


# Gigaset






# COMFORT 600 SIM

Du hittar den aktuellaste  
bruksanvisningen under  
[www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)

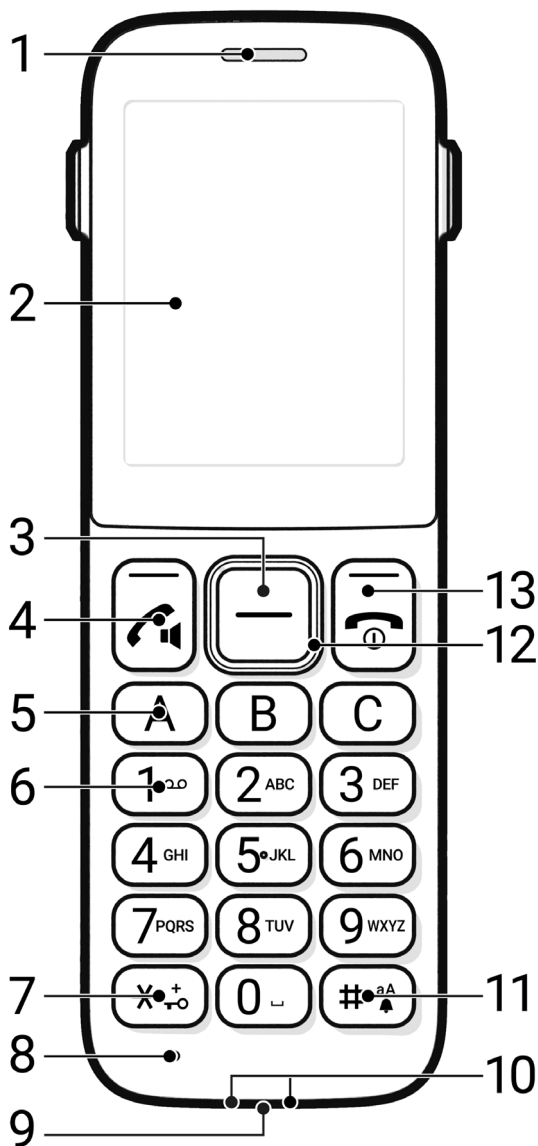

# Översikt







- |    |                            |  |
|----|----------------------------|--|
| 1  | Telefonlur                 |  |
| 2  | Display                    |  |
| 3  | Mitten av kontrollknappen: | Öppna meny; välj undermeny; bekräfta val   |
| 4  | Vänster displayknapp:      | Välj funktion beroende på displayen; ta emot samtal; slå nummer  |
| 5  | Direktuppringningsknappar: | Snabbvalsnummer  |
| 6  | Knapp 1:                   | Starta uppspelning av nätverkets telefonsvarare (tryck lång)   |
| 7  | Stjärnknapp:               | Ange * eller + (för internationella samtal); låsa knappsetsen (tryck lång)   |
| 8  | Mikrofon                   |  |
| 9  | USB-anslutning:            | Så här ansluter du en USB-kabel  |
| 10 | Fjäderkontakter            |  |
| 11 | Hash-knapp:                | Ange #; växla inmatningsläge (text); växla mellan vibrationsläge, tyst läge och standardläge (tryck lång)  |
| 12 | Kontrollknappens kant:     |  Öppna samtalslista<br> Ändra ljudprofil<br> Öppna meny<br> Öppna telefonboken<br> Navigera i menyer och listor |
| 13 | Höger displayknapp:        | Avsluta samtal; avbryta funktion; återgå till meny; slå på och stäng av enheten  |

# Illustration i bruksanvisningen

I detta kapitel beskrivs de illustrationer som används i denna bruksanvisning och deras betydelse.

## Symboler

	Varningar som, om de ignoreras, kan leda till personsador eller skador på utrustningen.
	Viktig information om funktion och korrekt hantering eller om funktioner som kan medföra kostnader.
	Förutsättning för att kunna utföra följande åtgärd.
	Ytterligare användbar information.

## Arbetssteg

- 1 Första åtgärder.
- 2 Ytterligare åtgärder.
  - ▶ Resultatet av en serie arbetssteg.

## Displaytexter









Displaytexter är texter som visas på mobiltelefonens display. Displaytexter visas i **fetstil**.

Exempel:

Tryck på displayknappen **Meny**.

## Kontrollknapp

Illustration av kontrollknappen i bruksanvisningen:

-  Tryck på knappen "vänster".
-  Tryck på knappen "upp".
-  Tryck på knappen "höger".
-  Tryck på knappen "ned".
-  Tryck på mitten av kontrollknappen.
-  Tryck på ena sidan av kontrollknappen.
-  Tryck på knappen "vänster" eller "höger".
-  Tryck på knappen "upp" eller "ned".

# Innehåll

Översikt .....	2
Illustration i bruksanvisningen .....	4
Säkerhetsinstruktioner .....	7
Första stegen .....	9
Förpackningens innehåll .....	9
Idrifttagning .....	9
Använda din mobiltelefon .....	12
Slå på och av mobiltelefonen .....	12
Aktivera displayen .....	12
Aktivera/avaktivera knapplåset .....	12
Använd kontrollknappen (navigationsknappar) .....	13
Displayknappar .....	13
Symbol i statusfältet .....	14
Menynavigering .....	14
Mata in text .....	15
Ringa samtal .....	16
Ringa samtal med hjälp av knappsatsen .....	16
Svara på samtal .....	17
Under ett telefonsamtal .....	18
Samtalslistor .....	19
Telefonbok .....	21
Brevlåda .....	23
Ytterligare funktioner .....	24
SMS (textmeddelanden) .....	24
Bluetooth .....	32
Snabbuppringning .....	33
Larm .....	33
Kalender .....	35
Världsklocka .....	38
Filhanterare .....	39

<b>Inställningar</b> .....	40
<b>Samtalsinställningar</b> .....	40
<b>Telefoninställningar</b> .....	43
<b>Inställningar för display</b> .....	46
<b>Säkerhetsinställningar</b> .....	47
<b>Anslutningar</b> .....	53
<b>Batteriets livslängd</b> .....	54
<b>Ändra menylayouten</b> .....	54
<b>Ljud och signaler</b> .....	54
<b>Bilaga</b> .....	59
<b>Kundtjänst</b> .....	59
<b>Tekniska data</b> .....	62
<b>Index</b> .....	64

# Säkerhetsinstruktioner

Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda till personskador och skador på enheten, samt brott mot gällande lagar.

## Allmänna anvisningar

- Mobiltelefonen är stänkskyddad enligt IP44. Om mobiltelefonen har utsatts för vattenstänk ska den och enhetens öppningar (mikrofon/högtalare/USB Type-C-port) torkas av med en luddfri trasa för att ta bort eventuella vattendroppar.
- Godkänt temperaturområde för laddning och användning:  $-10\text{ °C}$  till  $+60\text{ °C}$ .
- Stäng av din mobiltelefon i potentiellt explosiva miljöer och följ alla varningar. Potentiellt explosiva miljöer inkluderar även de platser där det normalt rekommenderas att fordonsmotorer ska stängas av. På sådana platser kan flygande gnistor orsaka explosioner eller bränder vilket kan leda till personskador och potentiellt även till dödsfall.
- Det är förbjudet att kortsluta eller modifiera mobiltelefonen – det kan orsaka personskador, elektriska stötar, brand eller skador på laddaren.

## Batteri och laddning

- Förbränn eller värm aldrig batterier och släng dem inte i varma eller brandfarliga miljöer för att undvika batteriläckage, överhettning, explosion eller brand. Demontera, svetsa och/eller modifiera inte batteriet. Förvara inte batteriet i miljöer som utsätts för stark mekanisk påverkan.
- Använd inte vassa föremål, såsom skruvmejslar, för att röra vid eller punktera batteriet. Det finns risk för läckage av batterivätska, överhettning, explosion eller brand och brännskador. Det är strängt förbjudet att krossa, värma eller bränna batterier.
- Ögonkontakt med batteriets elektrolyt kan orsaka synförlust. Gnugga inte i ögat med handen om elektrolyt kommer in i ögonen. Skölj omedelbart det drabbade ögat noggrant med rent vatten och sök läkarvård. Hudkontakt (eller kontakt med kläder) med elektrolyten kan orsaka brännskador på huden. Skölj omedelbart huden eller kläderna noggrant med tvål och rent vatten och kontakta läkare vid behov.
- Använd aldrig batterierna för annat än avsett ändamål. Använd aldrig ett skadat batteri. Om batteriet blir varmt, missfärgat, deformerat eller läcker under användning, laddning eller förvaring måste du av säkerhetsskäl omedelbart byta ut batteriet mot ett nytt.
- Batteriets temperatur stiger under laddning. Förvara inte batteriet i samma fack som brandfarliga produkter – brandrisk består.
- Eluttaget måste vara lättåtkomligt under laddningen.
- Det finns risk för elektriska stötar vid åskväder.
- För att förlänga batteriets livslängd måste du undvika mycket höga och mycket låga temperaturer; det optimala intervallet är mellan  $15\text{ °C}$  och  $35\text{ °C}$ .
- Det är skadligt att hålla batteriet 100 % laddat under längre perioder. Standardinställningarna tillåter en laddning på upp till 80 % för att ta hänsyn till detta.
- Aktiverade trådlösa anslutningar, såsom Bluetooth, ökar enhetens strömförbrukning. Du kan stänga av dem när de inte behövs. Skärmens ljusstyrka har också en betydande inverkan på strömförbrukningen. Ställ in skärmen på en låg ljusstyrka och stäng av oanvända trådlösa anslutningar för att förlänga enhetens drifttid.

## Användning i medicinska anläggningar

- Denna enhet kan orsaka elektromagnetiska störningar som kan påverka medicintekniska produkters funktion.
- Använd inte denna enhet nära livsuppehållande utrustning eller i områden där användningen av elektroniska enheter är begränsad.
- Följ anvisningarna från medicinsk personal och stäng av enheten vid behov.

## Barn och husdjur

- Förvara mobiltelefonen, batterierna, laddaren och tillbehören utom räckhåll för barn och husdjur. Barn och/eller husdjur kan svälja smådelar vilket skapar kvävningsrisk och andra faror.

## Flygplans-, fordons- och trafiksäkerhet

- Var vänlig och följ gällande restriktioner och bestämmelser.

## Defekta enheter

- Kassera defekta enheter eller låt vår kundtjänst reparera dem; sådana enheter kan störa andra trådlösa tjänster.
- Använd inte enheten om skärmen är sprucken eller trasig. Glas- eller plastfragment kan skada dina händer och ansikte.

## Första stegen

I detta kapitel beskrivs innehållet i förpackningen och hur du tar mobiltelefonen i bruk för första gången.

### Förpackningens innehåll


- Mobiltelefon Gigaset COMFORT 600 SIM inklusive batteri
- Laddstation
- Laddare med USB-C-anslutning
- Bältesklämma
- Snabbstartsguide

Innan du använder mobiltelefonen ska du kontrollera att innehållet i förpackningen är komplett. Kontakta kundtjänst om du är osäker.


### Idrifttagning

#### Sätt i SIM-kortet

Du kan sätta i ett nano-SIM-kort i telefonen.

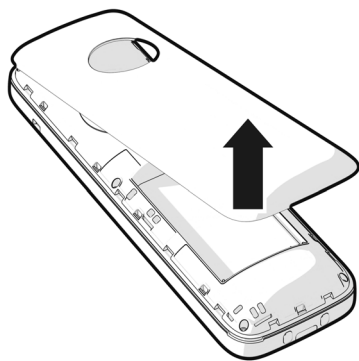

- 1 För in fingernageln eller ett lämpligt verktyg i urtaget i det vänstra hörnet på baksidan.
- 2 Lyft batterifackets lock uppåt för att öppna det.

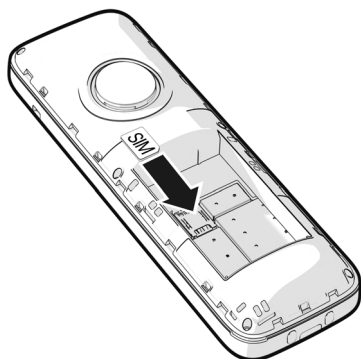


1 Sätt i SIM-kortet i det vänstra facket. Se till att SIM-kortet är rätt placerat.


► Du har satt i SIM-kortet i mobiltelefonen.



## Sätt i batteriet och stäng facket

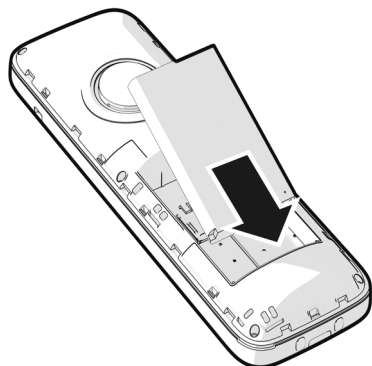

1 Sätt i de batterierna enligt bilden. Se till att det är rätt placerat.

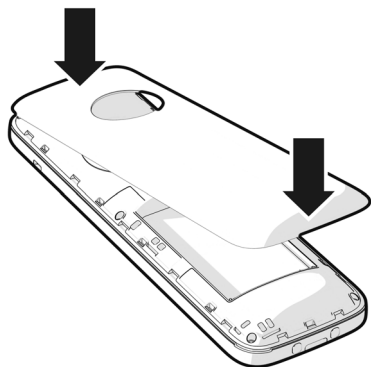


1 Sätt tillbaka locket till batterifacket enligt bilden.

2 Tryck försiktigt ned batterifackets lock. Batterifackets lock snäpper på plats med ett hörbart klick.


► Du har satt i batteriet i mobiltelefonen.

## Ladda batteriet

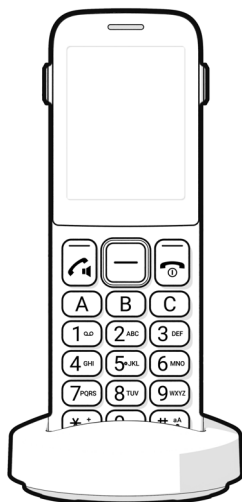

- 1 Anslut USB-kontakten på laddningskabeln till laddare.
- 2 Placera mobiltelefonen i laddningsstation.

Batteriet måste vara fulladdat innan mobiltelefonen används för första gången.

Batteriet är fulladdat när laddningsikonen  i verktygsfältet är helt fulladdad.




Om du har ställt in att batteriet endast ska laddas till 80 %, stannar laddningsindikatorn vid fyra staplar och batteriet laddas endast till 80 %.

## Fäst bältesklämman

Mobilheten har urtag på båda sidor för att fästa bältesklämman.

- 1 Tryck fast bältesklämman på baksidan av mobilheten så att bältesklämmans flikar snäpper fast i urtagen.

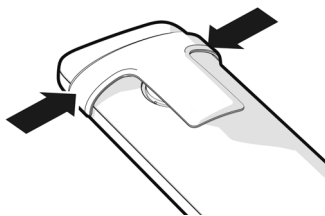

## Ta bort bältesklämman


- 1 Tryck hårt med höger tumme på mitten av bältesklämman.
- 2 Tryck upp vänster tumme med nageln mellan klämman och höljet.
- 3 Skjut klämman uppåt för att ta bort den.

# Använda din mobiltelefon

I detta kapitel beskrivs grunderna för hur du använder din mobiltelefon.

## Slå på och av mobiltelefonen

Slå på mobiltelefonen:

- 1 Håll den högra displayknappen intryckt under en längre tid.
- 2 Ange PIN-koden för det isatta SIM-kortet med hjälp av knappsatsen  på mobiltelefonen.



PIN-koden fick du tillsammans med SIM-kortet från din mobiloperatör. Kontakta din mobiltelefonoperatör om du är osäker.

- 1 Bekräfta valet genom att trycka på displayknappen **OK**.
  - ▶ Du har slagit på mobiltelefonen.

Stäng av mobiltelefonen:

- 1 Håll den högra displayknappen intryckt under en längre tid.
  - ▶ Du har stängt av mobiltelefonen.

## Aktivera displayen


Displaybelysningen stängs av automatiskt efter 30 sekunder (viloläge). Denna funktion minskar mobiltelefonens batteriförbrukning.

- 1 Tryck på valfri knapp på mobiltelefonen.
  - ▶ Du har slagit på mobiltelefonens display.


## Aktivera/avaktivera knapplåset

Knapplåset låser alla tangentinmatningar och förhindrar oavsiktlig användning av mobiltelefonen.

Slå på knapplåset:

- 1 Tryck och håll in stjärnknappen i 2 sekunder.
  - ▶ Du har slagit på knapplåset: Symbolen  visas på displayen.

Stäng av knapplåset:

- 1 Tryck på vänster displayknappen.
- 2 Tryck på stjärnknappen.
  - ▶ Du har stängt av knapplåset: Symbolen  försvinner.



Knapplåset stängs av när det finns ett inkommande samtal. Du kan svara på samtalet. Knapplåset kopplas in igen när samtalet avslutas.

Observera att inga telefonnummer kan matas in när knapplåset är påslaget.

## Använd kontrollknappen (navigationsknappar)




Med kontrollknappen kan du navigera genom menyer och inmatningsfält samt bekräfta inmatningar. Kontrollknappen är placerad mellan den vänstra och den högra displayknappen.

### Kontrollknappens funktioner

I viloläge:		Öppna samtalslista
		Ändra ljudprofil
		Öppna menyn
		Öppna telefonboken
		Öppna menyn
I samtal:		Öka samtalsvolymen för lur-/handsfreefunktionen
		Sänk samtalsvolymen för lur-/handsfreefunktionen
I menyerna:		Navigera i menyn
		Bläddra uppåt/nedåt i menyalternativen
När du skriver in text:		Gå uppåt i ett textfält
		Gå nedåt i ett textfält

## Displayknappar

Använd displayknapparna för att utföra de funktioner som visas på displayen. Displayfunktionerna visas längst ned till vänster och höger på mobiltelefonens display och beror på den meny som för närvarande visas.

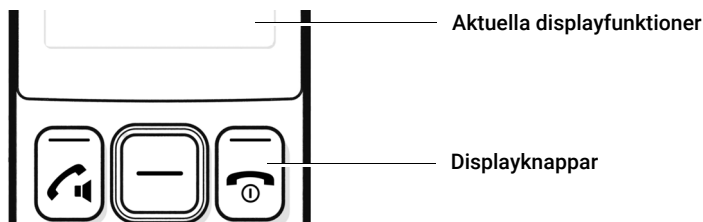

- Tryck på vänster eller höger displayknapp.
- Du har utfört den funktion som visas på displayen.

## Symbol i statusfältet

Symbolerna i statusfältet längst upp på displayen visar mobiltelefonens aktuella inställningar och driftstatus:



Vibration inkopplad, ringsignal avstängd



Tyst läge aktiverat



Missat samtal i samtalslistan



Larmet är påslagen



Missat röstmeddelande

### Trådlös kommunikation för SIM-kortet



Antalet staplar på symbolen anger den aktuella anslutningskvaliteten.


### Batteriets laddningsstatus



Tomt



Ca 60 %



Full

Staplarna i displayen tänds en efter en under laddningsprocessen.

## Menynavigering

Mobiltelefonens meny består av en huvudmeny och flera undermenyer.

### Huvudmeny

Huvudmenyfunktionerna visas på displayen med en symbol och ett namn.

Navigera i huvudmenyn:

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**, den högra kontrollknappen eller kontrollknappens mitt.
- 2 Använd kontrollknappen för att välja en undermeny (t.ex. Inställningar). Den aktuella menyn är markerad i färg.
- 3 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
  - ▶ Du har öppnat undermenyn.

## Undermenyer

Undermenyernas funktioner visas i listform.

Det aktuella menyalternativet är markerat med färg. Om namnet på posten inte ryms på en rad bläddrar texten igenom.

Om det finns fler poster visas en stapel till höger som visar postens position i undermenyn.



Öppna en funktion:

- 1 Välj en undermeny (t.ex. Inställningar).
  - 2 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
- Du har öppnat den valda undermenyn.


Växla till föregående menynivå:


- 1 Tryck på den högra displayknappen eller displayknappen **Bakåt**.
- Den föregående menynivån visas.

## Mata in text

Tryck en gång på motsvarande knapp för varje bokstav (t.ex. "Hej" 4 3 5). Programvaran känner igen ordet automatiskt. Använd kontrollknapparna  /  för att växla mellan ordförslagen.

Med "Nytt ord" kan du välja bokstäver genom att trycka flera gånger på knappen med önskad bokstav.

- |   |  |
|---|--|
| Höger displayknapp:   | 1 Korrigera inmatning.   |
| Vänster displayknapp:   | 2 Acceptera ordet.   |
|  -knapp: | 3 Acceptera ord + mellanslag.  |
| Tryck på hash-knappen:  | 4 Välj stora/små bokstäver, inmatningsläge, sifferinmatning eller språk. |
|   | 5 Bekräfta med vänstra displayknappen.                                   |

Ange specialtecken i redigeringsläget (när du skriver textmeddelanden) ► Tryck på stjärnknappen .



Det finns ytterligare alternativ för att skriva ett SMS.

## Ringa samtal


I detta kapitel beskrivs de olika sätten att ringa samtal med din mobiltelefon. Detta inkluderar de olika sätten att ringa och ta emot samtal.

Här beskrivs även funktioner som du kan använda under ett samtal.

### Ringa samtal med hjälp av knappsatsen

Du kan ringa nationella och internationella nummer direkt med hjälp av mobiltelefonens knappsats.

Ring ett nationellt nummer:

- 1 Ange motsvarande telefonnummer till önskad kontakt, inklusive riktnummer, med hjälp av knappsatsen .
- 2 Tryck på displayknappen **Altern..**
- 3 Välj **Ring**.
  - ▶ Du har ringt upp ett nummer med hjälp av knappsatsen.

Ring ett internationellt nummer:

- 1 Tryck 2 gånger på stjärnknappen  tills + -tecknet visas.
- 2 Ange önskad kontakts telefonnummer inklusive den internationella uppringningskoden (t.ex. +43) med hjälp av knappsatsen .
- ▶ Du har ringt ett internationellt nummer.

Du kan radera siffror eller avbryta uppringningen av ett nummer:

- |                    |  |
|--------------------|--|
| Radera siffror:    | 1 Tryck på displayknappen <b>Ta bort</b> . |
| Avbryt uppringning | 1 Tryck på displayknappen <b>Bakåt</b> .   |

### Ringa från telefonboken

- 1 Tryck på displayknappen **Kontakter**.
- 2 Välj önskad post.
- 3 Tryck på displayknappen **Altern..**
- 4 Välj **Ring**.
  - ▶ Du har ringt ett nummer från telefonboken.

---

## Ringa från en samtalslista

Samtalslistorna innehåller de senaste mottagna, utgående och missade samtalen.

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
  - 2 Välj **Call lists**.
  - 3 Välj önskad samtalslista.
  - 4 Välj önskad post.
  - 5 Tryck på displayknappen **Altern..**
  - 6 Välj **Ring**.
- ▶ Du har ringt ett nummer från samtalslistan.

---

## Ring med direktuppringningsknappen

Ringa upp ett nummer med direktuppringningsknappen:

- 1 Håll önskad direktuppringningsknapp A, B eller C intryckt en **längre tid**.
- ▶ Du har ringt det nummer som är kopplat till direktuppringningsknappen.

---

## Svara på samtal

Ett inkommande samtal signaleras med en ringsignal i mobiltelefonen. På mobiltelefonens display visas numret till uppringaren (om det har överförts). Om den som ringer finns i telefonboken visas det lagrade namnet.

Ta ett samtal:

- 1 Tryck på vänster displayknappen.
- eller
- 1 Tryck på displayknappen **Svara**.
- ▶ Du har accepterat ett inkommande samtal.

Avvisa ett samtal:

- 1 Tryck på höger displayknappen.
- eller
- 1 Tryck på displayknappen **Avvisa**.
- ▶ Du har avvisat ett inkommande samtal.

Avsluta ett aktivt telefonsamtal:

- 1 Tryck på höger displayknappen.
- ▶ Du har avslutat ett aktivt telefonsamtal.

Om du inte svarar på ett inkommande samtal sparas det i samtalslistan **Missade samtal**.

---

## Under ett telefonsamtal

De funktioner som beskrivs här är tillgängliga under ett aktivt samtal.

---

### Handsfree mode

Du kan använda mobiltelefonens högtalare för att ringa samtal (handsfree mode). Det gör att du har händerna fria för andra saker.

Slå på handsfree mode:

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
  - 2 Välj **Handsfree**.
  - 3 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
- ▶ Du har aktiverat handsfree mode.  
Den som ringer kan höras i högtalaren.



Stäng av handsfree mode:

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
  - 2 Välj **Hörsnäck**.
  - 3 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
- ▶ Du har avaktiverat handsfree mode.  
Den som ringer kan höras i luren.
- 



### Ställa in högtalaren under ett telefonsamtal

Volymen på telefonsamtal kan justeras stegvis. Inställningen gäller för luren och högtalaren vid handsfree-användning.

Justera volymen under ett telefonsamtal:

- 1 Tryck på kontrollknappen  för att öka volymen.
- 2 Tryck på kontrollknappen  för att sänka volymen.

eller

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
- 2 Välj **Justera volym**.
- 3 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
- 4 Tryck på kontrollknappen  för att öka volymen.
- 5 Tryck på kontrollknappen  för att sänka volymen.
- 6 Välj **Bakåt**.



Inställningen sparas automatiskt efter cirka 3 sekunder om du inte har valt **Bakåt**.

- ▶ Du har justerat volymen för telefonsamtalet.

---

## Stäng av mikrofonen

När mikrofonen är avstängd kan den andra parten inte längre höra dig.

Stäng av mikrofonen:

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
  - 2 Välj **Ljud av**.
  - 3 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
- ▶ Du har stängt av mikrofonen.  
Den person du talar med kan inte längre höra dig.

Slå på mikrofonen igen:

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
  - 2 Välj **Avbryt tyst**.
  - 3 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
- ▶ Du har slagit på mikrofonen.  
Den som ringer kan höra dig igen.

---

## Samtalslistor

Mobiltelefonen sparar de olika samtalstyperna (missade, mottagna och utgående samtal) i samtalslistor.

---

### Öppna samtalslista

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
  - 2 Välj **Call lists**.
  - 3 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
- ▶ Du har öppnat översikten över samtalslistor.

I samtalslistans översikt visas undermenyer för varje samtalstyp:

- Alla samtal
- Missade samtal
- Mottagna samtal
- Ringa samtal
- Avvisade samtal

Samtal av alla samtalstyper sammanfattas under **Alla samtal**.

Bredvid listans namn står det antal poster som den innehåller.

- 1 Välj önskad samtalslista (t.ex. missade samtal).
  - 2 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
- ▶ Du har öppnat den önskade samtalslistan.

Information om ett samtal

- Telefonnummer eller namn om den som ringer är registrerad i telefonboken
- Datum och tid

---

## Hantera poster i samtalslistor

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
- 2 Välj **Call lists**.
- 3 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
- 4 Välj önskad samtalslista.
- 5 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
- 6 Välj önskad post.
- 7 Tryck på displayknappen **Altern..**

Ring nummer:

Visa information om samtalet:

Lägg till nummer i telefonboken:

Skriv ett textmeddelande (SMS):

Lägg till nummer i spärrlistan:

Lägg till nummer i betrodd listan:

Ta bort post:

Radera lista:

- ▶ Välj **Ring**.
- ▶ Välj **Info..**
- ▶ Välj **Lägg till i kontakter**.
- ▶ Välj **Skriv meddelande**.
- ▶ Välj **Lägg till svartlista**.
- ▶ Välj **Lägg till i tillåten lista**.
- ▶ Välj **Ta bort**.
- ▶ Välj **Radera alla**.

---

## Ta bort samtalslista

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
  - 2 Välj **Call lists**.
  - 3 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
  - 4 Välj **Radera alla**.
  - 5 Välj önskad samtalslista.
  - 6 Tryck på **OK**.
  - 7 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
- ▶ Du har raderat samtalslistan.

---

## Timer för samtal

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
  - 2 Välj **Call lists**.
  - 3 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
  - 4 Välj **Samtalstider**.
  - 5 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
- Följande information visas:

Senaste samtal:	Visar samtalstiden för det senaste samtalet.
Mottagna samtal:	Visar samtalstiden för de samtal som du har tagit emot.
Ringa samtal:	Visar samtalstiden för de uppringda samtalen.
Samtalshistorik:	Visar hur länge alla samtal har pågått.

---

## Återställ samtalstimern

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
  - 2 Välj **Call lists**.
  - 3 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
  - 4 Välj **Samtalstider**.
  - 5 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
  - 6 Tryck på displayknappen **Återst..**
  - 7 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
- Du har återställt samtalstimern.

---

## Telefonbok

Telefonboken kan innehålla upp till 500 poster. Poster kan sparas i telefonens internminne eller på SIM-kortet.

Du kan skapa poster i telefonboken manuellt, överföra dem från en samtalslista eller lägga till ett telefonnummer när du förbereder uppringningen.

---

## Öppna telefonboken

- 1 Tryck på displayknappen **Kontakter**.
- eller

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
- 2 Välj **Kontakter**.
- 3 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.

I den följande beskrivningen används alltid displayknappen **Kontakter**.

## Telefonboksposter

Telefonboken innehåller alla poster. De är sorterade i alfabetisk ordning.

En post innehåller följande information:

- Namn

### Information om kontaktpersonerna

En symbol anger var telefonboksposten är sparad:







På mobiltelefonen





På ett SIM-kort

## Skapa telefonboksposter

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
  - 2 Välj **Kontakter**.
  - 3 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
  - 4 Tryck på displayknappen **Altern..**
  - 5 Välj **Ny**.
  - 6 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
  - 7 Välj var den nya telefonboksposten ska sparas (SIM-kort eller telefonminne).
  - 8 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
  - 9 Välj **Namn**.
  - 10 Bekräfta ditt val genom att trycka på kontrollknappen .
  - 11 Ange namnet med hjälp av knappsatsen .
  - 12 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
  - 13 Välj **Nummer** eller **Hemnummer**.
  - 14 Bekräfta ditt val genom att trycka på kontrollknappen .
  - 15 Ange telefonnumret med hjälp av knappsatsen .
  - 16 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
  - 17 Välj **Spara**.
- Du har skapat en post i telefonboken.

## Sök telefonbokspost

- 1 Ange en bokstav, ett nummer eller ett namn med hjälp av knappsatsen .
- De poster som matchar din sökning visas.
- eller
- 1 Bläddra igenom listan med kontrollknappen .

## Ringa från telefonboken

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
  - 2 Välj **Kontakter**.
  - 3 Välj önskad post.
  - 4 Tryck på displayknappen **Altern..**
  - 5 Välj **Ring**.
- ▶ Du har ringt ett nummer från telefonboken.

## Redigera/hantera poster i telefonboken

- 1 Välj **Kontakter**.
- 2 Välj önskad post.
- 3 Tryck på displayknappen **Altern..**
- 4 Välj ett av följande alternativ:
 


Ring kontakt:	▶ Välj <b>Ring</b> .
Visa kontakt:	▶ Välj <b>Visa kontakter</b> .
Skriv ett textmeddelande (SMS):	▶ Välj <b>Skriv meddelande</b> .
Lägg till kontakt:	▶ Välj <b>Ny</b> .
Ta bort kontakt:	▶ Välj <b>Ta bort</b> .
Ta bort flera kontakter:	▶ Välj <b>Ta bort flera</b> .
Kopiera, importera eller exportera en kontakt:	▶ Välj <b>Importera/exportera</b> .
Skicka visitkort:	▶ Välj <b>Skicka visitkort</b> .
Lägg till i betrodda listan:	▶ Välj <b>Lägg till i tillåten lista</b> .
Lägg till i spärrlistan:	▶ Välj <b>Lägg till svartlista</b> .
Grupptillträde:	▶ Välj <b>Grupp</b> .
Ytterligare alternativ:	▶ Välj <b>Övrigt</b> .

## Brevlåda

Om din telefonleverantör tillhandahåller en brevlåda (telefonsvarare) kan en uppringare lämna ett meddelande om du inte svarar.

För att lyssna på röstmeddelanden från från din brevlåda behöver du brevlådenumret. Kontakta vid behov din mobiltelefonoperatör för att få brevlådans nummer.

Du kan lyssna på meddelandena i brevlådan:


- 1 Tryck och håll in knappen .
- ▶ Du har lyssnat av din brevlåda.

## Ytterligare funktioner

### SMS (textmeddelanden)

Du kan skicka och ta emot textmeddelanden (SMS).


- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
- 2 Välj **Meddelande**.
- 3 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.

I den följande beskrivningen används alltid kontrollknappen .

### Skrika och skicka en textmeddelande






En textmeddelande kan innehålla upp till 612 tecken. Om det finns fler än 160 tecken skickas SMS:et som ett sammanlänkat SMS (upp till 4 enskilda SMS).

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
- 2 Välj **Meddelande**.
- 3 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
- 4 Välj **Skriv meddelande**.
- 5 Bekräfta ditt val genom att trycka på kontrollknappen .
- 6 Välj mottagare av meddelandet på något av de två sätten:

Ange nummer: 1 Ange kontakts telefonnummer med hjälp av knapp-satsen .

eller

- Använd kontakt: 1 Tryck på displayknappen **Altern..**  
 2 Välj **Kontakter**.  
 3 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.  
 4 Välj önskad post.  
 5 Bekräfta ditt val genom att trycka på kontrollknappen .

- 7 Tryck på kontrollknappen .
  - 8 Ange önskad text med hjälp av knapp-satsen .
  - 9 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
  - 10 Tryck på displayknappen **Altern..**
  - 11 Välj **Skicka**.
  - 12 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
- Du har skickat ett textmeddelande.

## Kassera skriven text

Om du vill förkasta den text du har skrivit:

- 1 Välj **Radera**.
- ▶ Du har förkastat den text du skrev in.





Om ett textmeddelande inte kan skickas sparas det i utkorgen.

---

## Inmatningsmetod

Varje knapp mellan 2 och 9 och knappen 0 har tilldelats flera bokstäver och siffror.



### Välj bokstäver/siffror:

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
- 2 Välj **Meddelande**.
- 3 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
- 4 Välj **Skriv meddelande**.
- 5 Bekräfta ditt val genom att trycka på kontrollknappen .
- 6 Tryck på hash-knappen .
- 7 Välj **sSV / ssv / sSv**.
- 8 Tryck på önskad knapp flera gånger i **snabb följd** tills önskat tecken visas.


---

## Spara text (SMS) (lista över utkast)

Du kan spara texter tillfälligt så att du kan ändra och skicka dem senare.


- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
- 2 Välj **Meddelande**.
- 3 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
- 4 Välj **Skriv meddelande**.
- 5 Bekräfta ditt val genom att trycka på kontrollknappen .
- 6 Ange önskad text med hjälp av knappsatsen .
- 7 Tryck på displayknappen **Altern..**
- 8 Välj **Spara som utkast**.
- 9 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
- ▶ Du har sparat SMS:et som ett utkast i utkastlistan.

## Redigera utkast

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
- 2 Välj **Meddelande**.
- 3 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
- 4 Välj **Utkast**.
- 5 Bekräfta ditt val genom att trycka på kontrollknappen .
- 6 Välj önskat utkast.

7 Tryck på displayknappen **Altern..**

8 Välj ett av följande alternativ:


- |                     |   |
|---------------------|---|
| Radera utkast:      | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Välj <b>Ta bort.</b></li> <li>2 Tryck på <b>OK.</b></li> <li>3 Bekräfta valet med displayknappen <b>OK.</b></li> </ul>   |
| Radera alla utkast: | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Välj <b>Radera alla.</b></li> <li>2 Tryck på <b>OK.</b></li> <li>3 Bekräfta valet med displayknappen <b>OK.</b></li> </ul>   |
| Redigera SMS:       | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Välj <b>Redig..</b></li> <li>2 Bekräfta valet med displayknappen <b>OK.</b></li> <li>3 Radera den befintliga texten med displayknappen <b>Radera.</b></li> <li>4 Ange önskad text med hjälp av knappsetsen .</li> </ul> |
| Lås/lås upp SMS:    | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Välj <b>Lås/Lås upp.</b></li> <li>2 Tryck på <b>OK.</b></li> <li>3 Bekräfta valet med displayknappen <b>OK.</b></li> </ul>   |
| Flytta SMS:         | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Välj <b>Flytta.</b></li> <li>2 Tryck på <b>OK.</b></li> <li>3 Välj <b>Telefon/SIM.</b></li> <li>4 Bekräfta valet med displayknappen <b>OK.</b></li> </ul>  |
| Markera SMS:        | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Välj <b>Markera.</b></li> <li>2 Tryck på <b>OK.</b></li> <li>3 Välj ett av följande alternativ:<br/><b>Markera/Markera alla/Markera alla efter nummer/SIM lagring SMS</b></li> <li>4 Bekräfta valet med displayknappen <b>OK.</b></li> </ul>   |
| Sortera SMS:        | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Välj <b>Sortera.</b></li> <li>2 Välj ett av följande alternativ:<br/><b>Tid/Kontakter/Ämne/Typ</b></li> <li>3 Bekräfta valet med displayknappen <b>OK (● = markerad).</b></li> </ul>   |


## Skickade meddelanden

Visar alla SMS som du har skickat.



Funktionen **Spara skickade meddelanden** är aktiverad .


- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
- 2 Välj **Meddelande**.
- 3 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
- 4 Välj **Utkorg**.
- 5 Bekräfta ditt val genom att trycka på kontrollknappen .
- 6 Välj önskat SMS.
- 7 Tryck på displayknappen **Altern..**
- 8 Välj ett av följande alternativ:
 

Radera SMS:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Välj <b>Ta bort</b>.</li> <li>2 Tryck på <b>OK</b>.</li> <li>3 Bekräfta valet med displayknappen <b>OK</b>.</li> </ol>
Radera alla texter:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Välj <b>Radera alla</b>.</li> <li>2 Tryck på <b>OK</b>.</li> <li>3 Bekräfta valet med displayknappen <b>OK</b>.</li> </ol>
Skicka till en annan kontakt:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Välj <b>Vidarebefordra</b>.</li> <li>2 Tryck på <b>OK</b>.</li> <li>▶ SMS:et visas på displayen.</li> <li>3 Ange kontakts telefonnummer med hjälp av knapp-satsen .</li> <li>4 Tryck på displayknappen <b>Altern..</b></li> <li>5 Välj <b>Skicka</b>.</li> <li>6 Bekräfta valet med displayknappen <b>OK</b>.</li> </ol>
Lås/lås upp SMS:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Välj <b>Lås/Lås upp</b>.</li> <li>2 Tryck på <b>OK</b>.</li> <li>3 Bekräfta valet med displayknappen <b>OK</b>.</li> </ol>
Flytta SMS:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Välj <b>Flytta</b>.</li> <li>2 Tryck på <b>OK</b>.</li> <li>3 Välj <b>Telefon/SIM</b>.</li> <li>4 Bekräfta valet med displayknappen <b>OK</b>.</li> </ol>
Markera SMS:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Välj <b>Markera</b>.</li> <li>2 Tryck på <b>OK</b>.</li> <li>3 Välj ett av följande alternativ: <b>Markera/Markera alla/Markera alla efter nummer/SIM lagring SMS</b></li> <li>4 Bekräfta valet med displayknappen <b>OK</b>.</li> </ol>

- Sortera SMS:**
- 1 Välj **Sortera**.
  - 2 Välj ett av följande alternativ:  
**Tid/Kontakter**
  - 3 Bekräfta valet med displayknappen **OK** (● = markerad).

## Utgående post

I utkorgen lagras SMS som inte kunde skickas, t.ex. för att det inte finns någon anslutning eller för att det använda telefonnumret inte är känt.

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
- 2 Välj **Meddelande**.
- 3 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
- 4 Välj **Oskickade**.
- 5 Bekräfta ditt val genom att trycka på kontrollknappen .
- 6 Välj önskat SMS.
- 7 Tryck på displayknappen **Altern..**
- 8 Välj ett av följande alternativ:

- Skicka SMS:**
- 1 Välj **Skicka igen**.
  - 2 Tryck på **OK**.
  - 3 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.

- Radera SMS:**
- 1 Välj **Ta bort**.
  - 2 Tryck på **OK**.
  - 3 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.

- Radera alla texter:**
- 1 Välj **Radera alla**.
  - 2 Tryck på **OK**.
  - 3 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.

- Lås/lås upp SMS:**
- 1 Välj **Lås/Lås upp**.
  - 2 Tryck på **OK**.
  - 3 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.

- Flytta SMS:**
- 1 Välj **Flytta**.
  - 2 Tryck på **OK**.
  - 3 Välj **Telefon/SIM**.

- Markera SMS:**
- 1 Välj **Markera**.
  - 2 Tryck på **OK**.
  - 3 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.



- 3 Välj ett av följande alternativ:  
**Markera/Markera alla/Markera alla efter nummer/SIM lagring SMS**
- 4 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.

Sortera SMS:

- 1 Välj **Sortera**.
- 2 Välj ett av följande alternativ:  
**Tid/Kontakter/Ämne/Typ**
- 3 Bekräfta valet med displayknappen OK (● = markerad).


## Mall


I mallarna hittar du ett urval av fördefinierade texter. Du kan redigera den här mallen eller skicka den direkt.

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
- 2 Välj **Meddelande**.
- 3 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
- 4 Välj **Mallar**.
- 5 Bekräfta ditt val genom att trycka på kontrollknappen .
- 6 Välj önskad SMS-mall.
- 7 Välj **Redig..**
- 8 Ange önskad text med hjälp av knappsetsen .
- 9 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.

## Skriv ett textmeddelande (SMS)

Inkommande textmeddelanden lagras i inkorgen. Mottagandet av ett nytt SMS indikeras med en aviseringston.


- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
- 2 Välj **Meddelande**.
- 3 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
- 4 Välj **Inkorgen**.
- 5 Bekräfta ditt val genom att trycka på kontrollknappen .

Om det finns olästa textmeddelanden i inkorgen visas symbolen  i verktygsfältet.

## Redigera inkorg

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
- 2 Välj **Meddelande**.
- 3 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
- 4 Välj **Inkorgen**.
- 5 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
- 6 Välj önskat text.
- 7 Tryck på displayknappen **Altern..**

## 8 Välj ett av följande alternativ:

- Svara på SMS:**
- 1 Välj **Svara**.
  - 2 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
  - 3 Ange önskad text med hjälp av knappatsen .
  - 4 Tryck på displayknappen **Altern..**
  - 5 Välj **Skicka**.
  - 6 Tryck på **OK**.
- Ring avsändaren:**
- 1 Välj **Ring**.
  - 2 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
- Numret rings upp.
- Radera SMS:**
- 1 Välj **Ta bort**.
  - 2 Tryck på **OK**.
  - 3 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
- Radera alla texter:**
- 1 Välj **Radera alla**.
  - 2 Tryck på **OK**.
  - 3 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
- Lås/lås upp SMS:**
- 1 Välj **Lås/Lås upp**.
  - 2 Tryck på **OK**.
  - 3 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
- Flytta SMS:**
- 1 Välj **Flytta**.
  - 2 Tryck på **OK**.
  - 3 Välj **Telefon/SIM**.
  - 4 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
- Markera SMS:**
- 1 Välj **Markera**.
  - 2 Tryck på **OK**.
  - 3 Välj ett av följande alternativ:  
**Markera/Markera alla/Markera alla efter nummer/SIM lagring SMS**
  - 4 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
- Sortera SMS:**
- 1 Välj **Sortera**.
  - 2 Välj ett av följande alternativ:  
**Tid/Kontakter/Ämne/Typ**
  - 3 Bekräfta valet med displayknappen **OK** (● = markerad).
- Lägg till i spärrlistan:**
- 1 Välj **Lägg till svartlista**.
  - 2 Tryck på **OK**.
- Lägg till i betrodda listan:**
- 1 Välj **Lägg till i tillåten lista**.
  - 2 Tryck på **OK**.

---

## SMS-inställningar

---

### Visa minnesstatus

SMS-minnesstatus visar det faktiska och möjliga antalet sparade SMS på SIM-kortet och i mobiltelefonens internminne.

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
- 2 Välj **Meddelande**.
- 3 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
- 4 Tryck på displayknappen **Altern..**
- 5 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
- 6 Välj **Meddelandekapacitet**.
- 7 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.

---

### Spara skickade SMS

Du kan ange om de skickade texterna ska sparas i listan **Utkorg**.

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
  - 2 Välj **Meddelande**.
  - 3 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
  - 4 Välj **SMS-inställningar**.
  - 5 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
  - 6 Välj **Spara skickade meddelanden**.
  - 7 Välj **OK**.
  - 8 Välj ett av följande alternativ:  
**Uppmana användare, Spara, Spara inte**
  - 9 Bekräfta valet genom att trycka på **OK**.
- Du har angett om de skickade texterna ska sparas.

---

### Rekommenderad lagringsplats


Du kan ange om texterna ska sparas på mobiltelefonen eller på SIM-kortet.

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
  - 2 Välj **Meddelande**.
  - 3 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
  - 4 Välj **SMS-inställningar**.
  - 5 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
  - 6 Välj **Primärminne**.
  - 7 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
  - 8 Välj **Telefon/SIM**.
  - 9 Bekräfta valet genom att trycka på **OK** (● = markerad).
- Du har angett var SMS ska sparas.

## Bluetooth

Du kan ansluta mobiltelefonen trådlöst till andra enheter med Bluetooth.

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
- 2 Välj **Bluetooth**.
- 3 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
- 4 Välj ett av följande alternativ:
 

Aktivera/avaktivera Bluetooth:	1 Välj <b>Bluetooth</b> .
	2 Tryck på displayknappen <b>Slå på/Stänga av</b> .
Mobiltelefonens synlighet för andra enheter:	1 Välj <b>Bluetooth-synlighet</b> .
	2 Tryck på displayknappen <b>Slå på/Stänga av</b> .
Namn på mobiltelefonen:	1 Välj <b>Enhetsnamn</b> .
	2 Bekräfta valet med displayknappen <b>OK</b> .
	3 Ange ett nytt namn för mobiltelefonen med hjälp av knappsatsen  .
	4 Bekräfta valet med displayknappen <b>OK</b> .

### Para ihop en Bluetooth-enhet

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
- 2 Välj **Bluetooth**.
- 3 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
- 4 Välj **Bluetooth**.
- 5 Tryck på displayknappen **Slå på**.




Bluetooth är aktiverat på din mobiltelefon om en bock  finns i rutan bredvid "Bluetooth".

- 1 Välj **Parad enhet**.
  - 2 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
  - 3 Välj **Lägg till ny enhet**.
  - 4 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
  - 5 Tryck på displayknappen **Lägg till**.
  - 6 Vänta tills sökningen är klar.
  - 7 Välj önskad enhet för parkoppling.
  - 8 Tryck på displayknappen **Koppla**.
- Du har anslutit din mobiltelefon till enheten.

## Snabbuppringning

Du kan tilldela viktiga samtalsnummer till knapparna A, B, C och 2 till 9.

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
- 2 Välj **Snabbuppringning**.
- 3 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
- 4 Välj **ABC** eller **2-9 Number**.
- 5 Tryck på **OK**.
- 6 Välj önskad knapp.
- 7 Tryck på displayknappen **Altern..**
- 8 Välj **Redig..**
- 9 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
- 10 Ange telefonnumret med hjälp av knappsetsen .
- 11 Tryck på **OK**.

eller

- 1 Välj önskad knapp.
  - 2 Välj **Altern..**
  - 3 Välj **Redig..**
  - 4 Tryck på displayknappen **Kontakter**.
  - 5 Tryck på **OK**.
  - 6 Välj önskad post.
  - 7 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
- Du har tilldelat ett telefonnummer till en direktuppringningsknapp.





## Larm






Datum och tid är korrekt inställda.

### Ställ in larm

Du kan ställa in 5 larmtider. Ett larm utlöses vid den inställda tiden:

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
- 2 Välj **Alarm**.
- 3 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
- 4 Bekräfta ditt val genom att trycka på kontrollknappen .
- 5 Använd kontrollknappen  för att växla mellan inmatningsfälten:
  - Meddelande: 1 Ange namnet på larmet med hjälp av knappsetsen .
  - Tid: 1 Ange tid i fyrsiffrigt format med hjälp av knappsetsen .

- Ringsignal:**
- 1 Välj **Ringsignal**.
  - 2 Bekräfta ditt val genom att trycka på kontrollknappen .
  - 3 Välj **Fasta ringtoner** eller **Fler ringsignaler**.
  - 4 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
  - 5 Välj en ringsignal för larmet.
  - 6 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
- Upprepning:**
- 1 Välj **Uppreppningsläge**.
  - 2 Bekräfta ditt val genom att trycka på kontrollknappen .
  - 3 Använd kontrollknappen  för att ställa in hur ofta händelsen ska upprepas:  
**En gång, Dagligen, Arbetsdagar**
  - 4 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.

Om ett larm är påslaget visas symbolen  i verktygsfältet på mobiltelefonens display.

## Slå på och stänga av larm

Slå på eller av ett inställt larm:

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
  - 2 Välj **Alarm**.
  - 3 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
  - 4 Välj önskad larmtid (00:00).
  - 5 Tryck på displayknappen **Altern..**
  - 6 Välj **Inställningar**.
  - 7 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
  - 8 Välj **På** eller **Av**.
  - 9 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
- Du har slagit på/av larmet.

## Larm

Ett larm visas på displayen och signaleras med den valda ringsignalmelodin. Larmet ljuder i 60 sekunder. Om ingen knapp trycks upprepas det efter 5 minuter. Larmet stängs av efter den andra upprepningen.



Under ett samtal signaleras ett alarm endast med en kort ton.

Stäng av larm/uppreppning efter paus (snooze-läge):

Stäng av larmet:

- 1 Välj **Av**.
- 2 Du har stängt av larmet.

Upprepa larm (snooze-läge):

- 1 Välj **Somnar**.

eller

- 1 Tryck på valfri knapp:
  - ▶ Du har skjutit upp larmet.
  - Det upprepas efter 5 minuter.

## Kalender

Du kan lägga in möten (händelser) i kalendern och få påminnelser.



Datum och tid är korrekt inställda.

För att öppna kalendern:

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
- 2 Välj **Verktyg**.
- 3 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
- 4 Välj **Kalender**.
- 5 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
- ▶ Du har öppnat kalendern.


Det aktuella datumet är markerat med blått och den valda dagen är markerad med grönt. Dagar med händelser markeras med en triangel i det övre vänstra hörnet.

### Navigera i kalendern

För att välja önskat datum:

- 1 Använd kontrolltangentera för att navigera i kalendern.

eller

- 1 Tryck på displayknappen **Altern..**
- 2 Välj **Gå till datum**.
- 3 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
- 4 Ange önskat datum med upp till 8 siffror med hjälp av knappsatsen .
- 5 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
- ▶ Du har valt önskat datum.








### Stäng av signalen

En händelse signaleras vid den inställda tidpunkten med en ljudsignal (om påslagen) och en visning på displayen.

Så här stänger du av signaltonen:



- 1 Bekräfta valet med displayknappen **Avsluta**.
- ▶ Du har stängt av signaltonen.

## Skapa ny händelse

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
- 2 Välj **Verktyg**.
- 3 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
- 4 Välj **Kalender**.
- 5 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
- 6 Tryck på displayknappen **Altern..**
- 7 Välj **Lägg till nytt schema**.
- 8 Använd kontrollknappen  för att växla mellan inmatningsfälten:
  - Namnge händelsen:
    - 1 Välj **Ämne**.
    - 2 Ange namnet på händelsen med hjälp av knappsetsen .
  - Ange datum:
    - 1 Välj **Datum**.
    - 2 Ange önskat datum med upp till 8 siffror med hjälp av knappsetsen .
  - Ange tiden:
    - 1 Välj **Tid**.
    - 2 Ange önskat datum med upp till 8 siffror med hjälp av knappsetsen .
  - Ringsignal:
    - 1 Välj **Ringsignal**.
    - 2 Bekräfta ditt val genom att trycka på kontrollknappen .
    - 3 Välj **Fasta ringtoner** eller **Fler ringsignaler**.
    - 4 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
    - 5 Välj önskad ringsignal.
    - 6 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
  - Upprepa händelsen:
    - 1 Välj **Upprepningsläge**.
    - 2 Bekräfta ditt val genom att trycka på kontrollknappen .
    - 3 Använd kontrollknappen  för att ställa in hur ofta händelsen ska upprepas:  
 En gång, Daglig upprepning, Upprepning veckovis, Varje månad, Varje år, Ingen påminnelse
    - 4 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
  - Spara:
    - 1 Bekräfta valet med displayknappen **Spara**.

## Visa händelser

Visa händelser för en viss dag:

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
- 2 Välj **Verktyg**.
- 3 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
- 4 Välj **Kalender**.
- 5 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
- 6 Bläddra med kontrollknappen uppåt  eller nedåt  till önskad dag.
- 7 Tryck på displayknappen **Altern..**

- 8 Välj **Visa scheman**.
  - 9 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
  - 10 Välj en händelse.
  - 11 Tryck på displayknappen **Altern..**
  - 12 Välj **Visa**.
  - 13 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
- Du har öppnat den valda händelsen. Detaljerna visas.

Visa alla händelser:

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
  - 2 Välj **Verktyg**.
  - 3 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
  - 4 Välj **Kalender**.
  - 5 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
  - 6 Tryck på displayknappen **Altern..**
  - 7 Välj **Alla scheman**.
  - 8 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
  - 9 Välj en händelse.
  - 10 Tryck på displayknappen **Altern..**
  - 11 Välj **Visa**.
  - 12 Bekräfta valet med displayknappen **Altern..**
- Du har öppnat den valda händelsen. Detaljerna visas.

---



## Radera händelser

Du kan radera alla händelser under en dag eller alla händelser i kalendern.

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
  - 2 Välj **Verktyg**.
  - 3 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
  - 4 Välj **Kalender**.
  - 5 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
  - 6 Tryck på displayknappen **Altern..**
  - 7 Välj **Ta bort uppgifterna för idag** eller **Ta bort alla**.
  - 8 Tryck på **OK**.
  - 9 Bekräfta raderingen med displayknappen **OK**.
- Du har tagit bort de valda händelserna.



eller

Du kan ta bort en specifik händelse:

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
  - 2 Välj **Verktyg**.
  - 3 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
  - 4 Välj **Kalender**.
  - 5 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
  - 6 Bläddra med kontrollknappen uppåt  eller nedåt  till önskad dag.
  - 7 Tryck på displayknappen **Altern..**
  - 8 Välj **Visa scheman/Alla scheman**.
  - 9 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
  - 10 Tryck på displayknappen **Altern..**
  - 11 Välj **Ta bort**.
  - 12 Tryck på **OK**.
  - 13 Bekräfta raderingen med displayknappen **OK**.
- Du har tagit bort den valda händelsen.

## Världsklocka

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
- 2 Välj **Verktyg**.
- 3 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
- 4 Välj **Världsklocka**.
- 5 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
- 6 Tryck på displayknappen **Altern..**
- 7 Välj ett av följande alternativ och tryck på **OK**:
 

Lägg till stad:	1 Välj <b>Lägg till stad</b> .
	2 Bekräfta valet med displayknappen <b>OK</b> .
Radera stad:	1 Välj <b>Ta bort stad</b> .
	2 Bekräfta valet med displayknappen <b>OK</b> .
Ställ in som lokal:	1 Välj <b>Ange som lokal</b> .
	2 Bekräfta valet med displayknappen <b>OK</b> .
	3 Välj tidszon.
	4 Bekräfta ditt val genom att trycka på kontrollknappen  .
Ställ in sommartids-	1 Välj <b>Ställ in sommar-/vintertid</b> .
systemet:	2 Bekräfta valet med displayknappen <b>OK</b> .
	3 Välj tidszon.
	4 Bekräfta ditt val genom att trycka på kontrollknappen  .

---

## Filhanterare

Dina personliga data, såsom ringsignaler eller samtalsloggar, lagras i telefonens internminne. Filerna är tillgängliga via filhanteraren:

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
- 2 Välj **Verktyg**.
- 3 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
- 4 Välj **Mina filer**.
- 5 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
  - ▶ De filer eller mappar som finns lagrade i minnet visas.
- 6 Välj önskad mapp eller fil.
- 7 Tryck på displayknappen **Altern..**
- 8 Välj ett av följande alternativ:
  - **Ny mapp**
  - **Ta bort**
  - **Info**.
  - **Redig.**
  - **Sök**
  - **Sortera**
  - **Markera**
  - **Minnesstatus**

---

### Ladda filer till mobiltelefonens minne

Du kan också hantera dina personliga filer på en PC.

- 1 Anslut mobiltelefonen till en dator med hjälp av USB-kabeln.
- 2 Välj **USB**.
- 3 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
  - ▶ Telefonens internminne visas på datorn som en enhet.

Du kan hantera mappar och filer på mobiltelefonen med standardfunktionerna i datorns operativsystem.



Så länge mobiltelefonen är ansluten till datorn är filhanterarfunktionen inte tillgänglig.

# Inställningar

---

## Samtalsinställningar

---

### Aktivera vidarekoppling

Du kan ändra alternativen för vidarekoppling.

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
  - 2 Välj **Inställningar**.
  - 3 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
  - 4 Välj **Samtalsinställn..**
  - 5 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
  - 6 Välj **Call forwarding**.
  - 7 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
  - 8 Välj den inställning som du vill ändra:  
**Ovillkorlig vidarekoppling av samtal; Vidarekoppling av samtal vid inget svar; Omdirigera samtal om ingen svarar; Vidarekoppling av samtal vid upptaget**
  - 9 Bekräfta valet med displayknappen **Välj**.
  - 10 Välj **Slå på/Av/Kontrollerar status**.
  - 11 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
- ▶ Du har aktiverat vidarekopplingen.

---

### Avbryt alla vidarekopplingar av samtal

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
  - 2 Välj **Inställningar**.
  - 3 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
  - 4 Välj **Samtalsinställn..**
  - 5 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
  - 6 Välj **Call forwarding**.
  - 7 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
  - 8 Välj **Avbryt alla omdirigeringar**.
  - 9 Bekräfta valet med displayknappen **Välj**.
- ▶ Du har avbrutit alla vidarekopplingar av samtal.

---

## Samtal väntar

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
- 2 Välj **Inställningar**.
- 3 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
- 4 Välj **Samtalsinställn..**
- 5 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
- 6 Välj **Samtal väntar**.
- 7 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
- 8 Välj **Slå på/Av/Kontrollerar status**.
- 9 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.

---

## Samtalsspärr

Du kan ändra alternativen för samtalsspärr.

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
  - 2 Välj **Inställningar**.
  - 3 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
  - 4 Välj **Samtalsinställn..**
  - 5 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
  - 6 Välj **Spärrat samtal**.
  - 7 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
  - 8 Välj den inställning som du vill ändra:  
**Alla utgående samtal, Alla inkommande samtal, Inkommande samtal i roaming, ISD-telefoni, Ringa vid INTL roaming**
  - 9 Bekräfta valet med displayknappen **Välj**.
  - 10 Välj **Slå på/Av/Kontrollerar status**.
  - 11 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
- Du har aktiverat samtalsspärr.

---

## Avbryt all samtalsspärr


- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
  - 2 Välj **Inställningar**.
  - 3 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
  - 4 Välj **Samtalsinställn..**
  - 5 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
  - 6 Välj **Spärrat samtal**.
  - 7 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
  - 8 Välj **Avbryt alla**.
  - 9 Bekräfta valet med displayknappen **Välj**.
- Du har avbrutit alla samtalsspärrar.

## Dölj ID

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
- 2 Välj **Inställningar**.
- 3 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
- 4 Välj **Samtalsinställn..**
- 5 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
- 6 Välj **Dölj ID**.
- 7 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
- 8 Välj ett av följande alternativ:  
**Dölj ID, Visa mitt nummer, Visa ID efter nätverk**
- 9 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.

---


## Övriga

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
- 2 Välj **Inställningar**.
- 3 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
- 4 Välj **Samtalsinställn..**
- 5 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
- 6 Välj **Övrigt**.
- 7 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
- 8 Välj **Samtalstid minutpåminnelse**.
- 9 Bekräfta valet med displayknappen **Välj**.
- 10 Välj en tidsperiod eller ange önskad tid med hjälp av knappsatsen .
- 11 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
- 12 Välj **Automatisk uppringning**.
- 13 Aktivera/avaktivera alternativet genom att trycka på displayknappen **Välj** eller **Avbryt**.
- 14 Välj **Vibrera vid anslutning**.
- 15 Aktivera/avaktivera alternativet genom att trycka på displayknappen **Välj** eller **Avbryt**.
- 16 Välj **Svara SMS efter avvisning**.
- 17 Aktivera/avaktivera alternativet genom att trycka på displayknappen **Välj** eller **Avbryt**.


# Telefoninställningar

## Datum och tid

Datum och tid kan ställas in manuellt.

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
- 2 Välj **Inställningar**.
- 3 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
- 4 Välj **Telefoninställn..**
- 5 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
- 6 Välj **Tid och datum**.
- 7 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
- 8 Använd kontrollknappen  för att växla mellan inmatningsfälten.

**Ställ in tid:** 1 Använd knappsatsen  för att ange tiden (format: HH:MM).

**Ange datum:** 1 Använd knappsatsen  för att ange datumet (format: ÅÅÅÅ.MM.DD).

**Tidformat:** 1 Tryck på displayknappen **Välj**.  
 2 Välj **12 timmar/24 timmar**.  
 3 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.

**Datumformat:** 1 Tryck på displayknappen **Välj**.  
 2 Välj **Year.month.day/Month.day.year/Day.month.year**.  
 3 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.

**Date separator:** 1 Tryck på displayknappen **Välj**.  
 2 Välj önskad separator.  
 3 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.

**Uppdatera tidsinställningar:** 1 Tryck på displayknappen **Välj**.  
 2 Välj **Uppd. tid automatiskt**.  
 3 Tryck på displayknappen **Välj**.  
 4 Tryck på displayknappen **Bakåt**.  
 eller  
 1 Välj **Manuell uppdateringstid**.  
 2 Tryck på displayknappen **Välj**.

- 9 Bekräfta valet med displayknappen **Klar**.

---

## Språk

Du kan ställa in språket för displayen och för tangentbordets inmatningar separat.

---

### Displayspråk

Displayspråket bestämmer vilket språk som ska användas för displayer, menyer och meddelanden i mobiltelefonen.

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
  - 2 Välj **Inställningar**.
  - 3 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
  - 4 Välj **Telefoninställn..**
  - 5 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
  - 6 Välj **Språkinställningar**.
  - 7 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
  - 8 Välj **Visa språk**.
  - 9 Tryck på displayknappen **Välj**.
  - 10 Välj önskat språk.
  - 11 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
- Du har ställt in visningsspråket.

---

### Skrivspråk

Skrivspråket avgör vilka tecken som är tillgängliga för textinmatning (t.ex. när du skriver ett textmeddelande).

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
  - 2 Välj **Inställningar**.
  - 3 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
  - 4 Välj **Telefoninställn..**
  - 5 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
  - 6 Välj **Språkinställningar**.
  - 7 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
  - 8 Välj **Skriftspråk**.
  - 9 Tryck på displayknappen **Välj**.
  - 10 Välj önskat språk.
  - 11 Bekräfta valet genom att trycka på **OK** (● = markerad).
- Du har valt skrivspråket.




## Inställningar för genvägar

Du kan ändra funktionen för den högra displayknappen och sidorna på kontrollknappen.

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
  - 2 Välj **Inställningar**.
  - 3 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
  - 4 Välj **Telefoninställn..**
  - 5 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
  - 6 Välj **Inställningar för genväg**.
  - 7 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
  - 8 Välj den knapp som du vill ändra.
  - 9 Bekräfta valet med displayknappen **Välj**.
  - 10 Välj önskat alternativ.
  - 11 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
- ▶ Du har ändrat genvägen.

## Automatisk på- och avstängning

Du kan ställa in den tid då mobiltelefonen ska slås på och stängas av automatiskt.

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
- 2 Välj **Inställningar**.
- 3 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
- 4 Välj **Telefoninställn..**
- 5 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
- 6 Välj **Ström automatiskt av/på**.
- 7 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
- 8 Aktivera funktionen genom att trycka på displayknappen **På**.
- 9 Du kan öppna ytterligare alternativ med hjälp av kontrollknappen .
- 10 Välj **Tid**.
- 11 Ange med hjälp av knappsatsen  den tid då mobiltelefonen ska slås på.
- 12 Välj **Uppreppningsläge**.
- 13 Bekräfta ditt val genom att trycka på kontrollknappen .
- 14 Välj **En gång/Dagligen/Arbetsdagar**.
- 15 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.

## Återställ till fabriksinställningar

Om du lämnar över mobiltelefonen till en tredje part kan du återställa den till fabriksinställningarna. Alla individuella inställningar återställs, samtalslistor och telefonboks-poster i telefonens internminne raderas.



### Observera!





Vid återställning till fabriksinställningarna raderas alla sparade data (t.ex. foton) på mobiltelefonen. Denna process kan inte göras ogjord.

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
  - 2 Välj **Inställningar**.
  - 3 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
  - 4 Välj **Telefoninställn..**
  - 5 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
  - 6 Välj **Återställ fabriksinställningar**.
  - 7 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
  - 8 Ange telefonens PIN-kod med hjälp av knappsatsen .
  - 9 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
  - 10 Bekräfta återställningen med **Ja**.
- ▶ Du har återställt mobiltelefonen till fabriksinställningarna.

## Inställningar för display

Mobiltelefonen erbjuder olika inställningsmöjligheter för displayen.

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
- 2 Välj **Inställningar**.
- 3 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
- 4 Välj **Skärm**.
- 5 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
- 6 Välj ett av följande alternativ:
  - Bakgrundsbild:
    - 1 Välj **Bakgrundsinställningar**.
    - 2 Tryck på displayknappen **Välj**.
    - 3 Välj **Statisk bakgrund/Fler bilder**.
    - 4 Bekräfta valet genom att trycka på **OK** (● = markerad).
    - 5 Välj önskad bild.
    - 6 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.


- Inställningar för start-skärmen:**
- 1 Välj **Inställningar för inaktiv skärm**.
  - 2 Tryck på displayknappen **Välj**.
  - 3 Välj **Tid och datum/SIM-val**.
  - 4 Du kan använda kontrollknappen  för att välja alternativ (**Välj**) eller avbryta (**Avbryt**).
  - 5 Bekräfta valet med displayknappen **Bakåt**.
- Ljusstyrka:**
- 1 Välj **Kontrast**.
  - 2 Ställ in Ljusstyrkan med hjälp av kontrollknappen .
  - 3 Bekräfta valet med displayknappen **Klar**.
- Varaktighet:**
- 1 Välj **Backlight**.
  - 2 Tryck på displayknappen **Välj**.
  - 3 Välj varaktighe med kontrollknappen .
  - 4 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
- Automatiskt knapplås:**
- 1 Välj **Automatisk låsning av knappsatsen**.
  - 2 Tryck på displayknappen **Välj**.
  - 3 Välj varaktighe med kontrollknappen .
  - 4 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.

---

## Säkerhetsinställningar

---



### Aktivera/avaktivera SIM-kortlås

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
  - 2 Välj **Inställningar**.
  - 3 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
  - 4 Välj **Säkerhet**.
  - 5 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
  - 6 Välj **PIN**.
  - 7 Bekräfta valet med displayknappen **Välj**.
  - 8 Aktivera/avaktivera PIN-koden genom att trycka på displayknappen **Välj** eller **Avbryt**.
  - 9 Ange PIN-koden med hjälp av knappsatsen .
- Du har aktiverat/avaktiverat SIM-låset.



---

### Ändra SIM-kortets PIN-kod


- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
- 2 Välj **Inställningar**.
- 3 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
- 4 Välj **Säkerhet**.
- 5 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.

- 6 Välj PIN.
  - 7 Bekräfta valet med displayknappen Välj.
  - 8 Välj Ändra PIN-kod.
  - 9 Bekräfta valet med displayknappen Välj.
  - 10 Ange PIN-koden med hjälp av knappsatsen .
  - 11 Tryck på OK.
  - 12 Ange den nya PIN-koden med hjälp av knappsatsen .
  - 13 Tryck på OK.
  - 14 Bekräfta den nya PIN-koden genom att ange den igen.
  - 15 Bekräfta med displayknappen OK.
- Du har ändrat SIM-kortets PIN-kod.
- 

## Ändra PIN2

- 1 Tryck på displayknappen Meny.
  - 2 Välj Inställningar.
  - 3 Bekräfta valet med displayknappen OK.
  - 4 Välj Säkerhet.
  - 5 Bekräfta valet med displayknappen OK.
  - 6 Välj Ändra PIN 2-kod.
  - 7 Bekräfta valet med displayknappen Välj.
  - 8 Ange PIN-koden med hjälp av knappsatsen .
  - 9 Tryck på OK.
  - 10 Ange den nya PIN-koden med hjälp av knappsatsen .
  - 11 Tryck på OK.
  - 12 Bekräfta den nya PIN-koden genom att ange den igen.
  - 13 Bekräfta med displayknappen OK.
- Du har ändrat SIM-PIN2.
- 

## Aktivera telefonlösenord

- 1 Tryck på displayknappen Meny.
  - 2 Välj Inställningar.
  - 3 Bekräfta valet med displayknappen OK.
  - 4 Välj Säkerhet.
  - 5 Bekräfta valet med displayknappen OK.
  - 6 Välj Telefonlås.
  - 7 Bekräfta valet med displayknappen Välj.
  - 8 Ange telefonlösenordet med hjälp av knappsatsen .
  - 9 Tryck på OK.
- Du har aktiverat telefonens lösenord.

## Ändra telefonlösenord



Standard-PIN är 0000.

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
  - 2 Välj **Inställningar**.
  - 3 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
  - 4 Välj **Säkerhet**.
  - 5 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
  - 6 Välj **Telefonlås**.
  - 7 Bekräfta valet med displayknappen **Välj**.
  - 8 Ange telefonlösenordet med hjälp av knappsatsen .
  - 9 Tryck på **OK**.
  - 10 Ange det nya telefonlösenordet med hjälp av knappsatsen .
  - 11 Bekräfta det nya lösenordet genom att ange det igen.
  - 12 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- Du har ändrat telefonens lösenord.

## Betrodd- och spärrlista

Du kan lägga till telefonnummer till betrodd- eller spärrlistan. Om betrodda listan är aktiverad avvisas samtal från nummer som inte finns med i listan automatiskt.

Om spärrlistan är aktiverad avvisas samtal från nummer som finns på listan automatiskt.


### Betrodd lista

Du kan släppa auktoriserade telefonnummer via den betrodda listan.



Aktivera/avaktivera betrodda listan:

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
  - 2 Välj **Inställningar**.
  - 3 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
  - 4 Välj **Säkerhet**.
  - 5 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
  - 6 Välj **Tillåten lista**.
  - 7 Bekräfta valet med displayknappen **Välj**.
  - 8 Välj **Inställningar för tillåten lista**.
  - 9 Välj **Tillåt ljudsamtal eller Tillåt meddelande**.
  - 10 Tryck på displayknappen **Välj**.
- Du har aktiverat/avaktiverat betrodda listan.



Lägg till telefonnummer i betrodda listan:

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
- 2 Välj **Inställningar**.
- 3 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
- 4 Välj **Säkerhet**.
- 5 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
- 6 Välj **Tillåten lista**.
- 7 Bekräfta valet med displayknappen **Välj**.
- 8 Välj **Lägg till i tillåten lista**.
- 9 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
- 10 Tryck på displayknappen **Altern..**
- 11 Använd kontrollknappen  för att växla mellan inmatningsfälten.

Lägg till kontakt:

- 1 Välj **Ny**.
- 2 Tryck på **OK**.
- 3 Välj **Namn**.
- 4 Ange namnet med hjälp av knappsatsen .
- 5 Välj **Nummer**.
- 6 Ange telefonnumret med hjälp av knappsatsen .
- 7 Bekräfta valet med displayknappen **Spara**.

Redigera kontakt:

- 1 Välj **Redig..**
- 2 Tryck på **OK**.
- 3 Välj **Namn**.
- 4 Ange namnet med hjälp av knappsatsen .
- 5 Välj **Nummer**.
- 6 Ange telefonnumret med hjälp av knappsatsen .
- 7 Bekräfta valet med displayknappen **Spara**.

Ta bort kontakt:

- 1 Välj **Ta bort**.
- 2 Tryck på **OK**.
- 3 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.

Välj från telefonboken:

- 1 Välj **Importera kontakter**.
- 2 Tryck på **OK**.
- 3 Välj önskad post.
- 4 Tryck på displayknappen **Altern..**
- 5 Välj **OK/Markera alla**.
- 6 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.

Importera från samtalslista:

- 1 Välj **Call lists**.
- 2 Tryck på **OK**.
- 3 Välj önskad post.
- 4 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.

Ta bort allt:

- 1 Välj **Radera alla**.
- 2 Tryck på **OK**.
- 3 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.


## Spärrlista

Du kan använda spärrlistan för att spärra obehöriga nummer.



Slå på spärrlistan:

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
  - 2 Välj **Inställningar**.
  - 3 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
  - 4 Välj **Säkerhet**.
  - 5 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
  - 6 Välj **Svartlista**.
  - 7 Bekräfta valet med displayknappen **Välj**.
  - 8 Välj **Inställningar för svartlistan**.
  - 9 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
  - 10 Välj **Övervakning av ljudsamtal** eller **Övervakning av meddelanden**.
  - 11 Tryck på displayknappen **Välj**.
- Du har aktiverat/avaktiverat spärrlistan.



Lägg till telefonnummer i spärrlistan:

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
- 2 Välj **Inställningar**.
- 3 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
- 4 Välj **Säkerhet**.
- 5 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
- 6 Välj **Svartlista**.
- 7 Bekräfta valet med displayknappen **Välj**.
- 8 Välj **Svartlista**.
- 9 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
- 10 Tryck på displayknappen **Altern..**
- 11 Använd kontrollknappen  för att växla mellan inmatningsfälten.

Lägg till kontakt:

- 1 Välj **Ny**.
- 2 Tryck på **OK**.
- 3 Välj **Namn**.
- 4 Ange namnet med hjälp av knappsatsen .
- 5 Välj **Nummer**.
- 6 Ange telefonnumret med hjälp av knappsatsen .
- 7 Bekräfta valet med displayknappen **Spara**.

Redigera kontakt:

- 1 Välj **Redig..**
- 2 Tryck på **OK**.
- 3 Välj **Namn**.
- 4 Ange namnet med hjälp av knappsatsen .
- 5 Välj **Nummer**.
- 6 Ange telefonnumret med hjälp av knappsatsen .
- 7 Bekräfta valet med displayknappen **Spara**.

Ta bort kontakt:

- 1 Välj **Ta bort**.
- 2 Tryck på **OK**.
- 3 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.

Välj från telefonboken:

- 1 Välj **Importerera kontakter**.
- 2 Tryck på **OK**.
- 3 Välj önskad post.
- 4 Tryck på displayknappen **Altern..**
- 5 Välj **OK/Markera alla**.
- 6 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.

Importerera från samtalslista:


- 1 Välj **Call lists**.
- 2 Tryck på **OK**.
- 3 Välj önskad post.
- 4 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.

Ta bort allt:

- 1 Välj **Radera alla**.
- 2 Tryck på **OK**.
- 3 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.

## Anslutningar

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
- 2 Välj **Inställningar**.
- 3 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
- 4 Välj **Anslutningar**.
- 5 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
- 6 Välj ett av följande alternativ:
 

<p><b>APN-inställningar:</b></p> <p><b>MMS-datatjänst:</b></p> <p><b>MMS-dataroaming:</b></p> <p><b>Nätverksval:</b></p> <p><b>Nätverkstyp:</b></p> <p><b>VoLTE:</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Välj <b>APN-inställningar</b>.</li> <li>2 Tryck på <b>OK</b>.</li> <li>3 Välj <b>Internet/IMS</b>.</li> <li>4 Tryck på displayknappen <b>Altern..</b></li> <li>5 Du har följande alternativ:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ny anslutning</li> <li>• Sök</li> <li>• Ta bort</li> <li>• Redig.</li> </ul> </li> <li>1 Välj <b>MMS-datatjänst</b>.</li> <li>2 Aktivera/avaktivera alternativet genom att trycka på displayknappen <b>OK</b>.</li> <li>1 Välj <b>MMS-dataroaming</b>.</li> <li>2 Aktivera/avaktivera alternativet genom att trycka på displayknappen <b>OK</b>.</li> <li>1 Välj <b>Nätverksval</b>.</li> <li>2 Välj <b>Välj automatiskt</b> eller <b>Välj manuellt</b>.</li> <li>3 Bekräfta valet med displayknappen <b>OK</b>.</li> <li>1 Välj <b>Nätverkstyp</b>.</li> <li>2 Välj ett av följande alternativ: <b>4G/3G/2G Multi-läge, 3G/2G Dual-läge, Endast 2G-läge</b></li> <li>3 Bekräfta valet med displayknappen <b>OK</b>.</li> <li>1 Välj <b>VoLTE</b>.</li> <li>2 Bekräfta valet med displayknappen <b>OK</b>.</li> <li>3 Välj <b>SIM1</b>.</li> <li>4 Bekräfta ditt val genom att trycka på kontrollknappen .</li> </ol>
--	---

---

## Batteriets livslängd

Genom att aktivera detta alternativ kan du förlänga batteriets livslängd för din mobiltelefon. När alternativet är aktiverat laddas batteriet endast upp till 80 %.

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
- 2 Välj **Inställningar**.
- 3 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
- 4 Välj **Battery life+(max. 80%)**.
- 5 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
- 6 Välj **På** eller **Avför** att aktivera eller avaktivera funktionen.
- 7 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.

---

## Ändra menylayouten

Du kan ange hur huvudmenyn ska visas.

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
  - 2 Välj **Inställningar**.
  - 3 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
  - 4 Välj **Huvudmeny, stil**.
  - 5 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
  - 6 Välj önskat layouten.
  - 7 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
- Du har ändrat menylayouten.


---

## Ljud och signaler

---

### Välj ljudprofil

Mobiltelefonen erbjuder ljudprofiler med vilka du kan anpassa beteendet vid inkommande samtal till omgivningsförhållandena.

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
  - 2 Välj **Ljudprofiler**.
  - 3 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
  - 4 Välj önskad audio profil.
  - 5 Bekräfta ditt val genom att trycka på kontrollknappen .
- Du har valt ljudprofil.

---



## Ställ in ringsignal

Du kan ställa in en av de förinstallerade ringsignalerna som standardringsignal. Egna ringsignaler (mp3-format) kan laddas till telefonens internminne.

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
- 2 Välj **Ljudprofiler**.
- 3 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
- 4 Välj önskad audio profil.
- 5 Tryck på displayknappen **Altern..**
- 6 Välj **Inställningar**.
- 7 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
- 8 Välj **Ringtonsinställningar**.
- 9 Bekräfta valet med displayknappen **Välj**.
- 10 Välj **Uppringares ringsignal**.
- 11 Tryck på displayknappen **Välj**.
- 12 Välj **Fasta ringtoner**.
- 13 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
- 14 Välj önskad ringsignal.
  - ▶ Ringsignalen spelas upp för test.
- 15 Bekräfta valet genom att trycka på **OK** (⊙ = markerad).
  - ▶ Du har ändrat ringsignalen.



---

## Ställa in volymen för ringsignalen

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
- 2 Välj **Ljudprofiler**.
- 3 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
- 4 Välj önskad audio profil.
- 5 Tryck på displayknappen **Altern..**
- 6 Välj **Inställningar**.
- 7 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
- 8 Välj **Justera volym**.
- 9 Tryck på displayknappen **Välj**.
- 10 Välj **Uppringares ringsignal**.
- 11 Tryck på displayknappen **Välj**.
  - ▶ Den aktuella ringsignalen spelas upp för test.
- 12 Öka  eller minska  volymen med hjälp av kontrollknappen.
- 13 Bekräfta valet med displayknappen **Klar**.
  - ▶ Du har justerat volymen för ringsignalen.

---

## Ställa in volymen för larmsignal

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
- 2 Välj **Ljudprofiler**.
- 3 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
- 4 Välj önskad audio profil.
- 5 Tryck på displayknappen **Altern..**
- 6 Välj **Inställningar**.
- 7 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
- 8 Välj **Justera volym**.
- 9 Tryck på displayknappen **Välj**.
- 10 Välj **Alarm- och kalenderringsignal**.
- 11 Tryck på displayknappen **Välj**.
  - ▶ Den aktuella ringsignalen spelas upp för test.
- 12 Öka  eller minska  volymen med hjälp av kontrollknappen.
- 13 Bekräfta valet med displayknappen **Klar**.
  - ▶ Du har justerat volymen för ringsignalen.

---

## Ställ in ringsignalstyp

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
- 2 Välj **Ljudprofiler**.
- 3 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
- 4 Välj önskad audio profil.
- 5 Tryck på displayknappen **Altern..**
- 6 Välj **Inställningar**.
- 7 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
- 8 Välj **Ringtyp**.
- 9 Tryck på displayknappen **Välj**.
- 10 Välj **Samtalsvarning/Meddelandevarning/Alarm- och kalenderpåminnelse**.
- 11 Tryck på displayknappen **Välj**.
- 12 Välj önskad ringsignalstyp.
- 13 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
  - ▶ Du har ändrat ringsignalstypen.



## Meddelandesignal

Meddelandesignalen signalerar att ett nytt textmeddelande (SMS) har tagits emot. Du kan välja en melodi som meddelandesignal.

### Välj meddelandesignal

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
- 2 Välj **Ljudprofiler**.
- 3 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
- 4 Välj önskad audio profil.
- 5 Tryck på displayknappen **Altern..**
- 6 Välj **Inställningar**.
- 7 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
- 8 Välj **Ringtonsinställningar**.
- 9 Bekräfta valet med displayknappen **Välj**.
- 10 Välj **Meddelanderington**.
- 11 Tryck på displayknappen **Välj**.
- 12 Välj **Fasta ringtoner**.
- 13 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
- 14 Välj önskad ringsignal.
  - ▶ Ringsignalen spelas upp för test.
- 15 Bekräfta valet genom att trycka på **OK** (● = markerad).
  - ▶ Du har ändrat ringsignalen.

### Ställa in volymen för meddelandesignalen

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
- 2 Välj **Ljudprofiler**.
- 3 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
- 4 Välj önskad audio profil.
- 5 Tryck på displayknappen **Altern..**
- 6 Välj **Inställningar**.
- 7 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
- 8 Välj **Justera volym**.
- 9 Tryck på displayknappen **Välj**.
- 10 Välj **Meddelanderington**.
- 11 Tryck på displayknappen **Välj**.
  - ▶ Den aktuella ringsignalen spelas upp för test.
- 12 Öka  eller minska  volymen med hjälp av kontrollknappen.
- 13 Bekräfta valet med displayknappen **Klar**.
  - ▶ Du har justerat volymen för ringsignalen.

## Andra toner

Mobiltelefonen erbjuder ytterligare alternativ för toner (t.ex. tasttoner).

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
- 2 Välj **Ljudprofiler**.
- 3 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
- 4 Välj önskad audio profil.
- 5 Tryck på displayknappen **Altern..**
- 6 Välj **Inställningar**.
- 7 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.
- 8 Välj **Andra varningsringtoner**.
- 9 Tryck på displayknappen **Välj**.
- 10 Välj ett av följande alternativ:

- Tasttoner:
- 1 Välj **Knappton**.
  - 2 Tryck på displayknappen **Välj**.
  - 3 Välj **Tyst läge/Ringsignal 1** (● = markerad).
  - 4 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.

▶ Du har ställt in tasttonen.

- Varning för batteri:
- 1 Välj **Varning för låg batterinivå**.
  - 2 Tryck på displayknappen **Välj**.
  - 3 Välj **Slå på/Av** (● = markerad).
  - 4 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.

▶ Du har ställt in batterivarningen.

- Uppringningston:
- 1 Välj **Kopplingston**.
  - 2 Tryck på displayknappen **Välj**.
  - 3 Välj **Slå på/Av** (● = markerad).
  - 4 Bekräfta valet med displayknappen **OK**.

▶ Du har ställt in uppringningstonen.



Inställningarna för **Andra varningsringtoner** kan endast göras i audio profil **Standard**.

## Bilaga

### Kundtjänst

Kontakta en Gigaset-återförsäljare eller Gigaset Service Center om du har problem med din mobiltelefon.

Du kan också köpa originaltillbehör (t.ex. batterier, laddare) där.

Besök [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service) för hjälp

### Tillverkarens garanti

Såvida inget annat anges ger garantigivaren (nedan omnämnd som "Gigaset Technologies") konsumenten (kunden), utan att dennes rätt till sitt lagstadgade anspråk gentemot säljaren vid bristfällig produkt påverkas, en hållbarhetsgaranti på de villkor som anges nedan (garantibestämmelser). Kundens garantirättigheter begränsas inte av denna garanti. Att utnyttja garantirättigheterna medför inga kostnader. Denna garanti innebär att garantigivaren förbinder sig till en skyldighet som går utöver de avgiftsfria lagstadgade garantirättigheterna i händelse av anspråk p.g.a. defekter.

#### Garantibestämmelser:

- Om nya enheter (telefoner, smartphones) och tillhörande komponenter uppvisar tillverknings- eller materialfel inom 24 månader kommer Gigaset Technologies efter eget gottfinnande och utan kostnad att ersätta enheten med en tekniskt likvärdig enhet eller reparera den aktuella enheten. När det gäller slitdelar (alla rörliga delar som kunden själv kan byta ut, t.ex. reservdelar, batterier, tangenter, hölje) gäller denna hållbarhetsgaranti i 12 månader från och med köpet.
- Denna garanti gäller inte om skadan på enheten beror på felaktig användning och/eller att informationen i bruksanvisningarna inte följts.
- Denna garanti omfattar inte insatser som utförts av auktoriserade återförsäljare eller av kunden själv (t.ex. installation, konfiguration, hämtning av programvara). Garantin omfattar inte heller handböcker och programvara som medföljer på separat datamedium.
- Som garantibevis gäller inköpskvitto där inköpsdatum framgår. Garantianspråk ska göras inom två månader från det att du upptäckt skadan.
- Äganderätten till ersatta enheter och delar som återlämnats till Gigaset Technologies inom ramen för ett byte övergår till Gigaset Technologies.
- Denna garanti gäller för nya enheter som köpts inom EU. Gigaset Technologies förbinder sig att utan kostnad reparera eller byta ut dessa mot en tekniskt likvärdig enhet. Garantigivare är Gigaset Technologies GmbH, Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt.
- Garantianspråk som skiljer sig från eller som är mera vittgående än de som anges i denna tillverkargaranti är inte giltiga. Gigaset Technologies tar inget ansvar för driftstörningar, förlorad vinst eller förlust av data, annan programvara som kunden installerat eller annan information. Säkerhetskopiering av detta är kundens ansvar. Ansvarsfrihet föreligger inte om det finns tvingande ansvar, t.ex. enligt produktans-

varslagen, vid uppsåt, vid grov vårdslöshet, vid skada av liv, hälsa eller kroppsskada eller på grund av grovt kontraktsbrott. Skadeståndsanspråket för grovt kontraktsbrott är dock begränsat till avtalstypiska, förutsebara skador, såvida det inte föreligger uppsåt, grov vårdslöshet eller vid skada av liv, hälsa eller kroppsskada eller ansvar enligt produktansvarslagen.

- Garantitiden förlängs inte genom att garantin tas i anspråk.
- Om bytet eller reparationen inte omfattas av garantin förbehåller sig Gigaset Technologies rätten att fakturera kunden för detta. Gigaset Technologies kommer i så fall att informera kunden om detta på förhand.
- Ovanstående villkor innebär ingen förändring av bevisbördan till kundens nackdel.
- För denna garanti gäller tysk lagstiftning. Lagen om internationella köp (CISG) gäller inte. Detta val av lagstiftning innebär inte att konsumenten förlorar det skydd som konsumenten har rätt till genom de bestämmelser som enligt lagstiftningen i det land där konsumenten har sin hemvist är tvingande ("förmånlighetsprincipen").

För att utnyttja och göra anspråk på denna garanti är du välkommen att vända dig till garantigivarens kundservice. Telefonnummer hittar du på vår serviceportal på [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service).

### Ansvarsfriskrivning

Displayen på din enhet består av bildpunkter (pixlar). Varje pixel består av tre delpixlar (röd, grön, blå).

Det kan hända att en delpixel slutar fungera eller uppvisar en färgavvikelse.

Garantianspråk gäller endast om det maximala antalet tillåtna pixeldefekter överskrids.

Beskrivning	max. antal tillåtna pixeldefekter
Färgade delpixlar	1
Mörka delpixlar	1
Totalt antal färgade och mörka delpixlar	1



Tecken på slitage på display och hölje omfattas inte av garantin.

## Godkännande

Denna enhet är avsedd för användning inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Landsspecifika krav har beaktats.

Härmed förklarar Gigaset Technologies GmbH att radioutrustningstypen Gigaset COMFORT 600 SIM överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga texten till EU-försäkringen om överensstämmelse finns på följande webbadress: [www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

I vissa fall kan denna försäkringen inkluderas i filerna "Internationella försäkringen om överensstämmelse" eller "Europeiska försäkringen om överensstämmelse".

Läs därför även dessa filer.

## Information om avfallshantering av elektrisk och elektronisk utrustning

För mer information om miljövänliga produkter och metoder, besök [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

### Miljövänlig avfallshantering

(enligt WEEE-direktivet och batterilagen)



Den överkryssade soptunnan på produkten, tillbehör (t.ex. laddare, hörlurar, USB-kabel), batteri eller i dokumentationen innebär att dessa komponenter inte får kastas i hushållsavfallet.



Förbrukad elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier måste samlas in separat och lämnas in till kommunala insamlingsstationer eller återförsäljare.

## Om strålning

### Information om SAR-certifiering (specifik absorptionshastighet)

DENNA ENHET UPPFYLLER INTERNATIONELLA RIKTLINJER FÖR EXPONERING FÖR RADIOVÅGOR.

Din mobila enhet är utformad för att inte överskrida internationellt rekommenderade exponeringsgränser för radiovågor.

Dessa riktlinjer har fastställts av en oberoende vetenskaplig organisation (ICNIRP), och inkluderar en stor säkerhetsmarginal utformad för att garantera alla människors säkerhet, oavsett ålder och hälsa. Riktlinjerna för exponering av radiovågor använder en måttenhet som kallas specifik absorptionshastighet, eller SAR. SAR-gränsen för mobila enheter är 2,0 W/kg. De högsta SAR-värdena inom ICNIRP-riktlinjerna för denna enhetsmodell är:

Högsta SAR-värde för denna telefonmodell och insamlingsförhållanden:

Huvud-SAR	0,82 W/kg (10 g)
SAR för kroppsburen användning	1,25 W/kg (10 g)
SAR på extremiteter (till exempel bärs på armen)	2,066 W/kg (10 g)

SAR-värden för kroppsburen användning bestämdes på ett avstånd av 5 mm. För att följa riktlinjerna för RF-exponering för kroppsburen användning bör enheten placeras på minst detta avstånd från kroppen.

## Tekniska data

### Allmänna tekniska data

Frekvens	Band	maximal effekt
GSM/2G	GSM900: 880-915 MHz (TX), 925-960 MHz (RX)	32,59 dBm
	DCS1800: 1710-1785 MHz (TX), 1805-1880 MHz (RX)	28,95 dBm
UMTS/3G	WDCMA: 1920-1980 MHz (TX), 2110-2170 MHz (RX)	22,32 dBm
	WDCMA: 880-915 MHz (TX), 925-960 MHz (RX)	22,44 dBm
LTE/4G	B1: 1920-1980 MHz (TX), 2110-2170 MHz (RX)	23,86 dBm
	B3: 1710-1785 MHz (TX), 1805-1880 MHz (RX)	23,86 dBm
	B7: 2500-2570 MHz (TX), 2620-2690 MHz (RX)	22,59 dBm
	B8: 880-915 MHz (TX), 925-960 MHz (RX)	23,74 dBm
	B20: 832-862 MHz (TX), 791-821 MHz (RX)	24,24 dBm
	B28: 703-748 MHz (TX), 758-803 MHz (RX)	23,72 dBm
BT	BT: 2402-2480 MHz	8,12 dBm

### Drifttider

Samtalstid: ca 9 tim.

Viloläge: ca 300 tim.

### Inaktivt läge

Efter att samtalet avslutats återgår telefonen automatiskt till Inaktivt läge efter maximalt 1 minut.

### Tillbehör

Använd endast laddare, batterier och kablar som Gigaset har godkänt. Icke godkända tillbehör kan skada enheten.

### Nätadapter/laddstation

Ingång: 100-240 V 50/60 Hz = 0,3 A


Utgång: 5V ∴ 1000 mA

### Strömförsörjning

USB-C-adapter: DC 5V, min. 1 W, max. 5 W

**Batteri**

Teknik:	Litiumjon
Kapacitet:	1000 mAh
Artikelnummer:	V30145-K1310-X488

**Strömadapter**

Tillverkare: Shenzhen Xin Chenming Technology Co., Ltd	
Commercial registration number: 91440300678568812C	
NO 6 Gem Three Street Community Tianliao Industrial Zone Gongming,Guangming New District, Shenzen, Guangdong, PRC.	
Modellnummer	C39280-Z4-C791 (EU-variant)
Strömförsörjning	100 - 240 V
Strömförsörjning frekvens	50/60 Hz
Spänning ut	5,0 V
Utgånsström	1,0 A
Uteffekt	5 W
Genomsnittlig aktiv effektivitet	> 73,62 %
Strömförbrukning vid viloläge	< 0,10 W

# Index

<b>A</b>	
Aktivera/avaktivera knapplåset .....	12
Ange text	
SMS .....	25
Använd högtalaren när du ringer samtal .....	18
<b>B</b>	
Bakgrundsbild	
använd ditt eget foto .....	32
Batteri	
ladda .....	11
Laddningsstatus .....	14
Bluetooth .....	32
Brevlåda .....	23
avlyssning .....	23
Bältesklämma .....	11
<b>D</b>	
Datum	
ställ in manuellt .....	43
Display	
Inställning .....	46
Viloläge .....	12
Ändra displayspråk .....	44
Displayknappar .....	13
Displayspråk .....	44
<b>F</b>	
Filhanterare .....	39
Foto	
använd som bakgrund .....	32
radera .....	32
Förpackningens innehåll .....	9
Första stegen .....	9
<b>G</b>	
Garanti .....	59
<b>H</b>	
Handsfree mode .....	18
Hantera internminnet	
på datorn .....	39
Huvudmeny .....	14
<b>I</b>	
Idrifttagning .....	9
Inkorg (SMS) .....	29
Inmatningsmetod (SMS) .....	25
Inmatningsspråk .....	44
Inställningar	
Betrodd lista .....	49
Spärllista .....	51
<b>Internminne</b>	
hantera filhanteraren .....	39
<b>K</b>	
Kalender .....	35
Navigering .....	35
Knappar	
Displayknappar .....	13
Kontrollknapp .....	13
Kontrollknapp .....	13
<b>L</b>	
Larm .....	33
Symbol .....	14
Lista över utkast (SMS) .....	25
Ljud	
ringsignaler .....	55
Ljudprofil .....	54
Lurvolym .....	18
Lyssna på röstmeddelande .....	23
<b>M</b>	
Mata in text .....	15
Menynavigering .....	14
Minnesstatus, SMS .....	31
Mobiltelefon	
använda .....	12
slå på/av .....	12
<b>R</b>	
Radera	
händelser .....	37
Rekommenderad lagringsplats (SMS) .....	31
Ring	
från telefonboken .....	16
Information .....	19
Med snabbuppringningsknapp .....	33
Ringa	
internationellt .....	16
Ringsignal	
Melodi .....	55
<b>S</b>	
Sammanfogat	
SMS .....	24
Samtal	
avvisa .....	17
besvara .....	17
externt .....	16
från en samtalslista .....	17
missat .....	14
Samtalslista .....	19
öppna .....	19

Samtalsvolym .....	18	Telefonbokspost	
Skapa		Radera .....	50, 51, 52
händelser .....	36	radera .....	23
Skicka		skapa .....	22
text (SMS) .....	24	söka .....	22
Skriva		Telefonboksposter .....	22
text (SMS) .....	24	hantera .....	23
Slå på/stänga av mikrofonen .....	19	Telefonera	
SMS .....	24	ange telefonnummer .....	16
Inmatningsmetod .....	25	Telefonnummer	
inställningar .....	31	Inkommande samtal .....	17
Lagringsplats .....	31	ring .....	16
minnesstatus .....	31	Tilldela snabbuppringningsknapp .....	33
skickade meddelanden .....	27	Termin	
spara .....	31	ställa in .....	35
Symbol .....	14	Termin, se händelser	
Sändning inte möjlig .....	28	Text	
SMS-mall .....	29	buffring .....	25
SMS-mallar .....	29	Texter	
Snabbuppringningsknappar .....	33	Utkast .....	25
Språk		Textmeddelanden (SMS) .....	24
Inmatning .....	44	Tid	
Telefoninställningar .....	44	ställ in manuellt .....	43
Spärrlista .....	51	Tillståndslista .....	49
Statusfält .....	14	Trådlös kommunikation, kvalitet .....	14
Ställ in meddelandesignal .....	57	Tyst	
Stäng av larmet .....	34	Symbol .....	14
Stäng av mikrofonen .....	19		
Symbol		U	
Batteriets laddningsstatus .....	14	Undermenyer .....	15
Larm .....	14	Utkorg (SMS) .....	28
Röstmeddelande (SMS) .....	14		
Trådlös kommunikation .....	14	V	
Tyst .....	14	Vibration	
Vibration .....	14	Symbol .....	14
Symboler		Volym handsfree mode .....	18
Statusfält .....	14		
Säkerhetsinstruktioner .....	7	Ä	
Sätt i SIM-kortet .....	9	Ändra	
Sätta i		Displayspråk .....	44
batteri .....	10, 11		
		Ö	
T		Öppna	
Ta bort		telefonboken .....	21
samtalslista .....	20		
Ta emot		Å	
textmeddelande (SMS) .....	29	Återställ	
Telefonbok .....	21	Fabriksinställningar .....	46
poster .....	22	Återställning .....	46
ringa upp nummer .....	16		

**Issued by**

**Gigaset Technologies GmbH**  
**Frankenstr. 2, D-46395 Bocholt**

**© Gigaset Technologies GmbH 2026**

**Subject to availability.**

**All rights reserved. Rights of modification reserved.**

**[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)**