


Gigaset

GL30

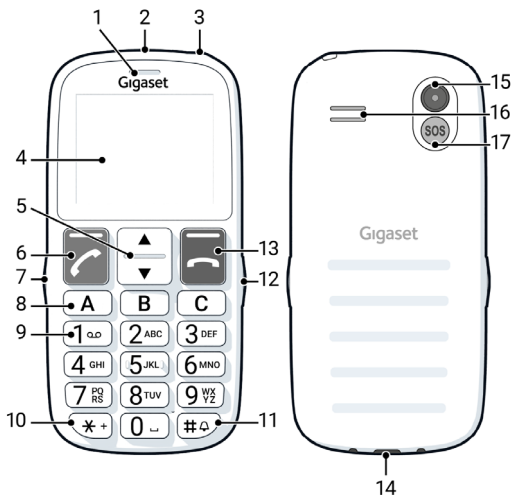

For the online leaflet, the detailed user guide, safety instructions, warranty card and additional support, please scan the QR code or visit

www.gigaset.com/manuals




- | | | |
|----|--------------------------------|---|
| 1 | Слушалка | |
| 2 | Фенерче | |
| 3 | Бутон за включване/изключване: | Включване/изключване на устройството |
| 4 | дисплей | |
| 5 | Навигационен бутон: |  Отваряне на менюто
 Навигиране в менюта и списъци |
| 6 | Ляв бутон на дисплея: | Изборът на функцията зависи от индикацията на дисплея
Приемане на повикване; набиране на номер; отваряне на списъка с повикванията |
| 7 | Бутон за джобно фенерче: | Включване/изключване на фенерчето (натиснете продължително) |
| 8 | Бутони за директно набиране: | Номера за бързо набиране |
| 9 | Бутон 1: | Отваряне на мрежовия телефонен секретар (натиснете продължително) |
| 10 | Бутон „звезда“: | Въвеждане на * или + (за международни повиквания) |

- | | |
|---|--|
| 11 Бутон „диез“: | Превключване между вибрационен, тих и стандартен режим (натиснете продължително) |
| 12 Бутон за заключване на клавиатурата: | Заключване/отключване на клавиатурата (натиснете продължително) |
| 13 Десен бутон на дисплея: | Прекратяване на обаждането; отмяна на функцията; връщане към менюто |
| 14 USB порт: | Свързване на USB кабел |
| 15 Камера | |
| 16 Високоговорител | |
| 17 Бутон SOS: | Инициране на SOS повикване |


Поставяне на SIM и SD карти

Можете да поставите папо SIM карта и micro SD карта в мобилния телефон.

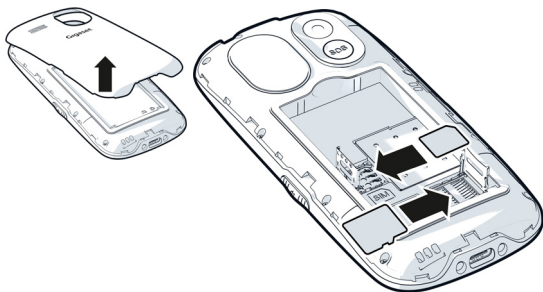

- 1 Поставяне на картите
- 2 Затваряне на предпаз-ната скоба
- 3 Закрепване на предпаз-ната скоба

Поставяне на акумулаторната батерия и затваряне на капака

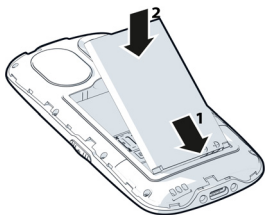

Зареждане на акумулаторната батерия

в зарядна станция



със захранващо устройство



Акумулаторната батерия е изцяло заредена, когато символът за зареждане  на лентата с инструменти е напълно зареден.

Включване / изключване на телефона

- ▶ Натиснете **продължително** бутона за включване/изключване
- ▶  Въведете PIN кода на вашата SIM карта ▶ Натиснете **ОК** (ляв бутон на дисплея)

Изтриване на символи: ▶ Натиснете **Изтрий** (десен бутон на дисплея)

Бутони на дисплея

С помощта на бутоните на дисплея можете да изпълнявате различни функции, в зависимост от ситуацията.



- ▶ Натиснете бутона на дисплея, за да изпълните съответната функция.

Задаване на език

Изборът на езика се извършва автоматично при първото включване на мобилния телефон.

►  Изберете желания език ► **OK**

или изберете **Автом..** Езикът се разпознава автоматично въз основа на SIM картата.

Настройване на дата и час

► **Меню** ►  **Настройки** ► **OK**

►  **Настройки на Телефона** ► **OK** ► 
Час и дата ► **OK** ►  **Въведете часа** ► 
Въведете датата ► **Готово**

Повиквания

►  **Въведете телефонния номер заедно с кода** ► **Опции** ► **Набери**

Изтриване на цифри: ► **Натиснете Изтрий** (десен бутон на дисплея)

Прекратяване на набирането: ► **Изтриване на цифри** ► **натиснете Назад** (десен бутон на дисплея)

За международни повиквания:

- ▶ Натиснете бутона „звезда“  бързо 2 пъти . . . Натиснете + и въведете кода на държавата ▶ 

Приемане на повиквания

Входящото повикване се сигнализира с мелодия на звънене и с номера на повикващия, който се появява дисплея (ако тази информация се изпраща).

Приемане на повиквания: ▶ Натиснете левия бутон на дисплея или бутона на дисплея **Отговор**

Отхвърляне на повикване: ▶ Натиснете десния бутон на дисплея или бутона на дисплея **Отхвърляне**

Приключване на повикването: ▶ Натиснете десния бутон на дисплея или бутона на дисплея **Затваряне**

Създаване на записи в телефонния указател

Можете да въведете до 500 номера в телефонния указател.

- ▶ **Контакти** ▶ **Опции** ▶ **Нов** ▶ **Изберете ОК**
 - ▶  , където ще бъде записан номерът (SIM карта или телефон) ▶ **ОК**
- ▶ **Изберете**  **ИмеМобилен**
 - ▶ **Редактиране** ▶  **Въведете името/номера** ▶ **Опции** ▶ **Запази**

Набиране ма повикване от телефонния указател:

- ▶ **Контакти** ▶  **Изберете номера**
 - ▶ **Опции** ▶ **Набери**

Присвояване на телефонни номера към бутони за директно набиране

Можете да присвоите важни телефонни номера към бутоните за директно набиране А, В и С.

- ▶ Натиснете продължително един от бутоните за директно набиране (А, В или С)

или

- ▶ Меню ▶  Настройки ▶ ОК ▶  Бързо набиране ▶ ОК ▶ Телефонните номера могат да бъдат избрани от телефонния указател или да се въведат на ръка.

Набиране на телефонен номер:

- ▶ Натиснете продължително бутон А, В или С

Указания за безопасност

Неспазването на тези указания може да доведе до опасност от телесни повреди и щети на устройството, както и до нарушения на валидните закони.

Общи указания

- Мобилният телефон е устойчив на пръски в съответствие с IP54. Ако мобилният телефон бъде напръскан, подсушете телефона и подсушете (микрофон / високоговорители / USB порт тип C) с кърпа без власинки, за да отстраните евентуално налични капки вода.
- Разрешен температурен диапазон за зареждане и работа: 0–40 °C.
- Изключвайте мобилния си телефон в потенциално взривоопасни зони и съблюдавайте всички предупредителни указания. Потенциално взривоопасни зони са местата, в които се препоръчва изключването на автомобилни двигатели. На такива места искренето може да причини експлозии или пожари, които да причинят телесни повреди и в които евентуално е налице опасност за живота.
- Забранено е мобилните телефони да бъдат съединени на късо или да претърпят промени – има опасност от телесни повреди, електрически уреди, пожар или повреда на зарядното устройство.

Акумулаторна батерия и зареждане

- **Никога не изгаряйте и не нагривайте батериите и не ги изхвърляйте в среда, в която съществува риск от топлина или пожар, за да предотвратите изтичане на течност от батерията, прегряване, експлозия или пожар. Не разглобявайте, заварявайте и/или не променяйте батерията. Не съхранявайте батерията в среда под силно механично въздействие.**
- **Не използвайте остри предмети, напр. отвертки, за да докосвате или пробивате батерията. Налице е опасност от изтичане на течност от батерията, прегряване на батерията, експлозия или запалване и изгаряне. Смачкването, нагриването или изгарянето на батерии е строго забранено.**
- **При контакт на очите с електролита на батерията е възможна загуба на зрението. В случай, че в окото ви попадне електролит, не го търкайте с ръка. Незабавно изплакнете засегнатото око с чиста вода и потърсете медицинска помощ! При контакт на кожата (или контакт на облеклото) с електролит е налице опасност от кожни изгаряния. Незабавно изплакнете изцяло със сапун и чиста вода кожата или облеклото и евентуално потърсете медицинска помощ.**
- **Никога не използвайте батерията за друга освен посочената цел. Никога не използвайте повредена акумулаторна батерия. Ако**

по време на използването, зареждането или съхранението батерията се нагорещи, промени цвета си, деформира или изтече, трябва незабавно да смените батерията с нова по причини, свързани с безопасността.

- По време на зареждане температурата на батерията се повишава. Не съхранявайте батерията на едно и също място заедно със запалими продукти – има опасност от пожар.
- Контактът трябва да бъде лесно достъпен по време на зареждане.
- По време на буря има опасност от токов удар.
- Вредно е, ако батерията се поддържа продължително време на 100% зареждане. Настройките по подразбиране предвиждат зареждане до 80%, за да се вземе предвид това.

Деца и домашни любимци

- Съхранявайте мобилния телефон, акумулаторните батерии, зарядните устройства и аксесоарите надалеч от деца и домашни любимци. Децата и/или домашните любимци могат да погълнат малки части. Има опасност от удушаване и са налице други опасности.

Дефектни устройства

- Рециклирайте дефектните устройства или възложете поправката им на нашия клиентски сервиз, тези устройства биха могли да пречат на други безжични услуги.
- Не използвайте устройството, когато дисплеят е напукан или счупен. Парченцата от стъкло или пластмаса биха могли да причинят наранявания на ръцете и лицето.

Радиация (специфична скорост на поглъщане – SAR)

Гранична стойност на SAR за мобилни устройства (базиран на ICNIRP граничен стандарт на ЕС):

по главата/тялото (по време на телефонни разговори): 2,0 W/kg; върху крайниците (например върху ръката): 4,0 W/kg

Максимални стойности на SAR за този модел устройство (осреднени за 10 g тъкан):

на главата (по време на телефонен разговор):	0,72 W/kg (10g)
по тялото (например в джоба на панталона):	1,56 W/kg (10g)
по крайниците (например по ръката):	2,86 W/kg (10g)

Когато се носи върху тялото, трябва да се спазва минимално разстояние от 5 мм.

Обслужване на клиенти и гаранция



Тук ще намерите отговори на своите въпроси и ще получите помощ в удобно за Вас темпо. Сканирайте QR кода, за да получите достъп до страницата за онлайн поддръжка, или посетете:

www.service.gigaset.com



Информация относно гаранцията можете да намерите в гаранционния документ.

Сканирайте QR кода, за да го изтеглите директно, или въведете:

www.gigaset.com/warranty

Разрешение

Това устройство е предвидено за употреба в Европейското икономическо пространство.

Специфичните за отделните държави особености трябва да бъдат взети предвид.

Gigaset Technologies GmbH декларира, че радиоинсталацията тип Gigaset GL30 отговаря на Директива 2014/53/ЕО.

Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния уебадрес: www.gigaset.com/docs.

В някои случаи тази декларация може да бъде включена във файловете "Международни декларации за съответствие" или "Европейски декларации за съответствие".


Моля, прочетете и тези файлове.

Акcesoари

Използвайте само акумулаторни батерии, които са разрешени от Gigaset. Акcesoари, които не са разрешени, могат да повредят устройството.

Мрежово устройство:

Изход: 5V $\approx$ 0,2 A -1,0 A



Акумулаторна батерия

Технология Li-Ion

Капацитет: 1400 mAh

Артикулен №: V30145-K1310-X485

Информация относно изхвърлянето на електрическо и електронно оборудване
Информирайте се също така в интернет на адрес www.gigaset.com за екологосъобразни продукти и практики.

Екологосъобразно изхвърляне
(съгласно Директивата относно ОЕЕО и Директивата на ЕС относно батериите)



Зачеркнатият контейнер за отпадъци върху продукта, принадлежностите (напр. зарядно устройство, слушалки, USB кабел), акумулаторната батерия или в документацията означава, че тези компоненти не трябва да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци.

Излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване, както и акумулаторните батерии трябва да се събират отделно и да се предават в общински пунктове за събиране или в търговската мрежа.

Issued by
Gigaset Technologies GmbH
Frankenstr. 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Technologies GmbH 2026

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com



A31008-N1254-R101-1-X143