


Gigaset

GL30



For the online leaflet, the detailed user guide, safety instructions, warranty card and additional support, please scan the QR code or visit www.gigaset.com/manuals

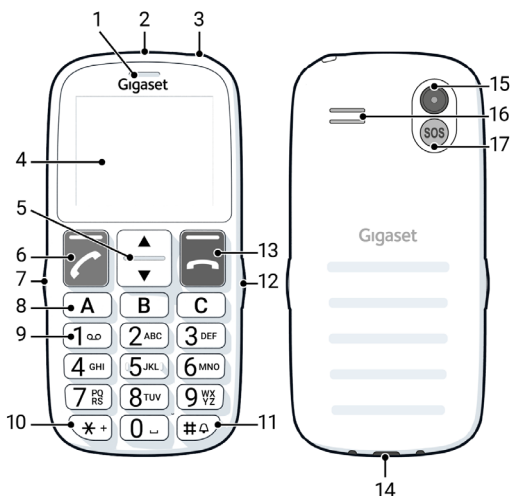


- | | | |
|----|------------------------------|---|
| 1 | Kuuloke | |
| 2 | Taskulamppu | |
| 3 | Virtapainike: | Laitteen kytkeminen päälle/
pois |
| 4 | Näyttö | |
| 5 | Navigointipainike: |  Avaa valikko
 Siirtyminen valikoissa ja
luetteloissa |
| 6 | Vasen näyttöpai-
nike: | Valitse toiminnot näytön
sisällön mukaan

Vastaa puheluun; valitse
numero; avaa puheluloki |
| 7 | Taskulamppupai-
nike: | Taskulamppu päälle/pois
(pitkä painallus) |
| 8 | Suoravalintapai-
nikkeet: | Pikavalintanumerot |
| 9 | Painike 1: | Avaa verkon vastaaja(pitkä
painallus) |
| 10 | Tähtipainike: | * tai + (ulkomaanpuheluissa) |
| 11 | Ruutupainike: | Vaihda ääninä-, hiljaisen ja
vakiotilan välillä (pitkä
painallus) |
| 12 | Näppäinlukon
painike: | Näppäinlukko päälle/pois
(pitkä painallus) |
| 13 | Oikea näyttöpai-
nike: | Lopeta puhelu; peruuta
toiminto; palaa valikkoon |
| 14 | USB-liitäntä: | Liitä USB-kaapeli |
| 15 | Kamera | |
| 16 | Kaiutin | |
| 17 | SOS-painike: | Aloita SOS-puhelu |


Aseta SIM- ja SD-kortit

Voit asettaa matkapuhelimeen nano-SIM-kortin ja micro-SD-kortin.

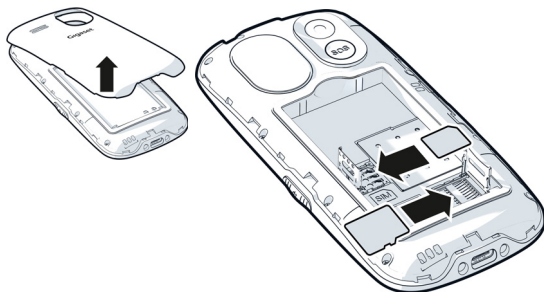


- 1 Aseta kortit paikalleen
- 2 Sulje turvakaari
- 3 Kiinnitä turvakaari

Aseta akku paikalleen ja sulje kansi

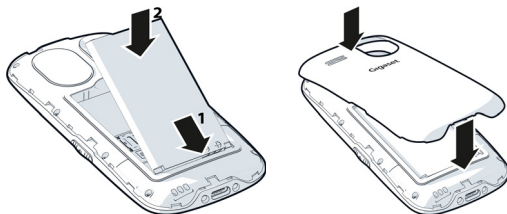

Lataa akku

Lataustelineessä: Verkkolaitteella:

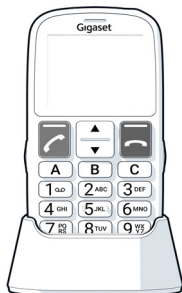

Akku on ladattu täyteen, kun lataussymboli  tilapalkissa on täysin täynnä.


Pidä virtapainiketta painettuna

- ▶ **Pidä virta-/virtapainiketta painettuna**
- ▶  **Syötä SIM-kortin PIN-koodi** ▶ **paina OK**
(vasen näyttönäppäin)

Poista merkki: ▶ **paina Poista** (oikea näyttöpainike)

Näyttöpainikkeet

Voit käyttää näyttöpainikkeita eri toimintoihin käyttötilanteen mukaan.

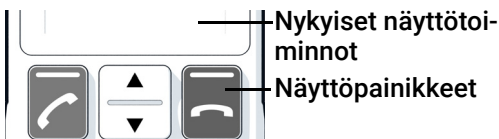

- ▶ **Paina näyttöpainiketta aktivoidaksesi siihen liittyvän toiminnon**

Kielen asettaminen

Kun matkapuhelin kytketään päälle ensimmäistä kertaa, kieli valitaan automaattisesti.

- ▶  **Valitse haluamasi kieli** ▶ **OK**

tai valitse **Automaattinen**; kieli tunnistetaan SIM-kortin perusteella.

Päivämäärän ja kellonajan asettaminen

- ▶ **Valikko** ▶  **Asetukset** ▶ **OK**
 - ▶  **Puhelimen asetukset** ▶ **OK** ▶  **Aika ja päivämäärä** ▶ **OK** ▶  **Syötä aika** ▶  **Syötä päivämäärä** ▶ **Valmis**

Soittaminen

- ▶  **Kirjoita puhelinnumero ja suuntanumero**
 - ▶ **Valinnat** ▶ **Soita**

Poista numerot: ▶ **paina Poista** (oikea näyttöpainike)

Peruuta valinta: ▶ **poista numerot** ▶ **paina Takaisin** (oikea näyttöpainike)

Ulkomaanpuhelut:

- ▶ **Paina tähtipainiketta**  **lyhyesti kahdesti** ... + **syötetään** ▶  **Syötä maakoodi**

Puhelujen vastaanottaminen

Saapuvasta puhelusta ilmoitetaan soittoaällä ja soittajan numerolla näytössä (jos numero välitetään).

Hyväksy puhelu: ▶ **Paina vasenta näyttöpainiketta tai näyttöpainiketta**
Vastaus

- | | |
|-------------------|---|
| Hylkää
puhelu: | ► Paina oikeaa näyttöpainiketta tai näyttöpainiketta Hylkää |
| Lopeta
puhelu: | ► Paina oikeaa näyttöpainiketta tai näyttöpainiketta Katkaise puhelu |

Luo puhelinluettelomerkintöjä

Voit luoda enintään 500 puhelinluettelomerkintää.

- **Yht.tiedot** ► **Valinnat** ► **Uusi** ► **OK** ► 
Valitse, mihin merkintä tallennetaan (SIM-kortti tai puhelin) ► **OK**
- Valitse  **Nimi/Matkapuhelin/Kotinumero**
Muokkaa ►  **Syötä nimi/numero**
► **Valinnat** ► **Tallenna**

Soita puhelinluettelosta:

- **Yht.tiedot** ►  **Valitse merkintä** ► **Valinnat**
► **Soita**

Puhelinnumeroiden määrittäminen suoravalintapainikkeille

Voit määrittää tärkeät puhelinnumerot suoravalintapainikkeille A, B ja C.

- Paina ja pidä alhaalla jompaakumpaa suoravalintapainiketta (A, B tai C)

tai

- **Valikko** ►  **Asetukset** ► **OK** ►  **Pikavalinta** ► **OK** ► Puhelinnumerot voidaan ottaa puhelinluettelosta tai syöttää manuaalisesti.

Valitse numero: ► **Pidä** painiketta A, B tai C painettuna

Turvallisuusohjeet

Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa henkilövahinkoihin, laitevaurioihin ja sovellettavien lakien rikkomiseen.

Yleisiä tietoja

- Matkapuhelin on IP54-luokan roiskevesisuo- jattu. Jos matkapuhelin on altistunut roiskeve- delle, kuivaa se ja laitteen aukot (mikrofoni / kaiutin / USB Type-C -liitäntä) nukkaamatto- malla liinalla vesipisaroiden poistamiseksi.
- Latauksen ja käytön sallittu lämpötila-alue: 0- 40 °C.
- Sammuta matkapuhelin räjähdysvaarallisilla alueilla ja noudata kaikkia varoitusilmoituksia. Räjähdysvaaralliset alueet ovat myös paikkoja, joissa ajoneuvojen moottorit on yleensä suosi- teltavaa sammuttaa. Tällaisissa paikoissa kipinät voivat aiheuttaa räjähdyksiä tai tulipaloja, joista voi seurata henkilövahinkoja ja mahdolli- sesti hengenvaarallisia tilanteita.
- Matkapuhelimen oikosulku tai muokkaaminen on kielletty – vaarana ovat henkilövahingot, sähköiskut, tulipalo tai laturin vaurioituminen.

Akku ja lataus

- Älä koskaan polta tai kuumenna akkuja äläkä hävitä niitä kuumuudelle tai tulelle alttiisiin ympäristöihin, jotta vältetään akkunesteen vuotaminen, ylikuumeneminen, räjähdykset tai tulipalot. Älä pura, hitsaa ja/tai muokkaa akkua.

Älä säilytä akkua ympäristöissä, joissa siihen kohdistuu voimakkaita mekaanisia iskuja.

- Älä käytä teräviä esineitä, esim. ruuvimeisseliä, koskettamaan tai puhkaisemaan akkua. Vaarana on akkunesteen vuotaminen, akun ylikuumentuminen, räjähtäminen tai syttyminen. Akkujen murskaaminen, kuumentaminen tai polttaminen on ehdottomasti kielletty.
- Akun elektrolyytin joutuminen silmiin voi johtaa näön menetykseen. Jos elektrolyyttiä joutuu silmiin, älä hiero silmää käsillä. Huuhtelee vahingoittunut silmä välittömästi runsaalla puhtaalla vedellä ja ota yhteys lääkäriin. Jos elektrolyytti joutuu kosketuksiin ihon tai vaatteiden kanssa, on olemassa ihon palovammojen vaara. Huuhtelee iho tai vaatteet välittömästi kokonaan saippualla ja puhtaalla vedellä ja ota tarvittaessa yhteys lääkäriin.
- Älä koskaan käytä akkuja muuhun kuin määritettyyn tarkoitukseen. Älä koskaan käytä vaurioitunutta akkua. Jos akku kuumenee, värjäytyy, epämuodostuu tai alkaa vuotaa käytön, latauksen tai varastoinnin aikana, akku on turvallisuussyistä vaihdettava välittömästi uuteen.
- Akun lämpötila nousee latauksen aikana. Älä säilytä akkua yhdessä syttyvien tuotteiden kanssa samassa osastossa – tulipalovaara.
- Pistorasian on oltava helposti saavutettavissa latauksen aikana.

- Ukkosen aikana on olemassa sähköiskun vaara.
- On haitallista, jos akkua pidetään pitkään 100 %:n varaustasolla. Oletusasetuksissa lataus on rajoitettu 80 %:iin tämän huomioimiseksi.

Lapset ja lemmikit

- Pidä matkapuhelin, akut, laturit ja lisävarusteet poissa lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta. Lapset ja/tai lemmikkieläimet voivat niellä pieniä osia, mikä aiheuttaa tukehtumis- ja muita vaaroja.

Vialliset laitteet

- Hävitä vialliset laitteet tai korjauta ne asiakas-palvelussamme; tällaiset laitteet voivat häiritä muita langattomia palveluja.
- Älä käytä laitetta, jos näyttö on haljennut tai rikkoutunut. Lasin tai muovin sirpaleet voivat vahingoittaa käsiä ja kasvoja.

Säteily (SAR-spesifinen absorptioaste)

Mobiililaitteiden SAR-raja-arvo (ICNIRP:n mukainen EU:n raja-arvo):

päässä/vartalossa (puhelun aikana): 2,0 W/kg;

raajoissa (esim. käsivarressa): 4,0 W/kg

Tämän laitemallin suurimmat SAR-arvot (keskiarvo 10 g:n kudoksesta):

päässä (puhelun aikana):	0,72 W/kg (10g)
kehossa (esim. housun taskussa):	1,56 W/kg (10g)
raajoissa (esim. käsivarressa):	2,86 W/kg (10g)

Kun laitetta pidetään vartalolla, on pidettävä vähintään 5 mm:n etäisyys.

Asiakastuki ja takuu



Täältä löydät vastauksia kysymyksiisi ja saat apua juuri sinulle sopivassa tahdissa.

Skannaa QR-koodi siirtäksesi verkkotukisivulle tai käy osoitteessa:

www.service.gigaset.com



Täältä löydät takuuta koskevat tiedot takuudokumentistasi.

Skannaa QR-koodi ladataksesi sen suoraan tai kirjoita:

www.gigaset.com/warranty

Lupa

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi Euroopan talousalueella.

Maakohtaiset erityispiirteet on otettu huomioon.

Gigaset Technologies GmbH vakuuttaa täten, että radiolaitetyyppi Gigaset GL30 on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavilla seuraavassa Internet-osoitteessa: www.gigaset.com/docs.

Joissakin tapauksissa tämä vakuutus voi sisältyä tiedostoihin "International Declarations of Conformity" tai "European Declarations of Conformity".


Lue myös nämä tiedostot.

Tarvikkeet

Käytä vain Gigasetin hyväksymiä akkuja. Hyväksyttömät lisävarusteet voivat vahingoittaa laitetta.

Pistokkeellinen virtalähde

Lähtö: 5V $\approx$ 0,2 A -1,0 A



Akku

Teknologia: Li-ion

Kapasiteetti: 1400 mAh

Osanumero: V30145-K1310-X485

Tietoa sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittämisestä

Voit tutustua ympäristöystävällisiin tuotteisiin ja menetelmiin myös Internetissä osoitteessa www.gigaset.com.

Ympäristöystävällinen hävittäminen
(sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivin sekä EU:n akkudirektiivin mukaisesti)



Tuotteessa, lisävarusteissa (esim. laturi, kuulokkeet, USB-kaapeli), akussa tai dokumentaatioissa oleva yliviivattu jäteastia tarkoittaa, että näitä osia ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana.



Vanhat sähkölaitteet ja akut on kerättävä erikseen ja palautettava kunnallisiin keräyspisteisiin tai jälleenmyyjille.

Issued by
Gigaset Technologies GmbH
Frankenstr. 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Technologies GmbH 2026

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com



A31008-N1254-R101-1-X143