


Gigaset

GL30

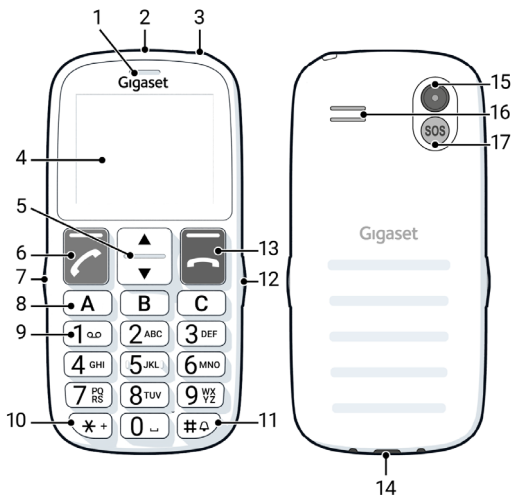

For the online leaflet, the detailed user guide, safety instructions, warranty card and additional support, please scan the QR code or visit


www.gigaset.com/manuals



- | | | |
|----|--------------------------------------|---|
| 1 | Slušalica | |
| 2 | Svjetiljka | |
| 3 | Tipka za uključivanje/isključivanje: | Uređaj uključiti/isključiti |
| 4 | Zaslon | |
| 5 | Navigacijska tipka: |  Otvoriti izbornik
 Kretanje kroz izbornike i popise |
| 6 | Lijeva tipka zaslona: | Odaberite funkcije ovisno o prikazu na zaslonu
Prihvatiti poziv; birati broj; otvoriti popis poziva |
| 7 | Tipka svjetiljke: | Svjetiljka uklj./isklj. (dugo pritisnuti) |
| 8 | Tipke za izravno biranje: | Brojevi za brzo biranje |
| 9 | Tipka 1: | Otvoriti mrežnu sekretaricu (dugo pritisnite) |
| 10 | Tipka zvjezdica: | unesite * ili + (za međunarodne pozive) |
| 11 | Tipka ljestve: | Prebacivanje između vibriranja, tihog i standardnog načina rada (dugo pritisnite) |
| 12 | Tipka za zaključavanje tipki: | Tipka za blokiranje uklj./isklj. (dugo pritisnuti) |
| 13 | Desna tipka zaslona: | Završiti poziv; funkcija otkazivanja; povratak na izbornik; |
| 14 | USB priključak: | Spojiti USB kabel |
| 15 | Kamera | |


Umetanje SIM i SD kartice

U mobilni telefon možete umetnuti Nano SIM karticu i Micro SD karticu.

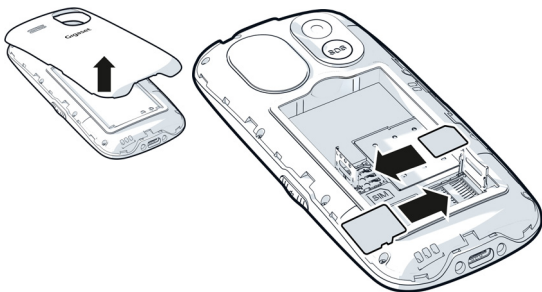

- 1 Umetnite karticu
- 2 Zatvorite sigurnosnu polugu
- 3 Pričvrstite sigurnosnu polugu

Umetnite bateriju i zatvorite poklopac

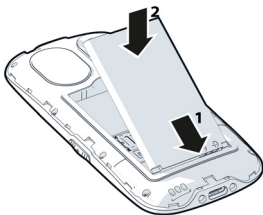

Punjenje baterije

u držaču za
punjenje:



s mrežnim napajačem:



Baterija je potpuno napunjena kada je ikona punjenja  na alatnoj traci potpuno ispu-
njena.


Uključivanje/isključivanje telefona

- ▶ Dugo pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje
- ▶  Unesite PIN kod svoje SIM kartice ▶ pritisnite **U REDU** (lijevu zaslonsku tipku)

Brisanje znakova: ▶ pritisnite **Obriši** (desna zaslonska tipka)

Tipke zaslona

Zaslonske tipke možete koristiti za izvršavanje raznih funkcija, ovisno o radnim prilikama.

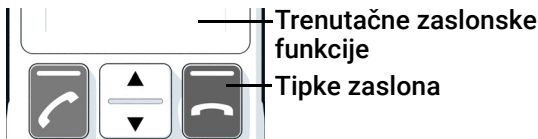

- ▶ Pritisnite zaslonsku tipku za aktiviranje pripadajuće funkcije

Postavljanje jezika

Kada se mobilni telefon prvi put uključi automatski se bira jezik.

- ▶  Izabrati željeni jezik ▶ **U REDU**

ili izabrati **Automatski**, jezik se prepoznaje putem SIM-kartice.

Postavljanje datuma i vremena

- ▶ Glavni izbornik ▶  Postavke ▶ U REDU
- ▶  Postavke telef. ▶ U REDU ▶ 
- Vrijeme i datum ▶ U REDU ▶  Unijeti vrijeme ▶  Unijeti datum ▶ Gotovo

Pozivanje

- ▶  Unijeti pozivni broj zajedno s prebrojem
- ▶ Opcije ▶ Poziv

Brisanje brojeva: ▶ pritisnite **Obriši** (desna zaslonska tipka)

Prekid biranja: ▶ Pritisnuti Poništiti brojeve

- ▶ **Natrag** (desna zaslonska tipka)

Za međunarodne pozive:

- ▶ Tipku sa zvijezdom 2 puta  kratko pritisnite . . . unosi se + ▶  unesite predbroj zemlje

Odgovaranje na pozive

Dolazni poziv signalizira se melodijom zvona i telefonskim brojem pozivatelja na zaslonu (ako se prenosi).

Prihvatanje poziva: ▶ Pritisnite lijevu zaslonsku tipku ili zaslonsku tipku **Odgovor**

Odbijanje poziva: ▶ Pritisnite desnu zaslonsku tipku ili zaslonsku tipku **Odbij**

Završavanje poziva: ▶ Pritisnite desnu zaslonsku tipku ili zaslonsku tipku **Prekini vezu**

Unosi u telefonski imenik

Možete napraviti do 500 unosa u telefonski imenik.

- ▶ **Imenik ▶ Opcije ▶ Novi ▶ U REDU** ▶  odaberite mjesto spremanja unosa (SIM kartica ili telefon) ▶ **U REDU**
- ▶  **Ime/Mobitel/Kućni broj** odaberite
 - ▶ **Uredi** ▶  Unijeti ime/broj ▶ **Opcije**
 - ▶ **Spremi**

Biranje iz telefonskog imenika:

- ▶ **Imenik** ▶  Odaberite unos ▶ **Opcije**
 - ▶ **Poziv**

Dodjeljivanje telefonskih brojeva tipkama za izravno biranje

Tipkama za izravno biranje A, B i C možete dodijeliti važne telefonske brojeve.

- ▶ **Dugo pritisnite jednu od tipki za izravni odabir (A, B ili C)**

ili

- ▶ **Glavni izbornik ▶  Postavke ▶ U REDU ▶  Brzo biranje ▶ U REDU ▶ Telefonski brojevi mogu se uzeti iz telefonskog imenika ili unijeti ručno.**

Biranje telefonskog broja: ▶ Pritisnite i dugo držite A, B ili C

Sigurnosne napomene

Ako se ove informacije ne poštuju, postoji rizik od ozljeda i oštećenja opreme, kao i kršenja mjero-davnih zakona.

Opće napomene

- Mobilni telefon zaštićen je od prskanja vode prema IP54. Ako je mobilni telefon bio izložen prskanju vode, osušite telefon i njegove otvore (mikrofon / zvučnik / USB tip-C priključak) krpicom koja ne ostavlja dlačice kako biste uklonili sve kapljice vode.
- Odobreni temperaturni raspon za punjenje i rad: 0–40 °C.
- Isključite mobilni telefon u potencijalno eksplozivnim područjima i obratite pažnju na sva upozorenja. Potencijalno eksplozivna područja su i ona mjesta na kojima se inače preporučuje isključivanje motora vozila. Na takvim mjestima lebdeće iskre mogu uzrokovati eksplozije ili požare, izazvati tjelesne ozljede i ugroziti život.
- Zabranjeno je izravno spajanje ili preinaka mobilnog telefona – postoji opasnost od ozljeda, strujnog udara, požara ili oštećenja punjača.

Baterija i postupak punjenja

- Kako biste izbjegli curenje tekućine iz baterije, pregrijavanje, eksploziju ili požar, nikada nemojte spaljivati, zagrijavati baterije niti ih odlagati u okruženja izložena djelovanju visoke topline ili vatre. Nemojte rastavljati, variti niti

modificirati bateriju. Nemojte skladištiti bateriju u okruženjima sa snažnim mehaničkim utjecajima.

- Nemojte koristiti oštre predmete, npr. odvijač, da biste dodirnuli i probijali bateriju. Postoji rizik od curenja tekućine iz baterije, pregrijavanja baterije te njezina eksplodiranja, zapaljenja i gorenja. Strogo je zabranjeno drobiti, zagrijavati ili spaljivati baterije.
- Kontakt očima s elektrolitom baterije može uzrokovati gubitak vida. Ako elektrolit dospije u oči, nemojte trljati oči rukom. Odmah potpuno isperite zahvaćeno oko čistom vodom i obratite se liječniku. Postoji opasnost od opekлина kože ako elektrolit dođe u dodir s kožom (ili odjećom). Odmah potpuno isperite kožu ili odjeću sapunom i čistom vodom i, ako je potrebno, potražite liječničku pomoć.
- Nikada nemojte koristiti baterije u bilo koju drugu svrhu koja nije navedena. Nikada nemojte koristiti oštećenu bateriju. Ako se baterija zagrije, promijeni boju, deformira se ili curi tijekom uporabe, punjenja ili skladištenja, radi sigurnosti je odmah zamijenite novom.
- Temperatura baterije povećava se tijekom punjenja. Nemojte skladištiti bateriju u istom odjeljku sa zapaljivim proizvodima – opasnost od požara.
- Utičnica mora biti lako dostupna tijekom punjenja.

- Tijekom grmljavinskih oluja, postoji opasnost od strujnog udara.
- Štetno je ako se baterija dugo drži napunjena 100 %. Zadane postavke uključuju punjenje do 80 % kako bi se to uzelo u obzir.

Djeca i kućni ljubimci

- Mobilni telefon, baterije, punjače i pribor držite izvan dohvata djece i kućnih ljubimaca. Djeca i/ili kućni ljubimci mogu progutati male dijelove, što može izazvati gušenje i druge opasnosti.

Neispravni uređaji

- Bacite neispravne uređaje ili ih dajte na popravak našoj korisničkoj službi; jer takvi uređaji mogu ometati druge bežične usluge.
- Nemojte koristiti uređaj ako je zaslon napuknut ili slomljen. Krhotine stakla ili plastike mogu vam ozlijediti ruke i lice.

Zračenje (SAR-Specifična stopa apsorpcije)

SAR granična vrijednost za mobilne uređaje (granična vrijednost EU temeljeno na smjernicama ICNIRP-a):

na glavi/tijelu (za vrijeme telefoniranja): 2,0 W/kg;

na udovima (npr. na ruci): 4,0 W/kg

Maksimalne SAR vrijednosti za ovaj model uređaja (prosjeak uzet na 10 g tkiva):

na glavi (za vrijeme telefoniranja):	0,72 W/kg (10 g)
na tijelu (npr. u džepu hlača):	1,56 W/kg (10 g)
na udovima (npr. na ruci):	2,86 W/kg (10 g)

Kada se nosi na tijelu, mora se održavati minimalna udaljenost od 5 mm.

Korisnička podrška i jamstvo



Ovdje ćete pronaći odgovore na svoja pitanja i dobiti pomoć vlastitim tempom.

Skenirajte QR kod za pristup stranici za online podršku ili posjetite:

www.service.gigaset.com



Možete pronaći informacije o jamstvu u vašem dokumentu o jamstvu.

Skenirajte QR kod za izravno preuzimanje ili unesite:

www.gigaset.com/warranty

Odobrenje

Ovaj uređaj namijenjen je korištenju unutar Europskog gospodarskog prostora.

Uzeti su u obzir specifični propisi zemalja.

Gigaset Technologies GmbH ovime izjavljuje da je tip bežičnog sustava Gigaset GL30 u skladu s Direktivom 2014/53/EU.

Potpuni tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećem mrežnom mjestu: www.gigaset.com/docs.

U nekim slučajevima ova izjava može biti uključena u datotekama Međunarodne izjave o sukladnosti ili Europske izjave o sukladnosti.


Pročitajte i te datoteke.

Pribor

Koristite samo baterije koje je odobrio Gigaset.
Neodobreni pribor može oštetiti uređaj.

Utikač za napajanje

Izlaz: 5V $\approx$ 0,2 A -1,0 A



Baterija

Tehnologija: Litij-ionska

Kapacitet: 1400 mAh

Kataloški broj: V30145-K1310-X485

Informacije o zbrinjavanju električne i elektroničke opreme

Informirajte se i na internetu na www.gigaset.com o ekološki prihvatljivim proizvodima i postupcima.

Ekološki prihvatljivo zbrinjavanje

(u skladu s Direktivom o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi i Direktivom EU o baterijama)



Prikazani simbol prekrižene kante za otpad na proizvodu, opremi (npr. punjaču, slušalicama, USB kabelu), bateriji ili u dokumentaciji znači da se ti predmeti ne smiju odlagati s kućnim otpadom.



Otpadna električna i elektronička oprema i baterije moraju se odvojeno prikupljati i vratiti na lokalna mjesta za sakupljanje ili trgovcima.

Issued by
Gigaset Technologies GmbH
Frankenstr. 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Technologies GmbH 2026

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com



A31008-N1254-R101-1-X143