

Gigaset

GL30

Posodobljena navodila za uporabo so na
voljo na spletni strani:
www.gigaset.com/manuals




Vsebina

Pregled	4
Pregled menija	6
Varnostna navodila	12
Prvi koraki	16
Vsebina pakiranja	16
Prvi zagon	17
Upravljanje mobilnega telefona	20
Vklop/izklop mobilnega telefona	20
Vklop zaslona	20
Uporaba tipke za upravljanje	21
Tipke zaslona	21
Simbol v statusni vrstici	22
Premikanje po meniju	22
Vnašanje besedila	23
Telefoniranje	24
Klicanje telefonskih števil s tipkovnico za izbiranje	24
Prezem klica	26
Zaščita pred neželenimi klici (seznam blokiranih števil)	27
Med telefonskim klicem	28
Preusmeritev klicev	29
Seznami klicev	31
Telefonski imenik	33
Poštni predal	36
Klici v sili (SOS)	37
SOS klic	37
SOS besedilno sporočilo (SMS)	38
Vklop SOS alarma	39

SMS (besedilna sporočila)	40
Pisanje in pošiljanje SMS-a	40
Začasno shranjevanje SMS-a (seznam osnutkov)	43
Poslana sporočila	44
Odhodna sporočila	45
Predloge	46
Prejem SMS-a	46
Nastavitve SMS-a	48
Ostale aplikacije	50
Budilka	50
Koledar	52
Bluetooth	56
Fotoaparat in galerija	58
Upravitelj datotek	61
Nastavitve	63
Datum in čas	63
Seznam dovoljenih in blokiranih števil	64
Jezik	68
Zaslona	69
Zvoki in signali	70
SIM-kartice in omrežni operater	74
Ponastavitev na tovarniške nastavitve	76
Priloga	77
Podpora strankam in garancija	77
Potrdilo	77
Skrb	77
Stik s tekočino	78
Navodila za odstranjevanje električnih in elektronskih naprav ...	78
Tehnični podatki	78
Dodatna oprema	79

Pregled

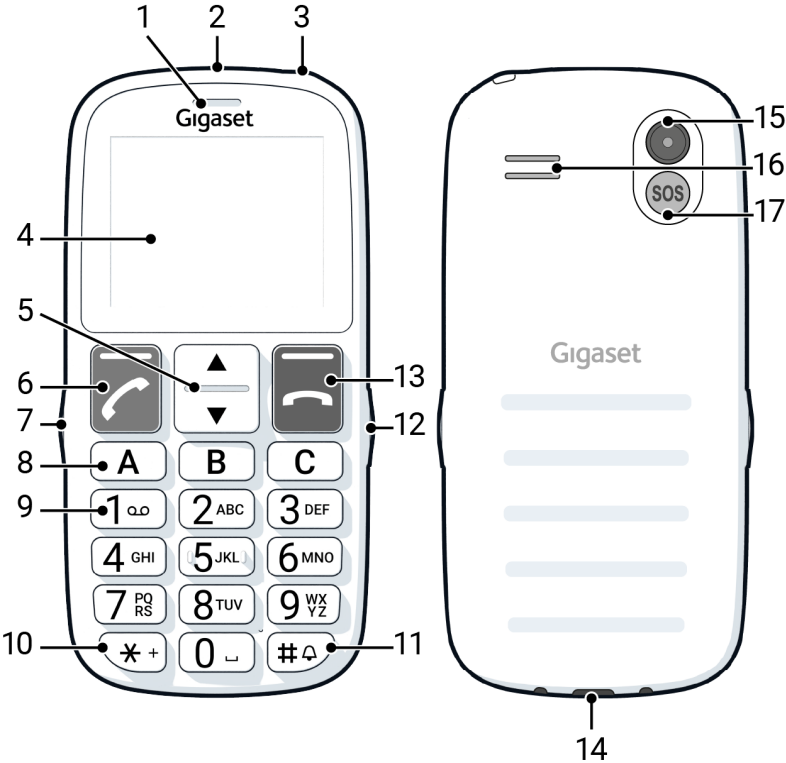

- | | | |
|----|-------------------------------|--|
| 1 | Slušalka | |
| 2 | Svetilka | |
| 3 | Tipka za vklop/izklop: | vklop/izklop naprave |
| 4 | Zaslon | |
| 5 | Navigacijska tipka: |  odpiranje menija
 pomikanje v meniju in seznamih |
| 6 | Leva tipka zaslona: | izbira funkcij glede na prikaz na zaslonu
sprejem klica; izbira številke; odpiranje seznama klicev |
| 7 | Tipka za svetilko: | Vklop/izklop svetilke (dolg pritisk) |
| 8 | Tipke za neposredno klicanje: | Številke za hitro izbiro |
| 9 | Tipka 1: | odpiranje omrežnega odzivnika (dolg pritisk) |
| 10 | Tipka zvezdica: | vnos * ali + (za mednarodne klice) |
| 11 | Tipka lojtra: | preklapljanje med vibracijskim, tihim in standardnim načinom (dolg pritisk) |
| 12 | Tipka za zaklep tipk: | Vklop/izklop zaklepa tipk (dolg pritisk) |
| 13 | Desna tipka zaslona: | konec pogovora; prekinitev delovanja; vrnitev v meni |
| 14 | Priključek USB: | priključek USB-kabla |
| 15 | Fotoaparat | |
| 16 | Zvočnik | |
| 17 | Tipka SOS: | Vzpostavitev SOS-klica |

Pregled menija




Določene, v navodilih za uporabo, opisane funkcije niso na voljo v vseh državah in pri vseh mobilnih operaterjih.

Odpiranje glavnega menija:

- ▶ Ko je mobilni telefon v stanju mirovanja, pritisnite eno od tipk za upravljanje


Kontakty

Seznamy hovorů




Zabeleženi klici
Zmeškané hovory
Vytočené hovory
Přijaté hovory
Odmítnuté hovory
Odstranit vše
Časovače hovorů

Zprávy



Napsat zprávu
Doručené
Odchozí
Koncepty
Odeslané
Šablony
Hromadná zpráva
Server hlasové schránky
Odstranit vše
Nastavení zpráv SMS
Kapacita zpráv

SOS



Stav
Lista kontaktów
Odeslání SOS SMS
Nastavení zprávy SOS
Stav výstražného tónu

Prohlížeč obrázků**Fotoaparát****Aplikace**

Kalendář	
Budík	
Bluetooth	Bluetooth
	Viditelnost Bluetooth
	Spárované zařízení
	Přenos souborů
	Jméno mého zařízení
	Místo uložení BT souborů
	Nápověda
Mé soubory	Telefon
	Karta SD
Svetilka	
Informačjske storitve	

Nastavení

Nastavení telefonu	Čas a datum	Nastavit čas
		Nastavit datum
		Formát času
		Formát data
		Oddělovač data
	Povolený seznam	Aktualizovat nastavení času
		Stav
	Černá listina	Povolený seznam
		Stav
	Nastavení jazyka	Černá listina
		Jazyk zobrazení
	Prikaz	Preferovaný jazyk psaní
		Nastav. tapety
		Nastavení nečinného displeje
		Kontrast
		Podsvícení
		Doba podsvícení klávesnice
		Automatický zámek klávesnice
		Nastavení vyzvánění
		Nastavit hlasitost
		Typ vyzvánění
Vyzvánění dalších výstrah		
Nastavení kontrolky hovoru		
Automatické zapnutí/vypnutí		

Nastavení hovoru	Preusmerjanje klica	
	Čekající hovor	Zapnout
		Zrušit
		Zkontrolovat stav
	Blokování hovoru	Všechny odchozí hovory
		Všechny příchozí hovory
		Příchozí hovory při roamingu
		Volání ISD
		Vytočit při roamingu INTL
		Zrušit všechna blokování
	Skrýt ID	
	Další	Připomenutí po minutách hovoru
		Automatická opakovaná volba
		Vibrace při připojení
		Po odmítnutí poslat zprávu SMS

Rozložení

Zvukové profily

Battery	Stav
	Číslo oznámení
	Notifikační SMS
	BatteryLife+(max.%80)

Zkrácená volba

Přehled menu

Zabezpečení	PIN	PIN
		Změnit kód PIN
	Změnit kód PIN 2	
	Zámek telefonu	
	Změňte heslo telefonu.	
	FDN	Povolovaný telefonní režim
Připojení		FDN
	Nastavení APN	
	Volba sítě	
	Typ sítě	
	VoLTE	
	Obnovit tovární nastavení	

Prikaz v navodilih za uporabo

V tem poglavju so opisani prikazi, uporabljeni v teh navodilih za uporabo, in njihov pomen.

Simboli

	Opozorila, ki lahko v primeru neupoštevanja povzročijo poškodbe oseb ali škodo na napravah.
	Pomembne informacije za delovanje in pravilno uporabo ali za funkcije, ki lahko povzročijo stroške.
	Pogoj za izvedbo naslednjega dejanja.
	Dodatne koristne informacije.

Koraki ukrepanja

- 1 Prvi ukrep.
 - 2 Nadaljnji ukrepi.
- Rezultat ukrepa.

Besedila na zaslonu

Besedila na zaslonu so besedila, ki so prikazana na zaslonu mobilnega telefona. Besedila na zaslonu so prikazana **v krepkem tisku**.

Primer:

Pritisnite tipko zaslona **OK**.

Tipka za upravljanje

Prikaz tipke za upravljanje v navodilih za uporabo:

-  pritisnite tipko za upravljanje navzdol
-  pritisnite tipko za upravljanje navzgor
-  pritisnite tipko za upravljanje navzdol ali navzgor

Varnostna navodila

Skrbno preberite naslednje napotke. V primeru neupoštevanja teh informacij obstaja nevarnost za poškodbe oseb in naprav ter za kršitev veljavnih predpisov.

Svojim otrokom razložite vsebino tega dokumenta in tudi morebitne nevarnosti, povezane z uporabo te naprave.

Splošni napotki

- Zaradi lastne varnosti uporabljajte originalno opremo Gigaset, odobreno izključno za vaš mobilni telefon. Uporaba nezdružljive opreme lahko poškoduje mobilni telefon in vodi do nevarnih situacij. Originalno opremo lahko dobite pri servisni službi Gigaset (glejte Servisna služba → s. 77).
- Mobilni telefon je odporen na brizganje vode po standardu IP54. Če je bil mobilni telefon izpostavljen brizganju vode, telefon in odprtine naprave (mikrofon / zvočnik / priključek USB tipa C) osušite s krpo, ki ne pušča vlaken, da odstranite vse morebitne kapljice vode.
- Dovoljeno temperaturno območje za polnjenje in delovanje: 0 - 40° C. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterijo, plastični deli lahko spremenijo obliko ali se stalijo. V primeru, da mobilni telefon uporabljate ali hranite v prostoru pod lediščem, lahko v notranjosti telefona nastane npr. kondenzat in moti elektronsko vezje.
- Mobilnega telefona ni dovoljeno uporabljati ali hraniti na prašnih ali umazanih mestih. Prah je lahko razlog za napačno delovanje mobilnega telefona.
- V morebitnih eksplozivnih območjih mobilni telefon izklopite in upoštevajte vsa opozorila. Morebitna eksplozivna območja so vsa tista območja, na katerih se običajno priporoča, da ugasnete avtomobilski motor. Na takšnih mestih lahko iskra povzroči eksplozije ali požare, ki lahko posledično poškodujejo osebe in so morebiti tudi življenjsko nevarni. Takšna območja so med drugim: bencinske črpalke, kemične tovarne, transportni ali skladiščni obrati za nevarne kemikalije, površine pod ladijskim krovom, območja, kjer zrak vsebuje kemijske snovi ali drobne delce (npr. prah ali kovinske prašne delce).
- Sprožitev kratkega stika ali spreminjanje mobilnega telefona sta prepovedana – obstaja nevarnost telesnih poškodb, električnega udara, požara ali poškodbe polnilnika.

Baterija in potek polnjenja

- Baterij ne smete nikoli zažgati ali segrevati in jih ne odstranite v okolje z veliko požarno ogroženostjo, s čimer se izognete izhajanju baterijske tekočine, pregrevanju, eksplozijam ali požaru. Baterij ne smete razstaviti, variti in/ali spreminjati. Baterij ne hranite v okolju z velikim mehanskim delovanjem.
- Baterije se ne dotikajte in je ne prebadajte z ostrimi predmeti, npr. z izvijajem. Obstaja nevarnost, da bi iztekla baterijska tekočina, da bi se baterija pregrela, eksplodirala ali zagorela. Baterije je strogo prepovedano zdrobiti, segrevati ali zažgati.
- V primeru stika baterijskega elektrolita z očmi lahko pride do izgube vida. Če elektrolit pride v oči, oči ne smete drgniti z roko. Prizadeto oko temeljito izperite s čisto vodo in poiščite zdravniško pomoč. V primeru stika elektrolita s kožo (ali z oblačili) obstaja nevarnost opeklin. Kožo ali oblačilo temeljito izperite z milom in čisto vodo in po potrebi poiščite zdravniško pomoč.
- Baterij nikoli ne uporabljajte v druge namene. Nikoli ne uporabite poškodovane baterije. V primeru, da se baterija med uporabo, polnjenjem ali hranjenjem segreje, razbarva, spremeni obliko ali ne tesni, jo je treba iz varnostnih razlogov nemudoma zamenjati z novo baterijo.
- Temperatura baterije med polnjenjem narašča. Baterije ne hranite skupaj z vnetljivimi izdelki v istem predalu – obstaja nevarnost požara.
- Baterije nikoli ne polnite več kot 12 ur.
- Baterijo polnite le v zaprtih prostorih. Med polnjenjem baterije se ne pogovarjajte po telefonu in ne izbirajte telefonskih števil.
- Med polnjenjem mora biti vtičnica lahko dostopna.
- Med nevihto obstaja nevarnost električnega udara.
- Polnilnika ne uporabljajte v primeru, če je električni kabel poškodovan oziroma če v telefonu ni baterije – v takšnih primerih obstaja nevarnost električnega udara in požara.

Slušalke



Večja glasnost lahko poškoduje sluh.

Poslušanje glasbe ali pogovorov prek slušalk in pri veliki glasnosti je lahko neprijetno in lahko kasneje škodi sluhu.

Da bi preprečili izgubo sluha, se izogibajte dlje trajajočemu poslušanju zelo glasnih pogovorov ali glasbe.

Uporaba v bolnišnicah/medicinske naprave

- V bližini vašega izdelka lahko pride do vpliva na delovanje medicinskih naprav. Upoštevajte tehnične pogoje v svojem okolju, npr. v zdravniških ordinacijah.

Varnostna navodila

- V primeru, da uporabljate medicinski pripomoček (npr. srčni spodbujevalnik), se pred uporabo posvetujte s proizvajalcem izdelka. Pri njem boste prejeli vse informacije v zvezi z občutljivostjo naprave glede zunanjih visokofrekvenčnih virov energije.
- Srčni spodbujevalniki, vsadni kardioverter defibrilatorji:
Pri vklopu mobilnega telefona pazite, da je razdalja med mobilnim telefonom in implantatom najmanj 152 mm. Za zmanjšanje morebitnih motenj uporabljajte mobilni telefon na strani, nasprotni od implantata. V primeru morebitnih motenj mobilni telefon takoj izklopite. Mobilnega telefona ne nosite v žepu srajce.
- Slušni aparati, polževi vsadki:
Digitalne brezžične naprave lahko motijo delovanje slušnih aparatov in polževih vsadkov. V primeru motenj se obrnite na proizvajalca takšnega aparata.
- Ostale medicinske naprave:
V primeru, da vi in osebe v vašem okolju uporabljate ostale medicinske naprave, pri njihovem proizvajalcu poizvedite, ali so naprave zaščitene proti elektromagnetnim signalom v okolju. S tem v zvezi se lahko obrnete tudi na svojega zdravnika.

Klici v sili

- Prepričajte se, da je mobilni telefon povezan v GSM-omrežje in da je vključen. Po potrebi vnesite številko v sili in opravite pogovor.
- Operaterju v centrali povejte svojo lokacijo.
- Klic v sili končajte šele potem, ko vam to naroči operater.

Otroci in domače živali

- Mobilni telefon, baterije, polnilnike in opremo hranite zunaj dosega otrok in domačih živali. Otroci in/ali domače živali lahko pogoltnejo majhne dele, pri čemer obstaja nevarnost zadušitve in drugih nevarnosti. Otroci lahko mobilni telefon uporabljajo samo pod nadzorom odrasle osebe.

Letala, vozila in varnost v prometu

- V letalu mobilni telefon izklopite.
Upoštevajte veljavne omejitve in predpise.
Brezžične naprave lahko motijo delovanje letalske opreme. Pri uporabi mobilnega telefona obvezno upoštevajte navodila letalskega osebja.
- Za voznika/co vozila najstrožje velja: varnost v cestnem prometu in udeležencev v prometu.
Zaradi uporabe mobilnega telefona med vožnjo lahko spremenite smer vozila in s tem povzročite nevarno situacijo. Poleg tega lahko s tem kršite tudi veljavne predpise.

SIM-kartica, pomnilniška kartica in kabel za podatkovno povezavo

- Med pošiljanjem ali prejemanjem podatkov kartice ne jemljite iz mobilnega telefona: obstaja nevarnost izgube podatkov, škode na mobilnem telefonu ali pomnilniški kartici.

Okvarjene naprave

- Okvarjene naprave odstranite oziroma nam jih pošljite na servis. Takšne naprave bi lahko motile delovanje drugih brezžičnih storitev.
- V primeru večje nezgode mobilnega telefona, npr. padca, se lahko razbije zaslon ali poškoduje elektronsko vezje in občutljivi notranji deli.
- Naprave ne uporabljajte, če je zaslon popraskan ali počen. Delci stekla ali plastike lahko poškodujejo roke in obraz.
- V primeru okvare delovanja mobilnega telefona, baterije in opreme se za njihov pregled obrnite na servisno središče Gigaset.

Ostale pomembne informacije

- Svetilke ne smete nikoli usmeriti naravnost v oči ljudi in živali. V primeru, da se bliskavica sproži preblizu človeških oči, obstaja nevarnost trenutne izgube vida ali poškodbe vida.
- V primeru, da postane naprava vroča, jo za nekaj časa odložite in v tem času prekinite delovanje zadevnega programa. Pri stiku z vročo napravo obstaja nevarnost rahlega draženja kože, npr. pordečitve kože.
- Na mobilni telefon ne nanašajte laka. Lak/barva lahko poškoduje dele mobilnega telefona in med drugim povzroči motnje delovanja.

Sevanje (specifična stopnja absorpcije SAR)

Mejna vrednost SAR za mobilne naprave (mejna vrednost EU, ki temelji na priporočilih ICNIRP):

ob glavi/telesu (med telefonskim pogovorom): 2,0 W/kg; na okončinah (npr. na roki): 4,0 W/kg

Najvišje vrednosti SAR za ta model naprave (povprečje za 10 g tkiva):

ob glavi (med telefonskim pogovorom):	0,72 W/kg (10 g)
ob telesu (npr. v žepu hlač):	1,56 W/kg (10 g)
na okončinah (npr. na roki):	2,86 W/kg (10 g)

Pri nošenju ob telesu je treba upoštevati najmanjšo razdaljo 5 mm.

Prvi koraki

V tem poglavju sta opisani vsebina embalaže in prva uporaba mobilnega telefona.

Vsebina pakiranja

- Mobilni telefon Gigaset GL30 vključno z baterijo
- Kabel USB-C na USB-C
- Polnilna enota
- Vodnik za hiter začetek

Pred uporabo mobilnega telefona preverite popolnost vsebine embalaže. Če ste v dvomih, se obrnite na našo službo za stranke.

Prvi zagon

Vstavljanje SIM-kartice in pomnilniške kartice

V mobilni telefon lahko vstavite kartico nano SIM in kartico micro SD.



- 1 V vdolbino v levem kotu na hrbtni strani potisnite ustrezno orodje.
- 2 Pokrov predala za baterijo povlecite navzgor in ga snemite.




SIM-kartica


Pomnilniška kartica

- 3 Odprite varnostni lok.
 - 4 Vstavite SIM-kartico v režo za SIM-kartico. Prepričajte se, da je SIM-kartica pravilno usmerjena.
 - 5 Zaprite varnostni lok.
 - 6 Pritrdite varnostni lok.
 - 7 Po želji vstavite pomnilniško kartico v režo za pomnilniško kartico in pritrdite varnostni lok.
- V mobilni telefon ste vstavili SIM-kartico in pomnilniško kartico.

Vstavljanje baterije in zapiranje pokrova

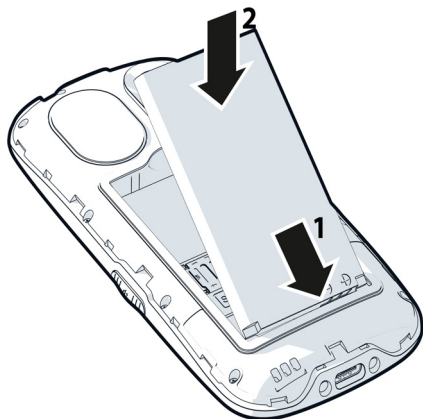


- 1 Vstavite baterijo, kot je prikazano na sliki. Prepričajte se, da je pravilno usmerjena.

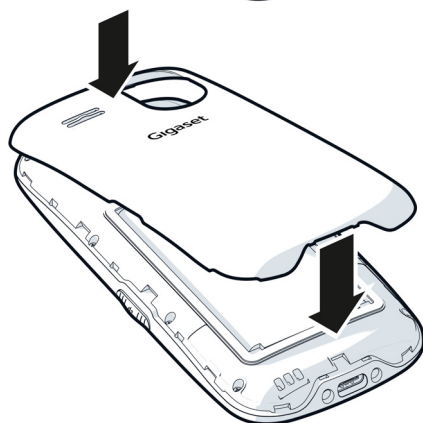

- 2 Pokrov predala za baterijo ponovno namestite, kot je prikazano na sliki.
 - 3 Previdno pritisnite pokrov in ga zaprite. Pokrov predala za baterijo se slišno zaskoči na svoje mesto.
- V mobilni telefon ste vstavili baterijo.

Polnjenje baterije

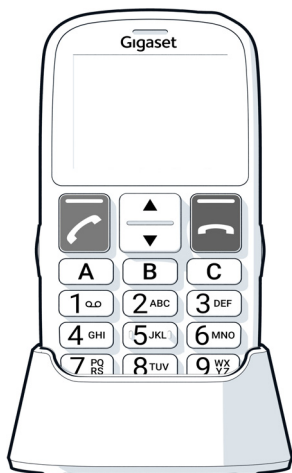

- 1 USB-vtič polnilnega kabla vstavite v polnilno enoto.
 - 2 Postavite mobilni telefon v polnilno enoto.
- ali



- 1 Vtaknite USB-vtič polnilnega kabla v USB-priključek na spodnji strani mobilnega telefona.
 - 2 Prosti USB-vtič polnilnega kabla vstavite v ustrezno vtično napajalno enoto (ni vključena v obseg dobave).
 - 3 Vtično napajalno enoto priključite v ustrezno vtičnico.
- Mobilni telefon ste priključili na vir napajanja. Baterija se polni.

Pred prvo uporabo baterijo popolnoma napolnite.

Baterija je popolnoma napolnjena, ko je ikona za polnjenje  v orodni vrstici popolnoma polna.



Če ste nastavili, da se lahko baterija napolni le do 80 %, se prikaz ustavi pri 4 črtah in baterija se napolni le do 80 %.

Upravljanje mobilnega telefona

V tem poglavju so opisane osnove delovanja mobilnega telefona.

Vklop/izklop mobilnega telefona

Vklopite mobilni telefon:

- 1 Pritisnite tipko za vklop/izklop in jo **zadržite**.
- 2 S tipkovnico  na mobilnem telefonu vnesite PIN za vstavljeno SIM-kartico.



PIN ste prejeli od ponudnika mobilne telefonije skupaj s SIM-kartico. Če ste v dvomih, se obrnite na ponudnika mobilne telefonije.

- 3 Potrdite s tipko zaslona **OK** (→ s. 21).

► Vključili ste mobilni telefon.

Izklop mobilnega telefona:

- 1 Pritisnite tipko za vklop/izklop in jo **zadržite**.

► Izklopili ste mobilni telefon.

Vklop zaslona

Osvetlitev zaslona se samodejno izklopi po nastavljenem času (→ s. 69) (način mirovanja). Ta funkcija zmanjša porabo baterije mobilnega telefona.

Vklop glavnega zaslona:

- 1 Pritisnite katero koli tipko.

► Vključili ste zaslon mobilnega telefona.

Uporaba tipke za upravljanje




Tipka za upravljanje se uporablja za premikanje po menijih in vnosnih poljih. Tipka za upravljanje se nahaja med levo tipko zaslona in desno tipko zaslona.

Funkcije tipke za upravljanje

V stanju mirovanja:		odpiranje menija
		odpiranje menija
Med pogovorom:		povečanje glasnosti govora za slušalko/ prostoročno telefoniranje
		zmanjšanje glasnosti govora za slušalko/ prostoročno telefoniranje
V menijih:		menijski vnos navzgor
		menijski vnos navzdol
Pri vnosu besedila:		eno besedilno polje navzgor
		eno besedilno polje navzdol

Tipke zaslona

S tipkami zaslona izvedete funkcije, ki so prikazane na zaslonu. Funkcije zaslona so prikazane spodaj levo in spodaj desno na zaslonu mobilnega telefona in so odvisne od prikazanega menija.

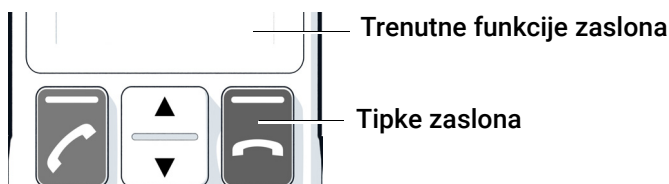

- 1 Pritisnite levo ali desno tipko zaslona.
 - Izvedli ste funkcijo zaslona, ki je prikazana na zaslonu.

Simbol v statusni vrstici

Simboli v statusni vrstici na vrhu zaslona prikazujejo trenutne nastavitve in stanje delovanja mobilnega telefona:



Vklopljena vibracija, izklopljena melodija zvonjenja



Vklopljena funkcija neslišno



Neodgovorjeni klic na seznamu klicev



Vklopljena budilka



Prejet SMS ali sporočilo

Brezžična povezava za SIM-kartico



Število črt na simbolu označuje trenutno kakovost povezave. Ob simbolu je prikazana trenutna hitrost omrežja.


Stanje napolnjenosti baterije



prazna



pribl. 60 %



polna

Med polnjenjem se prikaz premika.

Premikanje po meniju

Meni mobilnega telefona je sestavljen iz glavnega menija in več podmenijev.

Za boljšo orientacijo si lahko celoten pregled menija ogledate v teh navodilih za uporabo: → s. 6

Glavni meni

Funkcije glavnega menija so na zaslonu prikazane z ikono in imenom.

Pomikanje po glavnem meniju:

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje , da odprete meni.
- 2 S tipko za upravljanje  izberite podmeni (npr. nastavitve).
 - ▶ Trenutno izbrani meni ima obarvano ozadje.
- 3 Potrdite s tipko zaslona OK.
 - ▶ Odprli ste podmeni.

Podmeniji

Funkcije podmenijev so prikazane v obliki seznamov.

Trenutno izbran menijski vnos ima belo ozadje. Če se ime vnosa ne prilega v eno vrstico, se besedilo premika na zaslonu.

Če je vnosov več, se na desni prikaže vrstica, ki prikazuje položaj vnosa v podmeniju.

Dostop do funkcije:

- 1 Izberite podmeni (npr. nastavitve).
- 2 Potrdite s tipko zaslona OK.
- Odprli ste izbrani podmeni.

Preklopite na prejšnjo raven menija:

- 1 Pritisnite tipko zaslona Zpět.
- Prikaže se prejšnja raven menija.

Vnašanje besedila

Za vsako črko enkrat pritisnite ustrezno tipko (npr. »Halo« 4 2 5 5 6). Programska oprema samodejno prepozna besedo. S smernimi tipkami  /  preklaplajate med predlogi besed.

Pri možnosti »Nova beseda« lahko izberete črke tako, da večkrat pritisnete tipko z želeno črko.

Desna tipka zaslona (rdeča) 1 popravi vnos.



Leva tipka zaslona (zelena) 1 prevzemi besedo.



Tipka : 1 prevzemi besedo + presledek.

Pritisk na tipko lojtra : 1 izbira velike/male črke, način vnosa, vnos številk ali jezik.
2 potrdite z levo tipko zaslona (zelena) .

Vnos posebnih znakov v načinu spreminjanja (pri pisanju SMS) ► pritisk na tipko zvezdica .



Za pisanje SMS-a so na voljo dodatne možnosti (→ s. 41).

Telefoniranje

V tem poglavju so opisane možnosti opravljanja in sprejemanja klicev z mobilnim telefonom. To vključuje različne načine opravljanja in sprejemanja klicev.

Opisane so tudi funkcije, ki jih lahko izvajate med klicem.

Klicanje telefonskih števil s tipkovnico za izbiranje

Nacionalne in mednarodne telefonske številke lahko izbirate in kličete neposredno s tipkovnico za izbiranje v mobilnem telefonu.

Klicanje nacionalne telefonske številke:

- 1 S tipkovnico  vnesite želeno telefonsko številko, vključno s področno kodo.
- 2 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
- 3 Izberite **Hovor**.
- 4 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
 - Telefonsko številko ste poklicali s tipkovnico za izbiranje.

Klicanje mednarodne telefonske številke:

- 1 Dvakrat pritisnite tipko zvezdica  **+**, dokler se ne vstavi znak **+**.
- 2 S tipkovnico  vnesite želeno telefonsko številko, vključno z mednarodno klicno kodo (npr. +43).
 - Poklicali ste mednarodno številko.

Številke lahko izbrišete ali prekličete klic telefonske številke:

Brisanje števil: 1 Pritisnite tipko zaslona **Odstranit**.

Preklic klicanja: 1 Pritisnite tipko zaslona **Zpět**.

Klicanje iz telefonskega imenika

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Kontakty**.
- 2 Izberite zeleni vnos.
- 3 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
- 4 Izberite **Hovor**.
 - Klic ste sprožili prek telefonskega imenika.

Podrobne informacije o telefonskem imeniku: → s. 33

Klicanje s seznama klicev

Seznam klicev vsebujejo zadnje sprejete, opravljene in neodgovorjene klice.

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje , da odprete meni.
- 2 Izberite **Seznamy hovorů**.
- 3 Izberite želeni seznam klicev (npr. neodgovorjeni klici).
- 4 Izberite želeni vnos.
- 5 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
- 6 Izberite **Hovor**.
- Izbrali ste telefonsko številko s seznama klicev.

Podrobne informacije o seznamih klicev: → s. 31

Klicanje s tipko za neposredno izbiranje

Tipkam za neposredno izbiranje A, B in C lahko dodelite pomembne telefonske številke.



Izberite tipko za neposredno izbiranje:

- 1 Pritisnite želeno tipko za neposredno izbiranje (A, B ali C) in jo **zadržite**.
 - 2 Vprašanje potrdite s tipko zaslona **OK**.
- ali
- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje , da odprete meni.
 - 2 Izberite **Nastavení**.
 - 3 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
 - 4 Izberite **Zkrácená volba**.
 - 5 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
 - 6 Izberite želeno tipko A, B ali C.
 - 7 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
 - 8 Izberite **Upravit**.
 - 9 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
 - 10 S tipkovnico  vnesite telefonsko številko.
 - 11 Potrdite s tipko zaslona **OK**.

Telefoniranje

ali

- 1 Izberite želeno tipko A, B ali C.
- 2 Izberite **Možnosti**.
- 3 Izberite **Import kontaktů**.
- 4 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- 5 Izberite želeni vnos.
- 6 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
 - ▶ Telefonsko številko ste dodelili tipki za neposredno izbiranje.

Klicanje telefonske številke s tipko za neposredno izbiranje

- 1 Pritisnite želeno tipko za neposredno izbiranje A, B ali C in jo **zadržite**.
 - ▶ Shranjeno telefonsko številko ste izbrali s tipko za neposredno izbiranje.

Prevzem klica

Dohodni klic se oglasi z zvonjenjem v mobilnem telefonu. Na zaslonu mobilnega telefona se prikaže telefonska številka klicatelja (če je posredovana). Če je klicatelj v telefonskem imeniku, se prikaže shranjeno ime.

Klic sprejmete tako:

- 1 Pritisnite tipko za klicanje .
- ▶ Sprejeli ste dohodni klic.

Klic zavrnete tako:

- 1 Pritisnite tipko za prekinitve .

Aktivni telefonski klic zaključite tako:

- 1 Pritisnite tipko za prekinitve .
- ▶ Zaključili ste aktivni telefonski klic.

Če dohodnega klica ne boste sprejeli, se bo shranil na seznam klicev **Zmeškané hovory** (→ s. 31).

Nastavitve za dohodne klice

Vklop/izklop melodije zvonjenja in/ali vibriranja: → s. 70

Zaščita pred neželenimi klici (seznam blokiranih števil)

Telefonske številke lahko shranite na seznam blokiranih števil.

Klici s teh telefonskih števil se preusmerijo neposredno v poštni predal in ne zvonijo več na mobilnem telefonu. Vnose na seznam blokiranih števil lahko ustvarite ročno ali kopirate telefonske številke iz telefonskega imenika.

Dodajanje telefonske številke na seznam blokiranih števil

Na seznam blokiranih števil lahko dodate do 50 telefonskih števil.

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje  da odprete meni.
- 2 Izberite **Nastavení**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- 4 Izberite **Nastavení telefonu**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- 6 Izberite **Seznam černé listiny**.
- 7 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- 8 Izberite **Seznam černé listiny**.
- 9 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- 10 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.

Ročno dodajte telefonsko številko:

- 11 Izberite **Nový**.
- 12 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- 13 S tipkovnico  vnesite ime in telefonsko številko.
- 14 Pritisnite tipko zaslona **Uložit**.

ali dodajte telefonsko številko iz telefonskega imenika:

- 11 Izberite **Import kontaktů**.
- 12 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- 13 Izberite želeni vnos.
- 14 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
- 15 Izberite **Značka**.
- 16 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
- 17 Potrdite s tipko zaslona **OK**.

- Na seznam blokiranih telefonskih števil ste dodali telefonsko številko.



Pri vsakem novem vnosu se seznam blokiranih števil vklopi.

Med telefonskim klicem

Tukaj opisane funkcije so na voljo med aktivnim klicem.

Prostoročni način

Med klicem lahko uporabite zvočnik mobilnega telefona (prostoročni način). Tako imate proste roke za druge stvari.

Vklop prostoročnega telefoniranja:

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
- 2 Izberite **Handsfree**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
 - Vklopili ste prostoročno telefoniranje.
Telefonski klic se oddaja prek zvočnika.

Izklop prostoročnega telefoniranja:

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
 - 2 Izberite **Sluchátka**.
 - 3 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
 - Izklopili ste prostoročno telefoniranje.
Telefonski klic se oddaja prek slušalke.
-

Nastavitev glasnosti telefonskih klicev

Glasnost telefonskih klicev lahko prilagodite v več stopnjah. Nastavitev velja za slušalko in zvočnik pri prostoročnem načinu.

Prilagajanje glasnosti med telefonskim klicem:

- 1 Če želite povečati glasnost, pritisnite tipko za upravljanje .
 - 2 Če želite zmanjšati glasnost, pritisnite tipko za upravljanje .
- ali
- 1 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
 - 2 Izberite **Nastavit hlasitost**.
 - 3 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
 - 4 Če želite povečati glasnost, pritisnite tipko za upravljanje .
 - 5 Če želite zmanjšati glasnost, pritisnite tipko za upravljanje .



Nastavitev se bo po pribl. 3 sekundah samodejno shranila.

Utišanje mikrofona

Če je mikrofonski utišani, vas sogovornik ne more več slišati.

Mikrofon utišate tako:

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
- 2 Izberite **Ztlumit**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
 - ▶ Mikrofon ste utišali.
 - Sogovornik vas ne sliši več.

Mikrofon ponovno vklopiti tako:

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
- 2 Izberite **Zrušit ztlumení**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
 - ▶ Vklpili ste mikrofonski.
 - Sogovornik vas lahko sliši.

Preusmeritev klicev

S preusmeritvijo klicev se klici preusmerijo na drugo telefonsko številko ali v poštni predal.



Funkcije preusmeritve klicev ne podpirajo vsi ponudniki omrežij.

Nastavitev preusmeritve klicev

Preden lahko nastavite preusmeritev klicev, morate vklopiti funkcijo preusmeritve klicev.

Vklop preusmeritve klicev:

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje  da odprete meni.
- 2 Izberite **Nastavení**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- 4 Izberite **Nastavení hovoru**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- 6 Izberite **Preusmerjanje klica**.
- 7 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- 8 Izberite eno od možnih možnosti.
- 9 Pritisnite tipko zaslona **Vybrat**.
- 10 Izberite **Zapnout**.
- 11 Izberite cilj preusmeritve klicev.

Telefoniranje

Preusmeritev na telefonsko številko:

- 1 Izberite **Odklonit na číslo**.
- 2 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- 3 S tipkovnico  vnesite telefonsko številko.
- 4 Samo pri **Přesměrování hovoru při nepřijetí**:
Izberite enega od navedenih odzivnih časov.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **OK**.

Preusmeritev v poštni predal:



Številka poštne predala je shranjena na tipki 1 (→ s. 36).

- 1 Izberite **Odklonit do hlasové schránky**.
- 2 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- ▶ Nastavili ste preusmeritev klicev na telefonsko številko ali poštni predal.

Preklic preusmeritve klicev

Preusmeritve klicev izklopite tako:

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje  da odprete meni.
- 2 Izberite **Nastavení**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- 4 Izberite **Nastavení hovoru**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- 6 Izberite **Preusmerjanje klica**.
- 7 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- 8 Izberite **Zrušit všechna odklonění**.
- 9 Potrdite s tipko zaslona **Vybrat**.
- ▶ Izklopili ste preusmeritev klicev.

Seznami klicev

Mobilni telefon shrani različne vrste klicev (neodgovorjeni, sprejeti in odhodni klici) na sezname klicev.

Odpiranje seznama klicev

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje  da odprete meni.
- 2 Izberite **Seznamy hovorů**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
 - Odprli ste pregled seznamov klicev.

Pregled seznamov klicev prikazuje podmenije za vsako vrsto klica:

- Zabeleženi klici
- Zmeřkané hovory
- Vytočené hovory
- Přijaté hovory
- Odmítnuté hovory

V podmeniju **Zabeleženi klici** so zbrani vsi klici vseh vrst.

Poleg imena seznama je navedeno število vnosov v vsakem seznamu.

- 1 Izberite želeni seznam klicev (npr. neodgovorjeni klici).
- 2 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
 - Odprli ste želeni seznam klicev..

Informacije o klicu

- Telefonska številka ali ime, če je udeleženec vpisan v telefonski imenik
- Datum in čas



Če je vsaj en neodgovorjeni klic, se v statusni vrstici prikaže simbol .

Upravljanje vnosov v seznamih klicev

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje , da odprete meni.
- 2 Izberite **Seznamy hovorů**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- 4 Izberite želeni seznam klicev.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- 6 Izberite želeni vnos.
- 7 Izberite **Možnosti**.

Klicanje številke:	► Izberite Hovor .
Prikaz informacij o klicu:	► Izberite Podrobnosti .
Pisanje besedilnega sporočila (SMS):	► Izberite Napsat zprávu .
Prevzem številke v telefonski imenik:	► Izberite Přidat do kontaktů .
Prevzem številke na seznam blokiranih števil:	► Izberite Přidat na černou listinu .
Prevzem številke na seznam dovoljenih števil:	► Izberite Přidat do povoleného seznamu .
Izbris vnosa:	► Izberite Odstranit .
Izbris vseh vnosov s seznama klicev:	► Izberite Odstranit vše .

Brisanje seznama klicev

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje , da odprete meni.
- 2 Izberite **Seznamy hovorů**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- 4 Izberite **Odstranit vše**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- Izbrisali ste vsebine seznamov klicev.

Časovnik klicev

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje , da odprete meni.
- 2 Izberite **Seznamy hovorů**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- 4 Izberite **Časovače hovorů**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- ▶ Našli boste naslednje informacije:

Poslední hovor: ▶ Prikaz trajanja zadnjega klica.

Přijaté hovory: ▶ Prikaz trajanja prejetih klicev.

Vytočené hovory: ▶ Prikaz trajanje odhodnih klicev.

Historie volání: ▶ Prikaz trajanje vseh klicev.

Ponastavitev časovnika klicev

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje , da odprete meni.
- 2 Izberite **Seznamy hovorů**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- 4 Izberite **Časovače hovorů**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- 6 Pritisnite tipko zaslona **Vynulovat**.
- 7 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- ▶ Ponastavili ste časovnik klicev.

Telefonski imenik

Telefonski imenik lahko vsebuje do 500 vnosov. Vnose lahko shranite v notranji pomnilnik telefona ali na SIM-kartico.

Vnose v telefonskem imeniku lahko ustvarite ročno, jih prenesete s seznama klicev ali pa med pripravo na klicanje prenesete telefonsko številko v telefonski imenik.

Odpiranje telefonskega imenika

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Kontakty**.

ali

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje , da odprete meni.
- 2 Izberite **Kontakty**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **OK**.

V naslednjem opisu se vedno uporablja tipka zaslona **Kontakty**.

Vnosi v telefonski imenik

Telefonski imenik vsebuje vse vnose v telefonski imenik. Navedeni so po abecednem vrstnem redu.

Vnos vsebuje naslednje informacije:

- ime

Informacije o stikih

Ikona označuje, kje je zapis v telefonskem imeniku shranjen:



v mobilnem telefonu



na SIM-kartici

Ustvarjanje vnosa v telefonski imenik

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje , da odprete meni.
 - 2 Izberite **Kontakty**.
 - 3 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
 - 4 Izberite **Nový**.
 - 5 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
 - 6 Izberite, kam naj se shrani nov vnos v telefonski imenik (SIM-kartica ali pomnilnik telefona).
 - 7 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
 - 8 Izberite **Jméno**.
 - 9 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
 - 10 Pritisnite tipko zaslona **Upravit**.
 - 11 S tipkovnico  vnesite ime.
 - 12 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
 - 13 Izberite **Mobilní telefon** ali **Číslo domů**.
 - 14 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
 - 15 Izberite **Upravit**.
 - 16 S tipkovnico  vnesite telefonsko številko.
 - 17 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
 - 18 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
 - 19 Pritisnite tipko zaslona **Uložít**.
- Ustvarili ste vnos v telefonski imenik.

Informacije glede vnosa besedila: → s. 23

Iskanje v telefonskem imeniku

- 1 S tipkovnico  vnesite ime ali številko.
- 2 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- ▶ Prikažejo se vnosi, ki se ujemajo z vašim vnosom.

ali

- 1 S tipko za upravljanje  listajte po seznamu.

Klicanje iz telefonskega imenika

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje , da odprete meni.
- 2 Izberite **Kontakty**.
- 3 Izberite želeni vnos.
- 4 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
- 5 Izberite **Hovor**.
- ▶ Izbrani stik bo poklican.

Urejanje/upravljanje vnosov v telefonski imenik

- 1 Izberite **Kontakty**.
- 2 Izberite želeni vnos.
- 3 Izberite **Možnosti**.
- 4 Izberite eno od naslednjih možnosti:

- | | |
|--|--|
| Klicanje stika: | ▶ Izberite Hovor . |
| Prikaz stika: | ▶ Izberite Prohlížet . |
| Pisanje besedilnega sporočila (SMS): | ▶ Izberite Napsat zprávu . |
| Brisanje stika: | ▶ Izberite Odstranit . |
| Brisanje več stikov: | ▶ Izberite Odstranit více najednou . |
| Dodajanje stika: | ▶ Izberite Nový . |
| Uvoz/izvoz stikov: | ▶ Izberite Import/Export . |
| Dodajanje na seznam dovoljenih števík: | ▶ Izberite Přidat do povoleného seznamu . |
| Dodajanje na seznam blokiranih števík: | ▶ Izberite Přidat na černou listinu . |
| Pošlji vizitko: | ▶ Izberite Odeslat vizitku vCard . |
| Prikaz stanja pomnilnika: | ▶ Izberite Další . |
| | ▶ Izberite Stav paměti . |

Poštni predal

Če vaš telefonski ponudnik nudi poštni predal (odzivnik), lahko klicatelj pusti sporočilo, če se ne odzovete na klic.

Če želite poslušati glasovna sporočila poštnega predala, potrebujete številko poštnega predala. Po potrebi svojega ponudnika mobilne telefonije vprašajte za telefonsko številko.

Za poslušanje poštnega predala:

- 1 Pritisnite in pridržite tipko .
- Poslušali ste poštni predal.

Klici v sili (SOS)

Mobilni telefon ima naslednje funkcije SOS:

- SOS klic
- SOS SMS (besedilno sporočilo)
- SOS alarm



Ne uporabljajte lokalnih, državnih ali mednarodnih števil za klic v sili.

SOS klic

Tipka SOS zagotavlja funkcijo zasebnega klica v sili. S pritiskom na tipko SOS lahko pokličete do 5 telefonskih števil in/ali pošljete sporočilo SMS.

Vklop/izklop SOS klica

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje , da odprete meni.
- 2 Izberite **SOS**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- 4 Izberite **Stav**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- 6 Izberite **Zapnuto/Vypnuto**.
- 7 Potrdite s tipko zaslona **OK** (● = izbrano).
- ▶ Vklopili ste funkcijo SOS klica.

Vnos števil SOS

Vnesite telefonske številke, ki naj se pokličejo, ko pritisnete tipko SOS. Vnesete lahko do 5 telefonskih števil.

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje , da odprete meni.
- 2 Izberite **SOS**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- 4 Izberite **Lista kontaktów**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- 6 Izberite prazno pomnilniško mesto (<prazno>).
- 7 Izberite **Možnosti**.
- 8 Izberite **Upravit**.
- 9 Potrdite s tipko zaslona **OK**.

Klici v sili (SOS)

10 S tipkovnico  vnesite telefonsko številko.

11 Potrdite s tipko zaslona OK.

ali

- 1 Izvedite korake 1 do 9.
- 2 Izberite **Import kontaktů**.
- 3 Izberite želení vnos.
- 4 Potrdite s tipko zaslona OK.
- ▶ Vnesli ste številko za klic v sili.

SOS besedilno sporočilo (SMS)

Poleg SOS klicev lahko pošljete tudi SOS besedilna sporočila (SMS). Standardno besedilo je vnaprej določeno. To besedilo lahko spremenite. Če je funkcija aktivirana, se SMS sporočila pošljejo na vnaprej določene številke za klic v sili.

Vklop/izklop SMS-obveščanja

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje , da odprete meni.
- 2 Izberite **SOS**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona OK.
- 4 Izberite **Odeslání SOS SMS**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona OK.
- 6 Izberite **Zapnuto/Vypnuto**.
- 7 Potrdite s tipko zaslona OK (● = izbrano).
- ▶ Vklopili ste funkcijo SOS besedilnega sporočila (SMS).

Sprememba vsebine SOS besedilnih sporočil (SMS)

Spremenite lahko standardno besedilo, shranjeno za SOS besedilno sporočilo, in vnesete prilagojeno besedilo.

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje , da odprete meni.
- 2 Izberite **SOS**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- 4 Izberite **Nastavení zprávy SOS**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
 - Prikaže se standardno besedilo.
- 6 Obstoječe besedilo izbrišite s tipko zaslona **Odstranit**.
- 7 S tipkovnico  vnesite željeno besedilo.
- 8 Izberite **Možnosti**.
- 9 Izberite **Uložit**.
 - Spremenili ste vsebino SOS besedilnega sporočila.

Informacije o vnosu besedila SMS: → s. 41

Vklop SOS alarma

Če je vklopljen SOS alarm, mobilni telefon ob pritisku na tipko SOS odda glasen alarmni zvok.

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje , da odprete meni.
- 2 Izberite **SOS**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- 4 Izberite **Stav výstražného tónu**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- 6 Izberite **Zapnuto/Vypnuto**.
- 7 Potrdite s tipko zaslona **OK** (● = izbrano).
 - Vklopili ste funkcijo SOS alarm.

SMS (besedilna sporočila)

Besedilna sporočila (SMS) lahko pošiljate in sprejemate.

Pisanje in pošiljanje SMS-a

 SMS lahko vsebuje do 160 znakov. Če je znakov več kot 160, se SMS pošlje kot strnjen SMS (do 4 posamezni SMS-i).

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje , da odprete meni.
- 2 Izberite **Zprávy**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- 4 Izberite **Napsat zprávu**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **OK**.

Vnos številke: 1 S tipkovnico  vnesite želeno telefonsko številko prejemnika.
2 Pritisnite tipko za upravljanje .

ali

Uporabite stik: 1 Izberite **Možnosti**.
2 Izberite **Kontakty**.
3 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
4 Izberite želeni vnos.
5 Izberite **Možnosti**.
6 Izberite **Značka**.
7 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
8 Izberite **Možnosti**.
9 Izberite **OK**.
10 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
11 Pritisnite tipko za upravljanje .

- 6 S tipkovnico  vnesite želeno besedilo.
- 7 Izberite **Možnosti**.
- 8 Izberite **Odeslat**.
- 9 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- Poslali ste SMS (besedilno sporočilo).

Preklic pisanja SMS

Če želite vneseno besedilo zavreči:

- 1 Izberite **Možnosti**.
 - 2 Izberite **Konec**.
 - 3 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
 - 4 Vprašanje **Ukončit bez uložení?** potrdite s tipko zaslona **OK**.
- Vneseno besedilo ste zavrgli.



Če SMS ni mogoče poslati, se shrani v odhodna sporočila (→ s. 45).

Metoda vnosa

Vsaki tipki med 2 in 9 ter tipki 0 je dodeljenih več črk in števil. Ko pritisnete poljubno tipko, se na zaslonu prikažejo možni znaki te tipke. Izbrani znak je posebej označen.

Mobilni telefon ponuja 2 načina vnosa. Črke in številke lahko izberete ročno ali pa vam mobilni telefon ponudi izbor besed.

Vnos besedila brez pomoči pri vnosu:

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje , da odprete meni.
- 2 Izberite **Zprávy**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- 4 Izberite **Napsat zprávu**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- 6 Pritisnite tipko za upravljanje navzdol .
- 7 Pritisnite tipko lojtra .
- 8 Izberite eno od možnosti.
- 9 Želeno tipko večkrat zaporedoma **kratko** pritisnite, dokler se ne prikaže zeleni znak.

Vnos besedila s pomočjo za vnos:

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje , da odprete meni.
- 2 Izberite **Zprávy**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- 4 Izberite **Napsat zprávu**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- 6 Pritisnite tipko lojtra .
- 7 Pritisnite tipko za upravljanje navzdol .
- 8 Izberite eno od možnosti.

SMS (besedilna sporočila)

9 Pritisnite zelene črke.

10 S tipko za upravljanje  izberite zeleno besedo.

11 Potrdite s tipko zaslona OK.

Premikanje kazalca (levo/desno):

1 Pritisnite tipko za upravljanje navzgor  ali navzdol .

Preklopite med vnosom malih in velikih črk ali števil:

1 Pritisnite tipko lojtra .

2 Pritisnite tipko za upravljanje navzdol .

3 Izberite eno od možnosti.

4 Potrdite s tipko zaslona OK.

Vnos posebnih znakov:

1 Pritisnite tipko zvezdica .

2 Izberite zeleni posebni znak.

► Izbrali ste zeleni posebni znak.

Spreminjanje jezika vnosa

Jezik vnosa določa, kateri znaki so na voljo za vnos besedila.

1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje  da odprete meni.

2 Izberite **Zprávy**.

3 Potrdite s tipko zaslona OK.

4 Izberite **Napsat zprávu**.

5 Potrdite s tipko zaslona OK.

6 Pritisnite tipko lojtra .

7 Pritisnite tipko za upravljanje navzdol .

8 Izberite **Preferovaný jazyk psaní**.

9 Izberite zeleni jezik vnosa.

10 Potrdite s tipko zaslona OK (● = izbrano).

► Spremenili ste jezik vnosa.

Začasno shranjevanje SMS-a (seznam osnutkov)

SMS lahko začasno shranite, ga kasneje spremenite in odpošljete.

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje , da odprete meni.
 - 2 Izberite **Zprávy**.
 - 3 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
 - 4 Izberite **Napsat zprávu**.
 - 5 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
 - 6 S tipkovnico  vnesite želeno besedilo.
 - 7 Izberite **Možnosti**.
 - 8 Izberite **Uložit jako koncept**.
 - 9 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
 - 10 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- SMS je shranjen kot osnutek na seznamu osnutkov.

Urejanje osnutkov

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje , da odprete meni.
- 2 Izberite **Zprávy**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- 4 Izberite **Koncepty**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- Prikaže se seznam osnutkov.
- 6 Izberite želeni osnutek.
- 7 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
- 8 Izberite eno od naslednjih možnosti:

- | | |
|---------------------|---|
| Ogled osnutka: | 1 Izberite Prohlížet . |
| | 2 Potrdite s tipko zaslona OK . |
| Brisanje osnutka: | 1 Izberite Odstranit . |
| | 2 Potrdite s tipko zaslona OK . |
| Izbris vseh vnosov: | 1 Izberite Odstranit vše . |
| | 2 Potrdite s tipko zaslona OK . |
| Urejanje SMS-a: | 1 Izberite Upravit . |
| | 2 Potrdite s tipko zaslona OK . |
| | 3 S tipkovnico  vnesite želeno besedilo. |
| Premik SMS-a: | 1 Izberite Přesunout . |
| | 2 Izberite Telefon/SIM . |
| | 3 Potrdite s tipko zaslona OK . |

SMS (besedilna sporočila)

- Označevanje 1 Izberite **Značka**.
SMS-a: 2 Izberite eno od možnosti.
3 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
Razvrščanje 1 Izberite **Řadit**.
SMS-ov: 2 Izberite eno od možnosti.
3 Potrdite s tipko zaslona **OK** (● = izbrano).

Poslana sporočila

V Odeslané se hranijo SMS-i, ki ste jih poslali.



Funkcija Uložit odeslané zprávy je vklopljena (→ s. 49).

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje , da odprete meni.
- 2 Izberite **Zprávy**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- 4 Izberite **Odeslané**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- 6 Prikaže se seznam poslanih sporočil.
- 7 Izberite želeni SMS.
- 8 Izberite **Možnosti**.
- 9 Izberite eno od naslednjih možnosti:
 - Branje SMS-a: 1 Izberite **Prohlížet**.
 - Brisanje SMS-a: 1 Izberite **Odstranit**.
2 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
 - Brisanje vseh SMS-ov: 1 Izberite **Odstranit vše**.
2 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
 - Posredovanje drugemu udeležencu: 1 Izberite **Předat**.
► Prikaže se SMS.
2 S tipkovnico  vnesite želeno telefonsko številko prejemnika.
3 Izberite **Možnosti**.
4 Izberite **Odeslat** (→ s. 40).
5 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
 - Premik SMS-a: 1 Izberite **Přesunout**.
2 Izberite **Telefon/SIM**.
3 Potrdite s tipko zaslona **OK**.

- | | |
|---------------------|---|
| Označevanje SMS-a: | 1 Izberite Značka . |
| | 2 Izberite eno od možnosti. |
| | 3 Potrdite s tipko zaslona OK . |
| Razvrščanje SMS-ov: | 1 Izberite Řadit . |
| | 2 Izberite eno od možnosti. |
| | 3 Potrdite s tipko zaslona OK (● = izbrano). |

Odhodna sporočila

SMS-i, ki jih ni bilo mogoče poslati, npr. ker ni povezave ali ker uporabljena telefonska številka ni znana, se shranijo v odhodna sporočila.

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje , da odprete meni.
- 2 Izberite **Zprávy**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- 4 Izberite **Odchozí**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- 6 Prikaže se seznam neposlanih sporočil.
- 7 Izberite želeni SMS.
- 8 Izberite **Možnosti**.
- 9 Izberite eno od naslednjih možnosti:

- | | |
|-----------------------|---|
| Branje SMS-a: | 1 Izberite Prohlížet . |
| Pošiljanje SMS-a: | 1 Izberite Znovu odeslat . |
| | 2 Potrdite s tipko zaslona OK . |
| Brisanje SMS-a: | 1 Izberite Odstranit . |
| | 2 Potrdite s tipko zaslona OK . |
| Brisanje vseh SMS-ov: | 1 Izberite Odstranit vše . |
| | 2 Potrdite s tipko zaslona OK . |
| Premik SMS-a: | 1 Izberite Přesunout . |
| | 2 Izberite Telefon/SIM . |
| | 3 Potrdite s tipko zaslona OK . |
| Označevanje SMS-a: | 1 Izberite Značka . |
| | 2 Izberite eno od možnosti. |
| | 3 Potrdite s tipko zaslona OK . |
| Razvrščanje SMS-ov: | 1 Izberite Řadit . |
| | 2 Izberite eno od možnosti. |
| | 3 Potrdite s tipko zaslona OK (● = izbrano). |

Predloge

V predlogah boste našli izbor vnaprej pripravljenih besedil. Predlogo lahko uredite ali jo pošljete neposredno.

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje , da odprete meni.
- 2 Izberite **Zprávy**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- 4 Izberite **Šablony**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- ▶ Prikaže se seznam predlog SMS.
- 6 Izberite želeno predlogo za SMS.
- 7 Izberite **Upravit**.
- 8 Izberite eno od naslednjih možnosti:

Urejanje predloge SMS: 1 S tipkovnico  vnesite želeno besedilo.

Brisanje predloge SMS: 1 Pritisnite tipko zaslona **Odstranit**.

Izbira predloge SMS: 1 Potrdite s tipko zaslona **OK**.

Prejem SMS-a

Dohodni SMS-i se shranijo v prejeta sporočila. O prejemu novega SMS-a boste obveščeni z zvočnim signalom (→ s. 72) in prikazom **nová zpráva** na zaslonu.

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje , da odprete meni.
- 2 Izberite **Zprávy**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- 4 Izberite **Doručené**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- ▶ Prikaže se seznam prejetih sporočil.

Če so v prejetih sporočilih neprebrani SMS-i, se v orodni vrstici prikaže simbol .

Branje SMS-a

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje , da odprete meni.
- 2 Izberite **Zprávy**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- 4 Izberite **Doručené**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- 6 Izberite želeni SMS.
- 7 Izberite **Možnosti**.
- 8 Izberite **Prohlížet**.
- 9 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- Prebrali ste prejeti SMS.

Urejanje SMS-a

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje , da odprete meni.
- 2 Izberite **Zprávy**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- 4 Izberite **Doručené**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- 6 Izberite želeni SMS.
- 7 Izberite **Možnosti**.
- 8 Izberite eno od naslednjih možnosti:

- | | |
|-----------------|--|
| Odgovor na SMS: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Izberite Odpověďt. 2 Potrdite s tipko zaslona OK. 3 S tipkovnico  vnesite želeno besedilo. 4 Izberite Možnosti. 5 Izberite Odeslat (→ s. 40). |
|-----------------|--|

- | | |
|-----------------|---|
| Brisanje SMS-a: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Izberite Odstranit. 2 Potrdite s tipko zaslona OK. |
|-----------------|---|

- | | |
|-----------------------|---|
| Brisanje vseh SMS-ov: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Izberite Odstranit vše. 2 Potrdite s tipko zaslona OK. |
|-----------------------|---|

- | | |
|------------------------|---|
| Klicanje pošiljatelja: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Izberite Hovor. 2 Potrdite s tipko zaslona OK. ► Številka se kliče. |
|------------------------|---|

- | | |
|---------------|---|
| Premik SMS-a: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Izberite Přesunout. 2 Izberite Telefon/SIM. 3 Potrdite s tipko zaslona OK. |
|---------------|---|

SMS (besedilna sporočila)

- | | |
|---|---|
| Označevanje SMS-a: | 1 Izberite Značka . |
| | 2 Izberite eno od možnosti. |
| | 3 Potrdite s tipko zaslona OK . |
| Razvrščanje SMS-ov: | 1 Izberite Řadit . |
| | 2 Izberite eno od možnosti. |
| | 3 Potrdite s tipko zaslona OK (☉ = izbrano). |
| Dodajanje pošiljatelja | 1 Izberite Přidat odesílatele do . |
| | 2 Izberite Přidat k novému kontaktu/Přidat ke stávajícímu kontaktu . |
| | 3 Potrdite s tipko zaslona OK . |
| Brisanje ponavljajočih se števílk: | 1 Izberite Odstranit opakující se čísla . |
| | 2 Potrdite s tipko zaslona OK . |
| | ▶ Števílka se izbriše. |
| Dodajanje na seznam blokiranih števílk: | 1 Izberite Přidat na černou listinu . |
| | 2 Potrdite s tipko zaslona OK . |
| | ▶ Telefonska števílka bo dodana na seznam blokiranih števílk. |
| Dodajanje na seznam dovoljenih števílk: | 1 Izberite Přidat do povoleného seznamu . |
| | 2 Potrdite s tipko zaslona OK . |
| | ▶ Telefonska števílka bo dodana na seznam dovoljenih števílk. |

Nastavitve SMS-a

Prikaz stanja pomnilnika

Stanje pomnilnika SMS-ov prikazuje dejansko in možno število shranjenih SMS-ov na SIM-kartici in v notranjem pomnilniku mobilnega telefona.

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje , da odprete meni.
- 2 Izberite **Zprávy**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- 4 Izberite **Kapacita zpráv**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- ▶ Prikazali ste stanje pomnilnika.

Shranjevanje poslanega SMS-a

Določite, ali naj se SMS, ki ste ga poslali, shrani na seznam **Odeslané** (→ s. 44).

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje , da odprete meni.
- 2 Izberite **Zprávy**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- 4 Izberite **Nastavení zpráv SMS**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- 6 Izberite **Uložit odeslané zprávy**.
- 7 Izberite **OK**.
- 8 Izberite **Vyzvat uživatele, Uložit, Neukládat**.
- 9 Potrdite s tipko zaslona **OK** (● = izbrano).
- ▶ Določili ste, ali naj se poslani SMS shrani.

Prednostno mesto shranjevanja

Določite ali se SMS-i shranjujejo v mobilni telefon ali na SIM-kartico.

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje , da odprete meni.
- 2 Izberite **Zprávy**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- 4 Izberite **Nastavení zpráv SMS**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- 6 Izberite **Preferované úložiště**.
- 7 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- 8 Izberite **Telefon, SIM**.
- 9 Potrdite s tipko zaslona **OK** (● = izbrano).
- ▶ Določili ste mesto shranjevanja SMS-ov.

Ostale aplikacije

V tem poglavju so opisane ostal funkcije mobilnega telefona.

Budilka



Datum in čas sta pravilno nastavljena.

Nastavitev budilke

Nastavite lahko več časov bujenja. Ob nastavljenem času bujenja se sproži klic za bujenje (→ s. 51):

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje , da odprete meni.
- 2 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- 3 Izberite **Aplikace**.
- 4 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- 5 Izberite **Budík**.
- 6 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- 7 Izberite želeno budilko (08:00).
- 8 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
- 9 Izberite **Upravit**.
- 10 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- 11 Za preklapljanje med vnosnimi polji uporabite tipko za upravljanje :

- | | |
|---------------------|---|
| Sporočila: | 1 S tipkovnico  vnesite ime budilke. |
| Čas: | 1 S tipkovnico  štirištevilčno vnesite uro. |
| Melodija zvonjenja: | 1 Izberite Vyzváněcí tón . |
| | 2 Pritisnite tipko zaslona Možnosti . |
| | 3 Izberite Vybrat . |
| | 4 Potrdite s tipko zaslona OK . |
| | 5 Izberite Systémové vyzvánění . |
| | 6 Potrdite s tipko zaslona OK . |
| | 7 Izberite melodijo zvonjenja za budilko. |
| | 8 Potrdite s tipko zaslona OK . |

- Ponavljanje:
- 1 Izberite **Režim opakování**.
 - 2 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
 - 3 Izberite **Vybrat**.
 - 4 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
 - 5 S tipko za upravljanje , izberite, kako pogosto naj se dogodek ponovi (**Jednou/ Den/Pracovní dny**).

Če je vklopljena budilka, se v orodni vrstici na zaslonu mobilnega telefona prikaže simbol .

Vklop/izklop budilke

Vklop ali izklop nastavljenе budilke:

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje , da odprete meni.
 - 2 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
 - 3 Izberite **Aplikace**.
 - 4 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
 - 5 Izberite **Budík**.
 - 6 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
 - 7 Izberite želeno budilko.
 - 8 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
 - 9 Izberite **Zapnuto/Vypnuto**.
 - 10 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- Vklópili/izklópili ste budilko.

Klic za bujenje

Bujenje je prikazano na zaslonu in ga spremlja izbrana pozivna melodia. Klic za bujenje se oglasi za 60 sekund. Če ne pritisnete nobene tipke, se ponovi po 4 minutah. Po drugi ponovitvi se klic za bujenje izklópi.



Med pogovorom se klic za bujenje signalizira le s kratkim zvokom.

Izklop/ponovitev bujenja po premoru (način dremeža)

Izklop bujenja:

- 1 Izberite **Vypnuto**.
- Izklópili ste budilko.

Ostale aplikacije

Ponovitev klica za bujenje (način dremeža):

1 Izberite **Odložiti**.

ali

1 Pritisnite katero koli tipko.

► Klic za bujenje ste preložili.

Ponovi se po 5 minutah.

Koledar

V koledar lahko vnesete sestanke (dogodke) in koledar vas bo ob pravem času spomnil na vneseni sestanek.



Datum in čas sta pravilno nastavljena.

Odpiranje koledarja:

1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje , da odprete meni.

2 Potrdite s tipko zaslona **OK**.

3 Izberite **Aplikace**.

4 Potrdite s tipko zaslona **OK**.

5 Izberite **Kalendář**.

6 Potrdite s tipko zaslona **OK**.

► Odprli ste koledar.

Trenutni datum je obarvan zeleno, trenutno izbrani dan pa modro. Dnevi z dogodki so označeni z rdečo.

Pomikanje po koledarju

Tako izberete želeni datum:

1 S tipkami za upravljanje se pomikajte  navzgor in  navzdol.

ali

1 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.

2 Izberite **Přejít na datum**.

3 Potrdite s tipko zaslona **OK**.

4 S tipkovnico  osemštevilično vnesite želeni datum.

5 Potrdite s tipko zaslona **OK**.

► Izbrali ste želeni datum.

Prikaz dogodka

Dogodek se ob določenem času oglasi z zvočnim signalom (če je vključen) in prikazom na zaslonu.

Izklop zvočnega signala:

- 1 Potrdite s tipko zaslona **Zrušit**.
- ▶ Izklopili ste signalni zvok.

Ustvarjanje novega dogodka

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje , da odprete meni.
- 2 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- 3 Izberite **Aplikace**.
- 4 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- 5 Izberite **Kalendář**.
- 6 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- 7 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
- 8 Izberite **Přidat novou událost**.
- 9 Za preklapljanje med vnosnimi polji uporabite tipko za upravljanje .

Poimenovanje 1 Izberite **Předmět**.

dogodka: 2 S tipkovnico  vnesite ime dogodka.

Vnos datuma: 1 Izberite **Datum**.

2 S tipkovnico  osemštevilčno vnesite želeni datum.

Vnos ure: 1 Izberite **Čas**.

2 S tipkovnico  štirištevilčno vnesite želeno uro.

Melodija 1 Izberite **Vyzváněcí tón**.

zvonjenja: 2 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.

3 Izberite **Vybrat**.

4 Potrdite s tipko zaslona **OK**.

5 Izberite želeno melodijo zvonjenja.

6 Potrdite s tipko zaslona **OK** (● = izbrano).

Ostale aplikacije

- Ponovitev dogodka:
- 1 Izberite **Režim opakování**.
 - 2 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
 - 3 Izberite **Vybrat**.
 - 4 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
 - 5 Izberite, kako pogosto naj se dogodek ponovi (**Jednou / Každodenní opakování / Týdenní opakování / Měsíčně / Ročně / Žádné připomenutí**).
 - 6 Potrdite s tipko zaslona **OK**.

Shranjevanje: 1 Pritisnite tipko zaslona **Uložit**.

Dodatne informacije glede vnosa besedila: → s. 23

Prikaz dogodkov

Prikaz dogodkov za določen dan:

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje  da odprete meni.
 - 2 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
 - 3 Izberite **Aplikace**.
 - 4 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
 - 5 Izberite **Kalendář**.
 - 6 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
 - 7 S tipkami za upravljanje  navzgor ali  navzdol izberite želeni dan.
 - 8 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
 - 9 Izberite **Zobrazit události**.
 - 10 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
 - 11 Izberite dogodek.
 - 12 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
 - 13 Izberite **Prohlížet**.
 - 14 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- Odprli ste izbrani dogodek. Prikažejo se podrobnosti.

Za prikaz vseh dogodkov:

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje  da odprete meni.
- 2 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- 3 Izberite **Aplikace**.
- 4 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- 5 Izberite **Kalendář**.
- 6 Potrdite s tipko zaslona **OK**.

- 7 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
- 8 Izberite **Všechny události**.
- 9 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- 10 Izberite dogodek.
- 11 Izberite **Možnosti**.
- 12 Izberite **Prohlížet**.
- 13 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- Odprli ste vse dogodke. Prikažejo se podrobnosti.

Brisanje dogodkov

Izbrišete lahko vse dogodke dneva ali vse dogodke v koledarju.

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje  da odprete meni.
- 2 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- 3 Izberite **Aplikace**.
- 4 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- 5 Izberite **Kalendář**.
- 6 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- 7 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
- 8 Izberite **Vymazat dnešní úkoly/Smazat vše**.
- 9 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- 10 Potrdite brisanje s tipko zaslona **OK**.
- Izbrisali ste izbrane dogodke.

ali

Izbrišete lahko določen dogodek:

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje  da odprete meni.
- 2 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- 3 Izberite **Aplikace**.
- 4 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- 5 Izberite **Kalendář**.
- 6 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- 7 S tipkami za upravljanje  navzgor ali  navzdol izberite želeni dan.
- 8 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
- 9 Izberite **Zobrazit události**.
- 10 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- 11 Izberite dogodek.
- 12 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.

Ostale aplikacije

13 Izberite **Odstr.**

14 Potrdite s tipko zaslona **OK**.

15 Potrdite brisanje s tipko zaslona **OK**.

► Izbrisali ste izbrani dogodek.

Bluetooth

Mobilni telefon lahko brezžično povežete z drugimi napravami prek povezave Bluetooth.

Aktiviranje Bluetootha

1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje , da odprete meni.

2 Potrdite s tipko zaslona **OK**.

3 Izberite **Aplikace**.

4 Potrdite s tipko zaslona **OK**.

5 Izberite **Bluetooth**.

6 Potrdite s tipko zaslona **OK**.

7 Izberite **Bluetooth**.

8 Pritisnite tipko zaslona **Zapnout**.

► Vkllopili ste Bluetooth.

Povezovanje naprave Bluetooth

1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje , da odprete meni.

2 Izberite **Aplikace**.

3 Potrdite s tipko zaslona **OK**.

4 Izberite **Bluetooth**.

 Bluetooth je v mobilnem telefonu vklopljen, če je v polju poleg možnosti Bluetooth označena kljukica .

5 Izberite **Spárované zařízení**.

6 Potrdite s tipko zaslona **OK**.

7 Izberite **Přidat nové zařízení**.

8 Pritisnite tipko zaslona **Přidat**.

9 Počakajte, da se iskanje konča.

10 Izberite želeno napravo za povezovanje.

11 Pritisnite tipko zaslona **Spárovat**.

► Svoj mobilni telefon ste povezali z napravo.

Uporaba Bluetootha

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje , da odprete meni.
- 2 Potrdite s tipko zaslona OK.
- 3 Izberite **Aplikace**.
- 4 Potrdite s tipko zaslona OK.
- 5 Izberite **Bluetooth**.
- 6 Potrdite s tipko zaslona OK.
- 7 Izberite eno od možnih možnosti:

- | | |
|--|---|
| Vidnost mobil-
nega telefona za
druge naprave: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Izberite Viditelnost Bluetooth. 2 Pritisnite tipko zaslona Zapnout / Vypnout. |
|--|---|

Datoteke se prenašajo:	To funkcijo je mogoče izbrati le, če se prenašajo datoteke.
---------------------------	---

- 1 Izberite **Přenos souborů**.

- | | |
|----------------------------|---|
| Ime mobilnega
telefona: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Izberite Jméno mého zařízení. 2 Potrdite s tipko zaslona OK. 3 S tipkovnico  vnesite novo ime za mobilni telefon. |
|----------------------------|---|

- 4 Potrdite s tipko zaslona OK.

- | | |
|------------|--|
| Pomnilnik: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Izberite Místo uložení BT souborů. 2 Potrdite s tipko zaslona OK. 3 Izberite Telefon / Karta SD. 4 Potrdite s tipko zaslona OK (● = izbrano). |
|------------|--|

- | | |
|--------|---|
| Pomoč: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Izberite Nápověda. |
|--------|---|

Fotoaparát in galerija

Mobilni telefon ima fotoaparát (→ s. 4). Z aplikacijo **Fotoaparát** lahko dostopate do fotografij in določate nastavitve za fotoaparát.

Do fotografij lahko hitro dostopate prek aplikacije **Prohlížeč obrázků**.

Fotografiranje

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje , da odprete meni.
- 2 Izberite **Fotoaparát**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- 4 Usmerite objektiv fotoaparata na želeni motiv.
- 5 Pritisnite tipko .
- ▶ Posneli ste fotografijo prikazanega motiva.

Mobilni telefon samodejno shrani fotografijo. Fotografija se nato shrani v formatu JPG v notranji pomnilnik mobilnega telefona ali na pomnilniško kartico v mapo **Fotografije**.

Če želite fotografijo izbrisati:

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
 - 2 Izberite **Odstr.**.
 - 3 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
 - ▶ Fotografijo ste izbrisali.
-

Ogled fotografij

Posnete fotografije si lahko ogledate in jih upravljate s fotoaparatom ali v galeriji.

Prikaz fotografij s fotoaparatom:

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje , da odprete meni.
- 2 Izberite **Fotoaparát**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- 4 Pritisnite tipko zaslona **Volba**.
- 5 Izberite **Prohlížeč obrázků**.
- 6 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- 7 Izberite želeno datoteko.
- 8 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
- 9 Izberite **Zobrazit**.
- 10 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- ▶ Prikazali ste fotografijo prek fotoaparata.

Prikaz fotografij v galeriji:

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje , da odprete meni.
- 2 Izberite **Prohlížeč obrázků**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- 4 Izberite želeno datoteko.
- 5 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
- 6 Izberite **Zobrazit**.
- 7 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- Prikazali ste fotografijo prek galerije.

Uporaba fotografije

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje , da odprete meni.
- 2 Izberite **Prohlížeč obrázků**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- 4 Izberite želeno datoteko.
- 5 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
- 6 Izberite **Zobrazit**.
- 7 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- 8 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
- 9 Izberite eno od možnih možnosti:

Uporaba kot slika 1 Izberite **Nastavit jako tapetu**.

- ozadja:
- 2 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
 - Fotografija se uporabi kot ozadje.

Uporaba za sliko 1 Izberite **Nastavit jako ikonu kontaktu**.

- stika:
- 2 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
 - 3 Izberite želeni stik.
 - 4 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
 - Fotografija se uporabi za sliko stika.

Brisanje: 1 Izberite **Odstranit**.

- 2 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- 3 Potrdite brisanje s tipko zaslona **OK**.

Delitev fotogra- 1 Izberite **Sdílet**.

- fije:
- 2 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
 - 3 Izberite **Bluetooth**.
 - 4 Potrdite s tipko zaslona **OK**.

Ostale aplikacije

- Preimenovanje slike:**
- 1 Izberite **Přejmenovat**.
 - 2 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
 - 3 Obstoječe znake izbrišite s tipko zaslona **Odstranit**.
 - 4 S tipkovnico  vnesite novo ime za fotografijo.
 - 5 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- Prikaz:**
- 1 Izberite **Prezentace**.
 - 2 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- Prikaz informacij o fotografiji:**
- 1 Izberite **Podrobnosti**.
 - 2 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
 - Prikažejo se ime datoteke, ločljivost, velikost datoteke in datum nastanka fotografije.

Nastavitve fotoaparata in slike

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje , da odprete meni.
- 2 Izberite **Fotoaparát**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- 4 Pritisnite tipko zaslona **Volba**.
- 5 Izberite **Efekt** ali **Nastavení**.
- 6 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- 7 Izberite želeno nastavitev.
 - Prilagodili ste nastavitve fotoaparata.

Nastavitev mesta shranjevanja

Fotografije lahko shranite v notranji pomnilnik mobilnega telefona ali na SD-kartico.

Nastavitev mesta shranjevanja:

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje , da odprete meni.
- 2 Izberite **Fotoaparát**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- 4 Pritisnite tipko zaslona **Volba**.
- 5 Izberite **Nastavení**.
- 6 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- 7 Izberite **Preferované úložiště**.
- 8 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- 9 Izberite želeni pomnilnik (**Telefon / Karta SD**).
- 10 Potrdite s tipko zaslona **OK** ( = izbrano).
 - Nastavili ste mesto shranjevanja.

Upravitelj datotek

Vaši osebni podatki, npr. fotografije, so shranjeni v notranjem pomnilniku telefona ali na SD-kartici, ki ste jo vstavili v napravo. Do datotek lahko dostopate prek upravitelja datotek.

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje , da odprete meni.
- 2 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- 3 Izberite **Aplikace**.
- 4 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- 5 Izberite **Mé soubory**.
- 6 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- 7 Izberite **Telefon / Karta SD**.
- 8 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
 - Prikažejo se datoteke oz. mape, shranjene v pomnilniku.
- 9 Izberite želeno mapo ali datoteko.
- 10 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
- 11 Izberite eno od možnih možnosti:
 - Otevřít
 - Nová složka
 - Odstr.
 - Podrobnosti
 - Upravit
 - Vyhledávání
 - Řadit
 - Značka
 - Stav paměti

Formatiranje pomnilnika

Če želite izbrisati vse osebne podatke v mobilnem telefonu, je najlažji način formatiranje pomnilnika. Posamezne datoteke, npr. fotografije ali datoteke melodij zvonjenja, lahko izbrišete z uporabo ustrezne aplikacije.



Pozor!

S formatiranjem izbrišete vse shranjene podatke (npr. fotografije) v izbranem pomnilniku (telefon / pomnilniška kartica). Tega postopka ni mogoče preklicati.

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje , da odprete meni.
 - 2 Potrdite s tipko zaslona OK.
 - 3 Izberite **Aplikace**.
 - 4 Potrdite s tipko zaslona OK.
 - 5 Izberite **Mé soubory**.
 - 6 Potrdite s tipko zaslona OK.
 - 7 Izberite **Telefon / Karta SD**.
 - 8 Potrdite s tipko zaslona OK.
 - 9 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
 - 10 Izberite **Stav paměti**.
 - 11 Potrdite s tipko zaslona OK.
 - 12 Izberite **Formátovat interní úložiště/Formátovat kartu SD**.
 - 13 Potrdite s tipko zaslona OK.
 - 14 Vprašanje potrdite s tipko zaslona OK.
- Izbrani pomnilnik ste formatirali. Vsi osebni podatki so bili izbrisani.

Nalaganje datotek v pomnilnik mobilnega telefona

Osebne datoteke lahko upravljate tudi na računalniku.

- 1 Z USB-kablom povežite mobilni telefon z računalnikom.
 - 2 Izberite **USB disk**.
 - 3 Potrdite s tipko zaslona OK.
- Notranji pomnilnik mobilnega telefona je v računalniku prikazan kot pogon.

Z mapami in datotekami mobilnega telefona lahko upravljate s standardnimi funkcijami operacijskega sistema računalnika.



Dokler je mobilni telefon povezan z računalnikom, funkcija upravitelj datotek ni na voljo.

Nastavitve

V tem poglavju so opisane nastavitve mobilnega telefona.

Datum in čas

Datum in čas lahko nastavite ročno.

Ročna nastavitvev

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje , da odprete meni.
- 2 Izberite **Nastavení**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- 4 Izberite **Nastavení telefonu**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- 6 Izberite **Čas a datum**.
- 7 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- 8 Za preklapljanje med vnosnimi polji uporabite tipko za upravljanje .

Nastavit čas: 1 S tipkovnico  vnesite čas (oblika: UU:MM).

Nastavit datum: 1 S tipkovnico  vnesite datum (oblika: DD.MM.LLLL).

- Formát času:**
- 1 Pritisnite tipko zaslona **Vybrat**.
 - 2 Izberite **12 hodin / 24 hodin**.
 - 3 Potrdite s tipko zaslona **OK** (● = izbrano).

- Formát data:**
- 1 Pritisnite tipko zaslona **Vybrat**.
 - 2 Izberite **Rok-Den-Měsíc / Měsíc-Den-Rok / Den-Měsíc-Rok**.
 - 3 Potrdite s tipko zaslona **OK** (● = izbrano).

- Oddělovač data:**
- 1 Pritisnite tipko zaslona **Vybrat**.
 - 2 Izberite zelen ločilni znak.
 - 3 Potrdite s tipko zaslona **OK** (● = izbrano).

- Aktualizovat nastavení času:**
- 1 Pritisnite tipko zaslona **Vybrat**.
 - 2 Izberite **Automaticky aktualizovat čas**.
 - 3 Potrdite s tipko zaslona **Vybrat / Zrušit**.
 - 4 Pritisnite tipko zaslona **Zpět**.
- ali
- 1 Izberite **Ručně aktualizovat čas**.
 - 2 Potrdite s tipko zaslona **Vybrat**.

- 9 Potrdite s tipko zaslona **Dokončeno**.

Seznam dovoljenih in blokiranih števil

Telefonske številke lahko dodate na seznam dovoljenih števil ali blokiranih števil. Če je vklopljen seznam dovoljenih števil, se klici s telefonskih števil, ki niso na seznamu, samodejno zavrnejo.

Če je vklopljen seznam blokiranih števil, se klici s telefonskih števil, ki so na seznamu, samodejno zavrnejo.

Seznam dovoljenih števil

Prek seznama dovoljenih števil odobrite dovoljene telefonske številke.

Vklop/izklop seznama dovoljenih števil:

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje , da odprete meni.
 - 2 Izberite **Nastavení**.
 - 3 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
 - 4 Izberite **Nastavení telefonu**.
 - 5 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
 - 6 Izberite **Povolený seznam**.
 - 7 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
 - 8 Izberite **Stav**.
 - 9 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
 - 10 Izberite **Zapnuto/Vypnuto**.
 - 11 Potrdite s tipko zaslona **OK** (● = izbrano).
- Vklopili/izklopili ste seznam dovoljenih števil.

Dodajanje telefonskih števil na seznam dovoljenih števil:

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje , da odprete meni.
- 2 Izberite **Nastavení**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- 4 Izberite **Nastavení telefonu**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- 6 Izberite **Povolený seznam**.
- 7 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- 8 Izberite **Povolený seznam**.
- 9 Pritisnite tipko zaslona **OK**.
- 10 Izberite želeni vnos.
- 11 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.

Dodajanje stika:

- 1 Izberite **Nový**.
- 2 Potrdite s tipko zaslona **OK**.

Spreminjanje stika:

- 1 Izberite **Upravit**.
- 2 Izberite **Jméno**.
- 3 S tipkovnico  vnesite ime.
- 4 Izberite **Číslo**.
- 5 S tipkovnico  vnesite številko.
- 6 Pritisnite tipko zaslona **Uložit**.

Brisanje stika:

- 1 Izberite **Odstranit**.
- 2 Potrdite s tipko zaslona **OK**.

Uvoz stika:

- 1 Izberite **Import kontaktů**.
- 2 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- 3 Izberite želeni vnos.
- 4 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
- 5 Izberite **Značka**.
- 6 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- 7 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
- 8 Izberite **OK**.

Izbris vsega:

- 1 Izberite **Odstranit vše**.
- 2 Potrdite s tipko zaslona **OK**.

Seznam blokiranih števil

S seznamom blokiranih števil lahko blokirate nedovoljene številke.

Vklop seznama blokiranih števil:

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje , da odprete meni.
- 2 Izberite **Nastavení**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona OK.
- 4 Izberite **Nastavení telefonu**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona OK.
- 6 Izberite **Seznam černé listiny**.
- 7 Potrdite s tipko zaslona OK.
- 8 Izberite **Stav**.
- 9 Potrdite s tipko zaslona OK.
- 10 Izberite **Zapnuto/Vypnuto**.
- 11 Potrdite s tipko zaslona OK (● = izbrano).
- Vklopili/izklopili ste seznam blokiranih števil.

Dodajanje telefonskih števil na seznam blokiranih števil:

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje , da odprete meni.
- 2 Izberite **Nastavení**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona OK.
- 4 Izberite **Nastavení telefonu**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona OK.
- 6 Izberite **Seznam černé listiny**.
- 7 Potrdite s tipko zaslona OK.
- 8 Izberite **Seznam černé listiny**.
- 9 Potrdite s tipko zaslona OK.
- 10 Izberite želeni vnos.
- 11 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
- 12 Za preklapljanje med vnosnimi polji uporabite tipko za upravljanje .

Dodajanje stika:

- 1 Izberite **Nový**.
- 2 Potrdite s tipko zaslona OK.

- Spreminjanje stika:**
- 1 Izberite **Upravit**.
 - 2 Izberite **Jméno**.
 - 3 S tipkovnico  vnesite ime.
 - 4 Izberite **Číslo**.
 - 5 S tipkovnico  vnesite številko.
 - 6 Pritisnite tipko zaslona **Uložit**.
- Brisanje stika:**
- 1 Izberite **Odstranit**.
 - 2 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- Uvoz stika:**
- 1 Izberite **Import kontaktů**.
 - 2 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
 - 3 Izberite želeni vnos.
 - 4 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
 - 5 Izberite **Značka**.
 - 6 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
 - 7 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
 - 8 Izberite **OK**.
 - 9 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- Izbris vsega:**
- 1 Izberite **Odstranit vše**.
 - 2 Potrdite s tipko zaslona **OK**.

Jezik

Jezik za zaslon in jezik za vnos s tipkovnico lahko nastavite ločeno.

Jezik prikaza

Jezik prikaza določa jezik prikazov, menijev in sporočil v mobilnem telefonu.

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje , da odprete meni.
 - 2 Izberite **Nastavení**.
 - 3 Potrdite s tipko zaslona OK.
 - 4 Izberite **Nastavení telefonu**.
 - 5 Potrdite s tipko zaslona OK.
 - 6 Izberite **Nastavení jazyka**.
 - 7 Potrdite s tipko zaslona OK.
 - 8 Izberite **Jazyk zobrazení**.
 - 9 Pritisnite tipko zaslona **Vybrat**.
 - 10 Izberite želeni jezik.
 - 11 Potrdite s tipko zaslona OK (● = izbrano).
- Nastavili ste jezik prikaza.

Jezik pisanja

Jezik pisanja določa, kateri znaki so na voljo za vnos besedila (npr. pri pisanju SMS-a).

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje , da odprete meni.
 - 2 Izberite **Nastavení**.
 - 3 Potrdite s tipko zaslona OK.
 - 4 Izberite **Nastavení telefonu**.
 - 5 Potrdite s tipko zaslona OK.
 - 6 Izberite **Nastavení jazyka**.
 - 7 Potrdite s tipko zaslona OK.
 - 8 Izberite **Preferovaný jazyk psaní**.
 - 9 Pritisnite tipko zaslona **Vybrat**.
 - 10 Izberite želeni jezik pisanja.
 - 11 Potrdite s tipko zaslona OK (● = izbrano).
- Izbrali ste jezik pisanja.

Zaslon

Mobilni telefon ponuja različne možnosti nastavitve zaslona.

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje , da odprete meni.
- 2 Izberite **Nastavení**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- 4 Izberite **Nastavení telefonu**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- 6 Izberite **Displej**.
- 7 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- 8 Izberite eno od naslednjih možnosti:

- Slika ozadja:
- 1 Izberite **Nastav. tapety**.
 - 2 Pritisnite tipko zaslona **Vybrat**.
 - 3 Izberite **Systémová tapeta/Více obrázků**.
 - 4 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
 - 5 Izberite želeno sliko.
 - 6 Pritisnite tipko zaslona **Prohlížet**.
 - 7 Potrdite s tipko zaslona **Vybrat**.

- Nastavitve začetnega zaslona:
- 1 Izberite **Nastavení nečinného displeje**.
 - 2 Pritisnite tipko zaslona **Vybrat**.
 - 3 Izberite **Čas a datum/Výběr karty SIM**.
 - 4 Pritisnite tipko zaslona **Vybrat/Zrušit**.
 - 5 Potrdite s tipko zaslona **Zpět**.

- Svetlost:
- 1 Izberite **Kontrast**.
 - 2 Potrdite s tipko zaslona **Vybrat**.
 - 3 Izberite svetlost s tipko za upravljanje  v 8 stopnjah.
 - 4 Potrdite s tipko zaslona **OK**.

- Trajanje:
- 1 Izberite **Podsvícení**.
 - 2 Potrdite s tipko zaslona **Vybrat**.
 - 3 Izberite trajanje (**Vždy zapnuto, 10 sekund, 30 sekund, 45 sekund, 60 sekund**) ali s tipko za upravljanje .
 - 4 Potrdite s tipko zaslona **OK**.

Nastavitve

- | | |
|----------------------------|---|
| Čas osvetlitve tipkovnice: | 1 Izberite Doba podsvícení klávesnice . |
| | 2 Pritisnite tipko zaslona Vybrat . |
| | 3 Izberite trajanje (20 sekund, 10 sekund, 5 sekund, Vypnuto) s tipko za upravljanje  . |
| | 4 Potrdite s tipko zaslona OK . |
| Samodejni zaklep tipk: | 1 Izberite Automatický zámek klávesnice . |
| | 2 Potrdite s tipko zaslona Vybrat . |
| | 3 Izberite trajanje (Vypnuto, 15 sekund, 30 sekund, 1 min., 5 min.) ali s tipko za upravljanje  . |
| | 4 Potrdite s tipko zaslona OK . |

5 Potrdite s tipko zaslona **Dokončeno**.

Zvoki in signali

Izbira akustičnega profila

Mobilni telefon ponuja akustične profile, s katerimi lahko obnašanje dohodnih klicev prilagodite okoliškim razmeram.

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje , da odprete meni.
- 2 Izberite **Nastavení**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- 4 Izberite **Zvukové profily**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- 6 Izberite želeni profil (**Standardní, Vibrace, Tichý**).
- 7 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
- 8 Izberite **Aktivován**.
- Izbrali ste akustični profil.

Standardní Mobilni telefon ob dohodnem klicu zveni.

Vibrace Mobilni telefon vibrira. Zvonjenje je izklopljeno. Na zaslonu je prikazan simbol.



Tichý Dohodni klic se na zaslonu prikaže le vizualno. Mobilni telefon ne zveni in ne vibrira. Na zaslonu je prikazan simbol.



Nastavitev melodije zvonjenja

Izberete lahko eno od standardnih melodij zvonjenja.

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje  da odprete meni.
- 2 Izberite **Nastavení**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- 4 Izberite **Zvukové profily**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- 6 Izberite želen zvočni profil.
- 7 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
- 8 Izberite **Nastavení**.
- 9 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- 10 Izberite **Nastavení vyzvánění**.
- 11 Potrdite s tipko zaslona **Vybrat**.
- 12 Izberite **Vyzvánění volajícího**.
- 13 Pritisnite tipko zaslona **Vybrat**.
- 14 Izberite želeno melodijo zvonjenja.
 - Melodija zvonjenja se predvaja za testiranje.
- 15 Potrdite s tipko zaslona **OK** (● = izbrano).
 - Spremenili ste melodijo zvonjenja.

Nastavitev glasnosti zvonjenja

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje  da odprete meni.
- 2 Izberite **Nastavení**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- 4 Izberite **Zvukové profily**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- 6 Izberite želen zvočni profil.
- 7 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
- 8 Izberite **Nastavení**.
- 9 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- 10 Izberite **Nastavit hlasitost**.
- 11 Pritisnite tipko zaslona **Vybrat**.
- 12 Izberite **Vyzvánění volajícího**.
- 13 Pritisnite tipko zaslona **Vybrat**.
 - Trenutna melodija zvonjenja se predvaja za testiranje.
- 14 S tipko za upravljanje lahko  povečate ali  zmanjšate glasnost.
- 15 Potrdite s tipko zaslona **Dokončeno**.
 - Nastavili ste glasnost zvonjenja.

Zvočni signal za sporočilo

Zvočni signal za sporočilo vas obvesti o prejemu besedilnega sporočila (SMS). Za zvočni signal za sporočilo lahko izberete melodijo.

Izbira zvočnega signala za sporočilo

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje , da odprete meni.
- 2 Izberite **Nastavení**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- 4 Izberite **Zvukové profily**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- 6 Izberite želen zvočni profil.
- 7 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
- 8 Izberite **Nastavení**.
- 9 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- 10 Izberite **Nastavení vyzvánění**.
- 11 Potrdite s tipko zaslona **Vybrat**.
- 12 Izberite **Vyzvánění zpráv**.
- 13 Pritisnite tipko zaslona **Vybrat**.
- 14 Izberite želeno melodijo zvonjenja.
 - Melodija zvonjenja se predvaja za testiranje.
- 15 Potrdite s tipko zaslona **OK** (● = izbrano).
 - Spremenili ste melodijo zvonjenja.

Nastavitev glasnosti zvočni signal za sporočilo

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje , da odprete meni.
- 2 Izberite **Nastavení**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- 4 Izberite **Zvukové profily**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- 6 Izberite želen zvočni profil.
- 7 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
- 8 Izberite **Nastavení**.
- 9 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- 10 Izberite **Nastavit hlasitost**.
- 11 Pritisnite tipko zaslona **Vybrat**.
- 12 Izberite **Vyzvánění zpráv**.
- 13 Pritisnite tipko zaslona **Vybrat**.
 - Trenutna melodija zvonjenja se predvaja za testiranje.

14 S tipko za upravljanje lahko  povečate ali  zmanjšate glasnost.

15 Potrdite s tipko zaslona **Dokončeno**.

► Nastavili ste glasnost zvonjenja.

Drugi zvoki

Mobilni telefon ponuja dodatne možnosti za zvoke (npr. zvoke tipk).

1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje  da odprete meni.

2 Izberite **Nastavení**.

3 Potrdite s tipko zaslona **OK**.

4 Izberite **Zvukové profily**.

5 Potrdite s tipko zaslona **OK**.

6 Izberite želen zvočni profil.

7 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.

8 Izberite **Nastavení**.

9 Potrdite s tipko zaslona **OK**.

10 Izberite **Vyzvánění dalších výstrah**.

11 Pritisnite tipko zaslona **Vybrat**.

12 Izberite eno od naslednjih možnosti:

- Zvoki tipk:
- 1 Izberite **Tón tlačítka**.
 - 2 Pritisnite tipko zaslona **Vybrat**.
 - 3 Izberite **Tichý / Vyzvánění 1** (☉ = izbrano).
 - 4 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
 - Nastavili ste zvok tipk.

- Opozorilo o bateriji:
- 1 Izberite **Upozornění na vybitou baterii**.
 - 2 Pritisnite tipko zaslona **Vybrat**.
 - 3 Izberite **Zapnout / Vypnuto** (☉ = izbrano).
 - 4 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
 - Nastavili ste opozorilo o bateriji.

- Zvok klicanja:
- 1 Izberite **Vyzváněcí tón**.
 - 2 Pritisnite tipko zaslona **Vybrat**.
 - 3 Izberite **Zapnout / Vypnuto** (☉ = izbrano).
 - 4 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
 - Nastavili ste zvok klicanja.



Nastavitve za **Vyzvánění dalších výstrah** je mogoče nastaviti samo v zvočnem profilu **Standardní**.

LED ob dohodnem klicu

LED utripa ob dohodnem klicu. Funkcijo lahko vklopite ali izklopite.

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje  da odprete meni.
 - 2 Izberite **Nastavení**.
 - 3 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
 - 4 Izberite **Zvukové profily**.
 - 5 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
 - 6 Izberite želen zvočni profil.
 - 7 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
 - 8 Izberite **Nastavení**.
 - 9 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
 - 10 Izberite **Nastavení kontrolky hovoru**.
 - 11 Potrdite s tipko zaslona **Vybrat**.
 - 12 Izberite **Zapnuto/Vypnuto**.
 - 13 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- Nastavili ste svetilko ob dohodnem klicu.
-

SIM-kartice in omrežni operater

Vklop/izklop zaklepa SIM-kartice

Ob vklopu mobilnega telefona se zahteva vnos PIN za SIM-kartico. Zaklep SIM-kartice lahko izklopite.

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje  da odprete meni.
 - 2 Izberite **Nastavení**.
 - 3 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
 - 4 Izberite **Zabezpečení**.
 - 5 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
 - 6 Izberite **PIN**.
 - 7 Potrdite s tipko zaslona **Vybrat**.
 - 8 Izberite **PIN**.
 - 9 Pritisnite tipko zaslona **Zrušit**.
 - 10 S tipkovnico  vnesite trenutni PIN.
 - 11 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- Izklopili ste zaklep SIM-kartice.
- Mobilni telefon lahko uporabljate brez vnosa PIN.

Sprememba PIN SIM-kartice

PIN 1 in PIN 2 SIM-kartice lahko spremenite.



Zaklep PIN je vklopljen.

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje , da odprete meni.
 - 2 Izberite **Nastavení**.
 - 3 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
 - 4 Izberite **Zabezpečení**.
 - 5 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
 - 6 Izberite **PIN**.
 - 7 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
 - 8 Izberite **Změnit kód PIN**.
 - 9 Pritisnite tipko zaslona **Upravit**.
 - 10 S tipkovnico  vnesite trenutni PIN.
 - 11 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
 - 12 S tipkovnico  vnesite novi PIN.
 - 13 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
 - 14 V potrditev ponovno vnesite novi PIN.
 - 15 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
- Spremenili ste PIN SIM-kartice.



Če trikrat napačno vnesete trenutni PIN, bo SIM-kartica blokirana. SIM-kartico lahko odklenete s PIN 2. Če tudi trikrat napačno vnesete PIN 2, ne boste imeli več dostopa do SIM-kartice.

V tem primeru se obrnite na ponudnika mobilne telefonije.

Ponastavitev na tovarniške nastavitve

Če mobilni telefon predate tretji osebi, ga lahko ponastavite na tovarniške nastavitve. Ponastavijo se vse posamezne nastavitve, izbrišejo se sezname klicev in vnosi v telefonski imenik v notranjem pomnilniku telefona.

**Pozor!**

Ponastavitev na tovarniške nastavitve izbriše vse shranjene podatke (npr. fotografije) na mobilnem telefonu. Tega postopka ni mogoče preklicati.

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje , da odprete meni.
 - 2 Izberite **Nastavení**.
 - 3 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
 - 4 Izberite **Obnovit tovární nastavení**.
 - 5 Potrdite s tipko zaslona **OK**.
 - 6 Potrdite ponastavitev s tipko zaslona **OK**.
- Ponastavili ste tovarniške nastavitve mobilnega telefona.

Priloga

Podpora strankam in garancija

Tukaj boste našli odgovore na svoja vprašanja in dobili pomoč, ki bo prilagojena vašemu tempu. Poskenirajte QR-kodo, da se preusmerite na stran spletne podpore, ali obiščite:

www.service.gigaset.com



Tukaj boste našli informacije o garanciji, ki so navedene v vašem garancijskem dokumentu. Preglejte QR-kodo, da ga neposredno prenesete, ali vnesite:

www.gigaset.com/warranty



Potrdilo

Ta naprava je namenjena za uporabo v Evropskem gospodarskem prostoru. Upoštevane so posebnosti posameznih držav.

Gigaset Technologies GmbH izjavlja, da je tip brezžične opreme Gigaset GL30 skladen z Direktivo 2014/53/EU.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: www.gigaset.com/docs.

V nekaterih primerih je ta izjava lahko vključena v datoteki »International Declarations of Conformity« (Mednarodne izjave o skladnosti) ali »European Declarations of Conformity« (Evropske izjave o skladnosti).

Preberite tudi ti datoteki.

Skrb

Napravo obrišite z vlažno krpo ali antistatično krpo. Ne uporabljajte topil ali krp iz mikrovlagen.

Nikoli ne uporabljajte suhe krpe: obstaja nevarnost statičnega naboja.

V redkih primerih lahko stik naprave s kemičnimi snovmi povzroči spremembe na površini. Zaradi velikega števila kemikalij, ki so na voljo na trgu, ni bilo mogoče testirati vseh snovi.

Poškodbe na površinah z visokim sijajem lahko previdno odstranite s polirnimi sredstvi za zaslone mobilnih telefonov.

Stik s tekočino

Če je naprava prišla v stik s tekočino:

- 1 Iz naprave odklopite vse kable.
- 2 Odstranite akumulatorske baterije in pustite predal za akumulatorske baterije odprt.
- 3 Iz naprave izlijte tekočino.
- 4 Vse dele osušite.
- 5 Nato napravo vsaj 72 ur shranite na suhem in toplém mestu z odprtim predalom za akumulatorske baterije in tipkovnico obrnjeno navzdol (če je na voljo) (ne: mikrovalovna pečica, pečica itd.).
- 6 Napravo ponovno vklopite šele, ko je suha.

V večini primerov je po popolni izsušitvi mogoč ponovni zagon.

Navodila za odstranjevanje električnih in elektronskih naprav

Več informacij o okolju prijaznih izdelkih in postopkih lahko najdete tudi na spletu na www.gigaset.com.

Okolju prijazno odstranjevanje odpadkov

(v skladu z Direktivo OEEU in Uredbo EU o baterijah)



Prečrtan smetnjak na izdelku, dodatni opremi (npr. polnilnik, slušalke, USB-kabel), bateriji ali v dokumentaciji pomeni, da teh sestavnih delov ni dovoljeno odvreči v gospodinske odpadke.



Odpadna električna oprema in baterije morajo biti ločeno zbrane ter vrnjene na občinskih zbirnih mestih ali v trgovinah.

Tehnični podatki

Splošni tehnični podatki

Frekvenca	Pasovna širina	Največja moč
GSM/2G	EGSM900: 880-915 MHz(TX), 925-960 MHz(RX)	25,21 dBm
	DCS1800: 1710-1785 MHz(TX), 1805-1880 MHz(RX)	21,74 dBm
UMTS/3G	WCDMA 2100: 1920-1980 MHz(TX), 2110-2170 MHz(RX)	23,33 dBm
	WCDMA 900: 880-915 MHz(TX), 925-960 MHz(RX)	23,29 dBm

LTE/FSS/ 4G	B1: 1920-1980 MHz(TX), 2110-2170 MHz(RX)	24,42 dBm
	B3: 1710-1785 MHz(TX), 1805-1880 MHz(RX)	24,39 dBm
	B7: 2500-2570 MHz(TX), 2620-2690 MHz(RX)	24,51 dBm
	B8: 880-915 MHz(TX), 925-960 MHz(RX)	24,54 dBm
	B20: 832-862 MHz(TX), 791-821 MHz(RX)	24,16 dBm
	B28: 703-748 MHz(TX), 758-803 MHz(RX)	24,15 dBm
BT	2402 MHz~2480 MHz	5,96 dBm

Obratovalni čas


Trajanje pogovora: pribl. 9 ur
Stanje mirovanja: pribl. 300 ur

Dodatna oprema

Uporabite izključno baterije, ki jih je odobril Gigaset. Nedovoljena dodatna oprema lahko poškoduje napravo.

Omrežni napajalnik

Izhod: 5 V $\approx$ 0,2 A - 1,0 A



Baterija

Tehnologija: Li-ion (litij-ionska)
Zmogljivost: 1400 mAh
Številka dela: V30145-K1310-X485

Indeks

A			
Akustični profil	70		
B			
Baterija			
stanje napolnjenosti	22		
baterija			
polnjenje	19		
vstavljanje	18, 19		
Besedilna sporočila (SMS)	40		
Brezžična povezava, kakovost	22		
Budilka	50		
simbol	22		
Č			
čas			
ročna nastavitve	63		
D			
datum			
ročna nastavitve	63		
dogodek			
brisanje	55		
ustvarjanje	53		
F			
Fotoaparat	58		
fotografiranje	58		
nastavitve	60		
ogled fotografij	58, 59		
Fotografija			
brisanje	57, 59		
format	58		
fotografiranje	58		
mesto shranjevanja	60		
ogled	58, 59		
uporaba kot slika ozadja	59		
Fotografiranje	58		
G			
Galerija	59		
Glasnost pogovora	28		
Glasnost prostoročnega pogovora	28		
Glasnost slušalke	28		
Glavni meni	22		
I			
Izklop bujenja	51		
J			
jezik			
nastavitve telefona	68		
vnos	68		
Jezik prikaza	68		
Jezik vnosa	68		
jezik vnosa			
SMS	42		
K			
Klic			
informacije	31		
klic			
mednarodni	24		
prevzem	26		
zavrnitev	26		
klic v sili SMS			
vklop/izklop	38		
vnos besedila	39		
Klicanje	24		
iz seznama stikov	25		
klicanje			
s tipko za neposredno izbiranje	25		
vnos telefonske številke	24		
Koledar	52		
koledar			
pomikanje	52		

M	
Mala/velika pisava	42
melodije	
sporočila	72
zvonjenje	71
Mesto shranjevanja za fotografije	60
Metoda vnosa (SMS)	41
N	
nastavitev melodije za sporočila ..	72
nastavitve	
seznam blokiranih števil	66
seznam dovoljenih števil	64
Nega naprave	77
Neodgovorjeni klic, simbol	22
Neslišno	
simbol	22
neslišno	70
Notranji pomnilnik	
formatiranje	62
upravljanje na računalniku	62
upravljanje z upraviteljem datotek	61
O	
Odhodna sporočila (SMS)	45
Okolje	78
P	
Podmeniji	23
Podpora strankam in garancija	77
pomnilniška kartica	
vstavljanje	17
Ponastavitev	76
na tovarniške nastavitve	76
Poslušanje glasovnega sporočila ..	36
Poštni predal	36
poizvedba	36
Potrdilo	77
Predloga za SMS	46
Prednostno mesto shranjevanja (SMS)	49
Pregled menija	6

Prejeta sporočila (SMS)	46
Premikanje po meniju	22
Preusmeritev klicev	29
preusmeritve klicev	
nastavitev	29
preklic	30
Prikaz dogodka	53
Profil, akustika	70
Prostoročni način	28
Prvi zagon	17
S	
SD-kartica	
formatiranje	62
sestaneč glej dogodek	
Seznam blokiranih števil	27, 66
Seznam dovoljenih števil	64
Seznam klicev	31
odpiranje	31
seznam klicev	
brisanje	32
Seznam osnutkov (SMS)	43
Simbol	
budilka	22
glasovno sporočilo (SMS)	22
neodgovorjeni klic	22
neslišno	22
stanje napolnjenosti baterije	22
simbol	
brežžična povezava	22
vibracija	22
Simboli	
navodila za uporabo	11
statusna vrstica	22
SIM-kartica	
sprememba številke PIN	75
vstavljanje	17
Slika ozadja	
uporaba lastne fotografije	59
SMS	40
branje	47
mesto shranjevanja	49
metoda vnosa	41
nastavitve	48

Indeks

osnutki	43
pisanje	40
posebni znaki	42
poslana sporočila	44
pošiljanje	40
pošiljanje ni možno	45
prejem	46
shranjevanje	49
simbol	22
stanje pomnilnika	48
strnjeno	40
začasno shranjevanje	43
SOS klic	37
Sprememba PIN	75
Stanje pomnilnika, SMS	48
Statusna vrstica	22
Stik s tekočino	78

Š

Številka SOS	37
--------------------	----

T

Tekočina	78
telefonska številka	
dodelitev tipki za neposredno izbi-	
ranje	25
dohodni klic	26
vnos	24
Telefonski imenik	33
odpiranje	33
telefonski imenik	
vnosi	34
Tipka SOS	37
Tipka za upravljanje	
funkcije	21
Tipke za neposredno izbiranje	25
Tipke zaslona	21

U

Uporaba zvočnika med	
telefoniranjem	28
Upravitelj datotek	61
Utišanje	29
Utišanje mikrofona	29

V

Varnostna navodila	12
Velika/mala pisava	42
vibriranje	
simbol	22
vklop/izklop prek profila	70
Vklop/izklop	20
Vklop/izklop mikrofona	29
Vklop/izklop SOS alarma	39
vklop/izklop zaklepa SIM-kartice ..	74
Vnašanje besedila	23
vnos besedila	
SMS	41
vnos posebnih znakov (SMS)	42
Vnos številke SOS	37
Vnos v telefonski imenik	34
iskanje	35
izbris	35, 65, 67
vnos v telefonski imenik	
izbris	35, 65, 67
upravljanje	35
ustvarjanje	34
Vsebina pakiranja	16

Z

zaklep tipk	
vklop/izklop	21
Zaslon	
stanje mirovanja	20
zvonjenje	
izklop	70
melodija	71

Vse pravice pridržane. Pridržujemo si pravico do sprememb.

Issued by

Gigaset Technologies GmbH

Frankenstr. 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Technologies GmbH 2026

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com