

Gigaset

GL30

Ажурирано упутство за употребу
можете пронаћи на
www.gigaset.com/manuals




Садржај

Преглед	4
Преглед менија	6
Безбедносне напомене	12
Први кораци	17
Садржина паковања	17
Пуштање у рад	18
Руковање мобилним телефоном	21
Укључивање/искључивање мобилног телефона	21
Укључивање дисплеја	21
Употреба тастера Управљање	22
Дисплеј тастери	22
Симбол у статусној траци	23
Вођење кроз мени	24
Унос текста	25
Телефонирање	26
Позивање позивних бројева помоћу тастатуре за бирање ..	26
Прихватање позива	28
Заштита од нежељених позива (листа блокираних бројева) .	29
У току телефонског позива	30
Преусмеравање позива	32
Листе позива	33
Телефонски именик	36
Поштанско сандуче	38
Хитни позиви (COC)	39
COC позив	39
COC текстуална порука (CMC)	40
Укључивање COC аларма	41

СМС (текстуалне поруке)	42
Писање и слање СМС-а	42
Привремено чување СМС порука (листа нацрта)	45
Послате поруке	46
Сандуче за слање	47
Шаблон	48
Пријем СМС-а	49
СМС поставке	51
Остале апликације	53
Будилник	53
Календар	55
Bluetooth	59
Камера и галерија	61
Менаџер датотека	64
Поставке	67
Датум и време	67
Листа поузданих и блокираних бројева	68
Језик	72
Дисплеј	73
Звуци и сигнали	74
СИМ картице и мрежни оператер	79
Ресетовање на фабричке поставке	80
Прилог	81
Корпоративна подршка и гаранција	81
Лиценца	81
Нега	82
Контакт са техничком	82
Информације о одлагању електричних и електронских уређаја	82
Технички подаци	83
Додатна опрема	84

Преглед

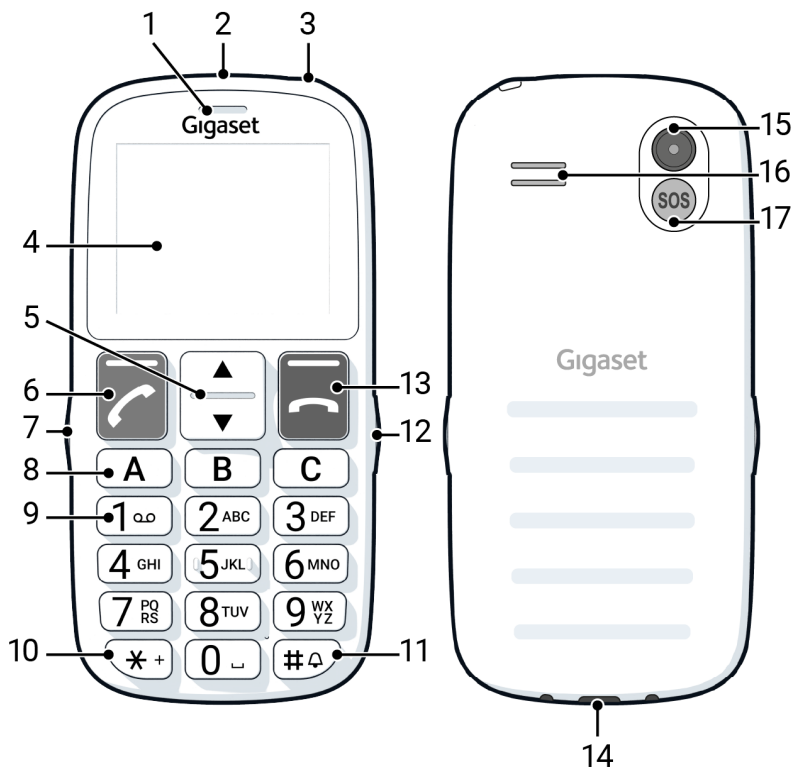

- 1 Слушалица
- 2 Батеријска лампа
- 3 Тастер Укључивање/ Искључивање: Укључивање/искључивање уређаја
- 4 Дисплеј
- 5 Тастер за кретање кроз мени:  Отварање менија
 Кретање кроз мени у менијима и листама
- 6 Лево дисплеј тастер: Избор функција, у зависности од приказа на екрану
Прихватање позива; Бирање броја; Отварање листе позива
- 7 Тастер Батеријска лампа: Укључити/искључити лампу (дуго притиснути)
- 8 Тастери за директно бирање: Бројеви за брзо бирање
- 9 Тастер 1: Отварање мрежне телефонске секретарице (дуго притиснути)
- 10 Тастер Звезда: унети * или + (за међународне позиве)
- 11 Тастер Тараба: Пребацивање између вибрације, режима рада тишина и стандардног режима рада (дуго притиснути)
- 12 Тастер Блокада тастера: Тастер за укључивање/искључивање закључавања тастера (дуго притиснути)
- 13 Десно тастер дисплеја: Завршавање разговора; Прекидање функције; Назад у мени;
- 14 УСБ прикључак: Прикључивање УСБ кабла
- 15 Камера
- 16 Звучник
- 17 СОС тастер: Покренути СОС позив

Преглед менија




Све функције које су описане у упутству за употребу нису расположиве у свим земљама и код свих мрежних оператера.

Отварање главног менија:

- Када је мобилни телефон у режиму мировања, притисните један од управљачких тастера


Kontakti

Liste poziva




Дневници позива
Propušteni pozivi
Birani brojevi
Primljeni pozivi
Odbijeni pozivi
Izбриши sve
Tajmer poziva

Poruka



Napiшите poruku
Prijemno sanduče
Odlazno sanduče
Nacrti
Poslato
Šabloni
Emitovanje poruka
Server govorne pošte
Izбриши sve
SMS podešavanja
Kapacitet poruke

SOS



СОО статус
Листа контаката
Пошаљи СМС поруку
Poruke
Статус упозоравајућег тона

Prikazivač slika**Kamera****Applikacija**

Kalendar	
Alarm	
Bluetooth	Bluetooth
	Bluetooth vidljivost
	Upareni uređaj
	Prenošenje podataka
	Ime uređaja
	Memorija bluetooth podataka
	Pomoć
Moje datoteke	Telefon
	SD kartica
Батеријска лампа	
Информационе услуге	

Пodešavanja

Podešavanja telefona	Vreme i datum	Postavi vreme
		Postavi datum
		Format vremena
		Tip prikaza datuma
		Раздвајање датума
		Ažuriraj podešavanja vremena
	Листа дозвољених	Status
		Листа дозвољених
	Crna lista	Status
		Crna lista
	Podešavanja jezika	Prikaži jezik
		Jezik za pisanje
	Приказ	Podešavanja pozadine
Audio		Podešavanja ekrana u stanju mirovanja
		Kontrast
		Pozadinsko osvetljenje
		Vreme pozadinskog osvetljenja tastature
		Automatsko zaključavanje tastature
		Podešavanja zvona
		Podešavanje jačine
		Tip zvona
		Ostale melodije upozorenja
		Батеријска лампа за долазни позив
	Automatsko uključivanje/isključivanje	

Podešavanja poziva	Preusmeravanje poziva	
	Poziv na čekanju	Uključi
		Otkazi
		Status upita
	Poziv zabranjen	Svi odlazni pozivi
		Svi dolazni pozivi
		Dolazni pozivi u romingu
		ISD pozivanje
		Biraj tokom INTL rominga
		Otkazi sve zabrane
	Sakrij identifikaciju	
	Ostalo	Vremenski podsetnik tokom poziva
		Automatsko ponovno pozivanje
		Vibracija kad je povezan
		Odgovor na SMS nakon odbijanja

Распоред

Аудио профили

Батерија	Статус обавештења
	Број обавештења
	СМС обавештење
	BatteryLife+(max.%80)

Brzo biranje

Преглед менија

Bezbednost	PIN	PIN
		Promeni PIN kod
	Promeni PIN 2 kod	
	Zaključavanje telefona	
	Promenite lozinku telefona	
	Broj fiksnog biranja	Režim fiksnog biranja
	Broj fiksnog biranja	
Veze	Podešavanja APN	
	Izbor mreže	
	Tip mreže	
	VoLTE	
	Vratiti na fabrička podešavanja?	

Приказ у упутству за употребу

Ово поглавље описује коришћене приказе и њихово значење у овом упутству за употребу.

Симболи

	Упозорења, чије непоштовање може да доведе до повреда особа или штете на уређајима.
	Важне информације о функцијама и правилном руковању или о функцијама које могу да изазову трошкове.
	Предуслови, да би следеће акције могле да се изврше.
	Додатне корисне информације.

Кораци активности

- 1 Први корак активности.
 - 2 Остали кораци активности.
- Резултат активности.

Текстови на дисплеју

Текстови на дисплеју су текстови који се приказују на дисплеју мобилног телефона. Текстови на дисплеју се приказују подебљано.

Пример:

Притисните дисплеј тастер ОК.

Тастер Управљање

Приказ тастера Управљање у упутству за употребу

-  Притиснути тастер Управљање доле
-  Притиснути тастер Управљање горе
-  Притиснути тастер Управљање горе или доле

Безбедносне напомене

Молимо Вас да пажљиво прочитате следеће напомене. У случају непоштовања ових информација, постоји опасност од телесних повреда и штете на уређају, а такође и од кршења важећих закона.

Молимо Вас да својој деци објасните садржину овог документа и могуће опасности које могу да буду повезане са коришћењем овог уређаја.

Опште напомене

- Ради Ваше сопствене безбедности, за свој мобилни телефон користите искључиво одобрену оригиналну додатну опрему компаније Гигасет. Употреба додатне опреме, која није компатибилна, може да оштети мобилни телефон и да доведе до опасних ситуација. Оригинална додатна опрема може да се набави путем корисничког сервиса компаније Гигасет (погледајте Кориснички сервис → стр. 81).
- Мобилни телефон је заштићен од прскајуће воде према ИП54. Ако је мобилни телефон био изложен прскајућој води, осушите телефон и отворе на уређају (микрофон / звучник / прикључак за УСБ тип Ц) крпом која не оставља влакна, да бисте уклонили евентуално постојеће капљице воде.
- Одобрен температурни опсег за режим пуњења и режим рада: 0 - 40° C. Високе температуре могу да скрате век трајања електронских уређаја, могу да оштете акумулатор, а пластични делови могу да се деформишу или да се истопе. Ако се мобилни телефон користи или чува у подручјима смрзавања, у унутрашњости може евентуално да се створи кондензат и услед тога може да се уништи електронска шема укључивања.
- Мобилни телефон не сме да се користи или да се чува на прашњавим или запрљаним местима. Прашина може да буде узрок неправилног рада мобилног телефона.
- Искључите Ваш мобилни телефон у подручјима у којима постоји опасност од експлозије и придржавајте се свих напомена упозорења. Подручја у којима постоји опасност од експлозије су и она места на којима је уобичајено препоручено искључивање мотора возила. На таквим местима, летење варница може да буде узрок експлозија или пожара, са телесним повредама као последицом, и евентуално постоји опасност по живот.
Таква подручја су између осталог: бензинске пумпе, фабрике хемијских производа, постројења за транспорт и складиштење опасних хемикалија, површине испод бродских палуба, подручја у којима ваздух садржи хемијске супстанце или fine честице (нпр. честице прашине или металног праха).

- Забрањено је кратко спајање или измене на мобилном телефону. Постоји опасност од телесних повреда, електричних удара, ватре или оштећења пуњача.

Акумулатор и поступак пуњења

- Никада не бацајте акумулаторе у ватру и не загревајте их, и не одлажите их у окружење које је изложено високој температури или пожару, да би се спречило испуштање течности из батерије, прегревање, експлозија или ватра. Не смеће да изводите радове на демонтажи, заваривању и/или измени акумулатора. Не чувајте акумулатор у окружењу са jakim механичким дејством.
- Не користите оштре предмете, нпр. одвијач, да бисте додирнули или пробушили акумулатор. Постоји опасност од испуштања течности из батерија, од прегревања акумулатора, да акумулатор експлодира или да се запали. Строго је забрањено гњечење и загревање акумулатора или бацање акумулатора у ватру.
- Контакт електролита са очима може да доведе до губитка вида. Ако електролит доспе у очи, не трљајте очи руком. Без одлагања, чистом водом потпуно исперите око у које је доспео електролит и потражите помоћ лекара. У случају контакта електролита са кожом (или контакта са одећом), постоји опасност од опекотина на кожи. Без одлагања, сапуном и чистом водом исперите кожу или одевни предмет и евентуално потражите помоћ лекара.
- Никада не употребљавајте акумулаторе за неку другу сврху, осим за наведену. Никада не употребљавајте оштећен акумулатор. Ако акумулатор постане врућ у току коришћења, пуњења или чувања, ако промени боју или се деформише, или ако више није херметичан, акумулатор морате, из разлога безбедности, одмах да замените новим акумулатором.
- Температура акумулатора расте у току поступка пуњења. Не чувајте акумулатор заједно са запаљивим производима у истој фиоци. Постоји опасност од пожара.
- Не пуните акумулатор дуже од 12 сати.
- Пуните уређај само у унутрашњим просторијама. У току пуњења, не водите телефонске разговоре и не бирајте позивне бројеве.
- Утичница мора да буде лако приступачна у току пуњења.
- У току невремена постоји опасност од електричног удара.
- Не користите пуњач, ако је енергетски кабл оштећен или ако акумулатор није уметнут у мобилни телефон; у таквим случајевима постоји опасност од електричног удара и опасност од пожара.

Слушалице



Велика јачина звука може да оштети слух.

Слушање музике или разговора помоћу слушалица на великој јачини звука може да буде непријатно и може дугорочно да оштети слух.

Да би се спречио губитак чула слуха, избегавајте слушање на великој јачини звука у дужем временском периоду.

Употреба у болницама / Медицински уређаји

- Функције медицинских уређаја могу да буду угрожене у близини Вашег производа. Обратите пажњу на техничке услове у Вашем окружењу, нпр. у лекарским ординацијама.
- Ако користите медицински производ (нпр. пејсмејкер), молимо Вас да се пре употребе консултујте са произвођачем производа. Произвођач ће Вас информисати о осетљивости уређаја у погледу екстерних, високофреквенцијских извора енергије.
- Пејсмејкери, имплантирани кардиовертер дефибрилатори:
Приликом укључивања мобилног телефона, водите рачуна да раздаљина између мобилног телефона и имплантираног медицинског уређаја износи најмање 152 милиметра. Да бисте смањили могуће сметње, користите мобилни телефон на супротној страни од имплантираног медицинског уређаја. У случају евентуалних сметњи, одмах искључите мобилни телефон. Не чувајте мобилни телефон у џепу од кошуље.
- Слушни апарати, кохлеарни имплантати:
Поједини дигитални бежични уређаји могу да ометају слушне апарате и кохлеарне имплантате. Молимо Вас да се обратите произвођачу таквих производа, уколико би наступиле сметње.
- Други медицински уређаји:
Ако Ви и људи у Вашем окружењу користите друге медицинске уређаје, молимо Вас да се код одговарајућег произвођача информисате о томе да ли су такви уређаји заштићени од радио-фреквенцијских сигнала у окружењу. С тим у вези можете да се обратите и свом лекару.

Хитни позиви

- Уверите се да је мобилни телефон повезан са ГСМ мрежом и да је укључен. Евентуално унесите број за хитан позив и затим водите разговор.
- Обавестите запослено лице у централу за хитне позиве о Вашој локацији.
- Завршите разговор тек када то од Вас захтева запослено лице у централу за хитне позиве.

Деца и кућни љубимци

- Чувајте мобилни телефон, акумулаторе, пуњаче и додатну опрему ван домаћаја деце и кућних љубимаца. Деца и/или кућни љубимци могу да прогутају ситне делове и постоји опасност од гушења као и друге опасности. Деца смеју да користе мобилни телефон само уз надзор одраслих особа.

Авиони, возила и безбедност саобраћаја

- Искључите мобилни телефон у авиону.
Молимо Вас да поштујете важећа ограничења и прописе.
Бежични уређаји могу да ометају функције опреме за авио-саобраћај.
Приликом коришћења мобилног телефона изричито поштујте инструкције посаде авиона.
- Као возачу возила, главни приоритет је: безбедност у друмском саобраћају и безбедност учесника у саобраћају.
Употреба мобилног телефона у току вожње може да Вам одврати пажњу и услед тога може да доведе до опасних ситуација. Осим тога, то може да представља прекршај према важећем закону.

СИМ картица, меморијска картица и кабл за пренос података

- Не водите картицу из мобилног телефона у току слања или пријема података: Постоји опасност од губитка података, оштећења мобилног телефона или меморијске картице.

Неисправни уређаји

- Одложите неисправне уређаје на отпад или их предајте нашој корисничкој служби на поправку; такви уређаји би могли да ометају друге бежичне сервисе.
- Ако се грубо рукује мобилним телефоном, нпр. ако испустите мобилни телефон, дисплеј може да се разбије и електронско струјно коло и осетљиви унутрашњи делови могу да се оштете.
- Не користите уређај ако је дисплеј напрсао или поломљен. Крхотине стакла или пластике могу да доведу до повреда шака и лица.
- У случају неправилног рада мобилног телефона, акумулатора и додатне опреме, молимо Вас да се у погледу инспекције обратите сервисном центру компаније Гигасет.

Остале важне информације

- Никада не усмеравајте батеријску лампу директно у очи људи и животиња. Ако се батеријска лампа усмери сувише близу људском оку, постоји опасност од привременог губитка вида или од оштећења вида.
- Ако би уређај постао врућ, молимо Вас да уређај неко време оставите по страни и прекините програм који се у међувремену извршава. У случају контакта са врућим уређајем, постоји опасност од благе иритације коже, нпр. црвенило коже.
- Не лакирајте мобилни телефон. Лак/боја може да оштети делове мобилног телефона и може евентуално да проузрокује сметње у раду.

Радиоактивност (SAR – Специфична стопа апсорпције)

SAR гранична вредност за мобилне уређаје (EU гранична вредност засновано на смерницама ICNIRP):

на глави/телу (за време телефонирања): 2,0 Вт/кг; на екстремитетима (нпр. на руци): 4,0 Вт/кг

Максималне SAR вредности за овај модел (просечне преко 10 г ткива):

на глави (за време телефонирања):	0,72 Вт/кг (10 г)
на телу (нпр. у џепу панталона):	1,56 Вт/кг (10 г)
на екстремитетима (нпр. на руци):	2,86 Вт/кг (10 г)

Када се носи на телу, мора се одржавати минимално растојање од 5 мм.

Први кораци

Ово поглавље описује садржину паковања и прво пуштање у рад мобилног телефона.

Садржина паковања

- Мобилни телефон Gigaset GL30 укључујући акумулатор
- USB-C на USB-C кабл
- База за пуњење
- Кратко упутство за почетак

Проверите садржину паковања на потпуност пре пуштања мобилног телефона у рад. У случају недоумице, обратите се нашем корисничком сервису.

Пуштање у рад

Уметање СИМ и меморијске картице

У мобилни телефон можете да уметнете једну Нано СИМ картицу и једну Mikro-SD меморијску картицу.




- 1 Утакните погодан алат у прорез на левом углу на полеђини.
- 2 Повуците поклопац преграде за акумулатор нагоре и скините га.




- 3 Отворите сигурносну полугу.
 - 4 Уметните СИМ картицу у прорез за СИМ картицу. Водите рачуна о правилном позиционирању СИМ картице.
 - 5 Затворите сигурносну полугу.
 - 6 Причврстите сигурносну полугу.
 - 7 Опцијски, убаците меморијску картицу у прорез за меморијску картицу и причврстите безбедносни клип.
- Уметнули сте СИМ картицу и меморијску картицу у мобилни телефон.

Уметање акумулатора и затварање поклопца

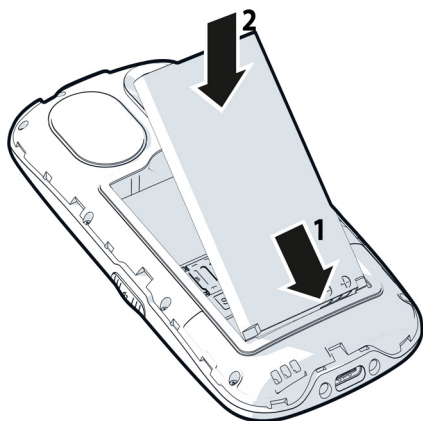


- 1 Уметните акумулатор као што је приказано на слици. Водите рачуна о правилном позиционирању.

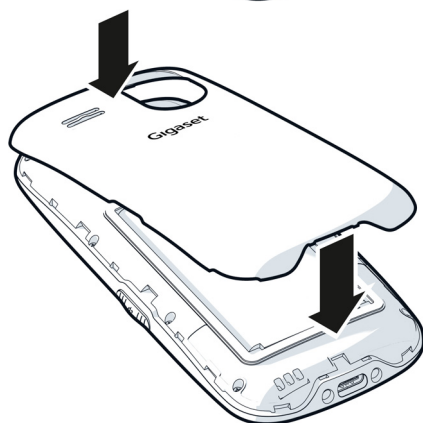

- 2 Поставите поклопац преграде за акумулатор као што је приказано на слици.
- 3 Пажљиво притисните и затворите поклопац. Поклопац преграде за акумулатор ће чујно да уседне.
- Уметнули сте акумулатор у мобилни телефон.

Пуњење акумулатора

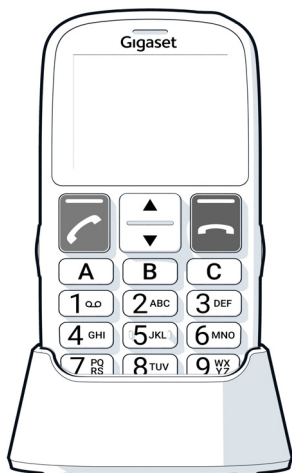


- 1 Утакните УСБ утикач кабла за пуњење у базу за пуњење.
- 2 Ставите мобилни телефон у базу за пуњење.

или



- 1 Утакните УСБ утикач кабла за пуњење у УСБ прикључак на доњој страни мобилног телефона.
 - 2 Утакните слободан УСБ утикач кабла за пуњење у погодан адаптер напајања са утичницом (није садржан у обиму испоруке).
 - 3 Утакните адаптер напајања са утичницом у прописно инсталирану утичницу.
- Повезали сте мобилни телефон са извором напајања. Акумулатор се пуни.

Потпуно напуните акумулатор пре првог пуштања у рад.

Акумулатор је потпуно напуњен када је симбол за пуњење  у траци са симболима потпуно напуњен.



Уколико сте подесили да акумулатор треба да се напуни само до 80 %, индикатор ће се зауставити на 4 ступца и акумулатор ће се пунити само до 80 %.

Руковање мобилним телефоном

Ово поглавље описује основне принципе руковања мобилним телефоном.

Укључивање/искључивање мобилног телефона

Укључите мобилни телефон:

- 1 Притисните **дуго** тастер за укључивање/искључивање.
- 2 Унесите ПИН за уметнуту СИМ картицу помоћу поља са тастерима  на мобилном телефону.



ПИН сте добили од Вашег оператера мобилне телефоније, заједно са СИМ картицом. У случају недоумице, обратите се Вашем оператеру мобилне телефоније.

- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера ОК (→ стр. 22).
 - Укључили сте мобилни телефон.

Искључите мобилни телефон:

- 1 Притисните **дуго** тастер за укључивање/искључивање.
 - Искључили сте мобилни телефон.
-

Укључивање дисплеја

Осветљење дисплеја се аутоматски искључује након подешеног времена (→ стр. 73) (стање мировања). Ова функција смањује потрошњу акумулатора мобилног телефона.

Укључите дисплеј:

- 1 Притисните било који тастер.
 - Укључили сте дисплеј на мобилном телефону.

Употреба тастера Управљање



Тастер Управљање слижи за кретање кроз мени у менијима и у пољима за унос. Тастер Управљање се налази између тастера левог дисплеј тастера и десног дисплеј тастера.

Функције тастера Управљање

У стању мировања:		Отварање менија
		Отварање менија
У току разговора:		Јачина звука говора за слушалице/спикерфон гласније
		Јачина звука говора за слушалице/спикерфон тише
У менијима:		Унос у мени нагоре
		Унос у мени надоле
Код уноса текста:		Једно текстуално поље нагоре
		Једно текстуално поље надоле

Дисплеј тастери

Помоћу дисплеј тастера извршавате функције које су приказане на дисплеју. Функције дисплеја се приказују доле лево и доле десно на дисплеју мобилног телефона, у зависности од приказаног менија.



- 1 Притисните леви или десни дисплеј тастер.
 - Извршили сте функцију дисплеја, која је приказана на дисплеју.

Симбол у статусној траци

Симболи у статусној траци на горњем рубу дисплеја приказују тренутне поставке и радно стање мобилног телефона:



Вибрација укључена, звук звона искључен



Функција Нечујно активирана



Пропуштен позив у листи позива



Будилник укључен



Примљен СМС или порука

Радио-веза за СИМ картицу



Број стубаца симбола приказује тренутни квалитет везе.
Тренутна брзина мреже је приказана поред симбола.


Стање напуњености акумулатора



празан



око 60 %



напуњен

Индикатор се континуирано приказује током поступка пуњења.

Вођење кроз мени

Мени мобилног телефона се састоји од главног менија и више подменија.

Ради боље оријентације, у овом упутству за употребу је приказан комплетан преглед менија: → стр. 6

Главни мени

Функције главног менија се на дисплеју приказују путем симбола и назива.

Крећите се кроз мени у главном менију:

- 1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.
 - 2 Помоћу тастера Управљање  изаберите подмени (нпр. Поставке).
 - ▶ Тренутно изабрани мени је са позадином у боји.
 - 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера ОК.
 - ▶ Отворили сте подмени.
-

Подменији

Функције подменија се приказују у облику листе.

Тренутно изабран унос у мени је са позадином у белој боји. Текст се континуирано приказује уколико назив уноса не може да стане у ред.

Уколико постоје други уноси, десно се приказује стубац који показује позицију уноса у подменију.

Приступите функцији:

- 1 Изаберите подмени (нпр. Поставке).
- 2 Потврдите помоћу дисплеј тастера ОК.
 - ▶ Отворили сте изабран подмени.

Пребацивање на претходни ниво менија:

- 1 Притисните дисплеј тастер **Nazad**.
 - ▶ Приказује се претходни ниво менија.

Унос текста

Притисните одговарајући тастер једном за свако слово (нпр. „Hallo-Здраво“ 4 2 5 5 6). Софтвер аутоматски препознаје реч. Користите тастере са стрелицама  /  прелазите између предлога речи.

Са „Нова реч“ можете одабрати слова тако што ћете више пута притиснути тастер са жељеним словом.

- | | | |
|--|---|--|
| Десни дисплеј тастер
(црвено)  | 1 | Тачан унос. |
| Леви дисплеј тастер
(зелено)  | 1 | Преузми реч. |
| Тастер  | 1 | Преузми реч + размак. |
| притиснути тастер Тараба
 | 1 | Изаберите велика и мала слова,
режим уноса, унос бројева или
језик. |
| | 2 | са левим дисплеј тастером
(зелено)  потврдити. |

Унос специјалних знакова у режиму обраде текста (код писања СМС) ► притиснути тастер Звезда 

 На располагању су додатне опције за писање СМС-а
(→ стр. 43).

Телефонирање

Ово поглавље описује могућности за телефонирање мобилним телефоном. У то спадају различите врсте за обављање и прихватање позива.

Биће описане и функције које можете да извршавате у току разговора.

Позивање позивних бројева помоћу тастатуре за бирање

Националне и међународне позивне бројеве можете директно да бирате и да позивате помоћу тастатуре за бирање на мобилном телефону.

Изаберите национални позивни број:

- 1 Помоћу поља са тастерима  унесите жељени позивни број укључујући префикс.
- 2 Притисните дисплеј тастер **Опције**.
- 3 Изаберите **Pozovi**.
- 4 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
 - Изабрали сте позивни број помоћу тастатуре за бирање.

Изаберите међународни позивни број:

- 1 Притисните тастер Звезда  2 пута, да бисте унели знак +.
- 2 Помоћу поља са тастерима  унесите жељени позивни број укључујући међународни префикс (нпр. +43).
 - Бирали сте међународни позивни број.

Можете да бришете цифре или да прекинете бирање позивног броја:

Брисање цифара: 1 Притисните дисплеј тастер **Izbriši**.

Прекидање бирања: 1 Притисните дисплеј тастер **Nazad**.

Позивање из телефонског именика

- 1 Притисните дисплеј тастер **Kontakti**.
- 2 Изаберите жељени унос.
- 3 Притисните дисплеј тастер **Опције**.
- 4 Изаберите **Pozovi**.
 - Бирали сте позив помоћу телефонског именика.

Детаљне информације о телефонском именику: → стр. 36

Позивање из листе позива

Листе позива садрже последње прихваћене, одлазне и пропуштене позиве.

- 1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.
- 2 Изаберите **Liste poziva**.
- 3 Изаберите жељену листу позива (нпр. Пропуштени позиви)
- 4 Изаберите жељени унос.
- 5 Притисните дисплеј тастер **Оpcије**.
- 6 Изаберите **Pozovi**.
- Бирали сте позивни број из листе позива.

Детаљне информације о листама позива: → стр. 33

Позивање помоћу тастера за директно бирање

Тастерима за директно бирање А, Б и Ц можете да доделите три важна позивна броја.



Изаберите тастер за директно бирање:

- 1 Притисните **дуго** жељени тастер за директно бирање (А, Б или Ц).
 - 2 Потврдите упит помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- или

- 1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.
- 2 Изаберите **Podešavanja**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 4 Изаберите **Brzo biranje**.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 6 Изаберите жељени тастер А, Б или Ц.
- 7 Притисните дисплеј тастер **Оpcије**.
- 8 Изаберите **Izmeni**.
- 9 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 10 Помоћу поља са тастерима  унесите позивни број.
- 11 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.

Телефонирање

или

- 1 Изаберите жељени тастер А, Б или Ц.
- 2 Изаберите Опције.
- 3 Изаберите Uvezi kontakte.
- 4 Потврдите помоћу дисплеј тастера ОК.
- 5 Изаберите жељени унос.
- 6 Потврдите помоћу дисплеј тастера ОК.
 - Доделили сте позивни број тастеру за директно бирање.

Бирање позивног броја помоћу тастера за директно бирање

- 1 Притисните дуго жељени тастер за директно бирање А, Б или Ц.
 - Бирали сте сачувани позивни број помоћу тастера за директно бирање.

Прихватање позива

Долазни позив се сигнализира звуком звона мобилног телефона. На дисплеју мобилног телефона се приказује позивни број позиваоца (ако је прослеђен). Уколико је позивалац унет у телефонски именик, приказује се сачувано име.

Прихватите позив:

- 1 Притисните тастер Подизање .
- Прихватили сте долазни позив.

Одбијте позив:

- 1 Притисните тастер Подизање .

Завршите активан телефонски разговор:

- 1 Притисните тастер Завршавање разговора .
- Завршили сте активан телефонски разговор.

Када не прихватите долазни позив, он ће бити меморисан у листу позива Propušteni pozivi (→ стр. 33).

Поставке за долазне позиве

Укључивање/искључивање звука звона и/или вибрације:

→ стр. 74

Заштита од нежељених позива (листа блокираних бројева)

Можете да додате позивне бројеве у листу блокираних бројева.

Позиви са тих позивних бројева ће бити директно прослеђени на поштанско сандуче и неће више бити сигнализирани на Вашем мобилном телефону. Ручно креирате уносе у листу блокираних бројева или преузимате позивне бројеве из телефонског именика.

Додавање позивног броја у листу блокираних бројева

Можете да додате до 50 позивних бројева у листу блокираних бројева.

- 1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.
- 2 Изаберите **Podšavanje**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 4 Изаберите **Podšavanje telefona**.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 6 Изаберите **Crna lista**.
- 7 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 8 Изаберите **Crna lista**.
- 9 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 10 Притисните дисплеј тастер **Opције**.

Ручно додавање позивног броја:

- 11 Изаберите **Novo**.
- 12 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 13 Помоћу поља са тастерима  унесите име и позивни број.
- 14 Притисните дисплеј тастер **Čuvanje**.

Телефонирање

или додавање позивног броја из телефонског именика:

11 Изаберите **Uvezi kontakte**.

12 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.

13 Изаберите жељени унос.

14 Притисните дисплеј тастер **Опције**.

15 Изаберите **Označi**.

16 Притисните дисплеј тастер **Опције**.

17 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.

► Додали сте позивни број у листу блокираних бројева.



Листа блокираних бројева се активира са сваким новим уносом.

У току телефонског позива

Овде описане функције су Вам на располагању у току активног телефонског разговора.

Разговарање без коришћења руку

За телефонирање можете да користите звучник мобилног телефона (разговарање без коришћења руку). Руке су Вам слободне за друге ствари.

Укључите разговарање без коришћења руку:

1 Притисните дисплеј тастер **Опције**.

2 Изаберите **Hendsfri**.

3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.

► Укључили сте разговарање без коришћења руку.

Телефонски разговор се репродукује преко звучника.

Искључите разговарање без коришћења руку:

1 Притисните дисплеј тастер **Опције**.

2 Изаберите **Слушалица**.

3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.

► Искључили сте разговарање без коришћења руку.

Телефонски разговор се репродукује преко слушалица.

Подешавање јачине звука телефонског разговора

Јачина звука за телефонске разговоре може да се подеси у три нивоа. Поставка важи за слушалице и звучник приликом разговарања без коришћења руку.

Подесите јачину звука у току телефонског разговора:

- 1 Притисните тастер Управљање  да бисте повећали јачину звука.
- 2 Притисните тастер Управљање  да бисте смањили јачину звука.

или

- 1 Притисните дисплеј тастер Опције.
- 2 Изаберите **Podешavanje jačine**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера ОК.
- 4 Притисните тастер Управљање  да бисте повећали јачину звука.
- 5 Притисните тастер Управљање  да бисте смањили јачину звука.

 Подешавање се аутоматски меморише након око 3 секунде.

Искључивање звука микрофона

Када је искључен звук микрофона, Ваш саговорник Вас више не чује.

Искључите звук микрофона:

- 1 Притисните дисплеј тастер Опције.
- 2 Изаберите **Isključi mikrofon**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера ОК.
 - Искључили сте звук микрофона.
 Ваш саговорник не може више да Вас чује.

Поново укључите микрофон:

- 1 Притисните дисплеј тастер Опције.
- 2 Изаберите **Otkazi isključivanje mikrofona**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера ОК.
 - Укључили сте микрофон.
 Ваш саговорник може да Вас чује.

Преусмеравање позива

Код преусмеравања позива се позиви прослеђују на други позивни број или на преусмеравање позива.



Функцију Преусмеравање позива не подржавају сви мрежни оператери.

Конфигурисање преусмеравања позива

Пре конфигурисања преусмеравања позива морате да укључите функцију Преусмеравање позива.

Укључите преусмеравање позива:

- 1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.
- 2 Изаберите **Podešavanje**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 4 Изаберите **Podešavanje poziva**.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 6 Изаберите **Preusmeravanje poziva**.
- 7 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 8 Изаберите једну од могућих опција.
- 9 Притисните дисплеј тастер **Izaberi**.
- 10 Изаберите **Uključi**.
- 11 Изаберите циљно одредиште за преусмеравање позива.

Преусмеравање на позивни број:

- 1 Изаберите **Preusmeri na broj**.
- 2 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 3 Помоћу поља са тастерима  унесите позивни број.
- 4 Само код **Preusmeravanje poziva kada nema odgovora**:
Изаберите једно од унапред дефинисаних времена одзива.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.

Преусмеравање на поштанско сандуче:



Број за поштанско сандуче је сачуван на тастеру 1
(→ стр. 38).

- 1 Изаберите **Preusmeri na govornu poštu**.
- 2 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- Преусмеравање позива сте конфигурисали за позивни број или поштанско сандуче.

Отказивање преусмеравања позива

Искључите преусмеравање позива:

- 1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.
- 2 Изаберите **Podešavanje**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 4 Изаберите **Podešavanje poziva**.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 6 Изаберите **Preusmeravanje poziva**.
- 7 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 8 Изаберите **Otkazi sva preusmeravanja**.
- 9 Потврдите помоћу дисплеј тастера **Izaberi**.
- Искључили сте преусмеравање позива.

Листе позива

Мобилни телефон чува у меморији различите врсте позива (пропуштени, прихваћени и одлазни позиви) у листама позива.

Отварање листе позива

- 1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.
- 2 Изаберите **Liste poziva**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- Отворили сте преглед листа позива.

Преглед листа позива приказује подменије за сваку врсту позива:

- Дневници позива
- Propušteni pozivi
- Birani brojevi
- Primljeni pozivi
- Odbijeni pozivi

У подменију **Дневници позива** су сажето приказани позиви свих врста позива.

Поред назива листе стоји количина (број) садржаних уноса.

- 1 Изаберите жељену листу позива (нпр. Пропуштени позиви)
- 2 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- Отворили сте жељену листу позива.

Телефонирање

Информације о позиву

- Позивни број или име, ако је учесник унет у телефонски именик.
- Датум и време



Уколико постоји најмање један пропуштен позив, у статусној траци се приказује симбол

Управљање уносима у листама позива

- 1 Притисните један од управљачких тастера да бисте отворили мени.
- 2 Изаберите **Liste poziva**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 4 Изаберите жељену листу позива.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 6 Изаберите жељени унос.
- 7 Изаберите **Опције**.

- | | |
|--|--|
| Бирање броја: | ▸ Изаберите Pozovi . |
| Приказ информација о позиву: | ▸ Изаберите Detalji . |
| Писање текстуалне поруке (СМС): | ▸ Изаберите Napišite poruku . |
| Преузимање броја у телефонски именик: | ▸ Изаберите Dodaj u Kontakte . |
| Преузимање броја у листу блокираних бројева: | ▸ Изаберите Dodaj na crnu listu . |
| Преузимање броја у листу поузданих бројева: | ▸ Изаберите Додај на листу дозвољених . |
| Брисање уноса: | ▸ Изаберите Izbriši . |
| Избришите све записе из листе позива: | ▸ Изаберите Izbriši sve . |

Брисање листе позива

- 1 Притисните један од управљачких тастера да бисте отворили мени.
- 2 Изаберите **Liste poziva**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 4 Изаберите **Izbriši sve**.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- Поништили сте садржаје листе позива.

Тајмер позива

- 1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.
- 2 Изаберите **Liste poziva**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 4 Изаберите **Tajmer poziva**.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
 - ▶ Наћи ћете следеће информације:

poslednji poziv:	▶ Приказује вам трајање последњег позива.
Primljeni pozivi:	▶ Приказује трајање примљених позива.
Birani brojevi:	▶ Приказује трајање одабраних позива.
Istorija poziva:	▶ Приказује вам трајање свих позива.

Ресетуј тајмер позива

- 1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.
- 2 Изаберите **Liste poziva**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 4 Изаберите **Tajmer poziva**.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 6 Притисните дисплеј тастер **Resetuj**.
- 7 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
 - ▶ Ресетовали сте тајмер порука.

Телефонски именик

Телефонски именик може да садржи до 500 уноса. Уноси могу да се меморишу у интерној меморији телефона или на СИМ картици.

Можете ручно да креирате уносе у телефонски именик, унос можете да преузмете из листе позива, или можете да преузмете позивни број у телефонски именик приликом припреме бирања.

Отварање телефонског именика

1 Притисните дисплеј тастер **Kontakti**.

или

1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.

2 Изаберите **Kontakti**.

3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.

У следећем опису се увек користи дисплеј тастер **Kontakti**.

Уноси у телефонски именик

Телефонски именик садржи све уносе у телефонски именик. Уноси су наведени по абецедном реду.

Унос садржи следеће информације:

- име

Информације о контактима

Симбол приказује где је сачуван унос у телефонски именик:



на мобилном телефону



на СИМ картици

Креирање уноса у телефонски именик

1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.

2 Изаберите **Kontakti**.

3 Притисните дисплеј тастер **Опције**.

4 Изаберите **Novo**.

5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.

6 Изаберите где треба да се меморише нови унос у телефонски именик (СИМ картица или меморија телефона).

- 7 Потврдите помоћу дисплеј тастера ОК.
 - 8 Изаберите **Ime**.
 - 9 Притисните дисплеј тастер **Опције**.
 - 10 Притисните дисплеј тастер **Izmeni**.
 - 11 Помоћу поља са тастерима  унесите име.
 - 12 Потврдите помоћу дисплеј тастера ОК.
 - 13 Изаберите **Mobilni** или **Kućni broj**.
 - 14 Притисните дисплеј тастер **Опције**.
 - 15 Изаберите **Izmeni**.
 - 16 Помоћу поља са тастерима  унесите позивни број.
 - 17 Потврдите помоћу дисплеј тастера ОК.
 - 18 Притисните дисплеј тастер **Опције**.
 - 19 Притисните дисплеј тастер **Čuvanje**.
 - Креирали сте унос у телефонски именик.
- Информације о уносу текста: → стр. 25

Претрага уноса у телефонски именик

- 1 Помоћу поља са тастерима  унесите име или број.
 - 2 Потврдите помоћу дисплеј тастера ОК.
 - Приказују се уноси који одговарају Вашим унетим подацима.
- или
- 1 Помоћу тастера Управљање  претражите листу.

Позивање из телефонског именика

- 1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.
- 2 Изаберите **Kontakti**.
- 3 Изаберите жељени унос.
- 4 Притисните дисплеј тастер **Опције**.
- 5 Изаберите **Pozovi**.
- Изабрани контакт се позива.

Обрада уноса / управљање уносима у телефонски именик

- 1 Изаберите **Kontakti**.
- 2 Изаберите жељени унос.
- 3 Изаберите **Опције**.
- 4 Изаберите једну од следећих могућности:

Позвати контакт:	► Изаберите Pozovi .
Приказ контакта:	► Изаберите Prikaži .
Писање текстуалне поруке (СМС):	► Изаберите Napišite poruku .
Брисање контакта:	► Изаберите Izbriši .
Обриши више контаката:	► Изаберите Obriši višestruke .
Додај контакт:	► Изаберите Novo .
Увези/извези контакт:	► Изаберите Uvoz/Izvoz .
Додавање у листу поузданих бројева:	► Изаберите Додај на листу дозвољених .
Додавање у листу блокираних бројева:	► Изаберите Dodaj na crnu listu .
Слање визиткарте:	► Изаберите Pošalji vKarticu .
Приказ статуса меморије:	► Изаберите Ostalo .
	► Изаберите Status memorije .

Поштанско сандуче

Уколико Ваш оператер мобилне телефоније ставља на располагање услугу поштанско сандуче (телефонска секретарица), позивалац може да остави поруку, ако Ви не прихватите позив.

Да бисте слушали гласовне поруке Вашег поштанског сандучета, потребан Вам је позивни број за поштанско сандуче. Ако је потребно, питајте свог оператера мобилне телефоније за позивни број.

Можете да преслушате своје поштанско сандуче:

- 1 Притисните и држите тастер .
- Преслушали сте своје поштанско сандуче.

Хитни позиви (COC)

Мобилни телефон нуди следеће COC функције:

- COC позив
- COC-СМС (текстуална порука)
- COC аларм



Не користите локалне, националне или међународне бројеве за хитан позив.

COC позив

COC тастер ставља на располагање функцију приватног хитног позива. Притискањем COC тастера можете да позовете до 5 позивних бројева и/или да пошаљете СМС.

Укључивање/искључивање COC позива

- 1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.
 - 2 Изаберите SOS.
 - 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера OK.
 - 4 Изаберите COC статус.
 - 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера OK.
 - 6 Изаберите Uključeno/Isključeno.
 - 7 Потврдите помоћу дисплеј тастера OK (☉ = изабрано).
- Укључили сте функцију COC позив.

Унос COC бројева

Унесите позивни број који треба да се бира када притиснете COC тастер. Можете да унесете до 5 позивних бројева.

- 1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.
- 2 Изаберите SOS.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера OK.
- 4 Изаберите Листа контаката.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера OK.
- 6 Изаберите празно меморијско место (<празно>).
- 7 Изаберите Опције.

Хитни позиви (COC)

- 8 Изаберите **Izmeni**.
- 9 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 10 Помоћу поља са тастерима  унесите позивни број.
- 11 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.

или

- 1 Следите кораке активности 1 до 9.
- 2 Изаберите **Uvezi kontakte**.
- 3 Изаберите жељени унос.
- 4 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- Унели сте број за хитан позив.

COC текстуална порука (CМС)

Додатно уз COC позиве можете да пошаљете COC текстуалне поруке (CМС). Стандардни текст је предефинисан. Тај текст можете да измените. Ако је функција активирана, CМС се шаље на дефинисане бројеве за хитан позив.

Укључивање/искључивање CМС обавештења

- 1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.
- 2 Изаберите **SOS**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 4 Изаберите **Пошаљи CМС поруку**.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 6 Изаберите **Uključeno/Isključeno**.
- 7 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK** (● = изабрано).
- Укључили сте функцију COC текстуалне поруке (CМС).

Измена садржине COC текстуалне поруке

Можете да измените стандардни текст који је сачуван за COC текстуалну поруку и можете да унесете индивидуални текст.

- 1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.
- 2 Изаберите SOS.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера OK.
- 4 Изаберите Poruke.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера OK.
 - ▶ Приказује се стандардни текст.
- 6 Избришите предефинисан текст помоћу дисплеј тастера Izbrisi.
- 7 Помоћу поља са тастерима  унесите жељени текст.
- 8 Изаберите Опције.
- 9 Изаберите Čuvanje.
 - ▶ Изменили сте садржину COC текстуалне поруке.

Информације о уносу СМС текста: → стр. 43

Укључивање COC аларма

Ако је укључен COC аларм, приликом притискања COC тастера, мобилни телефон сигнализира гласним звуком аларма.

- 1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.
- 2 Изаберите SOS.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера OK.
- 4 Изаберите Статус упозоравајућег тона.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера OK.
- 6 Изаберите Uključeno/Isključeno.
- 7 Потврдите помоћу дисплеј тастера OK (● = изабрано).
 - ▶ Укључили сте функцију COC аларм.

СМС (текстуалне поруке)

Можете да шаљете и да примате текстуалне поруке (СМС).

Писање и слање СМС-а



СМС може да садржи до 612 знакова. Ако има више од 160 знакова, СМС ће бити послат као ланчани СМС (до 4 појединачна СМС-а).

- 1 Притисните један од управљачких тастера да бисте отворили мени.
- 2 Изаберите **Poruka**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 4 Изаберите **Napišite poruku**.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.

Унос броја:

- 1 Помоћу поља са тастерима унесите жељени позивни број примаоца позива.
- 2 Притисните тастер Управљање .

или

користите контакт:

- 1 Изаберите **Опције**.
- 2 Изаберите **Kontakti**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 4 Изаберите жељени унос.
- 5 Изаберите **Опције**.
- 6 Изаберите **Označi**.
- 7 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 8 Изаберите **Опције**.
- 9 Изаберите **OK**.
- 10 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 11 Притисните тастер Управљање .

- 6 Помоћу поља са тастерима унесите жељени текст.
- 7 Изаберите **Опције**.
- 8 Изаберите **Pošalji**.
- 9 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- Послали сте СМС (текстуалну поруку).

Прекид писања СМС-а

Ако желите да одбаците унети текст:

- 1 Изаберите **Opције**.
 - 2 Изаберите **Izadi**.
 - 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
 - 4 Потврдите упит **Izaci bez cuvanja?** помоћу дисплеј тастера **OK**.
- Одбацили сте унети текст.



Уколико СМС не може да се пошаље, биће сачуван у сандучету за слање поште (→ стр. 47).

Метода уноса

Сваком тастеру између 2 и 9, и тастеру 0 је додељено неколико слова и цифара. Чим се притисне неки тастер, могући знаци се приказују доле на дисплеју. Изабран знак је истакнут.

Мобилни телефон вам нуди 2 начина уноса. Слова и бројеве можете одабрати мануално или вам мобилни телефон нуди избор речи:

Унос текста без помоћи при уносу:

- 1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.
- 2 Изаберите **Poruka**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 4 Изаберите **Napišite poruku**.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 6 Притисните тастер **Управљање надолe** .
- 7 Притисните тастер **Тараба** .
- 8 Изаберите једну од опција.
- 9 Притисните жељени тастер више пута **кратко заредом**, док се не прикаже жељени знак.

Унос текста са помоћи при уносу:

- 1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.
- 2 Изаберите **Poruka**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 4 Изаберите **Napišite poruku**.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 6 Притисните тастер **Тараба** .

СМС (текстуалне поруке)

- 7 Притисните тастер Управљање надоле .
- 8 Изаберите једну од опција.
- 9 Притисните жељена слова.
- 10 Помоћу тастера Управљање  изаберите жељену реч.
- 11 Потврдите помоћу дисплеј тастера ОК.

Померање курсора (лево/десно):

- 1 Притисните тастер Управљање нагоре  или надоле .
- Пребацавање између писања малим и великим словима или уноса бројева:

- 1 Притисните тастер Тараба .
- 2 Притисните тастер Управљање надоле .
- 3 Изаберите једну од опција.
- 4 Потврдите помоћу дисплеј тастера ОК.

Унос посебних знакова:

- 1 Притисните тастер Звезда .
- 2 Изаберите жељени посебан знак.
- Изабрали сте жељени посебан знак.

Измена језика уноса

Језик уноса одређује који су знаци на располагању за унос текста.

- 1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.
- 2 Изаберите Poruka.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера ОК.
- 4 Изаберите Napišite poruku.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера ОК.
- 6 Притисните тастер Тараба .
- 7 Притисните тастер Управљање надоле .
- 8 Изаберите Jezik za pisanje.
- 9 Изаберите жељени језик уноса.
- 10 Потврдите помоћу дисплеј тастера ОК (● = изабрано).
- Изменили сте језик уноса.

Привремено чување СМС порука (листа нацрта)

Можете привремено да сачувате СМС поруке, да их касније измените и пошаљете

- 1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.
 - 2 Изаберите **Poruka**.
 - 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
 - 4 Изаберите **Napišite poruku**.
 - 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
 - 6 Помоћу поља са тастерима  унесите жељени текст.
 - 7 Изаберите **Opције**.
 - 8 Изаберите **Sačuvaj kao nacrt**.
 - 9 Притисните дисплеј тастер **Opције**.
 - 10 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- СМС сте сачували као нацрт у листу нацрта.

Обрада нацрта

- 1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.
- 2 Изаберите **Poruka**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 4 Изаберите **Nacrti**.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- Приказује се листа нацрта.
- 6 Изаберите жељени нацрт.
- 7 Притисните дисплеј тастер **Opције**.
- 8 Изаберите једну од следећих опција:

- | | |
|----------------------|--|
| Погледај нацрт: | 1 Изаберите Prikaži . |
| | 2 Потврдите помоћу дисплеј тастера OK . |
| Брисање нацрта: | 1 Изаберите Izbriši . |
| | 2 Потврдите помоћу дисплеј тастера OK . |
| Брисање свих нацрта: | 1 Изаберите Izbriši sve . |
| | 2 Потврдите помоћу дисплеј тастера OK . |
| Обрада СМС-а: | 1 Изаберите Izmeni . |
| | 2 Потврдите помоћу дисплеј тастера OK . |
| | 3 Помоћу поља са тастерима  унесите жељени текст. |

СМС (текстуалне поруке)

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| Премести СМС: | 1 | Изаберите Premesti . |
| | 2 | Изаберите Telefon/SIM . |
| | 3 | Потврдите помоћу дисплеј тастера ОК . |
| Означити СМС: | 1 | Изаберите Označi . |
| | 2 | Изаберите једну од опција. |
| | 3 | Потврдите помоћу дисплеј тастера ОК . |
| Сортирање СМС-порука: | 1 | Изаберите Razvrstaj . |
| | 2 | Изаберите једну од опција. |
| | 3 | Потврдите помоћу дисплеј тастера ОК (⊙ = изабрано). |

Послате поруке

У Poslato се чувају СМС поруке које сте Ви послали.



Функција **Sačuvaj poslate poruke** је активирана (→ стр. 52).

- 1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.
- 2 Изаберите **Poruka**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 4 Изаберите **Poslato**.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 6 Приказује се листа послатих порука.
- 7 Изаберите жељени СМС.
- 8 Изаберите **Опције**.
- 9 Изаберите једну од следећих опција:

Читање СМС-а:	1	Изаберите Prikaži .
Брисање СМС-а:	1	Изаберите Izbriši .
	2	Потврдите помоћу дисплеј тастера ОК .
Брисање свих СМС порука:	1	Изаберите Izbriši sve .
	2	Потврдите помоћу дисплеј тастера ОК .

- | | |
|------------------------|---|
| Слање другом учеснику: | 1 Изаберите Prosledi .
▶ СМС се приказује.
2 Помоћу поља са тастерима  унесите жељени позивни број примаоца позива.
3 Изаберите Opcije .
4 Изаберите Pošalji (→ стр. 42).
5 Потврдите помоћу дисплеј тастера OK . |
| Премести СМС: | 1 Изаберите Premesti .
2 Изаберите Telefon/SIM .
3 Потврдите помоћу дисплеј тастера OK . |
| Означити СМС: | 1 Изаберите Označi .
2 Изаберите једну од опција.
3 Потврдите помоћу дисплеј тастера OK . |
| Сортирање СМС-порука: | 1 Изаберите Razvrstaj .
2 Изаберите једну од опција.
3 Потврдите помоћу дисплеј тастера OK (● = изабрано). |

Сандуче за слање

У сандучету за слање се чувају СМС поруке које нису могле да буду послате, нпр. зато што не постоји веза или зато што није познат употребљен позивни број.

- 1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.
- 2 Изаберите **Poruka**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 4 Изаберите **Odlazno sanduče**.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 6 Приказује се листа порука које нису послате.
- 7 Изаберите жељени СМС.
- 8 Изаберите **Opcije**.
- 9 Изаберите једну од следећих опција:

Читање СМС-а: 1 Изаберите **Prikaži**.

Слање СМС-а: 1 Изаберите **Ponovo pošalji**.

2 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.

Брисање СМС-а: 1 Изаберите **Izбриši**.

2 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.

СМС (текстуалне поруке)

- | | | |
|--------------------------|---|---|
| Брисање свих СМС порука: | 1 | Изаберите Izbriši sve . |
| | 2 | Потврдите помоћу дисплеј тастера ОК . |
| Премести СМС: | 1 | Изаберите Premesti . |
| | 2 | Изаберите Telefon/SIM . |
| | 3 | Потврдите помоћу дисплеј тастера ОК . |
| Означити СМС: | 1 | Изаберите Označi . |
| | 2 | Изаберите једну од опција. |
| | 3 | Потврдите помоћу дисплеј тастера ОК . |
| Сортирање СМС-порука: | 1 | Изаберите Razvrstaj . |
| | 2 | Изаберите једну од опција. |
| | 3 | Потврдите помоћу дисплеј тастера ОК
(● = изабрано). |

Шаблон

У шаблонима ћете наћи избор претходно формулисаних текстова. Тај шаблон можете да обрадите или директно да пошаљете.

- 1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.
- 2 Изаберите **Pорука**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 4 Изаберите **Šabloni**.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- ▶ Приказује се листа СМС шаблона.
- 6 Изаберите жељени СМС шаблон.
- 7 Изаберите **Izmeni**.
- 8 Изаберите једну од следећих опција:

Обрада СМС шаблона: 1 Помоћу поља са тастерима  унесите жељени текст.

Брисање СМС шаблона: 1 Притисните дисплеј тастер **Izbriši**.

Избор СМС шаблона: 1 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.

Пријем СМС-а

Долазне СМС се одлажу у сандуче за пријем поште. Пријем нове СМС поруке се приказује путем звука за СМС поруку (→ стр. 76) и поруком нова порука на дисплеју.

- 1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.
- 2 Изаберите **Pорука**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 4 Изаберите **Prijemno sanduče**.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- ▶ Приказује се листа примљених порука.

Уколико постоје непрочитане СМС у сандучету за пријем поште, симбол  се приказује у траци са симболима.

Читање СМС-а

- 1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.
- 2 Изаберите **Pорука**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 4 Изаберите **Prijemno sanduče**.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 6 Изаберите жељени СМС.
- 7 Изаберите **Опције**.
- 8 Изаберите **Prikaži**.
- 9 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- ▶ Прочитали сте примљени СМС.

Обрада СМС-а

- 1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.
- 2 Изаберите **Pорука**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 4 Изаберите **Prijemno sanduče**.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 6 Изаберите жељени СМС.
- 7 Изаберите **Опције**.
- 8 Изаберите једну од следећих опција:

Одговарање на СМС:	1 Изаберите Odgovori .
	2 Потврдите помоћу дисплеј тастера OK .
	3 Помоћу поља са тастерима  унесите жељени текст.
	4 Изаберите Опције .
	5 Изаберите Pošalji (→ стр. 42).
Брисање СМС-а:	1 Изаберите Izbriši .
	2 Потврдите помоћу дисплеј тастера OK .
Брисање свих СМС порука:	1 Изаберите Izbriši sve .
	2 Потврдите помоћу дисплеј тастера OK .
Позивање пошиљаоца:	1 Изаберите Pozovi .
	2 Потврдите помоћу дисплеј тастера OK .
	► Бира се позивни број.
Премести СМС:	1 Изаберите Premesti .
	2 Изаберите Telefon/SIM .
	3 Потврдите помоћу дисплеј тастера OK .
Означити СМС:	1 Изаберите Označi .
	2 Изаберите једну од опција.
	3 Потврдите помоћу дисплеј тастера OK .
Сортирање СМС-порука:	1 Изаберите Razvrstaj .
	2 Изаберите једну од опција.
	3 Потврдите помоћу дисплеј тастера OK (● = изабрано).
Додај пошиљаоца:	1 Изаберите Dodaj pošiljaoca u .
	2 Изаберите Dodaj novom kontaktu/Dodaj postojećem kontaktu .
	3 Потврдите помоћу дисплеј тастера OK .

- | | |
|--------------------------------------|--|
| Обриши поновљене бројеве: | 1 Изаберите Izbriši ponovljene brojeve . |
| | 2 Потврдите помоћу дисплеј тастера OK . |
| | ▶ Брише се позивни број. |
| Додавање у листу блокираних бројева: | 1 Изаберите Dodaj na crnu listu . |
| | 2 Потврдите помоћу дисплеј тастера OK . |
| | ▶ Број телефона ће бити додатан на листу за блокирање. |
| Додавање у листу поузданих бројева: | 1 Изаберите Додај на листу дозвољених . |
| | 2 Потврдите помоћу дисплеј тастера OK . |
| | ▶ Број телефона ће бити додан на листу поузданих. |

СМС поставке

Приказ статуса меморије

Статус СМС меморије показује стварни и могући број сачуваних СМС порука на СИМ картици и у интерној меморији мобилног телефона.

- 1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.
 - 2 Изаберите **Poruka**.
 - 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
 - 4 Изаберите **Kapacitet poruke**.
 - 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- ▶ Приказали сте статус меморије.

Чување послате СМС поруке

Дефинишите да ли СМС порука, коју сте послали, треба да се чува у листи Poslato (→ стр. 46).

- 1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.
 - 2 Изаберите Poruka.
 - 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера OK.
 - 4 Изаберите SMS podešavanja.
 - 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера OK.
 - 6 Изаберите Sačuvaj poslate poruke.
 - 7 Изаберите OK.
 - 8 Изаберите Pitaj korisnika, Čuvanje, Nemoj da sačuvaš.
 - 9 Потврдите помоћу дисплеј тастера OK (● = изабрано).
- Дефинисали сте да ли ће се чувати послате СМС поруке.

Преферирано место меморисања

Дефинишите да ли ће се СМС чувати на мобилном телефону или на СИМ картици.

- 1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.
 - 2 Изаберите Poruka.
 - 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера OK.
 - 4 Изаберите SMS podešavanja.
 - 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера OK.
 - 6 Изаберите Željeno mesto čuvanja.
 - 7 Потврдите помоћу дисплеј тастера OK.
 - 8 Изаберите Telefon, SIM.
 - 9 Потврдите помоћу дисплеј тастера OK (● = изабрано).
- Дефинисали сте на ком месту меморисања ће се чувати СМС поруке.

Остале апликације

Ово поглавље описује остале функције мобилног телефона.

Будилник



Датум и време су правилно подешени.

Подешавање будилника

Можете да конфигуришете неколико времена буђења. У дефинисано време буђења се активира позив за буђење (→ стр. 55):

- 1 Притисните један од управљачких тастера да бисте отворили мени.
- 2 Потврдите помоћу дисплеј тастера ОК.
- 3 Изаберите **Aplikacija**.
- 4 Потврдите помоћу дисплеј тастера ОК.
- 5 Изаберите **Alarm**.
- 6 Потврдите помоћу дисплеј тастера ОК.
- 7 Изаберите жељени будилник (08:00).
- 8 Притисните дисплеј тастер **Опције**.
- 9 Изаберите **Izmeni**.
- 10 Потврдите помоћу дисплеј тастера ОК.
- 11 Помоћу тастера Управљање пребаците између поља за унос:

Поруке: 1 Помоћу поља са тастерима унесите назив аларма.

Време: 1 Помоћу поља са тастерима унесите време у формату 00:00.

- Мелодија звона:
- 1 Изаберите **Melodija**.
 - 2 Притисните дисплеј тастер **Опције**.
 - 3 Изаберите **Izaberi**.
 - 4 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
 - 5 Изаберите **Nepromenljive melodije**.
 - 6 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
 - 7 Изаберите звук звона за будилник.
 - 8 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- Понављање:
- 1 Изаберите **Režim ponavljanja**.
 - 2 Притисните дисплеј тастер **Опције**.
 - 3 Изаберите **Izaberi**.
 - 4 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
 - 5 Помоћу тастера **Управљање**  изаберите колико често догађај треба да се понови (**Jednom / Svakodnevno / Radnim danima**).

Ако је укључен будилник, симбол  се приказује у траци са симболима на дисплеју мобилног телефона.

Укључи/искључи будилник

Укључите или искључите подешени будилник:

- 1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.
 - 2 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
 - 3 Изаберите **Апликација**.
 - 4 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
 - 5 Изаберите **Alarm**.
 - 6 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
 - 7 Изаберите жељени будилник.
 - 8 Притисните дисплеј тастер **Опције**.
 - 9 Изаберите **Uključeno/Isključeno**.
 - 10 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- Укључили/искључили сте будилник.

Позив за буђење

Позив за буђење се приказује на дисплеју и сигнализира се изабраном мелодијом звона. Позив за буђење се оглашава 60 секунди. Ако се не притисне ниједан тастер, позив за буђење се понавља након 4 минута. Позив за буђење се искључује након другог понављања.



У току разговора, позив за буђење се сигнализира само кратким звуком.

Искључивање позива за буђење / понављање након паузе (режим одлагања аларма)

Искључивање позива за буђење:

1 Изаберите *Isključeno*.

► Искључили сте позив за буђење.

Понављање позива за буђење (режим одлагања аларма):

1 Изаберите *Odložiti*.

или

1 Притисните било који тастер.

► Одложили сте позив за буђење.

Он се понавља након 5 минута.

Календар

Можете да унесете датуме догађаја (догађаје) у календар и можете да креирате подсетнике за догађаје.



Датум и време су правилно подешени.

Овако отварате календар:

1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.

2 Потврдите помоћу дисплеј тастера ОК.

3 Изаберите *Aplikacija*.

4 Потврдите помоћу дисплеј тастера ОК.

5 Изаберите *Kalendar*.

6 Потврдите помоћу дисплеј тастера ОК.

► Отворили сте календар.

Остале апликације

Тренутни датум је са позадином у зеленој боји, тренутно изабрани дан је са позадином у плавој боји. Дани са догађајима су означени црвеном бојом.

Кретање кроз мени у календару

Овако бирате жељени датум:

- 1 Помоћу тастера Управљање  се крећите кроз мени нагоре и  надоле.

или

- 1 Притисните дисплеј тастер **Опције**.
- 2 Изаберите **Idi na datum**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 4 Помоћу поља са тастерима  унесите жељени датум у формату ГГГГ.ММ.ДД.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- ▶ Изабрали сте жељени датум.

Приказ догађаја

Догађај се сигнализира у дефинисано време путем звучног сигнала (ако је укључен) и индикатором на дисплеју.

Искључите звучни сигнал:

- 1 Потврдите помоћу дисплеј тастера **Otkazi**.
- ▶ Укључили сте звучни сигнал.

Креирање новог догађаја

- 1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.
- 2 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 3 Изаберите **Aplikacija**.
- 4 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 5 Изаберите **Kalendar**.
- 6 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 7 Притисните дисплеј тастер **Опције**.
- 8 Изаберите **Dodaj novi raspored**.

- 9 Помоћу тастера Управљање  пребаците између поља за унос:

- | | |
|-------------------------|---|
| Давање назива догађају: | 1 Изаберите Naslov. |
| | 2 Помоћу поља са тастерима  унесите назив за догађај. |
| Унети датум: | 1 Изаберите Datum. |
| | 2 Помоћу поља са тастерима  унесите жељени датум у формату ГГГГ.ММ.ДД. |
| Унети време: | 1 Изаберите Vreme. |
| | 2 Помоћу поља са тастерима  унесите жељено време у формату 00:00. |
| Мелодија звона: | 1 Изаберите Melodija. |
| | 2 Притисните дисплеј тастер Опције. |
| | 3 Изаберите Izaberi. |
| | 4 Потврдите помоћу дисплеј тастера ОК. |
| | 5 Изаберите жељени звук звона. |
| | 6 Потврдите помоћу дисплеј тастера ОК ( = изабрано). |
| Понављање догађаја: | 1 Изаберите Režim ponavljanja. |
| | 2 Притисните дисплеј тастер Опције. |
| | 3 Изаберите Izaberi. |
| | 4 Потврдите помоћу дисплеј тастера ОК. |
| | 5 Изаберите колико често догађај треба да се понови (Jednom / Dnevno ponavljanje / Sedmično ponavljanje / Mesečno / godišnje / Nema podsetnika). |
| | 6 Потврдите помоћу дисплеј тастера ОК. |

Меморисање: 1 Притисните дисплеј тастер Čuvanje.

Додатне информације о уносу текста: → стр. 25

Приказ догађаја

Изаберите да Вам се прикажу догађаји за одређени дан:

- 1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.
- 2 Потврдите помоћу дисплеј тастера ОК.
- 3 Изаберите Aplikacija.
- 4 Потврдите помоћу дисплеј тастера ОК.
- 5 Изаберите Kalendar.

Остале апликације

- 6 Потврдите помоћу дисплеј тастера ОК.
- 7 Помоћу тастера Управљање  изаберите жељени дан нагоре или  надоле.
- 8 Притисните дисплеј тастер Опције.
- 9 Изаберите **Prikaži rasporede.**
- 10 Потврдите помоћу дисплеј тастера ОК.
- 11 Изаберите догађај.
- 12 Притисните дисплеј тастер Опције.
- 13 Изаберите **Prikaži.**
- 14 Потврдите помоћу дисплеј тастера ОК.
 - Отворили сте изабрани догађај. Приказују се детаљи.

Изаберите да Вам се прикажу сви догађаји:

- 1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.
- 2 Потврдите помоћу дисплеј тастера ОК.
- 3 Изаберите **Aplikacija.**
- 4 Потврдите помоћу дисплеј тастера ОК.
- 5 Изаберите **Kalendar.**
- 6 Потврдите помоћу дисплеј тастера ОК.
- 7 Притисните дисплеј тастер Опције.
- 8 Изаберите **Svi rasporedi.**
- 9 Потврдите помоћу дисплеј тастера ОК.
- 10 Изаберите догађај.
- 11 Изаберите Опције.
- 12 Изаберите **Prikaži.**
- 13 Потврдите помоћу дисплеј тастера ОК.
 - Отворили сте све догађаје. Приказују се детаљи.

Брисање догађаја

Можете обрисати све догађаје за један дан или све догађаје у календару.

- 1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.
- 2 Потврдите помоћу дисплеј тастера ОК.
- 3 Изаберите **Aplikacija.**
- 4 Потврдите помоћу дисплеј тастера ОК.
- 5 Изаберите **Kalendar.**

- 6 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 7 Притисните дисплеј тастер **Опције**.
- 8 Изаберите **Obriši današnje zadatke/Obriši sve**.
- 9 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 10 Потврдите брисање помоћу дисплеј тастера **OK**.
- Избрисали сте изабране догађаје.

или

Можете избрисати одређени догађај:

- 1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.
- 2 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 3 Изаберите **Aplikacija**.
- 4 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 5 Изаберите **Kalendar**.
- 6 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 7 Помоћу тастера **Управљање**  изаберите жељени дан нагоре или  надолу.
- 8 Притисните дисплеј тастер **Опције**.
- 9 Изаберите **Prikaži rasporede**.
- 10 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 11 Изаберите догађај.
- 12 Притисните дисплеј тастер **Опције**.
- 13 Изаберите **Izbriši**.
- 14 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 15 Потврдите брисање помоћу дисплеј тастера **OK**.
- Отворили сте изабрани догађај.

Bluetooth

Можете бежично повезати свој мобилни телефон са другим уређајима помоћу Bluetooth.

Активирање Bluetooth-а

- 1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.
- 2 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 3 Изаберите **Aplikacija**.
- 4 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.

Остале апликације

- 5 Изаберите **Bluetooth**.
- 6 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 7 Изаберите **Bluetooth**.
- 8 Притисните дисплеј тастер **Uključi**.
- Укључили сте **Bluetooth**.

Спајање Bluetooth уређаја

- 1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.
- 2 Изаберите **Aplikacija**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 4 Изаберите **Bluetooth**.

 Bluetooth је активиран на вашем мобилном телефону када је потврдни знак ☒ у пољу поред Bluetooth-a.

- 5 Изаберите **Upareni uređaj**.
- 6 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 7 Изаберите **Dodaj novi uređaj**.
- 8 Притисните дисплеј тастер **Dodaj**.
- 9 Сачекајте док се претрага не заврши.
- 10 Изаберите жељени уређај за спајање.
- 11 Притисните дисплеј тастер **Upari**.
- Повезали сте мобилни телефон са уређајем.

Коришћење Bluetooth-a

- 1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.
- 2 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 3 Изаберите **Aplikacija**.
- 4 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 5 Изаберите **Bluetooth**.
- 6 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 7 Изаберите једну од могућих опција:

Видљивост вашег 1 Изаберите **Bluetooth vidljivost**.

мобилног телефона за 2 Притисните дисплеј тастер **Uključi / Isključi**.
друге уређаје:

Датотеке се преносе:	Ову функцију је могуће одабрати само када се преносе датотеке. 1 Изаберите Prenošenje podataka .
Назив мобилног телефона:	1 Изаберите Ime uređaja . 2 Потврдите помоћу дисплеј тастера OK . 3 Помоћу поља са тастерима  унесите нови назив за мобилни телефон. 4 Потврдите помоћу дисплеј тастера OK .
Меморисање података:	1 Изаберите Memorija bluetooth podataka . 2 Потврдите помоћу дисплеј тастера OK . 3 Изаберите Telefon / SD kartica . 4 Потврдите помоћу дисплеј тастера OK (☉ = изабрано).
Помоћ:	1 Изаберите Pomoć .

Камера и галерија

Мобилни телефон је опремљен камером (→ стр. 4). Помоћу апликације **Kamera** имате приступ својим фотографијама и можете да извршите поставке за камеру.

Брзи приступ својим фотографијама имате помоћу апликације **Prikazivač slika**.

Снимање фотографије

- 1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.
- 2 Изаберите **Kamera**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 4 Усмерите сочиво камере на жељени мотив.
- 5 Притисните тастер **5**.
► Снимили сте фотографију приказаног мотива.

Мобилни телефон аутоматски меморише фотографију. Након тога, фотографија се чува у формату **JPG** у интерној меморији мобилног телефона или на меморијској картици у фасцикли **Photos**.

Ако желите да обришете фотографију:

- 1 Притисните дисплеј тастер **Орције**.
- 2 Изаберите **Izбриši**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
► Обрисали сте фотографију.

Гледање фотографија

Снимљене фотографије можете да гледате и да њима управљате помоћу камере и галерије.

Прикажите фотографије помоћу камере:

- 1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.
- 2 Изаберите **Kamera**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 4 Притисните дисплеј тастер **Opција**.
- 5 Изаберите **Prikazivač slika**.
- 6 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 7 Изаберите жељену датотеку.
- 8 Притисните дисплеј тастер **Opције**.
- 9 Изаберите **Pregled**.
- 10 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- Приказали сте фотографију помоћу камере.

Прикажите фотографије помоћу галерије:

- 1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.
- 2 Изаберите **Prikazivač slika**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 4 Изаберите жељену датотеку.
- 5 Притисните дисплеј тастер **Opције**.
- 6 Изаберите **Pregled**.
- 7 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- Приказали сте фотографију помоћу галерије.

Користи фотографију

- 1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.
- 2 Изаберите **Prikazivač slika**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 4 Изаберите жељену датотеку.
- 5 Притисните дисплеј тастер **Opције**.
- 6 Изаберите **Pregled**.
- 7 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 8 Притисните дисплеј тастер **Opције**.

9 Изаберите једну од могућих опција:

- Коришћење као слике позадине:
- 1 Изаберите **Postavi kao pozadinu**.
 - 2 Потврдите помоћу дисплеј тастера ОК.
 - Фотографија се користи као позадина.
- Користи као слику контакта:
- 1 Изаберите **Postavi za ikonu kontakta**.
 - 2 Потврдите помоћу дисплеј тастера ОК.
 - 3 Изаберите жељени контакт.
 - 4 Потврдите помоћу дисплеј тастера ОК.
 - Фотографија се користи као слика контакта.
- Брисање:
- 1 Изаберите **Izбриši**.
 - 2 Потврдите помоћу дисплеј тастера ОК.
 - 3 Потврдите брисање помоћу дисплеј тастера ОК.
- Подели слику:
- 1 Изаберите **Deli**.
 - 2 Потврдите помоћу дисплеј тастера ОК.
 - 3 Изаберите **Bluetooth**.
 - 4 Потврдите помоћу дисплеј тастера ОК.
- Промена назива слике:
- 1 Изаберите **Promeni ime**.
 - 2 Потврдите помоћу дисплеј тастера ОК.
 - 3 Избришите постојеће знаке помоћу дисплеј тастера **Izбриši**.
 - 4 Помоћу поља са тастерима  унесите нови назив за слику.
 - 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера ОК.
- Презентација:
- 1 Изаберите **Projekcija slajdova**.
 - 2 Потврдите помоћу дисплеј тастера ОК.
- Приказ информација о фотографији:
- 1 Изаберите **Detalji**.
 - 2 Потврдите помоћу дисплеј тастера ОК.
 - Приказује се назив датотеке, резолуција, величина датотеке и датум креирања фотографије.

Поставке камере и слике

- 1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.
 - 2 Изаберите **Kamera**.
 - 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
 - 4 Притисните дисплеј тастер **Опција**.
 - 5 Изаберите **Ефекат** или **Podešavanja**.
 - 6 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
 - 7 Изаберите жељену поставку.
 - Прилагодили сте поставке камере.
-

Подешавање места меморисања

Фотографије се чувају у интерној меморији мобилног телефона или на СД картици.

Подесите место меморисања:

- 1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.
 - 2 Изаберите **Kamera**.
 - 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
 - 4 Притисните дисплеј тастер **Опција**.
 - 5 Изаберите **Podešavanja**.
 - 6 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
 - 7 Изаберите **Željeno mesto čuvanja**.
 - 8 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
 - 9 Одаберите жељену меморију (**Telefon / SD kartica**).
 - 10 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK** (● = изабрано).
 - Подесили сте место меморисања.
-

Менаџер датотека

Ваши лични подаци датотеке нпр. фоографије, се чувају у интерној меморији телефона или на СД картици коју сте уметнули у уређај. Датотекама можете да приступите помоћу менаџера датотека.

- 1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.
- 2 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 3 Изаберите **Апликација**.

- 4 Потврдите помоћу дисплеј тастера ОК.
- 5 Изаберите **Моје datoteke**.
- 6 Потврдите помоћу дисплеј тастера ОК.
- 7 Изаберите **Telefon / SD kartica**.
- 8 Потврдите помоћу дисплеј тастера ОК.
- Приказују се датотеке, односно фасцикле које су одложене у меморију.
- 9 Изаберите жељену фасциклу или жељену датотеку.
- 10 Притисните дисплеј тастер **Опције**.
- 11 Изаберите једну од могућих опција:
 - Otvori
 - Nova fascikla
 - Izbriši
 - Detalji
 - Izmeni
 - Pretraga
 - Razvrstaj
 - Označi
 - Status memorije

Форматирање меморије

Ако желите да избришете све личне податке на свом мобилном телефону, форматирање меморије је најједноставнија метода. Појединачне датотеке, нпр. фотографије или датотеке са звуцима звона, можете да избришете помоћу дотичне апликације.



Пажња!

Форматирањем ће сви сачувани подаци (нпр. фотографије) бити избрисани на изабраној меморији (телефон/меморијска картица). Овај поступак не може да се опозове.

- 1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.
- 2 Потврдите помоћу дисплеј тастера ОК.
- 3 Изаберите **Aplikacija**.
- 4 Потврдите помоћу дисплеј тастера ОК.
- 5 Изаберите **Моје datoteke**.
- 6 Потврдите помоћу дисплеј тастера ОК.

- 7 Изаберите **Telefon / SD kartica**.
 - 8 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
 - 9 Притисните дисплеј тастер **Опције**.
 - 10 Изаберите **Status memorije**.
 - 11 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
 - 12 Изаберите **Formatiranje interne memorije/Formatirajte SD karticu**.
 - 13 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
 - 14 Потврдите упит помоћу дисплеј тастера **OK**.
- Форматирали сте жељену меморију. Избрисани су сви лични подаци.

Учитавање датотека у меморију мобилног телефона

Вашим личним датотекама можете да управљате и на личном рачунару.

- 1 Прикључите мобилни телефон помоћу УСБ кабла на лични рачунар.
 - 2 Изаберите **USB меморија**.
 - 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- Интерна меморија мобилног телефона се на личном рачунару приказује као диск.

Управљајте фасциклама и датотекама мобилног телефона помоћу стандардних функција оперативног система Вашег личног рачунара.



Док је мобилни телефон повезан са личним рачунаром, функција "менаџер датотека" није на располагању.

Поставке

Ово поглавље описује поставке мобилног телефона.

Датум и време

Датум и време могу ручно да се подесе.

Ручно подешавање

- 1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.
- 2 Изаберите **Podешavanje**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 4 Изаберите **Podешavanje telefona**.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 6 Изаберите **Vreme i datum**.
- 7 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 8 Помоћу тастера **Управљање**  пребаците између поља за унос.

Postavi vreme: 1 Помоћу поља са тастерима  унесите време (формат: ЧЧ:ММ).

Postavi datum: 1 Помоћу поља са тастерима  унесите датум (формат: ДД.ММ.ГГГГ).

Format vremena: 1 Притисните дисплеј тастер **Izaberi**.
 2 Изаберите **12 sati / 24 sata**.
 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK** (● = изабрано).

Tip prikaza datuma: 1 Притисните дисплеј тастер **Izaberi**.
 2 Изаберите **Godina-Mesec-Dan / Dan-Mesec-Godina / Dan-Mesec-Godina**.
 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK** (● = изабрано).

Раздвајање датума: 1 Притисните дисплеј тастер **Izaberi**.
 2 Изаберите жељени знак раздвајања.
 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK** (● = изабрано).

- Ažuriraj podešavanja vremena:**
- 1 Притисните дисплеј тастер **Izaberi**.
 - 2 Изаберите **Automatsko ažuriranje vremena**.
 - 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **Izaberi / Otkazi**.
 - 4 Притисните дисплеј тастер **Nazad**.
- или
- 1 Изаберите **Ručno ažuriranje vremena**.
 - 2 Потврдите помоћу дисплеј тастера **Izaberi**.

- 9 Потврдите помоћу дисплеј тастера **Urađeno**.

Листа поузданих и блокираних бројева

Можете да додате позивне бројеве на листу поузданих или блокираних бројева. Када је укључена листа поузданих бројева, аутоматски ће бити одбијени позиви од позивних бројева који се не налазе на листи.

Када је укључена листа блокираних бројева, аутоматски ће бити одбијени позиви од позивних бројева који се налазе на листи.

Листа поузданих бројева

Помоћу листе поузданих бројева дајете приступ дозвољеним позивним бројевима.

Укључите/искључите листу поузданих бројева:

- 1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.
 - 2 Изаберите **Podešavanja**.
 - 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
 - 4 Изаберите **Podešavanja telefona**.
 - 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
 - 6 Изаберите **Листа дозвољених**.
 - 7 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
 - 8 Изаберите **Status**.
 - 9 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
 - 10 Изаберите **Uključeno/Isključeno**.
 - 11 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK** (☉ = изабрано).
- Укључили/искључили сте листу поузданих бројева.

Додајте позивне бројеве у листу поузданих бројева:

- 1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.
- 2 Изаберите **Пodešavanja**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера ОК.
- 4 Изаберите **Пodešavanja telefona**.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера ОК.
- 6 Изаберите **Листа дозвољених**.
- 7 Потврдите помоћу дисплеј тастера ОК.
- 8 Изаберите **Листа дозвољених**.
- 9 Притисните дисплеј тастер ОК.
- 10 Изаберите жељени унос.
- 11 Притисните дисплеј тастер **Оpcије**.

- | | |
|-------------|--|
| Додај | 1 Изаберите Novo . |
| контакт: | 2 Потврдите помоћу дисплеј тастера ОК. |
| Обради | 1 Изаберите Izmeni . |
| контакт: | 2 Изаберите Ime . |
| | 3 Помоћу поља са тастерима  унесите име. |
| | 4 Изаберите Broj . |
| | 5 Помоћу поља са тастерима  унесите број. |
| | 6 Притисните дисплеј тастер Čuvanje . |
| Брисање | 1 Изаберите Izbriši . |
| контакта: | 2 Потврдите помоћу дисплеј тастера ОК. |
| Увези | 1 Изаберите Uvezi kontakte . |
| контакт: | 2 Потврдите помоћу дисплеј тастера ОК. |
| | 3 Изаберите жељени унос. |
| | 4 Притисните дисплеј тастер Оpcије . |
| | 5 Изаберите Označi . |
| | 6 Потврдите помоћу дисплеј тастера ОК. |
| | 7 Притисните дисплеј тастер Оpcије . |
| | 8 Изаберите ОК. |
| | 9 Потврдите помоћу дисплеј тастера ОК. |
| Обриши све: | 1 Изаберите Izbriši sve . |
| | 2 Потврдите помоћу дисплеј тастера ОК. |

Листа блокираних бројева

Помоћу листе блокираних бројева блокирате недозвољене позивне бројеве.

Укључите листу блокираних бројева:

- 1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.
- 2 Изаберите **Podešavanja**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 4 Изаберите **Podešavanja telefona**.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 6 Изаберите **Crna lista**.
- 7 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 8 Изаберите **Status**.
- 9 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 10 Изаберите **Uključeno/Isključeno**.
- 11 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK** (● = изабрано).
- Укључили/искључили сте листу блокираних бројева.

Додајте позивне бројеве у листу блокираних бројева:

- 1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.
- 2 Изаберите **Podešavanja**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 4 Изаберите **Podešavanja telefona**.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 6 Изаберите **Crna lista**.
- 7 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 8 Изаберите **Crna lista**.
- 9 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 10 Изаберите жељени унос.
- 11 Притисните дисплеј тастер **Опције**.
- 12 Помоћу тастера **Управљање**  пребаците између поља за унос.

Додај контакт: 1 Изаберите **Novo**.

2 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.

- | | |
|----------------------|--|
| Обради
контакт: | 1 Изаберите Izmeni . |
| | 2 Изаберите Ime . |
| | 3 Помоћу поља са тастерима  унесите име. |
| | 4 Изаберите Broj . |
| | 5 Помоћу поља са тастерима  унесите број. |
| | 6 Притисните дисплеј тастер Čuvanje . |
| Брисање
контакта: | 1 Изаберите Izbriši . |
| | 2 Потврдите помоћу дисплеј тастера OK . |
| Увези контакт: | 1 Изаберите Uvezi kontakte . |
| | 2 Потврдите помоћу дисплеј тастера OK . |
| | 3 Изаберите жељени унос. |
| | 4 Притисните дисплеј тастер Opcije . |
| | 5 Изаберите Označi . |
| | 6 Потврдите помоћу дисплеј тастера OK . |
| | 7 Притисните дисплеј тастер Opcije . |
| | 8 Изаберите OK . |
| | 9 Потврдите помоћу дисплеј тастера OK . |
| Обриши све: | 1 Изаберите Izbriši sve . |
| | 2 Потврдите помоћу дисплеј тастера OK . |

Језик

Језик за дисплеј и језик за уносе путем тастатуре можете да подесите независно један од другог.

Језик приказа

Језик приказа одређује језик за приказе, меније и поруке мобилног телефона.

- 1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.
 - 2 Изаберите **Podešavanja**.
 - 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера OK.
 - 4 Изаберите **Podešavanja telefona**.
 - 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера OK.
 - 6 Изаберите **Podešavanja jezika**.
 - 7 Потврдите помоћу дисплеј тастера OK.
 - 8 Изаберите **Prikaži jezik**.
 - 9 Притисните дисплеј тастер **Izaberi**.
 - 10 Изаберите жељени језик.
 - 11 Потврдите помоћу дисплеј тастера OK (● = изабрано).
 - Подесили сте језик дисплеја.
-

Језик писања

Језик писања одређује који знаци стоје на располагању за унос текста (нпр. приликом писања СМС поруке).

- 1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.
- 2 Изаберите **Podešavanja**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера OK.
- 4 Изаберите **Podešavanja telefona**.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера OK.
- 6 Изаберите **Podešavanja jezika**.
- 7 Потврдите помоћу дисплеј тастера OK.
- 8 Изаберите **Jezik za pisanje**.
- 9 Притисните дисплеј тастер **Izaberi**.
- 10 Изаберите жељени језик писања.
- 11 Потврдите помоћу дисплеј тастера OK (● = изабрано).
- Изабрали сте језик писања.

Дисплеј

Мобилни телефон нуди разне могућности подешавања за дисплеј.

- 1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.
- 2 Изаберите **Podešavanja**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 4 Изаберите **Podešavanja telefona**.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 6 Изаберите **Ekran**.
- 7 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 8 Изаберите једну од следећих опција:

- | | |
|-----------------------------|---|
| Слика позадине: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Изаберите Podešavanja pozadine. 2 Притисните дисплеј тастер Izaberi. 3 Изаберите Statična pozadina/Više slika. 4 Потврдите помоћу дисплеј тастера OK. 5 Изаберите жељену слику. 6 Притисните дисплеј тастер Prikaži. 7 Потврдите помоћу дисплеј тастера Izaberi. |
| Подешавања почетног екрана: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Изаберите Podešavanja ekrana u stanju mirovanja. 2 Притисните дисплеј тастер Izaberi. 3 Изаберите Vreme i datum/Izbor SIM. 4 Притисните дисплеј тастер Izaberi/Otkazi. 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера Nazad. |
| Осветљеност: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Изаберите Kontrast. 2 Потврдите помоћу дисплеј тастера Izaberi. 3 Помоћу тастера Управљање дизаберите осветљеност  у 8 нивоа. 4 Потврдите помоћу дисплеј тастера OK. |
| Трајање: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Изаберите Pozadinsko osvetljenje. 2 Потврдите помоћу дисплеј тастера Izaberi. 3 Изаберите време трајања (Uvek uključen, 10 s, 30 s, 45 секунди, 60 s) или са тастером Управљање . 4 Потврдите помоћу дисплеј тастера OK. |

Поставке

- | | | |
|---------------------------------|---|---|
| Време осветљења тастатуре: | 1 | Изаберите Vreme pozadinskog osvetljenja tastature . |
| | 2 | Притисните дисплеј тастер Izaberi . |
| | 3 | Изаберите време трајања (20 s, 10 s, 5 s, Isključeno) са тастером Управљање  . |
| | 4 | Потврдите помоћу дисплеј тастера OK . |
| Аутоматско закључавање тастера: | 1 | Изаберите Automatsko zaključavanje tastature . |
| | 2 | Потврдите помоћу дисплеј тастера Izaberi . |
| | 3 | Изаберите време трајања (Isključeno , 15 s, 30 s, 1 min, 5 min) или са тастером Управљање  . |
| | 4 | Потврдите помоћу дисплеј тастера OK . |
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **Urađeno**.

Звуци и сигнали

Избор акустичног профила

Мобилни телефон нуди акустичне профиле помоћу којих можете код долазних позива да прилагодите понашање условима окружења.

- 1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.
 - 2 Изаберите **Podešavanje**.
 - 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
 - 4 Изаберите **Аудио профили**.
 - 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
 - 6 Изаберите жељени профил (**Стандардно**, **Vibracija**, **Нећујно**).
 - 7 Притисните дисплеј тастер **Орсије**.
 - 8 Изаберите **Aktivirano**.
- Изабрали сте акустични профил.

Стандардно Мобилни телефон звони код долазног позива.

Vibracija Мобилни телефон вибрира. Звук звона је искључен. На дисплеју се приказује симбол.



Нећујно Долазни позив ће бити само визуелно приказан на дисплеју. Мобилни телефон не звони и не вибрира. На дисплеју се приказује симбол.



Дефинисање звука звона

Можете да изаберете једну од претходно инсталираних мелодија као звук звона.

- 1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.
- 2 Изаберите **Podešavanja**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 4 Изаберите **Аудио профили**.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 6 Изаберите жељени аудио-профил.
- 7 Притисните дисплеј тастер **Опције**.
- 8 Изаберите **Podešavanja**.
- 9 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 10 Изаберите **Podešavanje zvona**.
- 11 Потврдите помоћу дисплеј тастера **Izaberi**.
- 12 Изаберите **Melodija pozivaoca**.
- 13 Притисните дисплеј тастер **Izaberi**.
- 14 Изаберите жељени звук звона.
 - Звук звона се пушта ради пробе.
- 15 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK** (● = изабрано).
 - Изменили сте звук звона.

Подешавање јачине звука звона

- 1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.
- 2 Изаберите **Podešavanja**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 4 Изаберите **Аудио профили**.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 6 Изаберите жељени аудио-профил.
- 7 Притисните дисплеј тастер **Опције**.
- 8 Изаберите **Podešavanja**.
- 9 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 10 Изаберите **Podešavanje jačine**.
- 11 Притисните дисплеј тастер **Izaberi**.
- 12 Изаберите **Melodija pozivaoca**.
- 13 Притисните дисплеј тастер **Izaberi**.
 - Тренутни звук звона се пушта ради пробе.

Поставке

- 14 Помоћу тастера Управљање  подесите јачину звука гласније или  тише.
- 15 Потврдите помоћу дисплеј тастера **Urađeno**.
 - Подесили сте јачину звука звона.

Звук за поруку

Звук за поруку сигнализира пријем нове текстуалне поруке (СМС). Можете да изаберете једну мелодију као звук за поруку.

Избор звука за поруку

- 1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.
- 2 Изаберите **Podešavanje**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 4 Изаберите **Аудио профили**.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 6 Изаберите жељени аудио-профил.
- 7 Притисните дисплеј тастер **Опције**.
- 8 Изаберите **Podešavanje**.
- 9 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 10 Изаберите **Podešavanje zvona**.
- 11 Потврдите помоћу дисплеј тастера **Izaberi**.
- 12 Изаберите **Melodija poruke**.
- 13 Притисните дисплеј тастер **Izaberi**.
- 14 Изаберите жељени звук звона.
 - Звук звона се пушта ради пробе.
- 15 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK** (● = изабрано).
 - Изменили сте звук звона.

Подешавање јачине звука за поруку

- 1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.
- 2 Изаберите **Podešavanje**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 4 Изаберите **Аудио профили**.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 6 Изаберите жељени аудио-профил.
- 7 Притисните дисплеј тастер **Опције**.

- 8 Изаберите **Podేశavanja**.
- 9 Потврдите помоћу дисплеј тастера ОК.
- 10 Изаберите **Podేశavanje jačine**.
- 11 Притисните дисплеј тастер **Izaberi**.
- 12 Изаберите **Melodija poruke**.
- 13 Притисните дисплеј тастер **Izaberi**.
 - Тренутни звук звона се пушта ради пробе.
- 14 Помоћу тастера Управљање  подесите јачину звука гласније или  тише.
- 15 Потврдите помоћу дисплеј тастера **Urađeno**.
 - Подесили сте јачину звука звона.

Други звукови

Мобилни телефон нуди додатне опције за звукове (нпр. тонове тастера).

- 1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.
- 2 Изаберите **Podేశavanja**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера ОК.
- 4 Изаберите **Аудио профили**.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера ОК.
- 6 Изаберите жељени аудио-профил.
- 7 Притисните дисплеј тастер **Опције**.
- 8 Изаберите **Podేశavanja**.
- 9 Потврдите помоћу дисплеј тастера ОК.
- 10 Изаберите **Ostale melodije upozorenja**.
- 11 Притисните дисплеј тастер **Izaberi**.
- 12 Изаберите једну од следећих опција:

Звук за тастер:	1 Изаберите Zvuk tastera. 2 Притисните дисплеј тастер Izaberi. 3 Изаберите Nečujno / Melodija 1 (● = изабрано). 4 Потврдите помоћу дисплеј тастера ОК. ► Подесили сте звук за тастер.
-----------------	--

- Упозорење о батерији:
- 1 Изаберите **Upozorenje na slabu bateriju**.
 - 2 Притисните дисплеј тастера **Izaberi**.
 - 3 Изаберите **Uključi / Isključeno** (● = изабрано).
 - 4 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
 - Подесили сте упозорење о батерији.
- Звук бирања:
- 1 Изаберите **Ton prilikom biranja**.
 - 2 Притисните дисплеј тастера **Izaberi**.
 - 3 Изаберите **Uključi / Isključeno** (● = изабрано).
 - 4 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
 - Подесили сте звук за тастер.



Подешавања за **Ostale melodije upozorenja** могу се извршити само у аудио профилу **Стандардно**.

Лампа код долазног позива

Лампа трепери код долазног позива. Можете да укључите или да искључите функцију.

- 1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.
- 2 Изаберите **Podešavanje**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 4 Изаберите **Аудио профили**.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 6 Изаберите жељени аудио-профил.
- 7 Притисните дисплеј тастер **Опције**.
- 8 Изаберите **Podešavanje**.
- 9 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 10 Изаберите **Батеријска лампа за долазни позив**.
- 11 Потврдите помоћу дисплеј тастера **Izaberi**.
- 12 Изаберите **Uključeno/Isključeno**.
- 13 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
 - Подесили сте батеријску лампу код долазног позива.

СИМ картице и мрежни оператер

Укључивање/искључивање блокаде СИМ картице

Приликом укључивања мобилног телефона се захтева унос ПИН-а за СИМ картицу. Можете да искључите ову блокаду СИМ картице.

- 1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.
 - 2 Изаберите **Podešavanje**.
 - 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
 - 4 Изаберите **Bezbednost**.
 - 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
 - 6 Изаберите **PIN**.
 - 7 Потврдите помоћу дисплеј тастера **Izaberi**.
 - 8 Изаберите **PIN**.
 - 9 Притисните дисплеј тастер **Otkazi**.
 - 10 Помоћу поља са тастерима  унесите Ваш тренутни ПИН.
 - 11 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- Искључили сте блокаду СИМ картице.
Мобилни телефон можете да користите без уноса ПИН-а.

Измена ПИН-а СИМ картице

Можете да измените ПИН 1 и ПИН 2 СИМ картице.



Блокада ПИН-а је активирана.

- 1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.
- 2 Изаберите **Podešavanje**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 4 Изаберите **Bezbednost**.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 6 Изаберите **PIN**.
- 7 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 8 Изаберите **Promeni PIN kod**.
- 9 Притисните дисплеј тастер **Izmeni**.
- 10 Помоћу поља са тастерима  унесите тренутни ПИН.
- 11 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.

12 Помоћу поља са тастерима  унесите нови ПИН.

13 Потврдите помоћу дисплеј тастера ОК.

14 Ради потврде, изнова унесите нови ПИН.

15 Потврдите помоћу дисплеј тастера ОК.

► Изменили сте ПИН СИМ картице.



Ако је тренутни ПИН три пута погрешно унет, СИМ картица ће бити блокирана. СИМ картицу можете да одблокирате помоћу ПИН2. Ако је и ПИН 2 три пута погрешно унет, више нећете имати приступ СИМ картици.

У том случају се обратите Вашем оператеру мобилне телефоније.

Ресетовање на фабричке поставке

Ако мобилни телефон уступате трећим лицима на даљу употребу, можете да га ресетујете на фабричке поставке. Све индивидуалне поставке ће бити ресетоване, листе позива и уноси у телефонски именик у интерној меморији телефона ће бити избрисане.



Пажња!

Ресетовањем на фабричке поставке ће бити избрисани сви сачувани подаци (нпр. фотографије) на мобилном телефону. Овај поступак не може да се опозове.

1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.

2 Изаберите **Podеšavanje**.

3 Потврдите помоћу дисплеј тастера ОК.

4 Изаберите **Vratiti na fabrička podešavanja?**.

5 Потврдите помоћу дисплеј тастера ОК.

6 Потврдите ресетовање помоћу дисплеј тастера ОК.

► Ресетовали сте мобилни телефон на фабричке поставке.

Прилог

Корпоративна подршка и гаранција

Овде ћете пронаћи одговоре на ваша питања и добити помоћ сопственим темпом.

Скенирајте QR код да бисте отишли на страницу за онлајн подршку или посетите:

www.service.gigaset.com



Овде можете пронаћи информације о гаранцији у вашем документу о гаранцији.

Скенирајте QR код да бисте га одмах преузели, или унесите:

www.gigaset.com/warranty



Лиценца

Овај уређај је намењен за употребу у оквиру Европског економског простора.

Узете су у обзир карактеристике специфичне за поједине земље.

Gigaset Technologies GmbH овим изјављује да је тип радио опреме Gigaset GL30 у складу са Директивом 2014/53/EU.

Цео текст Декларације о усаглашености ЕУ доступан је на следећој веб-адреси: www.gigaset.com/docs.

У неким случајевима ова изјава може бити укључена у фајлове "Међународних изјава о усаглашености" или "Европских изјава о усаглашености".

Стога, молимо вас, прочитајте и ове датотеке.

Нега

Обришите уређај **влажном** крпом или антистатичком крпом. Не користите раствараче или микрофибер крпе.

Никада не користите суву крпу: постоји ризик од накупљања статичког електрицитета.

У ретким случајевима контакт са хемијским супстанцама може изазвати промене на површини уређаја. Због великог броја хемикалија доступних на тржишту, није било могуће тестирати све супстанце.

Оштећења на високосјајним површинама могу се пажљиво уклонити политурама за екране мобилних телефона.

Контакт са течностима

Ако је уређај дошао у контакт са течностима:

- 1 Искључите све каблове са уређаја.
- 2 Уклоните батерије и оставите одељак за батерије отвореним.
- 3 Испустите течност из уређаја.
- 4 Све делове осушите тапкањем.
- 5 Затим оставите уређај да одстоји најмање 72 сата са отвореним одељком за батерије и тастатуром окренутом надолу (ако постоји) на сувом, топлом месту (не: микроталасна пећница, рерна, итд.).
- 6 Укључите уређај поново тек када се осуши.

Када се потпуно осуши, у већини случајева је могуће поновно пуштање у рад.

Информације о одлагању електричних и електронских уређаја

Такође можете сазнати више о еколошки прихватљивим производима и процесима онлајн на www.gigaset.com.

Еколошки прихватљиво одлагање

(у складу са Директивом о отпаду електричне и електронске опреме и Директивом ЕУ о батеријама)



Прецртани симбол канте за смеће на производу, прибору (нпр. уређај за пуњење, слушалице, УСБ кабл), батерији или у документацији указује да ове компоненте не смеју да се одлажу са кућним отпадом.



Отпад електричне и електронске опреме и батерија мора се прикупљати одвојено и враћати у локалне пунктове за прикупљање или продавцима.

Технички подаци

Општи технички подаци

Фреквенција	Фреквентни опсег	Максимална снага
GSM/2G	EGSM900: 880-915 MHz(TX), 925-960 MHz(RX)	25,21 dBm
	DCS1800: 1710-1785 MHz(TX), 1805-1880 MHz(RX)	21,74 dBm
UMTS/3G	WCDMA 2100: 1920-1980 MHz(TX), 2110-2170 MHz(RX)	23,33 dBm
	WCDMA 900: 880-915 MHz(TX), 925-960 MHz(RX)	23,29 dBm
LTE/FSS/4G	B1: 1920-1980 MHz(TX), 2110-2170 MHz(RX)	24,42 dBm
	B3: 1710-1785 MHz(TX), 1805-1880 MHz(RX)	24,39 dBm
	B7: 2500-2570 MHz(TX), 2620-2690 MHz(RX)	24,51 dBm
	B8: 880-915 MHz(TX), 925-960 MHz(RX)	24,54 dBm
	B20: 832-862 MHz(TX), 791-821 MHz(RX)	24,16 dBm
	B28: 703-748 MHz(TX), 758-803 MHz(RX)	24,15 dBm
BT	2402 MHz~2480 MHz	5,96 dBm

Времена рада


Трајање разговора:	око 9 сати
Стање мировања:	око 300 сати

Додатна опрема

Користите само акумулаторе које је одобрила компанија Гигасет. Неодобрена додатна опрема може да доведе до штете на уређају.

Мрежни адаптер

Излаз: 5 V $\pm$ 0,2 A - 1,0 A



Акумулатор

Технологија:	литијум-јонска
Капацитет:	1400 mAh
Каталошки број:	V30145-K1310-X485

Индекс

А	Ж
Активирање/деактивирање	Животна средина 82
хитног позива 40	
Активирање/деактивирање СОС	З
аларма 41	Звук звона
Активирање/ндеактивирање	Мелодија 75
блокаде СИМ картице. 79	Звуци
Акумулатор	Звоно..... 75
Стање напуњености 23	Поруке 76
Акустични профил..... 74	
Б	И
Безбедносне напомене..... 12	Измена ПИН-а..... 79
Брисање	Искључивање звука 31
догађаја 58	Искључивање звука звона 74
Брисање листе позива..... 34	Искључивање звука микрофона 31
Брисање уноса у телефонски	Искључивање позива за буђење 55
именик 38, 69, 71	
Брисање фотографије..... 61, 63	Ј
Будилник 53	Јачина звука за разговарање без
Симбол 23	коришћења руку..... 31
В	Јачина звука разговора 31
Вибрирање	Јачина звука слушалица 31
Симбол 23	Језик
Вођење кроз мени..... 24	Поставке телефона 72
Г	Унос 72
Галерија 62	Језик приказа..... 72
Главни мени..... 24	Језик уноса..... 72
Гледање фотографије..... 62	СМС..... 44
Д	
Датум догађаја, погледајте Догађај	
Дисплеј	
Стање мировања..... 21	
Дисплеј тастери..... 22	
Додела позивног броја	
тастеру за директно бирање.. 27	

К		П	
Календар	55	Писање великим/ малим словима.....	44
Кретање кроз мени	56	Писање малим/ великим словима	44
Камера	61	Писање СМС-а	42
Гледање фотографија	62	Подешавање звука за поруку ...	76
Поставке	64	Подменији	24
Снимање фотографије	61	Позив	
Контакт са течностима	82	Информације	34
Конфигурисање преузимања позива	32	међународни	26
Коришћење фотографије као слике позадине	63	Позивање	26
Корпоративна подршка и гаранција	81	из листе позива	27
Креирање догађаја	56	помоћу тастера за директно бирање	27
Креирање уноса у телефонски именик	36	Унос позивног броја	26
Л		Позивни број	
Листа блокираних бројева ...	29, 70	Долазни позив	28
Листа нацрта (СМС)	45	Поставке	
Листа позива	33	Листа блокираних бројева	70
Листа поузданих бројева	68	Листа поузданих бројева	68
Лиценца	81	Поштанско сандуче	38
М		Преглед менија	6
Менаџер датотека	64	Претрага уноса у телефонски именик	37
Место меморисања за фотографије	64	Преузимање позива	32
Метода уноса (СМС)	43	Преферирано место меморисања (СМС)	52
Н		Пријем СМС-а	49
Нега уређаја	82	Приказ догађаја	56
Нечујно	74	Прихватање позива	28
Симбол	23	Провера статуса поштанског сандучета	38
О		Пропуштен позив, симбол	23
Одбијање позива	28	Профил, акустика	74
Отварање листе позива	33	Пуњење акумулатора	20
Отварање телефонског именика	36	Пуштање у рад	18
Отказивање преузимања позива	33		

Р		СМС хитан позив	
Радио-веза, квалитет	23	Унос текста	41
Разговарање без коришћења руку	30	СМС шаблон	48
Ресетовање	80	Снимање фотографија	61
на фабричке поставке	80	СМС број	39
Ручно подешавање времена	67	СМС позив	39
Ручно подешавање датума	67	СМС тастер	39
		Статус меморије, СМС	51
		Статусна трака	23
С			
Садржина паковања	17	Т	
Сандуче за пријем поште (СМС) ..	49	Тастер Управљање	
Сандуче за слање поште (СМС) ..	47	Функције	22
СИМ картица		Тастери за директно бирање	27
Измена ПИН-а	79	Текстуалне поруке (СМС)	42
Симбол		Телефонски именик	36
Будилник	23	Уноси	36
Вибрација	23	Течност	82
Гласовна порука (СМС)	23		
Нечујно	23	У	
Пропуштен позив	23	Укључивање/искључивање	21
Радио-веза	23	Укључивање/искључивање блокаде тастера	22
Стање напуњености аккумулятора	23	Укључивање/искључивање вибрирања	
Симболи		путем профила	74
Статусна трака	23	Укључивање/искључивање микрофона	31
Упутство за употребу	11	Уметање акумулатора	19, 20
Слање СМС-а	42	Уметање меморијске картице ..	18
Слика позадине		Уметање СИМ картице	18
Коришћење сопствене фотографије	63	Унос позивног броја	26
Слушање гласовне поруке	38	Унос посебних знакова (СМС) ..	44
СМС	42	Унос СМС бројева	39
ланчани	42	Унос текста	25
Место меморисања	52	СМС	43
Метода уноса	43	Унос у телефонски именик	36
Нацрти	45	Употреба звучника при телефонирању	30
Посебни знакови	44	Управљање интерном меморијом на личном рачунару	66
Послате поруке	46	помоћу менаџера датотека	64
Поставке	51	Управљање уносом у телефонски именик	38
Привремено чување	45		
Симбол	23		
Слање није могуће	47		
Статус меморије	51		

Индекс

Ф	Формат	61
Форматирање интерне меморије	Фотографисање	61
Форматирање СД картице.....	Ч	
Фотографија	Читање СМС-а	49
Место меморисања.....	Чување СМС.....	52
64		

Сва права задржана. Задржава се право измене.

Issued by

Gigaset Technologies GmbH

Frankenstr. 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Technologies GmbH 2026

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com