


Gigaset

GL30

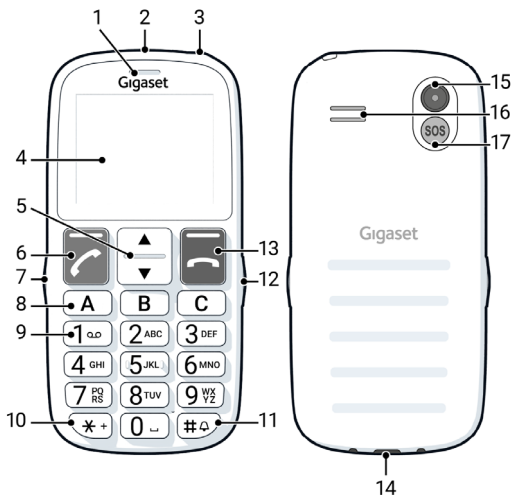

For the online leaflet, the detailed user guide, safety instructions, warranty card and additional support, please scan the QR code or visit


www.gigaset.com/manuals



1	Telefonrør	
2	Lommelykt	
3	På/Av-knapp:	Slå enheten av/på
4	Skjerm	
5	Navigasjons- knapp:	 Åpne menyen  naviger i menyer og lister
6	Venstre display- knapp:	Velg funksjoner, avhengig av skjermbildet Godta anrop; ringe nummer; åpne anropslisten
7	Lommelyktnapp:	Slå lommelykten på/av (trykk i lang tid)
8	Direkteopprin- gingstast:	Hurtigvalgnumre
9	Knapp 1:	Åpne nettbasert-telefonsvar (trykk i lang tid)
10	Stjerne-knapp:	* eller + (for internasjonale samtaler)
11	Hash-knapp:	Bytte mellom vibrasjon, stille og standard-modus (trykk i lang tid)
12	Knapp for nøkkellås:	Nøkkellås på/av (trykk i lang tid)
13	Høyre display- knapp:	Avslutt samtale; avbryt funk- sjon; tilbake til meny
14	USB-tilkobling:	Koble til USB-kabel
15	Kamera	
16	Høytaler	
17	SOS-knapp:	Start SOS-anrop


Sett inn SIM- og SD-kort

Du kan sette inn et nano-SIM-kort og et micro-SIM-kort i mobiltelefonen.

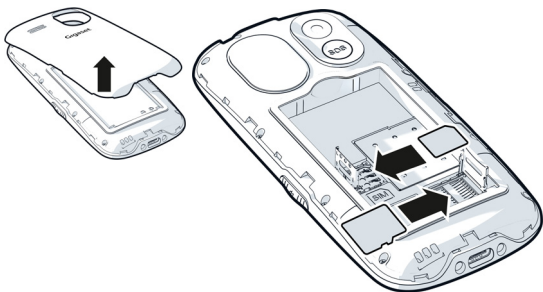


- 1 Sett inn kort
- 2 Lukk sikkerhetsbøylen
- 3 Fest sikkerhetsbøylen

Sett inn batteriet og lukk dekselet

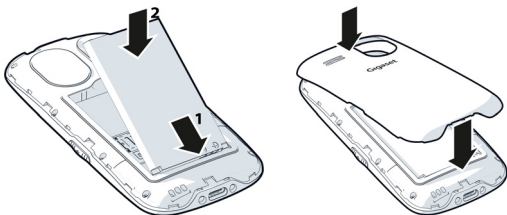

Lade batteriet

i ladeskallet:

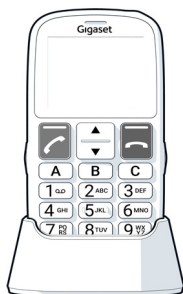

med en strømforsynings-
plugg:



Batteriet er fulladet når ladeikonet  i ikonlinjen er helt fullt.


Slå telefonen på/av

- ▶ Trykk Av-/På-knappen i lang tid
- ▶  Skriv inn PIN-koden til SIM-kortet ditt
 - ▶ trykk OK (venstre skjermknapp)

Slett tegn: ▶ trykk Slett (høyre skjermknapp)

Displayknapper

Avhengig av driftssituasjonen kan du bruke skjermknappene til å utføre forskjellige funksjoner.

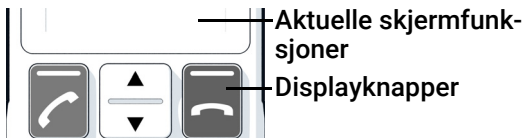

- ▶ Trykk på skjermknappen for å aktivere den tilhørende funksjonen

Still inn språk

Når mobiltelefonen slås på for første gang, blir språket valgt automatisk.

- ▶  velg ønsket språk ▶ OK

eller velg Autofokus, språket gjenkjennes ved hjelp av SIM-kortet.

Still inn dato og klokkeslett

- ▶ **Meny** ▶  **Innst.** ▶ **OK**
 - ▶  **Telefoninnstilling** ▶ **OK** ▶  **Tid og dato** ▶ **OK** ▶  **Skriv inn tid** ▶  **Skriv inn dato** ▶ **Ferdig**

Ringe

- ▶  **Skriv inn telefonnummer inkludert forvalg** ▶ **Valg** ▶ **Ring**

Slett tegn: ▶ trykk **Slett** (høyre skjermknapp)

Avbryt oppringing: ▶ **Slett sifre** ▶ Trykk på **Tilbake** (høyre skjermknapp)

For internasjonale anrop:

- ▶ **Stjerne-knapp:** trykk to ganger  i kort tid
... + skrives inn ▶  skriv inn landskode

Godta anrop

En innkommende anrop signaliseres av en ringetone og telefonnummer på skjermen (hvis overført).

Godta anrop: ▶ Trykk på venstre skjermknapp eller skjermknappen **Svar**

Avvise anrop: ▶ Trykk på høyre skjermknapp eller skjermknappen **Avvis**

- Avslutte anrop: ▶ Trykk på høyre skjermknapp eller skjermknappen **Legg på**
-

Opprett telefonbokinnføringer

Du kan opprette opptil 500 telefonbokinnføringer.

- ▶ **Kontakt ▶ Valg ▶ Ny ▶ OK ▶**  Velg hvor oppføringen skal lagres (SIM-kort eller telefon) ▶ **OK**
- ▶  Velg Navn/Nummer/Hjemnummer
 - ▶ **Rediger ▶**  Skriv inn navn/nummer
 - ▶ **Valg ▶ Lagre**

Velg fra telefonboken:

- ▶ **Kontakt ▶**  Velg oppføring ▶ **Valg ▶ Ring**
-

Tilordne telefonnumre til direktvalgknapper

Du kan tilordne viktige telefonnumre til direktvalgknappene A, B og C.

- ▶ Trykk på en direktvalgknapp (A, B eller C) i lang tid

eller

- ▶ **Meny ▶**  **Innst. ▶ OK ▶**  **Hurtigoppringing ▶ OK ▶** telefonnumre kan overtas fra telefonboken eller skrives inn manuelt.

Velg nummeret: ▶ Trykk på knappen A, B eller C i lang tid

Sikkerhetsinstruksjoner

Hvis denne informasjonen ikke følges, er det fare for personskader og skader på enheten og brudd på gjeldende lover.

Generelle merknader

- Mobiltelefonen er sprutsikker i henhold til IP54. Hvis mobiltelefonen har blitt utsatt for sprutvann, tørk den og enhetsåpningene (mikrofon / høyttaler / USB type-C-port) med en lofri klut for å fjerne vanndråper.
- Tillatt temperaturområde for lading og drift: 0-40 °C.
- Slå av mobiltelefonen din i potensielt eksplosive områder og følg alle advarsler. Potensielt eksplosive områder er også stedene der det for vanlig anbefales å slå av kjøretøymotorer. På slike steder kan gnister være årsaken til eksplosjoner eller branner og medføre personskader, og det kan være livsfare.
- Kortslutning eller modifisering av mobiltelefonen er forbudt – det er fare for personskader, elektriske støt, brann eller skade på laderen.

Batteri og ladeprosess

- Aldri brenn eller varm opp batteriet og ikke kast dem i varme- eller brannutsatte områder for å unngå lekkasje av batteriet, overoppheting, eksplosjoner eller brann. Ikke demonter, sveis og/eller modifiser batteriet. Ikke lagre batteriet i områder med sterk mekanisk innvirkning.

- Ikke bruk skarpe gjenstander, f.eks. skrutrek-
kere, for å berøre eller gjennomstikke batteriet.
Det er fare for lekkasje av batterivæske, at batte-
riet overopphetes, eksploderer eller tar fyr og
brenner. Det er strengt forbudt å klemme,
oppvarme eller brenne batterier.
- Øyekontakt med elektrolytten til batteriet kan
føre til tap av syn. Hvis elektrolytten skal komme
i øyet, må du ikke gni øyet med hånden. Skyll det
berørte øyet helt med klart vann umiddelbart og
oppsøk en lege. Hvis elektrolytten kommer i
kontakt med huden (eller klær), er det fare for
hudforbrenninger. Skyll umiddelbart huden eller
klærne helt med såpe og rent vann og oppsøk
evt. en lege.
- Bruk aldri batteriene til noe annet formål enn det
som er spesifisert. Bruk aldri et skadet batteri.
Hvis batteriet blir varmt, misfarget, deformert
eller lekker under bruk, lading eller lagring, må
du bytte ut batteriet med et nytt umiddelbart av
sikkerhetsmessige årsaker.
- Temperaturen på batteriet stiger under ladepro-
sessen. Ikke lagre batteriet sammen med brenn-
bare produkter i samme oppbevaringsrom – det
er fare for brann.
- Kontakten må være lett tilgjengelig under lading.
- Under tordenvær er det fare for elektronisk støt.

- Det er skadelig hvis batteriet holdes på 100% ladningsnivå i lang tid. Lading opptil 80% er gitt i standardinnstillingene for å ta hensyn til dette.

Barn og kjæledyr

- Oppbevar mobiltelefon, batterier, ladere og tilbehør utenfor rekkevidden til barn og kjæledyr. Barn og/eller kjæledyr kan svelge de små delene, og det er fare for kvelning og andre farer.

Defekte enheter

- Kast bort defekte enheter eller får dem reparert av vår kundeservice; slike enheter kan forstyrre andre trådløse tjenester.
- Ikke bruk enheten hvis skjermen er sprukket eller ødelagt. Glass eller plastsplinter kan skade hendene og ansiktet.

Stråling (SAR – spesifikk absorpsjonsrate)

SAR-grenseverdi for mobile enheter (ICNIRP-basert EU-grenseverdi):

på hodet/kroppen (under telefonsamtaler): 2,0 W/kg; på ekstremiteter (f.eks. på armen): 4,0 W/kg

Maksimale SAR-verdier for denne enhetsmodellen (gjennomsnitt over 10 g vev):

på hodet (under telefonsamtaler):	0,72 W/kg (10g)
på kroppen (f.eks. i bukselommen):	1,56 W/kg (10g)
på ekstremiteter (f.eks. på armen):	2,86 W/kg (10g)

Når enheten bæres på kroppen, må en minimumsavstand på 5 mm overholdes.

Kundesupport og garanti



Her finner du svar på spørsmålene dine og får hjelp i ditt eget tempo. Skann QR-koden for å gå til den nettbaserte kundestøttesiden, eller besøk:

www.service.gigaset.com



Her finner du informasjon om garantien i garantidokumentet ditt.

Skann QR-koden for å laste det ned direkte, eller skriv inn:

www.gigaset.com/warranty

Godkjenning

Denne enheten er beregnet på bruk i det europeiske økonomiske samarbeidsområdet.

Det tas hensyn til landsspesifikke særegenheter.

Herved erklærer Gigaset Technologies GmbH at radioanleggstypen Gigaset GL30 er i samsvar med direktiv 2014/53/EU.

Den fullstendige teksten til EUs konformitetserklæring er tilgjengelig på følgende internettadresse:
www.gigaset.com/docs

I noen tilfeller kan denne forklaringen inkluderes i filene "International Declarations of Conformity" eller "European Declarations of Conformity".


Les derfor også disse filene.

Tilbehør

Bruk bare batterier som er godkjent av Gigaset. Ikke godkjent tilbehør kan medføre skader på enheten.

Strømforsyningsplugg

Utgang: 5V $\approx$ 0,2 A -1,0 A



Batteri

Teknologi: Li-ion

Kapasitet: 1400 mAh

Saknummer: V30145-K1310-X485

Informasjon om avhending av elektrisk og elektronisk utstyr

Du finner også informasjon om miljøvennlige produkter og metoder på internett på

www.gigaset.com .

Miljøvennlig avfallshåndtering

(i henhold til WEEE-direktivet og EUs batteridirektiv)



Den overkryssede avfallsbeholderen på produktet, tilbehøret (f.eks. lader, hodetelefoner, USB-kabel), batteriet eller i dokumentasjonen betyr at disse komponentene ikke må kastes i husholdningsavfallet.



Kasserte elektriske apparater og batterier må leveres til separat innsamling og returneres til kommunale innsamlingssteder eller til forhandlere.

Issued by
Gigaset Technologies GmbH
Frankenstr. 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Technologies GmbH 2026

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com



A31008-N1254-R101-1-X143