

Gigaset

GL390

Τις ενημερωμένες οδηγίες χρήσης
θα βρείτε στη διεύθυνση
www.gigaset.com/manuals



Περιεχόμενα

Συνοπτική παρουσίαση	4
Μπροστινή πλευρά	4
Πίσω πλευρά	5
Προβολή στις οδηγίες χρήσης	6
Υποδείξεις ασφαλείας	8
Πρώτα βήματα	13
Περιεχόμενο συσκευασίας	13
Θέση σε λειτουργία	13
Χειρισμός της συσκευής	15
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κινητού τηλεφώνου	15
Ενεργοποίηση οθόνης	15
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κλειδώματος πλήκτρων	15
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση φακού	16
Πλήκτρο ελέγχου	16
Πλήκτρα επιλογής	17
Γραμμή κατάστασης	17
Καθοδήγηση στο μενού	18
Εισαγωγή κειμένου	19
Πραγματοποίηση κλήσεων	20
Κλήσεις	20
Αποδοχή κλήσης	21
Προστασία από ανεπιθύμητες κλήσεις	22
Κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας	23
Εκτροπή κλήσεων	24
Λίστες κλήσεων	24
Τηλεφωνικός κατάλογος	26
Τηλεφωνητής	28
Κλήσεις έκτακτης ανάγκης (SOS)	29
Συναγερμός SOS	29
Κλήση SOS	29
Μήνυμα SOS	30

SMS (μηνύματα κειμένου)	31
Σύνταξη και αποστολή SMS	31
Ενδιάμεση αποθήκευση SMS (λίστα προχείρων)	33
Απεσταλμένα μηνύματα	33
Εξερχόμενα	34
Λήψη SMS	34
Ρυθμίσεις SMS	35
Άλλες εφαρμογές	37
Ημερολόγιο	37
Αριθμομηχανή	39
Ξυπνητήρι	40
Διαχείριση αρχείων	41
Κάμερα και προεπισκόπηση εικόνων	42
Ραδιόφωνο	45
Ρυθμίσεις	47
Ημερομηνία και ώρα	47
Γλώσσα	47
Αποδοχή κλήσεων	48
Ήχοι και σήματα ειδοποίησης	49
Οθόνη	52
Κάρτες SIM και πάροχος δικτύου	53
Φωνητική αναγγελία	54
Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις	55
Επισκόπηση μενού	56
Εξυπηρέτηση πελατών	61
Εγγύηση	61
Υποδείξεις κατασκευαστή	64
Εξουσιοδότηση	64
Απόβλητα και προστασία του περιβάλλοντος	64
Τεχνικά χαρακτηριστικά	66
Αξεσουάρ	66
Ευρετήριο	68

Συνοπτική παρουσίαση

Μπροστινή πλευρά



- 1 **Ακουστικά**
- #2 **Γραμμή κατάστασης** (→ σελ. 17)
- 3 **Ώρα** (→ σελ. 47)
- 4 **Πάροχος δικτύου για κάρτα SIM 1 και κάρτα SIM 2**
- 5 **Ημερομηνία** (→ σελ. 47)
- 6 **Λειτουργίες οθόνης** (→ σελ. 17)
- 7 **Πλήκτρα άμεσης κλήσης** (→ σελ. 21)
Αριθμοί ταχείας κλήσης
- 8 **Πλήκτρα επιλογής** (→ σελ. 17)
Επιλογή λειτουργιών οθόνης, ανάλογα με την κατάσταση χρήσης

- 9 **Διακόπτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης φακού**
- 10 **Πλήκτρο απάντησης**
Αποδοχή κλήσης, επιλογή αριθμού, άνοιγμα λίστας κλήσεων
- 11 **Πλήκτρο 1** (→ σελ. 28)
Άνοιγμα τηλεφωνητή (πατήστε παρατεταμένα)
- 12 **Πλήκτρο αστερίσκου**
Εισαγωγή * ή + (για διεθνείς κλήσεις)
- 13 **Πλήκτρο ελέγχου** (→ σελ. 16)
Άνοιγμα τηλεφωνικού καταλόγου, άνοιγμα μενού SMS, πλοήγηση σε μενού και λίστες
- 14 **Διακόπτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης κλειδώματος πλήκτρων**
- 15 **Πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης**
Τερματισμός συνομιλίας, διακοπή λειτουργίας, πίσω στο μενού, ενεργοποίηση/απενεργοποίηση συσκευής
- 16 **Πλήκτρο δίεσης**
Εναλλαγή μεταξύ δόνησης, αθόρυβης και κανονικής λειτουργίας (παρατεταμένο πάτημα)
- 17 **Υποδοχή Micro-USB**
Συνδέστε το καλώδιο USB για τη μεταφορά δεδομένων ή για φόρτιση





Πίσω πλευρά



- 18 Φακός
- 19 Κάμερα
- 20 Ηχείο
- 21 Πλήκτρο SOS
Πραγματοποίηση κλήσης ανάγκης





Προβολή στις οδηγίες χρήσης









Σύμβολα

	Προειδοποιήσεις, η μη συμμόρφωση με τις οποίες μπορεί να έχει ως συνέπεια σωματικούς τραυματισμούς ή βλάβες σε συσκευές.
	Σημαντική πληροφορία σχετικά με τη λειτουργία και τον κατάλληλο χειρισμό ή σχετικά με λειτουργίες που μπορεί να επιφέρουν χρεώσεις.
	Προϋπόθεση για την εκτέλεση της ακόλουθης ενέργειας.
	Πρόσθετες βοηθητικές πληροφορίες.

Διαδικασίες

Παράδειγμα: Ρύθμιση γλώσσας οθόνης

- ▶ **Μενού** ▶  **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **Ρυθμίσεις Τηλεφώνου** ▶ **OK** ▶ 
Γλώσσα ▶ **OK** ▶  επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα ▶ **OK** (● = επιλεγμένο)

Βήμα	Τι πρέπει να κάνετε
▶ Μενού	Πατήστε το δεξιό πλήκτρο επιλογής Μενού
▶  Ρυθμίσεις ▶ OK	Με το πλήκτρο ελέγχου  μεταβείτε στο υπομενού Ρυθμίσεις . Πατήστε το πλήκτρο επιλογής OK .
▶  Ρυθμίσεις Τηλεφώνου ▶ OK	Με το πλήκτρο ελέγχου  μεταβείτε στο υπομενού Ρυθμίσεις Τηλεφώνου . Πατήστε το πλήκτρο επιλογής OK .
▶  Γλώσσα ▶ OK	Με το πλήκτρο ελέγχου  μεταβείτε στο υπομενού Γλώσσα . Πατήστε το πλήκτρο επιλογής OK .
▶  επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα ▶ OK	Με το πλήκτρο ελέγχου  επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα. Πατήστε το πλήκτρο επιλογής OK . ● = επιλεγμένο, ○ = μη επιλεγμένο

Υποδείξεις ασφαλείας

Διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες υποδείξεις. Σε περίπτωση μη τήρησης αυτών των στοιχείων, υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού και πρόκλησης βλαβών στη συσκευή, όπως και παραβίασης της ισχύουσας νομοθεσίας.

Ενημερώστε τα παιδιά σας για το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου και τους ενδεχόμενους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν κατά τη χρήση της συσκευής.

Γενικές υποδείξεις

- Για την ασφάλειά σας, χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα γνήσια παρελκόμενα της Gigaset για το κινητό σας τηλέφωνο. Η χρήση μη συμβατών αξεσουάρ μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση βλάβης στο κινητό τηλέφωνο και να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις. Γνήσια παρελκόμενα διατίθενται από την εξυπηρέτηση πελατών της Gigaset (βλ. Εξυπηρέτηση πελατών → σελ. 61).
- Το κινητό τηλέφωνο δεν είναι υδατοστεγανό. Επομένως, η συσκευή και τα αξεσουάρ της δεν πρέπει να φυλάσσονται ή να φορτίζονται σε υγρά περιβάλλοντα (π.χ. μπάνιο, ντους, κουζίνα). Η βροχή, η υγρασία και τα υγρά γενικά μπορεί να περιέχουν μέταλλα, τα οποία μπορεί να διαβρώσουν τα ηλεκτρικά κυκλώματα. Κατά τη φόρτιση, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς και ζημιών.
- Επιτρεπόμενη θερμοκρασία φόρτισης και λειτουργίας: 10-40° C. Οι υψηλές θερμοκρασίες ενδέχεται να μειώσουν τη διάρκεια ζωής των ηλεκτρονικών συσκευών, να προκαλέσουν βλάβη στη μπαταρία, και να οδηγήσουν σε παραμόρφωση ή τήξη πλαστικών μερών. Σε περίπτωση χρήσης ή φύλαξης του κινητού τηλεφώνου σε θερμοκρασίες παγετού, ενδέχεται να δημιουργηθεί συμπύκνωμα στο εσωτερικό του τηλεφώνου και να καταστραφεί το ηλεκτρονικό κύκλωμα.
- Το κινητό τηλέφωνο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ή να φυλάσσεται σε περιοχές με συγκέντρωση σκόνης ή ρύπων. Η σκόνη μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία του κινητού τηλεφώνου.
- Απενεργοποιείτε το κινητό τηλέφωνο σε περιοχές με κίνδυνο έκρηξης και τηρείτε όλες τις προειδοποιητικές υποδείξεις. Στις περιοχές με κίνδυνο έκρηξης περιλαμβάνονται, επίσης, οι περιοχές στις οποίες συνιστάται κανονικά η απενεργοποίηση των κινητήρων οχημάτων. Σε τέτοιες περιοχές μπορεί να προκύψει έκρηξη ή πυρκαγιά λόγω σπινθηρισμού, με αποτέλεσμα να προκληθούν τραυματισμοί και ενδεχομένως κίνδυνος για τη ζωή. Τέτοιες περιοχές είναι, μεταξύ άλλων, οι εξής: πρατήρια καυσίμων, χημικά εργοστάσια, εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης επικίνδυνων χημικών ουσιών, επιφάνειες κάτω από το κατάστρωμα πλοίων, περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή λεπτά σωματίδια (π.χ. σωματίδια σκόνης ή μεταλλικής σκόνης).
- Απαγορεύεται η βραχυκύκλωση, αποσυναρμολόγηση ή τροποποίηση του κινητού τηλεφώνου – υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού, ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς ή πρόκλησης βλάβης στον φορτιστή.

Μπαταρία και διαδικασία φόρτισης



Κίνδυνος έκρηξης σε περίπτωση ακατάλληλης αντικατάστασης της μπαταρίας.

Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες (κεφάλαιο Απόβλητα και προστασία του περιβάλλοντος → σελ. 64).

- Μην καίτε και μη θερμαίνετε ποτέ τις μπαταρίες, και μην τις απορρίψτε σε περιχές με κίνδυνο ανάπτυξης υψηλής θερμοκρασίας ή πυρκαγιάς, για την αποφυγή διαρροής υγρών από τη μπαταρία, υπερθέρμανσης, έκρηξης ή πυρκαγιάς. Μην αποσυναρμολογείτε, συγκολλάτε ή/και τροποποιείτε την μπαταρία. Μην φυλάσσετε την μπαταρία σε περιβάλλον με έντονη μηχανική επίδραση.
- Μην αγγίζετε και μην τρυπάτε την μπαταρία με αιχμηρά αντικείμενα, π.χ. κατσαβίδια. Υπάρχει κίνδυνος διαρροής υγρών από τη μπαταρία, και υπερθέρμανσης, έκρηξης ή ανάφλεξης και καύσης της μπαταρίας. Απαγορεύεται αυστηρά η σύνθλιψη, θέρμανση ή καύση μπαταριών.
- Η επαφή του ηλεκτρολύτη της μπαταρίας με τα μάτια μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια όρασης. Αν εισέλθει ηλεκτρολύτης στα μάτια σας, μην τρίβετε τα μάτια με τα χέρια σας. Πλύνετε αμέσως το προσβεβλημένο μάτι με καθαρό νερό και απευθυνθείτε σε γιατρό. Σε περίπτωση επαφής του ηλεκτρολύτη με το δέρμα (ή με τα ρούχα), υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος. Πλύνετε αμέσως το δέρμα ή τα ρούχα με σαπούνι και καθαρό νερό και απευθυνθείτε ενδεχομένως σε γιατρό.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τις μπαταρίες για άλλους σκοπούς, πέραν του προβλεπόμενου. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ μπαταρίες που έχουν υποστεί βλάβη. Αν η μπαταρία θερμανθεί, αποχρωματιστεί, παραμορφωθεί ή παρουσιάσει διαρροή κατά τη διάρκεια της χρήσης, της φόρτισης ή της αποθήκευσης, θα πρέπει να την αντικαταστήσετε αμέσως με μια νέα μπαταρία για λόγους ασφαλείας.
- Η θερμοκρασία της μπαταρίας αυξάνεται κατά τη φόρτιση. Μην αποθηκεύετε την μπαταρία στο ίδιο ράφι με εύφλεκτα προϊόντα. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.
- Μη φορτίζετε την μπαταρία για πάνω από 12 ώρες.
- Φορτίζετε τη συσκευή μόνο σε εσωτερικό χώρο. Μη μιλάτε στο τηλέφωνο και μην καλείτε αριθμούς κατά τη διάρκεια της φόρτισης.
- Κατά τη φόρτιση, η πίεξη πρέπει να είναι προσβάσιμη εύκολα.
- Σε περίπτωση καταιγίδας, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Μη χρησιμοποιείτε τον φορτιστή, αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί βλάβη ή αν δεν έχει τοποθετηθεί μπαταρία στο κινητό τηλέφωνο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και πυρκαγιάς.

Ακουστικά



Η υψηλές εντάσεις μπορούν να προκαλέσουν βλάβες στην ακοή.

Η ακρόαση μουσικής ή η συνομιλία μέσω ακουστικών με υψηλή ένταση είναι ενδεχομένως ενοχλητική και μπορεί να προκληθεί μόνιμη βλάβη στην ακοή.

Προκειμένου να αποτρέψετε την απώλεια της ακοής σας, αποφεύγετε την ακρόαση σε υψηλή ένταση για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Χρήση σε νοσοκομεία/ ιατρικά μηχανήματα

- Η λειτουργία ιατρικών μηχανημάτων μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά κοντά στο προϊόν. Λαμβάνετε υπόψη τις τεχνικές απαιτήσεις του περιβάλλοντος, π.χ. ιατρεία.
- Αν χρησιμοποιείτε κάποιο ιατρικό προϊόν (π.χ. βηματοδότη), επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του προϊόντος πριν τη χρήση. Αυτός θα σας ενημερώσει για την ευαισθησία της συσκευής σε σχέση με εξωτερικές πηγές ενέργειας υψηλής συχνότητας.
- Βηματοδότες, εμφυτεύσιμοι καρδιομετατροπείς-απινιδωτές:
Κατά την ενεργοποίηση του κινητού τηλεφώνου, βεβαιωθείτε ότι μεταξύ του κινητού τηλεφώνου και του εμφυτεύματος διατηρείται ελάχιστη απόσταση 152 mm. Για τον περιορισμό τυχόν παρεμβολών, χρησιμοποιείτε το κινητό τηλέφωνο στην αντίθετη πλευρά από αυτή του εμφυτεύματος. Σε περίπτωση διαταραχών, απενεργοποιήστε αμέσως το κινητό τηλέφωνο. Μην τοποθετείτε το κινητό τηλέφωνο στην τσέπη του πουκαμίσου σας.
- Ακουστικά βαρηκοΐας, κοχλιακά εμφυτεύματα:
Ορισμένες ψηφιακές ασύρματες συσκευές ενδέχεται να προκαλέσουν διαταραχές σε ακουστικά βαρηκοΐας και κοχλιακά εμφυτεύματα. Σε περίπτωση διαταραχών, απευθυνθείτε στον κατασκευαστή αυτών των προϊόντων.
- Άλλα ιατρικά μηχανήματα:
Αν εσείς ή άλλα άτομα στον χώρο χρησιμοποιούν άλλα ιατρικά μηχανήματα, ενημερωθείτε από τον αντίστοιχο κατασκευαστή αν οι συσκευές αυτές είναι προστατευμένες έναντι σημάτων ραδιοσυχνότητας στον χώρο. Μπορείτε, επίσης, να απευθυνθείτε στον γιατρό σας για το ίδιο θέμα.

Κλήσεις έκτακτης ανάγκης

- Βεβαιωθείτε ότι το κινητό τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο με το δίκτυο GSM και ενεργοποιημένο. Καλέστε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης για να μιλήσετε.
- Ενημερώστε τον υπάλληλο του κέντρου κλήσεων έκτακτης ανάγκης σχετικά με το σημείο στο οποίο βρίσκεστε.
- Κλείστε το τηλέφωνο, μόνο εφόσον σας δοθεί σχετική οδηγία από τον υπάλληλο του κέντρου κλήσεων έκτακτης ανάγκης.

Παιδιά και κατοικίδια

- Φυλάσσετε το κινητό τηλέφωνο, τις μπαταρίες, τους φορτιστές και τα παρελκόμενα σε σημεία στα οποία δεν τα φτάνουν παιδιά και κατοικίδια. Τα παιδιά ή/ και τα κατοικίδια μπορεί να καταπιούν τα μικρά εξαρτήματα, με αποτέλεσμα να προκύψει κίνδυνος πνιγμού και άλλοι κίνδυνοι. Τα παιδιά επιτρέπεται να χρησιμοποιούν το κινητό τηλέφωνο μόνο υπό την επίβλεψη ενηλίκου.

Αεροπλάνα, οχήματα και ασφάλεια κατά τις μετακινήσεις

- Απενεργοποιείτε το κινητό τηλέφωνο στο αεροπλάνο. Τηρείτε τους ισχύοντες περιορισμούς και κανονισμούς. Οι ασύρματες συσκευές μπορούν να προκαλέσουν διαταραχές στον τεχνικό εξοπλισμό πτήσης. Κατά τη χρήση του κινητού τηλεφώνου τηρείτε οπωσδήποτε τις οδηγίες του πληρώματος.
- Κατά την οδήγηση, η ύψιστη προτεραιότητα είναι: ασφάλεια στον δρόμο και ασφάλεια των χρηστών του οδικού δικτύου. Η χρήση του κινητού τηλεφώνου ενώ οδηγείτε μπορεί να σας αποσπάσει την προσοχή, οδηγώντας σε επικίνδυνες καταστάσεις. Επιπλέον, ενδέχεται να παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία.

Κάρτα SIM, κάρτα μνήμης και καλώδιο σύνδεσης δεδομένων

- Μην αφαιρείτε την κάρτα κατά την αποστολή ή λήψη δεδομένων από το κινητό τηλέφωνο: Υπάρχει κίνδυνος απώλειας των δεδομένων και πρόκλησης βλάβης στο κινητό τηλέφωνο ή στην κάρτα μνήμης.

Ελαττωματικές συσκευές

- Οι εργασίες εγκατάστασης ή επισκευής των προϊόντων πρέπει να εκτελούνται αποκλειστικά από εξειδικευμένο προσωπικό συντήρησης.
- Απορρίψτε τις ελαττωματικές συσκευές ή παραδώστε τις στην εξυπηρέτηση πελατών της εταιρείας μας για επισκευή. Τέτοιες συσκευές ενδέχεται να προκαλέσουν παρεμβολές σε άλλες ασύρματες υπηρεσίες.

Υποδείξεις ασφαλείας

- Σε περίπτωση ακατάλληλου χειρισμού του κινητού τηλεφώνου, π.χ. αν σας πέσει, μπορεί να σπάσει η οθόνη και να προκληθεί βλάβη στο ηλεκτρονικό κύκλωμα και τα ευαίσθητα εσωτερικά εξαρτήματα.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή, αν η οθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη. Τα θραύσματα γυαλιού και πλαστικού μπορεί να τραυματίσουν τα χέρια και το πρόσωπο.
- Σε περίπτωση δυσλειτουργίας του κινητού τηλεφώνου, της μπαταρίας και των παρελκομένων, απευθυνθείτε σε ένα κέντρο εξυπηρέτησης της Gigaset για έλεγχο.

Άλλες σημαντικές πληροφορίες

- Αν η συσκευή θερμανθεί, αφήστε την για λίγο στην άκρη και διακόψτε σε αυτό το διάστημα την εκτέλεση του προγράμματος. Σε περίπτωση επαφής με τη θερμή συσκευή, υπάρχει κίνδυνος ελαφρού ερεθισμού του δέρματος, π.χ. κοκκίνισμα.
- Μη βιάστε το κινητό τηλέφωνο. Το βερνίκι/ η βαφή μπορεί να καταστρέψει τα εξαρτήματα του κινητού τηλεφώνου και να προκαλέσει ενδεχομένως βλάβες λειτουργίας.

Πρώτα βήματα

Περιεχόμενο συσκευασίας


- ένα κινητό τηλέφωνο Gigaset GL390
- μία βάση φόρτισης
- ένα καλώδιο φόρτισης για φόρτιση από τον Η/Υ και για μεταφορά δεδομένων

Θέση σε λειτουργία

Τοποθέτηση κάρτας SIM και κάρτας μνήμης

Μπορείτε να τοποθετήσετε στο κινητό τηλέφωνο δύο Micro-SIM και μία κάρτα μνήμης.


- ▶ Βάλτε το νύχι σας στην υποδοχή στην αριστερή γωνία του καλύμματος της συσκευής και τραβήξτε προς τα πάνω.

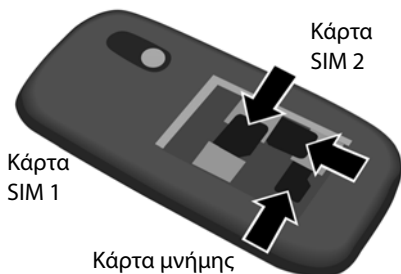

- ▶ Τοποθετήστε την κάρτα/τις κάρτες SIM και την κάρτα μνήμης (προαιρετικά) στις υποδοχές καρτών.

Τοποθέτηση μπαταρίας και κλείσιμο καλύμματος

- ▶ Τοποθετήστε την μπαταρία.

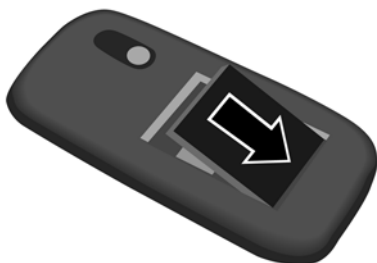

- ▶ Πιέστε προσεκτικά το κάλυμμα, μέχρι να κουμπώσει.



Φόρτιση μπαταρίας


- ▶ Συνδέστε τη βάση φόρτισης στο ηλεκτρικό δίκτυο.
- ▶ Πριν από την πρώτη χρήση φορτίστε πλήρως την μπαταρία στη βάση φόρτισης.

ή

- ▶ Συνδέστε το βύσμα USB του παρεχόμενου καλωδίου φόρτισης.





- ▶ Συνδέστε το τροφοδοτικό στο βύσμα USB του καλωδίου φόρτισης και συνδέστε το σε μια πηγή ρεύματος.

Η μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως, όταν γεμίσει πλήρως το σύμβολο φόρτισης  στην γραμμή συμβόλων.


Χειρισμός της συσκευής

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κινητού τηλεφώνου

Ενεργοποίηση: ▶ πατήστε το πλήκτρο τερματισμού  **παρατεταμένα** στο απενεργοποιημένο κινητό τηλέφωνο

Απενεργοποίηση: ▶ στην κατάσταση αναμονής του κινητού τηλεφώνου πατήστε  **παρατεταμένα** το πλήκτρο τερματισμού

Ξεκλείδωμα κάρτας SIM

▶ Πληκτρολογήστε τον PIN για την κάρτα SIM στο πεδίο πλήκτρων  του κινητού τηλεφώνου ▶ πατήστε το πλήκτρο επιλογής **OK** (→ σελ. 17)

Ενεργοποίηση οθόνης

Ο φωτισμός της οθόνης απενεργοποιείται μετά από 30 δευτερόλεπτα (κατάσταση αναμονής).

Ενεργοποιήστε ξανά την οθόνη: ▶ πιάστε οποιοδήποτε πλήκτρο

Αλλαγή χρονικού διαστήματος για φωτισμό οθόνης: → σελ. 52

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κλειδώματος πλήκτρων

Το κλείδωμα των πλήκτρων αποτρέπει την ακούσια χρήση του τηλεφώνου.

▶ Ωθήστε τον διακόπτη για το κλείδωμα των πλήκτρων στη δεξιά πλευρά της συσκευής προς τα πάνω/προς τα κάτω

Κλείδωμα πλήκτρων ενεργοποιημένο: Στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο



Όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση στο κινητό τηλέφωνο, το κλείδωμα πλήκτρων απενεργοποιείται αυτόματα. Μπορείτε να αποδεχτείτε την κλήση. Μετά το τέλος της συνομιλίας ενεργοποιείται ξανά το κλείδωμα πλήκτρων.

Όταν έχει ενεργοποιηθεί το κλείδωμα πλήκτρων, δεν μπορούν να κληθούν ούτε οι αριθμοί έκτακτης ανάγκης.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση φακού


Ο φακός βρίσκεται στο πάνω μέρος της συσκευής (→ σελ. 4).

- ▶ Ωθήστε τον διακόπτη για τον φακό στην αριστερή πλευρά της συσκευής προς τα πάνω/προς τα κάτω






Ο φακός καταναλώνει πολλή ενέργεια. Γι' αυτό απενεργοποιείτε τον πάντα, αν δεν τον χρειάζεστε.

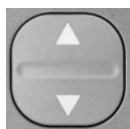Πλήκτρο ελέγχου




Το πλήκτρο ελέγχου χρησιμεύει στην πλοήγηση στα μενού και στα πεδία καταχώρησης.


Αναπαράσταση του πλήκτρου ελέγχου στις οδηγίες χρήσης:

-  Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου κάτω
-  Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου πάνω
-  Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου πάνω ή κάτω


Λειτουργίες του πλήκτρου ελέγχου


Στην κατάσταση αναμονής:

 Άνοιγμα τηλεφωνικού καταλόγου


 Άνοιγμα μενού SMS

Κατά τη συνομιλία:

 Αύξηση της έντασης ομιλίας για ακουστικό/ανοικτή ακρόαση

 Μείωση της έντασης ομιλίας για ακουστικό/ανοικτή ακρόαση


Σε μενού:

 Στοιχείο μενού προς τα πάνω

 Στοιχείο μενού προς τα κάτω

Κατά την εισαγωγή κειμένου:

 Ένα πεδίο κειμένου προς τα πάνω

 Ένα πεδίο κειμένου προς τα κάτω

Πλήκτρα επιλογής

Με τα πλήκτρα επιλογής μπορείτε να επιλέξετε διάφορες λειτουργίες, ανάλογα με την κατάσταση.



- ▶ Πιέστε το πλήκτρο επιλογής ... ανοίγει η λειτουργία που προβάλλεται στην οθόνη, π.χ.:

Επαφές	Μενού	Ανοίξτε κύριο μενού/υπομενού
Πίσω	OK	Επιβεβαιώστε τη λειτουργία μενού / Αποθηκεύστε την καταχώρηση
Διαγραφ	Επιλογές	Άνοιγμα υπομενού
Διαγραφ	Επιλογές	Σταδιακή διαγραφή προς τα αριστερά
Πίσω	OK	Επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο του μενού

Γραμμή κατάστασης

Τα σύμβολα δείχνουν τις τελευταίες ρυθμίσεις και την κατάσταση λειτουργίας του τηλεφώνου, π.χ.:

	Δόνηση ενεργοποιημένη, ήχος κουδουνισμού απενεργοποιημένος
	Λειτουργία Αθόρυβο ενεργοποιημένη
	Αναπάντητη κλήση στη λίστα κλήσεων
	Ξυπνητήρι ενεργοποιημένο
	Λήψη φωνητικού μηνύματος
	Συσκευή συνδεδεμένη μέσω USB

Ασύρματη σύνδεση για κάρτα SIM 1 και 2



Το σύμβολο εμφανίζεται για κάθε τοποθετημένη κάρτα SIM. Στην πρώτη μπάρα υπάρχει ο αριθμός της κάρτας SIM.

Ο αριθμός των μπλε μπαρών δείχνει την ποιότητα σύνδεσης.

Κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας



κενή



περ. 25 %



περ. 50 %



περ. 75 %



πλήρης

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης η ένδειξη προχωράει.


Καθοδήγηση στο μενού

Οι λειτουργίες του τηλεφώνου σας προσφέρονται μέσω ενός μενού, που αποτελείται από πολλά επίπεδα.

Επισκόπηση μενού → σελ. 56

Βασικό μενού


Οι λειτουργίες του βασικού μενού υποδεικνύονται στην οθόνη με σύμβολα, το αντίστοιχο όνομα εμφανίζεται στην επικεφαλίδα.

Στην κατάσταση αναμονής: ▶ Πατήστε το πλήκτρο επιλογής **Μενού** ▶ με το πλήκτρο ελέγχου  επιλέξτε υπομενού ▶ **OK**



Υπομενού

Οι λειτουργίες των υπομενού εμφανίζονται υπό μορφή λίστας. Το επιλεγμένο στοιχείο μενού έχει έγχρωμο φόντο. Αν το όνομα του στοιχείου δεν χωράει στη γραμμή το κείμενο συνεχίζεται. Αν υπάρχουν πρόσθετα στοιχεία, εμφανίζεται δεξιά μια μπάρα, η οποία δείχνει τη θέση του στοιχείου στο υπομενού.

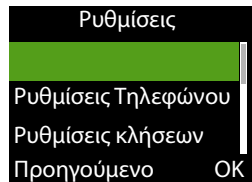

Πρόσβαση σε μία λειτουργία:

- ▶ με το πλήκτρο ελέγχου επιλέξτε λειτουργία ▶ **OK**

Επιστρέψτε στο προηγούμενο επίπεδο μενού:

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο επιλογής **Προηγούμενο**

Επιστροφή στην κατάσταση αναμονής:

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού

Εισαγωγή κειμένου

Σε κάθε πλήκτρο μεταξύ του 2 και του 9, καθώς και στο πλήκτρο 0 έχουν αντιστοιχιστεί περισσότερα γράμματα και ψηφία. Οι διαθέσιμοι χαρακτήρες βρίσκονται στα πλήκτρα.

Για τη σύνταξη ενός SMS υπάρχουν διαθέσιμες περαιτέρω επιλογές (→ σελ. 31).

Επιλογή γραμμάτων/αριθμών:

- ▶ Πιέστε το πλήκτρο **στιγμιαία** και διαδοχικά αρκετές φορές

Διαγραφή χαρακτήρων στα αριστερά του κέρσορα:

- ▶ στο πλήκτρο επιλογής πατήστε **Διαγραφή**

Εναλλαγή ανάμεσα σε πεζούς και κεφαλαίους χαρακτήρες και εισαγωγή ψηφίων (abc, Abc, ABC, 123):

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο δίεσης

Εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων:

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο αστερίσκου ▶ επιλέξτε ειδικούς χαρακτήρες ▶ **OK**



Πλοήγηση:

προς τα κάτω, προς τα πάνω



6 προς τα δεξιά, 4 προς τα αριστερά

Πραγματοποίηση κλήσεων

Κλήσεις

- ▶  Εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου μαζί με τον κωδικό
- ▶ Πατήστε το πλήκτρο απάντησης 
- ή
- ▶ **Επιλογές** ▶ **Κλήση**

Για διεθνείς κλήσεις:

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο αστερίσκου  **παρατεταμένα** ... εισάγεται το +
- ▶  πληκτρολογήστε τον κωδικό χώρας



Διαγραφή ψηφίων: ▶ **Διαγραφή** (αριστερό πλήκτρο επιλογής)

Διακοπή διαδικασίας: ▶ **Απόρριψη** (αριστερό πλήκτρο επιλογής)
κλήσης:



Κατά την καταχώρηση του αριθμού κλήσης αναγγέλλονται τα ψηφία.
Απενεργοποίηση φωνητικής αναγγελίας: → σελ. 54




Επιλογή από τον τηλεφωνικό κατάλογο





- ▶ **Τηλεφωνικός Κατάλογος** ▶  Επιλέξτε καταχώρηση ▶ πατήστε το πλήκτρο απάντησης  ... ο αριθμός καλείται

Λεπτομερείς πληροφορίες για τον τηλεφωνικό κατάλογο → σελ. 26

Επιλογή από μια λίστα κλήσεων

Οι λίστες κλήσεων περιέχουν τις τελευταίες εισερχόμενες, εξερχόμενες και αναπάντητες κλήσεις.

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο απάντησης  ▶  επιλέξτε καταχώρηση
- ▶ πατήστε άλλη μία φορά το πλήκτρο απάντησης  ... ο Αριθμός τηλεφώνου επιλέγεται

- ή
- ▶ **Μενού** ▶  **Λίστα Κλήσεων** ▶ **OK** ▶  επιλέξτε τη λίστα κλήσεων ▶ **OK**
- ▶  επιλέξτε κλήση ▶ πατήστε το πλήκτρο απάντησης 

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με λίστες κλήσεων → σελ. 24

Επιλογή με το πλήκτρο ταχείας κλήσης

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε στα πλήκτρα άμεσης κλήσης Α, Β και C τρεις σημαντικούς αριθμούς κλήσης.

Αντιστοίχιση πλήκτρου άμεσης κλήσης:

- ▶ Πατήστε τα πλήκτρα άμεσης κλήσης (Α, Β ή C) **παρατεταμένα**


ή

- ▶ **Μενού** ▶  **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **Πλήκτρα Άμεσης Κλήσης** ▶ **OK** ▶  επιλέξτε πλήκτρο (Α, Β ή C)

Χειροκίνητη καταχώρηση αριθμού τηλεφώνου:

- ▶  εισαγάγετε αριθμό τηλεφώνου ▶ **Επιλογές** ▶  **Αποθήκευση**

Επιλογή αριθμού τηλεφώνου από τον τηλεφωνικό κατάλογο:

- ▶ **Επιλογές** ▶ **Προσθήκη από Επαφές** ▶ **Επιλογή** ▶  επιλέξτε καταχώρηση ▶ **OK**


Κλήση αριθμού

- ▶ Στην κατάσταση αναμονής: Πατήστε το πλήκτρο Α, Β ή C **παρατεταμένα**


Αποδοχή κλήσης

Μια εισερχόμενη κλήση εμφανίζεται με έναν ήχο κλήσης και τον αριθμό τηλεφώνου του καλούντος στην οθόνη (αν υπάρχει αναγνώριση κλήσεων). Εάν ο καλών υπάρχει στον τηλεφωνικό κατάλογο εμφανίζεται το όνομά του.

Αποδοχή κλήσης:

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο απάντησης  ή το πλήκτρο επιλογής **Απάντηση**

Απόρριψη κλήσης:

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού  ή το πλήκτρο επιλογής **Απόρριψη**

Τερματισμός κλήσης:

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού 

Αν δεν απαντήσετε σε μία κλήση, αυτή αποθηκεύεται στη λίστα κλήσεων **Αναπάντητες Κλήσεις** (→ σελ. 24).



Ρυθμίσεις για εισερχόμενες κλήσεις

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού ή/και δόνησης: → σελ. 49

Εκφώνηση αριθμού τηλεφώνου του καλούντος: → σελ. 54





Αποδοχή κλήσης με οποιοδήποτε πλήκτρο: → σελ. 48

Προστασία από ανεπιθύμητες κλήσεις

Μπορείτε να καταχωρήσετε έως και 20 αριθμούς κλήσης σε μία λίστα φραγής (Μαύρη λίστα). Οι κλήσεις από αυτούς τους αριθμούς προωθούνται απευθείας στον τηλεφωνητή και δεν σηματοδοτούνται πλέον στο κινητό σας τηλέφωνο.

Καταχωρήσεις στη μαύρη λίστα δημιουργείτε χειροκίνητα ή αντιγράφετε τους τηλεφωνικούς αριθμούς από τον τηλεφωνικό κατάλογο ή τη λίστα κλήσεων.



Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση μαύρης λίστας

▶ Μενού ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Λίστα Φραγής ▶ OK ▶  Απόρριψη κλήσεων για τους αριθμούς στη λίστα ▶ OK ▶  επιλέξτε Ανοιχτό/Κλειστό ▶ OK (☉ = επιλεγμένο)

Δημιουργία μαύρης λίστας




▶ Μενού ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Λίστα Φραγής ▶ OK ▶  Αριθμοί Λίστας Φραγής ▶ OK ▶  επιλέξτε αριθμό 1 - 20 ▶ Αλλαγή

Χειροκίνητη δημιουργία καταχώρησης:

▶  εισαγάγετε αριθμό τηλεφώνου ▶ Επιλογές ▶  Ολοκληρώθηκε ή από τον τηλεφωνικό κατάλογο:

▶ Επιλογές ▶  Προσθήκη από Επαφές ▶ OK ▶  επιλέξτε επαφή ▶ OK

ή από τη λίστα κλήσεων:

▶ Μενού ▶  Λίστα Κλήσεων ▶ OK ▶  επιλέξτε λίστα κλήσεων ▶ OK ▶  επιλέξτε καταχώρηση ▶ Επιλογές ▶  Προσθήκη σε Λίστα Φραγών ▶ OK

Κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας

Ανοικτή ακρόαση

Μπορείτε κατά τη διάρκεια ενός τηλεφωνήματος να χρησιμοποιήσετε το ηχείο του κινητού τηλεφώνου (ανοικτή ακρόαση).

Ενεργοποίηση ανοικτής ακρόασης κατά τη διάρκεια της συνομιλίας:

▶ **Επιλογές** ▶ **Μεγάφωνο** ▶ **OK**

Απενεργοποίηση ανοικτής ακρόασης κατά τη διάρκεια της συνομιλίας:

▶ **Επιλογές** ▶ **Τηλέφωνο** ▶ **OK**

Ενεργοποίηση ανοικτής ακρόασης κατά τη δημιουργία σύνδεσης:

▶ **Μεγάφωνο** (δεξί πλήκτρο επιλογής)

Απενεργοποίηση ανοικτής ακρόασης κατά τη δημιουργία σύνδεσης:

▶ **Τηλέφωνο** (δεξί πλήκτρο επιλογής)

Ένταση κλήσης

Η ένταση του ήχου συνομιλίας ρυθμίζεται σε επτάβαθμίδες. Η ρύθμιση ισχύει για το ακουστικό και το ηχείο κατά την ανοικτή ακρόαση.



Κατά τη συνομιλία

▶ Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου 

ή

▶ **Επιλογές** ▶ **Ένταση** ▶ **OK**

... εμφανίζεται η τρέχουσα ρυθμισμένη ένταση ήχου

▶ με το  ρυθμίσετε μεγαλύτερη ένταση / με το  ρυθμίστε χαμηλότερη ένταση ▶ **Πίσω**



Η ρύθμιση θα αποθηκευτεί αυτόματα μετά από περίπου 3 δευτερόλεπτα ακόμα, αν δεν πατήσετε το **Πίσω**.

Σίγαση μικροφώνου

Εάν απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο, ο συνομιλητής σας δεν θα σας ακούει.

Ενεργοποίηση μικροφώνου:

▶ **Επιλογές** ▶ **Σίγαση** ▶ **OK**



Απενεργοποίηση μικροφώνου:


▶ **Επιλογές** ▶ **Αναίρεση σίγασης** ▶ **OK**

Εκτροπή κλήσεων

Με την εκτροπή κλήσεων οι κλήσεις προωθούνται σε μια άλλη γραμμή ή στον τηλεφωνητή. Η εκτροπή κλήσεων μπορεί να ρυθμιστεί ξεχωριστά και για τις δύο κάρτες SIM.

Ρύθμιση εκτροπής κλήσεων

- ▶ Μενού ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Ρυθμίσεις κλήσεων ▶ OK
- ▶  Ρυθμίσεις κλήσεων SIM1/Ρυθμίσεις κλήσεων SIM2 ▶ OK ▶ 
- Εκτροπή Κλήσης ▶ OK

Καθορισμός χρονικής στιγμής προώθησης: ▶ ορίστε επιλογή με το  ▶ OK
Πιθανές επιλογές:

Εκτροπή όλων των κλήσεων




Εκτροπή όταν κατειλημένο

Εκτροπή αναπάντητων

Ρύθμιση κατάστασης: ▶  Ενεργό/Απενεργοποίηση ▶ OK






Προβολή κατάστασης: ▶  Κατάσταση ▶ OK

Αν έχετε επιλέξει **Ενεργό**, εισαγάγετε παραλήπτη προώθησης:

- Σε αριθμό τηλε-  **Προς νέο αριθμό** ▶ OK
- φώνου:  εισαγάγετε αριθμό τηλεφώνου ▶ **Επιλογές**
- ▶ **Ολοκληρώθηκε**
- ή
- ▶ **Επιλογές** ▶ Προσθήκη από Επαφές ▶  επιλέξτε επαφή ▶ OK

Στον τηλεφωνητή: ▶  **Προς φωνητικό ταχυδρομείο**

Αναίρεση εκτροπών κλήσεων

- ▶ Μενού ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Ρυθμίσεις κλήσεων ▶ OK
- ▶  Ρυθμίσεις κλήσεων SIM1/Ρυθμίσεις κλήσεων SIM2 ▶ OK ▶ 
- Εκτροπή Κλήσης ▶ OK ▶  Ακύρωση εκτροπών ▶ OK

Λίστες κλήσεων


Το τηλέφωνο αποθηκεύει διάφορους τύπους κλήσεων (αναπάντητες, εισερχόμενες και εξερχόμενες) σε λίστες.

Άνοιγμα λίστας κλήσεων

► Μενού ►  Λίστα Κλήσεων ► OK

Το μενού περιλαμβάνει ένα υπομενού για κάθε είδος κλήσης:

- Εξερχόμενες κλήσεις
- Απαντημένες κλήσεις
- Αναπάντητες Κλήσεις

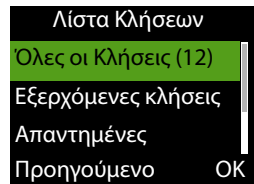

Στο 'Όλες οι Κλήσεις' συνοψίζονται οι κλήσεις όλων των ειδών. Δίπλα στο όνομα της λίστας εμφανίζεται ο αριθμός των καταχωρήσεων της εκάστοτε λίστας.

►  επιλέξτε την επιθυμητή λίστα κλήσεων ► OK

Πληροφορίες σχετικά με μια κλήση

- Σύμβολο για το είδος κλήσης



εξερχόμενη κλήση



εισερχόμενη κλήση




αναπάντητη κλήση




Οι αναπάντητες κλήσεις εμφανίζονται και στην οθόνη αναμονής και στη γραμμή συμβόλων.

- Αριθμός τηλεφώνου ή όνομα, εάν ο καλών είναι αποθηκευμένος στον τηλεφωνικό κατάλογο
- Σύμβολο για την κάρτα SIM, που χρησιμοποιήθηκε για την κλήση
- Ημερομηνία και ώρα



Αν υπάρχει έστω και μία αναπάντητη κλήση, εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης το σύμβολο .

Διαχείριση καταχωρήσεων σε λίστες κλήσεων

► Μενού ►  Λίστα Κλήσεων ► OK ►  επιλέξτε επιθυμητή λίστα κλήσεων ► OK ►  επιλέξτε καταχώρηση ► Επιλογές


Εμφάνιση πληροφοριών για την κλήση:

►  Προβολή

Επιλογή αριθμού:

►  Κλήση

Σύνταξη μηνύματος κειμένου (SMS):

►  Αποστολή γραπτού μηνύματος


Μεταφορά αριθμού στον τηλεφωνικό κατάλογο:

►  Αποθήκευση στις Επαφές



Αντιγραφή αριθμού στη μαύρη λίστα:

►  Προσθήκη σε Λίστα Φραγών

Διαγραφή καταχώρησης:

►  Διαγραφή

Διαγραφή λίστας κλήσεων

- ▶ **Μενού** ▶  **Λίστα Κλήσεων** ▶ **OK** ▶ **Διαγραφή** ▶  επιλέξτε λίστα κλήσης ▶ **OK** ▶ επιβεβαιώστε τη διαγραφή με το **Ναι**

Τηλεφωνικός κατάλογος

Στον τηλεφωνικό κατάλογο μπορούν να αποθηκευτούν έως 150 επαφές. Οι επαφές μπορούν να αποθηκευτούν στην εσωτερική μνήμη του τηλεφώνου ή στις κάρτες SIM. Μπορείτε να δημιουργείτε καταχωρήσεις τηλεφωνικού καταλόγου χειροκίνητα, να αντιγράψετε από μια λίστα κλήσεων ή να αντιγράψετε έναν αριθμό τηλεφώνου κατά την προετοιμασία κλήσης στον τηλεφωνικό κατάλογο.

Άνοιγμα τηλεφωνικού καταλόγου

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο επιλογής **Επαφές**

ή

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου 

ή

- ▶ **Μενού** ▶ **Τηλεφωνικός Κατάλογος** ▶ **OK**

Στην παρακάτω περιγραφή χρησιμοποιείται πάντα το πλήκτρο επιλογής **Τηλεφωνικός Κατάλογος**.

Πληροφορίες για τις επαφές


Ένα σύμβολο δείχνει που είναι αποθηκευμένη η επαφή:




στο κινητό τηλέφωνο




σε μια κάρτα SIM, δεξιά δίπλα στην καταχώρηση βρίσκεται ο αριθμός της κάρτας SIM (1 ή 2)

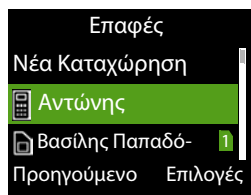

Αναζήτηση καταχώρησης

- ▶  εισαγάγετε τα αρχικά γράμματα ... εμφανίζονται καταχωρήσεις που ταιριάζουν με την εισαγωγή

ή

- ▶ Μετακίνηση στη λίστα με το πλήκτρο ελέγχου 





Καταχωρήσεις τηλεφωνικού καταλόγου

Ο τηλεφωνικός κατάλογος περιλαμβάνει όλες τις επαφές. Οι επαφές παρατίθενται αλφαβητικά.

Μια καταχώρηση περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες

- Αριθμός τηλεφώνου
- Όνομα

Δημιουργία καταχώρησης τηλεφωνικού καταλόγου









- ▶ **Επαφές** ▶  **Νέα Καταχώρηση** ▶ **OK** ▶  επιλέξτε που θα αποθηκευτεί η καταχώρηση (κάρτα SIM ή τηλέφωνο) ▶ **OK**
- ▶  επιλέξτε **Όνομα/Αριθμός** ▶  Πληκτρολογήστε όνομα/αριθμό ▶ **Επιλογές** ▶ **Αποθήκευση**

Πληροφορίες για την εισαγωγή κειμένου → σελ. 19

Επιλογή από τον τηλεφωνικό κατάλογο

- ▶ **Επαφές** ▶ επιλέξτε καταχώρηση ▶ πατήστε το πλήκτρο απάντησης 

Διαχείριση/επεξεργασία καταχωρήσεων τηλεφωνικού καταλόγου



- ▶ **Επαφές** ▶  επιλέξτε καταχώρηση ▶ **OK** ▶ **Επιλογές**
- Προβολή επαφής: ▶  Προβολή
- Επεξεργασία καταχώρισης: ▶  Αλλαγή
- Σύνταξη μηνύματος κειμένου (SMS): ▶  Αποστολή γραπτού μηνύματος
- Εμφάνιση επαφής: ▶  Κλήση
- Διαγραφή επαφής: ▶  Διαγραφή Καταχώρησης
- Διαγραφή όλων των επαφών ▶  Διαγραφή όλης της εισαγωγής
- Αντιγραφή επαφής από το τηλέφωνο στην κάρτα SIM ή από την κάρτα SIM στο τηλέφωνο ▶  Αντιγραφή Καταχώρησης

Τηλεφωνητής


Αν ο πάροχος τηλεπικοινωνιών σας, σας παρέχει τηλεφωνητή (αυτόματος τηλεφωνητής), μπορεί κάποιος να σας αφήσει ένα μήνυμα, αν δεν απαντήσετε στην κλήση.

Για να ακούσετε τα φωνητικά μηνύματα τους τηλεφωνητή σας, χρειάζεστε τον αριθμό του τηλεφωνητή σας. Ενημερωθείτε ενδεχ. από τον πάροχο της κινητής τηλεφωνίας σχετικά με τον αριθμό τηλεφώνου.

Ακρόαση φωνητικών μηνυμάτων:

- ▶  Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου του τηλεφωνητή ▶ πατήστε το πλήκτρο απάντησης 

Ακολουθήστε τη φωνητική καθοδήγηση του τηλεφωνητή, για να ακούσετε τα μηνύματα και να διαχειριστείτε τον τηλεφωνητή σας.

Αν χρησιμοποιείτε το πλήκτρο  για πρώτη φορά, θα πρέπει να πληκτρολογήσετε τον αριθμό τηλεφώνου του τηλεφωνητή.

Ειδοποίηση SMS κατά τη λήψη ενός φωνητικού μηνύματος: → σελ. 36

Κλήσεις έκτακτης ανάγκης (SOS)

Το πλήκτρο SOS παρέχει μια ιδιωτική λειτουργία κλήσης ανάγκης. Πατώντας το πλήκτρο SOS μπορείτε να καλέσετε έως πέντε αριθμούς κλήσης ή/και να στείλετε ένα SMS.



Μην χρησιμοποιείτε τοπικούς, εθνικούς ή διεθνείς αριθμούς κλήσης ανάγκης.

Συναγερμός SOS

Αν είναι ενεργοποιημένη αυτή η επιλογή, με το πάτημα του πλήκτρου SOS ακούγεται ένας δυνατός ήχος συναγερμού.

- ▶ Μενού ▶ Ρυθμίσεις SOS ▶ OK ▶ Ειδοποίηση SOS ▶ OK ▶ SMS ειδοποίησης SOS ▶ OK ▶ επιλέξτε Ανοιχτό/Κλειστό ▶ OK (● = επιλεγμένο)

Κλήση SOS

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κλήσης SOS

- ▶ Μενού ▶ Ρυθμίσεις SOS ▶ OK ▶ Κλήση SOS ▶ OK ▶ Κατάσταση SOS κλήσης ▶ OK ▶ επιλέξτε Ανοιχτό/Κλειστό ▶ OK (● = επιλεγμένο)



Αν απενεργοποιήσετε τη λειτουργία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο SOS μόνο για τον συναγερμό, όχι για κλήσεις ανάγκης.

Καταχώριση αριθμών έκτακτης ανάγκης

Εισάγετε τους αριθμούς κλήσης, που θα επιλέγονται, όταν πατιέται το πλήκτρο SOS. Είναι δυνατή η εισαγωγή έως πέντε αριθμών κλήσης.

- ▶ Μενού ▶ Ρυθμίσεις SOS ▶ OK ▶ Κλήση SOS ▶ OK ▶ Ρύθμιση-αριθμών SOS ▶ OK ▶ μετακινηθείτε με το μεταξύ των πεδίων εισαγωγής (Αριθμός SOS 1 - 5)
- ▶ Εισαγωγή αριθμού τηλεφώνου

ή





- ▶ Επιλογές ▶ Προσθήκη από Επαφές ▶ επιλέξτε επαφή ▶ OK

Αριθμός τηλεφώνου, αποθήκευση: ▶ Επιλογές ▶ Αποθήκευση

Ρύθμιση χρονοκαθυστέρησης

Η κλήση SOS ενεργοποιείται από προεπιλογή μετά από 5 δευτερόλεπτα. Μπορείτε να αλλάξετε την χρονοκαθυστέρηση.

Πιθανές τιμές: Άμεσα, 10 δευτ, 5 δευτ

► Μενού ►  Ρυθμίσεις SOS ► OK ►  Κλήση SOS ► OK ►  Χρόνος αναμονής κλήσης ► OK ► επιλέξτε με το  την επιθυμητή χρονοκαθυστέρηση ► OK (⊙ = επιλεγμένο)

Μήνυμα SOS




Επιπρόσθετα στις κλήσεις SOS μπορείτε να στέλνετε μηνύματα SOS (SMS). Υπάρχει έτοιμο ένα στάνταρ κείμενο. Έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε το συγκεκριμένο κείμενο. Εάν η λειτουργία αυτή είναι ενεργοποιημένη, αποστέλλονται τα SMS στους καθορισμένους αριθμούς έκτακτης ανάγκης.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ειδοποιήσεων SMS


► Μενού ►  Ρυθμίσεις SOS ► OK ►  SOS SMS ► OK ►  SMS κατάστασης SOS ► OK ►  Ανοιχτό/Κλειστό επιλέξτε ► OK

Εισαγωγή κειμένου SMS

Αν δεν εισαγάγετε δικό σας κείμενο, χρησιμοποιείται ένα στάνταρ κείμενο.

► Μενού ►  Ρυθμίσεις SOS ► OK ►  SOS SMS ► OK ►  Περιεχόμενο SOS SMS ► OK ... εμφανίζεται το στάνταρ κείμενο

Αλλαγή στάνταρ κειμένου:

► Αλλαγή ► διαγράψτε το υπάρχον κείμενο με το πλήκτρο επιλογής Διαγραφή ►  πληκτρολογήστε το επιθυμητό κείμενο ► Επιλογές ► Αποθήκευση

Πληροφορίες για την εισαγωγή κειμένου SMS: → σελ. 32

SMS (μηνύματα κειμένου)

Έχετε τη δυνατότητα αποστολής και λήψης μηνυμάτων κειμένου (SMS).

▶ **Μενού** ▶  **SMS** ▶ **OK**

ή

▶ Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου κάτω 

Στην παρακάτω περιγραφή χρησιμοποιείται το πλήκτρο ελέγχου.

Σύνταξη και αποστολή SMS



Ένα SMS μπορεί να έχει έκταση έως 612 χαρακτήρες. Για έκταση μεγαλύτερη των 160 χαρακτήρων, το SMS αποστέλλεται ως **αλυσίδα SMS** (έως τέσσερα ξεχωριστά SMS).



Στην άνω δεξιά γωνία της οθόνης εμφανίζεται ο αριθμός των χαρακτήρων που εξακολουθούν να είναι διαθέσιμοι και πίσω από αυτόν, σε παρενθέσεις, ποιο τμήμα μίας αλυσίδας SMS συντάσσεται κατά τη δεδομένη στιγμή.

▶ **Μενού** ▶  **SMS** ▶ **OK**



ή

▶ Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου κάτω 

▶  ▶  **Νέο SMS** ▶ **OK** ▶ με το  εισαγάγετε το κείμενο ▶ **Επιλογές** ▶ 
Αποστολή σε ▶ **OK**

Εισαγάγετε τον αριθμό: ▶  **Εισαγωγή Ονόματος** ▶ **OK** ▶ με το  εισαγάγετε τον αριθμό ▶ **OK**




ή

Χρήση επαφής: ▶  **Προσθήκη από Επαφές** ▶ **OK** ▶  επιλέξτε επαφή ▶ **OK**

▶ Ενδεχ. εισαγάγετε πρόσθετους αριθμούς ή επιλέξτε από τις επαφές

▶ **Αποστολή** ▶ **OK**

Εισαγωγή αριθμού ή ονόματος από τη λίστα επαφών σε κείμενο SMS

▶ **Επιλογές** ▶  **Προηγμένες** ▶ **OK** ▶  **Επεξεργασία Αριθμού / Επεξεργασία Ονόματος** ▶  επιλέξτε επαφή ▶ **OK** ... το όνομα ή ο αριθμός τηλεφώνου της επιλεγμένης επαφής προστίθεται στο SMS

Διακοπή σύνταξης SMS

Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε το κείμενο που εισαγάγατε:

▶ **Επιλογές** ▶  **Ακύρωση**



Αν δεν είναι δυνατή η αποστολή ενός SMS, θα αποθηκευτεί στα εξερχόμενα (→ σελ. 34).

Μέθοδος εισαγωγής

Σε κάθε πλήκτρο μεταξύ του 2 και του 9, καθώς και στο πλήκτρο 0 έχουν αντιστοιχιστεί περισσότερα γράμματα και ψηφία. Μόλις πατηθεί ένα πλήκτρο, εμφανίζονται οι πιθανοί χαρακτήρες στο κάτω μέρος της οθόνης. Ο επιλεγμένος χαρακτήρας εμφανίζεται τονισμένος.

Επιλογή γραμμάτων/αριθμών:

- ▶ Πατήστε διαδοχικά το πλήκτρο πολλές φορές **σύντομα** έως ότου εμφανιστεί το επιθυμητό γράμμα

Μετακίνηση του κέρσορα (αριστερά/δεξιά):

- ▶ Πιέστε το πλήκτρο ελέγχου επάνω / κάτω

Εναλλαγή ανάμεσα σε πεζούς και κεφαλαίους χαρακτήρες ή αριθμούς:

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο δίεσης

ή

- ▶ Επιλογές ▶ Μέθοδος Εισαγωγής ▶ OK ▶ / / / Αριθμητικό επιλέξτε
▶ OK

Εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων:

- ▶ Επιλογές ▶ Μέθοδος Εισαγωγής ▶ OK ▶ Εισαγωγή συμβόλου
▶ OK

- ▶ Με τα πλήκτρα (επάνω/κάτω) και / (αριστερά/δεξιά) πλοηγηθείτε στον επιθυμητό χαρακτήρα ▶ OK

Αλλαγή γλώσσας εισαγωγής

Η γλώσσα εισαγωγής καθορίζει ποιοι χαρακτήρες είναι διαθέσιμοι για την εισαγωγή κειμένου.











- ▶ ▶ Νέο SMS ▶ OK ▶ Επιλογές ▶ OK ▶ Γλώσσα Καταχώρησης
▶ OK ▶ επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα ▶ OK (☉ = επιλεγμένο)

Ενδιάμεση αποθήκευση SMS (λίστα προχείρων)

Μπορείτε να αποθηκεύετε τα SMS, να τα αλλάξετε αργότερα και να τα αποστείλετε.

- ▶  ▶  **Νέο SMS** ▶ **OK** ▶ με το  πληκτρολογήστε το κείμενο
 - ▶ **Επιλογές** ▶  **Αποθήκευση** ▶ **OK** ... το SMS αποθηκεύεται στα πρόχειρα

Επεξεργασία πρόχειρων









- ▶  ▶  **Πρόχειρα** ▶ **OK** ... τα πρόχειρα παρατίθενται στη λίστα, το κείμενο εμφανίζεται ▶  επιλέξτε πρόχειρο ▶ **Επιλογές** ▶ επιλέξτε 
 - Ανάγνωση SMS: ▶  **Προβολή** ▶ **OK**
 - Αποστολή SMS: ▶  **Αποστολή** ▶ **OK** ▶ προσθέστε παραλήπτες ▶ **OK** ▶ **Επιλογές** ▶ **Αποστολή**
 - Επεξεργασία SMS: ▶  **Αλλαγή** ▶ **OK** ▶ διαγράψτε το υπάρχον κείμενο με το **Διαγραφή** ▶ αλλάξτε το κείμενο του SMS με το 
 - Διαγραφή πρόχειρου: ▶  **Διαγραφή** ▶ **OK** ▶ επιβεβαιώστε τη διαγραφή με **Ναι**
 - Διαγραφή όλων των προχείρων: ▶  **Διαγραφή όλων** ▶ **OK** ▶ επιβεβαιώστε τη διαγραφή με **Ναι**

Απεσταλμένα μηνύματα

Στο **Αποστολή Μηνυμάτων** αποθηκεύονται τα SMS που έχετε αποστείλει.













Η λειτουργία **Αποθήκευση Σταλμένου Μηνύματος** είναι ενεργοποιημένη (→ σελ. 36).

- ▶  ▶  **Αποστολή Μηνυμάτων** ▶ **OK** ▶ ... τα απεσταλμένα SMS παρατίθενται στη λίστα, το κείμενο εμφανίζεται ▶  επιλέξτε SMS ▶ **Επιλογές** ▶ επιλέξτε 
 - Ανάγνωση SMS: ▶  **Προβολή** ▶ **OK**
 - Αποστολή σε άλλο συνομιλητή: ▶  **Προώθηση** ▶ **OK** ... εμφανίζεται το SMS ▶ **Επιλογές** ▶ **Αποστολή** (→ σελ. 31)
 - Διαγραφή SMS: ▶  **Διαγραφή** ▶ επιβεβαιώστε τη διαγραφή με **Ναι**
 - Διαγραφή όλων των SMS: ▶  **Διαγραφή όλων** ▶ επιβεβαιώστε τη διαγραφή με **Ναι**

Εξερχόμενα


Στα εξερχόμενα αποθηκεύονται SMS, των οποίων η αποστολή δεν ήταν δυνατή, π.χ. επειδή δεν υπήρχε σύνδεση ή επειδή δεν ήταν γνωστός ο αριθμός τηλεφώνου.

- ▶  ▶  **Εξερχόμενα** ▶ **OK** ▶ ... τα μη απεσταλμένα SMS παρατίθενται στη λίστα, το κείμενο εμφανίζεται ▶  επιλέξτε SMS ▶ **Επιλογές** ▶ επιλέξτε 
- Ανάγνωση SMS: ▶  **Προβολή** ▶ **OK**
- Αποστολή SMS: ▶  **Επανάληψη αποστολής** ▶ **OK**
- Επεξεργασία SMS: ▶  **Αλλαγή** ▶ **OK** ▶ διαγράψτε το υπάρχον κείμενο με το **Διαγραφή** ▶ αλλάξτε το κείμενο του SMS με το 
- Διαγραφή SMS: ▶  **Διαγραφή** ▶ επιβεβαιώστε τη διαγραφή με **Ναι**
- Διαγραφή όλων των SMS: ▶  **Διαγραφή όλων** ▶ επιβεβαιώστε τη διαγραφή με **Ναι**

Λήψη SMS

Τα εισερχόμενα SMS αποθηκεύονται στα εισερχόμενα μηνύματα. Η λήψη ενός νέου SMS επισημαίνεται με τον ήχο μηνυμάτων (→ σελ. 50) και το μήνυμα **Μη Διαβασμένα Μηνύματα** στην οθόνη.










- Ανάγνωση μηνύματος: ▶ Πατήστε το πλήκτρο επιλογής **Προβολή** ... ανοίγουν τα εισερχόμενα
- Να μην γίνει ανάγνωση μηνύματος τώρα: ▶ Πατήστε το πλήκτρο επιλογής **Απόρριψη**

Αν υπάρχουν μη αναγνωσμένα SMS στα εισερχόμενα, εμφανίζεται το σύμβολο  στη λίστα συμβόλων.

Ανάγνωση SMS





- ▶  ▶  **Εισερχόμενα** ▶ **OK** ▶  επιλέξτε SMS ▶ **Επιλογές** ▶ **Προβολή** ▶ **OK**

Επεξεργασία εισερχόμενων

- ▶  ▶  **Εισερχόμενα** ▶ **OK** ▶ ... τα ληφθέντα SMS παρατίθενται στη λίστα, το κείμενο εμφανίζεται ▶  επιλέξτε SMS ▶ **Επιλογές** ▶ επιλέξτε 
- Απάντηση SMS: ▶  **Απάντηση** ▶ **OK** ▶ Σύνταξη και αποστολή SMS (→ σελ. 31)
- Εμφάνιση αποστολέα: ▶  **Κλήση Αποστολέα** ▶ **OK** ... καλείται ο αριθμός τηλεφώνου
- Πρωώθηση σε άλλο συνομιλητή: ▶  **Πρωώθηση** ▶ **OK** ... εμφανίζεται το SMS ▶ **Επιλογές** ▶ **Αποστολή**
- Διαγραφή SMS: ▶  **Διαγραφή** ▶ επιβεβαιώστε τη διαγραφή με **Ναι**
- Διαγραφή όλων των SMS: ▶  **Διαγραφή όλων** ▶ επιβεβαιώστε τη διαγραφή με **Ναι**


Ρυθμίσεις SMS

Ρυθμίσεις αποστολής για τις κάρτες SIM

- ▶ **Μενού** ▶  **SMS** ▶ **OK** ▶  **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **SIM 1/SIM 2** ▶ **OK** ▶  επιλέξτε ρύθμιση ▶ **OK**

Περίοδος Ισχύος

Η διάρκεια ισχύος καθορίζει για πόσο ένα SMS, το οποίο δεν μπορεί να αποσταλεί (π.χ. επειδή το κινητό τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο) διατηρείται από τον πάροχο.

- ▶  επιλέξτε χρονικό διάστημα **Μέγιστο**

Μέγιστο: ισχύει το διάστημα διατήρησης του παρόχου

Αν το κινητό του παραλήπτη δεν ενεργοποιηθεί ξανά εντός του επιλεγμένου χρόνου, δεν μπορεί να παραδοθεί το SMS και διαγράφεται αυτόματα.

Αναφορά Παράδοσης

Εάν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, θα λαμβάνετε από το κέντρο SMS ένα SMS με πληροφορίες κατάστασης για κάθε SMS που αποστέλλετε.

- ▶  επιλέξτε **Ανοιχτό/Κλειστό** ▶ **Επιλογή** (☉ = επιλεγμένο)

Τηλεφωνητής

Έχετε τη δυνατότητα να λαμβάνετε ειδοποιήσεις μέσω SMS αν έχετε λάβει ένα φωνητικό μήνυμα στον αυτόματο τηλεφωνητή. Για τον σκοπό αυτόν θα πρέπει να εισαγάγετε τουλάχιστον έναν αριθμό αυτόματου τηλεφωνητή (→ σελ. 28). Είναι δυνατή η εισαγωγή δύο αριθμών.



Ο πάροχός σας υποστηρίζει ειδοποιήσεις SMS.

- ▶ επιλέξτε καταχώρηση ▶ **Επιλογές** ▶ **Αλλαγή** ▶ **OK** ▶ εισαγάγετε όνομα ▶ εισαγάγετε αριθμό τηλεφώνου ▶ **Αποθήκευση**

Μετρητής SMS

Ο μετρητής SMS δείχνει για κάθε κάρτα SIM, πόσα SMS έχουν αποσταλεί και πόσα έχουν ληφθεί.

- ▶ **Μενού** ▶ **SMS** ▶ **OK** ▶ **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶ **Μετρητής μηνυμάτων** ▶ **OK**

Μηδενισμός μετρητή: ▶ **Επανάληψη αποστολής** ▶ επιβεβαιώστε με **Ναι**

Ένδειξη κατάστασης μνήμης

Η ένδειξη κατάστασης μνήμης SMS δείχνει τον πραγματικό και τον πιθανό αριθμό αποθηκευμένων SMS στη SIM 1, στη SIM 2 και στην εσωτερική μνήμη του τηλεφώνου.

- ▶ **Μενού** ▶ **SMS** ▶ **OK** ▶ **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶ **Κατάσταση Μνήμης** ▶ **Επιλογή**

Αποθήκευση απεσταλμένων SMS

Καθορίστε αν τα SMS, τα οποία έχετε στείλει, θα πρέπει να αποθηκευτούν στη λίστα **Αποστολή Μηνυμάτων** (→ σελ. 33).

- ▶ **Μενού** ▶ **SMS** ▶ **OK** ▶ **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶ **Αποθήκευση Σταλμένου Μηνύματος** ▶ **OK** ▶ **Ανοιχτό / επιλέξτε Κλειστό** ▶ **Επιλογή**

Άλλες εφαρμογές

Ημερολόγιο

Μπορείτε να προσθέσετε συναντήσεις (συμβάντα) στο ημερολόγιο ώστε να λαμβάνετε υπενθυμίσεις.



Η ημερομηνία και η ώρα έχουν ρυθμιστεί σωστά.

Προβολή ημερολογίου:

▶ **Μενού** ▶ **Επιπλέον** ▶ **OK** ▶

Ημερολόγιο

Η τρέχουσα ημερομηνία έχει πράσινο φόντο, η επιλεγμένη ημέρα έχει πράσινο πλαίσιο, οι ημέρες με συμβάντα έχουν κατά το ήμισυ χρωματιστό φόντο. Διαφορετικά χρώματα δείχνουν τον αριθμό των ρυθμισμένων για την εκάστοτε ημέρα συμβάντων.

28.10.2020						
S	M	T	W	T	F	S
29	30	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9
Πίσω				Επιλογές		

Πλοήγηση στο ημερολόγιο

Επιλέξτε ημέρα:

▶ πάνω, κάτω, 4 αριστερά, 6 δεξιά

ή

▶ **Επιλογές** ▶ **Στις ημέρες** ▶ **OK** ▶ εισαγάγετε την ημερομηνία με οκτώ ψηφία ▶ **OK**

ή

▶ **Επιλογές** ▶ **Στο σήμερα** ▶ **OK**

Ένδειξη συμβάντων

Ένα συμβάν σηματοδοτείται την καθορισμένη χρονική στιγμή από έναν ήχο αφύπνισης (εφόσον είναι ενεργοποιημένος) και μια ένδειξη στην οθόνη.

Απενεργοποίηση κλήσης αφύπνισης: ▶ **OK**

Επανάληψη κλήσης αφύπνισης (λειτουργία "snooze"): ▶ Πατήστε **Σίγαση** ή ένα οποιοδήποτε πλήκτρο ... η κλήση αφύπνισης απενεργοποιείται και επαναλαμβάνεται μετά από 5 λεπτά.

Δημιουργία νέας καταχώρισης

- ▶ **Μενού** ▶ **Επιπλέον** ▶ **OK** ▶ **Ημερολόγιο** ▶ **Επιλογές** ▶ **Προσθήκη συμβάντος** ▶ **OK** ▶ Καταχώριση δεδομένων για το συμβάν
▶ μετακινηθείτε με το μεταξύ των πεδίων εισαγωγής
- Μετονομασία συμβάντος: ▶ **Θέμα: Αλλαγή** ▶ πληκτρολογήστε όνομα για το συμβάν ▶ **Επιλογές** ▶ **Αποθήκευση**
- Ενεργοποίηση ξυπνητηριού: ▶ **Ειδοποίηση Συναγερμού** ▶ **OK** ▶ επιλέξτε **Ανοιχτό/Κλειστό** ▶ **OK** (☉ = επιλεγμένο,
Ανοιχτό: το συμβάν σηματοδοτείται με έναν ήχο αφύπνισης
Κλειστό: το συμβάν υποδεικνύεται μόνο από ένα κείμενο
- Επανάληψη συμβάντος: ▶ **Επανάληψη** ▶ **OK** ▶ επιλέξτε πόσο συχνά θα επαναλαμβάνεται το συμβάν (**Μία φορά / Καθημερινά / Προσαρμογή**) ▶ **OK**
Προσαρμογή: ▶ επιλέξτε ημέρα ▶ **Ανοιχτό/Κλειστό** (δυνατότητα πολλαπλών επιλογών)
▶ **Αποθήκευση**
- Εισαγωγή ώρας έναρξης: ▶ **Έναρξη** ▶ εισαγάγετε την ημερομηνία με οκτώ ψηφία ▶ εισαγάγετε την ώρα με τέσσερα ψηφία
- Αποθήκευση: ▶ **Αποθήκευση**

Πληροφορίες για την εισαγωγή κειμένου: → σελ. 19

Προβολή συμβάντων

Προβολή συμβάντων μιας συγκεκριμένης μέρας:





- ▶ **Μενού** ▶ **Επιπλέον** ▶ **OK** ▶ **Ημερολόγιο** ▶ **OK** ▶ με το / / **4** / **6** επιλέξτε ημέρα ▶ **Επιλογές** ▶ **Προβολή** ▶ **OK** ▶ ενδεχ. επιλέξτε συμβάν ▶ **Επιλογές** ▶ **Προβολή** ▶ **OK** ... εμφανίζεται η ρύθμιση του συμβάντος

Προβολή συμβάντων:

- ▶ **Μενού** ▶ **Επιπλέον** ▶ **OK** ▶ **Ημερολόγιο** ▶ **OK** ▶ **Επιλογές** ▶ **Εμφάνιση όλων** ▶ **OK** ▶ επιλέξτε συμβάν ▶ **Επιλογές** ▶ **Προβολή** ▶ **OK** ... εμφανίζεται η ρύθμιση του συμβάντος

Διαγραφή συμβάντων





Μπορείτε να διαγράψετε ένα συγκεκριμένο συμβάν, όλα τα ρυθμισμένα συμβάντα, μόνο συμβάντα που πέρασαν ή τα συμβάντα ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.

- ▶ **Μενού** ▶  **Επιπλέον** ▶ **OK** ▶  **Ημερολόγιο** ▶ **Επιλογές** ▶  **Διαγραφή συμβάντος** ▶ **OK** ▶  **Όλα / Εκπρόθεσμα / Συγκεκριμένη περίοδος** ▶ **OK** ▶ επιβεβαιώστε τη διαγραφή με το **Ναι**

Για **Συγκεκριμένη περίοδο**: ▶  Εισαγωγή ημερομηνίας και ώρας για την έναρξη και το τέλος του χρονικού διαστήματος διαγραφής

Αριθμομηχανή

Το κινητό τηλέφωνο διαθέτει μια αριθμομηχανή για απλές υπολογιστικές λειτουργίες.

- ▶ **Μενού** ▶  **Επιπλέον** ▶ **OK** ▶  **Αριθμομηχανή**
- Πληκτρολογήστε τα ▶  ψηφία:
- Επιλέξτε υπολογιστική λειτουργία: ▶ με το  μετακινηθείτε μεταξύ + (πρόσθεση), - (αφαίρεση), x (πολλαπλασιασμός) και % (διαίρεση)
- Αποτέλεσμα: ▶ **OK**

Ξυπνητήρι



Η ημερομηνία και η ώρα έχουν ρυθμιστεί σωστά.

Ρύθμιση Ξυπνητηριού

Μπορείτε να ρυθμίσετε τρεις ώρες αφύπνισης .

- ▶ **Μενού** ▶ **Επιπλέον** ▶ **OK** ▶ **Ειδοποίηση Συναγερμού** ▶ **OK** ▶ επιλέξτε ώρα αφύπνισης ▶ **Αλλαγή** ▶ με το μετακινηθείτε μεταξύ των πεδίων εισαγωγής
- Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση: ▶ **Κατάσταση** ▶ **OK** ▶ **Ανοιχτό/Κλειστό** ▶ **Επιλογή**
- Ώρα αφύπνισης: ▶ εισαγάγετε την ώρα με τέσσερα ψηφία
- Επανάληψη: ▶ **Επανάληψη** ▶ **OK** ▶ επιλέξτε πόσο συχνά θα επαναλαμβάνεται το συμβάν (**Μία φορά / Καθημερινά / Προσαρμογή**) ▶ **OK**
- Προσαρμογή:** ▶ επιλέξτε ημέρα ▶ **Ανοιχτό/Κλειστό** (δυνατότητα πολλαπλών επιλογών) ▶ **Αποθήκευση**
- Ήχος κουδουνισμού: ▶ **Τόνος Ειδοποίησης** ▶ **OK** ▶ επιλέξτε ήχο κουδουνισμού για το ξυπνητήρι ▶ **OK**

Αν είναι ενεργοποιημένο ένα ξυπνητήρι, εμφανίζεται το σύμβολο στη γραμμή συμβόλων.

Κλήσης αφύπνισης

Μια κλήση αφύπνισης εμφανίζεται στην οθόνη και σηματοδοτείται με την επιλεγμένη μελωδία κουδουνισμού. Η κλήση αφύπνισης χεί για 60 δευτερόλεπτα. Αν δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο, επαναλαμβάνεται έπειτα από 5 λεπτά. Μετά τη δεύτερη επανάληψη, η κλήση αφύπνισης απενεργοποιείται.



Κατά τη διάρκεια μίας συνομιλίας, μία κλήση αφύπνισης σηματοδοτείται μόνο με ένα σύντομο ηχητικό σήμα

Απενεργοποίηση κλήσης αφύπνισης / επανάληψη μετά από παύση (λειτουργία "snooze")






Απενεργοποιήστε την κλήση αφύπνισης: ▶ **Τερματισμός**

Επανάληψη κλήσης αφύπνισης (λειτουργία "snooze"): ▶ Πατήστε **Σίγαση** ή ένα οποιοδήποτε πλήκτρο ... η κλήση αφύπνισης απενεργοποιείται και επαναλαμβάνεται μετά από 5 λεπτά.

Διαχείριση αρχείων



Τα προσωπικά σας δεδομένα, π.χ. φωτογραφίες, αρχεία μουσικής, ήχοι κουδουνισμού, ηχογραφήσεις κλήσεων αποθηκεύονται στην εσωτερική μνήμη του τηλεφώνου ή σε μια κάρτα SD, την οποία έχετε τοποθετήσει στη συσκευή σας (→ σελ. 13). Τα αρχεία είναι προσβάσιμα μέσω της διαχείρισης αρχείων.

Διαχείριση μνήμης δεδομένων

▶ **Μενού** ▶  **Επιπλέον** ▶ **OK** ▶  **Διαχείριση αρχείων** ▶ **OK** ▶  **Τηλέφωνο / Κάρτα Μνήμης** ▶ **Επιλογές** ▶  **Ανοιχτό** ▶ **OK** ... εμφανίζονται τα αρχεία ή/και οι φάκελοι που βρίσκονται στη μνήμη ▶  επιλέξτε φάκελο/αρχείο ▶ **Επιλογές**




Πιθανές επιλογές:

Δημιουργία νέου ▶  **Νέος φάκελος** ▶ **OK** ▶  πληκτρολογήστε όνομα για τον φάκελο ▶ **Επιλογές** ▶ **Ολοκληρώθηκε**

Μετονομασία: ▶  **Μετονομασία** ▶ **OK** ▶ διαγράψτε τα υπάρχοντα ψηφία με το **Διαγραφή** ▶  πληκτρολογήστε νέο όνομα για τον φάκελο ▶ **Επιλογές** ▶ **Ολοκληρώθηκε**

Διαγραφή: ▶  **Διαγραφή** ▶ **OK** ▶ επιβεβαιώστε τη διαγραφή με **Ναι**

Προβολή αντιστοίχισης της κάρτας SD

▶ **Μενού** ▶  **Επιπλέον** ▶ **OK** ▶  **Διαχείριση αρχείων** ▶ **OK** ▶  **Κάρτα Μνήμης** ▶ **OK** ▶ **Λεπτομέρειες** ... εμφανίζεται το συνολικό μέγεθος της μνήμης και ο ελεύθερος αποθηκευτικός χώρος της κάρτας SD

Διαμόρφωση μνήμης

Αν θέλετε να διαγράψετε όλα τα προσωπικά σας δεδομένα από το κινητό σας τηλέφωνο, η διαμόρφωση της μνήμης είναι η πιο απλή μέθοδος. Διαγράψτε επιμέρους δεδομένα, π.χ. φωτογραφίες ή αρχεία ήχου κουδουνισμού μέσω της εκάστοτε εφαρμογής.

▶ **Μενού** ▶  **Επιπλέον** ▶ **OK** ▶  **Διαχείριση αρχείων** ▶ **OK** ▶  **Τηλέφωνο / Κάρτα Μνήμης** ▶ **OK** ▶  **Μορφοποίηση** ▶ **OK** ▶ επιβεβαιώστε τη διαμόρφωση με το **Ναι**



Όλες οι πληροφορίες στην εσωτερική μνήμη τηλεφώνου και στην κάρτα SD θα διαγραφούν.

Φόρτωση αρχείων στη μνήμη του κινητού τηλεφώνου

Έχετε τη δυνατότητα να διαχειρίζεστε τα προσωπικά σας δεδομένα σε έναν Η/Υ.

- ▶ Σύνδεση κινητού τηλεφώνου με καλώδιο USB στον Η/Υ
- ▶ **Χώρος αποθήκευσης** επιβεβαιώστε με το **OK** ... το εσωτερικό σύστημα αρχείων του κινητού σας τηλεφώνου επισυνάπτεται στον Η/Υ ως ξεχωριστή μονάδα δίσκου

Διαχειρίζεστε τους φακέλους και τα αρχεία με τις τυπικές λειτουργίες του Microsoft Explorer.

Μπορείτε να αντιγράψετε αρχεία ήχου ή εικόνας, τα οποία θέλετε να χρησιμοποιήσετε για ήχους κουδουνισμού ή ως φόντο οθόνης, και μουσικά αρχεία για το Audio-Player, στη μνήμη του κινητού τηλεφώνου.



Όσο το κινητό τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο με τον Η/Υ, η διαχείριση αρχείων δεν είναι διαθέσιμη.

Κάμερα και προεπισκόπηση εικόνων

Το κινητό τηλέφωνο διαθέτει μια κάμερα (→ σελ. 5). Με την εφαρμογή **Κάμερα** έχετε πρόσβαση στις φωτογραφίες σας και μπορείτε να κάνετε ρυθμίσεις για την κάμερά σας. Γρήγορη πρόσβαση στις φωτογραφίες έχετε μέσω της εφαρμογής **Προβολή εικόνας**. Μπορείτε να τραβάτε φωτογραφίες και με τις δύο εφαρμογές.

Λήψη φωτογραφίας

- ▶ **Μενού** ▶  Πολυμέσα ▶ **OK** ▶  Κάμερα ▶ **OK** ▶ πατήστε το πλήκτρο 

Έχετε περ. 10 δευτερόλεπτα χρόνο να διαγράψετε τη φωτογραφία με το πλήκτρο επιλογής **Διαγραφή**. Στη συνέχεια αποθηκεύεται σε μορφή JPG στην εσωτερική μνήμη του τηλεφώνου ή στην κάρτα SD στον φάκελο **Φωτογραφίες**.

Επιλογή σημείου αποθήκευσης → σελ. 44

Επισκόπηση φωτογραφιών

▶ **Μενού** ▶ Πολυμέσα ▶ **OK** ▶ Κάμερα ▶ **OK** ▶ **Επιλογές** ▶ Φωτογραφίες ▶ **OK** ▶ επιλέξτε αρχείο ▶ **Προβολή**

ή μέσω της επισκόπησης φωτογραφιών:

▶ **Μενού** ▶ Πολυμέσα ▶ **OK** ▶ Προβολή εικόνας ▶ **OK** ▶ επιλέξτε αρχείο ▶ **Προβολή**

ή μέσω της διαχείρισης αρχείων:

▶ **Μενού** ▶ Επιπλέον ▶ **OK** ▶ Διαχείριση αρχείων ▶ **OK** ▶ Τηλέφωνο / Κάρτα Μνήμης ▶ **Επιλογές** ▶ Ανοιχτό ▶ **OK** ▶ Φωτογραφίες ▶ **Επιλογές** ▶ Ανοιχτό ▶ επιλέξτε αρχείο ▶ **Επιλογές** ▶ Προβολή

Επεξεργασία φωτογραφίας

▶ **Μενού** ▶ Πολυμέσα ▶ **OK** ▶ Κάμερα ▶ **OK** ▶ **Επιλογές** ▶ Φωτογραφίες ▶ **OK** ▶ επιλέξτε αρχείο ▶ **Προβολή** ▶ **Επιλογές**

ή

▶ **Μενού** ▶ Πολυμέσα ▶ **OK** ▶ Προβολή εικόνας ▶ **OK** ▶ επιλέξτε αρχείο ▶ **Προβολή** ▶ **Επιλογές**

Πιθανές επιλογές:

Περιστροφή εικόνας: ▶ **περιστροφή προβολής** ... η φωτογραφία περιστρέφεται κατά 90° αριστερόστροφα





Χρήση ως εικόνα φόντου: ▶ **Χρήση ως** ▶ **OK** ▶ **Ταπετσαρία** ▶ **OK** ... η εικόνα εμφανίζεται για δοκιμή ως φόντο
▶ επιβεβαιώστε με το **OK**

Προβολή πληροφοριών για φωτογραφία ▶ **Πληροφορίες φωτογραφίας** ▶ **OK** ... Εμφανίζεται το όνομα αρχείου, η ανάλυση, το μέγεθος αρχείου και η ημερομηνία δημιουργίας



Αλλαγή σημείου αποθήκευσης: ▶ **Αποθήκευση** ▶ **OK** ▶ **Τηλέφωνο / Κάρτα Μνήμης** ▶ **OK**



Διαγραφή: ▶ **Διαγραφή** ▶ **OK** ▶ επιβεβαιώστε τη διαγραφή με **Ναι**



Ρυθμίσεις κάμερας

- ▶ Μενού ▶  Πολυμέσα ▶ OK ▶  Κάμερα ▶ OK ▶ Επιλογές ▶  Ρυθμίσεις κάμερας ▶ OK ▶ μετακινηθείτε με το  μεταξύ των πεδίων εισαγωγής

Δυνατές ρυθμίσεις:

- Αλλαγή μεγέθους: ▶  Μέγεθος εικόνας ▶ OK ▶  επιλέξτε μέγεθος (220x176, 160x120, 320x240, 640x480) ▶ **Επιλογή**

- Προσαρμογή στο περιβάλλον: ▶  Ισορροπία λευκού ▶ OK ▶  Αυτόματο / Ημερήσιο / Συννεφιά ▶ **Επιλογή**

- Ενεργοποίηση αυτόματου χρονόμετρου: ▶  Χρόνος Καθυστέρισης ▶ OK ▶  επιλέξτε χρονοκαθυστέριση (5, 10 ή 15 δευτ.) ή **Κλειστό** ▶ **Επιλογή**

Ρυθμίσεις εφέ

- ▶ Μενού ▶  Πολυμέσα ▶ OK ▶  Κάμερα ▶ OK ▶ Επιλογές ▶  Ρυθμίσεις εφέ ▶ OK ▶  ορίστε επιλογή ▶ OK (☉ = επιλεγμένο)

Πιθανές επιλογές: Φυσιολογικά, Κλιμακα γκρι, Σέπια, Σέπια πράσινο, Σέπια μπλε, Σέπια ανεστραμμένο


Ορισμός σημείου αποθήκευσης

Οι φωτογραφίες αποθηκεύονται στην εσωτερική μνήμη του τηλεφώνου ή στην κάρτα SD. Μπορείτε να ορίσετε το σημείο αποθήκευσης.

- ▶ Μενού ▶  Πολυμέσα ▶ OK ▶  Κάμερα ▶ OK ▶ Επιλογές ▶  Αποθήκευση ▶ OK ▶  Τηλέφωνο / Κάρτα Μνήμης ▶ OK

Επαναφορά ρυθμίσεων κάμερας

Μπορείτε να επαναφέρετε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις όλες τις ρυθμίσεις κάμερας, τις οποίες έχετε αλλάξει.

- ▶ Μενού ▶  Πολυμέσα ▶ OK ▶  Κάμερα ▶ OK ▶ Επιλογές ▶  Επαναφορά ρυθμίσεων ▶ OK ▶ επιβεβαιώστε την επαναφορά με το **Ναι**

Ραδιόφωνο

Μπορείτε να ακούσετε ραδιόφωνο με το κινητό σας τηλέφωνο στη συχνότητα FM 87,5–108 MHz.

Λίστα σταθμών δημιουργία

► Μενού ► Πολυμέσα ► OK ► Ραδιόφωνο FM ► OK ► Επιλογές

Αυτόματη αναζήτηση σταθμού:

► **Αυτόματη αναζήτηση** ► OK ► επιβεβαιώστε την αναζήτηση με το **Ναι**
... όλοι οι σταθμοί που βρέθηκαν αποθηκεύονται στη λίστα σταθμών

ή χειροκίνητη αποθήκευση σταθμού:

► **Χειροκίνητη επιλογή** ► OK ► εισαγάγετε συχνότητα με το
► **Αποθήκευση** ... ο σταθμός καταχωρείται στη λίστα σταθμών

Επεξεργασία λίστας σταθμών

► Μενού ► Πολυμέσα ► OK ► Ραδιόφωνο FM ► OK ► Επιλογές ►
Λίστα Σταθμών ► OK ► επιλέξτε σταθμό ► **Επιλογές** ► ορίστε
επιλογή

Διαγραφή σταθμού: ► **Διαγραφή** ► OK ► **Ναι**

Αλλαγή καταχώρησης σταθμού: ► **Αλλαγή** ► OK ► επιλέξτε **Όνομα καναλιού**
ή **Συχνότητα** και κάντε τις αλλαγές που θέλετε
► **Αποθήκευση**

Ακρόαση ραδιοφώνου

► Μενού ► Πολυμέσα ► OK ► Ραδιόφωνο FM ► OK ► Επιλογές ►
Λίστα Σταθμών ► OK ► επιλέξτε σταθμό ► **Επιλογές** ► **Αναπαραγωγή** ► OK ... η αναπαραγωγή ξεκινάει

Ένδειξη ραδιοφώνου:

- Όνομα σταθμού στην κεφαλίδα
- Συχνότητα σταθμού

Επιλογές κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής:

Αύξηση / μείωση έντασης ήχου:


► Πατήστε το πλήκτρο /

Διακοπή / συνέχιση της αναπαραγωγής:

► Πατήστε το πλήκτρο

Αναζήτηση προηγούμενου / επόμενου σταθμού:

► Πατήστε το πλήκτρο /

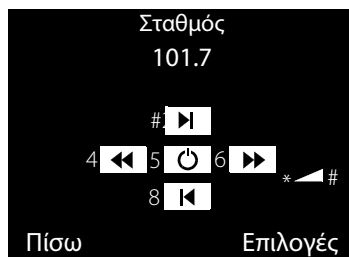

Άλλες εφαρμογές





Σταδιακή αύξηση / μείωση συχνότητας:

▶ Πατήστε το πλήκτρο /

Τερματισμός αναπαραγωγής:

▶ Έξοδος

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αναπαραγωγής στο παρασκήνιο

▶ Μενού ▶  Πολυμέσα ▶ OK ▶  Ραδιόφωνο FM ▶ OK ▶ Επιλογές ▶ 
Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Αναπαραγωγή στο παρασκήνιο ▶ OK ▶  ορίστε
επιλογή ▶ Επιλογή

Κλειστ Η αναπαραγωγή τερματίζεται, όταν κλείνετε την εφαρμογή του
ό: ραδιοφώνου.






Ανοιχτ Η αναπαραγωγή συνεχίζεται, ακόμη και όταν κλείσετε την εφαρ-
μόγή του ραδιοφώνου. Η αναπαραγωγή διακόπτεται σε περί-
πτωση εισερχόμενης κλήσης και όταν εσείς πραγματοποιείτε
μια κλήση.

Ρυθμίσεις









Ημερομηνία και ώρα

Η ημερομηνία και η ώρα μπορούν να ρυθμιστούν αυτόματα μέσω ενός διακομιστή ώρας ή χειροκίνητα.









Αυτόματη ρύθμιση

- ▶ Μενού ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Ρυθμίσεις Τηλεφώνου ▶ OK ▶  Ημερομηνία/Ωρα ▶ OK ▶  Αυτόματη Ρύθμιση Ώρας ▶ OK ▶  επιλέξτε **Ανοιχτό/Κλειστό** ▶ OK (☉ = επιλεγμένο)

Χειροκίνητη ρύθμιση

- ▶ Μενού ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Ρυθμίσεις Τηλεφώνου ▶ OK ▶  Ημερομηνία/Ωρα ▶ OK ▶  Ημερομηνία/Ωρα ▶ OK ▶ μετακινηθείτε με το  μεταξύ των πεδίων εισαγωγής
- Ώρα: ▶  Εισαγωγή ώρας (μορφή: ΔΔ:ΛΛ)
- Ημερομηνία: ▶  Εισαγωγή ημερομηνίας: (μορφή: ΕΕΕΕ.ΜΜ.ΗΗ)
- Θερινή ώρα: ▶ OK ▶  επιλέξτε **Ανοιχτό/Κλειστό** ▶ **Επιλογή**
- Αποθήκευση: ▶ **Αποθήκευση**

Ρύθμιση μορφής ημερομηνίας και ώρας





- ▶ Μενού ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Ρυθμίσεις Τηλεφώνου ▶ OK ▶  Ημερομηνία/Ωρα ▶ OK ▶  Μορφή ▶ OK ▶ μετακινηθείτε με το  μεταξύ των πεδίων εισαγωγής
- Ώρα: ▶ OK ▶  επιλέξτε μορφή ώρας ▶ **Επιλογή**
12 = 12ωρη μορφή, 24 = 24ωρη μορφή
- Ημερομηνία: ▶ OK ▶  επιλέξτε μορφή ημερομηνίας ▶ **Επιλογή**
- Μορφή εμφάνισης: ▶ OK ▶  επιλέξτε διαχωριστικό για την ημερομηνία ▶ **Επιλογή** π.χ. τελεία (.) για 30.10.2020

Γλώσσα

Έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε τη γλώσσα για την οθόνη και τη γλώσσα για τις εισαγωγές πληκτρολογίου ξεχωριστά μεταξύ τους.





Γλώσσα οθόνης

Η γλώσσα οθόνης καθορίζει τη γλώσσα για τις ενδείξεις οθόνης, τα μενού και τα μηνύματα του κινητού τηλεφώνου.

- ▶ **Μενού** ▶  **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **Ρυθμίσεις Τηλεφώνου** ▶ **OK** ▶ 
Γλώσσα ▶ **OK** ▶  επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα ▶ **OK** (☉ = επιλεγμένο)


Γλώσσα εισαγωγής

Η γλώσσα εισαγωγής καθορίζει ποιοι χαρακτήρες είναι διαθέσιμοι για την εισαγωγή κειμένου (π.χ. κατά τη σύνταξη ενός SMS).






- ▶ **Μενού** ▶  **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **Ρυθμίσεις Τηλεφώνου** ▶ **OK** ▶ 
Γλώσσα Καταχώρησης ▶ **OK** ▶  επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα ▶ **OK**
(☉ = επιλεγμένο)

Αποδοχή κλήσεων

Αποδοχή κλήσης με οποιοδήποτε πλήκτρο






Από προεπιλογή η απάντηση μιας κλήσης γίνεται με το πλήκτρο απάντησης  ή το πλήκτρο επιλογής **Απάντηση**.

Αποδεχτείτε την κλήση με οποιοδήποτε πλήκτρο:

- ▶ **Μενού** ▶  **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **Ρυθμίσεις κλήσεων** ▶ **OK** ▶  **Προηγμένες Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **Λειτουργία απάντησης** ▶ **OK** ▶  **Όλα τα πλήκτρα** ▶ **Ανοιχτό / Κλειστό** (= ενεργοποιημένο)

Αυτόματη αποδοχή κλήσεων κατά τη χρήση ακουστικών

Αν έχετε συνδέσει ακουστικά στη θύρα USB, μια κλήση μπορεί να απαντηθεί αυτόματα χωρίς περαιτέρω παρέμβαση.

- ▶ **Μενού** ▶  **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **Ρυθμίσεις κλήσεων** ▶ **OK** ▶  **Προηγμένες Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **Λειτουργία απάντησης** ▶ **OK** ▶  **Αυτόματη απάντηση όταν υπάρχει ακουστικό** ▶ **Ανοιχτό / Κλειστό** (= ενεργοποιημένο)

Ήχοι και σήματα ειδοποίησης

Επιλογή προφίλ ήχου

Το κινητό τηλέφωνο προσφέρει προφίλ ήχου, με τα οποία μπορείτε να προσαρμόσετε τη συμπεριφορά των εισερχόμενων κλήσεων σε σχέση με τις συνθήκες του περιβάλλοντος.

- ▶ **Μενού** ▶  **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **Προφίλ** ▶ **OK** ▶  επιλέξτε προφίλ ▶ **OK**

Τυπικές

Το κινητό κουδουνίζει σε μια εισερχόμενη κλήση.

Δόνηση

Το κινητό δονείται. Ο ήχος κουδουνισμού είναι απενεργοποιημένος. Στην οθόνη εμφανίζεται ένα σύμβολο.




Σίγαση

Μια εισερχόμενη κλήση επισημαίνεται μόνο οπτικά στην οθόνη. Το κινητό κουδουνίζει και δεν δονείται. Στην οθόνη εμφανίζεται ένα σύμβολο.






Αλλάξτε προφίλ με τη βοήθεια του πλήκτρου δίσωσης:


- ▶ Στην κατάσταση αναμονής του κινητού πιέστε  **παρατεταμένα** το πλήκτρο δίσωσης

Ορισμός μελωδίας κουδουνισμού




Ως ήχο κουδουνισμού για την κάρτα SIM 1 και την κάρτα SIM 2 μπορείτε να επιλέξετε μία από 11 διαφορετικές μελωδίες κουδουνισμού. Άλλους ήχους κουδουνισμού (μορφή mp3) μπορείτε να φορτώσετε στην εσωτερική μνήμη του τηλεφώνου ή στην κάρτα μνήμης στον φάκελο **Ringtones** (→ σελ. 41).

- ▶ **Μενού** ▶  **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **Γενικές Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **Ήχος κλήσης SIM1 / Ήχος κλήσης SIM2** ▶ **OK**

Ήχοι συστήματος:

- ▶  επιλέξτε ήχο κουδουνισμού ... η επιλεγμένη μελωδία αναπαράγεται ▶ **OK**

Άλλοι ήχοι:

- ▶  **Επιλέξτε από Αρχείο** ▶ **OK** ▶  **Τηλέφωνο / Κάρτα Μνήμης** ▶ **OK** ▶  επιλέξτε αρχείο (ενδεχ. να πρέπει να πλοηγηθείτε στο σύστημα αρχείων του επιλεγμένου αποθηκευτικού μέσου) ▶ **OK**

Ρύθμιση έντασης ήχου κουδουνισμού

Η ρυθμισμένη ένταση ήχου κουδουνισμού ισχύει και για τις δύο κάρτες SIM.

- ▶ **Μενού** ▶ **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶ **Γενικές Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶ **Ένταση Ήχου Κλήσης** ▶ **OK** ... ο ρυθμισμένος ήχος κουδουνισμού αναπαράγεται
- ▶ με το αυξήστε την ένταση / με το μειώστε την ένταση ▶ **OK**

Ήχος μηνυμάτων

Ο ήχος μηνυμάτων σηματοδοτεί την παραλαβή ενός νέου μηνύματος κειμένου (SMS). Ως ήχο μηνυμάτων για την κάρτα SIM 1 και την κάρτα SIM 2 μπορείτε να επιλέξετε μία από 4 διαφορετικές μελωδίες.

Επιλογή ήχου μηνυμάτων

- ▶ **Μενού** ▶ **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶ **Γενικές Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶ **Μήνυμα SIM 1 / Μήνυμα SIM 2** ▶ **OK** ▶ επιλέξτε μελωδία ... η επιλεγμένη μελωδία αναπαράγεται ▶ **OK**

Ρύθμιση έντασης για τον ήχο μηνυμάτων

Η ένταση για τον ήχο μηνυμάτων ισχύει και για τις δύο κάρτες SIM.

- ▶ **Μενού** ▶ **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶ **Γενικές Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶ **Ένταση Μηνυμάτων** ▶ **OK** ... ο ρυθμισμένος ήχος μηνυμάτων αναπαράγεται ▶ με το αυξήστε την ένταση / με το μειώστε την ένταση ▶ **OK**

Ήχος πλήκτρων

Πατώντας ένα πλήκτρο ακούγεται ο ήχος του πλήκτρου.

Επιλογή ήχου πλήκτρων

- ▶ **Μενού** ▶ **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶ **Γενικές Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶ **Πληκτρολόγιο** ▶ **OK** ▶ επιλέξτε Σίγαση / Κλικ / Τόνος ▶ **OK**




Ένταση για τον ήχο πλήκτρων

Η ένταση για τον ήχο μηνυμάτων ισχύει και για τις δύο κάρτες SIM.

- ▶ **Μενού** ▶ **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶ **Γενικές Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶ **Ένταση Πλήκτρων** ▶ **OK** ▶ με το αυξήστε την ένταση / με το μειώστε την ένταση ▶ **OK**






Ήχος ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

Κατά την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής ακούγεται μια μελωδία. Μπορείτε να αλλάξετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.

- ▶ **Μενού** ▶  **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **Γενικές Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση** ▶ **OK** ▶  επιλέξτε **Σίγαση / Τόνος 1 / Τόνος 2** ▶ **OK**

Ήχος σύνδεσης

Ο ήχος σύνδεσης δείχνει σε μια εξερχόμενη κλήση πότε γίνεται η σύνδεση με έναν συνομιλητή. Είναι απενεργοποιημένος από προεπιλογή.

- ▶ **Μενού** ▶  **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **Ρυθμίσεις κλήσεων** ▶ **OK** ▶  **Προηγμένες Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **Ειδοποίηση σύνδεσης** ▶ **OK** ▶  επιλέξτε **Κλειστό/Ανοιχτό** ▶ **OK** (☉ = επιλεγμένο)

Ειδοποίηση συστήματος

Οι ειδοποιήσεις συστήματος (π.χ. **Χαμηλή μπαταρία**) εμφανίζονται από προεπιλογή στην οθόνη. Μπορείτε να καταστείλετε τις ειδοποιήσεις συστήματος.

- ▶ **Μενού** ▶  **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **Γενικές Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **Ειδοποίηση Συστήματος** ▶ επιλέξτε **OK** ▶  **Κλειστό / Ανοιχτό** ▶ **OK**
(☉ = επιλεγμένο)

Οθόνη

Φωτισμός οθόνης

Έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα και τη διάρκεια του φωτισμού οθόνης.

Αν περάσει η ρυθμισμένη διάρκεια, απενεργοποιείται τελείως ο φωτισμός οθόνης, δηλ. η οθόνη γίνεται μαύρη.

Ενεργοποιήστε ξανά την οθόνη: ▶ πιάστε οποιοδήποτε πλήκτρο

▶ **Μενού** ▶ **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶ **Ρυθμίσεις Τηλεφώνου** ▶ **OK** ▶ **Οθόνη** ▶ **OK** ▶ **Φωτισμός LCD** ▶ **OK**

Φωτεινότητα: ▶ **Φωτεινότητα οπίσθιου φωτισμού** ▶ **OK** ▶ με το ρυθμίστε την ένταση ήχου σε 5 βαθμίδες ▶ **OK**

Διάρκεια: ▶ **Χρόνος οπίσθιου φωτισμού** ▶ **OK** ▶ με το ρυθμίστε διάρκεια (1 - 60 δευτ.) ▶ **OK**

Εικόνα φόντου για την οθόνη αναμονής

Για την οθόνη στην κατάσταση αναμονής μπορείτε να επιλέξετε μια εικόνα φόντου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εικόνες, που διατίθενται στο σύστημα ή δικές σας εικόνες, τις οποίες έχετε αποθηκεύσει στην εσωτερική μνήμη του τηλεφώνου ή στην κάρτα μνήμης (→ σελ. 41).

Μορφή: JPG, μέγεθος: 220x176, 160x120, 320x240, 640x480

▶ **Μενού** ▶ **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶ **Ρυθμίσεις Τηλεφώνου** ▶ **OK** ▶ **Οθόνη** ▶ **OK** ▶ **Ταπεσαρία** ▶ **OK**




Εικόνες συστή- ▶ **Σύστημα** ▶ **OK** ▶ με το επιλέξτε μοτίβο
ματος: ▶ **Προβολή** ... η εικόνα εμφανίζεται ▶ **OK**

Δικές σας ▶ **Ρύθμιση από Χρήστη** ▶ **OK** ▶ **Τηλέφωνο /**
εικόνες: **Κάρτα Μνήμης** ▶ **OK** ▶ επιλέξτε εικόνα (ενδεχ. να
πρέπει να πλοηγηθείτε στο σύστημα αρχείων του
επιλεγμένου αποθηκευτικού μέσου) ▶ **OK**

Κάρτες SIM και πάροχος δικτύου

Απενεργοποίηση/ενεργοποίηση φραγής κάρτας SIM

Κατά την ενεργοποίηση του κινητού τηλεφώνου σας ζητείται η εισαγωγή του PIN της κάρτας SIM. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτήν την φραγή κάρτας SIM.






- ▶ **Μενού** ▶  **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **Ρυθμίσεις Ασφαλείας** ▶ **OK** ▶  **Ασφάλεια SIM 1/Ασφάλεια SIM 2** ▶ **OK** ▶ **Κλείδωμα PIN** ▶ **Κλειστό/Ανοιχτό**

Αλλαγή PIN/PIN2

Μπορείτε να αλλάξετε τον PIN 1 και τον PIN 2 των καρτών SIM.



Η φραγή PIN είναι ενεργοποιημένη .





- ▶ **Μενού** ▶  **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **Ρυθμίσεις Ασφαλείας** ▶ **OK** ▶  **Ασφάλεια SIM 1/Ασφάλεια SIM 2** ▶ **OK** ▶ **Αλλαγή PIN/Αλλαγή PIN2** ▶  πληκτρολογήστε τον ισχύοντα PIN/PIN 2 ▶ **OK** ▶  πληκτρολογήστε τον νέο PIN/PIN 2 ▶ **OK** ▶ επαναλάβετε τον PIN/PIN 2 ▶ **OK**



Αν ο ισχύοντας PIN εισαχθεί λανθασμένα τρεις φορές, η κάρτα SIM κλειδώνει. Μπορείτε να ξεκλειδώσετε την κάρτα SIM με τον PIN 2. Αν εισάγετε και τον PIN 2 λανθασμένα τρεις φορές, δεν έχετε πλέον πρόσβαση στην κάρτα SIM. Στην περίπτωση αυτήν, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας σας.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κάρτας SIM







Αν έχετε τοποθετήσει δύο κάρτες SIM, μπορείτε να επιλέξετε αν πρέπει να είναι ενεργές και η δύο ή μόνο μία κάρτα SIM. Μια κάρτα SIM, που δεν είναι ενεργή, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κλήσεις και δεν δέχεται κλήσεις.

- ▶ **Μενού** ▶  **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **Ρυθμίσεις κλήσεων** ▶ **OK** ▶  **Ρυθμίσεις Διπλής SIM** ▶ **OK** ▶  **Ενεργές και οι δύο SIM / Ενεργή μόνο η SIM 1 / Ενεργή μόνο η SIM 2** ▶ **OK**

Επιλογή παρόχου δικτύου

Αν είστε καθ' οδόν, το κινητό σας τηλέφωνο αναζητάει από προεπιλογή αυτόματα έναν πάροχο δικτύου στην περιοχή.

Χειροκίνητη κλήση παρόχου δικτύου:

- ▶ **Μενού** ▶  **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **Ρυθμίσεις κλήσεων** ▶ **OK** ▶  **Ρυθμίσεις Δικτύου** ▶ **OK** ▶  **Ασφάλεια SIM 1 / Ασφάλεια SIM 2** ▶ **OK** ▶ **Επιλογή Δικτύου** ▶ **OK** ▶  **Χειροκίνητο** ▶ **OK** ... γίνεται αναζήτηση για δίκτυα κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή ▶  **επιλέξτε πάροχο δικτύου** ▶ **OK**






Ο επιλεγμένος πάροχος δικτύου εμφανίζεται για κάθε κάρτα SIM στην οθόνη αναμονής (→ σελ. 4).

Φωνητική αναγγελία




Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση φωνητικής αναγγελίας κατά την εισαγωγή του αριθμού τηλεφώνου

Κατά την εισαγωγή του αριθμού τηλεφώνου αναγγέλλονται τα ψηφία. Η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Έχετε τη δυνατότητα να την απενεργοποιήσετε.

- ▶ **Μενού** ▶  **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **φωνητική αναγγελία** ▶ **OK** ▶ **εισαγωγή αριθμού** ▶ **OK** ▶  **επιλέξτε Ανοιχτό/Κλειστό** ▶ **OK** (☉ = επιλεγμένο)




Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση φωνητικής αναγγελίας σε εισερχόμενη κλήση

Σε μια εισερχόμενη κλήση τα ψηφία του αριθμού τηλεφώνου αναγγέλλονται φωναχτά. Η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή.

- ▶ **Μενού** ▶  **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **φωνητική αναγγελία** ▶ **OK** ▶ **Εισερχόμενη κλήση** ▶ **OK** ▶  **επιλέξτε Ανοιχτό/Κλειστό** ▶ **OK** (☉ = επιλεγμένο)

Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

Εάν μεταβιβάσετε το κινητό σας σε κάποιον άλλον, μπορείτε να το επαναφέρετε στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του . Επαναφέρονται όλες οι ατομικές ρυθμίσεις, διαγράφονται οι λίστες κλήσης και οι καταχωρήσεις τηλεφωνικού καταλόγου στην εσωτερική μνήμη του τηλεφώνου.

- ▶ **Μενού** ▶  **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων** ▶ **OK** ▶  εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου (εργοστασιακός: 0000) ▶ **OK** ▶ επιβεβαιώστε την αναφορά με το **Ναι**

Επισκόπηση μενού



Σε ορισμένες χώρες και για ορισμένα δίκτυα δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης.

Ανοιγμα βασικού μενού: ► Στην κατάσταση αναμονής του κινητού τηλεφώνου πατήστε το πλήκτρο επιλογής **Μενού**

Τηλεφωνικός Κατάλογος

Νέα Καταχώρηση	→ σελ. 27
<Καταχώρηση>	Προβολή	→ σελ. 27
	Αλλαγή	→ σελ. 27
	Αποστολή γραπτού μηνύματος	→ σελ. 27
	Διαγραφή Καταχώρησης	→ σελ. 27
	Διαγραφή όλης της εισαγωγής	→ σελ. 27
	Αντιγραφή Καταχώρησης	→ σελ. 27

SMS

Νέο SMS	Αποστολή σε	→ σελ. 31	
	Μέθοδος Εισαγωγής	→ σελ. 32	
	Γλώσσα Καταχώρησης	→ σελ. 32	
	Προηγμένες	Επεξεργασία Αριθμού Επεξεργασία Ονόματος	→ σελ. 31 → σελ. 31
	Αποθήκευση	→ σελ. 33	
	Ακύρωση	→ σελ. 31	
Εισερχόμενα	Προβολή	→ σελ. 34	
	Απάντηση	→ σελ. 35	
	Κλήση Αποστολέα	→ σελ. 35	
	Πρώθηση	→ σελ. 35	
	Διαγραφή	→ σελ. 35	
	Διαγραφή όλων	→ σελ. 35	
Πρόχειρα	Προβολή	→ σελ. 33	
	Αποστολή	→ σελ. 33	
	Αλλαγή	→ σελ. 33	
	Διαγραφή	→ σελ. 33	
	Διαγραφή όλων	→ σελ. 33	

Εξερχόμενα	Προβολή	→ σελ. 34	
	Αποστολή	→ σελ. 34	
	Αλλαγή	→ σελ. 34	
	Διαγραφή	→ σελ. 34	
	Διαγραφή όλων	→ σελ. 34	
Αποστολή Μηνυμάτων	Προβολή	→ σελ. 33	
	Πρώθηση	→ σελ. 33	
	Διαγραφή	→ σελ. 33	
	Διαγραφή όλων	→ σελ. 33	
Ρυθμίσεις	SIM1 / SIM2	Περίοδος Ισχύος	→ σελ. 35
		Αναφορά Παράδοσης	→ σελ. 35
		Τηλεφωνητής	→ σελ. 36
	Μετρητής μηνυμάτων	→ σελ. 36	
	Κατάσταση Μνήμης	→ σελ. 36	
	Αποθήκευση Σταλμένου Μηνύματος	→ σελ. 36	

Λίστα Κλήσεων

Όλες οι Κλήσεις	Επιλογές για όλες τις λίστες κλήσεων	
Εξερχόμενες κλήσεις	Προβολή	→ σελ. 24
Απαντημένες κλήσεις	Κλήση	→ σελ. 24
Αναπάντητες Κλήσεις	Αποστολή γραπτού μηνύματος	→ σελ. 24
	Αποθήκευση στις Επαφές	→ σελ. 24
	Προσθήκη σε Λίστα Φραγών	→ σελ. 24
	Διαγραφή	→ σελ. 24
Διαγραφή Όλων των Κλήσεων	→ σελ. 26

Ρυθμίσεις

Γενικές Ρυθμίσεις

Ήχος κλήσης SIM1 / Ήχος κλήσης SIM2	→ σελ. 49
Ένταση Ήχου Κλήσης	→ σελ. 49
Μήνυμα SIM 1 / Μήνυμα SIM 2	→ σελ. 50
Ένταση Μηνυμάτων	→ σελ. 50
Πληκτρολόγιο	→ σελ. 50
Ένταση Πλήκτρων	→ σελ. 50
Ενεργοποίηση	→ σελ. 51
Απενεργοποίηση	→ σελ. 50
Ειδοποίηση Συστήματος	→ σελ. 51

Ρυθμίσεις Τηλε-φώνου

Ημερομηνία/Ωρα	Αυτόματη Ρύθμιση Ωρας	→ σελ. 47
	Ημερομηνία/Ωρα	→ σελ. 47
	Μορφή	→ σελ. 47
Γλώσσα		→ σελ. 47

Γλώσσα Καταχώρησης	→ σελ. 47
--------------------	-----------

Οθόνη	Φωτισμός LCD	→ σελ. 52
	Ταπετσαρία	→ σελ. 52

Ρυθμίσεις κλήσεων

Ρυθμίσεις κλήσεων SIM1 / Ρυθμίσεις κλήσεων SIM2	Εκτροπή Κλήσης	→ σελ. 24
---	----------------	-----------

Ρυθμίσεις Διπλής SIM	→ σελ. 53
Ρυθμίσεις Δικτύου	→ σελ. 54

Προηγμένες Ρυθμίσεις	Ειδοποίηση σύνδεσης	→ σελ. 51
	Λειτουργία απάντησης	→ σελ. 48

Λίστα Φραγής

Απόρριψη κλήσεων για τους αριθμούς στη λίστα	→ σελ. 22
Αριθμοί Λίστας Φραγής	→ σελ. 22

Πλήκτρα Άμεσης Κλήσης

.....	→ σελ. 21
-------	-----------

Προφίλ

→ σελ. 49

Ρυθμίσεις Ασφαλείας	Ασφάλεια SIM 1/ Ασφάλεια SIM 2	Κλείδωμα PIN Αλλαγή PIN Αλλαγή PIN2	→ σελ. 53 → σελ. 53 → σελ. 53
Φωνητική αναγγελία	Εισαγωγή αριθμού Εισερχόμενη κλήση		→ σελ. 54 → σελ. 54
Επαναφορέργοστασιακών ρυθμίσεων			→ σελ. 55

Πολυμέσα

Κάμερα	Φωτογραφίες	περιστροφή προβολής Χρήση ως Πληροφορίες φωτογραφίας Διαγραφή Αποθήκευση	→ σελ. 43 → σελ. 43 → σελ. 43 → σελ. 43 → σελ. 43	
	Ρυθμίσεις κάμερας	Μέγεθος εικόνας Ισορροπία λευκού Χρόνος Καθυστέρισης	→ σελ. 44 → σελ. 44 → σελ. 44	
	Ρυθμίσεις εφέ		→ σελ. 44	
	Αποθήκευση		→ σελ. 44	
	Επαναφορά ρυθμίσεων		→ σελ. 44	
	Προβολή εικόνας	<Φωτογραφίες>	περιστροφή προβολής Χρήση ως Πληροφορίες φωτογραφίας Διαγραφή Αποθήκευση	→ σελ. 43 → σελ. 43 → σελ. 43 → σελ. 43 → σελ. 43

Επισκόπηση μενού

Ραδιόφωνο FM	Λίστα Σταθμών	Αναπαραγωγή	→ σελ. 45
		Διαγραφή	→ σελ. 45
		Αλλαγή	→ σελ. 45
	Χειροκίνητη επιλογή		→ σελ. 45
	Αυτόματη αναζήτηση		→ σελ. 45
	Ρυθμίσεις	Αναπαραγωγή στο παρασκήνιο	→ σελ. 46

Ρυθμίσεις SOS

Ειδοποίηση SOS	SMS ειδοποίησης SOS	→ σελ. 29
Κλήση SOS	Κατάσταση SOS κλήσης	→ σελ. 29
	Ρύθμιση αριθμών SOS	→ σελ. 29
	Χρόνος αναμονής κλήσης	→ σελ. 29
SOS SMS	SMS κατάστασης SOS	→ σελ. 29
	Περιεχόμενο SOS SMS	→ σελ. 29

Επιπλέον

Ημερολόγιο	Προβολή	→ σελ. 37	
	Εμφάνιση όλων	→ σελ. 38	
	Προσθήκη συμβάντος	→ σελ. 38	
	Διαγραφή συμβάντος	→ σελ. 39	
	Στις ημέρες	→ σελ. 37	
	Στο σήμερα	→ σελ. 37	
Αριθμομηχανή	→ σελ. 39	
Ειδοποίηση Συναγερμού	<Ωρες αφύπνισης>	Αλλαγή	→ σελ. 40
Διαχείριση αρχείων	Τηλέφωνο	Ανοιχτό / Μορφοποίηση	→ σελ. 41
	Κάρτα Μνήμης	Ανοιχτό / Μορφοποίηση	→ σελ. 41

Παράρτημα

Εξυπηρέτηση πελατών

Η εξυπηρέτηση πελατών Gigaset σας προσφέρει τη λύση βήμα-βήμα
www.gigaset.com/service.



Επισκεφθείτε τις σελίδες εξυπηρέτησης πελατών

Εδώ θα βρείτε μεταξύ άλλων:

- Ερωτήσεις & Απαντήσεις
- Δωρεάν λήψεις λογισμικών και οδηγιών χρήσης
- Ελέγχους συμβατότητας



Επικοινωνήστε με τους συνεργάτες του τμήματος εξυπηρέτησης

Δεν μπορείτε να βρείτε τη λύση από την ενότητα „Ερωτήσεις & Απαντήσεις“;

Είμαστε στη διάθεσή σας...

... online:

μέσω της φόρμας επικοινωνίας στη σελίδα της εξυπηρέτησης πελατών

... μέσω τηλεφώνου:

Τμήμα εξυπηρέτησης Ελλάδα +30 2111 98 1778

(Χρέωση 0,031 € το λεπτό για το σταθερό δίκτυο της Ελλάδας. Για κλήσεις από κινητό ίσως ισχύουν άλλες χρεώσεις)

Παρακαλούμε φυλάξτε την απόδειξη αγοράς.

Επισημαίνεται ότι, στη περίπτωση όπου η αγορά της συσκευής Gigaset, έχει γίνει από μη εξουσιοδοτημένους διανομείς ή καταστήματα, είναι πιθανή η μη συμβατότητα της με το εθνικό ή τοπικό δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας. Οι απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές του δικτύου, διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Εξάλλου αναφέρεται ευκρινώς στο κουτί συσκευασίας, δίπλα στο σύμβολο CE, για ποια χώρα προορίζεται η κάθε συσκευή. Εάν η συσκευή χρησιμοποιηθεί με τρόπο μη συμβατό προς αυτές τις οδηγίες ή τις οδηγίες χρήσης της συσκευής, αυτό θα επιφέρει επιπτώσεις στην εγγύηση (επισκευή ή αντικατάσταση) της συσκευής. Προκειμένου να κάνετε χρήση της εγγύησης της συσκευής, παρακαλούμε να έχετε διαθέσιμη την απόδειξη αγοράς του προϊόντος.

Εγγύηση

Χωρίς την επιφύλαξη αξιώσεων όσον αφορά τον αντιπρόσωπο, θα χορηγηθεί στο χρήστη (πελάτη) μία εγγύηση από τον κατασκευαστή, υπό τους όρους που διατυπώνονται παρακάτω:

Εξυπηρέτηση πελατών

- Στην περίπτωση καινούριων συσκευών και των εξαρτημάτων τους, οι οποίες παρουσιάζουν ελαττώματα που προκύπτουν από κατασκευαστικά σφάλματα και/ή σφάλματα υλικού εντός 24 μηνών από την αγορά τους, η Gigaset Communications, κατ' επιλογήν της και χωρίς χρέωση, είτε θα αντικαταστήσει τη συσκευή με άλλη συσκευή, η οποία θα αντανακλά την τρέχουσα τεχνολογία, είτε θα επισκευάσει την εν λόγω συσκευή. Αναφορικά με εξαρτήματα, τα οποία υπόκεινται σε φθορά (π.χ. μπαταρίες, πληκτρολόγια, περιβλήματα), αυτή η εγγύηση ισχύει για έξι μήνες από την ημερομηνία αγοράς.
- Αυτή η εγγύηση καθίσταται άκυρη, σε περίπτωση που το ελάττωμα στον εξοπλισμό οφείλεται σε κακή μεταχείριση και/ή μη συμμόρφωση προς τις πληροφορίες που περιέχονται στα εγχειρίδια χρήστη.
- Αυτή η εγγύηση δεν επεκτείνεται σε υπηρεσίες που εκτελούνται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή από τους ίδιους τους πελάτες (π.χ. εγκατάσταση, διαμόρφωση, λήψεις λογισμικού). Τα εγχειρίδια καθώς και κάθε λογισμικό τέτοιου είδους, το οποίο παρέχεται σε ξεχωριστό μέσο δεδομένων, αποκλείονται, ομοίως, από την εγγύηση.
- Η απόδειξη αγοράς με την ημερομηνία αγοράς λειτουργεί ως αποδεικτικό στοιχείο επίκλησης της εγγύησης. Οι αξιώσεις που προκύπτουν επί της εγγύησης θα πρέπει να υποβάλλονται εντός δύο μηνών από τη στιγμή που θα τεκμηριωθεί αθέτηση της εγγύησης.
- Η ιδιοκτησία συσκευών και εξαρτημάτων που αντικαταστάθηκαν και επέστρεψαν στη Gigaset Communications, θα επανέρχεται στη Gigaset Communications.
- Αυτή η εγγύηση ισχύει για καινούριες συσκευές που αγοράζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εγγύηση εκδίδεται από τη Gigaset Communications Austria GmbH, Businesspark Marximum Objekt 2 / 3.Stock, Modecenterstraße 17, 1110 Vienna, Austria.
- Αξιώσεις, οι οποίες διαφέρουν ή επεκτείνονται πέρα από όσα αναφέρονται σ' αυτή την εγγύηση κατασκευαστή, θα αποκλείονται, πλην των ρητών προβλεπομένων στο εφαρμοστέο δίκαιο περιπτώσεων. (Η Gigaset Communications δεν θα αναλάβει καμία υπαιτιότητα για παρακώλυση εργασιών, απώλεια κέρδους ή απώλεια δεδομένων, πρόσθετο λογισμικό που "φορτώνεται" από τον πελάτη ή άλλες πληροφορίες. Η ευθύνη για δημιουργία αντιγράφων των αρχείων του θα βαρύνει, κατά τον ίδιο τρόπο, τον πελάτη. Ο αποκλεισμός υπαιτιότητας δεν θα ισχύει στις περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται υποχρεωτική υπαιτιότητα, για παράδειγμα, σύμφωνα με το νόμο υπαιτιότητας προϊόντος ή σε περιπτώσεις προθέσεως, βαριάς αμέλειας, τραυματισμού ανθρώπων, πρόκλησης βλαβών σε ανθρώπινα μέλη ή στην προσωπική υγεία, ή σε περιπτώσεις όπου έχουν παραβιαστεί συμβατικές υποχρεώσεις. Ωστόσο, οι αξιώσεις για ζημιές που σχετίζονται με παραβίαση συμβατικών υποχρεώσεων, θα περιορίζονται σε προβλέψιμες ζημιές, αντιπροσωπευτικές για τέτοιες συμβάσεις, εφ' όσον δεν ενέχεται πρόθεση ή βαριά αμέλεια, τραυματισμός ανθρώπων, πρόκληση βλαβών σε ανθρώπινα μέλη ή στην προσωπική υγεία, σύμφωνα με το νόμο υπαιτιότητας προϊόντος.)

- Η διάρκεια της εγγύησης δεν θα παρατείνεται από υπηρεσίες που προσφέρονται από τους όρους της εγγύησης.
- Καθ' όσον δεν υφίσταται αθέτηση της εγγύησης, η Gigaset Communications διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει τον πελάτη για την αντικατάσταση ή την επισκευή.
- Οι προαναφερθέντες κανονισμοί δεν συνδέονται με οποιαδήποτε αλλαγή, η οποία, με την υποχρέωση τεκμηρίωσης του ισχυρισμού, πραγματοποιείται εις βάρος του πελάτη.

Για να επικαλεστείτε τη συγκεκριμένη εγγύηση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την τηλεφωνική υπηρεσία της Gigaset Communications. Τον εν λόγω τηλεφωνικό αριθμό μπορείτε να βρείτε στο συνοδευτικό εγχειρίδιο χρήσης.

Αποποίηση ευθύνης

Η οθόνη αποτελείται από εικονοστοιχεία (Pixel). Κάθε pixel αποτελείται από τρία υπο-pixel (κόκκινο, πράσινο, μπλε).

Μερικές φορές, ένα υπο-pixel μπορεί να είναι ελαττωματικό ή να παρουσιάζει χρωματική απόκλιση.

Η εγγύηση ισχύει, μόνο αν παρατηρηθεί υπέρβαση του μέγιστου αριθμού επιτρεπόμενων σφαλμάτων pixel.

Περιγραφή	μέγιστου αριθμού επιτρεπόμενων ελαττωματικών pixel
Έγχρωμο φωτεινό υπο-pixel	1
Σκοτεινό υπο-pixel	1
Συνολικός αριθμός έγχρωμων και σκοτεινών υπο-pixel	1



Τα ίχνη χρήσης στην οθόνη και στο περίβλημα αποκλείονται από την εγγύηση.

Ορισμένα περιεχόμενα και υπηρεσίες που είναι προσβάσιμα μέσω αυτής της συσκευής προστατεύονται ως ιδιοκτησία τρίτων και βάσει πνευματικών δικαιωμάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων ή/ και άλλων νόμων περί της προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας. Τέτοια περιεχόμενα και υπηρεσίες παρέχονται αποκλειστικά για μη εμπορική, ιδιωτική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση των περιεχομένων και υπηρεσιών με τρόπο που δεν έχει εγκριθεί από τον κάτοχο του συγκεκριμένου περιεχομένου ή του παρόχου της υπηρεσίας. Χωρίς να περιορίζεται η ισχύς των ανωτέρω και εφόσον δεν ορίζεται ρητά από τον κάτοχο του περιεχομένου ή τον πάροχο της υπηρεσίας, απαγορεύεται η μετατροπή, αναπαραγωγή, μετάδοση, αποστολή, αναδημοσίευση, μεταφορά, μετάφραση, πώληση, δημιουργία παράγωγων έργων, διάδοση ή διανομή των περιεχομένων ή των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτής της συσκευής σε οποιαδήποτε μορφή και σε οποιοδήποτε μέσω.

Υποδείξεις κατασκευαστή

Εξουσιοδότηση

Αυτή η συσκευή προορίζεται για παγκόσμια χρήση. Η χρήση εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (με εξαίρεση την Ελβετία) θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις αντίστοιχες εθνικές εγκρίσεις.

Έχουν ληφθεί υπόψη οι ιδιαιτερότητες που αφορούν σε κάθε χώρα.

Με το παρόν η Gigaset Communications GmbH δηλώνει ότι ο τύπος ασύρματου συστήματος Gigaset GL390 συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ

Το πλήρες κείμενο της Δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην παρακάτω διεύθυνση:

www.gigaset.com/docs.

Αυτή η δήλωση ενδέχεται να είναι επίσης διαθέσιμη στα αρχεία "International Declarations of Conformity" ή "European Declarations of Conformity".

Συνεπώς, ελέγξτε όλα αυτά τα αρχεία.

Απόβλητα και προστασία του περιβάλλοντος

Κατάλληλη απόρριψη του προϊόντος

(Οδηγία για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ))

(Ισχύει στις χώρες με συστήματα διαλογής αποβλήτων)



Αυτό το σήμα στο προϊόν, τα αξεσουάρ ή την τεκμηρίωση υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά αξεσουάρ του (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.

Για την αποφυγή βλαβών στο περιβάλλον και την υγεία λόγω μη ελεγχόμενης διάθεσης των αποβλήτων, ανακυκλώστε υπεύθυνα το προϊόν για την προώθηση της βιώσιμης επαναχρησιμοποίησης των πρώτων υλών.

Για τους ιδιώτες χρήστες: απευθυνθείτε στο κατάστημα αγοράς του προϊόντος ή επικοινωνήστε με τις αρμόδιες αρχές για πληροφορίες σχετικά με τα σημεία παράδοσης των εξαρτημάτων για οικολογική απόρριψη.

Για τους επαγγελματίες χρήστες: απευθυνθείτε στον προμηθευτή σας και ελέγξτε τους γενικούς όρους της μεταξύ σας σύμβασης.

Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά αξεσουάρ δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα βιομηχανικά απόβλητα.

Αυτός ο «ΗΗΕ» είναι συμβατός με την οδηγία RoHS.

Κατάλληλη απόρριψη της μπαταρίας του προϊόντος

(Ισχύει στις χώρες με συστήματα διαλογής αποβλήτων)



Αυτό το σήμα στην μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες του προϊόντος δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.

Σε περίπτωση ακατάλληλης απόρριψης των μπαταριών, υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης βλάβης στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον από τις ουσίες στο εσωτερικό τους.

Για την προστασία των φυσικών πόρων και την προώθηση της οικολογικής επαναχρησιμοποίησης των υλικών πόρων, διαχωρίζετε τις μπαταρίες από τα υπόλοιπα απορρίμματα και παραδίδετε τις δωρεάν σε κάποιο σημείο συλλογής μπαταριών της περιοχής σας.

Σχετικά με την ακτινοβολία

Πληροφορίες σχετικά με την πιστοποίηση SAR (ρυθμός ειδικής απορρόφησης)

ΑΥΤΗ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΜΕΣΩ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΩΝ.

Η κινητή συσκευή σας έχει αναπτυχθεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην υπερβαίνει τα συνιστώμενα διεθνή όρια έκθεσης σε ραδιοκύματα.

Αυτές οι οδηγίες ορίστηκαν από έναν ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό (ICNIRP) και περιέχουν μεγάλο περιθώριο ασφαλείας, το οποίο εγγυάται την ασφάλεια όλων των χρηστών, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους. Οι οδηγίες έκθεσης σε ραδιοκύματα χρησιμοποιούν ως μονάδα μέτρησης τον ρυθμό ειδικής απορρόφησης ή SAR. Το όριο SAR για κινητές συσκευές είναι 2,0 W/kg. Οι υψηλότερες τιμές SAR στο πλαίσιο των οδηγιών ICNIRP για αυτό το μοντέλο συσκευής είναι οι εξής:

Υψηλότερη τιμή SAR για αυτό το μοντέλο τηλεφώνου και τις συνθήκες μέτρησης

SAR για το κεφάλι 0,459 W/kg (10g)

SAR όταν φέρεται στο σώμα 1,305 W/kg (10g)

Οι τιμές SAR όταν φέρεται στο σώμα υπολογίστηκαν σε απόσταση 5 mm. Για την τήρηση των οδηγιών έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες, όταν φέρεται στο σώμα, πρέπει μεταξύ της συσκευής και του σώματος να διατηρείται αυτή η ελάχιστη απόσταση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

Συχνότητα	Ζώνη	μέγιστη ισχύς
2G	1900 MHz	30,0 dBm
	900 MHz	33,0 dBm

Χρόνοι λειτουργίας

Διάρκεια κλήσης: περ. 10 ώρες

Λειτουργία πολυμέσων: περ. 8 ώρες

Χρόνος αναμονής: περ. 550 ώρες

Αξεσουάρ

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά φορτιστές, μπαταρίες και καλώδια εγκεκριμένα από την Gigaset. Μη εγκεκριμένα αξεσουάρ μπορούν να οδηγήσουν σε βλάβες στη συσκευή.

Μπαταρία

Τεχνολογία: Ιόντων λιθίου

Χωρητικότητα: 800 mAh

Αριθμός προϊόντος: V30145-K1310-X470

Τροφοδοτικό

Κατασκευαστής	SHENZHEN HONGGUANGDE TECHNOLOGY CO., LTD. Εμπορικό μητρώο: 91440300083893018B NO 150 TianWan Road, Gongming Tianliao Cummunity, Guangming New District, shenZhen, Guangdong, China
Ονομασία μοντέλου	C39280-Z4-C780
Τάση εισόδου	100-240V
Συχνότητα εναλλασσόμενου ρεύματος εισόδου	50/60 Hz
Τάση εξόδου	5,0 V
Ρεύμα εξόδου	0,5 A
Ισχύς εξόδου	2,5 W
Μέση απόδοση σε λειτουργία	> 73,16 %
Απόδοση σε ελάχιστο φορτίο (10%)	> 60 %
Κατανάλωση ρεύματος σε μηδενικό φορτίο	< 0,1W

Ευρετήριο

A	
Αθόρυβο	49
σύμβολο	17
Ακουστικά	4
Ακρόαση ραδιοφώνου	45
Διακοπή / συνέχιση της αναπαρα- γωγής	45
επόμενος/προηγούμενος σταθμός	45
ρύθμιση έντασης ήχου	45
Ακρόαση φωνητικών μηνυμάτων	28
Ακτινοβολία	65
Αλλαγή PIN	53
Αναπάντητη κλήση, σύμβολο	17
Αναπαραγωγή στο παρασκήνιο	46
Αναφορά αποστολής (SMS)	35
Ανοικτή ακρόαση	23
Απενεργοποίηση κλήσης αφύπνισης	40
Αποδοχή κλήσεων αυτόματα (ακουστικά)	48
Αποδοχή κλήσης με οποιοδήποτε πλήκτρο	48
Αποποίηση ευθύνης	63
Απόρριψη	64
Αριθμοί έκτακτης ανάγκης	29
Αριθμομηχανή	39
Αριθμός τηλεφώνου αναγγελία σε εισερχόμενη κλήση	54
αναγγελία σε εξερχόμενη κλήση	54
αντιγραφή αριθμού τηλεφώνου στη μαύρη λίστα	22
αντιστοίχιση σε πλήκτρο άμεσης κλήσης	21
εισερχόμενη κλήση	21
πληκτρολόγηση	20
Ασύρματη σύνδεση, ποιότητα	18
Αυτόματο χρονόμετρο	44
Αυτόματος τ ειδοποίηση SMS	36
B	
Βασικό μενού	18
Γ	
Γλώσσα εισαγωγή	48
οθόνη	48
Γλώσσα εισαγωγής	48
SMS	32
Γλώσσα οθόνης	48
Γραμμή κατάστασης	4, 17
Δ	
Διάρκεια ισχύος (SMS)	35
Διαχείριση αρχείων	41
Δόνηση ενεργοποίηση/απενεργοποίηση μέσω του προφίλ	49
σύμβολο	17
E	
Εγγύηση	61
Ειδοποίηση SMS	36
Ειδοποιήσεις συστήματος	51
Εικόνα φόντου	52
χρήση δική σας φωτογραφίας	43
Εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων (SMS)	32
Εισαγωγή κειμένου	19
SMS	32
Εισερχόμενα (SMS)	34
Εκτροπή κλήσεων	24
αναίρεση	24
ρύθμιση	24
Ένδειξη συμβάντων	37
Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση	15
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση μικρο- φώνου	23
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση συνα- γερμού SOS	29

Ενεργοποίηση/ενεργοποίηση φραγής κάρτας SIM.....	53
Ένταση ακουστικού.....	23
Ένταση ανοικτής ακρόασης.....	23
Ένταση κλήσης.....	23
Ένταση, ήχος κουδουνισμού.....	50
Εξερχόμενα (SMS).....	34
Εξουσιοδότηση.....	64
Εξυπηρέτηση πελατών.....	61
Επαναφορά.....	55
ρυθμίσεις κάμερας.....	44
στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.....	55
Επισκόπηση μενού.....	56
Επισκόπηση φωτογραφιών.....	43
Εργοστασιακές ρυθμίσεις.....	55
Εργοστασιακή ρύθμιση.....	55
Εσωτερική μνήμη	
διαμόρφωση.....	41
διαχείριση.....	41
διαχείριση αρχείων.....	41
διαχείριση μέσω του Η/Υ.....	42
Η	
Ημερολόγιο.....	37
Πλοήγηση.....	37
Ημερομηνία	
αυτόματη ρύθμιση.....	47
ένδειξη.....	4
χειροκίνητη ρύθμιση.....	47
Ηχείο.....	5
Ήχοι	
κατά την ενεργοποίηση/απενεργο- ποίηση.....	51
κουδουνισμός.....	49
μηνύματα.....	50
πλήκτρα.....	50
προφίλ.....	49
σύνδεση.....	51
Ήχος κουδουνισμού	
απενεργοποίηση.....	49
Ένταση.....	50
μελωδία.....	49
ρύθμιση.....	49
Θ	
Θέση σε λειτουργία.....	13
Κ	
Καθοδήγηση στο μενού.....	18
Κάμερα.....	5, 42
αυτόματο χρονόμετρο.....	44
επαναφορά ρυθμίσεων.....	44
Επισκόπηση φωτογραφιών.....	43
εφέ.....	44
λήψη φωτογραφίας.....	42
ρυθμίσεις.....	44
Κάρτα SD	
διαμόρφωση.....	41
χωρητικότητα.....	41
Κάρτα SIM	
αλλαγή PIN.....	53
απενεργοποίηση.....	53
ξεκλείδωμα.....	15
τοποθέτηση.....	13
Κατάσταση αναμονής, επιστροφή στην.....	19
Κατάσταση μνήμης, SMS.....	36
καταχώρηση ευρετηρίου.....	27
Καταχώρηση τηλεφωνικού καταλόγου	
αντιγραφή.....	27
δημιουργία.....	27
διαγραφή.....	27
διαχείριση.....	27
Καταχώριση αριθμών SOS.....	29
Κεφαλαίοι/πεζοί χαρακτήρες.....	19, 32
Κλείδωμα πλήκτρων	
διακόπτης.....	4
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση... ..	15
Κλήσεις.....	20
Κλήση	
από μια λίστα κλήσεων.....	20
από τον τηλεφωνικό κατάλογο.....	20
Αποδοχή.....	21
απόρριψη.....	21
διεθνής.....	20
Εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου.....	20
με πλήκτρο άμεσης κλήσης.....	21

Ευρετήριο

πληροφορίες	25
τερματισμός	21
κλήση έκτακτης ανάγκης	29
Κλήση SMS	
εισαγωγή κειμένου	30
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ...	30
Κλήση SOS	
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ...	29
χρονοκαθυστέρηση	30

Λ

Λειτουργίες οθόνης	4
Λίστα κλήσεων	24
άνοιγμα	25
καταχώρηση	25
Λίστα κλήσης	
Διαγραφή	26
Λίστα προχείρων (SMS)	33
Λίστα σταθμών	45
επεξεργασία	45
Λίστα φραγής βλέπε Μαύρη λίστα	

Μ

Μαύρη λίστα	22
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ...	22
Μέθοδος εισαγωγής (SMS)	32
Μνήμη κάρτας	
τοποθέτηση	13
Μορφή ημερομηνίας	47
Μορφή ώρας	47
Μπαταρία	
απόρριψη	65
Κατάσταση φόρτισης	18
Τοποθέτηση	14
φόρτιση	14
Μπροστινή πλευρά	4

Ξ

Ξυπνητήρι	40
σύμβολο	17

Ο

Οθόνη	
απενεργοποίηση	52
κατάσταση αναμονής	15
φόντο	52
φωτισμός	52

Π

Πάροχος δικτύου	
ένδειξη	4
επιλογή	54
Πεζοί/κεφαλαίοι χαρακτήρες	19, 32
Περιβάλλον	64
Περιεχόμενο συσκευασίας	13
Πιστοποίηση SAR	65
Πλήκτρα άμεσης κλήσης	4, 21
Πλήκτρα επιλογής	4, 17
Πλήκτρο 1	4
Πλήκτρο απάντησης	4
Πλήκτρο αστερίσκου	4
Πλήκτρο δίεσης	4
Πλήκτρο ελέγχου	4
Αναπαράσταση στις οδηγίες	
χρήσης	16
λειτουργίες	16
Πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης	4
Πλήκτρο SOS	5, 29
Προβολή στις	
οδηγίες χρήσης	7
Προφίλ ήχου	49
προφίλ, ήχος	49

Ρ

Ραδιοφωνικοί σταθμοί	
αυτόματη αναζήτηση	45
χειροκίνητη ρύθμιση	45
Ραδιόφωνο	46
αύξηση/μείωση συχνότητας	46
τερματισμός αναπαραγωγής	46
Ρύθμιση ήχου ενεργοποίησης/απενεργοποίησης	51
Ρύθμιση ήχου μηνυμάτων	50

Ρύθμιση ήχου πλήκτρων	50
Ρύθμιση ήχου σύνδεσης.....	51

Σ

Σημείο αποθήκευσης για φωτογραφίες	44
Σίγαση.....	23
Σίγαση μικροφώνου	23
Συμβάν	
δημιουργία	38
διαγραφή	39
Συνάντηση βλέπε Συμβάν	
Σύμβολα	
Γραμμή κατάστασης.....	17
οδηγίες χρήσης.....	6
Σύμβολο	
αθόρυβο.....	17
αναπάντητη κλήση.....	17
ασύρματη σύνδεση	18
δόνηση	17
Κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας.....	18
ξυπνητήρι	17
φωνητικό μήνυμα (SMS)	17
USB.....	17
Σύνδεση USB.....	4
Σύμβολο	17
Σύνταξη μηνυμάτων κειμένου (SMS)	31

Τ

Τηλεφωνητής	28
έλεγχος	28
Τηλεφωνικός κατάλογος	26
Αναζήτηση καταχώρησης	26
άνοιγμα	26
διαγραφή	27
καταχωρήσεις	26

Υ

Υποδείξεις ασφαλείας.....	8
Υπομένου.....	19

Φ

Φακός.....	5
διακόπτης.....	4
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση... ..	16
Φωνητική αναγγελία	
αριθμός τηλεφώνου σε εισερχόμενη κλήση	54
αριθμός τηλεφώνου σε εξερχόμενη κλήση	54
Φωτεινότητα, οθόνη	52
Φωτογράφιση	42
Φωτογραφία	
διαγραφή	43
εξισορρόπηση λευκού	44
επεξεργασία	43
επισκόπηση	43
λήψη	42
μέγεθος	44
μορφή.....	42
σημείο αποθήκευσης.....	44
χρήση ως εικόνα φόντου.....	43

Χ

Χρήση ηχείου κατά το τηλεφώνημα..	23
-----------------------------------	----

Ω

Ωρα

αυτόματη ρύθμιση	47
ένδειξη.....	4
χειροκίνητη ρύθμιση.....	47

S

SMS.....	31
αλυσίδα.....	31
ανάγνωση	34
αναφορά αποστολής.....	35
απεσταλμένα μηνύματα	33
αποθήκευση.....	36
αποστολή.....	31
ειδικοί χαρακτήρες.....	32
ενδιάμεση αποθήκευση.....	33
Η αποστολή δεν είναι δυνατή	34
κατάσταση μνήμης.....	36
λήψη	34
μέθοδος εισαγωγής.....	32
μετρητής.....	36
πρόχειρα.....	33
ρυθμίσεις	35
σύμβολο	17
σύνταξη.....	31

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Με την επιφύλαξη του δικαιώματος τροποποίησης.

Έκδοση:

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2020

Ανάλογα με τη διαθεσιμότητα.

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Με την επιφύλαξη του δικαιώματος τροποποίησης.

www.gigaset.com