

Gigaset

GL390

Aktuální návod k obsluze
naleznete na adrese
www.gigaset.com/manuals



Obsah

Přehled	4
Přední strana	4
Zadní strana	5
Obrázek v návodu k obsluze	6
Bezpečnostní pokyny	7
První kroky	11
Obsah balení	11
Uvedení do provozu	11
Ovládání zařízení	13
Zapnutí/vypnutí mobilního telefonu	13
Aktivace displeje	13
Zapnutí/vypnutí blokování tlačítek	13
Zapnutí/vypnutí svítilny	14
Ovládací tlačítko	14
Dialogová tlačítka	15
Stavový řádek	15
Procházení nabídek	16
Zadávání textu	17
Telefonování	18
Vytáčení	18
Přijetí hovoru	19
Ochrana před nevyžádanými hovory	20
Během hovoru	21
Přesměrování hovoru	22
Seznamy hovorů	22
Telefonní seznam	24
Hlasová schránka	25
Tísňová volání (SOS)	26
SOS alarm	26
SOS hovor	26
SOS - SMS	27

SMS (textové zprávy)	28
Psaní a odesílání zpráv SMS	28
Dočasné uložení SMS zprávy (seznam konceptů)	30
Odeslané zprávy	30
Pošta k odeslání	31
Příjem SMS zpráv	31
Nastavení zpráv SMS	32
Další aplikace	34
Kalendář	34
Kalkulačka	36
Budík	36
Správce souborů	37
Fotoaparát a prohlížeč obrázků	38
Rádio	41
Nastavení	43
Datum a čas	43
Jazyk	43
Přijetí hovoru	44
Vyzvánění a signály	45
Displej	47
SIM karty a operátoři	48
Hlasový výstup	49
Obnovení továrního nastavení	50
Přehled nabídky	51
Zákaznický servis	56
Záruka	57
Doporučení výrobce	60
Prohlášení o shodě	60
Odpadové hospodářství a ochrana životního prostředí	60
Technické údaje	62
Příslušenství	62
Index	64

Přehled

Přední strana



- 1 **Sluchátko**
- 2 **Stavový řádek** (→ str. 15)
- 3 **Čas** (→ str. 43)
- 4 **Operátor pro SIM kartu 1 a SIM kartu 2**
- 5 **Datum** (→ str. 43)
- 6 **Funkce na displeji** (→ str. 15)
- 7 **Tlačítka přímé volby** (→ str. 19)
Čísla pro rychlou volbu

- 8 **Dialogová tlačítka** (→ str. 15)
Volba funkcí na displeji v závislosti na situaci
- 9 **Vypínač svítilny**
- 10 **Tlačítko přijetí hovoru**
přijetí hovoru; vytočení čísla; otevření seznamu hovorů
- 11 **Tlačítko 1** (→ str. 25)
Otevření hlasové schránky (dlouhé podržení)
- 12 **Tlačítko s hvězdičkou**
zadání * nebo + (pro mezinárodní hovory)
- 13 **Ovládací tlačítko** (→ str. 14)
Otevření telefonního seznamu; otevření nabídky SMS; procházení nabídek a seznamů
- 14 **Zapnutí/vypnutí blokování tlačítek**
- 15 **Tlačítko zapnutí/vypnutí**
Ukončení hovoru; zrušení funkce; návrat do nabídky; zapnutí/vypnutí zařízení
- 16 **Tlačítko s křížkem**
přepínání mezi vibracemi, ztlumením a standardním režimem (dlouhé stisknutí)
- 17 **Přípojka Micro USB**
Připojení kabelu USB pro datové přenosy nebo nabíjení





Zadní strana



- 18 Svítilna
- 19 Fotoaparát
- 20 Reproduktor
- 21 Tlačítko SOS
Zahájení tísňového volání

Obrázek v návodu k obsluze









Symbols

	Výstrahy, jejichž nerespektování může způsobit zranění osob či poškození zařízení.
	Důležité informace k funkcím a správnému zacházení nebo k funkcím, jejichž užívání je zpoplatněno.
	Předpoklad pro provedení následující akce.
	Další užitečné informace.

Postupy

Příklad: Nastavení jazyka displeje

- ▶ Nabídky ▶  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Nastavení telefonu** ▶ OK ▶ 
 Jazyk ▶ OK ▶  zvolte požadovaný jazyk ▶ OK (● = zvoleno)

Krok	Co musíte provést
▶ Nabídky	stiskněte pravé dialogové tlačítko Nabídky
▶  Nastavení ▶ OK	Pomocí ovládacího tlačítka  přejděte do dílčí nabídky Nastavení . Stiskněte dialogové tlačítko OK .
▶  Nastavení telefonu ▶ OK	Pomocí ovládacího tlačítka  přejděte do dílčí nabídky Nastavení telefonu . Stiskněte dialogové tlačítko OK .
▶  Jazyk ▶ OK	Pomocí ovládacího tlačítka  přejděte do dílčí nabídky Jazyk . Stiskněte dialogové tlačítko OK .
▶  Vyberte požadovaný jazyk ▶ OK	Pomocí ovládacího tlačítka  zvolte požadovaný jazyk. Stiskněte dialogové tlačítko OK ● = zvoleno ○, = nezvoleno

Bezpečnostní pokyny

Pozorně si přečtete následující pokyny. Při nerespektování těchto údajů hrozí nebezpečí újmy osob a poškození přístroje a porušení platných zákonů.

Vysvětlete svým dětem obsah tohoto dokumentu a možná nebezpečí, která mohou být spojena s používáním tohoto přístroje.

Všeobecné pokyny

- V zájmu vlastní bezpečnosti používejte pro svůj mobilní telefon výhradně schválené originální příslušenství Gigaset. Použití nekompatibilního příslušenství může mobilní telefon poškodit a přivodit nebezpečné situace. Originální příslušenství lze zakoupit u zákaznického servisu společnosti Gigaset (viz Zákaznický servis → str. 56).
- Mobilní telefon není vodotěsný. Přístroj a jeho příslušenství se proto nesmí uchovávat ani nabíjet ve vlhkém prostředí (např. v koupelně, sprchovém koutu, kuchyni). Déšť, vlhkost a jakákoli kapalina mohou obsahovat minerály, které mohou způsobit korozi elektrických obvodů. Při nabíjení hrozí nebezpečí elektrických šoků, požáru a poškození.
- Přípustné teplotní rozmezí pro nabíjení a provoz: 10–40 °C. Vysoké teploty mohou zkrátit životnost elektronických zařízení, poškodit akumulátor, plastové díly se mohou zdeformovat nebo roztavit. Pokud se mobilní telefon používá nebo ukládá v místech, kde je mráz, může se popř. uvnitř něj vytvořit kondenzát, který zničí elektrické obvody.
- Mobilní telefon se nesmí používat ani ukládat v prašném a znečištěném prostředí. Prach může způsobit nesprávné fungování mobilního telefonu.
- V prostředí s nebezpečím výbuchu mobilní telefon vypněte a dodržujte všechny výstražné pokyny. Prostředím s nebezpečím výbuchu se rozumí taková místa, kde se za normálních okolností doporučuje vypnutí motorů vozidel. Na takových místech může úlet jisker způsobit výbuch nebo požár s následkem úrazů osob až ohrožení na životě. Takovými místy jsou mimo jiné: čerpací stanice, chemické továrny, přepravní a skladovací zařízení nebezpečných chemikálií, plochy v podpalubí lodí, prostory, kde jsou ve vzduchu obsaženy chemické látky nebo jemné částičky (např. částičky prachu nebo kovový prach).
- Zkratování, demontáž nebo pozměňování mobilního telefonu jsou zakázány – hrozí nebezpečí úrazů osob, elektrické šoky, požár nebo poškození nabíječky.

Akumulátor a nabíjení



Nebezpečí výbuchu při neodborné výměně akumulátoru.
Likvidace použitých akumulátorů podle návodu (kapitola Odpadové hospodářství a ochrana životního prostředí → str. 60).

- Nikdy akumulátory nezahřívejte ani nespalujte a nelikvidujte je v prostředí s nebezpečím vysokých teplot nebo požáru, aby se zabránilo uniknutí akumulátorové kapaliny, přehřátí, výbuchu a požáru. Akumulátor nedemontujte, nesvařujte ani nepozměňujte. Neukládejte akumulátor v prostředí, kde by mohl být silně mechanicky namáhán.
- Nedotýkejte se akumulátoru a neprobodávejte jej ostrými předměty, např. šroubovákem. Hrozí nebezpečí úniku akumulátorové kapaliny, přehřátí, výbuchu a vzplanutí akumulátoru. Rozmačkání, zahřívání nebo spalování akumulátorů je přísně zakázáno.
- Kontakt očí s elektrolytem z akumulátoru může způsobit ztrátu zraku. Pokud se elektrolyt dostane do očí, neprotírejte si oči rukou. Vypláchněte zasažené oko ihned dostatkem čisté vody a vyhledejte lékaře. Při kontaktu pokožky (nebo kontaktu oblečení) s elektrolytem hrozí nebezpečí popálení pokožky. Omyjte ihned pokožku nebo oděv mýdlem a čistou vodou a popř. vyhledejte lékaře.
- Nikdy nepoužívejte akumulátor k jiným účelům, než je uvedeno. Nikdy nepoužívejte poškozený akumulátor. Pokud se akumulátor během používání, nabíjení nebo skladování silně zahřívá, zbarvuje, deformuje nebo netěsní, je z bezpečnostních důvodů nutné jej bezodkladně vyměnit za nový akumulátor.
- Teplota akumulátoru vzrůstá během nabíjení. Neukládejte akumulátor do společné přihrádky s hořlavými předměty – hrozí nebezpečí požáru.
- Nenabíjejte akumulátor déle než 12 hodin.
- Nabíjejte akumulátor pouze v interiéru. Během nabíjení netelefonujte a nevytáčte telefonní čísla.
- Během nabíjení musí být zásuvka snadno přístupná.
- Při bouřce hrozí nebezpečí elektrického šoku.
- Nikdy nepoužívejte nabíječku, pokud je elektrický kabel poškozen nebo pokud není do mobilního telefonu vložen akumulátor – v takových případech hrozí nebezpečí elektrického šoku a požáru.

Sluchátka



Vysoká hlasitost může poškodit sluch.

Poslech hudby nebo mluveného slova ve sluchátkách s vysokou hlasitostí může být nepříjemný a může trvale poškodit sluch.

Ztrátě sluchu zabráníte tím, že se vyhnete poslechu při vysoké hlasitosti po delší dobu.

Použití v nemocnicích / lékařské přístroje

- Může být narušena funkčnost lékařských přístrojů v blízkosti výrobku. Dodržujte technické podmínky stanovené v daném prostředí, např. v lékařské praxi.
- Pokud používáte zdravotnický přístroj (např. kardiostimulátor), konzultujte před použitím s výrobcem přístroje. Ten poskytne informace o citlivosti přístroje vůči externím vysokofrekvenčním zdrojům energie.
- Kardiostimulátor, implantované kardioverter-defibrilátory:
Při zapnutí mobilního telefonu dbejte na to, aby mezi mobilním telefonem a implantátem byla zachována vzdálenost nejméně 152 mm. Kvůli omezení případných poruch používejte mobilní telefon na opačné straně, než je implantát. Pokud se vám zdá, že mobilní telefon způsobuje poruchy implantátů, okamžitě jej vypněte. Neukládejte mobilní telefon do kapsy v košile.
- Naslouchadla, kochleární implantáty:
Bezdrátová digitální zařízení mohou rušit naslouchadla a kochleární implantáty. Pokud se na nich vyskytnou poruchy, obraťte se na výrobce těchto přístrojů.
- Jiné lékařské přístroje:
Pokud lidé ve vašem okolí používají jiné lékařské přístroje, informujte se u příslušného výrobce, zda jsou tyto přístroje chráněny proti signálům rádiových frekvencí v okolí. V této souvislosti se lze obrátit i na svého lékaře.

Tísňová volání

- Ujistěte se, že je mobilní telefon připojen k síti GSM a že je zapnutý. Vytočte popř. číslo pro tísňová volání a vedte hovor.
- Informujte pracovníka v centrále pro tísňová volání o svém stanovišti.
- Hovor ukončete až poté, co vás k tomu pracovník centrály pro tísňová volání vyzval.

Děti a domácí zvířata

- Ukládejte mobilní telefon, akumulátory, nabíječky a příslušenství mimo dosah dětí a domácích zvířat. Děti a/nebo domácí zvířata mohou polknout malé součástky a hrozí nebezpečí udušení a další rizika. Děti smí používat mobilní telefon pouze pod dozorem dospělých.

Letadla, vozidla a bezpečnost silničního provozu

- V letadle mobilní telefon vypněte.
Dodržujte platná omezení a předpisy.
Bezdrátová zařízení mohou rušit funkce leteckých přístrojů. Při používání mobilního telefonu se bezpodmínečně řiďte pokyny palubního personálu.
- Pro řidiče/řidičky má absolutní prioritu bezpečnost silničního provozu a jeho účastníků.
Používání mobilního telefonu za jízdy může odvádět vaši pozornost a tím přivodit nebezpečné situace. Kromě toho může znamenat porušení platných zákonů.

SIM karta, paměťová karta a datový kabel

- Při odesílání nebo příjmu dat nevyjímejte kartu z mobilního telefonu: Hrozí nebezpečí ztráty dat, poškození mobilního telefonu nebo paměťové karty.

Vadné přístroje

- Instalace a opravy výrobků jsou vyhrazeny pouze kvalifikovanému servisnímu personálu.
- Vadné přístroje odevzdejte k likvidaci nebo je nechte opravit v našem zákaznickém servisu; tyto přístroje mohou rušit jiné bezdrátové služby.
- Při hrubém zacházení s mobilním telefonem, např. při jeho upuštění na zem, může prasknout displej a elektronické obvody a citlivé vnitřní součástky se poškodí.
- Nepoužívejte přístroj, je-li displej naprasklý nebo rozlomený. Úlomky skla a plastu mohou poranit ruce a obličej.
- Při nesprávném fungování mobilního telefonu, akumulátoru a příslušenství se obraťte se žádostí o kontrolu na servisní středisko firmy Gigaset.

Další důležité informace

- Pokud se přístroj silně zahřeje, odložte jej na určitou dobu a během ukončete spuštěný program. Při kontaktu s horkým přístrojem hrozí nebezpečí mírného podrážení pokožky, např. jejího zarudnutí.
- Nelakujte mobilní telefon. Lak/barva mohou poškodit součástky mobilního telefonu a způsobit jeho provozní závady.

První kroky

Obsah balení

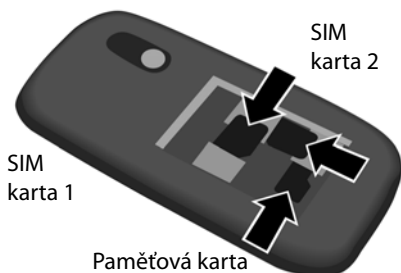
- mobilní telefon Gigaset GL390
- nabíječka
- nabíjecí kabel pro nabíjení z počítače a datové přenosy

Uvedení do provozu

Vložení SIM karty a paměťové karty

Do mobilního telefonu lze vložit dvě MicroSIM karty a jednu paměťovou kartu.

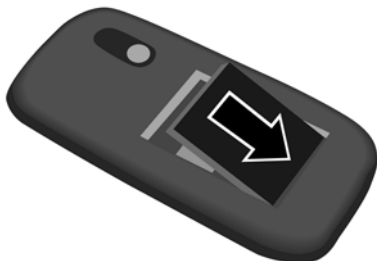
- ▶ Zasuňte nehet do výřezu v levém rohu krytu přístroje a táhněte nahoru.



- ▶ Zasuňte SIM kartu (karty) a paměťovou kartu (volitelně) do přihrádek na karty.

Vložení akumulátorů a zavření krytu

- ▶ Vložte akumulátor.



- ▶ Opatrně přitlačte kryt, až zaskočí.



Nabíjení akumulátoru


- ▶ Připojte nabíjecí přípojku do nabíječky.
- ▶ Akumulátor před prvním použitím plně nabijte v nabíječce.

nebo

- ▶ Připojte konektor USB dodaného nabíjecího kabelu.





- ▶ Připojte USB konektor nabíjecího kabelu k síťovému adaptéru a síťový adaptér připojte do zásuvky.


Akumulátor je plně nabitý, pokud je symbol nabíjení  v panelu nástrojů zcela vyplněn.

Ovládání zařízení

Zapnutí/vypnutí mobilního telefonu

- Zapnutí: ▶ Na vypnutém mobilním telefonu **podržte** tlačítko zavěšení 
- Vypnutí: ▶ V klidovém stavu mobilního telefonu **podržte** stisknuté tlačítko zavěšení 

Odblokování SIM karty

- ▶ Zadejte kód PIN pro SIM kartu na klávesnici  mobilního telefonu ▶ stiskněte dialogové tlačítko **OK** (→ str. 15)

Aktivace displeje

Podsvícení displeje po 30 sekundách zhasne (klidový stav).


Opětovná aktivace displeje: ▶ stiskněte libovolné tlačítko


Změna času podsvícení displeje: → str. 47

Zapnutí/vypnutí blokování tlačítek

Blokování tlačítek zajišťuje telefon proti nechtěnému použití.

- ▶ Posuňte spínač blokování tlačítek na pravé straně přístroje nahoru/dolů.

Blokování tlačítek aktivováno: Na displeji se zobrazí symbol 

 Je-li na mobilním telefonu signalizován hovor, blokování tlačítek se automaticky zruší. Volání můžete přijmout. Po ukončení hovoru se blokování opět zapne.

Při blokování tlačítek nelze vytáčet ani čísla tísňového volání!

Zapnutí/vypnutí svítily

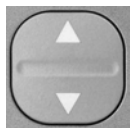
Svítilna je umístěna v horní části přístroje (→ str. 4).

► Posuňte spínač svítily na levé straně přístroje nahoru/dolů.






Svítilna spotřebovává mnoho energie. Proto ji vždy zhasínejte, když ji nepotřebujete.

Ovládací tlačítko











Ovládací tlačítko složí k navigaci nabídkami a poli pro zadávání dat.

Znárodnění ovládacího tlačítka v návodu k obsluze:

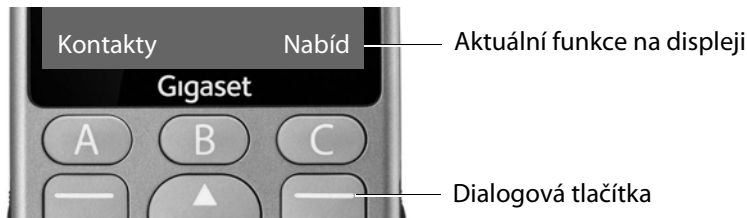
-  Stisk spodní části ovládacího tlačítka
-  Stisk horní části ovládacího tlačítka
-  Stisk horní nebo spodní části ovládacího tlačítka

Funkce ovládacího tlačítka

V klidovém stavu:	 Otevření telefonního seznamu
	 Otevření nabídky SMS
Během hovoru:	 Zvýšení hlasitosti hovoru ve sluchátku/reproduktoru
	 Snížení hlasitosti hovoru ve sluchátku/reproduktoru
V nabídkách:	 O jednu položku nabídky výše
	 O jednu položku nabídky níže
Při zadávání textu:	 O jedno textové pole výše
	 O jedno textové pole níže

Dialogová tlačítka

Dialogová tlačítka nabízejí vždy dle příslušné situace různé funkce.









- ▶ Stiskem dialogového tlačítka ... se aktivuje funkce zobrazená na displeji nad ním, např.:

Kontakty	Nabíd	Otevření hlavní/podřízené nabídky
Zpět	OK	Potvrzení funkce nabídky / uložení zadání
Vymazat	Možnosti	Otevření dílčí nabídky
Vymazat	Možnosti	Mazání po znacích doleva
Zpět	OK	O úroveň nabídky zpět

Stavový řádek

Symboły zobrazují aktuální nastavení a provozní stav telefonu, např.:

-  Vibrace zapnuté, vyzvánění vypnuté
-  Funkce ztlumení aktivovaná
-  Zmeškaný hovor v seznamu hovorů
-  Budík je zapnutý
-  Zmeškaná hlasová zpráva
-  Přístroj připojen prostřednictvím USB

Ovládání zařízení

Intenzita signálu pro SIM kartu 1 a 2



Symbol se zobrazuje pro každou vloženou SIM kartu. V prvním sloupci je uvedeno číslo SIM karty.

Počet modrých sloupců signalizuje kvalitu signálu.

Stav nabití akumulátoru



vybitý



cca 25 %



cca 50 %



cca 75 %



plně nabitý

Během nabíjení se signalizace posouvá.


Procházení nabídek

Funkce telefonu jsou dostupné prostřednictvím víceúrovňové nabídky.

Přehled nabídky → str. 51

Hlavní nabídka

Funkce hlavní nabídky se na displeji zobrazují ve formě symbolů, příslušný název se zobrazí v záhlaví.

V klidovém stavu: ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Nabídky** ▶ pomocí ovládacího tlačítka zvolte  dílčí nabídku ▶ **OK**



Dílčí nabídky

Funkce dílčí nabídky se zobrazí v podobě seznamu. Aktuálně zvolená položka nabídky je barevně zvýrazněna. Pokud se název položky nevejde do řádku, text se posouvá. Pokud existují další položky, vpravo se zobrazuje posouvací pruh, který znázorňuje polohu položky v dílčí nabídce.

Přístup k funkci:

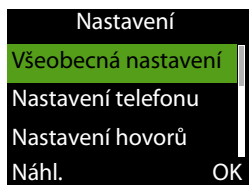
▶ Pomocí ovládacího tlačítka  zvolte funkci ▶ **OK**

Zpět na předchozí úroveň nabídky:

▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Náhl.**


Návrat do klidového stavu:

▶ Stiskněte tlačítko pro zavěšení .



Zadávání textu

Každému z tlačítek 2 až 9 a tlačítku 0 je přiřazeno několik písmen a číslic. Dostupné znaky jsou uvedeny na příslušných tlačítkách.

 Při psaní SMS zprávy jsou k dispozici další možnosti (→ str. 28).

Volba písmene/číslice:

- ▶ Tlačítko několikrát **krátce** stiskněte


Mazání znaků vlevo od kurzoru:





- ▶ Na dialogovém tlačítku stiskněte **Smazat**

Přepínání mezi malými a velkými písmeny nebo zadáváním číslic (abc, Abc, ABC, 123):

- ▶ Stiskněte tlačítko s křížkem .



Zadávání speciálních znaků:

- ▶ Stiskněte tlačítko s hvězdičkou  ▶ zvolte speciální znak ▶ **OK**

Navigace:  dolů,  nahoru
 doprava,  doleva

Telefonování



Vytáčení

- ▶  Zadejte telefonní číslo včetně předvolby
- ▶ Stiskněte tlačítko přijetí hovoru 

nebo

- ▶ **Možnosti** ▶ **Volat**

Mezinárodní hovory:

- ▶ Tlačítko s hvězdičkou  **podržte** stisknuté ... + se vloží ▶  zadejte mezinárodní předvolbu

Mazání čísel: ▶ **Smazat** stisknutí (levé dialogové tlačítko)



Přerušení vytáčení: ▶ **Přerušit** stisknutí (levé dialogové tlačítko)



Při zadávání telefonního čísla budou čísla hlasitě vyslovována.

Vypnutí hlasového výstupu: → str. 49




Volba z telefonního seznamu

- ▶ **Adresář** ▶  Zvolte položku ▶ Stiskněte tlačítko přijetí hovoru  ... číslo se vytočí



Podrobné informace k telefonnímu seznamu → str. 24

Výběr ze seznamu hovorů

Seznamy hovorů obsahují poslední přijaté hovory, odchozí a zmeškané hovory.

- ▶ Stiskněte tlačítko přijetí hovoru  ▶  zvolte položku ▶ znovu stiskněte tlačítko přijetí hovoru  ... telefonní číslo se vytočí

nebo

- ▶ **Nabídky** ▶  **Seznamy hovorů** ▶ **OK** ▶  zvolte seznam hovorů ▶ **OK** ▶  zvolte hovor ▶ stiskněte tlačítko přijetí hovoru 

Podrobné informace o seznamech hovorů → str. 22

Vytáčení tlačítkem přímé volby

Tlačítkům přímé volby A, B a C lze přiřadit tři důležitá telefonní čísla.

Přiřazení tlačítka přímé volby:

- ▶ **Podržte** stisknuté tlačítko přímé volby (A, B nebo C)



nebo

- ▶ **Nabídky** ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Klávesy přímé volby** ▶ **OK** ▶ Zvolte tlačítko (A, B nebo C)

Ruční zadání telefonního čísla:

- ▶ **Zadání telefonního čísla** ▶ **Možnosti** ▶ **Uložit**

Převzetí telefonního čísla z telefonního seznamu:

- ▶ **Možnosti** ▶ **Přidat z Kontaktů** ▶ **Vybrat** ▶ **Volba položky** ▶ **OK**

Vytočení telefonního čísla

- ▶ V klidovém stavu: **Podržte** stisknuté tlačítko A, B nebo C

Přijetí hovoru

Příchozí hovor je signalizován vyzváněním a zobrazením telefonního čísla volajícího na displeji (pokud zobrazení svého čísla povolil). Pokud je číslo volajícího uloženo v telefonním seznamu, zobrazuje se příslušné jméno.

Přijetí hovoru:

- ▶ Stiskněte tlačítko přijetí hovoru nebo dialogové tlačítko **Přijmout**

Odmítnutí hovoru:

- ▶ Stiskněte tlačítko ukončení hovoru nebo dialogové tlačítko **Odmítnout**

Ukončení hovoru:

- ▶ Stiskněte tlačítko ukončení hovoru .

Pokud odmítnete hovor, uloží se údaje o něm do seznamu hovorů **Zmeškané hovory** (→ str. 22).

Nastavení pro příchozí hovory

Zapnutí/vypnutí vyzvánění a vibrací: → str. 45

Hlasité vyslovení telefonního čísla volajícího: → str. 49




Přijetí hovoru libovolným tlačítkem: → str. 44

Ochrana před nevyžádanými hovory

Do seznamu blokových čísel lze uložit až 20 telefonních čísel (černá listina). Hovory z těchto telefonních čísel budou přesměrovány přímo do hlasové schránky a na telefonu nebudou signalizovány.

Položky na černou listinu lze vložit ručně nebo lze převzít telefonní čísla z telefonního seznamu nebo seznamu hovorů.



Aktivace/deaktivace černé listiny

- ▶ Nabídky ▶  Nastavení ▶ OK ▶  Černý seznam ▶ OK ▶  Odmítnout čísla na černém seznamu ▶ OK ▶  zvolte Zapnuto/Vypnuto ▶ OK (⊙ = zvoleno)

Vytvoření černé listiny

- ▶ Nabídky ▶  Nastavení ▶ OK ▶  Černý seznam ▶ OK ▶  Zakázaná čísla ▶ OK ▶  Vyberte číslo 1–20 ▶ Změnit

Ruční vytvoření záznamu:

- ▶  Zadejte telefonní číslo ▶ Možnosti ▶  Hotovo

nebo z telefonního seznamu:

- ▶ Možnosti ▶  Přidat z Kontaktů ▶ OK ▶  Vyberte kontakt ▶ OK

nebo ze seznamu hovorů:

- ▶ Nabídky ▶  Seznamy hovorů ▶ OK ▶  zvolte seznam hovorů ▶ OK ▶  zvolte položku ▶ Možnosti ▶  Přidat na černý seznam ▶ OK

Během hovoru

Hlasitý odposlech

Při telefonování můžete použít reproduktor mobilního telefonu (hlasitý odposlech).

Zapnutí hlasitého odposlechu při hovoru:

▶ **Možnosti** ▶ **Reproduktor** ▶ **OK**

Vypnutí hlasitého odposlechu při hovoru:

▶ **Možnosti** ▶ **Telefon** ▶ **OK**

Zapnutí hlasitého odposlechu při navazování spojení:

▶ **Reproduktor** (pravé dialogové tlačítko)

Vypnutí hlasitého odposlechu při navazování spojení:

▶ **Telefon** (pravé dialogové tlačítko)

Hlasitost hovoru

Hlasitost hovoru lze nastavit v sedmi úrovních. Nastavení platí pro sluchátko a reproduktor při hlasitém odposlechu.



Během hovoru

▶ Stiskněte ovládací tlačítko 

nebo

▶ **Možnosti** ▶ **Hlasitost** ▶ **OK**

... Zobrazí se aktuálně nastavená hlasitost

▶ pomocí  zvýšte hlasitost / pomocí  snižte hlasitost ▶ **Zpět**



Nastavení se automaticky uloží po asi 3 sekundách, pokud nestisknete tlačítko **Zpět**.

Ztlumení mikrofonu

Při vypnutí mikrofonu vás volaní účastníci neslyší.

Zapnutí mikrofonu:

▶ **Možnosti** ▶ **Ztlumit** ▶ **OK**





Vypnutí mikrofonu:


▶ **Možnosti** ▶ **Zrušit ztlumení** ▶ **OK**

Přesměrování hovoru

Při přesměrování se hovory přepojují na jinou linku nebo do hlasové schránky. Přesměrování hovorů lze pro obě SIM karty nastavit odděleně.

Nastavení přesměrování hovorů

- ▶ Nabídky ▶  Nastavení ▶ OK ▶  Nastavení hovorů ▶ OK
 - ▶  Nastavení hovorů SIM 1/Nastavení hovorů SIM 2 ▶ OK ▶  Přesměrování hovoru ▶ OK

Stanovení okamžiku pro přesměrování: ▶ pomocí  zvolte možnost ▶ OK


Možné volby:

Přesměrovat všechny hlasové hovory

Přesměrovat, není-li dostupný

Přesměrovat, neodpovídá-li

Stanovení stavu: ▶  Aktivovat/Deaktivovat ▶ OK

Zobrazení stavu: ▶  Stav ▶ OK

Pokud jste zvolili možnost **Aktivovat**, zadejte cíl přesměrování:

Na telefonní číslo: ▶  Na nové číslo ▶ OK

▶  Zadejte telefonní číslo ▶ Možnosti ▶ Hotovo






nebo

▶ Možnosti ▶ Přidat z Kontaktů ▶  Vyberte kontakt

▶ OK

Do hlasové schránky: ▶  Do hlasové schránky

Zrušení přesměrování hovorů

- ▶ Nabídky ▶  Nastavení ▶ OK ▶  Nastavení hovorů ▶ OK
 - ▶  Nastavení hovorů SIM 1/Nastavení hovorů SIM 2 ▶ OK ▶  Přesměrování hovoru ▶ OK ▶  Zrušit všechna přesměrování ▶ OK

Seznamy hovorů

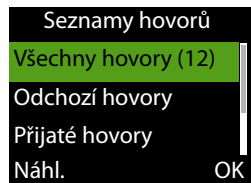
Telefon ukládá různé druhy hovorů (zmeškané, přijaté a odchozí hovory) do seznamů.

Otevření seznamu hovorů


► Nabídky ►  Seznamy hovorů ► OK

Nabídka obsahuje dílčí nabídku pro každý druh hovorů:

- **Odchozí hovory**
- **Přijaté hovory**
- **Zmeškané hovory**



U položky **Všechny hovory** jsou uvedeny hovory všech druhů souhrnně. Vedle názvu seznamu je uveden počet obsažených záznamů.

►  Zvolte požadovaný seznam hovorů ► OK

Informace o hovoru

- Symbol pro druh hovoru



odchozí hovor



příchozí hovor




zmeškaný hovor

Zmeškané hovory se zobrazují rovněž na displeji v klidovém stavu a ve stavovém řádku.

- Telefonní číslo nebo jméno, pokud je účastník uložen v telefonním seznamu
- Symbol pro SIM kartu, jejímž prostřednictvím se hovor uskutečnil
- Datum a čas



Pokud máte nejméně jeden zmeškaný hovor, zobrazuje se ve stavovém řádku symbol .

Správa položek v seznamu hovorů

► Nabídky ►  Seznamy hovorů ► OK ►  zvolte požadovaný seznam hovorů ► OK ►  zvolte položku ► Možnosti

Zobrazení informací o hovoru:

►  **Prohlížet**

Vytočení čísla:

►  **Volat**

Napsání textové zprávy (SMS):

►  **Poslat SMS**

Uložení čísla do telefonního seznamu:

►  **Uložit do Kontaktů**


Převzetí čísla na černou listinu:

►  **Přidat na černý seznam**

Smazání položky:

►  **Smazat**

Smazání seznamu hovorů

- ▶ Nabídky ▶  Seznamy hovorů ▶ OK ▶ Smazat ▶  zvolte seznam hovorů ▶ OK ▶ potvrďte smazání pomocí **Ano**

Telefonní seznam

Telefonní seznam může obsahovat až 150 kontaktů. Kontakty se ukládají v interním úložišti telefonu nebo na SIM kartě. Položky v telefonním seznamu lze vytvářet ručně, převzít je ze seznamu hovorů nebo uložit telefonní číslo do telefonního seznamu při přípravě vytáčení.

Otevření telefonního seznamu

- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Kontakty**

nebo

- ▶ Stiskněte ovládací tlačítko 

nebo

- ▶ Nabídky ▶ Adresář ▶ OK

V následujícím popisu se vždy používá dialogové tlačítko **Adresář**.

Informace o kontaktech

Symbol udává, kde je kontakt uložen:




v mobilním telefonu




na SIM kartě, napravo od položky je uvedeno číslo SIM karty (1 nebo 2)



Vyhledání položky

- ▶  Zadejte počáteční písmeno . . . zobrazí se položky, které začínají zadaným písmenem

nebo

- ▶ Listujte seznamem pomocí ovládacího tlačítka 





Položky v telefonním seznamu

Telefonní seznam obsahuje všechny kontakty. Jsou seřazeny abecedně.


Položka obsahuje následující informace

- Telefonní číslo
- Jméno









Vytváření kontaktů v telefonním seznamu

- ▶ **Kontakty** ▶  **Nový záznam** ▶ **OK** ▶ Zvolte , kam se má kontakt uložit (SIM karta nebo telefon) ▶ **OK**
 - ▶  zvolte **Jméno/Číslo** ▶  zadejte jméno/číslo ▶ **Možnosti** ▶ **Uložit**
- Informace o zadávání textu → str. 17

Vytočení čísla z telefonního seznamu

- ▶ **Kontakty** ▶ Zvolte kontakt ▶ stiskněte tlačítko přijetí hovoru 

Úprava/správa položek v telefonním seznamu



- ▶ **Kontakty** ▶  **Volba položky** ▶ **OK** ▶ **Možnosti**
- | | |
|---|--|
| Zobrazení kontaktu: | ▶  Prohlížet |
| Úprava položky: | ▶  Změnit |
| Napsání textové zprávy (SMS): | ▶  Poslat SMS |
| Volání kontaktu: | ▶  Volat |
| Smazání kontaktu: | ▶  Smazat záznam |
| Smazání všech kontaktů | ▶  Smazat všechna zadání |
| Kopírování kontaktu z telefonu na SIM kartu nebo ze SIM karty do telefonu | ▶  Kopírovat záznam |

Hlasová schránka


Pokud váš mobilní operátor poskytuje hlasovou schránku (záznamník), může vám volající zanechat zprávu, pokud hovor nepřijmete.

Pro poslech hlasových zpráv v hlasové schránce potřebujete telefonní číslo hlasové schránky. Informujte se popř. u svého mobilního operátora o tomto telefonním čísle.

Poslech hlasových zpráv:

- ▶  Zadejte telefonní číslo hlasové schránky ▶ stiskněte tlačítko přijetí hovoru 

Při poslechu zpráv a správě hlasové schránky se řiďte hlasovými pokyny ze schránky.

Když tlačítko  použijete poprvé, musíte zadat telefonní číslo hlasové schránky.

SMS notifikace při doručení hlasové zprávy: → str. 33

Tísňová volání (SOS)

Tlačítko SOS poskytuje možnost soukromého tísňového hovoru. Stiskem tlačítka SOS lze vytočit až pět telefonních čísel a/nebo odeslat SMS.



Nepoužívejte místní, národní nebo mezinárodní čísla pro tísňové volání.

SOS alarm

Pokud je tato možnost aktivována, zazní při stisku tlačítka SOS hlasitý zvukový alarm.

- ▶ Nabídky ▶ Nastavení SOS ▶ OK ▶ SOS-Alarm ▶ OK ▶ SOS-Status alarmu ▶ OK ▶ zvolte Zapnuto/Vypnuto ▶ OK (● = zvoleno)

SOS hovor

Aktivace/deaktivace SOS hovoru

- ▶ Nabídky ▶ Nastavení SOS ▶ OK ▶ SOS-Hovor ▶ OK ▶ Stav SOS ▶ OK ▶ zvolte Zapnuto/Vypnuto ▶ OK (● = zvoleno)



Pokud tuto funkci deaktivujete, lze tlačítko SOS použít pouze pro alarm, nikoli pro tísňová volání.

Zadání čísel pro tísňová volání

Zadejte telefonní čísla, která se mají vytočit při stisku tlačítka SOS. Lze přidat až pět telefonních čísel.

- ▶ Nabídky ▶ Nastavení SOS ▶ OK ▶ SOS-Hovor ▶ OK ▶ Nastavení SOS čísla ▶ OK ▶ pomocí lze přepínat mezi jednotlivými zadávacími políčky (SOS číslo 1–5)

- ▶ Zadejte telefonní číslo

nebo





- ▶ Možnosti ▶ Přidat z Kontaktů ▶ Vyberte kontakt ▶ OK

Uložení telefonního čísla: ▶ Možnosti ▶ Uložit

Nastavení doby zpoždění

Tísňové volání SOS se standardně zahájí po 5 sekundách. Tuto prodlevu lze změnit.

Možné hodnoty: **ihned, 10 s, 5 s**

- ▶ Nabídky ▶  Nastavení SOS ▶ OK ▶  SOS-Hovor ▶ OK ▶  Doba čekání hovoru ▶ OK ▶ pomocí  změňte požadovanou prodlevu ▶ OK (☉ = zvoleno)

SOS - SMS

Kromě SOS hovorů lze odesílat SOS textové zprávy (SMS). Je předem zadán standardní text. Tento text lze změnit. Pokud je tato funkce aktivována, odesílají se SMS na zvolená tísňová čísla.

Aktivace/deaktivace informačních SMS


- ▶ Nabídky ▶  Nastavení SOS ▶ OK ▶  SOS-SMS ▶ OK ▶  SOS-SMS status ▶ OK ▶  Zvolte Zapnuto/Vypnuto ▶ OK

Zadání textu SMS

Pokud nezadáte vlastní text, použije se standardní text.

- ▶ Nabídky ▶  Nastavení SOS ▶ OK ▶  SOS-SMS ▶ OK ▶  Obsah SOS SMS ▶ OK ... Zobrazí se standardní text

Změna standardního textu:

- ▶ **Změnit** ▶ uložený text smažte dialogovým tlačítkem **Vymazat** ▶  zadejte požadovaný text ▶ **Možnosti** ▶ **Uložit**


Informace k zadávání textu SMS: → str. 29

SMS (textové zprávy)

Lze odesílat a přijímat textové zprávy (SMS).

▶ Nabídky ▶  SMS ▶ OK

nebo

▶ Stiskněte spodní část ovládacího tlačítka 

V následujícím popisu se používá ovládací tlačítko.

Psaní a odesílání zpráv SMS




Jedna zpráva SMS může mít až 612 znaků. Při délce více než 160 znaků se zpráva SMS odesílá jako **zřetězená** zpráva SMS (až čtyři jednotlivé zprávy SMS).

V pravém horním rohu displeje se zobrazuje, kolik znaků je ještě k dispozici. V závorkách je uvedeno číslo aktuální části zřetězené zprávy SMS.

▶ Nabídky ▶  SMS ▶ OK

nebo

▶ Stiskněte spodní část ovládacího tlačítka 

▶  ▶  **Nová SMS** ▶ OK ▶ pomocí  zadejte text ▶ **Možnosti** ▶ 
Poslat na ▶ OK

Zadání čísla:

▶  **Zadat číslo** ▶ OK ▶ pomocí  zadejte číslo
▶ OK

nebo



použijte kontakt:

▶  **Přidat z Kontaktů** ▶ OK ▶  **Vyberte kontakt** ▶ OK

▶ Popř. zadejte další čísla nebo je vyberte z kontaktů.

▶ **Odeslat** ▶ OK

Vložení čísla nebo jména ze seznamu kontaktů do textu zprávy SMS

▶ **Možnosti** ▶  **Pokročile** ▶ OK ▶  **Vložit číslo / Vložit jméno** ▶ 
zvolte kontakt ▶ OK . . . jméno nebo telefonní číslo zvoleného kontaktu se vloží do zprávy SMS

Zrušení psaní zprávy SMS

Pokud chcete napsaný text zahodit:

▶ **Možnosti** ▶  **Zrušit**



Pokud zprávu SMS nelze odeslat, uloží se ve složce Pošta k odeslání (→ str. 31)

Metoda zadávání

Každému z tlačítek 2 až 9 a tlačítku 0 je přiřazeno několik písmen a číslic. Jakmile stisknete tlačítko, zobrazí se možné znaky ve spodní části displeje. Zvolený znak je zvýrazněn.

Volba písmene/číslice:

- ▶ Několikrát **krátce** stiskněte tlačítko, dokud se nezobrazí požadovaný znak

Posouvání kurzoru (vlevo/vpravo):

- ▶ Stiskněte ovládací tlačítko nahore / dole

Přepínání mezi psaním malých a velkých písmen:

- ▶ Stiskněte tlačítko s křížkem

nebo

- ▶ Možnosti ▶ Metoda zadání ▶ OK ▶ Zvolte/ / / Číselný ▶ OK

Zadávání speciálních znaků:

- ▶ Možnosti ▶ Metoda zadání ▶ OK ▶ Vložit symbol ▶ OK

- ▶ Tlačítkem (nahoru/dolů) a / (doleva/doprava) přejděte k požadovanému znaku ▶ OK





Změna jazyka zadávání

Nastavení jazyka pro zadávání určuje, které znaky budou k dispozici pro zadávání textu.











- ▶ ▶ Nová SMS ▶ OK ▶ Možnosti ▶ OK ▶ Jazyk psaní ▶ OK ▶ zvolte požadovaný jazyk ▶ OK (● = zvoleno)

Dočasné uložení SMS zprávy (seznam konceptů)

Zprávy SMS lze ukládat, později upravovat a odesílat.

- ▶  ▶  **Nová SMS** ▶ **OK** ▶ pomocí  zadejte text ▶ **Možnosti** ▶ 
Uložit ▶ **OK** ... SMS se uloží mezi koncepty

Úpravy konceptů









- ▶  ▶  **Koncept** ▶ **OK** ... zobrazí se seznam konceptů, zobrazí se text
 - ▶  zvolte koncept ▶ **Možnosti** ▶  zvolte možnost
- Čtení SMS:
 - ▶  **Prohlížet** ▶ **OK**
- Odeslání SMS:
 - ▶  **Odeslat** ▶ **OK** ▶ **Přidání příjemce** ▶ **OK**
 ▶ **Možnosti** ▶ **Odeslat**
- Úprava SMS:
 - ▶  **Změnit** ▶ **OK** ▶ napsaný text lze smazat pomocí **Smazat** ▶ pomocí  změňte text zprávy SMS
- Smazání konceptu:
 - ▶  **Smazat** ▶ **OK** ▶ Smazání potvrďte pomocí **Ano**
- Smazání všech konceptů:
 - ▶  **Smazat vše** ▶ **OK** ▶ Smazání potvrďte pomocí **Ano**

Odeslané zprávy

Ve složce **Odeslané zprávy** se ukládají odeslané zprávy SMS.













Funkce **Uložit odeslané zprávy** je aktivována (→ str. 33).

- ▶  ▶  **Odeslané zprávy** ▶ **OK** ▶ ... zobrazí se odeslané zprávy SMS, zobrazí se text ▶  zvolte SMS ▶ **Možnosti** ▶  zvolte možnost
- Čtení SMS:
 - ▶  **Prohlížet** ▶ **OK**
- Odeslání jinému příjemci:
 - ▶  **Přeposlat** ▶ **OK** ... zobrazí se SMS
 ▶ **Možnosti** ▶ **Odeslat** (→ str. 28)
- Mazání SMS:
 - ▶  **Smazat** ▶ Smazání potvrďte pomocí **Ano**
- Smazání všech zpráv SMS:
 - ▶  **Smazat vše** ▶ Smazání potvrďte pomocí **Ano**

Pošta k odeslání

Ve složce Pošta k odeslání se ukládají zprávy SMS, které se nepodařilo odeslat, např. protože nebyl signál nebo protože použité telefonní číslo neexistuje.


- ▶  ▶  **Odchozí** ▶ **OK** ▶ ... zobrazí se neodeslané zprávy SMS, zobrazí se text ▶  zvolte SMS ▶ **Možnosti** ▶  zvolte možnost
- Čtení SMS: ▶  **Prohlížet** ▶ **OK**
- Odeslání SMS: ▶  **Poslat znovu** ▶ **OK**
- Úprava SMS: ▶  **Změnit** ▶ **OK** ▶ napsaný text lze smazat pomocí **Smazat** ▶ pomocí  změňte text zprávy SMS
- Mazání SMS: ▶  **Smazat** ▶ Smazání potvrďte pomocí **Ano**
- Smazání všech zpráv SMS: ▶  **Smazat vše** ▶ Smazání potvrďte pomocí **Ano**

Příjem SMS zpráv




Příchozí SMS se ukládají ve složce Doručená pošta. Doručení nové zprávy SMS je signalizováno zvukem zprávy (→ str. 46) a hlášením **Nepřečtené zprávy** na displeji

- Čtení zprávy: ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Prohlížet** ... otevře se složka Doručená pošta










- Přečtení zprávy později: ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Přerušit**

Pokud jsou ve složce Doručená pošta nepřečtené zprávy, ve stavovém řádku se zobrazuje symbol .

Čtení SMS:

- ▶  ▶  **Příchozí** ▶ **OK** ▶  Zvolte zprávu SMS ▶ **Možnosti** ▶ **Prohlížet** ▶ **OK**

Úprava doručené pošty

- ▶  ▶  **Příchozí** ▶ **OK** ▶ ... zobrazí se přijaté zprávy SMS, zobrazí se text
 - ▶  zvolte SMS ▶ **Možnosti** ▶  zvolte možnost
- Odověď na zprávu SMS: ▶  **Odpovědět** ▶ **OK** ▶ Psaní a odesílání zpráv SMS (→ str. 28)
- Volání odesílateli: ▶  **Zavolat odesílateli** ▶ **OK** ▶ ... Telefonní číslo se vytočí
- Přeposlání jinému příjemci: ▶  **Přeposlat** ▶ **OK** ▶ ... zobrazí se SMS
 - ▶ **Možnosti** ▶ **Odeslat**
- Mazání SMS: ▶  **Smazat** ▶ Smazání potvrďte pomocí **Ano**
- Smazání všech zpráv SMS: ▶  **Smazat vše** ▶ Smazání potvrďte pomocí **Ano**


Nastavení zpráv SMS

Nastavení pro SIM karty

- ▶ **Nabídky** ▶  **SMS** ▶ **OK** ▶  **Nastavení** ▶ **OK** ▶  **SIM 1/SIM 2** ▶ **OK**
 - ▶  Zvolte nastavení ▶ **OK**

Doba platnosti

Doba platnosti určuje, jak dlouho se u operátor ukládá zpráva SMS, kterou nelze doručit (např. protože je mobilní telefon vypnutý).

- ▶  zvolte období nebo **Maximum**

Maximum: platí ukládací lhůta operátora

Pokud nebude mobilní telefon příjemce během zvolené doby zapnut, nelze zprávu SMS doručit a bude automaticky smazána.

Zpráva o doručení

Pokud je tato funkce zapnuta, obdržíte z centra zpráv SMS pro každou odeslanou zprávu SMS jednu zprávu SMS s informacemi o stavu.

- ▶  zvolte **Zapnuto/Vypnuto** ▶ **Vybrat** (● = zvoleno)

Server hlasové schránky

Prostřednictvím SMS zprávy se můžete nechat informovat při doručení hlasové zprávy do hlasové schránky. K tomu je nutné zadat nejméně jedno telefonní číslo hlasové schránky (→ str. 25). Lze zadat dvě telefonní čísla.






Váš operátor podporuje SMS notifikace.

- ▶  zvolte položku ▶ **Možnosti** ▶  **Změnit** ▶ **OK** ▶ zadejte jméno ▶  zadejte telefonní číslo ▶ **Uložit**

Počítadlo SMS

SMS počítadlo zobrazuje pro každou SIM kartu, kolik bylo odesláno a přijato SMS zpráv.

- ▶ **Nabídky** ▶  **SMS** ▶ **OK** ▶  **Nastavení** ▶ **OK** ▶  **Počítadlo textových zpráv** ▶ **OK**

Vynulování počítadla: ▶ **Znovu nastavit** ▶ potvrďte pomocí **Ano**

Zobrazení počtu uložených

Stav úložiště SMS zobrazuje skutečný a možný počet uložených zpráv SMS na SIM 1, SIM 2 a v interním úložišti telefonu.

- ▶ **Nabídky** ▶  **SMS** ▶ **OK** ▶  **Nastavení** ▶ **OK** ▶  **Stav paměti** ▶ **Vybrat**

Uložení odeslaných zpráv SMS

Stanovení, zda se odeslané zprávy SMS mají ukládat v seznamu **Odeslané zprávy** (→ str. 30).

- ▶ **Nabídky** ▶  **SMS** ▶ **OK** ▶  **Nastavení** ▶ **OK** ▶  **Uložit odeslané zprávy** ▶ **OK** ▶  **Zvolte Zapnuto / Vypnuto** ▶ **Vybrat**

Další aplikace

Kalendář

Do kalendáře lze zapisovat termíny (události) a nastavit si jejich připomenutí.



Datum a čas jsou správně nastavené.

Zobrazení kalendáře:

► Nabídky ► Extra ► OK ► Kalendář

Aktuální datum je zvýrazněno zeleně, aktuální zvolený den je orámován zeleně, dny s událostmi jsou z poloviny barevně zvýrazněny. Různé barvy signalizují počet událostí nastavených pro daný den.

28.10.2020						
S	M	T	W	T	F	S
29	30	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9
Zpět				Možnosti		

Procházení kalendáře

Volba dne:

► nahoru, dolů, 4 doleva, 6 doprava

nebo

► Možnosti ► Přejít na datum ► OK ► zadání data v osmimístném formátu ► OK

nebo

► Možnosti ► Přejít na dnešek ► OK
















Zobrazení událostí

Událost je signalizována v zadaný čas vyzváněním budíku (pokud je tato možnost aktivována) a zobrazením na displeji.

Vypnutí vyzvánění budíku: ► OK

Opakování buzení (režim zdřímnutí): ► **Odložit** nebo stiskněte libovolné tlačítko . . . buzení se vypne a za 5 minut se zopakuje.











Vytvoření nové události

- ▶ Nabídky ▶  Extra ▶ OK ▶  Kalendář ▶ Možnosti ▶  Přidat událost
 - ▶ OK ▶ Zadání dat události ▶ pomocí  lze přepínat mezi zadávacími políčky
- Pojmenování události:
 - ▶ **Předmět: Změnit** ▶  Zadejte název události
 - ▶ **Možnosti** ▶ **Uložit**
- Aktivace buzení:
 - ▶  Alarm ▶ OK ▶  zvolte **Zapnuto/Vypnuto** ▶ OK
 - ( = zvoleno,
 - Zapnuto**: událost bude signalizována buzením
 - Vypnuto**: událost bude signalizována pouze textem
- Opakování události:
 - ▶  Opakovat ▶ OK ▶  zvolte, jak často se má událost opakovat (**Jednou / Každý den / Vlastní**)
 - ▶ OK
 - Vlastní**: ▶  Volba dne ▶ **Zapnuto/Vypnuto** (je možný vícenásobný výběr) ▶ **Uložit**
- Zadání času spuštění:
 - ▶  Zpustit ▶  Zadání data v osmimístném formátu
 - ▶   zadání času ve čtyřmístném formátu
- Uložení:
 - ▶ **Uložit**

Informace o zadávání textu: → str. 17

Zobrazení událostí

Zobrazení událostí určitého dne:

- ▶ Nabídky ▶  Extra ▶ OK ▶  Kalendář ▶ OK ▶ pomocí  /  /  /  /  zvolte den ▶ **Možnosti** ▶  Prohlížet ▶ OK ▶  popř. zvolte událost
- ▶ **Možnosti** ▶  Prohlížet ▶ OK ... zobrazí se konfigurace události

Zobrazení všech událostí:

- ▶ Nabídky ▶  Extra ▶ OK ▶  Kalendář ▶ OK ▶ **Možnosti** ▶  Zobrazit vše ▶ OK ▶  zvolte událost ▶ **Možnosti** ▶  Prohlížet ▶ OK ... zobrazí se konfigurace události

Smazání událostí

Lze smazat určitou událost, všechny nastavené události, pouze minulé události nebo události určitého období.

- ▶ **Nabídky** ▶ **Extra** ▶ **OK** ▶ **Kalendář** ▶ **Možnosti** ▶ **Odstranit událost** ▶ **OK** ▶ **Vše / Zpožděné / Určité období** ▶ **OK** ▶ smazání potvrďte pomocí **Ano**

U **Určité období**: ▶ Zadejte datum a čas počátku a konce mazaného období

Kalkulačka

Mobilní telefon je vybaven kalkulačkou pro jednoduché výpočty.

- ▶ **Nabídky** ▶ **Extra** ▶ **OK** ▶ **Kalkulačka**
- Zadání čísel: ▶
- Výběr početní operace: ▶ pomocí lze přepínat mezi + (sčítání), – (odčítání), x (násobení) a % (dělení)
- Vyžádání výsledku: ▶ **OK**

Budík



Datum a čas jsou správně nastavené.

Nastavení budíku

Lze nastavit tři časy buzení.

- ▶ **Nabídky** ▶ **Extra** ▶ **OK** ▶ **Alarm** ▶ **OK** ▶ Volba času buzení
- ▶ **Změnit** ▶ pomocí lze přecházet mezi zadávacími políčky
- Zapnutí/vypnutí: ▶ **Stav** ▶ **OK** ▶ **Zapnuto/Vypnuto** ▶ **Vybrat**
- Čas buzení: ▶ zadání času ve čtyřmístném formátu
- Opakování: ▶ **Opakovat** ▶ **OK** ▶ zvolte, jak často se má událost opakovat (**Jednou / Každý den / Vlastní**) ▶ **OK**
- Vlastní**: ▶ Volba dne ▶ **Zapnuto/Vypnuto** (je možný vícenásobný výběr) ▶ **Uložit**
- Vyzvánění: ▶ **Tón budíku** ▶ **OK** ▶ Volba vyzvánění budíku ▶ **OK**

Pokud je budík zapnutý, ve stavovém řádku se zobrazuje symbol

Buzení

Na displeji se zobrazí buzení a ozve se zvolené vyzvánění. Buzení zní po dobu 60 sekund. Pokud nestisknete žádné tlačítko, bude se za 5 minut opakovat. Po druhém opakování se buzení vypne.



Během hovoru se buzení signalizuje pouze krátkým tónem.

Vypnutí buzení / opakování po přestávce (režim zdřímnutí)

Vypnutí buzení: ► **Zastavit**

Opakování buzení (režim zdřímnutí): ► **Odložit** nebo stiskněte libovolné tlačítko . . . buzení se vypne a za 5 minut se zopakuje.

Správce souborů

Vaše osobní data, např. fotografie, hudební soubory, vyzvánění, nahrávky hovorů se ukládají v interním úložišti telefonu nebo na SD kartě, kterou jste vložili do telefonu (→ str. 11). Soubory jsou přístupné prostřednictvím správce souborů.

Správa datového úložiště

► **Nabídky** ► **Extra** ► **OK** ► **Manažer souborů** ► **OK** ► **Telefon / Paměťová karta** ► **Možnosti** ► **Otevřít** ► **OK** . . . zobrazí se soubory, resp. složky uložené v úložišti ► volba souboru/složky ► **Možnosti**




Možné volby:

Vytvoření nové složky: ► **Nová složka** ► **OK** ► Zadejte název složky ► **Možnosti** ► **Hotovo**

Přejmenování: ► **Přejmenovat** ► **OK** ► existující znaky smažte pomocí **Vymazat** ► zadejte nový název složky ► **Možnosti** ► **Hotovo**



Smazání: ► **Smazat** ► **OK** ► Smazání potvrďte pomocí **Ano**

Zobrazení zaplnění karty SD

- ▶ Nabídky ▶  Extra ▶ OK ▶  Manažer souborů ▶ OK ▶  Paměťová karta ▶ OK ▶ Podrobnosti ... Zobrazí se celková velikost úložiště a volná kapacita karty SD

Formátování úložiště

Pokud chcete vymazat z mobilního telefonu všechny osobní údaje, je nejjednodušší metodou formátování úložiště. Jednotlivé soubory, např. fotografie nebo soubory s vyzváněním, lze smazat v příslušné aplikaci.

- ▶ Nabídky ▶  Extra ▶ OK ▶  Manažer souborů ▶ OK ▶  Telefon / Paměťová karta ▶ OK ▶  Formát ▶ OK ▶ Potvrďte formátování pomocí Ano



Všechny informace v interním úložišti telefonu a na kartě SD se vymažou.

Ukládání souborů do úložiště mobilního telefonu

Své osobní soubory lze spravovat i na počítači.

- ▶ Připojte mobilní telefon kabelem USB k počítači.
- ▶ **Velkokapacitní úložiště** potvrďte pomocí OK ... interní souborový systém mobilního telefonu se připojí k počítači jako vlastní disková jednotka

Poté je možná správa složek a souborů standardními funkcemi Průzkumníka souborů.

Audio soubory nebo obrazové soubory, které chcete použít jako vyzvánění nebo tapetu displeje, a hudební soubory pro hudební přehrávač lze zkopírovat do úložiště mobilního telefonu.



Dokud je mobilní telefon propojen s počítačem, není Správce souborů v telefonu dostupný.

Fotoaparát a prohlížeč obrázků

Mobilní telefon je vybaven fotoaparátem (→ str. 5). Aplikace **Fotoaparát** umožňuje přístup k vašim fotografiím a nastavení fotoaparátu. Rychlý přístup k fotografiím poskytuje aplikace **Prohlížeč obrázků**. Fotografovat lze pomocí obou aplikací.

Pořízení fotografie

- ▶ Nabídky ▶  Multimédia ▶ OK ▶  Fotoaparát ▶ OK ▶ Stiskněte tlačítko 

Máte přibližně 10 sekund času na zahození pořízené fotografie dialogovým tlačítkem **Smazat**. Poté se snímek uloží ve formátu JPG do interního úložiště telefonu nebo na kartu SD do složky **Photos**.

Volba úložiště → str. 40

Prohlížení fotografií

- ▶ Nabídky ▶  Multimédia ▶ OK ▶  Fotoaparát ▶ OK ▶ Možnosti ▶  Fotografie ▶ OK ▶  Vyberte soubor. ▶ Prohlížet

nebo pomocí prohlížeče obrázků

- ▶ Nabídky ▶  Multimédia ▶ OK ▶  Prohlížeč obrázků ▶ OK ▶  Vyberte soubor. ▶ Prohlížet

nebo pomocí Správce souborů:

- ▶ Nabídky ▶  Extra ▶ OK ▶  Manažer souborů ▶ OK ▶  Telefon / Paměťová karta ▶ Možnosti ▶  Otevřít ▶ OK ▶  Photos ▶ Možnosti ▶  Otevřít ▶  vyberte soubor ▶ Možnosti ▶  Prohlížet


Úprava fotografie


- ▶ Nabídky ▶  Multimédia ▶ OK ▶  Fotoaparát ▶ OK ▶ Možnosti ▶  Fotografie ▶ OK ▶  Vyberte soubor ▶ Prohlížet ▶ Možnosti


nebo

- ▶ Nabídky ▶  Multimédia ▶ OK ▶  Prohlížeč obrázků ▶ OK ▶  Vyberte soubor ▶ Prohlížet ▶ Možnosti

Možné volby:

- Otočení obrázku: ▶  **Otočit náhled** ... Fotografie se otočí o 90° ve směru hodinových ručiček

- Použití jako tapety: ▶  **Použit jako** ▶ OK ▶ **Tapety** ▶ OK ... Obrázek se jako tapeta zobrazí nejdříve na zkušku ▶ potvrďte pomocí **OK**

- Zobrazení informací o fotografii: ▶  **Informace o obrázku** ▶ OK ... Zobrazí se název souboru, rozlišení, velikost souboru a datum vytvoření







- Změna místa uložení: ▶  **Úložiště** ▶ OK ▶  **Telefon / Paměťová karta** ▶ OK

- Smazání: ▶  **Smazat** ▶ OK ▶ Smazání potvrďte pomocí **Ano**

Nastavení fotoaparátu

- ▶ Nabídky ▶  Multimédia ▶ OK ▶  Fotoaparát ▶ OK ▶ Možnosti ▶  Nastavení fotoaparátu ▶ OK ▶ pomocí  lze přepínat mezi jednotlivými zadávacími políčky

Možná nastavení:

- Změna velikosti: ▶  Velikost obrázku ▶ OK ▶  Volba velikosti (220x176, 160x120, 320x240, 640x480) ▶ **Vybrat**
- Prizpůsobení okolí: ▶  Vyvážení bílé ▶ OK ▶  Automatické / Denní světlo / Zamračeno ▶ **Vybrat**
- Aktivace samospouště: ▶  Časovač odložení ▶ OK ▶  Volba prodlevy (5, 10 nebo 15 sekund) nebo **Vypnuto** ▶ **Vybrat**

Nastavení efektů

- ▶ Nabídky ▶  Multimédia ▶ OK ▶  Fotoaparát ▶ OK ▶ Možnosti ▶  Nastavení efektů ▶ OK ▶  Zvolte možnost ▶ OK (● = zvoleno)

Možné volby: Normální, Černobílá, Sépiové, Sépiově zelená, Sépiově modrá, Obrácení barev

Stanovení úložiště

Fotografie se ukládají v interním úložišti telefonu nebo na kartě SD. Úložiště lze stanovit.

- ▶ Nabídky ▶  Multimédia ▶ OK ▶  Fotoaparát ▶ OK ▶ Možnosti ▶  Úložiště ▶ OK ▶  Telefon / Paměťová karta ▶ OK

Reset nastavení fotoaparátu

Veškerá nastavení fotoaparátu, která jste změnili, lze resetovat do továrního nastavení.

- ▶ Nabídky ▶  Multimédia ▶ OK ▶  Fotoaparát ▶ OK ▶ Možnosti ▶  Obnovit výchozí ▶ OK ▶ Reset potvrďte pomocí **Ano**

Rádío

Na mobilním telefonu lze poslouchat rozhlasové vysílání ve frekvenčním pásmu VKV 87,5–108 MHz.

Seznam stanic vytvoření

- ▶ Nabídky ▶  Multimédia ▶ OK ▶  FM rádio ▶ OK ▶ Možnosti

Automatické naladění stanic:

- ▶ **Automatické vyhledávání** ▶ **OK** ▶ Potvrďte naladění pomocí **Ano ...** všechny nalezené stanice se zobrazí v seznamu stanic

nebo ruční zadání stanice:

- ▶ **Ruční zadání** ▶ **OK** ▶ Pomocí zadejte frekvenci ▶ **Uložit ...** stanice se uloží do seznamu stanic

Seznam stanic

- ▶ **Nabídky** ▶ **Multimédia** ▶ **OK** ▶ **FM rádio** ▶ **OK** ▶ **Možnosti** ▶ **Seznam kanálů** ▶ **OK** ▶ **Zvolte stanici** ▶ **Možnosti** ▶ zvolte možnost
- Smazání stanice: ▶ **Smazat** ▶ **OK** ▶ **Ano**
- Změna záznamu stanice: ▶ **Změnit** ▶ **OK** ▶ zvolte **Název kanálu** nebo **Frekvence** a změňte podle přání ▶ **Uložit**

Poslech rádia

- ▶ **Nabídky** ▶ **Multimédia** ▶ **OK** ▶ **FM rádio** ▶ **OK** ▶ **Možnosti** ▶ **Seznam kanálů** ▶ **OK** ▶ zvolte stanici ▶ **Možnosti** ▶ **Přehrát** ▶ **OK** ... příjem se spustí

Zobrazení rádia:

- Název stanice v záhlaví
- Vysílací frekvence

Volitelné možnosti během přehrávání:

Nižší/vyšší hlasitost:

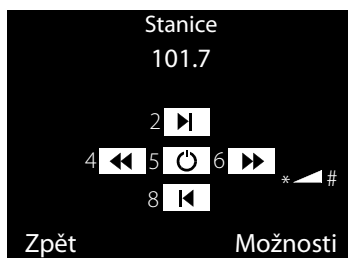
- ▶ Stiskněte tlačítko /

Přerušování poslechu / pokračování v poslechu:

- ▶ Stiskněte tlačítko

Vyhledání předchozí/následující stanice:

- ▶ Stiskněte tlačítko /



Další aplikace

Krokové zvyšování/snižování frekvence:

- ▶ Stiskněte tlačítko  / 

Ukončení poslechu:

- ▶ **Ukončit**

Zapnutí/vypnutí poslechu na pozadí

- ▶ Nabídky ▶  Multimédia ▶ OK ▶  FM rádio ▶ OK ▶ Možnosti ▶ 
Nastavení ▶ OK ▶ Přehrát na pozadí ▶ OK ▶  Výběr možností ▶ **Vybrat**

Vypnuto: Poslech se ukončí při ukončení aplikace Rádio.






Zapnuto: Poslech bude pokračovat i při ukončení aplikace Rádio. Při příchozím hovoru a při zahájení hovoru se poslech ukončí.

Nastavení









Datum a čas

Datum a čas lze nastavit automaticky z časového serveru nebo ručně.









Automatické nastavení

- ▶ Nabídky ▶  Nastavení ▶ OK ▶  Nastavení telefonu ▶ OK ▶  Datum/čas ▶ OK ▶  Automatická aktualizace času ▶ OK ▶  zvolte-
Zapnuto/Vypnuto ▶ OK (● = zvoleno)

Ruční nastavení

- ▶ Nabídky ▶  Nastavení ▶ OK ▶  Nastavení telefonu ▶ OK ▶  Datum/čas ▶ OK ▶  Nastavit čas/datum ▶ OK ▶ pomocí  lze přepínat mezi jednotlivými zadávacími políčky
- Čas: ▶  Zadání času (formát: SS:MM)
- Datum: ▶  Zadání data (formát: RRRR.MM.DD)
- Letní čas: ▶ OK ▶  Zapnuto zvolte /Vypnuto ▶ Vybrat
- Uložení: ▶ Uložit

Nastavení formátu data a času

- ▶ Nabídky ▶  Nastavení ▶ OK ▶  Nastavení telefonu ▶ OK ▶  Datum/čas ▶ OK ▶  Nastavit formát ▶ OK ▶ pomocí  lze přepínat mezi jednotlivými zadávacími políčky
- Čas: ▶ OK ▶  volba formátu času ▶ Vybrat
12 = 12hodinový formát, 24 = 24hodinový formát
- Datum: ▶ OK ▶  volba formátu data ▶ Vybrat
- Formát zobrazení: ▶ OK ▶  volba oddělovacího znaménka pro datum
▶ Vybrat např. tečka (.) pro 30.10.2020

Jazyk

Jazyk zobrazení na displeji a zadávání na klávesnici lze nastavit odděleně.





Jazyk na displeji

Nastavení jazyka na displeji určuje jazyk pro zobrazování údajů na displeji, nabídek a hlášení mobilního telefonu.

- ▶ Nabídky ▶  Nastavení ▶ OK ▶  Nastavení telefonu ▶ OK ▶ 
 - ▶ Jazyk ▶ OK ▶  Zvolte požadovaný jazyk ▶ OK (🗳 = zvoleno)


Jazyk zadávání

Nastavení jazyka pro zadávání určuje, které znaky budou k dispozici pro zadávání na klávesnici (např. při psaní zprávy SMS).






- ▶ Nabídky ▶  Nastavení ▶ OK ▶  Nastavení telefonu ▶ OK
 - ▶  Jazyk psaní ▶ OK ▶  Zvolte požadovaný jazyk ▶ OK (🗳 = zvoleno)

Přijetí hovoru

Přijetí hovoru libovolným tlačítkem





Standardně se příchozí hovor přijímá tlačítkem přijetí hovoru  nebo dialogovým tlačítkem **Přijmout**.

Přijetí hovoru libovolným tlačítkem

- ▶ Nabídky ▶  Nastavení ▶ OK ▶  Nastavení hovorů ▶ OK ▶  Pokročilá nastavení ▶ OK ▶  Režim přijetí hovoru ▶ OK ▶  Jakákoli klávesa ▶ Zapnuto / Vypnuto (☑ = zapnuto)

Automatické přijetí hovoru při použití náhlavní soupravy

Pokud připojíte k přípojce USB náhlavní soupravu, lze hovor přijmout automaticky bez dalších zásahů.

- ▶ Nabídky ▶  Nastavení ▶ OK ▶  Nastavení hovorů ▶ OK ▶  Pokročilá nastavení ▶ OK ▶  Režim přijetí hovoru ▶ OK ▶  Automatické přijetí v režimu náhlavní soupravy ▶ Zapnuto / Vypnuto (☑ = zapnuto)

Vyzvánění a signály

Volba akustického profilu

Mobilní telefon nabízí akustické profily, jimiž lze přizpůsobit chování při příchozích hovorech okolním podmínkám.

▶ Nabídky ▶  Nastavení ▶ OK ▶  Profil ▶ OK ▶  Výběr profilu ▶ OK

Standardní Mobilní telefon při příchozím hovoru vyzvání.

Vibrace Mobilní telefon vibruje. Vyzvánění je vypnuté. Na displeji zobrazuje symbol.



Tichá Příchozí hovor je signalizován pouze zobrazením na displeji. Mobilní telefon nevyzvání a nevibruje. Na displeji zobrazuje symbol.



Přepnutí profilu pomocí tlačítka s křížkem:


▶ V klidovém stavu mobilního telefonu **podržte** stisknuté tlačítko s křížkem






Nastavení vyzvánění

Jako vyzvánění pro SIM kartu 1 a SIM kartu 2 lze zvolit jedno z 11 různých vyzvánění. Vlastní vyzvánění (ve formátu mp3) lze načíst do interního úložiště telefonu nebo na paměťovou kartu do složky **Ringtones** (→ str. 37).






▶ Nabídky ▶  Nastavení ▶ OK ▶  Všeobecná nastavení ▶ OK ▶ 
Vyzváněcí tón SIM 1 / Vyzváněcí tón SIM 2 ▶ OK

Systemové zvuky: ▶  Zvolte vyzvánění ... zvolená melodie se přehraje ▶ OK

Vlastní zvuky: ▶  Vybrat ze souboru ▶ OK ▶  Telefon / Paměťová karta ▶ OK ▶  zvolte soubor (popř. musíte procházet souborový systém zvoleného paměťového média) ▶ OK

Nastavení hlasitosti vyzvánění



Nastavená hlasitost vyzvánění platí pro obě SIM karty.

▶ Nabídky ▶  Nastavení ▶ OK ▶  Všeobecná nastavení ▶ OK ▶ 
Hlasitost vyzváněcího tónu ▶ OK ... přehraje se aktuálně nastavené vyzvánění ▶ pomocí  lze zvýšit hlasitost / pomocí  lze snížit hlasitost ▶ OK

Zvuk zpráv






Zvuk zpráv signalizuje doručení nové hlasové zprávy (SMS). Jako zvuk zpráv pro SIM kartu 1 a SIM kartu 2 lze zvolit jednu ze 4 různých melodií.

Volba zvuku zpráv

- ▶ Nabídky ▶  Nastavení ▶ OK ▶  Všeobecná nastavení ▶ OK ▶ 
Zpráva SIM 1 / Zpráva SIM 2 ▶ OK ▶  zvolte melodii ... zvolená
melodie se přehraje ▶ OK

Nastavení hlasitosti zvuku zpráv

Hlasitost zvuku zpráv lze nastavit pro obě SIM karty.

- ▶ Nabídky ▶  Nastavení ▶ OK ▶  Všeobecná nastavení ▶ OK ▶ 
Hlasitost zprávy ▶ OK ... Přehraje se aktuálně nastavený zvuk zpráv
▶ pomocí  lze zvýšit hlasitost / pomocí  lze snížit hlasitost ▶ OK

Zvuk tlačítek






Při stisku tlačítka zazní zvuk tlačítka.

Volba zvuku tlačítek

- ▶ Nabídky ▶  Nastavení ▶ OK ▶  Všeobecná nastavení ▶ OK ▶ 
Klávesnice ▶ OK ▶  zvolte Tichá / Klikání / Tón ▶ OK





Hlasitost zvuku tlačítek

Hlasitost zvuku zpráv lze nastavit pro obě SIM karty.

- ▶ Nabídky ▶  Nastavení ▶ OK ▶  Všeobecná nastavení ▶ OK ▶ 
Hlasitost tónu kláves ▶ OK ▶ pomocí  zvýšení hlasitosti / pomocí 
snížení hlasitosti ▶ OK






Zvuk při zapnutí/vypnutí

Při zapínání nebo vypínání přístroje zazní melodie. Zvuk při zapnutí/vypnutí lze změnit nebo vypnout.

- ▶ Nabídky ▶  Nastavení ▶ OK ▶  Všeobecná nastavení ▶ OK ▶
 zvolte Zapnuto / Vypnuto ▶ OK ▶  Tichá / Vyzváněcí tón1 / Vyzvá-
něcí tón2 ▶ OK





Zvuk při spojení

Zvuk při spojení signalizuje při odchozím hovoru, že se podařilo navázat spojení s volaným účastníkem. Je standardně vypnutý.

- ▶ Nabídky ▶  Nastavení ▶ OK ▶  Nastavení hovorů ▶ OK ▶  Pokročilá nastavení ▶ OK ▶  Poznámka o připojení ▶ OK ▶  zvolte **Vypnuto / Zapnuto** ▶ OK (☉ = zvoleno)

Systémové notifikace

Systémové notifikace (např. **Vybitá baterie**) se standardně zobrazují na displeji. Systémové notifikace lze potlačit.

- ▶ Nabídky ▶  Nastavení ▶ OK ▶  Všeobecná nastavení ▶ OK ▶  Systémové upozornění ▶ OK ▶  zvolte **Vypnuto / Zapnuto** ▶ OK (☉ = zvoleno)

Displej



Podsvícení displeje



Lze nastavit jas a dobu trvání podsvícení displeje.

Po uplynutí nastavené doby podsvícení displeje zcela zhasne, tzn. displej zčerná.

Opětovná aktivace displeje: ▶ stiskněte libovolné tlačítko

- ▶ Nabídky ▶  Nastavení ▶ OK ▶  Nastavení telefonu ▶ OK ▶  Displej ▶ OK ▶  Podsvícení LCD ▶ OK

Jas: ▶  **Jas podsvícení** ▶ OK ▶ pomocí  lze nastavit hlasitost v 5 úrovních ▶ OK










Doba trvání: ▶  **Doba podsvícení** ▶ OK ▶ pomocí  lze nastavit dobu trvání (1–60 s) ▶ OK

Tapeta na displeji v klidovém stavu

Pro displej v klidovém stavu lze zvolit tapetu. Při tom lze použít obrázky, které jsou k dispozici v systému, nebo vlastní obrázky, které jste uložili v interním úložišti telefonu nebo na paměťové kartě (→ str. 37).

Formát: JPG, velikost: 220x176, 160x120, 320x240, 640x480


Nastavení

- ▶ Nabídky ▶  Nastavení ▶ OK ▶  Nastavení telefonu ▶ OK ▶  Displej ▶ OK ▶  Tapety ▶ OK
- Systémové obrázky: ▶  Systémová ▶ OK ▶ pomocí  zvolte motiv ▶ **Prohlížet** ... obrázek se zobrazí ▶ OK
- Vlastní obrázky: ▶  Definovaná uživatelem ▶ OK ▶  Telefon / Paměťová karta ▶ OK ▶  zvolte obrázek (popř. musíte procházet souborový systém zvoleného paměťového média) ▶ OK

SIM karty a operátoři

Deaktivace/aktivace ochrany SIM karty

Při zapnutí mobilního telefonu je vyžadován kód PIN SIM karet. Tuto ochranu SIM karet lze deaktivovat.






- ▶ Nabídky ▶  Nastavení ▶ OK ▶  Bezpečnostní nastavení ▶ OK ▶  Zabezpečení SIM 1/Zabezpečení SIM 2 ▶ OK ▶ PIN zámek ▶ Vypnuto/Zapnuto

Změna kódu PIN/PIN2

Lze změnit kódy PIN 1 a PIN 2 u SIM karet.



Ochrana kódem PIN je aktivována.





- ▶ Nabídky ▶  Nastavení ▶ OK ▶  Bezpečnostní nastavení ▶ OK ▶  Zabezpečení SIM 1/Zabezpečení SIM 2 ▶ OK ▶ Změnit PIN/Změnit PIN2 ▶  zadejte aktuální PIN/PIN 2 ▶ OK ▶  zadejte nový PIN/PIN 2 ▶ OK ▶ zopakujte nový PIN/PIN 2 ▶ OK



Pokud třikrát zadáte aktuální PIN nesprávně, SIM karta se zablokuje. SIM kartu lze odblokovat kódem PIN 2. Pokud zadáte i kód PIN 2 třikrát po sobě nesprávně, nebudete již mít k SIM kartě přístup. V takovém případě se obraťte na svého mobilního operátora.

Aktivace/deaktivace SIM karty







Pokud vložíte dvě SIM karty, můžete si vybrat, zda mají být aktivní obě, nebo jen jedna SIM karta. SIM kartu, která není aktivní, nelze použít pro odchozí ani příchozí hovory.

- ▶ Nabídky ▶  Nastavení ▶ OK ▶  Nastavení hovorů ▶ OK ▶  Nastavení duální SIM ▶ OK ▶  Otevřená duální SIM / Otevřená pouze SIM 1 / Otevřená pouze SIM 2 ▶ OK

Výběr operátora

Pokud cestujete, mobilní telefon neustále vyhledává signál síťových operátorů v dosahu.

Ruční volba síťového operátora:

- ▶ Nabídky ▶  Nastavení ▶ OK ▶  Nastavení hovorů ▶ OK ▶  Síťová nastavení ▶ OK ▶  Zabezpečení SIM 1 / Zabezpečení SIM 2 ▶ OK
 - ▶ Výběr sítě ▶ OK ▶  Ruční ▶ OK . . . vyhledají se mobilní sítě v dosahu
 - ▶  zvolte síťového operátora ▶ OK






Aktuálně zvolený síťový operátor se pro každou SIM kartu zobrazuje na displeji v klidovém stavu (→ str. 4).

Hlasový výstup

Zapnutí/vypnutí hlasového výstupu při zadávání telefonního čísla

Při zadávání telefonního čísla budou čísla hlasitě vyslovována. Tato funkce je standardně zapnutá. Lze ji vypnout.

- ▶ Nabídky ▶  Nastavení ▶ OK ▶  Hlasový výstup ▶ OK ▶ Zadávání telefonního čísla ▶ OK ▶  Zapnuto/Vypnuto zvolte ▶ OK (● = zvoleno)




Zapnutí/vypnutí hlasového výstupu při příchozím hovoru

Při příchozím hovoru budou hlasitě přečteny číslice z telefonního čísla. Tato funkce je standardně vypnutá.

- ▶ Nabídky ▶  Nastavení ▶ OK ▶  Hlasový výstup ▶ OK ▶ Příchozí hovor ▶ OK ▶  Zapnuto/Vypnuto zvolte ▶ OK (● = zvoleno)

Obnovení továrního nastavení

Pokud telefon předáváte další osobě, lze jej resetovat do továrního nastavení. Všechna individuální nastavení se vynulují, seznamy hovorů a položky v telefonním seznamu v interním úložišti telefonu se vymažou.

- ▶ **Nabídky** ▶  **Nastavení** ▶ **OK** ▶  **Obnovení továrního nastavení**
 - ▶ **OK** ▶  Zadejte heslo telefonu (výchozí nastavení: 0000) ▶ **OK**
 - ▶ potvrďte reset pomocí **Ano**

Přehled nabídky



Ne všechny funkce popsané v tomto návodu k obsluze jsou dostupné ve všech zemích a u všech provozovatelů sítě.

Otevření hlavní nabídky: ► V klidovém stavu mobilního telefonu stiskněte dialogové tlačítko **Nabídky**

Adresář

Nový záznam	→ str. 25
<položka>	Prohlížet	→ str. 25
	Změnit	→ str. 25
	Poslat SMS	→ str. 25
	Smazat záznam	→ str. 25
	Smazat všechna zadání	→ str. 25
	Kopírovat záznam	→ str. 25

SMS

Nová SMS	Poslat na	→ str. 28	
	Metoda zadání	→ str. 29	
	Jazyk psaní	→ str. 29	
	Pokročilé	Vložit číslo	→ str. 28
		Vložit jméno	→ str. 28
	Uložit	→ str. 30	
Zrušit	→ str. 28		
Příchozí	Prohlížet	→ str. 31	
	Odpovědět	→ str. 32	
	Zavolat odesílateli	→ str. 32	
	Přeposlat	→ str. 32	
	Smazat	→ str. 32	
	Smazat vše	→ str. 32	
Koncept	Prohlížet	→ str. 30	
	Odeslat	→ str. 30	
	Změnit	→ str. 30	
	Smazat	→ str. 30	
	Smazat vše	→ str. 30	

Přehled nabídky

Odchozí	Prohlížet	→ str. 31	
	Odeslat	→ str. 31	
	Změnit	→ str. 31	
	Smazat	→ str. 31	
	Smazat vše	→ str. 31	
Odeslané zprávy	Prohlížet	→ str. 30	
	Přeposlat	→ str. 30	
	Smazat	→ str. 30	
	Smazat vše	→ str. 30	
Nastavení	SIM1 / SIM2	Doba platnosti	→ str. 32
		Zpráva o doručení	→ str. 32
		Server hlasové schránky	→ str. 33
		Počítadlo textových zpráv	→ str. 33
	Stav paměti	→ str. 33	
	Uložit odeslané zprávy	→ str. 33	

Seznamy hovorů

Všechny hovory	Volby pro všechny seznamy hovorů	
Odchozí hovory	Prohlížet	→ str. 22
Přijaté hovory	Volat	→ str. 22
Zmeškané hovory	Poslat SMS	→ str. 22
	Uložit do Kontaktů	→ str. 22
	Přidat na černý seznam	→ str. 22
	Smazat	→ str. 22
	
Smazat historii hovorů		

Nastavení

Všeobecná nastavení

Vyzváněcí tón SIM 1 / Vyzváněcí tón SIM 2	→ str. 45
Hlasitost vyzváněcího tónu	→ str. 45
Zpráva SIM 1 / Zpráva SIM 2	→ str. 46
Hlasitost zprávy	→ str. 46
Klávesnice	→ str. 46
Hlasitost tónu kláves	→ str. 46
Zapnuto	→ str. 46
Vypnuto	→ str. 46
Systémové upozornění	→ str. 47

Nastavení telefonu

Datum/čas	Automatická aktualizace času	→ str. 43
	Nastavit čas/datum	→ str. 43
	Nastavit formát	→ str. 43
Jazyk		→ str. 43

Jazyk psaní	→ str. 43
-------------	-----------

Displej	Podsvícení LCD	→ str. 47
	Tapety	→ str. 47

Nastavení hovorů

Nastavení hovorů SIM 1 / Nastavení hovorů SIM 2	Přesměrování hovoru	→ str. 22
---	---------------------	-----------

Nastavení duální SIM	→ str. 49
Síťová nastavení	→ str. 49

Pokročilá nastavení	Poznámka o připojení	→ str. 47
	Režim přijetí hovoru	→ str. 44

Černý seznam

Odmítnout čísla na černém seznamu	→ str. 20
Zakázaná čísla	→ str. 20

Klávesy přímé volby

.....	→ str. 19
-------	-----------

Profil

→ str. 45

Přehled nabídky

Bezpečnostní nastavení	Zabezpečení SIM 1/ Zabezpečení SIM 2	PIN zámek Změnit PIN Změnit PIN2	→ str. 48 → str. 48 → str. 48
Hlasový výstup	Zadávání čísel Příchozí hovor		→ str. 49 → str. 49
Obnovení továrního nastavení			→ str. 50

Multimédia

Fotoaparát	Fotografie	Otočit náhled Použít jako Informace o obrázku Smazat Úložiště	→ str. 39 → str. 39 → str. 39 → str. 39 → str. 39	
	Nastavení fotoaparátu	Velikost obrázku Vyvážení bílé Časovač odložení	→ str. 40 → str. 40 → str. 40	
	Nastavení efektů		→ str. 40	
	Úložiště		→ str. 40	
	Obnovit výchozí		→ str. 40	
	Prohlížeč obrázků	<fotky>	Otočit náhled Použít jako Informace o obrázku Smazat Úložiště	→ str. 39 → str. 39 → str. 39 → str. 39 → str. 39

FM rádio	Seznam kanálů	Přehrát	→ str. 41
		Smazat	→ str. 41
		Změnit	→ str. 41
	Ruční zadání		→ str. 41
	Automatické vyhledávání		→ str. 41
	Nastavení	Přehrát na pozadí	→ str. 42

Nastavení SOS

SOS-Alarm	SOS-Status alarmu	→ str. 26
SOS-Hovor	Stav SOS	→ str. 26
	Nastavení SOS čísla	→ str. 26
	Doba čekání hovoru	→ str. 26
SOS-SMS	SOS-SMS status	→ str. 26
	Obsah SOS SMS	→ str. 26

Extra

Kalendář	Prohlížet	→ str. 34	
	Zobrazit vše	→ str. 35	
	Přidat událost	→ str. 35	
	Odstranit událost	→ str. 36	
	Přejít na datum	→ str. 34	
	Přejít na dnešek	→ str. 34	
Kalkulačka	→ str. 36	
Alarm	<Časy buzení>	Změnit	→ str. 36
Manažer souborů	Telefon	Otevřít / Formát	→ str. 37
	Paměťová karta	Otevřít / Formát	→ str. 37

Příloha

Zákaznický servis

Při problémech s mobilním telefonem se obraťte na prodejce výrobků Gigaset nebo na zákaznický servis společnosti Gigaset.

Tam lze rovněž zakoupit originální příslušenství (např. akumulátory, nabíječku).

Nápovědu naleznete na adrese www.gigaset.com/service

Záruční list

Typ přístroje:

.....

Výrobní číslo přístroje: (viz typový štítek přístroje)

..... (vyplní prodejce)

Datum prodeje:

..... (vyplní prodejce)

Razítko a podpis prodejce: (vyplní prodejce)

Oprava č. 1

Datum přijmu do opravy

Datum provedení opravy

Razítko a podpis opravy:

Oprava č. 2

Datum přijmu do opravy

Datum provedení opravy

Razítko a podpis opravy:

Oprava č. 3

Datum přijmu do opravy

Datum provedení opravy

Razítko a podpis opravy:

Záruka

Záruční podmínky - viz zadní strana.

Záruční podmínky

- 1) Záruční doba na výrobek činí 24 měsíců a počíná plynout dnem převzetí výrobku kupujícím. Životnost akumulátoru je 6 měsíců od data převzetí výrobku kupujícím. Ztráta kapacity akumulátoru, která se projeví do šesti měsíců od převzetí výrobku, jde k tíži prodávajícího. Po této době se toto posuzuje jako snížení funkčnosti akumulátoru způsobené obvyklým opotřebením.
- 2) Ze záruky je rovněž vyloučeno poškození akumulátoru přebíjením nebo nedodržením speciálních návodů pro zacházení s akumulátory v návodu k obsluze.
- 3) Odpovědnost za vady nelze uplatnit: Pokud se jedná o normální opotřebení, pokud výrobek nebyl provozován v souladu s návodem k použití, pokud se jedná o chybnou instalaci výrobku, pokud došlo k neoprávněnému nebo neodbornému zásahu do výrobku, vniknutí cizích látek do výrobku, působení vyšší moci (např. živelné pohromy), pokud byl výrobek skladován mimo rozmezí teplot – přístroj: -25°C až +55°C, akumulátor: 0°C až +49°C – nestanoví-li výrobce v návodu k použití jinak, pokud byl výrobek skladován nebo provozován ve vlhkém, prašném, chemicky agresivním či jinak nevhodném prostředí – nestanoví-li výrobce v návodu k použití jinak, pokud dojde k mechanickému poškození, pokud byl výrobek připojen na jiné než předepsané napájecí napětí, pokud bylo k výrobku připojeno jiné než výrobcem schválené příslušenství. Odblokování bezpečnostního kódu výrobku není servisním úkonem a nevztahuje se na něj záruka. Ztráta nebo zapomenutí bezpečnostního kódu výrobku nejsou vadami, a proto za ně prodávající v rámci poskytované záruky neodpovídá.
- 4) Proávající rovněž neodpovídá za vady, pro které byla poskytnuta sleva z ceny výrobku.
- 5) Proávající neručí za zachování individuálních nastavení či údajů uložených kupujícím v reklamovaném výrobku. Proávající si vyhrazuje právo vrátit reklamovaný výrobek ve stavu, který odpovídá stavu při jeho převzetí kupujícím, tj. bez jakýchkoliv dat a s továrními nastaveními.
- 6) Řádně vyplněný záruční list musí obsahovat tyto náležitosti: typ výrobku, výrobní číslo, razítko prodejce, datum prodeje a podpis oprávněného pracovníka.
- 7) Reklamací je možné uplatnit u prodejce, dovozce nebo v prodejním a servisním centru společnosti Micos spol. s.r.o. na adrese: Masarykova 118, Modřice 664 42 (příjem poštou i osobní příjem)
- 8) Hotline a informace o průběhu reklamací: tel. 233 032 727.

Vyloučení záruky

Displej tvoří obrazové body (pixely). Každý pixel se skládá ze tří subpixelů (červený, zelený, modrý).

Může se stát, že jeden subpixel bude mít výpadek nebo u něj vznikne barevná odchylka.

Uplatnění záruky je možné jen tehdy, pokud dojde k překročení maximálního povoleného počtu vadných pixelů.

Popis	Max. počet povolených vadných pixelů
Barevně svítící subpixel	1
Tmavý subpixel	1
Celkový počet barevných a tmavých subpixelů	1



Stopy po použití na displeji a na plášti jsou ze záruky vyloučeny.

Určitý obsah a služby, k nimž lze přistupovat pomocí tohoto přístroje, jsou jakožto vlastnictví třetích osob chráněny autorským zákonem, patenty, ochrannými známkami a/nebo jinými zákony na ochranu duševního vlastnictví. Tento obsah a služby jsou poskytovány výhradně pro nekomerční soukromé použití. Tento obsah a služby nesmíte případně využívat způsobem, který nebyl schválen vlastníkem určitého obsahu nebo poskytovatelem služby. Aniž by byla dotčena platnost výše uvedených ustanovení s výjimkou případů, kdy je to vlastníkem obsahu nebo poskytovatelem služby výslovně stanoveno, je výslovně zakázáno pozměňování, kopírování, šíření, nahrávání, zveřejňování, přenos, překlad, prodej, vytváření odvozených děl, šíření a distribuce obsahu nebo služeb poskytovaných prostřednictvím tohoto přístroje, a to jakoukoli formou a na jakémkoli médiu.

Doporučení výrobce

Prohlášení o shodě

Tento přístroj je určen pro použití ve všech členských státech EU a ve Švýcarsku. Pro použití mimo Evropský hospodářský prostor (s výjimkou Švýcarska) je nutná národní homologace.

Specifické zvláštnosti země jsou zohledněny.

Společnost Gigaset Communications GmbH tímto prohlašuje, že typ bezdrátového zařízení Gigaset GL390 vyhovuje směrnici 2014/53/EU.

Úplný text Prohlášení o shodě s předpisy EU je dostupný na následující internetové adrese:

www.gigaset.com/docs

nebo prostřednictvím hotline-linky společnosti (tel.: 23303 2727).

Toto prohlášení by mohlo být rovněž součástí souborů „Mezinárodní prohlášení o shodě“ nebo „Evropská prohlášení o shodě“.

Přezkoumejte všechny tyto soubory.

Odpadové hospodářství a ochrana životního prostředí

Správná likvidace tohoto výrobku

(Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE))

(Platná v zemích se systémy třídění odpadu)



Toto označení na výrobku, příslušenství nebo v literatuře upozorňuje na to, že tento výrobek a jeho elektronické příslušenství (např. nabíječka, sluchátka, USB kabel) se nesmí likvidovat v komunálním odpadu.

Recyklujte výrobek zodpovědně, abyste se vyhnuli možnému poškození životního prostředí a zdraví při nekontrolované likvidaci odpadu a podpořili recyklaci surovin.

Soukromí uživatelé se obrátí na prodejce, u něž byl výrobek zakoupen, nebo kontaktují příslušné úřady, u kterých se lze informovat, kde lze odevzdat výrobky k ekologické recyklaci.

Firemní uživatelé se obrátí na svého dodavatele a překontrolují si všeobecné obchodní podmínky pro příslušnou kupní smlouvu.

Tento výrobek a elektronické součásti jeho příslušenství se nesmí likvidovat společně s jiným podnikatelským odpadem.

Tento výrobek kategorie „EEE“ je kompatibilní se směrnicí RoHS.

Správná likvidace akumulátorů v tomto výrobku

(Platná v zemích se systémy třídění odpadu)



Toto označení na akumulátoru, v příručce nebo na obalu upozorňuje na to, že se akumulátory v tomto výrobku nesmí likvidovat v komunálním odpadu.

Pokud se akumulátory nelikvidují správně, mohou látky, které jsou v nich obsaženy, poškozovat lidské zdraví nebo životní prostředí.

Kvůli ochraně přírodních zdrojů a podpoře ekologické recyklace surovinových zdrojů oddělte akumulátory od ostatních druhů odpadu a likvidujte je prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru starých baterií a akumulátorů.

O vyzářování

Informace o certifikaci SAR (Specific Absorption Rate, specifická míra absorpce)

TENTO PŘÍSTROJ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ SMĚRNICE PRO EMISE RÁDIOVÝCH VLN.

Mobilní telefon byl navržen tak, aby nebyly překročeny expoziční limity stanovené mezinárodními normami pro rádiové vlny.

Tyto směrnice byly stanoveny nezávislou vědeckou organizací (ICNIRP) a zahrnují velkou bezpečnostní rezervu, která má zaručit bezpečnost všech osob nezávisle na jejich věku a zdravotním stavu. Směrnice o expozici rádiovým vlnám využívají jako měrnou hodnotu specifickou míru absorpce neboli SAR. Limit SAR pro mobilní zařízení je 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR uvedené ve směrnících ICNIRP pro tento model přístroje jsou:

Maximální hodnota SAR pro tento model telefonu a podmínky měření

SAR u hlavy 0,459 W/kg (10 g)

SAR při nošení na těle 1,305 W/kg (10 g)

Hodnoty SAR při nošení na těle byly zjišťovány ve vzdálenosti 5 mm. Pro dodržení směrnic o expozici VF záření při nošení na těle by měl být přístroj umístěn minimálně v této vzdálenosti od těla.

Technické údaje

Všeobecné technické údaje

Frekvence	Pásmo	Maximální výkon
2G	1900 MHz	30,0 dBm
	900 MHz	33,0 dBm

Provozní doba

Délka hovoru:	cca 10 hod.
Multimediální režim:	cca 8 hod.
Pohotovostní režim:	cca 550 hod

Příslušenství

Používejte pouze nabíječky, akumulátory a kabely schválené společností Gigaset. Neschválené příslušenství může přístroj poškodit.

Akumulátor

Technologie:	Li-Ion
Kapacita:	800 mAh
Předmětové číslo:	V30145-K1310-X470

Napájecí adaptér

Výrobce	SHENZHEN HONGGUANGDE TECHNOLOGY CO., LTD. Obchodní rejstřík: 91440300083893018B NO 150 TianWan Road, Gongming Tianliao Cummunity, Guangming New District, shenZhen, Guangdong, China
Identifikace modelu	C39280-Z4-C780
Vstupní napětí	100-240V
Vstupní frekvence střídavého proudu	50/60 Hz
Výstupní napětí	5,0 V
Výstupní proud	0,5 A
Výstupní výkon	2,5 W
Průměrná efektivita za provozu	> 73,16 %
Efektivita při nízkém zatížení (10 %)	> 60 %
Příkon při nulovém zatížení	< 0,10W

Index

-
- A**
- Aktivace/deaktivace SOS alarmu.....26
 - Akumulátor
 - likvidace61
 - nabíjení12
 - stav nabití.....16
 - vložení12
 - Akustický profil45
-
- B**
- Bezpečnostní pokyny..... 7
 - Blokování tlačítek
 - vypínač 4
 - zapnutí/vypnutí13
 - Budík36
 - symbol.....15
-
- C**
- Čas
- automatické nastavení43
 - ruční nastavení43
 - zobrazení 4
- Černá listina20
 - aktivace/deaktivace20
- Certifikace SAR.....61
- Číslo tísňového volání26
- Customer Care56
-
- D**
- Datum
- automatické nastavení43
 - ruční nastavení43
 - zobrazení 4
- Deaktivace/aktivace ochrany
 - SIM karty48
- Dialogová tlačítka..... 4, 15
- Dílčí nabídky16
- Displej
 - klidový stav.....13
 - podsvícení.....47
- tapeta 47
- vypnutí 47
- Doba platnosti (SMS)..... 32
- Doručená pošta (SMS) 31
-
- F**
- Formát času 43
- Formát data 43
- Fotoaparát5, 39
 - efekty..... 40
 - nastavení..... 40
 - pořízení fotografie..... 39
 - prohlížení fotografií 39
 - reset nastavení..... 40
 - samospoušť..... 40
- Fotografie
- formát 39
 - pořízení 39
 - použití jako tapeta..... 39
 - prohlížení 39
 - smazání 40
 - úložště 40
 - úprava 39
 - velikost 40
 - vyvážení bílé barvy 40
- Fotografování 39
- Funkce na displeji4
-
- H**
- Hlasitost hlasitého odposlechu..... 21
- Hlasitost hovoru..... 21
- Hlasitost sluchátka 21
- Hlasitost, vyzvánění..... 45
- Hlasitý odposlech 21
- Hlasová schránka..... 25
 - dotaz 25
 - SMS notifikace 33
- Hlasový výstup
 - telefonní číslo při odchozím hovoru49
 - telefonní číslo při příchozím hovoru49
- Hlavní nabídka 16

Hovor	
informace.....	23
mezinárodní.....	18
odmítnutí.....	19
přijetí.....	19
ukončení.....	19
zadání telefonního čísla.....	18
<hr/>	
I	
Intenzita signálu, kvalita.....	16
Interní úložiště	
formátování.....	38
správa.....	37
správa na počítači.....	38
správa pomocí správce souborů.....	37
<hr/>	
J	
Jas, displej.....	47
Jazyk	
displej.....	44
zadávání.....	44
Jazyk na displeji.....	44
Jazyk zadávání.....	44
SMS.....	29
<hr/>	
K	
Kalendář.....	34
navigace.....	34
Kalkulačka.....	36
Karta SD	
formátování.....	38
kapacita.....	38
Klidový stav, návrat do.....	16
Kontakty v telefonním seznamu	
vytváření.....	25
<hr/>	
L	
Likvidace.....	60
<hr/>	
M	
Metoda zadávání (SMS).....	29
<hr/>	
N	
Nápověda.....	56
Nastavení zvuku při spojení.....	47
Nastavení zvuku při zapnutí/vypnutí.....	46
Nastavení zvuků tlačítek.....	46
Nastavení zvuku zpráv.....	46
<hr/>	
O	
Obsah balení.....	11
Operátor	
zobrazení.....	4
Ovládací tlačítko.....	4
funkce.....	14
znázornění vnařadu kobsluze.....	14
<hr/>	
P	
Paměťová karta	
vloření.....	11
Polořka telefonního seznamu	
smazání.....	25
Polořka v telefonním seznamu.....	24
kopírování.....	25
správa.....	25
Poslech hlasových zpráv.....	25
Poslech na pozadí.....	42
Poslech rádia.....	41
další/předchozí stanice.....	42
přerušení/pokračování poslechu ..	42
regulace hlasitosti.....	42
Pošta kodeslání (SMS).....	31
Potvrzení odoručení (SMS).....	32
Použití reproduktoru při telefonování	21
Přední strana.....	4
Přehled nabídky.....	51
Přesměrování hovorů.....	22
nastavení.....	22
zrušení.....	22
Přijetí hovoru	
automaticky (náhlavní souprava) ..	44
libovolným tlačítkem.....	44
Připořka USB.....	4

Index

symbol	15	nastavení	32
Procházení nabídek	16	odeslané zprávy	30
Profil, akustika	45	odeslání	28
Prohlášení o shodě	60	odeslání není možné	31
Prohlížeč obrázků	39	počítadlo	33
Psaní malých/velkých písmen	17, 29	potvrzení odoručení	32
Psaní velkých/malých písmen	17, 29	speciální znaky	29
<hr/>			
R		stav úložiště	33
Rádio	42	symbol	15
ukončení poslechu	42	ukládání	33
zvyšování/snižování frekvence	42	zřetězení	28
Reproduktor	5	SMS notifikace	33
Reset	50	SMS zpráva	
na tovární nastavení	50	psaní	28
nastavení fotoaparátu	40	SOS hovor	
Rozhlasové stanice		aktivace/deaktivace	26
automatické naladění	41	prodleva	27
ruční nastavení	41	Správce souborů	37
<hr/>			
S		Stav úložiště, SMS	33
Samospoušť	40	Stavový řádek	4, 15
Seznam blokováných čísel viz Černá		Svítilna	5
listina		vypínač	4
Seznam hovorů	22	zapnutí/vypnutí	14
otevření	23	Symbol	
Seznam konceptů (zprávy SMS)	30	budík	15
Seznam stanic	41	hlasová zpráva (SMS)	15
úpravy	41	intenzita signálu	16
Seznam volání		stav nabití akumulátoru	16
smazání	24	USB	15
záznam	23	vibrace	15
SIM karta		zmeškaný hovor	15
deaktivace	49	ztlumení	15
odblokování	13	Symboly	
vložení	11	návod k obsluze	6
změna kódu PIN	48	stavový řádek	15
Sítový operátor		Systémové notifikace	47
volba	49	<hr/>	
Sluchátko	4	T	
SMS	28	Tapeta	47
čtení	31	použití vlastní fotografie	39
koncepty	30	Telefonní číslo	
metoda zadávání	29	příchozí hovor	19
		přirazení tlačítka přímé volby	19
		vyslovení při odchozím hovoru	49

vyslovení při příchozím hovoru.....	49	Vypnutí buzení.....	37
zadání.....	18	Vytáčení.....	18
zařazení na černou listinu.....	20	tlačítkem přímé volby.....	19
Telefonní seznam.....	24	ze seznamu hovorů.....	18
otevření.....	24	ztelefonního seznamu.....	18
položky.....	24	Vyzařování.....	61
smazání.....	25	Vyzváněcí tón	
vyhledání položky.....	24	hlasitost.....	45
Termín viz Událost		Vyzvánění	
Textové zprávy (SMS).....	28	melodie.....	45
Tísňová zpráva SMS		nastavení.....	45
aktivace/deaktivace.....	27	vypnutí.....	45
zadání textu.....	27		
Tísňové volání.....	26	Z	
Tlačítka přímé volby.....	4, 19	Zadání čísel pro SOS.....	26
Tlačítko 1.....	4	Zadávání speciálních znaků (SMS) ...	29
Tlačítko přijetí hovoru.....	4	Zadávání textu.....	17
Tlačítko hvězdičkou.....	4	SMS.....	29
Tlačítko skřížkem.....	4	Zákaznický servis.....	56
Tlačítko SOS.....	5, 26	Zapnutí/vypnutí.....	13
Tlačítko zapnutí/vypnutí.....	4	Zapnutí/vypnutí mikrofonu.....	21
Tóny		Životní prostředí.....	60
profil.....	45	Změna kódu PIN.....	48
vyzvánění.....	45	Zmeškaný hovor, symbol.....	15
Tovární nastavení.....	50	Znázornění vnávodů kobsluze.....	6
		Zobrazení událostí.....	34
U		Zpráva SMS	
Událost		doručení.....	31
smazání.....	36	uložení do mezipaměti.....	30
vytvoření.....	35	Ztlumení.....	45
Úložiště pro fotografie.....	40	symbol.....	15
Uvedení do provozu.....	11	Ztlumení mikrofonu.....	21
		Ztlumení zvuku.....	21
V		Zvuky	
Vibrace		při zapnutí/vypnutí.....	46
symbol.....	15	spojení.....	47
zapnutí/vypnutí prostřednictvím		tlačítka.....	46
profilu.....	45	zprávy.....	46
Vyloučení záruky.....	59		

Vydala společnost:

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2020

Závislé na dostupnosti.

Všechna práva vyhrazena. Práva na provádění změn vyhrazena.

www.gigaset.com