

Gigaset

GL390

En güncel kullanım kılavuzunu
bulabileceğiniz adres
www.gigaset.com/manuals



İçindekiler

Genel bakış	4
Ön sayfa	4
Arka panel	5
Kullanım kılavuzundaki talimatlar	6
Güvenlik uyarıları	7
İlk adımlar	11
Paket içeriği	11
Çalıştırma	11
Cihazı kullanma	13
Cep telefonunu açma/kapatma	13
Ekranı etkinleştirme	13
Tuş kilidini açma/kapatma	13
El fenerini açma/kapatma	14
Kumanda tuşu	14
Ekran tuşları	15
Durum çubuğu	15
Menü yönetimi	16
Metin girme	17
Telefon görüşmesinin yapılması	18
Arama	18
Aramayı cevaplama	19
İstenmeyen çağrılara karşı koruma	20
Bir görüşme sırasında	20
Çağrı yönlendirme	21
Arama listeleri	22
Telefon rehberi	23
Posta kutusu	25
Acil çağrılar (SOS)	26
SOS alarmı	26
SOS araması	26
SOS SMS'i	27

SMS (kısa mesajlar)	28
SMS yazma ve gönderme	28
SMS'i arabelleğe kaydetme (taslaklar listesi)	29
Gönderilen mesajlar	30
Giden kutusu	30
SMS alma	31
SMS ayarları	32
Diğer uygulamalar	34
Takvim	34
Hesap makinesi	36
Çalar saat	36
Dosya yöneticisi	37
Kamera ve resim görüntüleyici	38
Radyo	40
Ayarlar	42
Tarih ve saat	42
Dil	43
Cevaplama	43
Sesler ve sinyaller	44
Ekran	46
SIM kartlar ve şebeke operatörü	47
Ses çıkışı	48
Fabrika ayarlarına getirme	49
Menüye genel bakış	50
Müşteri Hizmeti ve Yardım	55
Garanti Gigaset GL390	58
Üretici bilgisi	59
Üretici bilgisi	61
Onay	61
Atık ve çevre koruması	62
Teknik veriler	63
Aksesuarlar	64
Dizin	65

Genel bakış

Ön sayfa



- 1 Ahize
- 2 Durum çubuğu (→ s. 15)
- 3 Saat (→ s. 42)
- 4 SIM kart 1 ve SIM kart 2 için şebeke operatörü
- 5 Tarih (→ s. 42)
- 6 Ekran fonksiyonları (→ s. 15)
- 7 Direkt arama tuşları (→ s. 19)
Hızlı arama numaraları

- 8 Ekran tuşları (→ s. 15)
Kullanım durumuna bağlı olarak ekran fonksiyonlarını seçme
- 9 El fenerini açma/kapatma düğmesi
- 10 Kabul tuşu
Çağrıyı kabul etme; numarayı arama; çağrı listesini açma
- 11 1 tuşu (→ s. 25)
Posta kutusunu açma (uzun süreli basma)
- 12 Yıldız tuşu
* veya + karakterini girin (uluslar arası aramalar için)
- 13 Kumanda tuşu (→ s. 14)
Telefon rehberini açma; SMS menüsünü açma; Menülerde ve listelerde gezinme
- 14 Tuş kilidini açma/kapatma düğmesi
- 15 Açma/kapama tuşu
Görüşmeyi bitirme, Fonksiyonu iptal etme; Menüye geri dönme; Cihazı açma/kapatma
- 16 Kare tuşu
Titreşim, bekleme ve standart mod arasında geçiş yapma (uzun süreli basın)
- 17 Micro USB bağlantısı
Veri aktarımı veya şarj etmek için USB kablosunu takma





Arka panel



- 18 El feneri
- 19 Kamera
- 20 Hoparlör
- 21 SOS tuşu
Acil çağrıyla başlatma




Kullanım kılavuzundaki talimatlar









Semboller

	Dikkate alınmadığında insanların yaralanmasına veya cihazda hasarlara neden olan uyarılar.
	Fonksiyon ve doğru kullanım veya masraflara neden olabilecek fonksiyonlar hakkında önemli bilgiler.
	Takip eden işlemin yapılabilmesi için ön koşul.
	Ek yardımcı bilgiler.

Prosedürler

Örnek: Ekran dilini ayarlama

▶ Menü ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  Telefon Ayarları ▶ OK ▶  Dil ▶ OK ▶  istediğiniz dili seçin ▶ OK (● = seçildi)

Adım	Yapmanız gerekenler
▶ Menü	Sağ ekran tuşuna Menü basın
▶  Ayarlar ▶ OK	Kumanda tuşuyla  alt menüye Ayarlar gidin. OK ekran tuşuna basın.
▶  Telefon Ayarları ▶ OK	Kumanda tuşuyla  alt menüye Telefon Ayarları gidin. OK ekran tuşuna basın.
▶  Dil ▶ OK	Kumanda tuşuyla  alt menüye Dil gidin. OK ekran tuşuna basın.
▶  istediğiniz dili seçin ▶ OK	Kumanda tuşuyla  istediğiniz dili seçin. Ekran tuşuna OK basın. ● = seçildi, ○ = seçilmedi

Güvenlik uyarıları

Aşağıdaki bilgileri lütfen dikkatlice okuyun. Bu bilgilere uyulmaması durumunda, insanların ve cihazın zarar görme ve yürürlükteki yasaları ihlal etme tehlikesi bulunmaktadır.

Bu dokümanın içeriğini ve cihazın kullanılmasıyla ilişkili olabilecek potansiyel tehlikeleri çocuklarınıza açıklayın.

Genel bilgiler

- Kendi güvenliğiniz için, cep telefonunuzda sadece izin verilen orijinal Gigaset aksesuarlarını kullanın. Uyumlu olmayan aksesuarların kullanılması, cep telefonuna zarar verebilir ve tehlikeli durumlara neden olabilir. Orijinal aksesuarlar, Gigaset Müşteri Hizmetleri bölümünden temin edilebilir (bkz. Müşteri hizmetleri → s. 55).
- Cep telefonu su geçirmez değildir. Bu nedenle, cihaz ve aksesuarları nemli ortamlarda saklanmamalı veya şarj edilmemelidir (örn. banyolar, duş odaları, mutfaklar). Yağmur, nem ve her türlü sıvı, elektrik devrelerinde korozyona neden olabilecek mineraller içerebilir. Şarj sırasında; elektrik çarpması, yangın ve hasar tehlikesi bulunmaktadır.
- Şarj ve çalışma için izin verilen sıcaklık aralığı: 10–40° C. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, pile zarar verebilir, plastik parçalar deforme olabilir veya eriyebilir. Cep telefonu don oluşan bölgelerde kullanılır veya saklanırsa, duruma bağlı olarak telefonun iç kısmında yoğunlaşma oluşabilir ve elektronik devre tahrip olabilir.
- Cep telefonu tozlu veya kirli yerlerde kullanılmamalı ya da saklanmamalıdır. Toz, cep telefonunun hatalı çalışma nedeni olabilir.
- Potansiyel patlama tehlikesi içeren bölgelerde cep telefonunuzu kapatın ve tüm uyarı bilgilerine dikkat edin. Potansiyel patlama tehlikesi içeren bölgeler, normalde araç motorlarının kapatılmasının önerildiği yerlerdir. Bu tür yerlerde, kıvılcım oluşması, insanların zarar gördüğü patlamalar veya yangınların nedeni olabilir ve duruma bağlı olarak ölüm tehlikesi bulunmaktadır. Bu tür bölgelere örnekler: Benzin istasyonları, kimya fabrikaları, tehlikeli kimyasal maddelerin taşıma ve depolama tesisleri, gemi güvertelerinin altındaki alanlar, havanın kimyasal maddeler ve ince partiküller içerdiği bölgeler (örn. toz ve metal tozu partikülleri).
- Cep telefonunun kısa devre yaptırılması, sökülmesi veya değiştirilmesi yasaktır; insanların zarar görme, elektrik çarpması, yangın veya şarj cihazının zarar görme tehlikesi bulunmaktadır.

Pil ve şarj işlemi



Pillerin hatalı şekilde değiştirilmesi durumunda patlama tehlikesi. Kullanılmış pilleri kılavuza uygun şekilde tasfiye edin (Bölüm Atık ve çevre koruması → s. 62).

- Pilleri kesinlikle yakmayın veya ısıtmayın ve pil sıvısının dışarı çıkmasını, aşırı ısınmayı, patlamaları veya yangınları önlemek için pilleri ısı veya yangın tehlikesi altındaki ortamlarda tasfiye etmeyin. Pili sökmeyin, kaynaklamayın ve/veya değiştirmeyin. Pili, güçlü manyetik etkilerin olduğu ortamlarda saklamayın.
- Pile dokunmak ve pili delmek için örn. tornavida gibi keskin nesnelere kullanmayın. Pil sıvısının dışarı akma, pilin aşırı ısınma, patlama veya yangın başlama tehlikesi bulunmaktadır. Pillerin ezilmesi, ısıtılması veya yakılması kesinlikle yasaktır.
- Pil elektrolitiyle göz teması, görme yetisinin kaybedilmesine neden olabilir. Elektrolit gözler girerse, gözlerinizi elinizle ovmayın. Etkilenen gözü zaman kaybetmeden temiz suyla yıkayın ve bir doktora gidin. Elektrolitle deri temasında (veya giysiye temas durumunda), cilt yanıkları oluşma tehlikesi bulunmaktadır. Cildinizi veya giysi parçasını zaman kaybetmeden sabun ve temiz suyla yıkayın ve gerekirse bir doktora gidin.
- Pilleri belirtilenin dışında bir amaçla kesinlikle kullanmayın. Hasarlı bir pili kesinlikle kullanmayın. Kullanım, şarj veya saklama sırasında pil ısınır, rengi değişirse, deforme olursa veya sızdırmaya başlarsa, güvenlik nedenleriyle pili zaman kaybetmeden yeni bir pille değiştirmeniz gerekir.
- Şarj işlemi sırasında pilin sıcaklığı artar. Pili, yanıcı ürünlerle birlikte aynı bölme içinde saklamayın; yangın tehlikesi bulunmaktadır.
- Pili 12 saatten uzun süreyle şarj etmeyin.
- Cihazı sadece iç mekanlarda şarj edin. Şarj sırasında telefon görüşmeleri yapmayın ve hiçbir çağrı numarasını aramayın.
- Şarj sırasında priz kolay erişilebilir olmalıdır.
- Kötü hava koşullarında elektrik çarpma tehlikesi bulunmaktadır.
- Elektrik kablosu hasarlıysa veya cep telefonunda pil yoksa şarj cihazını kullanmayın; bu gibi durumlarda elektrik çarpması ve yangın tehlikesi bulunmaktadır.

Kulaklık



Yüksek ses düzeyleri işitme sorunlarına neden olabilir.

Kulaklıkla yüksek ses düzeyinde müzik dinlemek veya görüşme yapmak rahatsız edici olabilir ve kalıcı işitme sorunlarına neden olabilir.

İşitme duyusunda kayıp meydana gelmesini önlemek için, uzun süreli olarak yüksek sesle müzik dinlemekten kaçının.

Hastanelerde / tıbbi cihazlarda kullanım

- Ürününüzün yakınındaki tıbbi cihazların işlevi olumsuz etkilenebilir. Bulduğunuz ortamdaki teknik koşullara dikkat edin, örn. muayenehane.
- Bir tıbbi ürün kullanıyorsanız (örn. bir kalp pili), kullanımdan önce ürün üreticisine danışın. Ürün üreticisinden cihazın harici, yüksek frekanslı enerji kaynaklarına karşı hassasiyeti konusunda bilgi alabilirsiniz.
- Kalp pilleri, implante edilmiş kardiyoverter defibrilatörler:
Cep telefonunu açarken, cep telefonu ile implant arasındaki mesafenin en az 152 mm olmasına dikkat edin. Potansiyel arızaları önlemek için, cep telefonunuzu implantın bulunduğu tarafın karşısındaki tarafta kullanın. Olası arızalarda cep telefonunu zaman kaybetmeden kapatın. Cep telefonunu gömlek cebinizde saklamayın.
- İşitme cihazları, koklear implantlar:
Bazı dijital kablosuz cihazlar, işitme cihazlarına ve koklear implantlara zarar verebilir. Arızalar meydana gelirse, bu tür ürünlerin üreticisine danışın.
- Diğer tıbbi cihazlar:
Siz ve çevrenizdeki insanlar başka tıbbi cihazlar kullanıyorsa, ilgili üreticiden bu tür cihazların ortamdaki telsiz frekansı sinyallerine karşı korunmuş olup olmadığını öğrenin. Bu konuda doktorunuza da danışabilirsiniz.

Acil çağrılar

- Cep telefonunun GSM şebekesine bağlı ve açık olduğundan emin olun. Gerekirse, acil çağrı numarasını girin ve görüşmeyi yapın.
- Acil çağrı santralindeki çalışanları bulduğunuz yer hakkında bilgilendirin.
- Görüşmeyi, ancak acil çağrı santralindeki çalışanlar sizden talep ettikten sonra sonlandırın.

Çocuklar ve evcil hayvanlar

- Cep telefonunu, pilleri, şarj cihazlarını ve aksesuarları çocukların ve evcil hayvanların ulaşamayacağı bir yerde saklayın. Çocuklar ve/veya evcil hayvanlar, küçük parçaları yutabilir ve boğulma tehlikesi ve başka tehlikeler meydana gelir. Çocuklar, cep telefonunu sadece yetişkinlerin gözetimi altında kullanmalıdır.

Güvenlik uyarıları

Uçaklar, araçlar ve trafik güvenliği

- Uçaktayken cep telefonunuzu kapatın. Lütfen geçerli kısıtlamalara ve yönetmeliklere dikkat edin. Kablosuz cihazlar, uçaklardaki ekipmanların çalışmasına zarar verebilir. Cep telefonunu kullanırken, uçak personelinin talimatlarına mutlaka uyun.
- Bir araç sürücüsü olarak en yüksek düzeyde dikkat etmeniz gereken: Trafiğin ve trafik katılımcılarının güvenliğidir. Sürüş sırasında cep telefonunu kullanmanız, dikkatinizi dağıtabilir ve bunun sonucunda sizi tehlikeli durumlara sokabilir. Bunun dışında, bu durum yürürlükteki yasaaların ihlal edilmesi anlamına da gelebilir.

SIM kartı, hafıza kartı ve veri bağlantı kablosu

- Veri gönderirken veya alırken kartı cep telefonundan çıkartmayın: Veri kaybı, cep telefonunda veya hafıza kartında hasar tehlikesi bulunmaktadır.

Arızalı cihazlar

- Ürünler sadece kalifiye bakım personeli tarafından monte edilmeli veya onarılmalıdır.
- Arızalı cihazları tasfiye edin veya müşteri hizmetleri bölümümüze onartın; bu tür cihazlar diğer kablosuz cihazlara zarar verebilir.
- Örn. düşürme gibi cep telefonunun kaba şekilde kullanılması, ekranı kırabilir ve elektronik devre ve hassas iç parçalar zarar görür.
- Ekran çatlak veya kırıkta cihazı kullanmayın. Cam veya plastik parçacıkları ellerinizi ve yüzünüzü yaralayabilir.
- Cep telefonu, pil ve aksesuarların hatalı çalışması durumunda, inceleme için bir Gigaset Servis Merkezine başvurun.

Diğer önemli bilgiler

- Cihaz ısınırsa, cihazı belirli bir süre bir yere koyun ve çalışan programı bu süre zarfında durdurun. Sıcak bir cihazla temas durumunda, örn. kızarıklık gibi hafif cilt tahrişi tehlikesi bulunmaktadır.
- Cep telefonunu boyamayın. Vernik/boya, cep telefonunun parçalarına zarar verebilir ve duruma bağlı olarak çalışma arızalarına neden olur.

İlk adımlar

Paket içeriği


- bir adet cep telefonu Gigaset GL390
- bir adet şarj ünitesi
- bilgisayardan şarj etmek ve veri aktarımı için bir şarj kablosu

Çalıştırma

SIM ve hafıza kartını takma

Cep telefonuna iki Micro-SIM kartı ve bir hafıza kartı takabilirsiniz.

- ▶ Tırnaklarınızla cihaz kapağının sol köşesindeki girintiyi kavrayın ve kapağı yukarı çekin.

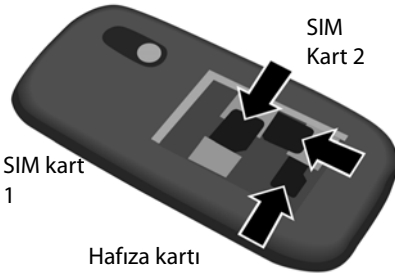


- ▶ SIM kartı (kartlarını) ve hafıza kartını (opsiyonel) kart yuvalarına takın.

Pili takma ve kapağı kapatma

- ▶ Pili takın.



- ▶ Yerine oturana kadar kapağı dikkatlice bastırarak kapatın.

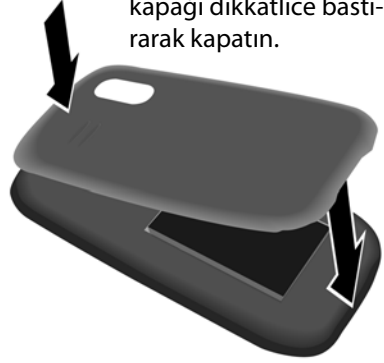

Pili şarj etme

- ▶ Şarj ünitesini elektrik bağlantısına bağlayın.
- ▶ İlk kullanımdan önce pili şarj ünitesinde tamamen şarj edin.

veya

- ▶ Birlikte verilen şarj kablosunun USB fişini takın.





- ▶ Adaptörü şarj kablosunun USB bağlantısına takın ve bir elektrik kaynağına bağlayın.


Sembol çubuğundaki şarj sembolü  kaybolduğunda, pil tamamen şarj olmuştur.

Cihazı kullanma

Cep telefonunu açma/kapatma

- Açma: ▶ cep telefonu kapalıyken kapatma tuşuna  uzun süreli basın
- Kapatma: ▶ cep telefonunun bekleme modunda kapatma tuşuna  uzun süreli basın

SIM kartın kilidini açma

- ▶ Cep telefonunun tuş takımını kullanarak SIM kartın  PIN kodunu girin ▶ Ekran tuşuna **OK** basın (→ s. 15)

Ekranı etkinleştirme

Ekran aydınlatması 30 saniye sonra kapanır (bekleme durumu).


Ekranı yeniden etkinleştirme: ▶ herhangi bir tuşa basın

Ekran aydınlatmasının zaman aralığını değiştirme: → s. 46

Tuş kilidini açma/kapatma

Tuş kilidi, telefonun istenmeden kullanılmasını önler.

- ▶ Cihazın sağ tarafında yer alan tuş kilidi düğmesini yukarıya/aşağıya doğru itin

Tuş kilidi devrede: Ekranda  sembolü görüntülenir



Cep telefonunda bir çağrı gösterildiğinde, tuş kilidi otomatik olarak açılır. Aramayı kabul edebilirsiniz. Görüşmenin sonunda kilit tekrar açılır.

Tuş kilidi devredeyse acil çağrı numaraları da aranmaz.

El fenerini açma/kapatma


El feneri, cihazın üstünde yer alır (→ s. 4).

- Cihazın sol tarafında yer alan el feneri düğmesini yukarıya/aşağıya doğru itin






El feneri yüksek miktarda enerji tüketir. Bu nedenle, ihtiyaç duymadığınızda el fenerini daima kapatın.

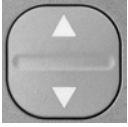Kumanda tuşu











Kumanda tuşu, menülerde ve giriş alanlarında gezinmek için kullanılır.

Kumanda tuşunun kullanım kılavuzundaki gösterimi:


-  Alt kumanda tuşuna basın
-  Üst kumanda tuşuna basın
-  Üst veya alt kumanda tuşuna basın

Kumanda tuşunun fonksiyonları

Bekleme modunda:	 Telefon rehberini açma
	 SMS menüsünü açma
Görüşme sırasında:	 Ahize/hoparlör modu için ses düzeyini arttırma
	 Ahize/hoparlör modu için ses düzeyini azaltma
Menülerde:	 Menü girişi yukarı doğru
	 Menü girişi aşağı doğru
Metin girişi sırasında:	 Bir metin alanı yukarı doğru
	 Bir metin alanı aşağı doğru

Ekran tuşları

Ekran tuşları, kullanım durumuna göre farklı fonksiyonlar sunar.

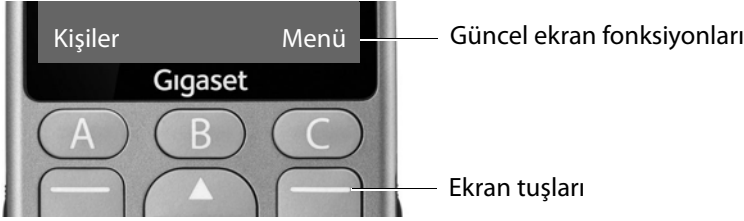







- ▶ Ekran tuşuna basın . . . ekranda, onun üstünde gösterilen fonksiyon çağrılır, örn.:

Kişiler	Menü	Ana menü/alt menüyü açma
Geri	OK	Menü fonksiyonunu onaylama / girişi kaydetme
Temizle	Seçenek	Alt menüyü açma
Temizle	Seçenek	Karakter şeklinde sola doğru siler
Geri	OK	Bir menü düzeyi geriye

Durum çubuğu

Semboller, telefonun güncel ayarlarını ve çalışma durumunu gösterir, örn.:

-  Titreşim açık, zil sesi kapalı
-  Sessiz modu fonksiyonu etkin
-  Arama listesindeki cevaplanmayan arama
-  Çalar saat açık
-  Gelen sesli mesaj
-  Cihaz USB üzerinden bağlı

Cihazı kullanma

SIM kart 1 ve 2 için kablosuz bağlantı



Sembol, takılan her SIM kart için görüntülenir. Birinci çubukta SIM kartın numarası bulunur.

Mavi çubukların sayısı, bağlantı kalitesini gösterir.

Pilin şarj durumu



boş



yaklaşık % 25



yaklaşık % 50



yaklaşık % 75



dolu

Şarj işlemi sırasında gösterge çalışmaya devam eder.

Menü yönetimi

Telefonunuzun fonksiyonları, çeşitli düzeylerden oluşan bir menü aracılığıyla size sunulur.


Menüye genel bakış → s. 50

Ana menü

Ana menü fonksiyonları, ekranda sembollerle birlikte gösterilir, ilgili ad, başlık satırında görüntülenir.

Bekleme modunda: ▶ Ekran tuşuna **Menü** basın

▶ kumanda tuşuyla alt menüyü seçin ▶ **OK**

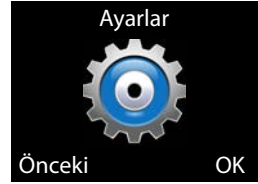

Alt menüler

Alt menülerin fonksiyonları liste biçiminde görüntülenir. Mevcut durumda seçilen menü girişi renkli olarak vurgulanır. Girişin adı bir satıra sığmazsa metin devam eder. Başka girişler mevcutsa, sağda, girişin alt menüdeki pozisyonunu gösteren bir çubuk görüntülenir.

Bir fonksiyona erişme:


▶ kumanda tuşuyla fonksiyonu seçin ▶ **OK**

Bir önceki menü düzeyine geri gitme:

▶ **Önceki** ekran tuşuna basın

Bekleme moduna dönüş:

▶ Kapatma tuşuna basın

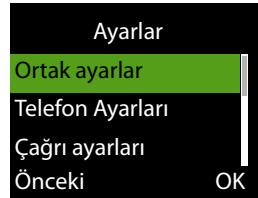

Metin girme

2 ile 9 arasındaki her tuşa ve 0 tuşuna birden fazla harf ve rakam atanmıştır. Kullanılabilen karakterler ilgili tuşların üzerinde yer alır.



SMS yazmak için başka seçenekler de mevcuttur (→ s. 28).


Harf/rakam seçme:

- ▶ Tuşa **kısa süreli** arka arkaya birkaç kez basın

İmlecin solundaki karakteri silme:



- ▶ ekran tuşuna **Sil** basın



Küçük ve büyük harf ile rakam girme arasında geçiş yapma (abc, Abc, ABC, 123):

- ▶ Kare tuşuna  basın

Özel karakter girme:



- ▶ Yıldız tuşuna  basın ▶ Özel karakter seçme ▶ **OK**

Gezinme:  aşağı doğru,  yukarı doğru



 sağa doğru,  sola doğru

Telefon görüşmesinin yapılması

Arama


- ▶  Alan kodu ile birlikte çağrı numarasını girin
 - ▶ Kabul tuşuna  basın
- veya
- ▶ **Seçenek** ▶ **Ara**

Uluslararası aramalar için:



- ▶ Yıldız tuşuna  **uzun süreli** basın ... + eklenir ▶  Ülke kodunu girin

Rakamları silme: ▶ **Sil** basın (sol ekran tuşu)

Aramayı iptal etme: ▶ **İptal** basın (sol ekran tuşu)

 Çağrı numarası girilirken rakamlar anons edilir.
Ses çıkışını kapatma: → s. 48




Telefon rehberinden numaranın çevrilmesi

- ▶ **Rehber** ▶  Girişi seçin ▶ Kabul tuşuna  basın ... Çağrı numarası aranır


Telefon rehberiyle ilgili ayrıntılı bilgiler → s. 23

Bir arama listesinden numaranın çevrilmesi

Çağrı listeleri; en son kabul edilen, giden ve cevaplanmayan aramaları içerir.

- ▶ Kabul tuşuna  basın ▶  Girişi seçin ▶ Kabul tuşuna  tekrar basın ... Çağrı numarası aranır

veya

- ▶ **Menü** ▶  **Arama Listesi** ▶ **OK** ▶  Arama listesini seçin ▶ **OK** ▶  Aramayı seçin ▶ Kabul tuşuna  basın

Arama listeleriyle ilgili ayrıntılı bilgiler → s. 22

Direkt arama tuşuyla arama

A, B ve C direkt arama tuşuna üç önemli çağrı numarasını atayabilirsiniz.

Direkt arama tuşlarına atama:

- ▶ Direkt arama tuşlarına (A, B veya C) **uzun süreli basın**



veya

- ▶ **Menü** ▶ **Ayarlar** ▶ **OK** ▶ **Direk arama tuşları** ▶ **OK** ▶ **Tuşu seçin** (A, B veya C)

Çağrı numarasını elle girme:

- ▶ **Çağrı numarasını girin** ▶ **Seçenek** ▶ **Kaydet**

Çağrı numarasını telefon rehberinden alma:

- ▶ **Seçenek** ▶ **Kişilerden ekle** ▶ **Seç** ▶ **Girişi seçin** ▶ **OK**

Çağrı numarasını arama

- ▶ Bekleme durumunda: A, B veya C tuşuna **uzun süreli basın**

Aramayı cevaplama

Gelen bir çağrı, zil sesiyle ve arayanın çağrı numarası ekranda gösterilerek bildirilir (iletilmişse). Arayan telefon rehberinde kayıtlıysa, adı görüntülenir.

Aramayı cevaplama:

- ▶ Kabul tuşuna veya ekran tuşuna **Cevapla** basın

Aramayı reddetme:

- ▶ Sonlandırma tuşuna veya ekran tuşuna **Reddet** basın

Aramayı sonlandırma:

- ▶ Sonlandırma tuşuna basın

Bir aramayı cevaplamazsanız, bu arama, arama listesine **Cevapsız aramalar** kaydedilir (→ s. 22).

Gelen aramalarla ilgili ayarlar



- Zil sesini ve/veya titreşimi açma/kapatma: → s. 44
- Arayanın numarasının anons edilmesini sağlama: → s. 49
- Herhangi bir tuşla cevaplama: → s. 43

İstenmeyen çağrılara karşı koruma





Toplamda 20 adede kadar çağrı numarasını bir bloke edilmiş numaralar listesine (kara liste) kaydedebilirsiniz. Bu numaralardan gelen aramalar doğrudan posta kutusuna yönlendirilir ve artık cep telefonunuzda bildirilmez.

Kara listedeki girişleri manüel olarak oluşturabilir veya çağrı numaralarını telefon rehberi ya da arama listesinden aktarabilirsiniz.

Kara listeyi etkinleştirme/devre dışı bırakma

- ▶ Menü ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  Kara Liste ▶ OK ▶  Kara listedeki numaraları engelle ▶ OK ▶  Açık/Kapalı ögesini seçin ▶ OK (● = seçildi)
-

Kara liste oluşturma

- ▶ Menü ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  Kara Liste ▶ OK ▶  Kara liste numaralar ▶ OK ▶  1 - 20 arasından bir numara seçin ▶ Değiştir

Girişi manüel olarak oluşturma:

- ▶  Çağrı numarasını girin ▶ Seçenek ▶  Tamamlandı

veya telefon rehberinden:

- ▶ Seçenek ▶  Kişilerden ekle ▶ OK ▶  Bağlantıyı seçin ▶ OK

veya arama listesinden:

- ▶ Menü ▶  Arama Listesi ▶ OK ▶  Arama listesini seçin ▶ OK ▶  Girişi seçin ▶ Seçenek ▶  Kara listeye ekle ▶ OK
-

Bir görüşme sırasında

Hoparlörden konuşma

Telefon görüşmesi sırasında cep telefonunun hoparlörünü kullanabilir (hoparlörden konuşma).

Görüşme sırasında hoparlörü açma:

- ▶ Seçenek ▶ Hoparlör ▶ OK

Görüşme sırasında hoparlörü kapatma:

- ▶ Seçenek ▶ Telefon ▶ OK

Bağlantı kurulurken hoparlörü açma:

- ▶ Hoparlör (sağ ekran tuşu)


Bağlantı kurulurken hoparlörü kapatma:

- ▶ Telefon (sağ ekran tuşu)

Görüşme ses düzeyi

Görüşme ses düzeyi yedi kademede ayarlanabilir. Ayar, sadece ahize ve hoparlörden konuşma sırasında hoparlör için geçerlidir.

Görüşme sırasında

► Kumanda tuşuna  basın

veya

► **Seçenek** ► **Ses yüksekliği** ► **OK**

... mevcut durumda ayarlanmış olan ses düzeyi görüntülenir

►  ile sesi arttırın /  ile sesi azaltın ► **Geri**



Geri tuşuna basılmasa bile ayar yaklaşık 3 saniye sonra otomatik olarak kaydedilir.

Mikrofonu sessiz moda getirme

Mikrofon kapalıyken görüşmeciler sizi artık duyamaz.

Mikrofonu açma:

► **Seçenek** ► **Sessiz** ► **OK**

Mikrofonu kapatma:

► **Seçenek** ► **Sesi aç** ► **OK**

Çağrı yönlendirme

Çağrı yönlendirmede aramalar başka bir bağlantıya veya posta kutusuna aktarılır. Çağrı yönlendirme, her iki SIM kart için de ayrı olarak ayarlanabilir.

Çağrı yönlendirmeyi düzenleme

► **Menü** ►  **Ayarlar** ► **OK** ►  **Çağrı ayarları** ► **OK** ►  **SIM 1 Arama Ayarları/SIM 2 Arama Ayarları** ► **OK** ►  **Arama yönlendirme** ► **OK**

Çağrı yönlendirme zamanını belirleme: ► **Seçeneği**  ile seçin ► **OK**

Mümkün olan seçenekler:

Tüm sesli aramaları yönlendir

Ulaşılmazsa yönlendir





Cevapsızsa yönlendir

Durumu belirleme: ►  **Etkinleştir/Devre dışı bırak** ► **OK**




Durumu görüntüleme: ►  **Durum** ► **OK**

Telefon görüşmesinin yapılması

Etkinleştir öğesini seçtiyseniz, yönlendirme hedefini girin:

- Bir çağrı numarasına: ▶  **Yeni numaraya** ▶ **OK**
▶  **Çağrı numarasını girin** ▶ **Seçenek** ▶ **Tamamlandı**
veya
▶ **Seçenek** ▶ **Kişilerden ekle** ▶  **Bağlantıyı seçin** ▶ **OK**
- Posta kutusuna: ▶  **Telesekretere**

Çağrı yönlendirmeleri iptal etme

- ▶ **Menü** ▶  **Ayarlar** ▶ **OK** ▶  **Çağrı ayarları** ▶ **OK** ▶  **SIM 1 Arama Ayarları/SIM 2 Arama Ayarları** ▶ **OK** ▶  **Arama yönlendirme** ▶ **OK** ▶ 
Tüm yönlendirmeleri iptal et ▶ **OK**

Arama listeleri

Telefon, farklı arama türlerini (cevapsız, kabul edilen ve yapılan aramalar) listelere kaydeder.


Arama listesini açma


- ▶ **Menü** ▶  **Arama Listesi** ▶ **OK**

Menü, her arama türü için bir alt menü içerir:

- **Giden aramalar**
- **Kabul edilen aramalar**
- **Cevapsız aramalar**

Tüm aramalar altında tüm arama türlerine ait aramalar bir araya getirilmiştir. Liste adının yanında, mevcut girişlerin sayısı yer alır.

- ▶  **istediğiniz arama listesini seçin** ▶ **OK**

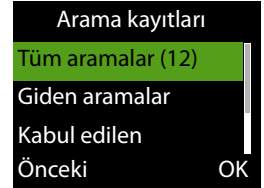

Bir aramayla ilgili bilgiler

- Arama türü sembolü



giden arama



gelen arama




cevapsız arama

Cevapsız aramalar, bekleme ekranında ve sembol çubuğunda da gösterilir.

- Görüşmeci telefon rehberine kayıtlıysa çağrı numarası veya adı
- Aramanın yapıldığı SIM kartın sembolü
- Tarih ve saat



En az bir cevapsız arama varsa, durum çubuğunda  sembolü görüntülenir.

Arama listelerindeki girişleri yönetme

- ▶ Menü ▶  Arama Listesi ▶ OK ▶  istediğiniz arama listesini seçin ▶ OK
- ▶  Girişi seçin ▶ Seçenek

Aramayla ilgili bilgileri görüntüleme:

- ▶  Görüntüle

Numarayı seçme:

- ▶  Ara


Kısa mesaj (SMS) yazma:

- ▶  Yazılı mesaj gönder

Numarayı telefon rehberine aktarma:

- ▶  Kişilere kaydet

Numarayı kara listeye aktarma:

- ▶  Kara listeye ekle

Girişi silme:

- ▶  Sil

Arama listesini silme

- ▶ Menü ▶  Arama Listesi ▶ OK ▶ Sil ▶  Arama listesini seçin ▶ OK
- ▶ Silme işlemini **Evet** ile onaylayın


Telefon rehberi

Telefon rehberi 150 adede kadar bağlantı içerebilir. Bağlantılar, telefonun dahili belleğine veya SIM kartlara kaydedilebilir. Telefon rehberi girişlerini manuel olarak oluşturabilir, bir arama listesinden aktarabilir veya bir çağrı numarasını arama hazırlığı sırasında telefon rehberine aktarabilirsiniz.

Telefon rehberini açma

- ▶ Ekran tuşuna **Kişiler**basın

veya

- ▶ Kumanda tuşuna  basın

veya

- ▶ **Menü** ▶ **Rehber** ▶ **OK**

Aşağıdaki açıklamada her zaman **Rehber** ekran tuşu kullanılmaktadır.

Bağlantılarla ilgili bilgiler


Bir sembol, bağlantının nereye kaydedildiğini gösterir:




cep telefonunda




bir SIM kartta, girişin sağında SIM kartın numarası (1 veya 2) bulunur

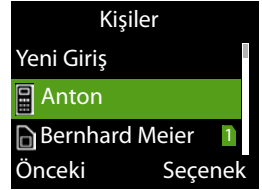

Giriş arama

- ▶  İlk harfleri girin ... Girdiğiniz harflere uygun girişler görüntülenir

veya

- ▶ Listede kumanda tuşuyla  gezinin




Telefon rehberi girişleri

Telefon rehberi tüm bağlantıları içerir. Bunlar, alfabetik olarak listelenir.

Bir giriş şu bilgileri içerir

- Çağrı numarası
- İsim

Telefon rehberi girişi oluşturma


- ▶ **Kişiler**Girişin kaydedilmesi gereken ▶  **Yeni Giriş** ▶ **OK** ▶  öğesini seçin (SIM kart veya telefon) ▶ **OK**
- ▶  **İsim/Numara** öğesini seçin ▶  **İsmi/numarayı girin** ▶ **Seçenek** ▶ **Kaydet**








Metin girişiyle ilgili bilgiler → s. 17

Telefon rehberinden numaranın çevrilmesi

► **Kişiler** ► Girişi seçin ► Kabul tuşuna  basın

Telefon rehberi girişlerini düzenleme/yönetme

► **Kişiler** ►  Girişi seçin ► OK ► **Seçenek**



- | | |
|--|--|
| Bağlantıyı görüntüleme: | ►  Görüntüle |
| Girişi düzenleme: | ►  Değiştir |
| Kısa mesaj (SMS) yazma: | ►  Yazılı mesaj gönder |
| Bağlantıyı arama: | ►  Ara |
| Bağlantıyı silme: | ►  Girişi Sil |
| Tüm bağlantıları silme | ►  Tüm Girişi Sil |
| Bağlantıyı telefondan SIM karta veya
SIM karttan telefona kopyalama | ►  Girişi Kopyala |

Posta kutusu


Telefon servis sağlayıcınız bir posta kutusu (telesekreter) sunuyorsa, bir arayan, siz aramayı cevaplamadığınızda bir mesaj bırakabilir.

Posta kutunuzdaki sesli mesajları dinlemek için, posta kutusunun çağrı numarasına ihtiyacınız olacaktır. Gerekirse, cep telefonu servis sağlayıcınızdan bu çağrı numarasını öğrenin.

Sesli mesaj dinleme:

►  Posta kutusunun çağrı numarasını girin ► Kabul tuşuna  basın

Mesajları dinlemek ve posta kutunuzu yönetmek için mesaj kutusunun sesli yönlendirmesine uyun.

 tuşunu ilk kez kullanıyorsanız, posta kutusunun çağrı numarasını girmeniz gerekir.

Bir sesli mesaj geldiğinde SMS bildirimi: → s. 32

Acil çağrılar (SOS)

SOS tuşu, özel bir acil çağrı fonksiyonunu kullanıma sunar. SOS tuşuna basarak, beş adede kadar çağrı numarasını arayabilir ve/veya bir SMS gönderebilirsiniz.



Yerel, ulusal veya uluslar arası acil çağrı numaralarını kullanmayın.

SOS alarmı

Bu seçenek etkinleştirilmişse, SOS tuşuna basıldığında yüksek bir alarm sesi duyulur.

- ▶ Menü ▶ SOS Ayarları ▶ OK ▶ SOS-Alarm ▶ OK ▶ SOS-Alarm durumu ▶ OK ▶ Açık/Kapalı ögesini seçin ▶ OK (● = seçildi)

SOS araması

SOS aramasını etkinleştirme/devre dışı bırakma

- ▶ Menü ▶ SOS Ayarları ▶ OK ▶ SOS-Çağrı ▶ OK ▶ SOS durumu ▶ OK ▶ Açık/Kapalı ögesini seçin ▶ OK (● = seçildi)



Fonksiyonu devre dışı bırakırsanız, SOS tuşunu sadece alarm için kullanabilir ve acil çağrılar için kullanamazsınız.

Acil çağrı numaralarını kaydetme

SOS tuşuna basıldığında aranacak olan acil çağrı numarasını girin. Beş adede kadar çağrı numarasını kaydedebilirsiniz.

- ▶ Menü ▶ SOS Ayarları ▶ OK ▶ SOS-Çağrı ▶ OK ▶ SOS Numara ayarları ▶ OK ▶ ile giriş alanları (SOS Numara 1 - 5) arasında geçiş yapın
- ▶ Çağrı numarasını girin

veya

- ▶ Seçenek ▶ Kişilerden ekle ▶ Bağlantıyı seçin ▶ OK

Telefon numaralarını kaydetme: ▶ Seçenek ▶ Kaydet

Gecikme süresini ayarlama

SOS acil çağrısı varsayılan olarak 5 saniye sonra başlatılır. Gecikme süresini değiştirebilirsiniz.

Mümkün olan değerler: **Anında, 10 sn., 5 sn.**

► Menü ► SOS Ayarları ► OK ► SOS-Çağrı ► OK ► Arama bekleme süresi ► OK ► ile seçilecek gecikme süresini değiştirin ► OK (☉ = seçildi)

SOS SMS'i

SOS aramalarına ek olarak SOS kısa mesajları (SMS) gönderebilirsiniz. Standart bir metin önceden belirtilmiştir. Bu metni değiştirebilirsiniz. Fonksiyon etkinleştirildiyse, SMS'ler, tanımlanmış acil çağrı numaralarına gönderilir.

SMS mesajını devreye sokma/devreden çıkarma

► Menü ► SOS Ayarları ► OK ► SOS-SMS ► OK ► SOS-SMS durumu ► OK ► Açık/Kapalı ögesini seçin ► OK

SMS metnini girme

Kendi metninizi girmezseniz, standart bir metin kullanılır.

► Menü ► SOS Ayarları ► OK ► SOS-SMS ► OK ► SOS SMS içeriği ► OK ... standart metin görüntülenir

Standart metni değiştirme:

► Değiştir ► mevcut metni ekran tuşuyla **Temizle** silin ► istediğiniz metni girin ► **Seçenek** ► **Kaydet**


SMS metni girmeye ilgili bilgiler: → s. 29

SMS (kısa mesajlar)

Kısa mesajlar (SMS) gönderebilir ve alabilirsiniz.

► Menü ►  SMS ► OK

veya

► Alt kumanda tuşuna  basın

Aşağıdaki açıklamada kumanda tuşu kullanılmaktadır.

SMS yazma ve gönderme








Bir SMS en fazla 160 karakter uzunluğunda olabilir. Karakter sayısı 160'tan fazlaysa, SMS zincirleme SMS olarak gönderilir (dört ayrı SMS'e kadar).

Ekranın sağ üst kısmında, daha ne kadar karakter kaldığı, onun arkasında parantez içinde, zincirleme SMS'in o anda hangi kısmının yazıldığı gösterilir.

► Menü ►  SMS ► OK

veya

► Alt kumanda tuşuna  basın

►  ►  Yeni SMS ► OK ►  ile metni girin ► Seçenek ►  Gönder
► OK

Numarayı girin:

►  Numara Gir ► OK ►  ile numarayı girin
► OK




veya

Bağlantıyı kullanma: ►  Kişilerden ekle ► OK ►  Bağlantıyı seçin
► OK

► Gerekirse başka numaralar girin veya bağlantılardan seçin

► Gönder ► OK

Numara veya adı, kişi listesinden SMS mesajına ekleme

► Seçenek ►  Gelişmiş ► OK ►  Numara ekle / İsim Ekle ►  Bağlantıyı seçin ► OK ... seçilen bağlantının adı veya çağrı numarası SMS'e eklenir

SMS yazmayı iptal etme

Girilen metni iptal etmek istiyorsanız:

► Seçenek ►  İptal



Bir SMS gönderilemiyorsa, bu SMS giden kutusuna konur (→ s. 30).

Giriş yöntemi

2 ile 9 arasındaki her tuşa ve 0 tuşuna birden fazla harf ve rakam atanmıştır. Bir tuşa basılınca, mümkün olan karakterler ekranın altında görüntülenir. Seçilen karakter vurgulanır.

Harf/rakam seçme:

- ▶ İsteddiğiniz karakter görüntülenene kadar tuşa **kısa süreli** arka arkaya birkaç kez basın

İmleci hareket ettirme (sola/sağa doğru):

- ▶ Üst / alt kumanda tuşuna basın

Küçük ve büyük harf veya sayı girişi arasında geçiş yapma:

- ▶ Kare tuşuna basın

veya

- ▶ **Seçenek** ▶ **Giriş metodu** ▶ **OK** ▶ **Abc/ abc / ABC / Sayısal** ögesini seçin ▶ **OK**

Özel karakter girme:

- ▶ **Seçenek** ▶ **Giriş metodu** ▶ **OK** ▶ **Sembol ekle** ▶ **OK**
- ▶ (yukarı/aşağı) ve / (sol/sağ) ile istediğiniz karaktere gidin
▶ **TAMAM**

Giriş dilini değiştirme

Giriş dili, metin girişi için hangi karakterlerin kullanılabilirdiğini belirler.











- ▶ ▶ **Yeni SMS** ▶ **OK** ▶ **Seçenek** ▶ **OK** ▶ **Yazı dili** ▶ **OK** ▶ istediğiniz dili seçin ▶ **OK** (☉ = seçildi)

SMS'i arabelleğe kaydetme (taslaklar listesi)

SMS'leri arabelleğe kaydedebilir, daha sonra değiştirebilir ve gönderebilirsiniz.

- ▶ ▶ **Yeni SMS** ▶ **OK** ▶ ile metni girin ▶ **Seçenek** ▶ **Kaydet** ▶ **OK**
... SMS, taslaklara kaydedilir

Taslakları düzenleme









- ▶  ▶  **Taslak** ▶ **OK** ... taslaklar listelenir, metin görüntülenir ▶ 
 - Taslağı seçin ▶ **Seçenek** ▶  Seçeneği seçin
 - SMS okuma: ▶  **Görüntüle** ▶ **OK**
 - SMS gönderme: ▶  **Gönder** ▶ **OK** ▶ Alıcı ekleme ▶ **OK**
 - ▶ **Seçenek** ▶ **Gönder**
 - SMS'i düzenleme: ▶  **Değiştir** ▶ **OK** ▶ mevcut metni **Sil** ile silin ▶  ile SMS metnini değiştirin
 - Taslağı silme: ▶  **Sil** ▶ **OK** ▶ Silme işlemini **Evet** ile onaylayın
 - Tüm taslakları silme: ▶  **Hepsini sil** ▶ **OK** ▶ Silme işlemini **Evet** ile onaylayın

Gönderilen mesajlar

Gönderilen mesajlar altında, gönderdiğiniz SMS'ler kaydedilir.













Gönderilen mesajı kaydet fonksiyonu etkinleştirilmiş(→ s. 33).

- ▶  ▶  **Gönderilen mesajlar** ▶ **OK** ▶ ... gönderilen SMS'ler listelenir, metin görüntülenir ▶  SMS'i seçin ▶ **Seçenek** ▶  Seçeneği seçin
- SMS okuma: ▶  **Görüntüle** ▶ **OK**
- Başka bir görüşmeciye ▶  **Yönlendir** ▶ **OK** ... SMS görüntülenir gönderme: ▶ **Seçenek** ▶ **Gönder** (→ s. 28)
- SMS'i silme: ▶  **Sil** ▶ Silme işlemini **Evet** ile onaylayın
- Tüm SMS'leri silme: ▶  **Hepsini sil** ▶ Silme işlemini **Evet** ile onaylayın

Giden kutusu

Giden kutusunda, örn. bağlantı olmadığı veya kullanılan çağrı numarası bilinmediği için gönderilememiş olan SMS'ler kaydedilir.

- ▶  ▶  **Giden** ▶ **OK** ▶ ... gönderilmeyen SMS'ler listelenir, metin görüntülenir ▶  SMS'i seçin ▶ **Seçenek** ▶  Seçeneği seçin
- SMS okuma: ▶  **Görüntüle** ▶ **OK**
- SMS gönderme: ▶  **Yeniden Gönder** ▶ **OK**


- SMS'i düzenleme: ▶  **Değiştir** ▶ **OK** ▶ mevcut metni **Sil** ile silin ▶  ile SMS metnini değiştirin
- SMS'i silme: ▶  **Sil** ▶ Silme işlemini **Evet** ile onaylayın
- Tüm SMS'leri silme: ▶  **Hepsini sil** ▶ Silme işlemini **Evet** ile onaylayın

SMS alma




Gelen SMS'ler gelen posta kutusuna konur. Yeni bir SMS'in geldiği, bir mesaj sesi (→ s. 45) ve **Unread messages** mesajı aracılığıyla ekranda görüntülenir.

Mesaj okuma: ▶ Ekran tuşuna **Görüntüle** basın, ... gelen posta kutusu açılır










Mesajı hemen okumama: ▶ Ekran tuşuna **İptal** basın

Gelen posta kutusunda okunmamış SMS'ler mevcutsa, sembol çubuğunda  sembolü görüntülenir.

SMS okuma

▶  ▶  **Gelen** ▶ **OK** ▶  SMS'i seçin ▶ **Seçenek** ▶ **Görüntüle** ▶ **OK**

Gelen posta kutusunu düzenleme

- ▶  ▶  **Gelen** ▶ **OK** ▶ ... alınan SMS'ler listelenir, metin görüntülenir
▶  SMS'i seçin ▶ **Seçenek** ▶  Seçeneği seçin
- SMS cevaplama: ▶  **Cevapla** ▶ **OK** ▶ SMS yazma ve gönderme (→ s. 28)
- Göndereni arama: ▶  **Ara Gönderer** ▶ **OK** ... çağrı numarası aranır
- Başka bir görüşmeciye ▶  **Yönlendir** ▶ **OK** ... SMS görüntülenir
▶ **Seçenek** ▶ **Gönder**
- SMS'i silme: ▶  **Sil** ▶ Silme işlemini **Evet** ile onaylayın
- Tüm SMS'leri silme: ▶  **Hepsini sil** ▶ Silme işlemini **Evet** ile onaylayın


SMS ayarları

SIM kart ayarları

- Menü ►  SMS ► OK ►  Ayarlar ► OK ►  SIM 1/SIM 2 ► OK ► 
Ayarı seçin ► OK

Geçerlilik süresi

Geçerlilik süresi, ulaştırılmayan bir SMS'in (örn. cep telefonu kapalı olduğu için) servis sağlayıcıda ne kadar süreyle saklanacağını belirler.


-  Zaman aralığını seçin veya **Maksimum**

Maksimum: servis sağlayıcının saklama süresi geçerlidir

Alıcının cep telefonu seçilen süre zarfında açılmazsa, SMS ulaştırılamaz ve otomatik olarak silinir.

Teslim bilgisi

Fonksiyon açıksa, SMS merkezinden, gönderilen her SMS için durum bilgileriyle birlikte bir SMS alırsınız.

-  **Açık/Kapalı** ögesini seçin ► **Seç** (● = seçildi)

Telesekreter sunucusu

Posta kutunuza bir sesli mesaj geldiğinde SMS aracılığıyla bundan haberdar olabilirsiniz. Bunun için en azından bir posta kutusu telefon numarası kaydetmeniz gerekir (→ s. 25). İki telefon numarası kaydedebilirsiniz.



Servis sağlayıcınız SMS bildirimlerini destekler.

-  Girişi seçin ► **Seçenek** ►  **Değiştir** ► OK ► Adı girin ►  Telefon numarasını girin ► **Kaydet**

SMS sayacı

SMS sayacı, her SIM kart için, kaç SMS'in gönderildiğini ve alındığını gösterir.

- Menü ►  SMS ► OK ►  Ayarlar ► OK ►  Yazı msg. sayacı ► OK

Sayacı sıfırlama: ► **Sıfırla** ► **Evet** ile onaylayın





Bellek durumunu görüntüleme

SMS bellek durumu, SIM 1'e, SIM 2'ye ve telefonun dahili belleğine kaydedilen SMS'lerin gerçek ve olası sayısını gösterir.

- Menü ►  SMS ► OK ►  Ayarlar ► OK ►  Hafıza durumu ► **Seç**

Gönderilen SMS'leri kaydetme

Gönderdiğiniz SMS'lerin listeye **Gönderilen mesajlar** kaydedilip kaydedilmeyeceğini belirleyin (→ s. 30).

- ▶ **Menü** ▶  **SMS** ▶ **OK** ▶  **Ayarlar** ▶ **OK** ▶  **Gönderilen mesajı kaydet**
 - ▶ **OK** ▶  **Açık / Kapalı** öğesini seçin ▶ **Seç**

Diğer uygulamalar

Takvim

Belirli tarihleri (olaylar) takvime kaydedebilir ve takvimin bu tarihleri hatırlatmasını sağlayabilirsiniz.



Tarih ve saat doğru ayarlanmış olmalıdır.

Takvimi görüntüleme:

► Menü ► Ekstralar ► OK ► Takvim

Güncel tarih yeşil renkle vurgulanır, mevcut durumda seçili olan gün yeşil renkle çerçeveselenir, olayların olduğu günler yarıya kadar renkli olarak vurgulanır. Farklı renkler, ilgili gün için yapılandırılan olayların sayısını gösterir.

28/10/2020						
S	M	T	W	T	F	S
29	30	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9
Geri			Seçenek			

Takvimde gezinme

Gün seçme:

► yukarı doğru, ► aşağı doğru, [4] sola doğru, [6] sağa doğru

veya

► Seçenek ► Güne git ► OK ► Tarihi sekiz haneli olarak girin ► OK

veya

► Seçenek ► Bugüne git ► OK














Olay göstergesi

Bir olay, tanımlanan zamanda bir alarm sesiyle (etkinleştirildiyse) ve ekrandaki bir göstergeyle bildirilir.

Alarmı kapatma: ► OK

Alarmı tekrarlama (şekerleme modu): ► Ertele veya herhangi bir tuşa basın ... Alarm kapatılır ve 5 dakika sonra tekrarlanır.










Yeni olay oluşturma

- ▶ Menü ▶  Ekstralar ▶ OK ▶  Takvim ▶ Seçenek ▶  Etkinlik ekle
▶ OK ▶ Olayla ilgili verileri girin ▶  ile giriş alanları arasında geçiş yapın
Olayı adlandırma: ▶ **Konu: Değiştir** ▶  Olayın adını girin ▶ **Seçenek**
▶ **Kaydet**
- Alarmı etkinleş- ▶  Alarm ▶ OK ▶  Açık/Kapalı ögesini seçin ▶ OK
tirme: (● = seçildi,
Açık: Olay, bir alarm sesiyle bildirilir
Kapalı: Olay, sadece bir metin aracılığıyla görüntü-
lenir
- Olayı tekrarlama: ▶  Tekrar et ▶ OK ▶  olayın ne sıklıkla tekrarlanacağı
seçin (**Bir kere / Her gün / Özel**) ▶ OK
Özel: ▶  Günü seçin ▶ **Açık/Kapalı** (çoklu seçim
yapılabilir) ▶ **Kaydet**
- Başlangıç saatini ▶  Başlat ▶  Tarihi sekiz haneli olarak girin ▶  Saati dört haneli olarak girin
girme:
Kaydetme: ▶ **Kaydet**






Metin girişiyle ilgili bilgiler: → s. 17

Olayları görüntüleme

Belirli bir günün olaylarını görüntüleme:





- ▶ Menü ▶  Ekstralar ▶ OK ▶  Takvim ▶ OK ▶  /  /  4 /  6 ile
günü seçin ▶ **Seçenek** ▶  Görüntüle ▶ OK ▶  gerekirse olayı seçin
▶ **Seçenek** ▶  Görüntüle ▶ OK ... olayın yapılandırması görüntülenir


Tüm olayları görüntüleme:

- ▶ Menü ▶  Ekstralar ▶ OK ▶  Takvim ▶ OK ▶ **Seçenek** ▶  Hepsini
gör ▶ OK ▶  Olayı seçin ▶ **Seçenek** ▶  Görüntüle ▶ OK ... olayın
yapılandırması görüntülenir

Olayları silme





Belirli bir olayı, yapılandırılmış tüm olayları, sadece zamanı geçmiş olayları veya belirli bir zaman dilimine ait olayları silebilirsiniz.

- ▶ Menü ▶  Ekstralar ▶ OK ▶  Takvim ▶ **Seçenek** ▶  Etkinliği sil
▶ OK ▶  Hepsi / Zamanı geçmiş / Belirli dönem ▶ OK ▶ Silme işlemini
Evet ile onaylayın

Belirli dönem durumunda: ▶  Silme zaman diliminin başlangıç ve bitişi için tarih ve saati girin

Hesap makinesi

Cep telefonu, basit hesaplama işlemleri için bir hesap makinesi sunar.

- ▶ **Menü** ▶  **Ekstralar** ▶ **OK** ▶  **Hesap Makinesi**
- Rakam girme: ▶ 
- Hesaplama işlemini seçme: ▶  ile + (toplama), – (çıkartma), x (çarpma) ve % (bölme) arasında geçiş yapabilirsiniz
- Sonucu isteme: ▶ **OK**













Çalar saat




Tarih ve saat doğru ayarlanmış olmalıdır.

Çalar saati ayarlama

Üç alarm saati ayarlayabilirsiniz.

- ▶ **Menü** ▶  **Ekstralar** ▶ **OK** ▶  **Alarm** ▶ **OK** ▶  **Alarm saatini seçin**
- ▶ **Değiştir** ▶  ile giriş alanları arasında geçiş yapın
- Açma/kapatma: ▶ **Durum** ▶ **OK** ▶  **Açık/Kapalı** ▶ **Seç**
- Alarm zamanı: ▶   Saati dört haneli olarak girin
- Tekrarlama: ▶  **Tekrar et** ▶ **OK** ▶  olayın ne sıklıkla tekrarlanacağını seçin (**Bir kere / Her gün / Özel**) ▶ **OK**
- Özel: ▶  **Günü seçin** ▶ **Açık/Kapalı** (çoklu seçim yapılabilir) ▶ **Kaydet**
- Zil sesi: ▶  **Alarm sesi** ▶ **OK** ▶  **Çalar saat için zil melodisini seçin** ▶ **OK**

Bir çalar saat açıksa, sembol çubuğunda  sembolü görüntülenir.

Uyandırma

Bir uyandırma ekranda görüntülenir ve seçilen zil melodisiyle bildirilir. Uyandırma 60 saniye süreyle çalar. Hiçbir tuşa basılmazsa 5 dakika sonra tekrarlanır. İkinci tekrardan sonra uyandırma kapatılır.



Bir telefon görüşmesi sırasında bir uyandırma sadece kısa bir sesle bildirilir

Uyandırma kapatma/aradan sonra tekrarlama (şekerleme modu)

Uyandırma kapatma: ▶ **Durdur**

Uyandırma alarımını tekrarlama (şekerleme modu) ▶ **Ertele** veya herhangi bir tuşa basın ... Alarm kapatılır ve 5 dakika sonra tekrarlanır.

Dosya yöneticisi

Kişisel bilgileriniz, örn. fotoğraflar, müzik dosyaları, zil sesleri, arama kayıtları, telefonun dahili belleğine veya cihaza taktığınız bir SD karta (→ s. 11) kaydedilir. Dosyalara, dosya yöneticisi üzerinden erişilebilir.

Veri belleğini yönetme

▶ **Menü** ▶ **Ekstralar** ▶ **OK** ▶ **Dosya yöneticisi** ▶ **OK** ▶ **Telefon / Hafıza kartı** ▶ **Seçenek** ▶ **Açık** ▶ **OK** ... belleğe kaydedilen dosyalar veya klasörler görüntülenir ▶ **Klasörü/dosyayı seçin** ▶ **Seçenek**

Mümkün olan seçenekler::

Yeni klasör oluşturma: ▶ **Yeni klasör** ▶ **OK** ▶ **Klasörün adını girin** ▶ **Seçenek** ▶ **Tamamlandı**

Yeniden adlandırma: ▶ **Yeniden adlandır** ▶ **OK** ▶ mevcut karakterleri **Temizle** ile silin ▶ **klasörün yeni adını girin** ▶ **Seçenek** ▶ **Tamamlandı**

Silme: ▶ **Sil** ▶ **OK** ▶ Silme işlemi **Evet** ile onaylayın

SD kartın bellek doluluğunu görüntüleme

▶ **Menü** ▶ **Ekstralar** ▶ **OK** ▶ **Dosya yöneticisi** ▶ **OK** ▶ **Hafıza kartı** ▶ **OK** ▶ **Ayrıntılar** ... belleğin toplam boyutu ve SD kartın boş bellek alanı görüntülenir

Belleği biçimlendirme

Cep telefonunuzdaki tüm kişisel bilgileri silmek istiyorsanız, belleği biçimlendirmek bunun en kolay yöntemidir. Münferit dosyalar, örn. fotoğraflar veya zil sesi dosyalarını ilgili uygulama aracılığıyla silebilirsiniz.

▶ **Menü** ▶ **Ekstralar** ▶ **OK** ▶ **Dosya yöneticisi** ▶ **OK** ▶ **Telefon / Hafıza kartı** ▶ **OK** ▶ **Biçim** ▶ **OK** ▶ Biçimlendirme işlemi **Evet** ile onaylayın



Dahili telefon belleğindeki ve SD karttaki tüm bilgiler silinir.

Dosyaları cep telefonun belleğine yükleme

Kişisel dosyalarınızı bir bilgisayarda da yönetebilirsiniz.

- ▶ Cep telefonunu USB kablosuyla bilgisayara bağlayın
- ▶ **Toplu depolama OK** ile işlemi onaylayın . . . cep telefonunuzun dahili dosya sistemi, bilgisayarda bağımsız bir sürücü olarak eklenir

Klasör ve dosyaları Microsoft Explorer'ın standart fonksiyonlarıyla yönetebilirsiniz.

Zil sesleri için veya ekran arka planı olarak kullanmak istediğiniz ses ve resim dosyalarını ve ses çalar için kullanılan müzik dosyalarını cep telefonunun belleğine kopyalayabilirsiniz.



Cep telefonu bilgisayara bağlı olduğu sürece, dosya yöneticisi kullanılamaz.

Kamera ve resim görüntüleyici

Cep telefonunda bir kamera mevcuttur (→ s. 5). **Kamera** uygulaması ile fotoğraflarınıza erişebilir ve kamera ayarlarını yapabilirsiniz. Fotoğraflarınıza, **Resim görüntüleyici** uygulaması üzerinden hızlı bir şekilde erişebilirsiniz. Her iki uygulamayla da fotoğraf çekebilirsiniz.

Fotoğraf kaydetme

- ▶ **Menü** ▶ **Multimedya** ▶ **OK** ▶ **Kamera** ▶ **OK** ▶ tuşuna basın

Fotoğrafı **Sil** ekran tuşuyla silmek için yaklaşık 10 saniyelik bir zamanınız var. Bu süreden sonra fotoğraf, JPG formatında telefonun dahili belleğinde veya SD kartında **Fotoğraflar** klasörüne kaydedilir.

Kayıt yerini seçin → s. 40

Fotoğraflara bakma

- ▶ **Menü** ▶ **Multimedya** ▶ **OK** ▶ **Kamera** ▶ **OK** ▶ **Seçenek** ▶ **Fotoğraflar** ▶ **OK** ▶ **Dosyayı seçin** ▶ **Görüntüle**

veya resim görüntüleyici aracılığıyla:

- ▶ **Menü** ▶ **Multimedya** ▶ **OK** ▶ **Resim görüntüleyici** ▶ **OK** ▶ **Dosyayı seçin** ▶ **Görüntüle**

veya dosya yöneticisi aracılığıyla:

- ▶ **Menü** ▶ **Ekstralar** ▶ **OK** ▶ **Dosya yöneticisi** ▶ **OK** ▶ **Telefon / Hafıza kartı** ▶ **Seçenek** ▶ **Açık** ▶ **OK** ▶ **Fotoğraflar** ▶ **Seçenek** ▶ **Açık** ▶ **Dosyayı seçin** ▶ **Seçenek** ▶ **Görüntüle**







Fotoğrafi düzenleme

- ▶ Menü ▶  Multimedya ▶ OK ▶  Kamera ▶ OK ▶ Seçenek ▶  Fotoğraflar ▶ OK ▶  Dosyayı seçin ▶ Görüntüle ▶ Seçenek

veya

- ▶ Menü ▶  Multimedya ▶ OK ▶  Resim görüntüleyici ▶ OK ▶  Dosyayı seçin ▶ Görüntüle ▶ Seçenek







Mümkün olan seçenekler:

- Resmi döndürme: ▶  **Görüntüyü çevir** ... Fotoğraf saat yönünde 90° döndürülür
- Arka plan olarak kullanma: ▶  **Kullan** ▶ OK ▶ **Ekran Koruyucu** ▶ OK ... Resim, test amacıyla arka plan olarak görüntülenir
▶ OK ile işlemi onaylayın
- Fotoğrafla ilgili bilgileri görüntüleme ▶  **Detaylı bilgi** ▶ OK ... Dosya adı, çözünürlük, dosya boyutu ve oluşturma tarihi görüntülenir
- Kayıt yerini değiştirme: ▶  **Depolama** ▶ OK ▶  **Telefon / Hafıza kartı** ▶ OK
- Silme: ▶  **Sil** ▶ OK ▶ Silme işlemi **Evet** ile onaylayın

Kamera ayarları

- ▶ Menü ▶  Multimedya ▶ OK ▶  Kamera ▶ OK ▶ Seçenek ▶  Kamera Ayarları ▶ OK ▶  ile giriş alanları arasında geçiş yapın

Mümkün olan ayarlar:

- Boyutu değiştirme: ▶  **Görüntü boyutu** ▶ OK ▶  Boyutu seçin (220x176, 160x120, 320x240, 640x480) ▶ Seç
- Ortama uyarlama: ▶  **Beyaz dengesi** ▶ OK ▶  **Otomatik / Güneşli / Bulutlu** ▶ Seç
- Otomatik zamanlayıcıyı etkinleştirme: ▶  **Gecikmeli çekim** ▶ OK ▶  Zaman gecikmesi değerini seçin (5, 10 veya 15 saniye) veya **Kapalı** ▶ Seç

Efekt ayarları

- ▶ Menü ▶  Multimedya ▶ OK ▶  Kamera ▶ OK ▶ Seçenek ▶  Efekt Ayarları ▶ OK ▶  Seçeneği işaretleyin ▶ TAMAM (● = seçildi)

Mümkün olan seçenekler: Normal, Siyah Beyaz, Sepya, Sepya Yeşil, Sepya Mavi, Renkleri çevir

Kayıt yerini belirleme

Fotoğraflar, telefonun dahili belleğine veya SD karta kaydedilir. Kayıt yerini belirleyebilirsiniz.

- ▶ Menü ▶  Multimedya ▶ OK ▶  Kamera ▶ OK ▶ Seçenek ▶  Depolama ▶ OK ▶  Telefon / Hafıza kartı ▶ OK

Kamera ayarlarını sıfırlama

Değiştirdiğiniz tüm kamera ayarlarını fabrika ayarlarına döndürebilirsiniz.

- ▶ Menü ▶  Multimedya ▶ OK ▶  Kamera ▶ OK ▶ Seçenek ▶  Varsayılana geri yükle ▶ OK ▶ Sıfırlama işlemi Evet ile onaylayın


Radyo

Cep telefonunuzla, 87,5–108 MHz UKW frekans bandında radyo dinleyebilirsiniz.



İstasyon listesi oluşturma

- ▶ Menü ▶  Multimedya ▶ OK ▶  FM radyo ▶ OK ▶ Seçenek

İstasyonları otomatik olarak arama:

- ▶  Otomatik arama ▶ OK ▶ Arama işlemi Evet ile onaylayın ... Bulunan tüm istasyonlar, istasyon listesine kaydedilir

veya istasyonları manuel olarak kaydedin:

- ▶  Elle giriş ▶ OK ▶  ile frekans değerini girin ▶ Kaydet ... istasyon, istasyon listesine kaydedilir

İstasyon listesini düzenleme

- ▶ Menü ▶ Multimedya ▶ OK ▶ FM radyo ▶ OK ▶ Seçenek ▶ Kanal listesi ▶ OK ▶ İstasyonu seçin ▶ Seçenek ▶ Seçeneği işaretleyin
- İstasyonu silme: ▶ Sil ▶ OK ▶ Evet
- İstasyon girişini değiştirme: ▶ Değiştir ▶ OK ▶ Kanal ismi veya Frekans ögesini seçin ve isteğinize göre değiştirin
- ▶ Kaydet

Radyo dinleme

- ▶ Menü ▶ Multimedya ▶ OK ▶ FM radyo ▶ OK ▶ Seçenek ▶ Kanal listesi ▶ OK ▶ İstasyonu seçin ▶ Seçenek ▶ Çal ▶ OK ... yayın başlatılır

Radyo göstergesi:

- Başlık satırındaki istasyon adı
- İletim frekansı

Yayın sırasındaki seçenekler:

Ses düzeyi düşük / yüksek:

- ▶ tuşuna basın

Yayını kesme / sürdürme:

- ▶ tuşuna basın

Önceki / sonraki istasyonu arama:


- ▶ / tuşuna basın

Frekansı kademeli olarak arttırma / azaltma:

- ▶ / tuşuna basın

Yayını sonlandırma:

- ▶ Çıkış

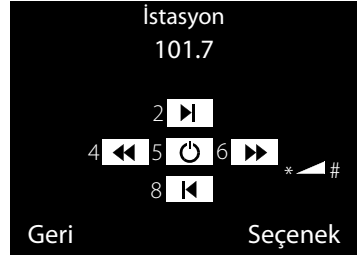

Arka planda yayını açma/kapatma

- ▶ Menü ▶ Multimedya ▶ OK ▶ FM radyo ▶ OK ▶ Seçenek ▶ Ayarlar ▶ OK ▶ Arkaplanda çal ▶ OK ▶ Seçeneği işaretleyin ▶ Seç

Kapalı: Radyo uygulamasını sonlandırdığınızda yayın sona erer.

Açık: Radyoyu sonlandırırsanız bile yayın sürdürülür. Gelen bir aramayı kestiğinizde ve bir aramayı başlattığınızda yayın kesilir.

Ayarlar









Tarih ve saat

Tarih ve saat, otomatik olarak bir zaman sunucu üzerinden veya manüel olarak ayarlanabilir.









Otomatik olarak ayarlama

- ▶ Menü ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  Telefon Ayarları ▶ OK ▶  Tarih/Saat ▶ OK ▶  Zamanı otomatik güncelle ▶ OK ▶  Açık/Kapalı öğesini seçin ▶ OK (● = seçildi)

Manüel olarak ayarlama

- ▶ Menü ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  Telefon Ayarları ▶ OK ▶  Tarih/Saat ▶ OK ▶  Zaman/Saat Ayarla ▶ OK ▶  ile giriş alanları arasında geçiş yapma
 - Saat: ▶  Saati girin (Format: SS:DD)
 - Tarih: ▶  Tarihi girin (Format: YYYY.AA.GG)
 - Yaz saati: ▶ OK ▶  Açık/Kapalı öğesini seçin ▶ **Seç**
 - Kaydetme: ▶ **Kaydet**

Tarih ve saat formatını ayarlama

- ▶ Menü ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  Telefon Ayarları ▶ OK ▶  Tarih/Saat ▶ OK ▶  Biçim Seç ▶ OK ▶  ile giriş alanları arasında geçiş yapın
 - Saat: ▶ OK ▶  Saat formatını seçin ▶ **Seç**
12 = 12 saatlik format, 24 = 24 saatlik format
 - Tarih: ▶ OK ▶  Tarih formatını seçin ▶ **Seç**
 - Görüntüleme formatı: ▶ OK ▶  Tarih ayırma işaretini seçin ▶ **Seç** örn. 30.10. için nokta (.)2020

Dil

Ekran ve klavye girişlerinin dilini birbirinden ayrı olarak ayarlayabilirsiniz.

Ekran dili

Ekran dili, cep telefonunun ekran göstergeleri, menüler ve mesajları için kullanılacak dili belirler.

- ▶ Menü ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  Telefon Ayarları ▶ OK ▶  Dil ▶ OK ▶  istediğiniz dili seçin ▶ OK (🗳️ = seçildi)


Giriş dili

Giriş dili, metin girişi (örn. bir SMS yazarken) için hangi karakterlerin kullanılacağını belirler.






- ▶ Menü ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  Telefon Ayarları ▶ OK ▶  Yazı dili ▶ OK ▶  istediğiniz dili seçin ▶ OK (🗳️ = seçildi)

Cevaplama

Herhangi bir tuşla cevaplama






Gelen bir aramayı varsayılan olarak Kabul tuşu  veya ekran tuşu **Cevapla** ile cevaplayabilirsiniz.

Aramayı herhangi bir tuşla cevaplama:

- ▶ Menü ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  Çağrı ayarları ▶ OK ▶  Gelişmiş Ayarlar ▶ OK ▶  Cevap modu ▶ OK ▶  Tüm tuşlarla ▶ Açık / Kapalı (☑️ = açık)

Kulaklık kullanırken otomatik cevaplama

USB bağlantısına bir kulaklık taktıysanız, bir arama, başka bir müdahale olmadan otomatik olarak cevaplanabilir.

- ▶ Menü ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  Çağrı ayarları ▶ OK ▶  Gelişmiş Ayarlar ▶ OK ▶  Cevap modu ▶ OK ▶  El cihazı modundayken otomatik cevapla ▶ Açık / Kapalı (☑️ = açık)

Sesler ve sinyaller

Akustik profili seçme

Cep telefonu, giden aramalarda uygulanacak davranışı ortam koşullarına uyarlayabileceğiniz akustik profiller sunar.

► Menü ►  Ayarlar ► OK ►  Profil ► OK ►  Profili seçin ► OK

Standart Cep telefonu, gelen bir aramada çalar.

Titreşim Cep telefonu titrer. Zil sesi kapalı. Ekranda bir sembol görüntülenir.



Sessiz Gelen bir arama, sadece ekranda görüntülenir. Cep telefonu çalar ve titremez. Ekranda bir sembol görüntülenir.



Profili kare tuşunun yardımıyla değiştirme:




► Cep telefonunun bekleme modunda kare tuşuna  **uzun süreli basın**

Zil melodisini belirleme

SIM kart 1 ve SIM kart 2 için zil sesi olarak 11 farklı zil melodisinden birini seçebilirsiniz. Kendi zil seslerinizi (mp3 formatında) telefonun dahili belleğinde veya bellek kartındaki **Zil sesleri** klasörüne yükleyebilirsiniz(→ s. 37).






► Menü ►  Ayarlar ► OK ►  Genel Ayarlar ► OK ►  SIM 1 Zili / SIM 2 Zili ► OK

Sistem sesleri: ►  Zil sesini seçin ... seçilen melodi çalınır ► OK

Kendi sesleriniz: ►  Dosyadan seç ► OK ►  Telefon / Hafıza kartı ► OK ►  Dosyayı seçin (gerekirse dosya sistemi aracılığıyla seçilen kayıta ortamına gitmeniz gerekir) ► OK

Zil sesi düzeyini ayarlama





Ayarlanan zil sesi düzeyi, her iki SIM kart için de geçerlidir.

► Menü ►  Ayarlar ► OK ►  Genel Ayarlar ► OK ►  Zil Sesi ► OK ... mevcut durumda ayarlı olan zil sesi çalınır ►  ile sesi arttırın /  ile sesi azaltın ► OK

Mesaj sesi






Mesaj sesi, yeni bir sesli mesajın (SMS) geldiğini bildirir. SIM kart 1 ve SIM kart 2 için mesaj sesi olarak 4 farklı melodiden birini seçebilirsiniz.

Mesaj sesini seçme

- ▶ Menü ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  Genel Ayarlar ▶ OK ▶  SIM 1 mesajı / SIM 2 mesajı ▶ OK ▶  Melodiyi seçin ... seçilen melodi çalınır ▶ OK

Mesaj sesinin düzeyini ayarlama

Mesaj sesinin düzeyi her iki SIM kart için de geçerlidir.

- ▶ Menü ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  Genel Ayarlar ▶ OK ▶  Mesaj Sesi Şiddeti ▶ OK ... mevcut durumda ayarlı olan mesaj sesi çalınır ▶  ile sesi arttırın /  ile sesi azaltın ▶ OK

Tuş sesi

Bir tuşa bastığınızda tuş sesi duyulur.

Tuş sesini seçme

- ▶ Menü ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  Genel Ayarlar ▶ OK ▶  Tuş takımı ▶ OK ▶  Sessiz / Tık / Ton öğesini seçin ▶ OK





Tuş sesinin düzeyi

Mesaj sesinin düzeyi her iki SIM kart için de geçerlidir.

- ▶ Menü ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  Genel Ayarlar ▶ OK ▶  Tuş Takımı ses şiddeti ▶ OK ▶  ile sesi arttırın /  ile sesi azaltın ▶ OK




Açma/kapatma sesi

Cihazı açarken veya kapatırken bir melodi çalınır. Açma/kapatma sesinideğiştirilebilir veya kapatabilirsiniz.

- ▶ Menü ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  Genel Ayarlar ▶ OK ▶  Güç açık / Güç kapalı ▶ OK ▶  Sessiz / Ton1 / Ton2 öğesini seçin ▶ OK

Bağlantı sesi

Bağlantı sesi, giden bir aramada, bir görüşmeciyle bağlantı kurulduğunu gösterir. Bu ses, varsayılan olarak kapalıdır.

- ▶ Menü ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  Çağrı ayarları ▶ OK ▶  Gelişmiş Ayarlar ▶ OK ▶  Bağlantı uyarısı ▶ OK ▶  Kapalı / Açık öğesini seçin ▶ OK (● = seçildi)

Sistem bildirimi

Sistem bildirimleri (örn. **Düşük pil**) varsayılan olarak ekranda görüntülenir. Sistem bildirimlerini engelleyebilirsiniz.

- ▶ Menü ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  Genel Ayarlar ▶ OK ▶  Sistem İkaz ▶ OK ▶  Kapalı / Açık öğesini seçin ▶ OK (● = seçildi)

Ekran



Ekran aydınlatması



Ekran aydınlatmasının parlaklığını ve süresini ayarlayabilirsiniz.

Ayarlanan süre dolduktan sonra, ekran aydınlatması tamamen kapanır, yani ekran siyaha döner.

Ekranı yeniden etkinleştirme: ▶ herhangi bir tuşa basın

- ▶ Menü ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  Telefon Ayarları ▶ OK ▶  Ekran ▶ OK ▶  LCD Arka ışık ▶ OK










Parlaklık: ▶  Arka parlaklık ▶ OK ▶  ile parlaklığı 5 kademeden birine ayarlayın ▶ OK

Süre: ▶  Aydınlatma süresi ▶ OK ▶  ile süreyi (1 - 60 sn) ayarlayın ▶ OK

Bekleme ekranının arka planı

Bekleme modunda ekran için bir arka plan seçebilirsiniz. Bunun için, sistemde bulunan veya telefonunuzun dahili belleğine veya hafıza kartına kaydettiğiniz resimleri kullanabilirsiniz (→ s. 37).

Format: JPG, boyut: 220x176, 160x120, 320x240, 640x480

- ▶ Menü ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  Telefon Ayarları ▶ OK ▶  Ekran ▶ OK
- ▶  Ekran Koruyucu ▶ OK
- Sistem resimleri: ▶  Sistem İkaz ▶ OK ▶  ile motifi seçin ▶ Görüntüle ... resim ekrana gelir ▶ OK
- Kendi resimleriniz: ▶  Kullanıcı tanımlı ▶ OK ▶  Telefon / Hafıza kartı ▶ OK ▶  Resmi seçin (muhtemelen, seçilen kayıt ortamının dosya sisteminde gezinmeniz gerekir) ▶ OK

SIM kartlar ve şebeke operatörü

SIM kart kilidini devre dışı bırakma/etkinleştirme

Cep telefonu açılırken SIM kartın PIN kodunu girmemiz istenir. Bu SIM kart kilidini devre dışı bırakabilirsiniz.






- ▶ Menü ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  Güvenlik Ayarları ▶ OK ▶  SIM 1 güvenliği/SIM 2 güvenliği ▶ OK ▶ PIN kilidi ▶ Kapalı/Açık

PIN/PIN2 kodunu değiştirme

SIM kartların PIN 1 ve PIN 2 kodunu değiştirebilirsiniz.



PIN kilidi etkinleştirilmiş durumdadır.


- ▶ Menü ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  Güvenlik Ayarları ▶ OK ▶  SIM 1 güvenliği/SIM 2 güvenliği ▶ OK ▶ PIN değiştir/PIN2 değiştir ▶  güncel PIN/PIN 2 kodunu girin ▶ OK ▶  yeni PIN/PIN 2 kodunu girin ▶ OK ▶ yeni PIN/PIN 2 kodunu tekrar girin ▶ OK



Güncel PIN kodunu üç kez yanlış girerseniz, SIM kart bloke olur. SIM kartın kilidini PIN 2 koduyla kaldırabilirsiniz. PIN 2 kodunu da üç kez yanlış girerseniz, SIM karta artık erişemezsiniz. Bu durumla karşılaşırsanız cep telefonu servis sağlayıcınıza başvurun.

SIM kartı etkinleştirme/devre dışı bırakma







İki SIM kart taktıysanız, her iki SIM kartın da mı, yoksa sadece bir SIM kartın mı aktif olacağını seçebilirsiniz. Aktif olmayan bir SIM kart, aramalar için kullanılamaz ve aramaları cevaplayamaz.

- ▶ Menü ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  Çağrı ayarları ▶ OK ▶  Çift SIM Ayarları ▶ OK ▶  Çift SIM açık / Sadece SIM1 açık / Sadece SIM2 açık ▶ OK

Şebeke operatörü seçimi

Yoldaysanız, cep telefonunuz varsayılan olarak otomatik bir şekilde kapsama alanında bulunan bir şebeke operatörünü arar.

Şebeke operatörünü manüel olarak seçme:

- ▶ Menü ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  Çağrı ayarları ▶ OK ▶  Ağ Ayarları ▶ OK ▶  SIM 1 güvenliği / SIM 2 güvenliği ▶ OK ▶ Ağ seçimi ▶ OK ▶  Elle ▶ OK . . . Kapsama alanındaki mobil telefon şebekeleri aranır ▶  Şebeke operatörünü seçin ▶ OK






Mevcut durumda kullanılan şebeke operatörü, her SIM kart için bekleme ekranında görüntülenir (→ s. 4).

Ses çıkışı




Çağrı numarası girilirken ses çıkışını açma/kapatma

Çağrı numarası girilirken rakamlar anons edilir. Bu fonksiyon, varsayılan olarak açıktır. Bu fonksiyonu kapatabilirsiniz.

- ▶ Menü ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  Ses çıkışı ▶ OK ▶ Numara girişi ▶ OK ▶  Açık/Kapalı öğesini seçin ▶ OK (● = seçildi)




Ses çıkışını gelen bir aramada açma/kapatma

Giden bir aramada çağrı numarasının rakamları anons edilir. Bu fonksiyon varsayılan olarak kapalıdır.

- ▶ Menü ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  Ses çıkışı ▶ OK ▶ Gelen çağrı ▶ OK ▶ 
Açık/Kapalı ögesini seçin ▶ OK (● = seçildi)

Fabrika ayarlarına getirme

Cep telefonunuzu bir üçüncü kişiye devrederseniz, telefonu teslimat durumuna döndürebilirsiniz. Tüm kişisel ayarlar sıfırlanır, telefonun dahili belleğindeki arama listeleri ve telefon rehberi girişleri silinir.

- ▶ Menü ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  Fabrika ayarlarını geri yükle ▶ OK ▶ 
Telefon şifresini girin (teslimat durumu: 0000) ▶ OK ▶ Sıfırlama işlemini **Evet** ile onaylayın

Menüye genel bakış



Kullanım kılavuzunda belirtilen fonksiyonlar tüm ülkelerde ve tüm şebeke operatörlerinde geçerli olmayabilir.

Ana menüyü açma: ► Cep telefonunun bekleme durumunda ekran tuşuna **Menü** basın

Rehber

Yeni Giriş	→ s. 24
<Giriş>	Görüntüle	→ s. 25
	Değiştir	→ s. 24
	Yazılı mesaj gönder	→ s. 24
	Girişi Sil	→ s. 24
	Tüm Girişi Sil	→ s. 24
	Girişi Kopyala	→ s. 24

SMS

Yeni SMS	Gönder	→ s. 28
	Giriş metodu	→ s. 29
	Yazı dili	→ s. 29
	Gelişmiş	→ s. 28
	Numara ekle	→ s. 28
	İsim Ekle	→ s. 28
	Kaydet	→ s. 29
	İptal	→ s. 28
Gelen	Görüntüle	→ s. 31
	Cevapla	→ s. 31
	Ara Gönderer	→ s. 31
	Yönlendir	→ s. 31
	Sil	→ s. 31
	Hepsini sil	→ s. 31
Taslak	Görüntüle	→ s. 29
	Gönder	→ s. 30
	Değiştir	→ s. 30
	Sil	→ s. 30
	Hepsini sil	→ s. 30

Giden	Görüntüle	→ s. 30
	Gönder	→ s. 30
	Değiştir	→ s. 30
	Sil	→ s. 30
	Hepsini sil	→ s. 30
Gönderilen mesajlar	Görüntüle	→ s. 30
	Yönlendir	→ s. 30
	Sil	→ s. 30
	Hepsini sil	→ s. 30
Ayarlar	SIM1: / SIM2	
	Geçerlilik süresi	→ s. 32
	Teslim bilgisi	→ s. 32
	Telesekreter sunucusu	→ s. 32
	Yazı msg. sayacı	→ s. 32
	Hafıza durumu	→ s. 32
	Gönderilen mesajı kaydet	→ s. 33

Arama Listesi

Tüm aramalar	Tüm arama listeleri için kullanılan seçenekler	
Giden aramalar	Görüntüle	→ s. 22
Kabul edilen aramalar	Ara	→ s. 22
Cevapsız aramalar	Yazılı mesaj gönder	→ s. 22
	Kişilere kaydet	→ s. 22
	Kara listeye ekle	→ s. 22
	Sil	→ s. 22
Arama geçmişini sil	→ s. 23

Ayarlar

Genel Ayarlar

SIM 1 Zili / SIM 2 Zili	→ s. 44
Zil Sesi	→ s. 44
SIM 1 mesajı / SIM 2 mesajı	→ s. 45
Mesaj Sesi Şiddeti	→ s. 45
Tuş takımı	→ s. 45
Tuş Takımı ses şiddeti	→ s. 45
Güç açık	→ s. 45
Güç kapalı	→ s. 45
Sistem İkaz	→ s. 46

Telefon Ayarları

Tarih/Saat	Zamanı otomatik güncelle	→ s. 42
	Zaman/Saat Ayarla	→ s. 42
	Biçim Seç	→ s. 42
Dil		→ s. 42
Yazı dili		→ s. 42

Ekran	LCD Arka ışık	→ s. 46
	Ekran Koruyucu	→ s. 47

Çağrı ayarları

SIM 1 Arama Ayarları / SIM 2 Arama Ayarları	Arama yönlendirme	→ s. 21
---	-------------------	---------

Çift SIM Ayarları	→ s. 48
-------------------	---------

Ağ Ayarları	→ s. 48
-------------	---------

Gelişmiş Ayarlar	Bağlantı uyarısı	→ s. 46
------------------	------------------	---------

	Cevap modu	→ s. 43
--	------------	---------

Kara Liste

Kara listedeki numaraları engelle	→ s. 20
-----------------------------------	---------

Kara liste numaralar	→ s. 20
----------------------	---------

Direk arama tuşları

.....	→ s. 19
-------	---------

Profil

	→ s. 44
--	---------

Güvenlik Ayarları	SIM 1 güvenliği/SIM 2 güvenliği	PIN kilidi	→ s. 47
		PIN değiştir	→ s. 47
		PIN2 değiştir	→ s. 47
Ses çıkışı	Numara girişi		→ s. 48
		Gelen çağrı	→ s. 49
Fabrika ayarlarını geri yükle			→ s. 49

Multimedya

Kamera	Fotoğraflar	Görüntüyü çevir	→ s. 39
		Kullan	→ s. 39
		Detaylı bilgi	→ s. 39
		Sil	→ s. 39
		Depolama	→ s. 39
	Kamera Ayarları	Görüntü boyutu	→ s. 39
		Beyaz dengesi	→ s. 39
		Gecikmeli çekim	→ s. 39
	Efekt Ayarları		→ s. 40
	Depolama		→ s. 40
Varsayılanı geri yükle		→ s. 40	
Resim görüntüleyici	<Fotoğraflar>	Görüntüyü çevir	→ s. 39
		Kullan	→ s. 39
		Detaylı bilgi	→ s. 39
		Sil	→ s. 39
		Depolama	→ s. 39

Menüye genel bakış

FM radyo	Kanal listesi	Çal	→ s. 41
		Sil	→ s. 41
		Değiştir	→ s. 41
	Elle giriş		→ s. 40
	Otomatik arama		→ s. 40
	Ayarlar	Arkaplanda çal	→ s. 41

SOS Ayarları

SOS-Alarm	SOS-Alarm durumu	→ s. 26
SOS-Çağrı	SOS durumu	→ s. 26
	SOS Numara ayarları	→ s. 26
	Arama bekleme süresi	→ s. 26
SOS-SMS	SOS-SMS durumu	→ s. 26
	SOS SMS içeriği	→ s. 26

Ekstralar

Takvim	Görüntüle	→ s. 34	
	Hepsini gör	→ s. 35	
	Etkinlik ekle	→ s. 35	
	Etkinliği sil	→ s. 35	
	Güne git	→ s. 34	
	Bugüne git	→ s. 34	
Hesap Makinesi	→ s. 36	
Alarm	<Alarm saatleri>	Değiştir	→ s. 36
Dosya yöneticisi	Telefon	Açık / Biçim	→ s. 37
	Hafıza kartı	Açık / Biçim	→ s. 37

Ek

Müşteri Hizmeti ve Yardım

Gigaset Müşteri Hizmetiyle çözüm aşamasına adım adım ilerleme
www.gigaset.com/service.



Müşteri Hizmeti sayfalarımızı ziyaret edin

Bu sayfalarda diğerlerinin yanısıra bulabileceğiniz:

- Sorular ve Cevaplar
- Yazılım ve Kullanım Kılavuzlarını ücretsiz indirme imkanı
- Uyumluluk testleri



Müşteri Hizmeti çalışanlarımızla irtibata geçin

Sorular ve Cevaplar sayfasında sorunuza çözüm bulamadınız mı?
 Her zaman yardıma hazırız:

www.gigaset.com/service

Gigaset ürünlerinin, yurtiçinde yetkili bir bayiden satın alınmadıkları takdirde, milli telefon şebekesiyle tam uyumlu olamayabileceklerine dikkatinizi çekeriz. Telefonun dış ambalajında CE işaretinin yanında ve taban yüzünün alt kısmında ilgili cihaz ve aksesuarlarının hangi ülkede/lerde kullanıma uygun oldukları açık olarak belirtilmiştir.

Cihaz veya aksesuarlarının yukarıdaki uyarıya, kullanım kılavuzu veya ürünün üstünde belirtilen bilgilerle uyumlu olarak kullanılmaması Garanti koşullarına dahil (onarım ve ürün değişimi) bazı hakların kaybına yol açabilir.

Üretici Firma Adı ve Adresi

Gigaset Communications GmbH
 Frankenstr. 2a
 D-46395 Bocholt
 ALMANYA

Telefon: +49 2871 910

e-posta: www.gigaset.com

İthalatçı Firma

Gigaset İletişim Cihazları A.Ş.

Barbaros Mah. Mor Sümbül Sokak No: 1
 Varyap Meridian For Business I Blok D: 44
 Ataşehir / İstanbul
 0216 288 06 00
www.gigaset.com

Cihaz Kullanım Ömrü

Cihazın kullanım ömrü 5 yıldır.*

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

CETECOM ICT Service GmbH
 Untertürkheimer Straße 6 - 10
 66117 Saarbrücken
 GERMANY

Telefon: + 49 (0) 6 81 5 98-0

Faks: + 49 (0) 6 81 5 98-90 75

e-posta: info@ict.cetecom.de

Çağrı Merkezimiz

Müşteri Hattı: +90 212 900 3545

* Üretici firma, üretim tarihinden itibaren 5 yıl boyunca cihaz ile ilgili teknik servis desteği sağlamakla yükümlüdür.

MERKEZ SERVİSİMİZ:

CeSa Bilişim Teknolojileri San. Ve Tic. LTD ŞTİ

Kozyatağı Servis Noktası

Telefon No: 0 850 460 11 11
 Kozyatağı Mahallesi
 Bayar Caddesi
 Rıza Çemberci İş Merkezi
 No: 72 K: 4 D: 8 34742
 Kadıköy / İSTANBUL

Müşteri Hizmeti ve Yardım

ANA SERVİS NOKTASI

Servis Adı: CESA BİLİŞİM TEKNOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. / İSTANBUL ŞUBESİ

Telefon No.: 08504601111

HYB No.: 34-HYB-18116

Adres: KOZYATAĞI MAHALLESİ BAYAR CAD. RIZACEMBERCİ İŞ APT. NO.: 72/8 KADIKÖY

Şehir: İSTANBUL

DİĞER SERVİS NOKTALARI

Servis Adı: ACAR BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ. DÜZCE ŞUBESİ

Telefon No.: 0380 524 5587

HYB No.: 54-HYB-633

Adres: FATİH MAH. FEHMİ ÖNEY SOKAK TRİO KONUTLARI H BLOK D.10

Şehir: DÜZCE

Servis Adı: ACAR TEKNİK – NİHAT ACAR

Telefon No.: 0380 524 5587

HYB No.: 54-HYB-552

Adres: FATİH MAH. FEHMİ ÖNEY SOKAK NO5G9/10 81030

Şehir: DÜZCE

Servis Adı: AKTÜRK BEYAZ EŞYA SERVİSİ – YASİN AKTÜRK

Telefon No.: 0352 336 6111 – 0352 332 0825

HYB No.: 38-HYB-4548

Adres: AYDINLIKEVLER MAHALLESİ FIRAT CADDESİ NO:17/A-B MELİKGAZI

Şehir: KAYSERİ

Servis Adı: ANTIK İLETİŞİM – MERYEM ÇİÇEK Esnaf

Telefon No.: 05321710236

HYB No.: 27-HYB-4406

Adres: TSARIGÜLLÜK MH. KILIÇ ALI CD. NO:2/C ŞAHİNBEY

Şehir: GAZİANTEP

Servis Adı: CAN SOĞUTMA – DURDU ARABACI

Telefon No.: 03442144003

HYB No.: 46-HYB-1007

Adres: HAYRULLAH MH. M.EJDER CD. KİRİŞÇİ APT. ALTI NO:30/C MERKEZ

Şehir: KAHRAMANMARAŞ

Servis Adı: CESA BİLİŞİM TEKNOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Telefon No.: 02122522222

HYB No.: 34-HYB-12617

Adres: KOŞUYOLU MAHALLESİ KATİP SALİH SOKAK NO:6 KAT:1 KADIKÖY

Şehir: İSTANBUL

Servis Adı: ÇELİK ISITMA SOĞUTMA – MEHMET ÇELİK

Telefon No.: 08502597843

HYB No.: 46-HYB-1056

Adres: DEDEBABA MAH. SEFER HOCA CAD. NO:14/1 AFŞİN

Şehir: KAHRAMANMARAŞ

Servis Adı: GÖRÜR SOĞUTMA – VAHİT GÖRÜR

Telefon No.: 08502597841

HYB No.: 46-HYB-1055

Adres: HAYRULLAH MAHALLESİ KUTDUSİ BABA BULVARI NO:101/C ONİKİŞUBAT

Şehir: KAHRAMANMARAŞ

Servis Adı: ÇÖZÜM BİLGİSAYAR – HASAN TIRAŞ

Telefon No.: 03441234567

HYB No.: 46-HYB-1171

Adres: PINARBAŞI MAH. İMAMOĞLU CAD. NO:5 AFŞİN

Şehir: KAHRAMANMARAŞ

Servis Adı: DİLARA BİLGİSAYAR ELEKTRONİK REKLAM-CİLİK İNŞ. TUR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Telefon No.: 02462326199

HYB No.: 32-HYB-370

Adres: KUTLUBEY MAH. MİMAR SINAN CAD. NO:2

Şehir: İSPARTA

Servis Adı: İNTER ELEKTRONİK-ATILLA BARSGAN

Telefon No.: 03423391414

HYB No.: 27-HYB-669

Adres: ULUS MAH. FEVZİ ÇAKMAK BULV. NO:116

ŞEHİTKAMİL

Şehir: GAZİANTEP

Servis Adı: KARAKAŞLAR ELEKTRİK ELEKTRONİK

TİCARET-METİN KARAKAŞ

Telefon No.: 04742238732

HYB No.: 36-HYB-66

Adres: YUSUFPAŞA MAH. K.KAZIMBEY CAD. KAZIM KARABEKİR İŞHANI KAT:1 NO:140 / KARS

Şehir: KARS

Servis Adı: MARS GSM TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ

İNŞ.GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

Telefon No.: 903422152121

HYB No.: 27-HYB-4286

Adres: İNÇİLİ PINAR MAH.PROFESÖR MUAMMER AKSOY BULV.KEPKEP İŞ MERK.ALTI NO:20/B / ŞEHİT-KAMİL

Şehir: GAZİANTEP

Servis Adı: MEHMET BEYAZAY-BEYAZAY TEKNİK

Telefon No.: 03442239687

HYB No.: 46-HYB-650

Adres: İSMETPAŞA MAH.YENİ CAMİ SOK.FERAH APT.NO:4

Şehir: KAHRAMANMARAŞ

Servis Adı: MİRAY ELEKTRONİK-HALİL UYSAL Esnaf

Telefon No.: 08504601111

HYB No.: 03-HYB-3304

Adres: CUMHURİYET MAHALLESİ MEHMET DİVANI CAD. NO: 37 B/B MERKEZ/AFYONKARAHİSAR / MERKEZ

Şehir: AFYONKARAHİSAR

Servis Adı: MUTLU YILMAZ DESTEKPARK BİLİŞİM

Telefon No.: 902772121505

HYB No.: 03-HYB-1297

Adres: KASIMPAŞA MH. GAZLIGÖL CD. NO:115/B MERKEZ / AFYONKARAHİSAR / AFYONKARAHİSAR

Şehir: AFYONKARAHİSAR

Servis Adı: POSSIFY BİLGİSAYAR VE OTOMASYON SİSTEMLERİ SANAYİ DİŐ TİCARET A. Ő.

Telefon No.: 0212 4521515

HYB No.: 34-HYB-4601

Adres: HALİL RIFAT PAŐA MAH.PERPA TİCARET MERKEZİ B BLOK KAT:2 NO:61 ŐŐLİ/İST.

Őehir: İSTANBUL

Servis Adı: SEŐKİN ELEKTRONİK CİHAZLARI TİC.VE SERVİS HİZMETLERİ LTD. ŐTİ. ALİ ATALAR

Telefon No.: 904623222519

HYB No.: 61-HYB-409

Adres: ÇARŐI MAHALLESİ ALİCAN SOKAK NO:7

Őehir: TRABZON

Servis Adı: SİSTEM İLETİŐİM ELEKTRONİK GIDA TAAHHÜT VE TİCARET LTD.ŐTİ.

Telefon No.: 03124424589

HYB No.: 06-HYB-350

Adres: HİLAL MAH.TURAN GÜNES BULV.4.CAD.NO:69/A ÇANKAYA

Őehir: ANKARA

Servis Adı: UYSAL ELEKTRONİK – MEVLÜT UYSAL (ESNAF)

Telefon No.: 05531322444

HYB No.: 03-HYB-3289

Adres: DUMLUPINAR MAH. ATATÜRK CAD. NO:23/C MERKEZ

Őehir: AFYONKARAHİSAR

Garanti Gigaset GL390

GARANTİ BELGESİ

İthalatçı Firmanın: Unvanı: Gigaset İletişim Cihazları A.Ş. Adresi: Barbaros Mah. Mor Sümbül Sokak No: 1 Varyap Meridian For Business I Blok D: 44 Ataşehir / İstanbul Telefonu: +90 216 288 06 00 Faks: +90 216 389 59 95 e-posta: Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:	Satıcı Firmanın: Unvanı: Adresi: Telefonu: Faks: e-posta: Fatura Tarih ve Sayısı: Teslim Tarihi ve Yeri: Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:
--	---

GIGASET İLETİŞİM CİHAZLARI A.Ş.
Barbaros Mah. Mor Sümbül Sk. No:1
Merdiven I Blok D:44 Ataşehir /İST.
Tic. Sic. No: 299 088 1691

Malın

Cinsi: Cep Telefonu Markası: Gigaset Modeli: GL390	Garanti Süresi: 2 YIL Azami Tamir Süresi: 20 İŞ GÜNÜ Bandrol ve Seri No:
---	---

GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve **2 yıldır**.
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;
a) Sözleşmeden dönme,
b) Satış bedelinden indirim isteme,
c) Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç) Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
haklarından birini kullanabilir.
- 4) **Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını** seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketicisi ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığını, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
tüketicinin malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi **20 iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildiri tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanuncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketicisi, garantiden doğan haklarının kullanılmasına ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

Üretici bilgisi

Gigaset

Uygunluk Bildirimi

„Gigaset GL390“ Türkçe Versiyonu

Cep Telefonu

Biz, **Gigaset Communications GmbH - Frankenstrasse 2 - 46395 Bocholt - Germany**

- aşağıda belirtilen ürünün, ilgili direktiflere uygunluğunun tamamen bizim kendi sorumluluğumuzda olduğunu beyan ederiz:

Directive 2014/53/EU - Annex III (RED)

Bu ürün aşağıdaki standartlara uygundur:

- Madde 3.1 a) Güvenlik: **EN 60950-1**
- Madde 3.1 a) EMF/SAR: **EN 50360; EN 50566; EN 62209-1; EN 62209-2
EN 50663**
(AB Konseyi Tavsiyesi 1999/519/EC)
- Madde 3.1 a) Acoustic Şok: **EN 50332-1; EN 50332-2**
- Madde 3.1 b) EMC: **EN 301 489-1; EN 301 489-52
EN 55032; EN 55035**
- Madde 3.2 Radyo/telsiz: **EN 303 345; EN 301 511**

- Yukarıda belirtilen ürünün aşağıdaki yönergeye uygun olduğunu beyan ederiz:

Directive 2009/125/EC (enerji ile ilgili ürünlerin çevreye duyarlılığı)

Bu ürün aşağıdaki regülasyonlara uygundur:

- Harici güç kaynakları: **Regülasyon (EC) No 278/2009**
- Hazır bekleme ve kapalı mod: **Regülasyon (EC) No 801/2013** **Tabi değildir**

Onaylanmış kuruluş Phoenix, 0700 teknik tasarımı incelemiş ve AB-Tipi İnceleme Sertifikasını vermiştir: 19-211062

Ürün üzerinde yapılan yetki dışı değişiklikler bu beyanı geçersiz kılar.

Bocholt, 28.06.2019
Yer ve Tarih


Mr. Ait
Senior Approvals Manager

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2 - 46395 Bocholt
Germany

Gigaset

Declaration of Conformity (DoC) for

„Gigaset GL390“ Turkish Version

Mobile Phone

We, **Gigaset Communications GmbH - Frankenstrasse 2 - 46395 Bocholt - Germany**

- declare under our sole responsibility, that the hereinafter mentioned product is in compliance with the

Directive 2014/53/EU - Annex III (RED)

The product is in conformity with the following standards and/or other normative documents:

Art. 3.1 a) Safety: **EN 60950-1**

Art. 3.1 a) EMF/SAR: **EN 50360; EN 50566; EN 62209-1; EN 62209-2
EN 50663**
(Council Recommendation 1999/519/EC)

Art. 3.1 a) Acoustic Shock: **EN 50332-1; EN 50332-2**

Art. 3.1 b) EMC: **EN 301 489-1; EN 301 489-2
EN 55032; EN 55035**

Art. 3.2 Radio: **EN 303 345; EN 301 511**

- declare under our sole responsibility, that the mentioned product is in conformity with the

Directive 2009/125/EC (codesign requirements for energy-related products)

The product is in conformity with the following regulations:

External power supplies: **Regulation (EC) No 278/2009**

Standby and off mode: **Regulation (EC) No 801/2013**


Not applicable

The notified body Phoenix, 0700 examined the technical design and issued the EU-Type Examination Certificate: 19-211062

Any unauthorized modification of the product voids this declaration.

Bocholt, 28.06.2019

Place and Date



Mr. Alt

Senior Approvals Manager

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2 - 46395 Bocholt
Germany

Sorumluluk muafiyeti

Ekran, resim noktalarından (piksel) oluşur. Her piksel üç alt pikselden oluşur (kırmızı, yeşil, mavi).

Bir alt pikselin devre dışı kalması veya bir renk sapması durumu oluşabilir.

Bir garanti durumu, sadece piksel hataları için izin verilen maksimum değerin aşılması durumunda söz konusudur.

Açıklama	izin verilen maks. piksel hatası sayısı
Renkli ışyan alt piksel	1
Koyu alt piksel	1
Renkli ve koyu alt piksel toplam sayısı	1



Ekran ve muhafazadaki kullanım izleri garanti kapsamında değildir.

Bu cihaz üzerinden erişilen belirli içerikler ve hizmetler, üçüncü şahısların mülkiyetidir ve telif hakları, patentler, ticari markalar ve/veya fikri mülkiyetin korunmasına yönelik diğer yasalarla korunmaktadır. Bu tür içerikler ve hizmetler sadece ticari olmayan, bireysel kullanım için kullanıma sunulmuştur. İçerikleri ve hizmetleri, belirli bir içeriğin sahibi veya bir servis tedarikçisinin onaylamadığı bir şekilde kullanamazsınız. İçeriğin sahibi veya servis tedarikçisi tarafından açıkça belirtilmediği sürece daha önce belirtilen düzenlemelerin temel geçerliliğini kısıtlamadan, bu cihaz üzerinde gösterilen içeriklerin veya hizmetlerin her formda ve her ortamda değiştirilmesi, çoğaltılması, yayılması, yüklenmesi, yayınlanması, aktarılması, tercüme edilmesi, satılması, türetilmiş eserler oluşturulması veya dağıtılması yasaktır.

Üretici bilgisi

Onay

Bu cihaz tüm dünyada kullanılabilir, Avrupa ticari alanı dışında (İsviçre dışında) ulusal yetkilendirmeye tabidir.

Ülkelere özgü özellikler göz önünde bulundurulmuştur.

İşbu beyanla, Gigaset Communications GmbH, Gigaset GL390 telsiz sisteminin 2014/53/AB sayılı yönetmeliğin hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

AB uygunluk beyanının tam metni, aşağıda belirtilen internet adresinde mevcuttur: www.gigaset.com/docs.

Bu beyan, aynı zamanda "Uluslararası Uygunluk Bildirimleri" veya "Avrupa Uygunluk Bildirimleri" dosyalarında da mevcut olabilir.

Bu nedenle, lütfen bu dosyaların tümünü kontrol edin.

Atık ve çevre koruması

Bu ürünün doğru şekilde tasfiye edilmesi

(Elektrikli ve elektronik cihazlar yönetmeliği (AEEE))

(Çöp ayırma sistemleri bulunan ülkelerde geçerlidir)



Ürünün, aksesuarların üzerindeki veya literatürdeki bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablosu) evsel atık olarak tasfiye edilmemesi gerektiğini belirtir.

Kontrolsüz atık tasfiyesi nedeniyle olası çevre ve sağlık sorunlarını önlemek için, hammaddelerin sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılmasını desteklemek amacıyla ürünü sorumluluk bilinci içinde geri dönüşüm işlemine tâbi tutun.

Bireysel kullanıcılar, ürünü satın aldığınız yetkili servise başvurmalı veya parçaların çevreyle uyumlu şekilde tasfiye için teslim edilebileceği yerler hakkında bilgi veren yetkili resmi makamlarla temas kurmalıdır.

Ticari kullanıcılar, tedarikçilerine başvurmalı ve satın alma sözleşmesinin genel çalışma koşullarını kontrol etmelidir.

Bu ürün ve elektronik aksesuar parçaları diğer ticari atıklarla birlikte tasfiye edilmemelidir.

Bu "EEE", RoHS yönetmeliği ile uyumludur.

Bu üründeki pillerin doğru şekilde tasfiye edilmesi

(Çöp ayırma sistemleri bulunan ülkelerde geçerlidir)



Pilin, el kitabının veya ambalajın üzerindeki bu işaret, bu üründeki pillerin evsel atık olarak tasfiye edilmemesi gerektiğini belirtir.

Piller doğru şekilde tasfiye edilmezse, içerdikleri maddeler insan sağlığına veya çevreye zarar verebilir.

Doğal kaynakları korumak ve malzeme kaynaklarının çevreyle uyumlu şekilde yeniden kullanılmasını desteklemek için, pilleri diğer atık türlerinden ayırın ve ücretsiz, yerel eski pil toplama sisteminiz aracılığıyla tasfiye edin.

Radyasyon hakkında

SAR sertifikası hakkında bilgiler (spesifik absorpsiyon oranı)

BU CİHAZ, TELSİZ DALGALARI NEDENİYLE OLUŞAN YÜKLERE YÖNELİK ULUSLAR ARASI YÖNETMELİKLERİ KARŞILAR.

Mobil cihazınız, telsiz dalgalarına maruz kalmaya yönelik önerilen uluslar arası sınır değerler aşılmayacak şekilde geliştirilmiştir.

Bu yönetmelikler, bağımsız bir bilimsel organizasyon (ICNIRO) tarafından belirlenmiştir ve yaşları ve sağlık durumlarından bağımsız olarak herkesin güvenliğini garanti altına alması gereken geniş bir güvenlik marjı içerir. Telsiz dalgalarına maruz kalma hakkındaki yönetmelikler, spesifik absorpsiyon oranı veya SAR olarak adlandırılan bir ölçü birimi kullanır. Mobil cihazlar için SAR limiti, 2,0 W/kg'dir. Bu cihaz modeli için ICNIRP yönetmelikleri kapsamındaki en yüksek SAR değerleri:

Bu telefon modeli için en yüksek SAR değeri ve kayıt koşulları

Kafa SAR 0,459 W/kg (10g)

Vücutta taşınan SAR 1,305 W/kg (10g)

Vücutta taşıma için SAR değerleri, 5 mm mesafede belirlenmiştir. Vücutta taşımaya yönelik yüksek frekansa maruz kalma yönetmeliklerine uymak için, cihaz, en azından vücutta bu mesafeye yerleştirilmelidir.

Teknik veriler

Genel teknik veriler

Frekans	Bant	maks. güç
2G	1900 MHz	30,0 dBm
	900 MHz	33,0 dBm

Çalışma süreleri

Görüşme süresi: yaklaşık 10 saat

Multimedya modu: yaklaşık 8 saat

Bekleme: yaklaşık 550 saat

Aksesuarlar

Sadece Gigaset tarafından onaylanan şarj cihazlarını, pilleri ve kabloları kullanın. İzin verilmeyen aksesuarlar cihazda hasarlara yol açabilir.

Pil

Teknoloji:	Li-lyon
Kapasite:	800 mAh
Parça numarası:	V30145-K1310-X470

Adaptör

Üretici	SHENZHEN HONGGUANGDE TECHNOLOGY CO., LTD. Ticaret sicili: 1350200612003878C NO 150 TianWan Road, Gongming Tianliao Cummunity, Guangming New District, shenZhen, Guangdong, China
Model kodu	C39280-Z4-C780
Giriş gerilimi	100-240V
Giriş AC akım frekansı	50/60 Hz
Çıkış gerilimi	5,0 V
Çıkış akımı	0,5 A
Çıkış gücü	2,5 W
Çalışma sırasındaki ortalama verim	> 73,16 %
Düşük güçteki verim (%10)	> 60 %
Sıfır yükteki güç tüketimi	< 0,1W

Dizin

A	
Acil çağrı	26
Acil çağrı numarası.....	26
Açma/kapatma	13
Açma/kapatma sesini ayarlama	45
Açma/Kapatma tuşu.....	4
Ahize	4
Ahize ses düzeyi	21
Akustik profil	44
Alarm	
Sembol	15
Alt menüler	16
Ana menü	16
Arama	18
Bilgiler	23
bir arama listesinden.....	18
Çağrı numarasını girme	18
cevaplama	19
direkt arama tuşuyla	19
reddetme	19
sonlandırma	19
telefon rehberinden.....	18
uluslararası	18
Arama listesi	22
açma	22
silme	23
Arka plan resmi	47
kendi fotoğrafını kullanma.....	39
Arka planda yayın.....	41
B	
Bağlantı sesini ayarlama	46
Bekleme modu, geri dönüş.....	16
Bellek durumu, SMS	32
Bertaraf.....	55
Bloke edilmiş numaralar listesi için bkz.	
Kara liste	
Büyük/küçük harf	17, 29
C	
Çağrı listesi	
Giriş	23
Çağrı numarası	
direkt arama tuşuna atama.....	19
gelen arama.....	19
gelen aramada anons etme.....	49
giden aramada anons etme.....	48
girme.....	18
kara listeye aktarma	20
Çağrı yönlendirme	21
düzenleme	21
iptal etme	22
Çalar saat	36
Çalıştırma.....	11
Cevaplama	
herhangi bir tuşla.....	43
otomatik (kulaklık).....	43
Cevapsız arama, sembol	15
Çevre.....	62
Cihaz Kullanım Ömrü	55
D	
Dahili bellek	
biçimlendirme	37
bilgisayarda yönetme	38
dosya yöneticisiyle yönetme.....	37
yönetme	37
Dil	
Ekran	43
Giriş	43
Direkt arama tuşları	4, 19
Dosya yöneticisi	37
Durum çubuğu.....	4, 15

Dizin

E		Hoparlör ses düzeyi	21
Ekran		Hoparlörden konuşma	20
Arka plan	47		
Aydınlatma	46		
Bekleme modu	13		
kapatma	46		
Ekran dili	43		
Ekran fonksiyonları	4		
Ekran tuşları	4, 15		
El feneri	5		
açma/kapatma	14		
Düğme	4		
F			
Fabrika ayarları	49		
Fotoğraf			
arka plan olarak kullanma	39		
bakma	38		
Beyaz dengesi	39		
Boyut	39		
düzenleme	39		
Format	38		
kaydetme	38		
Kayıt yeri	40		
silme	39		
Fotoğraf kaydetme	38		
Fotoğrafların kayıt yeri	40		
G			
Geçerlilik süresi (SMS)	32		
Gelen posta kutusu (SMS)	31		
Giden kutusu (SMS)	30		
Giriş dili	43		
SMS	29		
Giriş yöntemi (SMS)	29		
Görüşme ses düzeyi	21		
Güvenlik uyarıları	7		
H			
Hafıza kartı			
takma	11		
Hesap makinesi	36		
Hoparlör	5		
I			
İletim raporu (SMS)	32		
İstasyon listesi	40		
düzenleme	41		
İthalatçı Firma	55		
K			
Kablosuz bağlantı, kalite	16		
Kabul tuşu	4		
Kamera	5, 38		
Ayarlar	39		
Ayarları sıfırlama	40		
Efektler	40		
Fotoğraf kaydetme	38		
Fotoğraflara bakma	38		
Otomatik zamanlayıcı	39		
Kara liste	20		
etkinleştirme/devre dışı bırakma ..	20		
Kare tuşu	4		
Kısa mesajlar (SMS)	28		
küçük/Büyük harf	17, 29		
Kullanım kılavuzundaki			
gösterim	6		
Kumanda tuşu	4		
Fonksiyonlar	14		
Kullanım kılavuzundaki gösterim ..	14		
M			
Menü yönetimi	16		
Menüye genel bakış	50		
Mesaj sesini ayarlama	45		
Metin girme	17		
SMS	29		
Mikrofonu açma/kapatma	21		
Mikrofonu sessiz moda getirme	21		
Müşteri Hizmeti	55		

O		S	
Olay		Saat	
oluřturma	35	Gösterge	4
silme	35	manüel olarak ayarlama	42
Olay göstergesi	34	otomatik olarak ayarlama	42
Ön sayfa	4	SAR sertifikası	63
Onay	61	SD kart	
Otomatik zamanlayıcı	39	biçimlendirme	37
Özel karakter girme (SMS)	29	Kapasite	37
P		Şebeke operatörü	
Paket içeriđi	11	Gösterge	4
Parlaklık, ekran	46	seçme	48
Pil		Sembol	
Şarj durumu	16	Alarm	15
Şarj etme	12	cevapsız arama	15
takma	12	Kablosuz bağlantı	16
Tasfiye	62	Pilin şarj durumu	16
PIN kodunu deđiřtirme	47	Sesli mesaj (SMS)	15
Posta kutusu	25	Sessiz modu	15
SMS bildirimi	32	Titreřim	15
sorgulama	25	USB	15
Profil, akustik	44	Semboller	
R		Durum çubuđu	15
Radyasyon	63	Kullanım kılavuzu	6
Radyo	41	Ses çıkıřı	
Frekansı arttırma/azaltma	41	Gelen aramadaki	
Yayını sonlandırma	41	çađrı numarası	49
Radyo dinleme	40, 41	Giden aramadaki	
Ses düzeyini ayarlama	41	çađrı numarası	48
sonrakı/önceki istasyon	41	Ses düzeyi, zil sesi	44
yayını kesme/ sürdürme	41	Sesler	
Radyo istasyonları		açma/kapatma sırasında	45
manüel olarak ayarlama	40	Bađlantı	46
otomatik olarak arama	40	Mesajlar	45
Resim görüntüleyici	38	Profil	44
		Tuřlar	45
		Zil	44
		Sesli mesaj dinleme	25
		Sessiz moda getirme	21
		Sessiz modu	44
		Sembol	15

Dizin

SIM kart	
devre dışı bırakma.....	48
kilidini açma.....	13
PIN kodunu değiştirme.....	47
takma.....	11
SIM kart kilidini etkinleştirme/devre dışı bırakma.....	47
Sistem bildirimleri.....	46
Sıfırlama.....	49
fabrika ayarlarına.....	49
Kamera ayarları.....	40
SMS.....	28
alma.....	31
arabelleğe kaydetme.....	29
Ayarlar.....	32
Bellek durumu.....	32
Giriş yöntemi.....	29
Gönderilemiyor.....	30
gönderilen mesajlar.....	30
gönderme.....	28
İletim raporu.....	32
kaydetme.....	33
okuma.....	31
Özel karakter.....	29
Sayaç.....	32
Sembol.....	15
Taslaklar.....	30
yazma.....	28
zincirleme.....	28
SMS acil çağrı	
Metin girme.....	27
SMS acil çağrısı	
etkinleştirme/devre dışı bırakma.....	27
SMS bildirimini.....	32
Sorumluluk muafiyeti.....	61
SOS alarmını etkinleştirme/devre dışı bırakma.....	26
SOS araması	
etkinleştirme/devre dışı bırakma.....	26
Gecikme süresi.....	27
SOS numaralarını kaydetme.....	26
SOS tuşu.....	5, 26
T	
Takvim.....	34
gezinme.....	34
Tarih	
Gösterge.....	4
manüel olarak ayarlama.....	42
otomatik olarak ayarlama.....	42
Tarih formatı.....	42
Tarih için bkz. Olay	
Tasfiye.....	62
Taslaklar listesi (SMS).....	29
Telefon görüşmesi sırasında hoparlörü kullanma.....	20
Telefon rehberi.....	23
açma.....	24
Giriş arama.....	24
Girişler.....	24
silme.....	25
Telefon rehberi girişi.....	24
kopyalama.....	25
oluşturma.....	24
silme.....	25
yönetme.....	25
Teslimat durumu.....	49
Titreşim	
profil aracılığıyla açma/kapatma... ..	44
Titreşme	
Sembol.....	15
Tuş kilidi	
açma/kapatma.....	13
Düğme.....	4
Tuş sesini ayarlama.....	45
U	
USB bağlantısı.....	4
Sembol.....	15
Uyandırma alarmını kapatma.....	36
Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu ..	55

Y

Yardım.....	55
Yıldız tuşu	4

Z

Zaman formatı	42
Zil sesi	
ayarlama.....	44
kapatma	44
Melodi	44
Ses düzeyi	44

Yayımlayan

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2020

Teslimat, stok durumuna baęlıdır.

Tüm hakları saklıdır. Deęişiklik yapma hakkı saklıdır.

www.gigaset.com