


Gigaset

Gigaset GL40

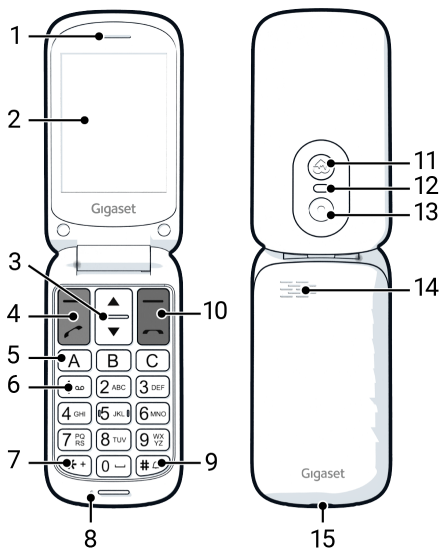

For the online leaflet, the detailed user guide, safety instructions, warranty card and additional support, please scan the QR code or visit


www.gigaset.com/manuals



- 1 Slušalica
- 2 Zaslona
- 3 Navigacijska tipka:  Otvoriti izbornik
 Kretanje kroz izbornike i popise
- 4 Lijeva tipka zaslona: Odaberite funkcije ovisno o prikazu na zaslonu
 Prihvatiti poziv; birati broj; otvoriti popis poziva
- 5 Tipke za izravno biranje: Brojevi za brzo biranje
- 6 Tipka 1: Otvoriti mrežnu sekretaricu (dugo pritisnite)
- 7 Tipka zvjezdica: unesite * ili + (za međunarodne pozive)
- 8 Mikrofon
- 9 Tipka ljestve: Prebacivanje između vibriranja, tihog i standardnog načina rada (dugo pritisnite)
- 10 Desna tipka zaslona: Završiti razgovor; prekinuti funkciju; povratak na izbornik; uključiti/isključiti uređaj
- 11 Tipka SOS: Pokrenuti SOS poziv
- 12 Svjetiljka
- 13 Kamera
- 14 Zvučnik
- 15 USB priključak: Spojiti USB kabel


Umetanje SIM i SD kartice

U mobilni telefon možete umetnuti Nano SIM karticu i Micro SD karticu.

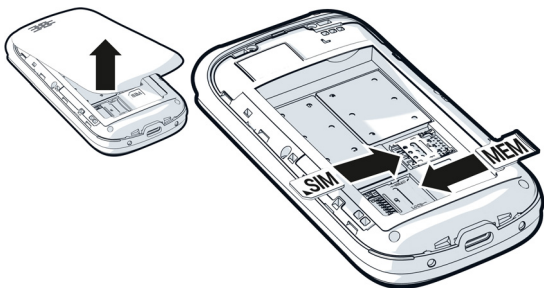


- 1 Umetanje karte
- 2 Zatvorite sigurnosnu ručicu
- 3 Postavljanje sigurnosne ručice

Umetnite bateriju i zatvorite poklopac

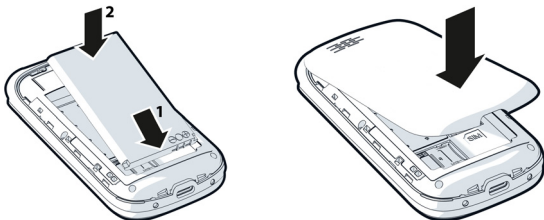

Punjenje baterije

u držaču za
punjenje:

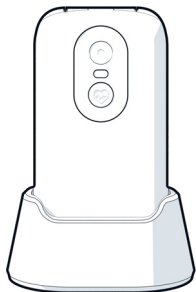

s mrežnim napajačem:



Baterija je potpuno napunjena kada je ikona punjenja  na alatnoj traci potpuno ispunjena.


Uključivanje/isključivanje telefona

- ▶ Dugo držite pritisnutu desnu tipku zaslona
- ▶  Unesite PIN kod svoje SIM kartice
 - ▶ Pritisnite **U redu** (lijeva zaslonska tipka)

Brisanje znakova: ▶ Pritisnite **Obriši Izbrisati** (desna zaslonska tipka)

Zaslonska tipka

Zaslonsku tipku možete koristiti za izvršavanje raznih funkcija, ovisno o radnim prilikama.

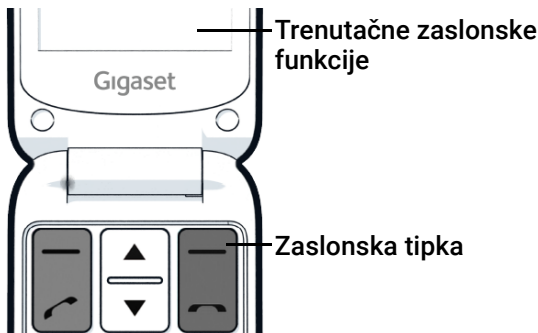

- ▶ Pritisnite zaslonsku tipku za aktiviranje pripadajuće funkcije

Postavljanje jezika

Kada se mobilni telefon prvi put uključi automatski se bira jezik.

▶  Izabrati željeni jezik ▶ **U redu**

ili izabrati **Automatski**, jezik se prepoznaje putem SIM-kartice.

Postavljanje datuma i vremena

▶  ▶  **Postavke** ▶ **U redu** ▶  **Postavke telefaksa.** ▶ **U redu** ▶  **Vrijeme i datum** ▶ **U redu** ▶  **Unijeti vrijeme** ▶  **Unijeti datum** ▶ **Gotovo**

Pozivanje

▶  **Unijeti pozivni broj zajedno sa prebrojem**
▶ **Opcije** ▶ **Poziv**

Brisanje brojki: ▶ Pritisnite **Obriši** (desna zaslonska tipka)

Prekidanje biranja: ▶ Pritisnite **Natrag** (desna zaslonska tipka) za brisanje znamenaka

Za međunarodne pozive:

▶ Tipku sa zvijezdom 2 puta  kratko pritisnite ... unosi se + ▶  unesite predbroj zemlje

Odgovaranje na pozive

Dolazni poziv signalizira se melodijom zvona i telefonskim brojem pozivatelja na zaslonu (ako se prenosi).

Prihvatanje poziva: ▶ Pritisnite lijevu zaslonsku tipku ili zaslonsku tipku **Odgovori**

ili

▶ Otvori uređaj (samo ako je ova funkcija omogućena u izborniku)

Odbijanje poziva: ▶ Pritisnite desnu zaslonsku tipku ili zaslonsku tipku **Odbij**

Završavanje poziva: ▶ Pritisnite desnu zaslonsku tipku ili zaslonsku tipku **Prekini vezu**

ili

▶ Zatvori uređaj

Unosi u telefonski imenik

Možete napraviti do 500 unosa u telefonski imenik.

▶ **Kontakti** ▶ **Opcije** ▶ **Novo** ▶ **U redu** ▶  odaberite mjesto spremanja unosa (SIM kartica ili telefon) ▶ **U redu**

- ▶ Odaberite  Ime/Mobitel/Kućni broj
 - ▶ Uredi ▶  Unesite ime/broj ▶ Opcije
 - ▶ Spremi

Biranje iz telefonskog imenika:

- ▶ Kontakti ▶  Odaberite unos ▶ Opcije
- ▶ Poziv

Dodjeljivanje telefonskih brojeva tipkama za izravno biranje

Tipkama za izravno biranje A, B i C možete dodijeliti važne telefonske brojeve.

- ▶ Dugo pritisnite jednu od tipki za izravni odabir (A, B ili C)

ili

- ▶  ▶  Postavke ▶ U redu ▶  Brzo biranje ▶ U redu ▶ Telefonski brojevi mogu se uzeti iz telefonskog imenika ili unijeti ručno.

Biranje telefonskog broja: ▶ Pritisnite i dugo držite A, B ili C

Sigurnosne napomene

Ako se ove informacije ne poštuju, postoji rizik od ozljeda i oštećenja opreme, kao i kršenja mjero-davnih zakona.

Opće napomene

- Mobilni telefon zaštićen je od prskanja prema IP54. Ako je mobilni telefon bio izložen prskanju vode, osušite telefon i njegove otvore (mikrofon / zvučnik / USB tip-C priključak) krpicom koja ne ostavlja dlačice kako biste uklonili sve kapljice vode.
- Odobreni temperaturni raspon za punjenje i rad: 0–40 °C.
- Isključite mobilni telefon u potencijalno eksplozivnim područjima i obratite pažnju na sva upozorenja. Potencijalno eksplozivna područja su i ona mjesta na kojima se inače preporučuje isključivanje motora vozila. Na takvim mjestima lebdeće iskre mogu uzrokovati eksplozije ili požare, izazvati tjelesne ozljede i ugroziti život.
- Zabranjeno je izravno spajanje ili preinaka mobilnog telefona – postoji opasnost od ozljeda, strujnog udara, požara ili oštećenja punjača.

Baterija i postupak punjenja

- Kako biste izbjegli curenje tekućine iz baterije, pregrijavanje, eksploziju ili požar, nikada nemojte spaljivati, zagrijavati baterije niti ih odlagati u okruženja izložena djelovanju visoke topline ili vatre. Nemojte rastavljati, variti niti modificirati bateriju. Nemojte skladištiti bateriju u okruženjima sa snažnim mehaničkim utjecajima.**
- Nemojte koristiti oštre predmete, npr. odvijač, da biste dodirnuli i probijali bateriju. Postoji rizik od curenja tekućine iz baterije, pregrijavanja baterije te njezina eksplodiranja, zapaljenja i gorenja. Strogo je zabranjeno drobiti, zagrijavati ili spaljivati baterije.**
- Kontakt očima s elektrolitom baterije može uzrokovati gubitak vida. Ako elektrolit dospije u oči, nemojte trljati oči rukom. Odmah potpuno isperite zahvaćeno oko čistom vodom i obratite se liječniku. Postoji opasnost od opekлина kože ako elektrolit dođe u dodir s kožom (ili odjećom). Odmah potpuno isperite kožu ili odjeću sapunom i čistom vodom i, ako je potrebno, potražite liječničku pomoć.**
- Nikada nemojte koristiti baterije u bilo koju drugu svrhu koja nije navedena. Nikada nemojte koristiti oštećenu bateriju. Ako se baterija zagrije, promijeni boju, deformira se ili curi tijekom uporabe, punjenja ili skladištenja, radi sigurnosti je odmah zamijenite novom.**

- Temperatura baterije povećava se tijekom punjenja. Nemojte skladištiti bateriju u istom odjeljku sa zapaljivim proizvodima – opasnost od požara.
- Utičnica mora biti lako dostupna tijekom punjenja.
- Tijekom grmljavinskih oluja, postoji opasnost od strujnog udara.
- Štetno je ako se baterija dugo drži napunjena 100 %. Zadane postavke uključuju punjenje do 80 % kako bi se to uzelo u obzir.

Djeca i kućni ljubimci

- Mobilni telefon, baterije, punjače i pribor držite izvan dohvata djece i kućnih ljubimaca. Djeca i/ili kućni ljubimci mogu progutati male dijelove, što može izazvati gušenje i druge opasnosti.

Neispravni uređaji

- Bacite neispravne uređaje ili ih dajte na popravak našoj korisničkoj službi; jer takvi uređaji mogu ometati druge bežične usluge.
- Nemojte koristiti uređaj ako je zaslon napuknut ili slomljen. Krhotine stakla ili plastike mogu vam ozlijediti ruke i lice.

Zračenje (SAR – specifična stopa apsorpcije)
 SAR granična vrijednost za mobilne uređaje (EU granična vrijednost temeljena na smjernicama ICNIRP-a):

na glavi/tijelu (za vrijeme telefoniranja): 2,0 W/kg;
 na udovima (npr. na ruci): 4,0 W/kg

Maksimalne SAR vrijednosti za ovaj model (prosječno izračunato na 10 g tkiva):

na glavi (za vrijeme telefoniranja):	1,02 W/kg (10 g)
na rijelu (npr. u džepu hlača):	1,43 W/kg (10 g)
na udovima (npr. na ruci):	2,51 W/kg (10 g)

Kada se nosi na tijelu, mora se održavati minimalna udaljenost od 5 mm.

Korisnička podrška i jamstvo



Ovdje ćete pronaći odgovore na svoja pitanja i dobiti pomoć vlastitom brzinom.

Skenirajte QR kod za pristup stranici za online podršku ili posjetite:

www.service.gigaset.com



Informacije o jamstvu možete pronaći u vašem dokumentu o jamstvu.

Skenirajte QR kod za trenutano preuzimanje ili unesite:

www.gigaset.com/warranty

Odobrenje

Ovaj uređaj namijenjen je korištenju unutar Europskog gospodarskog prostora.

Uzeti su u obzir specifični propisi zemalja.

Gigaset Technologies GmbH ovime izjavljuje da je tip bežičnog sustava Gigaset GL40 u skladu s Direktivom 2014/53/EU.

Potpuni tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećem mrežnom mjestu: www.gigaset.com/docs.

U nekim slučajevima ova izjava može biti uključena u datotekama Međunarodne izjave o sukladnosti ili Europske izjave o sukladnosti.


Pročitajte i te datoteke.

Pribor

Koristite samo baterije koje je odobrio Gigaset. Neodobreni pribor može oštetiti uređaj.

Mrežni adapter

Izlaz: 5V $\approx$ 0,2 A -1,0 A



Baterija

Tehnologija: Litij-ionska

Kapacitet: 1400 mAh

Kataloški broj: V30145-K1310-X485

Upute za zbrinjavanje

(u skladu s Direktivom o otpadu električne i elektroničke opreme)



Prikaz prekriženog simbola kante za smeće na proizvodu, priboru, bateriji ili u dokumentaciji označava da se ti dijelovi ne smiju odlagati s kućnim otpadom.



Otpadna električna i elektronička oprema i baterije moraju se odvojeno prikupljati i vraćati na lokalne točke skupljanja ili trgovcima.

Issued by
Gigaset Technologies GmbH
Frankenstr. 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Technologies GmbH 2026

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com



A31008-N1255-R101-1-X143