

Gigaset

GL40

Aktuální verzi návodu k obsluze
najdete zde
www.gigaset.com/manuals




Obsah

Přehled	4
Přehled nabídky	6
Bezpečnostní pokyny	12
První kroky	17
Obsah balení	17
Uvedení do provozu	18
Ovládání mobilního telefonu	21
Zapnutí/vypnutí mobilního telefonu	21
Zapnutí displeje	21
Použití ovládacího tlačítka	22
Dialogová tlačítka	22
Symbol na stavovém řádku	23
Procházení nabídek	23
Zadávání textu	24
Telefonování	25
Vytáčení telefonních čísel na klávesnici	25
Přijetí hovoru	27
Ochrana před nevyžádanými hovory (seznam blokových čísel)	28
V průběhu telefonního hovoru	29
Přesměrování hovorů	30
Výpisy hovorů	32
Telefonní seznam	34
Hlasová schránka	36
Tísňová volání (SOS)	37
SOS hovor	37
SOS textová zpráva (SMS)	38
Zapnutí SOS alarm	39

SMS (textové zprávy)	40
Psaní a odesílání zpráv SMS	40
Dočasné uložení SMS (seznam konceptů)	43
Odeslané zprávy	44
K odeslání	45
Předlohy	46
Příjem SMS	47
Nastavení SMS	49
Další aplikace	51
Budík	51
Kalendář	53
Bluetooth	57
Fotoaparát a galerie	59
Správce souborů	62
Nastavení	64
Datum a čas	64
Příjem hovorů rozložením	65
Seznam důvěryhodných a blokových čísel	65
Jazyk	69
Displej	70
Vyzvánění a signály	71
SIM karty a operátoři	76
Resetování přístroje na tovární nastavení	77
Příloha	78
Zákaznická podpora a záruka	78
Homologace	78
Údržba	78
Kontakt s kapalinou	79
Informace o likvidaci elektrických a elektronických zařízení	79
Technické údaje	79
Příslušenství	80

Přehled

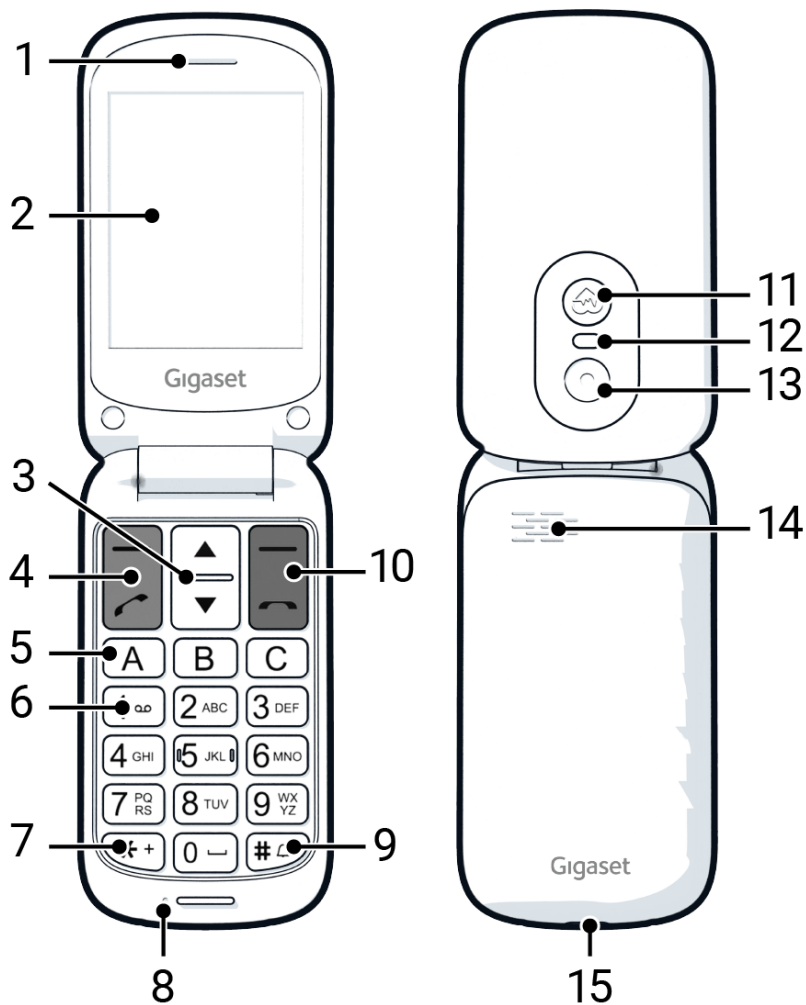

- 1 Sluchátko
- 2 Displej
- 3 Navigační tlačítko:  Otevření nabídky
 Procházení nabídek a seznamů
- 4 Levé tlačítko displeje: Volba funkcí v závislosti na údajích zobrazených na displeji
 Přijetí hovoru; vytočení čísla; otevření seznamu hovorů
- 5 Tlačítka přímé volby: Čísla pro rychlou volbu
- 6 Tlačítko 1: Otevření síťového záznamníku (dlouhé stisknutí)
- 7 Tlačítko s hvězdičkou: zadání * nebo + (pro mezinárodní hovory)
- 8 Mikrofon
- 9 Tlačítko s křížkem: Přepínání mezi vibracemi, ztlumením a standardním režimem (dlouhé stisknutí)
- 10 Právě dialogové tlačítko: Ukončení hovoru; zrušení funkce; návrat do nabídky; zapnutí/vypnutí zařízení
- 11 Tlačítko SOS: Zahájení SOS hovoru
- 12 Svítilna
- 13 Fotoaparát
- 14 Reproduktor
- 15 Přípojka USB: Připojení kabelu USB

Přehled nabídky




Ne všechny funkce popsané v tomto návodu k obsluze jsou dostupné ve všech zemích a u všech provozovatelů sítě.

Otevření hlavní nabídky:

- ▶ Když se mobilní telefon nachází v režimu spánku, stiskněte jedno z ovládacích tlačítek


Kontakty

Seznamy hovorů




Všechny hovory
Zmeškané hovory
Vytočené hovory
Přijaté hovory
Odmítnuté hovory
Odstranit vše
Časovače hovorů

Zprávy



Napsat zprávu
Doručené
Odchozí
Koncepty
Odeslané
Šablony
Hromadná zpráva
Server hlasové schránky
Odstranit vše
Nastavení zpráv SMS
Kapacita zpráv

SOS



Stav
Lista kontaktů
Zapnout/Vypnout SOS SMS
SOS SMS
Stav výstražného tónu

Prohlížeč obrázků**Fotoaparát****Aplikace**

Kalendář	
Budík	
Bluetooth	Bluetooth
	Viditelnost Bluetooth
	Spárované zařízení
	Přenos souborů
	Jméno mého zařízení
	Místo uložení BT souborů
	Nápověda
Mé soubory	Telefon
	Karta SD
Svítilna	
Special	

Nastavení

Nastavení telefonu	Čas a datum	Nastavit čas
		Nastavit datum
		Formát času
		Formát data
		Oddělovač data
	Povolený seznam	Aktualizovat nastavení času
		Stav
	Seznam blokováných uživatelů	Povolený seznam
		Stav
	Nastavení jazyka	Seznam blokováných uživatelů
		Jazyk zobrazení
	Displej	Preferovaný jazyk psaní
		Nastav. tapety
		Nastavení nečinného displeje
		Kontrast
		Podsvícení
	Zvuk	Doba podsvícení klávesnice
		Nastavení vyzvánění
		Nastavit hlasitost
		Typ vyzvánění
		Vyzvánění dalších výstrah
	Automatické zapnutí/vypnutí	

Nastavení hovoru	Odpověď převrácením		
	Přesměrování hovorů		
	Čekající hovor	Zapnout	
		Zrušit	
	Blokování hovoru	Zkontrolovat stav	
		Všechny odchozí hovory	
		Všechny příchozí hovory	
		Příchozí hovory při roamingu	
		Volání ISD	
		Vytočit při roamingu INTL	
		Zrušit všechna blokování	
	Skrýt ID		
	Další	Připomenutí po minutách hovoru	
		Automatická opakovaná volba	
		Vibrace při připojení	
		Po odmítnutí poslat zprávu SMS	
Rozložení			
Zvukové profily			
Battery	Stav		
	Číslo oznámení		
	Notifikační SMS		
	Výdrž baterie+ (max. 80 %)		
Zkrácená volba			

Přehled nabídky

Zabezpečení	PIN	PIN
		Změnit kód PIN
	Změnit kód PIN 2	
	Zámek telefonu	
	Změňte heslo telefonu.	
	FDN	Povolený telefonní režim
	FDN	
Připojení	Nastavení APN	
	Volba sítě	
	Typ sítě	
	VoLTE	
	Obnovit tovární nastavení	

Znázornění v návodu k obsluze

Tato kapitola popisuje obrázky použité v tomto návodu k obsluze a jejich význam.

Symboly

	Výstrahy, jejichž nerespektování může způsobit zranění osob či poškození zařízení.
	Důležité informace k funkcím a správnému zacházení nebo k funkcím, jejichž užívání je zpoplatněno.
	Předpoklad pro provedení následující akce.
	Další užitečné informace.

Kroky postupu

- 1 První krok postupu.
- 2 Další kroky postupu.
- ▶ Výsledek postupu.

Zobrazené texty

Zobrazené texty jsou texty, které se zobrazují na displeji mobilního telefonu. Zobrazované texty jsou zobrazeny tučně.

Příklad:

Stiskněte dialogové tlačítko **OK**.

Ovládací tlačítko

Zobrazení ovládacích tlačítek v návodu k obsluze:

-  Stisk spodní části ovládacího tlačítka
-  Stisk horní části ovládacího tlačítka
-  Stisk horní nebo spodní části ovládacího tlačítka

Bezpečnostní pokyny

Pozorně si přečtete následující pokyny. Při nerespektování těchto údajů hrozí nebezpečí újmy osob a poškození přístroje a porušení platných zákonů.

Vysvětlete svým dětem obsah tohoto dokumentu a možná nebezpečí, která mohou být spojena s používáním tohoto přístroje.

Všeobecné pokyny

- V zájmu vlastní bezpečnosti používejte pro svůj mobilní telefon výhradně schválené originální příslušenství Gigaset. Použití nekompatibilního příslušenství může mobilní telefon poškodit a přivodit nebezpečné situace. Originální příslušenství získáte v zákaznickém servisu Gigaset (viz Zákaznický servis → str. 78).
- Mobilní telefon je chráněn proti stříkající vodě dle IP54. Pokud byl mobilní telefon vystaven stříkající vodě, osušte jej a otvory (mikrofon / reproduktor / zdířku USB typu C) utěrkou, která nepouští vlákna, abyste odstranili případné kapky vody.
- Přípustné teplotní rozmezí pro nabíjení a provoz: 0-40 °C.
Vysoké teploty mohou zkrátit životnost elektronických zařízení, poškodit akumulátor, plastové díly se mohou zdeformovat nebo roztavit. Pokud se mobilní telefon používá nebo ukládá v místech, kde je mráz, může se popř. uvnitř něj vytvořit kondenzát, který zničí elektrické obvody.
- Mobilní telefon se nesmí používat ani ukládat v prašném a znečištěném prostředí. Prach může způsobit nesprávné fungování mobilního telefonu.
- V prostředí s nebezpečím výbuchu mobilní telefon vypněte a dodržujte všechny výstražné pokyny. Prostředím s nebezpečím výbuchu se rozumí taková místa, kde se za normálních okolností doporučuje vypnutí motorů vozidel. Na takových místech může úlet jisker způsobit výbuch nebo požár s následkem úrazů osob až ohrožení na životě.
Takovými místy jsou mimo jiné: čerpací stanice, chemické továrny, přepravní a skladovací zařízení nebezpečných chemikálií, plochy v podpalubí lodí, prostory, kde jsou ve vzduchu obsaženy chemické látky nebo jemné částičky (např. částičky prachu nebo kovový prach).
- Je zakázáno zkratovat nebo upravovat mobilní telefon - hrozí nebezpečí zranění, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo poškození nabíječky.

Akumulátor a nabíjení

- Nikdy akumulátory nezahřívejte ani nespalujte a nelikvidujte je v prostředí s nebezpečím vysokých teplot nebo požáru, aby se zabránilo uniknutí akumulátorové kapaliny, přehřátí, výbuchu a požáru. Akumulátor nedemonťujte, nesvařujte ani nepozměňujte. Neukládejte akumulátor v prostředí, kde by mohl být silně mechanicky namáhán.
- Nedotýkejte se akumulátoru a neprobodávejte jej ostrými předměty, např. šroubovákem. Hrozí nebezpečí úniku akumulátorové kapaliny, přehřátí, výbuchu a vzplanutí akumulátoru. Rozmačkání, zahřívání nebo spalování akumulátorů je přísně zakázáno.
- Kontakt očí s elektrolytem z akumulátoru může způsobit ztrátu zraku. Pokud se elektrolyt dostane do očí, neprotírejte si oči rukou. Vypláchněte zasažené oko ihned dostatkem čisté vody a vyhledejte lékaře. Při kontaktu pokožky (nebo kontaktu oblečení) s elektrolytem hrozí nebezpečí popálení pokožky. Omyjte ihned pokožku nebo oděv mýdlem a čistou vodou a popř. vyhledejte lékaře.
- Nikdy nepoužívejte akumulátor k jiným účelům, než je uvedeno. Nikdy nepoužívejte poškozený akumulátor. Pokud se akumulátor během používání, nabíjení nebo skladování silně zahřívá, zbarvuje, deformuje nebo netěsní, je z bezpečnostních důvodů nutné jej bezodkladně vyměnit za nový akumulátor.
- Teplota akumulátoru vzrůstá během nabíjení. Neukládejte akumulátor do společné přihrádky s hořlavými předměty – hrozí nebezpečí požáru.
- Nenabíjejte akumulátor déle než 12 hodin.
- Nabíjejte akumulátor pouze v interiéru. Během nabíjení netelefonujte a nevytáčejte telefonní čísla.
- Během nabíjení musí být zásuvka snadno přístupná.
- Při bouřce hrozí nebezpečí elektrického šoku.
- Nikdy nepoužívejte nabíječku, pokud je elektrický kabel poškozen nebo pokud není do mobilního telefonu vložen akumulátor – v takových případech hrozí nebezpečí elektrického šoku a požáru.

Sluchátka



Vysoká hlasitost může poškodit sluch.

Poslech hudby nebo mluveného slova ve sluchátkách s vysokou hlasitostí může být nepříjemný a může trvale poškodit sluch.

Ztrátě sluchu zabráníte tím, že se vyhnete poslechu při vysoké hlasitosti po delší dobu.

Použití v nemocnicích / lékařské přístroje

- Může být narušena funkčnost lékařských přístrojů v blízkosti výrobku. Dodržujte technické podmínky stanovené pro své prostředí, např. v lékařské praxi.
- Pokud používáte zdravotnický přístroj (např. kardiostimulátor), před použitím se poraďte s výrobcem přístroje. Ten poskytne informace o citlivosti přístroje vůči externím vysokofrekvenčním zdrojům energie.
- Kardiostimulátor, implantované kardioverter-defibrilátory:
Při zapnutí mobilního telefonu dbejte na to, aby mezi mobilním telefonem a implantátem byla zachována vzdálenost nejméně 152 mm. Kvůli omezení případných poruch používejte mobilní telefon na opačné straně, než je implantát. Pokud se vám zdá, že mobilní telefon způsobuje poruchy implantátů, okamžitě jej vypněte. Neukládejte mobilní telefon do kapsy u košile.
- Naslouchadla, kochleární implantáty:
Bezdrátová digitální zařízení mohou rušit naslouchadla a kochleární implantáty. Pokud se na nich vyskytnou poruchy, obraťte se na výrobce těchto přístrojů.
- Jiné lékařské přístroje:
Pokud lidé ve vašem okolí používají jiné lékařské přístroje, informujte se u příslušného výrobce, zda jsou tyto přístroje chráněny proti signálům rádiových frekvencí v okolí. V této souvislosti se lze obrátit i na svého lékaře.

Tísňová volání

- Ujistěte se, že je mobilní telefon připojen k síti GSM a že je zapnutý. Vytocte popř. číslo pro tísňová volání a ved'te hovor.
- Informujte pracovníka v centrále pro tísňová volání o své poloze.
- Hovor ukončete až poté, co vás k tomu pracovník centrály pro tísňová volání vyzval.

Děti a domácí zvířata

- Ukládejte mobilní telefon, akumulátory, nabíječky a příslušenství mimo dosah dětí a domácích zvířat. Děti a/nebo domácí zvířata mohou polknout malé součástky a hrozí nebezpečí udušení a další rizika. Děti smí používat mobilní telefon pouze pod dozorem dospělých.

Letadla, vozidla a bezpečnost silničního provozu

- V letadle mobilní telefon vypněte.
Dodržujte platná omezení a předpisy.
Bezdrátová zařízení mohou rušit funkce leteckých přístrojů. Při používání mobilního telefonu se bezpodmínečně řiďte pokyny palubního personálu.
- Pro řidiče/řidičky má absolutní prioritu: bezpečnost silničního provozu a jeho účastníků.
Používání mobilního telefonu za jízdy může odvádět vaši pozornost a tím přivodit nebezpečné situace. Kromě toho může znamenat porušení platných zákonů.

SIM karta, paměťová karta a datový kabel

- Při odesílání nebo příjmu dat nevyjímajte kartu z mobilního telefonu: Hrozí nebezpečí ztráty dat, poškození mobilního telefonu nebo paměťové karty.

Vadné přístroje

- Vadné přístroje zodpovědně odevzdejte k likvidaci nebo je nechte opravit v našem zákaznickém servisu; tyto přístroje mohou rušit jiné bezdrátové služby.
- Při hrubém zacházení s mobilním telefonem, např. při jeho upuštění na zem, může prasknout displej a elektronické obvody a citlivé vnitřní součástky se poškodí.
- Nepoužívejte přístroj, je-li displej naprasklý nebo rozlomený. Úlomky skla a plastu mohou poranit ruce a obličej.
- Při nesprávném fungování mobilního telefonu, akumulátoru a příslušenství se obraťte se žádostí o kontrolu na servisní středisko firmy Gigaset.

Další důležité informace

- Nikdy nesměřujte světlo svítilny přímo do očí lidí nebo zvířat. Pokud je světlo svítilny nasměrováno na lidské oko z přílišné blízkosti, hrozí nebezpečí dočasné ztráty nebo trvalého poškození zraku.
- Pokud se přístroj silně zahřeje, odložte jej na určitou dobu a během ukončete spuštěný program. Při kontaktu s horkým smartphonem hrozí nebezpečí mírného podráždění pokožky, např. jejího zarudnutí.
- Nelakujte mobilní telefon. Lak/barva mohou poškodit součástky mobilního telefonu a způsobit jeho provozní závady.

Záření (specifická míra absorpce SAR)

Mezní hodnota SAR pro mobilní zařízení (mezní hodnota EU založená na doporučeních ICNIRP):

na hlavě/těle (při telefonování): 2,0 W/kg; na končetinách (např. na paži): 4,0 W/kg

Maximální hodnoty SAR u tohoto modelu zařízení (průměr na 10 g tkáně):

na hlavě (při telefonování):	1,02 W/kg (10 g)
na těle (např. při nošení v kapse kalhot):	1,43 W/kg (10 g)
kg; na končetinách (např. na paži):	2,51 W/kg (10 g)

Při nošení na těle je třeba dodržovat minimální vzdálenost 5 mm.

První kroky

Tato kapitola popisuje obsah balení a první uvedení mobilního telefonu do provozu.

Obsah balení


- Mobilní telefon Gigaset GL40 včetně akumulátoru
- Kabel USB-C na USB-C
- Nabíječka
- Průvodce rychlým spuštěním

Před uvedením mobilního telefonu do provozu zkontrolujte úplnost obsahu balení. V případě pochybností se obraťte na náš zákaznický servis.


Uvedení do provozu

Vložení SIM karty a paměťové karty

Do mobilního telefonu lze vložit jednu kartu NanoSIM kartu a jednu MicroSD kartu.

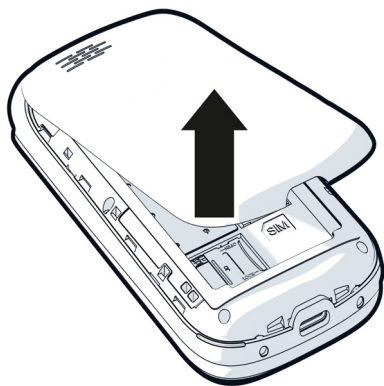


- 1 Zasuňte vhodný nástroj do vybrání v levém rohu na zadní straně.
- 2 Vytáhněte kryt prostoru pro akumulátor nahoru.

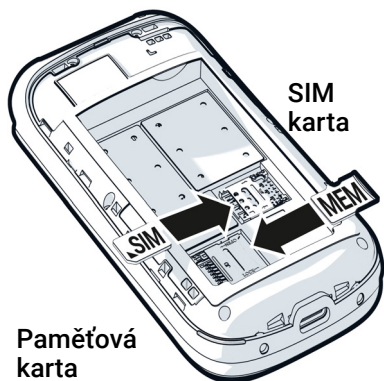


- 3 Otevřete bezpečnostní páčku.
 - 4 Vložte SIM kartu do přihrádky pro SIM kartu. Dbejte na správnou orientaci SIM karty.
 - 5 Zavřete bezpečnostní páčku.
 - 6 Upevněte bezpečnostní páčku.
 - 7 Volitelně vložte paměťovou kartu do slotu pro paměťové karty a zajistěte bezpečnostní páčku.
- Tím jste vložili SIM kartu a paměťovou kartu do mobilního telefonu.

Vložte akumulátor a zavřete kryt

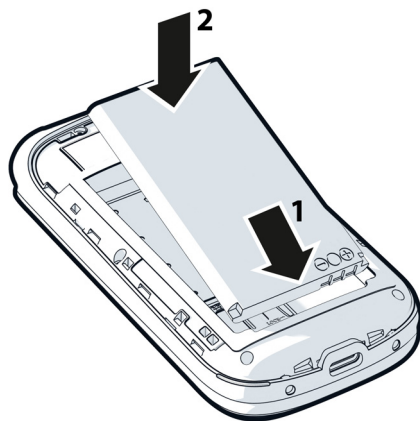


- 1 Vložte akumulátor podle obrázku. Dbejte na správnou orientaci.

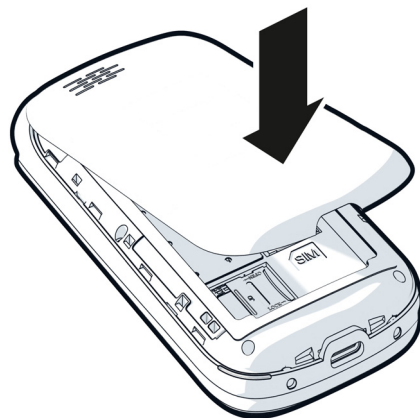


- 2 Nasad'te kryt prostoru pro akumulátoru podle obrázku.
 - 3 Opatrně zatlačte na kryt. Kryt prostoru pro akumulátor slyšitelně zaklapne.
- Tím jste vložili akumulátor do mobilního telefonu.

Nabíjení akumulátoru

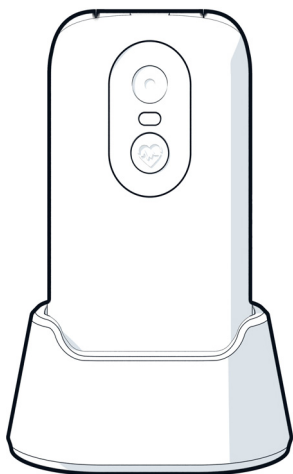

- 1 Zasuňte USB konektor nabíjecího kabelu do nabíječky.
 - 2 Vložte mobilní telefon do nabíjecí kolébky.
- nebo

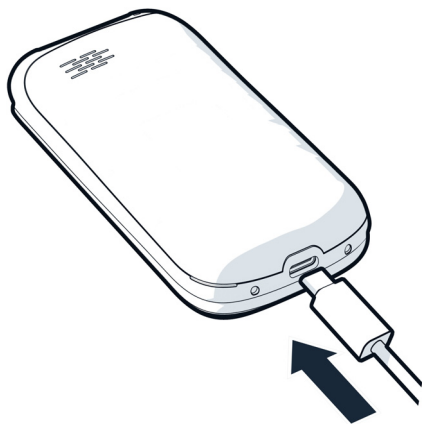

- 1 Zasuňte USB konektor nabíjecího kabelu do USB přípojky na spodní straně mobilního telefonu.
- 2 Zasuňte volný USB konektor nabíjecího kabelu do vhodného napájecího adaptéru (není součástí dodávky).
- 3 Zapojte napájecí adaptér do řádně nainstalované zásuvky.
 - Tím jste připojili mobilní telefon k napájecímu zdroji. Tím je akumulátor nabíjen.

Před prvním uvedením do provozu akumulátor úplně nabijte.

Akumulátor je plně nabitý, když je symbol nabíjení  v panelu nástrojů plně vyplněn.



Pokud jste nastavili nabíjení akumulátoru na 80 %, ukazatel se zastaví na 4 dílcích a akumulátor se nabije pouze na 80 %.

Ovládání mobilního telefonu

Tato kapitola popisuje základy ovládání mobilního telefonu.

Zapnutí/vypnutí mobilního telefonu

Zapněte mobilní telefon:

- 1 Stiskněte pravé dialogové tlačítko **dlouze**.
- 2 Na klávesnici  mobilního telefonu zadejte PIN kód vložené SIM karty.



PIN kód jste obdrželi od mobilního operátora spolu se SIM kartou. V případě pochybností se obraťte na mobilního operátora.

- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK** (→ str. 22).

► Tím jste zapnuli mobilní telefon.

Vypnutí mobilního telefonu:

- 1 Stiskněte pravé dialogové tlačítko **dlouze**.

► Tím jste vypnuli mobilní telefon.

Zapnutí displeje

Podsvícení displeje se automaticky vypne po nastaveném času (→ str. 70) (klidový stav). Tato funkce snižuje spotřebu baterie mobilního telefonu.

Zapnutí displeje:

- 1 Stiskněte libovolné tlačítko nebo rozložte mobilní telefon.

► Tím jste zapnuli displej mobilního telefonu.

Použití ovládacího tlačítka




Ovládací tlačítko slouží k navigaci v nabídkách a vstupních polích. Ovládací tlačítko se nachází mezi levým a pravým dialogovým tlačítkem.

Funkce ovládacího tlačítka

V režimu spánku:		Otevření nabídky
		Otevření nabídky
Během hovoru:		Zvýšení hlasitosti hovoru ve sluchátku/reproduktoru
		Snížení hlasitosti hovoru ve sluchátku/reproduktoru
V nabídkách:		O jednu položku nabídky výše
		O jednu položku nabídky níže
Při zadávání textu:		O jedno textové pole výše
		O jedno textové pole níže

Dialogová tlačítka

Pomocí dialogových tlačítek můžete provádět funkce zobrazené na displeji. Funkce na displeji se zobrazují v levém dolním a pravém dolním rohu displeje mobilního telefonu a závisejí na zobrazeném menu.

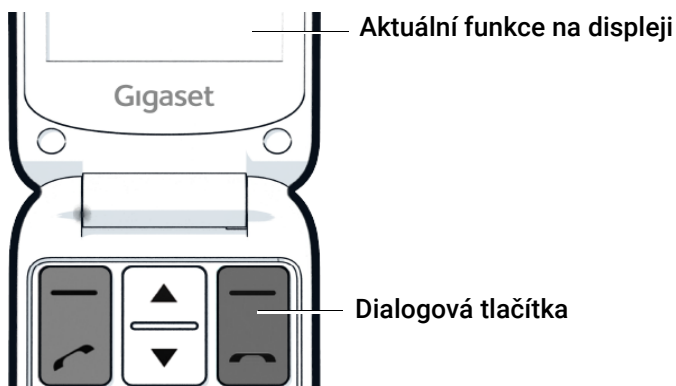

- 1 Stiskněte levé nebo pravé dialogové tlačítko.
 - Tím jste provedli funkci zobrazenou na displeji.

Symbol na stavovém řádku

Symbole na stavovém řádku v horní části displeje zobrazují aktuální nastavení a provozní stav mobilního telefonu:



Vibrace zapnuté, vyzvánění vypnuté



Funkce ztlumení aktivovaná



Zmeškaný hovor v seznamu hovorů



Budík je zapnutý



Přišla SMS nebo zpráva

Intenzita signálu pro SIM karty



Počet dílků symbolu označuje aktuální kvalitu připojení. Vedle symbolu se zobrazuje aktuální přenosová rychlost.


Stav nabití akumulátoru



vybitý



cca 60 %



plně nabitý

Během nabíjení se signalizace posouvá.

Procházení nabídek

Nabídka mobilního telefonu se skládá z hlavní nabídky a několika dílčích nabídek.

Pro lepší orientaci je v tomto návodu k obsluze uveden úplný přehled nabídky: → str. 6

Hlavní nabídka

Funkce hlavní nabídky jsou na displeji zobrazeny symbolem a názvem.

Navigace v hlavní nabídce:

- 1 Nabídku otevřete stisknutím ovládacího tlačítka .
- 2 Ovládacím tlačítkem  zvolte dílčí nabídku (např. Nastavení).
 - Aktuálně vybraná nabídka je barevně zvýrazněna.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem OK.
 - Tím jste otevřeli dílčí nabídku.

Dílčí nabídky

Funkce dílčí nabídky se zobrazí v podobě seznamu.

Aktuálně zvolená položka nabídky je bíle zvýrazněna. Pokud se název položky nevejde na řádek, text se posouvá.

Pokud existují další položky, vpravo se zobrazuje posouvací pruh, který znázorňuje polohu položky v dílčí nabídce.

Přístup k funkci:

- 1 Zvolte dílčí nabídku (např. Nastavení).
- 2 Potvrďte dialogovým tlačítkem OK.
 - Tím jste otevřeli vybranou dílčí nabídku.

Přepnutí na předchozí úroveň nabídky:

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko Zpět.
 - Zobrazí se předchozí úroveň nabídky.

Zadávání textu

Pro každé písmeno stiskněte jednou příslušné tlačítko (např. "Hello" 4 2 5 5 6). Software rozpozná slovo automaticky. Tlačítka se šipkami  /  můžete přepínat mezi návrhy slov.

V položce "Nové slovo" můžete vybrat písmena několikanásobným stisknutím tlačítka s požadovaným písmenem.

- | | |
|--|---|
| Pravé dialogové tlačítko (červené)  | 1 Opravte zadání. |
| Levé dialogové tlačítko (zelené)  | 1 Převezměte slovo. |
| Tlačítko  | 1 Převezměte slovo + mezeru. |
| Stiskněte tlačítko s křížkem  | 1 Vyberte velká/malá písmena, režim zadávání, zadávání čísel nebo jazyk.
2 Potvrďte levým tlačítkem displeje (zeleným)  . |

Zadávání speciálních znaků v režimu úprav (při psaní textových zpráv)

- Stiskněte klávesu s hvězdičkou 

 Při psaní SMS zprávy jsou k dispozici další možnosti (→ str. 41).

Telefonování

Tato kapitola popisuje možnosti, jak používat mobilní telefon k telefonování. Sem patří různé způsoby uskutečňování a přijímání hovorů.

Zde jsou popsány také funkce, které můžete provádět v průběhu hovorů.

Vytáčení telefonních čísel na klávesnici

Můžete vytáčet národní a mezinárodní telefonní čísla přímo na klávesnici mobilního telefonu.

Vytáčení národního telefonního čísla:

- 1 Zadejte na klávesnici  požadované telefonní číslo včetně předvolby.
- 2 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
- 3 Zvolte **Hovor**.
- 4 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - Tím jste zadali telefonní číslo na klávesnici.

Vytáčení mezinárodního telefonního čísla:

- 1 Stiskněte tlačítko s hvězdičkou  dvakrát, abyste vložili znak +.
- 2 Na klávesnici  zadejte požadované telefonní číslo včetně mezinárodní předvolby (např. +43).
 - Tím jste zadali mezinárodní telefonní číslo na klávesnici.

Číslice můžete mazat nebo vytáčení čísla zrušit.

Mazání čísel: 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Odstranit**.

Přerušování vytáčení: 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Zpět**.

Volání z telefonního seznamu

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Kontakty**.
- 2 Zvolte požadovanou položku.
- 3 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
- 4 Zvolte **Hovor**.
 - Tím jste zvolili volání z telefonního seznamu.

Podrobné informace k telefonnímu seznamu: → str. 34

Volání ze seznamu volání


Seznamy hovorů obsahují poslední přijaté hovory, odchozí a zmeškané hovory.

- 1 Nabídku otevřete stisknutím ovládacího tlačítka .
- 2 Zvolte **Seznamy hovorů**.
- 3 Zvolte požadovaný seznam volání (např. zmeškané hovory).
- 4 Zvolte požadovanou položku.
- 5 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
- 6 Zvolte **Hovor**.
 - Tím jste vybrali telefonní číslo ze seznamu volání.

Podrobné informace k seznamům volání: → str. 32

Přímá volba telefonního čísla

Tlačítkům přímé volby A, B a C lze přiřadit tři důležitá telefonní čísla.



Stiskněte tlačítko přímé volby:

- 1 Požadované tlačítko přímé volby (A, B nebo C) přidržte **dlouho**.
 - 2 Potvrďte požadavek dialogovým tlačítkem **OK**.
- nebo

- 1 Nabídku otevřete stisknutím ovládacího tlačítka .
- 2 Zvolte **Nastavení**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Zkrácená volba**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 6 Stiskněte požadované tlačítko A, B nebo C.
- 7 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
- 8 Zvolte **Upravit**.
- 9 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 10 Zadejte telefonní číslo na klávesnici .
- 11 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

nebo

- 1 Stiskněte požadované tlačítko A, B nebo C.
- 2 Zvolte **Možnosti**.
- 3 Zvolte **Import kontaktů**.
- 4 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 5 Zvolte požadovanou položku.
- 6 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - Tím jste přiřadili telefonní číslo tlačítku přímé volby.

Volba telefonního čísla tlačítkem přímé volby

- 1 Požadované tlačítko přímé volby A, B nebo C přidržte **dlouho**.
 - Tím jste zvolili uložené telefonní číslo tlačítkem přímé volby.

Přijetí hovoru

Příchozí hovor je signalizován vyzváněcím tónem mobilního telefonu. Na displeji mobilního telefonu se zobrazí telefonní číslo volajícího (pokud jste povolili zobrazení čísla). Jestliže je volající uložen v telefonním seznamu, objeví se uložené jméno.

Přijetí volání:

- 1 Stiskněte tlačítko přijetí hovoru .

nebo

- 1 Rozložte mobilní telefon. Tuto funkci je třeba nejprve aktivovat na (→ str. 65).
 - Tím jste přijali příchozí hovor.

Odmítnutí hovoru:

- 1 Stiskněte tlačítko zavěšení .

Ukončení aktivního hovoru:

- 1 Stiskněte tlačítko zavěšení .

nebo

- 1 Složte mobilní telefon. Tuto funkci je třeba nejprve aktivovat na (→ str. 65).
 - Tím jste ukončili aktivní hovor.

Pokud jste nepřijali příchozí hovor, bude **Zmeškané hovory** uložen (→ str. 32) do seznamu volání.

Nastavení pro příchozí hovory

Zapnutí/vypnutí vyzvánění a vibrací:

→ str. 71

Ochrana před nevyžádanými hovory (seznam blokovaných čísel)

Do seznamu blokovaných čísel můžete přidat telefonní čísla.

Hovory z těchto telefonních čísel budou přesměrovány přímo do hlasové schránky a na telefonu nebudou signalizovány. Do seznamu blokovaných čísel můžete přidat telefonní čísla ručně nebo je můžete převzít z telefonního seznamu či seznamu volání.

Přidání telefonních čísel do seznamu blokovaných čísel

Do Seznamu blokovaných čísel můžete přidat až 50 telefonních čísel.

- 1 Nabídku otevřete stisknutím ovládacího tlačítka .
- 2 Zvolte **Nastavení**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Nastavení telefonu**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 6 Zvolte **Počet uživatelů v seznamu blokovaných**.
- 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 8 Zvolte **Počet uživatelů v seznamu blokovaných**.
- 9 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 10 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.

Ruční připojení telefonního čísla:

- 11 Zvolte **Nový**.
- 12 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 13 Na klávesnici  zadejte jméno a číslo.
- 14 Stiskněte dialogové tlačítko **Uložit**.

nebo připojení telefonního čísla ze seznamu telefonních čísel:

- 11 Zvolte **Import kontaktů**.
- 12 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 13 Zvolte požadovanou položku.
- 14 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
- 15 Zvolte **Značka**.
- 16 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
- 17 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

► Tím jste přidali telefonní číslo do seznamu telefonních čísel.

 Seznam blokování se zapíná pro každou novou položku.

V průběhu telefonního hovoru

V průběhu telefonního hovoru můžete používat zde popisované funkce.

Hlasitý odposlech

Při telefonování lze použít reproduktor mobilního telefonu (hlasitý odposlech). Tím si uvolníte ruce pro jiné činnosti.

Zapnutí hlasitého odposlechu:

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
- 2 Zvolte **Handsfree**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - Tím jste zapnuli hlasitý odposlech.
 Telefonní hovor je slyšet z reproduktoru.

Vypnutí hlasitého odposlechu:

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
- 2 Zvolte **Sluchátka**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - Tím jste vypnuli hlasitý odposlech.
 Telefonní hovor je slyšet z reproduktoru.

Nastavení hlasitosti telefonního hovoru

Hlasitost telefonního hovoru lze nastavit v několika stupních. Nastavení platí pro sluchátko a reproduktor při hlasitém odposlechu.

Nastavení hlasitosti v průběhu telefonního hovoru:

- 1 Stisknutím ovládacího tlačítka  zvýšíte hlasitost.
 - 2 Stisknutím ovládacího tlačítka  snížíte hlasitost.
- nebo
- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
 - 2 Zvolte **Nastavit hlasitost**.
 - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 4 Stisknutím ovládacího tlačítka  zvýšíte hlasitost.
 - 5 Stisknutím ovládacího tlačítka  snížíte hlasitost.



Nastavení se automaticky uloží asi po 3 sekundách.

Ztlumení mikrofonu

Při vypnutí mikrofonu vás účastník neslyší.

Ztlumení mikrofonu:

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
- 2 Zvolte **Ztlumit**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - ▶ Tím jste ztlumili mikrofon.Druhá strana vás neslyší.

Opětovné zapnutí mikrofonu:

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
- 2 Zvolte **Zrušit ztlumení**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - ▶ Tím jste zapnuli mikrofon.Účastník vás uslyší.

Přesměrování hovorů

Při přesměrování hovorů jsou hovory přesměrovány na jiné číslo nebo do hlasové schránky.

 Některí síťoví operátoři nepodporují funkci přesměrování hovorů.

Nastavení přesměrování hovorů

Před nastavením přesměrování hovorů musíte tuto funkci zapnout.

Zapnutí přesměrování hovorů:

- 1 Nabídku otevřete stisknutím ovládacího tlačítka .
- 2 Zvolte **Nastavení**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Nastavení hovoru**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 6 Zvolte **Přesměrování hovorů**.
- 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 8 Zvolte některou možnost.
- 9 Stiskněte dialogové tlačítko **Vybrat**.
- 10 Zvolte **Zapnout**.
- 11 Zvolte cíl pro přesměrování hovorů.

Přesměrování na telefonní číslo:

- 1 Zvolte **Odklonit na číslo**.
- 2 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 3 Zadejte telefonní číslo na klávesnici .
- 4 Pouze u **Přesměrování hovoru při nepřijetí**:
Vyberte některý z předem zadaných časů odpovědi.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

Přesměrování do hlasové schránky:

Číslo hlasové schránky je uloženo pod tlačítkem 1 (→ str. 36).

- 1 Zvolte **Odklonit do hlasové schránky**.
- 2 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- ▶ Tím jste přesměrovali hovor na telefonní číslo nebo do hlasové schránky.

Zrušení přesměrování hovorů**Vypnutí přesměrování hovorů:**

- 1 Nabídku otevřete stisknutím ovládacího tlačítka .
- 2 Zvolte **Nastavení**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Nastavení hovoru**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 6 Zvolte **Přesměrování hovorů**.
- 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 8 Zvolte **Zrušit všechna odklonění**.
- 9 Potvrďte dialogovým tlačítkem **Vybrat**.
- ▶ Tím jste vypnuli přesměrování hovorů.

Výpisy hovorů

Mobilní telefon ukládá různé typy hovorů (zmeškané, přijaté a odchozí) do seznamů hovorů.

Otevření seznamu hovorů

- 1 Nabídku otevřete stisknutím ovládacího tlačítka .
- 2 Zvolte **Seznamy hovorů**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - Otevřeli jste přehled seznamů hovorů.

V přehledu seznamu hovorů se zobrazují dílčí nabídky pro jednotlivé typy volání:

- Všechny hovory
- Zmeškané hovory
- Vytočené hovory
- Přijaté hovory
- Odmítnuté hovory

U položky **Všechny hovory** jsou uvedeny hovory všech druhů souhrnně.

Vedle názvu seznamu je uveden počet obsažených záznamů.

- 1 Zvolte požadovaný seznam volání (např. zmeškané hovory).
- 2 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - Tím jste otevřeli požadovaný seznam hovorů.

Informace o hovoru

- Telefonní číslo nebo jméno, pokud je účastník uložen v telefonním seznamu
- Datum a čas

 Pokud jste zmeškali alespoň jeden hovor, zobrazí se na stavovém řádku symbol .

Správa položek v seznamu hovorů

- 1 Nabídku otevřete stisknutím ovládacího tlačítka .
- 2 Zvolte **Seznamy hovorů**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte požadovaný seznam hovorů.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 6 Zvolte požadovanou položku.

7 Zvolte Možnosti.

Vytočení čísla:	► Zvolte Hovor .
Zobrazení informací o hovoru:	► Zvolte Podrobnosti .
Napsání textové zprávy (SMS):	► Zvolte Napsat zprávu .
Uložení čísla do telefonního seznamu:	► Zvolte Přidat do kontaktů .
Převzetí čísla do seznamu blokováných čísel:	► Zvolte Přidat na černou listinu .
Uložení čísla do seznamu důvěryhodných čísel:	► Zvolte Přidat do povoleného seznamu .
Smazání záznamu:	► Zvolte Odstranit .
Vymazat všechny položky ze seznamu hovorů:	► Zvolte Odstranit vše .

Smazání seznamu hovorů

- 1 Nabídku otevřete stisknutím ovládacího tlačítka .
- 2 Zvolte **Seznamy hovorů**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Odstranit vše**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - Tím jste smazali obsah seznamů hovorů.

Časovač volání

- 1 Nabídku otevřete stisknutím ovládacího tlačítka .
- 2 Zvolte **Seznamy hovorů**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Časovače hovorů**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - Najdete zde následující informace:

Poslední hovor:	► Zobrazí dobu trvání posledního hovoru.
Přijaté hovory:	► Zobrazuje délku trvání přijatých hovorů.
Vytočené hovory:	► Zobrazí délku trvání volaných hovorů.
Historie volání:	► Zobrazuje dobu trvání všech hovorů.

Obnovení časovače volání

- 1 Nabídku otevřete stisknutím ovládacího tlačítka .
 - 2 Zvolte **Seznamy hovorů**.
 - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 4 Zvolte **Časovače hovorů**.
 - 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 6 Stiskněte dialogové tlačítko **Vynulovat**.
 - 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- Tím jste vynulovali časovač hovorů.
-

Telefonní seznam

Telefonní seznam může obsahovat až 500 záznamů. Záznamy lze uložit do paměti telefonu nebo na SIM kartu.

Položky v telefonním seznamu lze vytvářet ručně, převzít je ze seznamu hovorů nebo uložit telefonní číslo do telefonního seznamu při přípravě vytáčení.

Otevření telefonního seznamu

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Kontakty**.
- nebo

- 1 Nabídku otevřete stisknutím ovládacího tlačítka .
 - 2 Zvolte **Kontakty**.
 - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
-

Položky v telefonním seznamu

Telefonní seznam obsahuje záznamy. Jsou seřazeny abecedně. Záznam obsahuje následující informace:

- Jméno

Informace o kontaktech

Symbol ukazuje, zda byl záznam uložen do telefonního seznamu:



v mobilním telefonu



na SIM kartě

Vytváření kontaktů v telefonním seznamu

- 1 Nabídku otevřete stisknutím ovládacího tlačítka .
 - 2 Zvolte **Kontakty**.
 - 3 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
 - 4 Zvolte **Nový**.
 - 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 6 Zvolte, kam má být nový záznam uložen (SIM karta nebo paměť telefonu).
 - 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 8 Zvolte **Jméno**.
 - 9 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
 - 10 Stiskněte dialogové tlačítko **Upravit**.
 - 11 Zadejte na klávesnici  jméno.
 - 12 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 13 Zvolte **Mobilní telefon** nebo **Číslo domů**.
 - 14 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
 - 15 Zvolte **Upravit**.
 - 16 Zadejte telefonní číslo na klávesnici .
 - 17 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 18 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
 - 19 Stiskněte dialogové tlačítko **Uložit**.
- Tím jste vytvořili záznam do telefonního seznamu.

Informace o zadávání textu: → str. 24

Hledání záznamu v telefonním seznamu

- 1 Na klávesnici  zadejte jméno a číslo.
 - 2 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- Zobrazí se záznamy, které začínají stejně.

nebo

- 1 Procházejte seznamem pomocí ovládacího tlačítka .

Volání z telefonního seznamu

- 1 Nabídku otevřete stisknutím ovládacího tlačítka .
- 2 Zvolte **Kontakty**.
- 3 Zvolte požadovanou položku.
- 4 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
- 5 Zvolte **Hovor**.
 - ▶ Vybraný kontakt je vyvolán.

Úprava/správa položek v telefonním seznamu

- 1 Zvolte **Kontakty**.
- 2 Zvolte požadovanou položku.
- 3 Zvolte **Možnosti**.
- 4 Zvolte některou z následujících možností:

Volání kontaktu:	▶ Zvolte Hovor .
Zobrazení kontaktu:	▶ Zvolte Prohlížet .
Napsání textové zprávy (SMS):	▶ Zvolte Napsat zprávu .
Smazání kontaktu:	▶ Zvolte Odstranit .
Smazání několika kontaktů:	▶ Zvolte Odstranit více najednou .
Přidání kontaktu:	▶ Zvolte Nový .
Export/import kontaktů:	▶ Zvolte Import/Export .
Přidání do seznamu důvěryhodných čísel:	▶ Zvolte Přidat do povoleného seznamu .
Přidání do seznamu blokových čísel:	▶ Zvolte Přidat na černou listinu .
Odeslat vizitku:	▶ Zvolte Odeslat vizitku vCard .
Zobrazení stavu úložiště:	▶ Zvolte Další .
	▶ Zvolte Stav paměti .

Hlasová schránka

Pokud váš mobilní operátor poskytuje hlasovou schránku (záznamník), může vám volající zanechat zprávu, pokud hovor nepřijmete.

Pro poslech hlasových zpráv v hlasové schránce potřebujete telefonní číslo hlasové schránky. Informujte se popř. u svého mobilního operátora o tomto telefonním čísle.

Můžete si poslechnout hlasovou schránku:

- 1 Stiskněte a podržte tlačítko .
- ▶ Tím jste si poslechli hlasovou schránku.

Tísňová volání (SOS)

Mobilní telefon nabízí následující funkce SOS:

- SOS hovor
- SOS SMS (textová zpráva)
- SOS alarm



Nepoužívejte místní, národní ani mezinárodní čísla pro tísňové volání.

SOS hovor

Tlačítko SOS poskytuje možnost soukromého tísňového hovoru. Stiskem tlačítka SOS lze vytočit až pět telefonních čísel a/nebo odeslat SMS.

Zapnout/vypnout tísňové volání

- 1 Nabídku otevřete stisknutím ovládacího tlačítka .
- 2 Zvolte **SOS**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Stav**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 6 Zvolte **Zapnuto/Vypnuto**.
- 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK** (☉ = vyberte).
- ▶ Tím jste zapnuli funkci tísňového volání.

Zadání čísel pro SOS

Zadejte telefonní čísla, která se mají vytočit po stisknutí tlačítka SOS. Lze přidat až 5 telefonních čísel.

- 1 Nabídku otevřete stisknutím ovládacího tlačítka .
- 2 Zvolte **SOS**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Lista kontaktów**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 6 Zvolte prázdné místo v paměti (<leer>).
- 7 Zvolte **Možnosti**.
- 8 Zvolte **Upravit**.
- 9 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

Tísňová volání (SOS)

10 Zadejte telefonní číslo na klávesnici .

11 Potvrďte dialogovým tlačítkem OK.

nebo

- 1 Postupujte podle kroků 1 až 9.
- 2 Zvolte **Import kontaktů**.
- 3 Zvolte požadovanou položku.
- 4 Potvrďte dialogovým tlačítkem OK.
- Tím jste zadali číslo tísňového volání.

SOS textová zpráva (SMS)

Kromě SOS hovorů lze odesílat SOS textové zprávy (SMS). Je předem zadán standardní text. Tento text lze změnit. Pokud je tato funkce aktivována, odesílají se SMS na zvolená tísňová čísla.

Zapnutí/vypnutí SOS upozornění

- 1 Nabídku otevřete stisknutím ovládacího tlačítka .
- 2 Zvolte **SOS**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem OK.
- 4 Zvolte **Zapnout/Vypnout SOS SMS**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem OK.
- 6 Zvolte **Zapnuto/Vypnuto**.
- 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem OK (☉ = vyberte).
- Tím jste zapnuli funkci SOS textové zprávy (SMS).

Změna obsahu SOS textové zprávy

Výchozí text uložený pro SOS textovou zprávu můžete změnit a zadat vlastní text.

- 1 Nabídku otevřete stisknutím ovládacího tlačítka .
- 2 Zvolte **SOS**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **SOS SMS**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - Zobrazí se výchozí text.
- 6 Stávající text smažete dialogovým tlačítkem **Odstranit**.
- 7 Na klávesnici  zadejte požadovaný text.
- 8 Zvolte **Možnosti**.
- 9 Zvolte **Uložit**.
 - Tím jste změnili obsah SOS textové zprávy.

Informace k zadávání textu SMS: → str. 41

Zapnutí SOS alarm

Pokud je zapnutý SOS alarm, mobilní telefon po stisknutí SOS tlačítka vydá hlasitý zvuk alarmu.

- 1 Nabídku otevřete stisknutím ovládacího tlačítka .
- 2 Zvolte **SOS**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Stav výstražného tónu**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 6 Zvolte **Zapnuto/Vypnuto**.
- 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK** (● = vyberte).
 - Tím jste zapnuli funkci SOS alarm.

SMS (textové zprávy)

Lze odesílat a přijímat textové zprávy (SMS).

Psaní a odesílání zpráv SMS



Jedna zpráva SMS může mít až 612 znaků. Při délce více než 160 znaků se zpráva SMS odesílá jako **zřetěžená zpráva SMS** (až čtyři jednotlivé zprávy SMS).

- 1 Nabídku otevřete stisknutím ovládacího tlačítka .
- 2 Zvolte **Zprávy**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Napsat zprávu**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

Zadání čísla:

- 1 Na klávesnici  zadejte telefonní číslo volaného.
- 2 Stiskněte ovládací tlačítko .

nebo

Použijte kontakt:

- 1 Zvolte **Možnosti**.
- 2 Zvolte **Kontakty**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte požadovanou položku.
- 5 Zvolte **Možnosti**.
- 6 Zvolte **Značka**.
- 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 8 Zvolte **Možnosti**.
- 9 Zvolte **OK**.
- 10 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 11 Stiskněte ovládací tlačítko .

- 6 Na klávesnici  zadejte požadovaný text.
- 7 Zvolte **Možnosti**.
- 8 Zvolte **Odeslat**.
- 9 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- Tím jste odeslali SMS (textovou zprávu).

Zrušení psaní zprávy SMS

Pokud chcete napsaný text zahodit:

- 1 Zvolte **Možnosti**.
 - 2 Zvolte **Konec**.
 - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 4 Potvrďte požadavek **Ukončit bez uložení?** dialogovým tlačítkem **OK**.
- Tím jste odmítli zadaný text.



Pokud zprávu SMS nelze odeslat, uloží se ve složce Pošta k odeslání (→ str. 45).

Metoda zadávání

Každému z tlačítek 2 až 9 a tlačítku 0 je přiřazeno několik písmen a číslic. Jakmile stisknete tlačítko, zobrazí se možné znaky ve spodní části displeje. Zvolený znak je zvýrazněn.

Mobilní telefon nabízí 2 způsoby zadávání. Písmena a číslice můžete vybrat ručně nebo vám mobilní telefon nabídne výběr slov.

Zadávání textu bez nápovědy pro zadávání:

- 1 Nabídku otevřete stisknutím ovládacího tlačítka .
- 2 Zvolte **Zprávy**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Napsat zprávu**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 6 Stiskněte ovládací tlačítko dolů .
- 7 Stiskněte tlačítko s křížkem .
- 8 Vyberte některou z následujících voleb.
- 9 Několikrát za sebou **krátce** stiskněte požadované tlačítko, dokud se nezobrazí požadovaný znak.

Zadávání textu s nápovědou pro zadávání:

- 1 Nabídku otevřete stisknutím ovládacího tlačítka .
- 2 Zvolte **Zprávy**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Napsat zprávu**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 6 Stiskněte tlačítko s křížkem .
- 7 Stiskněte ovládací tlačítko dolů .
- 8 Vyberte některou z následujících voleb.

SMS (textové zprávy)

- 9 Stiskněte požadovaná písmena.
- 10 Zvolte ovládacím tlačítkem  požadované slovo.
- 11 Potvrďte dialogovým tlačítkem OK.

Posouvání kurzoru (vlevo/vpravo):

- 1 Stiskněte ovládací tlačítko nahoru  nebo dolů .

Přepínání mezi psaním malých a velkých písmen:

- 1 Stiskněte tlačítko s křížkem .
- 2 Stiskněte ovládací tlačítko dolů .
- 3 Vyberte některou z následujících voleb.
- 4 Potvrďte dialogovým tlačítkem OK.

Zadávání speciálních znaků:

- 1 Stiskněte tlačítko s hvězdičkou .
- 2 Zvolte požadovaný speciální znak.
- Tím jste zvolili požadovaný speciální znak.

Změna jazyka zadávání

Nastavení jazyka pro zadávání určuje, které znaky budou k dispozici pro zadávání textu.

- 1 Nabídku otevřete stisknutím ovládacího tlačítka .
- 2 Zvolte Zprávy.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem OK.
- 4 Zvolte Napsat zprávu.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem OK.
- 6 Stiskněte tlačítko s křížkem .
- 7 Stiskněte ovládací tlačítko dolů .
- 8 Zvolte Preferovaný jazyk psaní.
- 9 Zvolte požadovaný jazyk zadávání.
- 10 Potvrďte dialogovým tlačítkem OK (☉ = vyberte).
- Tím jste změnili jazyk zadávání.

Dočasné uložení SMS (seznam konceptů)

Zprávy SMS lze ukládat, později upravovat a odesílat.

- 1 Nabídku otevřete stisknutím ovládacího tlačítka .
 - 2 Zvolte **Zprávy**.
 - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 4 Zvolte **Napsat zprávu**.
 - 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 6 Na klávesnici  zadejte požadovaný text.
 - 7 Zvolte **Možnosti**.
 - 8 Zvolte **Uložit jako koncept**.
 - 9 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
 - 10 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- Tím jste uložili SMS jako koncept do seznamu konceptů.

Úpravy konceptů

- 1 Nabídku otevřete stisknutím ovládacího tlačítka .
 - 2 Zvolte **Zprávy**.
 - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 4 Zvolte **Koncepty**.
 - 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- Zobrazí se seznam konceptů.
- 6 Zvolte požadovaný koncept.
 - 7 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
 - 8 Vyberte některou z následujících voleb:

- | | |
|-------------------------|--|
| Zobrazit návrh: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Zvolte Prohlížet. 2 Potvrďte dialogovým tlačítkem OK. |
| Smazání konceptu: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Zvolte Odstranit. 2 Potvrďte dialogovým tlačítkem OK. |
| Smazání všech konceptů: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Zvolte Odstranit vše. 2 Potvrďte dialogovým tlačítkem OK. |
| Úprava SMS: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Zvolte Upravit. 2 Potvrďte dialogovým tlačítkem OK. 3 Na klávesnici  zadejte požadovaný text. |
| Přesun SMS: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Zvolte Přesunout. 2 Zvolte Telefon/SIM. 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem OK. |

SMS (textové zprávy)

- Označení SMS:**
- 1 Zvolte **Značka**.
 - 2 Vyberte některou z následujících voleb.
 - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- Třídění SMS:**
- 1 Zvolte **Řadit**.
 - 2 Vyberte některou z následujících voleb.
 - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK** (● = vyberte).

Odeslané zprávy

SMS, které jste odeslali, se ukládají do **Odeslané**.



Funkce Uložit odeslané zprávy je aktivní (→ str. 49).

- 1 Nabídku otevřete stisknutím ovládacího tlačítka
- 2 Zvolte **Zprávy**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Odeslané**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 6 Zobrazí se seznam odeslaných zpráv.
- 7 Zvolte požadovanou SMS.
- 8 Zvolte **Možnosti**.
- 9 Vyberte některou z následujících voleb:
 - Čtení SMS:**
 - 1 Zvolte **Prohlížet**.
 - Smazání SMS:**
 - 1 Zvolte **Odstranit**.
 - 2 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - Smazání všech zpráv SMS:**
 - 1 Zvolte **Odstranit vše**.
 - 2 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - Odeslání jinému příjemci:**
 - 1 Zvolte **Předat**.
 - ▶ Zobrazí se SMS.
 - 2 Na klávesnici zadejte telefonní číslo volaného.
 - 3 Zvolte **Možnosti**.
 - 4 Zvolte **Odeslat** (→ str. 40).
 - 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - Přesun SMS:**
 - 1 Zvolte **Přesunout**.
 - 2 Zvolte **Telefon/SIM**.
 - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

- Označení SMS:**
- 1 Zvolte **Značka**.
 - 2 Vyberte některou z následujících voleb.
 - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- Třídění SMS:**
- 1 Zvolte **Řadit**.
 - 2 Vyberte některou z následujících voleb.
 - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK** (● = vyberte).

K odeslání

SMS, které se nepodařilo odeslat, např. protože není spojení nebo použité telefonní číslo je neznámé, se uloží do složky K odeslání.

- 1 Nabídku otevřete stisknutím ovládacího tlačítka .
- 2 Zvolte **Zprávy**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Odchozí**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 6 Zobrazí se seznam neodeslaných zpráv.
- 7 Zvolte požadovanou SMS.
- 8 Zvolte **Možnosti**.
- 9 Vyberte některou z následujících voleb:

Čtení SMS:

- 1 Zvolte **Prohlížet**.

Odeslání SMS:

- 1 Zvolte **Znovu odeslat**.
- 2 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

Smazání SMS:

- 1 Zvolte **Odstranit**.
- 2 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

Smazání všech zpráv SMS:

- 1 Zvolte **Odstranit vše**.
- 2 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

Přesun SMS:

- 1 Zvolte **Přesunout**.
- 2 Zvolte **Telefon/SIM**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

Označení SMS:

- 1 Zvolte **Značka**.
- 2 Vyberte některou z následujících voleb.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

SMS (textové zprávy)

- Třídění SMS:
- 1 Zvolte **Řadit**.
 - 2 Vyberte některou z následujících voleb.
 - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK** (☉ = vyberte).

Předlohy

V předlohách naleznete výběr předem vytvořených textů. Tyto předlohy můžete upravovat nebo přímo odeslat.

- 1 Nabídku otevřete stisknutím ovládacího tlačítka .
- 2 Zvolte **Zprávy**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Šablony**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - Zobrazí se seznam předloh SMS.
- 6 Zvolte požadovanou předlohu SMS.
- 7 Zvolte **Upravit**.
- 8 Vyberte některou z následujících voleb:

Úprava předlohy SMS: 1 Na klávesnici  zadejte požadovaný text.

Smazání předlohy SMS: 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Odstranit**.

Výběr předlohy SMS: 1 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

Příjem SMS

Příchozí SMS se ukládají ve složce Doručená pošta. Přijetí nové SMS je signalizováno zvukem zprávy (→ str. 73) a na displeji se objeví hlášení nová zpráva.

- 1 Nabídku otevřete stisknutím ovládacího tlačítka .
- 2 Zvolte **Zprávy**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Doručené**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- ▶ Zobrazí se seznam přijatých zpráv.

Pokud jsou ve složce Doručená pošta nepřečtené zprávy, ve stavovém řádku se zobrazuje symbol .

Čtení SMS

- 1 Nabídku otevřete stisknutím ovládacího tlačítka .
- 2 Zvolte **Zprávy**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Doručené**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 6 Zvolte požadovanou SMS.
- 7 Zvolte **Možnosti**.
- 8 Zvolte **Prohlížet**.
- 9 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- ▶ Tím jste přečetli přijatou SMS.

Úprava SMS:

- 1 Nabídku otevřete stisknutím ovládacího tlačítka .
- 2 Zvolte **Zprávy**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Doručené**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 6 Zvolte požadovanou SMS.
- 7 Zvolte **Možnosti**.
- 8 Vyberte některou z následujících voleb:

- | | |
|---------------------------------|--|
| Odpověď na zprávu | 1 Zvolte Odpovědět . |
| SMS: | 2 Potvrďte dialogovým tlačítkem OK . |
| | 3 Na klávesnici  zadejte požadovaný text. |
| | 4 Zvolte Možnosti . |
| | 5 Zvolte Odeslat (→ str. 40). |
| Smazání SMS: | 1 Zvolte Odstranit . |
| | 2 Potvrďte dialogovým tlačítkem OK . |
| Smazání všech zpráv SMS: | 1 Zvolte Odstranit vše . |
| | 2 Potvrďte dialogovým tlačítkem OK . |
| Volání odesílateli: | 1 Zvolte Hovor . |
| | 2 Potvrďte dialogovým tlačítkem OK . |
| | ► Telefonní číslo se vytočí. |
| Přesun SMS: | 1 Zvolte Přesunout . |
| | 2 Zvolte Telefon/SIM . |
| | 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem OK . |
| Označení SMS: | 1 Zvolte Značka . |
| | 2 Vyberte některou z následujících voleb. |
| | 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem OK . |
| Třídění SMS: | 1 Zvolte Řadit . |
| | 2 Vyberte některou z následujících voleb. |
| | 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem OK (● = vyberte). |
| Přidat odesílatele: | 1 Zvolte Přidat odesílatele do . |
| | 2 Zvolte Přidat k novému kontaktu/Přidat ke stávajícímu kontaktu . |
| | 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem OK . |

- Smažte dané číslo:**
- 1 Zvolte **Odstranit opakující se čísla**.
 - 2 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - ▶ Telefonní číslo se smaže.
- Přidání do seznamu blokovanych čísel:**
- 1 Zvolte **Přidat na černou listinu**.
 - 2 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - ▶ Číslo je přidáno do seznamu blokovanych čísel.
- Přidání do seznamu důvěryhodných čísel:**
- 1 Zvolte **Přidat do povoleného seznamu**.
 - 2 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - ▶ Číslo je přidáno do seznamu důvěryhodných čísel.

Nastavení SMS

Zobrazení počtu uložených

Stav úložiště SMS zobrazuje skutečný a možný počet uložených zpráv SMS na SIM kartě a v interním úložišti mobilního telefonu.

- 1 Nabídku otevřete stisknutím ovládacího tlačítka .
- 2 Zvolte **Zprávy**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Kapacita zpráv**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - ▶ Tím jste zobrazili stav úložiště.

Uložení odeslaných zpráv SMS

Určení, zda se odeslané zprávy SMS mají ukládat v seznamu **Odeslané** (→ str. 44).

- 1 Nabídku otevřete stisknutím ovládacího tlačítka .
- 2 Zvolte **Zprávy**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Nastavení zpráv SMS**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 6 Zvolte **Uložit odeslané zprávy**.
- 7 Zvolte **OK**.
- 8 Zvolte **Vyzvat uživatele, Uložit, Neukládat**.
- 9 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK** (☉ = vyberte).
 - ▶ Tím jste určili, zda se mají odeslané SMS ukládat.

Preferované úložiště

Určení, zda se mají SMS ukládat do mobilního telefonu nebo na SIM kartu.

- 1 Nabídku otevřete stisknutím ovládacího tlačítka .
- 2 Zvolte **Zprávy**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Nastavení zpráv SMS**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 6 Zvolte **Preferované úložiště**.
- 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 8 Zvolte **Telefon, SIM**.
- 9 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK** (● = vyberte).
- Tím jste určili, do jakého úložiště se mají ukládat SMS.

Další aplikace

Tato kapitola popisuje další funkce mobilního telefonu.

Budík



Datum a čas jsou správně nastavené.

Nastavení budíku

Můžete nastavit několik časů buzení. V nastavený čas budíku se spustí buzení (→ str. 52):

- 1 Nabídku otevřete stisknutím ovládacího tlačítka .
- 2 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 3 Zvolte **Aplikace**.
- 4 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 5 Zvolte **Budík**.
- 6 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 7 Zvolte požadovaný budík (08:00).
- 8 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
- 9 Zvolte **Upravit**.
- 10 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 11 Ovládacím tlačítkem  můžete přepínat mezi vstupními poli:

Zprávy:	1 Na klávesnici  zadejte název budíku.
Čas:	1 Na klávesnici  zadejte čas ve čtyřmístném formátu.
Vyzvánění:	1 Zvolte Vyzváněcí tón . 2 Stiskněte dialogové tlačítko Možnosti . 3 Zvolte Vybrat . 4 Potvrďte dialogovým tlačítkem OK . 5 Zvolte Systémové vyzvánění . 6 Potvrďte dialogovým tlačítkem OK . 7 Zvolte vyzvánění pro budík. 8 Potvrďte dialogovým tlačítkem OK .

Další aplikace

- Opakování:
- 1 Zvolte **Režim opakování**.
 - 2 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
 - 3 Zvolte **Vybrat**.
 - 4 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 5 Zvolte ovládacím tlačítkem , jak často se má událost opakovat (**Jednou** / **Den** / **Pracovní dny**).

Pokud je budík zapnutý, objeví se na panelu nástrojů na displeji mobilního telefonu symbol .

Zapnutí/vypnutí budíku

Zapnutí nebo vypnutí nastaveného budíku:

- 1 Nabídku otevřete stisknutím ovládacího tlačítka .
 - 2 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 3 Zvolte **Aplikace**.
 - 4 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 5 Zvolte **Budík**.
 - 6 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 7 Zvolte požadovaný budík.
 - 8 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
 - 9 Zvolte **Zapnuto/Vypnuto**.
 - 10 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- Budík jste zapnuli/vypnuli.

Buzení

Buzení je signalizováno vybranou melodií a rovněž vizuálně na displeji. Buzení se ozve na 60 sekund. Pokud nestisknete žádné tlačítko, bude se za 4 minut opakovat. Po druhém opakování se buzení vypne.

 V průběhu volání je buzení signalizováno pouze krátkým tónem.

Vypnutí buzení / opakování buzení po přestávce (režim zdřímnutí)

Vypnutí buzení:

- 1 Zvolte **Vypnuto**.
- Tím jste vypnuli buzení.

Opakování buzení (režim zdřímnutí):

1 Zvolte **Odložit**.

nebo

1 Stiskněte libovolné tlačítko.

► Tím jste posunuli buzení.

Buzení se bude opakovat po 5 minutách.

Kalendář

Do kalendáře lze zapisovat termíny (události) a nastavit si jejich připomenutí.



Datum a čas jsou správně nastavené.

Tak otevřete kalendář:

1 Nabídku otevřete stisknutím ovládacího tlačítka .

2 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

3 Zvolte **Aplikace**.

4 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

5 Zvolte **Kalendář**.

6 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

► Tím jste otevřeli kalendář.

Aktuální datum je zvýrazněno zeleně, aktuálně vybraný den je zvýrazněn modře. Dny s událostmi jsou označeny červeně.

Procházení kalendáře

Tímto způsobem zvolíte požadované datum:

1 Ovládacími tlačítky se můžete pohybovat  nahoru a  dolů.

nebo

1 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.

2 Zvolte **Přejít na datum**.

3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

4 Na klávesnici  zadejte požadované datum v osmimístném formátu.

5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

► Tím jste nastavili požadované datum.

Zobrazení událostí

Událost je v zadaném čase signalizována signálním tónem (je-li zapnutý) a zobrazením na displeji.

Vypnutí signálního tónu:

- 1 Potvrďte dialogovým tlačítkem **Zrušit**.
- Tím jste vypnuli signální tón.

Vytvoření nové události

- 1 Nabídku otevřete stisknutím ovládacího tlačítka .
- 2 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 3 Zvolte **Aplikace**.
- 4 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 5 Zvolte **Kalendář**.
- 6 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 7 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
- 8 Zvolte **Přidat novou událost**.
- 9 Ovládacím tlačítkem  můžete přepínat mezi vstupními poli:

Pojmenování 1 Zvolte **Předmět**.

události: 2 Na klávesnici  zadejte název události.

Zadání data: 1 Zvolte **Datum**.

2 Na klávesnici  zadejte požadované datum v osmimístném formátu.

Zadejte čas: 1 Zvolte **Čas**.

2 Na klávesnici  zadejte čas ve čtyřmístném formátu.

Vyzvánění: 1 Zvolte **Vyzváněcí tón**.

2 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.

3 Zvolte **Vybrat**.

4 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

5 Zvolte požadovaný vyzváněcí tón.

6 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK** (● = vyberte).

- Opakování události:
- 1 Zvolte **Režim opakování**.
 - 2 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
 - 3 Zvolte **Vybrat**.
 - 4 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 5 Zvolte, jak často se má událost opakovat (**Jednou / Každodenní opakování / Týdenní opakování / Měsíčně / Ročně / Žádné připomenutí**).
 - 6 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- Uložení:
- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Uložit**.

Další informace k zadání textu: → str. 24

Zobrazení událostí

Zobrazení události ve vybraný den:

- 1 Nabídku otevřete stisknutím ovládacího tlačítka .
 - 2 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 3 Zvolte **Aplikace**.
 - 4 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 5 Zvolte **Kalendář**.
 - 6 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 7 Zvolte ovládacími tlačítky nahoru  nebo dolů  požadovaný den.
 - 8 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
 - 9 Zvolte **Zobrazit události**.
 - 10 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 11 Zvolte událost.
 - 12 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
 - 13 Zvolte **Prohlížet**.
 - 14 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- Tím jste otevřeli vybranou událost. Zobrazí se podrobnosti.

Zobrazení všech událostí:

- 1 Nabídku otevřete stisknutím ovládacího tlačítka .
- 2 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 3 Zvolte **Aplikace**.
- 4 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 5 Zvolte **Kalendář**.
- 6 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 7 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
- 8 Zvolte **Všechny události**.

Další aplikace

- 9 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 10 Zvolte událost.
- 11 Zvolte **Možnosti**.
- 12 Zvolte **Prohlížet**.
- 13 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - Tím jste otevřeli všechny události. Zobrazí se podrobnosti.

Smazání událostí

Lze smazat všechny události určitého dne nebo všechny události v kalendáři.

- 1 Nabídku otevřete stisknutím ovládacího tlačítka .
- 2 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 3 Zvolte **Aplikace**.
- 4 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 5 Zvolte **Kalendář**.
- 6 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 7 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
- 8 Zvolte **Vymazat dnešní úkoly/Smazat vše**.
- 9 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 10 Potvrďte smazání dialogovým tlačítkem **OK**.
 - Tím jste událost smazali.

Nebo

Můžete odstranit konkrétní událost:

- 1 Nabídku otevřete stisknutím ovládacího tlačítka .
- 2 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 3 Zvolte **Aplikace**.
- 4 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 5 Zvolte **Kalendář**.
- 6 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 7 Zvolte ovládacími tlačítky nahoru  nebo dolů  požadovaný den.
- 8 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
- 9 Zvolte **Zobrazit události**.
- 10 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 11 Zvolte událost.
- 12 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
- 13 Zvolte **Odstr.**

- 14 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 15 Potvrďte smazání dialogovým tlačítkem **OK**.
- Tím jste vymazali vybranou událost.

Bluetooth

Mobilní telefon můžete bezdrátově připojit k jiným zařízením pomocí Bluetooth.

Aktivace funkce Bluetooth

- 1 Nabídku otevřete stisknutím ovládacího tlačítka .
- 2 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 3 Zvolte **Aplikace**.
- 4 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 5 Zvolte **Bluetooth**.
- 6 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 7 Zvolte **Bluetooth**.
- 8 Stiskněte dialogové tlačítko **Zapnout**.
- Tím jste zapnuli Bluetooth.

Párování zařízení Bluetooth

- 1 Nabídku otevřete stisknutím ovládacího tlačítka .
- 2 Zvolte **Aplikace**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Bluetooth**.

 Bluetooth je v mobilním telefonu aktivováno, pokud je v políčku vedle položky Bluetooth zaškrtnuto políčko ☒.

- 5 Zvolte **Spárované zařízení**.
- 6 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 7 Zvolte **Přidat nové zařízení**.
- 8 Stiskněte dialogové tlačítko **Přidat**.
- 9 Vyčkejte do ukončení vyhledávání.
- 10 Zvolte požadovaný přístroj pro párování.
- 11 Stiskněte dialogové tlačítko **Spárovat**.
- Tím jste připojili mobilní telefon k přístroji.

Použití rozhraní Bluetooth

- 1 Nabídku otevřete stisknutím ovládacího tlačítka .
- 2 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 3 Zvolte **Aplikace**.
- 4 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 5 Zvolte **Bluetooth**.
- 6 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 7 Zvolte některou možnost:

- | | |
|--|---|
| Viditelnost mobilního telefonu pro ostatní zařízení: | 1 Zvolte Viditelnost Bluetooth . |
| | 2 Stiskněte dialogové tlačítko Zapnout / Vypnout . |

Probíhá přenos souborů: Tuto funkci lze vybrat pouze při přenosu souborů.

- 1 Zvolte **Přenos souborů**.

- | | |
|---------------------------|--|
| Název mobilního telefonu: | 1 Zvolte Jméno mého zařízení . |
| | 2 Potvrďte dialogovým tlačítkem OK . |
| | 3 Na klávesnici  zadejte nový název mobilního telefonu. |
| | 4 Potvrďte dialogovým tlačítkem OK . |

- | | |
|---------------|--|
| Ukládání dat: | 1 Zvolte Místo uložení BT souborů . |
| | 2 Potvrďte dialogovým tlačítkem OK . |
| | 3 Zvolte Telefon / Karta SD . |
| | 4 Potvrďte dialogovým tlačítkem OK (☉ = vyberte). |

- | | |
|-----------|----------------------------|
| Nápověda: | 1 Zvolte Nápověda . |
|-----------|----------------------------|

Fotoaparát a galerie

Mobilní telefon je vybaven kamerou (→ str. 4). Aplikace **Fotoaparát** umožňuje přístup k fotografiím a nastavení kamery.

Prostřednictvím aplikace **Prohlížeč obrázků** získáte rychlý přístup k fotografiím.

Pořízení fotografie

- 1 Nabídku otevřete stisknutím ovládacího tlačítka .
- 2 Zvolte **Fotoaparát**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zaměřte kameru na vybraný motiv.
- 5 Stiskněte tlačítko .
- ▶ Tím jste pořídili fotografii vybraného motivu.

Mobilní telefon automaticky uloží fotografii. Poté se fotografie uloží ve formátu JPG do interního úložiště mobilního telefonu nebo na paměťovou kartu do složky **Photos**.

Pokud chcete fotografii odstranit:

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
- 2 Zvolte **Odstr.**
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- ▶ Fotografie jste smazali.

Prohlížení fotografií

Fotografie pořízené kamerou nebo uložené v Galerii můžete prohlížet a spravovat.

Prohlížení fotografií z fotoaparátu:

- 1 Nabídku otevřete stisknutím ovládacího tlačítka .
- 2 Zvolte **Fotoaparát**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Stiskněte dialogové tlačítko **Volba**.
- 5 Zvolte **Prohlížeč obrázků**.
- 6 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 7 Zvolte požadovaný soubor.
- 8 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
- 9 Zvolte **Zobrazit**.
- 10 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- ▶ Tím jste zobrazili fotografii kamerou.

Zobrazení fotografií v Galerii:

- 1 Nabídku otevřete stisknutím ovládacího tlačítka .
- 2 Zvolte **Prohlížeč obrázků**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte požadovaný soubor.
- 5 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
- 6 Zvolte **Zobrazit**.
- 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- Tím jste zobrazili fotografii z Galerie.

Použití fotografie

- 1 Nabídku otevřete stisknutím ovládacího tlačítka .
- 2 Zvolte **Prohlížeč obrázků**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte požadovaný soubor.
- 5 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
- 6 Zvolte **Zobrazit**.
- 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 8 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
- 9 Zvolte některou možnost:

Použití jako
tapety:

- 1 Zvolte **Nastavit jako tapetu**.
- 2 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- Fotografie se použije jako pozadí.

Jako obrázek
kontaktu
použijte:

- 1 Zvolte **Nastavit jako ikonu kontaktu**.
- 2 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 3 Zvolte požadovaný kontakt.
- 4 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- Fotografie se použije jako obrázek kontaktu.

Smazání:

- 1 Zvolte **Odstranit**.
- 2 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 3 Potvrďte smazání dialogovým tlačítkem **OK**.

Sdílení snímku:

- 1 Zvolte **Sdílet**.
- 2 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 3 Zvolte **Bluetooth**.
- 4 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

- | | |
|---|--|
| Přejmenování
obrázku: | 1 Zvolte Přejmenovat . |
| | 2 Potvrďte dialogovým tlačítkem OK . |
| | 3 Stávající znak smažete dialogovým tlačítkem Odstranit . |
| | 4 Na klávesnici  zadejte nový název snímku. |
| | 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem OK . |
| Prezentace: | 1 Zvolte Prezentace . |
| | 2 Potvrďte dialogovým tlačítkem OK . |
| Zobrazení infor-
mací o foto-
grafii: | 1 Zvolte Podrobnosti . |
| | 2 Potvrďte dialogovým tlačítkem OK . |
| | ► Zobrazí se název souboru, rozlišení, velikost souboru a datum vytvoření fotografie. |

Nastavení kamery a obrázku

- 1 Nabídku otevřete stisknutím ovládacího tlačítka .
- 2 Zvolte **Fotoaparát**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Stiskněte dialogové tlačítko **Volba**.
- 5 Zvolte **Efekt** nebo **Nastavení**.
- 6 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 7 Zvolte požadované nastavení.
- Tím jste změnili nastavení kamery.

Nastavení úložiště

Fotografie se ukládají do interního úložiště mobilního telefonu nebo na kartu SD.

Nastavte úložiště:

- 1 Nabídku otevřete stisknutím ovládacího tlačítka .
- 2 Zvolte **Fotoaparát**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Stiskněte dialogové tlačítko **Volba**.
- 5 Zvolte **Nastavení**.
- 6 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 7 Zvolte **Preferované úložiště**.
- 8 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 9 Zvolte požadované úložiště (**Telefon / Karta SD**).
- 10 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK** (● = vyberte).
- Tím jste nastavili úložiště.

Správce souborů

Vaše osobní data, např. fotografie, jsou uložena v interním úložišti telefonu nebo na kartě SD, kterou jste do přístroje vložili. Soubory jsou přístupné prostřednictvím správce souborů:

- 1 Nabídku otevřete stisknutím ovládacího tlačítka .
- 2 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 3 Zvolte **Aplikace**.
- 4 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 5 Zvolte **Mé soubory**.
- 6 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 7 Zvolte **Telefon / Karta SD**.
- 8 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - Objeví se soubory nebo složky uložené v úložišti.
- 9 Zvolte požadovanou složku nebo soubor.
- 10 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
- 11 Zvolte některou z dostupných voleb:
 - Otevřít
 - Nová složka
 - Odstr.
 - Podrobnosti
 - Upravit
 - Vyhledávání
 - Řadit
 - Značka
 - Stav paměti

Formátování paměti

Pokud chcete vymazat všechna osobní data z mobilního telefonu, je nejjednodušší je odstranit formátováním paměti. Jednotlivé soubory, např. fotografie nebo soubory s vyzváněním, lze smazat v příslušné aplikaci.



Pozor!

Formátování vymaže všechna uložená data (např. fotografie) ve vybraném úložišti (telefon / paměťová karta). Tuto operaci nelze vrátit zpět.

- 1 Nabídku otevřete stisknutím ovládacího tlačítka .
 - 2 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 3 Zvolte **Aplikace**.
 - 4 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 5 Zvolte **Mé soubory**.
 - 6 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 7 Zvolte **Telefon / Karta SD**.
 - 8 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 9 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
 - 10 Zvolte **Stav paměti**.
 - 11 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 12 Zvolte **Formátovat interní úložiště/Formátovat kartu SD**.
 - 13 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 14 Potvrďte požadavek dialogovým tlačítkem **OK**.
- Tím jste zformátovali vybrané úložiště. Všechny osobní údaje jsou vymazány.

Ukládání souborů do úložiště mobilního telefonu

Své osobní soubory lze spravovat i na počítači.

- 1 Připojte mobilní telefon USB kabelem k počítači.
 - 2 Zvolte **USB**.
 - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- Interní úložiště mobilního telefonu se na PC zobrazí jako disková jednotka.

Složky a soubory v mobilním telefonu můžete spravovat standardními funkcemi osobního počítače.



Dokud je mobilní telefon připojen k PC, nelze používat funkci **Správce souborů**.

Nastavení

Tato kapitola popisuje nastavení mobilního telefonu.

Datum a čas

Datum a čas lze nastavit ručně.

Ruční nastavení

- 1 Nabídku otevřete stisknutím ovládacího tlačítka .
- 2 Zvolte **Nastavení**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Nastavení telefonu**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 6 Zvolte **Čas a datum**.
- 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 8 Ovládacím tlačítkem  můžete přepínat mezi vstupními poli.

Nastavit čas: 1 Na klávesnici  zadejte čas (formát: SS:MM).

Nastavit datum: 1 Na klávesnici  zadejte datum (formát: DD.MM.RRRR).

Formát času: 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Vybrat**.
2 Zvolte **12 hodin / 24 hodin**.
3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK** (● = vybráno).

Formát data: 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Vybrat**.
2 Zvolte **Rok-Den-Měsíc / Měsíc-Den-Rok / Den-Měsíc-Rok**.
3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK** (● = vybráno).

Oddělovač data: 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Vybrat**.
2 Zvolte požadované oddělovací znaménko.
3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK** (● = vybráno).

- Aktualizovat nastavení času:
- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Vybrat**.
 - 2 Zvolte **Automaticky aktualizovat čas**.
 - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **Vybrat / Zrušit**.
 - 4 Stiskněte dialogové tlačítko **Zpět**.
- nebo
- 1 Zvolte **Ručně aktualizovat čas**.
 - 2 Potvrďte dialogovým tlačítkem **Vybrat**.

- 9 Potvrďte dialogovým tlačítkem **Dokončeno**.

Příjem hovorů rozložením

Hovory můžete přijímat rozložením telefonu. Tuto funkci musíte nejprve aktivovat, abyste mohli přijímat hovory rozložením a ukončovat je jeho složením.

- 1 Nabídku otevřete stisknutím ovládacího tlačítka .
 - 2 Zvolte **Nastavení**.
 - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 4 Zvolte **Nastavení hovoru**.
 - 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 6 Zvolte **Odpovědět převrácením**.
 - 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 8 Zvolte **Zapnuto/Vypnuto**.
 - 9 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK** (☉ = vybráno).
- Tím jste zapnuli přijímání hovorů rozložením.

Seznam důvěryhodných a blokových čísel

Telefonní čísla můžete přidávat do seznamu důvěryhodných nebo blokových čísel. Je-li zapnutý seznam důvěryhodných čísel, hovory z telefonních čísel, která nejsou v seznamu, jsou automaticky odmítnuta.

Jestliže je zapnutý seznam blokových čísel, hovory z telefonních čísel, která jsou v seznamu, jsou automaticky odmítnuta.

Seznam důvěryhodných čísel

Prostřednictvím seznamu důvěryhodných čísel uvolníte povolená telefonní čísla.

Zapněte/vypněte Seznam důvěryhodných čísel:

- 1 Nabídku otevřete stisknutím ovládacího tlačítka .
- 2 Zvolte **Nastavení**.

Nastavení

- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 4 Zvolte **Nastavení telefonu**.
 - 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 6 Zvolte **Povolený seznam**.
 - 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 8 Zvolte **Stav**.
 - 9 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 10 Zvolte **Zapnuto/Vypnuto**.
 - 11 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK** (☉ = vyberte).
 - Tím jste zapnuli/vypnuli seznam důvěryhodných čísel.
- Přidání telefonních čísel do seznamu důvěryhodných čísel:

- 1 Nabídku otevřete stisknutím ovládacího tlačítka .
- 2 Zvolte **Nastavení**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Nastavení telefonu**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 6 Zvolte **Povolený seznam**.
- 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 8 Zvolte **Povolený seznam**.
- 9 Stiskněte dialogové tlačítko **OK**.
- 10 Zvolte požadovanou položku.
- 11 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.

- Přidání kontaktu:
 - 1 Zvolte **Nový**.
 - 2 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- Úprava kontaktu:
 - 1 Zvolte **Upravit**.
 - 2 Zvolte **Jméno**.
 - 3 Zadejte na klávesnici  jméno.
 - 4 Zvolte **Číslo**.
 - 5 Zadejte telefonní číslo na klávesnici .
 - 6 Stiskněte dialogové tlačítko **Uložit**.
- Smazání kontaktu:
 - 1 Zvolte **Odstranit**.
 - 2 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

- Import kontaktů:**
- 1 Zvolte **Import kontaktů**.
 - 2 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 3 Zvolte požadovanou položku.
 - 4 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
 - 5 Zvolte **Značka**.
 - 6 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 7 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
 - 8 Zvolte **OK**.
 - 9 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- Smazat vše:**
- 1 Zvolte **Odstranit vše**.
 - 2 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

Seznam blokových čísel

Pomocí seznamu blokových čísel zablokujete nepovolená telefonní čísla.

Zapněte seznam blokových čísel:

- 1 Nabídku otevřete stisknutím ovládacího tlačítka .
 - 2 Zvolte **Nastavení**.
 - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 4 Zvolte **Nastavení telefonu**.
 - 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 6 Zvolte **Počet uživatelů v seznamu blokových**.
 - 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 8 Zvolte **Stav**.
 - 9 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 10 Zvolte **Zapnuto/Vypnuto**.
 - 11 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK** (☉ = vyberte).
- Tím jste zapnuli/vypnuli seznam blokových čísel.

Přidejte telefonní čísla do seznamu blokových čísel:

- 1 Nabídku otevřete stisknutím ovládacího tlačítka .
- 2 Zvolte **Nastavení**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Nastavení telefonu**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 6 Zvolte **Počet uživatelů v seznamu blokových**.
- 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 8 Zvolte **Počet uživatelů v seznamu blokových**.

Nastavení

9 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

10 Zvolte požadovanou položku.

11 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.

12 Ovládacím tlačítkem  můžete přepínat mezi vstupními poli.

Přidání kontaktu: 1 Zvolte **Nový**.
2 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

Úprava kontaktu: 1 Zvolte **Upravit**.
2 Zvolte **Jméno**.
3 Zadejte na klávesnici  jméno.
4 Zvolte **Číslo**.
5 Zadejte telefonní číslo na klávesnici .
6 Stiskněte dialogové tlačítko **Uložit**.

Smazání kontaktu: 1 Zvolte **Odstranit**.
2 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

Import kontaktů: 1 Zvolte **Import kontaktů**.
2 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
3 Zvolte požadovanou položku.
4 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
5 Zvolte **Značka**.
6 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
7 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
8 Zvolte **OK**.
9 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

Smazat vše: 1 Zvolte **Odstranit vše**.
2 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

Jazyk

Jazyk zobrazení na displeji a zadávání na klávesnici lze nastavit odděleně.

Jazyk displeje

Jazyk displeje určuje jazyk pro zobrazování údajů na displeji, nabídek a hlášení mobilního telefonu.

- 1 Nabídku otevřete stisknutím ovládacího tlačítka .
 - 2 Zvolte **Nastavení**.
 - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 4 Zvolte **Nastavení telefonu**.
 - 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 6 Zvolte **Nastavení jazyka**.
 - 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 8 Zvolte **Jazyk zobrazení**.
 - 9 Stiskněte dialogové tlačítko **Vybrat**.
 - 10 Zvolte požadovaný jazyk.
 - 11 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK** (● = vyberte).
- Tím jste nastavili jazyk displeje.

Jazyk psaní

Jazyk psaní určuje, které znaky jsou k dispozici pro zadávání textu (např. při psaní SMS).

- 1 Nabídku otevřete stisknutím ovládacího tlačítka .
 - 2 Zvolte **Nastavení**.
 - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 4 Zvolte **Nastavení telefonu**.
 - 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 6 Zvolte **Nastavení jazyka**.
 - 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 8 Zvolte **Preferovaný jazyk psaní**.
 - 9 Stiskněte dialogové tlačítko **Vybrat**.
 - 10 Zvolte požadovaný jazyk psaní.
 - 11 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK** (● = vyberte).
- Tím jste vybrali jazyk psaní.

Displej

Mobilní telefon nabízí různé možnosti nastavení displeje.

- 1 Nabídku otevřete stisknutím ovládacího tlačítka .
- 2 Zvolte **Nastavení**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Nastavení telefonu**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 6 Zvolte **Displej**.
- 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 8 Vyberte některou z následujících voleb:

- | | |
|-----------------------------------|---|
| Tapeta: | <ol style="list-style-type: none">1 Zvolte Nastav. tapety.2 Stiskněte dialogové tlačítko Vybrat.3 Zvolte Systémová tapeta/Více obrázků.4 Potvrďte dialogovým tlačítkem OK.5 Vyberte požadovaný obrázek.6 Stiskněte dialogové tlačítko Prohlížet.7 Potvrďte dialogovým tlačítkem Vybrat. |
| Nastavení
úvodní ob-
zovky: | <ol style="list-style-type: none">1 Zvolte Nastavení nečinného displeje.2 Stiskněte dialogové tlačítko Vybrat.3 Zvolte Čas a datum/Výběr karty SIM.4 Stiskněte dialogové tlačítko Vybrat/Zrušit.5 Potvrďte dialogovým tlačítkem Zpět. |
| Jas: | <ol style="list-style-type: none">1 Zvolte Kontrast.2 Potvrďte dialogovým tlačítkem Vybrat.3 Zvolte jas ovládacím tlačítkem  v 8 stupních.4 Potvrďte dialogovým tlačítkem OK. |
| Doba trvání: | <ol style="list-style-type: none">1 Zvolte Podsvícení.2 Potvrďte dialogovým tlačítkem Vybrat.3 Zvolte dobu (Vždy zapnuto, 10 sekund, 30 sekund, 45 sekund, 60 sekund) nebo ovládacím tlačítkem .4 Potvrďte dialogovým tlačítkem OK. |

- Doba osvětlení 1 Zvolte **Doba podsvícení klávesnice**.
 klávesnice: 2 Stiskněte dialogové tlačítko **Vybrat**.
 3 Zvolte dobu (**20 sekund, 10 sekund, 5 sekund, Vypnuto**) ovládacím tlačítkem .
 4 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **Dokončeno**.

Vyzvánění a signály

Výběr akustického profilu

Mobilní telefon nabízí akustické profily, jimiž lze přizpůsobit chování při příchozích hovorech okolním podmínkám.

- 1 Nabídku otevřete stisknutím ovládacího tlačítka .
 - 2 Zvolte **Nastavení**.
 - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 4 Zvolte **Zvukové profily**.
 - 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 6 Zvolte požadovaný profil (**Standardní, Vibrace, Tichý**).
 - 7 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
 - 8 Zvolte **Aktivován**.
- Tím jste vybrali akustický profil.

Standardní Mobilní telefon při příchozím hovoru vyzvání.

Vibrace Mobilní telefon vibruje. Vyzváněcí tón je vypnutý.
 Na displeji zobrazuje symbol.



Tichý Příchozí hovor je signalizován pouze zobrazením na displeji. Mobilní telefon nevyzvání a nevibruje.
 Na displeji zobrazuje symbol.



Nastavení vyzváněcího tónu

Jako vyzváněcí tón můžete vybrat z některou z předinstalovaných melodií.

- 1 Nabídku otevřete stisknutím ovládacího tlačítka .
- 2 Zvolte **Nastavení**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Zvukové profily**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

Nastavení

- 6 Zvolte požadovaný audioprofil.
- 7 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
- 8 Zvolte **Nastavení**.
- 9 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 10 Zvolte **Nastavení vyzvánění**.
- 11 Potvrďte dialogovým tlačítkem **Vybrat**.
- 12 Zvolte **Vyzvánění volajícího**.
- 13 Stiskněte dialogové tlačítko **Vybrat**.
- 14 Zvolte požadovaný vyzváněcí tón.
 - ▶ Vyzváněcí tón se na zkoušku přehraje.
- 15 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK** (● = vyberte).
 - ▶ Tím jste změnili vyzváněcí tón.

Nastavení hlasitosti vyzvánění

- 1 Nabídku otevřete stisknutím ovládacího tlačítka .
- 2 Zvolte **Nastavení**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Zvukové profily**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 6 Zvolte požadovaný audioprofil.
- 7 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
- 8 Zvolte **Nastavení**.
- 9 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 10 Zvolte **Nastavit hlasitost**.
- 11 Stiskněte dialogové tlačítko **Vybrat**.
- 12 Zvolte **Vyzvánění volajícího**.
- 13 Stiskněte dialogové tlačítko **Vybrat**.
 - ▶ Aktuální vyzváněcí tón se na zkoušku přehraje.
- 14 Ovládacím tlačítkem nastavte  vyšší nebo  nižší hlasitost.
- 15 Potvrďte dialogovým tlačítkem **Dokončeno**.
 - ▶ Tím jste nastavili hlasitost vyzváněcího tónu.

Zvuk zpráv

Zvuk zpráv oznámí příchod nové textové zprávy (SMS). Jako zvuk zpráv můžete vybrat některou melodii.

Výběr zvuku zpráv

- 1 Nabídku otevřete stisknutím ovládacího tlačítka .
- 2 Zvolte **Nastavení**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Zvukové profily**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 6 Zvolte požadovaný audioprofil.
- 7 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
- 8 Zvolte **Nastavení**.
- 9 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 10 Zvolte **Nastavení vyzvánění**.
- 11 Potvrďte dialogovým tlačítkem **Vybrat**.
- 12 Zvolte **Vyzvánění zpráv**.
- 13 Stiskněte dialogové tlačítko **Vybrat**.
- 14 Zvolte požadovaný vyzváněcí tón.
 - ▶ Vyzváněcí tón se na zkoušku přehraje.
- 15 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK** (⊙ = vyberte).
 - ▶ Tím jste změnili vyzváněcí tón.

Nastavení hlasitosti zvuku zpráv

- 1 Nabídku otevřete stisknutím ovládacího tlačítka .
- 2 Zvolte **Nastavení**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Zvukové profily**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 6 Zvolte požadovaný audioprofil.
- 7 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
- 8 Zvolte **Nastavení**.
- 9 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 10 Zvolte **Nastavit hlasitost**.
- 11 Stiskněte dialogové tlačítko **Vybrat**.
- 12 Zvolte **Vyzvánění zpráv**.
- 13 Stiskněte dialogové tlačítko **Vybrat**.
 - ▶ Aktuální vyzváněcí tón se na zkoušku přehraje.

Nastavení

14 Ovládacím tlačítkem nastavte  vyšší nebo  nižší hlasitost.

15 Potvrďte dialogovým tlačítkem **Dokončeno**.

► Tím jste nastavili hlasitost vyzváněcího tónu.

Další zvuky

Mobilní telefon nabízí další možnosti tónů (např. tóny kláves).

1 Nabídku otevřete stisknutím ovládacího tlačítka .

2 Zvolte **Nastavení**.

3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

4 Zvolte **Zvukové profily**.

5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

6 Zvolte požadovaný audioprofil.

7 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.

8 Zvolte **Nastavení**.

9 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

10 Zvolte **Vyzvánění dalších výstrah**.

11 Stiskněte dialogové tlačítko **Vybrat**.

12 Vyberte některou z následujících voleb:

Tóny tlačítek: 1 Zvolte **Tón tlačítka**.

2 Stiskněte dialogové tlačítko **Vybrat**.

3 Vyberte **Tichý / Vyzvánění 1** (● = vybráno).

4 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

► Tím jste nastavili zvuk tlačítek.

Upozornění na stav akumulá- 1 Zvolte **Upozornění na vybitou baterii**.

toru: 2 Stiskněte dialogové tlačítko **Vybrat**.

3 Vyberte **Zapnout / Vypnuto** (● = vybráno).

4 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

► Nastavili jste upozornění na akumulátor.

Tón vytáčení: 1 Zvolte **Vyzváněcí tón**.

2 Stiskněte dialogové tlačítko **Vybrat**.

3 Vyberte **Zapnout / Vypnuto** (● = vybráno).

4 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

► Tím jste nastavili tón vytáčení.

- | | |
|--------------------|---|
| Tón při rozložení: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Zvolte Zvuk při otevření. 2 Stiskněte dialogové tlačítko Vybrat. 3 Vyberte Tichý / Vyzvánění 1 (● = vybráno). 4 Potvrďte dialogovým tlačítkem OK. 5 Tím jste nastavili tón při rozložení. |
| Zvuky při složení: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Zvolte Zvuk při zavření. 2 Stiskněte dialogové tlačítko Vybrat. 3 Vyberte Tichý / Vyzvánění 1 (● = vybráno). 4 Potvrďte dialogovým tlačítkem OK. 5 Tím jste nastavili tón zvuk při složení. |



Nastavení pro **Vyzvánění dalších výstrah** lze provést pouze ve zvukovém profilu **Standardní** lze provést.

LED při příchozím volání

Při příchozím volání bliká LED. Tuto funkci můžete zapnout nebo vypnout.

- 1 Nabídku otevřete stisknutím ovládacího tlačítka .
 - 2 Zvolte **Nastavení**.
 - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 4 Zvolte **Zvukové profily**.
 - 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 6 Zvolte požadovaný audioprofil.
 - 7 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
 - 8 Zvolte **Nastavení**.
 - 9 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 10 Zvolte **Nastavení kontrolky hovoru**.
 - 11 Potvrďte dialogovým tlačítkem **Vybrat**.
 - 12 Zvolte **Zapnuto/Vypnuto**.
 - 13 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- Tím jste nastavili svítílnu při příchozím volání.

SIM karty a operátoři

Deaktivace/aktivace ochrany SIM karty

Při zapnutí mobilního telefonu je vyžadováno zadání PIN kódu SIM karty. Ochranu SIM karty můžete vypnout.

- 1 Nabídku otevřete stisknutím ovládacího tlačítka .
- 2 Zvolte **Nastavení**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Zabezpečení**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 6 Zvolte **PIN**.
- 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **Vybrat**.
- 8 Zvolte **PIN**.
- 9 Stiskněte dialogové tlačítko **Zrušit**.
- 10 Zadejte na klávesnici  platný PIN kód.
- 11 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- Tím jste deaktivovali ochranu SIM karty.
Mobilní telefon můžete používat bez zadání PIN kódu.

Změna PIN kódu SIM karty

Můžete změnit PIN 1 kód a PIN 2 kód SIM karty.



Ochrana kódem PIN je aktivována.

- 1 Nabídku otevřete stisknutím ovládacího tlačítka .
- 2 Zvolte **Nastavení**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Zabezpečení**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 6 Zvolte **PIN**.
- 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 8 Zvolte **Změnit kód PIN**.
- 9 Stiskněte dialogové tlačítko **Upravit**.
- 10 Na klávesnici  zadejte platný PIN kód.
- 11 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 12 Na klávesnici  zadejte nový PIN kód.

- 13 Potvrďte dialogovým tlačítkem OK.
- 14 Pro potvrzení zadejte nový PIN kód znovu.
- 15 Potvrďte dialogovým tlačítkem OK.
- Tím jste změnili PIN kód SIM karty.



Pokud zadáte 3x PIN kód špatně, SIM karta se zablokuje. SIM kartu lze odblokovat kódem PIN 2. Pokud zadáte 3x PIN 2 kód špatně, nebudete mít přístup k SIM kartě.

V takovém případě se obraťte na svého mobilního operátora.

Resetování přístroje na tovární nastavení

Pokud chcete předat mobilní telefon třetí straně, můžete resetovat přístroj na tovární nastavení. Všechna individuální nastavení se vynulují, seznamy hovorů a položky v telefonním seznamu v interním úložišti telefonu se vymažou.



Pozor!

Resetováním přístroje na tovární nastavení jsou vymazána všechna data (např. fotografie) uložená v mobilním telefonu (např fotografie). Tuto operaci nelze vrátit zpět.

- 1 Nabídku otevřete stisknutím ovládacího tlačítka .
- 2 Zvolte **Nastavení**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem OK.
- 4 Zvolte **Obnovit tovární nastavení**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem OK.
- 6 Potvrďte Zrušení nastavení dialogovým tlačítkem OK.
- Tím jste resetovali přístroj na tovární nastavení.

Příloha

Zákaznická podpora a záruka

Zde najdete odpovědi na své otázky a získáte pomoc přesně podle svého vlastního tempa. Naskenujte QR kód a přejděte na stránku online podpory, nebo navštivte:

www.service.gigaset.com



Zde najdete informace o záruce uvedené ve vašem záručním listu. Naskenujte QR kód a stáhněte si jej přímo, nebo zadejte:



www.gigaset.com/warranty

Homologace

Tento přístroj je určen pro provoz v rámci Evropského hospodářského prostoru. Jsou respektovány zvláštnosti specifické pro zemi použití.

Společnost Gigaset Technologies GmbH tímto prohlašuje, že typ bezdrátového zařízení Gigaset GL40 vyhovuje směrnici 2014/53/EU.

Úplný text EU prohlášení o shodě je dostupný na následující internetové adrese: www.gigaset.com/docs.

V některých případech může být toto prohlášení součástí souborů „International Declarations of Conformity“ nebo „European Declarations of Conformity“. Přečtěte si proto i tyto soubory.

Údržba

Zařízení otírejte **vlhkým** hadříkem nebo antistatickou utěrkou. Nepoužívejte rozpouštědla ani utěrky z mikrovlákn.

Nikdy zařízení neotírejte suchým hadříkem, hrozí nebezpečí elektrostatického výboje.

Ve vzácných případech se stává, že kontakt přístroje s chemickými látkami způsobí změny na jeho povrchu. Vzhledem k velkému množství chemikálií, které jsou na trhu dostupné, nebylo možné otestovat všechny látky.

Vady vysoce lesklého povrchu lze opatrně odstranit pomocí leštidel určených na displeje mobilních telefonů.

Kontakt s kapalinou

Pokud se zařízení dostane do kontaktu s kapalinou:

- 1 Odpojte všechny kabely od přístroje.
- 2 Vyměňte akumulátory a přihrádku na akumulátory ponechte otevřenou.
- 3 Nechte kapalinu vytéct ze zařízení.
- 4 Všechny díly utřete do sucha.
- 5 Poté přístroj nechte alespoň 72 hodin s otevřenou přihrádkou na akumulátory a klávesnicí směrem dolů (je-li jí přístroj vybaven) na suchém a teplém místě (ne: v mikrovlnné troubě, troubě na pečení apod.).
- 6 Po úplném vyschnutí můžete přístroj znovu zapnout.

Po úplném vysušení je přístroj v mnoha případech i nadále funkční a lze ho zapnout.

Informace o likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Informace o ekologických výrobcích a postupech naleznete také na internetových stránkách www.gigaset.com.

Ekologická likvidace odpadu

(v souladu se směrnicí WEEE a směrnicí EU o bateriích)



Přeškrtnutá popelnice na výrobku, příslušenství (např. nabíječka, sluchátka, kabel USB), akumulátoru nebo v dokumentaci znamená, že tyto součásti nesmějí být vyhozeny do běžného komunálního odpadu.



Použité elektrospotřebiče a akumulátory je třeba odevzdat do tříděného sběru a vrátit je na obecních sběrných dvorech nebo v prodejnách.

Technické údaje

Všeobecné technické údaje

Frekvence	Pásmo	Maximální výkon
GSM/2G	EGSM900: 880-915 MHz(TX), 925-960 MHz(RX)	24,63 dBm
	DCS1800: 1710-1785 MHz(TX), 1805-1880 MHz(RX)	21,54 dBm
UMTS/3G	WCDMA 2100: 1920-1980 MHz(TX), 2110-2170 MHz(RX)	23,31 dBm
	WCDMA 900: 880-915 MHz(TX), 925-960 MHz(RX)	23,24 dBm

LTE/FSS/ 4G	B1: 1920-1980 MHz(TX), 2110-2170 MHz(RX)	23,88 dBm
	B3: 1710-1785 MHz(TX), 1805-1880 MHz(RX)	24,34 dBm
	B7: 2500-2570 MHz(TX), 2620-2690 MHz(RX)	24,18 dBm
	B8: 880-915 MHz(TX), 925-960 MHz(RX)	24,30 dBm
	B20: 832-862 MHz(TX), 791-821 MHz(RX)	23,89 dBm
	B28: 703-748 MHz(TX), 758-803 MHz(RX)	23,99 dBm
BT	2402 MHz~2480 MHz	4,80 dBm

Provozní doba


Délka hovoru: cca 9 hod.
Klidový stav: cca 300 hod.

Příslušenství

Používejte výhradě akumulátory schválené společností Gigaset.
Neschválené příslušenství může přístroj poškodit.

Síťový adaptér

Výstup: 5 V $\approx$ 0,2 A - 1,0 A



Akumulátor

Technologie: Li-Ion
Kapacita: 1400 mAh
Předmětové číslo: V30145-K1310-X485

Rejstřík

A		F	
Aktivace/deaktivace SOS alarmu .	39	Fotoaparát.....	59
Akumulátor		nastavení.....	61
nabíjení.....	20	pořízení fotografie.....	59
stav nabití.....	23	prohlížení fotografií.....	59, 60
vložení.....	19, 20	Fotografie	
Akustický profil.....	71	formát.....	59
		pořízení.....	59
B		použití jako tapeta.....	60
Bezpečnostní pokyny.....	12	prohlížení.....	59, 60
Blokování tlačítek		smazání.....	58, 60
zapnutí/vypnutí.....	22	úložiště.....	61
Budík.....	51	Fotografování.....	59
symbol.....	23		
		G	
Č		Galerie.....	60
Čas			
ruční nastavení.....	64	H	
číslo SOS.....	37	Hlasitý odposlech.....	29
		Hlasitost hlasitého odposlechu.....	29
D		Hlasitost hovoru.....	29
Datum		Hlasitost sluchátka.....	29
ruční nastavení.....	64	Hlasová schránka.....	36
Deaktivace/aktivace ochrany SIM		dotaz.....	36
karty.....	76	Hlavní nabídka.....	23
Dialogová tlačítka.....	22	Homologace.....	78
Dílič nabídky.....	24	Hovor	
Displej		informace.....	32
pohotovostní režim.....	21	mezinárodní.....	25
Doručená pošta (SMS).....	47	odmítnutí.....	27
		zadání telefonního čísla.....	25
		I	
		Intenzita signálu, kvalita.....	23
		Interní úložiště	
		formátování.....	63
		správa na počítači.....	63
		správa pomocí správce souborů.....	62

J		P	
Jazyk		Paměťová karta	
Nastavení telefonu	69	vložení	18
zadávání	69	Položka telefonního seznamu	
Jazyk displeje	69	hledání	35
Jazyk zadávání	69	smazání	36, 66, 67, 68
SMS	42	Položka v telefonním seznamu	34
K		správa	36
Kalendář	53	Poslech hlasových zpráv	36
navigace	53	Pošta kodeslání (SMS)	45
Kapalina	79	Použití reproduktoru při	
Karta SD		telefonování	29
formátování	63	Preferované úložiště (SMS)	50
Kontakt skapalinou	79	Procházení nabídek	23
Kontakty v telefonním seznamu		Profil, akustika	71
vytváření	35	Předloha SMS	46
M		Přehled nabídky	6
Metoda zadávání (SMS)	41	Přesměrování hovorů	30
N		nastavení	30
Nastavení		zrušení	31
Seznam blokovanych čísel	67	Příjem SMS	47
Seznam důvěryhodných čísel ...	65	Přijetí	
Nastavení zvuku zpráv	73	hovoru	27
O		Psaní malých/velkých písmen	42
Obsah balení	17	Psaní velkých/malých písmen	42
Ovládací tlačítko		R	
funkce	22	Reset	
		na tovární nastavení	77
		Resetování	77
		S	
		Seznam blokovanych čísel	28, 67
		Seznam důvěryhodných čísel	65
		Seznam hovorů	32
		otevření	32
		Seznam konceptů (SMS)	43
		SIM karta	
		vložení	18
		změna kódu PIN	76

SMS	40	Tísňová zpráva SMS	38
čtení	47	aktivace/deaktivace	38
koncepty	43	zadání textu	39
metoda zadávání	41	Tlačítka přímé volby	26
nastavení	49	Tlačítko SOS	37
odeslané zprávy	44	Tóny	
odeslání	40	vyzvánění	71
odeslání není možné	45		
psaní	40	U	
speciální znaky	42	Událost	
stav úložiště	49	smazání	56
symbol	23	vytvoření	54
ukládání	49	Údržba zařízení	78
úložiště	50	Úložiště pro fotografie	61
zřetězení	40	Uvedení do provozu	18
SOS hovor	37		
Správce souborů	62	V	
Stav úložiště, SMS	49	Vibrace	
Stavový řádek	23	symbol	23
Symbol		zapnutí/vypnutí prostřednictvím	
budík	23	profilu	71
hlasová zpráva (SMS)	23	Výpis hovorů	
intenzita signálu	23	smazání	33
stav nabití akumulátoru	23	Vypnutí buzení	52
vibrace	23	Vytáčení	25
zmeškaný hovor	23	tlačítkem přímé volby	26
ztlumení	23	ze seznamu hovorů	26
Symbole		Vyzvánění	
návod kobsluze	11	melodie	71
stavový řádek	23	vypnutí	71
T			
Tapeta			
použití vlastní fotografie	60		
Telefonní číslo			
příchozí hovor	27		
přiřazení tlačítka přímé volby	26		
zadání	25		
Telefonní seznam	34		
otevření	34		
položky	34		
Termín viz Událost			
Textové zprávy (SMS)	40		

Rejstřík

Z	
Zadání čísel pro SOS.....	37
Zadávání speciálních znaků (SMS).....	42
Zadávání textu.....	24
SMS	41
Zákaznická podpora a záruka	78
Zapnutí/vypnutí.....	21
Zapnutí/vypnutí mikrofonu.....	30
Změna PIN kódu.....	76
Zmeškaný hovor, symbol	23
Zobrazení událostí	54
Zpráva SMS	
uložení do mezipaměti	43
Ztlumení	71
symbol.....	23
Ztlumení mikrofonu	30
Ztlumení zvuku.....	30
Zvuky	
zprávy	73
Ž	
Životní prostředí	79

Všechna práva vyhrazena. Práva změny vyhrazena.

Issued by

**Gigaset Technologies GmbH
Frankenstr. 2, D-46395 Bocholt**

© Gigaset Technologies GmbH 2026

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com