

Gigaset

GL40

Den seneste betjeningsvejledning
finder du på
www.gigaset.com/manuals




Indhold

Oversigt	4
Menuoversigt	6
Sikkerhedshenvisninger	12
Kom godt i gang	17
Pakkens indhold	17
Ibrugtagning	18
Betjening af mobiltelefon	21
Tænd/sluk for mobiltelefonen	21
Tænd for displayet	21
Brug kontrolknappen	22
Skærmtaster	22
Symbol i statuslinjen	23
Vejledning i menuen	24
Indtastning af tekst	25
Telefonopkald	26
Opkald til numre via tastaturet	26
Besvar opkald	28
Beskyttelse mod uønskede opkald (blokeringsliste)	29
Under et opkald	30
Viderestilling af opkald	31
Opkaldsliste	33
Telefonbog	35
Telefonsvareren	37
Nødopkald (SOS)	38
SOS-opkald	38
SOS-tekstbesked (SMS)	39
Tænd for SOS-alarmen	40

SMS (tekstbeskeder)	41
Skriv og send SMS	41
Gem SMS (Liste over udkast)	44
Sendte beskeder	45
Udgang	46
Skabeloner	47
Modtag SMS	47
SMS-indstillinger	49
Yderligere anvendelser	51
Vækkeur	51
Kalender	53
Bluetooth	57
Kamera og galleri	59
Filhåndtering	62
Indstillinger	64
Dato og klokkeslæt	64
Besvar opkald ved at åbne telefonen	65
Betroet og blokeringsliste	66
Sprog	69
Display	70
Lyde og signaler	71
SIM-kort og netværksoperatører	76
Nulstil til fabriksindstillinger	77
Bilag	78
Kundesupport og garanti	78
Godkendelse	78
Vedligeholdelse	78
Kontakt med væske	79
Oplysninger om bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr ..	79
Tekniske data	79
Tilbehør	80

Oversigt

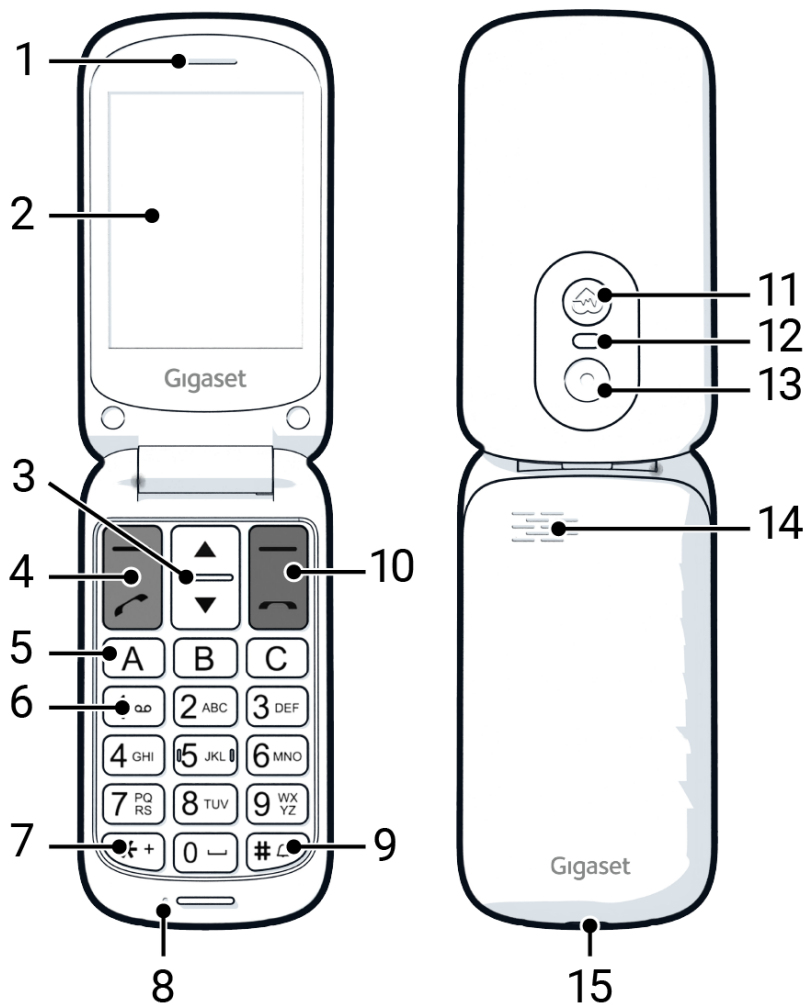

- | | | |
|----|------------------------|--|
| 1 | Telefonrør | |
| 2 | Display | |
| 3 | Navigationstast: |  Åbn menu
 Navigér i menuer og lister |
| 4 | Venstre skærmtast: | Vælg funktion afhængigt af skærmvisningen

Accepter opkald; ring et nummer; åbn opkaldsliste |
| 5 | Direkte opkaldstaster: | Genvejsnumre |
| 6 | Tast 1: | Åbn net-telefonsvareren (langt tryk) |
| 7 | Stjerne-tast: | * eller + (til internationale opkald) |
| 8 | Mikrofon | |
| 9 | Hash-tast: | Skift mellem vibration, forstyr ikke og standard-tilstand (langt tryk) |
| 10 | Højre skærmtast: | Afslut opkald; annullér funktion; tilbage til menu; tænd/sluk enhed |
| 11 | SOS-tast: | Foretag SOS-opkald |
| 12 | Lommelygte | |
| 13 | Kamera | |
| 14 | Højtaler | |
| 15 | USB-tilslutning: | Tilslut USB-kabel |

Menuoversigt




Ikke alle funktioner, der er beskrevet i brugsanvisningen, er tilgængelige i alle lande og hos alle netværksudbydere.

Åbn hovedmenuen:

- Tryk på en af kontrolknapperne i mobiltelefonens dvaletilstand.


Kontakt.

Opkaldslogs




Alle opkald
Ubesvarede opkald
Foretagne opkald
Modtagne opkald
Afviste opkald
Slet alt
Opkaldstimere

Besked



Skriv besked
Indbakke
Udbakke
Kladder
Sendt
Skabeloner
Udsendelsesmeddelelse
Telefonsvarer-server
Slet alt
Sms-indstillinger
Besked-kapacitet

SOS



Status
Kontaktliste
SOS-SMS til/fra
Meddelelse
Status for advarselstone

Billedfremviser

Kamera**Applikation**

Kalender		
Alarm		
Bluetooth		Bluetooth
		Bluetooth synlighed
		Parred enhed
		Overførte filer
		Enhedsnavn
		Bluetooth fillager
		Hjælp
Mine filer		Telefon
		SD-kort
Lommelygte		
Special		

Indstillinger

Telefonindstillinger	Tid & dato	Indstil tid
		Angiv dato
		Tidsformat
		Datoformat
		Datoadskiller
		Opdatér tidsindstillinger
	Tilladt liste	Status
		Tilladt liste
	Blokeringsliste	Status
		Blokeringsliste
	Sprogindstillinger	Visningssprog
		Skriftsprog
	Visning	Tapet indstillinger
		Inaktive skærmindstillinger
		Kontrast
		Backlight
		Tastatur baggrundsbelysning tid
	Lyd	Ringeindstillinger
		Justér volumen
		Ring type
		Andre alarmringninger
		Lommelygte ved indgående opkald
Autostrøm tænd/sluk		

Opkaldsindstillinger	Flip for at svare	
	Viderestilling af opkald	
	Opkald venter	Tænd
		Annullér
		Kontrollér status
	Opkald spærret	Alle udgående opkald
		Alle indgående opkald
		Indkomne opkald under roaming
		ISD ringer
		Opkald under INTL-roaming
		Annullér alle spærringer
	Skjul ID	
	Andre	Opkaldstid minut påmindelse
		Auto genopkald
		Vibration når forbundet
		Besvar SMS efter afvisning

Layout

Lydprofiler

Batteri	Notifikationsstatus
	Notifikationsnummer
	Notifikations-SMS
	Batterilevetid+ (maks. 80 %)

Hurtig Opkald

Menuoversigt

Sikkerhed	PIN-kode	PIN-kode
		Skift pinkode
	Skift PIN 2	
	Telefonlås	
	Rediger adgangskode på telefon	
	Fast opkaldsnummer	Fast opkaldstilstand
		Fast opkaldsnummer
Forbindelser	APN-indstillinger	
	Valg at netværk	
	Netværkstype	
	VoLTE	
Gendan fabriksindstillinger		

Illustration i brugsanvisningen

Dette kapitel beskriver de illustrationer, der bruges i brugsanvisningen, og deres betydning.

Symboler

	Advarsler, som ved ignorering kan medføre personskaade eller beskaadigelse af udstyr.
	Vigtig information om funktioner, korrekt haandtering eller funktioner, der kan medfoere omkostninger.
	Forudsætning for at kunne udføre følgende handling.
	Yderligere nyttige oplysninger.

Handlingstrin

- 1 Første handlingstrin.
 - 2 Yderligere handlingstrin.
- Resultat af handlingen.

Displaytekster

Displaytekster er tekster, der vises på mobiltelefonens display. Displaytekster vises med fed skrift.

Eksempel:

Tryk på skærmtasten **OK**.

Kontrolknap

Illustration af kontrolknappen i brugsanvisningen:

-  Tryk kontrolknappen ned
-  Tryk kontrolknappen opad
-  Tryk kontrolknappen op eller ned

Sikkerhedshenvisninger

Læs venligst følgende instruktioner omhyggeligt. Ved manglende overholdelse af disse oplysninger er der fare for kvæstelser og materielle skader samt overtrædelse af gældende lovgivning.

Forklar venligst dine børn indholdet af dette dokument samt de potentielle farer, der kan være forbundet med brugen af denne enhed.

Generelle henvisninger

- Brug af sikkerhedshensyn kun godkendt Gigaset-originaltilbehør til din mobiltelefon. Brug af ikke-kompatibelt tilbehør kan beskadige mobiltelefonen og medføre farlige situationer. Originaltilbehør kan fås hos Gigasets kundeservice (se kundeservice → s. 78).
- Mobiltelefonen er beskyttet mod vandsprøjt iht. IP54. Hvis mobiltelefonen har været udsat for vandsprøjt, skal du tørre den og dens åbninger (mikrofon / højttaler / USB type C-tilslutning) af med en fnugfri klud for at fjerne eventuelle vanddråber.
- Tilladt temperaturområde for opladning og brug: 0 - 40° C.
Høje temperaturer kan forkorte elektroniske enheders levetid, beskadige batteriet og få plastdele til at deformeres eller smelte. Hvis mobiltelefonen bruges eller opbevares i frostområder, kan der dannes kondens inde i telefonen og ødelægge det elektroniske kredsløb.
- Mobiltelefonen må ikke bruges eller opbevares på støvede eller snavsede steder. Støv kan forårsage funktionsfejl på mobiltelefonen.
- Sluk for din mobiltelefon i områder, hvor der er risiko for eksplosion, og overhold alle advarselshenvisninger. Områder med risiko for eksplosion er også de steder, hvor det normalt anbefales at slukke for motorer i køretøjer. I sådanne områder kan gnister være årsag til eksplosioner eller brænde med kvæstelser til følge, og der er evt. livsfare.
Sådanne områder omfatter bl.a.: Tankstationer, kemiske fabrikker, transport- eller lagerfaciliteter for farlige kemikalier, områder under skibsdæk samt områder, hvor luften indeholder kemiske stoffer eller fine partikler (f.eks. støv- eller metalpulver).
- Det er forbudt at kortslutte eller foretage ændringer på mobiltelefonen. Der er fare for kvæstelser, elektrisk stød, brand eller beskadigelse af opladeren.

Batteri og opladning

- Du må aldrig brænde eller opvarme batterier, og du må ikke bortskaffe dem i omgivelser, der er udsat for kraftig varme, eller hvor der er brandfare, med henblik på at undgå udløb af batterivæske, overophedning, eksplosioner eller brand. Du må ikke adskille, svejse og/eller ændre batteriet. Du må ikke opbevare batteriet i omgivelser, der er udsat for kraftige mekaniske påvirkninger.
- Du må ikke benytte skarpe genstande som f.eks. en skruetrækker for at berøre eller stikke igennem batteriet. Der er fare for, at der løber batterivæske ud, at batteriet bliver for varmt, eksploderer eller bryder i brand og brænder. Det er på det kraftigste forbudt at klemme, opvarme eller brænde batterier.
- Hvis elektrolyt fra batteriet kommer i øjnene, kan det føre til blindhed. Hvis der kommer elektrolyt i øjet, må du ikke gnide øjet med hånden. Skyl straks det berørte øje helt med klart vand, og søg læge. Hvis der kommer elektrolyt på huden (eller ved kontakt med tøjet), er der fare for ætsninger af huden. Skyl straks huden eller tøjet helt med sæbe og klart vand, og søg evt. læge.
- Du må aldrig anvende batterierne til andet end det oplyste formål. Du må aldrig bruge et beskadiget batteri. Hvis batteriet skulle blive varmt, misfarvet, deformeret eller utæt under brugen, opladningen eller opbevaringen, skal du af sikkerhedsmæssige årsager straks udskifte batteriet med et nyt batteri.
- Batteriets temperatur stiger under opladningen. Opbevar ikke batteriet sammen med letantændelige produkter i samme rum – der er brandfare.
- Oplad ikke batteriet i mere end 12 timer.
- Oplad kun enheden indendørs. Foretag ikke telefonopkald og ring ikke numre op, mens du oplader.
- Der skal være nem adgang til stikdåsen under opladningen.
- Der er fare for elektrisk stød under tordenvejr.
- Brug ikke opladeren, hvis strømkablet er beskadiget, eller hvis der ikke er sat et batteri i mobiltelefonen – i sådanne tilfælde er der risiko for elektrisk stød og brand.

Hovedtelefoner



Høj lydstyrke kan skade hørelsen.

Det kan være ubehageligt at lytte til musik eller samtaler via hovedtelefoner, og det kan skade hørelsen permanent.

For at hindre et tab af hørelsen skal du undgå at lytte ved kraftig lydstyrke i længere tid.

Brug på hospitaler / medicinsk udstyr

- Funktionerne af medicinsk udstyr i nærheden af dit produkt kan blive påvirket. Overhold de tekniske forhold i dine omgivelser, f.eks. i lægepraksisser.
- Hvis du bruger medicinsk udstyr (f.eks. en pacemaker), skal du rådføre dig med producenten af produktet før brug. De vil informere dig om enhedens følsomhed over for eksterne, højfrekvente energikilder.
- Hjerterpacemakere, implanterede kardioverter-defibrillatorer:
Når du tænder mobiltelefonen, skal du sikre, at afstanden mellem mobiltelefonen og implantatet er mindst 152 mm. For at reducere potentielle forstyrrelser skal du bruge mobiltelefonen på den modsatte side af implantatet. Sluk straks mobiltelefonen i tilfælde af mulige forstyrrelser. Opbevar ikke mobiltelefonen i skjortelommen.
- Høreapparater, cochlear-implantater:
Nogle digitale trådløse enheder kan forstyrre høreapparater og cochlear-implantater. Hvis der opstår forstyrrelser, bedes du kontakte producenten af sådanne produkter.
- Andet medicinsk udstyr:
Hvis du og personer i dine omgivelser bruger andet medicinsk udstyr, skal du tjekke med den relevante producent, om udstyret er beskyttet mod radiofrekvenssignaler i omgivelserne. Du kan også tale med din læge om det.

Nødopkald

- Sørg for, at mobiltelefonen er tilsluttet GSM-netværket og tændt. Indtast om nødvendigt alarmnummeret, og foretag opkaldet.
- Oplys medarbejderen på alarmcentralen om din placering.
- Afslut først opkaldet, når medarbejderen på alarmcentralen beder dig om det.

Børn og husdyr

- Opbevar mobiltelefonen, batterierne, opladerne og tilbehøret uden for rækkevidden for børn og husdyr. Børn og/eller husdyr kan sluge smådelene, og der er fare for at blive kvalt og yderligere farer. Børn må kun bruge mobiltelefonen under opsyn af en voksen.

Fly, køretøjer og sikkerhed i trafikken

- Sluk mobiltelefonen i flyet.
Overhold de gældende forbud og forskrifter.
Trådløse enheder kan forstyrre funktionen af luftfartsudstyr. Følg altid kabinpersonalets anvisninger, når du bruger mobiltelefonen.
- Som fører af et køretøj er den højeste prioritet sikkerhed: Trafiksikkerhed og sikkerheden for andre trafikanter.
Brug af mobiltelefonen under kørslen kan distrahere dig og føre til farlige situationer. Det kan også være i strid med gældende lovgivning.

SIM-kort, hukommelseskort og dataforbindelseskabel

- Tag ikke kortet ud af mobiltelefonen, mens du sender eller modtager data:
Der er risiko for tab af data samt beskadigelse af mobiltelefonen eller hukommelseskortet.

Defekte enheder

- Bortskaf defekte enheder, eller få dem repareret af vores kundeservice.
Sådanne enheder kan også forstyrre andre trådløse tjenester.
- Hvis mobiltelefonen håndteres hårdt, f.eks. tabes, kan displayet gå i stykker, og det elektroniske kredsløb samt følsomme indvendige dele kan blive beskadiget.
- Benyt ikke enheden, hvis displayet er revnet eller ødelagt. Glas- eller plastiksplinter kan kvæste hænder og ansigt.
- Hvis mobiltelefonen, batteriet eller tilbehøret ikke fungerer korrekt, skal du kontakte et Gigaset-servicecenter for inspektion.

Yderligere vigtige oplysninger

- Ret aldrig lommelygten direkte mod øjnene på mennesker eller dyr. Hvis lommelygten rettes for tæt på det menneskelige øje, er der risiko for midlertidigt synstab eller skader på synet.
- Hvis apparatet bliver varmt, skal du lægge det til side et stykke tid og afbryde det program, du er i gang med. Ved kontakt med et varmt apparat er der risiko for lette hudirritationer, f.eks. rødme af huden.
- Mal ikke mobiltelefonen. Lak eller maling kan beskadige mobiltelefonens dele og forårsage funktionsfejl.

Stråling (SAR-specifik absorptionsrate)

SAR-grænseværdi for mobile enheder (EU-grænseværdi baseret på ICNIRP):

på hovedet/kroppen (mens man taler i telefon): 2,0 W/kg; på lemmer (f.eks. på armen): 4,0 W/kg

Denne enhedsmodels maksimale SAR-værdier (gennemsnit over 10 g væv):

på hovedet (mens man taler i telefon):	1,02 W/kg (10g)
på kroppen (f.eks. i bukselommen):	1,43 W/kg (10g)
på lemmer (f.eks. på armen):	2,51 W/kg (10g)

Når det bæres på kroppen, skal der holdes en afstand på mindst 5 mm.

Kom godt i gang

Dette kapitel beskriver indholdet af emballagen og den første brug af mobiltelefonen.

Pakkens indhold


- Mobiltelefon Gigaset GL40 inklusive batteri
- USB-C til USB-C-kabel
- Ladeholder
- Quick Start Guide

Kontrollér, at emballagens indhold er komplet, før du tager mobiltelefonen i brug. Kontakt kundeservice, hvis du er i tvivl.


Ibrugtagning

Indsæt SIM- og hukommelseskort

Du kan sætte et nano-SIM-kort og et mikro-SD-hukommelseskort i mobiltelefonen.

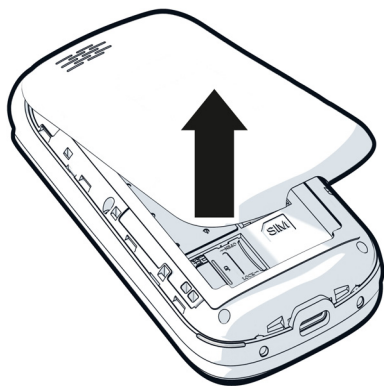


- 1 Sæt et egnet værktøj ind i fordybningen i venstre hjørne på bagsiden.
- 2 Træk batteridækslet opad.

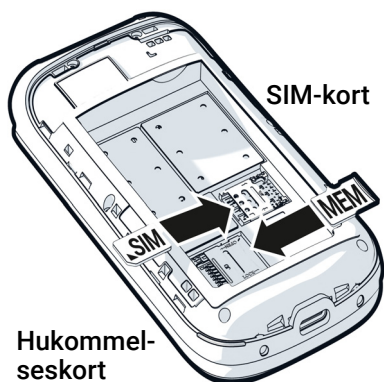


- 3 Åbn sikkerhedsbøjlen.
 - 4 Indsæt SIM-kortet i SIM-kortholderen. Sørg for korrekt placering af SIM-kortet.
 - 5 Luk sikkerhedsbøjlen.
 - 6 Fastgør sikkerhedsbøjlen.
 - 7 Indsæt eventuelt et hukommelseskort i hukommelseskortholderen, og fastgør sikkerhedsbøjlen.
- Du har sat SIM- og hukommelseskortet i mobiltelefonen.

Isætning af batteri og lukning af afdækning

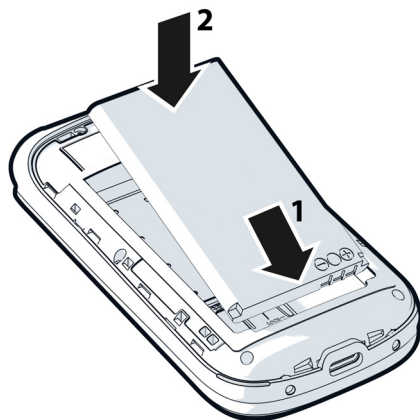


- 1 Sæt batteriet i som vist. Sørg for korrekt placering.

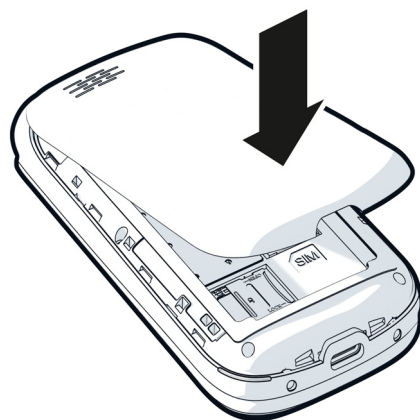


- 2 Sæt batteridækslet på plads som vist.
 - 3 Tryk forsigtigt dækslet på plads. Batteridækslet klikker hørbart på plads.
- Du har sat batteriet i mobiltelefonen.

Opladning af batteri

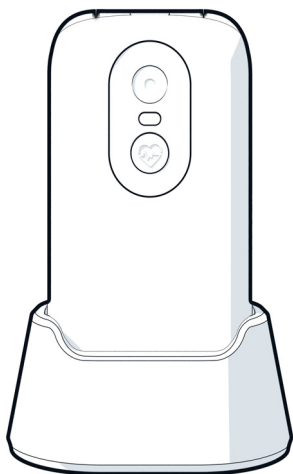


- 1 Sæt USB-stikket fra opladningskablet i opladerholderen.
- 2 Placer mobiltelefonen i opladerholderen.

eller

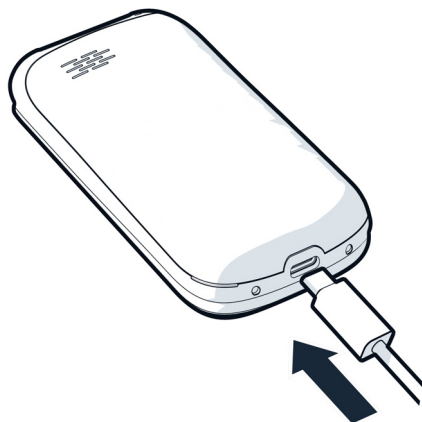

- 1 Sæt USB-stikket fra opladningskablet i USB-porten på bunden af mobiltelefonen.
- 2 Sæt det frie USB-stik i en passende strømforsyning (ikke inkluderet).
- 3 Sæt strømforsyningen i en korrekt installeret stikkontakt.
 - Du har tilsluttet mobiltelefonen til en strømkilde. Batteriet oplades.

Oplad batteriet helt før første brug.

Batteriet er ladet helt op, når opladningssymbolet  er helt fuldt i symbolbjælken.



Hvis du har indstillet, at batteriet kun skal oplades til 80 %, stopper indikatoren ved 4 streger, og batteriet oplades kun til 80 %.

Betjening af mobiltelefon

Dette kapitel beskriver grundlæggende betjening af mobiltelefonen.

Tænd/sluk for mobiltelefonen

Tænd for mobiltelefonen:

- 1 Tryk **længe** på højre skærmtasten.
- 2 Indtast PIN-koden for det indsatte SIM-kort via tastaturet  på mobiltelefonen.



Du har modtaget PIN-koden fra din mobiludbyder sammen med SIM-kortet. Kontakt din mobiludbyder, hvis du er i tvivl.

- 3 Bekræft med skærmtasten **OK** (→ s. 22).
- ▶ Du har tændt for mobiltelefonen.

Sluk for mobiltelefonen:

- 1 Tryk **længe** på højre skærmtasten.
- ▶ Du har slukket for mobiltelefonen.

Tænd for displayet

Belysningen af displayet slukkes automatisk efter den indstillede tid (→ s. 70) (inaktiv tilstand). Denne funktion reducerer mobiltelefonens batteriforbrug.

Tænd for displayet:

- 1 Tryk på en vilkårlig tast, eller klap mobiltelefonen op.
- ▶ Du har tændt for mobiltelefonens display.

Brug kontrolknappen




Kontrolknappen bruges til navigation i menuer og indtastningsfelter. Kontrolknappen er placeret mellem venstre og højre skærmtast.

Kontrolknappens funktioner

I dvaletilstand:		Åbn menu
		Åbn menu
Under opkald:		Talevolumen for håndsæt/håndfri højttaler højere
		Talevolumen for håndsæt/håndfri højttaler lavere
I menuer:		Menupunkt til toppen
		Menupunkt ned
Når du indtaster tekst:		Et tekstfelt i toppen
		Et tekstfelt nede

Skærmtaster

Brug skærmtasterne til at udføre de funktioner, der vises på displayet. Displayfunktionerne vises nederst til venstre og nederst til højre på mobiltelefonens display og afhænger af den viste menu.

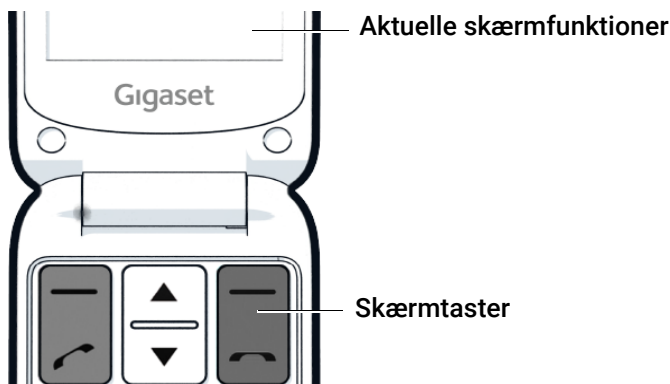

- 1 Tryk på den venstre eller højre skærmtast.
 - Du har udført den displayfunktion, som vises på displayet.

Symbol i statuslinjen

Symbolerne i statuslinjen øverst på displayet viser mobiltelefonens aktuelle indstillinger og driftsstatus:



Vibration slået til, ringetone slået fra



Lydløs funktion aktiveret



Ubesvarede opkald i opkaldslisten



Vækkeur tændt



SMS eller besked modtaget

Radioforbindelse til SIM-kort



Antallet af bjælker på symbolet angiver den aktuelle forbindelses kvalitet. Den aktuelle netværkshastighed vises ved siden af symbolet.


Batteriladetilstand



tomt



ca. 60 %



fuld

Under opladningen skifter batterisymbolet for at vise opladningsprocessen.

Vejledning i menuen

Mobiltelefonens menu består af en hovedmenu og flere undermenuer. For bedre orientering vises den komplette menuoversigt i denne brugsanvisning: → s. 6

Hovedmenu

Hovedmenufunktionerne vises på displayet med et symbol og en betegnelse.

Naviger i hovedmenuen:

- 1 Tryk på en af kontrolknapperne  for at åbne menuen.
 - 2 Brug kontrolknappen  til at vælge en undermenu (f.eks. Indstillinger).
 - ▶ Den aktuelt valgte menu er markeret med farve.
 - 3 Bekræft med skærmtasten OK.
 - ▶ Du har åbnet undermenuen.
-

Undermenuer

Funktionerne i undermenuerne vises i listeform.

Det aktuelt valgte menupunkt er markeret med hvidt. Hvis navnet på punktet ikke kan stå på en linje, ruller teksten igennem.

Hvis der er flere punkter, vises en bjælke til højre, som viser punktets position i undermenuen.

Få adgang til en funktion:

- 1 Vælg en undermenu (f.eks. Indstillinger).
- 2 Bekræft med skærmtasten OK.
- ▶ Du har åbnet den valgte undermenu.

Skift til det forrige menuniveau:

- 1 Tryk på skærmtasten Tilbage.
- ▶ Det forrige menuniveau vises.

Indtastning af tekst

Tryk én gang på den tilsvarende knap for hvert bogstav (f.eks. "Hej" 4 3 5). Softwaren genkender ordet automatisk. Brug piletasterne  /  til at skifte mellem ordforslagene.

Med "Nyt ord" kan du vælge bogstaver ved at trykke flere gange på tasten med det ønskede bogstav.

Højre skærmtast (rød) : 1 Ret indtastning.

Venstre skærmtast (grøn) 1 Overtag ordet.

:

Knap : 1 Overtag ord + mellemrum.

Tryk på Hash-tasten : 1 Vælg store/små bogstaver, indtastningstilstand, talindtastning eller sprog.
2 Bekræft med den venstre skærmtast (grøn) .

Indtast specialtegn i redigeringstilstand (når du skriver SMS) ▶ Tryk på stjernetasten 



Der er flere muligheder for at skrive en SMS (→ s. 42).

Telefonopkald

Dette kapitel beskriver mulighederne for at foretage opkald med mobiltelefonen. Det omfatter de forskellige måder at foretage og modtage opkald på.

Funktioner, som De kan bruge under et opkald, beskrives også.

Opkald til numre via tastaturet

De kan ringe til nationale og internationale numre direkte ved hjælp af mobiltelefonens tastatur.

Ring til et nationalt nummer:

- 1 Brug tastaturet  til at indtaste det ønskede telefonnummer inklusive områdenummer.
- 2 Tryk på skærmtasten **Valg**.
- 3 Vælg **Opkald**.
- 4 Bekræft med skærmtasten **OK**.
 - De har ringet et nummer op ved hjælp af tastaturet.

Ring til et internationalt nummer:

- 1 Tryk 2 gange på stjernetasten , indtil +-tegnet vises.
- 2 Brug tastaturet  til at indtaste det ønskede nummer inklusive den internationale kode (f.eks. +43).
 - De har ringet til et internationalt nummer.

De kan slette cifre eller afbryde et opkald:

- | | |
|----------------|--|
| Slet cifre: | 1 Tryk på skærmtasten Slet . |
| Afbryd opkald: | 1 Tryk på skærmtasten Tilbage . |
-

Opkald fra telefonbogen

- 1 Tryk på skærmtasten **Kontakter**.
- 2 Vælg den ønskede post.
- 3 Tryk på skærmtasten **Valg**.
- 4 Vælg **Opkald**.
 - De har ringet op via telefonbogen.

Detaljerede oplysninger om telefonbogen: → s. 35

Opkald fra en opkaldsliste

Opkaldslisterne indeholder de senest besvarede, udgående og ubesvarede opkald.

- 1 Tryk på en af kontrolknapperne  for at åbne menuen.
- 2 Vælg **Opkaldslogs**.
- 3 Vælg den ønskede opkaldsliste (f.eks. ubesvarede opkald).
- 4 Vælg den ønskede post.
- 5 Tryk på skærmtasten **Valg**.
- 6 Vælg **Opkald**.
- De har ringet til et nummer fra opkaldslisten.

Detaljerede oplysninger om opkaldslisterne: → s. 33

Ring med direkte opkaldstast

Du kan programmere vigtige numre til direkte opkaldstasterne A, B og C.



Vælg en direkte opkaldstast:

- 1 Tryk og hold den direkte opkaldstast (A, B eller C) nede.
 - 2 Bekræft anmodningen med skærmtasten **OK**.
- eller

- 1 Tryk på en af kontrolknapperne  for at åbne menuen.
- 2 Vælg **Indstillinger**.
- 3 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- 4 Vælg **Hurtig Opkald**.
- 5 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- 6 Vælg den ønskede tast A, B eller C.
- 7 Tryk på skærmtasten **Valg**.
- 8 Vælg **Redigér**.
- 9 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- 10 Indtast telefonnummeret ved hjælp af tastaturet .
- 11 Bekræft med skærmtasten **OK**.

Telefonopkald

eller

- 1 Vælg den ønskede tast A, B eller C.
 - 2 Vælg **Valg**.
 - 3 Vælg **Importer kontaktpersoner**.
 - 4 Bekræft med skærmtasten **OK**.
 - 5 Vælg den ønskede post.
 - 6 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- De har tildelt et telefonnummer til en direkte opkaldstast.

Ring til et nummer med direkte opkaldstast

- 1 Tryk og hold den direkte opkaldstast A, B eller C nede.
- De har ringet til det gemte nummer med direkte opkaldstasten.

Besvar opkald

Et indgående opkald signaleres med en ringetone på mobiltelefonen. Mobiltelefonens display viser opkalderens nummer (hvis tilgængeligt). Hvis den, der ringer, findes i telefonbogen, vises det gemte navn.

Besvar et opkald:

- 1 Tryk på løft-af-tast .

eller

- 1 Åbn mobiltelefonen. Denne funktion skal være aktiveret på forhånd (→ s. 65).
- De har besvaret et indgående opkald.

Afvis et opkald:

- 1 Tryk på læg-på-tast .

Afslut et aktivt opkald:

- 1 Tryk på læg-på-tast .

eller

- 1 Luk mobiltelefonen. Denne funktion skal være aktiveret på forhånd (→ s. 65).
- De har afsluttet et aktivt opkald.

Hvis de ikke besvarer et indgående opkald, gemmes det i opkaldslisten **Ubesvarede opkald** (→ s. 33).

Indstillinger for indgående opkald

Slå ringetone og/eller vibration til eller fra: → s. 71

Beskyttelse mod uønskede opkald (blokeringsliste)

De kan tilføje telefonnumre til en blokeringsliste.

Opkald fra disse numre viderestilles direkte til telefonsvareren og signaleres ikke længere på mobiltelefonen. De kan oprette poster på blokeringslisten manuelt eller kopiere telefonnumre fra telefonbogen.

Tilføj telefonnummer til blokeringsliste

De kan tilføje op til 50 telefonnumre til blokeringslisten.

- 1 Tryk på en af kontrolknapperne  for at åbne menuen.
- 2 Vælg **Indstillinger**.
- 3 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- 4 Vælg **Telefonindstillinger**.
- 5 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- 6 Vælg **Numre på blokeringslisten**.
- 7 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- 8 Vælg **Numre på blokeringslisten**.
- 9 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- 10 Tryk på skærmtasten **Valg**.

Tilføj telefonnummer manuelt:

- 11 Vælg **Ny**.
- 12 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- 13 Brug tastaturet  til at indtaste navn og telefonnummer.
- 14 Tryk på skærmtasten **Gem**.

eller tilføj et telefonnummer fra telefonbogen:

- 11 Vælg **Importer kontaktpersoner**.
- 12 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- 13 Vælg den ønskede post.
- 14 Tryk på skærmtasten **Valg**.
- 15 Vælg **Mærke**.
- 16 Tryk på skærmtasten **Valg**.
- 17 Bekræft med skærmtasten **OK**.

- De har tilføjet et telefonnummer til blokeringslisten.



Blokeringslisten aktiveres ved hver ny post.

Under et opkald

De funktioner, der beskrives her, er tilgængelige under et aktivt opkald.

Håndfri tilstand

De kan bruge mobiltelefonens højttaler til at foretage opkald (håndfri tilstand). Det giver Dem hænderne fri til andre ting.

Slå håndfri tilstand til:

- 1 Tryk på skærmtasten **Valg**.
- 2 Vælg **Håndfri**.
- 3 Bekræft med skærmtasten **OK**.
 - De har slået håndfri tilstand til.
Opkaldet afspilles via højttaleren.

Slå håndfri tilstand fra:

- 1 Tryk på skærmtasten **Valg**.
- 2 Vælg **Headsæt**.
- 3 Bekræft med skærmtasten **OK**.
 - De har slået håndfri tilstand fra.
Opkaldet afspilles via håndsættet.

Indstil lydstyrken for opkald

Lydstyrken på telefonopkald kan justeres i trin. Indstillingen gælder for håndsættet og højttaleren under håndfri tilstand.

Juster lydstyrken under et telefonopkald:

- 1 Tryk på kontrolknappen  for at øge lydstyrken.
 - 2 Tryk på kontrolknappen  for at reducere lydstyrken.
- eller
- 1 Tryk på skærmtasten **Valg**.
 - 2 Vælg **Justér volumen**.
 - 3 Bekræft med skærmtasten **OK**.
 - 4 Tryk på kontrolknappen  for at øge lydstyrken.
 - 5 Tryk på kontrolknappen  for at reducere lydstyrken.



Indstillingen gemmes automatisk efter ca. 3 sekunder.

Slå mikrofonen fra

Når mikrofonen er slået fra, kan samtalepartneren ikke længere høre Dem.

Slå mikrofonen fra:

- 1 Tryk på skærmtasten **Valg**.
- 2 Vælg **Lyd fra**.
- 3 Bekræft med skærmtasten **OK**.
 - ▶ De har slået mikrofonen fra.
Samtalepartneren kan ikke længere høre Dem.

Tænd mikrofonen igen:

- 1 Tryk på skærmtasten **Valg**.
- 2 Vælg **Annullér mute**.
- 3 Bekræft med skærmtasten **OK**.
 - ▶ De har tændt mikrofonen.
Samtalepartneren kan høre Dem.

Viderestilling af opkald

Ved viderestilling sendes opkald videre til et andet nummer eller til telefonsvareren.



Ikke alle netværksudbydere understøtter viderestillingsfunktionen.

Opsæt viderestilling af opkald

Før De kan opsætte viderestilling, skal funktionen aktiveres.

Slå viderestilling til:

- 1 Tryk på en af kontrolknapperne  for at åbne menuen.
- 2 Vælg **Indstillinger**.
- 3 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- 4 Vælg **Opkaldsindstillinger**.
- 5 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- 6 Vælg **Viderestilling af opkald**.
- 7 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- 8 Vælg en af de mulige indstillinger.
- 9 Tryk på skærmtasten **Vælg**.
- 10 Vælg **Tænd**.
- 11 Vælg destinationen for viderestillingen.

Telefonopkald

Videresend til et telefonnummer:

- 1 Vælg **Viderestil til nummer**.
- 2 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- 3 Indtast telefonnummeret ved hjælp af tastaturet .
- 4 Kun ved **Viderestilling ved manglende svar**:
Vælg en af de angivne svartider.
- 5 Bekræft med skærmtasten **OK**.

Videresend til telefonsvareren:



Telefonsvarernummeret er gemt på tast 1 (→ s. 37).

- 1 Vælg **Viderestil til telefonsvarer**.
- 2 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- ▶ De har opsat viderestilling til et telefonnummer eller telefonsvareren.

Annuler viderestilling af opkald

Slå viderestilling fra:

- 1 Tryk på en af kontrolknapperne  for at åbne menuen.
- 2 Vælg **Indstillinger**.
- 3 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- 4 Vælg **Opkaldsindstillinger**.
- 5 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- 6 Vælg **Viderestilling af opkald**.
- 7 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- 8 Vælg **Annulér alle viderestillinger**.
- 9 Bekræft med skærmtasten **Vælg**.
- ▶ De har slået viderestilling fra.

Opkaldslister

Mobiltelefonen gemmer de forskellige typer opkald (ubesvarede, modtagne og udgående) i opkaldslister.

Åbn opkaldsliste

- 1 Tryk på en af kontrolknapperne  for at åbne menuen.
 - 2 Vælg **Opkaldslogs**.
 - 3 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- De har åbnet oversigten over opkaldslisterne.

Oversigten over opkaldslisterne viser undermenuer for hver opkaldstype:

- Alle opkald
- Ubesvarede opkald
- Foretagne opkald
- Modtagne opkald
- Afviste opkald

Under **Alle opkald** opsummeres opkaldene for alle opkaldstyper.

Ved siden af listens navn vises antallet af poster, den indeholder.

- 1 Vælg den ønskede opkaldsliste (f.eks. ubesvarede opkald).
 - 2 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- De har åbnet den ønskede opkaldsliste.

Oplysninger om et opkald

- Telefonnummer eller navn, hvis deltageren findes i telefonbogen
- Dato og klokkeslæt



Hvis der er mindst ét ubesvaret opkald, vises symbolet  i statuslinjen.

Administrer poster i opkaldsliste

- 1 Tryk på en af kontrolknapperne  for at åbne menuen.
- 2 Vælg **Opkaldslogs**.
- 3 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- 4 Vælg den ønskede opkaldsliste.
- 5 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- 6 Vælg den ønskede post.
- 7 Vælg **Valg**.

- | | |
|--|---|
| Ring til nummeret: | ▶ Vælg Opkald . |
| Vis oplysninger om opkaldet: | ▶ Vælg Detaljer . |
| Skriv en tekstbesked (SMS): | ▶ Vælg Skriv besked . |
| Overfør nummeret til telefonbogen: | ▶ Vælg Føj til kontaktpersoner . |
| Overfør nummeret til blokeringslisten: | ▶ Vælg Føj til sortliste . |
| Overfør nummer til betroet liste: | ▶ Vælg Føj til tilladt liste . |
| Slet post: | ▶ Vælg Slet . |
| Slet alle poster i en opkaldsliste: | ▶ Vælg Slet alt . |

Slet opkaldsliste

- 1 Tryk på en af kontrolknapperne  for at åbne menuen.
- 2 Vælg **Opkaldslogs**.
- 3 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- 4 Vælg **Slet alt**.
- 5 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- ▶ Du har slettet indholdet af opkaldslisterne.

Opkaldstimer

- 1 Tryk på en af kontrolknapperne  for at åbne menuen.
- 2 Vælg **Opkaldslogs**.
- 3 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- 4 Vælg **Opkaldstimer**.
- 5 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- ▶ De kan finde følgende oplysninger:

- | | |
|--------------------------|---|
| Seneste opkald: | ▶ Viser varigheden af det seneste opkald. |
| Modtagne opkald: | ▶ Viser varigheden af de modtagne opkald. |
| Foretagne opkald: | ▶ Viser varigheden af de udgående opkald. |
| Opkaldshistorik: | ▶ Viser varigheden af alle opkald. |

Nulstil opkaldstimer

- 1 Tryk på en af kontrolknapperne  for at åbne menuen.
 - 2 Vælg **Opkaldslogs**.
 - 3 Bekræft med skærmtasten **OK**.
 - 4 Vælg **Opkaldstimer**.
 - 5 Bekræft med skærmtasten **OK**.
 - 6 Tryk på skærmtasten **Nulstil**.
 - 7 Bekræft med skærmtasten **OK**.
 - ▶ De har nulstillet opkaldstimeren.
-

Telefonbog

Telefonbogen kan indeholde op til 500 poster. Poster kan gemmes i telefonens interne hukommelse eller på SIM-kortet.

De kan oprette poster manuelt, overføre dem fra en opkaldsliste eller gemme et nummer i telefonbogen under opkaldsforberedelse.

Åbn telefonbogen

- 1 Tryk på skærmtasten **Kontakter**.
- eller

- 1 Tryk på en af kontrolknapperne  for at åbne menuen.
 - 2 Vælg **Kontakter**.
 - 3 Bekræft med skærmtasten **OK**.
-

Poster i telefonbogen

Telefonbogen indeholder alle poster. De vises i alfabetisk rækkefølge.

En post indeholder følgende oplysninger:

- Navn

Oplysninger om kontakterne

Et symbol viser, hvor telefonbogsposten er gemt:



på mobiltelefonen



på et SIM-kort

Opret telefonbogspost

- 1 Tryk på en af kontrolknapperne  for at åbne menuen.
 - 2 Vælg **Kontakter**.
 - 3 Tryk på skærmtasten **Valg**.
 - 4 Vælg **Ny**.
 - 5 Bekræft med skærmtasten **OK**.
 - 6 Vælg, hvor den nye telefonbogspost skal gemmes (SIM-kort eller telefonhukommelse).
 - 7 Bekræft med skærmtasten **OK**.
 - 8 Vælg **Navn**.
 - 9 Tryk på skærmtasten **Valg**.
 - 10 Tryk på skærmtasten **Redigér**.
 - 11 Indtast navnet ved hjælp af tastaturet .
 - 12 Bekræft med skærmtasten **OK**.
 - 13 Vælg **Mobil** eller **Hjemmenummer**.
 - 14 Tryk på skærmtasten **Valg**.
 - 15 Vælg **Redigér**.
 - 16 Indtast telefonnummeret ved hjælp af tastaturet .
 - 17 Bekræft med skærmtasten **OK**.
 - 18 Tryk på skærmtasten **Valg**.
 - 19 Tryk på skærmtasten **Gem**.
- Du har oprettet en post i telefonbogen.

Oplysninger om indtastning af tekst: → s. 25

Søg i telefonbogen

- 1 Indtast navnet eller nummeret ved hjælp af tastaturet .
 - 2 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- Poster, der matcher din indtastning, vises.
- eller
- 1 Rul gennem listen med kontrolknappen .

Opkald fra telefonbogen

- 1 Tryk på en af kontrolknapperne  for at åbne menuen.
- 2 Vælg **Kontakter**.
- 3 Vælg den ønskede post.
- 4 Tryk på skærmtasten **Valg**.
- 5 Vælg **Opkald**.
- ▶ Den valgte kontakt ringes op.

Rediger/administrer poster i telefonbogen

- 1 Vælg **Kontakter**.
- 2 Vælg den ønskede post.
- 3 Vælg **Valg**.
- 4 Vælg en af følgende muligheder:

Ring til kontakt:	▶ Vælg Opkald .
Vis kontakt:	▶ Vælg Se .
Skriv en tekstbesked (SMS):	▶ Vælg Skriv besked .
Slet kontakt:	▶ Vælg Slet .
Slet flere kontakter:	▶ Vælg Slet flere .
Tilføj kontakt:	▶ Vælg Ny .
Importer/eksporter kontakt:	▶ Vælg Importér/Eksportér .
Tilføj til betroet liste:	▶ Vælg Føj til tilladt liste .
Tilføj til blokeringslisten:	▶ Vælg Føj til sortliste .
Send visitkort:	▶ Vælg Send vCard .
Vis hukommelsesstatus:	▶ Vælg Andre .
	▶ Vælg Hukommelsestatus .

Telefonsvareren

Hvis din teleudbyder stiller en telefonsvarer til rådighed, kan den, der ringer, lægge en besked, hvis du ikke besvarer opkaldet.

For at lytte til talebeskeder fra din telefonsvarer, skal du bruge nummeret til telefonsvareren. Spørg eventuelt din mobiludbyder om nummeret.

Du kan lytte til din telefonsvarer:

- 1 Tryk på og hold knappen  nede.
- ▶ Du har aflyttet din telefonsvarer.

Nødopkald (SOS)

Mobiltelefonen har følgende SOS-funktioner:

- SOS-opkald
- SOS SMS (tekstbesked)
- SOS-alarm



Benytt ikke lokale, nationale eller internationale nødopkaldsnumre.

SOS-opkald

SOS-tasten fungerer som en privat nødopkaldsfunktion. Når du trykker på SOS-tasten, kan du ringe til i alt 5 numre og/eller sende en SMS.

Slå SOS-opkald til/fra

- 1 Tryk på en af kontrolknapperne  for at åbne menuen.
- 2 Vælg SOS.
- 3 Bekræft med skærmtasten OK.
- 4 Vælg Status.
- 5 Bekræft med skærmtasten OK.
- 6 Vælg Til/Fra.
- 7 Bekræft med skærmtasten OK (● = valgt).
- Du har slået SOS-opkaldsfunktionen til.

Indtast SOS-numre

Indtast de telefonnumre, der skal ringes op, når SOS-knappen trykkes. Du kan indtaste op til 5 numre.

- 1 Tryk på en af kontrolknapperne  for at åbne menuen.
- 2 Vælg SOS.
- 3 Bekræft med skærmtasten OK.
- 4 Vælg Kontaktliste.
- 5 Bekræft med skærmtasten OK.
- 6 Vælg en tom hukommelsesplads (<tomt>).
- 7 Vælg Valg.
- 8 Vælg Redigér.
- 9 Bekræft med skærmtasten OK.
- 10 Indtast telefonnummeret ved hjælp af tastaturet .
- 11 Bekræft med skærmtasten OK.

eller

- 1 Følg trin 1 til 9.
- 2 Vælg **Importer kontaktpersoner**.
- 3 Vælg den ønskede post.
- 4 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- ▶ Du har indtastet et nødnummer.

SOS-tekstbesked (SMS)

Ud over SOS-opkald kan du også sende SOS-tekstbeskeder (SMS). En standardtekst er foruddefineret. Du kan ændre denne tekst. Hvis funktionen er aktiveret, sendes SMS'erne til de definerede nødnumre.

Slå SMS-besked til/fra

- 1 Tryk på en af kontrolknapperne  for at åbne menuen.
- 2 Vælg **SOS**.
- 3 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- 4 Vælg **SOS-SMS til/fra**.
- 5 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- 6 Vælg **Til/Fra**.
- 7 Bekræft med skærmtasten **OK** (● = valgt).
- ▶ Du har slået SOS-tekstbeskedfunktionen (SMS) til.

Ændre indholdet af SOS-tekstbeskeden

Du kan ændre standardteksten for SOS-tekstbeskeden og indtaste en personlig tekst.

- 1 Tryk på en af kontrolknapperne  for at åbne menuen.
- 2 Vælg **SOS**.
- 3 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- 4 Vælg **Meddelelse**.
- 5 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- ▶ Standardteksten vises.
- 6 Slet eksisterende tekst med skærmtasten **Slet**.
- 7 Indtast den ønskede tekst ved hjælp af tastaturet .
- 8 Vælg **Valg**.
- 9 Vælg **Gem**.
- ▶ Du har ændret indholdet af SOS-tekstbeskeden.

Oplysninger om indtastning af SMS-tekst: → s. 42

Tænd for SOS-alarmen

Hvis SOS-alarmen er slået til, udsender mobiltelefonen en høj alarmtone, når SOS-knappen trykkes.

- 1 Tryk på en af kontrolknapperne  for at åbne menuen.
 - 2 Vælg **SOS**.
 - 3 Bekræft med skærmtasten **OK**.
 - 4 Vælg **Status for advarselstone**.
 - 5 Bekræft med skærmtasten **OK**.
 - 6 Vælg **Til/Fra**.
 - 7 Bekræft med skærmtasten **OK** (● = valgt).
- Du har slået SOS-alarmfunktionen til.

SMS (tekstbeskeder)

Du kan sende og modtage tekstbeskeder (SMS).

Skriv og send SMS



En SMS kan være op til 612 tegn lang. Hvis der er mere end 160 tegn, sendes SMS'en som en **sammenkædet SMS** (op til 4 individuelle SMS).

- 1 Tryk på en af kontrolknapperne  for at åbne menuen.
- 2 Vælg **Besked**.
- 3 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- 4 Vælg **Skriv besked**.
- 5 Bekræft med skærmtasten **OK**.

Indtast nummer:

- 1 Brug tastaturet  til at indtaste modtagerens ønskede nummer.
- 2 Tryk på kontrolknappen .

eller

Brug kontakt:

- 1 Vælg **Valg**.
- 2 Vælg **Kontakt..**
- 3 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- 4 Vælg den ønskede post.
- 5 Vælg **Valg**.
- 6 Vælg **Mærke**.
- 7 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- 8 Vælg **Valg**.
- 9 Vælg **OK**.
- 10 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- 11 Tryk på kontrolknappen .

- 6 Indtast den ønskede tekst ved hjælp af tastaturet .
- 7 Vælg **Valg**.
- 8 Vælg **Send**.
- 9 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- Du har sendt en SMS (tekstbesked).

SMS (tekstbeskeder)

Annuller SMS-skrivning

Hvis du vil slette den indtastede tekst:

- 1 Vælg **Valg**.
- 2 Vælg **Afslut**.
- 3 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- 4 Bekræft forespørgslen **Afslut uden at gemme?** med skærmtasten **OK**.

► Du har slettet den indtastede tekst.



Hvis en SMS ikke kan sendes, gemmes den i udbakken (→ s. 46).

Inputmetode

Hver tast mellem 2 og 9 og tasten 0 har tilknyttet flere bogstaver og tal. Så snart der er trykket på en tast, vises de mulige tegn foruden på displayet. Det valgte tegn fremhæves.

Mobiltelefonen tilbyder 2 inputmetoder. Du kan vælge bogstaver og tal manuelt, eller mobiltelefonen foreslår ord:

Tekstindtastning uden indtastningshjælp:

- 1 Tryk på en af kontrolknapperne  for at åbne menuen.
- 2 Vælg **Besked**.
- 3 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- 4 Vælg **Skriv besked**.
- 5 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- 6 Tryk på den nederste kontrolknap .
- 7 Tryk på hash-knappen .
- 8 Vælg en af mulighederne.
- 9 Tryk gentagne gange **kort** på den ønskede tast, indtil det ønskede tegn vises.

Tekstindtastning med indtastningshjælp:

- 1 Tryk på en af kontrolknapperne  for at åbne menuen.
- 2 Vælg **Besked**.
- 3 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- 4 Vælg **Skriv besked**.
- 5 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- 6 Tryk på hash-knappen .
- 7 Tryk på den nederste kontrolknap .

- 8 Vælg en af mulighederne.
- 9 Tryk på de ønskede bogstaver.
- 10 Brug kontrolknappen  til at vælge det ønskede ord.
- 11 Bekræft med skærmtasten OK.

Flytning af skrivemarkør (mod venstre/mod højre):

- 1 Tryk kontrolknappen op  eller ned .

Skift mellem små og store bogstaver eller tal:

- 1 Tryk på hash-knappen .
- 2 Tryk på den nederste kontrolknap .
- 3 Vælg en af mulighederne.
- 4 Bekræft med skærmtasten OK.

Indtast specialtegn:

- 1 Tryk på stjerneknappen .
- 2 Vælg det ønskede specialtegn.
- Du har valgt det ønskede specialtegn.

Skift indtastningssprog

Indtastningssproget bestemmer, hvilke tegn der er tilgængelige til tekstindtastning.

- 1 Tryk på en af kontrolknapperne  for at åbne menuen.
- 2 Vælg **Besked**.
- 3 Bekræft med skærmtasten OK.
- 4 Vælg **Skriv besked**.
- 5 Bekræft med skærmtasten OK.
- 6 Tryk på hash-knappen .
- 7 Tryk på den nederste kontrolknap .
- 8 Vælg **Skriftsprog**.
- 9 Vælg det ønskede indtastningssprog.
- 10 Bekræft med skærmtasten OK ( = valgt).
- Du har ændret indtastningssproget.

Gem SMS (Liste over udkast)

Du kan gemme SMS'er, redigere dem senere og sende dem.

- 1 Tryk på en af kontrolknapperne  for at åbne menuen.
 - 2 Vælg **Besked**.
 - 3 Bekræft med skærmtasten **OK**.
 - 4 Vælg **Skriv besked**.
 - 5 Bekræft med skærmtasten **OK**.
 - 6 Indtast den ønskede tekst ved hjælp af tastaturet .
 - 7 Vælg **Valg**.
 - 8 Vælg **Gem som kladde**.
 - 9 Tryk på skærmtasten **Valg**.
 - 10 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- Du har gemt SMS'en som et udkast på listen over kladder.

Rediger udkast

- 1 Tryk på en af kontrolknapperne  for at åbne menuen.
 - 2 Vælg **Besked**.
 - 3 Bekræft med skærmtasten **OK**.
 - 4 Vælg **Kladder**.
 - 5 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- Listen over udkast vises.
- 6 Vælg det ønskede udkast.
 - 7 Tryk på skærmtasten **Valg**.
 - 8 Vælg en af følgende muligheder:

Se udkast:

- 1 Vælg **Se**.
- 2 Bekræft med skærmtasten **OK**.

Slet udkast:

- 1 Vælg **Slet**.
- 2 Bekræft med skærmtasten **OK**.

Slet alle udkast:

- 1 Vælg **Slet alt**.
- 2 Bekræft med skærmtasten **OK**.

Rediger SMS:

- 1 Vælg **Redigér**.
- 2 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- 3 Indtast den ønskede tekst ved hjælp af tastaturet .

- Flyt SMS:**
- 1 Vælg **Flyt**.
 - 2 Vælg **Telefon/SIM**.
 - 3 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- Marker SMS:**
- 1 Vælg **Mærke**.
 - 2 Vælg en af mulighederne.
 - 3 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- Sorter SMS:**
- 1 Vælg **Sortér**.
 - 2 Vælg en af mulighederne.
 - 3 Bekræft med skærmtasten **OK** (● = valgt).

Sendte beskeder

Under **Sendt** gemmes de SMS-beskeder, du har sendt.



Funktionen **Gem sendte beskeder** er aktiveret (→ s. 50).

- 1 Tryk på en af kontrolknapperne  for at åbne menuen.
- 2 Vælg **Besked**.
- 3 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- 4 Vælg **Sendt**.
- 5 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- 6 Listen over sendte beskeder vises.
- 7 Vælg den ønskede SMS.
- 8 Vælg **Valg**.
- 9 Vælg en af følgende muligheder:

Læs SMS:	1 Vælg Se .
Slet SMS:	1 Vælg Slet .
	2 Bekræft med skærmtasten OK .
Slet alle SMS:	1 Vælg Slet alt .
	2 Bekræft med skærmtasten OK .
Send til en anden deltager:	1 Vælg Videresend .
	► SMS'en vises.
	2 Brug tastaturet  til at indtaste modtagerens ønskede nummer.
	3 Vælg Valg .
	4 Vælg Send (→ s. 41).
	5 Bekræft med skærmtasten OK .

SMS (tekstbeskeder)

- | | |
|--------------------|--|
| Flyt SMS: | 1 Vælg Flyt . |
| | 2 Vælg Telefon/SIM . |
| | 3 Bekræft med skærmtasten OK . |
| Marker SMS: | 1 Vælg Mærke . |
| | 2 Vælg en af mulighederne. |
| | 3 Bekræft med skærmtasten OK . |
| Sorter SMS: | 1 Vælg Sortér . |
| | 2 Vælg en af mulighederne. |
| | 3 Bekræft med skærmtasten OK (● = valgt). |

Udgang

Udbakken gemmer SMS, der ikke kunne sendes, f.eks. fordi der ikke er forbindelse, eller det anvendte telefonnummer ikke er kendt.

- 1 Tryk på en af kontrolknapperne  for at åbne menuen.
- 2 Vælg **Besked**.
- 3 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- 4 Vælg **Udbakke**.
- 5 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- 6 Listen over usendte beskeder vises.
- 7 Vælg den ønskede SMS.
- 8 Vælg **Valg**.
- 9 Vælg en af følgende muligheder:

- | | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Læs SMS: | 1 Vælg Se . |
| Send en SMS: | 1 Vælg Gensend . |
| | 2 Bekræft med skærmtasten OK . |
| Slet SMS: | 1 Vælg Slet . |
| | 2 Bekræft med skærmtasten OK . |
| Slet alle SMS: | 1 Vælg Slet alt . |
| | 2 Bekræft med skærmtasten OK . |
| Flyt SMS: | 1 Vælg Flyt . |
| | 2 Vælg Telefon/SIM . |
| | 3 Bekræft med skærmtasten OK . |
| Marker SMS: | 1 Vælg Mærke . |
| | 2 Vælg en af mulighederne. |
| | 3 Bekræft med skærmtasten OK . |

- Sorter SMS:
- 1 Vælg **Sortér**.
 - 2 Vælg en af mulighederne.
 - 3 Bekræft med skærmtasten **OK** (⊙ = valgt).

Skabeloner

I skabelonerne finder du et udvalg af forudformulerede tekster. Du kan redigere denne skabelon eller sende den direkte.

- 1 Tryk på en af kontrolknapperne  for at åbne menuen.
- 2 Vælg **Besked**.
- 3 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- 4 Vælg **Skabeloner**.
- 5 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- ▶ Listen over SMS-skabeloner vises.
- 6 Vælg den ønskede SMS-skabelon.
- 7 Vælg **Redigér**.
- 8 Vælg en af følgende muligheder:

Rediger SMS-skabelon: 1 Indtast den ønskede tekst ved hjælp af tastaturet .

Slet SMS-skabelon: 1 Tryk på skærmtasten **Slet**.

Vælg SMS-skabelon: 1 Bekræft med skærmtasten **OK**.

Modtag SMS

Indgående SMS gemmes i indbakken. Modtagelsen af en ny SMS signaleres med en beskedtone (→ s. 73) og meddelelse **ny besked** på displayet.

- 1 Tryk på en af kontrolknapperne  for at åbne menuen.
- 2 Vælg **Besked**.
- 3 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- 4 Vælg **Indbakke**.
- 5 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- ▶ Listen over modtagne beskeder vises.

Hvis der er ulæste SMS'er i indbakken, vises symbolet  på værktøjsslinjen.

Læs SMS

- 1 Tryk på en af kontrolknapperne  for at åbne menuen.
 - 2 Vælg **Besked**.
 - 3 Bekræft med skærmtasten **OK**.
 - 4 Vælg **Indbakke**.
 - 5 Bekræft med skærmtasten **OK**.
 - 6 Vælg den ønskede SMS.
 - 7 Vælg **Valg**.
 - 8 Vælg **Se**.
 - 9 Bekræft med skærmtasten **OK**.
 - ▶ Du har læst den modtagne SMS.
-

Rediger SMS

- 1 Tryk på en af kontrolknapperne  for at åbne menuen.
- 2 Vælg **Besked**.
- 3 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- 4 Vælg **Indbakke**.
- 5 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- 6 Vælg den ønskede SMS.
- 7 Vælg **Valg**.
- 8 Vælg en af følgende muligheder:
 - Svar på SMS:
 - 1 Vælg **Svar**.
 - 2 Bekræft med skærmtasten **OK**.
 - 3 Indtast den ønskede tekst ved hjælp af tastaturet .
 - 4 Vælg **Valg**.
 - 5 Vælg **Send** (→ s. 41).
 - Slet SMS:
 - 1 Vælg **Slet**.
 - 2 Bekræft med skærmtasten **OK**.
 - Slet alle SMS:
 - 1 Vælg **Slet alt**.
 - 2 Bekræft med skærmtasten **OK**.
 - Ring til afsenderen:
 - 1 Vælg **Opkald**.
 - 2 Bekræft med skærmtasten **OK**.
 - ▶ Nummeret ringes op.

- Flyt SMS:**
- 1 Vælg **Flyt**.
 - 2 Vælg **Telefon/SIM**.
 - 3 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- Marker SMS:**
- 1 Vælg **Mærke**.
 - 2 Vælg en af mulighederne.
 - 3 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- Sorter SMS:**
- 1 Vælg **Sortér**.
 - 2 Vælg en af mulighederne.
 - 3 Bekræft med skærmtasten **OK** (● = valgt).
- Tilføj afsender:**
- 1 Vælg **Føj afsender til**.
 - 2 Vælg **Føj til ny kontakt/Føj til eksisterende kontaktperson**.
 - 3 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- Slet gentagne numre:**
- 1 Vælg **Slet gentagne numre**.
 - 2 Bekræft med skærmtasten **OK**.
 - Telefonnummeret slettes.
- Tilføj til blokeringslisten:**
- 1 Vælg **Føj til sortliste**.
 - 2 Bekræft med skærmtasten **OK**.
 - Telefonnummeret tilføjes til blokeringslisten.
- Tilføj til betroet liste:**
- 1 Vælg **Føj til tilladt liste**.
 - 2 Bekræft med skærmtasten **OK**.
 - Telefonnummeret tilføjes til listen over betroede numre.

SMS-indstillinger

Vis hukommelsesstatus

SMS-hukommelsesstatus viser det faktiske og mulige antal gemte SMS på SIM-kortet og i mobiltelefonens interne hukommelse.

- 1 Tryk på en af kontrolknapperne  for at åbne menuen.
- 2 Vælg **Besked**.
- 3 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- 4 Vælg **Besked-kapacitet**.
- 5 Bekræft med skærmtasten **OK**.
 - Du har vist hukommelsesstatus.

Gem sendte SMS'er

Angiv, om SMS'er, du har sendt, skal gemmes på listen **Sendt** (→ s. 45).

- 1 Tryk på en af kontrolknapperne  for at åbne menuen.
- 2 Vælg **Besked**.
- 3 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- 4 Vælg **Sms-indstillinger**.
- 5 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- 6 Vælg **Gem sendte beskeder**.
- 7 Vælg **OK**.
- 8 Vælg **Prompt bruger, Gem, Gem ikke**.
- 9 Bekræft med skærmtasten **OK** (● = valgt).
- ▶ Du har angivet, om sendte SMS-beskeder skal gemmes.

Foretrukket opbevaringssted

Angiv, om SMS'er skal gemmes på mobiltelefonen eller på SIM-kortet.

- 1 Tryk på en af kontrolknapperne  for at åbne menuen.
- 2 Vælg **Besked**.
- 3 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- 4 Vælg **Sms-indstillinger**.
- 5 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- 6 Vælg **Foretrukket lager**.
- 7 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- 8 Vælg **Telefon, SIM**.
- 9 Bekræft med skærmtasten **OK** (● = valgt).
- ▶ Du har angivet, hvor SMS-beskederne skal gemmes.

Yderligere anvendelser

Dette kapitel beskriver mobiltelefonens øvrige funktioner.

Vækkeur



Dato og klokkeslæt er korrekt indstillet.

Indstil vækkeur

Du kan indstille flere alarmtider. Et alarm (→ s. 52) udløses på det indstillede alarmtidspunkt:

- 1 Tryk på en af kontrolknapperne  for at åbne menuen.
- 2 Bekræft med skærmtasten OK.
- 3 Vælg **Applikation**.
- 4 Bekræft med skærmtasten OK.
- 5 Vælg **Alarm**.
- 6 Bekræft med skærmtasten OK.
- 7 Vælg det ønskede vækkeur (08:00).
- 8 Tryk på skærmtasten **Valg**.
- 9 Vælg **Redigér**.
- 10 Bekræft med skærmtasten OK.
- 11 Brug kontrolknappen  til at skifte mellem inputfelterne:

Meddelelser:	1 Indtast vækkeurets navn ved hjælp af tastaturet  .
Tid:	1 Brug tastaturet  til at indtaste tiden med fire cifre.
Ringetone:	1 Vælg Ringetone. 2 Tryk på skærmtasten Valg. 3 Vælg Vælg. 4 Bekræft med skærmtasten OK. 5 Vælg Fastsatte ringetoner. 6 Bekræft med skærmtasten OK. 7 Vælg en ringetone til vækkeuret. 8 Bekræft med skærmtasten OK.

Yderligere anvendelser

- Gentagelse:
- 1 Vælg **Gentag-tilstand**.
 - 2 Tryk på skærmtasten **Valg**.
 - 3 Vælg **Vælg**.
 - 4 Bekræft med skærmtasten **OK**.
 - 5 Brug kontrolknappen  til at vælge, hvor ofte begivenheden skal gentages (1 gang/ Dagligt/ Arbejdsdage).

Hvis et vækkeur er tændt, vises symbolet  i værktøjslinjen på mobiltelefonens display.

Slå vækkeuret til/fra

Slå et indstillet vækkeur til eller fra:

- 1 Tryk på en af kontrolknapperne  for at åbne menuen.
 - 2 Bekræft med skærmtasten **OK**.
 - 3 Vælg **Applikation**.
 - 4 Bekræft med skærmtasten **OK**.
 - 5 Vælg **Alarm**.
 - 6 Bekræft med skærmtasten **OK**.
 - 7 Vælg det ønskede vækkeur.
 - 8 Tryk på skærmtasten **Valg**.
 - 9 Vælg **Til/Fra**.
 - 10 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- Du har slået vækkeuret til/fra.

Alarm

Et alarm vises på displayet og signaleres med den valgte ringetone. Alarmen lyder i 60 sekunder. Hvis der ikke trykkes på en knap, gentages alarmen efter 4 minutter. Vækkeuret slukkes efter anden alarmen.

 Under et opkald signaleres alarm kun med en kort tone.

Sluk alarmen/gentag efter pause (snooze-tilstand)

Sluk alarmen:

- 1 Vælg **Fra**.
- Du har slukket alarmen.

Gentag alarm (snooze-tilstand):

1 Vælg **Snooze**.

eller

1 Tryk på en vilkårlig knap.

► Du har udskudt alarmen.

Det gentages efter 5 minutter.

Kalender

Du kan indtaste aftaler (begivenheder) i kalenderen og få påmindelser.



Dato og klokkeslæt er korrekt indstillet.

For at åbne kalenderen:

1 Tryk på en af kontrolknapperne  for at åbne menuen.

2 Bekræft med skærmtasten **OK**.

3 Vælg **Applikation**.

4 Bekræft med skærmtasten **OK**.

5 Vælg **Kalender**.

6 Bekræft med skærmtasten **OK**.

► Du har åbnet kalenderen.

Den aktuelle dato er fremhævet med grønt, og den valgte dag er fremhævet med blå. Dage med begivenheder er markeret med rødt.

Navigering i kalenderen

For at vælge den ønskede dato:

1 Brug kontrolknapperne til at navigere  opad og til at navigere  nedad.

eller

1 Tryk på skærmtasten **Valg**.

2 Vælg **Gå til dato**.

3 Bekræft med skærmtasten **OK**.

4 Brug tastaturet  til at indtaste den ønskede dato med otte cifre.

5 Bekræft med skærmtasten **OK**.

► Du har valgt den ønskede dato.

Visning af begivenheder

En begivenhed signaleres på det indstillede tidspunkt med et lydsignal (hvis aktiveret) og vises på displayet.

Sluk for lydsignalet:

- 1 Bekræft med skærmtasten **Annullér**.
- ▶ Du har slukket for lydsignalet.

Opret ny hændelse

- 1 Tryk på en af kontrolknapperne  for at åbne menuen.
- 2 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- 3 Vælg **Applikation**.
- 4 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- 5 Vælg **Kalender**.
- 6 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- 7 Tryk på skærmtasten **Valg**.
- 8 Vælg **Tilføj ny tidsplan**.
- 9 Brug kontrolknappen  til at skifte mellem inputfelterne:

Giv hændelsen 1 Vælg **Emne**.

et navn: 2 Indtast navnet på begivenheden ved hjælp af tastaturet .

Indtast dato: 1 Vælg **Dato**.
2 Brug tastaturet  til at indtaste den ønskede dato med otte cifre.

Indtast tid: 1 Vælg **Tid**.
2 Brug tastaturet  til at indtaste ønskede tiden med fire cifre.

Ringetone: 1 Vælg **Ringetone**.
2 Tryk på skærmtasten **Valg**.
3 Vælg **Vælg**.
4 Bekræft med skærmtasten **OK**.
5 Vælg den ønskede ringetone.
6 Bekræft med skærmtasten **OK** (● = valgt).

- Gentag hændelsen:
- 1 Vælg **Gentag-tilstand**.
 - 2 Tryk på skærmtasten **Valg**.
 - 3 Vælg **Vælg**.
 - 4 Bekræft med skærmtasten **OK**.
 - 5 Vælg, hvor ofte begivenheden skal gentages (1 gang / Daglig gentagelse / Ugentlig gentagelse / Månedligt / Årligt / Ingen påmindelse).
 - 6 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- Gem:
- 1 Tryk på skærmtasten **Gem**.

Yderligere oplysninger om indtastning af tekst: → s. 25

Vis begivenheder

Vis hændelser for en bestemt dag:

- 1 Tryk på en af kontrolknapperne  for at åbne menuen.
 - 2 Bekræft med skærmtasten **OK**.
 - 3 Vælg **Applikation**.
 - 4 Bekræft med skærmtasten **OK**.
 - 5 Vælg **Kalender**.
 - 6 Bekræft med skærmtasten **OK**.
 - 7 Vælg den ønskede tag ved at bruge kontrolknapperne  opad eller  nedad.
 - 8 Tryk på skærmtasten **Valg**.
 - 9 Vælg **Se tidsplaner**.
 - 10 Bekræft med skærmtasten **OK**.
 - 11 Vælg en begivenhed.
 - 12 Tryk på skærmtasten **Valg**.
 - 13 Vælg **Se**.
 - 14 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- Du har åbnet den valgte begivenhed. Oplysningerne vises.

Vis alle begivenheder:

- 1 Tryk på en af kontrolknapperne  for at åbne menuen.
- 2 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- 3 Vælg **Applikation**.
- 4 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- 5 Vælg **Kalender**.
- 6 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- 7 Tryk på skærmtasten **Valg**.

Yderligere anvendelser

- 8 Vælg **Alle tidsplaner**.
- 9 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- 10 Vælg en begivenhed.
- 11 Vælg **Valg**.
- 12 Vælg **Se**.
- 13 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- Du har åbnet alle begivenheder. Oplysningerne vises.

Slet hændelser

Du kan slette alle begivenheder på en dag eller hele kalenderen.

- 1 Tryk på en af kontrolknapperne  for at åbne menuen.
- 2 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- 3 Vælg **Applikation**.
- 4 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- 5 Vælg **Kalender**.
- 6 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- 7 Tryk på skærmtasten **Valg**.
- 8 Vælg **Ryd dagens opgaver/Ryd alle**.
- 9 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- 10 Bekræft sletningen med skærmtasten **OK**.
- Du har slettet de valgte begivenheder.

Eller

Du kan slette en bestemt begivenhed:

- 1 Tryk på en af kontrolknapperne  for at åbne menuen.
- 2 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- 3 Vælg **Applikation**.
- 4 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- 5 Vælg **Kalender**.
- 6 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- 7 Vælg den ønskede tag ved at bruge kontrolknapperne  opad eller  nedad.
- 8 Tryk på skærmtasten **Valg**.
- 9 Vælg **Se tidsplaner**.
- 10 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- 11 Vælg en begivenhed.
- 12 Tryk på skærmtasten **Valg**.
- 13 Vælg **Slet**.

- 14 Bekræft med skærmtasten OK.
- 15 Bekræft sletningen med skærmtasten OK.
- Du har slettet den valgte begivenhed.

Bluetooth

Du kan forbinde mobiltelefonen trådløst med andre enheder via Bluetooth.

Aktivér Bluetooth

- 1 Tryk på en af kontrolknapperne  for at åbne menuen.
- 2 Bekræft med skærmtasten OK.
- 3 Vælg Applikation.
- 4 Bekræft med skærmtasten OK.
- 5 Vælg Bluetooth.
- 6 Bekræft med skærmtasten OK.
- 7 Vælg Bluetooth.
- 8 Tryk på skærmtasten Tænd.
- Du har aktiveret Bluetooth.

Parring af en Bluetooth-enhed

- 1 Tryk på en af kontrolknapperne  for at åbne menuen.
- 2 Vælg Applikation.
- 3 Bekræft med skærmtasten OK.
- 4 Vælg Bluetooth.



Bluetooth er aktiveret på din mobiltelefon, hvis der er et flueben ☒ i feltet ved siden af Bluetooth.

- 5 Vælg Parred enhed.
- 6 Bekræft med skærmtasten OK.
- 7 Vælg Tilføj ny enhed.
- 8 Tryk på skærmtasten Tilføj.
- 9 Vent, indtil søgningen er færdig.
- 10 Vælg den ønskede enhed til parring.
- 11 Tryk på skærmtasten Par.
- Du har tilsluttet din mobiltelefon til enheden.

Brug Bluetooth

- 1 Tryk på en af kontrolknapperne  for at åbne menuen.
- 2 Bekræft med skærmtasten OK.
- 3 Vælg **Applikation**.
- 4 Bekræft med skærmtasten OK.
- 5 Vælg **Bluetooth**.
- 6 Bekræft med skærmtasten OK.
- 7 Vælg en af de mulige indstillinger:

Synlighed af din mobiltelefon for andre enheder:

- 1 Vælg **Bluetooth synlighed**.
- 2 Tryk på skærmtasten **Tænd / Sluk**.

Filer overføres: Denne funktion kan kun vælges, når filer overføres.

- 1 Vælg **Overførte filer**.

Navn på mobiltelefonen:

- 1 Vælg **Enhedsnavn**.
- 2 Bekræft med skærmtasten OK.
- 3 Indtast et nyt navn til mobiltelefonen ved hjælp af tastaturet .
- 4 Bekræft med skærmtasten OK.

Datalagring:

- 1 Vælg **Bluetooth fillager**.
- 2 Bekræft med skærmtasten OK.
- 3 Vælg **Telefon / SD-kort**.
- 4 Bekræft med skærmtasten OK (● = valgt).

Hjælp:

- 1 Vælg **Hjælp**.

Kamera og galleri

Mobiltelefonen har et kamera (→ s. 4). Med applikationen **Kamera** har du adgang til dine billeder og kan justere kamerainstillingerne.

Du har hurtig adgang til dine billeder via applikationen **Billedfremviser**.

Tag et billede

- 1 Tryk på en af kontrolknapperne  for at åbne menuen.
- 2 Vælg **Kamera**.
- 3 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- 4 Ret kameralinsen mod det ønskede motiv.
- 5 Tryk på knappen .
- ▶ Du har taget et billede af det viste motiv.

Mobiltelefonen gemmer automatisk billedet. Det gemmes derefter i JPG-format i mobiltelefonens interne hukommelse eller på et hukommelseskort i mappen **Photos**.

Hvis du vil slette billedet:

- 1 Tryk på skærmtasten **Valg**.
- 2 Vælg **Slet**.
- 3 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- ▶ Du har slettet billedet.

Se billeder

Du kan se og administrere billeder, der er taget med kameraet eller via galleriet.

Vis billeder via kameraet:

- 1 Tryk på en af kontrolknapperne  for at åbne menuen.
- 2 Vælg **Kamera**.
- 3 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- 4 Tryk på skærmtasten **Valgfri**.
- 5 Vælg **Billedfremviser**.
- 6 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- 7 Vælg den ønskede fil.
- 8 Tryk på skærmtasten **Valg**.
- 9 Vælg **Vis**.
- 10 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- ▶ Du har vist et billede via kameraet.

Yderligere anvendelser

Vis billeder via galleriet:

- 1 Tryk på en af kontrolknapperne  for at åbne menuen.
- 2 Vælg **Billedfremviser**.
- 3 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- 4 Vælg den ønskede fil.
- 5 Tryk på skærmtasten **Valg**.
- 6 Vælg **Vis**.
- 7 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- Du har vist et billede via galleriet.

Brug foto

- 1 Tryk på en af kontrolknapperne  for at åbne menuen.
- 2 Vælg **Billedfremviser**.
- 3 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- 4 Vælg den ønskede fil.
- 5 Tryk på skærmtasten **Valg**.
- 6 Vælg **Vis**.
- 7 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- 8 Tryk på skærmtasten **Valg**.
- 9 Vælg en af de mulige indstillinger:

Brug som
baggrundsbil-
lede:

- 1 Vælg **Anvend som baggrund**.
- 2 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- Billedet bruges som baggrund.

Brug som
kontaktbillede:

- 1 Vælg **Indstil som kontakt-ikon**.
- 2 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- 3 Vælg den ønskede kontakt.
- 4 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- Billedet bruges som kontaktbillede.

Slet:

- 1 Vælg **Slet**.
- 2 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- 3 Bekræft sletningen med skærmtasten **OK**.

Del billedet:

- 1 Vælg **Del**.
- 2 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- 3 Vælg **Bluetooth**.
- 4 Bekræft med skærmtasten **OK**.

- Omdøb billedet:**
- 1 Vælg **Omdøb**.
 - 2 Bekræft med skærmtasten **OK**.
 - 3 Slet eksisterende tegn med skærmtasten **Slet**.
 - 4 Indtast et nyt navn til billedet ved hjælp af tastaturet .
 - 5 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- Præsentation:**
- 1 Vælg **Diasshow**.
 - 2 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- Vis information om billedet:**
- 1 Vælg **Detaljer**.
 - 2 Bekræft med skærmtasten **OK**.
 - Filnavnet, opløsningen, filstørrelsen og oprettelsesdatoen for billedet vises.

Kamera- og billedindstillinger

- 1 Tryk på en af kontrolknapperne  for at åbne menuen.
- 2 Vælg **Kamera**.
- 3 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- 4 Tryk på skærmtasten **Valgfri**.
- 5 Vælg **Effekt** eller **Indstillinger**.
- 6 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- 7 Vælg den ønskede indstilling.
 - Du har justeret kameraindstillingerne.

Indstil opbevaringssted

Billeder gemmes i mobiltelefonens interne hukommelse eller på SD-kortet.

Indstil opbevaringssted:

- 1 Tryk på en af kontrolknapperne  for at åbne menuen.
- 2 Vælg **Kamera**.
- 3 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- 4 Tryk på skærmtasten **Valgfri**.
- 5 Vælg **Indstillinger**.
- 6 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- 7 Vælg **Foretrukket lager**.
- 8 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- 9 Vælg den ønskede hukommelse (**Telefon / SD-kort**).
- 10 Bekræft med skærmtasten **OK** (● = valgt).
 - Du har indstillet opbevaringssted.

Filhåndtering

Dine personlige data, f.eks. billeder, gemmes i telefonens interne hukommelse eller på et SD-kort, som du har sat i enheden. Filerne er tilgængelige via filhåndteringen:

- 1 Tryk på en af kontrolknapperne  for at åbne menuen.
- 2 Bekræft med skærmtasten OK.
- 3 Vælg **Applikation**.
- 4 Bekræft med skærmtasten OK.
- 5 Vælg **Mine filer**.
- 6 Bekræft med skærmtasten OK.
- 7 Vælg **Telefon / SD-kort**.
- 8 Bekræft med skærmtasten OK.
 - De filer eller mapper, der er gemt på hukommelsen, vises.
- 9 Vælg den ønskede mappe eller fil.
- 10 Tryk på skærmtasten **Valg**.
- 11 Vælg en af de mulige indstillinger:
 - Åbn
 - Ny mappe
 - Slet
 - Detaljer
 - Redigér
 - Søg
 - Sortér
 - Mærke
 - Hukommelsestatus

Formater hukommelse

Hvis du vil slette alle personlige data på din mobiltelefon, er den nemmeste metode at formatere hukommelsen. Enkelte filer, f.eks. billeder eller ringtonefiler, kan slettes via det respektive program.



Advarsel!

Formatering sletter alle gemte data (f.eks. billeder) på den valgte hukommelse (telefon/SD-kort). Denne handling kan ikke fortrydes.

- 1 Tryk på en af kontrolknapperne  for at åbne menuen.
 - 2 Bekræft med skærmtasten OK.
 - 3 Vælg **Applikation**.
 - 4 Bekræft med skærmtasten OK.
 - 5 Vælg **Mine filer**.
 - 6 Bekræft med skærmtasten OK.
 - 7 Vælg **Telefon / SD-kort**.
 - 8 Bekræft med skærmtasten OK.
 - 9 Tryk på skærmtasten **Valg**.
 - 10 Vælg **Hukommelsestatus**.
 - 11 Bekræft med skærmtasten OK.
 - 12 Vælg **Formatér internt lager/Formatér SD-kort**.
 - 13 Bekræft med skærmtasten OK.
 - 14 Bekræft anmodningen med skærmtasten OK.
- Du har formateret den valgte hukommelse. Alle personlige data er blevet slettet.

Indlæs filer i mobiltelefonens hukommelse

Du kan også administrere dine personlige filer på en pc.

- 1 Tilslut mobiltelefonen til en pc med USB-kablet.
 - 2 Vælg **USB**.
 - 3 Bekræft med skærmtasten OK.
- Mobiltelefonens interne hukommelse vises som et drev på pc'en.

Administrer mobiltelefonens mapper og filer med standardfunktionerne i pc'ens styresystem.



Så længe mobiltelefonen er tilsluttet pc'en, er filhåndteringsfunktionen ikke tilgængelig.

Indstillinger

Dette kapitel beskriver mobiltelefonens indstillinger.

Dato og klokkeslæt

Dato og klokkeslæt kan indstilles manuelt.

Indstil manuelt

- 1 Tryk på en af kontrolknapperne  for at åbne menuen.
- 2 Vælg **Indstillinger**.
- 3 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- 4 Vælg **Telefonindstillinger**.
- 5 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- 6 Vælg **Tid & dato**.
- 7 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- 8 Brug kontrolknappen  til at skifte mellem inputfelterne.

Indstil tid: 1 Brug tastaturet  til at indtaste klokkeslættet (Format: SS:MM).

Angiv dato: 1 Brug tastaturet  til at indtaste datoen (Format: DD.MM.ÅÅÅÅ).

Tidsformat: 1 Tryk på skærmtasten **Vælg**.
2 Vælg **12 timer / 24 timer**.
3 Bekræft med skærmtasten **OK** (● = valgt).

Datoformat: 1 Tryk på skærmtasten **Vælg**.
2 Vælg **År-Mdr-Dag / Mdr-Dag-År / Dag-Mdr-År**.
3 Bekræft med skærmtasten **OK** (● = valgt).

Datoadskiller: 1 Tryk på skærmtasten **Vælg**.
2 Vælg den ønskede separator.
3 Bekræft med skærmtasten **OK** (● = valgt).

- Opdatér
tidsindstil-
linger:
- 1 Tryk på skærmtasten **Vælg**.
 - 2 Vælg **Auto tidsopdatering**.
 - 3 Bekræft med skærmtasten **Vælg / Annullér**.
 - 4 Tryk på skærmtasten **Tilbage**.
- eller
- 1 Vælg **Manuel opdatering tid**.
 - 2 Bekræft med skærmtasten **Vælg**.

- 9 Bekræft med skærmtasten **Udført**.

Besvar opkald ved at åbne telefonen

Du kan besvare opkald ved at åbne telefonen. Du skal aktivere funktionen, før du kan besvare opkald ved at åbne telefonen og afslutte dem ved at lukke den.

- 1 Tryk på en af kontrolknapperne  for at åbne menuen.
 - 2 Vælg **Indstillinger**.
 - 3 Bekræft med skærmtasten **OK**.
 - 4 Vælg **Opkaldsindstillinger**.
 - 5 Bekræft med skærmtasten **OK**.
 - 6 Vælg **Flip for at svare**.
 - 7 Bekræft med skærmtasten **OK**.
 - 8 Vælg **Til/Fra**.
 - 9 Bekræft med skærmtasten **OK** (● = valgt).
- Du har aktiveret besvarelse af opkald ved åbning.

Betroet og blokeringsliste

Du kan tilføje telefonnumre til listen over betroede eller blokerede numre. Hvis betroet listen er slået til, afvises opkald fra numre, der ikke er på listen, automatisk.

Hvis blokeringslisten er slået til, afvises opkald fra numre på listen automatisk.

Betroede liste

Via betroede listen kan du frigive tilladte telefonnumre.

Slå den betroede liste til/fra:

- 1 Tryk på en af kontrolknapperne  for at åbne menuen.
 - 2 Vælg **Indstillinger**.
 - 3 Bekræft med skærmtasten **OK**.
 - 4 Vælg **Telefonindstillinger**.
 - 5 Bekræft med skærmtasten **OK**.
 - 6 Vælg **Tilladt liste**.
 - 7 Bekræft med skærmtasten **OK**.
 - 8 Vælg **Status**.
 - 9 Bekræft med skærmtasten **OK**.
 - 10 Vælg **Til/Fra**.
 - 11 Bekræft med skærmtasten **OK** (● = valgt).
- Du har slået betroede listen til og fra.

Tilføj telefonnumre til betroede listen:

- 1 Tryk på en af kontrolknapperne  for at åbne menuen.
- 2 Vælg **Indstillinger**.
- 3 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- 4 Vælg **Telefonindstillinger**.
- 5 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- 6 Vælg **Tilladt liste**.
- 7 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- 8 Vælg **Tilladt liste**.
- 9 Tryk på skærmtasten **OK**.
- 10 Vælg den ønskede post.
- 11 Tryk på skærmtasten **Valg**.

- Tilføj kontakt:
- 1 Vælg **Ny**.
 - 2 Bekræft med skærmtasten **OK**.

- Rediger kontakt:**
- 1 Vælg Redigér.
 - 2 Vælg Navn.
 - 3 Indtast navnet ved hjælp af tastaturet .
 - 4 Vælg Nummer.
 - 5 Indtast nummeret ved hjælp af tastaturet .
 - 6 Tryk på skærmtasten Gem.
- Slet kontakt:**
- 1 Vælg Slet.
 - 2 Bekræft med skærmtasten OK.
- Importer kontakt:**
- 1 Vælg Importer kontaktpersoner.
 - 2 Bekræft med skærmtasten OK.
 - 3 Vælg den ønskede post.
 - 4 Tryk på skærmtasten Valg.
 - 5 Vælg Mærke.
 - 6 Bekræft med skærmtasten OK.
 - 7 Tryk på skærmtasten Valg.
 - 8 Vælg OK.
 - 9 Bekræft med skærmtasten OK.
- Slet alt:**
- 1 Vælg Slet alt.
 - 2 Bekræft med skærmtasten OK.

Blokeringsliste

Du kan bruge blokeringslisten til at blokere uønskede numre.

Slå blokeringslisten til:

- 1 Tryk på en af kontrolknapperne  for at åbne menuen.
 - 2 Vælg Indstillinger.
 - 3 Bekræft med skærmtasten OK.
 - 4 Vælg Telefonindstillinger.
 - 5 Bekræft med skærmtasten OK.
 - 6 Vælg Numre på blokeringslisten.
 - 7 Bekræft med skærmtasten OK.
 - 8 Vælg Status.
 - 9 Bekræft med skærmtasten OK.
 - 10 Vælg Til/Fra.
 - 11 Bekræft med skærmtasten OK (☉ = valgt).
- Du har slået blokeringslisten til/fra.

Indstillinger

Tilføj telefonnumre til blokeringslisten:

- 1 Tryk på en af kontrolknapperne  for at åbne menuen.
- 2 Vælg **Indstillinger**.
- 3 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- 4 Vælg **Telefonindstillinger**.
- 5 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- 6 Vælg **Numre på blokeringslisten**.
- 7 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- 8 Vælg **Numre på blokeringslisten**.
- 9 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- 10 Vælg den ønskede post.
- 11 Tryk på skærmtasten **Valg**.
- 12 Brug kontrolknappen  til at skifte mellem inputfelterne.

Tilføj kontakt: 1 Vælg **Ny**.
 2 Bekræft med skærmtasten **OK**.

Rediger kontakt: 1 Vælg **Redigér**.
 2 Vælg **Navn**.
 3 Indtast navnet ved hjælp af tastaturet .
 4 Vælg **Nummer**.
 5 Indtast nummeret ved hjælp af tastaturet .
 6 Tryk på skærmtasten **Gem**.

Slet kontakt: 1 Vælg **Slet**.
 2 Bekræft med skærmtasten **OK**.

Importer kontakt: 1 Vælg **Importer kontaktpersoner**.
 2 Bekræft med skærmtasten **OK**.
 3 Vælg den ønskede post.
 4 Tryk på skærmtasten **Valg**.
 5 Vælg **Mærke**.
 6 Bekræft med skærmtasten **OK**.
 7 Tryk på skærmtasten **Valg**.
 8 Vælg **OK**.
 9 Bekræft med skærmtasten **OK**.

Slet alt: 1 Vælg **Slet alt**.
 2 Bekræft med skærmtasten **OK**.

Sprog

Du kan indstille sproget for display og tastaturindtastning hver for sig.

Skærmsprog

Skærmsproget bestemmer sproget for visninger, menuer og beskeder på mobiltelefonen.

- 1 Tryk på en af kontrolknapperne  for at åbne menuen.
 - 2 Vælg **Indstillinger**.
 - 3 Bekræft med skærmtasten **OK**.
 - 4 Vælg **Telefonindstillinger**.
 - 5 Bekræft med skærmtasten **OK**.
 - 6 Vælg **Sprogindstillinger**.
 - 7 Bekræft med skærmtasten **OK**.
 - 8 Vælg **Visningssprog**.
 - 9 Tryk på skærmtasten **Vælg**.
 - 10 Vælg det ønskede sprog.
 - 11 Bekræft med skærmtasten **OK** (● = valgt).
- Du har indstillet skærmsproget.

Skrivesprog

Skrivesproget bestemmer, hvilke tegn der er tilgængelige for tekstindtastning (f.eks. når du skriver en SMS).

- 1 Tryk på en af kontrolknapperne  for at åbne menuen.
 - 2 Vælg **Indstillinger**.
 - 3 Bekræft med skærmtasten **OK**.
 - 4 Vælg **Telefonindstillinger**.
 - 5 Bekræft med skærmtasten **OK**.
 - 6 Vælg **Sprogindstillinger**.
 - 7 Bekræft med skærmtasten **OK**.
 - 8 Vælg **Skriftsprog**.
 - 9 Tryk på skærmtasten **Vælg**.
 - 10 Vælg det ønskede skriftsprog.
 - 11 Bekræft med skærmtasten **OK** (● = valgt).
- Du har valgt skrivesprog.

Display

Mobiltelefonen tilbyder forskellige indstillingsmuligheder for displayet.

1 Tryk på en af kontrolknapperne  for at åbne menuen.

2 Vælg **Indstillinger**.

3 Bekræft med skærmtasten **OK**.

4 Vælg **Telefonindstillinger**.

5 Bekræft med skærmtasten **OK**.

6 Vælg **Visning**.

7 Bekræft med skærmtasten **OK**.

8 Vælg en af følgende muligheder:

Baggrundsbil-1 Vælg **Tapet indstillinger**.

lede: 2 Tryk på skærmtasten **Vælg**.

3 Vælg **Statisk baggrundsbillede/Flere billeder**.

4 Bekræft med skærmtasten **OK**.

5 Vælg det ønskede billede.

6 Tryk på skærmtasten **Se**.

7 Bekræft med skærmtasten **Vælg**.

Indstillinger 1 Vælg **Inaktive skærmindstillinger**.

for start-2 Tryk på skærmtasten **Vælg**.

skærmen: 3 Vælg **Tid & dato/SIM-valg**.

4 Tryk på skærmtasten **Vælg/Annullér**.

5 Bekræft med skærmtasten **Tilbage**.

Lysstyrke: 1 Vælg **Kontrast**.

2 Bekræft med skærmtasten **Vælg**.

3 Vælg lysstyrken i 8 trin med kontrolknappen .

4 Bekræft med skærmtasten **OK**.

Varighed: 1 Vælg **Backlight**.

2 Bekræft med skærmtasten **Vælg**.

3 Vælg varigheden med (**Altid slået til, 10 sek., 30 sek., 45 sek., 60 sek.**) eller med kontrolknappen .

4 Bekræft med skærmtasten **OK**.

- Tastaturbelysningstid:
- 1 Vælg Tastatur baggrundsbelysning tid.
 - 2 Tryk på skærmtasten **Vælg**.
 - 3 Vælg varigheden (20 sek., 10 sek., 5 sek., Fra) med kontrolknappen .
 - 4 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- 5 Bekræft med skærmtasten **Udført**.

Lyde og signaler

Vælg akustisk profil

Mobiltelefonen tilbyder akustiske profiler, så du kan tilpasse opkaldsadfærdigheden til omgivelserne.

- 1 Tryk på en af kontrolknapperne  for at åbne menuen.
 - 2 Vælg **Indstillinger**.
 - 3 Bekræft med skærmtasten **OK**.
 - 4 Vælg **Lydprofiler**.
 - 5 Bekræft med skærmtasten **OK**.
 - 6 Vælg den ønskede profil (**Standard**, **Vibrér**, **Lydløs**).
 - 7 Tryk på skærmtasten **Valg**.
 - 8 Vælg **Aktiveret**.
- Du har valgt det akustiske profil.

Standard Mobiltelefonen ringer ved et indgående opkald.

Vibrér Mobiltelefonen vibrerer. Ringetonen er slået fra. Der vises et symbol på displayet.



Lydløs Et indgående opkald vises kun visuelt på displayet. Mobiltelefonen hverken ringer eller vibrerer. Der vises et symbol på displayet.



Indstil ringetone

Du kan vælge en af de forudinstallerede ringetoner.

- 1 Tryk på en af kontrolknapperne  for at åbne menuen.
- 2 Vælg **Indstillinger**.
- 3 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- 4 Vælg **Lydprofiler**.
- 5 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- 6 Vælg den ønskede lydprofil.

Indstillinger

- 7 Tryk på skærmtasten **Valg**.
- 8 Vælg **Indstillinger**.
- 9 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- 10 Vælg **Ringeindstillinger**.
- 11 Bekræft med skærmtasten **Vælg**.
- 12 Vælg **Opkalderringetone**.
- 13 Tryk på skærmtasten **Vælg**.
- 14 Vælg den ønskede ringetone.
 - ▶ Ringetonen afspilles til test.
- 15 Bekræft med skærmtasten **OK** (⊙ = valgt).
 - ▶ Du har ændret ringetonen.

Indstil ringetonens lydstyrke

- 1 Tryk på en af kontrolknapperne  for at åbne menuen.
- 2 Vælg **Indstillinger**.
- 3 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- 4 Vælg **Lydprofiler**.
- 5 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- 6 Vælg den ønskede lydprofil.
- 7 Tryk på skærmtasten **Valg**.
- 8 Vælg **Indstillinger**.
- 9 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- 10 Vælg **Justér volumen**.
- 11 Tryk på skærmtasten **Vælg**.
- 12 Vælg **Opkalderringetone**.
- 13 Tryk på skærmtasten **Vælg**.
 - ▶ Den aktuelle ringetone afspilles til test.
- 14 Brug kontrolknappen til at skrue  op eller  ned for lydstyrken.
- 15 Bekræft med skærmtasten **Udført**.
 - ▶ Du har indstillet ringetonens lydstyrke.

Beskedtone

Beskedtonen signalerer modtagelsen af en ny SMS. Du kan vælge en melodi som beskedtone.

Vælg beskedtone

- 1 Tryk på en af kontrolknapperne  for at åbne menuen.
- 2 Vælg **Indstillinger**.
- 3 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- 4 Vælg **Lydprofiler**.
- 5 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- 6 Vælg den ønskede lydprofil.
- 7 Tryk på skærmtasten **Valg**.
- 8 Vælg **Indstillinger**.
- 9 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- 10 Vælg **Ringeindstillinger**.
- 11 Bekræft med skærmtasten **Vælg**.
- 12 Vælg **Beskedringetone**.
- 13 Tryk på skærmtasten **Vælg**.
- 14 Vælg den ønskede ringetone.
 - ▶ Ringetonen afspilles til test.
- 15 Bekræft med skærmtasten **OK** (● = valgt).
 - ▶ Du har ændret ringetonen.

Indstil lydstyrken for beskedtonen

- 1 Tryk på en af kontrolknapperne  for at åbne menuen.
- 2 Vælg **Indstillinger**.
- 3 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- 4 Vælg **Lydprofiler**.
- 5 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- 6 Vælg den ønskede lydprofil.
- 7 Tryk på skærmtasten **Valg**.
- 8 Vælg **Indstillinger**.
- 9 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- 10 Vælg **Justér volumen**.
- 11 Tryk på skærmtasten **Vælg**.
- 12 Vælg **Beskedringetone**.
- 13 Tryk på skærmtasten **Vælg**.
 - ▶ Den aktuelle ringetone afspilles til test.

Indstillinger

14 Brug kontrolknappen til at skrue  op eller  ned for lydstyrken.

15 Bekræft med skærmtasten **Udført**.

► Du har indstillet ringetonens lydstyrke.

Andre lyde

Mobiltelefonen tilbyder yderligere lydmuligheder (f.eks. tastelyde).

1 Tryk på en af kontrolknapperne  for at åbne menuen.

2 Vælg **Indstillinger**.

3 Bekræft med skærmtasten **OK**.

4 Vælg **Lydprofiler**.

5 Bekræft med skærmtasten **OK**.

6 Vælg den ønskede lydprofil.

7 Tryk på skærmtasten **Valg**.

8 Vælg **Indstillinger**.

9 Bekræft med skærmtasten **OK**.

10 Vælg **Andre alarmringninger**.

11 Tryk på skærmtasten **Vælg**.

12 Vælg en af følgende muligheder:

- Tastelyde:
- 1 Vælg **Tastetone**.
 - 2 Tryk på skærmtasten **Vælg**.
 - 3 Vælg **Lydløs / Ring1** (● = valgt).
 - 4 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- Du har indstillet tastelyden.

- Batteriadv-
varsel:
- 1 Vælg **Lavt batteri advarsel**.
 - 2 Tryk på skærmtasten **Vælg**.
 - 3 Vælg **Tænd / Fra** (● = valgt).
 - 4 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- Du har indstillet batteriadvarslen.

- Opkaldstone:
- 1 Vælg **Opkaldstone**.
 - 2 Tryk på skærmtasten **Vælg**.
 - 3 Vælg **Tænd / Fra** (● = valgt).
 - 4 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- Du har indstillet opkaldstonen.

- Lyd ved åbning:**
- 1 Vælg **Lyd ved åbning**.
 - 2 Tryk på skærmtasten **Vælg**.
 - 3 Vælg **Lydløs / Ring1** (● = valgt).
 - 4 Bekræft med skærmtasten **OK**.
 - 5 Du har indstillet lyden ved åbning.

- Lyd ved lukning:**
- 1 Vælg **Lyd ved lukning**.
 - 2 Tryk på skærmtasten **Vælg**.
 - 3 Vælg **Lydløs / Ring1** (● = valgt).
 - 4 Bekræft med skærmtasten **OK**.
 - 5 Du har indstillet lyden ved lukning.



Indstillingerne for **Andre alarmringninger** kan kun foretages i lydprofilen **Standard**.

LED ved indgående opkald

LED'en blinker ved et indgående opkald. Du kan slå funktionen til eller fra.

- 1 Tryk på en af kontrolknapperne  for at åbne menuen.
 - 2 Vælg **Indstillinger**.
 - 3 Bekræft med skærmtasten **OK**.
 - 4 Vælg **Lydprofiler**.
 - 5 Bekræft med skærmtasten **OK**.
 - 6 Vælg den ønskede lydprofil.
 - 7 Tryk på skærmtasten **Valg**.
 - 8 Vælg **Indstillinger**.
 - 9 Bekræft med skærmtasten **OK**.
 - 10 Vælg **Lommelygte ved indgående opkald**.
 - 11 Bekræft med skærmtasten **Vælg**.
 - 12 Vælg **Til/Fra**.
 - 13 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- Du har indstillet lommelygten ved indgående opkald.

SIM-kort og netværksoperatører

Slå SIM-kortlås til/fra

Når mobiltelefonen tændes, bliver du bedt om SIM-kortets PIN-kode. Du kan slå denne SIM-kortlås fra.

- 1 Tryk på en af kontrolknapperne  for at åbne menuen.
- 2 Vælg **Indstillinger**.
- 3 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- 4 Vælg **Sikkerhed**.
- 5 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- 6 Vælg **PIN-kode**.
- 7 Bekræft med skærmtasten **Vælg**.
- 8 Vælg **PIN-kode**.
- 9 Tryk på skærmtasten **Annullér**.
- 10 Indtast din nuværende PIN-kode via tastaturet .
- 11 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- Du har slået SIM-kortlåsen fra.
Du kan bruge mobiltelefonen uden at indtaste en PIN-kode.

Skift pinkode til SIM-kort

Du kan ændre PIN 1 og PIN 2 på SIM-kortet.



PIN-låsen er aktiveret.

- 1 Tryk på en af kontrolknapperne  for at åbne menuen.
- 2 Vælg **Indstillinger**.
- 3 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- 4 Vælg **Sikkerhed**.
- 5 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- 6 Vælg **PIN-kode**.
- 7 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- 8 Vælg **Skift pinkode**.
- 9 Tryk på skærmtasten **Redigér**.
- 10 Indtast den aktuelle PIN-kode via tastaturet .
- 11 Bekræft med skærmtasten **OK**.
- 12 Indtast den nye PIN-kode via tastaturet .

- 13 Bekræft med skærmtasten OK.
- 14 Indtast den nye PIN-kode igen for at bekræfte.
- 15 Bekræft med skærmtasten OK.
- Du har ændret SIM-kortets PIN-kode.



Hvis du indtaster den aktuelle PIN-kode forkert tre gange, bliver SIM-kortet spærret. Du kan låse SIM-kortet op med PIN 2. Hvis du også indtaster PIN 2 forkert tre gange, har du ikke længere adgang til SIM-kortet.

I så fald skal du kontakte din mobiludbyder.

Nulstil til fabriksindstillinger

Hvis du giver mobiltelefonen videre til en tredjepart, kan du nulstille den til fabriksindstillinger. Alle personlige indstillinger nulstilles, og opkaldsliste samt telefonbogsposter i telefonens interne hukommelse slettes.



Advarsel!

Nulstilling til fabriksindstillinger sletter alle gemte data (f.eks. billeder) på mobiltelefonen. Denne handling kan ikke fortrydes.

- 1 Tryk på en af kontrolknapperne  for at åbne menuen.
- 2 Vælg **Indstillinger**.
- 3 Bekræft med skærmtasten OK.
- 4 Vælg **Gendan fabriksindstillinger**.
- 5 Bekræft med skærmtasten OK.
- 6 Bekræft nulstillingen med skærmtasten OK.
- Du har nulstillet mobiltelefonen til fabriksindstillingerne.

Bilag

Kundesupport og garanti

Her finder du svar på dine spørgsmål og kan få hjælp i dit eget tempo.

Scan QR-koden for at komme til siden med online support, eller besøg:

www.service.gigaset.com



Her finder du oplysninger om garantien i dit garantibevis.

Scan QR-koden for at downloade den direkte, eller indtast:



www.gigaset.com/warranty

Godkendelse

Denne enhed er beregnet til at blive anvendt inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Der er taget hensyn til særlige landespecifikke forhold.

Hermed erklærer Gigaset Technologies GmbH, at denne type af radioudstyr Gigaset GL40 opfylder direktiv 2014/53/EU.

Den fuldstændige tekst i EU-overensstemmelseserklæringen kan findes på følgende internetadresse: www.gigaset.com/docs.

I enkelte tilfælde kan denne erklæring være indeholdt i filerne "International Declarations of Conformity" eller "European Declarations of Conformity".

Læs derfor også disse filer.

Vedligeholdelse

Tør enheden af med en fugtig klud eller en antistatisk klud. Brug ikke opløsningsmidler eller mikrofiberklude.

Brug aldrig en tør klud: der er risiko for statisk opladning.

I sjældne tilfælde kan kontakt mellem enheden og kemiske stoffer medføre ændringer af overfladen. På grund af det store antal kemikalier på markedet har det ikke været muligt at teste alle stoffer.

Skader på højglansoverflader kan forsigtigt fjernes med displaypoleringsmidler til mobiltelefoner.

Kontakt med væske

Hvis enheden har været i kontakt med væske:

- 1 Frakobl alle kabler fra enheden.
- 2 Fjern batterierne, og lad batterirummet stå åbent.
- 3 Lad væsken løbe ud af enheden.
- 4 Dup alle dele tørre.
- 5 Opbevar derefter enheden i mindst 72 timer på et tørt og varmt sted med åbent batterirum og tastaturet vendt nedad (hvis relevant) (ikke i: mikrobølgeovn, ovn eller lignende).
- 6 Tænd først enheden igen, når den er helt tør.

Når enheden er fuldstændigt tørret, kan den i de fleste tilfælde tages i brug igen.

Oplysninger om bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr

Du kan også finde oplysninger på internettet på www.gigaset.com om miljøvenlige produkter og procedurer.

Miljøvenlig bortskaffelse

(i henhold til WEEE-direktivet og EU's batteridirektiv)



Symbolet med den overstregede affaldsspand på produktet, tilbehøret (f.eks. oplader, hovedtelefoner, USB-kabel), batteriet eller i dokumentationen betyder, at disse komponenter ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet.



Gamle elektriske apparater og batterier skal indsamles separat og afleveres på kommunale indsamlingssteder eller i butikkerne.

Tekniske data

Generelle tekniske data

Frekvens	Bånd	Maksimal effekt
GSM/2G	EGSM900: 880-915 MHz(TX), 925-960 MHz(RX)	24,63 dBm
	DCS1800: 1710-1785 MHz(TX), 1805-1880 MHz(RX)	21,54 dBm
UMTS/3G	WCDMA 2100: 1920-1980 MHz(TX), 2110-2170 MHz(RX)	23,31 dBm
	WCDMA 900: 880-915 MHz(TX), 925-960 MHz(RX)	23,24 dBm

LTE/FSS/ 4G	B1: 1920-1980 MHz(TX), 2110-2170 MHz(RX)	23,88 dBm
	B3: 1710-1785 MHz(TX), 1805-1880 MHz(RX)	24,34 dBm
	B7: 2500-2570 MHz(TX), 2620-2690 MHz(RX)	24,18 dBm
	B8: 880-915 MHz(TX), 925-960 MHz(RX)	24,30 dBm
	B20: 832-862 MHz(TX), 791-821 MHz(RX)	23,89 dBm
	B28: 703-748 MHz(TX), 758-803 MHz(RX)	23,99 dBm
BT	2402 MHz~2480 MHz	4,80 dBm

Anvendelsestider

Talevarighed: ca. 9 timer.


Forstyr ikke-stand: ca. 300 timer.

Tilbehør

Benyt kun batterier, der er godkendt af Gigaset. Tilbehør, der ikke er godkendt, kan forårsage skader på enheden.

Strømforsyning

Udgang: 5 V $\approx$ 0,2 A - 1,0 A



Batteri

Teknologi: Li-ion

Kapacitet: 1400 mAh

Varenummer: V30145-K1310-X485

Indeks

A		D	
Administrer		Direkte opkaldstaster	27
poster i telefonbogen	37	Display	
Administrer det interne hukommelse		Dvaletilstand	21
med filhåndtering	62	Dæmp	31
Administrer intern hukommelse			
på pc'en	63	F	
Aftale se begivenhed		Filhåndtering	62
Afvis		Forespørg	
opkald	28	telefonsvarer	37
Aktiver/deaktiver		Foretrukket opbevaringssted	
nød-SMS	39	(SMS)	50
Aktiver/deaktiver SOS-alarm	40	Formater	
Aktivér/deaktivér SIM-kortlås	76	interne hukommelse	63
Akustisk profil	71	SD-kort	63
Annuller		Fotografering	59
viderestilling af opkald	32		
B		G	
Batteri		Galleri	60
Ladetilstand	23	Gem	
Besvar		SMS	44, 50
opkald	28	Godkendelse	78
Betroede liste	66		
Billede		H	
format	59	Hovedmenu	24
opbevaringssted	61	Hukommelsesstatus, SMS	49
Blokeringsliste	29, 67	Håndfri lydstyrke	30
Brug billede		Håndfri tilstand	30
som baggrundsbillede	60	Håndsættets lydstyrke	30
Brug eget billede			
som baggrundsbillede	60	I	
Brug højttaleren under opkald	30	Ibrugtagning	18
		Indbakke (SMS)	47
		Indstil beskedtone	73
		Indstil datoen	
		manuelt	64
		Indstil tiden	
		manuelt	64

Indeks

Indstillinger		
betroede liste	66	
blokeringsliste	67	
Indsæt		
batteri	19, 20	
Indsæt hukommelseskort	18	
Indsæt SIM-kort	18	
Indtast		
telefonnummer	26	
Indtast SOS-numre	38	
Indtast specialtegn (SMS)	43	
Indtast tekst		
SMS	42	
Indtastning af tekst	25	
Indtastningsmetode (SMS)	42	
Indtastningssprog	69	
SMS	43	
K		
Kalender	53	
navigation	53	
Kamera	59	
indstillinger	61	
se billeder	59, 60	
tag et billede	59	
Kontakt med væske	79	
Kontrolknap		
Funktioner	22	
Kundesupport og garanti	78	
L		
Liste over udkast (SMS)	44	
Lyde		
beskeder	73	
klokke	71	
Lydløs	71	
Symbol	23	
Lyt til talebesked	37	
Læs		
SMS	48	
M		
Menuoversigt	6	
Miljø	79	
Modtag		
SMS	47	
N		
Nulstil	77	
til fabriksindstillingerne	77	
Nød-SMS		
indtast tekst	39	
O		
Opbevaringssted for billeder	61	
Opkaldsliste	33	
Opkaldslydstyrke	30	
Opladning		
batteri	20	
Opret		
telefonbogspost	36	
Opret begivenhed	54	
Opsæt		
viderestilling af opkald	31	
P		
Pakkens indhold	17	
Post i telefonbogen	35	
Profil, akustik	71	
R		
Radioforbindelse, kvalitet	23	
Ring		
fra en opkaldsliste	27	
indtast telefonnummer	26	
international	26	
med direkte opkaldstast	27	
Oplysninger	33	
Ring op	26	
Ringetone		
melodi	71	

S	
Se	
billede	59, 60
Send	
SMS	41
Sikkerhedshenvisninger	12
SIM-kort	
skift PIN-kode	76
Skift PIN-kode	76
Skriv	
SMS	41
Skærmsprog	69
Skærmtaster	22
Slet	
begivenhed	56
billede	58, 60
opkaldsliste	34
telefonbogspost	37, 67, 68
Sluk alarmen	52
Slå	
ringetonen fra	71
Slå mikrofonen fra	31
Slå tastaturlåsen	
til/fra	22
Slå vibration til/fra	
via profil	71
SMS	41
afsendelse ikke mulig	46
hukommelsesstatus	49
indstillinger	49
indtastningsmetode	42
Opbevaringssted	50
sammenkædet	41
sendte beskeder	45
specialtegn	43
Symbol	23
udkast	44
SMS-skabelon	47
Små/store bogstaver	43
SOS-nummer	38
SOS-opkald	38
SOS-tast	38
Sprog	
indtastning	69
telefonindstillinger	69
Statuslinje	23
Store/små bogstaver	43
Symbol	
Batteriets ladetilstand	23
Lydløs	23
Radioforbindelse	23
Talebesked (SMS)	23
Ubesvaret opkald	23
Vibration	23
Vækkeur	23
Symboler	
Brugsanvisning	11
Statuslinje	23
Søg	
i telefonbogen	36
T	
Tag et	
billede	59
Tekstbeskeder (SMS)	41
Telefonbog	35
poster	35
Telefonnummer	
indgående opkald	28
Telefonsvareren	37
Tildel et telefonnummer	
til en direkte opkaldstast	27
Tænd/sluk	21
Tænd/sluk mikrofonen	31
U	
Ubesvaret opkald, symbol	23
Udbakke (SMS)	46
Undermenuer	24

Indeks

V		Vækkeur	51
Vedligeholdelse af enheden	78	Symbol	23
Vejledning i menuen	24	Væske	79
Vibrer			
Symbol	23	Å	
Viderestilling af opkald	31	Åbn	
Visning af begivenheder	54	opkaldsliste	33
		telefonbogen	35

Alle rettigheder forbeholdes. Ret til ændringer forbeholdes.

Issued by

**Gigaset Technologies GmbH
Frankenstr. 2, D-46395 Bocholt**

© Gigaset Technologies GmbH 2026

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com