

Gigaset

GL40

Die aktuellste Bedienungsanleitung
finden Sie unter
www.gigaset.com/manuals




Inhalt

Übersicht	4
Menü-Übersicht	6
Sicherheitshinweise	12
Erste Schritte	17
Verpackungsinhalt	17
Inbetriebnahme	18
Mobiltelefon bedienen	21
Mobiltelefon ein-/ausschalten	21
Display einschalten	21
Steuer-Taste verwenden	22
Display-Tasten	22
Symbol in der Statusleiste	23
Menü-Führung	24
Text eingeben	25
Telefonieren	26
Rufnummern über Wähltastatur anrufen	26
Anruf annehmen	28
Schutz vor unerwünschten Anrufen (Blockierungsliste)	29
Während eines Telefongesprächs	30
Rufumleitung	31
Anruflisten	33
Telefonbuch	35
Mailbox	37
Notrufe (SOS)	38
SOS-Anruf	38
SOS-Textnachricht (SMS)	39
SOS-Alarm einschalten	40

SMS (Textnachrichten)	41
SMS schreiben und senden	41
SMS zwischenspeichern (Liste der Entwürfe)	44
Gesendete Nachrichten	45
Ausgang	46
Vorlagen	47
SMS empfangen	48
SMS-Einstellungen	50
Weitere Anwendungen	52
Wecker	52
Kalender	54
Bluetooth	58
Kamera und Galerie	60
Datei-Manager	63
Einstellungen	66
Datum und Uhrzeit	66
Anrufannahme durch Aufklappen	67
Vertrauens- und Blockierungsliste	68
Sprache	71
Display	72
Töne und Signale	73
SIM-Karten und Netzbetreiber	78
Auf Werkseinstellungen zurücksetzen	79
Anhang	80
Kundensupport und Garantie	80
Zulassung	80
Pflege	81
Kontakt mit Flüssigkeit	81
Hinweis zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten	81
Technische Daten	82
Zubehör	83

Übersicht

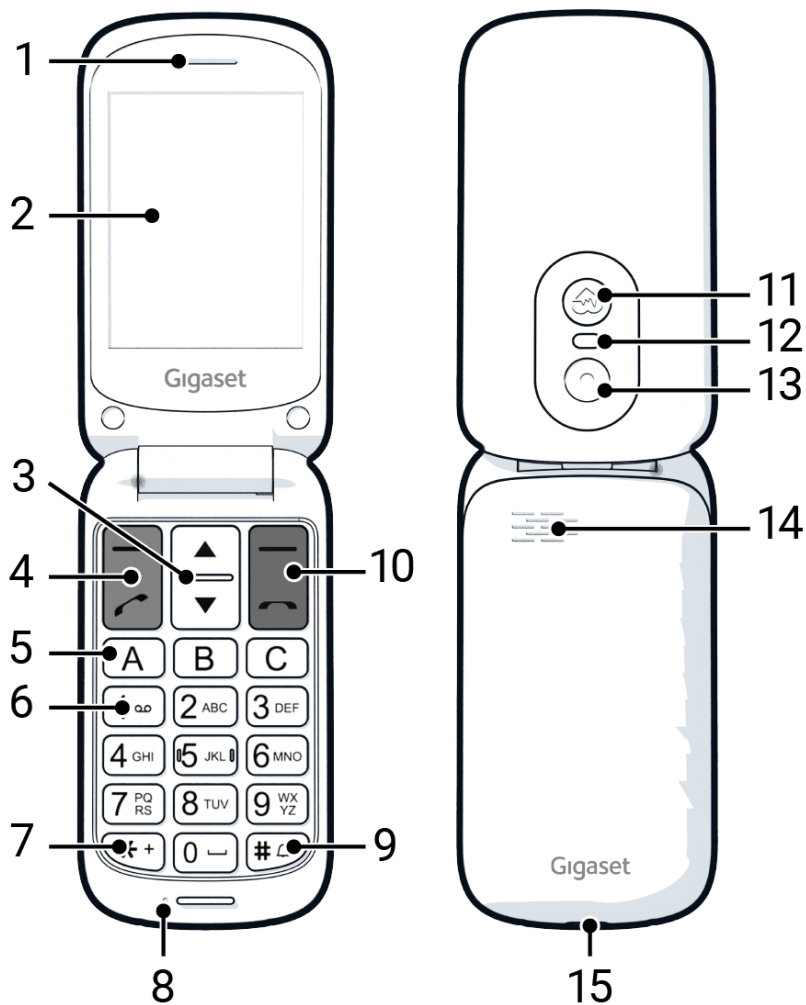

- 1 Hörer
- 2 Display
- 3 Navigationstaste:  Menü öffnen
 in Menüs und Listen navigieren
- 4 Linke Display-Taste: Funktionen auswählen, abhängig von der
 Bildschirmanzeige
 Anruf annehmen; Nummer wählen; Anruf-
 liste öffnen
- 5 Direktwahltasten: Schnellwahlnummern
- 6 Taste 1: Netz-Anrufbeantworter öffnen (lang
 drücken)
- 7 Stern-Taste: * oder + eingeben (für internationale Anrufe)
- 8 Mikrofon
- 9 Hash-Taste: Zwischen Vibration, Ruhe und Standard-
 Modus wechseln (lang drücken)
- 10 Rechte Display-Taste: Gespräch beenden; Funktion abbrechen;
 zurück zum Menü; Gerät ein-/ausschalten
- 11 SOS-Taste: SOS-Anruf einleiten
- 12 Taschenlampe
- 13 Kamera
- 14 Lautsprecher
- 15 USB-Anschluss: USB-Kabel anschließen

Menü-Übersicht




Nicht alle in der Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern und bei allen Netzanbietern verfügbar.

Hauptmenü öffnen:

- ▶ Drücken Sie im Ruhezustand des Mobiltelefons eine der Steuer-Tasten .


Kontakte

Anruflisten




Alle Anrufe
Verpasste Anrufe
Gewählte Anrufe
Empfangene Anrufe
Abgelehnte Anrufe
Alles löschen
Anruf-Timer

Nachricht



Nachricht schreiben
Posteingang
Postausgang
Entwürfe
Gesendete Mitteil.
Vorlagen
Notfallbenachrichtigungen
Mailbox
Alles löschen
SMS-Einstellungen
Nachrichtenkapazität

SOS



Status
SOS-Nummern
SOS-SMS Ein/Aus
SOS SMS
Warnton

Galerie**Kamera****Werkzeuge**

Kalender	
Wecker	
Bluetooth	Bluetooth
	Bluetooth-Sichtbarkeit
	Gekoppelte Geräte
	Dateien werden übertragen
	Mein Gerätenamen
	Bluetooth-Dateispeicherung
	Hilfe
Meine Dateien	Telefon
	SD-Karte
Taschenlampe	
Special	

Einstellungen

Telefon-einstel-lungen	Zeit & Datum	Uhrzeit einstellen	
		Datum einstellen	
		Zeitformat	
		Datumsformat	
		Datumstrennzeichen	
		Aktualisierungszeiteinstel-lungen	
	Vertrauensliste	Status	
	Blockierungsliste	Vertrauensliste	
		Status	
	Spracheinstellungen	Blockierungsliste	
		Anzeigesprache	
	Anzeige	Schreibsprache	
		Hintergrundbild-Einstel-lungen	
		Standby-Bildschirm-Einstellungen	
		Kontrast	
		Hintergrundbeleuchtung	
		Beleuchtungszeit der Tastatur	
		Audio	Klingelton-Einstellungen
			Lautstärke einstellen
	Klingelton-Typ		
	Andere Töne		
	Taschenlampe für einge-hende Anrufe		
Autom. Einschalten/Ausschalten			

Anrufeinstellungen	Aufklappen, um zu antworten	
	Anrufweiterleitung	
	Anklopfen	Einschalten
		Abbrechen
	Anruf gesperrt	Status prüfen
		Alle abgehenden Anrufe
		Alle eingehenden Anrufe
		Eingehende Roaming-Anrufe
		Internationale Sprachanrufe
		Anrufe im INTL Roaming
	Alle Anrufsperren aufheben	
	ID ausblenden	
	Andere	Anrufzeit Minuten-Erinnerung
		Autom. Wahlwiederholung
		Vibration wenn verbunden
		Antwort-SMS nach Ablehnung
Menüdarstellung		
Audioprofile		
Akku	Status	
	Akku-SMS Kontakte	
	Akku-SMS	
	Akku Schutzfunktion (max 80%)	
Kurzwahl		

Menü-Übersicht

Sicherheit	PIN		PIN
			PIN ändern
	PIN 2 ändern		
	Telefon gesperrt		
	Telefon-Passwort ändern		
	FDN-Rufnummer		Rufnummernbeschränkung
			FDN-Rufnummer
Verbindungen	APN-Einstellungen		
	Auswahl des Netzes		
	Netzwerktyp		
	VoLTE		
Werkseinstellungen wiederherstellen			

Darstellung in der Bedienungsanleitung

Dieses Kapitel beschreibt die verwendeten Darstellungen und deren Bedeutung in dieser Bedienungsanleitung.

Symbole

	Warnungen, deren Nichtbeachtung zu Verletzungen von Personen oder Schäden an Geräten führen.
	Wichtige Information zur Funktion und zum sachgerechten Umgang oder zu Funktionen, die Kosten verursachen können.
	Voraussetzung, um die folgende Aktion ausführen zu können.
	Zusätzliche hilfreiche Informationen.

Handlungsschritte

- 1 Erster Handlungsschritt.
 - 2 Weitere Handlungsschritte.
- Ergebnis der Handlung.

Displaytexte

Displaytexte sind Texte, die auf dem Display des Mobiltelefons angezeigt werden. Displaytexte werden **fett dargestellt**.

Beispiel:

Drücken Sie die Display-Taste **OK**.

Steuer-Taste

Darstellung der Steuer-Taste in der Bedienungsanleitung:

-  Steuer-Taste unten drücken
-  Steuer-Taste oben drücken
-  Steuer-Taste oben oder unten drücken

Sicherheitshinweise

Lesen Sie die folgenden Hinweise bitte aufmerksam. Bei Nichtbeachtung dieser Angaben besteht die Gefahr von Personen- und Geräteschäden sowie von Verstößen gegen geltende Gesetze.

Erläutern Sie Ihren Kindern bitte den Inhalt dieses Dokuments sowie die potenziellen Gefahren, die mit der Benutzung dieses Geräts verbunden sein können.

Allgemeine Hinweise

- Verwenden Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit ausschließlich zugelassenes Gigaset-Originalzubehör für Ihr Mobiltelefon. Die Verwendung von nicht kompatibelem Zubehör kann das Mobiltelefon beschädigen und gefährliche Situationen herbeiführen. Originalzubehör kann beim Gigaset Kundenservice bezogen werden (siehe Kundenservice → S. 80).
- Das Mobiltelefon ist nach IP54 spritzwassergeschützt. Wenn das Mobiltelefon Spritzwasser ausgesetzt war, trocknen Sie es und die Geräteöffnungen (Mikrofon / Lautsprecher / USB-Typ-C-Anschluss) mit einem fusselfreien Tuch, um ggf. vorhandene Wassertropfen zu entfernen.
- Zugelassener Temperaturbereich zum Aufladen und Betrieb: 0 - 40° C. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer elektronischer Geräte verringern, den Akku beschädigen, Plastikteile können sich verformen oder schmelzen. Wird das Mobiltelefon in Gefrierbereichen benutzt oder aufbewahrt, kann sich ggf. Kondensat im Inneren des Telefons bilden und die elektronische Schaltung zerstören.
- Das Mobiltelefon darf nicht an staubigen oder verschmutzten Orten benutzt oder aufbewahrt werden. Staub kann die Ursache für Fehlfunktionen des Mobiltelefons sein.
- Schalten Sie Ihr Mobiltelefon in potenziell explosionsgefährdeten Bereichen aus und beachten Sie alle Warnhinweise. Potenziell explosionsgefährdete Bereiche sind auch jene Orte, an welchen normalerweise die Abschaltung von Fahrzeugmotoren empfohlen wird. An solchen Orten kann Funkenflug die Ursache von Explosionen oder Bränden mit der Folge von Personenschäden sein und es besteht ggf. Lebensgefahr. Solche Bereiche sind unter anderem: Tankstellen, chemische Fabriken, Transport- oder Lageranlagen gefährlicher Chemikalien, Flächen unter Schiffsdecks, Bereiche, in welchen die Luft chemische Substanzen oder Feinpartikel enthält (z. B. Staub- oder Metallpulverpartikel).
- Das Kurzschließen oder Veränderung des Mobiltelefons ist untersagt – es besteht die Gefahr von Personenschäden, elektrischen Schlägen, Feuer oder Beschädigung des Ladegeräts.

Akku und Ladevorgang

- Verbrennen oder erhitzen Sie Akkus niemals und entsorgen Sie sie nicht in hitze- oder brandgefährdeten Umgebungen, um das Austreten von Batterieflüssigkeit, Überhitzung, Explosionen oder Feuer zu vermeiden. Demonstrieren, schweißen und/oder verändern Sie den Akku nicht. Bewahren Sie den Akku nicht in Umgebungen mit starker mechanischer Einwirkung auf.
- Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, z. B. Schraubendreher, um den Akku zu berühren und zu durchstechen. Es besteht die Gefahr, dass Batterieflüssigkeit austritt, der Akku überhitzt, explodiert oder Feuer fängt und brennt. Quetschen, Erwärmen oder Verbrennen von Akkus ist strikt untersagt.
- Augenkontakt mit dem Elektrolyt des Akkus kann zum Verlust des Augenlichts führen. Wenn Elektrolyt in die Augen geraten sollte, reiben Sie das Auge bitte nicht mit der Hand. Spülen Sie das betroffene Auge unverzüglich vollständig mit klarem Wasser aus und suchen Sie einen Arzt auf. Bei Hautkontakt (oder Kontakt der Kleidung) mit dem Elektrolyt besteht die Gefahr von Hautverbrennungen. Spülen Sie die Haut oder das Kleidungsstück unverzüglich vollständig mit Seife und klarem Wasser ab und suchen Sie ggf. einen Arzt auf.
- Verwenden Sie die Akkus niemals für einen anderen als den angegebenen Zweck. Verwenden Sie niemals einen beschädigten Akku. Wenn der Akku während der Benutzung, Aufladung oder Aufbewahrung heiß wird, sich verfärbt, verformt oder undicht werden sollte, müssen Sie den Akku aus Gründen der Sicherheit unverzüglich gegen einen neuen Akku austauschen.
- Die Temperatur des Akkus steigt während des Ladevorgangs. Bewahren Sie den Akku nicht gemeinsam mit entzündlichen Produkten in demselben Fach auf – es besteht Brandgefahr.
- Laden Sie den Akku nicht länger als 12 Stunden auf.
- Laden Sie das Gerät nur in Innenräumen auf. Führen Sie während des Aufladens keine Telefongespräche und wählen Sie keine Rufnummern.
- Während des Aufladens muss die Steckdose leicht zugänglich sein.
- Während eines Gewitters besteht Elektroschlaggefahr.
- Verwenden Sie das Ladegerät nicht, wenn das Stromkabel beschädigt oder kein Akku in das Mobiltelefon eingelegt ist – in solchen Fällen besteht Elektroschlag- und Brandgefahr.

Kopfhörer



Hohe Lautstärken können das Gehör schädigen.

Das Hören von Musik oder Gesprächen über Kopfhörer mit hoher Lautstärke kann unangenehm sein und das Gehör nachhaltig schädigen.

Um einen Verlust des Hörsinns zu verhindern, vermeiden Sie das Hören bei großem Lautstärkepegel über lange Zeiträume.

Verwendung in Krankenhäusern / Medizinische Geräte

- Die Funktionen medizinischer Geräte in der Nähe Ihres Produktes können beeinträchtigt werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen in Ihrer Umgebung, z. B. in Arztpraxen.
- Wenn Sie ein Medizinprodukt nutzen (z. B. einen Herzschrittmacher), halten Sie vor der Verwendung bitte Rücksprache mit dem Hersteller des Produktes. Dort wird man Sie über die Empfindlichkeit des Gerätes hinsichtlich externer, hochfrequenter Energiequellen informieren.
- Herzschrittmacher, implantierte Kardioverter-Defibrillatoren:
Beim Einschalten des Mobiltelefons achten Sie bitte darauf, dass die Distanz zwischen dem Mobiltelefon und dem Implantat mindestens 152 mm beträgt. Um potenzielle Störungen zu reduzieren, verwenden Sie das Mobiltelefon auf der dem Implantat gegenüberliegenden Seite. Bei möglichen Störungen schalten Sie das Mobiltelefon bitte unverzüglich aus. Bewahren Sie das Mobiltelefon nicht in der Hemdtasche auf.
- Hörgeräte, Cochlea-Implantate:
Einige digitale Drahtlosgeräte können Hörgeräte und Cochlea-Implantate stören. Falls Störungen auftreten sollten, wenden Sie sich bitte an den Hersteller solcher Produkte.
- Andere medizinische Geräte:
Wenn Sie und die Menschen in Ihrer Umgebung andere medizinische Geräte nutzen, informieren Sie sich bitte bei dem entsprechenden Hersteller, ob solche Geräte gegen Funkfrequenzsignale in der Umgebung geschützt sind. Sie können sich diesbezüglich auch an Ihren Arzt wenden.

Notrufe

- Vergewissern Sie sich, dass das Mobiltelefon mit dem GSM-Netz verbunden und eingeschaltet ist. Geben Sie ggf. die Notrufnummer ein und führen Sie dann Ihr Gespräch.
- Informieren Sie den Mitarbeiter in der Notrufzentrale über Ihren Standort.
- Beenden Sie das Gespräch erst nachdem der Mitarbeiter in der Notrufzentrale Sie dazu aufgefordert hat.

Kinder und Haustiere

- Bewahren Sie das Mobiltelefon, Akkus, Ladegeräte und das Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf. Kinder und/oder Haustiere können die Kleinteile verschlucken und es bestehen Erstickungs- und weitere Gefahren. Kinder dürfen das Mobiltelefon nur unter der Aufsicht Erwachsener verwenden.

Flugzeuge, Fahrzeuge und Verkehrssicherheit

- Schalten Sie das Mobiltelefon im Flugzeug aus.
Bitte beachten Sie die geltenden Einschränkungen und Vorschriften. Drahtlosgeräte können die Funktionen flugtechnischer Ausrüstungen stören. Befolgen Sie bei der Benutzung des Mobiltelefons unbedingt die Anweisungen des Flugzeugpersonals.
- Als Fahrer/in eines Fahrzeugs lautet das oberste Gebot: Sicherheit im Straßenverkehr und der Verkehrsteilnehmer.
Die Verwendung Ihres Mobiltelefones während der Fahrt kann Sie ablenken und damit zu gefährlichen Situationen führen. Außerdem kann es gegen die geltenden Gesetze verstoßen.

SIM-Karte, Speicherkarte und Datenverbindungskabel

- Nehmen Sie die Karte während des Versands oder Empfangs von Daten nicht aus dem Mobiltelefon heraus: Es besteht die Gefahr von Datenverlusten, Schäden am Mobiltelefon oder der Speicherkarte.

Defekte Geräte

- Entsorgen Sie defekte Geräte oder lassen Sie diese von unserem Kundendienst instand setzen; solche Geräte könnten andere drahtlose Dienste stören.
- Bei grober Behandlung des Mobiltelefons, z. B. fallen lassen, kann das Display zerbrechen und der elektronische Schaltkreis und die empfindlichen Innenteile werden beschädigt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display gerissen oder zerbrochen ist. Glas- oder Plastiksplitter können Hände und Gesicht verletzen.
- Bei Fehlfunktionen von Mobiltelefon, Akku und Zubehör wenden Sie sich bezüglich der Inspektion bitte an ein Gigaset Service Center.

Weitere wichtige Informationen

- Richten Sie die Taschenlampe niemals direkt auf die Augen von Menschen und Tieren. Wenn die Taschenlampe zu nahe auf das menschliche Auge gerichtet wird, besteht die Gefahr von zeitweiligem Verlust des Augenlichts oder Schädigung des Sehvermögens.
- Wenn das Gerät heiß werden sollte, legen Sie es bitte einige Zeit zur Seite und unterbrechen Sie ein währenddessen ausgeführtes Programm. Bei Kontakt mit einem heißen Gerät besteht die Gefahr leichter Hautreizungen, z. B. Hautrötungen.
- Lackieren Sie das Mobiltelefon nicht. Lack/Farbe kann die Teile des Mobiltelefons beschädigen und verursacht ggf. Betriebsstörungen.

Strahlung (SAR-spezifische Absorptionsrate)

SAR-Grenzwert für mobile Geräte (ICNIRP basierter EU-Grenzwert):

am Kopf/Körper (während des Telefonierens): 2,0 W/kg; an Gliedmaßen (z. B. am Arm): 4,0 W/kg

Maximale SAR-Werte dieses Gerätemodells (gemittelt über 10 g Gewebe):

am Kopf (während des Telefonierens):	1,02 W/kg (10g)
am Körper (z. B. in der Hosentasche):	1,43 W/kg (10g)
an Gliedmaßen (z. B. am Arm):	2,51 W/kg (10g)

Beim Tragen am Körper ist ein Mindestabstand von 5 mm einzuhalten.

Erste Schritte

Dieses Kapitel beschreibt den Verpackungsinhalt und die erste Inbetriebnahme des Mobiltelefons.

Verpackungsinhalt


- Mobiltelefon Gigaset GL40 inklusive Akku
- USB-C auf USB-C-Kabel
- Ladeschale
- Quick Start Guide

Prüfen Sie den Verpackungsinhalt vor Inbetriebnahme des Mobiltelefons auf Vollständigkeit. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an unseren Kundenservice.


Inbetriebnahme

SIM- und Speicherkarte einlegen

Sie können eine Nano-SIM-Karte und eine Mikro-SD-Speicherkarte in das Mobiltelefon einlegen.

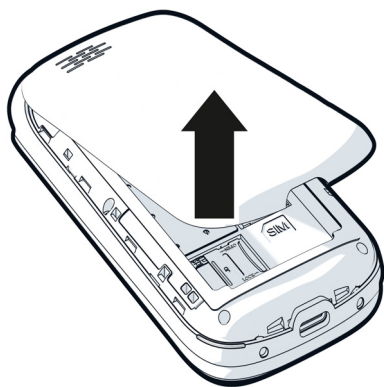


- 1 Stecken Sie ein geeignetes Werkzeug in die Aussparung an der linken Ecke auf der Rückseite.
- 2 Ziehen Sie die Akkufachabdeckung nach oben ab.

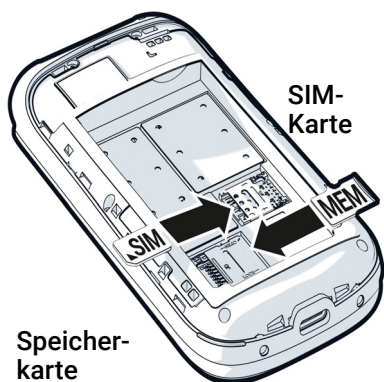


- 3 Öffnen Sie den Sicherheitsbügel.
 - 4 Setzen Sie die SIM-Karte in den SIM-Karten-Einschub ein. Achten Sie auf die korrekte Ausrichtung der SIM-Karte.
 - 5 Schließen Sie den Sicherheitsbügel.
 - 6 Befestigen Sie den Sicherheitsbügel.
 - 7 Optional setzen Sie eine Speicherkarte in den Speicherkarten-Einschub ein und befestigen Sie den Sicherheitsbügel.
- Sie haben die SIM- und Speicherkarte in das Mobiltelefon eingelegt.

Akku einlegen und Abdeckung schließen

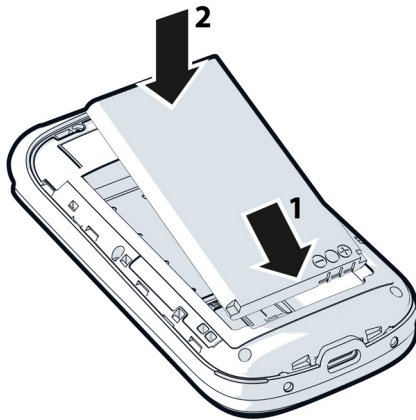


- 1 Legen Sie den Akku wie abgebildet ein. Achten Sie auf die korrekte Ausrichtung.

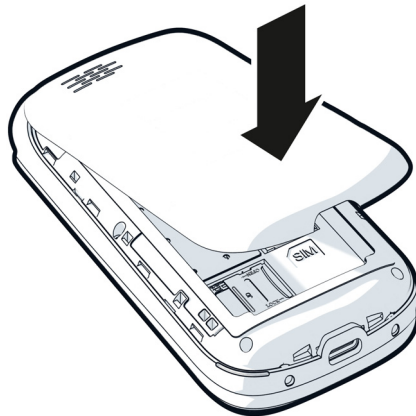


- 2 Setzen Sie die Akkufachabdeckung wie abgebildet auf.
 - 3 Drücken Sie die Abdeckung vorsichtig zu. Die Akkufachabdeckung rastet hörbar ein.
- Sie haben den Akku in das Mobiltelefon eingelegt.

Akku aufladen

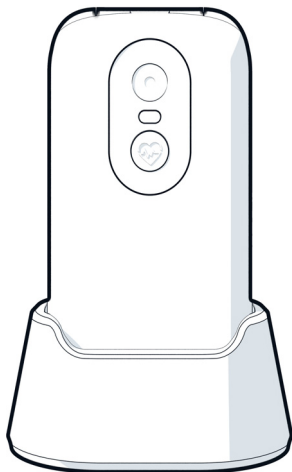

- 1 Stecken Sie den USB-Stecker des Ladekabels an die Ladeschale.
 - 2 Stellen Sie das Mobiltelefon in die Ladeschale.
- oder

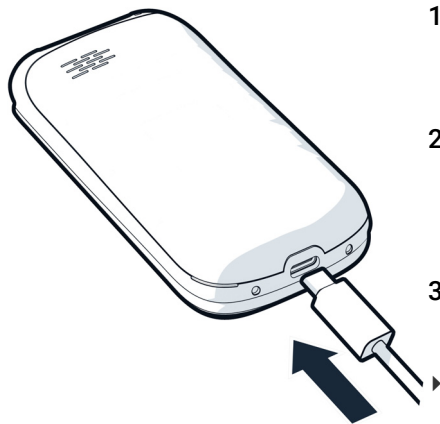

- 1 Stecken Sie den USB-Stecker des Ladekabels in den USB-Anschluss auf der Unterseite des Mobiltelefons.
 - 2 Stecken Sie den freien USB-Stecker des Ladekabels in ein geeignetes Steckernetzgerät (nicht im Lieferumfang enthalten).
 - 3 Stecken Sie das Steckernetzgerät in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose.
- Sie haben das Mobiltelefon mit einer Stromquelle verbunden. Der Akku wird aufgeladen.

Laden Sie den Akku vor der ersten Inbetriebnahme vollständig auf. Der Akku ist vollständig aufgeladen, wenn das Ladesymbol  in der Symbolleiste vollständig gefüllt ist.



Haben Sie eingestellt, dass sich der Akku nur bis 80 % aufladen soll, bleibt die Anzeige bei 4 Balken stehen und der Akku lädt nur bis 80 %.

Mobiltelefon bedienen

Dieses Kapitel beschreibt die Grundlagen der Bedienung des Mobiltelefons.

Mobiltelefon ein-/ausschalten

Schalten Sie das Mobiltelefon ein:

- 1 Drücken Sie die rechte Display-Taste **lang**.
- 2 Geben Sie die PIN für die eingelegte SIM-Karte über das Tastenfeld  des Mobiltelefons ein.



Die PIN haben Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter mit der SIM-Karte erhalten. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkanbieter.

- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK** (→ S. 22).
 - ▶ Sie haben das Mobiltelefon eingeschaltet.

Schalten Sie das Mobiltelefon aus:

- 1 Drücken Sie die rechte Display-Taste **lang**.
 - ▶ Sie haben das Mobiltelefon ausgeschaltet.
-

Display einschalten

Die Beleuchtung des Displays wird nach eingestellter Zeit (→ S. 72) automatisch ausgeschaltet (Ruhezustand). Diese Funktion reduziert den Akkuverbrauch des Mobiltelefons.

Schalten Sie das Display ein:

- 1 Drücken Sie eine beliebige Taste oder klappen Sie das Mobiltelefon auf.
 - ▶ Sie haben das Display des Mobiltelefons eingeschaltet.

Steuer-Taste verwenden




Die Steuer-Taste dient zum Navigieren in Menüs und Eingabefeldern. Die Steuer-Taste ist zwischen der linken Display-Taste und der rechten Display-Taste.

Funktionen der Steuer-Taste

Im Ruhezustand:		Menü öffnen
		Menü öffnen
Im Gespräch:		Sprachlautstärke für Hörer/Freisprecher lauter
		Sprachlautstärke für Hörer/Freisprecher leiser
In Menüs:		Menüeintrag nach oben
		Menüeintrag nach unten
Bei der Texteingabe:		Ein Textfeld nach oben
		Ein Textfeld nach unten

Display-Tasten

Mit den Display-Tasten führen Sie die im Display angezeigten Funktionen aus. Die Displayfunktionen werden unten links und unten rechts im Display des Mobiltelefons angezeigt und sind vom angezeigten Menü abhängig.

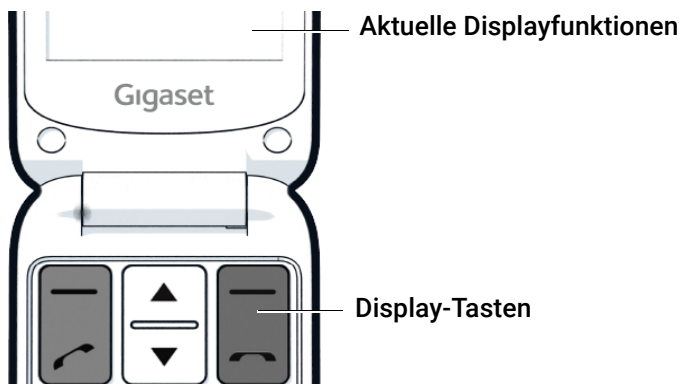

- 1 Drücken Sie die linke oder rechte Display-Taste.
 - Sie haben die im Display angezeigte Displayfunktion ausgeführt.

Symbol in der Statusleiste

Die Symbole in der Statusleiste am oberen Rand des Displays zeigen aktuelle Einstellungen und den Betriebszustand des Mobiltelefons an:



Vibration eingeschaltet, Klingelton ausgeschaltet



Lautlos-Funktion aktiviert



Entgangener Anruf in Anrufliste



Wecker eingeschaltet



SMS oder Nachricht eingegangen

Funkverbindung für SIM-Karte



Die Anzahl der Balken des Symbols zeigt die aktuelle Verbindungsqualität an. Neben dem Symbol wird die aktuelle Netzgeschwindigkeit angezeigt.


Ladezustand des Akkus



leer



ca. 60 %



voll

Während des Ladevorgangs läuft die Anzeige durch.

Menü-Führung

Das Menü des Mobiltelefons besteht aus einem Hauptmenü und mehreren Untermenüs.

Zur besseren Orientierung ist die vollständige Menü-Übersicht in dieser Bedienungsanleitung dargestellt: → S. 6

Hauptmenü

Die Hauptmenü-Funktionen werden im Display mit einem Symbol und einer Bezeichnung angezeigt.

Navigieren Sie im Hauptmenü:

- 1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten , um das Menü zu öffnen.
 - 2 Wählen Sie mit der Steuer-Taste  ein Untermenü (z. B. Einstellungen) aus.
 - ▶ Das aktuell ausgewählte Menü ist farbig hinterlegt.
 - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - ▶ Sie haben das Untermenü geöffnet.
-

Untermenüs

Die Funktionen der Untermenüs werden in Listenform angezeigt.

Der aktuell ausgewählte Menüeintrag ist weiß hinterlegt. Passt der Name des Eintrags nicht in eine Zeile, läuft der Text durch.

Gibt es weitere Einträge, wird rechts ein Balken angezeigt, der die Position des Eintrags im Untermenü zeigt.

Greifen Sie auf eine Funktion zu:

- 1 Wählen Sie ein Untermenü (z. B. Einstellungen).
- 2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - ▶ Sie haben das gewählte Untermenü geöffnet.

Zur vorherigen Menüebene wechseln:

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Zurück**.
 - ▶ Die vorherige Menüebene wird angezeigt.

Text eingeben

Drücken Sie pro Buchstabe die entsprechende Taste einmal (z. B. „Hallo“ 4 2 5 5 6). Die Software erkennt das Wort automatisch. Mit den Pfeiltasten  /  wechseln Sie zwischen den Wortvorschlägen.

Mit „Neues Wort“ können Sie Buchstaben durch mehrfaches Drücken der Taste mit dem gewünschten Buchstaben auswählen.

Rechte Display-Taste (rot) 1 Eingabe korrigieren.

:

Linke Display-Taste (grün) 1 Wort übernehmen.

:

Taste : 1 Wort + Leerzeichen übernehmen.

Hash-Taste  drücken: 1 Groß-/Kleinschreibung, Eingabemodus, Zahleneingabe oder Sprache wählen.

2 Mit linker Display-Taste (grün)  bestätigen.

Sonderzeichen im Bearbeitungsmodus eingeben (beim Schreiben von SMS) ▶ Stern-Taste  drücken



Für das Schreiben einer SMS stehen weitere Optionen zur Verfügung (→ S. 42).

Telefonieren

Dieses Kapitel beschreibt die Möglichkeiten, mit dem Mobiltelefon zu telefonieren. Dazu gehören die verschiedenen Arten, Anrufe zu tätigen und anzunehmen.

Auch Funktionen, die Sie während eines Gesprächs ausführen können, werden beschrieben.

Rufnummern über Wähltastatur anrufen

Sie können nationale und internationale Rufnummern direkt über die Wähltastatur des Mobiltelefons wählen und anrufen.

Wählen Sie eine nationale Rufnummer:

- 1 Geben Sie über das Tastenfeld  die gewünschte Rufnummer einschließlich Vorwahl ein.
- 2 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
- 3 Wählen Sie **Anruf**.
- 4 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - ▶ Sie haben eine Rufnummer über die Wähltastatur gewählt.

Wählen Sie eine internationale Rufnummer:

- 1 Drücken Sie die Stern-Taste  2 Mal, bis das Zeichen + eingefügt wird.
- 2 Geben Sie über das Tastenfeld  die gewünschte Rufnummer einschließlich internationaler Vorwahl (z. B. +43) ein.
 - ▶ Sie haben eine internationale Rufnummer gewählt.

Sie können Ziffern löschen oder das Wählen einer Rufnummer abbrechen:

Ziffern löschen: 1 Drücken Sie die Display-Taste **Löschen**.

Wählen abbrechen: 1 Drücken Sie die Display-Taste **Zurück**.

Aus dem Telefonbuch anrufen

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Kontakte**.
- 2 Wählen Sie den gewünschten Eintrag.
- 3 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
- 4 Wählen Sie **Anruf**.
 - ▶ Sie haben einen Anruf über das Telefonbuch gewählt.

Ausführliche Informationen zum Telefonbuch: → S. 35

Aus einer Anrufliste anrufen


Die Anruflisten enthalten die letzten angenommenen, abgehenden und verpassten Anrufe.

- 1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten , um das Menü zu öffnen.
- 2 Wählen Sie **Anruflisten**.
- 3 Wählen Sie die gewünschte Anrufliste (z. B. Verpasste Anrufe).
- 4 Wählen Sie den gewünschten Eintrag.
- 5 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
- 6 Wählen Sie **Anruf**.
 - ▶ Sie haben eine Rufnummer aus der Anrufliste gewählt.

Ausführliche Informationen zu den Anruflisten: → S. 33

Mit Direktwahltaste anrufen

Sie können den Direktwahltasten A, B und C wichtige Rufnummern zuordnen.



Wählen Sie eine Direktwahltaste:

- 1 Drücken Sie die gewünschte Direktwahltaste (A, B oder C) **lang**.
 - 2 Bestätigen Sie die Anfrage mit der Display-Taste **OK**.
- oder

- 1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten , um das Menü zu öffnen.
- 2 Wählen Sie **Einstellungen**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Kurzwahl**.
- 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 6 Wählen Sie die gewünschte Taste A, B oder C.
- 7 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
- 8 Wählen Sie **Bearbeiten**.
- 9 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 10 Geben Sie über das Tastenfeld  die Rufnummer ein.
- 11 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

oder

- 1 Wählen Sie die gewünschte Taste A, B oder C.
- 2 Wählen Sie **Optionen**.
- 3 Wählen Sie **Kontakte importieren**.
- 4 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

Telefonieren

- 5 Wählen Sie den gewünschten Eintrag.
- 6 Bestätigen Sie mit der Display-Taste OK.
 - Sie haben einer Direktwahltaste eine Rufnummer zugeordnet.

Rufnummer über Direktwahltaste wählen

- 1 Drücken Sie die gewünschte Direktwahltaste A, B oder C lang.
 - Sie haben die hinterlegte Rufnummer über die Direktwahltaste gewählt.

Anruf annehmen

Ein eingehender Anruf wird durch einen Klingelton des Mobiltelefons signalisiert. Im Display des Mobiltelefons wird die Rufnummer des Anrufers angezeigt (wenn übermittelt). Steht der Anrufer im Telefonbuch, wird der hinterlegte Name angezeigt.

Nehmen Sie einen Anruf an:

- 1 Drücken Sie die Abheben-Taste .

oder

- 1 Klappen Sie das Mobiltelefon auf. Diese Funktion muss zuvor eingeschaltet werden (→ S. 67).
 - Sie haben einen eingehenden Anruf angenommen.

Weisen Sie einen Anruf ab:

- 1 Drücken Sie die Auflegen-Taste .

Beenden Sie ein aktives Telefongespräch:

- 1 Drücken Sie die Auflegen-Taste .

oder

- 1 Klappen Sie das Mobiltelefon zu. Diese Funktion muss zuvor eingeschaltet werden (→ S. 67).
 - Sie haben ein aktives Telefongespräch beendet.

Wenn Sie einen eingehenden Anruf nicht annehmen, wird er in der Anrufliste **Verpasste Anrufe** gespeichert (→ S. 33).

Einstellungen für eingehende Anrufe

Klingelton und/oder Vibration ein-/ausschalten: → S. 73

Schutz vor unerwünschten Anrufen (Blockierungsliste)

Sie können Rufnummern einer Blockierungsliste hinzufügen.

Anrufe von diesen Rufnummern werden direkt an die Mailbox weitergeleitet und nicht mehr an Ihrem Mobiltelefon signalisiert. Einträge in der Blockierungsliste erstellen Sie manuell oder Sie übernehmen Rufnummern aus dem Telefonbuch.

Rufnummer in Blockierungsliste hinzufügen

Sie können bis zu 50 Rufnummern in die Blockierungsliste hinzufügen.

- 1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten , um das Menü zu öffnen.
- 2 Wählen Sie **Einstellungen**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Telefoneinstellungen**.
- 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 6 Wählen Sie **Blockierungsliste**.
- 7 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 8 Wählen Sie **Blockierungsliste**.
- 9 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 10 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.

Rufnummer manuell hinzufügen:

- 11 Wählen Sie **Neu**.
- 12 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 13 Geben Sie über das Tastenfeld  den Namen und die Rufnummer ein.
- 14 Drücken Sie die Display-Taste **Sichern**.

oder Rufnummer aus dem Telefonbuch hinzufügen:

- 11 Wählen Sie **Kontakte importieren**.
- 12 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 13 Wählen Sie den gewünschten Eintrag.
- 14 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
- 15 Wählen Sie **Markieren**.
- 16 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
- 17 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- Sie haben der Blockierungsliste eine Rufnummer hinzugefügt.



Bei jedem neuen Eintrag wird die Blockierungsliste eingeschaltet.

Während eines Telefongesprächs

Während eines aktiven Telefonats stehen die hier beschriebenen Funktionen zur Verfügung.

Freisprechen

Sie können zum Telefonieren den Lautsprecher des Mobiltelefons verwenden (Freisprechen). So haben Sie die Hände für andere Dinge frei.

Schalten Sie Freisprechen ein:

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
- 2 Wählen Sie **Freisprechen**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - ▶ Sie haben Freisprechen eingeschaltet.
Das Telefongespräch wird über den Lautsprecher ausgegeben.

Schalten Sie Freisprechen aus:

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
 - 2 Wählen Sie **Hörer**.
 - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - ▶ Sie haben Freisprechen ausgeschaltet.
Das Telefongespräch wird über den Hörer ausgegeben.
-

Lautstärke der Telefongespräche einstellen

Die Lautstärke der Telefongespräche ist in Stufen einstellbar. Die Einstellung gilt für den Hörer und den Lautsprecher beim Freisprechen.

Stellen Sie die Lautstärke während eines Telefongesprächs ein:

- 1 Drücken Sie die Steuer-Taste , um die Lautstärke zu erhöhen.
- 2 Drücken Sie die Steuer-Taste , um die Lautstärke zu verringern.
oder
- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
- 2 Wählen Sie **Lautstärke einstellen**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Drücken Sie die Steuer-Taste , um die Lautstärke zu erhöhen.
- 5 Drücken Sie die Steuer-Taste , um die Lautstärke zu verringern.



Die Einstellung wird automatisch nach etwa 3 Sekunden gespeichert.

Mikrofon stumm schalten

Bei stumm geschaltetem Mikrofon hört Ihr Gesprächspartner Sie nicht mehr.

Schalten Sie das Mikrofon stumm:

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
- 2 Wählen Sie **Stumm**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - Sie haben das Mikrofon stumm geschaltet.
Ihr Gesprächspartner kann Sie nicht mehr hören.

Schalten Sie das Mikrofon wieder ein:

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
- 2 Wählen Sie **Stummschaltung deaktivieren**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - Sie haben das Mikrofon eingeschaltet.
Ihr Gesprächspartner kann Sie hören.

Rufumleitung

Bei der Rufumleitung werden Anrufe an eine andere Rufnummer oder an die Mailbox weitergeleitet.



Nicht alle Netzanbieter unterstützen die Funktion Rufumleitung.

Rufumleitung einrichten

Bevor Sie die Rufumleitung einrichten können, müssen Sie die Funktion Rufumleitung einschalten.

Schalten Sie die Rufumleitung ein:

- 1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten , um das Menü zu öffnen.
- 2 Wählen Sie **Einstellungen**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Anrufeinstellungen**.
- 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 6 Wählen Sie **Anrufweiterleitung**.
- 7 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 8 Wählen Sie eine der möglichen Optionen.
- 9 Drücken Sie die Display-Taste **Auswählen**.
- 10 Wählen Sie **Einschalten**.
- 11 Wählen Sie das Ziel der Rufumleitung.

Telefonieren

An eine Rufnummer umleiten:

- 1 Wählen Sie **An Nummer umleiten**.
- 2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 3 Geben Sie über das Tastenfeld  die Rufnummer ein.
- 4 Nur bei **Rufumleitung, wenn keine Antwort**:
Wählen Sie eine der vorgegebenen Antwortzeiten aus.
- 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

An die Mailbox umleiten:



Die Nummer der Mailbox ist auf der Taste 1 hinterlegt
(→ S. 37).

- 1 Wählen Sie **An Anrufbeantworter umleiten**.
- 2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- ▶ Sie haben die Rufumleitung auf eine Rufnummer oder die Mailbox eingerichtet.

Rufumleitungen aufheben

Schalten Sie die Rufumleitung aus:

- 1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten , um das Menü zu öffnen.
- 2 Wählen Sie **Einstellungen**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Anrufeinstellungen**.
- 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 6 Wählen Sie **Anrufweiterleitung**.
- 7 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 8 Wählen Sie **Alle Umleitungen aufheben**.
- 9 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **Auswählen**.
- ▶ Sie haben die Rufumleitung ausgeschaltet.

Anruflisten

Das Mobiltelefon speichert die verschiedenen Anrufarten (verpasste, empfangene und abgehende Anrufe) in Anruflisten.

Anrufliste öffnen

- 1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten , um das Menü zu öffnen.
- 2 Wählen Sie **Anruflisten**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - ▶ Sie haben die Übersicht der Anruflisten geöffnet.

Die Übersicht der Anruflisten zeigt Untermenüs für jede Anrufart:

- Alle Anrufe
- Verpasste Anrufe
- Gewählte Anrufe
- Empfangene Anrufe
- Abgelehnte Anrufe

Unter **Alle Anrufe** sind die Anrufe aller Anrufarten zusammengefasst. Neben dem Namen der Liste steht die Anzahl der jeweils enthaltenen Einträge.

- 1 Wählen Sie die gewünschte Anrufliste (z. B. verpasste Anrufe).
- 2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - ▶ Sie haben die gewünschte Anrufliste geöffnet.

Informationen zu einem Anruf

- Rufnummer oder Name, wenn der Teilnehmer im Telefonbuch eingetragen ist
- Datum und Uhrzeit

 Gibt es mindestens einen entgangenen Anruf, wird in der Statusleiste das Symbol  angezeigt.

Einträge in Anruflisten verwalten

- 1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten , um das Menü zu öffnen.
- 2 Wählen Sie **Anruflisten**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie die gewünschte Anrufliste.
- 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 6 Wählen Sie den gewünschten Eintrag.

7 Wählen Sie Optionen.

Nummer wählen:	▸ Wählen Sie Anruf .
Informationen zum Anruf anzeigen:	▸ Wählen Sie Details .
Textnachricht (SMS) schreiben:	▸ Wählen Sie Nachricht schreiben .
Nummer ins Telefonbuch übernehmen:	▸ Wählen Sie Zu Kontakten hinzufügen .
Nummer in Blockierungsliste übernehmen:	▸ Wählen Sie Zur Blockierungsliste hinzufügen .
Nummer in Vertrauensliste übernehmen:	▸ Wählen Sie Zur Vertrauensliste hinzufügen .
Eintrag löschen:	▸ Wählen Sie Löschen .
Alle Einträge einer Anrufliste löschen:	▸ Wählen Sie Alles löschen .

Anrufliste löschen

- 1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten , um das Menü zu öffnen.
 - 2 Wählen Sie **Anruflisten**.
 - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 4 Wählen Sie **Alles löschen**.
 - 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- Sie haben die Inhalte der Anruflisten gelöscht.

Anruf-Timer

- 1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten , um das Menü zu öffnen.
 - 2 Wählen Sie **Anruflisten**.
 - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 4 Wählen Sie **Anruf-Timer**.
 - 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- Sie finden folgende Informationen:

Letzter Anruf:	▸ Zeigt Ihnen die Gesprächsdauer des letzten Anrufs.
Empfangene Anrufe:	▸ Zeigt Ihnen die Gesprächsdauer der empfangenen Anrufe.
Gewählte Anrufe:	▸ Zeigt Ihnen die Gesprächsdauer der gewählten Anrufe.
Anrufverlauf:	▸ Zeigt Ihnen die Gesprächsdauer aller Anrufe.

Anruf-Timer zurücksetzen

- 1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten , um das Menü zu öffnen.
 - 2 Wählen Sie **Anruflisten**.
 - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 4 Wählen Sie **Anruf-Timer**.
 - 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 6 Drücken Sie die Display-Taste **Zurücksetzen**.
 - 7 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- Sie haben den Anruf-Timer zurückgesetzt.
-

Telefonbuch

Das Telefonbuch kann bis zu 500 Einträge enthalten. Einträge können im internen Telefonspeicher oder auf der SIM-Karte gespeichert werden.

Sie können Telefonbucheinträge manuell erstellen, aus einer Anrufliste übernehmen oder eine Rufnummer bei der Wahlvorbereitung in das Telefonbuch übernehmen.

Telefonbuch öffnen

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Kontakte**.
- oder
- 1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten , um das Menü zu öffnen.
 - 2 Wählen Sie **Kontakte**.
 - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
-

Telefonbucheinträge

Das Telefonbuch enthält alle Telefonbucheinträge. Sie werden alphabetisch aufgelistet.

Ein Eintrag enthält folgende Informationen:

- Name

Informationen zu den Kontakten

Ein Symbol zeigt an, wo der Telefonbucheintrag gespeichert ist:



auf dem Mobiltelefon



auf einer SIM-Karte

Telefonbucheintrag erstellen

- 1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten , um das Menü zu öffnen.
 - 2 Wählen Sie **Kontakte**.
 - 3 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
 - 4 Wählen Sie **Neu**.
 - 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 6 Wählen Sie, wo der neue Telefonbucheintrag gespeichert werden soll (SIM-Karte oder Telefonspeicher).
 - 7 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 8 Wählen Sie **Name**.
 - 9 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
 - 10 Drücken Sie die Display-Taste **Bearbeiten**.
 - 11 Geben Sie über das Tastenfeld  den Namen ein.
 - 12 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 13 Wählen Sie **Mobil** oder **Privatnummer**.
 - 14 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
 - 15 Wählen Sie **Bearbeiten**.
 - 16 Geben Sie über das Tastenfeld  die Rufnummer ein.
 - 17 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 18 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
 - 19 Drücken Sie die Display-Taste **Sichern**.
- Sie haben einen Telefonbucheintrag erstellt.

Informationen zur Eingabe von Text: → S. 25

Telefonbucheintrag suchen

- 1 Geben Sie über das Tastenfeld  den Namen oder die Nummer ein.
 - 2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- Einträge, die zu Ihrer Eingabe passen, werden angezeigt.

oder

- 1 Blättern Sie die Liste mit der Steuer-Taste  durch.

Aus dem Telefonbuch anrufen

- 1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten , um das Menü zu öffnen.
- 2 Wählen Sie **Kontakte**.
- 3 Wählen Sie den gewünschten Eintrag.
- 4 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.

5 Wählen Sie **Anruf**.

- ▶ Der ausgewählte Kontakt wird angerufen.

Telefonbucheinträge bearbeiten/verwalten

1 Wählen Sie **Kontakte**.

2 Wählen Sie den gewünschten Eintrag.

3 Wählen Sie **Optionen**.

4 Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:

- | | |
|-----------------------------------|--|
| Kontakt anrufen: | ▶ Wählen Sie Anruf . |
| Kontakt anzeigen: | ▶ Wählen Sie Ansicht . |
| Textnachricht (SMS) schreiben: | ▶ Wählen Sie Nachricht schreiben . |
| Kontakt löschen: | ▶ Wählen Sie Löschen . |
| Mehrere Kontakte löschen: | ▶ Wählen Sie Mehrere löschen . |
| Kontakt hinzufügen: | ▶ Wählen Sie Neu . |
| Kontakt importieren/exportieren: | ▶ Wählen Sie Importieren/Exportieren . |
| Zur Vertrauensliste hinzufügen: | ▶ Wählen Sie Zur Vertrauensliste hinzufügen . |
| Zur Blockierungsliste hinzufügen: | ▶ Wählen Sie Zur Blockierungsliste hinzufügen . |
| Visitenkarte senden: | ▶ Wählen Sie V-Karte senden . |
| Speicherstatus anzeigen: | ▶ Wählen Sie Andere . |
| | ▶ Wählen Sie Speicherstatus . |

Mailbox

Stellt Ihr Telefonie-Provider eine Mailbox (Anrufbeantworter) zur Verfügung, kann ein Anrufer eine Nachricht hinterlassen, wenn Sie den Anruf nicht annehmen.

Um die Sprachnachrichten Ihrer Mailbox anzuhören, benötigen Sie die Rufnummer der Mailbox. Erkundigen Sie sich ggf. bei Ihrem Mobilfunkanbieter nach der Rufnummer.

Sie können Ihre Mailbox abhören:

- 1 Drücken und halten Sie die Taste .
- ▶ Sie haben Ihre Mailbox abgehört.

Notrufe (SOS)

Das Mobiltelefon bietet folgende SOS-Funktionen:

- SOS-Anruf
- SOS-SMS (Textnachricht)
- SOS-Alarm



Verwenden Sie keine lokalen, nationalen oder internationalen Notrufnummern.

SOS-Anruf

Die SOS-Taste stellt eine private Notruffunktion zur Verfügung. Durch Drücken der SOS-Taste können Sie bis zu 5 Rufnummern anrufen und/oder eine SMS schicken.

SOS-Anruf einschalten/ausschalten

- 1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten , um das Menü zu öffnen.
- 2 Wählen Sie **SOS**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Status**.
- 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 6 Wählen Sie **An/Aus**.
- 7 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK** (☉ = ausgewählt).
- ▶ Sie haben die Funktion SOS-Anruf eingeschaltet.

SOS-Nummern eintragen

Geben Sie die Rufnummern ein, die gewählt werden sollen, wenn Sie die SOS-Taste drücken. Sie können bis zu 5 Rufnummern eintragen.

- 1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten , um das Menü zu öffnen.
- 2 Wählen Sie **SOS**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **SOS-Nummern**.
- 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 6 Wählen Sie einen leeren Speicherplatz (<leer>).
- 7 Wählen Sie **Optionen**.
- 8 Wählen Sie **Bearbeiten**.
- 9 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

10 Geben Sie über das Tastenfeld  die Rufnummer ein.

11 Bestätigen Sie mit der Display-Taste OK.

oder

- 1 Folgen Sie den Handlungsschritten 1 bis 9.
- 2 Wählen Sie **Kontakte importieren**.
- 3 Wählen Sie den gewünschten Eintrag.
- 4 Bestätigen Sie mit der Display-Taste OK.
- ▶ Sie haben eine Notrufnummer eingetragen.

SOS-Textnachricht (SMS)

Zusätzlich zu den SOS-Anrufen können Sie SOS-Textnachrichten (SMS) versenden. Es ist ein Standardtext vorgegeben. Sie können diesen Text ändern. Ist die Funktion aktiviert, werden die SMS an die definierten Notrufnummern gesendet.

SMS-Benachrichtigung einschalten/ausschalten

- 1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten , um das Menü zu öffnen.
- 2 Wählen Sie **SOS**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste OK.
- 4 Wählen Sie **SOS-SMS Ein/Aus**.
- 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste OK.
- 6 Wählen Sie **An/Aus**.
- 7 Bestätigen Sie mit der Display-Taste OK (● = ausgewählt).
- ▶ Sie haben die Funktion SOS-Textnachricht (SMS) eingeschaltet.

Inhalt der SOS-Textnachricht ändern

Sie können den für die SOS-Textnachricht hinterlegten Standardtext ändern und einen individuellen Text eingeben.

- 1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten , um das Menü zu öffnen.
- 2 Wählen Sie **SOS**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste OK.
- 4 Wählen Sie **SOS SMS**.
- 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste OK.
- ▶ Der Standardtext wird angezeigt.
- 6 Löschen Sie den vorhandenen Text mit der Display-Taste **Löschen**.
- 7 Geben Sie über das Tastenfeld  den gewünschten Text ein.
- 8 Wählen Sie **Optionen**.

Notrufe (SOS)

9 Wählen Sie **Sichern**.

- ▶ Sie haben den Inhalt der SOS-Textnachricht geändert.

Informationen zur Eingabe von SMS-Text: → S. 42

SOS-Alarm einschalten

Ist der SOS-Alarm eingeschaltet, signalisiert das Mobiltelefon beim Drücken der SOS-Taste einen lauten Alarmton.

- 1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten , um das Menü zu öffnen.
 - 2 Wählen Sie **SOS**.
 - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 4 Wählen Sie **Warnton**.
 - 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 6 Wählen Sie **An/Aus**.
 - 7 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK** (● = ausgewählt).
- ▶ Sie haben die Funktion SOS-Alarm eingeschaltet.

SMS (Textnachrichten)

Sie können Textnachrichten (SMS) senden und empfangen.

SMS schreiben und senden



Eine SMS kann bis zu 612 Zeichen lang sein. Bei mehr als 160 Zeichen wird die SMS als **verkettete** SMS versendet (bis zu 4 Einzel-SMS).

- 1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten , um das Menü zu öffnen.
- 2 Wählen Sie **Nachricht**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Nachricht schreiben**.
- 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

Nummer eingeben: 1 Geben Sie über das Tastenfeld  die gewünschte Rufnummer des Empfängers ein.

2 Drücken Sie die Steuer-Taste .

oder

Kontakt verwenden: 1 Wählen Sie **Optionen**.
 2 Wählen Sie **Kontakte**.
 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 4 Wählen Sie den gewünschten Eintrag.
 5 Wählen Sie **Optionen**.
 6 Wählen Sie **Markieren**.
 7 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 8 Wählen Sie **Optionen**.
 9 Wählen Sie **OK**.
 10 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 11 Drücken Sie die Steuer-Taste .

- 6 Geben Sie über das Tastenfeld  den gewünschten Text ein.
- 7 Wählen Sie **Optionen**.
- 8 Wählen Sie **Senden**.
- 9 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- Sie haben eine SMS (Textnachricht) versendet.

SMS (Textnachrichten)

SMS-Schreiben abbrechen

Wenn Sie den eingegebenen Text verwerfen wollen:

- 1 Wählen Sie **Optionen**.
- 2 Wählen Sie **Abbrechen**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Bestätigen Sie die Abfrage **Ohne Speichern beenden?** mit der Display-Taste **OK**.

► Sie haben den eingegebenen Text verworfen.



Kann eine SMS nicht versendet werden, wird sie im Postausgang abgelegt (→ S. 46).

Eingabemethode

Jeder Taste zwischen 2 und 9 und der Taste 0 sind mehrere Buchstaben und Ziffern zugeordnet. Sobald eine Taste gedrückt wird, werden die möglichen Zeichen unten im Display angezeigt. Das ausgewählte Zeichen ist hervorgehoben.

Das Mobiltelefon bietet Ihnen 2 Eingabemethoden. Sie können die Buchstaben und Ziffern manuell wählen oder das Mobiltelefon bietet Ihnen eine Auswahl an Wörtern:

Texteingabe ohne Eingabehilfe:

- 1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten , um das Menü zu öffnen.
- 2 Wählen Sie **Nachricht**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Nachricht schreiben**.
- 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 6 Drücken Sie die Steuer-Taste nach unten .
- 7 Drücken Sie die Hash-Taste .
- 8 Wählen Sie eine der Optionen.
- 9 Drücken Sie die gewünschte Taste mehrmals **kurz** nacheinander, bis das gewünschte Zeichen angezeigt wird.

Texteingabe mit Eingabehilfe:

- 1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten , um das Menü zu öffnen.
- 2 Wählen Sie **Nachricht**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Nachricht schreiben**.
- 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 6 Drücken Sie die Hash-Taste .

- 7 Drücken Sie die Steuer-Taste nach unten .
- 8 Wählen Sie eine der Optionen.
- 9 Drücken Sie die gewünschten Buchstaben.
- 10 Wählen Sie mit der Steuer-Taste  das gewünschte Wort.
- 11 Bestätigen Sie mit der Display-Taste OK.

Schreibmarke bewegen (links/rechts):

- 1 Drücken Sie die Steuer-Taste nach oben  oder unten .

Zwischen Klein- und Großschreibung oder Nummerneingabe wechseln:

- 1 Drücken Sie die Hash-Taste .
- 2 Drücken Sie die Steuer-Taste nach unten .
- 3 Wählen Sie eine der Optionen.
- 4 Bestätigen Sie mit der Display-Taste OK.

Sonderzeichen eingeben:

- 1 Drücken Sie die Stern-Taste .
- 2 Wählen Sie das gewünschte Sonderzeichen.
- ▶ Sie haben das gewünschte Sonderzeichen gewählt.

Eingabesprache ändern

Die Eingabesprache bestimmt, welche Zeichen für die Texteingabe zur Verfügung stehen.

- 1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten , um das Menü zu öffnen.
- 2 Wählen Sie **Nachricht**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste OK.
- 4 Wählen Sie **Nachricht schreiben**.
- 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste OK.
- 6 Drücken Sie die Hash-Taste .
- 7 Drücken Sie die Steuer-Taste nach unten .
- 8 Wählen Sie **Schreibsprache**.
- 9 Wählen Sie die gewünschte Eingabesprache.
- 10 Bestätigen Sie mit der Display-Taste OK ( = ausgewählt).
- ▶ Sie haben die Eingabesprache geändert.

SMS zwischenspeichern (Liste der Entwürfe)

Sie können SMS zwischenspeichern, später ändern und versenden.

- 1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten , um das Menü zu öffnen.
 - 2 Wählen Sie **Nachricht**.
 - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 4 Wählen Sie **Nachricht schreiben**.
 - 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 6 Geben Sie über das Tastenfeld  den gewünschten Text ein.
 - 7 Wählen Sie **Optionen**.
 - 8 Wählen Sie **Als Entwurf speichern**.
 - 9 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
 - 10 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- Sie haben die SMS als Entwurf in der Liste der Entwürfe gespeichert.

Entwürfe bearbeiten

- 1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten , um das Menü zu öffnen.
- 2 Wählen Sie **Nachricht**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Entwürfe**.
- 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- Die Liste der Entwürfe wird angezeigt.
- 6 Wählen Sie den gewünschten Entwurf.
- 7 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
- 8 Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- | | |
|------------------------|---|
| Entwurf ansehen | 1 Wählen Sie Ansicht . |
| | 2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste OK . |
| Entwurf löschen: | 1 Wählen Sie Löschen . |
| | 2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste OK . |
| Alle Entwürfe löschen: | 1 Wählen Sie Alles löschen . |
| | 2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste OK . |
| SMS bearbeiten: | 1 Wählen Sie Bearbeiten . |
| | 2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste OK . |
| | 3 Geben Sie über das Tastenfeld  den gewünschten Text ein. |

- SMS verschieben:**
- 1 Wählen Sie **Verschieben**.
 - 2 Wählen Sie **Telefon/SIM**.
 - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- SMS markieren:**
- 1 Wählen Sie **Markieren**.
 - 2 Wählen Sie eine der Optionen.
 - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- SMS sortieren:**
- 1 Wählen Sie **Sortierung**.
 - 2 Wählen Sie eine der Optionen.
 - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK** (● = ausgewählt).

Gesendete Nachrichten

Unter **Gesendete Mitteil.** werden die von Ihnen gesendeten SMS gespeichert.



Die Funktion **Gesendete Nachrichten speichern** ist aktiviert (→ S. 51).

- 1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten , um das Menü zu öffnen.
- 2 Wählen Sie **Nachricht**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Gesendete Mitteil.**
- 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 6 Die Liste der gesendeten Nachrichten wird angezeigt.
- 7 Wählen Sie die gewünschte SMS.
- 8 Wählen Sie **Optionen**.
- 9 Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

SMS lesen:

 - 1 Wählen Sie **Ansicht**.

SMS löschen:

 - 1 Wählen Sie **Löschen**.
 - 2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

Alle SMS löschen:

 - 1 Wählen Sie **Alles löschen**.
 - 2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

SMS (Textnachrichten)

- | | |
|-------------------------------------|--|
| An einen anderen Teilnehmer senden: | 1 Wählen Sie Weiterleiten .
2 Die SMS wird angezeigt. |
| | 3 Wählen Sie Optionen . |
| | 4 Wählen Sie Senden (→ S. 41). |
| | 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste OK . |
| SMS verschieben: | 1 Wählen Sie Verschieben . |
| | 2 Wählen Sie Telefon/SIM . |
| | 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste OK . |
| SMS markieren: | 1 Wählen Sie Markieren . |
| | 2 Wählen Sie eine der Optionen. |
| | 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste OK . |
| SMS sortieren: | 1 Wählen Sie Sortierung . |
| | 2 Wählen Sie eine der Optionen. |
| | 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste OK (● = ausgewählt). |

Ausgang

Im Ausgang werden SMS gespeichert, die nicht gesendet werden konnten, z. B. weil keine Verbindung besteht oder die verwendete Rufnummer nicht bekannt ist.

- 1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten , um das Menü zu öffnen.
- 2 Wählen Sie **Nachricht**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Postausgang**.
- 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 6 Die Liste der nicht gesendeten Nachrichten wird angezeigt.
- 7 Wählen Sie die gewünschte SMS.
- 8 Wählen Sie **Optionen**.
- 9 Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

SMS lesen:	1 Wählen Sie Ansicht .
SMS senden:	1 Wählen Sie Erneut senden .
	2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste OK .
SMS löschen:	1 Wählen Sie Löschen .
	2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste OK .

- Alle SMS löschen: 1 Wählen Sie **Alles löschen**.
2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- SMS verschieben: 1 Wählen Sie **Verschieben**.
2 Wählen Sie **Telefon/SIM**.
3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- SMS markieren: 1 Wählen Sie **Markieren**.
2 Wählen Sie eine der Optionen.
3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- SMS sortieren: 1 Wählen Sie **Sortierung**.
2 Wählen Sie eine der Optionen.
3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK** (● = ausgewählt).

Vorlagen

In den Vorlagen finden Sie eine Auswahl an vorformulierten Texten. Diese Vorlage können Sie bearbeiten oder direkt versenden.

- 1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten , um das Menü zu öffnen.
- 2 Wählen Sie **Nachricht**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Vorlagen**.
- 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - Die Liste SMS-Vorlagen wird angezeigt.
- 6 Wählen Sie die gewünschte SMS-Vorlage.
- 7 Wählen Sie **Bearbeiten**.
- 8 Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
 - SMS-Vorlage bearbeiten: 1 Geben Sie über das Tastenfeld  den gewünschten Text ein.
 - SMS-Vorlage löschen: 1 Drücken Sie die Display-Taste **Löschen**.
 - SMS-Vorlage auswählen: 1 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

SMS empfangen

Eingehende SMS werden im Posteingang abgelegt. Der Eingang einer neuen SMS wird durch einen Nachrichtenton (→ S. 75) und die Meldung **Neue Mitteilung** im Display angezeigt.

- 1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten , um das Menü zu öffnen.
- 2 Wählen Sie **Nachricht**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Posteingang**.
- 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- ▶ Die Liste der empfangenen Nachrichten wird angezeigt.

Gibt es ungelesene SMS im Posteingang, wird das Symbol  in der Symbolleiste angezeigt.

SMS lesen

- 1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten , um das Menü zu öffnen.
- 2 Wählen Sie **Nachricht**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Posteingang**.
- 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 6 Wählen Sie die gewünschte SMS.
- 7 Wählen Sie **Optionen**.
- 8 Wählen Sie **Ansicht**.
- 9 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- ▶ Sie haben die empfangene SMS gelesen.

SMS bearbeiten

- 1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten , um das Menü zu öffnen.
- 2 Wählen Sie **Nachricht**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Posteingang**.
- 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 6 Wählen Sie die gewünschte SMS.
- 7 Wählen Sie **Optionen**.
- 8 Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- SMS beantworten:**
- 1 Wählen Sie **Antwort**.
 - 2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 3 Geben Sie über das Tastenfeld  den gewünschten Text ein.
 - 4 Wählen Sie **Optionen**.
 - 5 Wählen Sie **Senden** (→ S. 41).

- SMS löschen:**
- 1 Wählen Sie **Löschen**.
 - 2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

- Alle SMS löschen:**
- 1 Wählen Sie **Alles löschen**.
 - 2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

- Absender anrufen:**
- 1 Wählen Sie **Anruf**.
 - 2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - ▶ Die Rufnummer wird gewählt.

- SMS verschieben:**
- 1 Wählen Sie **Verschieben**.
 - 2 Wählen Sie **Telefon/SIM**.
 - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

- SMS markieren:**
- 1 Wählen Sie **Markieren**.
 - 2 Wählen Sie eine der Optionen.
 - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

- SMS sortieren:**
- 1 Wählen Sie **Sortierung**.
 - 2 Wählen Sie eine der Optionen.
 - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK** (● = ausgewählt).

- Absender hinzufügen**
- 1 Wählen Sie **Absender hinzufügen zu**.
 - 2 Wählen Sie **Zu einem neuen Kontakt hinzufügen/Zu bestehendem Kontakt hinzufügen**.
 - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

SMS (Textnachrichten)

- | | | |
|-----------------------------------|---|---|
| Wiederholte Nummern löschen: | 1 | Wählen Sie Wiederholte Nummern löschen . |
| | 2 | Bestätigen Sie mit der Display-Taste OK . |
| | | ‣ Die Rufnummer wird gelöscht. |
| Zur Blockierungsliste hinzufügen: | 1 | Wählen Sie Zur Blockierungsliste hinzufügen . |
| | 2 | Bestätigen Sie mit der Display-Taste OK . |
| | | ‣ Die Rufnummer wird zur Blockierungsliste hinzugefügt. |
| Zur Vertrauensliste hinzufügen: | 1 | Wählen Sie Zur Vertrauensliste hinzufügen . |
| | 2 | Bestätigen Sie mit der Display-Taste OK . |
| | | ‣ Die Rufnummer wird zur Vertrauensliste hinzugefügt. |

SMS-Einstellungen

Speicher-Status anzeigen

Der SMS-Speicher-Status zeigt die tatsächliche und mögliche Anzahl von gespeicherten SMS auf der SIM-Karte und im internen Speicher des Mobiltelefons.

- 1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten , um das Menü zu öffnen.
 - 2 Wählen Sie **Nachricht**.
 - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 4 Wählen Sie **Nachrichtskapazität**.
 - 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- Sie haben den Speicher-Status angezeigt.

Gesendete SMS speichern

Festlegen, ob SMS, die Sie gesendet haben, in der Liste **Gesendete Mitteil.** gespeichert werden (→ S. 45).

- 1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten , um das Menü zu öffnen.
- 2 Wählen Sie **Nachricht.**
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **SMS-Einstellungen**.
- 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 6 Wählen Sie **Gesendete Nachrichten speichern**.
- 7 Wählen Sie **OK**.
- 8 Wählen Sie **Benutzer auffordern, Sichern, Nicht speichern**.
- 9 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK** (● = ausgewählt).
- ▶ Sie haben festgelegt, ob gesendete SMS gespeichert werden.

Bevorzugter Speicherort

Festlegen, ob SMS auf dem Mobiltelefon oder der SIM-Karte gespeichert werden.

- 1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten , um das Menü zu öffnen.
- 2 Wählen Sie **Nachricht.**
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **SMS-Einstellungen**.
- 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 6 Wählen Sie **Bevorzugtes Speichermedium**.
- 7 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 8 Wählen Sie **Telefon, SIM**.
- 9 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK** (● = ausgewählt).
- ▶ Sie haben festgelegt, an welchem Speicherort die SMS gespeichert werden.

Weitere Anwendungen

Dieses Kapitel beschreibt die weiteren Funktionen des Mobiltelefons.

Wecker



Datum und Uhrzeit sind korrekt eingestellt.

Wecker einstellen

Sie können mehrere Weckzeiten einrichten. Zur festgelegten Weckzeit wird ein Weckruf (→ S. 53) ausgelöst:

- 1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten , um das Menü zu öffnen.
- 2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 3 Wählen Sie **Werkzeuge**.
- 4 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 5 Wählen Sie **Wecker**.
- 6 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 7 Wählen Sie einen gewünschten Wecker (08:00).
- 8 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
- 9 Wählen Sie **Bearbeiten**.
- 10 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 11 Wechseln Sie mit der Steuer-Taste  zwischen den Eingabefeldern:
 - Nachrichten: 1 Geben Sie über das Tastenfeld  den Namen des Weckers ein.
 - Zeit: 1 Geben Sie über das Tastenfeld  die Uhrzeit vierstellig ein.
 - Klingelton: 1 Wählen Sie **Klingelton**.
2 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
3 Wählen Sie **Auswählen**.
4 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
5 Wählen Sie **Feste Klingeltöne**.
6 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
7 Wählen Sie einen Klingelton für den Wecker.
8 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

- Wiederholung:
- 1 Wählen Sie **Wiederholungsmodus**.
 - 2 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
 - 3 Wählen Sie **Auswählen**.
 - 4 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 5 Wählen Sie mit der Steuer-Taste , wie häufig das Ereignis wiederholt werden soll (**Einmal/Täglich/Arbeitstage**).

Ist ein Wecker eingeschaltet, wird das Symbol  in der Symbolleiste im Display des Mobiltelefons angezeigt.

Wecker ein-/ausschalten

Schalten Sie einen eingestellten Wecker ein oder aus:

- 1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten , um das Menü zu öffnen.
 - 2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 3 Wählen Sie **Werkzeuge**.
 - 4 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 5 Wählen Sie **Wecker**.
 - 6 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 7 Wählen Sie einen gewünschten Wecker.
 - 8 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
 - 9 Wählen Sie **An/Aus**.
 - 10 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- Sie haben den Wecker ein-/ausgeschaltet.

Weckruf

Ein Weckruf wird im Display angezeigt und mit der ausgewählten Klingmelodie signalisiert. Der Weckruf ertönt 60 Sekunden lang. Wird keine Taste gedrückt, wird er nach 4 Minuten wiederholt. Nach der zweiten Wiederholung wird der Weckruf ausgeschaltet.

-  Während eines Gesprächs wird ein Weckruf nur durch einen kurzen Ton signalisiert.

Weckruf ausschalten/nach Pause wiederholen (Schlummermodus)

Weckruf ausschalten:

- 1 Wählen Sie **Aus**.
- Sie haben den Weckruf ausgeschaltet.

Weitere Anwendungen

Weckruf wiederholen (Schlummermodus):

1 Wählen Sie **Schlummern**.

oder

1 Drücken Sie eine beliebige Taste.

► Sie haben den Weckruf aufgeschoben.

Er wird nach 5 Minuten wiederholt.

Kalender

Sie können Termine (Ereignisse) in den Kalender eintragen und sich daran erinnern lassen.



Datum und Uhrzeit sind korrekt eingestellt.

So öffnen Sie den Kalender:

1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten , um das Menü zu öffnen.

2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

3 Wählen Sie **Werkzeuge**.

4 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

5 Wählen Sie **Kalender**.

6 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

► Sie haben den Kalender geöffnet.

Das aktuelle Datum ist grün hinterlegt, der aktuell ausgewählte Tag ist blau hinterlegt. Tage mit Ereignissen haben eine rote Kennzeichnung.

Navigieren im Kalender

So wählen Sie das gewünschte Datum:

1 Navigieren Sie mit den Steuer-Tasten  nach oben und  nach unten.

oder

1 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.

2 Wählen Sie **Datum aufrufen**.

3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

4 Geben Sie über das Tastenfeld  das gewünschte Datum achttellig ein.

5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

► Sie haben das gewünschte Datum ausgewählt.

Ereignisanzeige

Ein Ereignis wird zur definierten Zeit durch einen Signalton (wenn eingeschaltet) und eine Anzeige im Display signalisiert.

Schalten Sie den Signalton aus:

- 1 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **Abbrechen**.
- Sie haben den Signalton ausgeschaltet.

Neues Ereignis erstellen

- 1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten , um das Menü zu öffnen.
- 2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 3 Wählen Sie **Werkzeuge**.
- 4 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 5 Wählen Sie **Kalender**.
- 6 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 7 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
- 8 Wählen Sie **Einen neuen Zeitplan hinzufügen**.
- 9 Wechseln Sie mit der Steuer-Taste  zwischen den Eingabefeldern:

- | | |
|--------------------|--|
| Ereignis benennen: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Wählen Sie Betreff. 2 Geben Sie über das Tastenfeld  den Namen für das Ereignis ein. |
| Datum eingeben: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Wählen Sie Datum. 2 Geben Sie über das Tastenfeld  das gewünschte Datum achtstellig ein. |
| Zeit eingeben: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Wählen Sie Zeit. 2 Geben Sie über das Tastenfeld  die gewünschte Uhrzeit vierstellig ein. |
| Klingelton: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Wählen Sie Klingelton. 2 Drücken Sie die Display-Taste Optionen. 3 Wählen Sie Auswählen. 4 Bestätigen Sie mit der Display-Taste OK. 5 Wählen Sie den gewünschten Klingelton. 6 Bestätigen Sie mit der Display-Taste OK (● = ausgewählt). |

Weitere Anwendungen

- Ereignis wieder- 1 Wählen Sie **Wiederholungsmodus**.
holen: 2 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
3 Wählen Sie **Auswählen**.
4 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
5 Wählen Sie, wie häufig das Ereignis wiederholt werden soll (**Einmal / Täglich wiederholen / Wöchentliche Wiederholung / Monatlich / Jährlich / Keine Erinnerungsfunktion**).
6 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
Speichern: 1 Drücken Sie die Display-Taste **Sichern**.

Weitere Informationen zur Eingabe von Text: → S. 25

Ereignisse anzeigen

Lassen Sie sich Ereignisse eines bestimmten Tages anzeigen:

- 1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten , um das Menü zu öffnen.
- 2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 3 Wählen Sie **Werkzeuge**.
- 4 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 5 Wählen Sie **Kalender**.
- 6 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 7 Wählen Sie mit den Steuer-Tasten  nach oben oder  nach unten den gewünschten Tag.
- 8 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
- 9 Wählen Sie **Aufgaben anzeigen**.
- 10 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 11 Wählen Sie ein Ereignis.
- 12 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
- 13 Wählen Sie **Ansicht**.
- 14 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - Sie haben das ausgewählte Ereignis geöffnet. Die Details werden angezeigt.

Lassen Sie sich alle Ereignisse anzeigen:

- 1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten , um das Menü zu öffnen.
- 2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 3 Wählen Sie **Werkzeuge**.
- 4 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 5 Wählen Sie **Kalender**.

- 6 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 7 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
- 8 Wählen Sie **Alle Aufgaben**.
- 9 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 10 Wählen Sie ein Ereignis.
- 11 Wählen Sie **Optionen**.
- 12 Wählen Sie **Ansicht**.
- 13 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- Sie haben alle Ereignisse geöffnet. Die Details werden angezeigt.

Ereignisse löschen

Sie können alle Ereignisse eines Tages oder alle Ereignisse im Kalender löschen.

- 1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten , um das Menü zu öffnen.
- 2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 3 Wählen Sie **Werkzeuge**.
- 4 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 5 Wählen Sie **Kalender**.
- 6 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 7 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
- 8 Wählen Sie **Heutige Aufgaben löschen/Alles löschen**.
- 9 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 10 Bestätigen Sie das Löschen mit der Display-Taste **OK**.
- Sie haben die ausgewählten Ereignisse gelöscht.

Oder

Sie können ein bestimmtes Ereignis löschen:

- 1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten , um das Menü zu öffnen.
- 2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 3 Wählen Sie **Werkzeuge**.
- 4 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 5 Wählen Sie **Kalender**.
- 6 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 7 Wählen Sie mit den Steuer-Tasten  nach oben oder  nach unten den gewünschten Tag.
- 8 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
- 9 Wählen Sie **Aufgaben anzeigen**.
- 10 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

Weitere Anwendungen

- 11 Wählen Sie ein Ereignis.
- 12 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
- 13 Wählen Sie **Löschen**.
- 14 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 15 Bestätigen Sie das Löschen mit der Display-Taste **OK**.
- Sie haben das ausgewählte Ereignis gelöscht.

Bluetooth

Sie können das Mobiltelefon mit Bluetooth schnurlos mit anderen Geräten verbinden.

Bluetooth aktivieren

- 1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten , um das Menü zu öffnen.
- 2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 3 Wählen Sie **Werkzeuge**.
- 4 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 5 Wählen Sie **Bluetooth**.
- 6 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 7 Wählen Sie **Bluetooth**.
- 8 Drücken Sie die Display-Taste **Einschalten**.
- Sie haben Bluetooth eingeschaltet.

Ein Bluetooth-Gerät koppeln

- 1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten , um das Menü zu öffnen.
- 2 Wählen Sie **Werkzeuge**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Bluetooth**.



Bluetooth ist auf Ihrem Mobiltelefon aktiviert, wenn ein Häkchen ☒ im Kasten neben Bluetooth gesetzt ist.

- 5 Wählen Sie **Gekoppelte Geräte**.
- 6 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 7 Wählen Sie **Neues Gerät hinzufügen**.
- 8 Drücken Sie die Display-Taste **Hinzufügen**.
- 9 Warten Sie, bis die Suche abgeschlossen ist.
- 10 Wählen Sie das gewünschte Gerät zum Koppeln.
- 11 Drücken Sie die Display-Taste **Koppeln**.
- Sie haben Ihr Mobiltelefon mit dem Gerät verbunden.

Bluetooth nutzen

- 1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten , um das Menü zu öffnen.
- 2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 3 Wählen Sie **Werkzeuge**.
- 4 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 5 Wählen Sie **Bluetooth**.
- 6 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 7 Wählen Sie eine der möglichen Optionen:

- | | |
|---|--|
| Sichtbarkeit Ihres Mobiltelefons für andere Geräte: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Wählen Sie Bluetooth-Sichtbarkeit. 2 Drücken Sie die Display-Taste Einschalten / Ausschalten. |
| Dateien werden übertragen: | <p>Diese Funktion kann nur ausgewählt werden, wenn Dateien übertragen werden.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Wählen Sie Dateien werden übertragen. |
| Name des Mobiltelefons: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Wählen Sie Mein Gerätenamen. 2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste OK. 3 Geben Sie über das Tastenfeld  einen neuen Namen für das Mobiltelefon ein. 4 Bestätigen Sie mit der Display-Taste OK. |
| Datenspeicher: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Wählen Sie Bluetooth-Datenspeicherung. 2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste OK. 3 Wählen Sie Telefon / SD-Karte. 4 Bestätigen Sie mit der Display-Taste OK (☉ = ausgewählt). |
| Hilfe: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Wählen Sie Hilfe. |

Kamera und Galerie

Das Mobiltelefon hat eine Kamera (→ S. 4). Mit der Anwendung **Kamera** haben Sie Zugang zu Ihren Fotos und können Einstellungen für die Kamera vornehmen.

Schnellen Zugang zu Ihren Fotos haben Sie über die Anwendung **Galerie**.

Foto aufnehmen

- 1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten , um das Menü zu öffnen.
- 2 Wählen Sie **Kamera**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Richten Sie die Kameralinse auf das gewünschte Motiv.
- 5 Drücken Sie die Taste .
- ▶ Sie haben ein Foto des angezeigten Motivs aufgenommen.

Das Mobiltelefon speichert das Foto automatisch. Danach wird es im JPG-Format im internen Speicher des Mobiltelefons oder auf der Speicherkarte im Ordner **Photos** gespeichert.

Wenn Sie das Foto löschen möchten:

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
 - 2 Wählen Sie **Löschen**.
 - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - ▶ Sie haben das Foto gelöscht.
-

Fotos anschauen

Sie können aufgenommene Fotos über die Kamera oder die Galerie anschauen und verwalten.

Zeigen Sie Fotos über die Kamera an:

- 1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten , um das Menü zu öffnen.
- 2 Wählen Sie **Kamera**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Drücken Sie die Display-Taste **Opt..**
- 5 Wählen Sie **Galerie**.
- 6 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 7 Wählen Sie die gewünschte Datei.
- 8 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
- 9 Wählen Sie **Anzeigen**.

10 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

- ▶ Sie haben ein Foto über die Kamera angezeigt.

Zeigen Sie Fotos über die Galerie an:

- 1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten , um das Menü zu öffnen.
- 2 Wählen Sie **Galerie**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie die gewünschte Datei.
- 5 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
- 6 Wählen Sie **Anzeigen**.
- 7 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- ▶ Sie haben ein Foto über die Galerie angezeigt.

Foto nutzen

- 1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten , um das Menü zu öffnen.
- 2 Wählen Sie **Galerie**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie die gewünschte Datei.
- 5 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
- 6 Wählen Sie **Anzeigen**.
- 7 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 8 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
- 9 Wählen Sie eine der möglichen Optionen:

- | | |
|--------------------------------|--|
| Als Hintergrundbild verwenden: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Wählen Sie Als Hintergrundbild einstellen. 2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste OK. ▶ Das Foto wird als Hintergrund verwendet. |
|--------------------------------|--|

- | | |
|----------------------------|--|
| Als Kontaktbild verwenden: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Wählen Sie Als Kontaktbild einrichten. 2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste OK. 3 Wählen Sie den gewünschten Kontakt. 4 Bestätigen Sie mit der Display-Taste OK. ▶ Das Foto wird als Kontaktbild verwendet. |
|----------------------------|--|

- | | |
|----------|--|
| Löschen: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Wählen Sie Löschen. 2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste OK. 3 Bestätigen Sie das Löschen mit der Display-Taste OK. |
|----------|--|

Weitere Anwendungen

- Bild teilen:**
- 1 Wählen Sie **Teilen**.
 - 2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 3 Wählen Sie **Bluetooth**.
 - 4 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- Bild umbenennen:**
- 1 Wählen Sie **Umbenennen**.
 - 2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 3 Löschen Sie vorhandene Zeichen mit der Display-Taste **Löschen**.
 - 4 Geben Sie über das Tastenfeld  einen neuen Namen für das Bild ein.
 - 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- Präsentation:**
- 1 Wählen Sie **Präsentation**.
 - 2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- Informationen zum Foto anzeigen:**
- 1 Wählen Sie **Details**.
 - 2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - Der Dateiname, die Auflösung, die Dateigröße und das Erstellungsdatum des Fotos werden angezeigt.

Kamera- und Bildeinstellungen

- 1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten , um das Menü zu öffnen.
- 2 Wählen Sie **Kamera**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Drücken Sie die Display-Taste **Opt..**
- 5 Wählen Sie **Effekt** oder **Einstellungen**.
- 6 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 7 Wählen Sie die gewünschte Einstellung.
 - Sie haben die Kameraeinstellungen angepasst.

Speicherort einstellen

Fotos werden im internen Speicher des Mobiltelefons oder auf der SD-Karte gespeichert.

Stellen Sie den Speicherort ein:

- 1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten , um das Menü zu öffnen.
- 2 Wählen Sie **Kamera**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Drücken Sie die Display-Taste **Opt..**

- 5 Wählen Sie **Einstellungen**.
- 6 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 7 Wählen Sie **Bevorzugtes Speichermedium**.
- 8 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 9 Wählen Sie den gewünschten Speicher (**Telefon / SD-Karte**).
- 10 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK** (● = ausgewählt).
- ▶ Sie haben den Speicherort eingestellt.

Datei-Manager

Ihre persönlichen Daten, z. B. Fotos, werden im internen Speicher des Telefons oder auf einer SD-Karte, die Sie in das Gerät eingelegt haben, gespeichert. Die Dateien sind über den Datei-Manager zugänglich:

- 1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten , um das Menü zu öffnen.
- 2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 3 Wählen Sie **Werkzeuge**.
- 4 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 5 Wählen Sie **Meine Dateien**.
- 6 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 7 Wählen Sie **Telefon / SD-Karte**.
- 8 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- ▶ Die auf dem Speicher abgelegten Dateien bzw. Ordner werden angezeigt.
- 9 Wählen Sie den gewünschten Ordner oder die gewünschte Datei aus.
- 10 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
- 11 Wählen Sie eine der mögliche Optionen:
 - Öffnen
 - Neuer Ordner
 - Löschen
 - Details
 - Bearbeiten
 - Suche
 - Sortierung
 - Markieren
 - Speicherstatus

Speicher formatieren

Wenn Sie alle persönlichen Daten auf Ihrem Mobiltelefon löschen möchten, ist das Formatieren des Speichers die einfachste Methode. Einzelne Dateien, z. B. Fotos oder Klingeltondateien löschen Sie über die jeweilige Anwendung.



Achtung!

Durch das Formatieren werden alle gespeicherten Daten (z. B. Fotos) auf dem gewählten Speicher (Telefon / Speicherkarte) gelöscht. Dieser Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden.

- 1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten , um das Menü zu öffnen.
- 2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 3 Wählen Sie **Werkzeuge**.
- 4 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 5 Wählen Sie **Meine Dateien**.
- 6 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 7 Wählen Sie **Telefon / SD-Karte**.
- 8 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 9 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
- 10 Wählen Sie **Speicherstatus**.
- 11 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 12 Wählen Sie **Internen Speicher formatieren/SD-Karte formatieren**.
- 13 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 14 Bestätigen Sie die Abfrage mit der Display-Taste **OK**.
 - Sie haben den gewählten Speicher formatiert. Alle persönlichen Daten wurden gelöscht.

Dateien in den Speicher des Mobiltelefons laden

Sie können Ihre persönlichen Dateien auch an einem PC verwalten.

- 1 Schließen Sie das Mobiltelefon mit dem USB-Kabel an einen PC an.
- 2 Wählen Sie **USB**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - ▶ Der interne Speicher des Mobiltelefons wird am PC als Laufwerk angezeigt.

Verwalten Sie die Ordner und Dateien des Mobiltelefons mit den Standard-Funktionen Ihres PC-Betriebssystems.



Solange das Mobiltelefon mit dem PC verbunden ist, steht die Funktion Datei-Manager nicht zur Verfügung.

Einstellungen

Dieses Kapitel beschreibt die Einstellungen des Mobiltelefons.

Datum und Uhrzeit

Datum und Uhrzeit können manuell eingestellt werden.

Manuell einstellen

- 1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten , um das Menü zu öffnen.
- 2 Wählen Sie **Einstellungen**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Telefoneinstellungen**.
- 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 6 Wählen Sie **Zeit & Datum**.
- 7 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 8 Wechseln Sie mit der Steuer-Taste  zwischen den Eingabefeldern.

Uhrzeit einstellen: 1 Geben Sie über das Tastenfeld  die Zeit (Format: SS:MM) ein.

Datum einstellen: 1 Geben Sie über das Tastenfeld  das Datum (Format: TT.MM.JJJJ) ein.

Zeitformat: 1 Drücken Sie die Display-Taste **Auswählen**.
2 Wählen Sie **12 Stunden / 24 Stunden**.
3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK** (● = ausgewählt).

Datumsformat: 1 Drücken Sie die Display-Taste **Auswählen**.
2 Wählen Sie **Jahr.Monat.Tag / Monat.Tag.Jahr / Tag.Monat.Jahr**.
3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK** (● = ausgewählt).

Datumstrennzeichen: 1 Drücken Sie die Display-Taste **Auswählen**.
2 Wählen Sie das gewünschte Trennzeichen.
3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK** (● = ausgewählt).

- Aktualisierungszeiteinstellungen:**
- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Auswählen**.
 - 2 Wählen Sie **Autom. Zeitaktualisierung**.
 - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **Auswählen / Abbrechen**.
 - 4 Drücken Sie die Display-Taste **Zurück**.
- oder
- 1 Wählen Sie **Manuelle Zeitaktualisierung**.
 - 2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **Auswählen**.

- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **Fertig**.

Anrufannahme durch Aufklappen

Sie können Anrufe annehmen, indem Sie das Telefon aufklappen. Sie müssen die Funktion aktivieren, bevor Sie Anrufe durch Aufklappen annehmen bzw. durch Zuklappen beenden können.

- 1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten , um das Menü zu öffnen.
 - 2 Wählen Sie **Einstellungen**.
 - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 4 Wählen Sie **Anrufeinstellungen**.
 - 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 6 Wählen Sie **Aufklappen, um zu antworten**.
 - 7 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 8 Wählen Sie **An/Aus**.
 - 9 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK** (● = ausgewählt).
- Sie haben die Anrufannahme durch Aufklappen eingeschaltet.

Vertrauens- und Blockierungsliste

Sie können Rufnummern zur Vertrauens- oder Blockierungsliste hinzufügen. Ist die Vertrauensliste eingeschaltet, werden Anrufe von Rufnummern, die nicht auf der Liste stehen, automatisch abgewiesen.

Ist die Blockierungsliste eingeschaltet, werden Anrufe von Rufnummern, die auf der Liste stehen, automatisch abgewiesen.

Vertrauensliste

Über die Vertrauensliste geben Sie erlaubte Rufnummern frei.

Schalten Sie die Vertrauensliste ein / aus:

- 1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten , um das Menü zu öffnen.
 - 2 Wählen Sie **Einstellungen**.
 - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 4 Wählen Sie **Telefoneinstellungen**.
 - 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 6 Wählen Sie **Vertrauensliste**.
 - 7 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 8 Wählen Sie **Status**.
 - 9 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 10 Wählen Sie **An/Aus**.
 - 11 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK** (● = ausgewählt).
- Sie haben die Vertrauensliste ein-/ ausgeschaltet.

Fügen Sie der Vertrauensliste Rufnummern hinzu:

- 1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten , um das Menü zu öffnen.
- 2 Wählen Sie **Einstellungen**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Telefoneinstellungen**.
- 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 6 Wählen Sie **Vertrauensliste**.
- 7 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 8 Wählen Sie **Vertrauensliste**.
- 9 Drücken Sie die Display-Taste **OK**.
- 10 Wählen Sie den gewünschten Eintrag.
- 11 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.

- Kontakt hinzufügen:
- 1 Wählen Sie **Neu**.
 - 2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

- Kontakt bearbeiten:**
- 1 Wählen Sie **Bearbeiten**.
 - 2 Wählen Sie **Name**.
 - 3 Geben Sie über das Tastenfeld  den Namen ein.
 - 4 Wählen Sie **Nummer**.
 - 5 Geben Sie über das Tastenfeld  die Nummer ein.
 - 6 Drücken Sie die Display-Taste **Sichern**.
- Kontakt löschen:**
- 1 Wählen Sie **Löschen**.
 - 2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- Kontakt importieren:**
- 1 Wählen Sie **Kontakte importieren**.
 - 2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 3 Wählen Sie den gewünschten Eintrag.
 - 4 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
 - 5 Wählen Sie **Markieren**.
 - 6 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 7 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
 - 8 Wählen Sie **OK**.
 - 9 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- Alles löschen:**
- 1 Wählen Sie **Alles löschen**.
 - 2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

Blockierungsliste

Über die Blockierungsliste sperren Sie unerlaubte Rufnummern.

Schalten Sie die Blockierungsliste ein:

- 1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten , um das Menü zu öffnen.
 - 2 Wählen Sie **Einstellungen**.
 - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 4 Wählen Sie **Telefoneinstellungen**.
 - 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 6 Wählen Sie **Blockierungsliste**.
 - 7 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 8 Wählen Sie **Status**.
 - 9 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 10 Wählen Sie **An/Aus**.
 - 11 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK** (● = ausgewählt).
- Sie haben die Blockierungsliste ein-/ausgeschaltet.

Einstellungen

Fügen Sie der Blockierungsliste Rufnummern hinzu:

- 1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten , um das Menü zu öffnen.
- 2 Wählen Sie **Einstellungen**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Telefoneinstellungen**.
- 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 6 Wählen Sie **Blockierungsliste**.
- 7 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 8 Wählen Sie **Blockierungsliste**.
- 9 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 10 Wählen Sie den gewünschten Eintrag.
- 11 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
- 12 Wechseln Sie mit der Steuer-Taste  zwischen den Eingabefeldern.

Kontakt hinzufügen: 1 Wählen Sie **Neu**.
 2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

Kontakt bearbeiten: 1 Wählen Sie **Bearbeiten**.
 2 Wählen Sie **Name**.
 3 Geben Sie über das Tastenfeld  den Namen ein.
 4 Wählen Sie **Nummer**.
 5 Geben Sie über das Tastenfeld  die Nummer ein.
 6 Drücken Sie die Display-Taste **Sichern**.

Kontakt löschen: 1 Wählen Sie **Löschen**.
 2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

Kontakt importieren: 1 Wählen Sie **Kontakte importieren**.
 2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 3 Wählen Sie den gewünschten Eintrag.
 4 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
 5 Wählen Sie **Markieren**.
 6 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 7 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
 8 Wählen Sie **OK**.

Alles löschen: 9 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 1 Wählen Sie **Alles löschen**.
 2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

Sprache

Sie können die Sprache für das Display und für die Tastatureingaben getrennt voneinander einstellen.

Anzeigesprache

Die Anzeigesprache bestimmt die Sprache für Anzeigen, Menüs und Meldungen des Mobiltelefons.

- 1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten , um das Menü zu öffnen.
 - 2 Wählen Sie **Einstellungen**.
 - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 4 Wählen Sie **Telefoneinstellungen**.
 - 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 6 Wählen Sie **Spracheinstellungen**.
 - 7 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 8 Wählen Sie **Anzeigesprache**.
 - 9 Drücken Sie die Display-Taste **Auswählen**.
 - 10 Wählen Sie die gewünschte Sprache.
 - 11 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK** (● = ausgewählt).
- Sie haben die Display-Sprache eingestellt.

Schreibsprache

Die Schreibsprache bestimmt, welche Zeichen für die Texteingabe (z. B. beim Schreiben einer SMS) zur Verfügung stehen.

- 1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten , um das Menü zu öffnen.
 - 2 Wählen Sie **Einstellungen**.
 - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 4 Wählen Sie **Telefoneinstellungen**.
 - 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 6 Wählen Sie **Spracheinstellungen**.
 - 7 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 8 Wählen Sie **Schreibsprache**.
 - 9 Drücken Sie die Display-Taste **Auswählen**.
 - 10 Wählen Sie die gewünschte Schreibsprache.
 - 11 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK** (● = ausgewählt).
- Sie haben die Schreibsprache gewählt.

Display

Das Mobiltelefon bietet verschiedene Einstellungsmöglichkeiten für das Display.

- 1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten , um das Menü zu öffnen.
- 2 Wählen Sie **Einstellungen**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Telefoneinstellungen**.
- 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 6 Wählen Sie **Anzeige**.
- 7 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 8 Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- | | |
|-----------------------|--|
| Hintergrund-
bild: | <ol style="list-style-type: none">1 Wählen Sie Hintergrundbild-Einstellungen.2 Drücken Sie die Display-Taste Auswählen.3 Wählen Sie Statisches Wallpaper/Weitere Bilder.4 Bestätigen Sie mit der Display-Taste OK.5 Wählen Sie das gewünschte Bild.6 Drücken Sie die Display-Taste Ansicht.7 Bestätigen Sie mit der Display-Taste Auswählen. |
|-----------------------|--|

- | | |
|--|--|
| Startbild-
schirm-Einstel-
lungen: | <ol style="list-style-type: none">1 Wählen Sie Standby-Bildschirm-Einstellungen.2 Drücken Sie die Display-Taste Auswählen.3 Wählen Sie Zeit & Datum/SIM-Wahl.4 Drücken Sie die Display-Taste Auswählen/Abbrechen.5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste Zurück. |
|--|--|

- | | |
|-------------|--|
| Helligkeit: | <ol style="list-style-type: none">1 Wählen Sie Kontrast.2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste Auswählen.3 Wählen Sie die Helligkeit mit der Steuer-Taste  in 8 Stufen.4 Bestätigen Sie mit der Display-Taste OK. |
|-------------|--|

- | | |
|--------|--|
| Dauer: | <ol style="list-style-type: none">1 Wählen Sie Hintergrundbeleuchtung.2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste Auswählen.3 Wählen Sie die Dauer (Immer an, 10 Sek., 30 Sekunden, 45 Sek., 60 Sek.) oder mit der Steuer-Taste .4 Bestätigen Sie mit der Display-Taste OK. |
|--------|--|

- Beleuchtungs- 1 Wählen Sie **Beleuchtungszeit der Tastatur**.
 zeit der 2 Drücken Sie die Display-Taste **Auswählen**.
 Tastatur: 3 Wählen Sie die Dauer (**20 Sekunden, 10 Sek., 5 Sek., Aus**) mit der Steuer-Taste .
 4 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

- 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **Fertig**.

Töne und Signale

Akustikprofil wählen

Das Mobiltelefon bietet Akustik-Profile, mit denen Sie das Verhalten bei eingehenden Anrufen an die Umgebungsbedingungen anpassen können.

- 1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten , um das Menü zu öffnen.
 - 2 Wählen Sie **Einstellungen**.
 - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 4 Wählen Sie **Audioprofile**.
 - 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 6 Wählen Sie das gewünschte Profil (**Standard, Vibrieren, Stumm**).
 - 7 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
 - 8 Wählen Sie **Aktiviert**.
- Sie haben das Akustikprofil gewählt.

Standard Das Mobiltelefon klingelt bei einem eingehenden Anruf.

Vibrieren Das Mobiltelefon vibriert. Der Klingelton ist ausgeschaltet. Im Display wird ein Symbol angezeigt.



Stumm Ein eingehender Anruf wird nur optisch im Display angezeigt. Das Mobiltelefon klingelt und vibriert nicht. Im Display wird ein Symbol angezeigt.



Klingelton festlegen

Als Klingelton können Sie eine der vorinstallierten Klingelmelodien auswählen.

- 1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten , um das Menü zu öffnen.
- 2 Wählen Sie **Einstellungen**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Audioprofile**.

Einstellungen

- 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 6 Wählen Sie das gewünschte Audioprofil.
- 7 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
- 8 Wählen Sie **Einstellungen**.
- 9 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 10 Wählen Sie **Klingelton-Einstellungen**.
- 11 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **Auswählen**.
- 12 Wählen Sie **Anruferklingelton**.
- 13 Drücken Sie die Display-Taste **Auswählen**.
- 14 Wählen Sie den gewünschten Klingelton.
 - ▶ Der Klingelton wird zum Testen abgespielt.
- 15 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK** (● = ausgewählt).
- ▶ Sie haben den Klingelton geändert.

Klingeltonlautstärke einstellen

- 1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten , um das Menü zu öffnen.
- 2 Wählen Sie **Einstellungen**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Audioprofile**.
- 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 6 Wählen Sie das gewünschte Audioprofil.
- 7 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
- 8 Wählen Sie **Einstellungen**.
- 9 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 10 Wählen Sie **Lautstärke einstellen**.
- 11 Drücken Sie die Display-Taste **Auswählen**.
- 12 Wählen Sie **Anruferklingelton**.
- 13 Drücken Sie die Display-Taste **Auswählen**.
 - ▶ Der aktuelle Klingelton wird zum Testen abgespielt.
- 14 Stellen Sie die Lautstärke mit der Steuer-Taste  lauter oder  leiser.
- 15 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **Fertig**.
 - ▶ Sie haben die Lautstärke des Klingeltons eingestellt.

Nachrichtenton

Der Nachrichtenton signalisiert den Eingang einer neuen Textnachricht (SMS). Als Nachrichtenton können Sie eine Melodie wählen.

Nachrichtenton wählen

- 1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten , um das Menü zu öffnen.
- 2 Wählen Sie **Einstellungen**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Audioprofile**.
- 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 6 Wählen Sie das gewünschte Audioprofil.
- 7 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
- 8 Wählen Sie **Einstellungen**.
- 9 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 10 Wählen Sie **Klingelton-Einstellungen**.
- 11 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **Auswählen**.
- 12 Wählen Sie **Nachrichten-Klingelton**.
- 13 Drücken Sie die Display-Taste **Auswählen**.
- 14 Wählen Sie den gewünschten Klingelton.
 - Der Klingelton wird zum Testen abgespielt.
- 15 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK** (● = ausgewählt).
 - Sie haben den Klingelton geändert.

Lautstärke für den Nachrichtenton einstellen

- 1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten , um das Menü zu öffnen.
- 2 Wählen Sie **Einstellungen**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Audioprofile**.
- 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 6 Wählen Sie das gewünschte Audioprofil.
- 7 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
- 8 Wählen Sie **Einstellungen**.
- 9 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 10 Wählen Sie **Lautstärke einstellen**.
- 11 Drücken Sie die Display-Taste **Auswählen**.
- 12 Wählen Sie **Nachrichten-Klingelton**.
- 13 Drücken Sie die Display-Taste **Auswählen**.
 - Der aktuelle Klingelton wird zum Testen abgespielt.

Einstellungen

- 14 Stellen Sie die Lautstärke mit der Steuer-Taste  lauter oder  leiser.
- 15 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **Fertig**.
- Sie haben die Lautstärke des Klingeltons eingestellt.

Andere Töne

Das Mobiltelefon bietet weitere Optionen für Töne (z. B. Tastentöne) an.

- 1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten , um das Menü zu öffnen.
- 2 Wählen Sie **Einstellungen**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Audioprofile**.
- 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 6 Wählen Sie das gewünschte Audioprofil.
- 7 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
- 8 Wählen Sie **Einstellungen**.
- 9 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 10 Wählen Sie **Andere Töne**.
- 11 Drücken Sie die Display-Taste **Auswählen**.
- 12 Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- Tastentöne:**
- 1 Wählen Sie **Tastenton**.
 - 2 Drücken Sie die Display-Taste **Auswählen**.
 - 3 Wählen Sie **Stumm / Klingelton 1** (● = ausgewählt).
 - 4 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
► Sie haben den Tastenton eingestellt.

- Akkuwarnung:**
- 1 Wählen Sie **Akkuwarnung**.
 - 2 Drücken Sie die Display-Taste **Auswählen**.
 - 3 Wählen Sie **Einschalten / Aus** (● = ausgewählt).
 - 4 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
► Sie haben die Akkuwarnung eingestellt.

- Wählton:**
- 1 Wählen Sie **Wählton**.
 - 2 Drücken Sie die Display-Taste **Auswählen**.
 - 3 Wählen Sie **Einschalten / Aus** (● = ausgewählt).
 - 4 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
► Sie haben den Wählton eingestellt.

- | | |
|-------------------------|--|
| Ton beim
Aufklappen: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Wählen Sie Ton beim Aufklappen. 2 Drücken Sie die Display-Taste Auswählen. 3 Wählen Sie Stumm / Klingelton 1 (● = ausgewählt). 4 Bestätigen Sie mit der Display-Taste OK. 5 Sie haben den Ton beim Aufklappen eingestellt. |
| Ton beim
Zuklappen: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Wählen Sie Ton beim Zuklappen. 2 Drücken Sie die Display-Taste Auswählen. 3 Wählen Sie Stumm / Klingelton 1 (● = ausgewählt). 4 Bestätigen Sie mit der Display-Taste OK. 5 Sie haben den Ton beim Zuklappen eingestellt. |



Die Einstellungen für **Andere Töne** können nur im Audioprofil **Standard** vorgenommen werden.

LED bei eingehendem Anruf

Bei einem eingehenden Anruf blinkt die LED. Sie können die Funktion ein- oder ausschalten.

- 1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten , um das Menü zu öffnen.
 - 2 Wählen Sie **Einstellungen**.
 - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 4 Wählen Sie **Audioprofile**.
 - 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 6 Wählen Sie das gewünschte Audioprofil.
 - 7 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
 - 8 Wählen Sie **Einstellungen**.
 - 9 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 10 Wählen Sie **Taschenlampe für eingehende Anrufe**.
 - 11 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **Auswählen**.
 - 12 Wählen Sie **An/Aus**.
 - 13 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- Sie haben die Taschenlampe bei eingehendem Anruf eingestellt.

SIM-Karten und Netzbetreiber

SIM-Karten-Sperre ein-/ausschalten

Beim Einschalten des Mobiltelefons wird die Eingabe der SIM-Karten-PIN angefordert. Sie können diese SIM-Karten-Sperre ausschalten.

- 1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten , um das Menü zu öffnen.
- 2 Wählen Sie **Einstellungen**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Sicherheit**.
- 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 6 Wählen Sie **PIN**.
- 7 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **Auswählen**.
- 8 Wählen Sie **PIN**.
- 9 Drücken Sie die Display-Taste **Abbrechen**.
- 10 Geben Sie über das Tastenfeld  Ihre aktuelle PIN ein.
- 11 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- ▶ Sie haben die SIM-Karten-Sperre ausgeschaltet.
Sie können das Mobiltelefon ohne die Eingabe einer PIN verwenden.

PIN der SIM-Karte ändern

Sie können PIN 1 und PIN 2 der SIM-Karte ändern.



Die PIN-Sperre ist aktiviert.

- 1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten , um das Menü zu öffnen.
- 2 Wählen Sie **Einstellungen**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Sicherheit**.
- 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 6 Wählen Sie **PIN**.
- 7 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 8 Wählen Sie **PIN ändern**.
- 9 Drücken Sie die Display-Taste **Bearbeiten**.
- 10 Geben Sie über das Tastenfeld  die aktuelle PIN ein.
- 11 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 12 Geben Sie über das Tastenfeld  die neue PIN ein.

- 13 Bestätigen Sie mit der Display-Taste OK.
- 14 Geben Sie zur Bestätigung die neue PIN erneut ein.
- 15 Bestätigen Sie mit der Display-Taste OK.
- Sie haben die PIN der SIM-Karte geändert.



Wenn Sie die aktuelle PIN drei Mal falsch eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. Sie können die SIM-Karte mit der PIN 2 entsperren. Geben Sie auch die PIN 2 drei Mal falsch ein, haben Sie keinen Zugriff mehr auf die SIM-Karte.
Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Mobilfunkanbieter.

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Wenn Sie das Mobiltelefon an Dritte weitergeben, können Sie es auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Alle individuellen Einstellungen werden zurückgesetzt, Anruflisten und Telefonbucheinträge im internen Speicher des Telefons werden gelöscht.



Achtung!

Durch das Zurücksetzen auf Werkseinstellungen werden alle gespeicherten Daten (z. B. Fotos) auf dem Mobiltelefon gelöscht. Dieser Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden.

- 1 Drücken Sie eine der Steuer-Tasten , um das Menü zu öffnen.
- 2 Wählen Sie **Einstellungen**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste OK.
- 4 Wählen Sie **Werkseinstellungen wiederherstellen**.
- 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste OK.
- 6 Bestätigen Sie das Zurücksetzen mit der Display-Taste OK.
- Sie haben das Mobiltelefon auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Anhang

Kundensupport und Garantie

Hier finden Sie Antworten auf Ihre Fragen und erhalten Hilfe ganz nach Ihrem eigenen Tempo.

Scannen Sie den QR-Code, um zur Online-Support-Seite zu gelangen, oder besuchen Sie:

www.service.gigaset.com



Hier finden Sie Informationen zur Garantie in Ihrem Garantiedokument. Scannen Sie den QR-Code, um es direkt herunterzuladen, oder geben Sie ein:



www.gigaset.com/warranty

Zulassung

Dieses Gerät ist für den Betrieb innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums vorgesehen.

Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Hiermit erklärt die Gigaset Technologies GmbH, dass der Funkanlagentyp Gigaset GL40 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.gigaset.com/docs.

In einigen Fällen kann diese Erklärung in den Dateien "International Declarations of Conformity" oder "European Declarations of Conformity" enthalten sein. Bitte lesen Sie daher auch diese Dateien.

Pflege

Wischen Sie das Gerät mit einem **feuchten** Tuch oder einem Antistatiktuch ab. Benutzen Sie keine Lösungsmittel und kein Mikrofasertuch.

Verwenden Sie **nie** ein trockenes Tuch: es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.

In seltenen Fällen kann der Kontakt des Geräts mit chemischen Substanzen zu Veränderungen der Oberfläche führen. Aufgrund der Vielzahl am Markt verfügbarer Chemikalien konnten nicht alle Substanzen getestet werden.

Beeinträchtigungen von Hochglanzoberflächen können vorsichtig mit Display-Polituren von Mobiltelefonen beseitigt werden.

Kontakt mit Flüssigkeit

Falls das Gerät mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen ist:

- 1 **Sämtliche Kabel vom Gerät abziehen.**
- 2 **Die Akkus entnehmen und das Akkufach offen lassen.**
- 3 **Die Flüssigkeit aus dem Gerät abtropfen lassen.**
- 4 **Alle Teile trocken tupfen.**
- 5 **Das Gerät anschließend mindestens 72 Stunden mit geöffnetem Akkufach und mit der Tastatur nach unten (wenn vorhanden) an einem trockenen, warmen Ort lagern (nicht: Mikrowelle, Backofen o. Ä.).**
- 6 **Das Gerät erst in trockenem Zustand wieder einschalten.**

Nach vollständigem Austrocknen ist in den meisten Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.

Hinweis zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten

Informieren Sie sich auch im Internet unter www.gigaset.com über umweltfreundliche Produkte und Verfahren.

Umweltgerechte Entsorgung

(gemäß WEEE-Richtlinie und EU-Batterierichtlinie)



Die durchgestrichene Mülltonne auf dem Produkt, Zubehör (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel), Akku oder in der Dokumentation bedeutet, dass diese Komponenten nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen.



Elektroaltgeräte und Akkus müssen einer getrennten Sammlung zugeführt und bei kommunalen Sammelstellen oder im Handel zurückgegeben werden.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten

Frequenz	Band	maximale Leistung
GSM/2G	EGSM900: 880-915 MHz(TX), 925-960 MHz(RX)	24,63 dBm
	DCS1800: 1710-1785MHz(TX), 1805-1880 MHz(RX)	21,54 dBm
UMTS/3G	WCDMA 2100: 1920-1980MHz(TX), 2110-2170 MHz(RX)	23,31 dBm
	WCDMA 900: 880-915 MHz(TX), 925-960 MHz(RX)	23,24 dBm
LTE/FSS/ 4G	B1: 1920-1980 MHz(TX), 2110-2170 MHz(RX)	23,88 dBm
	B3: 1710-1785 MHz(TX), 1805-1880 MHz(RX)	24,34 dBm
	B7: 2500-2570 MHz(TX), 2620-2690 MHz(RX)	24,18 dBm
	B8: 880-915 MHz(TX), 925-960 MHz(RX)	24,30 dBm
	B20: 832-862 MHz(TX), 791-821 MHz(RX)	23,89 dBm
	B28: 703-748 MHz(TX), 758-803 MHz(RX)	23,99 dBm
BT	2402 MHz~2480 MHz	4,80 dBm

Betriebszeiten

Gesprächsdauer: ca. 9 Std.


Ruhezustand: ca. 300 Std.

Zubehör

Verwenden Sie nur von Gigaset zugelassene Akkus. Nicht zugelassenes Zubehör kann zu Schäden am Gerät führen.

Steckernetzteil

Ausgang: 5 V $\approx$ 0,2 A - 1,0 A



Akku

Technologie:	Li-Ion
Kapazität:	1400 mAh
Sachnummer:	V30145-K1310-X485

Index

A		Entgangener Anruf, Symbol	23
Akku		Entwurfsliste (SMS)	44
aufladen	20	Ereignis	
einlegen	19, 20	erstellen	55
Ladezustand	23	löschen	57
Akustik-Profil	73	Ereignisanzeige	55
Anruf			
abweisen	28	F	
annehmen	28	Flüssigkeit	81
Informationen	33	Foto	
international	26	als Hintergrundbild verwenden ..	61
Anrufen	26	anschauen	61
aus einer Anrufliste	27	aufnehmen	60
mit Direktwahltaste	27	Format	60
Rufnummer eingeben	26	löschen	59, 61
Anrufliste	33	Speicherort	62
löschen	34	Fotografieren	60
öffnen	33	Freisprechen	30
Anzeigesprache	71	Freisprechlautstärke	30
		Funkverbindung, Qualität	23
B			
Bevorzugter Speicherort (SMS) ...	51	G	
Blockierungsliste	29, 69	Galerie	61
		Gesprächslautstärke	30
D		Groß-/Kleinschreibung	43
Datei-Manager	63		
Datum		H	
manuell einstellen	66	Hauptmenü	24
Direktwahltasten	27	Hintergrundbild	
Display		eigenes Foto verwenden	61
Ruhezustand	21	Hörerlautstärke	30
Display-Tasten	22		
E		I	
Ein-/Ausschalten	21	Inbetriebnahme	18
Eingabemethode (SMS)	42	Interner Speicher	
Eingabesprache	71	am PC verwalten	65
SMS	43	formatieren	64
Einstellungen		mit Datei-Manager verwalten....	63
Blockierungsliste	69		
Vertrauensliste	68		

K		R	
Kalender	54	Reset	79
Navigation	54	Rufnummer	
Kamera	60	auf Direktwahltaste legen	27
Einstellungen	62	eingeben	26
Foto aufnehmen	60	eingehender Anruf	28
Fotos anschauen	61	Rufumleitung	31
Klein-/Großschreibung	43	aufheben	32
Klingelton		einrichten	31
ausschalten	73		
Melodie	73	S	
Kontakt mit Flüssigkeit	81	SD-Karte	
Kundensupport und Garantie	80	formatieren	64
		Sicherheitshinweise	12
L		SIM-Karte	
Lautlos	73	einlegen	18
Symbol	23	PIN ändern	78
Lautsprecher beim Telefonieren		SIM-Karten-Sperre aktivieren/	
verwenden	30	deaktivieren	78
		SMS	41
M		Eingabemethode	42
Mailbox	37	Einstellungen	50
abfragen	37	empfangen	48
Menü-Führung	24	Entwürfe	44
Menü-Übersicht	6	gesendete Nachrichten	45
Mikrofon ein-/ausschalten	31	lesen	48
Mikrofon stumm schalten	31	schreiben	41
		senden	41
N		Senden nicht möglich	46
Nachrichtenton einstellen	75	Sonderzeichen	43
		speichern	51
P		Speicherort	51
Pflege des Geräts	81	Speicher-Status	50
PIN ändern	78	Symbol	23
Postausgang (SMS)	46	verkettet	41
Posteingang (SMS)	48	zwischenspeichern	44
Profil, Akustik	73	SMS-Notruf	
		aktivieren/deaktivieren	39
		Text eingeben	39
		SMS-Vorlage	47
		Sonderzeichen eingeben (SMS) ...	43
		SOS-Alarm aktivieren/deaktivieren	40
		SOS-Anruf	38

Index

SOS-Nummer	38	Telefonbucheintrag	35
SOS-Nummern eintragen	38	erstellen	36
SOS-Taste	38	löschen	37, 69, 70
Speicherkarte		suchen	36
einlegen	18	verwalten	37
Speicherort für Fotos	62	Termin siehe Ereignis	
Speicher-Status, SMS	50	Text eingeben	25
Sprache		SMS	42
Eingabe	71	Textnachrichten (SMS)	41
Telefoneinstellungen	71	Töne	
Sprachnachricht anhören	37	Klingel	73
Statusleiste	23	Nachrichten	75
Steuer-Taste			
Funktionen	22	U	
Stumm schalten	31	Uhrzeit	
Symbol		manuell einstellen	66
entgangener Anruf	23	Umwelt	81
Funkverbindung	23	Untermenüs	24
Ladezustand des Akkus	23		
Lautlos	23	V	
Sprachnachricht (SMS)	23	Verpackungsinhalt	17
Vibration	23	Vertrauensliste	68
Wecker	23	Vibrieren	
Symbole		ein-/ausschalten über Profil	73
Bedienungsanleitung	11	Symbol	23
Statusleiste	23		
		W	
T		Wecker	52
Tastensperre		Symbol	23
ein-/ausschalten	22	Weckruf ausschalten	53
Telefonbuch	35		
Einträge	35	Z	
öffnen	35	Zulassung	80
		Zurücksetzen	
		auf Werkseinstellungen	79

Alle Rechte vorbehalten. Änderungen vorbehalten.

Issued by

Gigaset Technologies GmbH
Frankenstr. 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Technologies GmbH 2026

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com