

Gigaset

GL40

Για τις σχετικές περιγραφές μεταβείτε στη
διεύθυνση
www.gigaset.com/manuals




Περιεχόμενα

Επισκόπηση	4
Επισκόπηση μενού	6
Υποδείξεις ασφαλείας	12
Πρώτα βήματα	17
Περιεχόμενο συσκευασίας	17
Έναρξη λειτουργίας	18
Χειρισμός κινητού τηλεφώνου	21
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κινητού τηλεφώνου	21
Ενεργοποίηση οθόνης	21
Χρήση πλήκτρου ελέγχου	22
Πλήκτρα οθόνης	23
Σύμβολο στη γραμμή κατάστασης	23
Καθοδήγηση στο μενού	24
Εισαγωγή κειμένου	25
Τηλεφωνικές κλήσεις	26
Κλήση αριθμών μέσω του πληκτρολογίου κλήσης	26
Αποδοχή κλήσης	28
Προστασία από ανεπιθύμητες εισερχόμενες κλήσεις (λίστα αποκλεισμού)	29
Κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής συνομιλίας	30
Εκτροπή κλήσης	32
Λίστες κλήσεων	33
Τηλεφωνικός κατάλογος	36
Τηλεφωνητής	38
Κλήσεις έκτακτης ανάγκης (SOS)	39
Κλήση SOS	39
Μήνυμα κειμένου SOS (SMS)	40
Ενεργοποίηση συναγερμού SOS	41

SMS (μηνύματα κειμένου)	42
Σύνταξη και αποστολή SMS	42
Προσωρινή αποθήκευση SMS (λίστα προχείρων)	45
Απεσταλμένα μηνύματα	46
Εξερχόμενα	47
Πρότυπα	48
Λήψη SMS	49
Ρυθμίσεις SMS	51
Άλλες εφαρμογές	53
Ξυπνητήρι	53
Ημερολόγιο	55
Bluetooth	59
Κάμερα και συλλογή φωτογραφιών	61
Διαχείριση αρχείων	64
Ρυθμίσεις	67
Ημερομηνία και ώρα	67
Αποδοχή κλήσης με άνοιγμα του κινητού τηλεφώνου	68
Λίστα εμπιστοσύνης και αποκλεισμού	69
Γλώσσα	72
Οθόνη	73
Ήχοι και σήματα	74
Κάρτες SIM και πάροχος δικτύου	79
Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις	81
Παράρτημα	82
Εξυπηρέτηση πελατών και εγγύηση	82
Άδεια χρήσης	82
Φροντίδα	83
Επαφή με υγρά	83
Σημείωση σχετικά με την απόρριψη ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών	83
Τεχνικά χαρακτηριστικά	84
Αξεσουάρ	85

Επισκόπηση

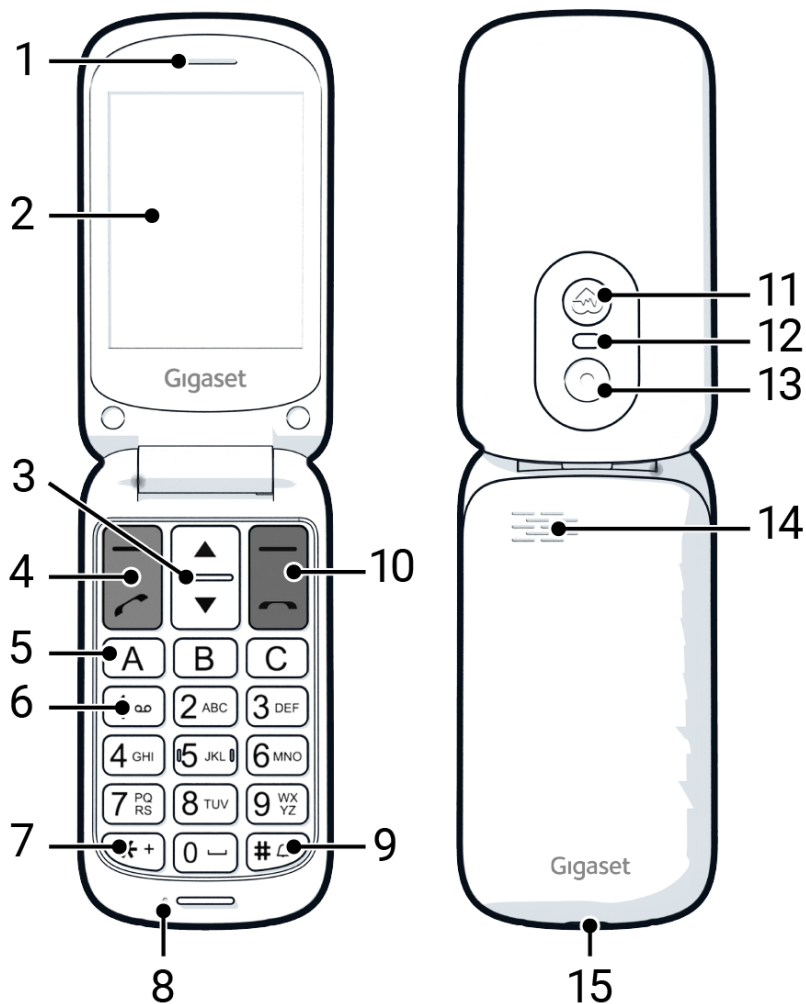

- | | | |
|----|--------------------------|---|
| 1 | Ακουστικά | |
| 2 | Οθόνη | |
| 3 | Πλήκτρο πλοήγησης: |  Άνοιγμα μενού
 Πλοήγηση σε μενού και λίστες |
| 4 | Αριστερό πλήκτρο οθόνης: | Επιλογή λειτουργιών, ανάλογα με την ένδειξη οθόνης
Αποδοχή κλήσης, επιλογή αριθμού, άνοιγμα λίστας κλήσεων |
| 5 | Πλήκτρα άμεσης κλήσης: | Αριθμοί ταχείας κλήσης |
| 6 | Πλήκτρο 1: | Άνοιγμα τηλεφωνητή δικτύου (παρατεταμένο πάτημα) |
| 7 | Πλήκτρο αστερίσκου: | Εισαγωγή * ή + (για διεθνείς κλήσεις) |
| 8 | Μικρόφωνο | |
| 9 | Πλήκτρο δίεσης: | Εναλλαγή μεταξύ δόνησης, αθόρυβης και κανονικής λειτουργίας (παρατεταμένο πάτημα) |
| 10 | Δεξί πλήκτρο οθόνης: | Τερματισμός συνομιλίας, διακοπή λειτουργίας, πίσω στο μενού, ενεργοποίηση/απενεργοποίηση συσκευής |
| 11 | Πλήκτρο SOS: | Πραγματοποίηση κλήσης SOS |
| 12 | Φακός | |
| 13 | Κάμερα | |
| 14 | Ηχείο | |
| 15 | Σύνδεση USB: | Σύνδεση καλωδίου USB |

Επισκόπηση μενού




Σε ορισμένες χώρες και για ορισμένα δίκτυα δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης.

Άνοιγμα βασικού μενού:

- ▶ Όταν το κινητό βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε ένα από τα πλήκτρα ελέγχου


Επαφές

Λίστες κλήσεων




Όλες οι κλήσεις
Αναπάντητες κλήσεις
Εξερχόμενες κλήσεις
Ληφθείσες κλήσεις
Απορριφθείσες κλήσεις
Διαγραφή όλων
Μετρητές κλήσεων

Μήνυμα



Σύνταξη μηνύματος
Εισερχόμενα
Εξερχόμενα
Πρόχειρα
Απεσταλμένα
Πρότυπα
Μήνυμα εκπομπής
Διακομιστής τηλεφωνητή
Διαγραφή όλων
Ρυθμίσεις SMS
Χωρητικότητα μηνύματος

SOS



Κατάσταση
Λίστα επαφών
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση SMS SOS
SOS SMS
Κατάσταση προειδοποιητικού τόνου

Πρόγραμμα προβολής εικόνων**Κάμερα****Εφαρμογή**

Ημερολόγιο	
Αφύπνιση	
Bluetooth	Bluetooth
	Ορατότητα Bluetooth
	Συσκευή σε ζεύξη
	Μεταφορά αρχείων
	Όνομα συσκευής
	Χώρος αποθήκευσης αρχείων Bluetooth
	Βοήθεια
Αρχεία	Τηλέφωνο
	Κάρτα SD
Φακός	
Special	

Ρυθμίσεις

Ρυθμίσεις τηλεφώνου	Ωρα και ημερομηνία	Ορισμός ώρας Ορισμός ημερομηνίας Μορφή ώρας Μορφή ημερομηνίας Διαχωριστικό ημερομηνίας Ρυθμίσεις ενημέρωσης ώρας
	Λίστα επιτρεπόμενων	Κατάσταση
	Λίστα αποκλεισμένων	Λίστα επιτρεπόμενων Κατάσταση
	Ρυθμίσεις γλώσσας	Λίστα αποκλεισμένων Γλώσσα εμφάνισης Γλώσσα γραφής
	Οθόνη	Ρυθμίσεις φόντου Ρυθμίσεις οθόνης αδράνειας Αντίθεση Φωτισμός στο παρασκήνιο Χρόνος οπίσθιου φωτισμού πληκτρολογίου
	Ήχος	Ρυθμίσεις ήχων Ρύθμιση έντασης Τύπος ήχου κλήσης Άλλοι ήχοι ειδοποίησης Ρυθμίσεις φωτεινής ένδειξης κλήσης
	Αυτόματη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση	

Ρυθμίσεις κλήσεων	Απάντηση με άνοιγμα καπακιού	
	Πρώθηση κλήσεων	
	Αναμονή κλήσης	Ενεργοποίηση
		Άκυρο
	Φραγή κλήσεων	Έλεγχος κατάστασης
		Όλες οι εξερχόμενες κλήσεις
		Όλες οι εισερχόμενες κλήσεις
		Εισερχόμενες κλήσεις κατά την περιαγωγή
		Κλήσεις ISD
		Κλήση κατά την περιαγωγή INTL
		Ακύρωση όλων των φραγών
	Απόκρυψη ταυτότητας	
	Άλλα στοιχεία	Υπενθύμιση λεπτών ώρας κλήσης
		Αυτόματη επανάκληση
		Δόνηση κατά τη σύνδεση
		SMS μετά την απόρριψη

Διάταξη

Ηχητικά προφίλ

Μπαταρία	Κατάσταση
	Αριθμός ειδοποίησης
	Ειδοποίηση SMS
	Διάρκεια ζωής μπαταρίας+ (μέγ. 80%)

Ταχεία κλήση

Επισκόπηση μενού

Ασφάλεια	PIN	PIN
		Αλλαγή PIN
	Αλλαγή PIN 2	
	Κλείδωμα τηλεφώνου	
	Αλλάξτε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου	
	Καθορισμένος αριθμός κλήσης	Καθορισμένη λειτουργία κλήσης
	Καθορισμένος αριθμός κλήσης	
Συνδέσεις	Ρυθμίσεις APN	
	Επιλογή δικτύου	
	Τύπος δικτύου	
	VoLTE	
Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων		

Απεικόνιση στις οδηγίες χρήσης

Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τις χρησιμοποιούμενες απεικονίσεις και τη σημασία τους σε αυτές τις οδηγίες χρήσης.

Σύμβολα

	Προειδοποιήσεις, η μη τήρηση των οποίων μπορεί να έχει ως συνέπεια σωματικούς τραυματισμούς ή βλάβες σε συσκευές.
	Σημαντική πληροφορία σχετικά με τη λειτουργία και τον κατάλληλο χειρισμό ή σχετικά με λειτουργίες που μπορεί να επιφέρουν χρεώσεις.
	Προϋπόθεση για την εκτέλεση της ακόλουθης ενέργειας.
	Πρόσθετες βοηθητικές πληροφορίες.

Βήματα χειρισμού

- 1 Πρώτο βήμα χειρισμού.
 - 2 Επόμενα βήματα χειρισμού.
- Αποτέλεσμα του χειρισμού.

Κείμενα οθόνης

Τα κείμενα οθόνης είναι κείμενα, τα οποία εμφανίζονται στην οθόνη του κινητού τηλεφώνου. Τα κείμενα οθόνης εμφανίζονται με έντονη γραμματοσειρά.

Παράδειγμα:

Πατήστε το πλήκτρο οθόνης OK.

Πλήκτρο ελέγχου

Αναπαράσταση του πλήκτρου ελέγχου στις οδηγίες χρήσης:

-  Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου κάτω
-  Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου πάνω
-  Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου πάνω ή κάτω

Υποδείξεις ασφαλείας

Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω υποδείξεις. Σε περίπτωση μη τήρησης αυτών των στοιχείων, υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού και πρόκλησης βλαβών στη συσκευή, όπως και παραβίασης της ισχύουσας νομοθεσίας.

Ενημερώστε τα παιδιά σας για το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου και τους ενδεχόμενους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν κατά τη χρήση της συσκευής.

Γενικές υποδείξεις

- Για τη δική σας ασφάλεια χρησιμοποιείτε αποκλειστικά εγκεκριμένα γνήσια αξεσουάρ της Gigaset για το κινητό σας τηλέφωνο. Η χρήση μη συμβατών αξεσουάρ μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση βλάβης στο κινητό τηλέφωνο και να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις. Γνήσια αξεσουάρ διατίθενται από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Gigaset (βλέπε εξυπηρέτηση πελατών → σελ. 82).
- Το κινητό τηλέφωνο προστατεύεται από πίδακες νερού κατά IP54. Όταν το κινητό τηλέφωνο έχει εκτεθεί σε πίδακες νερού, στεγνώστε το κινητό τηλέφωνο και τα ανοίγματα της συσκευής (μικρόφωνο / ηχείο / σύνδεση USB τύπου C) με ένα πανί που δεν αφήνει χνούδι, για να απομακρύνετε ενδεχόμενες σταγόνες νερού.
- Επιτρεπόμενη θερμοκρασία φόρτισης και λειτουργίας: 0 - 40° C. Υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να μειώσουν τη διάρκεια ζωής των ηλεκτρονικών συσκευών, να προκαλέσουν βλάβη στην μπαταρία, να παραμορφώσουν ή να λιώσουν πλαστικά μέρη. Σε περίπτωση χρήσης ή φύλαξης του κινητού τηλεφώνου σε θερμοκρασίες παγετού, ενδέχεται να δημιουργηθεί συμπύκνωμα στο εσωτερικό του τηλεφώνου και να καταστραφεί το ηλεκτρονικό κύκλωμα.
- Το κινητό τηλέφωνο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ή να φυλάσσεται σε περιοχές με συγκέντρωση σκόνης ή ρύπων. Η σκόνη μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία του κινητού τηλεφώνου.
- Απενεργοποιείτε το κινητό τηλέφωνο σε περιοχές με κίνδυνο έκρηξης και τηρείτε όλες τις προειδοποιητικές υποδείξεις. Στις περιοχές με κίνδυνο έκρηξης περιλαμβάνονται, επίσης, οι περιοχές στις οποίες συνιστάται κανονικά η απενεργοποίηση των κινητήρων οχημάτων. Σε τέτοιες περιοχές μπορεί να προκύψει έκρηξη ή πυρκαγιά λόγω σπινθηρισμού, με αποτέλεσμα να προκληθούν τραυματισμοί και ενδεχομένως κίνδυνος για τη ζωή. Τέτοιες περιοχές είναι, μεταξύ άλλων, οι εξής: πρατήρια καυσίμων, χημικά εργοστάσια, εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης επικίνδυνων χημικών ουσιών, επιφάνειες κάτω από το κατάρσιωμα πλοίων, περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή λεπτά σωματίδια (π.χ. σωματίδια σκόνης ή μεταλλικής σκόνης).

- Απαγορεύεται η βραχυκύκλωση ή τροποποίηση του κινητού τηλεφώνου – υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού, ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς ή πρόκλησης βλάβης στον φορτιστή.

Μπαταρία και διαδικασία φόρτισης

- Μην καίτε και μη θερμαίνετε ποτέ τις μπαταρίες, και μην τις απορρίπτετε σε περιοχές με κίνδυνο ανάπτυξης υψηλής θερμοκρασίας ή πυρκαγιάς, για την αποφυγή διαρροής υγρών από τη μπαταρία, υπερθέρμανσης, έκρηξης ή πυρκαγιάς. Μην αποσυναρμολογείτε, συγκολλάτε ή/και τροποποιείτε την μπαταρία. Μην φυλάσσετε την μπαταρία σε περιβάλλον με έντονη μηχανική επίδραση.
- Μην αγγίζετε και μην τρυπάτε την μπαταρία με αιχμηρά αντικείμενα, π.χ. κατσαβίδια. Υπάρχει κίνδυνος διαρροής υγρών από τη μπαταρία, και υπερθέρμανσης, έκρηξης ή ανάφλεξης και καύσης της μπαταρίας. Απαγορεύεται αυστηρά η σύνθλιψη, θέρμανση ή καύση μπαταριών.
- Η επαφή του ηλεκτρολύτη της μπαταρίας με τα μάτια μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια όρασης. Αν εισέλθει ηλεκτρολύτης στα μάτια σας, μην τρίβετε τα μάτια με τα χέρια σας. Πλύνετε αμέσως το προσβεβλημένο μάτι με καθαρό νερό και απευθυνθείτε σε γιατρό. Σε περίπτωση επαφής του ηλεκτρολύτη με το δέρμα (ή με τα ρούχα), υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος. Πλύνετε αμέσως το δέρμα ή τα ρούχα με σαπούνι και καθαρό νερό και απευθυνθείτε ενδεχομένως σε γιατρό.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τις μπαταρίες για άλλους σκοπούς, πέραν του προβλεπόμενου. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ μπαταρίες που έχουν υποστεί βλάβη. Αν η μπαταρία θερμανθεί, αποχρωματιστεί, παραμορφωθεί ή παρουσιάσει διαρροή κατά τη διάρκεια της χρήσης, της φόρτισης ή της αποθήκευσης, θα πρέπει να την αντικαταστήσετε αμέσως με μια νέα μπαταρία για λόγους ασφαλείας.
- Η θερμοκρασία της μπαταρίας αυξάνεται κατά τη φόρτιση. Μην αποθηκεύετε την μπαταρία στο ίδιο ράφι με εύφλεκτα προϊόντα. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.
- Μην φορτίζετε την μπαταρία για πάνω από 12 ώρες.
- Φορτίζετε τη συσκευή μόνο σε εσωτερικό χώρο. Μην μιλάτε στο τηλέφωνο και μην καλείτε αριθμούς κατά τη διάρκεια της φόρτισης.
- Κατά τη φόρτιση, η πίεξη πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη.
- Σε περίπτωση καταιγίδας, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Μην χρησιμοποιείτε τον φορτιστή, αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί βλάβη ή αν δεν έχει τοποθετηθεί μπαταρία στο κινητό τηλέφωνο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και πυρκαγιάς.

Ακουστικά



Οι υψηλές εντάσεις μπορούν να προκαλέσουν βλάβες στην ακοή. Η ακρόαση μουσικής ή η συνομιλία μέσω ακουστικών με υψηλή ένταση είναι ενδεχομένως ενοχλητική και μπορεί να προκληθεί μόνιμη βλάβη στην ακοή.

Προκειμένου να αποτρέψετε την απώλεια της ακοής σας, αποφεύγετε την ακρόαση σε υψηλή ένταση για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Χρήση σε νοσοκομεία/ ιατρικά μηχανήματα

- Η λειτουργία ιατρικών μηχανημάτων μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά κοντά στο προϊόν. Λαμβάνετε υπόψη τις τεχνικές απαιτήσεις του περιβάλλοντος, π.χ. σε ιατρεία.
- Αν χρησιμοποιείτε κάποιο ιατρικό προϊόν (π.χ. βηματοδότη), επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του προϊόντος πριν τη χρήση. Αυτός θα σας ενημερώσει για την ευαισθησία της συσκευής σε σχέση με εξωτερικές πηγές ενέργειας υψηλής συχνότητας.
- Βηματοδότες, εμφυτεύσιμοι καρδιομετατροπείς-απινιδωτές: Κατά την ενεργοποίηση του κινητού τηλεφώνου, βεβαιωθείτε ότι μεταξύ του κινητού τηλεφώνου και του εμφυτεύματος διατηρείται ελάχιστη απόσταση 152 mm. Για τον περιορισμό τυχόν παρεμβολών, χρησιμοποιείτε το κινητό τηλέφωνο στην αντίθετη πλευρά από αυτή του εμφυτεύματος. Σε περίπτωση διαταραχών, απενεργοποιήστε αμέσως το κινητό τηλέφωνο. Μην τοποθετείτε το κινητό τηλέφωνο στην τσέπη του πουκαμίσου σας.
- Ακουστικά βαρηκοΐας, κοχλιακά εμφυτεύματα: Ορισμένες ψηφιακές ασύρματες συσκευές ενδέχεται να προκαλέσουν διαταραχές σε ακουστικά βαρηκοΐας και κοχλιακά εμφυτεύματα. Σε περίπτωση διαταραχών, απευθυνθείτε στον κατασκευαστή αυτών των προϊόντων.
- Άλλα ιατρικά μηχανήματα: Αν εσείς ή άλλα άτομα στον χώρο χρησιμοποιούν άλλα ιατρικά μηχανήματα, ενημερωθείτε από τον αντίστοιχο κατασκευαστή αν οι συσκευές αυτές είναι προστατευμένες έναντι σημάτων ραδιοσυχνότητας στον χώρο. Μπορείτε, επίσης, να απευθυνθείτε στον γιατρό σας για το ίδιο θέμα.

Κλήσεις έκτακτης ανάγκης

- Βεβαιωθείτε ότι το κινητό τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο με το δίκτυο GSM και ενεργοποιημένο. Καλέστε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης για να μιλήσετε.
- Ενημερώστε τον υπάλληλο του κέντρου κλήσεων έκτακτης ανάγκης σχετικά με το σημείο στο οποίο βρίσκεστε.
- Κλείστε το τηλέφωνο, μόνο εφόσον σας δοθεί σχετική οδηγία από τον υπάλληλο του κέντρου κλήσεων έκτακτης ανάγκης.

Παιδιά και κατοικίδια

- Φυλάσσετε το κινητό τηλέφωνο, τις μπαταρίες, τους φορτιστές και τα αξεσουάρ σε σημεία στα οποία δεν τα φτάνουν παιδιά και κατοικίδια. Τα παιδιά ή/και τα κατοικίδια μπορεί να καταπιούν τα μικρά εξαρτήματα, με αποτέλεσμα να προκύψει κίνδυνος πνιγμού και άλλοι κίνδυνοι. Τα παιδιά επιτρέπεται να χρησιμοποιούν το κινητό τηλέφωνο μόνο υπό την επίβλεψη ενηλίκου.

Αεροπλάνα, οχήματα και ασφάλεια κατά τις μετακινήσεις

- Απενεργοποιείτε το κινητό τηλέφωνο στο αεροπλάνο. Τηρείτε τους ισχύοντες περιορισμούς και κανονισμούς. Οι ασύρματες συσκευές μπορούν να προκαλέσουν διαταραχές στον τεχνικό εξοπλισμό πτήσης. Κατά τη χρήση του κινητού τηλεφώνου τηρείτε οπωσδήποτε τις οδηγίες του πληρώματος.
- Κατά την οδήγηση, η ύψιστη προτεραιότητα είναι: ασφάλεια στον δρόμο και ασφάλεια των χρηστών του οδικού δικτύου. Η χρήση του κινητού τηλεφώνου ενώ οδηγείτε μπορεί να σας αποσπάσει την προσοχή, οδηγώντας σε επικίνδυνες καταστάσεις. Επιπλέον, ενδέχεται να παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία.

Κάρτα SIM, κάρτα μνήμης και καλώδιο σύνδεσης δεδομένων

- Μην αφαιρείτε την κάρτα κατά την αποστολή ή λήψη δεδομένων από το κινητό τηλέφωνο. Υπάρχει κίνδυνος απώλειας των δεδομένων και πρόκλησης βλάβης στο κινητό τηλέφωνο ή στην κάρτα μνήμης.

Ελαττωματικές συσκευές

- Απορρίψτε τις ελαττωματικές συσκευές ή παραδώστε τις στην εξυπηρέτηση πελατών της εταιρείας μας για επισκευή. Τέτοιες συσκευές ενδέχεται να προκαλέσουν παρεμβολές σε άλλες ασύρματες υπηρεσίες.
- Σε περίπτωση ακατάλληλου χειρισμού του κινητού τηλεφώνου, π.χ. αν σας πέσει, μπορεί να σπάσει η οθόνη και να προκληθεί βλάβη στο ηλεκτρονικό κύκλωμα και τα ευαίσθητα εσωτερικά εξαρτήματα.

Υποδείξεις ασφαλείας

- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή, αν η οθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη. Τα θραύσματα γυαλιού και πλαστικού μπορεί να τραυματίσουν τα χέρια και το πρόσωπο.
- Σε περίπτωση δυσλειτουργίας του κινητού τηλεφώνου, της μπαταρίας και των αξεσουάρ, απευθυνθείτε σε ένα κέντρο εξυπηρέτησης της Gigaset για έλεγχο.

Άλλες σημαντικές πληροφορίες

- Μην κατευθύνετε ποτέ τον φακό απευθείας στα μάτια ανθρώπων ή ζώων. Όταν ο φακός κατευθύνεται πολύ κοντά στα ανθρώπινα μάτια, υπάρχει κίνδυνος προσωρινής τύφλωσης ή πρόκλησης βλάβης στην όραση.
- Αν η συσκευή θερμανθεί, αφήστε την για λίγο στην άκρη και διακόψτε σε αυτό το διάστημα την εκτέλεση του προγράμματος. Σε περίπτωση επαφής με μια θερμή συσκευή, υπάρχει κίνδυνος ελαφρού ερεθισμού του δέρματος, π.χ. κοκκίνισμα.
- Μη βάφετε το κινητό τηλέφωνο. Το βερνίκι/ η βαφή μπορεί να καταστρέψει τα εξαρτήματα του κινητού τηλεφώνου και να προκαλέσει ενδεχομένως βλάβες λειτουργίας.

Ακτινοβολία (SAR – ειδικός ρυθμός απορρόφησης)

Όριο SAR για φορητές συσκευές (όριο της ΕΕ βάσει των προδιαγραφών της ICNIRP):

στο κεφάλι/στο σώμα (κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας): 2,0 W/kg, στα άκρα (π.χ. στον βραχίονα): 4,0 W/kg

Μέγιστες τιμές SAR για αυτό το μοντέλο συσκευής (μέσος όρος για 10 g ιστού):

στο κεφάλι (κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας):	1,02 W/kg (10g)
στο σώμα (π.χ. μέσα στην τσέπη του παντελονιού):	1,43 W/kg (10g)
στα άκρα (π.χ. στον βραχίονα):	2,51 W/kg (10g)

Όταν φοριέται πάνω στο σώμα, πρέπει να τηρείται ελάχιστη απόσταση 5 mm.

Πρώτα βήματα

Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει το περιεχόμενο συσκευασίας και την πρώτη έναρξη λειτουργίας του κινητού τηλεφώνου.

Περιεχόμενο συσκευασίας


- Κινητό τηλέφωνο Gigaset GL40 συμπ. μπαταρίας
- Καλώδιο USB-C σε USB-C
- Βάση φόρτισης
- Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Ελέγξτε το περιεχόμενο συσκευασίας για πληρότητα πριν από την έναρξη λειτουργίας του κινητού τηλεφώνου. Σε περίπτωση αμφιβολιών απευθυνθείτε στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.


Έναρξη λειτουργίας

Τοποθέτηση κάρτας SIM και κάρτας μνήμης

Μπορείτε να τοποθετήσετε στο κινητό τηλέφωνο μία κάρτα Nano-SIM και μία κάρτα Micro-SD.

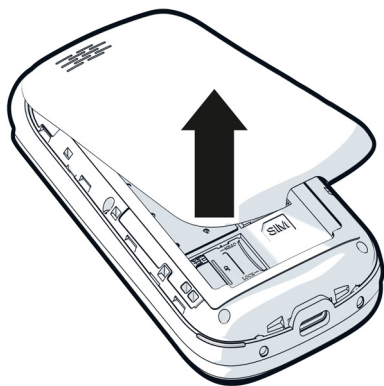


- 1 Εισάγετε ένα κατάλληλο εργαλείο στην εγκοπή στην αριστερή γωνία της πίσω πλευράς.
- 2 Αφαιρέστε το κάλυμμα θήκης μπαταρίας προς τα πάνω.

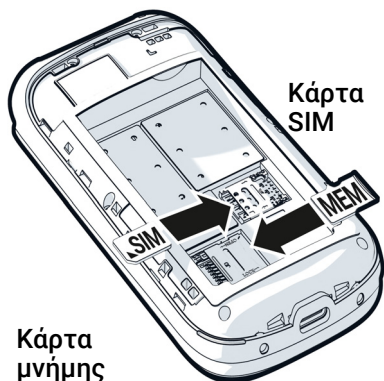


- 3 Ανοίξτε το συρταράκι.
 - 4 Τοποθετήστε την κάρτα SIM στην υποδοχή κάρτας SIM. Προσέξτε τη σωστή ευθυγράμμιση της κάρτας SIM.
 - 5 Κλείστε το συρταράκι.
 - 6 Στερεώστε το συρταράκι.
 - 7 Προαιρετικά, τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης στην υποδοχή καρτών μνήμης και ασφαλίστε το συρταράκι.
- Τοποθετήσατε την κάρτα SIM και την κάρτα μνήμης στο κινητό τηλέφωνο.

Τοποθέτηση μπαταρίας και κλείσιμο καλύμματος

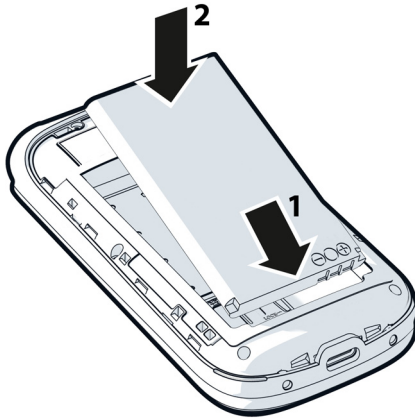


- 1 Τοποθετήστε την μπαταρία όπως φαίνεται στην εικόνα. Προσέξτε τη σωστή ευθυγράμμιση.

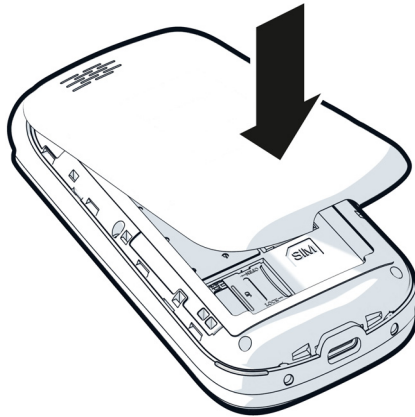


- 2 Τοποθετήστε το κάλυμμα θήκης μπαταρίας όπως φαίνεται στην εικόνα.
 - 3 Πιέστε το κάλυμμα προσεκτικά για να κλείσει. Το κάλυμμα θήκης μπαταρίας ασφαλίζει με έναν χαρακτηριστικό ήχο.
- Τοποθετήσατε την μπαταρία στο κινητό τηλέφωνο.

Φόρτιση μπαταρίας

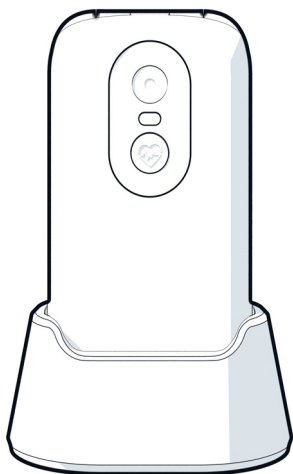


- 1 Συνδέστε το βύσμα USB του καλωδίου φόρτισης στη βάση φόρτισης.
 - 2 Τοποθετήστε το κινητό τηλέφωνο στη βάση φόρτισης.
- ή

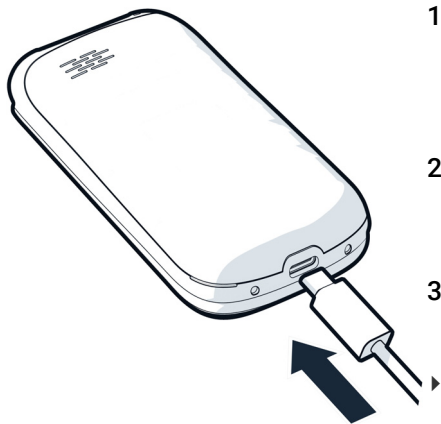

- 1 Συνδέστε το βύσμα USB του καλωδίου φόρτισης στη σύνδεση USB στην κάτω πλευρά του κινητού τηλεφώνου.
 - 2 Συνδέστε το ελεύθερο βύσμα USB του καλωδίου φόρτισης σε ένα κατάλληλο τροφοδοτικό (δεν περιλαμβάνεται).
 - 3 Συνδέστε το τροφοδοτικό σε μια προβλεπόμενη εγκατεστημένη πρίζα.
- Συνδέστε το κινητό τηλέφωνο με μια πηγή ρεύματος. Η μπαταρία φορτίζεται.

Φορτίστε την μπαταρία πλήρως πριν από την πρώτη έναρξη λειτουργίας.

Η μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως, όταν το σύμβολο φόρτισης  στη γραμμή συμβόλων γεμίσει τελείως.



Αν ρυθμίσετε η μπαταρία να φορτίζεται μόνο μέχρι το 80 %, τότε η ένδειξη σταματάει στις 4 γραμμές και η μπαταρία φορτίζεται μόνο μέχρι το 80 %.

Χειρισμός κινητού τηλεφώνου

Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τα βασικά σημεία για τον χειρισμό του κινητού τηλεφώνου.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κινητού τηλεφώνου

Ενεργοποίηση του κινητού τηλεφώνου:

- 1 Πατήστε **παρατεταμένα** το δεξί πλήκτρο οθόνης.
- 2 Καταχωρήστε τον αριθμό PIN για την τοποθετημένη κάρτα SIM μέσω του πληκτρολογίου  του κινητού τηλεφώνου.

 Ο αριθμός PIN σας δόθηκε από τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας μαζί με την κάρτα SIM. Σε περίπτωση αμφιβολιών απευθυνθείτε στον πάροχο κινητής τηλεφωνίας.

- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης OK (→ σελ. 23).
 - ▶ Ενεργοποιήσατε το κινητό τηλέφωνο.

Απενεργοποίηση του κινητού τηλεφώνου:

- 1 Πατήστε **παρατεταμένα** το δεξί πλήκτρο οθόνης.
 - ▶ Απενεργοποιήσατε το κινητό τηλέφωνο.

Ενεργοποίηση οθόνης

Ο φωτισμός της οθόνης απενεργοποιείται αυτόματα μετά τον ρυθμισμένο χρόνο (→ σελ. 73) (κατάσταση αναμονής). Αυτή η λειτουργία μειώνει την κατανάλωση μπαταρίας του κινητού τηλεφώνου.

Ενεργοποίηση της οθόνης:

- 1 Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο ή ανοίξτε το κινητό τηλέφωνο.
 - ▶ Ενεργοποιήσατε την οθόνη του κινητού τηλεφώνου.

Χρήση πλήκτρου ελέγχου



Το πλήκτρο ελέγχου χρησιμεύει στην πλοήγηση μέσα από τα μενού και τα πεδία καταχώρησης. Το πλήκτρο ελέγχου βρίσκεται ανάμεσα στο αριστερό πλήκτρο οθόνης και στο δεξί πλήκτρο οθόνης.

Λειτουργίες του πλήκτρου ελέγχου

Στην κατάσταση αναμονής:



Άνοιγμα μενού



Άνοιγμα μενού

Κατά τη συνομιλία:



Αύξηση της έντασης ομιλίας για ακουστικό/ανοικτή ακρόαση



Μείωση της έντασης ομιλίας για ακουστικό/ανοικτή ακρόαση

Σε μενού:



Στοιχείο μενού προς τα πάνω



Στοιχείο μενού προς τα κάτω

Κατά την εισαγωγή κειμένου:




Ένα πεδίο κειμένου προς τα πάνω



Ένα πεδίο κειμένου προς τα κάτω

Πλήκτρα οθόνης

Με τα πλήκτρα οθόνης μπορείτε να εκτελέσετε τις λειτουργίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Οι λειτουργίες οθόνης εμφανίζονται κάτω αριστερά και κάτω δεξιά στην οθόνη του κινητού τηλεφώνου και εξαρτώνται από το εμφανιζόμενο μενού.

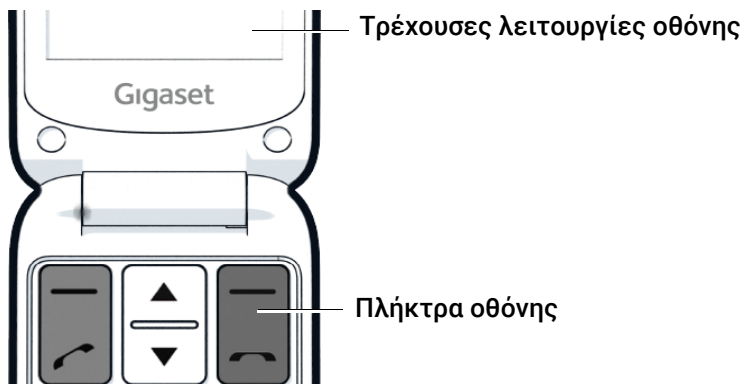

- 1 Πατήστε το αριστερό ή δεξί πλήκτρο οθόνης.
- Εκτελέσατε τη λειτουργία οθόνης που εμφανίζεται στην οθόνη.

Σύμβολο στη γραμμή κατάστασης

Τα σύμβολα στη γραμμή κατάστασης στο πάνω άκρο της οθόνης εμφανίζουν τις τρέχουσες ρυθμίσεις και την κατάσταση λειτουργίας του κινητού τηλεφώνου:



Δόνηση ενεργοποιημένη, ήχος κουδουνισμού απενεργοποιημένος



Λειτουργία Αθόρυβο ενεργοποιημένη



Αναπάντητη κλήση στη λίστα κλήσεων



Ξυπνητήρι ενεργοποιημένο



Ελήφθη SMS ή μήνυμα

Ασύρματη σύνδεση για κάρτα SIM



Ο αριθμός μπαρών του συμβόλου δείχνει την τρέχουσα ποιότητα σύνδεσης. Δίπλα στο σύμβολο εμφανίζεται η τρέχουσα ταχύτητα δικτύου.


Κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας



κενή



περ. 60 %



πλήρης

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης η ένδειξη προχωράει.

Καθοδήγηση στο μενού

Το μενού του κινητού τηλεφώνου αποτελείται από ένα κύριο μενού και περισσότερα υπομενού.

Για καλύτερο προσανατολισμό απεικονίζεται ολόκληρη η επισκόπηση μενού σε αυτές τις οδηγίες χρήσης: → σελ. 6

Κύριο μενού

Οι λειτουργίες του κύριου μενού εμφανίζονται στην οθόνη με ένα σύμβολο και μια ονομασία.

Πλοήγηση στο κύριο μενού:

- 1 Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου , για να ανοίξετε το μενού.
- 2 Επιλέξτε με το πλήκτρο ελέγχου  ένα υπομενού (π.χ. ρυθμίσεις).
 - ▶ Το τρέχον επιλεγμένο μενού εμφανίζεται με χρωματιστό φόντο.
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης OK.
 - ▶ Ανοίξτε το υπομενού.

Υπομενού

Οι λειτουργίες των υπομενού εμφανίζονται υπό μορφή λίστας.

Το επιλεγμένο στοιχείο μενού έχει λευκό φόντο. Αν το όνομα του στοιχείου δεν χωράει στη γραμμή, το κείμενο συνεχίζεται.

Αν υπάρχουν πρόσθετα στοιχεία, εμφανίζεται δεξιά μια μπάρα, η οποία δείχνει τη θέση του στοιχείου στο υπομενού.

Πρόσβαση σε μια λειτουργία:

- 1 Επιλέξτε ένα υπομενού (π.χ. ρυθμίσεις).
- 2 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης OK.
 - ▶ Ανοίξτε το επιλεγμένο υπομενού.

Αλλαγή στο προηγούμενο επίπεδο μενού:

1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης Πίσω.

► Εμφανίζεται το προηγούμενο επίπεδο μενού.

Εισαγωγή κειμένου

Πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο μία φορά για κάθε γράμμα (π.χ. "Hello" 4 3 5 5 6). Το λογισμικό αναγνωρίζει τη λέξη αυτόματα. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους  /  για εναλλαγή μεταξύ των προτάσεων λέξεων.

Με τη λειτουργία "Νέα λέξη" μπορείτε να επιλέξετε γράμματα πατώντας αρκετές φορές το πλήκτρο με το επιθυμητό γράμμα.

Δεξί πλήκτρο οθόνης 1 Διορθώστε την καταχώρηση.

(κόκκινο) .

Αριστερό πλήκτρο οθόνης 1 Αποδεχτείτε τη λέξη.

(πράσινο) .

Πλήκτρο : 1 Αποδεχτείτε τη λέξη + τον κενό χαρακτήρα.

Πατήστε το πλήκτρο δίεσης 1 Επιλέξτε κεφαλαία/πεζά γράμματα, τη λειτουργία εισαγωγής, την εισαγωγή αριθμών ή τη γλώσσα.

.

2 Επιβεβαιώστε με το αριστερό πλήκτρο οθόνης (πράσινο) .

Καταχώρηση ειδικών χαρακτήρων στη λειτουργία επεξεργασίας (κατά τη σύνταξη SMS) ► Πατήστε το πλήκτρο αστερίσκου .

 Για τη σύνταξη ενός SMS διατίθενται και άλλες επιλογές (→ σελ. 43).

Τηλεφωνικές κλήσεις

Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τις δυνατότητες πραγματοποίησης τηλεφωνικών κλήσεων με το κινητό τηλέφωνο. Αυτό περιλαμβάνει διάφορους τρόπους πραγματοποίησης και αποδοχής κλήσεων.

Επίσης περιγράφονται λειτουργίες, τις οποίες μπορείτε να εκτελέσετε κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας.

Κλήση αριθμών μέσω του πληκτρολογίου κλήσης

Μπορείτε να επιλέξετε και να καλέσετε εθνικούς και διεθνείς αριθμούς κλήσης απευθείας μέσω του πληκτρολογίου κλήσης.

Επιλογή ενός εθνικού αριθμού κλήσης:

- 1 Μέσω του πληκτρολογίου  καταχωρήστε τον επιθυμητό αριθμό κλήσης μαζί με τον κωδικό κλήσης.
 - 2 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
 - 3 Επιλέξτε **Κλήση**.
 - 4 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- Επιλέξατε έναν αριθμό κλήσης μέσω του πληκτρολογίου κλήσης.

Επιλογή ενός διεθνούς αριθμού κλήσης:

- 1 Πατήστε το πλήκτρο αστερίσκου  2 φορές, μέχρι να προστεθεί το σύμβολο +.
 - 2 Μέσω του πληκτρολογίου  καταχωρήστε τον επιθυμητό αριθμό κλήσης μαζί με τον διεθνή κωδικό κλήσης (π.χ. +43).
- Επιλέξατε έναν διεθνή αριθμό κλήσης.

Μπορείτε να διαγράψετε ψηφία ή να ακυρώσετε την επιλογή ενός αριθμού κλήσης:

Διαγραφή ψηφίων: 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Διαγραφή**.

Διακοπή διαδικασίας 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Πίσω**.
κλήσης:

Κλήση από τον τηλεφωνικό κατάλογο

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επαφές**.
 - 2 Επιλέξτε την επιθυμητή καταχώρηση.
 - 3 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
 - 4 Επιλέξτε **Κλήση**.
- Επιλέξατε έναν αριθμό κλήσης μέσω του τηλεφωνικού καταλόγου.

Λεπτομερείς πληροφορίες για τον τηλεφωνικό κατάλογο: → σελ. 36

Κλήση από μια λίστα κλήσεων

Οι λίστες κλήσεων περιέχουν τις τελευταίες απαντημένες, απορριφθείσες και αναπάντητες κλήσεις.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου , για να ανοίξετε το μενού.
- 2 Επιλέξτε **Λίστες κλήσεων**.
- 3 Επιλέξτε την επιθυμητή λίστα κλήσεων (π.χ. αναπάντητες κλήσεις).
- 4 Επιλέξτε την επιθυμητή καταχώρηση.
- 5 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
- 6 Επιλέξτε **Κλήση**.
 - Επιλέξατε έναν αριθμό κλήσης από τη λίστα κλήσεων.

Λεπτομερείς πληροφορίες για τις λίστες κλήσεων: → σελ. 33

Κλήση με πλήκτρο άμεσης κλήσης

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε στα πλήκτρα άμεσης κλήσης A, B και C σημαντικούς αριθμούς κλήσης.



Επιλογή ενός πλήκτρου άμεσης κλήσης:

- 1 Πατήστε το επιθυμητό πλήκτρο άμεσης κλήσης (A, B ή C) **παρατεταμένα**.
 - 2 Επιβεβαιώστε το αίτημα με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- ή
- 1 Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου , για να ανοίξετε το μενού.
 - 2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
 - 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
 - 4 Επιλέξτε **Ταχεία κλήση**.
 - 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
 - 6 Επιλέξτε το επιθυμητό πλήκτρο A, B ή C.
 - 7 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
 - 8 Επιλέξτε **Επεξεργασία**.
 - 9 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
 - 10 Μέσω του πληκτρολογίου  καταχωρήστε τον αριθμό κλήσης.
 - 11 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- ή
- 1 Επιλέξτε το επιθυμητό πλήκτρο A, B ή C.
 - 2 Επιλέξτε **Επιλογές**.
 - 3 Επιλέξτε **Εισαγωγή επαφών**.

Τηλεφωνικές κλήσεις

- 4 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 5 Επιλέξτε την επιθυμητή καταχώρηση.
- 6 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
 - Αντιστοιχίσατε ένα πλήκτρο άμεσης κλήσης σε έναν αριθμό κλήσης.

Επιλογή αριθμού κλήσης μέσω πλήκτρου άμεσης κλήσης

- 1 Πατήστε το επιθυμητό πλήκτρο άμεσης κλήσης **A, B ή C παρατεταμένα**.
 - Επιλέξατε έναν αποθηκευμένο αριθμό κλήσης μέσω του πλήκτρου άμεσης κλήσης.

Αποδοχή κλήσης

Μια εισερχόμενη κλήση σηματοδοτείται με έναν ήχο κουδουνισμού του κινητού τηλεφώνου. Στην οθόνη του κινητού τηλεφώνου εμφανίζεται ο αριθμός της κλήσης (αν μεταδίδεται). Εάν ο καλών υπάρχει στον τηλεφωνικό κατάλογο, εμφανίζεται το αποθηκευμένο όνομα.

Αποδοχή μιας κλήσης:

- 1 Πατήστε το πλήκτρο αποδοχής κλήσης .

ή

- 1 Ανοίξτε το κινητό τηλέφωνο. Αυτή η λειτουργία πρέπει προηγουμένως να ενεργοποιηθεί (→ σελ. 68).
 - Αποδεχτήκατε μια εισερχόμενη κλήση.

Απόρριψη μιας κλήσης:

- 1 Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης .

Τερματισμός μιας ενεργής τηλεφωνικής συνομιλίας:

- 1 Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης .

ή

- 1 Κλείστε το κινητό τηλέφωνο. Αυτή η λειτουργία πρέπει προηγουμένως να ενεργοποιηθεί (→ σελ. 68).
 - Τερματίσατε μια ενεργή τηλεφωνική συνομιλία.

Αν δεν αποδεχτείτε μια εισερχόμενη κλήση, αυτή αποθηκεύεται στη λίστα **Αναπάντητες κλήσεις κλήσεων** (→ σελ. 33).

Ρυθμίσεις για εισερχόμενες κλήσεις

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού ή/και δόνησης:

→ σελ. 74

Προστασία από ανεπιθύμητες εισερχόμενες κλήσεις (λίστα αποκλεισμού)

Μπορείτε να προσθέσετε αριθμούς κλήσης σε μια λίστα αποκλεισμού.

Οι κλήσεις από αυτούς τους αριθμούς προωθούνται απευθείας στον τηλεφωνητή και δεν σηματοδοτούνται πλέον στο κινητό σας τηλέφωνο. Μπορείτε να δημιουργήσετε χειροκίνητα καταχωρήσεις ή να προσθέσετε αριθμούς κλήσης από τον τηλεφωνικό κατάλογο.

Προθήκη αριθμού κλήσης στη λίστα αποκλεισμού

Μπορείτε να προσθέσετε έως και 50 αριθμούς κλήσης στη λίστα αποκλεισμού.

1 Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου , για να ανοίξετε το μενού.

2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.

4 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις τηλεφώνου**.

5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.

6 Επιλέξτε **Αριθμοί στη λίστα αποκλεισμένων**.

7 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.

8 Επιλέξτε **Αριθμοί στη λίστα αποκλεισμένων**.

9 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.

10 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.

Χειροκίνητη προσθήκη αριθμού κλήσης:

11 Επιλέξτε **Νέο**.

12 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.

13 Μέσω του πληκτρολογίου  καταχωρήστε το όνομα και τον τηλεφωνικό αριθμό.

14 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Αποθ...**

Τηλεφωνικές κλήσεις

ή προσθήκη αριθμού κλήσης από τον τηλεφωνικό κατάλογο:

11 Επιλέξτε **Εισαγωγή επαφών**.

12 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.

13 Επιλέξτε την επιθυμητή καταχώρηση.

14 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.

15 Επιλέξτε **Επιλογή**.

16 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.

17 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.

► Προσθέσατε έναν αριθμό κλήσης στη λίστα αποκλεισμού.



Με κάθε νέα καταχώρηση ενεργοποιείται η λίστα αποκλεισμού.

Κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής συνομιλίας

Κατά τη διάρκεια ενός ενεργού τηλεφωνήματος διατίθενται οι λειτουργίες που περιγράφονται εδώ.

Ανοικτή συνομιλία

Μπορείτε κατά τη διάρκεια ενός τηλεφωνήματος να χρησιμοποιήσετε το ηχείο του κινητού τηλεφώνου (ανοικτή ακρόαση). Έτσι έχετε τα χέρια σας ελεύθερα για άλλες δραστηριότητες.

Ενεργοποίηση ανοικτής ακρόασης:

1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.

2 Επιλέξτε **Σετ ανοικτής ακρόασης**.

3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.

► Ενεργοποιήσατε την ανοικτή ακρόαση.

Η τηλεφωνική συνομιλία ακούγεται μέσω του ηχείου.

Απενεργοποίηση ανοικτής ακρόασης:

1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.

2 Επιλέξτε **Ακουστικό**.

3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.

► Απενεργοποιήσατε την ανοικτή ακρόαση.

Η τηλεφωνική συνομιλία ακούγεται μέσω του ακουστικού.

Ρύθμιση έντασης των τηλεφωνικών συνομιλιών

Η ένταση των τηλεφωνικών συνομιλιών μπορεί να ρυθμιστεί σε επίπεδα. Η ρύθμιση ισχύει για το ακουστικό και το ηχείο κατά την ανοικτή ακρόαση.

Ρύθμιση της έντασης κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής συνομιλίας:

- 1 Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου  για να αυξήσετε την ένταση.
- 2 Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου  για να μειώσετε την ένταση.

ή

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
- 2 Επιλέξτε **Ρύθμιση έντασης**.
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου  για να αυξήσετε την ένταση.
- 5 Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου  για να μειώσετε την ένταση.



Η ρύθμιση θα αποθηκευτεί αυτόματα μετά από περίπου 3 δευτερόλεπτα.

Σίγαση μικροφώνου

Εάν το μικρόφωνο έχει ρυθμιστεί σε σίγαση, ο συνομιλητής δεν σας ακούει.

Σίγαση του μικροφώνου:

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
- 2 Επιλέξτε **Σίγαση**.
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
 - ▶ Ρυθμίσατε το μικρόφωνο σε σίγαση.
 Ο συνομιλητής σας δεν μπορεί πλέον να σας ακούσει.

Επανενεργοποίηση του μικροφώνου:

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
- 2 Επιλέξτε **Ακύρωση σίγασης**.
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
 - ▶ Ενεργοποιήσατε το μικρόφωνο.
 Ο συνομιλητής σας ακούει.

Εκτροπή κλήσης

Στην εκτροπή κλήσης, οι κλήσεις προωθούνται σε έναν άλλο αριθμό κλήσης ή στον τηλεφωνητή.



Δεν υποστηρίζουν όλοι οι πάροχοι τη λειτουργία εκτροπής κλήσης.

Διαμόρφωση εκτροπής κλήσης

Για να διαμορφώσετε την εκτροπή κλήσης, πρέπει να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εκτροπής κλήσης.

Ενεργοποίηση της εκτροπής κλήσης:

- 1 Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου , για να ανοίξετε το μενού.
- 2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις κλήσεων**.
- 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 6 Επιλέξτε **Προώθηση κλήσεων**.
- 7 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 8 Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω.
- 9 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογή**.
- 10 Επιλέξτε **Ενεργοποίηση**.
- 11 Επιλέξτε τον παραλήπτη της εκτροπής κλήσης.

Εκτροπή σε έναν αριθμό κλήσης:

- 1 Επιλέξτε **Εκτροπή σε αριθμό**.
- 2 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 3 Μέσω του πληκτρολογίου  καταχωρήστε τον αριθμό κλήσης.
- 4 Μόνο για **Προώθηση κλήσης** όταν δεν υπάρχει απάντηση:
Επιλέξτε έναν από τους προκαθορισμένους χρόνους απάντησης.
- 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.

Εκτροπή στον τηλεφωνητή:



Ο αριθμός των τηλεφωνητή είναι αποθηκευμένος στο πλήκτρο 1 (→ σελ. 38).

- 1 Επιλέξτε **Εκτροπή σε τηλεφωνητή**.
- 2 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- Διαμορφώσατε την εκτροπή κλήσης σε έναν αριθμό κλήσης ή στον τηλεφωνητή.

Αναίρεση εκτροπών κλήσης

Απενεργοποίηση της εκτροπής κλήσης:

- 1 Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου , για να ανοίξετε το μενού.
- 2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις κλήσεων**.
- 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 6 Επιλέξτε **Προώθηση κλήσεων**.
- 7 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 8 Επιλέξτε **Ακύρωση όλων των εκτροπών**.
- 9 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **Επιλογή**.
- Απενεργοποιήσατε την εκτροπή κλήσης.

Λίστες κλήσεων

Το κινητό τηλέφωνο αποθηκεύει τους διάφορους τύπους κλήσεων (αναπάντητες, ληφθείσες και εξερχόμενες κλήσεις) στις λίστες κλήσεων.

Άνοιγμα λίστας κλήσεων

- 1 Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου , για να ανοίξετε το μενού.
- 2 Επιλέξτε **Λίστες κλήσεων**.
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- Ανοίξατε την επισκόπηση των λιστών κλήσεων.

Η επισκόπηση των λιστών κλήσεων εμφανίζει υπομενού για κάθε τύπο κλήσεων:

- Όλες οι κλήσεις
- Αναπάντητες κλήσεις
- Εξερχόμενες κλήσεις
- Ληφθείσες κλήσεις
- Απορριφθείσες κλήσεις

Στο Όλες οι κλήσεις εμφανίζονται οι κλήσεις όλων των τύπων κλήσεων.

Τηλεφωνικές κλήσεις

Δίπλα στο όνομα της λίστας εμφανίζεται ο αριθμός των καταχωρήσεων της εκάστοτε λίστας.

- 1 Επιλέξτε την επιθυμητή λίστα κλήσεων (π.χ. αναπάντητες κλήσεις).
- 2 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης OK.
 - ▶ Ανοίξατε την επιθυμητή λίστα κλήσεων.

Πληροφορίες σχετικά με μια κλήση

- Αριθμός τηλεφώνου ή όνομα, εάν ο καλών είναι αποθηκευμένος στον τηλεφωνικό κατάλογο
- Ημερομηνία και ώρα

 Αν υπάρχει τουλάχιστον μία αναπάντητη κλήση, εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης το σύμβολο .

Διαχείριση καταχωρήσεων σε λίστες κλήσεων

- 1 Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου , για να ανοίξετε το μενού.
- 2 Επιλέξτε **Λίστες κλήσεων**.
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης OK.
- 4 Επιλέξτε την επιθυμητή λίστα κλήσεων.
- 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης OK.
- 6 Επιλέξτε την επιθυμητή καταχώρηση.
- 7 Επιλέξτε **Επιλογές**.

Επιλογή αριθμού:

▶ Επιλέξτε **Κλήση**.

Εμφάνιση πληροφοριών για την κλήση:

▶ Επιλέξτε **Λεπτομέρειες**.

Σύνταξη μηνύματος κειμένου (SMS):

▶ Επιλέξτε **Σύνταξη μηνύματος**.

Μεταφορά αριθμού στον τηλεφωνικό κατάλογο:

▶ Επιλέξτε **Προσθήκη στις επαφές**.

Προσθήκη αριθμού στη λίστα αποκλεισμού:

▶ Επιλέξτε **Προσθήκη στη λίστα αποκλεισμένων**.

Προσθήκη αριθμού στη λίστα εμπιστοσύνης:

▶ Επιλέξτε **Προσθήκη στη λίστα**.

Διαγραφή καταχώρησης:

▶ Επιλέξτε **Διαγραφή**.

Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων από μια λίστα κλήσεων:

▶ Επιλέξτε **Διαγραφή όλων**.

Διαγραφή λίστας κλήσεων

- 1 Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου , για να ανοίξετε το μενού.
- 2 Επιλέξτε **Λίστες κλήσεων**.
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Επιλέξτε **Διαγραφή όλων**.
- 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- ▶ Ανοίξτε τα περιεχόμενα των λιστών κλήσεων.

Χρονοδιακόπτης κλήσης

- 1 Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου , για να ανοίξετε το μενού.
- 2 Επιλέξτε **Λίστες κλήσεων**.
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Επιλέξτε **Μετρητές κλήσεων**.
- 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- ▶ Θα βρείτε τις ακόλουθες πληροφορίες:

Τελευταία κλήση: ▶ Σας εμφανίζει τη διάρκεια της τελευταίας κλήσης.

Ληφθείσες κλήσεις: ▶ Σας εμφανίζει τη διάρκεια των κλήσεων που έχετε λάβει.

Εξερχόμενες κλήσεις: ▶ Σας εμφανίζει τη διάρκεια των κλήσεων που έχουν πραγματοποιήσει.

Ιστορικό κλήσεων: ▶ Σας εμφανίζει τη διάρκεια όλων των κλήσεων.

Επαναφορά χρονοδιακόπτη κλήσης

- 1 Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου , για να ανοίξετε το μενού.
- 2 Επιλέξτε **Λίστες κλήσεων**.
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Επιλέξτε **Μετρητές κλήσεων**.
- 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 6 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επαναφορά**.
- 7 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- ▶ Μηδενίσατε τον χρονοδιακόπτη κλήσης.

Τηλεφωνικός κατάλογος

Ο τηλεφωνικός κατάλογος μπορεί να περιέχει έως 500 καταχωρήσεις. Οι καταχωρήσεις μπορούν να αποθηκευτούν στην εσωτερική μνήμη τηλεφώνου ή στην κάρτα SIM.

Μπορείτε να δημιουργείτε καταχωρήσεις τηλεφωνικού καταλόγου χειροκίνητα, να τις αντιγράψετε από μια λίστα κλήσεων ή να αντιγράψετε έναν αριθμό τηλεφώνου κατά την προετοιμασία κλήσης στον τηλεφωνικό κατάλογο.

Άνοιγμα τηλεφωνικού καταλόγου

1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επαφές**.

ή

1 Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου , για να ανοίξετε το μενού.

2 Επιλέξτε **Επαφές**.

3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **ΟΚ**.

Καταχωρήσεις τηλεφωνικού καταλόγου

Ο τηλεφωνικός κατάλογος περιέχει όλες τις καταχωρήσεις τηλεφωνικού καταλόγου. Οι επαφές παρατίθενται αλφαβητικά.

Μια καταχώρηση περιέχει τις παρακάτω πληροφορίες:

- Όνομα

Πληροφορίες για τις επαφές

Ένα σύμβολο δείχνει, πού είναι αποθηκευμένη η καταχώρηση τηλεφωνικού καταλόγου:



στο κινητό τηλέφωνο



σε μια κάρτα SIM

Δημιουργία καταχώρησης τηλεφωνικού καταλόγου

1 Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου , για να ανοίξετε το μενού.

2 Επιλέξτε **Επαφές**.

3 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.

4 Επιλέξτε **Νέο**.

5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **ΟΚ**.

6 Επιλέξτε πού θα αποθηκευτεί η νέα καταχώρηση τηλεφωνικού καταλόγου (κάρτα SIM ή μνήμη τηλεφώνου).

- 7 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
 - 8 Επιλέξτε **Όνομα**.
 - 9 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
 - 10 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επεξεργασία**.
 - 11 Μέσω του πληκτρολογίου  καταχωρήστε το όνομα.
 - 12 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
 - 13 Επιλέξτε **Κινητό ή Αριθμός σπιτιού**.
 - 14 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
 - 15 Επιλέξτε **Επεξεργασία**.
 - 16 Μέσω του πληκτρολογίου  καταχωρήστε τον αριθμό κλήσης.
 - 17 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
 - 18 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
 - 19 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Αποθ...**
 - ▶ Δημιουργήσατε μια καταχώρησης τηλεφωνικού καταλόγου.
- Πληροφορίες για την εισαγωγή κειμένου: → σελ. 25

Αναζήτηση καταχώρησης τηλεφωνικού καταλόγου

- 1 Μέσω του πληκτρολογίου  καταχωρήστε το όνομα ή τον αριθμό.
 - 2 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
 - ▶ Εμφανίζονται καταχωρήσεις που ταιριάζουν στην εισαγωγή σας.
- ή
- 1 Ξεφυλλίστε τη λίστα με το πλήκτρο ελέγχου .

Κλήση από τον τηλεφωνικό κατάλογο

- 1 Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου , για να ανοίξετε το μενού.
- 2 Επιλέξτε **Επαφές**.
- 3 Επιλέξτε την επιθυμητή καταχώρηση.
- 4 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
- 5 Επιλέξτε **Κλήση**.
- ▶ Η επιλεγμένη επαφή εμφανίζεται.

Επεξεργασία/διαχείριση καταχωρήσεων τηλεφωνικού καταλόγου

- 1 Επιλέξτε **Επαφές**.
- 2 Επιλέξτε την επιθυμητή καταχώρηση.
- 3 Επιλέξτε **Επιλογές**.
- 4 Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

Εμφάνιση επαφής:	▶ Επιλέξτε Κλήση .
Προβολή επαφής:	▶ Επιλέξτε Προβολή .
Σύνταξη μηνύματος κειμένου (SMS):	▶ Επιλέξτε Σύνταξη μηνύματος .
Διαγραφή επαφής:	▶ Επιλέξτε Διαγραφή .
Διαγραφή περισσότερων επαφών:	▶ Επιλέξτε Διαγραφή πολλαπλών .
Προσθήκη επαφής:	▶ Επιλέξτε Νέο .
Εισαγωγή/εξαγωγή επαφής:	▶ Επιλέξτε Εισαγωγή/Εξαγωγή .
Προσθήκη στη λίστα εμπιστοσύνης:	▶ Επιλέξτε Προσθήκη στη λίστα .
Προσθήκη στη λίστα αποκλεισμού:	▶ Επιλέξτε Προσθήκη στη λίστα αποκλεισμένων .
Αποστολή επαγγελματικής κάρτας:	▶ Επιλέξτε Αποστολή vCard .
Εμφάνιση κατάστασης μνήμης:	▶ Επιλέξτε Άλλα στοιχεία .
	▶ Επιλέξτε Κατάσταση μνήμης .

Τηλεφωνητής

Αν ο πάροχος τηλεφωνίας σας προσφέρει έναν τηλεφωνητή (Mailbox), τότε ένας καλών μπορεί να αφήσει ένα μήνυμα, αν δεν αποδεχτείτε την κλήση.

Για να ακούσετε τα φωνητικά μηνύματα του τηλεφωνητή σας, χρειάζεστε τον αριθμό κλήσης του τηλεφωνητή. Ενημερωθείτε ενδεχ. από τον πάροχο της κινητής τηλεφωνίας σχετικά με τον αριθμό τηλεφώνου.

Μπορείτε να ακούσετε τα μηνύματα που υπάρχουν στον τηλεφωνητή σας:

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο .
- ▶ Ακούσατε τα μηνύματα που υπάρχουν στον τηλεφωνητή σας.

Κλήσεις έκτακτης ανάγκης (SOS)

Το κινητό τηλέφωνο προσφέρει τις παρακάτω λειτουργίες SOS:

- Κλήση SOS
- SOS-SMS (μήνυμα κειμένου)
- Συναγερμός SOS



Μην χρησιμοποιείτε τοπικούς, εθνικούς ή διεθνείς αριθμούς κλήσης έκτακτης ανάγκης.

Κλήση SOS

Το πλήκτρο SOS προσφέρει μια ιδιωτική λειτουργία κλήσης έκτακτης ανάγκης. Πατώντας το πλήκτρο SOS μπορείτε να καλέσετε έως 5 αριθμούς κλήσης ή/και να στείλετε ένα SMS.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κλήσης SOS

- 1 Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου , για να ανοίξετε το μενού.
- 2 Επιλέξτε **SOS**.
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Επιλέξτε **Κατάσταση**.
- 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 6 Επιλέξτε **Ενεργό/Ανενεργό**.
- 7 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK** (Ⓢ = επιλέχθηκε).
- ▶ Ενεργοποιήσατε τη λειτουργία κλήσης SOS.

Καταχώρηση αριθμών SOS

Καταχωρήστε τον αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης, ο οποίος θα κληθεί, όταν πατήσετε το πλήκτρο SOS. Είναι δυνατή η εισαγωγή έως 5 αριθμών κλήσης.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου , για να ανοίξετε το μενού.
- 2 Επιλέξτε **SOS**.
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Επιλέξτε **Λίστα επαφών**.
- 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 6 Επιλέξτε μια κενή θέση αποθήκευσης (<κενή>).
- 7 Επιλέξτε **Επιλογές**.
- 8 Επιλέξτε **Επεξεργασία**.

Κλήσεις έκτακτης ανάγκης (SOS)

9 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.

10 Μέσω του πληκτρολογίου  καταχωρήστε τον αριθμό κλήσης.

11 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.

ή

1 Ακολουθήστε τα βήματα χειρισμού 1 έως 9.

2 Επιλέξτε **Εισαγωγή επαφών**.

3 Επιλέξτε την επιθυμητή καταχώρηση.

4 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.

► Καταχωρήσατε έναν αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης.

Μήνυμα κειμένου SOS (SMS)

Επιπρόσθετα στις κλήσεις SOS μπορείτε να στέλνετε μηνύματα κειμένου SOS (SMS). Υπάρχει έτοιμο ένα προεπιλεγμένο κείμενο. Έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε το συγκεκριμένο κείμενο. Εάν η λειτουργία αυτή είναι ενεργοποιημένη, αποστέλλονται τα SMS στους καθορισμένους αριθμούς έκτακτης ανάγκης.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κλήσης SMS

1 Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου , για να ανοίξετε το μενού.

2 Επιλέξτε **SOS**.

3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.

4 Επιλέξτε **Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση SMS SOS**.

5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.

6 Επιλέξτε **Ενεργό/Ανενεργό**.

7 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK** (☉ = επιλέχθηκε).

► Ενεργοποιήσατε τη λειτουργία μηνύματος κειμένου SOS (SMS).

Αλλαγή περιεχομένου μηνύματος κειμένου SOS

Μπορείτε να αλλάξετε το προεπιλεγμένο κείμενο που είναι αποθηκευμένο για το μήνυμα κειμένου SOS και να καταχωρήσετε ένα δικό σας κείμενο.

1 Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου , για να ανοίξετε το μενού.

2 Επιλέξτε **SOS**.

3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.

4 Επιλέξτε **SOS SMS**.

5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.

► Το προεπιλεγμένο κείμενο εμφανίζεται.

- 6 Διαγράψτε το υπάρχον κείμενο με το πλήκτρο οθόνης **Διαγραφή**.
- 7 Μέσω του πληκτρολογίου  καταχωρήστε το επιθυμητό κείμενο.
- 8 Επιλέξτε **Επιλογές**.
- 9 Επιλέξτε **Αποθ...**
 - ▶ Αλλάξτε το περιεχόμενο του μηνύματος κειμένου SOS.

Πληροφορίες για την εισαγωγή κειμένου SMS: → σελ. 43

Ενεργοποίηση συναγερμού SOS

Όταν ο συναγερμός SOS είναι ενεργοποιημένος, το κινητό τηλέφωνο παράγει έναν έντονο ήχο ειδοποίησης κατά το πάτημα του πλήκτρου SOS.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου , για να ανοίξετε το μενού.
- 2 Επιλέξτε **SOS**.
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Επιλέξτε **Κατάσταση προειδοποιητικού τόνου**.
- 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 6 Επιλέξτε **Ενεργό/Ανενεργό**.
- 7 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK** (☉ = επιλέχθηκε).
 - ▶ Ενεργοποιήσατε τη λειτουργία συναγερμού SOS.

SMS (μηνύματα κειμένου)

Μπορείτε να στείλετε και να λάβετε μηνύματα κειμένου (SMS).

Σύνταξη και αποστολή SMS

 Ένα SMS μπορεί να έχει έκταση έως 612 χαρακτήρες. Για έκταση μεγαλύτερη των 160 χαρακτήρων, το SMS αποστέλλεται ως αλυσίδα SMS (έως 4 ξεχωριστά SMS).

- 1 Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου , για να ανοίξετε το μενού.
- 2 Επιλέξτε **Μήνυμα**.
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Επιλέξτε **Σύνταξη μηνύματος**.
- 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.

Εισαγάγετε τον αριθμό:

- 1 Μέσω του πληκτρολογίου  καταχωρήστε τον επιθυμητό αριθμό κλήσης του παραλήπτη.
- 2 Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου .

ή

Χρήση επαφής:

- 1 Επιλέξτε **Επιλογές**.
- 2 Επιλέξτε **Επαφές**.
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Επιλέξτε την επιθυμητή καταχώρηση.
- 5 Επιλέξτε **Επιλογές**.
- 6 Επιλέξτε **Επιλογή**.
- 7 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 8 Επιλέξτε **Επιλογές**.
- 9 Επιλέξτε **OK**.
- 10 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 11 Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου .

- 6 Μέσω του πληκτρολογίου  καταχωρήστε το επιθυμητό κείμενο.
- 7 Επιλέξτε **Επιλογές**.
- 8 Επιλέξτε **Αποστ..**
- 9 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- Στείλατε ένα SMS (μήνυμα κειμένου).

Ακύρωση σύνταξης SMS

Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε το κείμενο που πληκτρολογήσατε:

- 1 Επιλέξτε **Επιλογές**.
 - 2 Επιλέξτε **Έξοδος**.
 - 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
 - 4 Επιβεβαιώστε το αίτημα Έξοδος χωρίς αποθήκευση; με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- Απορρίψατε το πληκτρολογημένο κείμενο.

 Αν δεν είναι δυνατή η αποστολή ενός SMS, θα αποθηκευτεί στα εξερχόμενα (→ σελ. 47).

Μέθοδος εισαγωγής

Σε κάθε πλήκτρο από 2 έως 9 και στο πλήκτρο 0 αντιστοιχούν περισσότερα γράμματα και ψηφία. Μόλις πατηθεί ένα πλήκτρο, εμφανίζονται οι πιθανοί χαρακτήρες στο κάτω μέρος της οθόνης. Ο επιλεγμένος χαρακτήρας εμφανίζεται τονισμένος.

Το κινητό τηλέφωνο σας προσφέρει 2 μεθόδους εισαγωγής. Μπορείτε να επιλέξετε τα γράμματα και τους αριθμούς χειροκίνητα ή το κινητό τηλέφωνο σας προσφέρει μια επιλογή λέξεων:

Εισαγωγή κειμένου χωρίς βοήθεια εισαγωγής:

- 1 Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου , για να ανοίξετε το μενού.
- 2 Επιλέξτε **Μήνυμα**.
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Επιλέξτε **Σύνταξη μηνύματος**.
- 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 6 Πιέστε το πλήκτρο ελέγχου προς τα κάτω .
- 7 Πατήστε το πλήκτρο δίεσης .
- 8 Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω.
- 9 Πατήστε το επιθυμητό πλήκτρο επανειλημμένα για λίγο, μέχρι να εμφανιστεί ο επιθυμητός χαρακτήρας.

Εισαγωγή κειμένου με βοήθεια εισαγωγής:

- 1 Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου , για να ανοίξετε το μενού.
- 2 Επιλέξτε **Μήνυμα**.
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Επιλέξτε **Σύνταξη μηνύματος**.
- 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 6 Πατήστε το πλήκτρο δίεσης .

SMS (μηνύματα κειμένου)

- 7 Πιέστε το πλήκτρο ελέγχου προς τα κάτω .
- 8 Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω.
- 9 Πατήστε τα επιθυμητά γράμματα.
- 10 Επιλέξτε με το πλήκτρο ελέγχου  την επιθυμητή λέξη.
- 11 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης OK.

Μετακίνηση του δρομέα (αριστερά/δεξιά):

- 1 Πιέστε το πλήκτρο ελέγχου προς τα πάνω  ή προς τα κάτω .
- Εναλλαγή ανάμεσα σε πεζούς και κεφαλαίους χαρακτήρες ή αριθμούς:

- 1 Πατήστε το πλήκτρο δίεσης .
- 2 Πιέστε το πλήκτρο ελέγχου προς τα κάτω .
- 3 Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω.
- 4 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης OK.

Εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων:

- 1 Πατήστε το πλήκτρο αστερίσκου .
- 2 Επιλέξτε τον επιθυμητό ειδικό χαρακτήρα.
- ▶ Επιλέξτε τον επιθυμητό ειδικό χαρακτήρα.

Αλλαγή γλώσσας εισαγωγής

Η γλώσσα εισαγωγής καθορίζει, ποιοι χαρακτήρες είναι διαθέσιμοι για την εισαγωγή κειμένου.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου , για να ανοίξετε το μενού.
- 2 Επιλέξτε **Μήνυμα**.
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης OK.
- 4 Επιλέξτε **Σύνταξη μηνύματος**.
- 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης OK.
- 6 Πατήστε το πλήκτρο δίεσης .
- 7 Πιέστε το πλήκτρο ελέγχου προς τα κάτω .
- 8 Επιλέξτε **Γλώσσα γραφής**.
- 9 Επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα εισαγωγής.
- 10 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης OK (⊙ = επιλέχθηκε).
- ▶ Αλλάξατε τη γλώσσα εισαγωγής.

Προσωρινή αποθήκευση SMS (λίστα προχείρων)

Μπορείτε να αποθηκεύσετε προσωρινά SMS, αργότερα να τα αλλάξετε και να τα αποστείλετε.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου  για να ανοίξετε το μενού.
 - 2 Επιλέξτε **Μήνυμα**.
 - 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
 - 4 Επιλέξτε **Σύνταξη μηνύματος**.
 - 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
 - 6 Μέσω του πληκτρολογίου  καταχωρήστε το επιθυμητό κείμενο.
 - 7 Επιλέξτε **Επιλογές**.
 - 8 Επιλέξτε **Αποθήκευση ως πρόχειρο**.
 - 9 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
 - 10 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- Αποθηκεύσατε το SMS ως πρόχειρο στη λίστα προχείρων.

Επεξεργασία προχείρων

- 1 Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου  για να ανοίξετε το μενού.
 - 2 Επιλέξτε **Μήνυμα**.
 - 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
 - 4 Επιλέξτε **Πρόχειρα**.
 - 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- Εμφανίζεται η λίστα των προχείρων.
- 6 Επιλέξτε το επιθυμητό πρόχειρο.
 - 7 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
 - 8 Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

- | | |
|------------------|--|
| Προβολή | 1 Επιλέξτε Προβολή . |
| πρόχειρου: | 2 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης OK . |
| Διαγραφή | 1 Επιλέξτε Διαγραφή . |
| πρόχειρου: | 2 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης OK . |
| Διαγραφή όλων | 1 Επιλέξτε Διαγραφή όλων . |
| των προχείρων: | 2 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης OK . |
| Επεξεργασία SMS: | 1 Επιλέξτε Επεξεργασία . |
| | 2 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης OK . |
| | 3 Μέσω του πληκτρολογίου  καταχωρήστε το επιθυμητό κείμενο. |

SMS (μηνύματα κειμένου)

- Μετακίνηση SMS:**
- 1 Επιλέξτε **Μετακίνηση**.
 - 2 Επιλέξτε **Τηλέφωνο/Κάρτα SIM**.
 - 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- Επισήμανση SMS:**
- 1 Επιλέξτε **Επιλογή**.
 - 2 Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω.
 - 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- Ταξινόμηση SMS:**
- 1 Επιλέξτε **Ταξινόμηση**.
 - 2 Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω.
 - 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK** (⊙ = επιλέχθηκε).

Απεσταλμένα μηνύματα

Στο **Απεσταλμένα** αποθηκεύονται τα SMS που έχετε αποστείλει.



Η λειτουργία **Αποθήκευση απεσταλμένων μηνυμάτων** είναι ενεργοποιημένη (→ σελ. 52).

- 1 Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου , για να ανοίξετε το μενού.
- 2 Επιλέξτε **Μήνυμα**.
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Επιλέξτε **Απεσταλμένα**.
- 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 6 Εμφανίζεται η λίστα των απεσταλμένων μηνυμάτων.
- 7 Επιλέξτε το επιθυμητό SMS.
- 8 Επιλέξτε **Επιλογές**.
- 9 Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

Ανάγνωση SMS: 1 Επιλέξτε **Προβολή**.

Διαγραφή SMS: 1 Επιλέξτε **Διαγραφή**.

- 2 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.

Διαγραφή όλων των SMS: 1 Επιλέξτε **Διαγραφή όλων**.

- 2 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.

- Αποστολή σε άλλο συνομιλητή:**
- 1 Επιλέξτε **Προώθηση**.
 - 2 ▶ Εμφανίζεται το SMS.
 - 3 2 Μέσω του πληκτρολογίου  καταχωρήστε τον επιθυμητό αριθμό κλήσης του παραλήπτη.
 - 3 Επιλέξτε **Επιλογές**.
 - 4 Επιλέξτε **Αποστ.** (→ σελ. 42).
 - 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- Μετακίνηση SMS:**
- 1 Επιλέξτε **Μετακίνηση**.
 - 2 Επιλέξτε **Τηλέφωνο/Κάρτα SIM**.
 - 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- Επισήμανση SMS:**
- 1 Επιλέξτε **Επιλογή**.
 - 2 Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω.
 - 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- Ταξινόμηση SMS:**
- 1 Επιλέξτε **Ταξινόμηση**.
 - 2 Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω.
 - 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK** (☉ = επιλέχθηκε).

Εξερχόμενα

Στα εξερχόμενα αποθηκεύονται SMS, των οποίων η αποστολή δεν ήταν δυνατή, π.χ. επειδή δεν υπήρχε σύνεση ή επειδή δεν ήταν γνωστός ο αριθμός κλήσης.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου , για να ανοίξετε το μενού.
- 2 Επιλέξτε **Μήνυμα**.
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Επιλέξτε **Εξερχόμενα**.
- 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 6 Εμφανίζεται η λίστα των μη απεσταλμένων μηνυμάτων.
- 7 Επιλέξτε το επιθυμητό SMS.
- 8 Επιλέξτε **Επιλογές**.
- 9 Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

- Ανάγνωση SMS:**
- 1 Επιλέξτε **Προβολή**.
- Αποστολή SMS:**
- 1 Επιλέξτε **Επανάληψη αποστολής**.
 - 2 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- Διαγραφή SMS:**
- 1 Επιλέξτε **Διαγραφή**.
 - 2 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.

SMS (μηνύματα κειμένου)

- | | |
|------------------------|---|
| Διαγραφή όλων των SMS: | 1 Επιλέξτε Διαγραφή όλων . |
| | 2 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης OK . |
| Μετακίνηση SMS: | 1 Επιλέξτε Μετακίνηση . |
| | 2 Επιλέξτε Τηλέφωνο/Κάρτα SIM . |
| | 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης OK . |
| Επισήμανση SMS: | 1 Επιλέξτε Επιλογή . |
| | 2 Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω. |
| | 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης OK . |
| Ταξινόμηση SMS: | 1 Επιλέξτε Ταξινόμηση . |
| | 2 Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω. |
| | 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης OK (☉ = επιλέχθηκε). |

Πρότυπα

Στα πρότυπα υπάρχει μια επιλογή από έτοιμα κείμενα. Μπορείτε να επεξεργαστείτε ή να αποστείλετε απευθείας αυτό το πρότυπο.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου  για να ανοίξετε το μενού.
- 2 Επιλέξτε **Μήνυμα**.
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Επιλέξτε **Πρότυπα**.
- 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- ▶ Εμφανίζεται η λίστα των προτύπων SMS.
- 6 Επιλέξτε το επιθυμητό πρότυπο SMS.
- 7 Επιλέξτε **Επεξεργασία**.
- 8 Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

- | | |
|---------------------------|--|
| Επεξεργασία προτύπου SMS: | 1 Μέσω του πληκτρολογίου  καταχωρήστε το επιθυμητό κείμενο. |
| Διαγραφή προτύπου SMS: | 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης Διαγραφή . |
| Επιλογή προτύπου SMS: | 1 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης OK . |

Λήψη SMS

Τα εισερχόμενα SMS αποθηκεύονται στα εισερχόμενα μηνύματα. Η λήψη ενός νέου SMS επισημαίνεται με τον ήχο μηνυμάτων (→ σελ. 76) και το μήνυμα **νέο μήνυμα** στην οθόνη.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου  για να ανοίξετε το μενού.
- 2 Επιλέξτε **Μήνυμα**.
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Επιλέξτε **Εισερχόμενα**.
- 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- ▶ Εμφανίζεται η λίστα των ληφθέντων μηνυμάτων.

Αν υπάρχουν μη αναγνωσμένα SMS στα εισερχόμενα, εμφανίζεται το σύμβολο  στη λίστα συμβόλων.

Ανάγνωση SMS

- 1 Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου  για να ανοίξετε το μενού.
- 2 Επιλέξτε **Μήνυμα**.
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Επιλέξτε **Εισερχόμενα**.
- 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 6 Επιλέξτε το επιθυμητό SMS.
- 7 Επιλέξτε **Επιλογές**.
- 8 Επιλέξτε **Προβολή**.
- 9 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- ▶ Διαβάσατε το ληφθέν SMS.

Επεξεργασία SMS

- 1 Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου , για να ανοίξετε το μενού.
- 2 Επιλέξτε **Μήνυμα**.
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Επιλέξτε **Εισερχόμενα**.
- 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 6 Επιλέξτε το επιθυμητό SMS.
- 7 Επιλέξτε **Επιλογές**.
- 8 Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

- | | |
|------------------------|---|
| Απάντηση SMS: | <ol style="list-style-type: none">1 Επιλέξτε Απάντηση.2 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης OK.3 Μέσω του πληκτρολογίου  καταχωρήστε το επιθυμητό κείμενο.4 Επιλέξτε Επιλογές.5 Επιλέξτε Αποστ. (→ σελ. 42). |
| Διαγραφή SMS: | <ol style="list-style-type: none">1 Επιλέξτε Διαγραφή.2 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης OK. |
| Διαγραφή όλων των SMS: | <ol style="list-style-type: none">1 Επιλέξτε Διαγραφή όλων.2 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης OK. |
| Εμφάνιση αποστολέα: | <ol style="list-style-type: none">1 Επιλέξτε Κλήση.2 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης OK.
‣ Ο αριθμός καλείται. |
| Μετακίνηση SMS: | <ol style="list-style-type: none">1 Επιλέξτε Μετακίνηση.2 Επιλέξτε Τηλέφωνο/Κάρτα SIM.3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης OK. |
| Επισήμανση SMS: | <ol style="list-style-type: none">1 Επιλέξτε Επιλογή.2 Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω.3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης OK. |
| Ταξινόμηση SMS: | <ol style="list-style-type: none">1 Επιλέξτε Ταξινόμηση.2 Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω.3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης OK (⊙ = επιλέχθηκε). |
| Προσθήκη αποστολέα: | <ol style="list-style-type: none">1 Επιλέξτε Προσθήκη αποστολέα σε.2 Επιλέξτε Προσθήκη σε νέα επαφή/ Πρόσθεση στην υπάρχουσα επαφή.3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης OK. |

Διαγραφή επανα-
λαμβανόμενων
αριθμών:

- 1 Επιλέξτε **Διαγραφή επαναλαμβ. αριθμών**.
- 2 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
 - ▶ Ο αριθμός κλήσης διαγράφεται.

Προσθήκη
στη λίστα
αποκλεισμού:

- 1 Επιλέξτε **Προσθήκη στη λίστα αποκλεισμένων**.
- 2 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
 - ▶ Ο αριθμός κλήσης προστίθεται στη λίστα αποκλεισμού.

Προσθήκη στη
λίστα εμπιστο-
σύνης:

- 1 Επιλέξτε **Προσθήκη στη λίστα**.
- 2 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
 - ▶ Ο αριθμός κλήσης προστίθεται στη λίστα εμπιστοσύνης.

Ρυθμίσεις SMS

Ένδειξη κατάστασης μνήμης

Η ένδειξη κατάστασης μνήμης SMS δείχνει τον πραγματικό και τον πιθανό αριθμό αποθηκευμένων SMS στην κάρτα SIM και στην εσωτερική μνήμη του κινητού τηλεφώνου.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου  για να ανοίξετε το μενού.
- 2 Επιλέξτε **Μήνυμα**.
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Επιλέξτε **Χωρητικότητα μηνύματος**.
- 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
 - ▶ Εμφανίσατε την κατάσταση μνήμης.

Αποθήκευση απεσταλμένων SMS

Καθορίστε αν τα SMS, τα οποία στέλνετε, θα αποθηκεύονται στη λίστα **Απεσταλμένα** (→ σελ. 46).

- 1 Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου , για να ανοίξετε το μενού.
- 2 Επιλέξτε **Μήνυμα**.
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις SMS**.
- 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 6 Επιλέξτε **Αποθήκευση απεσταλμένων μηνυμάτων**.
- 7 Επιλέξτε **OK**.
- 8 Επιλέξτε **Εμφάνιση μηνύματος στο χρήστη, Αποθ., Δεν αποθηκεύτηκε**.
- 9 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK** (⊙ = επιλέχθηκε).
- ▶ Καθορίστε αν θα αποθηκεύονται τα απεσταλμένα SMS.

Προτιμώμενη θέση αποθήκευσης

Καθορίστε αν τα SMS θα αποθηκεύονται στο κινητό τηλέφωνο ή στην κάρτα SIM.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου , για να ανοίξετε το μενού.
- 2 Επιλέξτε **Μήνυμα**.
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις SMS**.
- 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 6 Επιλέξτε **Προτιμώμενος αποθηκευτικός χώρος**.
- 7 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 8 Επιλέξτε **Τηλέφωνο, Κάρτα SIM**.
- 9 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK** (⊙ = επιλέχθηκε).
- ▶ Καθορίστε τη θέση αποθήκευσης στην οποία θα αποθηκεύονται τα SMS.

Άλλες εφαρμογές

Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τις άλλες λειτουργίες του κινητού τηλεφώνου.

Ξυπνητήρι



Η ημερομηνία και η ώρα έχουν ρυθμιστεί σωστά.

Ρύθμιση ξυπνητηριού

Μπορείτε να διαμορφώσετε περισσότερες ώρες αφύπνισης. Την καθορισμένη ώρα αφύπνισης ενεργοποιείται μια κλήση αφύπνισης (→ σελ. 55):

- 1 Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου  για να ανοίξετε το μενού.
- 2 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης ΟΚ.
- 3 Επιλέξτε **Εφαρμογή**.
- 4 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης ΟΚ.
- 5 Επιλέξτε **Αφύπνιση**.
- 6 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης ΟΚ.
- 7 Επιλέξτε ένα επιθυμητό ξυπνητήρι (08:00).
- 8 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης Επιλογές.
- 9 Επιλέξτε **Επεξεργασία**.
- 10 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης ΟΚ.
- 11 Μπορείτε να εναλλάσσετε ανάμεσα στα πεδία εισαγωγής με το πλήκτρο ελέγχου .

Μηνύματα: 1 Μέσω του πληκτρολογίου  καταχωρήστε το όνομα του ξυπνητηριού.

Ώρα: 1 Μέσω του πληκτρολογίου  καταχωρήστε την ώρα με τέσσερα ψηφία.

Άλλες εφαρμογές

- Ήχος
κουδουνι-
σμού:
- 1 Επιλέξτε Ήχος κλήσης.
 - 2 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
 - 3 Επιλέξτε **Επιλογή**.
 - 4 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **ΟΚ**.
 - 5 Επιλέξτε **Καθορισμένοι ήχοι κλήσης**.
 - 6 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **ΟΚ**.
 - 7 Επιλέξτε έναν ήχο κουδουνισμού για το ξυπνητήρι.
 - 8 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **ΟΚ**.
- Επανάληψη:
- 1 Επιλέξτε **Λειτουργία επανάληψης**.
 - 2 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
 - 3 Επιλέξτε **Επιλογή**.
 - 4 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **ΟΚ**.
 - 5 Επιλέξτε με το πλήκτρο ελέγχου  πόσες φορές να επαναληφθεί το συμβάν (**Μία φορά/Καθημερινά/Εργάσιμες ημέρες**).

Αν είναι ενεργοποιημένο ένα ξυπνητήρι, εμφανίζεται το σύμβολο  στη γραμμή συμβόλων στην οθόνη του κινητού τηλεφώνου.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ξυπνητηριού

Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε ένα ρυθμισμένο ξυπνητήρι:

- 1 Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου  για να ανοίξετε το μενού.
 - 2 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **ΟΚ**.
 - 3 Επιλέξτε **Εφαρμογή**.
 - 4 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **ΟΚ**.
 - 5 Επιλέξτε **Αφύπνιση**.
 - 6 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **ΟΚ**.
 - 7 Επιλέξτε ένα επιθυμητό ξυπνητήρι.
 - 8 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
 - 9 Επιλέξτε **Ενεργό/Ανενεργό**.
 - 10 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **ΟΚ**.
- Έχετε ενεργοποιήσει/απενεργοποιήσει το ξυπνητήρι.

Κλήση αφύπνισης

Μία συνάντηση/επέτειος εμφανίζεται στην οθόνη και σηματοδοτείται με την επιλεγμένη μελωδία κουδουνισμού. Η κλήση αφύπνισης ηχεί για 60 δευτερόλεπτα. Αν δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο, επαναλαμβάνεται έπειτα από 4 λεπτά. Μετά τη δεύτερη επανάληψη, η κλήση αφύπνισης απενεργοποιείται.



Κατά τη διάρκεια μίας συνομιλίας, μία κλήση αφύπνισης σηματοδοτείται μόνο με ένα σύντομο ηχητικό σήμα.

Απενεργοποίηση κλήσης αφύπνισης/επανάληψη μετά από αναβολή (κατάσταση "ελαφρού ύπνου")

Απενεργοποίηση κλήσης αφύπνισης:

1 Επιλέξτε **Ανενεργό**.

► Απενεργοποιήσατε την κλήση αφύπνισης.

Επανάληψη κλήσης αφύπνισης (λειτουργία επανάληψης αφύπνισης):

1 Επιλέξτε **Αναβολή**.

ή

1 Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο.

► Αναβάλλατε την κλήση αφύπνισης.

Θα επαναληφθεί μετά από 5 λεπτά.

Ημερολόγιο

Μπορείτε να προσθέσετε συναντήσεις (συμβάντα) στο ημερολόγιο ώστε να λαμβάνετε υπενθυμίσεις.



Η ημερομηνία και η ώρα έχουν ρυθμιστεί σωστά.

Για να ανοίξετε το ημερολόγιο:

1 Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου  για να ανοίξετε το μενού.

2 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.

3 Επιλέξτε **Εφαρμογή**.

4 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.

5 Επιλέξτε **Ημερολόγιο**.

6 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.

► Ανοίξατε το ημερολόγιο.

Η τρέχουσα ημερομηνία εμφανίζεται με πράσινο φόντο, η τρέχουσα επιλεγμένη ημέρα εμφανίζεται με μπλε φόντο. Οι ημέρες με συμβάντα σημειώνονται με κόκκινο χρώμα.

Άλλες εφαρμογές

Πλοήγηση στο ημερολόγιο

Για να επιλέξετε την επιθυμητή ημερομηνία:

- 1 Πλοηγηθείτε με το πλήκτρο ελέγχου  προς τα πάνω και  προς τα κάτω.

ή

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
- 2 Επιλέξτε **Μετάβαση σε ημερομηνία**.
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Μέσω του πληκτρολογίου  καταχωρήστε την επιθυμητή ημερομηνία με οκτώ ψηφία.
- 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- Επιλέξατε την επιθυμητή ημερομηνία.

Ένδειξη συμβάντων

Ένα συμβάν σηματοδοτείται την καθορισμένη χρονική στιγμή από ένα ηχητικό σήμα (εφόσον είναι ενεργοποιημένο) και μια ένδειξη στην οθόνη.

Απενεργοποίηση του ηχητικού σήματος:

- 1 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **Άκυρο**.
- Απενεργοποιήσατε το ηχητικό σήμα.

Δημιουργία νέου συμβάντος

- 1 Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου  για να ανοίξετε το μενού.
- 2 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 3 Επιλέξτε **Εφαρμογή**.
- 4 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 5 Επιλέξτε **Ημερολόγιο**.
- 6 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 7 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
- 8 Επιλέξτε **Προσθήκη νέου προγράμματος**.
- 9 Μπορείτε να εναλλάσσετε ανάμεσα στα πεδία εισαγωγής με το πλήκτρο ελέγχου .

Μετονο-
μασία
συμβάντος:

- 1 Επιλέξτε **Θέμα**.
- 2 Μέσω του πληκτρολογίου  καταχωρήστε το όνομα για το συμβάν.

- | | |
|-------------------------------|--|
| Εισαγωγή
ημερομη-
νίας: | 1 Επιλέξτε Ημερομηνία . |
| | 2 Μέσω του πληκτρολογίου  καταχωρήστε την επιθυμητή ημερομηνία με οκτώ ψηφία. |
| Εισαγωγή
ώρας: | 1 Επιλέξτε Χρόνος . |
| | 2 Μέσω του πληκτρολογίου  καταχωρήστε την επιθυμητή ώρα με τέσσερα ψηφία. |
| Ήχος
κουδουνι-
σμού: | 1 Επιλέξτε Ήχος κλήσης . |
| | 2 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης Επιλογές . |
| | 3 Επιλέξτε Επιλογή . |
| | 4 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης ΟΚ . |
| | 5 Επιλέξτε τον επιθυμητό ήχο κουδουνισμού. |
| | 6 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης ΟΚ (☉ = επιλέχθηκε). |
| Επανάληψη
συμβάντος: | 1 Επιλέξτε Λειτουργία επανάληψης . |
| | 2 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης Επιλογές . |
| | 3 Επιλέξτε Επιλογή . |
| | 4 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης ΟΚ . |
| | 5 Επιλέξτε πόσες φορές θα επαναληφθεί το συμβάν (Μία φορά / Καθημερινή επανάληψη / Εβδομαδιαία επανάληψη / Μηνιαία / Ετήσια / Χωρίς υπενθύμιση). |
| | 6 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης ΟΚ . |
| Αποθή-
κευση: | 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης Αποθ... |

Περισσότερες πληροφορίες για την εισαγωγή κειμένου: → σελ. 25

Προβολή συμβάντων

Προβολή των συμβάντων μιας συγκεκριμένης ημέρας:

- 1 Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου  για να ανοίξετε το μενού.
- 2 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **ΟΚ**.
- 3 Επιλέξτε **Εφαρμογή**.
- 4 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **ΟΚ**.
- 5 Επιλέξτε **Ημερολόγιο**.
- 6 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **ΟΚ**.
- 7 Επιλέξτε με το πλήκτρο ελέγχου  προς τα πάνω ή  προς τα κάτω την επιθυμητή ημέρα.
- 8 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
- 9 Επιλέξτε **Προβολή προγραμμάτων**.

Άλλες εφαρμογές

10 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.

11 Επιλέξτε ένα συμβάν.

12 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.

13 Επιλέξτε **Προβολή**.

14 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.

► Ανοίξτε το επιλεγμένο συμβάν. Οι λεπτομέρειες εμφανίζονται.

Προβολή όλων των συμβάντων:

1 Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου , για να ανοίξετε το μενού.

2 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.

3 Επιλέξτε **Εφαρμογή**.

4 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.

5 Επιλέξτε **Ημερολόγιο**.

6 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.

7 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.

8 Επιλέξτε **Όλα τα προγράμματα**.

9 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.

10 Επιλέξτε ένα συμβάν.

11 Επιλέξτε **Επιλογές**.

12 Επιλέξτε **Προβολή**.

13 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.

► Ανοίξτε όλα τα συμβάντα. Οι λεπτομέρειες εμφανίζονται.

Διαγραφή συμβάντων

Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα συμβάντα μιας ημέρας ή όλα τα συμβάντα στο ημερολόγιο.

1 Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου , για να ανοίξετε το μενού.

2 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.

3 Επιλέξτε **Εφαρμογή**.

4 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.

5 Επιλέξτε **Ημερολόγιο**.

6 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.

7 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.

8 Επιλέξτε **Διαγραφή σημερινών εργασιών/Εκκαθάριση όλων**.

9 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.

10 Επιβεβαιώστε τη διαγραφή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.

► Διαγράψατε τα επιλεγμένα συμβάντα.

Ή

Μπορείτε να διαγράψετε ένα συγκεκριμένο συμβάν:

- 1 Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου  για να ανοίξετε το μενού.
 - 2 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης ΟΚ.
 - 3 Επιλέξτε **Εφαρμογή**.
 - 4 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης ΟΚ.
 - 5 Επιλέξτε **Ημερολόγιο**.
 - 6 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης ΟΚ.
 - 7 Επιλέξτε με το πλήκτρο ελέγχου  προς τα πάνω ή  προς τα κάτω την επιθυμητή ημέρα.
 - 8 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης Επιλογές.
 - 9 Επιλέξτε **Προβολή προγραμμάτων**.
 - 10 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης ΟΚ.
 - 11 Επιλέξτε ένα συμβάν.
 - 12 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης Επιλογές.
 - 13 Επιλέξτε **Διαγραφή**.
 - 14 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης ΟΚ.
 - 15 Επιβεβαιώστε τη διαγραφή με το πλήκτρο οθόνης ΟΚ.
- Διαγράψατε το επιλεγμένο συμβάν.

Bluetooth

Μπορείτε να συνδέσετε το κινητό τηλέφωνο ασύρματα με άλλες συσκευές μέσω Bluetooth.

Ενεργοποίηση Bluetooth

- 1 Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου  για να ανοίξετε το μενού.
 - 2 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης ΟΚ.
 - 3 Επιλέξτε **Εφαρμογή**.
 - 4 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης ΟΚ.
 - 5 Επιλέξτε **Bluetooth**.
 - 6 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης ΟΚ.
 - 7 Επιλέξτε **Bluetooth**.
 - 8 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης Ενεργοποίηση.
- Ενεργοποιήσατε το Bluetooth.

Σύζευξη συσκευής Bluetooth

- 1 Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου , για να ανοίξετε το μενού.
- 2 Επιλέξτε **Εφαρμογή**.
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Επιλέξτε **Bluetooth**.

 Το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο στο κινητό σας τηλέφωνο, εάν στο πλαίσιο δίπλα στο Bluetooth έχει προστεθεί ένα τικ ☒.

- 5 Επιλέξτε **Συσκευή σε ζεύξη**.
- 6 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 7 Επιλέξτε **Προσθήκη νέας συσκευής**.
- 8 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Προσθήκη**.
- 9 Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η αναζήτηση.
- 10 Επιλέξτε την επιθυμητή συσκευή για σύζευξη.
- 11 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Σύζευξη**.
- Συνδέσατε το κινητό τηλέφωνο με τη συσκευή.

Χρήση Bluetooth

- 1 Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου , για να ανοίξετε το μενού.
- 2 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 3 Επιλέξτε **Εφαρμογή**.
- 4 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 5 Επιλέξτε **Bluetooth**.
- 6 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 7 Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

Ορατότητα του κινητού σας τηλεφώνου για άλλες συσκευές:	1 Επιλέξτε Ορατότητα Bluetooth .
	2 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση .

Μεταφορά αρχείων:

Αυτή η λειτουργία μπορεί να επιλεγεί μόνο κατά τη μεταφορά αρχείων.

- 1 Επιλέξτε **Μεταφορά αρχείων**.

- | | |
|------------------------------|--|
| Όνομα του κινητού τηλεφώνου: | 1 Επιλέξτε Όνομα συσκευής. |
| | 2 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης OK. |
| | 3 Μέσω του πληκτρολογίου  καταχωρήστε ένα νέο όνομα για το κινητό τηλέφωνο. |
| | 4 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης OK. |
| Αποθήκευση δεδομένων: | 1 Επιλέξτε Χώρος αποθήκευσης αρχείων Bluetooth. |
| | 2 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης OK. |
| | 3 Επιλέξτε Τηλέφωνο / Κάρτα SD. |
| | 4 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης OK (⊙ = επιλέχθηκε). |
| Βοήθεια: | 1 Επιλέξτε Βοήθεια. |

Κάμερα και συλλογή φωτογραφιών

Το κινητό τηλέφωνο διαθέτει μία κάμερα (→ σελ. 4). Με την εφαρμογή Κάμερα έχετε πρόσβαση στις φωτογραφίες σας και μπορείτε να κάνετε ρυθμίσεις για την κάμερα.

Γρήγορη πρόσβαση στις φωτογραφίες έχετε μέσω της εφαρμογής Πρόγραμμα προβολής εικόνων.

Λήψη φωτογραφίας

- 1 Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου , για να ανοίξετε το μενού.
 - 2 Επιλέξτε Κάμερα.
 - 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης OK.
 - 4 Κατευθύνετε τον φακό της κάμερας προς το επιθυμητό μοτίβο.
 - 5 Πατήστε το πλήκτρο .
- Τραβήξατε φωτογραφία του εμφανιζόμενου μοτίβου.

Το κινητό τηλέφωνο αποθηκεύει αυτόματα τη φωτογραφία. Στη συνέχεια αποθηκεύεται σε μορφή JPG στην εσωτερική μνήμη του τηλεφώνου ή στην κάρτα μνήμης στον φάκελο Φωτογραφίες.

Εάν θέλετε να διαγράψετε τη φωτογραφία:

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης Επιλογές.
 - 2 Επιλέξτε Διαγραφή.
 - 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης OK.
- Διαγράψατε τη φωτογραφία.

Προβολή φωτογραφιών

Μπορείτε να προβάλλετε και να διαχειριστείτε μια ληφθείσα φωτογραφία μέσω της κάμερας ή μέσω της συλλογής φωτογραφιών.

Προβολή φωτογραφιών μέσω της κάμερας:

- 1 Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου  για να ανοίξετε το μενού.
 - 2 Επιλέξτε **Κάμερα**.
 - 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
 - 4 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Βελτ..**
 - 5 Επιλέξτε **Πρόγραμμα προβολής εικόνων**.
 - 6 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
 - 7 Επιλέξτε το επιθυμητό αρχείο.
 - 8 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
 - 9 Επιλέξτε **Προβολή**.
 - 10 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- Εμφανίσατε μια φωτογραφία μέσω της κάμερας.

Προβολή φωτογραφιών μέσω της συλλογής φωτογραφιών:

- 1 Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου  για να ανοίξετε το μενού.
 - 2 Επιλέξτε **Πρόγραμμα προβολής εικόνων**.
 - 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
 - 4 Επιλέξτε το επιθυμητό αρχείο.
 - 5 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
 - 6 Επιλέξτε **Προβολή**.
 - 7 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- Εμφανίσατε μια φωτογραφία μέσω της συλλογής φωτογραφιών.

Χρήση φωτογραφίας

- 1 Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου  για να ανοίξετε το μενού.
- 2 Επιλέξτε **Πρόγραμμα προβολής εικόνων**.
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Επιλέξτε το επιθυμητό αρχείο.
- 5 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
- 6 Επιλέξτε **Προβολή**.
- 7 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 8 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.

9 Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

- | | |
|--|--|
| Χρήση ως εικόνα
φόντου: | <p>1 Επιλέξτε Ορισμός ως φόντου.</p> <p>2 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης OK.</p> <p>▶ Η φωτογραφία χρησιμοποιείται ως φόντο.</p> |
| Χρήση ως εικόνα
επαφής: | <p>1 Επιλέξτε Ορισμός ως εικονιδίου επαφής.</p> <p>2 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης OK.</p> <p>3 Επιλέξτε την επιθυμητή επαφή.</p> <p>4 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης OK.</p> <p>▶ Η φωτογραφία χρησιμοποιείται ως εικόνα επαφής.</p> |
| Διαγραφή: | <p>1 Επιλέξτε Διαγραφή.</p> <p>2 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης OK.</p> <p>3 Επιβεβαιώστε τη διαγραφή με το πλήκτρο οθόνης OK.</p> |
| Κοινή χρήση
εικόνας: | <p>1 Επιλέξτε Διαμοιρασμός.</p> <p>2 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης OK.</p> <p>3 Επιλέξτε Bluetooth.</p> <p>4 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης OK.</p> |
| Μετονομασία
εικόνας: | <p>1 Επιλέξτε Μετονομασία.</p> <p>2 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης OK.</p> <p>3 Διαγράψτε υπάρχοντες χαρακτήρες με το πλήκτρο οθόνης Διαγραφή.</p> <p>4 Μέσω του πληκτρολογίου  καταχωρήστε ένα νέο όνομα για την εικόνα.</p> <p>5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης OK.</p> |
| Παρουσίαση: | <p>1 Επιλέξτε Προβολή διαφανειών.</p> <p>2 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης OK.</p> |
| Προβολή πληρο-
φοριών για τη
φωτογραφία: | <p>1 Επιλέξτε Λεπτομέρειες.</p> <p>2 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης OK.</p> <p>▶ Το όνομα αρχείου, η ανάλυση, το μέγεθος αρχείου και η ημερομηνία δημιουργίας της φωτογραφίας εμφανίζονται.</p> |

Ρυθμίσεις κάμερας και εικόνας

- 1 Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου , για να ανοίξετε το μενού.
- 2 Επιλέξτε **Κάμερα**.
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Βελτ..**
- 5 Επιλέξτε **Εφέ ή Ρυθμίσεις**.
- 6 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 7 Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση.
- ▶ Προσαρμόσατε της ρυθμίσεις κάμερας.

Ρύθμιση θέσης αποθήκευσης

Οι φωτογραφίες αποθηκεύονται στην εσωτερική μνήμη του κινητού τηλεφώνου ή στην κάρτα SD.

Ρύθμιση της θέσης αποθήκευσης:

- 1 Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου , για να ανοίξετε το μενού.
- 2 Επιλέξτε **Κάμερα**.
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Βελτ..**
- 5 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 6 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 7 Επιλέξτε **Προτιμώμενος αποθηκευτικός χώρος**.
- 8 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 9 Επιλέξτε την επιθυμητή μνήμη (**Τηλέφωνο / Κάρτα SD**).
- 10 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK** (☉ = επιλέχθηκε).
- ▶ Ρυθμίσατε τη θέση αποθήκευσης.

Διαχείριση αρχείων

Τα προσωπικά σας δεδομένα, π.χ. φωτογραφίες, αποθηκεύονται στην εσωτερική μνήμη του τηλεφώνου ή σε μια κάρτα SD, την οποία έχετε τοποθετήσει στη συσκευή σας. Τα αρχεία είναι προσβάσιμα μέσω της διαχείρισης αρχείων:

- 1 Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου , για να ανοίξετε το μενού.
- 2 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 3 Επιλέξτε **Εφαρμογή**.
- 4 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 5 Επιλέξτε **Αρχεία**.

- 6 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης OK.
- 7 Επιλέξτε **Τηλέφωνο / Κάρτα SD**.
- 8 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης OK.
 - Τα αρχεία ή οι φάκελοι που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη εμφανίζονται.
- 9 Επιλέξτε τον επιθυμητό φάκελο ή το επιθυμητό αρχείο.
- 10 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
- 11 Επιλέξτε μία από τις διαθέσιμες επιλογές:
 - Άνοιγμα
 - Νέος φάκελος
 - Διαγραφή
 - Λεπτομέρειες
 - Επεξεργασία
 - Αναζήτηση
 - Ταξινόμηση
 - Επιλογή
 - Κατάσταση μνήμης

Διαμόρφωση μνήμης

Για να διαγράψετε όλα τα προσωπικά δεδομένα στο κινητό σας τηλέφωνο, η διαμόρφωση της μνήμης είναι η ευκολότερη μέθοδος. Διαγράψτε επιμέρους δεδομένα, π.χ. φωτογραφίες ή αρχεία ήχου κουδουνισμού μέσω της αντίστοιχης εφαρμογής.



Προσοχή!

Με τη διαμόρφωση διαγράφονται όλα τα αποθηκευμένα δεδομένα (π.χ. φωτογραφίες) στην επιλεγμένη μνήμη (τηλέφωνο / κάρτα μνήμης). Αυτή η διαδικασία δεν μπορεί να αναιρεθεί.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου , για να ανοίξετε το μενού.
- 2 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης OK.
- 3 Επιλέξτε **Εφαρμογή**.
- 4 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης OK.
- 5 Επιλέξτε **Αρχεία**.
- 6 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης OK.
- 7 Επιλέξτε **Τηλέφωνο / Κάρτα SD**.
- 8 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης OK.
- 9 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.

Άλλες εφαρμογές

10 Επιλέξτε **Κατάσταση μνήμης**.

11 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.

12 Επιλέξτε **Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου αποθήκευσης/Διαμόρφωση κάρτας SD**.

13 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.

14 Επιβεβαιώστε το αίτημα με το πλήκτρο οθόνης **OK**.

► Διαμορφώσατε την επιλεγμένη μνήμη. Όλα τα προσωπικά δεδομένα διαγράφηκαν.

Φόρτωση αρχείων στη μνήμη του κινητού τηλεφώνου

Μπορείτε να διαχειριστείτε τα προσωπικά δεδομένα σας επίσης σε έναν Η/Υ.

1 Συνδέστε το κινητό τηλέφωνο με το καλώδιο USB σε έναν Η/Υ.

2 Επιλέξτε **USB**.

3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.

► Η εσωτερική μνήμη του κινητού τηλεφώνου εμφανίζεται στον Η/Υ ως μονάδα δίσκου.

Διαχειριστείτε τους φακέλους και τα αρχεία του κινητού τηλεφώνου με τις βασικές λειτουργίες του λειτουργικού συστήματος του Η/Υ.



Όσο το κινητό τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο με τον Η/Υ, η λειτουργία διαχείρισης αρχείων δεν είναι διαθέσιμη.

Ρυθμίσεις

Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τις ρυθμίσεις του κινητού τηλεφώνου.

Ημερομηνία και ώρα

Η ημερομηνία και ώρα μπορούν να ρυθμιστούν χειροκίνητα.

Χειροκίνητη ρύθμιση

- 1 Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου , για να ανοίξετε το μενού.
- 2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις τηλεφώνου**.
- 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 6 Επιλέξτε **Ώρα και ημερομηνία**.
- 7 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 8 Μπορείτε να εναλλάσσετε ανάμεσα στα πεδία εισαγωγής με το πλήκτρο ελέγχου .

Ορισμός ώρας: 1 Μέσω του πληκτρολογίου  καταχωρήστε την ώρα (μορφή: ΩΩ:ΛΛ).

Ορισμός ημερομηνίας: 1 Μέσω του πληκτρολογίου  καταχωρήστε την ημερομηνία (μορφή: ΗΗ.ΜΜ.ΕΕΕΕ).

Μορφή ώρας: 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογή**.
 2 Επιλέξτε 12 ώρες / 24 ώρες.
 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK** (⊙ = επιλέχθηκε).

Μορφή ημερομηνίας: 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογή**.
 2 Επιλέξτε Έτος.Μήνας.Ημέρα / Μήνας.Ημέρα.Έτος / Ημέρα.Μήνας.Έτος.
 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK** (⊙ = επιλέχθηκε).

Διαχωριστικό ημερομηνίας: 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογή**.
 2 Επιλέξτε το επιθυμητό διαχωριστικό.
 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK** (⊙ = επιλέχθηκε).

Ρυθμίσεις

- Ρυθμίσεις
ενημέρωσης
ώρας:
- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογή**.
 - 2 Επιλέξτε **Αυτόματη ενημέρωση ώρας**.
 - 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **Επιλογή / Άκυρο**.
 - 4 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Πίσω**.
- ή
- 1 Επιλέξτε **Μη αυτόματη ενημέρωση ώρας**.
 - 2 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **Επιλογή**.

9 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **Εντάξει**.

Αποδοχή κλήσης με άνοιγμα του κινητού τηλεφώνου

Μπορείτε να απαντήσετε σε κλήσεις ανοίγοντας το τηλέφωνο.

Πρέπει να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτή πριν μπορέσετε να απαντάτε σε κλήσεις ανοίγοντας το τηλέφωνο ή να τις τερματίζετε κλείνοντάς το.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου  για να ανοίξετε το μενού.
 - 2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
 - 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
 - 4 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις κλήσεων**.
 - 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
 - 6 Επιλέξτε **Απάντηση με άνοιγμα καπακιού**.
 - 7 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
 - 8 Επιλέξτε **Ενεργό/Ανενεργό**.
 - 9 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK** (☉ = επιλέχθηκε).
- Έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία αποδοχής κλήσεων με άνοιγμα του καλύμματος.

Λίστα εμπιστοσύνης και αποκλεισμού

Μπορείτε να προσθέσετε αριθμούς κλήσης στη λίστα εμπιστοσύνης και αποκλεισμού. Όταν η λίστα εμπιστοσύνης είναι ενεργοποιημένη, οι κλήσεις αριθμών που δεν περιέχονται στη λίστα απορρίπτονται αυτόματα.

Όταν η λίστα αποκλεισμού είναι ενεργοποιημένη, οι κλήσεις αριθμών που περιέχονται στη λίστα απορρίπτονται αυτόματα.

Λίστα εμπιστοσύνης

Μέσω της λίστας εμπιστοσύνης μπορείτε να επιτρέψετε την πρόσβαση σε επιτρεπόμενους αριθμούς κλήσης.

Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της λίστας εμπιστοσύνης:

- 1 Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου , για να ανοίξετε το μενού.
 - 2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
 - 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
 - 4 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις τηλεφώνου**.
 - 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
 - 6 Επιλέξτε **Λίστα επιτρεπόμενων**.
 - 7 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
 - 8 Επιλέξτε **Κατάσταση**.
 - 9 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
 - 10 Επιλέξτε **Ενεργό/Ανενεργό**.
 - 11 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK** (☉ = επιλέχθηκε).
- Ενεργοποιήσατε / απενεργοποιήσατε τη λίστα εμπιστοσύνης.

Προσθήκη αριθμών κλήσης στη λίστα εμπιστοσύνης:

- 1 Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου , για να ανοίξετε το μενού.
- 2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις τηλεφώνου**.
- 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 6 Επιλέξτε **Λίστα επιτρεπόμενων**.
- 7 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 8 Επιλέξτε **Λίστα επιτρεπόμενων**.
- 9 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 10 Επιλέξτε την επιθυμητή καταχώρηση.

11 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης Επιλογές.

- Προσθήκη επαφής: 1 Επιλέξτε **Νέο**.
2 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- Επεξεργασία επαφής: 1 Επιλέξτε **Επεξεργασία**.
2 Επιλέξτε **Όνομα**.
3 Μέσω του πληκτρολογίου  καταχωρήστε το όνομα.
4 Επιλέξτε **Αριθμός**.
5 Μέσω του πληκτρολογίου  καταχωρήστε τον αριθμό.
6 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Αποθ...**
- Διαγραφή επαφής: 1 Επιλέξτε **Διαγραφή**.
2 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- Εισαγωγή επαφής: 1 Επιλέξτε **Εισαγωγή επαφών**.
2 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
3 Επιλέξτε την επιθυμητή καταχώρηση.
4 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
5 Επιλέξτε **Επιλογή**.
6 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
7 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
8 Επιλέξτε **OK**.
9 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- Διαγραφή όλων: 1 Επιλέξτε **Διαγραφή όλων**.
2 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.

Λίστα αποκλεισμού

Με τη λίστα αποκλεισμού μπορείτε να αποκλείσετε μη επιτρεπόμενους αριθμούς κλήσης.

Ενεργοποίηση της λίστας αποκλεισμού:

- 1 Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου  για να ανοίξετε το μενού.
- 2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις τηλεφώνου**.
- 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 6 Επιλέξτε **Αριθμοί στη λίστα αποκλεισμένων**.
- 7 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 8 Επιλέξτε **Κατάσταση**.

- 9 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 10 Επιλέξτε **Ενεργό/Ανενεργό**.
- 11 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK** (☉ = επιλέχθηκε).
 - Ενεργοποιήσατε/απενεργοποιήσατε τη λίστα αποκλεισμού.
- Προσθήκη αριθμών κλήσης στη λίστα αποκλεισμού:
 - 1 Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου  για να ανοίξετε το μενού.
 - 2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
 - 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
 - 4 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις τηλεφώνου**.
 - 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
 - 6 Επιλέξτε **Αριθμοί στη λίστα αποκλεισμένων**.
 - 7 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
 - 8 Επιλέξτε **Αριθμοί στη λίστα αποκλεισμένων**.
 - 9 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
 - 10 Επιλέξτε την επιθυμητή καταχώρηση.
 - 11 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
 - 12 Μπορείτε να εναλλάσσετε ανάμεσα στα πεδία εισαγωγής με το πλήκτρο ελέγχου .
- Προσθήκη επαφής:
 - 1 Επιλέξτε **Νέο**.
 - 2 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- Επεξεργασία επαφής:
 - 1 Επιλέξτε **Επεξεργασία**.
 - 2 Επιλέξτε **Όνομα**.
 - 3 Μέσω του πληκτρολογίου  καταχωρήστε το όνομα.
 - 4 Επιλέξτε **Αριθμός**.
 - 5 Μέσω του πληκτρολογίου  καταχωρήστε τον αριθμό.
 - 6 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Αποθ...**
- Διαγραφή επαφής:
 - 1 Επιλέξτε **Διαγραφή**.
 - 2 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.

Ρυθμίσεις

- Εισαγωγή επαφής:
- 1 Επιλέξτε Εισαγωγή επαφών.
 - 2 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης OK.
 - 3 Επιλέξτε την επιθυμητή καταχώρηση.
 - 4 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης Επιλογές.
 - 5 Επιλέξτε Επιλογή.
 - 6 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης OK.
 - 7 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης Επιλογές.
 - 8 Επιλέξτε OK.
 - 9 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης OK.
- Διαγραφή όλων:
- 1 Επιλέξτε Διαγραφή όλων.
 - 2 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης OK.

Γλώσσα

Έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε τη γλώσσα για την οθόνη και τη γλώσσα για τις εισαγωγές πληκτρολογίου ξεχωριστά μεταξύ τους.

Γλώσσα ένδειξης

Η γλώσσα ένδειξης καθορίζει τη γλώσσα για ενδείξεις, μενού και μηνύματα του κινητού τηλεφώνου.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου , για να ανοίξετε το μενού.
 - 2 Επιλέξτε Ρυθμίσεις.
 - 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης OK.
 - 4 Επιλέξτε Ρυθμίσεις τηλεφώνου.
 - 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης OK.
 - 6 Επιλέξτε Ρυθμίσεις γλώσσας.
 - 7 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης OK.
 - 8 Επιλέξτε Γλώσσα εμφάνισης.
 - 9 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης Επιλογή.
 - 10 Επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα.
 - 11 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης OK (● = επιλέχθηκε).
- Ρυθμίσατε τη γλώσσα ένδειξης.

Γλώσσα γραφής

Η γλώσσα γραφής καθορίζει, ποιοι χαρακτήρες είναι διαθέσιμοι για την εισαγωγή κειμένου (π.χ. κατά τη σύνταξη ενός SMS).

- 1 Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου , για να ανοίξετε το μενού.
- 2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις τηλεφώνου**.
- 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 6 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις γλώσσας**.
- 7 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 8 Επιλέξτε **Γλώσσα γραφής**.
- 9 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογή**.
- 10 Επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα γραφής.
- 11 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK** (⊙ = επιλέχθηκε).
- Επιλέξατε τη γλώσσα γραφής.

Οθόνη

Το κινητό τηλέφωνο προσφέρει διάφορες δυνατότητες ρύθμισης για την οθόνη.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου , για να ανοίξετε το μενού.
- 2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις τηλεφώνου**.
- 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 6 Επιλέξτε **Οθόνη**.
- 7 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 8 Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

- | | |
|-------------------|---|
| Εικόνα
φόντου: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Επιλέξτε Ρυθμίσεις φόντου. 2 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης Επιλογή. 3 Επιλέξτε Στατικό φόντο/Περισσότερες εικόνες. 4 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης OK. 5 Επιλέξτε την επιθυμητή εικόνα. 6 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης Προβολή. 7 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης Επιλογή. |
|-------------------|---|

Ρυθμίσεις

- | | |
|--|--|
| Ρυθμίσεις
αρχικής
οθόνης: | 1 Επιλέξτε Ρυθμίσεις οθόνης αδράνειας .
2 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης Επιλογή .
3 Επιλέξτε Ώρα και ημερομηνία/Επιλογή SIM .
4 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης Επιλογή/Άκυρο .
5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης Πίσω . |
| Φωτεινό-
τητα: | 1 Επιλέξτε Αντίθεση .
2 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης Επιλογή .
3 Επιλέξτε τη φωτεινότητα με το πλήκτρο ελέγχου  σε 8 επίπεδα.
4 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης ΟΚ . |
| Διάρκεια: | 1 Επιλέξτε Φωτισμός στο παρασκήνιο .
2 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης Επιλογή .
3 Επιλέξτε τη διάρκεια (Πάντα ενεργό , 10 δευτ., 30 δευτ., 45 δευτ., 60 δευτ.) ή με το πλήκτρο ελέγχου  .
4 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης ΟΚ . |
| Χρόνος
φωτισμού
του
πληκτρολο-
γίου: | 1 Επιλέξτε Χρόνος οπίσθιου φωτισμού πληκτρολογίου .
2 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης Επιλογή .
3 Επιλέξτε τη διάρκεια (20 δευτ., 10 δευτ., 5 δευτ., Ανενεργό) με το πλήκτρο ελέγχου  .
4 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης ΟΚ . |
- 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **Εντάξει**.

Ήχοι και σήματα

Επιλογή ακουστικού προφίλ

Το κινητό τηλέφωνο προσφέρει ακουστικά προφίλ, με τα οποία μπορείτε να προσαρμόσετε τη συμπεριφορά σε εισερχόμενες κλήσεις στις συνθήκες περιβάλλοντος.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου , για να ανοίξετε το μενού.
- 2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **ΟΚ**.
- 4 Επιλέξτε **Ηχητικά προφίλ**.
- 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **ΟΚ**.
- 6 Επιλέξτε το επιθυμητό προφίλ (**Πρότυπο**, **Δόνηση**, **Αθόρυβο**).
- 7 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.

8 Επιλέξτε Ενεργοποιήθ..

- Επιλέξατε το ακουστικό προφίλ.

Πρότυπο Το κινητό κουδουνίζει σε μια εισερχόμενη κλήση.

Δόνηση Το κινητό δονείται. Ο ήχος κουδουνισμού είναι απενεργοποιημένος. Στην οθόνη εμφανίζεται ένα σύμβολο.



Αθόρυβο Μια εισερχόμενη κλήση επισημαίνεται μόνο οπτικά στην οθόνη. Το κινητό κουδουνίζει και δεν δονείται. Στην οθόνη εμφανίζεται ένα σύμβολο.

**Ορισμός ήχου κουδουνισμού**

Μπορείτε να επιλέξετε μία από τις προεγκατεστημένες μελωδίες κουδουνισμού.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου , για να ανοίξετε το μενού.
- 2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Επιλέξτε **Ηχητικά προφίλ**.
- 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 6 Επιλέξτε το επιθυμητό προφίλ ήχου.
- 7 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
- 8 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 9 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 10 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις ήχων**.
- 11 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **Επιλογή**.
- 12 Επιλέξτε **Ήχος καλούντος**.
- 13 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογή**.
- 14 Επιλέξτε τον επιθυμητό ήχο κουδουνισμού.
 - Ο ήχος κουδουνισμού αναπαράγεται για δοκιμή.
- 15 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK** (● = επιλέχθηκε).
- Αλλάξατε τον ήχο κουδουνισμού.

Ρύθμιση έντασης ήχου κουδουνισμού

- 1 Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου , για να ανοίξετε το μενού.
- 2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Επιλέξτε **Ηχητικά προφίλ**.
- 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.

Ρυθμίσεις

- 6 Επιλέξτε το επιθυμητό προφίλ ήχου.
- 7 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
- 8 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 9 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **ΟΚ**.
- 10 Επιλέξτε **Ρύθμιση έντασης**.
- 11 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογή**.
- 12 Επιλέξτε **Ήχος καλούντος**.
- 13 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογή**.
 - ▶ Ο τρέχων ήχος κουδουνισμού αναπαράγεται για δοκιμή.
- 14 Με το πλήκτρο ελέγχου  αυξήστε ή  μειώστε την ένταση.
- 15 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **Εντάξει**.
 - ▶ Ρυθμίσατε την ένταση του ήχου κουδουνισμού.

Ήχος μηνυμάτων

Ο ήχος μηνυμάτων σηματοδοτεί την παραλαβή ενός νέου μηνύματος κειμένου (SMS). Ως ήχο μηνυμάτων μπορείτε να επιλέξετε μία μελωδία.

Επιλογή ήχου μηνυμάτων

- 1 Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου  για να ανοίξετε το μενού.
- 2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **ΟΚ**.
- 4 Επιλέξτε **Ηχητικά προφίλ**.
- 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **ΟΚ**.
- 6 Επιλέξτε το επιθυμητό προφίλ ήχου.
- 7 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
- 8 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 9 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **ΟΚ**.
- 10 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις ήχων**.
- 11 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **Επιλογή**.
- 12 Επιλέξτε **Ήχος μηνύματος**.
- 13 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογή**.
- 14 Επιλέξτε τον επιθυμητό ήχο κουδουνισμού.
 - ▶ Ο ήχος κουδουνισμού αναπαράγεται για δοκιμή.
- 15 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **ΟΚ** (⊙ = επιλέχθηκε).
 - ▶ Αλλάξατε τον ήχο κουδουνισμού.

Ρύθμιση έντασης για τον ήχο μηνυμάτων

- 1 Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου  για να ανοίξετε το μενού.
- 2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Επιλέξτε **Ηχητικά προφίλ**.
- 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 6 Επιλέξτε το επιθυμητό προφίλ ήχου.
- 7 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
- 8 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 9 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 10 Επιλέξτε **Ρύθμιση έντασης**.
- 11 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογή**.
- 12 Επιλέξτε **Ήχος μηνύματος**.
- 13 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογή**.
 - ▶ Ο τρέχων ήχος κουδουνισμού αναπαράγεται για δοκιμή.
- 14 Με το πλήκτρο ελέγχου  αυξήστε ή  μειώστε την ένταση.
- 15 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **Εντάξει**.
 - ▶ Ρυθμίσατε την ένταση του ήχου κουδουνισμού.

Άλλοι ήχοι

Το κινητό τηλέφωνο προσφέρει πρόσθετες επιλογές για ήχους (π.χ. ήχοι πλήκτρων).

- 1 Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου  για να ανοίξετε το μενού.
- 2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Επιλέξτε **Ηχητικά προφίλ**.
- 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 6 Επιλέξτε το επιθυμητό προφίλ ήχου.
- 7 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
- 8 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 9 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 10 Επιλέξτε **Άλλοι ήχοι ειδοποίησης**.
- 11 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογή**.

Ρυθμίσεις

12 Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

- Ήχοι
πλήκτρων:
- 1 Επιλέξτε Τόνος πλήκτρων.
 - 2 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης Επιλογή.
 - 3 Επιλέξτε Αθόρυβο / Ήχος κλήσης 1 (● = επιλέχθηκε).
 - 4 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης ΟΚ.
► Ρυθμίσατε τον ήχο πλήκτρων.
- Προειδοποίηση
μπαταρίας:
- 1 Επιλέξτε Ειδοποίηση για χαμηλή μπαταρία.
 - 2 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης Επιλογή.
 - 3 Επιλέξτε Ενεργοποίηση / Ανενεργό (● = επιλέχθηκε).
 - 4 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης ΟΚ.
► Έχετε ρυθμίσει την προειδοποίηση μπαταρίας.
- Ήχος
κλήσης:
- 1 Επιλέξτε Ήχος κλήσης.
 - 2 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης Επιλογή.
 - 3 Επιλέξτε Ενεργοποίηση / Ανενεργό (● = επιλέχθηκε).
 - 4 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης ΟΚ.
► Ρυθμίσατε τον ήχο κλήσης.
- Ήχος κατά
το άνοιγμα:
- 1 Επιλέξτε Ήχος κατά το άνοιγμα.
 - 2 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης Επιλογή.
 - 3 Επιλέξτε Αθόρυβο / Ήχος κλήσης 1 (● = επιλέχθηκε).
 - 4 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης ΟΚ.
 - 5 Ρυθμίσατε τον ήχο κατά το άνοιγμα.
- Ήχος κατά
το κλείσιμο:
- 1 Επιλέξτε Ήχος κατά το κλείσιμο.
 - 2 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης Επιλογή.
 - 3 Επιλέξτε Αθόρυβο / Ήχος κλήσης 1 (● = επιλέχθηκε).
 - 4 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης ΟΚ.
 - 5 Ρυθμίσατε τον ήχο κατά το κλείσιμο.



Οι ρυθμίσεις για Άλλοι ήχοι ειδοποίησης μπορούν να γίνουν μόνο στο προφίλ ήχου Πρότυπο.

LED σε εισερχόμενη κλήση

Σε περίπτωση εισερχόμενης κλήσης αναβοσβήνει το LED. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου , για να ανοίξετε το μενού.
 - 2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
 - 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
 - 4 Επιλέξτε **Ηχητικά προφίλ**.
 - 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
 - 6 Επιλέξτε το επιθυμητό προφίλ ήχου.
 - 7 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
 - 8 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
 - 9 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
 - 10 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις φωτεινής ένδειξης κλήσης**.
 - 11 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **Επιλογή**.
 - 12 Επιλέξτε **Ενεργό/Ανενεργό**.
 - 13 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- Ρυθμίσατε τον φακό σε περίπτωση εισερχόμενης κλήσης.

Κάρτες SIM και πάροχος δικτύου

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κλειδώματος κάρτας SIM

Κατά την ενεργοποίηση του κινητού τηλεφώνου σας ζητείται η εισαγωγή του PIN της κάρτας SIM. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα της κάρτας SIM.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου , για να ανοίξετε το μενού.
- 2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Επιλέξτε **Ασφάλεια**.
- 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 6 Επιλέξτε **PIN**.
- 7 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **Επιλογή**.
- 8 Επιλέξτε **PIN**.
- 9 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Άκυρο**.

Ρυθμίσεις

- 10 Μέσω του πληκτρολογίου  καταχωρήστε τον τρέχοντα αριθμό PIN.
- 11 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης OK.
 - Απενεργοποιήσατε το κλείδωμα της κάρτας SIM.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κινητό τηλέφωνο χωρίς την εισαγωγή ενός PIN.

Αλλαγή PIN της κάρτας SIM

Μπορείτε να αλλάξετε τον PIN 1 και τον PIN 2 της κάρτας SIM.



Το κλείδωμα PIN είναι ενεργοποιημένο.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου  για να ανοίξετε το μενού.
- 2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης OK.
- 4 Επιλέξτε **Ασφάλεια**.
- 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης OK.
- 6 Επιλέξτε **PIN**.
- 7 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης OK.
- 8 Επιλέξτε **Αλλαγή PIN**.
- 9 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επεξεργασία**.
- 10 Μέσω του πληκτρολογίου  καταχωρήστε τον τρέχοντα αριθμό PIN.
- 11 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης OK.
- 12 Μέσω του πληκτρολογίου  καταχωρήστε τον νέο αριθμό PIN.
- 13 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης OK.
- 14 Για επιβεβαιώστε καταχωρήστε ξανά τον νέο αριθμό PIN.
- 15 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης OK.
 - Αλλάξατε τον PIN της κάρτας SIM.



Αν καταχωρήσετε τον τρέχοντα αριθμό PIN λανθασμένα τρεις φορές, η κάρτα SIM κλειδώνει. Μπορείτε να ξεκλειδώσετε την κάρτα SIM με τον PIN 2. Αν καταχωρήσετε και τον PIN 2 λανθασμένα τρεις φορές, δεν έχετε πλέον πρόσβαση στην κάρτα SIM.

Στην περίπτωση αυτήν, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας σας.

Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

Αν μεταβιβάσετε το κινητό τηλέφωνο σε τρίτους, μπορείτε να το επαναφέρετε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Επαναφέρονται όλες οι ατομικές ρυθμίσεις, διαγράφονται οι λίστες κλήσεων και οι καταχωρήσεις τηλεφωνικού καταλόγου στην εσωτερική μνήμη του τηλεφώνου.



Προσοχή!

Με την επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, όλα τα αποθηκευμένα δεδομένα (π.χ. φωτογραφίες) στο κινητό τηλέφωνο διαγράφονται. Αυτή η διαδικασία δεν μπορεί να αναιρεθεί.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου  για να ανοίξετε το μενού.
 - 2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
 - 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
 - 4 Επιλέξτε **Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων**.
 - 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
 - 6 Επιβεβαιώστε την επαναφορά με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- Επαναφέρατε το κινητό τηλέφωνο στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Παράρτημα

Εξυπηρέτηση πελατών και εγγύηση

Εδώ θα βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας και θα λάβετε βοήθεια σύμφωνα με τον δικό σας ρυθμό. Σαρώστε τον κωδικό QR για να μεταβείτε στη σελίδα ηλεκτρονικής υποστήριξης ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση:

www.service.gigaset.com



Εδώ θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση στο έγγραφο εγγύησης που διαθέτετε. Σαρώστε τον κωδικό QR για να το κατεβάσετε απευθείας ή πληκτρολογήστε:



www.gigaset.com/warranty

Άδεια χρήσης

Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση εντός ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου.

Έχουν ληφθεί υπόψη οι ιδιαιτερότητες που αφορούν σε κάθε χώρα.

Με το παρόν, η Gigaset Technologies GmbH δηλώνει ότι ο τύπος ασύρματου συστήματος Gigaset GL40 συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: www.gigaset.com/docs.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτή η δήλωση ενδέχεται να περιλαμβάνεται στα αρχεία "International Declarations of Conformity" ή "European Declarations of Conformity".

Επομένως, σας παρακαλούμε να διαβάσετε και αυτά τα αρχεία.

Φροντίδα

Σκουπίστε τη συσκευή με ένα υγρό πανί ή με ένα αντιστατικό πανί. Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες ούτε πανί μικροϊνών.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ στεγνό πανί: διότι υπάρχει κίνδυνος σχηματισμού στατικού φορτίου.

Σε σπάνιες περιπτώσεις, η επαφή της συσκευής με χημικές ουσίες μπορεί να προκαλέσει αλλοιώσεις της επιφάνειας. Λόγω της πληθώρας χημικών που διατίθενται στο εμπόριο, δεν στάθηκε δυνατός ο έλεγχος όλων των ουσιών. Ελαττώματα της γυαλιστερής επιφάνειας μπορούν να αποκατασταθούν προσεκτικά με καθαριστικά οθόνης κινητών τηλεφώνων.

Επαφή με υγρά

Σε περίπτωση που η συσκευή έρθει σε επαφή με υγρά:

- 1 Αποσυνδέστε όλα τα καλώδια από τη συσκευή.
- 2 Αφαιρέστε τις μπαταρίες και αφήστε ανοικτό το διαμέρισμα μπαταριών.
- 3 Αφήστε να αποστραγγιστεί το υγρό από τη συσκευή.
- 4 Στεγνώστε όλα τα εξαρτήματα.
- 5 Αφήστε στη συνέχεια τη συσκευή για τουλάχιστον 72 ώρες με το διαμέρισμα μπαταριών ανοικτό και ο πληκτρολόγιο προς τα κάτω (όταν υπάρχει) σε ένα ξηρό, ζεστό χώρο (όχι: φούρνο μικροκυμάτων, ηλεκτρικό φούρνο ή ανάλογες συσκευές).
- 6 Ενεργοποιήστε και πάλι τη συσκευή μόλις στεγνώσει.

Αφού η συσκευή στεγνώσει πλήρως, στις περισσότερες περιπτώσεις θα μπορέσετε να τη θέσετε εκ νέου σε λειτουργία.

Σημείωση σχετικά με την απόρριψη ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών

Ενημερωθείτε επίσης από το Internet, στη διεύθυνση www.gigaset.com σχετικά με προϊόντα και μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον.

Περιβαλλοντικά ορθή διάθεση

(σύμφωνα με την οδηγία WEEE και την οδηγία της ΕΕ για τις μπαταρίες)



Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων που εμφανίζεται στο προϊόν, στα εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB), στην μπαταρία ή στην τεκμηρίωση σημαίνει ότι τα εν λόγω εξαρτήματα δεν πρέπει να απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα.



Οι παλαιές ηλεκτρικές συσκευές και οι μπαταρίες πρέπει να συλλέγονται χωριστά και να παραδίδονται σε δημοτικούς χώρους συλλογής ή σε καταστήματα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

Συχνότητα	Ζώνη	Μέγιστη ισχύς
GSM/2G	EGSM900: 880-915 MHz(TX), 925-960 MHz(RX)	24,63 dBm
	DCS1800: 1710-1785 MHz(TX), 1805-1880 MHz(RX)	21,54 dBm
UMTS/3G	WCDMA 2100: 1920-1980 MHz(TX), 2110-2170 MHz(RX)	23,31 dBm
	WCDMA 900: 880-915 MHz(TX), 925-960 MHz(RX)	23,24 dBm
LTE/FSS/4G	B1: 1920-1980 MHz(TX), 2110-2170 MHz(RX)	23,88 dBm
	B3: 1710-1785 MHz(TX), 1805-1880 MHz(RX)	24,34 dBm
	B7: 2500-2570 MHz(TX), 2620-2690 MHz(RX)	24,18 dBm
	B8: 880-915 MHz(TX), 925-960 MHz(RX)	24,30 dBm
	B20: 832-862 MHz(TX), 791-821 MHz(RX)	23,89 dBm
	B28: 703-748 MHz(TX), 758-803 MHz(RX)	23,99 dBm
BT	2402 MHz~2480 MHz	4,80 dBm

Χρόνοι λειτουργίας

Διάρκεια κλήσης: περ. 9 ώρες


Κατάσταση αναμονής: περ. 300 ώρες

Αξεσουάρ

Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από την Gigaset. Μη εγκεκριμένα αξεσουάρ μπορούν να οδηγήσουν σε βλάβες στη συσκευή.

Τροφοδοτικό

Έξοδος: 5 V $\approx$ 0,2 A - 1,0 A



Μπαταρία

Τεχνολογία:	Ιόντων λιθίου
Χωρητικότητα:	1400 mAh
Αριθμός προϊόντος:	V30145-K1310-X485

Ευρετήριο

A		
Άδεια χρήσης	82	
Αθόρυβο	75	
Ακρόαση		
τηλεφωνική	38	
Ακρόαση φωνητικών μηνυμάτων	38	
Αλλαγή PIN	80	
Αλυσίδα		
SMS	42	
Ανάγνωση		
SMS	49	
Αναίρεση		
εκτροπής κλήσης	33	
Αναπάντητη κλήση, σύμβολο	23	
Άνοιγμα		
λίστας κλήσεων	33	
τηλεφωνικού καταλόγου	36	
Ανοικτή συνομιλία	30	
Αντιστοίχιση αριθμού κλήσης		
με πλήκτρο άμεσης κλήσης	27	
Απενεργοποίηση		
ήχου κουδουνισμού	75	
Απενεργοποίηση κλήσης		
αφύπνισης	55	
Αποδοχή		
κλήσης	28	
Αποθήκευση		
SMS	52	
Απόρριψη		
κλήσης	28	
Αποστολή		
SMS	42	
Αριθμός κλήσης		
εισερχόμενη κλήση	28	
Αριθμός SOS	39	
Ασύρματη σύνδεση, ποιότητα	24	
Γ		
Γλώσσα		
Εισαγωγή	73	
Ρυθμίσεις τηλεφώνου	72	
Γλώσσα εισαγωγής	73	
SMS	44	
Γλώσσα ένδειξης	72	
Γραμμή κατάστασης	23	
Δ		
Δημιουργία		
συμβάντος	56	
Δημιουργία καταχώρησης		
τηλεφωνικού καταλόγου	36	
Διαγραφή		
καταχώρησης τηλεφωνικού		
καταλόγου	38, 70, 71, 72	
λίστας κλήσεων	35	
συμβάντος	58	
φωτογραφίας	61, 63	
Διαμόρφωση		
εκτροπής κλήσης	32	
εσωτερικής μνήμης	65	
κάρτας SD	65	
Διαχείριση		
εσωτερικής μνήμης στον H/Y ..	66	
καταχώρησης τηλεφωνικού		
καταλόγου	38	
Διαχείριση αρχείων	64	
Διαχείριση εσωτερικής μνήμης		
με τη διαχείριση αρχείων	64	
Δόνηση		
Σύμβολο	23	

Ε	Η
Εικόνα φόντου	Ημερολόγιο 55
χρήση δικής σας φωτογραφίας 63	Πλοήγηση 56
Εισαγωγή	Ήχοι
αριθμού κλήσης 26	Κουδουνισμός 75
Εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων	Μηνύματα 76
(SMS) 44	Ήχος κουδουνισμού
Εισαγωγή κειμένου	Μελωδία 75
SMS 43	
Εισερχόμενα (SMS) 49	Κ
Εκτροπή κλήσης 32	Καθοδήγηση στο μενού 24
Έναρξη λειτουργίας 18	Κάμερα 61
Ένδειξη συμβάντων 56	Λήψη φωτογραφίας 61
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση	Προβολή φωτογραφιών 62
δόνησης μέσω του προφίλ ... 75	Κάρτα SIM
Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση . 21	Αλλαγή PIN 80
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση	Κατάσταση μνήμης, SMS 51
κλειδώματος πλήκτρων 22	Καταχώρηση αριθμών SOS 39
κλήσης έκτακτης ανάγκης SMS 40	Καταχώρηση τηλεφωνικού
Ενεργοποίηση/	καταλόγου 36
απενεργοποίηση κλειδώματος	αναζήτηση 37
κάρτας SIM 79	Κεφαλαίοι/πεζοί χαρακτήρες 44
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση	Κλήσεις 26
μικροφώνου 31	από μια λίστα κλήσεων 27
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση	Κλήση
συναγερμού SOS 41	διεθνής 26
Ένταση ακουστικού 31	με πλήκτρο άμεσης κλήσης 27
Ένταση ανοικτής ακρόασης 31	Πληροφορίες 34
Ένταση κλήσης 31	Κλήση έκτακτης ανάγκης SMS
Εξερχόμενα (SMS) 47	Καταχώρηση κειμένου 40
Εξυπηρέτηση πελατών	Κλήση SOS 39
και εγγύηση 82	Κύριο μενού 24
Επανάφορα 81	
στις εργοστασιακές ρυθμίσεις 81	Λ
Επαφή με υγρά 83	Λήψη
Επισκόπηση μενού 6	φωτογραφίας 61
	SMS 49
	Λίστα αποκλεισμού 29, 70
	Λίστα εμπιστοσύνης 69
	Λίστα κλήσεων 33
	Λίστα προχείρων (SMS) 45

Μ	Σ
Μέθοδος εισαγωγής (SMS) 43	Σημείο αποθήκευσης για φωτογραφίες..... 64
Μπαταρία	Σίγαση..... 31
Κατάσταση φόρτισης 24	Σύμβολο..... 23
Μπαταρίες	Σίγαση μικροφώνου 31
Τοποθέτηση..... 19, 20	Συλλογή..... 62
Ξ	Συνάντηση βλέπε Συμβάν
Ξυπητήρι..... 53	Σύμβολα
Σύμβολο 23	Γραμμή κατάστασης 23
Ο	Οδηγίες χρήσης 11
Οθόνη	Σύμβολο
Κατάσταση αναμονής 21	Αναπάντητη κλήση 23
Π	Ασύρματη σύνδεση 24
Πεζοί/κεφαλαίοι χαρακτήρες 44	Δόνηση 23
Περιβάλλον..... 83	Κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας 24
Περιεχόμενο συσκευασίας 17	Μήνυμα κειμένου (SMS)..... 23
Πληκτρολόγηση κειμένου..... 25	Ξυπητήρι..... 23
Πλήκτρα άμεσης κλήσης 27	Σίγαση 23
Πλήκτρα οθόνης 23	Σύνταξη
Πλήκτρο ελέγχου	SMS..... 42
Λειτουργίες..... 22	Σύνταξη μηνυμάτων
Πλήκτρο SOS..... 39	κειμένου (SMS) 42
Πραγματοποίηση κλήσης	Τ
Εισαγωγή αριθμού κλήσης..... 26	Τηλεφωνητής 38
Προβολή	Τηλεφωνικός κατάλογος 36
φωτογραφίας..... 62	Καταχωρήσεις 36
Προσωρινή αποθήκευση	Τοποθέτηση κάρτας
SMS 45	μνήμης 18
Προτιμώμενη θέση αποθήκευσης (SMS) 52	SIM..... 18
Πρότυπο SMS 48	Υ
Προφίλ ήχου..... 74	Υγρό..... 83
προφίλ, ήχος 74	Υποδείξεις ασφαλείας 12
Ρ	Υπομενού..... 24
Ρυθμίσεις	
κάμερας 64	
Λίστα αποκλεισμού 70	
Λίστα εμπιστοσύνης..... 69	
Ρύθμιση ήχου μηνυμάτων 76	

Φ		Χρήση	
Φόρτιση		φωτογραφίας ως	
μπαταρίας	20	εικόνα φόντου	63
Φροντίδα της συσκευής	83	Χρήση ηχείου κατά	
Φωτογράφιση	61	το τηλεφώνημα	30
Φωτογραφία			
Θέση αποθήκευσης	64	S	
Μορφή	61	SMS	42
Χ		Απεσταλμένα μηνύματα	46
Χειροκίνητη		Αποστολή αδύνατη	47
ρύθμιση ημερομηνίας	67	Ειδικοί χαρακτήρες	44
ρύθμιση ώρας	67	Θέση αποθήκευσης	52
		Κατάσταση μνήμης	51
		Μέθοδος εισαγωγής	43
		Πρόχειρα	45
		Ρυθμίσεις	51
		Σύμβολο	23

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Με την επιφύλαξη του δικαιώματος τροποποίησης.

Issued by

**Gigaset Technologies GmbH
Frankenstr. 2, D-46395 Bocholt**

© Gigaset Technologies GmbH 2026

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com