

Gigaset

GL40

Ajantasaisin käyttöohje on osoitteessa
www.gigaset.com/manuals




Sisällysluettelo

Yleiskatsaus	4
Valikon yleiskatsaus	6
Turvallisuusohjeet	12
Ensimmäiset vaiheet	16
Pakkauksen sisältö	16
Käyttöönotto	17
Matkapuhelimen käyttö	20
Matkapuhelimen kytkeminen päälle/pois	20
Näytön kytkeminen päälle	20
Ohjauspainikkeen käyttö	21
Näyttöpainikkeet	21
Tilapalkin kuvake	22
Valikon käyttö	22
Kirjoita teksti	23
Puhelut	24
Numeroiden soittaminen numeronäppäimistön avulla	24
Hyväksy puhelu	26
Suojaus ei-toivottuja puheluita vastaan (estoluettelo)	27
Puhelun aikana	28
Soitonsiirto	29
Puhelinluettelot	31
Puhelinluettelo	33
Postilaatikko	35
Hätäpuhelut (SOS)	36
SOS-puhelu	36
SOS-tekstiviesti (SMS)	37
Kytke SOS-hälytys päälle	38

SMS (tekstiviestit)	39
Kirjoita ja lähetä tekstiviestejä	39
Välimuisti SMS (Luettelo luonnoksista)	42
Lähetetyt viestit	43
Lähetetyt	44
Malli	45
Vastaa tekstiviesti	46
SMS-asetukset	48
Muita sovelluksia	50
Herätyskello	50
Kalenteri	52
Bluetooth	56
Kamera ja galleria	58
Tiedostonhallinta	61
Asetukset	63
Päivämäärä ja kellonaika	63
Puheluun vastaaminen avaamalla puhelin	64
Luottamus- ja estoluettelo	65
Kieli	68
Näyttö	69
Äänet ja signaalit	70
SIM-kortit ja verkko-operaattorit	75
Palauta tehdasasetukset	76
Liite	77
Asiakastuki ja takuu	77
Lupa	77
Huolto	77
Kosketus nesteeseen	78
Tietoa sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittämisestä	78
Tekniset tiedot	78
Tarvikkeet	79

Yleiskatsaus

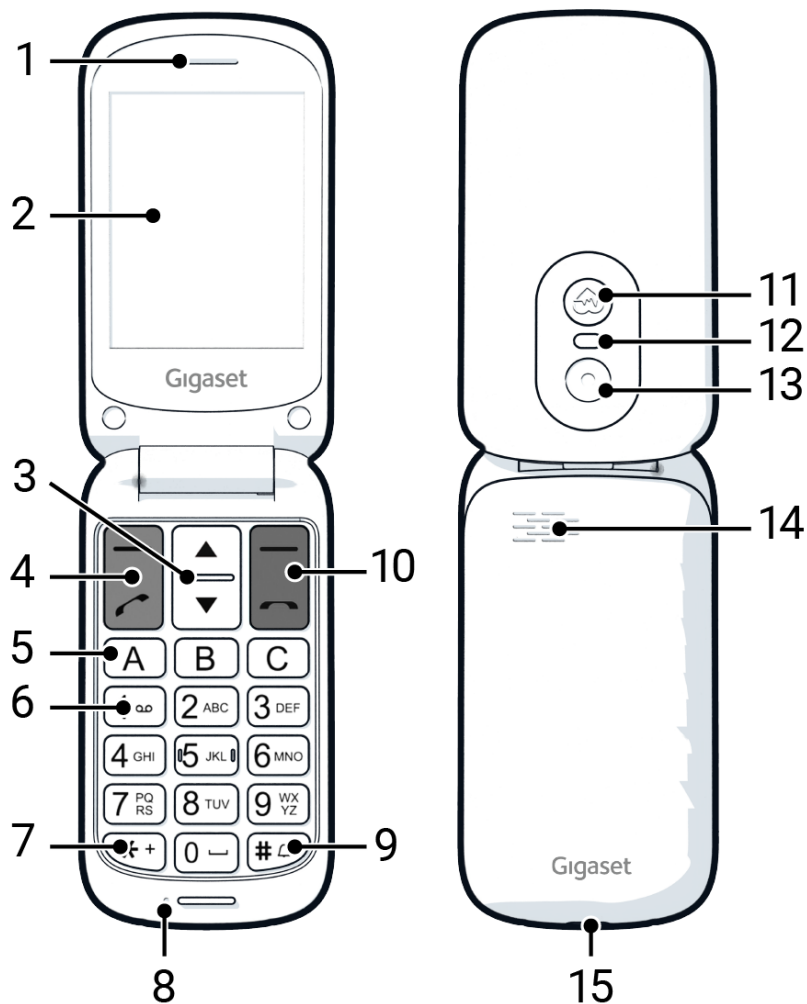

- | | | |
|----|-------------------------|--|
| 1 | Kuuloke | |
| 2 | Näyttö | |
| 3 | Navigointipainike: |  Avaa valikko |
| | |  Siirtyminen valikoissa ja luetteloissa |
| 4 | Vasen näyttöpainike: | Valitse toiminnot näytön sisällön mukaan
Vastaa puheluun; valitse numero; avaa puheluloki |
| 5 | Suoravalintapainikkeet: | Pikavalintanumerot |
| 6 | Painike 1: | Avaa verkon vastaaja (pitkä painallus) |
| 7 | Tähtipainike: | * tai + (ulkomaanpuheluissa) |
| 8 | Mikrofoni | |
| 9 | Ruutupainike: | Vaihda tärinä-, hiljaisen ja vakiotilan välillä (pitkä painallus) |
| 10 | Oikea näyttöpainike: | Lopeta puhelu; peruuta toiminto; palaa valikkoon; kytke laite päälle/pois päältä |
| 11 | SOS-painike: | Aloita SOS-puhelu |
| 12 | Taskulamppu | |
| 13 | Kamera | |
| 14 | Kaiutin | |
| 15 | USB-liitäntä: | Liitä USB-kaapeli |

Valikon yleiskatsaus



Kaikki käyttöohjeessa kuvatut toiminnot eivät ole käytettävissä kaikissa maissa ja kaikilla verkko-operaattoreilla.


Avaa päävalikko:

- Paina matkapuhelimen valmiustilassa jotakin ohjausnäppäimistä




Yht.tiedot

Puhelulistat




Kaikki puhelut
Vastaamattomat puhelut
Soitetut puhelut
Vastanotetut puhelut
Hylätyt puhelut
Poista kaikki
Puhelun ajastimet

Viesti



Kirjoita viesti
Saapuneet
Lähtevät
Luonnokset
Lähetetyt
Mallipohjat
Lähetysviestit
Vastaajan palvelin
Poista kaikki
SMS-asetukset
Viestikapasiteetti

SOS



Tila
SOS-numeroiden luettelo
SOS-tekstiviestien käyttö/pois käytöstä
SOS SMS
Varoitusäänen tila

Kuvan katselusovellus**Kamera****Sovellus**

Kalenteri	
Larm	
Bluetooth	Bluetooth
	Bluetooth-näkyvyys
	Yhdistetty laite
	Siirtää tiedostoja.
	Laitteen nimi
	Bluetooth-tiedostotallennus
	Ohje
Omat tiedostot	Puhelin
	SD-kortti
Taskulamppu	
Special	

Asetukset

Puhelimen asetukset	Aika ja päivämäärä	Asetusaika
		Aseta päivämäärä
		Aikamuoto
		Päivämäärämuoto
		Päivämäärän erotin
		Päivityksen aika-asetukset
	Sallittu luettelo	Tila
		Sallittu luettelo
	Estolista	Tila
		Estolista
	Kieliasetukset	Näytä kieli
		Kirjoituskieli
	Näyttö	Taustakuvan asetukset
		Vapaan näytön asetukset
		Kontrasti
		Taustavalo
Ääni		Näppäimistön taustavalon aika
		Soittoasetukset
		Säädä äänenvoimakkuutta
		Soiton tyyppi
		Muut hälytyssoitot
		Taskulamppu saapuvan puhelun yhteydessä
	Automaattinen virta päälle/pois	

Puheluasetukset	Vastaa heilauttamalla	
	Vidarekoppling av samtal	
	Odottava puhelu	Kytke päälle
		Peruuta
		Tarkista tilaa
	Soitto estetty	Kaikki soitetut puhelut
		Kaikki vastaanotetut puhelut
		Vastaanotettavat puhelut verkkovierailun aikana
		ISD-soitto
		Valitse, kun kansainvälisessä verkkovierailussa
		Peruuta kaikki estot
	Piilota ID	
	Muut	Puheluajan minuuttimuitus
		Automaattinen uudelleenvalinta
		Värinä kun liitetty
		Vastaa tekstiviestillä hylkäyksen jälkeen
Asettelu		
Ääniprofiilit		
Battery	Ilmoituksen tila	
	Ilmoitusten määrä	
	Ilmoitustekstiviesti	
	Batterilivslängd+ (max. 80 %)	
Pikavalinta		

Valikon yleiskatsaus

Turvallisuus	PIN	PIN
		Vaihda PIN-koodi
	Vaihda PIN 2 -koodi	
	Puhelimen lukitus	
	Muokkaa puhelimen salasanaa	
	Kiinteä numero	Sallittujen numeroiden tila
Yhteydet		Kiinteä numero
	APN-asetukset	
	Verkon valinta	
	Verkon tyyppi	
	VoLTE	
Palauta tehdasasetukset		

Kuvaus käyttöohjeissa

Tässä luvussa kuvataan tässä käyttöohjeessa käytetyt esitystavat ja niiden merkitys.

Symbolit

	Varoitukset, joiden huomiotta jättäminen voi johtaa henkilöva-hinkoihin tai laitevaurioihin.
	Tärkeitä tietoja toiminnasta ja asianmukaisesta käytöstä tai toiminnoista, jotka voivat aiheuttaa kustannuksia.
	Edellytys seuraavan toiminnon suorittamiselle.
	Lisähyödyllistä tietoa.

Toimintavaiheet

- 1 Ensimmäinen toimintavaihe.
 - 2 Muut toimintavaiheet.
- Toiminnon tulos.

Näytön tekstit

Näyttötekstit ovat tekstejä, jotka näkyvät matkapuhelimen näytössä. Näyttötekstit esitetään lihavoituina.

Esimerkki:

Paina näyttöpainiketta **OK**.

Ohjauspainike

Ohjauspainikkeen esitystapa käyttöohjeissa:

-  Paina ohjauspainiketta alaspäin
-  Paina ohjauspainiketta ylöspäin
-  Paina ohjauspainiketta ylös tai alas

Turvallisuusohjeet

Lue seuraavat ohjeet huolellisesti. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa henkilövahinkoihin, laitevaurioihin ja sovellettavien lakien rikkomiseen.

Selitä lapsillesi tämän asiakirjan sisältö sekä tämän laitteen käyttöön liittyvät mahdolliset vaarat.

Yleisiä tietoja

- Oman turvallisuutesi vuoksi käytä matkapuhelimessa vain hyväksytyjä Gigaset-alkuperäisiä lisävarusteita. Yhteensopimattomien lisävarusteiden käyttö voi vahingoittaa matkapuhelinta ja aiheuttaa vaaratilanteita. Alkuperäisiä lisävarusteita on saatavilla Gigasetin asiakaspalvelusta (katso Asiakaspalvelu → s. 77).
- Matkapuhelin on IP54-luokan roiskevesisuojaattu. Jos matkapuhelin on altistunut roiskevedelle, kuivaa se ja laitteen aukot (mikrofoni / kaiutin / USB Type-C-liitäntä) nukkaamattomalla liinalla vesipisaroiden poistamiseksi.
- Latauksen ja käytön sallittu lämpötila-alue: 0 - 40° C.
Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden käyttöikää, vahingoittaa akkua sekä aiheuttaa muoviosien muodonmuutoksia tai sulamista. Jos matkapuhelinta käytetään tai säilytetään pakkasolosuhteissa, puhelimen sisälle voi muodostua kondenssivettä, joka voi vahingoittaa elektronisia piirejä.
- Matkapuhelinta ei saa käyttää tai säilyttää pölyisissä tai likaisissa paikoissa. Pöly voi aiheuttaa matkapuhelimen toimintahäiriöitä.
- Sammuta matkapuhelin räjähdysvaarallisilla alueilla ja noudata kaikkia varoitusilmoituksia. Räjähdysvaaralliset alueet ovat myös paikkoja, joissa ajoneuvojen moottorit on yleensä suositeltavaa sammuttaa. Tällaisissa paikoissa kipinät voivat aiheuttaa räjähdyksiä tai tulipaloja, joista voi seurata henkilövahinkoja ja mahdollisesti hengenvaarallisia tilanteita. Tällaisia alueita ovat muun muassa: Huoltoasemat, kemiantehtaات, vaarallisten kemikaalien kuljetus- tai varastointilaitokset, laivojen kansien alapuoliset tilat sekä alueet, joissa ilma sisältää kemiallisia aineita tai hienojakoisia hiukkasia (esim. pölyä tai metallijauhetta).
- Matkapuhelimen oikosulku tai muokkaaminen on kielletty – vaarana ovat henkilövahingot, sähköiskut, tulipalo tai laturin vaurioituminen.

Akku ja lataus

- Älä koskaan polta tai kuumenna akkuja äläkä hävitä niitä kuumuudelle tai tulelle alttiisiin ympäristöihin, jotta vältetään akkunesteen vuotaminen, ylikuumeneminen, räjähdykset tai tulipalot. Älä pura, hitsaa ja/tai muokkaa akkua. Älä säilytä akkua ympäristöissä, joissa siihen kohdistuu voimakkaita mekaanisia iskuja.
- Älä käytä teräviä esineitä, esim. ruuvimeisseliä, koskettamaan tai puhkaisemaan akkua. Vaarana on akkunesteen vuotaminen, akun ylikuumeneminen, räjähtäminen tai syttyminen. Akkujen murskaaminen, kuumentaminen tai polttaminen on ehdottomasti kielletty.
- Akun elektrolyytin joutuminen silmiin voi johtaa näön menetykseen. Jos elektrolyyttiä joutuu silmiin, älä hiero silmää käsillä. Huuhtelee vahingoittunut silmä välittömästi runsaalla puhtaalla vedellä ja ota yhteys lääkäriin. Jos elektrolyytti joutuu kosketuksiin ihon tai vaatteiden kanssa, on olemassa ihon palovammojen vaara. Huuhtelee iho tai vaatteet välittömästi kokonaan saippualla ja puhtaalla vedellä ja ota tarvittaessa yhteys lääkäriin.
- Älä koskaan käytä akkuja muuhun kuin määritettyyn tarkoitukseen. Älä koskaan käytä vaurioitunutta akkua. Jos akku kuumenee, värjäytyy, epämuodostuu tai alkaa vuotaa käytön, latauksen tai varastoinnin aikana, akku on turvallisuussyistä vaihdettava välittömästi uuteen.
- Akun lämpötila nousee latauksen aikana. Älä säilytä akkua yhdessä syttyvien tuotteiden kanssa samassa osastossa – tulipalovaara.
- Älä lataa akkua yli 12 tuntia.
- Lataa laite vain sisätiloissa. Älä soita puheluita tai valitse numeroita latauksen aikana.
- Pistorasian on oltava helposti saavutettavissa latauksen aikana.
- Ukkosen aikana on olemassa sähköiskun vaara.
- Älä käytä laturia, jos virtajohto on vaurioitunut tai jos matkapuhelimeen ei ole asetettu akkua – tällöin on olemassa sähköiskun ja tulipalon vaara.

Kuulokkeet



Korkea äänenvoimakkuus voi vahingoittaa kuuloa.

Musiikin tai puhelujen kuunteleminen kuulokkeilla kovalla äänenvoimakkuudella voi olla epämiellyttävää ja aiheuttaa pysyviä kuulovaurioita.

Kuulon heikkenemisen estämiseksi vältä kuuntelemista suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja.

Käyttö sairaaloissa / lääkinnällisissä laitteissa

- Tuotteen läheisyydessä olevien lääkinnällisten laitteiden toiminta voi häiriintyä. Noudata ympäristössäsi vallitsevia teknisiä ehtoja, esimerkiksi lääkärin vastaanotoilla.

Turvallisuusohjeet

- Jos käytät lääkinnällistä laitetta (esim. sydämentahdistinta), ota ennen käyttöä yhteys laitteen valmistajaan. Sieltä saat tietoa laitteen herkkyydestä ulkoisille korkeataajuisille energialähteille.
- Sydämentahdistimet, implantoidut kardioverteri-defibrillaattorit:
Kun kytket matkapuhelimen päälle, varmista, että matkapuhelimen ja implantin välinen etäisyys on vähintään 152 mm. Mahdollisten häiriöiden vähentämiseksi käytä matkapuhelinta implantin vastakkaisella puolella. Mahdollisten häiriöiden ilmetessä sammuta matkapuhelin välittömästi. Älä pidä matkapuhelinta paidan taskussa.
- Kuulolaitteet, sisäkorvaistutukset:
Jotkin digitaaliset langattomat laitteet voivat häiritä kuulolaitteiden ja sisäkorvaistutusten toimintaa. Jos häiriöitä ilmenee, ota yhteys kyseisten tuotteiden valmistajaan.
- Muut lääkinnälliset laitteet:
Jos sinä tai ympärilläsi olevat henkilöt käyttävät muita lääkinnällisiä laitteita, selvitä laitteen valmistajalta, onko laite suojattu ympäristön radiotaajuussignaaleilta. Voit myös kysyä asiasta lääkäriltäsi.

Hätäpuhelut

- Varmista, että matkapuhelin on kytketty GSM-verkkoon ja että se on päällä. Syötä tarvittaessa hätänumero ja soita puhelu.
- Ilmoita sijaintisi hätäkeskuksen työntekijälle.
- Lopeta puhelu vasta, kun hätäkeskuksen työntekijä pyytää sinua tekemään niin.

Lapset ja lemmikit

- Pidä matkapuhelin, akut, laturit ja lisävarusteet poissa lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta. Lapset ja/tai lemmikkieläimet voivat niellä pieniä osia, mikä aiheuttaa tukehtumis- ja muita vaaroja. Lapset saavat käyttää matkapuhelinta vain aikuisen valvonnassa.

Ilma-alukset, ajoneuvot ja liikenneturvallisuus

- Sammuta matkapuhelin lentokoneessa.
Huomioi voimassa olevat rajoitukset ja määräykset.
Langattomat laitteet voivat häiritä ilmailuteknisten laitteiden toimintaa.
Noudata aina lentohenkilökunnan ohjeita käyttäessäsi matkapuhelinta.
- Ajoneuvon kuljettajana tärkein periaate on: Liikenneturvallisuus ja muiden tienkäyttäjien turvallisuus.
Matkapuhelimen käyttäminen ajon aikana voi häiritä keskittymistä ja johtaa vaaratilanteisiin. Se voi myös rikkoa sovellettavia lakeja.

SIM-kortti, muistikortti ja tiedonsiirtokaapeli

- Älä poista korttia matkapuhelimesta tietojen lähetyksen tai vastaanoton aikana: Vaarana on tietojen katoaminen sekä matkapuhelimen tai muistikortin vaurioituminen.

Vialliset laitteet

- Hävitä vialliset laitteet tai korjauta ne asiakaspalvelussamme; tällaiset laitteet voivat häiritä muita langattomia palveluja.
- Kovakourainen käsittely, kuten pudottaminen, voi rikkoa näytön sekä vahingoittaa elektronisia piirejä ja herkkiä sisäosia.
- Älä käytä laitetta, jos näyttö on haljennut tai rikkoutunut. Lasin tai muovin sirpaleet voivat vahingoittaa käsiä ja kasvoja.
- Jos matkapuhelimesta, akusta tai lisävarusteista ilmenee toimintahäiriöitä, ota yhteys Gigaset-huoltokeskukseen tarkastusta varten.

Muita tärkeitä tietoja

- Älä koskaan suuntaa taskulamppua suoraan ihmisten tai eläinten silmiin. Jos taskulamppu suunnataan liian lähelle ihmisen silmää, seurauksena voi olla tilapäinen näön menetys tai näkövaurio.
- Jos laite kuumenee, aseta se hetkeksi sivuun ja keskeytä käynnissä oleva toiminto. Kuumen laitteiden koskettaminen voi aiheuttaa lievää ihoärsytystä, kuten ihon punoitusta.
- Älä maalaa matkapuhelinta. Maali tai lakka voi vahingoittaa matkapuhelimen osia ja aiheuttaa toimintahäiriöitä.

Säteily (SAR-spesifinen absorptioaste)

Mobiililaitteiden SAR-raja-arvo (ICNIRP:n mukainen EU:n raja-arvo):
päässä/vartalossa (puhelun aikana): 2,0 W/kg; raajoissa (esim. käsivarressa): 4,0 W/kg

Tämän laitemallin suurimmat SAR-arvot (keskiarvo 10 g:n kudoksesta):

päässä (puhelun aikana):	1,02 W/kg (10g)
vartalossa (esim. housun taskussa):	1,43 W/kg (10g)
raajoissa (esim. käsivarressa):	2,51 W/kg (10g)

Kun laitetta pidetään vartalolla, on pidettävä vähintään 5 mm:n etäisyys.

Ensimmäiset vaiheet

Tässä luvussa kuvataan pakkauksen sisältö ja matkapuhelimen ensimmäinen käyttöönotto.

Pakkauksen sisältö


- Matkapuhelin Gigaset GL40, akku mukaan lukien
- USB-C–USB-C-kaapeli
- Latausteline
- Quick Start Guide

Tarkista ennen matkapuhelimen käyttöönottoa, että pakkauksen sisältö on täydellinen. Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä asiakaspalveluumme.


Käyttöönotto

SIM- ja muistikortin asettaminen

Voit asettaa matkapuhelimeen nano-SIM-kortin ja microSD-muistikortin.

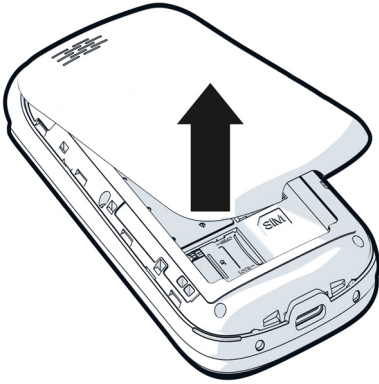


- 1 Työnnä sopiva työkalu takapuolen vasemmassa kulmassa olevaan syvennykseen.
- 2 Vedä paristolokeron kansi ylöspäin.

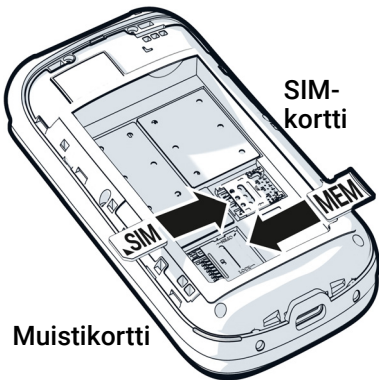


- 3 Avaa turvakahva.
 - 4 Aseta SIM-kortti SIM-korttipaikkaan. Varmista, että SIM-kortti on oikein päin.
 - 5 Sulje turvakahva.
 - 6 Kiinnitä turvakaari.
 - 7 Voit halutessasi asettaa muistikortin muistikorttipaikkaan ja kiinnittää turvakannattimen.
- Olet asettanut SIM- ja muistikortin matkapuhelimeen.

Aseta akku paikalleen ja sulje kansi

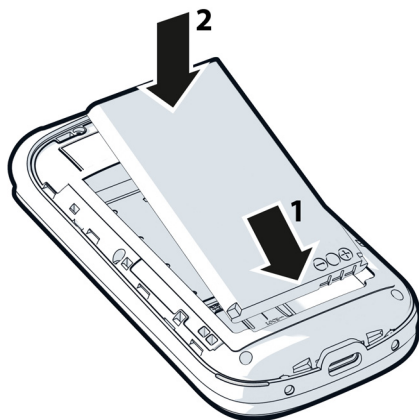


- 1 Aseta akku paikalleen kuvan mukaisesti. Varmista oikea asento.

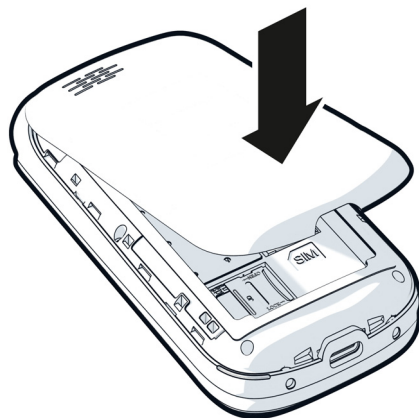

- 2 Aseta paristolokeron kansi takaisin paikalleen kuvan mukaisesti.
 - 3 Paina kansi varovasti kiinni. Paristolokeron kansi napsahtaa kuuluvasti paikalleen.
- Olet asettanut akun matkapuhelimeen.


Lataa akku

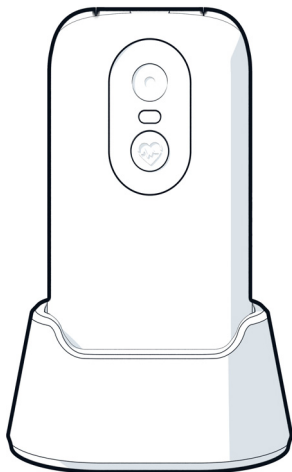

1 Kytke latauskaapelin USB-liitin lataustelineeseen.

2 Aseta matkapuhelin lataustelineeseen.

tai

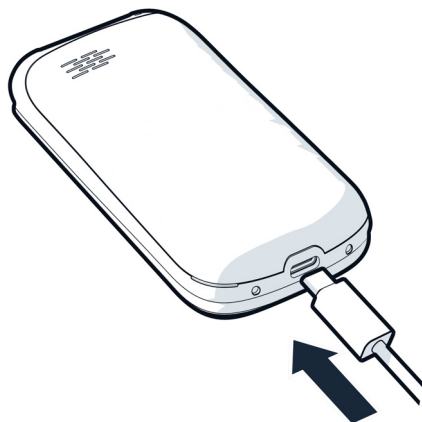


1 Kytke latauskaapelin USB-liitin matkapuhelimen alaosassa olevaan USB-liitäntään.

2 Kytke latauskaapelin vapaa USB-liitin sopivaan verkkolaitteeseen (ei sisälly toimitukseen).

3 Kytke verkkolaite oikein asennettuun pistorasiaan.

► Olet kytkennyt matkapuhelimen virtalähteeseen. Akkua ladataan.

Lataa akku täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa.

Akku on ladattu täyteen, kun lataussymboli  tilapalkissa on täysin täynnä.



Jos olet asettanut akun latausrajaksi 80 %, näyttö pysyy neljässä palkissa ja akku latautuu vain 80 %:iin asti.

Matkapuhelimen käyttö

Tässä luvussa kuvataan matkapuhelimen käytön perusteet.

Matkapuhelimen kytkeminen päälle/pois

Kytke matkapuhelin päälle:

- 1 Paina oikeaa näyttönäppäintä **pitkään**.
- 2 Syötä asetetun SIM-kortin PIN-koodi matkapuhelimen näppäimistöllä .



Olet saanut PIN-koodin matkapuhelinoperaattoriltasi SIM-kortin mukana. Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä matkapuhelinoperaattoriisi.

- 3 Vahvista näyttöpainikkeella OK (→ s. 21).

► Olet kytkenyt matkapuhelimen päälle.

Sammuta matkapuhelin:

- 1 Paina oikeaa näyttönäppäintä **pitkään**.

► Olet kytkenyt matkapuhelimen pois päältä.

Näytön kytkeminen päälle

Näytön valaistus kytkeytyy automaattisesti pois päältä asetetun ajan kuluttua (→ s. 69) (lepotila). Tämä toiminto vähentää matkapuhelimen akun kulutusta.

Kytke näyttö päälle:

- 1 Paina mitä tahansa näppäintä tai avaa matkapuhelin.

► Olet kytkenyt matkapuhelimen näytön päälle.

Ohjauspainikkeen käyttö




Ohjauspainiketta käytetään navigointiin valikoissa ja syötötkentissä. Ohjauspainike sijaitsee vasemman ja oikean näyttöpainikkeen välissä.

Ohjauspainikkeen toiminnot

Lepotilassa:		Avaa valikko
		Avaa valikko
Puhelun aikana:		Puheäänen voimakkuus kuulokkeessa/kaiuttimessa suuremmaksi
		Puheäänen voimakkuus kuulokkeessa/kaiuttimessa pienemmäksi
Valikoissa:		Valikkokohta ylöspäin
		Valikkokohta alaspäin
Tekstiä syötettäessä:		Tekstikenttä ylöspäin
		Tekstikenttä alaspäin

Näyttöpainikkeet

Näyttöpainikkeilla suoritat näytössä näkyvät toiminnot. Näyttötöiminnot näkyvät matkapuhelimen näytön vasemmassa ja oikeassa alakulmassa ja riippuvat käytössä olevasta valikosta.

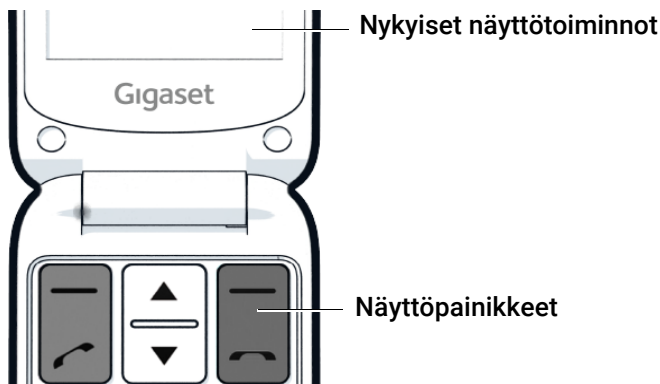

- 1 Paina vasenta tai oikeaa näyttöpainiketta.
- Olet suorittanut näytössä näkyvän toiminnon.

Tilapalkin kuvake

Näytön yläreunan tilapalkin symbolit näyttävät matkapuhelimen nykyiset asetukset ja toimintatilan:



Tärinä päällä, soittoääni pois päältä



Äänetön toiminto aktivoitu



Vastaamaton puhelu puhelulistassa



Herätyskello päällä



SMS-viesti tai muu viesti vastaanotettu

SIM-kortin verkkoyhteys



Symbolin palkkien määrä ilmaisee nykyisen yhteyden laadun. Nykyinen verkkonopeus näytetään symbolin vieressä.


Akun varaustila



tyhjä



noin 60 %



täysi

Latauksen aikana latausnäyttö vaihtuu jatkuvasti eri tilojen välillä.

Valikon käyttö

Matkapuhelimen valikko koostuu päävalikosta ja useista alivalikoista.

Paremmen hahmotuksen vuoksi tässä käyttöohjeessa on esitetty täydellinen valikkorakenne: → s. 6

Päävalikko

Päävalikon toiminnot näytetään näytössä kuvakkeella ja nimellä.

Navigoi päävalikossa:

- 1 Paina jotakin ohjauspainikkeista  avataksesi valikon.
- 2 Valitse alivalikko (esim. Asetukset) ohjauspainikkeella .
- ▶ Tällä hetkellä valittu valikko on korostettu värillä.
- 3 Vahvasta näyttöpainikkeella OK.
- ▶ Olet avannut alivalikon.

Alivalikot

Alivalikoiden toiminnot näytetään luettelomuodossa.

Tällä hetkellä valittu valikkokohta on korostettu valkoisella taustalla. Jos merkinnän nimi ei mahdu yhdelle riville, teksti vierii.

Jos valikossa on lisää merkintöjä, oikealla näkyy palkki, joka osoittaa merkinnän sijainnin alivalikossa.

Avaa toiminto:

- 1 Valitse alivalikko (esim. Asetukset).
- 2 Vahvasta näyttöpainikkeella OK.
- Olet avannut valitun alivalikon.

Siirry edelliselle valikkotasolle:

- 1 Paina näyttöpainiketta Takaisin.
- Edellinen valikkotaso näytetään.

Kirjoita teksti

Paina kutakin kirjainta vastaavaa painiketta kerran (esim. "Hello" 4 3 5 5 6). Ohjelmisto tunnistaa sanan automaattisesti. Vaihda sanaehdotusten välillä nuolinäppäimillä  / .

"Uusi sana" -toiminnolla voit valita kirjaimia painamalla halutun kirjaimen painiketta useita kertoja.

Oikea näyttöpainike 1 Korjaa syöttö.
(punainen) .

Vasen näyttöpainike (vihreä) 1 Hyväksy sana.

.

Painike : 1 Hyväksy sana ja välilyönti.

Paina ruutupainiketta : 1 Valitse isot/pienet kirjaimet, syöttötila, numerosyöttö tai kieli.
2 Vahvista vasemmalla näyttöpainikkeella (vihreä) .

Kirjoita erikoismerkkejä muokkaustilassa (tekstiviestejä kirjoitettaessa) ► Paina tähtipainiketta .

 Tekstiviestin kirjoittamiseen on käytettävissä lisätoimintoja (→ s. 40).

Puhelut

Tässä luvussa kuvataan mahdollisuudet puheluiden soittamiseen matkapuhelimella. Tämä sisältää eri tavat soittaa ja vastaanottaa puheluita.

Myös toiminnot, joita voit käyttää puhelun aikana, kuvataan.

Numeroiden soittaminen numeronäppäimistön avulla

Voit valita ja soittaa kansallisia ja kansainvälisiä puhelinnumeroita suoraan matkapuhelimen numeronäppäimistöllä.

Valitse kansallinen numero:

- 1 Syötä haluamasi puhelinnumero suuntanumeron kanssa näppäimistöllä .
- 2 Paina näyttöpainiketta **Valinnat**.
- 3 Valitse **Soita**.
- 4 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
 - Olet valinnut numeron numeronäppäimistöllä.

Soita kansainväliseen numeroon:

- 1 Paina tähtipainiketta  kahdesti, kunnes +-merkki tulee näkyviin.
- 2 Syötä näppäimistöllä  haluamasi puhelinnumero, mukaan lukien kansainvälinen suuntanumero (esim. +43).
 - Olet valinnut kansainvälisen numeron.

Voit poistaa numeroita tai peruuttaa numeron valinnan:

Poista numerot: 1 Paina näyttöpainiketta **Poista**.

Peruuta valinta: 1 Paina näyttöpainiketta **Takaisin**.

Soittaminen puhelinluettelosta

- 1 Paina näyttöpainiketta **Yhteystiedot**.
- 2 Valitse haluamasi merkintä.
- 3 Paina näyttöpainiketta **Valinnat**.
- 4 Valitse **Soita**.
 - Olet valinnut puhelun puhelinluettelosta.

Yksityiskohtaiset tiedot puhelinluettelosta: → s. 33

Soittaminen puhelulistasta

Puhelulistat sisältävät viimeksi vastaanotetut, soitetut ja vastaamattomat puhelut.

- 1 Paina jotakin ohjauspainikkeista  avataksesi valikon.
- 2 Valitse **Puhelulistat**.
- 3 Valitse haluamasi puhelulista (esim. Vastaamattomat puhelut).
- 4 Valitse haluamasi merkintä.
- 5 Paina näyttöpainiketta **Valinnat**.
- 6 Valitse **Soita**.
- Olet valinnut numeron puhelulistasta.

Yksityiskohtaiset tiedot puhelulistoista: → s. 31

Soita suoravalintapainikkeella

Voit määrittää tärkeät puhelinnumerot suoravalintapainikkeille A, B ja C.



Valitse suoravalintapainike:

- 1 Pidä haluamaasi suoravalintapainiketta (A, B tai C) painettuna.
 - 2 Vahvasta pyyntö näyttöpainikkeella **OK**.
- tai

- 1 Paina jotakin ohjauspainikkeista  avataksesi valikon.
- 2 Valitse **Asetukset**.
- 3 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
- 4 Valitse **Pikavalinta**.
- 5 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
- 6 Valitse haluamasi painike A, B tai C.
- 7 Paina näyttöpainiketta **Valinnat**.
- 8 Valitse **Muokkaa**.
- 9 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
- 10 Syötä puhelinnumero näppäimistöllä .
- 11 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.

Puhelut

tai

- 1 Valitse haluamasi painike A, B tai C.
- 2 Valitse **Valinnat**.
- 3 Valitse **Tuo yhteystietoja**.
- 4 Vahvasta näyttöpainikkeella OK.
- 5 Valitse haluamasi merkintä.
- 6 Vahvasta näyttöpainikkeella OK.
 - Olet määrittänyt puhelinnumeron suoravalintapainikkeelle.

Numeron valitseminen suoravalintapainikkeella

- 1 Pidä haluamaasi suoravalintapainiketta A, B tai C painettuna.
 - Olet valinnut tallennetun numeron suoravalintapainikkeella.

Hyväksy puhelu

Saapuva puhelu ilmoitetaan matkapuhelimen soittoäänellä. Matkapuhelimen näytössä näkyy soittajan numero (jos se on lähetetty). Jos soittaja on puhelinluettelossa, tallennettu nimi näytetään.

Vastaa puheluun:

- 1 Paina nostopainiketta .

tai

- 1 Avaa matkapuhelin. Tämä toiminto on otettava käyttöön etukäteen (→ s. 64).
 - Olet vastannut saapuvaan puheluun.

Hylkää puhelu:

- 1 Paina lopetuspainiketta .

Lopeta aktiivinen puhelu:

- 1 Paina lopetuspainiketta .

tai

- 1 Sulje matkapuhelin. Tämä toiminto on otettava käyttöön etukäteen (→ s. 64).
 - Olet lopettanut aktiivisen puhelun.

Jos et vastaa saapuvaan puheluun, se tallennetaan puhelulistaan **Vastaamattomat puhelut** (→ s. 31).

Saapuvien puhelujen asetukset

Kytke soittoääni ja/tai värinä päälle/pois:

→ s. 70

Suojaus ei-toivottuja puheluita vastaan (estoluettelo)

Voit lisätä puhelinnumeroita estoluetteloon.

Näistä numeroista tulevat puhelut ohjataan suoraan postilaatikkoon, eikä niitä ilmoiteta matkapuhelimessa. Voit luoda merkintöjä estoluetteloon manuaalisesti tai lisätä numeroita puhelinluettelosta.

Lisää puhelinnumero estoluetteloon

Voit lisätä estoluetteloon enintään 50 puhelinnumeroa.

1 Paina jotakin ohjauspainikkeista  avataksesi valikon.

2 Valitse **Asetukset**.

3 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.

4 Valitse **Puhelimen asetukset**.

5 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.

6 Valitse **Estolistan numerot**.

7 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.

8 Valitse **Estolistan numerot**.

9 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.

10 Paina näyttöpainiketta **Valinnat**.

Lisää puhelinnumero manuaalisesti:

11 Valitse **Uusi**.

12 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.

13 Syötä nimi ja puhelinnumero näppäimistöllä .

14 Paina näyttöpainiketta **Tallenna**.

tai lisää puhelinnumero puhelinluettelosta:

11 Valitse **Tuo yhteystietoja**.

12 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.

13 Valitse haluamasi merkintä.

14 Paina näyttöpainiketta **Valinnat**.

15 Valitse **Mark**.

16 Paina näyttöpainiketta **Valinnat**.

17 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.

► Olet lisännyt puhelinnumeron estoluetteloon.



Estoluettelo kytkeytyy päälle automaattisesti jokaisen uuden merkinnän yhteydessä.

Puhelun aikana

Tässä kuvatut toiminnot ovat käytettävissä aktiivisen puhelun aikana.

Kaiutinpuhelin

Voit käyttää matkapuhelimen kaiutinta puhelun aikana (kaiutinpuhelin). Näin kädet jäävät vapaiksi muihin toimintoihin.

Kytke kaiutinpuhelin päälle:

- 1 Paina näyttöpainiketta **Valinnat**.
- 2 Valitse **Handsfree**.
- 3 Vahvasta näyttöpainikkeella **OK**.
 - Olet kytkenyt kaiutinpuhelimen päälle.
Puhelu toistetaan kaiuttimen kautta.

Sammuta kaiutinpuhelin:

- 1 Paina näyttöpainiketta **Valinnat**.
- 2 Valitse **Korvakappale**.
- 3 Vahvasta näyttöpainikkeella **OK**.
 - Olet kytkenyt kaiutinpuhelimen pois päältä.
Puhelu toistetaan kuulokkeen kautta.

Puhelun äänenvoimakkuuden säätäminen

Puhelun äänenvoimakkuutta voidaan säätää portaittain. Asetus koskee kuuloketta ja kaiutinta kaiutinpuhelintilassa.

Äänenvoimakkuuden säätäminen puhelun aikana:

- 1 Lisää äänenvoimakkuutta painamalla ohjauspainiketta .
- 2 Vähennä äänenvoimakkuutta painamalla ohjauspainiketta .

tai

- 1 Paina näyttöpainiketta **Valinnat**.
- 2 Valitse **Säädä äänenvoimakkuutta**.
- 3 Vahvasta näyttöpainikkeella **OK**.
- 4 Lisää äänenvoimakkuutta painamalla ohjauspainiketta .
- 5 Vähennä äänenvoimakkuutta painamalla ohjauspainiketta .



Asetus tallentuu automaattisesti noin 3 sekunnin kuluttua.

Mykistä mikrofoni

Kun mikrofoni on mykistetty, keskustelukumppani ei kuule sinua.

Mykistä mikrofoni:

- 1 Paina näyttöpainiketta **Valinnat**.
- 2 Valitse **Mykistä**.
- 3 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
 - ▶ Olet mykistänyt mikrofonin.
Keskustelukumppani ei kuule sinua.

Kytke mikrofoni takaisin päälle:

- 1 Paina näyttöpainiketta **Valinnat**.
- 2 Valitse **Peruuta mykistys**.
- 3 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
 - ▶ Olet kytkenyt mikrofonin päälle.
Keskustelukumppani kuulee sinut.

Soitonsiirto

Soitonsiirron avulla puhelut ohjataan toiseen puhelinnumeroon tai postilaatikkoon.



Kaikki verkko-operaattorit eivät tue soitonsiirtotoimintoa.

Soitonsiirron määrittäminen

Ennen kuin voit määrittää soitonsiirron, sinun on kytkettävä soitonsiirtotoiminto päälle.

Kytke soitonsiirto päälle:

- 1 Paina jotakin ohjauspainikkeista  avataksesi valikon.
- 2 Valitse **Asetukset**.
- 3 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
- 4 Valitse **Puheluasetukset**.
- 5 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
- 6 Valitse **Vidarekoppling av samtal**.
- 7 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
- 8 Valitse yksi mahdollisista vaihtoehdoista.
- 9 Paina näyttöpainiketta **Valitse**.
- 10 Valitse **Kytke päälle**.
- 11 Valitse kohde puhelunsiirtoa varten.

Puhelut

Ohjaa puhelinnumeroon:

- 1 Valitse **Siirrä numeroon**.
- 2 Vahvista näyttöpainikkeella OK.
- 3 Syötä puhelinnumero näppäimistöllä .
- 4 Vain osoitteessa **Puhelun siirto, ei vastausta**:
Valitse jokin määritetyistä vasteajoista.
- 5 Vahvista näyttöpainikkeella OK.

Välitä postilaatikkoon:



Postilaatikon numero on tallennettu painikkeeseen 1 (→ s. 35).

- 1 Valitse **Siirrä vastaajaan**.
- 2 Vahvista näyttöpainikkeella OK.
- ▶ Olet määrittänyt soitonsiirron puhelinnumeroon tai postilaatikkoon.

Soitonsiirron peruuttaminen

Kytke soitonsiirto pois päältä:

- 1 Paina jotakin ohjauspainikkeista  avataksesi valikon.
- 2 Valitse **Asetukset**.
- 3 Vahvista näyttöpainikkeella OK.
- 4 Valitse **Puheluasetukset**.
- 5 Vahvista näyttöpainikkeella OK.
- 6 Valitse **Vidarekoppling av samtal**.
- 7 Vahvista näyttöpainikkeella OK.
- 8 Valitse **Peruuta kaikki soitonsiirrot**.
- 9 Vahvista näyttöpainikkeella **Valitse**.
- ▶ Olet kytkenyt soitonsiirron pois päältä.

Puhelinluettelot

Matkapuhelin tallentaa eri puhelutyyppit (vastaamattomat, vastaanotetut ja soitetut puhelut) puhelulokeihin.

Avaa puhelinluettelo

1 Paina jotakin ohjauspainikkeista  avataksesi valikon.

2 Valitse **Puhelulistat**.

3 Vahvista näyttöpainikkeella OK.

► Olet avannut puhelinluetteloiden yleiskatsauksen.

Soitinluettelon yleiskatsauksessa näkyvät kunkin puhelutyyppin alavaliot:

- Kaikki puhelut
- Vastaamattomat puhelut
- Soitetut puhelut
- Vastaanotetut puhelut
- Hylätyt puhelut

Osoitteessa **Kaikki puhelut** esitetään yhteenveto kaikkien puhelutyyppien puheluista.

Luettelon nimen vieressä on sen sisältämien merkintöjen määrä.

1 Valitse haluamasi puhelulista (esim. Vastaamattomat puhelut).

2 Vahvista näyttöpainikkeella OK.

► Olet avannut haluamasi puhelinluettelon.

Tietoja puhelusta

- Puhelinnumero tai nimi, jos tilaaja on merkitty puhelinluetteloon
- Päivämäärä ja kellonaika



Jos vähintään yksi puhelu on jäänyt vastaamatta, tilapalkissa näkyy -symboli.

Puhelinluetteloiden merkintöjen hallinta

1 Paina jotakin ohjauspainikkeista  avataksesi valikon.

2 Valitse **Puhelulistat**.

3 Vahvista näyttöpainikkeella OK.

4 Valitse haluamasi puhelinluettelo.

5 Vahvista näyttöpainikkeella OK.

6 Valitse haluamasi merkintä.

Puhelut

7 Valitse Valinnat.

Valitse numero:	▸ Valitse Soita.
Näyttää puhelua koskevat tiedot:	▸ Valitse Tiedot.
Kirjoita tekstiviesti (SMS):	▸ Valitse Kirjoita viesti.
Siirrä numero puhelinluetteloon:	▸ Valitse Lisää yhteystietoihin.
Siirrä numero estoluetteloon:	▸ Valitse Lisää mustaan listaan.
Siirrä numero luotettuun luetteloon:	▸ Valitse Lisää sallittuun luetteloon.
Poista merkintä:	▸ Valitse Poista.
Poista kaikki puhelulokin merkinnät:	▸ Valitse Poista kaikki.

Poista puhelinluettelo

- 1 Paina jotakin ohjauspainikkeista  avataksesi valikon.
- 2 Valitse Puhelulistat.
- 3 Vahvista näyttöpainikkeella OK.
- 4 Valitse Poista kaikki.
- 5 Vahvista näyttöpainikkeella OK.
 - Olet poistanut puhelulokien sisällön.

Puheluajastin

- 1 Paina jotakin ohjauspainikkeista  avataksesi valikon.
- 2 Valitse Puhelulistat.
- 3 Vahvista näyttöpainikkeella OK.
- 4 Valitse Puhelun ajastimet.
- 5 Vahvista näyttöpainikkeella OK.
 - Löydät seuraavat tiedot:

Viimeisin puhelu:	▸ Näyttää viimeisimmän puhelun keston.
Vastaanotetut puhelut:	▸ Näyttää vastaanotettujen puhelujen keston.
Soitetut puhelut:	▸ Näyttää soitettujen puhelujen keston.
Puheluhistoria:	▸ Näyttää kaikkien puheluiden keston.

Nollaa puheluajastin

- 1 Paina jotakin ohjauspainikkeista  avataksesi valikon.
- 2 Valitse **Puhelulistat**.
- 3 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
- 4 Valitse **Puhelun ajastimet**.
- 5 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
- 6 Paina näyttöpainiketta **Nollaus**.
- 7 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
- Olet nollannut puheluajastimen.

Puhelinluettelo

Puhelinluettelossa voi olla jopa 500 merkintää. Merkinnot voidaan tallentaa puhelimen sisäiseen muistiin tai SIM-kortille.

Voit luoda puhelinluettelomerkintöjä manuaalisesti, siirtää niitä puhelinluettelosta tai siirtää puhelinnumeron puhelinluetteloon soittovalmistelun aikana.

Avaa puhelinluettelo

- 1 Paina näyttöpainiketta **Yhteystiedot**.
- tai

- 1 Paina jotakin ohjauspainikkeista  avataksesi valikon.
- 2 Valitse **Yhteystiedot**.
- 3 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.

Puhelinluettelon merkinnät

Puhelinluettelo sisältää kaikki puhelinluettelomerkinnät. Ne on lueteltu aakkosjärjestyksessä.

Merkintä sisältää seuraavat tiedot:

- Nimi

Tietoa yhteystiedoista

Kuvake osoittaa, mihin puhelinluettelomerkintä on tallennettu:



matkapuhelimessa



SIM-kortilla

Luo puhelinluettelomerkintöjä

- 1 Paina jotakin ohjauspainikkeista  avataksesi valikon.
 - 2 Valitse **Yhteystiedot**.
 - 3 Paina näyttöpainiketta **Valinnat**.
 - 4 Valitse **Uusi**.
 - 5 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
 - 6 Valitse, mihin uusi puhelinluettelomerkintä tallennetaan (SIM-kortille tai puhelimen muistiin).
 - 7 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
 - 8 Valitse **Nimi**.
 - 9 Paina näyttöpainiketta **Valinnat**.
 - 10 Paina näyttöpainiketta **Muokkaa**.
 - 11 Kirjoita nimi näppäimistöllä .
 - 12 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
 - 13 Valitse **Matkapuhelin** tai **Kotinumero**.
 - 14 Paina näyttöpainiketta **Valinnat**.
 - 15 Valitse **Muokkaa**.
 - 16 Syötä puhelinnumero näppäimistöllä .
 - 17 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
 - 18 Paina näyttöpainiketta **Valinnat**.
 - 19 Paina näyttöpainiketta **Tallenna**.
- Olet luonut puhelinluettelomerkinnän.

Tietoa tekstin syöttämisestä: → s. 23

Etsi puhelinluettelon merkintä

- 1 Syötä nimi tai numero näppäimistöllä .
 - 2 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
- Merkintääsi vastaavat merkinnät näytetään.

tai

- 1 Selaa luetteloa ohjauspainikkeella .

Soittaminen puhelinluettelosta

- 1 Paina jotakin ohjauspainikkeista  avataksesi valikon.
 - 2 Valitse **Yhteystiedot**.
 - 3 Valitse haluamasi merkintä.
 - 4 Paina näyttöpainiketta **Valinnat**.
 - 5 Valitse **Soita**.
- Valittua yhteyshenkilöä kutsutaan.

Puhelinluettelomerkintöjen muokkaaminen/hallinta

- 1 Valitse **Yhteystiedot**.
- 2 Valitse haluamasi merkintä.
- 3 Valitse **Valinnat**.
- 4 Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:

Soita yhteyshenkilölle:	► Valitse Soita .
Näytä yhteyshenkilö:	► Valitse Näkymä .
Kirjoita tekstiviesti (SMS):	► Valitse Kirjoita viesti .
Poista yhteyshenkilö:	► Valitse Poista .
Poista useita yhteystietoja:	► Valitse Poista kopiot .
Lisää yhteyshenkilö:	► Valitse Uusi .
Tuo/vie yhteystieto:	► Valitse Tuo/vie .
Lisää luotettuun luetteloon:	► Valitse Lisää sallittuun luetteloon .
Lisää estoluetteloon:	► Valitse Lisää mustaan listaan .
Lähetä käyntikortti:	► Valitse Lähetä käyntikortti .
Muistin tilan näyttäminen:	► Valitse Muut .
	► Valitse Muistin tila .

Postilaatikko

Jos puhelinoperaattorisi tarjoaa postilaatikon (vastaaja), soittaja voi jättää viestin, jos et vastaa puheluun.

Jos haluat kuunnella ääniviestejä postilaatikostasi, tarvitset postilaatikon numeron. Kysy tarvittaessa puhelinnumeroa matkapuhelinoperaattoriltasi.

Voit kuunnella postilaatikkoasi:

- 1 Pidä painiketta painettuna 1 es.
- Olet kuunnellut vastaajasi.

Hätäpuhelut (SOS)

Matkapuhelin tarjoaa seuraavat SOS-toiminnot:

- SOS-puhelu
- SOS SMS (tekstiviesti)
- SOS-hälytys



Älä käytä paikallisia, kansallisia tai kansainvälisiä hätänumeroita.

SOS-puhelu

SOS-painike tarjoaa yksityisen hätäpuhelutoiminnon. Painamalla SOS-painiketta voit soittaa enintään viiteen numeroon ja/tai lähettää tekstiviestin.

SOS-puhelun kytkeminen päälle/pois

- 1 Paina jotakin ohjauspainikkeista  avataksesi valikon.
 - 2 Valitse **SOS**.
 - 3 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
 - 4 Valitse **Tila**.
 - 5 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
 - 6 Valitse **Käytössä/Pois käytöstä**.
 - 7 Vahvista näyttöpainikkeella **OK** (● = valittu).
- Olet kytkenyt SOS-puhelutoiminnon päälle.

SOS-numeroiden syöttäminen

Syötä puhelinnumerot, joihin soitetaan, kun painat SOS-painiketta. Voit syöttää enintään viisi puhelinnumeroa.

- 1 Paina jotakin ohjauspainikkeista  avataksesi valikon.
- 2 Valitse **SOS**.
- 3 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
- 4 Valitse **SOS-numeroiden luettelo**.
- 5 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
- 6 Valitse tyhjä muistipaikka (<tyhjä>).
- 7 Valitse **Valinnat**.
- 8 Valitse **Muokkaa**.
- 9 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
- 10 Syötä puhelinnumero näppäimistöllä .
- 11 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.

tai

- 1 Noudata vaiheita 1-9.
 - 2 Valitse **Tuo yhteystietoja**.
 - 3 Valitse haluamasi merkintä.
 - 4 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
- Olet syöttänyt hätänumeron.

SOS-tekstiviesti (SMS)

SOS-puhelujen lisäksi voit lähettää SOS-tekstiviestejä (SMS). Vakio-teksti on määritetty. Voit muuttaa tätä tekstiä. Kun toiminto on aktivoitu, tekstiviestit lähetetään määritettyihin hätänumeroihin.

Tekstiviesti-ilmoituksen kytkeminen päälle/pois

- 1 Paina jotakin ohjauspainikkeista  avataksesi valikon.
 - 2 Valitse **SOS**.
 - 3 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
 - 4 Valitse **SOS-tekstiviestien käyttö/pois käytöstä**.
 - 5 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
 - 6 Valitse **Käytössä/Pois käytöstä**.
 - 7 Vahvista näyttöpainikkeella **OK** (● = valittu).
- Olet kytkenyt SOS-tekstiviestitoiminnon (SMS) päälle.

SOS-tekstiviestin sisällön muuttaminen

Voit muuttaa SOS-tekstiviestin oletustekstiä ja syöttää oman tekstin.

- 1 Paina jotakin ohjauspainikkeista  avataksesi valikon.
- 2 Valitse **SOS**.
- 3 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
- 4 Valitse **SOS SMS**.
- 5 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
 - Vakioteksti näytetään.
- 6 Poista nykyinen teksti näyttöpainikkeella **Poista**.
- 7 Syötä haluamasi teksti näppäimistöllä .
- 8 Valitse **Valinnat**.
- 9 Valitse **Tallenna**.
 - Olet muuttanut SOS-tekstiviestin sisällön.

Tietoja tekstiviestin syöttämisestä: → s. 40

Kytke SOS-hälytys päälle

Kun SOS-hälytys on kytketty päälle, matkapuhelin antaa kovan hälytysäänen SOS-painiketta painettaessa.

- 1 Paina jotakin ohjauspainikkeista  avataksesi valikon.
- 2 Valitse **SOS**.
- 3 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
- 4 Valitse **Varoitusäänen tila**.
- 5 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
- 6 Valitse **Käytössä/Pois käytöstä**.
- 7 Vahvista näyttöpainikkeella **OK** (● = valittu).
 - Olet kytkenyt SOS-hälytystoiminnon päälle.

SMS (tekstiviestit)

Voit lähettää ja vastaanottaa tekstiviestejä (SMS).

Kirjoita ja lähetä tekstiviestejä



Tekstiviesti voi olla enintään 612 merkkiä pitkä. Jos merkkejä on yli 160, tekstiviesti lähetetään **yhdistettynä** tekstiviestinä (enintään 4 yksittäistä tekstiviestiä).

- 1 Paina jotakin ohjauspainikkeista  avataksesi valikon.
- 2 Valitse **Viesti**.
- 3 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
- 4 Valitse **Kirjoita viesti**.
- 5 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.

Syötä numero:

- 1 Syötä haluamasi puhelinnumero näppäimistöllä .
- 2 Paina ohjauspainiketta .

tai

Käytä yhteyttä:

- 1 Valitse **Valinnat**.
- 2 Valitse **Yht.tiedot**.
- 3 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
- 4 Valitse haluamasi merkintä.
- 5 Valitse **Valinnat**.
- 6 Valitse **Mark**.
- 7 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
- 8 Valitse **Valinnat**.
- 9 Valitse **OK**.
- 10 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
- 11 Paina ohjauspainiketta .

- 6 Syötä haluamasi teksti näppäimistöllä .
- 7 Valitse **Valinnat**.
- 8 Valitse **Lähetä**.
- 9 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
- Olet lähettänyt tekstiviestin (SMS).

Peruuta tekstiviestien kirjoittaminen

Jos haluat hylätä syöttämäsi tekstin:

- 1 Valitse **Valinnat**.
 - 2 Valitse **Poistu**.
 - 3 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
 - 4 Vahvista pyyntö **Poistu tallentamatta?** näyttöpainikkeella **OK**.
- Olet hylännyt syöttämäsi tekstin.



Jos tekstiviestiä ei voida lähettää, se arkistoidaan lähteviin viesteihin (→ s. 44).

Syöttömenetelmä

Jokaiselle painikkeelle 2–9 sekä painikkeelle 0 on määritetty useita kirjaimia ja numeroita. Kun painiketta painetaan, mahdolliset merkit näkyvät näytön alareunassa. Valittu merkki on korostettu.

Matkapuhelin tarjoaa sinulle 2 syöttötapaa. Voit valita kirjaimet ja numerot manuaalisesti tai matkapuhelin tarjoaa sinulle sanavaihtokönnän:

Tekstinsyöttö ilman syöttöapua:

- 1 Paina jotakin ohjauspainikkeista  avataksesi valikon.
- 2 Valitse **Viesti**.
- 3 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
- 4 Valitse **Kirjoita viesti**.
- 5 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
- 6 Paina ohjauspainiketta alas .
- 7 Paina ruutupainiketta .
- 8 Valitse jokin vaihtoehdoista.
- 9 Paina haluttua painiketta useita kertoja **peräkkäin**, kunnes haluttu merkki tulee näkyviin.

Tekstinsyöttö ja syöttöapu:

- 1 Paina jotakin ohjauspainikkeista  avataksesi valikon.
- 2 Valitse **Viesti**.
- 3 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
- 4 Valitse **Kirjoita viesti**.
- 5 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
- 6 Paina ruutupainiketta .
- 7 Paina ohjauspainiketta alas .

- 8 Valitse jokin vaihtoehtoista.
- 9 Paina haluttuja kirjaimia.
- 10 Valitse haluamasi sana ohjauspainikkeella .
- 11 Vahvista näyttöpainikkeella OK.

Siirrä kohdistinta (vasemmalle/oikealle):

- 1 Paina ohjauspainiketta ylös  tai alas .

Vaihda pienen ja ison kirjaimen välillä tai syötä numero:

- 1 Paina ruutupainiketta .
- 2 Paina ohjauspainiketta alas .
- 3 Valitse jokin vaihtoehtoista.
- 4 Vahvista näyttöpainikkeella OK.

Kirjoita erikoismerkit :

- 1 Paina tähtipainiketta .
- 2 Valitse haluamasi erikoismerkki.
- Olet valinnut haluamasi erikoismerkin.

Vaihda syöttökieli

Syöttökieli määrittää, mitkä merkit ovat käytettävissä tekstinsyöttöä varten.

- 1 Paina jotakin ohjauspainikkeista  avataksesi valikon.
- 2 Valitse **Viesti**.
- 3 Vahvista näyttöpainikkeella OK.
- 4 Valitse **Kirjoita viesti**.
- 5 Vahvista näyttöpainikkeella OK.
- 6 Paina ruutupainiketta .
- 7 Paina ohjauspainiketta alas .
- 8 Valitse **Kirjoituskieli**.
- 9 Valitse haluamasi syöttökieli.
- 10 Vahvista näyttöpainikkeella OK (● = valittu).
- Olet vaihtanut syöttökielen.

Välimuisti SMS (Luettelo luonnoksista)

Voit puskuroida tekstiviestejä, muuttaa niitä myöhemmin ja lähettää ne.

- 1 Paina jotakin ohjauspainikkeista  avataksesi valikon.
 - 2 Valitse **Viesti**.
 - 3 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
 - 4 Valitse **Kirjoita viesti**.
 - 5 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
 - 6 Syötä haluamasi teksti näppäimistöllä .
 - 7 Valitse **Valinnat**.
 - 8 Valitse **Tallenna luonnoksena**.
 - 9 Paina näyttöpainiketta **Valinnat**.
 - 10 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
- Olet tallentanut tekstiviestin luonnoksena luonnosluetteloon.

Muokkaa luonnoksia

- 1 Paina jotakin ohjauspainikkeista  avataksesi valikon.
 - 2 Valitse **Viesti**.
 - 3 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
 - 4 Valitse **Luonnokset**.
 - 5 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
- Luettelo luonnoksista tulee näkyviin.
- 6 Valitse haluamasi malli.
 - 7 Paina näyttöpainiketta **Valinnat**.
 - 8 Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:
- | | |
|---------------------------|---|
| Näytä luonnos: | 1 Valitse Näkymä . |
| | 2 Vahvista näyttöpainikkeella OK . |
| Poista luonnos: | 1 Valitse Poista . |
| | 2 Vahvista näyttöpainikkeella OK . |
| Poista kaikki luonnokset: | 1 Valitse Poista kaikki . |
| | 2 Vahvista näyttöpainikkeella OK . |
| Muokkaa tekstiviestiä: | 1 Valitse Muokkaa . |
| | 2 Vahvista näyttöpainikkeella OK . |
| | 3 Syötä haluamasi teksti näppäimistöllä  . |

- Siirrä tekstiviesti:**
- 1 Valitse **Siirrä**.
 - 2 Valitse **Puhelin/SIM**.
 - 3 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
- Merkitse tekstiviestit:**
- 1 Valitse **Mark**.
 - 2 Valitse jokin vaihtoehtoista.
 - 3 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
- Lajittele tekstiviestit:**
- 1 Valitse **Lajittele**.
 - 2 Valitse jokin vaihtoehtoista.
 - 3 Vahvista näyttöpainikkeella **OK** (● = valittu).

Lähetetyt viestit

Lähetetyt-kohdassa lähetetyt tekstiviestit tallennetaan.



Toiminto **Tallenna lähetetyt viestit** aktivoituu (→ s. 48).

- 1 Paina jotakin ohjauspainikkeista  avataksesi valikon.
- 2 Valitse **Viesti**.
- 3 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
- 4 Valitse **Lähetetyt**.
- 5 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
- 6 Lähetettyjen viestien luettelo tulee näkyviin.
- 7 Valitse haluamasi tekstiviesti.
- 8 Valitse **Valinnat**.
- 9 Valitse jokin seuraavista vaihtoehtoista:

Lue tekstiviesti: 1 Valitse **Näkymä**.

Poista tekstiviesti: 1 Valitse **Poista**.

 - 2 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.

Poista kaikki tekstiviestit: 1 Valitse **Poista kaikki**.

 - 2 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.

Lähetä toiselle tilaajalle: 1 Valitse **Eteenpäin**.

 - Tekstiviesti tulee näkyviin.
 - 2 Syötä haluamasi puhelinnumero näppäimistöllä .
 - 3 Valitse **Valinnat**.
 - 4 Valitse **Lähetä** (→ s. 39).
 - 5 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.

- | | |
|--------------------------|---|
| Siirrä tekstiviesti: | 1 Valitse Siirrä. |
| | 2 Valitse Puhelin/SIM. |
| | 3 Vahvista näyttöpainikkeella OK. |
| Merkitse tekstiviestit: | 1 Valitse Mark. |
| | 2 Valitse jokin vaihtoehtoista. |
| | 3 Vahvista näyttöpainikkeella OK. |
| Lajittele tekstiviestit: | 1 Valitse Lajittele. |
| | 2 Valitse jokin vaihtoehtoista. |
| | 3 Vahvista näyttöpainikkeella OK (● = valittu). |

Lähetetyt

Lähevät viestit -osioon tallennetaan tekstiviestit, joita ei voitu lähettää esimerkiksi siksi, että yhteyttä ei ole tai käytetty puhelinnumero ei ole tunnettu.

- 1 Paina jotakin ohjauspainikkeista  avataksesi valikon.
- 2 Valitse Viesti.
- 3 Vahvista näyttöpainikkeella OK.
- 4 Valitse Lähevät.
- 5 Vahvista näyttöpainikkeella OK.
- 6 Lähettämättömien viestien luettelo tulee näkyviin.
- 7 Valitse haluamasi tekstiviesti.
- 8 Valitse Valinnat.
- 9 Valitse jokin seuraavista vaihtoehtoista:

Lue tekstiviesti:	1 Valitse Näkymä.
Lähetä tekstiviesti:	1 Valitse Lähetä uudelleen.
	2 Vahvista näyttöpainikkeella OK.
Poista tekstiviesti:	1 Valitse Poista.
	2 Vahvista näyttöpainikkeella OK.
Poista kaikki tekstiviestit:	1 Valitse Poista kaikki.
	2 Vahvista näyttöpainikkeella OK.
Siirrä tekstiviesti:	1 Valitse Siirrä.
	2 Valitse Puhelin/SIM.
	3 Vahvista näyttöpainikkeella OK.

- | | |
|-------------------------------|--|
| Merkitse teksti-
viestit: | 1 Valitse Mark . |
| | 2 Valitse jokin vaihtoehtoista. |
| | 3 Vahvista näyttöpainikkeella OK . |
| Lajittele teksti-
viestit: | 1 Valitse Lajittele . |
| | 2 Valitse jokin vaihtoehtoista. |
| | 3 Vahvista näyttöpainikkeella OK (● = valittu). |

Malli

Mallista löydät valikoiman valmiiksi laadittuja tekstejä. Voit muokata tätä mallia tai lähettää sen suoraan.

- 1 Paina jotakin ohjauspainikkeista  avataksesi valikon.
- 2 Valitse **Viesti**.
- 3 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
- 4 Valitse **Mallipohjat**.
- 5 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
 - ▶ SMS-mallien luettelo tulee näkyviin.
- 6 Valitse haluamasi tekstiviestimalli.
- 7 Valitse **Muokkaa**.
- 8 Valitse jokin seuraavista vaihtoehtoista:

Muokkaa tekstiviesti- mallia:	1 Syötä haluamasi teksti näppäimistöllä  .
Poista tekstiviestimalli:	1 Paina näyttöpainiketta Poista .
Valitse SMS-malli:	1 Vahvista näyttöpainikkeella OK .

Vastaa tekstiviesti

Saapuvat tekstiviestit tallennetaan Saapuneet-kansioon. Uuden tekstiviestin saapumisesta ilmoitetaan viestiäänellä (→ s. 72) ja näytössä näkyvällä ilmoituksella **uusi viesti**.

1 Paina jotakin ohjauspainikkeista  avataksesi valikon.

2 Valitse **Viesti**.

3 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.

4 Valitse **Saapuneet**.

5 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.

► Vastaanotettujen viestien luettelo näytetään.

Jos Saapuneet-kansiossa on lukemattomia tekstiviestejä, työkalupalkissa näkyy -kuvake.

Lue tekstiviesti

1 Paina jotakin ohjauspainikkeista  avataksesi valikon.

2 Valitse **Viesti**.

3 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.

4 Valitse **Saapuneet**.

5 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.

6 Valitse haluamasi tekstiviesti.

7 Valitse **Valinnat**.

8 Valitse **Näkymä**.

9 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.

► Olet lukenut vastaanotetun tekstiviestin.

Muokkaa tekstiviestiä

1 Paina jotakin ohjauspainikkeista  avataksesi valikon.

2 Valitse **Viesti**.

3 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.

4 Valitse **Saapuneet**.

5 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.

6 Valitse haluamasi tekstiviesti.

7 Valitse **Valinnat**.

8 Valitse jokin seuraavista vaihtoehtoista:

Vastaa tekstiviestiin:

1 Valitse **Vastaus**.

2 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.

3 Syötä haluamasi teksti näppäimistöllä .

4 Valitse **Valinnat**.

5 Valitse **Lähetä** (→ s. 39).

Poista tekstiviesti:

1 Valitse **Poista**.

2 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.

Poista kaikki tekstiviestit:

1 Valitse **Poista kaikki**.

2 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.

Soita lähettäjälle:

1 Valitse **Soita**.

2 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.

► Numero valitaan.

Siirrä tekstiviesti:

1 Valitse **Siirrä**.

2 Valitse **Puhelin/SIM**.

3 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.

Merkitse tekstiviestit:

1 Valitse **Mark**.

2 Valitse jokin vaihtoehtoista.

3 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.

Lajittele tekstiviestit:

1 Valitse **Lajittele**.

2 Valitse jokin vaihtoehtoista.

3 Vahvista näyttöpainikkeella **OK** (● = valittu).

Lisää lähettäjä:

1 Valitse **Lisää lähettäjä**.

2 Valitse **Lisää uuteen yhteystietoon/Lisää nykyiseen yhteystietoon**.

3 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.

SMS (tekstiviestit)

- | | |
|------------------------------|---|
| Poista toistuvat numerot: | 1 Valitse Poista toistuvat viestit . |
| | 2 Vahvista näyttöpainikkeella OK . |
| | ▶ Puhelinnumero poistetaan. |
| Lisää estoluetteloon: | 1 Valitse Lisää mustaan listaan . |
| | 2 Vahvista näyttöpainikkeella OK . |
| | ▶ Puhelinnumero lisätään estoluetteloon. |
| Lisää luotettuun luetteloon: | 1 Valitse Lisää sallittuun luetteloon . |
| | 2 Vahvista näyttöpainikkeella OK . |
| | ▶ Puhelinnumero lisätään luotettujen numeroiden luetteloon. |

SMS-asetukset

Näyttää muistin tilan

SMS-muistin tila näyttää SIM-kortille ja matkapuhelimen sisäiseen muistiin tallennettujen tekstiviestien todellisen ja mahdollisen määrän.

- 1 Paina jotakin ohjauspainikkeista  avataksesi valikon.
- 2 Valitse **Viesti**.
- 3 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
- 4 Valitse **Viestikapasiteetti**.
- 5 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
- ▶ Olet näyttänyt muistin tilan.

Tallenna lähetetyt tekstiviestit

Määritä, tallennetaanko lähettämäsi tekstiviestit **Lähetetyt-luetteloon** (→ s. 43).

- 1 Paina jotakin ohjauspainikkeista  avataksesi valikon.
- 2 Valitse **Viesti**.
- 3 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
- 4 Valitse **SMS-asetukset**.
- 5 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
- 6 Valitse **Tallenna lähetetyt viestit**.
- 7 Valitse **OK**.
- 8 Valitse **Kysy käyttäjältä, Tallenna, Älä tallenna**.
- 9 Vahvista näyttöpainikkeella **OK** (● = valittu).
- ▶ Olet määrittänyt, tallennetaanko lähetetyt tekstiviestit.

Suosittelava tallennuspaikka

Määritä, tallennetaanko tekstiviestit matkapuhelimeen vai SIM-kortille.

- 1 Paina jotakin ohjauspainikkeista  avataksesi valikon.
 - 2 Valitse **Viesti**.
 - 3 Vahvista näyttöpainikkeella OK.
 - 4 Valitse **SMS-asetukset**.
 - 5 Vahvista näyttöpainikkeella OK.
 - 6 Valitse **Toivottu tallennuskohde**.
 - 7 Vahvista näyttöpainikkeella OK.
 - 8 Valitse **Puhelin, SIM**.
 - 9 Vahvista näyttöpainikkeella OK (● = valittu).
- Olet määrittänyt, mihin tekstiviestit tallennetaan.

Muita sovelluksia

Tässä luvussa kuvataan matkapuhelimen muita toimintoja.

Herätyskello



Päivämäärä ja kellonaika on asetettu oikein.

Aseta herätyskello

Voit määrittää useita herätysaikoja. Asetettuna herätysaikana käynnistyy herätys (→ s. 51):

- 1 Paina jotakin ohjauspainikkeista avataksesi valikon.
- 2 Vahvista näyttöpainikkeella OK.
- 3 Valitse **Sovellus**.
- 4 Vahvista näyttöpainikkeella OK.
- 5 Valitse **Larm**.
- 6 Vahvista näyttöpainikkeella OK.
- 7 Valitse haluamasi herätyskello (08:00).
- 8 Paina näyttöpainiketta **Valinnat**.
- 9 Valitse **Muokkaa**.
- 10 Vahvista näyttöpainikkeella OK.
- 11 Vaihda syöttökenttien välillä ohjauspainikkeella :
 - Viestit: 1 Kirjoita herätyskellon nimi näppäimistöllä .
 - Aika: 1 Syötä kellonaika nelinumeroisena näppäimistöllä .
 - Soittoääni: 1 Valitse **Soittoääni**.
2 Paina näyttöpainiketta **Valinnat**.
3 Valitse **Valitse**.
4 Vahvista näyttöpainikkeella OK.
5 Valitse **Kiinteät soittoäänet**.
6 Vahvista näyttöpainikkeella OK.
7 Valitse soittoääni herätyskelloa varten.
8 Vahvista näyttöpainikkeella OK.

- Toisto:
- 1 Valitse Toista tila.
 - 2 Paina näyttöpainiketta **Valinnat**.
 - 3 Valitse **Valitse**.
 - 4 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
 - 5 Valitse ohjauspainikkeella , kuinka usein tapahtuma toistetaan (**Kerran** / **Päivittäin** / **Työpäivinä**).

Jos herätyskello on kytketty päälle, symboli  näkyy matkapuhelimen näytön tilapalkissa.

Herätyskellon kytkeminen päälle/pois

Kytke asetettu herätyskello päälle tai pois päältä:

- 1 Paina jotakin ohjauspainikkeista  avataksesi valikon.
 - 2 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
 - 3 Valitse **Sovellus**.
 - 4 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
 - 5 Valitse **Larm**.
 - 6 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
 - 7 Valitse haluamasi herätyskello.
 - 8 Paina näyttöpainiketta **Valinnat**.
 - 9 Valitse **Käytössä/Pois käytöstä**.
 - 10 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
- Olet kytkenyt herätyskellon päälle/pois.

Herätys

Herätys näkyy näytössä ja siitä ilmoitetaan valitulla soittoäänellä. Herätys soi 60 sekuntia. Jos mitään painiketta ei paineta, herätys toistetaan 4 minuutin kuluttua. Toisen toiston jälkeen herätys kytkeytyy pois päältä.



Puhelun aikana herätyksestä ilmoitetaan vain lyhyellä äänimerkillä.

Sammuta herätys / toista tauon jälkeen (torkkutila)

Sammuta herätys:

- 1 Valitse **Pois käytöstä**.
- Olet sammuttanut herätyksen.

Muita sovelluksia

Toista herätys (torkkutila):

1 Valitse **Torkkutoiminto**.

tai

1 Paina mitä tahansa painiketta.

► Olet lykännyt herätystä.

Herätys toistetaan 5 minuutin kuluttua.

Kalenteri

Voit tallentaa tapaamisia (tapahtumia) kalenteriin ja saada niistä muistutuksia.



Päivämäärä ja kellonaika on asetettu oikein.

Kalenterin avaaminen:

1 Paina jotakin ohjauspainikkeista  avataksesi valikon.

2 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.

3 Valitse **Sovellus**.

4 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.

5 Valitse **Kalenteri**.

6 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.

► Olet avannut kalenterin.

Nykyinen päivämäärä on korostettu vihreällä ja parhaillaan valittu päivä sinisellä. Päivät, joihin liittyy tapahtumia, on merkitty punaisella.

Navigointi kalenterissa

Halutun päivämäärän valitseminen:

1 Siirry ohjauspainikkeilla  ylös ja  alas.

tai

1 Paina näyttöpainiketta **Valinnat**.

2 Valitse **Siirry päivämäärään**.

3 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.

4 Syötä haluamasi kahdeksannumeroinen päivämäärä näppäimistöllä



5 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.

► Olet valinnut haluamasi päivämäärän.

Tapahtuman näyttö

Tapahtumasta ilmoitetaan määritettynä ajankohtana äänimerkillä (jos käytössä) ja näytössä näkyvällä ilmoituksella.

Sammuta merkkiäni:

- 1 Vahvista näyttöpainikkeella **Peruuta**.
- Olet sammuttanut merkkiänen.

Luo uusi tapahtuma

- 1 Paina jotakin ohjauspainikkeista  avataksesi valikon.
- 2 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
- 3 Valitse **Sovellus**.
- 4 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
- 5 Valitse **Kalenteri**.
- 6 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
- 7 Paina näyttöpainiketta **Valinnat**.
- 8 Valitse **Lisää uusi aikataulu**.
- 9 Vaihda syöttökenttien välillä ohjauspainikkeella :

- | | |
|-------------------|---|
| Nimeä tapahtuma: | 1 Valitse Aihe . |
| | 2 Kirjoita tapahtuman nimi näppäimistöllä  . |
| Syötä päivämäärä: | 1 Valitse Päiväys . |
| | 2 Syötä haluamasi kahdeksannumeroinen päivämäärä näppäimistöllä  . |
| Syötä aika: | 1 Valitse Aika . |
| | 2 Syötä haluamasi kellonaika nelinumeroisena näppäimistöllä  . |
| Soittoääni: | 1 Valitse Soittoääni . |
| | 2 Paina näyttöpainiketta Valinnat . |
| | 3 Valitse Valitse . |
| | 4 Vahvista näyttöpainikkeella OK . |
| | 5 Valitse haluamasi soittoääni. |
| | 6 Vahvista näyttöpainikkeella OK (☉ = valittu). |

Muita sovelluksia

- Toistuva tapahtuma:
- 1 Valitse **Toista tila**.
 - 2 Paina näyttöpainiketta **Valinnat**.
 - 3 Valitse **Valitse**.
 - 4 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
 - 5 Valitse, kuinka usein tapahtuma toistetaan (Kerran / Toisto päivittäin / Toisto viikoittain / Kuukausittain / Vuosittain / Ei muistutusta).
 - 6 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
- Tallenna:
- 1 Paina näyttöpainiketta **Tallenna**.

Lisätietoja tekstin syöttämisestä: → s. 23

Näytä tapahtumat

Näytä tietyn päivän tapahtumat:

- 1 Paina jotakin ohjauspainikkeista  avataksesi valikon.
 - 2 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
 - 3 Valitse **Sovellus**.
 - 4 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
 - 5 Valitse **Kalenteri**.
 - 6 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
 - 7 Valitse haluamasi päivä ohjauspainikkeilla  ylös tai  alas.
 - 8 Paina näyttöpainiketta **Valinnat**.
 - 9 Valitse **Katso aikataulut**.
 - 10 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
 - 11 Valitse tapahtuma.
 - 12 Paina näyttöpainiketta **Valinnat**.
 - 13 Valitse **Näkymä**.
 - 14 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
- Olet avannut valitun tapahtuman. Tiedot näytetään.

Näytä kaikki tapahtumat:

- 1 Paina jotakin ohjauspainikkeista  avataksesi valikon.
- 2 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
- 3 Valitse **Sovellus**.
- 4 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
- 5 Valitse **Kalenteri**.
- 6 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
- 7 Paina näyttöpainiketta **Valinnat**.
- 8 Valitse **Kaikki aikataulut**.
- 9 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.

- 10 Valitse tapahtuma.
- 11 Valitse **Valinnat**.
- 12 Valitse **Näkymä**.
- 13 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
- Olet avannut kaikki tapahtumat. Tiedot näytetään.

Tapahtumien poistaminen

Voit poistaa kaikki tietyn päivän tapahtumat tai kaikki kalenterin tapahtumat.

- 1 Paina jotakin ohjauspainikkeista  avataksesi valikon.
- 2 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
- 3 Valitse **Sovellus**.
- 4 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
- 5 Valitse **Kalenteri**.
- 6 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
- 7 Paina näyttöpainiketta **Valinnat**.
- 8 Valitse **Tyhjennä tämän päivän tehtävät/Tyhjennä kaikki**.
- 9 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
- 10 Vahvista poisto näyttöpainikkeella **OK**.
- Olet poistanut valitut tapahtumat.

Tai

Voit poistaa yksittäisen tapahtuman:

- 1 Paina jotakin ohjauspainikkeista  avataksesi valikon.
- 2 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
- 3 Valitse **Sovellus**.
- 4 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
- 5 Valitse **Kalenteri**.
- 6 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
- 7 Valitse haluamasi päivä ohjauspainikkeilla  ylös tai  alas.
- 8 Paina näyttöpainiketta **Valinnat**.
- 9 Valitse **Katso aikataulut**.
- 10 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
- 11 Valitse tapahtuma.
- 12 Paina näyttöpainiketta **Valinnat**.
- 13 Valitse **Poista**.
- 14 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
- 15 Vahvista poisto näyttöpainikkeella **OK**.
- Olet poistanut valitun tapahtuman.

Bluetooth

Voit yhdistää matkapuhelimen langattomasti muihin laitteisiin Bluetoothin avulla.

Ota Bluetooth käyttöön

- 1 Paina jotakin ohjauspainikkeista  avataksesi valikon.
 - 2 Vahvista näyttöpainikkeella OK.
 - 3 Valitse **Sovellus**.
 - 4 Vahvista näyttöpainikkeella OK.
 - 5 Valitse **Bluetooth**.
 - 6 Vahvista näyttöpainikkeella OK.
 - 7 Valitse **Bluetooth**.
 - 8 Paina näyttöpainiketta **Kytke päälle**.
 - Olet ottanut Bluetoothin käyttöön.
-

Bluetooth-laitteen pariliitos

- 1 Paina jotakin ohjauspainikkeista  avataksesi valikon.
- 2 Valitse **Sovellus**.
- 3 Vahvista näyttöpainikkeella OK.
- 4 Valitse **Bluetooth**.

 Bluetooth on käytössä, kun Bluetooth-kohdan vieressä oleva ruutu on merkitty ☒.

- 5 Valitse **Yhdistetty laite**.
- 6 Vahvista näyttöpainikkeella OK.
- 7 Valitse **Lisää uusi laite**.
- 8 Paina näyttöpainiketta **Lisää**.
- 9 Odota, kunnes haku on valmis.
- 10 Valitse haluamasi laite pariliitosta varten.
- 11 Paina näyttöpainiketta **Yhdistäminen**.
 - Olet yhdistänyt matkapuhelimesi laitteeseen.

Bluetoothin käyttö

- 1 Paina jotakin ohjauspainikkeista  avataksesi valikon.
- 2 Vahvista näyttöpainikkeella OK.
- 3 Valitse **Sovellus**.
- 4 Vahvista näyttöpainikkeella OK.
- 5 Valitse **Bluetooth**.
- 6 Vahvista näyttöpainikkeella OK.
- 7 Valitse yksi mahdollisista vaihtoehdoista:

Matkapuhelimen näkyvyys muille laitteille:	1 Valitse Bluetooth-näkyvyys. 2 Paina näyttöpainiketta Kytke päälle / Virta pois päältä.
--	---

Tiedostoja siirtään:	Tämä toiminto voidaan valita vain tiedostojen siirron aikana. 1 Valitse Siirtää tiedostoja..
----------------------	--

Matkapuhelimen nimi:	1 Valitse Laitteen nimi. 2 Vahvista näyttöpainikkeella OK. 3 Kirjoita matkapuhelimelle uusi nimi näppäimistöllä . 4 Vahvista näyttöpainikkeella OK.
----------------------	--

Tietojen tallennustila:	1 Valitse Bluetooth-tiedostotallennus. 2 Vahvista näyttöpainikkeella OK. 3 Valitse Puhelin / SD-kortti. 4 Vahvista näyttöpainikkeella OK (● = valittu).
-------------------------	--

Ohje:	1 Valitse Ohje.
-------	--

Kamera ja galleria

Matkapuhelimessa on kamera (→ s. 4). Sovelluksen avulla Kamera pääset käsiksi valokuvii ja voit määrittää kameran asetuksia.

Pääset nopeasti käsiksi valokuvii sovelluksen kautta **Kuvan katselusovellus**.

Ota valokuva

- 1 Paina jotakin ohjauspainikkeista  avataksesi valikon.
- 2 Valitse **Kamera**.
- 3 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
- 4 Kohdista kameran objektiivi haluttuun kohteeseen.
- 5 Paina painiketta .
- ▶ Olet ottanut kuvan näytetystä kohteesta.

Matkapuhelin tallentaa valokuvan automaattisesti. Sen jälkeen kuva tallennetaan JPG-muodossa matkapuhelimen sisäiseen muistiin tai muistikortille **Photos**-kansioon.

Jos haluat poistaa valokuvan:

- 1 Paina näyttöpainiketta **Valinnat**.
 - 2 Valitse **Poista**.
 - 3 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
 - ▶ Olet poistanut valokuvan.
-

Katso valokuvia

Voit tarkastella ja hallita otettuja valokuvia kameran tai gallerian kautta.

Näytä valokuvat kameran kautta:

- 1 Paina jotakin ohjauspainikkeista  avataksesi valikon.
- 2 Valitse **Kamera**.
- 3 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
- 4 Paina näyttöpainiketta **Vaiht..**
- 5 Valitse **Kuvan katselusovellus**.
- 6 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
- 7 Valitse haluttu tiedosto.
- 8 Paina näyttöpainiketta **Valinnat**.
- 9 Valitse **Näytä**.
- 10 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
- ▶ Olet näyttänyt kuvan kameran kautta.

Näytä valokuvat gallerian kautta:

- 1 Paina jotakin ohjauspainikkeista  avataksesi valikon.
- 2 Valitse **Kuvan katselusovellus**.
- 3 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
- 4 Valitse haluttu tiedosto.
- 5 Paina näyttöpainiketta **Valinnat**.
- 6 Valitse **Näytä**.
- 7 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
- Olet näyttänyt kuvan gallerian kautta.

Käytä kuvaa

- 1 Paina jotakin ohjauspainikkeista  avataksesi valikon.
- 2 Valitse **Kuvan katselusovellus**.
- 3 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
- 4 Valitse haluttu tiedosto.
- 5 Paina näyttöpainiketta **Valinnat**.
- 6 Valitse **Näytä**.
- 7 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
- 8 Paina näyttöpainiketta **Valinnat**.
- 9 Valitse yksi mahdollisista vaihtoehdoista:

Käytä taustaku-
vana:

- 1 Valitse **Aseta taustakuvaksi**.
- 2 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
- Kuvaa käytetään taustakuvana.

Käytä yhteysku-
vana:

- 1 Valitse **Aseta yhteystiedon kuvakkeeksi**.
- 2 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
- 3 Valitse haluamasi yhteyshenkilö.
- 4 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
- Kuvaa käytetään yhteyskuvana.

Poista:

- 1 Valitse **Poista**.
- 2 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
- 3 Vahvista poisto näyttöpainikkeella **OK**.

Jaa kuva:

- 1 Valitse **Jaa**.
- 2 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
- 3 Valitse **Bluetooth**.
- 4 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.

Muita sovelluksia

- | | |
|-------------------------|---|
| Nimeä kuva uudelleen: | 1 Valitse Nimeä uudelleen . |
| | 2 Vahvista näyttöpainikkeella OK . |
| | 3 Poista olemassa olevat merkit näyttöpainikkeella Poista . |
| | 4 Anna kuvalle uusi nimi näppäimistöllä  . |
| | 5 Vahvista näyttöpainikkeella OK . |
| Esitys: | 1 Valitse Diaesitys . |
| | 2 Vahvista näyttöpainikkeella OK . |
| Näytä valokuvan tiedot: | 1 Valitse Tiedot . |
| | 2 Vahvista näyttöpainikkeella OK . |
| | ▶ Tiedoston nimi, tarkkuus, tiedostokoko ja valokuvan luontipäivämäärä näytetään. |

Kamera- ja kuva-asetukset

- 1 Paina jotakin ohjauspainikkeista  avataksesi valikon.
- 2 Valitse **Kamera**.
- 3 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
- 4 Paina näyttöpainiketta **Vaiht..**
- 5 Valitse **Tehoste tai Asetukset**.
- 6 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
- 7 Valitse haluamasi asetus.
- ▶ Olet säätänyt kameran asetuksia.

Tallennuspaikan asettaminen

Valokuvat tallennetaan matkapuhelimen sisäiseen muistiin tai SD-kortille.

Aseta tallennuspaikka:

- 1 Paina jotakin ohjauspainikkeista  avataksesi valikon.
- 2 Valitse **Kamera**.
- 3 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
- 4 Paina näyttöpainiketta **Vaiht..**
- 5 Valitse **Asetukset**.
- 6 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
- 7 Valitse **Toivottu tallennuskohde**.
- 8 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
- 9 Valitse haluamasi tallennuspaikka (**Puhelin / SD-kortti**).
- 10 Vahvista näyttöpainikkeella **OK** (● = valittu).
- ▶ Olet määrittänyt tallennuspaikan.

Tiedostonhallinta

Henkilökohtaiset tietosi, kuten valokuvat, tallennetaan puhelimen sisäiseen muistiin tai SD-kortille. Tiedostot ovat käytettävissä tiedostonhallinnan kautta:

1 Paina jotakin ohjauspainikkeista  avataksesi valikon.

2 Vahvista näyttöpainikkeella OK.

3 Valitse **Sovellus**.

4 Vahvista näyttöpainikkeella OK.

5 Valitse **Omat tiedostot**.

6 Vahvista näyttöpainikkeella OK.

7 Valitse **Puhelin / SD-kortti**.

8 Vahvista näyttöpainikkeella OK.

► Muistiin tallennetut tiedostot ja kansiot näytetään.

9 Valitse haluamasi kansio tai tiedosto.

10 Paina näyttöpainiketta **Valinnat**.

11 Valitse yksi mahdollisista vaihtoehdoista:

- Avaa
- Uusi kansio
- Poista
- Tiedot
- Muokkaa
- Haku
- Lajittele
- Mark
- Muistin tila

Alusta muisti

Jos haluat poistaa kaikki henkilökohtaiset tiedot matkapuhelimesta, muistin alustaminen on helpoin tapa. Yksittäiset tiedostot poistetaan asianomaisen sovelluksen kautta.



Huomio!

Alustaminen poistaa kaikki tallennetut tiedot (esim. valokuvat) valitusta muistista (puhelin / muistikortti). Tätä prosessia ei voi perua.

- 1 Paina jotakin ohjauspainikkeista  avataksesi valikon.
- 2 Vahvista näyttöpainikkeella OK.
- 3 Valitse **Sovellus**.
- 4 Vahvista näyttöpainikkeella OK.
- 5 Valitse **Omat tiedostot**.
- 6 Vahvista näyttöpainikkeella OK.
- 7 Valitse **Puhelin / SD-kortti**.
- 8 Vahvista näyttöpainikkeella OK.
- 9 Paina näyttöpainiketta **Valinnat**.
- 10 Valitse **Muistin tila**.
- 11 Vahvista näyttöpainikkeella OK.
- 12 Valitse **Alusta sisäiseksi tallennustilaksi/Alusta SD-kortti**.
- 13 Vahvista näyttöpainikkeella OK.
- 14 Vahvista pyyntö näyttöpainikkeella OK.
 - Olet alustanut valitun muistin. Kaikki henkilökohtaiset tiedot on poistettu.

Tiedostojen siirtäminen matkapuhelimen muistiin

Voit myös hallita henkilökohtaisia tiedostojasi tietokoneella.

- 1 Liitä matkapuhelin tietokoneeseen USB-kaapelilla.
- 2 Valitse **USB**.
- 3 Vahvista näyttöpainikkeella OK.
 - Matkapuhelimen sisäinen muisti näkyy tietokoneessa asemana.

Hallitse matkapuhelimen kansioita ja tiedostoja tietokoneen käyttöjärjestelmän vakiotoiminnoilla.



Tiedostonhallintatoiminto ei ole käytettävissä, kun matkapuhelin on liitetty tietokoneeseen.

Asetukset

Tässä luvussa kuvataan matkapuhelimen asetukset.

Päivämäärä ja kellonaika

Päivämäärä ja kellonaika voidaan asettaa manuaalisesti.

Aseta manuaalisesti

- 1 Paina jotakin ohjauspainikkeista  avataksesi valikon.
- 2 Valitse **Asetukset**.
- 3 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
- 4 Valitse **Puhelimen asetukset**.
- 5 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
- 6 Valitse **Aika ja päivämäärä**.
- 7 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
- 8 Vaihda syöttökenttien välillä ohjauspainikkeella .

Asetusaika: 1 Syötä aika näppäimistöllä  (Formaatti: SS:MM).

Aseta päivä-määrä: 1 Syötä päivämäärä näppäimistöllä  (Formaatti: PP.KK.VVVV).

Aikamuoto: 1 Paina näyttöpainiketta **Valitse**.
 2 Valitse **12 tuntia / 24 tuntia**.
 3 Vahvista näyttöpainikkeella **OK** (● = valittu).

Päivämäärä-muoto: 1 Paina näyttöpainiketta **Valitse**.
 2 Valitse **Vuosi-kk-päivä / Kk-päivä-vuosi / Päivä-kk-vuosi**.
 3 Vahvista näyttöpainikkeella **OK** (● = valittu).

Päivämäärän erotin: 1 Paina näyttöpainiketta **Valitse**.
 2 Valitse haluamasi erotin.
 3 Vahvista näyttöpainikkeella **OK** (● = valittu).

Asetukset

- Päivityksen
aika-
asetukset:
- 1 Paina näyttöpainiketta **Valitse**.
 - 2 Valitse **Automaattinen päivitysaika**.
 - 3 Vahvista näyttöpainikkeella **Valitse / Peruuta**.
 - 4 Paina näyttöpainiketta **Takaisin**.
- tai
- 1 Valitse **Päivitä aika manuaalisesti**.
 - 2 Vahvista näyttöpainikkeella **Valitse**.

- 9 Vahvista näyttöpainikkeella **Valmis**.

Puheluun vastaaminen avaamalla puhelin

Voit vastata puheluihin avaamalla puhelimen. Toiminto on aktivoitava ennen kuin voit vastata puheluihin avaamalla puhelimen tai lopettaa puhelun sulkemalla sen.

- 1 Paina jotakin ohjauspainikkeista  avataksesi valikon.
 - 2 Valitse **Asetukset**.
 - 3 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
 - 4 Valitse **Puheluasetukset**.
 - 5 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
 - 6 Valitse **Vastaa heilauttamalla**.
 - 7 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
 - 8 Valitse **Käytössä/Pois käytöstä**.
 - 9 Vahvista näyttöpainikkeella **OK** (● = valittu).
- Olet ottanut käyttöön puheluun vastaamisen avaamalla puhelimen.

Luottamus- ja estoluettelo

Voit lisätä puhelinnumeroita luotettuun tai estoluetteloon. Jos luotettu luettelo on käytössä, luetteloon kuulumattomista numeroista tulevat puhelut hylätään automaattisesti.

Jos estoluettelo on käytössä, luettelossa olevista numeroista tulevat puhelut hylätään automaattisesti.

Luotettu luettelo

Voit vapauttaa sallittuja puhelinnumeroita luotetun luettelon kautta.

Kytke luotettu luettelo päälle/pois päältä:

- 1 Paina jotakin ohjauspainikkeista  avataksesi valikon.
 - 2 Valitse **Asetukset**.
 - 3 Vahvista näyttöpainikkeella OK.
 - 4 Valitse **Puhelimen asetukset**.
 - 5 Vahvista näyttöpainikkeella OK.
 - 6 Valitse **Sallittu luettelo**.
 - 7 Vahvista näyttöpainikkeella OK.
 - 8 Valitse **Tila**.
 - 9 Vahvista näyttöpainikkeella OK.
 - 10 Valitse **Käytössä/Pois käytöstä**.
 - 11 Vahvista näyttöpainikkeella OK (● = valittu).
- Olet kytkenyt luotetun luettelon päälle/pois päältä.

Lisää puhelinnumeroita luotettuun luetteloon:

- 1 Paina jotakin ohjauspainikkeista  avataksesi valikon.
- 2 Valitse **Asetukset**.
- 3 Vahvista näyttöpainikkeella OK.
- 4 Valitse **Puhelimen asetukset**.
- 5 Vahvista näyttöpainikkeella OK.
- 6 Valitse **Sallittu luettelo**.
- 7 Vahvista näyttöpainikkeella OK.
- 8 Valitse **Sallittu luettelo**.
- 9 Paina näyttöpainiketta OK.
- 10 Valitse haluamasi merkintä.
- 11 Paina näyttöpainiketta **Valinnat**.

- Lisää yhteyshenkilö:
- 1 Valitse **Uusi**.
 - 2 Vahvista näyttöpainikkeella OK.

Asetukset

- Muokkaa yhteystietoa:**
- 1 Valitse **Muokkaa**.
 - 2 Valitse **Nimi**.
 - 3 Kirjoita nimi näppäimistöllä .
 - 4 Valitse **Numero**.
 - 5 Syötä numero näppäimistöllä .
 - 6 Paina näyttöpainiketta **Tallenna**.
- Poista yhteyshenkilö:**
- 1 Valitse **Poista**.
 - 2 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
- Tuo yhteystieto:**
- 1 Valitse **Tuo yhteystietoja**.
 - 2 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
 - 3 Valitse haluamasi merkintä.
 - 4 Paina näyttöpainiketta **Valinnat**.
 - 5 Valitse **Mark**.
 - 6 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
 - 7 Paina näyttöpainiketta **Valinnat**.
 - 8 Valitse **OK**.
 - 9 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
- Poista kaikki:**
- 1 Valitse **Poista kaikki**.
 - 2 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.

Estoluettelo

Voit estää luvattomat numerot estoluettelon avulla.

Ota estoluettelo käyttöön:

- 1 Paina jotakin ohjauspainikkeista  avataksesi valikon.
 - 2 Valitse **Asetukset**.
 - 3 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
 - 4 Valitse **Puhelimen asetukset**.
 - 5 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
 - 6 Valitse **Estolistan numerot**.
 - 7 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
 - 8 Valitse **Tila**.
 - 9 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
 - 10 Valitse **Käytössä/Pois käytöstä**.
 - 11 Vahvista näyttöpainikkeella **OK** (● = valittu).
- Olet kytkenyt estoluettelon päälle/pois päältä.

Lisää puhelinnumeroita estoluetteloon:

- 1 Paina jotakin ohjauspainikkeista  avataksesi valikon.
- 2 Valitse **Asetukset**.
- 3 Vahvista näyttöpainikkeella OK.
- 4 Valitse **Puhelimen asetukset**.
- 5 Vahvista näyttöpainikkeella OK.
- 6 Valitse **Estolistan numerot**.
- 7 Vahvista näyttöpainikkeella OK.
- 8 Valitse **Estolistan numerot**.
- 9 Vahvista näyttöpainikkeella OK.
- 10 Valitse haluamasi merkintä.
- 11 Paina näyttöpainiketta **Valinnat**.
- 12 Vaihda syöttökenttien välillä ohjauspainikkeella .

- | | |
|-----------------------|--|
| Lisää yhteyshenkilö: | 1 Valitse Uusi. |
| | 2 Vahvista näyttöpainikkeella OK. |
| Muokkaa yhteystietoa: | 1 Valitse Muokkaa. |
| | 2 Valitse Nimi. |
| | 3 Kirjoita nimi näppäimistöllä  . |
| | 4 Valitse Numero. |
| | 5 Syötä numero näppäimistöllä  . |
| | 6 Paina näyttöpainiketta Tallenna. |
| Poista yhteyshenkilö: | 1 Valitse Poista. |
| | 2 Vahvista näyttöpainikkeella OK. |
| Tuo yhteystieto: | 1 Valitse Tuo yhteystietoja. |
| | 2 Vahvista näyttöpainikkeella OK. |
| | 3 Valitse haluamasi merkintä. |
| | 4 Paina näyttöpainiketta Valinnat. |
| | 5 Valitse Mark. |
| | 6 Vahvista näyttöpainikkeella OK. |
| | 7 Paina näyttöpainiketta Valinnat. |
| | 8 Valitse OK. |
| | 9 Vahvista näyttöpainikkeella OK. |
| Poista kaikki: | 1 Valitse Poista kaikki. |
| | 2 Vahvista näyttöpainikkeella OK. |

Kieli

Voit asettaa näytön ja näppäimistön syöttökielen erikseen.

Näytön kieli

Näytön kieli määrittää matkapuhelimen näyttöjen, valikoiden ja ilmoitusten kielen.

- 1 Paina jotakin ohjauspainikkeista  avataksesi valikon.
 - 2 Valitse **Asetukset**.
 - 3 Vahvista näyttöpainikkeella OK.
 - 4 Valitse **Puhelimen asetukset**.
 - 5 Vahvista näyttöpainikkeella OK.
 - 6 Valitse **Kieliasetukset**.
 - 7 Vahvista näyttöpainikkeella OK.
 - 8 Valitse **Näytä kieli**.
 - 9 Paina näyttöpainiketta **Valitse**.
 - 10 Valitse haluamasi kieli.
 - 11 Vahvista näyttöpainikkeella OK (● = valittu).
- Olet asettanut näytön kielen.
-

Kirjoituskieli

Kirjoituskieli määrittää, mitkä merkit ovat käytettävissä tekstinsyöttöön (esim. tekstiviestin kirjoittamiseen).

- 1 Paina jotakin ohjauspainikkeista  avataksesi valikon.
 - 2 Valitse **Asetukset**.
 - 3 Vahvista näyttöpainikkeella OK.
 - 4 Valitse **Puhelimen asetukset**.
 - 5 Vahvista näyttöpainikkeella OK.
 - 6 Valitse **Kieliasetukset**.
 - 7 Vahvista näyttöpainikkeella OK.
 - 8 Valitse **Kirjoituskieli**.
 - 9 Paina näyttöpainiketta **Valitse**.
 - 10 Valitse haluamasi kirjoituskieli.
 - 11 Vahvista näyttöpainikkeella OK (● = valittu).
- Olet valinnut kirjoituskielen.

Näyttö

Matkapuhelimessa on erilaisia näytön asetusvaihtoehtoja.

- 1 Paina jotakin ohjauspainikkeista  avataksesi valikon.
- 2 Valitse **Asetukset**.
- 3 Vahvista näyttöpainikkeella OK.
- 4 Valitse **Puhelimen asetukset**.
- 5 Vahvista näyttöpainikkeella OK.
- 6 Valitse **Näyttö**.
- 7 Vahvista näyttöpainikkeella OK.
- 8 Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:

- Taustakuva:**
- 1 Valitse **Taustakuvan asetukset**.
 - 2 Paina näyttöpainiketta **Valitse**.
 - 3 Valitse **Staattinen taustakuva/Lisää kuvia**.
 - 4 Vahvista näyttöpainikkeella OK.
 - 5 Valitse haluamasi kuva.
 - 6 Paina näyttöpainiketta **Näkymä**.
 - 7 Vahvista näyttöpainikkeella **Valitse**.

- Aloituspäätön asetukset:**
- 1 Valitse **Vapaan näytön asetukset**.
 - 2 Paina näyttöpainiketta **Valitse**.
 - 3 Valitse **Aika ja päivämäärä/SIM-valinta**.
 - 4 Paina näyttöpainiketta **Valitse/Peruuta**.
 - 5 Vahvista näyttöpainikkeella **Takaisin**.

- Kirkkaus:**
- 1 Valitse **Kontrasti**.
 - 2 Vahvista näyttöpainikkeella **Valitse**.
 - 3 Valitse kirkkaus 8 portaassa ohjauspainikkeella .
 - 4 Vahvista näyttöpainikkeella OK.

- Kesto:**
- 1 Valitse **Taustavalo**.
 - 2 Vahvista näyttöpainikkeella **Valitse**.
 - 3 Valitse kesto (**Aina käytössä, 10 sek, 30 sek, 45 sek, 60 sek**) ohjauspainikkeella .
 - 4 Vahvista näyttöpainikkeella OK.

Asetukset

- Näppäimistön 1 Valitse **Näppäimistön taustavalon aika.**
valaistusaika: 2 Paina näyttöpainiketta **Valitse.**
3 Valitse kesto (20 sek, 10 sek, 5 sek, Pois
käytöstä) ohjauspainikkeella 
4 Vahvasta näyttöpainikkeella **OK.**
- 5 Vahvasta näyttöpainikkeella **Valmis.**

Äänet ja signaalit

Valitse akustinen profiili

Matkapuhelin tarjoaa akustisia profiileja, joiden avulla voit mukauttaa saapuvien puhelujen käyttäytymistä ympäristön olosuhteisiin.

- 1 Paina jotakin ohjauspainikkeista  avataksesi valikon.
 - 2 Valitse **Asetukset.**
 - 3 Vahvasta näyttöpainikkeella **OK.**
 - 4 Valitse **Ääniprofiilit.**
 - 5 Vahvasta näyttöpainikkeella **OK.**
 - 6 Valitse haluamasi profiili (**Vakio, Värinä, Äänetön**).
 - 7 Paina näyttöpainiketta **Valinnat.**
 - 8 Valitse **Aktivoitu.**
- Olet valinnut akustisen profiilin.

Vakio Matkapuhelin soi saapuvan puhelun yhteydessä.

Värinä Matkapuhelin värisee. Soittoääni on pois päältä.
Näytössä näkyy symboli.



Äänetön Saapuva puhelu näkyy vain visuaalisesti näytössä.
Matkapuhelin ei soi eikä värise. Näytössä näkyy symboli.



Soittoäänien asettaminen

Voit valita jonkin esiasennetuista soittoäänistä.

- 1 Paina jotakin ohjauspainikkeista  avataksesi valikon.
- 2 Valitse **Asetukset.**
- 3 Vahvasta näyttöpainikkeella **OK.**
- 4 Valitse **Ääniprofiilit.**
- 5 Vahvasta näyttöpainikkeella **OK.**
- 6 Valitse haluamasi ääniprofiili.

- 7 Paina näyttöpainiketta **Valinnat**.
- 8 Valitse **Asetukset**.
- 9 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
- 10 Valitse **Soittoasetukset**.
- 11 Vahvista näyttöpainikkeella **Valitse**.
- 12 Valitse **Soittajan soittoään**.
- 13 Paina näyttöpainiketta **Valitse**.
- 14 Valitse haluamasi soittoääni.
 - ▶ Soittoääni toistetaan testausta varten.
- 15 Vahvista näyttöpainikkeella **OK** (● = valittu).
 - ▶ Olet vaihtanut soittoään.

Soittoäänin äänenvoimakkuuden asettaminen

- 1 Paina jotakin ohjauspainikkeista  avataksesi valikon.
- 2 Valitse **Asetukset**.
- 3 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
- 4 Valitse **Ääniprofiilit**.
- 5 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
- 6 Valitse haluamasi ääniprofiili.
- 7 Paina näyttöpainiketta **Valinnat**.
- 8 Valitse **Asetukset**.
- 9 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
- 10 Valitse **Säädä äänenvoimakkuutta**.
- 11 Paina näyttöpainiketta **Valitse**.
- 12 Valitse **Soittajan soittoään**.
- 13 Paina näyttöpainiketta **Valitse**.
 - ▶ Nykyinen soittoääni toistetaan testausta varten.
- 14 Käytä ohjauspainiketta äänenvoimakkuuden  lisäämiseksi tai  vähentämiseksi.
- 15 Vahvista näyttöpainikkeella **Valmis**.
 - ▶ Olet säätänyt soittoäänin äänenvoimakkuuden.

Viestiääni

Viestiääni ilmoittaa uuden tekstiviestin (SMS) saapumisesta. Voit valita viestiääneksi melodian.

Valitse viestiääni

- 1 Paina jotakin ohjauspainikkeista  avataksesi valikon.
- 2 Valitse **Asetukset**.
- 3 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
- 4 Valitse **Ääniprofiilit**.
- 5 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
- 6 Valitse haluamasi ääniprofiili.
- 7 Paina näyttöpainiketta **Valinnat**.
- 8 Valitse **Asetukset**.
- 9 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
- 10 Valitse **Soittoasetukset**.
- 11 Vahvista näyttöpainikkeella **Valitse**.
- 12 Valitse **Viestin soittoääni**.
- 13 Paina näyttöpainiketta **Valitse**.
- 14 Valitse haluamasi soittoääni.
 - Soittoääni toistetaan testausta varten.
- 15 Vahvista näyttöpainikkeella **OK** (● = valittu).
 - Olet vaihtanut soittoäänen.

Viestiäänän äänenvoimakkuuden asettaminen

- 1 Paina jotakin ohjauspainikkeista  avataksesi valikon.
- 2 Valitse **Asetukset**.
- 3 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
- 4 Valitse **Ääniprofiilit**.
- 5 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
- 6 Valitse haluamasi ääniprofiili.
- 7 Paina näyttöpainiketta **Valinnat**.
- 8 Valitse **Asetukset**.
- 9 Vahvista näyttöpainikkeella **OK**.
- 10 Valitse **Säädä äänenvoimakkuutta**.
- 11 Paina näyttöpainiketta **Valitse**.
- 12 Valitse **Viestin soittoääni**.
- 13 Paina näyttöpainiketta **Valitse**.
 - Nykyinen soittoääni toistetaan testausta varten.

- 14 Käytä ohjauspainiketta äänenvoimakkuuden  lisäämiseksi tai  vähentämiseksi.
- 15 Vahvasta näyttöpainikkeella **Valmis**.
- Olet säätänyt soittoäänen äänenvoimakkuuden.

Muut äänet

Matkapuhelin tarjoaa lisävaihtoehtoja äänille (esim. näppäinäänet).

- 1 Paina jotakin ohjauspainikkeista  avataksesi valikon.
- 2 Valitse **Asetukset**.
- 3 Vahvasta näyttöpainikkeella **OK**.
- 4 Valitse **Ääniprofiilit**.
- 5 Vahvasta näyttöpainikkeella **OK**.
- 6 Valitse haluamasi ääniprofiili.
- 7 Paina näyttöpainiketta **Valinnat**.
- 8 Valitse **Asetukset**.
- 9 Vahvasta näyttöpainikkeella **OK**.
- 10 Valitse **Muut hälytyssoitot**.
- 11 Paina näyttöpainiketta **Valitse**.
- 12 Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:

Näppäinäänet: 1 Valitse **Näppäinääni**.

- 2 Paina näyttöpainiketta **Valitse**.
- 3 Valitse **Äänetön / Soittoääni1** (● = valittu).
- 4 Vahvasta näyttöpainikkeella **OK**.
- Olet asettanut näppäinäänen.

Akkuvaroitus: 1 Valitse **Alhaisen akun hälytys**.

- 2 Paina näyttöpainiketta **Valitse**.
- 3 Valitse **Kytke päälle / Pois käytöstä** (● = valittu).
- 4 Vahvasta näyttöpainikkeella **OK**.
- Olet asettanut akkuvaroituksen.

Valintääni: 1 Valitse **Valintääni**.

- 2 Paina näyttöpainiketta **Valitse**.
- 3 Valitse **Kytke päälle / Pois käytöstä** (● = valittu).
- 4 Vahvasta näyttöpainikkeella **OK**.
- Olet asettanut valintäänen.

Asetukset

- Ääni avattaessa:**
- 1 Valitse **Ääni avattaessa**.
 - 2 Paina näyttöpainiketta **Valitse**.
 - 3 Valitse **Äänetön / Soittoääni1** (● = valittu).
 - 4 Vahvasta näyttöpainikkeella **OK**.
 - 5 Olet määrittänyt avausäänen.

- Ääni suljettaessa:**
- 1 Valitse **Ääni suljettaessa**.
 - 2 Paina näyttöpainiketta **Valitse**.
 - 3 Valitse **Äänetön / Soittoääni1** (● = valittu).
 - 4 Vahvasta näyttöpainikkeella **OK**.
 - 5 Olet määrittänyt sulkemisäänen.



Asetukset Muut hälytyssoitot voidaan tehdä vain ääniprofiilissa **Vakio**.

LED saapuvan puhelun merkiksi

LED vilkkuu, kun puhelu on saapumassa. Voit kytkeä toiminnon päälle tai pois päältä.

- 1 Paina jotakin ohjauspainikkeista  avataksesi valikon.
 - 2 Valitse **Asetukset**.
 - 3 Vahvasta näyttöpainikkeella **OK**.
 - 4 Valitse **Ääniprofiilit**.
 - 5 Vahvasta näyttöpainikkeella **OK**.
 - 6 Valitse haluamasi ääniprofiili.
 - 7 Paina näyttöpainiketta **Valinnat**.
 - 8 Valitse **Asetukset**.
 - 9 Vahvasta näyttöpainikkeella **OK**.
 - 10 Valitse **Taskulamppu saapuvan puhelun yhteydessä**.
 - 11 Vahvasta näyttöpainikkeella **Valitse**.
 - 12 Valitse **Käytössä/Pois käytöstä**.
 - 13 Vahvasta näyttöpainikkeella **OK**.
- Olet asettanut taskulampun saapuvia puheluita varten.

SIM-kortit ja verkko-operaattorit

SIM-kortin lukituksen kytkeminen päälle/pois

Kun matkapuhelin kytketään päälle, pyydetään SIM-kortin PIN-koodia. Voit poistaa SIM-kortin lukituksen käytöstä.

- 1 Paina jotakin ohjauspainikkeista  avataksesi valikon.
- 2 Valitse **Asetukset**.
- 3 Vahvasta näyttöpainikkeella OK.
- 4 Valitse **Turvallisuus**.
- 5 Vahvista näyttöpainikkeella OK.
- 6 Valitse **PIN**.
- 7 Vahvista näyttöpainikkeella **Valitse**.
- 8 Valitse **PIN**.
- 9 Paina näyttöpainiketta **Peruuta**.
- 10 Syötä nykyinen PIN-koodi näppäimistöllä .
- 11 Vahvista näyttöpainikkeella OK.
- Olet kytkenyt SIM-kortin lukituksen pois päältä.
Voit käyttää matkapuhelinta ilman PIN-koodin syöttämistä.

SIM-kortin PIN-koodin vaihtaminen

Voit vaihtaa SIM-kortin PIN 1- ja PIN 2 -koodin.



PIN-lukko on aktivoitu.

- 1 Paina jotakin ohjauspainikkeista  avataksesi valikon.
- 2 Valitse **Asetukset**.
- 3 Vahvista näyttöpainikkeella OK.
- 4 Valitse **Turvallisuus**.
- 5 Vahvista näyttöpainikkeella OK.
- 6 Valitse **PIN**.
- 7 Vahvista näyttöpainikkeella OK.
- 8 Valitse **Vaihda PIN-koodi**.
- 9 Paina näyttöpainiketta **Muokkaa**.
- 10 Syötä nykyinen PIN-koodi näppäimistöllä .
- 11 Vahvista näyttöpainikkeella OK.
- 12 Syötä uusi PIN-koodi näppäimistöllä .

Asetukset

13 Vahvista näyttöpainikkeella OK.

14 Vahvista uusi PIN-koodi syöttämällä se uudelleen.

15 Vahvista näyttöpainikkeella OK.

► Olet vaihtanut SIM-kortin PIN-koodin.



Jos syötät nykyisen PIN-koodin kolme kertaa väärin, SIM-kortti lukittuu. Voit avata SIM-kortin lukituksen PIN 2:lla. Jos syötät myös PIN 2:n kolme kertaa väärin, et voi enää käyttää SIM-korttia.

Ota tässä tapauksessa yhteyttä matkapuhelinoperaattoriisi.

Palauta tehdasasetukset

Jos luovutat matkapuhelimen kolmannelle osapuolelle, voit palauttaa sen tehdasasetukset. Kaikki yksittäiset asetukset nollataan, ja puhelinluettelot sekä niiden merkinnät puhelimen sisäisestä muistista poistetaan.



Huomio!

Tehdasasetusten palauttaminen poistaa kaikki puhelimeen tallennetut tiedot (esim. valokuvat). Tätä prosessia ei voi perua.

1 Paina jotakin ohjauspainikkeista  avataksesi valikon.

2 Valitse **Asetukset**.

3 Vahvista näyttöpainikkeella OK.

4 Valitse **Palauta tehdasasetukset**.

5 Vahvista näyttöpainikkeella OK.

6 Vahvista nollaus näyttöpainikkeella OK.

► Olet palauttanut matkapuhelimen tehdasasetukset.

Liite

Asiakastuki ja takuu

Täältä löydät vastauksia kysymyksiisi ja saat apua juuri sinulle sopivassa tahdissa.

Skannaa QR-koodi siirtyäksesi verkkosivulle tai käy osoitteessa:

www.service.gigaset.com



Täältä löydät takuuta koskevat tiedot takuudokumentistasi.

Skannaa QR-koodi ladataksesi sen suoraan tai kirjoita:



www.gigaset.com/warranty

Lupa

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi Euroopan talousalueella.

Maakohtaiset erityispiirteet on otettu huomioon.

Gigaset Technologies GmbH vakuuttaa täten, että radiolaitetyyppi Gigaset GL40 on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavilla seuraavassa Internet-osoitteessa: www.gigaset.com/docs.

Joissakin tapauksissa tämä vakuutus voi sisältyä tiedostoihin "International Declarations of Conformity" tai "European Declarations of Conformity".

Lue myös nämä tiedostot.

Huolto

Pyyhi laite kostealla liinalla tai antistaattisella liinalla. Älä käytä liuottimia äläkä mikrokuutiiliinaa.

Älä koskaan käytä kuivaa liinaa: staattisen sähkön muodostumisen vaara.

Harvinaisissa tapauksissa laitteen kosketus kemiallisten aineiden kanssa voi aiheuttaa muutoksia laitteen pintaan. Markkinoilla olevien kemikaalien suuren määrän vuoksi kaikkia aineita ei ole voitu testata.

Kiiltävien pintojen vauriot voidaan poistaa varovasti matkapuhelimien näytön kiillotusaineilla.

Kosketus nesteeseen

Jos laite on joutunut kosketuksiin nesteen kanssa:

- 1 Irrota kaikki kaapelit laitteesta.
- 2 Poista akut ja jätä akkulokero auki.
- 3 Anna nesteen valua pois laitteesta.
- 4 Kuivaa kaikki osat taputtelemalla.
- 5 Säilytä laitetta sen jälkeen vähintään 72 tuntia kuivassa ja lämpimässä paikassa akkukotelo avoinna ja näppäimistö alaspäin suunnattuna (jos sellainen on). (Älä käytä: mikroaaltouunia, uunia tai vastaavaa).
- 6 Kytke laite takaisin päälle vasta, kun se on täysin kuiva.

Täydellisen kuivumisen jälkeen laite voidaan useimmissa tapauksissa ottaa jälleen käyttöön.

Tietoa sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittämisestä

Voit tutustua ympäristöystävällisiin tuotteisiin ja menetelmiin myös Internetissä osoitteessa www.gigaset.com.

Ympäristöystävällinen hävittäminen

(sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivin sekä EU:n akkudirektiivin mukaisesti)



Tuotteessa, lisävarusteissa (esim. laturi, kuulokkeet, USB-kaapeli), akussa tai dokumentaatiossa oleva yliviivattu jätteastia tarkoittaa, että näitä osia ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana.



Vanhat sähkölaitteet ja akut on kerättävä erikseen ja palautettava kunnallisiin keräyspisteisiin tai jälleenmyyjille.

Tekniset tiedot

Yleiset tekniset tiedot

Taajuus	Taajuusalue	Suurin teho
GSM/2G	EGSM900: 880-915 MHz(TX), 925-960 MHz(RX)	24,63 dBm
	DCS1800: 1710-1785MHz(TX), 1805-1880 MHz(RX)	21,54 dBm
UMTS/3G	WCDMA 2100: 1920-1980 MHz(TX), 2110-2170 MHz(RX)	23,31 dBm
	WCDMA 900: 880-915 MHz(TX), 925-960 MHz(RX)	23,24 dBm

LTE/FSS/ 4G	B1: 1920-1980 MHz(TX), 2110-2170 MHz(RX)	23,88 dBm
	B3: 1710-1785 MHz(TX), 1805-1880 MHz(RX)	24,34 dBm
	B7: 2500-2570 MHz(TX), 2620-2690 MHz(RX)	24,18 dBm
	B8: 880-915 MHz(TX), 925-960 MHz(RX)	24,30 dBm
	B20: 832-862 MHz(TX), 791-821 MHz(RX)	23,89 dBm
	B28: 703-748 MHz(TX), 758-803 MHz(RX)	23,99 dBm
BT	2402 MHz~2480 MHz	4,80 dBm

Toiminta-ajat


Puhelun kesto: noin 9 tuntia.
Valmiustila: noin 300 tuntia.

Tarvikkeet

Käytä vain Gigasetin hyväksymiä akkuja. Hyväksymättömät lisävarusteet voivat vahingoittaa laitetta.

Pistokkeellinen virtalähde

Lähtö: 5 V $\approx$ 0,2 A - 1,0 A



Akku

Teknologia: Li-ion
Kapasiteetti: 1400 mAh
Osanumero: V30145-K1310-X485

Hakemisto

A		H	
Akku		Hallitse	
Varaustila	22	puhelinluettelon merkintöjä	35
Akun		Hallitse sisäistä muistia	
asettaminen	18, 19	tietokoneella	62
Akustinen profiili	70	tiedostonhallinnan avulla	61
Alivalikot	23	Herätyskello	50
Alusta		Symboli	22
SD-kortti	62	Hiljainen	70
sisäinen muisti	62	Hylkää	
Aseta aika		puhelu	26
manuaalisesti	63		
Aseta puhelinnumero		I	
suoravalintapainikkeelle	25	IM-kortin lukituksen aktivointi/deakti-	
Aseta päivämäärä		vointi	75
manuaalisesti	63	Isot/pienet kirjaimet	41
Asetukset			
Estoluettelo	66	K	
Luotettu luettelo	65	Kaiutinpuhelimen	
Asiakastuki ja takuu	77	äänenvoimakkuus	28
Avaa		Kaiutinpuhelin	28
puhelinluettelo	33	Kaiuttimen käyttäminen puhelun	
Avoin		aikana	28
puhelinluettelo	31	Kalenteri	52
		Navigointi	52
E		Kamera	58
Estoluettelo	27, 66	Asetukset	60
Etsi		Näytä valokuvia	58, 59
puhelinluettelon merkintä	34	Ota valokuva	58
		Katso	
G		kuva	58, 59
Galleria	59	Kieli	
		Puhelimen asetukset	68
		Syöttö	68
		Kirjoita	
		puhelinnumero	24
		SMS	39
		Kirjoita erikoismerkit (SMS)	41
		Kirjoita teksti	23
		SMS	40

Kosketus nesteeseen	78
Kuulokkeen äänenvoimakkuus	28
Kuuntele ääniviesti	35
Kuva	
Formaatti	58
Tallennuspaikka	60
Käyttöönotto	17
Käytä	
Taustakuvana valokuvaa	59

L	
Laitteen huolto	77
Lataa	
akku	19
Lue	
tekstiviesti	46
Luo	
puhelinluettelomerkintöjä	34
tapahtuma	53
Luonnosluettelo (SMS)	42
Luotettu luettelo	65
Lupa	77
Lähetä	
SMS	39
Lähtevät (SMS)	44

M	
Mikrofonin kytkeminen päälle/pois	29
Muistikortin	
asettaminen	17
Muistin tila, SMS	48
Mykistä	29
Mykistä mikrofoni	29

N	
Neste	78
Näppäinlukon	
kytkeminen päälle/pois	21
Näyttö	
Lepotila	20
Näyttöpainikkeet	21
Näytön kieli	68

O	
Ohjauspainike	
Toiminnot	21
Ota	
valokuva	58

P	
Pakkauksen sisältö	16
Palauta	
tehdasasetuksiin	76
Pienet/isot kirjaimet	41
Poista	
puhelinluettelo	32
tapahtuma	55
valokuva	57, 59
Postilaatikko	35
Profiili, akustiikka	70
Puhelinluettelo	33
merkinnät	33
Puhelinluettelomerkinnän	
poistaminen	35, 66, 67
Puhelinluettelon merkintä	33
Puhelinnumero	
Tuleva puhelu	26
Puheluuttelo	31
Puhelun äänenvoimakkuus	28
Päälle/pois kytkeminen	20
Päävalikko	22

R	
Reset	76

S		Symboli	
Saapuneet (SMS).....	46	Akun varaustila.....	22
Sammuta herätys	51	Herätyskello	22
SIM-kortin		Tärinä	22
asettaminen	17	Vastaamaton puhelu.....	22
SIM-kortti		Verkkoyhteys	22
Vaihda PIN-koodi	75	Ääneton	22
SMS	39	Ääniviesti (SMS)	22
Asetukset	48	Symbolit	
Erikoismerkit	41	Käyttöohjeet	11
ketjutettuna.....	39	Tilapalkki.....	22
Luonnokset	42	Syöttökieli	68
lähetetyt viestit.....	43	SMS.....	41
Muistin tila.....	48	Syöttömenetelmä (SMS).....	40
Symboli	22		
Syöttömenetelmä.....	40	T	
Tallennuspaikka.....	49	Tallenna	
SMS-malli	45	SMS.....	48
Soita		Tapaaminen, katso tapahtuma	
Anna puhelinnumero	24	Tapahtuman näyttö.....	53
international.....	24	Tarkista	
puhelulistasta	25	postilaatikko	35
suoravalintapainikkeella	25	Taustakuva	
tiedot	31	Käytä omaa kuvaa	59
Soitonsiirron		Tekstiviestien	
määrittäminen	29	lähettäminen ei ole mahdollista ..	44
peruuttaminen	30	Tekstiviestihätäpuhelun	
Soitonsiirto	29	aktivointi/deaktivointi	37
Soittaminen	24	tekstin syöttäminen.....	38
Soittoääni		Tekstiviestit (SMS)	39
Melodia	70	Tiedostonhallinta	61
sammuta	70	Tilapalkki	22
SOS-hälytyksen aktivointi/deaktivo-		Turvallisuusohjeet	12
inti.....	38	Tärinä	
SOS-numero	37	Symboli.....	22
SOS-numeroiden syöttäminen.....	37		
SOS-painike.....	36	V	
SOS-puhelu	36	Vaihda PIN-koodi	75
Suoravalintapainikkeet	25	Valikon käyttö	22
Suosittelava tallennuspaikka		Valikon yleiskatsaus	6
(SMS)	49	Valokuvaus	58
		Valokuvien tallennuspaikka	60
		Vastaa	
		puheluun	26

Vastaamaton puhelu, symboli	22	Y	
Vastaanota		Ympäristö.....	78
tekstiviestejä	46		
Verkkoyhteys, laatu	22	Ä	
Viestiäänen asettaminen.....	72	Äänet	
Välimuisti		Soitto	70
SMS	42	Viestit.....	72
Värinä		Äänetön	
Kytke päälle/pois profiilin kautta	70	Symboli.....	22

Issued by

**Gigaset Technologies GmbH
Frankenstr. 2, D-46395 Bocholt**

© Gigaset Technologies GmbH 2026

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com