

Gigaset

GL40

Najaktualnije upute naći ćete pod
www.gigaset.com/manuals




Sadržaj

Pregled	4
Pregled izbornika	6
Sigurnosne napomene	12
Prvi koraci	16
Sadržaj isporučenog paketa	16
Uključivanje	17
Korištenje mobilnog telefona	20
Uključivanje/isključivanje mobilnog telefona	20
Uključivanje zaslona	20
Korištenje upravljačke tipke	21
Tipke zaslona	21
Simbol na statusnoj traci	22
Navigacija izbornikom	23
Unos teksta	24
Telefoniranje	25
Zvanje brojeva s pomoću tipkovnice za biranje	25
Prihvatanje poziva	27
Zaštita od neželjenih poziva (popis blokiranih)	28
Tijekom telefonskog razgovora	29
Preusmjeravanje poziva	30
Popisi poziva	32
Telefonski imenik	34
Poštanski sandučić	37
Pozivi u hitnim slučajevima (SOS)	38
SOS poziv	38
SOS tekstna poruka (SMS)	39
Uključivanje SOS alarma	40

SMS (tekstne poruke)	41
Pisanje i slanje SMS-a	41
Spremanje SMS-a (Popis skica)	44
Poslane poruke	45
Izlaz	46
Predlošci	47
SMS primljen	47
Postavke SMS-a	49
Ostale primjene	51
Budilica	51
Kalendar	53
Bluetooth	57
Kamera i galerija	59
Upravitelj datoteka	62
Postavke	65
Datum i vrijeme	65
Odgovaranje na poziv otvaranjem telefona	66
Popis pouzdanih i blokiranih brojeva	66
Jezik	70
Zaslon	71
Zvukovi i signali	72
SIM kartice i mrežni operater	77
Povratak na tvorničke postavke	78
Prilog	79
Korisnička podrška i jamstvo	79
Odobrenje	79
Njega	79
Kontakt s tekućinom	80
Informacije o zbrinjavanju električne i elektroničke opreme	80
Tehnički podaci	81
Pribor	82

Pregled

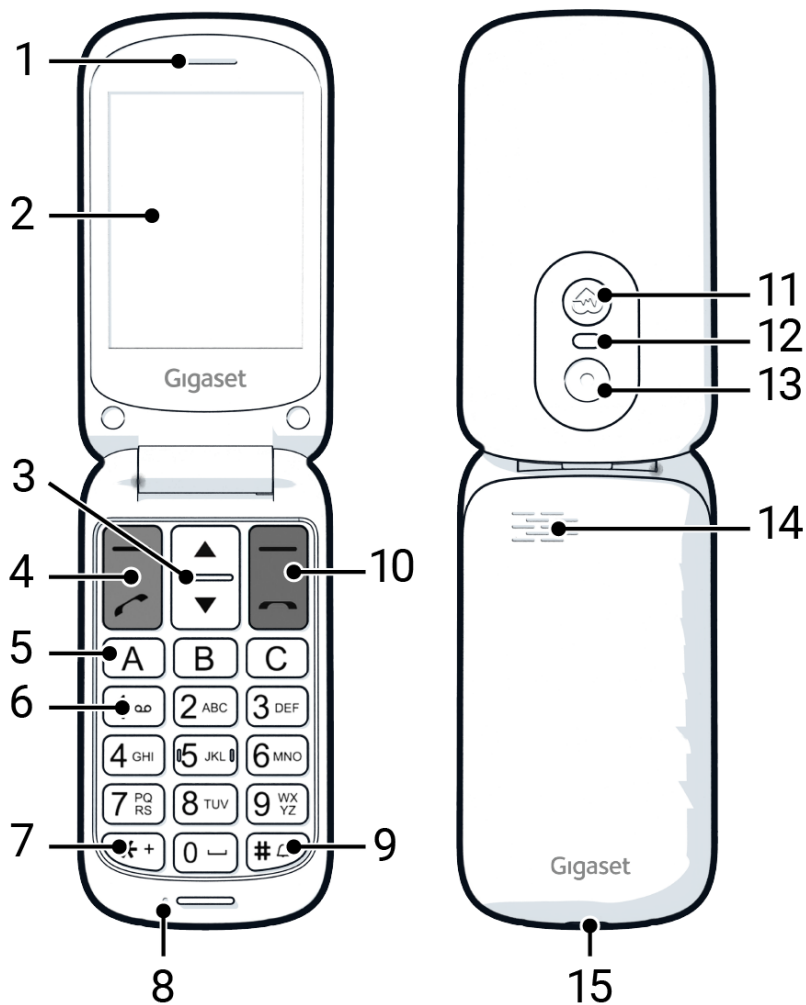

- 1 Slušalica
- 2 Zaslon
- 3 Navigacijska tipka:  Otvoriti izbornik
 Kretanje kroz izbornike i popise
- 4 Lijeva tipka zaslona: Odaberite funkcije ovisno o prikazu na zaslonu
 Prihvatiti poziv; birati broj; otvoriti popis poziva
 Brojevi za brzo biranje
- 5 Tipke za izravno biranje:
- 6 Tipka 1: Otvoriti mrežnu sekretaricu (**dugo** pritisnite)
- 7 Tipka zvjezdica: unesite * ili + (za međunarodne pozive)
- 8 Mikrofon
- 9 Tipka ljestve: Prebacivanje između vibriranja, tihog i standardnog načina rada (**dugo** pritisnite)
- 10 Desna tipka zaslona: Završiti razgovor; prekinuti funkciju; povratak na izbornik; uključiti/isključiti uređaj
- 11 Tipka SOS: Pokrenuti SOS poziv
- 12 Svjetiljka
- 13 Kamera
- 14 Zvučnik
- 15 USB priključak: Spojiti USB kabel

Pregled izbornika




Nisu sve funkcije opisane u korisničkom priručniku dostupne u svim zemljama i kod svih mrežnih operatera.

Otvoriti glavni izbornik:

- ▶ Kada je mobilni telefon u stanju mirovanja, pritisnite jednu od upravljačkih tipki


Kontakti

Popis poziva




Svi pozivi
Propušteni pozivi
Birani pozivi
Primljeni pozivi
Odbijeni pozivi
Obriši sve
Vremenska brojila poziva

Poruka



Nova poruka
Ulazne poruke
Odlazni Sandučić
Skice
Poslano
Predlošci
Mrežna poruka
Poslužitelj glasne pošte
Obriši sve
SMS postavke
Kapacitet poruke

SOS



Status
Popis SOS brojeva
Pošalji SOS SMS
SOS SMS
Status tona upozorenja

Galerija**Fotoapararat****Alati**

Kalendar	
Alarm	
Bluetooth	Bluetooth
	Vidljivost Bluetooth uređaja
	Upareni uređaji
	Prijenos datoteka
	Ime uređaja
	Pohrana Bluetooth datoteka
	Pomoć
Moje datoteke	Telefon
	SD kartica
Baterijska svjetiljka	
Special	

Postavke

Postavke telefaksa.	Vrijeme i datum	Postavi vrijeme
		Postavi datum
		Format vremena
		Formatiranje podataka
		Razdjelnik datuma
		Postavke ažuriranja vremena
	Dozvoljena lista	Status
		Dozvoljena lista
	Popis blokiranih	Status
		Popis blokiranih
	Postavke jezika	Prikaz jezika
		Jezik pisanja
	Prikaz	Postavke pozadine
		Postavke zaslona u mirovanju
Zvuk		Kontrast
		Pozadinsko osvjetljenje
		Vrijeme pozadinskog osvjetljenja tipkovnice
		Postavke melodije
		Glasnoće
		Savjet zvona
		Melodija za druga upozorenja
		Svjetiljka za dolazni poziv
Automatsko isključivanje/uključivanje		

Postavke poziva	Okrenite se za javljanje	
	Preusmjeravanje poziva	
	Poziv na čekanje	Uključivanje
		Odustani
		Provjera statusa
	Poziv zabranjen	Svi odlazni pozivi
		Svi dolazni pozivi
		Dolazni pozivi u roamingu
		ISD poziv
		Pozivanje u međunarodnom roamingu
		Otkazi sve zabranjeno
	Sakrij ID	
	Ostalo	Podsjetnik za minute tijekom poziva
		Automatsko ponovno biranje
		Vibracija prilikom povezivanja
		Odgovori SMS porukom nakon odbijanja

Izgled

Audio profil

Baterija

Status obavijesti

Broj obavijesti

SMS obavijesti

Trajanje baterije+ (max. 80%)

Brzo biranje

Pregled izbornika

Sigurnost	PIN kod	PIN kod
		Promjena PIN koda
	Promjena PIN-a 2 koda	
	Zaključavanje telefona	
	Izmijeni lozinku telefona	
	Broj fiksnog biranja	Način fiksnog biranja
	Broj fiksnog biranja	
Veze	Postavke APN-a	
	Odaberite mrežu	
	Vrsta mreže	
	VoLTE	
Vrati zadane postavke		

Prikaz u uputama za uporabu

Ovo poglavlje opisuje simbole korištene u ovom priručniku i njihovo značenje.

Simboli

	Upozorenja čije će zanemarivanje rezultirati ozljedama ili oštećenjem opreme.
	Važne informacije o funkciji i pravilnom rukovanju ili funkcijama koje mogu uzrokovati troškove.
	Preduvjet za izvođenje sljedeće radnje.
	Dodatne korisne informacije.

Radni koraci

- 1 Prvi radni korak.
- 2 Daljnji radni koraci.
 - ▶ Rezultat radnog koraka.

Prikazani tekstovi

Prikazani tekstovi su tekstovi koji se prikazuju na zaslonu mobilnog telefona. Prikazani tekstovi prikazani su **podebljani**.

Primjer:

Pritisnite tipku zaslona **U** redu.

Upravljačka tipka

Prikaz upravljačke tipke u korisničkom priručniku:

-  Pritisnite upravljačku tipku dolje
-  Pritisnite upravljačku tipku gore
-  Pritisnite upravljačku tipku gore ili dolje

Sigurnosne napomene

Pažljivo pročitajte sljedeće informacije. Ako se ove informacije ne poštuju, postoji rizik od ozljeda i oštećenja opreme, kao i kršenja mjerodavnih zakona. Svojoj djeci objasnite sadržaj ovog dokumenta i potencijalne opasnosti povezane s korištenjem ovim uređajem.

Opće napomene

- Radi vlastite sigurnosti, koristite samo odobrenu originalnu Gigaset dodatnu opremu za svoj mobilni telefon. Korištenje nekompatibilne dodatne opreme može oštetiti mobilni telefon i uzrokovati opasne situacije. Originalni pribor možete nabaviti od Gigaset korisničke službe (pogledajte dio Korisnička služba → str. 79).
- Mobilni telefon zaštićen je od prskanja prema IP54. Ako je mobilni telefon bio izložen prskanju vode, osušite telefon i njegove otvore (mikrofon / zvučnik / USB tip-C priključak) krpicom koja ne ostavlja dlačice kako biste uklonili sve kapljice vode.
- Odobreni temperaturni raspon za punjenje i rad: 0 – 40 °C.
Visoke temperature mogu skratiti trajanje elektroničkih uređaja, oštetiti bateriju i uzrokovati deformaciju ili topljenje plastičnih dijelova. Ako se mobilni telefon koristi ili skladišti na mjestima s niskom temperaturom, unutar telefona se može pojaviti kondenzacija koja uništava elektronički sklop.
- Mobilni telefon ne smije se koristiti niti čuvati na prašnjavim ili prljavim mjestima. Prašina može uzrokovati kvarove mobilnog telefona.
- Isključite mobilni telefon u potencijalno eksplozivnim područjima i obratite pažnju na sva upozorenja. Potencijalno eksplozivna područja su i ona mjesta na kojima se inače preporučuje isključivanje motora vozila. Na takvim mjestima lebdeće iskre mogu uzrokovati eksplozije ili požare, izazvati tjelesne ozljede i ugroziti život.
Takva područja uključuju: Benzinske postaje, kemijske tvornice, transportne ili skladišne objekte za opasne kemikalije, područja ispod paluba brodova, područja gdje zrak sadrži kemijske tvari ili fine čestice (npr. prašinu ili čestice metalnog praha).
- Zabranjeno je izravno spajanje ili preinaka mobilnog telefona – postoji opasnost od ozljeda, strujnog udara, požara ili oštećenja punjača.

Baterija i postupak punjenja

- Kako biste izbjegli curenje tekućine iz baterije, pregrijavanje, eksploziju ili požar, nikada nemojte spaljivati, zagrijavati baterije niti ih odlagati u okruženja izložena djelovanju visoke topline ili vatre. Nemojte rastavljati, variti niti modificirati bateriju. Nemojte skladištiti bateriju u okruženjima sa snažnim mehaničkim utjecajima.
- Nemojte koristiti oštre predmete, npr. odvijač, da biste dodirnuli i probijali bateriju. Postoji rizik od curenja tekućine iz baterije, pregrijavanja baterije te njezina eksploziranja, zapaljenja i gorenja. Strogo je zabranjeno drobiti, zagrijavati ili spaljivati baterije.
- Kontakt očima s elektrolitom baterije može uzrokovati gubitak vida. Ako elektrolit dospije u oči, nemojte trljati oči rukom. Odmah potpuno isperite zahvaćeno oko čistom vodom i obratite se liječniku. Postoji opasnost od opekline kože ako elektrolit dođe u dodir s kožom (ili odjećom). Odmah potpuno isperite kožu ili odjeću sapunom i čistom vodom i, ako je potrebno, potražite liječničku pomoć.
- Nikada nemojte koristiti baterije u bilo koju drugu svrhu koja nije navedena. Nikada nemojte koristiti oštećenu bateriju. Ako se baterija zagrije, promijeni boju, deformira se ili curi tijekom uporabe, punjenja ili skladištenja, radi sigurnosti je odmah zamijenite novom.
- Temperatura baterije povećava se tijekom punjenja. Nemojte držati bateriju u istom odjeljku sa zapaljivim proizvodima – opasnost od požara.
- Ne punitite bateriju dulje od 12 sati.
- Uređaj punitite samo u zatvorenom prostoru. Nemojte telefonirati niti birati bilo kakve brojeve tijekom punjenja.
- Utičnica mora biti lako dostupna tijekom punjenja.
- Tijekom grmljavinskih oluja, postoji opasnost od strujnog udara.
- Ne koristite punjač ako je kabel za napajanje oštećen ili ako u mobitelu nema baterije – u takvim slučajevima postoji opasnost od strujnog udara i požara.

Slušalice



Visoka glasnoća može oštetiti sluh.

Slušanje glazbe ili razgovora preko slušalica na visokoj glasnoći može biti neugodno te uzrokovati trajno oštećenje sluha.

Kako biste spriječili gubitak sluha, izbjegavajte slušanje visoke glasnoće dulje vrijeme.

Uporaba u bolnicama / Medicinski uređaji

- Funkcije medicinskih uređaja blizu vašeg proizvoda mogu biti ograničene. Uzmite u obzir tehničke uvjete u vašem okruženju, npr. u liječničkim ordinacijama.
- Ako koristite medicinski uređaj (npr. srčani stimulator), prije uporabe posavjetujte se s proizvođačem proizvoda. Od njega ćete saznati više o osjetljivosti uređaja na vanjske, visokofrekventne izvore energije.
- Srčani stimulatori, implantirani kardioverter-defibrilatori:
Prilikom uključivanja mobilnog telefona, provjerite je li udaljenost mobilnog telefona i implantata najmanje 152 mm. Kako biste smanjili potencijalne smetnje, koristite mobilni telefon na strani suprotnoj od implantata. Ako primijetite bilo kakve smetnje, odmah isključite svoj mobilni telefon. Ne držite mobilni telefon u džepu košulje.
- Slušni aparati, umjetne pužnice:
Neki digitalni bežični uređaji mogu ometati slušne aparate i umjetne pužnice. U slučaju bilo kakvih kvarova, obratite se proizvođaču takvih proizvoda.
- Ostali medicinski uređaji:
Ako vi i osobe oko vas koriste druge medicinske uređaje, provjerite s proizvođačem jesu li takvi uređaji zaštićeni od radiofrekvencijskih signala u okolini. Također se o tome možete posavjetovati sa svojim liječnikom.

Hitni pozivi

- Provjerite je li mobilni telefon spojen na GSM mrežu i uključen. Ako je potrebno, unesite broj za hitne slučajeve, a zatim uputite poziv.
- Obavijestite operatera centra za hitne pozive o svojoj lokaciji.
- Ne prekidajte poziv dok vas operater u centru za hitne pozive ne zamoli za to.

Djeca i kućni ljubimci

- Mobilni telefon, baterije, punjače i pribor držite izvan dohvata djece i kućnih ljubimaca. Djeca i/ili kućni ljubimci mogu progutati male dijelove, što može izazvati gušenje i druge opasnosti. Djeca smiju koristiti mobilni telefon samo pod nadzorom odrasle osobe.

Zrakoplovi, vozila i sigurnost u prometu

- Isključite mobilni telefon u zrakoplovu.
Imajte na umu mjerodavna ograničenja i propise.
Bežični uređaji mogu ometati funkcije opreme u zrakoplovu. Prilikom korištenja mobilnim telefonom, obavezno slijedite upute posade zrakoplova.
- Kao vozač vozila, najvažnija je: Sigurnost na cestama i sigurnost sudionika u prometu.
Korištenje mobitela tijekom vožnje može vas omesti i dovesti do opasnih situacija. Također može kršiti mjerodavne zakone.

SIM kartica, memorijska kartica i kabel za podatkovnu vezu

- Ne vadite karticu iz mobilnog telefona dok šaljete ili primате podatke: Postoji rizik od gubitka podataka, oštećenja mobilnog telefona ili memorijske kartice.

Neispravni uređaji

- Bacite neispravne uređaje ili ih dajte na popravak našoj korisničkoj službi; jer takvi uređaji mogu ometati druge bežične usluge.
- Ako se s mobitelom grubo postupa, npr. ako vam uređaj ispadne, zaslon se može razbiti, a elektronički krug i osjetljive unutarnje komponente mogu se oštetiti.
- Nemojte koristiti uređaj ako je zaslon napuknut ili slomljen. Krhotine stakla ili plastike mogu vam ozlijediti ruke i lice.
- Ako mobilni telefon, baterija ili pribor ne rade ispravno, obratite se Gigaset Servisnom centru radi pregleda.

Dodatne važne informacije

- Nikada ne usmjeravajte svjetiljku izravno u oči ljudi ili životinja. Ako je svjetiljka usmjerena preblizu ljudskom oku, postoji rizik od privremenog gubitka ili oštećenja vida.
- Ako se uređaj zagrije, privremeno ga odložite i prekinite bilo koji program koji je pokrenut. Kontakt s vrućim uređajem može uzrokovati blagu iritaciju kože, npr. crvenilo.
- Nemojte lakirati mobilni telefon. Boja/lak mogu oštetiti dijelove mobilnog telefona i uzrokovati kvarove.

Zračenje (SAR – specifična stopa apsorpcije)

SAR granična vrijednost za mobilne uređaje (EU granična vrijednost temeljena na smjernicama ICNIRP-a):

na glavi/tijelu (za vrijeme telefoniranja): 2,0 W/kg; na udovima (npr. na ruci): 4,0 W/kg

Maksimalne SAR vrijednosti za ovaj model (prosječno izračunato na 10 g tkiva):

na glavi (za vrijeme telefoniranja):	1,02 W/kg (10 g)
na tijelu (npr. u džepu hlača):	1,43 W/kg (10 g)
na udovima (npr. na ruci):	2,51 W/kg (10 g)

Kada se nosi na tijelu, mora se održavati minimalna udaljenost od 5 mm.

Prvi koraci

Ovo poglavlje opisuje sadržaj isporučenog paketa i način prvog korištenja mobilnog telefona.

Sadržaj isporučenog paketa


- Mobilni telefon Gigaset GL40 s punjivom baterijom
- USB-C na USB-C kabel
- Stanica za punjenje
- Vodič za brzi početak

Prije uporabe mobilnog telefona, provjerite je li sadržaj isporučenog paketa potpun. U slučaju nedoumice, obratite se našoj službi za korisnike.


Uključivanje

Umetanje SIM kartice i memorijske kartice

U mobilni telefon možete umetnuti Nano SIM karticu i memorijsku SD karticu.

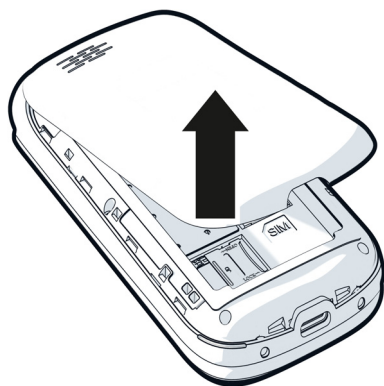


- 1 Umetnite prikladan alat u utor na lijevom kutu poledine.
- 2 Povucite poklopac odjeljka za baterije prema gore.

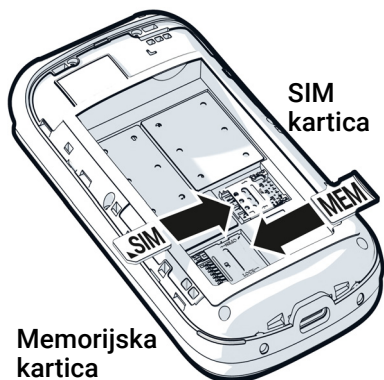


- 3 Otvorite sigurnosni stremen.
 - 4 Umetnite SIM karticu u utor za SIM karticu. Provjerite je li SIM kartica ispravno usmjerena.
 - 5 Zatvorite sigurnosni stremen.
 - 6 Pričvrstite sigurnosni stremen.
 - 7 Opcijski, umetnite memorijsku karticu u utor za memorijsku karticu i pričvrstite sigurnosni stremen.
- Umetnuli ste SIM karticu i memorijsku karticu u mobilni telefon.

Umetnite bateriju i zatvorite poklopac

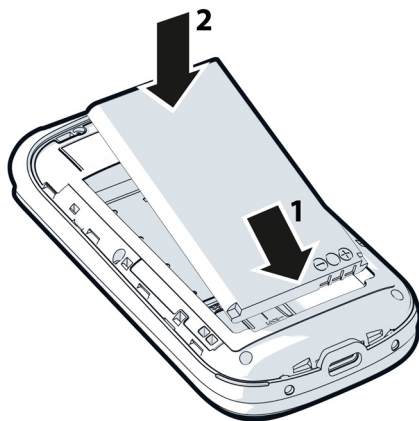


- 1 Umetnite bateriju na prikazani način. Provjerite je li ispravno usmjerena.

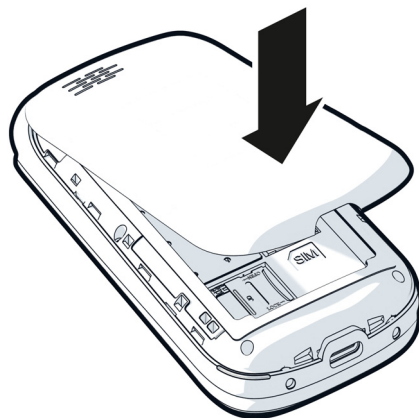

- 2 Vratite poklopac odjeljka za baterije na prikazani način.
 - 3 Lagano pritisnite poklopac da se zatvori. Poklopac pretinca za baterije uglavljuje se uz škljocaj.
- Umetnuli ste bateriju u mobilni telefon.

Punjenje baterije

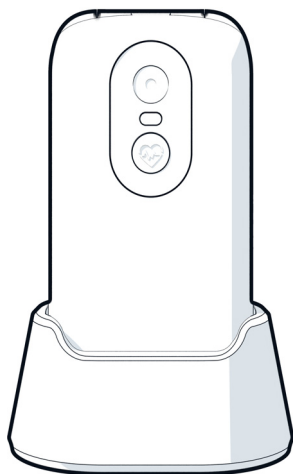


- 1 Uključite USB utikač kabela za punjenje u stanicu za punjenje.
- 2 Stavite mobilni telefon u stanicu za punjenje.

ili



- 1 Uključite USB priključak kabela za punjenje u USB priključak na donjoj strani mobilnog telefona.
- 2 Uključite slobodni USB priključak kabela za punjenje u odgovarajući adapter za napajanje (nije isporučen).
- 3 Uključite adapter za napajanje u ispravno instaliranu utičnicu.
 - ▶ Priključili ste mobilni telefon na izvor napajanja. Baterija se puni.

Prije prve uporabe, potpuno napunite bateriju.

Baterija je potpuno napunjena kada je ikona punjenja  na alatnoj traci potpuno ispunjena.



Ako ste postavili punjenje baterije samo do 80 %, zaslon će ostati na 4 crte i baterija će se puniti samo do 80 %.

Korištenje mobilnog telefona

Ovo poglavlje opisuje osnove korištenja mobilnog telefona.

Uključivanje/isključivanje mobilnog telefona

Uključite mobilni telefon:

- 1 **Dugo** pritisnite desnu tipku zaslona.
- 2 Unesite PIN za umetnutu SIM karticu s pomoću tipkovnice  na mobilnom telefonu.



PIN ste dobili od svog mobilnog operatera zajedno sa SIM karticom. U slučaju nedoumice, obratite se svom mobilnom operateru.

- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu** (→ str. 21).
 - ▶ Uključili ste mobilni telefon.

Isključite mobilni telefon:

- 1 **Dugo** pritisnite desnu tipku zaslona.
 - ▶ Isključili ste mobilni telefon.
-

Uključivanje zaslona

Osvjetljenje zaslona automatski će se isključiti nakon podešenog vremena (→ str. 71) (stanje mirovanja). Ova značajka smanjuje potrošnju baterije mobilnog telefona.

Uključite zaslon:

- 1 Pritisnite bilo koju tipku ili otvorite mobilni telefon.
 - ▶ Uključili ste zaslon mobilnog telefona.

Korištenje upravljačke tipke




Upravljačka tipka koristi se za navigaciju kroz izbornike i polja za unos. Upravljačka tipka nalazi se između lijeve tipke zaslona i desne tipke zaslona.

Funkcije upravljačke tipke

U mirovanju:		Otvoriti izbornik
		Otvoriti izbornik
U razgovoru:		Jačina glasa za slušalicu/zvučnik
		Smanjivanje glasnoće glasa za slušalicu/zvučnik
U izbornicima:		Ulaz u izbornik gore
		Ulaz u izbornik dolje
Prilikom unosa teksta:		Jedno tekstno polje više
		Jedno tekstno polje niže

Tipke zaslona

S pomoću tipki zaslona izvršite funkcije prikazane na zaslonu. Funkcije zaslona prikazane su u donjem lijevom i donjem desnom kutu zaslona mobilnog telefona i ovise o prikazanom izborniku.

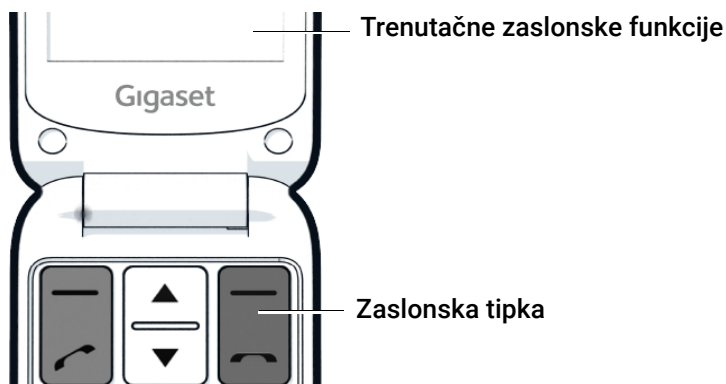

- 1 Pritisnite lijevu ili desnu tipku zaslona.
 - ▶ Izvršili ste funkciju prikaza prikazanu na zaslonu.

Simbol na statusnoj traci

Simboli na statusnoj traci pri vrhu zaslona prikazuju trenutačne postavke i radno stanje mobilnog telefona:



Vibracija uključena, melodija zvona isključena



Aktiviran je tihi način rada



Propušteni poziv na popisu poziva



Budilica uključena



Primljen SMS ili poruka

Bežična veza za SIM karticu



Broj crta u simbolu označava trenutačnu kvalitetu veze.
Pored simbola se prikazuje aktualna brzina mreže.


Razina napunjenosti baterije



prazna



oko 60 %



puna

Zaslon se pomiče tijekom punjenja.

Navigacija izbornikom

Izbornik mobilnog telefona sastoji se od glavnog izbornika i nekoliko podizbornika.

Za bolju orijentaciju, u ovom priručniku prikazan je potpun pregled izbornika: → str. 6

Glavni izbornik

Funkcije glavnog izbornika prikazane su na zaslonu simbolom i oznakom.

Navigacija u glavnom izborniku:

- 1 Pritisnite jednu od upravljačkih tipki  da biste otvorili izbornik.
- 2 Pomoću upravljačke tipke  odaberite podizbornik (npr. Postavke).
 - ▶ Trenutačno odabrani izbornik ima obojenu pozadinu.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - ▶ Otvorili ste podizbornik.

Podizbornici

Funkcije podizbornika prikazane su u obliku popisa.

Trenutačno odabrana stavka izbornika označena je bijelom bojom. Ako naziv unosa ne stane u jedan red, tekst se pomiče kroz njega.

Ako postoje daljnji unosi, s desne strane prikazana je traka koja pokazuje položaj unosa u podizborniku.

Pristupanje funkciji:

- 1 Odaberite podizbornik (npr. Postavke).
- 2 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - ▶ Otvorili ste odabrani podizbornik.

Prelazak na prethodnu razinu izbornika:

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Natrag**.
 - ▶ Prikazana je prethodna razina izbornika.

Unos teksta

Za svako slovo jednom pritisnite odgovarajuću tipku (npr. „Hallo“ 4 2 5 5 6). Softver će automatski prepoznati riječ. S tipkama sa strelicama  /  birate među predloženim riječima.

Pomoću opcije „Nova riječ“ možete odabrati slova višestrukim pritiskanjem tipke koja sadrži željeno slovo.

Desna zaslona tipka (crvena) 1 Ispraviti unos.



Lijeva tipka zaslona (zelena) 1 Preuzeti riječ.



Tipka : 1 Preuzeti riječ + prazno mjesto.

Pritisnite tipku ljestve : 1 Odaberite velika/mala slova, način unosa, unos brojeva ili jezik.

2 Potvrdite lijevom tipkom zaslona (zelena) .

Unesite posebne znakove u modusu obrađivanja (prilikom pisanja SMS-a): ▶ Pritisnite tipku zvjezdice .



Dodatne opcije dostupne su za pisanje SMS-a (→ str. 42).

Telefoniranje

Ovo poglavlje opisuje mogućnosti za upućivanje telefonskih poziva s vašeg mobilnog telefona. To uključuje različite načine upućivanja i primanja poziva.

Također su opisane funkcije koje možete izvršavati tijekom poziva.

Zvanje brojeva s pomoću tipkovnice za biranje

Možete birati i pozivati nacionalne i međunarodne brojeve izravno s numeričke tipkovnice mobilnog telefona.

Biranje nacionalnog pozivnog broja:

- 1 Unesite željeni telefonski broj, uključujući pozivni broj, s pomoću tipkovnice .
- 2 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
- 3 Odaberite **Poziv**.
- 4 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - Birali ste broj preko numeričke tipkovnice.

Birajte međunarodni broj:

- 1 Pritisnite tipku zvjezdice  2 puta dok se ne umetne znak +.
- 2 S pomoću tipkovnice  unesite željeni telefonski broj, uključujući međunarodni pozivni broj (npr. +43).
 - Birali ste međunarodni broj.

Možete izbrisati znamenke ili otkazati biranje broja:

Izbrisati brojke: 1 Pritisnite tipku zaslona **Obriši**.

Prekid biranja: 1 Pritisnite tipku zaslona **Natrag**.

Poziv iz telefonskog imenika

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Kontakti**.
- 2 Odaberite željeni unos.
- 3 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
- 4 Odaberite **Poziv**.
 - Obavili ste poziv koristeći telefonski imenik.

Detaljne informacije o telefonskom imeniku: → str. 34

Poziv s popisa poziva

Popisi poziva sadrže posljednje odgovorene, odlazne i propuštene pozive.

- 1 Pritisnite jednu od upravljačkih tipki  da biste otvorili izbornik.
- 2 Odaberite **Popis poziva**.
- 3 Odaberite željeni popis poziva (npr. propuštene pozive).
- 4 Odaberite željeni unos.
- 5 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
- 6 Odaberite **Poziv**.
 - ▶ Birali ste broj s popisa poziva.

Detaljne informacije o popisima poziva: → str. 32

Poziv tipkom za izravno biranje

Tipkama za izravno biranje A, B i C možete dodijeliti važne telefonske brojeve.



Odaberite tipku za izravno biranje:

- 1 **Dugo** pritisnite željenu tipku za izravno biranje (A, B ili C).
- 2 Potvrdite upit tipkom zaslona **U redu**.

ili

- 1 Pritisnite jednu od upravljačkih tipki  da biste otvorili izbornik.
- 2 Odaberite **Postavke**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite **Brzo biranje**.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 6 Odaberite željenu tipku A, B ili C.
- 7 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
- 8 Odaberite **Uredi**.
- 9 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 10 Unesite telefonski broj pomoću tipkovnice .
- 11 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.

ili

- 1 Odaberite željenu tipku A, B ili C.
- 2 Odaberite **Opcije**.
- 3 Odaberite **Uvezi kontakte**.
- 4 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 5 Odaberite željeni unos.
- 6 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - Dodijelili ste telefonski broj tipki za izravno biranje.

Birajte broj s pomoću tipke za izravno biranje

- 1 **Dugo** pritisnite željenu tipku za izravno biranje A, B ili C.
- Birali ste pohranjeni telefonski broj s pomoću tipke za izravno biranje.

Prihvaćanje poziva

Dolazni poziv signalizira se melodijom zvona na mobilnom telefonu. Telefonski broj pozivatelja (ako se prenosi) prikazuje se na zaslonu mobilnog telefona. Ako se pozivatelj nalazi u telefonskom imeniku, prikazuje se pohranjeno ime.

Prihvatite poziv:

- 1 Pritisnite tipku za preuzimanje poziva .

ili

- 1 Isključite mobilni telefon: Ovu funkciju je potrebno prethodno uključiti (→ str. 66).
- Prihvatili ste dolazni poziv.

Odbacite poziv:

- 1 Pritisnite tipku za kraj poziva .

Završite aktivni telefonski poziv:

- 1 Pritisnite tipku za kraj poziva .

ili

- 1 Zaklopite mobitel. Ovu funkciju je potrebno prethodno uključiti (→ str. 66).
- Završili ste aktivni telefonski poziv.

Ako ne odgovorite na dolazni poziv, **Propušteni pozivi** spremi (→ str. 32) će se na popisu poziva.

Postavke za dolazne pozive

Uključivanje/isključivanje melodije zvona i/ili vibracije: → str. 72

Zaštita od neželjenih poziva (popis blokiranih)

Na popis blokiranih možete dodati telefonske brojeve.

Pozivi s ovih brojeva bit će preusmjereni izravno na vašu govornu poštu i više se neće signalizirati na vašem mobilnom telefonu. Unose na popisu blokiranih možete kreirati ručno ili možete uvesti telefonske brojeve iz telefonskog imenika.

Dodavanje telefonskog broja na popis blokiranih

Na popis blokiranih možete dodati do 50 telefonskih brojeva.

- 1 Pritisnite jednu od upravljačkih tipki  da biste otvorili izbornik.
- 2 Odaberite **Postavke**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite **Postavke telefaksa..**
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 6 Odaberite **Brojevi na popisu blokiranih**.
- 7 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 8 Odaberite **Brojevi na popisu blokiranih**.
- 9 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 10 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.

Ručno dodavanje telefonskog broja:

- 11 Odaberite **Novo**.
- 12 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 13 S pomoću tipkovnice  unesite ime i telefonski broj.
- 14 Pritisnite tipku zaslona **Spremi**.

ili dodajte broj iz telefonskog imenika:

- 11 Odaberite **Uvezi kontakte**.
- 12 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 13 Odaberite željeni unos.
- 14 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
- 15 Odaberite **Označi**.
- 16 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
- 17 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.

- Dodali ste telefonski broj na popis blokiranih.

 Pri svakom novom unosu uključit će se popis blokiranih.

Tijekom telefonskog razgovora

Ovdje opisane funkcije dostupne su tijekom aktivnog telefonskog poziva.

Poziv bez upotrebe ruku

Zvučnik mobilnog telefona možete koristiti za telefoniranje (poziv bez upotrebe ruku). Pritom su vam ruke slobodne za druge stvari.

Uključite poziv bez upotrebe ruku:

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
- 2 Odaberite **Bez upotrebe ruke**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- Uključili ste poziv bez upotrebe ruku.
Telefonski razgovor reproducira se preko zvučnika.

Isključite pozive bez upotrebe ruku:

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
- 2 Odaberite **Slušalice**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- Isključili ste poziv bez upotrebe ruku.
Telefonski razgovor reproducira se preko slušalice.

Prilagodba glasnoće telefonskih poziva

Glasnoća telefonskih poziva može se prilagođavati u koracima. Postavka se odnosi na slušalicu i zvučnik prilikom korištenja poziva bez upotrebe ruku.

Podesite glasnoću tijekom telefonskog poziva:

- 1 Pritisnite upravljačku tipku  za povećanje glasnoće.
 - 2 Pritisnite upravljačku tipku  za smanjenje glasnoće.
- ili
- 1 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
 - 2 Odaberite **Glasnoće**.
 - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 4 Pritisnite upravljačku tipku  za povećanje glasnoće.
 - 5 Pritisnite upravljačku tipku  za smanjenje glasnoće.



Postavka se automatski pohranjuje nakon oko 3 sekunde.

Isključivanje mikrofona

Ako je mikrofons isključen, osoba s kojom razgovarate više vas neće moći čuti.

Isključivanje mikrofona:

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
- 2 Odaberite **Bez zvuka**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - ▶ Isključili ste mikrofons.Vaš sugovornik vas više ne može čuti.

Ponovno uključite mikrofons:

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
- 2 Odaberite **Otkazi tihi način**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - ▶ Uključili ste mikrofons.Osoba s kojom razgovarate može vas čuti.

Preusmjeravanje poziva

Preusmjeravanje poziva preusmjerava pozive na drugi broj ili u poštanski sandučić.



Ne podržavaju svi mrežni operateri funkciju preusmjeravanja poziva.

Namještanje preusmjeravanja poziva

Prije nego što postavite preusmjeravanje poziva, morate uključiti funkciju preusmjeravanja poziva.

Uključite preusmjeravanje poziva:

- 1 Pritisnite jednu od upravljačkih tipki  da biste otvorili izbornik.
- 2 Odaberite **Postavke**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite **Postavke poziva**.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 6 Odaberite **Preusmjeravanje poziva**.
- 7 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 8 Odaberite jednu od mogućih opcija.
- 9 Pritisnite tipku zaslona **Odaberi**.
- 10 Odaberite **Uključivanje**.
- 11 Odaberite odredište za preusmjeravanje poziva.

Preusmjeri na telefonski broj:

- 1 Odaberite **Preusmjeri na broj**.
- 2 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 3 Unesite telefonski broj pomoću tipkovnice .
- 4 Samo za **Preusmjeravanje poziva kada nema odgovora**:
Odaberite jedno od unaprijed ponuđenih vremena za odgovor.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.

Proslijediti u poštanski sandučić:



Broj poštanskog sandučića pohranjen je na tipki 1 (→ str. 37).

- 1 Odaberite **Preusmjeri na glasovnu poštu**.
- 2 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- ▶ Postavili ste preusmjeravanje poziva na telefonski broj ili poštanski sandučić.

Prekid preusmjeravanja poziva

Isključivanje preusmjeravanja poziva:

- 1 Pritisnite jednu od upravljačkih tipki  da biste otvorili izbornik.
- 2 Odaberite **Postavke**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite **Postavke poziva**.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 6 Odaberite **Preusmjeravanje poziva**.
- 7 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 8 Odaberite **Otkazi sva preusmjeravanja**.
- 9 Potvrdite tipkom zaslona **Odaberi**.
- ▶ Isključili ste preusmjeravanje poziva.

Popisi poziva

Mobilni telefon pohranjuje različite vrste poziva (propuštene, primljene i odlazne pozive) u popise poziva.

Otvaranje popisa poziva

- 1 Pritisnite jednu od upravljačkih tipki  da biste otvorili izbornik.
- 2 Odaberite **Popis poziva**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - ▶ Otvorili ste pregled popisa poziva.

Pregled popisa poziva prikazuje podizbornike za svaku vrstu poziva:

- Svi pozivi
- Propušteni pozivi
- Birani pozivi
- Primljeni pozivi
- Odbijeni pozivi

Dolje **Svi pozivi** su navedeni pozivi svih vrsta.

Pored naziva popisa nalazi se broj ukupnih unosa.

- 1 Odaberite željeni popis poziva (npr. propuštene pozive).
- 2 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - ▶ Otvorili ste željeni popis poziva.

Informacije o pozivu

- Telefonski broj ili ime ako je pretplatnik registriran u telefonskom imeniku
- Datum i vrijeme

 Ako postoji barem jedan propušteni poziv, na statusnoj traci prikazan je simbol .

Upravljanje unosima na popisima poziva

- 1 Pritisnite jednu od upravljačkih tipki  da biste otvorili izbornik.
- 2 Odaberite **Popis poziva**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite željeni popis poziva.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 6 Odaberite željeni unos.
- 7 Odaberite **Opcije**.

- | | |
|--|--|
| Biranje broja: | ► Odaberite Poziv . |
| Pogledajte informacije o pozivu: | ► Odaberite Detalji . |
| Pisanje tekstne poruke (SMS): | ► Odaberite Nova poruka . |
| Preuzmite broj u telefonski imenik: | ► Odaberite Dodaj u kontakt . |
| Preuzeti broj na popis blokiranih: | ► Odaberite Dodaj u popis zabranjenih . |
| Preuzmite broj na popis pouzdanih: | ► Odaberite Dodaj na dopuštenu listu . |
| Izbrisati unos: | ► Odaberite Obriši . |
| Izbrišite sve zapise iz dnevnika poziva: | ► Odaberite Obriši sve . |

Izbrisati popis poziva

- 1 Pritisnite jednu od upravljačkih tipki  da biste otvorili izbornik.
- 2 Odaberite **Popis poziva**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite **Obriši sve**.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- Otvorili ste pregled popisa poziva.

Brojač trajanja poziva

- 1 Pritisnite jednu od upravljačkih tipki  da biste otvorili izbornik.
- 2 Odaberite **Popis poziva**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite **Vremenska brojila poziva**.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- ▶ Naći ćete sljedeće informacije:

Zadnji poziv:	▶ Pokazuje Vam vrijeme trajanja zadnjeg poziva.
Primljeni pozivi:	▶ Pokazuje Vam vrijeme trajanja zadnjeg primljenog poziva.
Birani pozivi:	▶ Pokazuje Vam vrijeme trajanja biranih poziva.
Povijest poziva:	▶ Pokazuje Vam vrijeme trajanja svih poziva.

Resetiranje brojača trajanja poziva

- 1 Pritisnite jednu od upravljačkih tipki  da biste otvorili izbornik.
- 2 Odaberite **Popis poziva**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite **Vremenska brojila poziva**.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 6 Pritisnite tipku zaslona **Poništi**.
- 7 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- ▶ Resetirali ste brojač trajanja poziva.

Telefonski imenik

Telefonski imenik može sadržavati do 500 unosa. Unosi se mogu spremiti u internu memoriju telefona ili na SIM karticu.

Unose u telefonski imenik možete ručno kreirati, uvesti ih s popisa poziva ili dodati telefonski broj u telefonski imenik tijekom pripreme biranja.

Otvaranje telefonskog imenika

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Kontakti**.
- ili
- 1 Pritisnite jednu od upravljačkih tipki  da biste otvorili izbornik.
 - 2 Odaberite **Kontakti**.
 - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.

Unosi u telefonski imenik

Telefonski imenik sadrži sve unose iz telefonskog imenika. Navedeni su abecednim redom.

Unos sadrži sljedeće podatke:

- Ime

Informacije o kontaktima

Simbol pokazuje gdje je pohranjen unos u telefonskom imeniku:



na mobilnom telefonu



na SIM kartici

Kreiranje unosa u telefonskom imeniku

- 1 Pritisnite jednu od upravljačkih tipki  da biste otvorili izbornik.
 - 2 Odaberite **Kontakti**.
 - 3 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
 - 4 Odaberite **Novo**.
 - 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 6 Odaberite mjesto spremanja za novi unos u telefonski imenik (SIM kartica ili memorija telefona).
 - 7 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 8 Odaberite **Ime**.
 - 9 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
 - 10 Pritisnite tipku zaslona **Uredi**.
 - 11 Unesite ime pomoću tipkovnice .
 - 12 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 13 Odaberite **Mobitel** ili **Kućni broj**.
 - 14 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
 - 15 Odaberite **Uredi**.
 - 16 Unesite telefonski broj pomoću tipkovnice .
 - 17 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 18 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
 - 19 Pritisnite tipku zaslona **Spremi**.
- Kreirali ste unos u telefonskom imeniku.

Informacije o unosu teksta: → str. 24

Traženje unosa u telefonskom imeniku

- 1 S pomoću tipkovnice  unesite ime ili broj.
- 2 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- ▶ Prikazat će se unosi koji odgovaraju vašem unosu.

ili

- 1 Listajte kroz popis s pomoću upravljačke tipke .

Poziv iz telefonskog imenika

- 1 Pritisnite jednu od upravljačkih tipki  da biste otvorili izbornik.
- 2 Odaberite **Kontakti**.
- 3 Odaberite željeni unos.
- 4 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
- 5 Odaberite **Poziv**.
- ▶ Odabrani kontakt se poziva.

Obrada/upravljanje unosima u telefonskom imeniku

- 1 Odaberite **Kontakti**.
- 2 Odaberite željeni unos.
- 3 Odaberite **Opcije**.
- 4 Odaberite jednu od sljedećih opcija:

- | | |
|-----------------------------------|--|
| Nazovi kontakt: | ▶ Odaberite Poziv . |
| Prikaz kontakta: | ▶ Odaberite Prikaz . |
| Pisanje tekstne poruke (SMS): | ▶ Odaberite Nova poruka . |
| Izbrisati kontakt: | ▶ Odaberite Obriši . |
| Izbrisati više kontakata: | ▶ Odaberite Obriši višestruke . |
| Dodati kontakt: | ▶ Odaberite Novo . |
| Importirati/eksportirati kontakt: | ▶ Odaberite Uvoz/izvoz . |
| Dodati na popis pouzdanih: | ▶ Odaberite Dodaj na dopuštenu listu . |
| Dodati na popis blokiranih: | ▶ Odaberite Dodaj u popis zabranjenih . |
| Poslati posjetnicu: | ▶ Odaberite Pošalji vKarticu . |
| Prikaži status pohrane: | ▶ Odaberite Ostalo . |
| | ▶ Odaberite Stanje memorije . |

Poštanski sandučić

Ako vaš davatelj telefonskih usluga nudi poštanski sandučić (telefonsku sekretaricu), pozivatelj može ostaviti poruku ako ne odgovorite na poziv.

Za preslušavanje glasovnih poruka u vašem poštanskom sandučiću potreban vam je broj poštanskog sandučića. Ako je potrebno, zatražite broj telefona od svog mobilnog operatera.

Možete poslušati svoju govornu poštu:

- 1 Pritisnite i držite pritisnutu tipku .
- Preslušali ste svoj poštanski sandučić.

Pozivi u hitnim slučajevima (SOS)

Mobilni telefon nudi sljedeće SOS funkcije:

- SOS poziv
- SOS SMS (tekstna poruka)
- SOS alarm



Nemojte koristiti lokalne, nacionalne ni međunarodne brojeve hitnih službi.

SOS poziv

Tipka SOS omogućuje privatnu funkciju hitnog poziva. Pritiskom na tipku SOS možete nazvati do 5 brojeva i/ili poslati SMS.

Uključivanje/isključivanje SOS poziva

- 1 Pritisnite jednu od upravljačkih tipki  da biste otvorili izbornik.
- 2 Odaberite **SOS**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite **Status**.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 6 Odaberite **Uključi/Isključi**.
- 7 Potvrdite tipkom zaslona **U redu** (☉ = odabrano).
- ▶ Aktivirali ste funkciju SOS poziva.

Unesite SOS brojeve

Unesite telefonske brojeve koji će se birati kada pritisnete tipku SOS. Možete unijeti do 5 telefonskih brojeva.

- 1 Pritisnite jednu od upravljačkih tipki  da biste otvorili izbornik.
- 2 Odaberite **SOS**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite **Popis SOS brojeva**.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 6 Odaberite praznu lokaciju za pohranu (<prazno>).
- 7 Odaberite **Opcije**.
- 8 Odaberite **Uredi**.
- 9 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 10 Unesite telefonski broj pomoću tipkovnice .
- 11 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.

ili

- 1 Slijedite korake 1 do 9.
- 2 Odaberite **Uvezi kontakte**.
- 3 Odaberite željeni unos.
- 4 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- Unijeli ste broj za hitne slučajeve.

SOS tekstna poruka (SMS)

Osim SOS poziva, možete slati i SOS tekstne poruke (SMS). Zadan je standardni tekst. Ovaj tekst možete promijeniti. Ako je funkcija aktivirana, SMS poruke se šalju na definirane brojeve za hitne slučajeve.

Uključivanje/isključivanje SMS obavijesti

- 1 Pritisnite jednu od upravljačkih tipki  da biste otvorili izbornik.
- 2 Odaberite **SOS**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite **Pošalji SOS SMS**.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 6 Odaberite **Uključi/Isključi**.
- 7 Potvrdite tipkom zaslona **U redu** (● = odabrano).
- Uključili ste funkciju SOS tekstnih poruka (SMS).

Promjena sadržaja SOS tekstne poruke

Možete promijeniti zadani tekst pohranjen za SOS poruku i unijeti prilagođeni tekst.

- 1 Pritisnite jednu od upravljačkih tipki  da biste otvorili izbornik.
- 2 Odaberite **SOS**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite **SOS SMS**.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- Prikazan je standardni tekst.
- 6 Izbrišite postojeći tekst s pomoću tipke zaslona **Obriši**.
- 7 Unesite željeni tekst s pomoću tipkovnice .
- 8 Odaberite **Opcije**.
- 9 Odaberite **Spremi**.
- Promijenili ste sadržaj SOS tekstne poruke.

Informacije o unosu SMS teksta: → str. 42

Uključivanje SOS alarma

Ako je SOS alarm uključen, mobilni telefon signalizira glasnim tonom alarma kada se pritisne SOS tipka.

- 1 Pritisnite jednu od upravljačkih tipki  da biste otvorili izbornik.
 - 2 Odaberite **SOS**.
 - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 4 Odaberite **Status tona upozorenja**.
 - 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 6 Odaberite **Uključi/Isključi**.
 - 7 Potvrdite tipkom zaslona **U redu** (● = odabrano).
- Uključili ste funkciju SOS alarma.

SMS (tekstne poruke)

Možete slati i primati tekstne poruke (SMS).

Pisanje i slanje SMS-a



SMS može imati do 160 znakova. Ako ima više od 160 znakova, SMS će biti poslan kao ulančani SMS (do 4 pojedinačne SMS poruke).

- 1 Pritisnite jednu od upravljačkih tipki  da biste otvorili izbornik.
- 2 Odaberite **Poruka**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite **Nova poruka**.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.

Unos broja:

- 1 Unesite telefonski broj željenog primatelja s pomoću tipkovnice .
- 2 Pritisnite upravljačku tipku .

ili

Koristiti kontakt:

- 1 Odaberite **Opcije**.
- 2 Odaberite **Kontakti**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite željeni unos.
- 5 Odaberite **Opcije**.
- 6 Odaberite **Označi**.
- 7 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 8 Odaberite **Opcije**.
- 9 Odaberite **U redu**.
- 10 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 11 Pritisnite upravljačku tipku .

- 6 Unesite željeni tekst s pomoću tipkovnice .
- 7 Odaberite **Opcije**.
- 8 Odaberite **Pošalji**.
- 9 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- Poslali ste SMS (tekstnu poruku).

SMS (tekstne poruke)

Prekid pisanja SMS-a

Ako želite odbaciti uneseni tekst:

- 1 Odaberite **Opcije**.
 - 2 Odaberite **Izlaz**.
 - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 4 Potvrdite upit **Izaći bez spremanja?** tipkom zaslona **U redu**.
- Odbacili ste tekst koji ste unijeli.



Ako se SMS ne može poslati, pohranjuje se u odlaznu poštu
(→ str. 46).

Način unosa

SVAKOJ tipki između 2 i 9 i tipki 0 dodijeljeno je nekoliko slova i brojeva. Čim se pritisne tipka, mogući znakovi prikazani su pri dnu zaslona. Odabrani znak je označen.

Mobilni telefon Vam nudi 2 metode za unos. Možete ručno odabrati slova i brojeve ili vam mobilni telefon nudi izbor riječi.

Unos teksta bez pomoći pri unosu:

- 1 Pritisnite jednu od upravljačkih tipki  da biste otvorili izbornik.
- 2 Odaberite **Poruka**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite **Nova poruka**.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 6 Pritisnite upravljačku tipku dolje .
- 7 Pritisnite tipku ljestve .
- 8 Odaberite jednu od mogućih opcija.
- 9 Pritisnite željenu tipku nekoliko puta **nakratko** uzastopno dok se ne prikaže željeni znak.

Unos teksta sa pomoći pri unosu:

- 1 Pritisnite jednu od upravljačkih tipki  da biste otvorili izbornik.
- 2 Odaberite **Poruka**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite **Nova poruka**.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 6 Pritisnite tipku ljestve .
- 7 Pritisnite upravljačku tipku dolje .
- 8 Odaberite jednu od mogućih opcija.

- 9 Pritisnite željeno slovo.
- 10 Pomoću upravljačke tipke  odaberite željenu riječ.
- 11 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.

Pomicanje pokazivača (lijevo/desno):

- 1 Pritisnite upravljačku tipku gore  ili dolje .

Prebacivanje između unosa malih i velikih slova ili brojki:

- 1 Pritisnite tipku ljestve .
- 2 Pritisnite upravljačku tipku dolje .
- 3 Odaberite jednu od mogućih opcija.
- 4 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.

Unos posebnih znakova:

- 1 Pritisnite tipku zvjezdica .
- 2 Odaberite željeni posebni znak.
- ▶ Odabrali ste željeni posebni znak.

Promjena jezika unosa

Jezik unosa određuje koji su znakovi dostupni za unos teksta.

- 1 Pritisnite jednu od upravljačkih tipki  da biste otvorili izbornik.
- 2 Odaberite **Poruka**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite **Nova poruka**.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 6 Pritisnite tipku ljestve .
- 7 Pritisnite upravljačku tipku dolje .
- 8 Odaberite **Jezik pisanja**.
- 9 Odaberite željeni jezik unosa.
- 10 Potvrdite tipkom zaslona **U redu** (● = odabrano).
- ▶ Promijenili ste jezik unosa.

Spremanje SMS-a (Popis skica)

SMS poruke možete spremati, naknadno ih mijenjati i poslati.

- 1 Pritisnite jednu od upravljačkih tipki  da biste otvorili izbornik.
 - 2 Odaberite **Poruka**.
 - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 4 Odaberite **Nova poruka**.
 - 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 6 Unesite željeni tekst s pomoću tipkovnice .
 - 7 Odaberite **Opcije**.
 - 8 Odaberite **Spremi kao skicu**.
 - 9 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
 - 10 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- Spremili ste SMS kao skicu na popisu skica.

Obrada skica

- 1 Pritisnite jednu od upravljačkih tipki  da biste otvorili izbornik.
 - 2 Odaberite **Poruka**.
 - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 4 Odaberite **Skice**.
 - 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- Prikazuje se popis skica.
- 6 Odaberite željeni dizajn.
 - 7 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
 - 8 Odaberite jednu od sljedećih opcija:

Pregledaj nacrt: 1 Odaberite **Prikaz**.

2 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.

Brisanje skice: 1 Odaberite **Obriši**.

2 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.

Brisanje svih 1 Odaberite **Obriši sve**.

skica: 2 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.

Obrada SMS-a: 1 Odaberite **Uredi**.

2 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.

3 Unesite željeni tekst s pomoću tipkovnice .

SMS pomjeranje: 1 Odaberite **Premjesti**.

2 Odaberite **Telefon/SIM kartica**.

3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.

- Obilježiti SMS:**
- 1 Odaberite **Označi**.
 - 2 Odaberite jednu od mogućih opcija.
 - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- SMS sortirati:**
- 1 Odaberite **Razvrstaj**.
 - 2 Odaberite jednu od mogućih opcija.
 - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu** (● = odabrano).

Poslane poruke

Pod **Poslano** će se spremi SMS poruke koje pošaljete.



Funkcija **Spremi poslane poruke** je aktivirana (→ str. 50).

- 1 Pritisnite jednu od upravljačkih tipki da biste otvorili izbornik.
- 2 Odaberite **Poruka**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite **Poslano**.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 6 Prikazan je popis poslanih poruka.
- 7 Odaberite željeni SMS.
- 8 Odaberite **Opcije**.
- 9 Odaberite jednu od sljedećih opcija:
 - Čitanje SMS-a:
 - 1 Odaberite **Prikaz**.
 - Brisanje SMS-a:
 - 1 Odaberite **Obriši**.
 - 2 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - Brisanje svih SMS-ova:
 - 1 Odaberite **Obriši sve**.
 - 2 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - Poslati drugom sudioniku:
 - 1 Odaberite **Proslijedi**.
 - ▶ Prikazana je SMS poruka.
 - 2 Unesite telefonski broj željenog primatelja s pomoću tipkovnice .
 - 3 Odaberite **Opcije**.
 - 4 Odaberite **Pošalji** (→ str. 41).
 - 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- SMS pomjeranje:
 - 1 Odaberite **Premjesti**.
 - 2 Odaberite **Telefon/SIM kartica**.
 - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.

SMS (tekstne poruke)

- Obilježiti SMS:**
- 1 Odaberite **Označi**.
 - 2 Odaberite jednu od mogućih opcija.
 - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- SMS sortirati:**
- 1 Odaberite **Razvrstaj**.
 - 2 Odaberite jednu od mogućih opcija.
 - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu** (● = odabrano).

Izlaz

U odlaznoj pošti pohranjene su SMS poruke koje nije bilo moguće poslati, npr. jer nema veze ili je korišten telefonski broj nepoznat.

- 1 Pritisnite jednu od upravljačkih tipki  da biste otvorili izbornik.
- 2 Odaberite **Poruka**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite **Odlazni Sandučić**.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 6 Prikazan je popis neposlanih poruka.
- 7 Odaberite željeni SMS.
- 8 Odaberite **Opcije**.
- 9 Odaberite jednu od sljedećih opcija:
 - Čitanje SMS-a:**
 - 1 Odaberite **Prikaz**.
 - Slanje SMS-a:**
 - 1 Odaberite **Ponovno pošalji**.
 - 2 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - Brisanje SMS-a:**
 - 1 Odaberite **Obriši**.
 - 2 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - Brisanje svih SMS-ova:**
 - 1 Odaberite **Obriši sve**.
 - 2 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - SMS pomjeranje:**
 - 1 Odaberite **Premjesti**.
 - 2 Odaberite **Telefon/SIM kartica**.
 - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - Obilježiti SMS:**
 - 1 Odaberite **Označi**.
 - 2 Odaberite jednu od mogućih opcija.
 - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - SMS sortirati:**
 - 1 Odaberite **Razvrstaj**.
 - 2 Odaberite jednu od mogućih opcija.
 - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu** (● = odabrano).

Predlošci

U predloščima pronaći ćete izbor pripremljenih tekstova. Ovaj predložak možete obraditi ili ga poslati izravno.

- 1 Pritisnite jednu od upravljačkih tipki  da biste otvorili izbornik.
- 2 Odaberite **Poruka**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite **Predlošci**.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- Prikazuje se popis predložaka SMS-a.
- 6 Odaberite željeni predložak SMS-a.
- 7 Odaberite **Uredi**.
- 8 Odaberite jednu od sljedećih opcija:

- | | |
|---------------------------|---|
| Obrada predloška SMS-a: | 1 Unesite željeni tekst s pomoću tipkovnice  . |
| Brisanje predloška SMS-a: | 1 Pritisnite tipku zaslona Obriši . |
| Brisanje predloška SMS-a: | 1 Potvrdite tipkom zaslona U redu . |

SMS primljen

Dolazne SMS poruke pohranjuju se u pristiglu poštu. Dolazak nove SMS poruke označen je tonom poruke (→ str. 74) i porukom **nova poruka** prikazano na zaslonu.

- 1 Pritisnite jednu od upravljačkih tipki  da biste otvorili izbornik.
- 2 Odaberite **Poruka**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite **Ulazne poruke**.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- Prikazuje se popis primljenih poruka.

Ako u pristigloj pošti ima nepročitanih SMS poruka, simbol  prikazan je na alatnoj traci.

Čitanje SMS-a

- 1 Pritisnite jednu od upravljačkih tipki  da biste otvorili izbornik.
 - 2 Odaberite **Poruka**.
 - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 4 Odaberite **Ulazne poruke**.
 - 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 6 Odaberite željeni SMS.
 - 7 Odaberite **Opcije**.
 - 8 Odaberite **Prikaz**.
 - 9 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - ▶ Pročitali ste primljenu SMS poruku.
-

Obrada SMS-a

- 1 Pritisnite jednu od upravljačkih tipki  da biste otvorili izbornik.
- 2 Odaberite **Poruka**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite **Ulazne poruke**.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 6 Odaberite željeni SMS.
- 7 Odaberite **Opcije**.
- 8 Odaberite jednu od sljedećih opcija:

Odgovor na SMS:	1 Odaberite Odgovori .
	2 Potvrdite tipkom zaslona U redu .
	3 Unesite željeni tekst s pomoću tipkovnice  .
	4 Odaberite Opcije .
	5 Odaberite Pošalji (→ str. 41).
Brisanje SMS-a:	1 Odaberite Obriši .
	2 Potvrdite tipkom zaslona U redu .
Brisanje svih SMS-ova:	1 Odaberite Obriši sve .
	2 Potvrdite tipkom zaslona U redu .
Pošiljalatelj poziva:	1 Odaberite Poziv .
	2 Potvrdite tipkom zaslona U redu .
	▶ Bira se telefonski broj.
SMS pomje- ranje:	1 Odaberite Premjesti .
	2 Odaberite Telefon/SIM kartica .
	3 Potvrdite tipkom zaslona U redu .

- Obilježiti SMS:**
- 1 Odaberite **Označi**.
 - 2 Odaberite jednu od mogućih opcija.
 - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- SMS sortirati:**
- 1 Odaberite **Razvrstaj**.
 - 2 Odaberite jednu od mogućih opcija.
 - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu** (● = odabrano).
- Dodati pošilja-
telja:**
- 1 Odaberite **Dodaj primatelja u**.
 - 2 Odaberite **Dodaj novi kontakt/Dodaj u postojeći kontakt**.
 - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- Izbrisati ponov-
ljeni broj:**
- 1 Odaberite **Obrišite brojeve koji se ponavljaju**.
 - 2 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - ▶ Poništava se telefonski broj.
- Dodati na popis
blokiranih:**
- 1 Odaberite **Dodaj u popis zabranjenih**.
 - 2 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - ▶ Broj telefona bit će dodan na popis blokiranih.
- Dodati na popis
pouzdanih:**
- 1 Odaberite **Dodaj na dopuštenu listu**.
 - 2 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - ▶ Broj telefona bit će dodan na popis pouzdanih.

Postavke SMS-a

Prikaz statusa memorije

Status pohrane SMS poruka prikazuje stvarni i mogući broj SMS poruka pohranjenih na SIM kartici i u internoj memoriji mobilnog telefona.

- 1 Pritisnite jednu od upravljačkih tipki  da biste otvorili izbornik.
- 2 Odaberite **Poruka**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite **Kapacitet poruke**.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - ▶ Prikazali ste status pohrane.

Spremanje poslanih SMS-ova

Odredite hoće li SMS poruke koje ste poslali **Poslano** biti spremljene na popisu (→ str. 45).

- 1 Pritisnite jednu od upravljačkih tipki  da biste otvorili izbornik.
 - 2 Odaberite **Poruka**.
 - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 4 Odaberite **SMS postavke**.
 - 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 6 Odaberite **Spremi poslane poruke**.
 - 7 Odaberite **U redu**.
 - 8 Odaberite **Prijavi korisnika, Spremi, Nemoj spremati**.
 - 9 Potvrdite tipkom zaslona **U redu** (● = odabrano).
 - ▶ Odredili ste hoće li se poslane SMS poruke spremiti.
-

Željena lokacija pohrane

Odredite hoće li se SMS poruke spremati na mobilni telefon ili SIM karticu.

- 1 Pritisnite jednu od upravljačkih tipki  da biste otvorili izbornik.
- 2 Odaberite **Poruka**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite **SMS postavke**.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 6 Odaberite **Preferiram. pohranu**.
- 7 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 8 Odaberite **Telefon, SIM kartica**.
- 9 Potvrdite tipkom zaslona **U redu** (● = odabrano).
- ▶ Odredili ste lokaciju pohrane SMS poruka.

Ostale primjene

Ovo poglavlje opisuje ostale funkcije mobilnog telefona.

Budilica



Datum i vrijeme su ispravno postavljani.

Postavljanje budilice

Možete postaviti više vremena alarma. Poziv alarma (→ str. 52) aktivira se u postavljeno vrijeme alarma:

- 1 Pritisnite jednu od upravljačkih tipki  da biste otvorili izbornik.
- 2 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 3 Odaberite **Alati**.
- 4 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 5 Odaberite **Alarm**.
- 6 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 7 Odaberite željeni alarm (08:00).
- 8 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
- 9 Odaberite **Uredi**.
- 10 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 11 Za prebacivanje između polja za unos koristite upravljačku tipku :

Poruke:	1 Unesite naziv alarma pomoću tipkovnice  .
Vrijeme:	1 Unesite vrijeme u četiri znamenke s pomoću tipkovnice  .
Melodija zvona:	1 Odaberite Melodija zvona .
	2 Pritisnite tipku zaslona Opcije .
	3 Odaberite Odaberi .
	4 Potvrdite tipkom zaslona U redu .
	5 Odaberite Fiksne melodije .
	6 Potvrdite tipkom zaslona U redu .
	7 Odaberite melodiju zvona za alarm.
	8 Potvrdite tipkom zaslona U redu .

Ostale primjene

- Ponavljanje: 1 Odaberite **Način ponavljanja**.
2 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
3 Odaberite **Odaberi**.
4 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
5 S pomoću upravljačke tipke  odaberite koliko često treba ponavljati događaj (**Jednom / Dnevno / Radni dani**).

Ako je alarm uključen, simbol  prikazan je na alatnoj traci na zaslonu mobilnog telefona.

Uključivanje/isključivanje alarma

Uključite ili isključite podešeni alarm:

- 1 Pritisnite jednu od upravljačkih tipki  da biste otvorili izbornik.
 - 2 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 3 Odaberite **Alati**.
 - 4 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 5 Odaberite **Alarm**.
 - 6 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 7 Odaberite željeni alarm.
 - 8 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
 - 9 Odaberite **Uključi/Isključi**.
 - 10 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- Uključili/isključili ste alarm.

Alarm za buđenje

Alarm za buđenje se prikazuje na zaslonu i signalizira se odabranom melodijom zvona. Alarm za buđenje će se oglašavati 60 sekundi. Ako se ne pritisne nijedna tipka, alarm će se ponoviti nakon 4 minuta. Nakon drugog ponavljanja, alarm za buđenje će se isključiti.

 Tijekom poziva, alarm za buđenje se signalizira samo kratkim zvukom.

Buđenje – isključivanje/ponavljanje nakon stanke (odgoda alarma)

Isključivanje alarma za buđenje:

- 1 Odaberite **Isključi**.
- Isključili ste alarm za buđenje.

Ponavljanje alarma za buđenje (odgoda alarma):

1 Odaberite **Odgoda**.

ili

1 Pritisnite bilo koju tipku.

► Odgodili ste alarm za buđenje.

Ponavlja se nakon 5 minuta.

Kalendar

Možete u kalendar unijeti termine (događaje) i dobiti podsjetnik na njih.



Datum i vrijeme su ispravno postavljeni.

Otvaranje kalendara:

1 Pritisnite jednu od upravljačkih tipki da biste otvorili izbornik.

2 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.

3 Odaberite **Alati**.

4 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.

5 Odaberite **Kalendar**.

6 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.

► Otvorili ste kalendar.

Trenutačni datum označen je zelenom bojom, a trenutačno odabrani dan označen je plavom bojom. Dani sa događajima imaju crvenu oznaku.

Navigacija u kalendaru

Za odabir željenog datuma:

1 Navigirajte s pomoću upravljačkih tipki gore i dolje.

ili

1 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.

2 Odaberite **Idi na datum**.

3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.

4 Unesite željeni datum u osam znamenki s pomoću tipkovnice .

5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.

► Odabrali ste željeni datum.

Prikaz događaja

Događaj se u definirano vrijeme signalizira zvučnim signalom (ako je uključen) i prikazom na zaslonu.

Isključite zvučni signal:

- 1 Potvrdite tipkom zaslona **Odustani**.
- ▶ Isključili ste zvučni signal.

Kreiranje novog događaja

- 1 Pritisnite jednu od upravljačkih tipki  da biste otvorili izbornik.
- 2 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 3 Odaberite **Alati**.
- 4 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 5 Odaberite **Kalendar**.
- 6 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 7 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
- 8 Odaberite **Dodaj novi raspored**.
- 9 Za prebacivanje između polja za unos koristite upravljačku tipku .

- | | |
|------------------|---|
| Naziv događaja: | 1 Odaberite Predmet . |
| | 2 S pomoću tipkovnice  unesite naziv događaja. |
| Unesite datum: | 1 Odaberite Podatak . |
| | 2 Unesite željeni datum u osam znamenki s pomoću tipkovnice  . |
| Unesite vrijeme: | 1 Odaberite Trajanje . |
| | 2 Unesite željeno vrijeme u četiri znamenke s pomoću tipkovnice  . |
| Melodija zvona: | 1 Odaberite Melodija zvona . |
| | 2 Pritisnite tipku zaslona Opcije . |
| | 3 Odaberite Odaberi . |
| | 4 Potvrdite tipkom zaslona U redu . |
| | 5 Odaberite željenu melodiju zvona. |
| | 6 Potvrdite tipkom zaslona U redu ( = odabrano). |

- Ponavljanje događaja:**
- 1 Odaberite **Način ponavljanja**.
 - 2 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
 - 3 Odaberite **Odaberi**.
 - 4 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 5 Odaberite koliko često treba ponavljati događaj (**Jednom / Dnevno ponavljanje / Tjedno ponavljanje / Mjesečno / Godišnje / Bez podsjetnika**).
 - 6 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.

- Spremanje:** 1 Pritisnite tipku zaslona **Spremi**.

Za više informacija o unosu teksta: → str. 24

Prikaz događaja

Pogledajte događaje od određenog dana:

- 1 Pritisnite jednu od upravljačkih tipki  da biste otvorili izbornik.
 - 2 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 3 Odaberite **Alati**.
 - 4 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 5 Odaberite **Kalendar**.
 - 6 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 7 Pomoću upravljačkih tipki prema gore  ili prema dolje  birajte željeni dan.
 - 8 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
 - 9 Odaberite **Prikaz rasporeda**.
 - 10 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 11 Odaberite događaj.
 - 12 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
 - 13 Odaberite **Prikaz**.
 - 14 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- Otvorili ste odabrani događaj. Prikazane su pojedinosti.

Pogledajte sve događaje:

- 1 Pritisnite jednu od upravljačkih tipki  da biste otvorili izbornik.
- 2 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 3 Odaberite **Alati**.
- 4 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 5 Odaberite **Kalendar**.
- 6 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 7 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.

Ostale primjene

- 8 Odaberite **Svi rasporedi**.
- 9 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 10 Odaberite događaj.
- 11 Odaberite **Opcije**.
- 12 Odaberite **Prikaz**.
- 13 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- Otvorili ste sve događaje. Prikazane su pojedinosti.

Brisanje događaja

Možete izbrisati sve događaje jednog dana ili sve događaje u kalendaru.

- 1 Pritisnite jednu od upravljačkih tipki  da biste otvorili izbornik.
- 2 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 3 Odaberite **Alati**.
- 4 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 5 Odaberite **Kalendar**.
- 6 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 7 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
- 8 Odaberite **Obriši današnje zadatke/Obriši sve**.
- 9 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 10 Potvrdite brisanje tipkom zaslona **U redu**.
- Izbrisali ste odabrane događaje.

ili

Možete izbrisati određeni događaj.

- 1 Pritisnite jednu od upravljačkih tipki  da biste otvorili izbornik.
- 2 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 3 Odaberite **Alati**.
- 4 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 5 Odaberite **Kalendar**.
- 6 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 7 Pomoću upravljačkih tipki prema gore  ili prema dolje  birajte željeni dan.
- 8 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
- 9 Odaberite **Prikaz rasporeda**.
- 10 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 11 Odaberite događaj.
- 12 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.

13 Odaberite **Obriši**.

14 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.

15 Potvrdite brisanje tipkom zaslona **U redu**.

► Izbrisali ste odabrani događaj.

Bluetooth

Mobilni telefon možete bežično povezati s drugim uređajima putem Bluetootha.

Aktivirati Bluetooth

1 Pritisnite jednu od upravljačkih tipki  da biste otvorili izbornik.

2 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.

3 Odaberite **Alati**.

4 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.

5 Odaberite **Bluetooth**.

6 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.

7 Odaberite **Bluetooth**.

8 Pritisnite tipku zaslona **Uključivanje**.

► Uključili ste Bluetooth.

Spojiti Bluetooth-uređaj

1 Pritisnite jednu od upravljačkih tipki  da biste otvorili izbornik.

2 Odaberite **Alati**.

3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.

4 Odaberite **Bluetooth**.

 Bluetooth je na vašem mobilnom telefonu aktiviran kada je kvačica ☒ označena u kućici pored opcije Bluetooth.

5 Odaberite **Upareni uređaji**.

6 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.

7 Odaberite **Dodavanje novog uređaja**.

8 Pritisnite tipku zaslona **Dodaj**.

9 Pričekajte dok se završi pretraga.

10 Odaberite željeni uređaj za spajanje.

11 Pritisnite tipku zaslona **Uparivanje**.

► Spojili ste mobilni telefon sa uređajem.

Korištenje Bluetooth-a

- 1 Pritisnite jednu od upravljačkih tipki  da biste otvorili izbornik.
- 2 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 3 Odaberite **Alati**.
- 4 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 5 Odaberite **Bluetooth**.
- 6 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 7 Odaberite jednu od mogućih opcija:

- | | |
|--|--|
| Vidljivost vašeg mobilnog telefona za druge uređaje: | <ol style="list-style-type: none">1 Odaberite Vidljivost Bluetooth uređaja.2 Pritisnite tipku zaslona Uključivanje / Isključivanje. |
| Datoteke se prenose: | <p>Ova se funkcija može odabrati samo tijekom prijenosa datoteka.</p> <ol style="list-style-type: none">1 Odaberite Prijenos datoteka. |
| Naziv mobilnog telefona: | <ol style="list-style-type: none">1 Odaberite Ime uređaja.2 Potvrdite tipkom zaslona U redu.3 S pomoću tipkovnice  unesite novi naziv za mobilni telefon.4 Potvrdite tipkom zaslona U redu. |
| Memorija podataka: | <ol style="list-style-type: none">1 Odaberite Pohrana Bluetooth datoteka.2 Potvrdite tipkom zaslona U redu.3 Odaberite Telefon / SD kartica.4 Potvrdite tipkom zaslona U redu (● = odabrano). |
| Pomoć: | <ol style="list-style-type: none">1 Odaberite Pomoć. |

Kamera i galerija

Mobilni telefon ima kameru (→ str. 4). S aplikacijom **Fotoapar**at možete pristupati svojim fotografijama i prilagoditi postavke kamere.

Svojim fotografijama možete brzo pristupiti putem aplikacije **Galerija**.

Snimanje fotografije

- 1 Pritisnite jednu od upravljačkih tipki  da biste otvorili izbornik.
- 2 Odaberite **Fotoapar**at.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Usmerite objektiv kamere prema željenom motivu.
- 5 Pritisnite tipku .
- ▶ Snimili ste fotografiju prikazanog motiva.

Mobilni telefon automatski pohranjuje fotografiju. Nakon toga će se spremi u JPG formatu u internu memoriju mobitela ili na memorijsku karticu u mapu **Fotografije**.

Ako želite izbrisati fotografiju:

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
 - 2 Odaberite **Obriši**.
 - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - ▶ Izbrisali ste fotografiju.
-

Pregled fotografija

Snimljene fotografije možete pregledavati i upravljati njima putem kamere ili galerije.

Pogledajte fotografije putem fotoaparata:

- 1 Pritisnite jednu od upravljačkih tipki  da biste otvorili izbornik.
- 2 Odaberite **Fotoapar**at.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Pritisnite tipku zaslona **Opc.**.
- 5 Odaberite **Galerija**.
- 6 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 7 Odaberite željenu datoteku.
- 8 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
- 9 Odaberite **Prikaz**.
- 10 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- ▶ Prikazali ste fotografiju putem kamere.

Ostale primjene

Prikažite fotografije putem galerije:

- 1 Pritisnite jednu od upravljačkih tipki  da biste otvorili izbornik.
- 2 Odaberite **Galerija**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite željenu datoteku.
- 5 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
- 6 Odaberite **Prikaz**.
- 7 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- Prikazali ste fotografiju putem galerije.

Korištenje fotografije

- 1 Pritisnite jednu od upravljačkih tipki  da biste otvorili izbornik.
- 2 Odaberite **Galerija**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite željenu datoteku.
- 5 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
- 6 Odaberite **Prikaz**.
- 7 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 8 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
- 9 Odaberite jednu od mogućih opcija:

- | | |
|---------------------------------|---|
| Koristiti kao pozadinsku sliku: | 1 Odaberite Postavi kao pozadinsku sliku . |
| | 2 Potvrdite tipkom zaslona U redu . |
| | ► Fotografija se koristi kao pozadina. |

- | | |
|-----------------------------|---|
| Koristi kao sliku kontakta: | 1 Odaberite Postavi kao ikonu kontakta . |
| | 2 Potvrdite tipkom zaslona U redu . |
| | 3 Odaberite željeni kontakt. |
| | 4 Potvrdite tipkom zaslona U redu . |
| | ► Fotografija se koristi kao slika kontakta. |

- | | |
|------------|---|
| Izbrisati: | 1 Odaberite Obriši . |
| | 2 Potvrdite tipkom zaslona U redu . |
| | 3 Potvrdite brisanje tipkom zaslona U redu . |

- | | |
|-------------------|--|
| Podijeliti sliku: | 1 Odaberite Dijeljenje . |
| | 2 Potvrdite tipkom zaslona U redu . |
| | 3 Odaberite Bluetooth . |
| | 4 Potvrdite tipkom zaslona U redu . |

- Preimenovati sliku:**
- 1 Odaberite **Preimenuj**.
 - 2 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 3 Izbrišite postojeće znakove s pomoću tipke zaslona **Obriši**.
 - 4 S pomoću tipkovnice  unesite novi naziv za sliku.
 - 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- Prezentacija:**
- 1 Odaberite **Dijaprojekcija**.
 - 2 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- Prikaz informacija o fotografiji:**
- 1 Odaberite **Detalji**.
 - 2 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- Prikazuju se naziv datoteke, razlučivost, veličina datoteke i datum kreiranja fotografije.

Postavke kamere i slike

- 1 Pritisnite jednu od upravljačkih tipki  da biste otvorili izbornik.
- 2 Odaberite **Fotoapar**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Pritisnite tipku zaslona **Opc..**
- 5 Odaberite **Efekt** ili **Postavke**.
- 6 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 7 Odaberite željenu postavku.
- Prilagodili ste postavke kamere.

Postavljanje lokacije pohrane

Fotografije se spremaju u unutarnju memoriju telefona ili na SD karticu.

Postavite lokaciju pohrane:

- 1 Pritisnite jednu od upravljačkih tipki  da biste otvorili izbornik.
- 2 Odaberite **Fotoapar**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Pritisnite tipku zaslona **Opc..**
- 5 Odaberite **Postavke**.
- 6 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 7 Odaberite **Preferiram. pohranu**.
- 8 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 9 Odaberite željenu memoriju (**Telefon / SD kartica**).
- 10 Potvrdite tipkom zaslona **U redu** (☉ = odabrano).
- Postavili ste lokaciju pohrane.

Upravitelj datoteka

Vaši osobni podaci, npr. fotografije spremaju se u internu memoriju telefona ili na SD karticu koju ste umetnuli u uređaj. Datotekama se može pristupiti putem upravitelja datoteka:

- 1 Pritisnite jednu od upravljačkih tipki  da biste otvorili izbornik.
- 2 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 3 Odaberite **Alati**.
- 4 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 5 Odaberite **Moje datoteke**.
- 6 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 7 Odaberite **Telefon / SD kartica**.
- 8 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - Prikazuju se datoteke ili mape pohranjene na memoriji.
- 9 Odaberite željenu mapu ili datoteku.
- 10 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
- 11 Odaberite jednu od mogućih opcija:
 - Otvori
 - Nova mapa
 - Obriši
 - Detalji
 - Uredi
 - Traži
 - Razvrstaj
 - Označi
 - Stanje memorije

Formatiranje memorije

Ako želite izbrisati sve osobne podatke na svom mobilnom telefonu, formatiranje memorije je najjednostavnija metoda. Pojedinačne datoteke, npr. datoteke poput fotografija ili melodija zvona možete izbrisati s pomoću odgovarajuće aplikacije.



Pažnja!

Formatiranjem će se izbrisati svi pohranjeni podaci (npr. fotografije) na odabranoj memoriji (telefon/memorijska kartica). Ovaj proces ne može se poništiti.

- 1 Pritisnite jednu od upravljačkih tipki  da biste otvorili izbornik.
 - 2 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 3 Odaberite **Alati**.
 - 4 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 5 Odaberite **Moje datoteke**.
 - 6 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 7 Odaberite **Telefon / SD kartica**.
 - 8 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 9 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
 - 10 Odaberite **Stanje memorije**.
 - 11 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 12 Odaberite **Formatiranje unutarnje pohrane/Formatiranje SD kartice**.
 - 13 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 14 Potvrdite upit tipkom zaslona **U redu**.
- Formatirali ste odabranu memoriju. Svi osobni podaci su izbrisani.

Učitavanje datoteka u memoriju mobilnog telefona

Također možete upravljati svojim osobnim datotekama na računalu.

- 1 Spojite mobilni telefon s računalom koristeći USB kabel.
- 2 Odaberite **USB**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - ▶ Unutarnja memorija mobilnog telefona prikazuje se kao disk na računalu.

Upravljajte mapama i datotekama mobilnog telefona s pomoću standardnih funkcija operativnog sustava vašeg računala.

 Dok god je mobilni telefon spojen na računalu, funkcija Upravitelj datoteka nije dostupna.

Postavke

Ovo poglavlje opisuje postavke mobilnog telefona.

Datum i vrijeme

Datum i vrijeme mogu se podesiti ručno.

Ručno postavljanje

- 1 Pritisnite jednu od upravljačkih tipki  da biste otvorili izbornik.
- 2 Odaberite **Postavke**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite **Postavke telefaksa..**
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 6 Odaberite **Vrijeme i datum**.
- 7 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 8 Za prebacivanje između polja za unos koristite upravljačku tipku .

- | | |
|------------------------|---|
| Postavi vrijeme: | 1 S pomoću tipkovnice  unesite vrijeme (format: SS:MM). |
| Postavi datum: | 1 S pomoću tipkovnice  unesite datum (format: (DD.MM.GGGG) |
| Format vremena: | 1 Pritisnite tipku zaslona Odaberi .
2 Odaberite 12 sati / 24 sata .
3 Potvrdite tipkom zaslona U redu (● = odabrano). |
| Formatiranje podataka: | 1 Pritisnite tipku zaslona Odaberi .
2 Odaberite Godina-Mjesec-Dan / Mjesec-Dan-Godina / Dan-Mjesec-Godina .
3 Potvrdite tipkom zaslona U redu (● = odabrano). |
| Razdjelnik datuma: | 1 Pritisnite tipku zaslona Odaberi .
2 Odaberite željeni razdjelnik.
3 Potvrdite tipkom zaslona U redu (● = odabrano). |

Postavke

- Postavke ažuriranja vremena:
- 1 Pritisnite tipku zaslona **Odaberi**.
 - 2 Odaberite **Automatsko ažuriranje vremena**.
 - 3 Potvrdite tipkom zaslona **Odaberi / Odustani**.
 - 4 Pritisnite tipku zaslona **Natrag**.
- ili
- 1 Odaberite **Ručno ažuriranje vremena**.
 - 2 Potvrdite tipkom zaslona **Odaberi**.

- 9 Potvrdite tipkom zaslona **Gotovo**.

Odgovaranje na poziv otvaranjem telefona

Možete odgovoriti na pozive otvaranjem telefona. Morate omogućiti ovu funkciju prije nego što možete odgovoriti na pozive otvaranjem telefona ili završiti pozive zatvaranjem telefona.

- 1 Pritisnite jednu od upravljačkih tipki  da biste otvorili izbornik.
 - 2 Odaberite **Postavke**.
 - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 4 Odaberite **Postavke poziva**.
 - 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 6 Odaberite **Okrenite se za javljanje**.
 - 7 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 8 Odaberite **Uključi/Isključi**.
 - 9 Potvrdite tipkom zaslona **U redu** (● = odabrano).
- Omogućili ste odgovaranje na poziv otvaranjem telefona.

Popis pouzdanih i blokiranih brojeva

Telefonske brojeve možete dodati na popis pouzdanih ili blokiranih. Ako je popis pouzdanih brojeva aktiviran, pozivi s brojeva koji nisu na popisu automatski se odbijaju.

Ako je popis blokiranih brojeva aktiviran, pozivi s brojeva na popisu automatski se odbijaju.

Popis pouzdanih

Možete koristiti popis pouzdanih za odobrenje dopuštenih telefonskih brojeva.

Uključite / isključite popis pouzdanih:

- 1 Pritisnite jednu od upravljačkih tipki  da biste otvorili izbornik.

- 2 Odaberite **Postavke**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite **Postavke telefaksa..**
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 6 Odaberite **Dozvoljena lista**.
- 7 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 8 Odaberite **Status**.
- 9 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 10 Odaberite **Uključi/Isključi**.
- 11 Potvrdite tipkom zaslona **U redu** (● = odabrano).
- Uključili/isključili ste popis pouzdanih.

Dodajte telefonske brojeve na popis pouzdanih:

- 1 Pritisnite jednu od upravljačkih tipki  da biste otvorili izbornik.
- 2 Odaberite **Postavke**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite **Postavke telefaksa..**
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 6 Odaberite **Dozvoljena lista**.
- 7 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 8 Odaberite **Dozvoljena lista**.
- 9 Pritisnite tipku zaslona **U redu**.
- 10 Odaberite željeni unos.
- 11 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.

- | | |
|--------------------|--|
| Dodati kontakt: | 1 Odaberite Novo . |
| | 2 Potvrdite tipkom zaslona U redu . |
| Obraditi kontakt: | 1 Odaberite Uredi . |
| | 2 Odaberite Ime . |
| | 3 Unesite ime pomoću tipkovnice  . |
| | 4 Odaberite Broj . |
| | 5 Unesite broj pomoću tipkovnice  . |
| | 6 Pritisnite tipku zaslona Spremi . |
| Izbrisati kontakt: | 1 Odaberite Obriši . |
| | 2 Potvrdite tipkom zaslona U redu . |

Postavke

- | | |
|----------------------|--|
| Importirati kontakt: | 1 Odaberite Uvezi kontakte . |
| | 2 Potvrdite tipkom zaslona U redu . |
| | 3 Odaberite željeni unos. |
| | 4 Pritisnite tipku zaslona Opcije . |
| | 5 Odaberite Označi . |
| | 6 Potvrdite tipkom zaslona U redu . |
| | 7 Pritisnite tipku zaslona Opcije . |
| | 8 Odaberite U redu . |
| | 9 Potvrdite tipkom zaslona U redu . |
| Sve izbrisati: | 1 Odaberite Obriši sve . |
| | 2 Potvrdite tipkom zaslona U redu . |

Popis blokiranih

Neovlaštene telefonske brojeve možete blokirati s pomoću popisa blokiranih.

Uključite popis blokiranih:

- 1 Pritisnite jednu od upravljačkih tipki  da biste otvorili izbornik.
 - 2 Odaberite **Postavke**.
 - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 4 Odaberite **Postavke telefaksa..**
 - 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 6 Odaberite **Brojevi na popisu blokiranih**.
 - 7 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 8 Odaberite **Status**.
 - 9 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 10 Odaberite **Uključi/Isključi**.
 - 11 Potvrdite tipkom zaslona **U redu** (● = odabrano).
- Uključili/isključili ste popis blokiranih.

Dodajte telefonske brojeve na popis blokiranih:

- 1 Pritisnite jednu od upravljačkih tipki  da biste otvorili izbornik.
- 2 Odaberite **Postavke**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite **Postavke telefaksa..**
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 6 Odaberite **Brojevi na popisu blokiranih**.
- 7 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 8 Odaberite **Brojevi na popisu blokiranih**.

9 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.

10 Odaberite željeni unos.

11 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.

12 Za prebacivanje između polja za unos koristite upravljačku tipku .

- | | |
|----------------------|--|
| Dodati kontakt: | 1 Odaberite Novo . |
| | 2 Potvrdite tipkom zaslona U redu . |
| Obraditi kontakt: | 1 Odaberite Uredi . |
| | 2 Odaberite Ime . |
| | 3 Unesite ime pomoću tipkovnice  . |
| | 4 Odaberite Broj . |
| | 5 Unesite broj pomoću tipkovnice  . |
| | 6 Pritisnite tipku zaslona Spremi . |
| Izbrisati kontakt: | 1 Odaberite Obriši . |
| | 2 Potvrdite tipkom zaslona U redu . |
| Importirati kontakt: | 1 Odaberite Uvezi kontakte . |
| | 2 Potvrdite tipkom zaslona U redu . |
| | 3 Odaberite željeni unos. |
| | 4 Pritisnite tipku zaslona Opcije . |
| | 5 Odaberite Označi . |
| | 6 Potvrdite tipkom zaslona U redu . |
| | 7 Pritisnite tipku zaslona Opcije . |
| | 8 Odaberite U redu . |
| | 9 Potvrdite tipkom zaslona U redu . |
| Sve izbrisati: | 1 Odaberite Obriši sve . |
| | 2 Potvrdite tipkom zaslona U redu . |

Jezik

Jezik za prikaz i jezik za unos s tipkovnice možete postaviti odvojeno.

Jezik prikaza

Jezik prikaza određuje jezik za zaslone, izbornike i poruke mobilnog telefona.

- 1 Pritisnite jednu od upravljačkih tipki  da biste otvorili izbornik.
 - 2 Odaberite **Postavke**.
 - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 4 Odaberite **Postavke telefaksa..**
 - 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 6 Odaberite **Postavke jezika**.
 - 7 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 8 Odaberite **Prikaz jezika**.
 - 9 Pritisnite tipku zaslona **Odaberi**.
 - 10 Odaberite željeni jezik.
 - 11 Potvrdite tipkom zaslona **U redu** (● = odabrano).
- Postavili ste jezik prikaza.
-

Jezik pisanja

Jezik pisanja određuje koji su znakovi dostupni za unos teksta (npr. prilikom pisanja SMS-a).

- 1 Pritisnite jednu od upravljačkih tipki  da biste otvorili izbornik.
 - 2 Odaberite **Postavke**.
 - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 4 Odaberite **Postavke telefaksa..**
 - 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 6 Odaberite **Postavke jezika**.
 - 7 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 8 Odaberite **Jezik pisanja**.
 - 9 Pritisnite tipku zaslona **Odaberi**.
 - 10 Odaberite željeni jezik pisanja.
 - 11 Potvrdite tipkom zaslona **U redu** (● = odabrano).
- Odabrali ste jezik pisanja.

Zaslon

Mobilni telefon nudi različite mogućnosti postavki za zaslon.

- 1 Pritisnite jednu od upravljačkih tipki  da biste otvorili izbornik.
- 2 Odaberite **Postavke**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite **Postavke telefaksa..**
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 6 Odaberite **Prikaz**.
- 7 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 8 Odaberite jednu od sljedećih opcija:

- | | |
|----------------------------|---|
| Pozadinska slika: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Odaberite Postavke pozadine. 2 Pritisnite tipku zaslona Odaberi. 3 Odaberite Statična pozadina/Više slika. 4 Potvrdite tipkom zaslona U redu. 5 Odaberite željenu sliku. 6 Pritisnite tipku zaslona Prikaz. 7 Potvrdite tipkom zaslona Odaberi. |
| Postavke početnog zaslona: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Odaberite Postavke zaslona u mirovanju. 2 Pritisnite tipku zaslona Odaberi. 3 Odaberite Vrijeme i datum/Odaberite SIM karticu. 4 Pritisnite tipku zaslona Odaberi/Odustani. 5 Potvrdite tipkom zaslona Natrag. |
| Svjetlina: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Odaberite Kontrast. 2 Potvrdite tipkom zaslona Odaberi. 3 Odaberite svjetlinu s pomoću upravljačke tipke  u 8 razina. 4 Potvrdite tipkom zaslona U redu. |
| Trajanje: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Odaberite Pozadinsko osvjetljenje. 2 Potvrdite tipkom zaslona Odaberi. 3 Odaberite trajanje (Uvijek uključeno, 10 sekundi., 30 sekundi., 45 sekundi, 60 sekundi.) ili pomoću upravljačke tipke . 4 Potvrdite tipkom zaslona U redu. |

Postavke

- Vrijeme osvjetljenja tipkovnice:
- 1 Odaberite **Vrijeme pozadinskog osvjetljenja tipkovnice**.
 - 2 Pritisnite tipku zaslona **Odaberi**.
 - 3 Odaberite trajanje (**20 sekundi.**, **10 sekundi.**, **5 sekundi.**, **Isključi**) pomoću upravljačke tipke .
 - 4 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.

- 5 Potvrdite tipkom zaslona **Gotovo**.

Zvukovi i signali

Odaberite zvučni profil

Mobilni telefon nudi zvučne profile koji vam omogućuju prilagodbu ponašanja dolaznih poziva uvjetima okoline.

- 1 Pritisnite jednu od upravljačkih tipki  da biste otvorili izbornik.
- 2 Odaberite **Postavke**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite **Audio profil**.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 6 Odaberite željeni profil (**Standardno**, **Vibracija**, **Tiho**).
- 7 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
- 8 Odaberite **Aktivirano**.
- Odabrali ste zvučni profil.

Standardno Mobilni telefon zvoni kada primi dolazni poziv.

Vibracija Mobilni telefon vibrira. Zvono je isključeno. Na zaslonu se pojavljuje simbol.



Tiho Dolazni poziv optički se prikazuje na zaslonu. Mobilni telefon ne zvoni ni vibrira. Na zaslonu se pojavljuje simbol.



Odrediti melodiju zvona

Kao melodiju zvona možete odabrati jednu od unaprijed instaliranih melodija.

- 1 Pritisnite jednu od upravljačkih tipki  da biste otvorili izbornik.
- 2 Odaberite **Postavke**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite **Audio profil**.

- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 6 Odaberite željeni audio-profil.
- 7 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
- 8 Odaberite **Postavke**.
- 9 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 10 Odaberite **Postavke melodije**.
- 11 Potvrdite tipkom zaslona **Odaberi**.
- 12 Odaberite **Melodija pozivatelja**.
- 13 Pritisnite tipku zaslona **Odaberi**.
- 14 Odaberite željenu melodiju zvona.
 - ▶ Melodija zvona reproducira se u svrhu testiranja.
- 15 Potvrdite tipkom zaslona **U redu** (● = odabrano).
- ▶ Promijenili ste melodiju zvona.

Podešavanje glasnoće melodije zvona

- 1 Pritisnite jednu od upravljačkih tipki  da biste otvorili izbornik.
- 2 Odaberite **Postavke**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite **Audio profil**.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 6 Odaberite željeni audio-profil.
- 7 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
- 8 Odaberite **Postavke**.
- 9 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 10 Odaberite **Glasnoće**.
- 11 Pritisnite tipku zaslona **Odaberi**.
- 12 Odaberite **Melodija pozivatelja**.
- 13 Pritisnite tipku zaslona **Odaberi**.
 - ▶ Trenutačna melodija zvona reproducira se u svrhu testiranja.
- 14 Podesite glasnoću s pomoću tipke za upravljanje  glasnije ili  tiše.
- 15 Potvrdite tipkom zaslona **Gotovo**.
 - ▶ Prilagodili ste glasnoću melodije zvona.

Zvuk poruke

Zvuk poruke signalizira dolazak nove tekstne poruke (SMS). Kao zvuk poruke možete odabrati melodiju.

Odabir zvuka poruke

- 1 Pritisnite jednu od upravljačkih tipki  da biste otvorili izbornik.
- 2 Odaberite **Postavke**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite **Audio profil**.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 6 Odaberite željeni audio-profil.
- 7 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
- 8 Odaberite **Postavke**.
- 9 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 10 Odaberite **Postavke melodije**.
- 11 Potvrdite tipkom zaslona **Odaberi**.
- 12 Odaberite **Melodija poruke**.
- 13 Pritisnite tipku zaslona **Odaberi**.
- 14 Odaberite željenu melodiju zvona.
 - ▶ Melodija zvona reproducira se u svrhu testiranja.
- 15 Potvrdite tipkom zaslona **U redu** (● = odabrano).
 - ▶ Promijenili ste melodiju zvona.

Prilagodba glasnoće zvuka poruke

- 1 Pritisnite jednu od upravljačkih tipki  da biste otvorili izbornik.
- 2 Odaberite **Postavke**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite **Audio profil**.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 6 Odaberite željeni audio-profil.
- 7 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
- 8 Odaberite **Postavke**.
- 9 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 10 Odaberite **Glasnoće**.
- 11 Pritisnite tipku zaslona **Odaberi**.
- 12 Odaberite **Melodija poruke**.
- 13 Pritisnite tipku zaslona **Odaberi**.
 - ▶ Trenutačna melodija zvona reproducira se u svrhu testiranja.

- 14 Podesite glasnoću s pomoću tipke za upravljanje  glasnije ili  tiše.
- 15 Potvrdite tipkom zaslona **Gotovo**.
- Prilagodili ste glasnoću melodije zvona.

Ostali zvukovi

Mobilni telefon nudi dodatne opcije za zvukove (npr. zvukove tipki).

- 1 Pritisnite jednu od upravljačkih tipki  da biste otvorili izbornik.
- 2 Odaberite **Postavke**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite **Audio profil**.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 6 Odaberite željeni audio-profil.
- 7 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
- 8 Odaberite **Postavke**.
- 9 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 10 Odaberite **Melodija za druga upozorenja**.
- 11 Pritisnite tipku zaslona **Odaberi**.
- 12 Odaberite jednu od sljedećih opcija:

- Zvukovi tipke:
- 1 Odaberite **Zvuk tipki**.
 - 2 Pritisnite tipku zaslona **Odaberi**.
 - 3 Odaberite **Tiho / Prsten1** (● = odabrano).
 - 4 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - Postavili ste zvuk tipke.

- Upozorenje o bateriji:
- 1 Odaberite **Upozorenje za praznu bateriju**.
 - 2 Pritisnite tipku zaslona **Odaberi**.
 - 3 Odaberite **Uključivanje / Isključi** (● = odabrano).
 - 4 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - Podesili ste upozorenje o bateriji.

- Zvuk upozorenja:
- 1 Odaberite **Ton biranja**.
 - 2 Pritisnite tipku zaslona **Odaberi**.
 - 3 Odaberite **Uključivanje / Isključi** (● = odabrano).
 - 4 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - Postavili ste zvuk biranja.

Postavke

- Zvuk pri otvaranju:
- 1 Odaberite **Zvuk pri otvaranju**.
 - 2 Pritisnite tipku zaslona **Odaberi**.
 - 3 Odaberite **Tiho / Prsten1** (● = odabrano).
 - 4 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 5 Postavili ste zvuk prilikom otvaranja telefona.

- Zvuk pri zatvaranju telefona:
- 1 Odaberite **Zvuk pri zatvaranju**.
 - 2 Pritisnite tipku zaslona **Odaberi**.
 - 3 Odaberite **Tiho / Prsten1** (● = odabrano).
 - 4 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 5 Postavili ste zvuk prilikom zatvaranja telefona.



Postavke za **Melodija za druga upozorenja** isključivo se mogu podesiti u audio-profilu **Standardno**.

Svjetiljka prilikom primanja poziva

Kada se primi dolazni poziv, svjetiljka bljeska. Funkciju možete uključiti ili isključiti.

- 1 Pritisnite jednu od upravljačkih tipki  da biste otvorili izbornik.
 - 2 Odaberite **Postavke**.
 - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 4 Odaberite **Audio profil**.
 - 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 6 Odaberite željeni audio-profil.
 - 7 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
 - 8 Odaberite **Postavke**.
 - 9 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 10 Odaberite **Svjetiljka za dolazni poziv**.
 - 11 Potvrdite tipkom zaslona **Odaberi**.
 - 12 Odaberite **Uključi/Isključi**.
 - 13 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- Postavili ste svjetiljku da se uključi kada primite poziv.

SIM kartice i mrežni operater

Uključivanje/isključivanje zaključavanja SIM kartice

Kada uključite mobilni telefon, od vas će se tražiti da unesete PIN svoje SIM kartice. Možete isključiti ovo zaključavanje SIM kartice.

- 1 Pritisnite jednu od upravljačkih tipki  da biste otvorili izbornik.
- 2 Odaberite **Postavke**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite **Sigurnost**.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 6 Odaberite **PIN kod**.
- 7 Potvrdite tipkom zaslona **Odaberi**.
- 8 Odaberite **PIN kod**.
- 9 Pritisnite tipku zaslona **Odustani**.
- 10 Unesite svoj trenutni PIN s pomoću tipkovnice .
- 11 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- Isključili ste zaključavanje SIM kartice.
Mobilni telefon možete koristiti bez unosa PIN-a.

Promjena PIN-a SIM kartice

Možete promijeniti PIN 1 i PIN 2 SIM kartice.



PIN zaključavanje je aktivirano.

- 1 Pritisnite jednu od upravljačkih tipki  da biste otvorili izbornik.
- 2 Odaberite **Postavke**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite **Sigurnost**.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 6 Odaberite **PIN kod**.
- 7 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 8 Odaberite **Promjena PIN koda**.
- 9 Pritisnite tipku zaslona **Uredi**.
- 10 Unesite trenutni PIN s pomoću tipkovnice .
- 11 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 12 Unesite novi PIN s pomoću tipkovnice .

Postavke

- 13 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 14 Ponovno unesite novi PIN za potvrdu.
- 15 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- Promijenili ste PIN SIM kartice.



Ako tri puta netočno unesete trenutni PIN, SIM kartica će se blokirati. SIM karticu možete otključati pomoću PIN-a 2. Ako tri puta netočno unesete PIN 2, više nećete imati pristup SIM kartici.

U tom slučaju, obratite se svom mobilnom operateru.

Povratak na tvorničke postavke

Ako mobilni telefon date trećoj strani, možete ga resetirati na tvorničke postavke. Sve individualne postavke bit će resetirane, popisi poziva i unosi u telefonskom imeniku u internoj memoriji telefona bit će izbrisani.



Pažnja!

Vraćanjem na tvorničke postavke izbrisat će se svi pohranjeni podaci (npr. fotografije) na mobilnom telefonu. Ovaj proces ne može se poništiti.

- 1 Pritisnite jednu od upravljačkih tipki  da biste otvorili izbornik.
- 2 Odaberite **Postavke**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite **Vrati zadane postavke**.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 6 Potvrdite resetiranje tipkom zaslona **U redu**.
- Vratili ste mobilni telefon na tvorničke postavke.

Prilog

Korisnička podrška i jamstvo

Ovdje ćete pronaći odgovore na svoja pitanja i dobiti pomoć vlastitom brzinom.

Skenirajte QR kod za pristup stranici za online podršku ili posjetite:

www.service.gigaset.com



Informacije o jamstvu možete pronaći u vašem dokumentu o jamstvu.

Skenirajte QR kod za trenutano preuzimanje ili unesite:

www.gigaset.com/warranty



Odobrenje

Ovaj uređaj namijenjen je korištenju unutar Europskog gospodarskog prostora. Uzeti su u obzir specifični propisi zemalja.

Gigaset Technologies GmbH ovime izjavljuje da je tip bežičnog sustava Gigaset GL40 u skladu s Direktivom 2014/53/EU.

Potpuni tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećem mrežnom mjestu: www.gigaset.com/docs.

U nekim slučajevima ova izjava može biti uključena u datotekama Međunarodne izjave o sukladnosti ili Europske izjave o sukladnosti.

Pročitajte i te datoteke.

Njega

Obrišite uređaj vlažnom krpom ili antistatičkom krpom. Ne koristite otapala niti krpu od mikrovlakana.

Nikada ne koristite suhu krpu: postoji rizik od nakupljanja statičkog elektriciteta.

U rijetkim slučajevima kontakt s kemijskim tvarima može uzrokovati promjene na površini uređaja. Zbog velikog broja kemikalija dostupnih na tržištu nije bilo moguće testirati sve tvari.

Oštećenja na visokosjajnim površinama mogu se pažljivo ukloniti pomoću politura za zaslone mobilnih telefona.

Kontakt s tekućinom

Ako je uređaj došao u kontakt s tekućinom:

- 1 Odspojite sve kablove s uređaja.
- 2 Uklonite baterije i ostavite pretinac za baterije otvoren.
- 3 Pustite da tekućina otječe iz uređaja.
- 4 Osušite sve dijelove laganim tapkanjem.
- 5 Zatim pohranite uređaj **najmanje 72 sata** s otvorenim pretincom za baterije i tipkovnicom okrenutom prema dolje (ako postoji) na suhom, toplom mjestu (ne: mikrovalna pećnica, pećnica itd.).
- 6 Uključite uređaj ponovno tek kad je suh.

Nakon potpunog sušenja u većini je slučajeva ponovno moguće staviti uređaj u rad.

Informacije o zbrinjavanju električne i elektroničke opreme

Više o ekološki prihvatljivim proizvodima i procesima možete saznati i na internetu na adresi www.gigaset.com.

Ekološki prihvatljivo zbrinjavanje

(u skladu s Direktivom o otpadu električne i elektroničke opreme i Direktivom EU o baterijama)



Prikaz prekriženog simbola kante za smeće na proizvodu, priboru (npr. Uređaj za punjenje, slušalice, USB-kabel), bateriji ili u dokumentaciji označava da se ti dijelovi ne smiju odlagati s kućnim otpadom.



Otpadna električna i elektronička oprema i baterije moraju se odvojeno prikupljati i vraćati na lokalne točke skupljanja ili trgovcima.

Tehnički podaci

Opći tehnički podaci

Frekvencija	Pojas	maks. performanse
GSM/2G	EGSM900: 880-915 MHz(TX), 925-960 MHz(RX)	24,63 dBm
	DCS1800: 1710-1785 MHz(TX), 1805-1880 MHz(RX)	21,54 dBm
UMTS/3G	WCDMA 2100: 1920-1980 MHz(TX), 2110-2170 MHz(RX)	23,31 dBm
	WCDMA 900: 880-915 MHz(TX), 925-960 MHz(RX)	23,24 dBm
LTE/FSS/4G	B1: 1920-1980 MHz(TX), 2110-2170 MHz(RX)	23,88 dBm
	B3: 1710-1785 MHz(TX), 1805-1880 MHz(RX)	24,34 dBm
	B7: 2500-2570 MHz(TX), 2620-2690 MHz(RX)	24,18 dBm
	B8: 880-915 MHz(TX), 925-960 MHz(RX)	24,30 dBm
	B20: 832-862 MHz(TX), 791-821 MHz(RX)	23,89 dBm
	B28: 703-748 MHz(TX), 758-803 MHz(RX)	23,99 dBm
BT	2402 MHz~2480 MHz	4,80 dBm

Vrijeme rada

Trajanje razgovora: oko 9 sati.


Mirovanje: oko 300 sati.

Pribor

Koristite samo baterije koje je odobrio Gigaset. Neodobreni pribor može oštetiti uređaj.

Mrežni adapter

Izlaz: 5 V $\approx$ 0,2 A - 1,0 A



Baterija

Tehnologija:	Litij-ionska
Kapacitet:	1400 mAh
Kataloški broj:	V30145-K1310-X485

Kazalo

A		I	
Aktiviranje/deaktiviranje		Interna memorija	
SMS hitnog poziva.....	39	formatiranje.....	63
Aktiviranje/deaktiviranje		upravljanje na računalu.....	64
SOS alarma	40	Isključivanje alarma za buđenje ...	52
Aktiviranje/deaktiviranje		Isključivanje mikrofona	30
zaključavanja SIM kartice	77	Isključivanje zvuka	30
B		J	
Baterija		Jezik	
Razina napunjenosti.....	22	Postavke telefona.....	70
Bežična veza, kvaliteta	22	Unos	70
Budilica	51	Jezik prikaza	70
Simbol.....	22	Jezik unosa.....	70
D		SMS.....	43
Datum		K	
ručno postavljanje	65	Kalendar	53
Događaj		Navigacija	53
izbrisati	56	Kamera.....	59
kreirati.....	54	Postavke	61
F		Pregled fotografija.....	59, 60
Fotografija		Snimanje fotografije	59
Format	59	Kontakt s tekućinom	80
izbrisati	58, 60	Korisnička podrška i jamstvo	79
koristiti kao pozadinsku sliku ...	60	Koristiti zvučnik prilikom	
Lokacija pohrane.....	61	telefoniranja.....	29
pregled	59, 60	L	
snimanje	59	Lokacija pohrane fotografija	61
Fotografiranje.....	59	M	
G		Mala/velika slova	43
Galerija	60	Melodija zvona	
Glasnoća bez upotrebe ruku	29	isključiti	72
Glasnoća poziva.....	29	N	
Glasnoća slušalice	29	Način unosa (SMS).....	42
Glavni izbornik.....	23	Navigacija izbornikom	23

O		Punjenje	
Odlazna pošta (SMS)	46	baterije	19
Odobrenje	79	Puštanje u rad	17
Održavanje uređaja	79		
Okoliš	80	R	
		Resetiranje	78
P		na tvorničke postavke	78
Podizbornici	23		
Popis blokiranih	28, 68	S/Š	
Popis pouzdanih	66	Sadržaj isporučenog paketa	16
Popis poziva	32	SD kartica	
izbrisati	33	formatiranje	63
otvoriti	32	Sigurnosne napomene	12
Popis skica (SMS)	44	SIM kartica	
Poslušati glasovnu poruku	37	Promjena PIN-a	77
Pošanski sandučić	37	Simbol	
provjeriti	37	Bežična veza	22
Postaviti zvuk poruke	74	Budilica	22
Postavke		Glasovna poruka (SMS)	22
Popis blokiranih	68	propuštenog poziva	22
Popis pouzdanih	66	Razina napunjenosti baterije	22
Pozadinska slika		Tiho	22
koristiti vlastitu fotografiju	60	Vibracija	22
Poziv		Simboli	
Informacije	32	Statusna traka	22
međunarodni	25	Upute za uporabu	11
odbiti	27	SMS	41
prihvatanje	27	čitanje	48
s popisa poziva	26	Lokacija pohrane	50
tipkom za izravno biranje	26	Način unosa	42
Unos telefonskog broja	25	pisanje	41
Poziv bez upotrebe ruku	29	Posebni znakovi	43
Pozivanje	25	poslane poruke	45
Predložak SMS-a	47	Postavke	49
Pregled izbornika	6	predmemorija	44
Preusmjeravanje poziva	30	primanje	47
namještanje	30	Simbol	22
prekid	31	Skice	44
Prikaz događaja	54	slanje	41
Pristigla pošta (SMS)	47	Slanje nije moguće	46
Profil, zvuk	72	spremiti	50
Promjena PIN-a	77	Status pohrane	49
Propušteni poziv, simbol	22	ulančani	41

SMS hitni poziv		Unos u telefonskom imeniku	
Unos teksta.....	39	izbrisati.....	36, 67, 68, 69
SOS broj.....	38	kreiranje.....	35
SOS poziv.....	38	tražiti.....	36
Status pohrane, SMS.....	49	upravljanje.....	36
Statusna traka.....	22	Upravitelj datoteka.....	62
T		Upravljačka tipka	
Tekstne poruke (SMS).....	41	Funkcije.....	21
Tekućina.....	80	Upravljanje internom memorijom	
Telefonski broj		s pomoću Upravitelja datoteka..	62
dodijeliti tipki za izravno biranje	26	V	
dolazni poziv.....	27	Velika/mala slova.....	43
unos.....	25	Vibriranje	
Telefonski imenik.....	34	Simbol.....	22
otvoriti.....	34	uključivanje/isključivanje preko	
Unosi.....	35	profila.....	72
Tiho.....	72	Vrijeme	
Simbol.....	22	ručno postavljanje.....	65
Tipka SOS.....	38	Z/Ž	
Tipke za izravno biranje.....	26	Za termin, pogledajte događaj	
U		Zaključavanje tipki	
Uključivanje/isključivanje.....	20	uključivanje/isključivanje.....	21
Uključivanje/isključivanje		Zaslon	
mikrofona.....	30	Mirovanje.....	20
Umetanje		Zaslonska tipka.....	21
baterije.....	18, 19	Željena lokacija pohrane (SMS)....	50
memorijske kartice.....	17	Zvučni profil.....	72
SIM kartice.....	17	Zvuk zvona	
Unesite SOS brojeve.....	38	Melodija.....	72
Unos posebnih znakova (SMS)....	43	Zvukovi	
Unos teksta.....	24	Poruke.....	74
SMS.....	42	Zvono.....	72
Unos u telefonski imenik.....	35		

Issued by

**Gigaset Technologies GmbH
Frankenstr. 2, D-46395 Bocholt**

© Gigaset Technologies GmbH 2026

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com