

Gigaset

GL40

A legfrissebb használati útmutató a
www.gigaset.com/manuals
címen érhető el




Tartalomjegyzék

Áttekintés	4
Menüáttekintés	6
Biztonsági tudnivalók	12
Első lépések	17
Csomag tartalma	17
Üzembe helyezés	18
A mobiltelefon kezelése	21
Mobiltelefon be/kikapcsolása	21
A kijelző bekapcsolása	21
A vezérlőgomb használata	22
Kijelzőgombok	22
Szimbólum az állapotsorban	23
Menünavigáció	24
Szöveg bevitele	25
Telefonálás	26
Telefonszám hívása a tárcsázóbillentyűzetről	26
Hívás fogadása	28
Védelem nem kívánt hívások ellen (tiltólista)	29
Telefonbeszélgetés közben	30
Hívásátirányítás	31
Híváslisták	33
Telefonkönyv	35
Hangposta	38
Segélyhívások (SOS)	39
SOS-hívás	39
SOS szöveges üzenet (SMS)	40
SOS-riasztás bekapcsolása	41

SMS (szöveges üzenetek)	42
SMS írása és küldése	42
SMS ideiglenes mentése (Piszkozatlista)	45
Elküldött üzenetek	46
Kimenő üzenetek	47
Sablon	48
SMS fogadása	49
SMS-beállítások	51
További alkalmazások	53
Ébresztő	53
Naptár	55
Bluetooth	59
Kamera és galéria	61
Fájlkezelő	64
Beállítások	67
Dátum és idő	67
Hívásfogadás a telefon kinyitásával	68
Megbízható számok listája és tiltólista	69
Nyelv	73
Kijelző	74
Hangok és jelzések	75
SIM-kártyák és hálózati szolgáltató	80
Gyári beállítások visszaállítása	81
Melléklet	82
Ügyfélszolgálat és jótállás	82
Engedély	82
Ápolás	82
Folyadékkal való érintkezés	83
Tájékoztatás az elektromos és elektronikus készülékek ártalmatlanításáról	83
Műszaki adatok	83
Tartozékok	84

Áttekintés

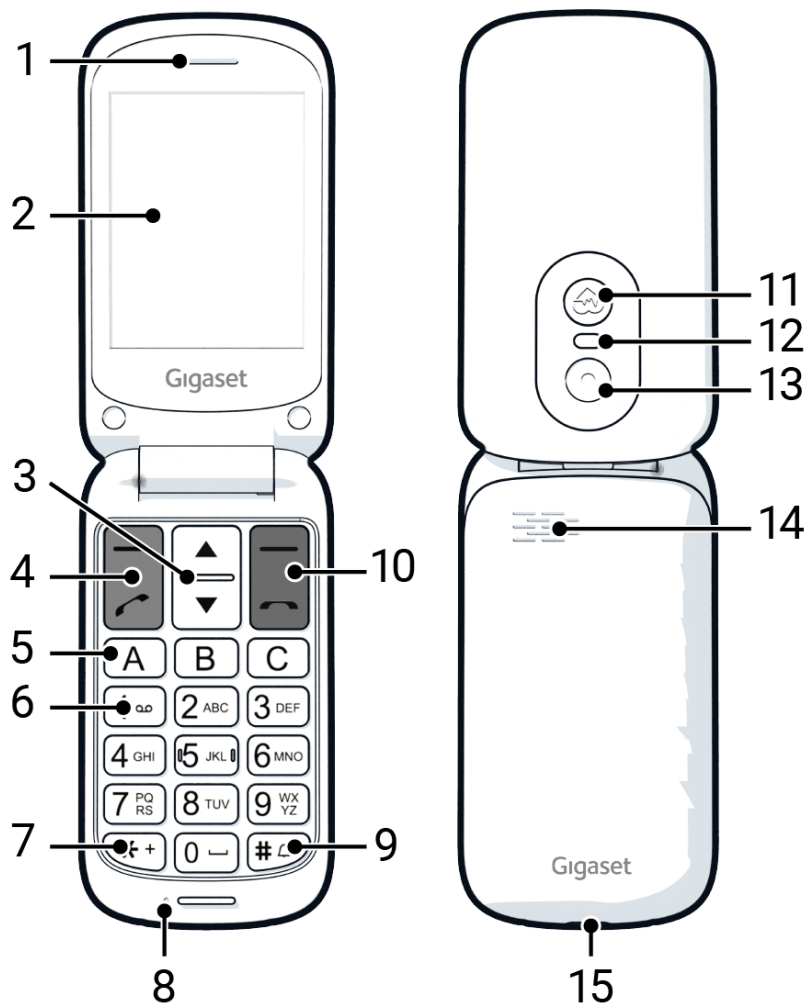

- 1 Hallgató
- 2 Kijelző
- 3 Navigációs gomb:  Menü megnyitása
 Navigálás menükben és listákban
- 4 Bal oldali kijelzőgomb: Funkciók kiválasztása a képernyőn megjelenő felirat szerint
 Hívás fogadása; szám tárcsázása; híváslista megnyitása
- 5 Gyorshívó gombok: Gyorshívó számok
- 6 1-es gomb: Hálózati üzenetrögzítő megnyitása
 (hosszan megnyomva)
- 7 Csillag gomb: * vagy + bevitele (nemzetközi hívásokhoz)
- 8 Mikrofon
- 9 Kettőskereszt gomb: Váltás rezgés, néma és normál mód között
 (hosszan megnyomva)
- 10 Jobb oldali kijelzőgomb: Hívás befejezése; funkció megszakítása;
 vissza a menübe; készülék be-/kikapcsolása
- 11 SOS gomb: SOS-hívás indítása
- 12 Zseblámpa
- 13 Kamera
- 14 Hangszóró
- 15 USB-csatlakozó: USB-kábel csatlakoztatása

Menüáttekintés




A kezelési útmutatóban leírt funkciók nem minden országban és nem minden hálózati szolgáltatónál érhetők el.

Főmenü megnyitása:

- ▶ Amikor a mobiltelefon készenléti állapotban van, nyomja meg az egyik vezérlógombot


Névjegyek

Híváslisták




Minden hívás
Nem fogadott hívások
Tárcsázott hívások
Fogadott hívások
Elutasított hívások
Összes törlése
Hívásidőzítők

Üzenet



Üzenet írása
Bejövő levelek
Kimenő postafiók
Piszkozatok
Küldött üzenetek
Sablonok
Üzenet küldése
Hangposta szerver
Összes törlése
SMS beállítások
Üzenetkapacitás

SOS



Állapot
SOS számok listája
SOS SMS be-/kikapcsolás
SOS SMS
Figyelmeztető hangjelzés állapota

Galéria**Kamera****Eszközök**

Naptár	
Riasztás	
Bluetooth	Bluetooth
	Bluetooth láthatóság
	Párosított eszköz
	Fájlok átvitele
	Eszköz neve
	Bluetooth fájlátvitel
	Súgó
Fájljaim	Telefon
	SD-kártya
Zseblámpa	
Special	

Beállítások

Telefonbeállítások	Idő és dátum	Idő beállítása
		Dátum beállítása
		Időformátum
		Dátum formátum
		Dátumelválasztó
	Engedélyezési lista	Időbeállítások frissítése
		Állapot
		Engedélyezési lista
		Állapot
		Letiltási lista
	Letiltási lista	Kijelző nyelve
		Írási nyelv
	Nyelvi beállítások	Háttérkép beállítások
		Tétlen kijelző beállításai
		Kontraszt
		Háttérvilágítás
		Billentyűzet háttérvilágítás ideje
	Kijelző	Csengetés beállítások
		Hangerő beállítása
		Csengőhang típus
		Egyéb riasztó hangok
		Zseblámpa bejövő hívásokhoz
	Audio	
	Automatikus be-/kikapcsolás	

Hívásbeállítások	Megfordítás a válaszhoz	
	Hívásátirányítás	
	Hívásvárakoztatás	Bekapcsolás
		Mégse
	Hívásblokkolás	Állapot ellenőrzése
		Minden kimenő hívás
		Minden bejövő hívás
		Bejövő hívások roaming esetén
		ISD hívás
		Tárcsázás INTL roaming esetén
		Minden blokkolás törlése
	ID elrejtése	
	Egyéb	Hívási idő perc emlékeztető
		Automatikus újrahívás
Rezgés csatlakozáskor		
Visszautasítás után SMS-sel válaszol		
Elrendezés		
Hangprofilok		
Akkumulátor	Értesítési állapot	
	Értesítési szám	
	Értesítési SMS	
	Akkumulátor töltöttségi szintje+ (max. 80%)	
Gyorshívás		

Menüáttekintés

Biztonság	PIN	PIN
		PIN módosítása
	PIN2 módosítása	
	Telefon zárolva	
	A telefon jelszavának módosítása	
	Rögzített hívószám	Rögzített hívási mód
		Rögzített hívószám
Csatlakozások	APN beállítások	
	Hálózat kiválasztása	
	Hálózati típus	
	VoLTE	
Gyári beállítások visszaállítása		

Jelölések a kezelési útmutatóban

Ez a fejezet a kezelési útmutatóban használt jelöléseket és azok jelentését ismerteti.

Szimbólumok

	Figyelmeztetések, amelyek figyelmen kívül hagyása személyi sérülést okoznak, vagy a készülék károsodását eredményezik.
	Fontos információk a működésről és a rendeltetésszerű használatról, illetve olyan funkciókról, amelyek költségekkel járhatnak.
	Feltétel a következő művelet végrehajtásához.
	További hasznos információk.

Műveleti lépések

- 1 Első műveleti lépés.
 - 2 További műveleti lépések.
- A művelet eredménye.

Kijelzőszövegek

A kijelzőszövegek a mobiltelefon kijelzőjén megjelenő szövegek. A kijelzőszövegek félkövér betűvel jelennek meg.

Példa:

Nyomja meg a(z) OK kijelzőgombot.

Vezérlőgomb

A vezérlőgomb jelölése a kezelési útmutatóban:

-  Lefelé vezérlőgomb megnyomása
-  Felfelé vezérlőgomb megnyomása
-  Felfelé vagy lefelé vezérlőgomb megnyomása

Biztonsági tudnivalók

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi tudnivalókat. Az alábbi előírások be nem tartása személyi sérülést és készülékkárokat okozhat, valamint a hatályos jogszabályok megsértéséhez vezethet.

Kérjük, magyarázza el gyermekeinek ennek a dokumentumnak a tartalmát, valamint azokat a lehetséges veszélyeket, amelyek a készülék használatával járhatnak.

Általános tudnivalók

- Saját biztonsága érdekében kizárólag engedélyezett, eredeti Gigaset tartozékokat használjon mobiltelefonjához. A nem kompatibilis tartozékok használata károsíthatja a mobiltelefont és veszélyes helyzeteket idézhet elő. Az eredeti tartozékok a Gigaset ügyfélszolgálatán keresztül szerezhetők be (lásd Ügyfélszolgálat → 82. oldal).
- A mobiltelefon IP54 besorolás szerint fröccsenő víz ellen védett. Ha a mobiltelefont fröccsenő víz érte, egy szöszmentes kendővel törölje le a készüléket és a készülék nyílásait (mikrofon / hangszóró / USB Type-C csatlakozó) az esetleges vízcseppek eltávolítása érdekében.
- Megengedett hőmérsékleti tartomány töltéshez és üzemeltetéshez: 0 - 40° C.
A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus készülékek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és a műanyag alkatrészek deformálódását vagy megolvadását okozhatja. Ha a mobiltelefont fagyos környezetben használja vagy tárolja, a készülék belsejében páralecsapódás keletkezhet, amely tönkretetheti az elektronikus áramkört.
- A mobiltelefont nem szabad poros vagy szennyezett helyeken használni vagy tárolni. A por a mobiltelefon meghibásodását okozhatja.
- Potenciálisan robbanásveszélyes területeken kapcsolja ki a mobiltelefont, és tartsa be az összes figyelmeztető jelzést. Azok a helyek is potenciálisan robbanásveszélyes területnek számítanak, ahol általában a járműmotorok leállítást javasolják. Ilyen helyeken a szikraképződés robbanást vagy tüzet okozhat, ami személyi sérülésekhez és adott esetben életveszély kialakulásához vezethet.
Ilyen területnek számítanak többek között az alábbiak: Benzinkutak, vegyi üzemek, veszélyes vegyi anyagok szállítására vagy tárolására szolgáló létesítmények, hajók fedélzete alatti területek, olyan környezetek, ahol a levegő vegyi anyagokat vagy finom részecskéket tartalmaz (pl. por- vagy fémporrészecskék).
- A mobiltelefon rövidre zárása vagy módosítása tilos – fennáll a személyi sérülés, áramütés, tűz vagy a töltő károsodásának veszélye.

Akkumulátor és töltés

- Az akkumulátorokat soha ne égesse el és ne hevítse fel, valamint ne dobja hő- vagy tűzveszélyes környezetbe, hogy elkerülje az akkumulátorfolyadék szivárgását, a túlmelegedést, a robbanást vagy a tüzet. Ne szerelje szét, ne hegyesse és ne módosítsa az akkumulátort. Ne tárolja az akkumulátort erős mechanikai hatásnak kitett környezetben.
- Ne használjon éles tárgyakat, például csavarhúzózt az akkumulátor megérintéséhez vagy kilyukasztásához. Fennáll a veszélye annak, hogy az akkumulátorból folyadék szivárog, az akkumulátor túlmelegszik, felrobban vagy meggyullad. Az akkumulátor összenyomása, melegítése vagy elégetése szigorúan tilos.
- Az akkumulátor elektrolitjával való szemkontaktus a látás elvesztéséhez vezethet. Ha elektrolit kerül a szemébe, ne dörzsölje a szemét kézzel. Az érintett szemet azonnal öblítse ki alaposan tiszta vízzel, és forduljon orvoshoz. Ha az elektrolit bőrrel (vagy a ruházattal) érintkezik, fennáll a bőrgégés veszélye. A bőrt vagy a ruhadarabot azonnal mossa le alaposan szappannal és tiszta vízzel, és szükség esetén forduljon orvoshoz.
- Az akkumulátorokat soha ne használja az előírt céltól eltérően. Soha ne használjon sérült akkumulátort. Ha az akkumulátor használat, töltés vagy tárolás közben felmelegszik, elszíneződik, eldeformálódik vagy szivárogni kezd, biztonsági okokból azonnal cserélje ki egy új akkumulátorra.
- Az akkumulátor hőmérséklete a töltés során emelkedik. Ne tárolja az akkumulátort gyúlékony termékekkel együtt ugyanabban a rekeszben – tűzveszély áll fenn.
- Ne töltse az akkumulátort 12 óránál hosszabb ideig.
- A készüléket csak beltérben töltse. Töltés közben ne folytasson telefonbeszélgetést, és ne tárcsázzon telefonszámokat.
- Töltés közben a hálózati aljzatnak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.
- Zivatar idején áramütés veszélye áll fenn.
- Ne használja a töltőt, ha a tápkábel sérült, vagy ha nincs akkumulátor a mobiltelefonban – ilyen esetekben áramütés és tűzveszély áll fenn.

Fejhallgató



A magas hangerő károsíthatja a hallást.

Ha a fejhallgatón keresztül túl hangos zenét vagy beszélgetést hallgat, az nemcsak kellemetlen lehet, hanem tartós halláskárosodást is okozhat.

A halláskárosodás megelőzése érdekében kerülje a hosszú ideig tartó, magas hangerőn történő használatot.

Használat kórházakban / orvosi eszközök

- A termék közvetlen közelében lévő orvosi eszközök működésében zavar léphet fel. Vegye figyelembe a környezetében (például orvosi rendelőiben) érvényes műszaki feltételeket.
- Ha Ön orvosi eszközt (pl. pacemakert) használ, használat előtt egyeztessen a termék gyártójával. Ott tájékoztatást adnak az eszköz külső, nagyfrekvenciás energiaforrásokkal szembeni érzékenységéről.
- Pacemakerek, beültetett kardioverter-defibrillátorok:
A mobiltelefon bekapcsolásakor ügyeljen arra, hogy a mobiltelefon és az implantátum közötti távolság legalább 152 mm legyen. Az esetleges zavarok csökkentése érdekében a mobiltelefon az implantátummal ellentétes oldalon használja. Ha zavar lép fel, azonnal kapcsolja ki a mobiltelefont. Ne tartsa a mobiltelefont az ingzsebben.
- Hallókészülékek, cochleáris implantátumok:
Egyes digitális vezeték nélküli készülékek zavarhatják a hallókészülékek és cochleáris implantátumok működését. Ha zavar jelentkezik, forduljon az ilyen termékek gyártójához.
- Egyéb orvostechnikai eszközök:
Ha Ön vagy a környezetében lévő személyek más orvostechnikai eszközöket használnak, tájékozódjon az adott gyártónál arról, hogy ezek az eszközök védettek-e a környezetükben lévő rádiófrekvenciás jelekkel szemben. Ezzel kapcsolatban kezelőorvosához is fordulhat.

Segélyhívások

- Győződjön meg arról, hogy a mobiltelefon csatlakozik a GSM-hálózathoz és be van kapcsolva. Szükség esetén adja meg a segélyhívó számot, majd folytassa le a beszélgetést.
- Tájékoztassa a segélyhívó központ munkatársát a tartózkodási helyéről.
- A beszélgetést csak akkor fejezze be, amikor erre a segélyhívó központ munkatársa felszólítja.

Gyermekek és háziállatok

- Tartsa a mobiltelefont, az akkumulátorokat, a töltőket és a tartozékokat gyermekektől és háziállatoktól elzárva. A gyermekek és/vagy háziállatok lenyelhetik az apró alkatrészeket, ami fulladásveszéllyel és egyéb kockázatokkal jár. Gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják a mobiltelefont.

Repülőgépek, járművek és közlekedésbiztonság

- Kapcsolja ki a mobiltelefont a repülőgépen.
Kérjük, tartsa be az érvényes korlátozásokat és előírásokat.
A vezeték nélküli készülékek zavarhatják a repüléstechnikai berendezések működését. A mobiltelefon használatakor feltétlenül tartsa be a repülőgép személyzetének utasításait.
- Járművezetőként az elsődleges szabály: A közlekedés és a közlekedők biztonsága.
A mobiltelefon használata vezetés közben elvonhatja a figyelmet, és veszélyes helyzeteket idézhet elő. Emellett a hatályos jogszabályokat is megsértetheti.

SIM-kártya, memóriakártya és adatkábel

- Ne vegye ki a kártyát a mobiltelefonból adatküldés vagy -fogadás közben: Fennáll az adatvesztés, a mobiltelefon vagy a memóriakártya károsodásának veszélye.

Hibás készülékek

- A hibás készülékeket selejtezze le vagy javíttassa meg ügyfélszolgálatunkkal; az ilyen készülékek zavarhatnak más vezeték nélküli szolgáltatásokat.
- A mobiltelefon durva kezelése, például leejtése esetén a kijelző betörhet, és megsérülhet az elektronikus áramkör, valamint az érzékeny belső alkatrészek.
- Ne használja a készüléket, ha a kijelző megrepedt vagy eltört. Az üveg- vagy műanyagszilánkok megsérthetik a kezét és az arcát.
- A mobiltelefon, az akkumulátor és a tartozékok meghibásodása esetén az ellenőrzés érdekében forduljon egy Gigaset Service Centerhez.

További fontos információk

- Soha ne irányítsa a zseblámpát közvetlenül emberek vagy állatok szemébe. Ha a zseblámpát túl közel irányítják az emberi szemhez, fennáll az átmeneti látásvesztés vagy a látás károsodásának veszélye.
- Ha a készülék felmelegszik, tegye félre egy időre, és szakítsa meg az éppen futó programot. Forró készülékkel való érintkezés esetén enyhe bőrirritáció, például bőrpír léphet fel.
- Ne fesse le a mobiltelefont. A festék károsíthatja a mobiltelefon alkatrészeit, és működési zavarokat okozhat.

Sugárzás (SAR – specifikus abszorpciósráta)

A mobil eszközökre vonatkozó SAR-határérték (az ICNIRP-en alapuló uniós határérték):

a fejnél/testnél (telefonálás közben): 2,0 W/kg; a végtagokon (pl. a karon): 4,0 W/kg

A készülékmodell maximális SAR-értékei (10 g szövetre átlagolva):

a fejnél (telefonálás közben):	1,02 W/kg (10g)
a testnél (pl. a nadrágzsebben):	1,43 W/kg (10g)
a végtagokon (pl. a karon):	2,51 W/kg (10g)

A testen viselve legalább 5 mm távolságot kell tartani.

Első lépések

Ez a fejezet a csomag tartalmát és a mobiltelefon első üzembe helyezését ismerteti.

Csomag tartalma


- Gigaset GL40 mobiltelefon akkumulátorral együtt
- USB-C–USB-C kábel
- Töltőtálp
- Quick Start Guide

A mobiltelefon üzembe helyezése előtt ellenőrizze a csomag teljességét. Kétség esetén forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.


Üzembe helyezés

SIM- és memóriakártya behelyezése

A mobiltelefonba egy nano SIM-kártyát és egy mikro SD-memóriakártyát lehet behelyezni.

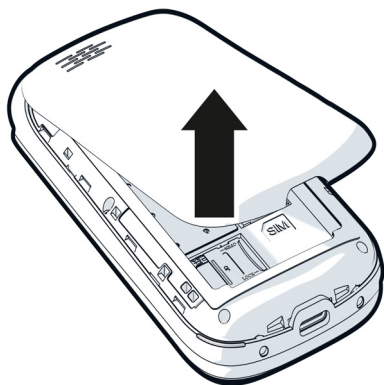


- 1 Helyezzen egy megfelelő eszközt a hátoldal bal sarkán található nyílásba.
- 2 Húzza le felfelé az akkumulátorfedélt.

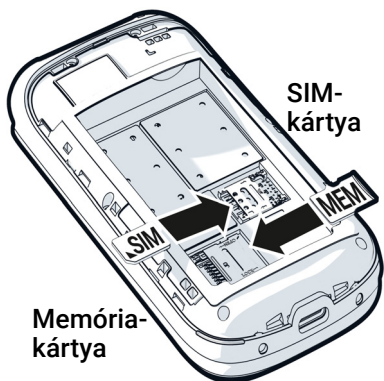


- 3 Nyissa ki a biztonsági rögzítőelemet.
 - 4 Helyezze be a SIM-kártyát a SIM-kártya-foglatba. Ügyeljen a SIM-kártya helyes tájolására.
 - 5 Zárja be a biztonsági rögzítőelemet.
 - 6 Rögzítse a biztonsági rögzítőelemet.
 - 7 Opcionálisan helyezzen be egy memóriakártyát a memóriakártya-foglatba, és rögzítse a biztonsági rögzítőelemet.
- Ön behelyezte a SIM- és a memóriakártyát.

Akkumulátor behelyezése és a fedél lezárása

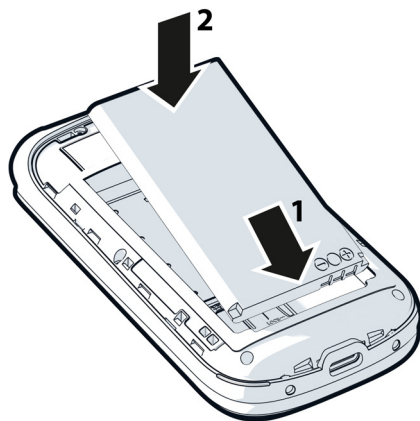


- 1 Helyezze be az akkumulátort az ábrán látható módon. Ügyeljen a helyes tájolásra.

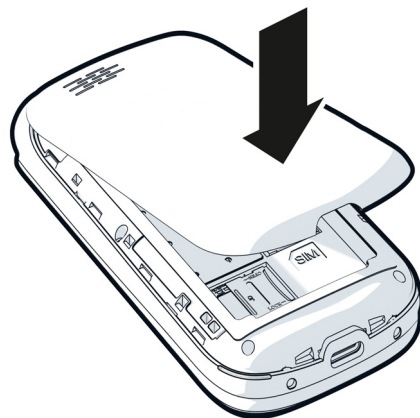


- 2 Helyezze fel az akkumulátorfedelet az ábrán látható módon.
 - 3 Óvatosan nyomja rá a fedelet. Az akkumulátorfedél hallhatóan a helyére pattan.
- Ön behelyezte az akkumulátort.

Akkumulátor töltése

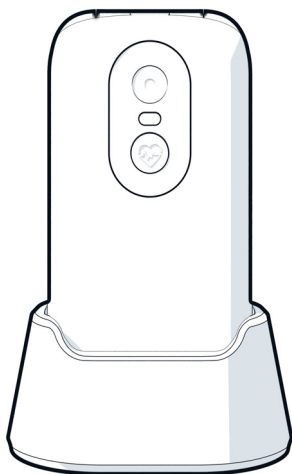

- 1 Csatlakoztassa a töltőkábel USB-csatlakozóját a töltőtálcához.
- 2 Helyezze a mobiltelefont a töltőtálcába.
vagy

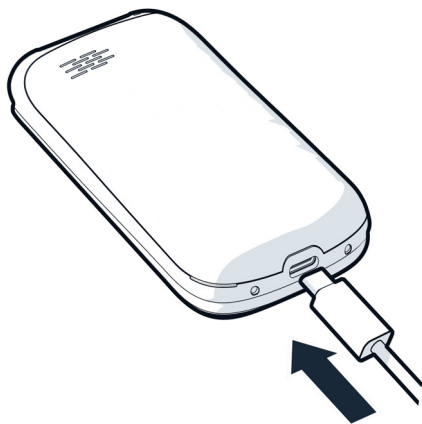

- 1 Csatlakoztassa a töltőkábel USB-csatlakozóját a mobiltelefon alsó oldalán található USB-aljzathoz.
- 2 Csatlakoztassa a töltőkábel szabad USB-csatlakozóját egy megfelelő hálózati adapterhez (nem tartozék).
- 3 Dugja be a hálózati adaptert egy megfelelően telepített csatlakozóaljzatba.
► Ön áramforráshoz csatlakoztatta a mobiltelefont. Az akkumulátor töltése folyamatban van.

Az első üzembe helyezés előtt tölts fel teljesen az akkumulátort.

Az akkumulátor teljes töltöttségét a feltöltött állapotú  töltés ikon jelzi a státuszsorban.



Ha úgy állította be, hogy az akkumulátor csak 80 %-ig töltődjön, a kijelző 4 sávnál megáll, és az akkumulátor csak 80 %-ig töltődik.

A mobiltelefon kezelése

Ez a fejezet a mobiltelefon kezelésének alapjait ismerteti.

Mobiltelefon be/kikapcsolása

Mobiltelefon bekapcsolása:

- 1 Nyomja meg **hosszan** a jobb oldali kijelzőgombot.
- 2 Adja meg a behelyezett SIM-kártyához tartozó PIN-kódot a mobiltelefon billentyűzetén .

 A PIN-kódot a SIM-kártyával együtt kapta meg a mobilszolgáltatójától. Kétség esetén forduljon a mobilszolgáltatójához.

- 3 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) OK lehetőséget (→ 22. oldal).
 - ▶ Ön bekapcsolta a mobiltelefont.

Mobiltelefon bekapcsolása:

- 1 Nyomja meg **hosszan** a jobb oldali kijelzőgombot.
 - ▶ Ön kikapcsolta a mobiltelefont.

A kijelző bekapcsolása

A kijelző háttérvilágítása a beállított idő letelte után (→ 74. oldal) automatikusan kikapcsol (készenléti állapot). Ez a funkció csökkenti a mobiltelefon akkumulátorfogyasztását.

Kapcsolja be a kijelzőt:

- 1 Nyomjon meg egy tetszőleges gombot, vagy nyissa ki a mobiltelefont.
 - ▶ Ön bekapcsolta a mobiltelefon kijelzőjét.

A vezérlőgomb használata




A vezérlőgomb a menükben és a beviteli mezőkben való navigálásra szolgál. A vezérlőgomb a bal oldali és a jobb oldali kijelzőgomb között található.

A vezérlőgomb funkciói

Készenléti állapotban:		Menü megnyitása
		Menü megnyitása
Hívás közben:		Beszéd hangerejének növelése a hallgatón/kihangosítón
		Beszéd hangerejének csökkentése a hallgatón/kihangosítón
Menükben:		Menüpont felfelé
		Menüpont lefelé
Szövegbevitel közben:		Szövegmező felfelé
		Szövegmező lefelé

Kijelzőgombok

A kijelzőgombokkal a kijelzőn megjelenő funkciókat lehet végrehajtani. A kijelzőfunkciók a mobiltelefon kijelzőjének bal alsó és jobb alsó részén jelennek meg, és az aktuális menünek megfelelően változnak.

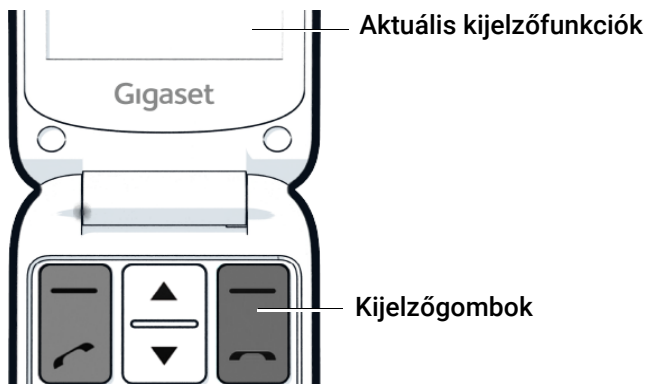

- 1 Nyomja meg a bal vagy a jobb oldali kijelzőgombot.
 - ▶ Ön végrehajtotta a kijelzőn megjelenített kijelzőfunkciót.

Szimbólum az állapotsorban

A kijelző felső szélén található állapotsor szimbólumai az aktuális beállításokat és a mobiltelefon üzemállapotát jelzik:



Rezgés bekapcsolva, csengőhang kikapcsolva



Néma üzemmód aktiválva



Nem fogadott hívás a híváslistában



Ébresztő bekapcsolva



SMS vagy üzenet érkezett

Rádiókapcsolat a SIM-kártyához



A szimbólumon látható oszlopok száma az aktuális kapcsolat minőségét jelzi. A szimbólum mellett az aktuális hálózati sebesség látható.


Akkumulátor töltöttségi állapota



üres



kb. 60 %



tele

Töltés közben a kijelzőn egy animált sáv halad végig.

Menünavigáció

A mobiltelefon menüje egy főmenüből és több almenüből áll.

A jobb áttekinthetőség érdekében a teljes menüáttekintés ebben a kezelési útmutatóban található: → 6. oldal

Főmenü

A főmenü funkciói szimbólummal és megnevezéssel jelennek meg a kijelzőn.

Navigálás a főmenüben:

- 1 Nyomja meg a  vezérlőgombot a menü megnyitásához.
 - 2 Válasszon ki a  vezérlőgombbal egy almenüt (pl. Beállítások).
 - ▶ Az aktuálisan kiválasztott menü színes háttérrel jelenik meg.
 - 3 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) OK lehetőséget.
 - ▶ Ön megnyitotta az almenüt.
-

Almenük

Az almenük funkciói listaként jelennek meg.

Az aktuálisan kijelölt menüpont fehér háttérrel van kiemelve. Ha a bejegyzés neve nem fér el egy sorban, a szöveg végigfut a kijelzőn.

Ha további bejegyzések vannak, jobb oldalon megjelenik egy sáv, amely az almenün belüli pozíciót jelzi.

Funkció elérése:

- 1 Válasszon ki egy almenüt (pl. Beállítások).
- 2 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) OK lehetőséget.
 - ▶ Ön megnyitotta a kiválasztott almenüt.

Visszalépés az előző menüszintre:

- 1 Nyomja meg a(z) Vissza kijelzőgombot.
 - ▶ Megjelenik az előző menüszint.

Szöveg bevitele

Betűnként nyomja meg a megfelelő gombot egyszer (pl. „Halló” 4 2 5 5 6). A szoftver automatikusan felismeri a szót. A  /  nyílombokkal válthat a szójavaslatok között.

Az „Új szó” funkcióval a betűk a kívánt betűhöz tartozó gomb többszöri megnyomásával választhatók ki.

Jobb oldali kijelzőgomb 1 Bevitel javítása.
(piros) :

Bal oldali kijelzőgomb (zöld) 1 Szó átvétele.



 gomb: 1 Szó és szóköz átvétele.

 kettőskereszt gomb: 1 Nagy-/kisbetű, beviteli mód, számbevitel vagy nyelv kiválasztása.

2 Hagyja jóvá a bal oldali kijelzőgombbal (zöld) .

Speciális karakterek bevitele szerkesztési módban (SMS írásakor)

► Nyomja meg a csillag gombot 



SMS írásakor további beállítások állnak rendelkezésre (→ 43. oldal).

Telefonálás

Ez a fejezet a mobiltelefonnal történő telefonálás lehetőségeit ismerteti. Ez a hívások kezdeményezésének és fogadásának különböző módjait is magában foglalja.

A hívás közben használható funkciókat is bemutatjuk.

Telefonszám hívása a tárcsázóbillentyűzetről

A mobiltelefon tárcsázóbillentyűzetével közvetlenül tárcsázhat belföldi és nemzetközi számokat.

Belföldi telefonszám hívása:

- 1 A billentyűzet  segítségével adja meg a kívánt telefonszámot az előhívószámmal együtt.
- 2 Nyomja meg a(z) **Beállítások** kijelzőgombot.
- 3 Válassza a(z) **Hívás** lehetőséget.
- 4 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
 - ▶ Ön a billentyűzetről tárcsázott egy telefonszámot.

Nemzetközi telefonszám hívása:

- 1 Nyomja meg kétszer a  csillag gombot, amíg meg nem jelenik a + jel.
- 2 A billentyűzet  segítségével adja meg a kívánt telefonszámot a nemzetközi előhívóval együtt (pl. +43).
 - ▶ Ön nemzetközi telefonszámot tárcsázott.

Számjegyek törlése vagy a tárcsázás megszakítása:

Számjegyek törlése: 1 Nyomja meg a(z) **Törlés** kijelzőgombot.

Tárcsázás megszakítása: 1 Nyomja meg a(z) **Vissza** kijelzőgombot.

Hívás kezdeményezése a telefonkönyvből

- 1 Nyomja meg a(z) **Névjegyek** kijelzőgombot.
- 2 Válassza ki a kívánt bejegyzést.
- 3 Nyomja meg a(z) **Beállítások** kijelzőgombot.
- 4 Válassza a(z) **Hívás** lehetőséget.
 - ▶ Ön hívást indított a telefonkönyvből.

Részletes információk a telefonkönyvről: → 35. oldal

Hívás kezdeményezése a híváslistából

A híváslisták a legutóbbi fogadott, kimenő és nem fogadott hívásokat tartalmazzák.

- 1 Nyomja meg a  vezérlőgombot a menü megnyitásához.
- 2 Válassza a(z) **Híváslisták** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a kívánt híváslistát (pl. Nem fogadott hívások).
- 4 Válassza ki a kívánt bejegyzést.
- 5 Nyomja meg a(z) **Beállítások** kijelzőgombot.
- 6 Válassza a(z) **Hívás** lehetőséget.
- ▶ Ön a híváslistából kiválasztott egy telefonszámot.

Részletes információk a híváslistákról: → 33. oldal

Hívás kezdeményezése gyorshívó gombbal

Az A, B és C gyorstárcsázó gombokhoz fontos telefonszámokat rendelhet.



Válasszon egy gyorshívó gombot:

- 1 Nyomja meg **hosszan** a kívánt gyorshívó gombot (A, B vagy C).
- 2 Hagyja jóvá a kérdést a(z) **OK** kijelzőgombbal.

vagy

- 1 Nyomja meg a  vezérlőgombot a menü megnyitásához.
- 2 Válassza a(z) **Beállítások** lehetőséget.
- 3 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- 4 Válassza a(z) **Gyorshívás** lehetőséget.
- 5 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- 6 Válassza ki a kívánt A, B vagy C gombot.
- 7 Nyomja meg a(z) **Beállítások** kijelzőgombot.
- 8 Válassza a(z) **Szerkesztés** lehetőséget.
- 9 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- 10 Adja meg a telefonszámot a billentyűzet  segítségével.
- 11 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.

Telefonálás

vagy

- 1 Válassza ki a kívánt A, B vagy C gombot.
- 2 Válassza a(z) **Beállítások** lehetőséget.
- 3 Válassza a(z) **Névjegyek importálása** lehetőséget.
- 4 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- 5 Válassza ki a kívánt bejegyzést.
- 6 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
 - ▶ Ön egy telefonszámot hozzárendelt egy gyors hívó gombhoz.

Telefonszám hívása gyors hívó gombról

- 1 Nyomja meg **hosszan** a kívánt A, B vagy C gyors hívó gombot.
 - ▶ Ön gyors hívó gombbal hívta az elmentett telefonszámot.

Hívás fogadása

A bejövő hívást a mobiltelefon csengőhangja jelzi. A kijelzőn megjelenik a hívó fél telefonszáma (ha továbbításra került). Ha a hívó szerepel a telefonkönyvben, az elmentett név jelenik meg.

Hívás fogadása:

- 1 Nyomja meg a  hívásfogadó gombot.

vagy

- 1 Nyissa fel a mobiltelefont. Ezt a funkciót előzetesen be kell kapcsolni (→ 68. oldal).
 - ▶ Ön fogadott egy bejövő hívást.

Hívás elutasítása:

- 1 Nyomja meg a  bontás gombot.

Aktív hívás befejezése:

- 1 Nyomja meg a  bontás gombot.

vagy

- 1 Csjukja össze a mobiltelefont. Ezt a funkciót előzetesen be kell kapcsolni (→ 68. oldal).
 - ▶ Ön befejezte az aktív telefonbeszélgetést.

Ha nem fogad egy bejövő hívást, az a(z) **Nem fogadott hívások** híváslistában kerül mentésre (→ 33. oldal).

Bejövő hívások beállításai

Csengőhang és/vagy rezgés be-/kikapcsolása: → 75. oldal

Védelem nem kívánt hívások ellen (tiltólista)

Telefonszámokat adhat hozzá egy tiltólistához.

Az ezekről a telefonszámokról érkező hívások közvetlenül a hangpostára kerülnek átirányításra, és a mobiltelefon nem jelzi őket. A tiltólistában manuálisan hozhat létre bejegyzéseket, vagy a telefonkönyvből is átvehet telefonszámokat.

Telefonszám hozzáadása a tiltólistához

Legfeljebb 50 telefonszámot lehet hozzáadni a tiltólistához.

- 1 Nyomja meg a  vezérlőgombot a menü megnyitásához.
- 2 Válassza a(z) **Beállítások** lehetőséget.
- 3 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- 4 Válassza a(z) **Telefonbeállítások** lehetőséget.
- 5 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- 6 Válassza a(z) **A letiltási listán szereplő számok** lehetőséget.
- 7 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- 8 Válassza a(z) **A letiltási listán szereplő számok** lehetőséget.
- 9 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- 10 Nyomja meg a(z) **Beállítások** kijelzőgombot.

Telefonszám hozzáadása manuálisan:

- 11 Válassza a(z) **Új** lehetőséget.
- 12 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- 13 Adja meg a nevet vagy a számot a billentyűzet  segítségével.
- 14 Nyomja meg a(z) **Mentés** kijelzőgombot.

vagy adjon hozzá egy telefonszámot a telefonkönyvből:

- 11 Válassza a(z) **Névjegyek importálása** lehetőséget.
- 12 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- 13 Válassza ki a kívánt bejegyzést.
- 14 Nyomja meg a(z) **Beállítások** kijelzőgombot.
- 15 Válassza a(z) **Jelölés** lehetőséget.
- 16 Nyomja meg a(z) **Beállítások** kijelzőgombot.
- 17 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- Ön hozzáadott egy telefonszámot a tiltólistához.



A tiltólista minden új bejegyzés hozzáadásakor automatikusan bekapcsol.

Telefonbeszélgetés közben

Aktív hívás közben az itt leírt funkciók érhetők el.

Kihangosítás

A mobiltelefon hangszórója telefonáláshoz használható (kihangosítás). Így a kezei szabadon maradnak.

Kihangosítás bekapcsolása:

- 1 Nyomja meg a(z) **Beállítások** kijelzőgombot.
- 2 Válassza a(z) **Kihangosító** lehetőséget.
- 3 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
 - ▶ Ön bekapcsolta a kihangosítást.
A beszélgetés a hangszórón keresztül hallható.

Kihangosítás kikapcsolása:

- 1 Nyomja meg a(z) **Beállítások** kijelzőgombot.
- 2 Válassza a(z) **Fülhallgató** lehetőséget.
- 3 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
 - ▶ Ön kikapcsolta a kihangosítást.
A beszélgetés a hallgatón keresztül hallható.

A beszélgetés hangerejének beállítása

A beszélgetés hangereje fokozatokban állítható. A beállítás a hallgatóra és a kihangosításkor használt hangszóróra is vonatkozik.

Hangerő beállítása beszélgetés közben:

- 1 A hangerő növeléséhez nyomja meg a  vezérlőgombot.
- 2 A hangerő csökkentéséhez nyomja meg a  vezérlőgombot.

vagy

- 1 Nyomja meg a(z) **Beállítások** kijelzőgombot.
- 2 Válassza a(z) **Hangerő beállítása** lehetőséget.
- 3 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- 4 A hangerő növeléséhez nyomja meg a  vezérlőgombot.
- 5 A hangerő csökkentéséhez nyomja meg a  vezérlőgombot.



A beállítás körülbelül 3 másodperc után automatikusan mentésre kerül.

Mikrofon némítása

Némított mikrofon esetén a beszélgetőpartnere nem hallja Önt.

A mikrofon elnémítása:

- 1 Nyomja meg a(z) **Beállítások** kijelzőgombot.
- 2 Válassza a(z) **Némítás** lehetőséget.
- 3 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
 - ▶ Ön elnémította a mikrofont.
A beszélgetőpartnere nem hallja Önt.

A mikrofon visszakapcsolása:

- 1 Nyomja meg a(z) **Beállítások** kijelzőgombot.
- 2 Válassza a(z) **Némítás megszüntetése** lehetőséget.
- 3 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
 - ▶ Ön bekapcsolta a mikrofont.
A beszélgetőpartnere hallja Önt.

Hívásátirányítás

Hívásátirányítás esetén a hívások egy másik telefonszámra vagy a hangpostára kerülnek továbbításra.



A hívásátirányítás funkciót nem minden hálózati szolgáltató támogatja.

Hívásátirányítás beállítása

A hívásátirányítás beállítása előtt be kell kapcsolni a funkciót.

Hívásátirányítás bekapcsolása:

- 1 Nyomja meg a  vezérlőgombot a menü megnyitásához.
- 2 Válassza a(z) **Beállítások** lehetőséget.
- 3 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- 4 Válassza a(z) **Hívásbeállítások** lehetőséget.
- 5 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- 6 Válassza a(z) **Hívásátirányítás** lehetőséget.
- 7 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- 8 Válasszon az alábbi lehetőségek közül.
- 9 Nyomja meg a(z) **Kiválasztás** kijelzőgombot.
- 10 Válassza a(z) **Bekapcsolás** lehetőséget.
- 11 Válassza ki a hívásátirányítás célját.

Telefonálás

Átírányítás telefonszámra:

- 1 Válassza a(z) **Számra történő átírányítás** lehetőséget.
- 2 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- 3 Adja meg a telefonszámot a billentyűzet  segítségével.
- 4 Csak **Hívásátírányítás válasz nélkül** esetén:
Válassza ki az előre megadott válaszdíók egyikét.
- 5 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.

Átírányítás hangpostára:



A hangposta száma az 1-es gombhoz van rendelve
(→ 38. oldal).

- 1 Válassza a(z) **Hangpostafiókra történő átírányítás** lehetőséget.
- 2 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- ▶ Ön beállította a hívásátírányítást telefonszámra vagy a hangpostára.

Hívásátírányítás megszüntetése

Hívásátírányítás kikapcsolása:

- 1 Nyomja meg a  vezérlőgombot a menü megnyitásához.
- 2 Válassza a(z) **Beállítások** lehetőséget.
- 3 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- 4 Válassza a(z) **Hívásbeállítások** lehetőséget.
- 5 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- 6 Válassza a(z) **Hívásátírányítás** lehetőséget.
- 7 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- 8 Válassza a(z) **Minden átírányítás törlése** lehetőséget.
- 9 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **Kiválasztás** lehetőséget.
- ▶ Ön kikapcsolta a hívásátírányítást.

Híváslisták

A mobiltelefon a különböző hívástípusokat (nem fogadott, fogadott és kimenő hívások) híváslistákban tárolja.

Híváslista megnyitása

- 1 Nyomja meg a  vezérlőgombot a menü megnyitásához.
- 2 Válassza a(z) **Híváslisták** lehetőséget.
- 3 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
 - ▶ Ön megnyitotta a híváslisták áttekintését.

A híváslisták áttekintése minden hívástípushoz külön almenüt jelenít meg:

- Minden hívás
- Nem fogadott hívások
- Tárcsázott hívások
- Fogadott hívások
- Elutasított hívások

A(z) **Minden hívás** alatt az összes hívástípus hívásai együtt szerepelnek.

A lista neve mellett az adott listában szereplő bejegyzések száma látható.

- 1 Válassza ki a kívánt híváslistát (pl. **Nem fogadott hívások**).
- 2 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
 - ▶ Ön megnyitotta a kívánt híváslistát.

Információk egy hívásról

- Telefonszám vagy név, ha a címzett szerepel a telefonkönyvben
- Dátum és idő



Ha legalább egy nem fogadott hívás van, az állapotsorban megjelenik a  szimbólum.

Bejegyzések kezelése a híváslistákban

- 1 Nyomja meg a  vezérlőgombot a menü megnyitásához.
- 2 Válassza a(z) **Híváslisták** lehetőséget.
- 3 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- 4 Válassza ki a kívánt híváslistát.
- 5 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- 6 Válassza ki a kívánt bejegyzést.

7 Válassza a(z) Beállítások lehetőséget.

- | | |
|---|--|
| Szám hívása: | ▶ Válassza a(z) Hívás lehetőséget. |
| Hívás adatainak megjelenítése: | ▶ Válassza a(z) Részletek lehetőséget. |
| Szöveges üzenet (SMS) írása: | ▶ Válassza a(z) Üzenet írása lehetőséget. |
| Szám mentése a telefonkönyvbe: | ▶ Válassza a(z) Hozzáadás a névjegyekhez lehetőséget. |
| Szám hozzáadása a tiltólistához: | ▶ Válassza a(z) Hozzáadás a blokkolási listához lehetőséget. |
| Szám hozzáadása a megbízható számok listájához: | ▶ Válassza a(z) Hozzáadás az engedélyezési listához lehetőséget. |
| Bejegyzés törlése: | ▶ Válassza a(z) Törlés lehetőséget. |
| A híváslista összes bejegyzésének törlése: | ▶ Válassza a(z) Összes törlése lehetőséget. |

Híváslista törlése

- 1 Nyomja meg a  vezérlőgombot a menü megnyitásához.
- 2 Válassza a(z) Híváslisták lehetőséget.
- 3 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) OK lehetőséget.
- 4 Válassza a(z) Összes törlése lehetőséget.
- 5 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) OK lehetőséget.
 - ▶ Törölte a híváslisták tartalmát.

Hívásidőmérő

- 1 Nyomja meg a  vezérlőgombot a menü megnyitásához.
- 2 Válassza a(z) Híváslisták lehetőséget.
- 3 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) OK lehetőséget.
- 4 Válassza a(z) Hívásidőzítők lehetőséget.
- 5 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) OK lehetőséget.
 - ▶ Az alábbi információk érhetők el:

- | | |
|---------------------|---|
| Utolsó hívás: | ▶ Megjeleníti az utolsó hívás beszélgetési idejét. |
| Fogadott hívások: | ▶ Megjeleníti a fogadott hívások beszélgetési idejét. |
| Tárcsázott hívások: | ▶ Megjeleníti a tárcsázott hívások beszélgetési idejét. |
| Híváselőzmények: | ▶ Megjeleníti az összes hívás beszélgetési idejét. |

Hívásidőmérő visszaállítása

- 1 Nyomja meg a  vezérlőgombot a menü megnyitásához.
 - 2 Válassza a(z) **Híváslisták** lehetőséget.
 - 3 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
 - 4 Válassza a(z) **Hívásidőzítők** lehetőséget.
 - 5 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
 - 6 Nyomja meg a(z) **Visszaállítás** kijelzőgombot.
 - 7 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- ▶ Ön visszaállította a hívásidőmérőt.

Telefonkönyv

A telefonkönyv legfeljebb 500 bejegyzést tartalmazhat. A bejegyzések a telefon belső memóriájában vagy a SIM-kártyán tárolhatók.

A telefonkönyv-bejegyzéseket manuálisan is létrehozhatja, átveheti egy híváslistából, vagy a tárcsázás előkészítése során átmásolhat egy telefonszámot a telefonkönyvbe.

Telefonkönyv megnyitása

- 1 Nyomja meg a(z) **Névjegyek** kijelzőgombot.

vagy

- 1 Nyomja meg a  vezérlőgombot a menü megnyitásához.
- 2 Válassza a(z) **Névjegyek** lehetőséget.
- 3 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.

Telefonkönyv-bejegyzések

A telefonkönyv tartalmazza az összes telefonkönyv-bejegyzést. Ezek ábécé sorrendben szerepelnek.

Egy bejegyzés az alábbi adatokat tartalmazza:

- **Név**

Névjegyekkel kapcsolatos információk

Egy szimbólum jelzi, hol van elmentve a telefonkönyv-bejegyzés:



a mobiltelefonon



SIM-kártyán

Telefonkönyv-bejegyzés létrehozása

- 1 Nyomja meg a  vezérlőgombot a menü megnyitásához.
 - 2 Válassza a(z) **Névjegyek** lehetőséget.
 - 3 Nyomja meg a(z) **Beállítások** kijelzőgombot.
 - 4 Válassza a(z) **Új** lehetőséget.
 - 5 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
 - 6 Válassza ki, hogy hová kerüljön mentésre az új telefonkönyv-bejegyzés (SIM-kártya vagy telefon memóriája).
 - 7 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
 - 8 Válassza a(z) **Név** lehetőséget.
 - 9 Nyomja meg a(z) **Beállítások** kijelzőgombot.
 - 10 Nyomja meg a(z) **Szerkesztés** kijelzőgombot.
 - 11 Adja meg a nevet a billentyűzet  segítségével.
 - 12 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
 - 13 Válassza a(z) **Mobil** vagy **Otthoni szám** lehetőséget.
 - 14 Nyomja meg a(z) **Beállítások** kijelzőgombot.
 - 15 Válassza a(z) **Szerkesztés** lehetőséget.
 - 16 Adja meg a telefonszámot a billentyűzet  segítségével.
 - 17 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
 - 18 Nyomja meg a(z) **Beállítások** kijelzőgombot.
 - 19 Nyomja meg a(z) **Mentés** kijelzőgombot.
- Ön létrehozott egy telefonkönyv-bejegyzést.

Szövegbevitellel kapcsolatos információk: → 25. oldal

Telefonkönyv-bejegyzés keresése

- 1 Adja meg a nevet vagy a számot a billentyűzet  segítségével.
 - 2 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- Azok a bejegyzések jelennek meg, amelyek megfelelnek a megadott adatoknak.

vagy

- 1 Lapozza végig a listát a  vezérlőgombbal.

Hívás kezdeményezése a telefonkönyvből

- 1 Nyomja meg a  vezérlőgombot a menü megnyitásához.
- 2 Válassza a(z) **Névjegyek** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a kívánt bejegyzést.
- 4 Nyomja meg a(z) **Beállítások** kijelzőgombot.
- 5 Válassza a(z) **Hívás** lehetőséget.
- ▶ A kiválasztott névjegy felhívásra kerül.

Telefonkönyv-bejegyzések szerkesztése/kezelése

- 1 Válassza a(z) **Névjegyek** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a kívánt bejegyzést.
- 3 Válassza a(z) **Beállítások** lehetőséget.
- 4 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:

- | | |
|--|---|
| Névjegy hívása: | ▶ Válassza a(z) Hívás lehetőséget. |
| Névjegy megjelenítése: | ▶ Válassza a(z) Megtekintés lehetőséget. |
| Szöveges üzenet (SMS) írása: | ▶ Válassza a(z) Üzenet írása lehetőséget. |
| Névjegy törlése: | ▶ Válassza a(z) Törlés lehetőséget. |
| Több névjegy törlése: | ▶ Válassza a(z) Többszörös törlés lehetőséget. |
| Névjegy hozzáadása: | ▶ Válassza a(z) Új lehetőséget. |
| Névjegy importálása/
exportálása: | ▶ Válassza a(z) Importálás/Exportálás lehetőséget. |
| Hozzáadás a megbízható
számok listájához: | ▶ Válassza a(z) Hozzáadás az engedélyezési listához lehetőséget. |
| Hozzáadás a tiltólistához: | ▶ Válassza a(z) Hozzáadás a blokkolási listához lehetőséget. |
| Névjegykártya küldése: | ▶ Válassza a(z) vCard küldése lehetőséget. |
| Memóriaállapot megjelenítése: | ▶ Válassza a(z) Egyéb lehetőséget. |
| | ▶ Válassza a(z) Memória állapot lehetőséget. |

Hangposta

Ha a telefonszolgáltató hangpostát (üzenetrögzítőt) biztosít, a hívó fél üzenetet hagyhat, ha Ön nem fogadja a hívást.

A hangposta üzeneteinek meghallgatásához szüksége van a hangposta telefonszámára. Szükség esetén érdeklődjön mobilszolgáltatójánál a telefonszámról.

Hangposta meghallgatása:

- 1 Nyomja meg és tartsa lenyomva a(z)  gombot.
- Ön meghallgatta a hangpostát.

Segélyhívások (SOS)

A mobiltelefon az alábbi SOS-funkciókat kínálja:

- SOS-hívás
- SOS-SMS (szöveges üzenet)
- SOS-riasztás



Ne használjon helyi, országos vagy nemzetközi segélyhívó számokat.

SOS-hívás

Az SOS gomb egy privát segélyhívó funkciót biztosít. Az SOS gomb megnyomásával legfeljebb öt telefonszám hívható és/vagy egy SMS küldhető.

SOS-hívás be-/kikapcsolása

- 1 Nyomja meg a vezérlőgombot a menü megnyitásához.
 - 2 Válassza a(z) **SOS** lehetőséget.
 - 3 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
 - 4 Válassza a(z) **Állapot** lehetőséget.
 - 5 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
 - 6 Válassza a(z) **Be / Ki** lehetőséget.
 - 7 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget (● = kiválasztva).
- Ön bekapcsolta az SOS-hívás funkciót.

SOS-számok bevitele

Adja meg azokat a telefonszámokat, amelyeket az SOS-gomb megnyomásakor kell hívni. Legfeljebb 5 telefonszámot lehet megadni.

- 1 Nyomja meg a vezérlőgombot a menü megnyitásához.
- 2 Válassza a(z) **SOS** lehetőséget.
- 3 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- 4 Válassza a(z) **SOS számok listája** lehetőséget.
- 5 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- 6 Válasszon egy üres memóriahelyet (<üres>).
- 7 Válassza a(z) **Beállítások** lehetőséget.
- 8 Válassza a(z) **Szerkesztés** lehetőséget.
- 9 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- 10 Adja meg a telefonszámot a billentyűzet segítségével.
- 11 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.

Segélyhívások (SOS)

vagy

- 1 Kövesse az 1–9. lépéseket.
- 2 Válassza a(z) **Névjegyek importálása** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a kívánt bejegyzést.
- 4 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- ▶ Ön rögzített egy segélyhívó számot.

SOS szöveges üzenet (SMS)

Az SOS-hívások mellett SOS szöveges üzeneteket (SMS) is küldhet. Egy alapértelmezett szöveg van megadva. Ezt a szöveget módosíthatja. Ha a funkció aktív, az SMS-ek a megadott segélyhívó számokra kerülnek elküldésre.

SMS-értesítés be-/kikapcsolása

- 1 Nyomja meg a  vezérlőgombot a menü megnyitásához.
- 2 Válassza a(z) **SOS** lehetőséget.
- 3 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- 4 Válassza a(z) **SOS SMS be-/kikapcsolás** lehetőséget.
- 5 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- 6 Válassza a(z) **Be / Ki** lehetőséget.
- 7 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget (☉ = kiválasztva).
- ▶ Ön bekapcsolta az SOS szöveges üzenet (SMS) funkciót.

Az SOS szöveges üzenet tartalmának módosítása

Módosíthatja az SOS szöveges üzenethez tartozó alapértelmezett szöveget, és egyéni szöveget adhat meg.

- 1 Nyomja meg a  vezérlőgombot a menü megnyitásához.
- 2 Válassza a(z) **SOS** lehetőséget.
- 3 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- 4 Válassza a(z) **SOS SMS** lehetőséget.
- 5 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- ▶ Az alapértelmezett szöveg jelenik meg.
- 6 Törölje a meglévő szöveget a(z) **Törlés** kijelzőgombbal.
- 7 Adja meg a kívánt szöveget a billentyűzet  segítségével.
- 8 Válassza a(z) **Beállítások** lehetőséget.
- 9 Válassza a(z) **Mentés** lehetőséget.
- ▶ Ön módosította az SOS szöveges üzenet tartalmát.

SMS-szöveg bevitelével kapcsolatos információk: → 43. oldal

SOS-riasztás bekapcsolása

Ha az SOS-riasztás be van kapcsolva, a mobiltelefon hangos riasztóhangot ad ki az SOS-gomb megnyomásakor.

- 1 Nyomja meg a  vezérlőgombot a menü megnyitásához.
 - 2 Válassza a(z) **SOS** lehetőséget.
 - 3 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
 - 4 Válassza a(z) **Figyelmeztető hangjelzés állapota** lehetőséget.
 - 5 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
 - 6 Válassza a(z) **Be / Ki** lehetőséget.
 - 7 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget (● = kiválasztva).
- Ön bekapcsolta az SOS-riasztás funkciót.

SMS (szöveges üzenetek)

Szöveges üzeneteket (SMS) küldhet és fogadhat.

SMS írása és küldése



Egy SMS legfeljebb 612 karakter hosszú lehet. 160 karakternél hosszabb üzenet esetén az SMS összefűzött SMS-ként kerül elküldésre (legfeljebb 4 különálló SMS).

- 1 Nyomja meg a  vezérlőgombot a menü megnyitásához.
- 2 Válassza a(z) **Üzenet** lehetőséget.
- 3 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- 4 Válassza a(z) **Üzenet írása** lehetőséget.
- 5 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.

Szám bevitele:

- 1 Adja meg a címzett telefonszámát a billentyűzet  segítségével.
- 2 Nyomja meg a  vezérlőgombot.

vagy

Névjegy

használata:

- 1 Válassza a(z) **Beállítások** lehetőséget.
- 2 Válassza a(z) **Névjegyek** lehetőséget.
- 3 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- 4 Válassza ki a kívánt bejegyzést.
- 5 Válassza a(z) **Beállítások** lehetőséget.
- 6 Válassza a(z) **Jelölés** lehetőséget.
- 7 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- 8 Válassza a(z) **Beállítások** lehetőséget.
- 9 Válassza a(z) **OK** lehetőséget.
- 10 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- 11 Nyomja meg a  vezérlőgombot.

- 6 Adja meg a kívánt szöveget a billentyűzet  segítségével.
- 7 Válassza a(z) **Beállítások** lehetőséget.
- 8 Válassza a(z) **Küldés** lehetőséget.
- 9 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- ▶ Ön elküldött egy SMS-t (szöveges üzenetet).

SMS írásának megszakítása

Ha el szeretné vetni a beírt szöveget:

- 1 Válassza a(z) **Beállítások** lehetőséget.
 - 2 Válassza a(z) **Kilépés** lehetőséget.
 - 3 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
 - 4 Hagyja jóvá a **Mentés nélkül kilép?** kérdést a(z) **OK** kijelzőgombbal.
- Ön elvetette a beírt szöveget.



Ha egy SMS nem küldhető el, az a kimenő üzenetek között kerül tárolásra (→ 47. oldal).

Beviteli mód

A 2 és 9 közötti gombokhoz, valamint a 0 gombhoz több betű és szám van hozzárendelve. Egy gomb megnyomásakor a kijelző alsó részén megjelennek a lehetséges karakterek. A kiválasztott karakter ki van emelve.

A mobiltelefon 2 beviteli módot kínál. A betűk és számok manuálisan választhatók ki, vagy a mobiltelefon szójavaslatokat kínál.

Szövegbevitel beviteli segítség nélkül:

- 1 Nyomja meg a  vezérlőgombot a menü megnyitásához.
- 2 Válassza a(z) **Üzenet** lehetőséget.
- 3 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- 4 Válassza a(z) **Üzenet írása** lehetőséget.
- 5 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- 6 Nyomja meg a lefelé  vezérlőgombot.
- 7 Nyomja meg a kettőskereszt gombot .
- 8 Válassza ki az egyik lehetőséget.
- 9 Nyomja meg röviden a kívánt gombot többször egymás után, amíg meg nem jelenik a kívánt karakter.

Szövegbevitel beviteli segítséggel:

- 1 Nyomja meg a  vezérlőgombot a menü megnyitásához.
- 2 Válassza a(z) **Üzenet** lehetőséget.
- 3 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- 4 Válassza a(z) **Üzenet írása** lehetőséget.
- 5 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- 6 Nyomja meg a kettőskereszt gombot .
- 7 Nyomja meg a lefelé  vezérlőgombot.

SMS (szöveges üzenetek)

- 8 Válassza ki az egyik lehetőséget.
- 9 Nyomja meg a kívánt betűket.
- 10 Válassza ki a  vezérlőgombbal a kívánt szót.
- 11 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) OK lehetőséget.

Kurzor mozgatása (balra/jobbra):

- 1 Nyomja meg a felfelé  vagy lefelé  vezérlőgombot.
- Váltás kis- és nagybetűk vagy számbevitel között:

- 1 Nyomja meg a kettőskereszt gombot .
- 2 Nyomja meg a lefelé  vezérlőgombot.
- 3 Válassza ki az egyik lehetőséget.
- 4 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) OK lehetőséget.

Speciális karakterek bevitel:

- 1 Nyomja meg a  csillag gombot.
- 2 Válassza ki a kívánt speciális karaktert.
- ▶ Ön kiválasztotta a kívánt speciális karaktert.

Beviteli nyelv módosítása

A beviteli nyelv határozza meg, hogy mely karakterek állnak rendelkezésre a szövegbevitelhez.

- 1 Nyomja meg a  vezérlőgombot a menü megnyitásához.
- 2 Válassza a(z) Üzenet lehetőséget.
- 3 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) OK lehetőséget.
- 4 Válassza a(z) Üzenet írása lehetőséget.
- 5 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) OK lehetőséget.
- 6 Nyomja meg a kettőskereszt gombot .
- 7 Nyomja meg a lefelé  vezérlőgombot.
- 8 Válassza a(z) Írási nyelv lehetőséget.
- 9 Válassza ki a kívánt beviteli nyelvet.
- 10 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) OK lehetőséget (⊙ = kiválasztva).
- ▶ Ön módosította a beviteli nyelvet.

SMS ideiglenes mentése (Piszkozatlista)

Az SMS-ek ideiglenesen elmenthetők, később módosíthatók és elküldhetők.

- 1 Nyomja meg a  vezérlőgombot a menü megnyitásához.
 - 2 Válassza a(z) **Üzenet** lehetőséget.
 - 3 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
 - 4 Válassza a(z) **Üzenet írása** lehetőséget.
 - 5 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
 - 6 Adja meg a kívánt szöveget a billentyűzet  segítségével.
 - 7 Válassza a(z) **Beállítások** lehetőséget.
 - 8 Válassza a(z) **Piszkozatként mentés** lehetőséget.
 - 9 Nyomja meg a(z) **Beállítások** kijelzőgombot.
 - 10 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- Ön elmentette az SMS-t piszkozatként a piszkozatlistába.

Piszkozatok szerkesztése

- 1 Nyomja meg a  vezérlőgombot a menü megnyitásához.
- 2 Válassza a(z) **Üzenet** lehetőséget.
- 3 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- 4 Válassza a(z) **Piszkozatok** lehetőséget.
- 5 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- Megjelenik a piszkozatok listája.
- 6 Válassza ki a kívánt piszkozatot.
- 7 Nyomja meg a(z) **Beállítások** kijelzőgombot.
- 8 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:

- | | |
|---------------------------|--|
| Piszkozat megtekintése: | 1 Válassza a(z) Megtekintés lehetőséget. |
| | 2 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) OK lehetőséget. |
| Piszkozat törlése: | 1 Válassza a(z) Törlés lehetőséget. |
| | 2 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) OK lehetőséget. |
| Összes piszkozat törlése: | 1 Válassza a(z) Összes törlése lehetőséget. |
| | 2 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) OK lehetőséget. |

SMS (szöveges üzenetek)

- SMS szerkesztése:**
- 1 Válassza a(z) **Szerkesztés** lehetőséget.
 - 2 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
 - 3 Adja meg a kívánt szöveget a billentyűzet segítségével.

- SMS áthelyezése:**
- 1 Válassza a(z) **Áthelyezés** lehetőséget.
 - 2 Válassza a(z) **Telefon / SIM** lehetőséget.
 - 3 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.

- SMS kijelölése:**
- 1 Válassza a(z) **Jelölés** lehetőséget.
 - 2 Válassza ki az egyik lehetőséget.
 - 3 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.

- SMS rendezése:**
- 1 Válassza a(z) **Rendezés** lehetőséget.
 - 2 Válassza ki az egyik lehetőséget.
 - 3 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget (☉ = kiválasztva).

Elküldött üzenetek

A(z) **Küldött üzenetek** alatt az Ön által elküldött SMS-ek kerülnek tárolásra.



A Elküldött üzenetek mentése funkció aktív (→ 52. oldal).

- 1 Nyomja meg a  vezérlőgombot a menü megnyitásához.
- 2 Válassza a(z) **Üzenet** lehetőséget.
- 3 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- 4 Válassza a(z) **Küldött üzenetek** lehetőséget.
- 5 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- 6 Megjelenik az elküldött üzenetek listája.
- 7 Válassza ki a kívánt SMS-t.
- 8 Válassza a(z) **Beállítások** lehetőséget.
- 9 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:

- SMS olvasása:**
- 1 Válassza a(z) **Megtekintés** lehetőséget.

- SMS törlése:**
- 1 Válassza a(z) **Törlés** lehetőséget.
 - 2 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.

- | | |
|------------------------------|--|
| Összes SMS törlése: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Válassza a(z) Összes törlése lehetőséget. 2 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) OK lehetőséget. |
| Továbbküldés más címzettnek: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Válassza a(z) Továbbítás lehetőséget. ▶ Az SMS megjelenik. 2 Adja meg a címzett telefonszámát a billentyűzet  segítségével. 3 Válassza a(z) Beállítások lehetőséget. 4 Válassza a(z) Küldés (→ 42. oldal) lehetőséget. 5 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) OK lehetőséget. |
| SMS áthelyezése: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Válassza a(z) Áthelyezés lehetőséget. 2 Válassza a(z) Telefon / SIM lehetőséget. 3 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) OK lehetőséget. |
| SMS kijelölése: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Válassza a(z) Jelölés lehetőséget. 2 Válassza ki az egyik lehetőséget. 3 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) OK lehetőséget. |
| SMS rendezése: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Válassza a(z) Rendezés lehetőséget. 2 Válassza ki az egyik lehetőséget. 3 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) OK lehetőséget (● = kiválasztva). |

Kimenő üzenetek

A kimenő üzenetek között azok az SMS-ek kerülnek tárolásra, amelyeket nem sikerült elküldeni, mert például nincs kapcsolat, vagy a megadott telefonszám ismeretlen.

- 1 Nyomja meg a  vezérlőgombot a menü megnyitásához.
- 2 Válassza a(z) **Üzenet** lehetőséget.
- 3 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- 4 Válassza a(z) **Kimenő postafiók** lehetőséget.
- 5 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- 6 Megjelenik az el nem küldött üzenetek listája.
- 7 Válassza ki a kívánt SMS-t.
- 8 Válassza a(z) **Beállítások** lehetőséget.

SMS (szöveges üzenetek)

9 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:

- | | |
|---------------------|---|
| SMS olvasása: | 1 Válassza a(z) Megtekintés lehetőséget. |
| SMS küldése: | 1 Válassza a(z) Újraküldés lehetőséget.
2 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) OK lehetőséget. |
| SMS törlése: | 1 Válassza a(z) Törlés lehetőséget.
2 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) OK lehetőséget. |
| Összes SMS törlése: | 1 Válassza a(z) Összes törlése lehetőséget.
2 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) OK lehetőséget. |
| SMS áthelyezése: | 1 Válassza a(z) Áthelyezés lehetőséget.
2 Válassza a(z) Telefon / SIM lehetőséget.
3 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) OK lehetőséget. |
| SMS kijelölése: | 1 Válassza a(z) Jelölés lehetőséget.
2 Válassza ki az egyik lehetőséget.
3 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) OK lehetőséget. |
| SMS rendezése: | 1 Válassza a(z) Rendezés lehetőséget.
2 Válassza ki az egyik lehetőséget.
3 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) OK lehetőséget (● = kiválasztva). |

Sablon

A sablonok között előre megfogalmazott szövegek találhatók. Ezeket a sablonokat szerkesztheti vagy közvetlenül elküldheti.

- 1 Nyomja meg a  vezérlőgombot a menü megnyitásához.
- 2 Válassza a(z) **Üzenet** lehetőséget.
- 3 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- 4 Válassza a(z) **Sablonok** lehetőséget.
- 5 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
► Megjelenik az SMS-sablonok listája.
- 6 Válassza ki a kívánt SMS-sablont.
- 7 Válassza a(z) **Szerkesztés** lehetőséget.

8 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:

- | | |
|--------------------------|---|
| SMS-sablon szerkesztése: | 1 Adja meg a kívánt szöveget a billentyűzet  segítségével. |
| SMS-sablon törlése: | 1 Nyomja meg a(z) Törlés kijelzőgombot. |
| SMS-sablon kiválasztása: | 1 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) OK lehetőséget. |

SMS fogadása

A beérkező SMS-ek a bejövő üzenetek közé kerülnek. Egy új SMS érkezését üzenethang (→ 77. oldal) és a kijelzőn megjelenő Új üzenet értesítés jelzi.

- 1 Nyomja meg a  vezérlőgombot a menü megnyitásához.
- 2 Válassza a(z) Üzenet lehetőséget.
- 3 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) OK lehetőséget.
- 4 Válassza a(z) Bejövő levelek lehetőséget.
- 5 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) OK lehetőséget.
- ▶ Megjelenik a fogadott üzenetek listája.

Ha vannak olvasatlan SMS-ek a bejövő üzenetek között, az állapot-sorban megjelenik a  szimbólum.

SMS olvasása

- 1 Nyomja meg a  vezérlőgombot a menü megnyitásához.
- 2 Válassza a(z) Üzenet lehetőséget.
- 3 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) OK lehetőséget.
- 4 Válassza a(z) Bejövő levelek lehetőséget.
- 5 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) OK lehetőséget.
- 6 Válassza ki a kívánt SMS-t.
- 7 Válassza a(z) Beállítások lehetőséget.
- 8 Válassza a(z) Megtekintés lehetőséget.
- 9 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) OK lehetőséget.
- ▶ Ön elolvasta a beérkezett SMS-t.

SMS szerkesztése

- 1 Nyomja meg a  vezérlőgombot a menü megnyitásához.
- 2 Válassza a(z) **Üzenet** lehetőséget.
- 3 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- 4 Válassza a(z) **Bejövő levelek** lehetőséget.
- 5 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- 6 Válassza ki a kívánt SMS-t.
- 7 Válassza a(z) **Beállítások** lehetőséget.
- 8 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:

- SMS megválaszolás:**
- 1 Válassza a(z) **Válasz** lehetőséget.
 - 2 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
 - 3 Adja meg a kívánt szöveget a billentyűzet  segítségével.
 - 4 Válassza a(z) **Beállítások** lehetőséget.
 - 5 Válassza a(z) **Küldés** (→ 42. oldal) lehetőséget.

- SMS törlése:**
- 1 Válassza a(z) **Törlés** lehetőséget.
 - 2 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.

- Összes SMS törlése:**
- 1 Válassza a(z) **Összes törlése** lehetőséget.
 - 2 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.

- Feladó hívása:**
- 1 Válassza a(z) **Hívás** lehetőséget.
 - 2 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
 - ▶ A telefonszám tárcsázásra kerül.

- SMS áthelyezése:**
- 1 Válassza a(z) **Áthelyezés** lehetőséget.
 - 2 Válassza a(z) **Telefon / SIM** lehetőséget.
 - 3 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.

- SMS kijelölése:**
- 1 Válassza a(z) **Jelölés** lehetőséget.
 - 2 Válassza ki az egyik lehetőséget.
 - 3 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.

- SMS rendezése:**
- 1 Válassza a(z) **Rendezés** lehetőséget.
 - 2 Válassza ki az egyik lehetőséget.
 - 3 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget (⊙ = kiválasztva).
- Feladó hozzáadása:**
- 1 Válassza a(z) **Feladó hozzáadása** lehetőséget.
 - 2 Válassza a(z) **Hozzáadás új névjegyhez / Hozzáadás meglévő névjegyhez** lehetőséget.
 - 3 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- Ismétlődő számok törlése:**
- 1 Válassza a(z) **Ismétlődő számok törlése** lehetőséget.
 - 2 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
 - ▶ A telefonszám törlésre kerül.
- Hozzáadás a tiltólistához:**
- 1 Válassza a(z) **Hozzáadás a blokkolási listához** lehetőséget.
 - 2 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
 - ▶ A telefonszám hozzáadásra kerül a tiltólistához.
- Hozzáadás a megbízható számok listájához:**
- 1 Válassza a(z) **Hozzáadás az engedélyezési listához** lehetőséget.
 - 2 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
 - ▶ A telefonszám hozzáadásra kerül a megbízható listához.

SMS-beállítások

Tároló állapotának megjelenítése

Az SMS-tároló állapota megjeleníti a SIM-kártyán és a mobiltelefon belső memóriájában tárolt SMS-ek aktuális és maximális számát.

- 1 Nyomja meg a  vezérlőgombot a menü megnyitásához.
- 2 Válassza a(z) **Üzenet** lehetőséget.
- 3 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- 4 Válassza a(z) **Üzenetkapacitás** lehetőséget.
- 5 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- ▶ Megjelenítette a memória állapotát.

Elküldött SMS-ek mentése

Beállítható, hogy az elküldött SMS-ek mentésre kerüljenek-e a(z) **Küldött üzenetek** listában (→ 46. oldal).

- 1 Nyomja meg a  vezérlőgombot a menü megnyitásához.
 - 2 Válassza a(z) **Üzenet** lehetőséget.
 - 3 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
 - 4 Válassza a(z) **SMS beállítások** lehetőséget.
 - 5 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
 - 6 Válassza a(z) **Elküldött üzenetek mentése** lehetőséget.
 - 7 Válassza a(z) **OK** lehetőséget.
 - 8 Válassza a(z) **Felugró ablak, Mentés, Ne mentsd el** lehetőséget.
 - 9 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget (● = kiválasztva).
- Ön beállította, hogy az elküldött SMS-ek mentésre kerüljenek-e.

Elsődleges tárolási hely

Beállítható, hogy az SMS-ek a mobiltelefonon vagy a SIM-kártyán kerüljenek tárolásra.

- 1 Nyomja meg a  vezérlőgombot a menü megnyitásához.
 - 2 Válassza a(z) **Üzenet** lehetőséget.
 - 3 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
 - 4 Válassza a(z) **SMS beállítások** lehetőséget.
 - 5 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
 - 6 Válassza a(z) **Kívánt tárolóhely** lehetőséget.
 - 7 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
 - 8 Válassza a(z) **Telefon, SIM** lehetőséget.
 - 9 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget (● = kiválasztva).
- Ön beállította, hogy az SMS-ek melyik tárolóhelyre kerüljenek.

További alkalmazások

Ez a fejezet a mobiltelefon további funkcióit ismerteti.

Ébresztő



A dátum és az idő helyesen van beállítva.

Ébresztő beállítása

Több ébresztési időpontot is beállíthat. A beállított időpontban ébresztés (→ 54. oldal) indul:

- 1 Nyomja meg a vezérlőgombot a menü megnyitásához.
- 2 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) OK lehetőséget.
- 3 Válassza a(z) Eszközök lehetőséget.
- 4 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) OK lehetőséget.
- 5 Válassza a(z) Riasztás lehetőséget.
- 6 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) OK lehetőséget.
- 7 Válasszon egy ébresztőt (08:00).
- 8 Nyomja meg a(z) Beállítások kijelzőgombot.
- 9 Válassza a(z) Szerkesztés lehetőséget.
- 10 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) OK lehetőséget.
- 11 Az egyes beviteli mezők között a vezérlőgombbal válthat:

- | | |
|-------------|---|
| Üzenetek: | 1 Adja meg az ébresztő nevét a billentyűzet segítségével. |
| Idő: | 1 Adja meg a billentyűzet segítségével az időt négy számjeggyel. |
| Csengőhang: | 1 Válassza a(z) Csengőhang lehetőséget. |
| | 2 Nyomja meg a(z) Beállítások kijelzőgombot. |
| | 3 Válassza a(z) Kiválasztás lehetőséget. |
| | 4 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) OK lehetőséget. |
| | 5 Válassza a(z) Rögzített csengőhangok lehetőséget. |
| | 6 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) OK lehetőséget. |
| | 7 Válasszon egy csengőhangot az ébresztőhöz. |
| | 8 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) OK lehetőséget. |

- Ismétlés:
- 1 Válassza a(z) **Ismétlési mód** lehetőséget.
 - 2 Nyomja meg a(z) **Beállítások** kijelzőgombot.
 - 3 Válassza a(z) **Kiválasztás** lehetőséget.
 - 4 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
 - 5 Válassza ki a  vezérlőgombbal, hogy milyen gyakran ismétlődjön az esemény (**Egyszer / Naponta / Munkanapok**).

Ha egy ébresztő be van kapcsolva, a kijelző felső állapotsorában megjelenik a  szimbólum.

Ébresztő be-/kikapcsolása

Egy beállított ébresztő be- vagy kikapcsolása:

- 1 Nyomja meg a  vezérlőgombot a menü megnyitásához.
 - 2 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
 - 3 Válassza a(z) **Eszközök** lehetőséget.
 - 4 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
 - 5 Válassza a(z) **Riasztás** lehetőséget.
 - 6 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
 - 7 Válassza ki a kívánt ébresztőt.
 - 8 Nyomja meg a(z) **Beállítások** kijelzőgombot.
 - 9 Válassza a(z) **Be / Ki** lehetőséget.
 - 10 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- Ön be-/kikapcsolta az ébresztőt.

Ébresztés

Az ébresztés megjelenik a kijelzőn, és a kiválasztott csengőhanggal jelzést ad. Az ébresztés 60 másodpercig szól. Ha nem nyom meg gombot, 4 perc múlva megismétlődik. A második ismétlés után az ébresztés kikapcsol.

 Beszélgetés közben az ébresztést csak egy rövid hangjelzés jelzi.

Ébresztés kikapcsolása / szünet után ismétlése (szundi mód)

Ébresztés kikapcsolása:

- 1 Válassza a(z) **Ki** lehetőséget.
- Ön kikapcsolta az ébresztést.

Ébresztés ismétlése (szundi mód):

1 Válassza a(z) **Snooze** lehetőséget.

vagy

1 Nyomja meg bármelyik gombot.

► Ön elhalasztotta az ébresztést.

Az ébresztés 5 perc múlva megismétlődik.

Naptár

A naptárban eseményeket rögzíthet, és emlékeztetőt állíthat be.



A dátum és az idő helyesen van beállítva.

Naptár megnyitása:

1 Nyomja meg a  vezérlőgombot a menü megnyitásához.

2 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.

3 Válassza a(z) **Eszközök** lehetőséget.

4 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.

5 Válassza a(z) **Naptár** lehetőséget.

6 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.

► Ön megnyitotta a naptárt.

Az aktuális dátum zöld háttérrel van kiemelve, az aktuálisan kijelölt nap kék háttérrel van kiemelve. Az eseménnyel rendelkező napok piros jelölést kapnak.

Navigálás a naptárban

A kívánt dátum kiválasztása:

1 Navigáljon az  felfelé és  lefelé vezérlőgombokkal.

vagy

1 Nyomja meg a(z) **Beállítások** kijelzőgombot.

2 Válassza a(z) **Dátumra lépés** lehetőséget.

3 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.

4 Adja meg a kívánt dátumot a billentyűzetten  nyolc számjeggyel.

5 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.

► Ön kiválasztotta a kívánt dátumot.

Eseményjelzés

Az esemény a meghatározott időpontban hangjelzéssel (ha be van kapcsolva) és kijelzőn megjelenő értesítéssel jelez.

Hangjelzés kikapcsolása:

- 1 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **Mégse** lehetőséget.
- ▶ Ön kikapcsolta a hangjelzést.

Új esemény létrehozása

- 1 Nyomja meg a  vezérlőgombot a menü megnyitásához.
- 2 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- 3 Válassza a(z) **Eszközök** lehetőséget.
- 4 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- 5 Válassza a(z) **Naptár** lehetőséget.
- 6 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- 7 Nyomja meg a(z) **Beállítások** kijelzőgombot.
- 8 Válassza a(z) **Új ütemezés hozzáadása** lehetőséget.
- 9 Az egyes beviteli mezők között a  vezérlőgombbal válthat:

- | | |
|----------------------|---|
| Esemény megnevezése: | 1 Válassza a(z) Tárgy lehetőséget. |
| | 2 Adja meg az esemény nevét a billentyűzet  segítségével. |
| Dátum megadása: | 1 Válassza a(z) Dátum lehetőséget. |
| | 2 Adja meg a kívánt dátumot a billentyűzeten  nyolc számjeggyel. |
| Idő megadása: | 1 Válassza a(z) Idő lehetőséget. |
| | 2 A billentyűzet  segítségével adja meg a kívánt időpontot négy számjeggyel. |
| Csengőhang: | 1 Válassza a(z) Csengőhang lehetőséget. |
| | 2 Nyomja meg a(z) Beállítások kijelzőgombot. |
| | 3 Válassza a(z) Kiválasztás lehetőséget. |
| | 4 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) OK lehetőséget. |
| | 5 Válassza ki a kívánt csengőhangot. |
| | 6 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) OK lehetőséget ( = kiválasztva). |

- Esemény ismételése:**
- 1 Válassza a(z) **Ismétlési mód** lehetőséget.
 - 2 Nyomja meg a(z) **Beállítások** kijelzőgombot.
 - 3 Válassza a(z) **Kiválasztás** lehetőséget.
 - 4 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
 - 5 Válassza ki, hogy milyen gyakran ismétlődjön az esemény (**Egyszer / Napi ismétlés / Heti ismétlés / Havi / Éves / Nincs emlékeztető**).
 - 6 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- Mentés:**
- 1 Nyomja meg a(z) **Mentés** kijelzőgombot.

További információk a szövegbevitelhez: → 25. oldal

Események megjelenítése

Egy adott nap eseményeinek megjelenítése:

- 1 Nyomja meg a  vezérlőgombot a menü megnyitásához.
 - 2 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
 - 3 Válassza a(z) **Eszközök** lehetőséget.
 - 4 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
 - 5 Válassza a(z) **Naptár** lehetőséget.
 - 6 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
 - 7 Válassza ki a kívánt napot a felfelé  vagy lefelé  vezérlőgombbal.
 - 8 Nyomja meg a(z) **Beállítások** kijelzőgombot.
 - 9 Válassza a(z) **Ütemezés megtekintése** lehetőséget.
 - 10 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
 - 11 Válasszon egy eseményt.
 - 12 Nyomja meg a(z) **Beállítások** kijelzőgombot.
 - 13 Válassza a(z) **Megtekintés** lehetőséget.
 - 14 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- Ön megnyitotta a kiválasztott eseményt. A részletek megjelennek.

Az összes esemény megjelenítése:

- 1 Nyomja meg a  vezérlőgombot a menü megnyitásához.
- 2 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- 3 Válassza a(z) **Eszközök** lehetőséget.
- 4 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- 5 Válassza a(z) **Naptár** lehetőséget.
- 6 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- 7 Nyomja meg a(z) **Beállítások** kijelzőgombot.

- 8 Válassza a(z) **Minden ütemezés** lehetőséget.
- 9 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- 10 Válasszon egy eseményt.
- 11 Válassza a(z) **Beállítások** lehetőséget.
- 12 Válassza a(z) **Megtekintés** lehetőséget.
- 13 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- Ön megnyitotta az összes eseményt. A részletek megjelennek.

Események törlése

Törölheti egy adott nap összes eseményét vagy a naptár összes eseményét.

- 1 Nyomja meg a  vezérlőgombot a menü megnyitásához.
- 2 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- 3 Válassza a(z) **Eszközök** lehetőséget.
- 4 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- 5 Válassza a(z) **Naptár** lehetőséget.
- 6 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- 7 Nyomja meg a(z) **Beállítások** kijelzőgombot.
- 8 Válassza a(z) **A mai feladatok törlése / Összes törlése** lehetőséget.
- 9 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- 10 Hagyja jóvá a törlést a(z) **OK** kijelzőgombbal.
- Ön törölte a kiválasztott eseményeket.

Vagy

Törölhet egy adott eseményt:

- 1 Nyomja meg a  vezérlőgombot a menü megnyitásához.
- 2 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- 3 Válassza a(z) **Eszközök** lehetőséget.
- 4 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- 5 Válassza a(z) **Naptár** lehetőséget.
- 6 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- 7 Válassza ki a kívánt napot a felfelé  vagy lefelé  vezérlőgombbal.
- 8 Nyomja meg a(z) **Beállítások** kijelzőgombot.
- 9 Válassza a(z) **Ütemezés megtekintése** lehetőséget.
- 10 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- 11 Válasszon egy eseményt.
- 12 Nyomja meg a(z) **Beállítások** kijelzőgombot.

- 13 Válassza a(z) **Törlés** lehetőséget.
 - 14 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
 - 15 Hagyja jóvá a törlést a(z) **OK** kijelzőgombbal.
- Ön törölte a kiválasztott eseményt.

Bluetooth

A mobiltelefon Bluetooth segítségével vezeték nélkül csatlakoztatható más eszközökhöz.

Bluetooth bekapcsolása

- 1 Nyomja meg a  vezérlőgombot a menü megnyitásához.
 - 2 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
 - 3 Válassza a(z) **Eszközök** lehetőséget.
 - 4 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
 - 5 Válassza a(z) **Bluetooth** lehetőséget.
 - 6 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
 - 7 Válassza a(z) **Bluetooth** lehetőséget.
 - 8 Nyomja meg a(z) **Bekapcsolás** kijelzőgombot.
- Bekapcsolta a Bluetooth funkciót.

Bluetooth-eszköz párosítása

- 1 Nyomja meg a  vezérlőgombot a menü megnyitásához.
- 2 Válassza a(z) **Eszközök** lehetőséget.
- 3 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- 4 Válassza a(z) **Bluetooth** lehetőséget.

 A Bluetooth akkor aktív a mobiltelefonon, ha a Bluetooth melletti mezőben pipa ☒ látható.

- 5 Válassza a(z) **Párosított eszköz** lehetőséget.
 - 6 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
 - 7 Válassza a(z) **Új eszköz hozzáadása** lehetőséget.
 - 8 Nyomja meg a(z) **Hozzáadás** kijelzőgombot.
 - 9 Várja meg, amíg a keresés befejeződik.
 - 10 Válassza ki a párosítani kívánt eszközt.
 - 11 Nyomja meg a(z) **Párosítás** kijelzőgombot.
- Ön összekapcsolta a mobiltelefont az eszközzel.

Bluetooth használata

- 1 Nyomja meg a  vezérlőgombot a menü megnyitásához.
- 2 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) OK lehetőséget.
- 3 Válassza a(z) **Eszközök** lehetőséget.
- 4 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) OK lehetőséget.
- 5 Válassza a(z) **Bluetooth** lehetőséget.
- 6 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) OK lehetőséget.
- 7 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:

- | | |
|---|---|
| A mobiltelefon
láthatósága más
eszközök
számára: | 1 Válassza a(z) Bluetooth láthatóság lehetőséget. |
| | 2 Nyomja meg a(z) Bekapcsolás / Kikapcsolás kijelzőgombot. |
| Fájlok átvitele
folyamatban: | Ez a funkció csak fájltvitel közben választható ki. |
| | 1 Válassza a(z) Fájlok átvitele lehetőséget. |
| A mobiltelefon
neve: | 1 Válassza a(z) Eszköz neve lehetőséget. |
| | 2 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) OK lehetőséget. |
| | 3 Adjon meg egy új nevet a mobiltelefonhoz a billentyűzet  segítségével. |
| | 4 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) OK lehetőséget. |
| Adattároló: | 1 Válassza a(z) Bluetooth fájlátvitel lehetőséget. |
| | 2 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) OK lehetőséget. |
| | 3 Válassza a(z) Telefon / SD-kártya lehetőséget. |
| | 4 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) OK lehetőséget (● = kiválasztva). |
| Súgó: | 1 Válassza a(z) Súgó lehetőséget. |

Kamera és galéria

A mobiltelefon kamerával rendelkezik (→ 4. oldal). A(z) **Kamera** alkalmazással hozzáférhet a fényképekhez, és beállításokat végezhet a kamerához.

A(z) **Galéria** alkalmazás gyors hozzáférést biztosít a fényképekhez.

Fénykép készítése

- 1 Nyomja meg a  vezérlőgombot a menü megnyitásához.
- 2 Válassza a(z) **Kamera** lehetőséget.
- 3 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- 4 Irányítsa a kamera lencséjét a kívánt témára.
- 5 Nyomja meg a(z)  gombot.
- ▶ Ön fényképet készített a megjelenített témáról.

A mobiltelefon automatikusan elmenti a fényképet. Ezután a fénykép JPG formátumban a mobiltelefon belső memóriájába vagy a memória-kártyára kerül mentésre a **Photos** mappába.

Ha törölni szeretné a fényképet:

- 1 Nyomja meg a(z) **Beállítások** kijelzőgombot.
- 2 Válassza a(z) **Törlés** lehetőséget.
- 3 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- ▶ Ön törölte a fényképet.

Fényképek megtekintése

A készített fényképeket a kamerán vagy a galérián keresztül lehet megtekinteni és kezelni.

Fényképek megjelenítése a kamerán keresztül:

- 1 Nyomja meg a  vezérlőgombot a menü megnyitásához.
- 2 Válassza a(z) **Kamera** lehetőséget.
- 3 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- 4 Nyomja meg a(z) **Opcionális** kijelzőgombot.
- 5 Válassza a(z) **Galéria** lehetőséget.
- 6 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- 7 Válassza ki a kívánt fájlt.
- 8 Nyomja meg a(z) **Beállítások** kijelzőgombot.
- 9 Válassza a(z) **Megtekintés** lehetőséget.
- 10 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- ▶ Ön a kamerán keresztül jelenített meg egy fényképet.

Fényképek megjelenítése a galérián keresztül:

- 1 Nyomja meg a  vezérlőgombot a menü megnyitásához.
- 2 Válassza a(z) **Galéria** lehetőséget.
- 3 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- 4 Válassza ki a kívánt fájlt.
- 5 Nyomja meg a(z) **Beállítások** kijelzőgombot.
- 6 Válassza a(z) **Megtekintés** lehetőséget.
- 7 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- ▶ Ön a galérián keresztül jelenített meg egy fényképet.

Fénykép használata

- 1 Nyomja meg a  vezérlőgombot a menü megnyitásához.
- 2 Válassza a(z) **Galéria** lehetőséget.
- 3 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- 4 Válassza ki a kívánt fájlt.
- 5 Nyomja meg a(z) **Beállítások** kijelzőgombot.
- 6 Válassza a(z) **Megtekintés** lehetőséget.
- 7 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- 8 Nyomja meg a(z) **Beállítások** kijelzőgombot.
- 9 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:

Használat háttér-
képként:

- 1 Válassza a(z) **Háttérképként beállítás** lehetőséget.
- 2 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- ▶ A fénykép háttérképként kerül felhasználásra.

Használat
névjegyképként:

- 1 Válassza a(z) **Kapcsolat ikonként beállítva** lehetőséget.
- 2 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a kívánt névjegyet.
- 4 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- ▶ A fénykép névjegyképként kerül felhasználásra.

- Törlés:**
- 1 Válassza a(z) **Törlés** lehetőséget.
 - 2 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
 - 3 Hagyja jóvá a törlést a(z) **OK** kijelzőgombbal.
- Kép megosztása:**
- 1 Válassza a(z) **Megosztás** lehetőséget.
 - 2 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
 - 3 Válassza a(z) **Bluetooth** lehetőséget.
 - 4 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- Kép átnevezése:**
- 1 Válassza a(z) **Átnevezés** lehetőséget.
 - 2 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
 - 3 Törölje a meglévő karaktereket a(z) **Törlés** kijelzőgombbal.
 - 4 A billentyűzet  segítségével adjon meg egy új nevet a kép számára.
 - 5 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- Prezentáció:**
- 1 Válassza a(z) **Diavetítés** lehetőséget.
 - 2 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- Információk megjelenítése a fényképről:**
- 1 Válassza a(z) **Részletek** lehetőséget.
 - 2 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- Megjelenik a fájlnev, a felbontás, a fájl méret és a fénykép készítésének dátuma.

Kamera- és képbeállítások

- 1 Nyomja meg a  vezérlőgombot a menü megnyitásához.
 - 2 Válassza a(z) **Kamera** lehetőséget.
 - 3 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
 - 4 Nyomja meg a(z) **Opcionális** kijelzőgombot.
 - 5 Válassza a(z) **Hatás** vagy **Beállítások** lehetőséget.
 - 6 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
 - 7 Válassza ki a kívánt beállítást.
- Ön módosította a kamerabeállításokat.

Tárolási hely beállítása

A fényképek a mobiltelefon belső memóriájában vagy az SD-kártyán kerülnek tárolásra.

Állítsa be a tárolási helyet:

- 1 Nyomja meg a  vezérlőgombot a menü megnyitásához.
- 2 Válassza a(z) **Kamera** lehetőséget.
- 3 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- 4 Nyomja meg a(z) **Opcionális kijelzőgombot**.
- 5 Válassza a(z) **Beállítások** lehetőséget.
- 6 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- 7 Válassza a(z) **Kívánt tárolóhely** lehetőséget.
- 8 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- 9 Válassza ki a kívánt tárhelyet (**Telefon / SD-kártya**).
- 10 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget (● = kiválasztva).
- ▶ Ön beállította a tárolási helyet.

Fájlkezelő

A személyes adatok, például fényképek a telefon belső memóriájában vagy a behelyezett SD-kártyán kerülnek tárolásra. A fájlok a fájlkezelőn keresztül érhetők el:

- 1 Nyomja meg a  vezérlőgombot a menü megnyitásához.
- 2 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- 3 Válassza a(z) **Eszközök** lehetőséget.
- 4 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- 5 Válassza a(z) **Fájljaim** lehetőséget.
- 6 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- 7 Válassza a(z) **Telefon / SD-kártya** lehetőséget.
- 8 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- ▶ Megjelennek a tárolón lévő fájlok és mappák.
- 9 Válassza ki a kívánt mappát vagy fájlt.
- 10 Nyomja meg a(z) **Beállítások** kijelzőgombot.
- 11 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - Megnyitás
 - Új mappa
 - Törlés
 - Részletek

- Szerkesztés
- Keresés
- Rendezés
- Jelölés
- Memória állapot

Tároló formázása

Ha törölni szeretné az összes személyes adatot a mobiltelefonról, a tároló formázása a legegyszerűbb módszer. Egyes fájlokat, például fényképeket vagy csengőhangfájlokat az adott alkalmazáson keresztül törölhet.



Figyelem!

A formázás során minden tárolt adat (pl. fényképek) törlődik a kiválasztott tárolóról (telefon / memóriakártya). Ez a folyamat nem vonható vissza.

- 1 Nyomja meg a  vezérlőgombot a menü megnyitásához.
 - 2 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) OK lehetőséget.
 - 3 Válassza a(z) **Eszközök** lehetőséget.
 - 4 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) OK lehetőséget.
 - 5 Válassza a(z) **Fájljaim** lehetőséget.
 - 6 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) OK lehetőséget.
 - 7 Válassza a(z) **Telefon / SD-kártya** lehetőséget.
 - 8 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) OK lehetőséget.
 - 9 Nyomja meg a(z) **Beállítások** kijelzőgombot.
 - 10 Válassza a(z) **Memória állapot** lehetőséget.
 - 11 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) OK lehetőséget.
 - 12 Válassza a(z) **Belső tároló formázása / SD-kártya formázása** lehetőséget.
 - 13 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) OK lehetőséget.
 - 14 Hagyja jóvá a kérdést a(z) OK kijelzőgombbal.
- Ön formázta a kiválasztott tárolót. Minden személyes adat törlésre került.

Fájlok átmásolása a mobiltelefon memóriájába

A személyes fájlokat számítógépen is kezelheti.

- 1 Csatlakoztassa a mobiltelefont USB-kábellel egy számítógéphez.
- 2 Válassza a(z) **USB** lehetőséget.
- 3 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
 - ▶ A mobiltelefon belső memóriája meghajtóként jelenik meg a számítógépen.

A mobiltelefon mappáit és fájljait a számítógép operációs rendszerének alapfunkcióival kezelheti.



Amíg a mobiltelefon csatlakoztatva van a számítógéphez, a fájlkezelő funkció nem érhető el.

Beállítások

Ez a fejezet a mobiltelefon beállításait ismerteti.

Dátum és idő

A dátum és az idő manuálisan állítható be.

Kézi beállítás

- 1 Nyomja meg a  vezérlőgombot a menü megnyitásához.
- 2 Válassza a(z) **Beállítások** lehetőséget.
- 3 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- 4 Válassza a(z) **Telefonbeállítások** lehetőséget.
- 5 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- 6 Válassza a(z) **Idő és dátum** lehetőséget.
- 7 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- 8 Az egyes beviteli mezők között a  vezérlőgombbal válthat.

- | | |
|-------------------|---|
| Idő beállítása: | 1 Adja meg az időt a billentyűzet  segítségével (formátum: ÓÓ:PP). |
| Dátum beállítása: | 1 Adja meg a dátumot a billentyűzet  segítségével (formátum: NN.HH.ÉÉÉÉ). |
| Időformátum: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Nyomja meg a(z) Kiválasztás kijelzőgombot. 2 Válassza a(z) 12 óra / 24 óra lehetőséget. 3 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) OK lehetőséget (☉ = kiválasztva). |
| Dátum formátum: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Nyomja meg a(z) Kiválasztás kijelzőgombot. 2 Válassza a(z) Év-Hónap-Nap / Hétfő-Nap-Év / Nap-Hónap-Év lehetőséget. 3 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) OK lehetőséget (☉ = kiválasztva). |
| Dátumelválasztó: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Nyomja meg a(z) Kiválasztás kijelzőgombot. 2 Válassza ki a kívánt elválasztójelet. 3 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) OK lehetőséget (☉ = kiválasztva). |

Beállítások

- Időbeállítások frissítése:**
- 1 Nyomja meg a(z) **Kiválasztás** kijelzőgombot.
 - 2 Válassza a(z) **Idő automatikus frissítése** lehetőséget.
 - 3 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **Kiválasztás / Mégse** lehetőséget.
 - 4 Nyomja meg a(z) **Vissza** kijelzőgombot.
- vagy
- 1 Válassza a(z) **Idő kézi frissítése** lehetőséget.
 - 2 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **Kiválasztás** lehetőséget.
- 9 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **Kész** lehetőséget.

Hívásfogadás a telefon kinyitásával

A hívásokat a telefon kinyitásával fogadhatja. A funkciót aktiválnia kell, mielőtt a hívásokat kinyitással fogadhatná, illetve becsukással befejezhetné.

- 1 Nyomja meg a  vezérlőgombot a menü megnyitásához.
 - 2 Válassza a(z) **Beállítások** lehetőséget.
 - 3 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
 - 4 Válassza a(z) **Hívásbeállítások** lehetőséget.
 - 5 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
 - 6 Válassza a(z) **Megfordítás a válaszhoz** lehetőséget.
 - 7 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
 - 8 Válassza a(z) **Be / Ki** lehetőséget.
 - 9 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget (☉ = kiválasztva).
- Bekapcsolta a hívásfogadást a telefon kinyitásával.

Megbízható számok listája és tiltólista

Telefonszámokat adhat hozzá a megbízható számok listájához vagy a tiltólistához. Ha a megbízható számok listája be van kapcsolva, automatikusan elutasításra kerülnek a listán nem szereplő telefonszámokról érkező hívások.

Ha a tiltólista be van kapcsolva, automatikusan elutasításra kerülnek a listán szereplő telefonszámokról érkező hívások.

Megbízható számok listája

A megbízható számok listáján olyan telefonszámokat adhat meg, amelyekről szeretné engedélyezni a bejövő hívásokat.

A megbízható számok listájának be-/kikapcsolása:

- 1 Nyomja meg a  vezérlőgombot a menü megnyitásához.
 - 2 Válassza a(z) **Beállítások** lehetőséget.
 - 3 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
 - 4 Válassza a(z) **Telefonbeállítások** lehetőséget.
 - 5 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
 - 6 Válassza a(z) **Engedélyezési lista** lehetőséget.
 - 7 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
 - 8 Válassza a(z) **Állapot** lehetőséget.
 - 9 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
 - 10 Válassza a(z) **Be / Ki** lehetőséget.
 - 11 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget (● = kiválasztva).
- Ön be-/kikapcsolta a megbízható számok listáját.

Telefonszámok hozzáadása a megbízható számok listájához:

- 1 Nyomja meg a  vezérlőgombot a menü megnyitásához.
- 2 Válassza a(z) **Beállítások** lehetőséget.
- 3 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- 4 Válassza a(z) **Telefonbeállítások** lehetőséget.
- 5 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- 6 Válassza a(z) **Engedélyezési lista** lehetőséget.
- 7 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- 8 Válassza a(z) **Engedélyezési lista** lehetőséget.
- 9 Nyomja meg a(z) **OK** kijelzőgombot.
- 10 Válassza ki a kívánt bejegyzést.

11 Nyomja meg a(z) Beállítások kijelzőgombot.

- | | |
|-----------------------|---|
| Névjegy hozzáadása: | 1 Válassza a(z) Új lehetőséget. |
| | 2 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) OK lehetőséget. |
| Névjegy szerkesztése: | 1 Válassza a(z) Szerkesztés lehetőséget. |
| | 2 Válassza a(z) Név lehetőséget. |
| | 3 Adja meg a nevet a billentyűzet  segítségével. |
| | 4 Válassza a(z) Szám lehetőséget. |
| | 5 Adja meg a telefonszámot a billentyűzet  segítségével. |
| | 6 Nyomja meg a(z) Mentés kijelzőgombot. |
| Névjegy törlése: | 1 Válassza a(z) Törlés lehetőséget. |
| | 2 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) OK lehetőséget. |
| Névjegy importálása: | 1 Válassza a(z) Névjegyek importálása lehetőséget. |
| | 2 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) OK lehetőséget. |
| | 3 Válassza ki a kívánt bejegyzést. |
| | 4 Nyomja meg a(z) Beállítások kijelzőgombot. |
| | 5 Válassza a(z) Jelölés lehetőséget. |
| | 6 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) OK lehetőséget. |
| | 7 Nyomja meg a(z) Beállítások kijelzőgombot. |
| | 8 Válassza a(z) OK lehetőséget. |
| | 9 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) OK lehetőséget. |
| Összes törlése: | 1 Válassza a(z) Összes törlése lehetőséget. |
| | 2 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) OK lehetőséget. |

Tiltólista

A tiltólista segítségével letilthatja a nem engedélyezett telefonszámokat.

Tiltólista bekapcsolása:

- 1 Nyomja meg a  vezérlőgombot a menü megnyitásához.
- 2 Válassza a(z) **Beállítások** lehetőséget.
- 3 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- 4 Válassza a(z) **Telefonbeállítások** lehetőséget.
- 5 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- 6 Válassza a(z) **A letiltási listán szereplő számok** lehetőséget.
- 7 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- 8 Válassza a(z) **Állapot** lehetőséget.
- 9 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- 10 Válassza a(z) **Be / Ki** lehetőséget.
- 11 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget (● = kiválasztva).
- Ön be-/kikapcsolta a tiltólistát.

Telefonszámok hozzáadása a tiltólistához:

- 1 Nyomja meg a  vezérlőgombot a menü megnyitásához.
- 2 Válassza a(z) **Beállítások** lehetőséget.
- 3 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- 4 Válassza a(z) **Telefonbeállítások** lehetőséget.
- 5 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- 6 Válassza a(z) **A letiltási listán szereplő számok** lehetőséget.
- 7 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- 8 Válassza a(z) **A letiltási listán szereplő számok** lehetőséget.
- 9 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- 10 Válassza ki a kívánt bejegyzést.
- 11 Nyomja meg a(z) **Beállítások** kijelzőgombot.
- 12 Az egyes beviteli mezők között a  vezérlőgombbal válthat.

Névjegy hozzáadása:

- 1 Válassza a(z) **Új** lehetőséget.
- 2 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.

Beállítások

- | | |
|-----------------------|--|
| Névjegy szerkesztése: | <ol style="list-style-type: none">1 Válassza a(z) Szerkesztés lehetőséget.2 Válassza a(z) Név lehetőséget.3 Adja meg a nevet a billentyűzet  segítségével.4 Válassza a(z) Szám lehetőséget.5 Adja meg a telefonszámot a billentyűzet  segítségével.6 Nyomja meg a(z) Mentés kijelzőgombot. |
| Névjegy törlése: | <ol style="list-style-type: none">1 Válassza a(z) Törlés lehetőséget.2 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) OK lehetőséget. |
| Névjegy importálása: | <ol style="list-style-type: none">1 Válassza a(z) Névjegyek importálása lehetőséget.2 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) OK lehetőséget.3 Válassza ki a kívánt bejegyzést.4 Nyomja meg a(z) Beállítások kijelzőgombot.5 Válassza a(z) Jelölés lehetőséget.6 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) OK lehetőséget.7 Nyomja meg a(z) Beállítások kijelzőgombot.8 Válassza a(z) OK lehetőséget.9 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) OK lehetőséget. |
| Összes törlése: | <ol style="list-style-type: none">1 Válassza a(z) Összes törlése lehetőséget.2 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) OK lehetőséget. |

Nyelv

A kijelző nyelve és a billentyűzet beviteli nyelve egymástól függetlenül állítható be.

Kijelző nyelve

A kijelző nyelve határozza meg a mobiltelefon kijelzőjén, menüiben és üzeneteiben használt nyelvet.

- 1 Nyomja meg a  vezérlőgombot a menü megnyitásához.
 - 2 Válassza a(z) **Beállítások** lehetőséget.
 - 3 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
 - 4 Válassza a(z) **Telefonbeállítások** lehetőséget.
 - 5 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
 - 6 Válassza a(z) **Nyelvi beállítások** lehetőséget.
 - 7 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
 - 8 Válassza a(z) **Kijelző nyelve** lehetőséget.
 - 9 Nyomja meg a(z) **Kiválasztás** kijelzőgombot.
 - 10 Válassza ki a kívánt nyelvet.
 - 11 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget (● = kiválasztva).
- Ön beállította a kijelző nyelvét.

Írás nyelve

Az írás nyelve határozza meg, hogy milyen karakterek állnak rendelkezésre a szövegbevitelhez (pl. SMS írásakor).

- 1 Nyomja meg a  vezérlőgombot a menü megnyitásához.
 - 2 Válassza a(z) **Beállítások** lehetőséget.
 - 3 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
 - 4 Válassza a(z) **Telefonbeállítások** lehetőséget.
 - 5 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
 - 6 Válassza a(z) **Nyelvi beállítások** lehetőséget.
 - 7 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
 - 8 Válassza a(z) **Írási nyelv** lehetőséget.
 - 9 Nyomja meg a(z) **Kiválasztás** kijelzőgombot.
 - 10 Válassza ki a kívánt írási nyelvet.
 - 11 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget (● = kiválasztva).
- Ön kiválasztotta az írás nyelvét.

Kijelző

A mobiltelefon különböző kijelzőbeállításokat kínál.

- 1 Nyomja meg a  vezérlőgombot a menü megnyitásához.
- 2 Válassza a(z) **Beállítások** lehetőséget.
- 3 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- 4 Válassza a(z) **Telefonbeállítások** lehetőséget.
- 5 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- 6 Válassza a(z) **Kijelző** lehetőséget.
- 7 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- 8 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:

- Háttérkép:
- 1 Válassza a(z) **Háttérkép beállítások** lehetőséget.
 - 2 Nyomja meg a(z) **Kiválasztás** kijelzőgombot.
 - 3 Válassza a(z) **Statikus háttérkép / További képek** lehetőséget.
 - 4 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
 - 5 Válassza ki a kívánt képet.
 - 6 Nyomja meg a(z) **Megtekintés** kijelzőgombot.
 - 7 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **Kiválasztás** lehetőséget.

- Kezdőképernyő-beállítások:
- 1 Válassza a(z) **Tétlen kijelző beállításai** lehetőséget.
 - 2 Nyomja meg a(z) **Kiválasztás** kijelzőgombot.
 - 3 Válassza a(z) **Idő és dátum / SIM kiválasztása** lehetőséget.
 - 4 Nyomja meg a(z) **Kiválasztás / Mégse** kijelzőgombot.
 - 5 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **Vissza** lehetőséget.

- Fényerő:
- 1 Válassza a(z) **Kontraszt** lehetőséget.
 - 2 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **Kiválasztás** lehetőséget.
 - 3 A fényerőt 8 fokozatban állíthatja be a  vezérlőgombbal.
 - 4 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.

- Időtartam:**
- 1 Válassza a(z) **Háttérvilágítás** lehetőséget.
 - 2 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **Kiválasztás** lehetőséget.
 - 3 Az időtartamot (**Mindig bekapcsolva, 10 másodperc, 30 másodperc, 45 másodperc, 60 másodperc**) a  vezérlőgombbal választhatja ki.
 - 4 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- Billentyűzet háttérvilágításának ideje:**
- 1 Válassza a(z) **Billentyűzet háttérvilágítás** ideje lehetőséget.
 - 2 Nyomja meg a(z) **Kiválasztás** kijelzőgombot.
 - 3 Az időtartamot (**20 másodperc, 10 másodperc, 5 másodperc, Ki**) a  vezérlőgombbal választhatja ki.
 - 4 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- 5 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **Kész** lehetőséget.

Hangok és jelzések

Hangprofil kiválasztása

A mobiltelefon hangprofilokat kínál, amelyekkel a környezeti feltételekhez igazítható a bejövő hívások viselkedése.

- 1 Nyomja meg a  vezérlőgombot a menü megnyitásához.
 - 2 Válassza a(z) **Beállítások** lehetőséget.
 - 3 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
 - 4 Válassza a(z) **Hangprofilok** lehetőséget.
 - 5 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
 - 6 Válassza ki a kívánt profilt (**Normál, Rezgés, Csendes**).
 - 7 Nyomja meg a(z) **Beállítások** kijelzőgombot.
 - 8 Válassza a(z) **Aktíválva** lehetőséget.
- Ön kiválasztotta a hangprofilot.

Normál A mobiltelefon bejövő híváskor csörög.

Rezgés A mobiltelefon rezeg. A csengőhang ki van kapcsolva. A kijelzőn megjelenik egy szimbólum.

Csendes A bejövő hívás csak vizuálisan jelenik meg a kijelzőn. A mobiltelefon nem csörög és nem rezeg. A kijelzőn megjelenik egy szimbólum.



Csengőhang beállítása

Csengőhangként kiválaszthat egy előre telepített csengőhangot.

- 1 Nyomja meg a  vezérlőgombot a menü megnyitásához.
 - 2 Válassza a(z) **Beállítások** lehetőséget.
 - 3 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
 - 4 Válassza a(z) **Hangprofilok** lehetőséget.
 - 5 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
 - 6 Válassza ki a kívánt hangprofilt.
 - 7 Nyomja meg a(z) **Beállítások** kijelzőgombot.
 - 8 Válassza a(z) **Beállítások** lehetőséget.
 - 9 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
 - 10 Válassza a(z) **Csengetés beállítások** lehetőséget.
 - 11 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **Kiválasztás** lehetőséget.
 - 12 Válassza a(z) **Hívó hangja** lehetőséget.
 - 13 Nyomja meg a(z) **Kiválasztás** kijelzőgombot.
 - 14 Válassza ki a kívánt csengőhangot.
 - ▶ A csengőhang tesztelés céljából lejátszásra kerül.
 - 15 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget (● = kiválasztva).
 - ▶ Ön megváltoztatta a csengőhangot.
-

Csengőhang hangerejének beállítása

- 1 Nyomja meg a  vezérlőgombot a menü megnyitásához.
- 2 Válassza a(z) **Beállítások** lehetőséget.
- 3 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- 4 Válassza a(z) **Hangprofilok** lehetőséget.
- 5 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- 6 Válassza ki a kívánt hangprofilt.
- 7 Nyomja meg a(z) **Beállítások** kijelzőgombot.
- 8 Válassza a(z) **Beállítások** lehetőséget.
- 9 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- 10 Válassza a(z) **Hangerő beállítása** lehetőséget.
- 11 Nyomja meg a(z) **Kiválasztás** kijelzőgombot.
- 12 Válassza a(z) **Hívó hangja** lehetőséget.
- 13 Nyomja meg a(z) **Kiválasztás** kijelzőgombot.
 - ▶ Az aktuális csengőhang tesztelés céljából lejátszásra kerül.

14 A hangerőt a  vezérlőgombbal növelheti vagy  csökkentheti.

15 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **Kész** lehetőséget.

► Ön beállította a csengőhang hangerejét.

Üzenethang

Az üzenethang egy új szöveges üzenet (SMS) érkezését jelzi. Üzenethangként dallamot választhat.

Üzenethang kiválasztása

- 1 Nyomja meg a  vezérlőgombot a menü megnyitásához.
- 2 Válassza a(z) **Beállítások** lehetőséget.
- 3 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- 4 Válassza a(z) **Hangprofilok** lehetőséget.
- 5 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- 6 Válassza ki a kívánt hangprofil.
- 7 Nyomja meg a(z) **Beállítások** kijelzőgombot.
- 8 Válassza a(z) **Beállítások** lehetőséget.
- 9 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- 10 Válassza a(z) **Csengetés beállítások** lehetőséget.
- 11 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **Kiválasztás** lehetőséget.
- 12 Válassza a(z) **Üzenet hangja** lehetőséget.
- 13 Nyomja meg a(z) **Kiválasztás** kijelzőgombot.
- 14 Válassza ki a kívánt csengőhangot.
- A csengőhang tesztelés céljából lejátszásra kerül.
- 15 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget (● = kiválasztva).
- Ön megváltoztatta a csengőhangot.

Üzenethang hangerejének beállítása

- 1 Nyomja meg a  vezérlőgombot a menü megnyitásához.
- 2 Válassza a(z) **Beállítások** lehetőséget.
- 3 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- 4 Válassza a(z) **Hangprofilok** lehetőséget.
- 5 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- 6 Válassza ki a kívánt hangprofil.
- 7 Nyomja meg a(z) **Beállítások** kijelzőgombot.
- 8 Válassza a(z) **Beállítások** lehetőséget.
- 9 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- 10 Válassza a(z) **Hangerő beállítása** lehetőséget.

Beállítások

11 Nyomja meg a(z) **Kiválasztás** kijelzőgombot.

12 Válassza a(z) **Üzenet hangja** lehetőséget.

13 Nyomja meg a(z) **Kiválasztás** kijelzőgombot.

► Az aktuális csengőhang tesztelés céljából lejátszásra kerül.

14 A hangerőt a  vezérlőgombbal növelheti vagy  csökkentheti.

15 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **Kész** lehetőséget.

► Ön beállította a csengőhang hangerejét.

Egyéb hangok

A mobiltelefon további hangbeállításokat is kínál (pl. billentyűhangok).

1 Nyomja meg a  vezérlőgombot a menü megnyitásához.

2 Válassza a(z) **Beállítások** lehetőséget.

3 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.

4 Válassza a(z) **Hangprofilok** lehetőséget.

5 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.

6 Válassza ki a kívánt hangprofilt.

7 Nyomja meg a(z) **Beállítások** kijelzőgombot.

8 Válassza a(z) **Beállítások** lehetőséget.

9 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.

10 Válassza a(z) **Egyéb riasztó hangok** lehetőséget.

11 Nyomja meg a(z) **Kiválasztás** kijelzőgombot.

12 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:

**Billentyű-
hangok:**

1 Válassza a(z) **Gombhang** lehetőséget.

2 Nyomja meg a(z) **Kiválasztás** kijelzőgombot.

3 Válassza a(z) **Csendes / Csengőhang1** lehetőséget (● = kiválasztva).

4 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.

► Ön beállította a billentyűhangot.

**Akkumulá-
torfigyelmeztetés:**

1 Válassza a(z) **Alacsony akkumulátor töltöttségi szint riasztás** lehetőséget.

2 Nyomja meg a(z) **Kiválasztás** kijelzőgombot.

3 Válassza a(z) **Bekapcsolás / Ki** lehetőséget (● = kiválasztva).

4 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.

► Ön beállította az akkumulátorfigyelmeztetést.

- Tárcsahang:**
- 1 Válassza a(z) **Hívásjel** lehetőséget.
 - 2 Nyomja meg a(z) **Kiválasztás** kijelzőgombot.
 - 3 Válassza a(z) **Bekapcsolás / Ki** lehetőséget (● = kiválasztva).
 - 4 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
 - ▶ Beállította a tárcsahangot.
- Hang a telefon kinyitáskor:**
- 1 Válassza a(z) **Hang a megnyitáskor** lehetőséget.
 - 2 Nyomja meg a(z) **Kiválasztás** kijelzőgombot.
 - 3 Válassza a(z) **Csendes / Csengőhang1** lehetőséget (● = kiválasztva).
 - 4 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
 - 5 Beállította a telefon kinyitáskor hallható hangot.
- Hang a telefon becsukásakor:**
- 1 Válassza a(z) **Hang a bezáráskor** lehetőséget.
 - 2 Nyomja meg a(z) **Kiválasztás** kijelzőgombot.
 - 3 Válassza a(z) **Csendes / Csengőhang1** lehetőséget (● = kiválasztva).
 - 4 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
 - 5 Beállította a telefon becsukásakor hallható hangot.



A(z) Egyéb riasztó hangok beállításai csak a(z) **Normál** hangprofilban módosíthatók.

LED bejövő híváskor

Bejövő hívás esetén a LED villog. A funkció be- vagy kikapcsolható.

- 1 Nyomja meg a  vezérlőgombot a menü megnyitásához.
- 2 Válassza a(z) **Beállítások** lehetőséget.
- 3 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- 4 Válassza a(z) **Hangprofilok** lehetőséget.
- 5 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- 6 Válassza ki a kívánt hangprofil.
- 7 Nyomja meg a(z) **Beállítások** kijelzőgombot.
- 8 Válassza a(z) **Beállítások** lehetőséget.
- 9 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- 10 Válassza a(z) **Zseblámpa bejövő hívásokhoz** lehetőséget.
- 11 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **Kiválasztás** lehetőséget.
- 12 Válassza a(z) **Be / Ki** lehetőséget.
- 13 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- ▶ Ön beállította a zseblámpát bejövő hívás esetére.

SIM-kártyák és hálózati szolgáltató

SIM-kártya-zár be-/kikapcsolása

A mobiltelefon bekapcsolásakor a rendszer kéri a SIM-kártya PIN-kódját. Ez a SIM-kártya-zár kikapcsolható.

- 1 Nyomja meg a  vezérlőgombot a menü megnyitásához.
- 2 Válassza a(z) **Beállítások** lehetőséget.
- 3 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- 4 Válassza a(z) **Biztonság** lehetőséget.
- 5 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- 6 Válassza a(z) **PIN** lehetőséget.
- 7 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **Kiválasztás** lehetőséget.
- 8 Válassza a(z) **PIN** lehetőséget.
- 9 Nyomja meg a(z) **Mégse** kijelzőgombot.
- 10 Adja meg az aktuális PIN-kódot a billentyűzet  segítségével.
- 11 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- ▶ Ön kikapcsolta a SIM-kártya-zárat.
A mobiltelefon PIN-kód megadása nélkül használható.

SIM-kártya PIN-kódjának módosítása

A SIM-kártya PIN 1 és PIN 2 kódja is módosítható.



A PIN-zár aktív.

- 1 Nyomja meg a  vezérlőgombot a menü megnyitásához.
- 2 Válassza a(z) **Beállítások** lehetőséget.
- 3 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- 4 Válassza a(z) **Biztonság** lehetőséget.
- 5 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- 6 Válassza a(z) **PIN** lehetőséget.
- 7 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- 8 Válassza a(z) **PIN módosítása** lehetőséget.
- 9 Nyomja meg a(z) **Szerkesztés** kijelzőgombot.
- 10 Adja meg az aktuális PIN-kódot a billentyűzet  segítségével.
- 11 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) **OK** lehetőséget.
- 12 Adja meg az új PIN-kódot a billentyűzet  segítségével.

13 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) OK lehetőséget.

14 A megerősítéshez adja meg újra az új PIN-kódot.

15 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) OK lehetőséget.

► Ön megváltoztatta a SIM-kártya PIN-kódját.



Ha háromszor hibásan adja meg az aktuális PIN-kódot, a SIM-kártya zárolásra kerül. A SIM-kártyát a PIN 2 kóddal lehet feloldani. Ha a PIN 2 kódot is háromszor hibásan adja meg, nem fér hozzá a SIM-kártyához.

Ebben az esetben forduljon a mobilszolgáltatójához.

Gyári beállítások visszaállítása

Ha a mobiltelefont továbbadja másnak, visszaállíthatja a gyári beállításokat. Minden egyéni beállítás visszaállításra kerül, valamint a telefon belső memóriájában tárolt híváslisták és telefonkönyv-bejegyzések is törlődnek.



Figyelem!

A gyári beállításokra történő visszaállítás során minden mentett adat (pl. fényképek) törlődik a mobiltelefonról. Ez a folyamat nem vonható vissza.

1 Nyomja meg a  vezérlőgombot a menü megnyitásához.

2 Válassza a(z) **Beállítások** lehetőséget.

3 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) OK lehetőséget.

4 Válassza a(z) **Gyári beállítások visszaállítása** lehetőséget.

5 Hagyja jóvá a kijelzőgombbal a(z) OK lehetőséget.

6 Hagyja jóvá a gyári visszaállítást a(z) OK kijelzőgombbal.

► Ön visszaállította a mobiltelefont a gyári beállításokra.

Melléklet

Ügyfélszolgálat és jótállás

Itt megtalálja a kérdéseire adott válaszokat, és a saját tempójában kaphat segítséget.

Olvassa be a QR-kódot az online ügyfélszolgálati oldal eléréséhez, vagy látogasson el a következő weboldalra:

www.service.gigaset.com



A jótállási dokumentumban megtalálja a jótállással kapcsolatos információkat. Olvassa be a QR-kódot a közvetlen letöltéshez, vagy írja be:



www.gigaset.com/warranty

Engedély

Ez a készülék az Európai Gazdasági Térségen belüli használatra készült.

Gyártása az országspecifikus sajátosságok figyelembevételével történt.

A Gigaset Technologies GmbH ezennel kijelenti, hogy a(z) Gigaset GL40 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő weboldalon érhető el: www.gigaset.com/docs.

Bizonyos esetekben ez a nyilatkozat az „International Declarations of Conformity” vagy a „European Declarations of Conformity” fájlokban található.

Ezért kérjük, ezeket a fájlokat is olvassa el.

Ápolás

Törölje le a készüléket **nedves** vagy antisztatikus törlőkendővel. Ne használjon oldószert vagy mikroszálas kendőt.

A statikus feltöltődés veszélye miatt **soha** ne használjon száraz törlőkendőt.

Ritka esetekben a készülék vegyi anyagokkal való érintkezése a felület megváltozásához vezethet. A piacon elérhető vegyi anyagok nagy száma miatt nem lehetett minden anyagot tesztelni.

A magasfényű felületeken keletkezett sérülések óvatosan eltávolíthatók mobiltelefonok kijelzőhöz készült polírozószerekkel.

Folyadékkal való érintkezés

Ha a készülék folyadékkal érintkezett:

- 1 Húzza ki az összes kábelt a készülékből.
- 2 Távolítsa el az akkumulátorokat, és hagyja nyitva az akkumulátorrekeszt.
- 3 Hagyja, hogy a folyadék kifolyjon a készülékből.
- 4 Törölje szárazra az összes alkatrészt.
- 5 Ezután **legalább 72 órán át** hagyja a készüléket száraz, meleg helyen, nyitott akkumulátorrekesssel és (ha van) a billentyűzettel lefelé (**ne**: tegye mikro-hullámú sütőbe, sütőbe vagy hasonló helyre).
- 6 A készüléket csak száraz állapotban kapcsolja be újra.

Miután a készülék teljesen kiszáradt, a legtöbb esetben ismét használatba vehető.

Tájékoztatás az elektromos és elektronikus készülékek ártalmatlanításáról

A környezetbarát termékekről és eljárásokról a www.gigaset.com oldalon talál bővebb információt.

Környezetkímélő ártalmatlanítás

(a WEEE irányelv és az EU akkumulátor-irányelv szerint)



A terméken, a tartozékokon (pl. töltő, fejhallgató, USB-kábel), az akkumulátoron vagy a dokumentációban szereplő áthúzott szemetes azt jelenti, hogy ezek az alkatrészek nem helyezhetők a háztartási hulladékba.



Az elektromos hulladékot és az akkumulátorokat elkülönítve kell gyűjteni, és kommunális gyűjtőhelyeken vagy a kereskedelemben kell leadni.

Műszaki adatok

Általános műszaki adatok

Frekvencia	Sáv	Maximális teljesítmény
GSM/2G	EGSM900: 880–915 MHz (TX), 925–960 MHz (RX)	24,63 dBm
	DCS1800: 1710–1785 MHz (TX), 1805–1880 MHz (RX)	21,54 dBm

Melléklet

UMTS/3G	WCDMA 2100: 1920–1980 MHz (TX), 2110–2170 MHz (RX)	23,31 dBm
	WCDMA 900: 880–915 MHz (TX), 925–960 MHz (RX)	23,24 dBm
LTE/FSS/ 4G	B1: 1920–1980 MHz (TX), 2110–2170 MHz (RX)	23,88 dBm
	B3: 1710–1785 MHz (TX), 1805–1880 MHz (RX)	24,34 dBm
	B7: 2500–2570 MHz (TX), 2620–2690 MHz (RX)	24,18 dBm
	B8: 880–915 MHz (TX), 925–960 MHz (RX)	24,30 dBm
	B20: 832–862 MHz (TX), 791–821 MHz (RX)	23,89 dBm
	B28: 703–748 MHz (TX), 758–803 MHz (RX)	23,99 dBm
BT	2402 MHz~2480 MHz	4,80 dBm

Üzemidők

Beszélgetési idő: kb. 9 óra


Készenléti állapot: kb. 300 óra

Tartozékok

Csak a Gigaset által jóváhagyott akkumulátorokat használjon. A nem engedélyezett tartozékok károsíthatják a készüléket.

Hálózati tápegység

Kimenet: 5 V $\pm$ 0,2 A - 1,0 A



Akkumulátor

Technológia: Li-ion

Kapacitás: 1400 mAh

Cikkszám: V30145-K1310-X485

Index

A		E	
A hangszóró használata telefonálás		Ébresztés kikapcsolása.....	54
közben.....	30	Ébresztő.....	53
A készülék ápolása.....	82	szimbólum.....	23
A vezérlőgomb		Elsődleges tárolási hely (SMS)	52
funkciói.....	22	Engedély.....	82
Akkumulátor		Esemény	
behelyezése.....	19, 20	létrehozása.....	56
töltése.....	20	törlése.....	58
töltöttségi állapota.....	23	Eseményjelzés.....	56
Állapotsor.....	23		
Almenük.....	24	F	
		Fájlkezelő.....	64
B		Fénykép	
Be-/kikapcsolás.....	21	formátum.....	61
Beállítások		használata háttérképként.....	62
megbízható számok listája.....	69	készítése.....	61
tiltólista.....	71	megtekintése.....	61, 62
Bejövő üzenetek (SMS).....	49	tárolási hely.....	64
Belső memória		törlése.....	60, 63
formázása.....	65	Fénykép készítése.....	61
kezelés számítógépen.....	66	Fényképek tárolási helye.....	64
kezelése a fájlkezelővel.....	64	Folyadékok.....	83
Beszélgetési hangerő.....	30	Folyadékkal való érintkezés.....	83
Beviteli mód (SMS).....	43	Főmenü.....	24
Beviteli nyelv.....	73		
SMS.....	44	G	
Billentyűzár		Galéria.....	62
be-/kikapcsolása.....	22	Gyári beállítások	
Biztonsági tudnivalók.....	12	visszaállítása.....	81
		Gyorshívó gombok.....	27
C			
Csengőhang		H	
dallam.....	76	Hallgató hangereje.....	30
kikapcsolása.....	75	Hangok	
Csomag tartalma.....	17	csengés.....	76
		üzenetek.....	77
D		Hangposta.....	38
Dátum		lekérdezése.....	38
kézi beállítása.....	67	Hangprofil.....	75

Index

Hangüzenet meghallgatása	38
Háttérkép saját fénykép használata	62
Hívás elutasítása	28
fogadása	28
információi	33
kezdeményezése híváslistából ..	27
telefonszám bevitel	26
Hívás kezdeményezése	26
közvetlen hívógombbal	27
Hívásátirányítás	31
beállítás	31
megszüntetése	32
Híváslista	33
megnyitása	33
törlése	34
I	
Idő kézi beállítása	67
Időpont = esemény	
K	
Kamera	61
beállítások	63
fénykép készítése	61
fényképek megtekintése	61, 62
Kihangosítás	30
Kihangosítás hangereje	30
Kijelző készlet állapota	21
Kijelző nyelve	73
Kijelzőgombok	22
Kimenő üzenetek (SMS)	47
Kis-/nagybetű	44
Környezetvédelem	83

M

Megbízható számok listája	69
Memóriakártya behelyezése	18
Menüáttekintés	6
Menünavigáció	24
Mikrofon be-/kikapcsolása	31
Mikrofon némítása	31

N

Nagy-/kisbetű	44
Naptár	55
navigáció	55
Nem fogadott hívás szimbólum ..	23
Néma	75
szimbólum	23
Némítás	31
Nemzetközi hívás	26
Nyelv bevitel	73
telefonbeállítások	73

P

PIN módosítása	80
Piszkozatlista (SMS)	45
Profil, hang	75

R

Rádiókapcsolat, minőség	23
Rezgés be-/kikapcsolása profilon keresztül	75
szimbólum	23

S

SD-kártya formázása	65
SIM-kártya behelyezése	18
PIN módosítása	80
SIM-kártya-zár bekapcsolása/ kikapcsolása	80

SMS.....	42	néma.....	23
beállítások.....	51	rádiókapcsolat.....	23
beviteli mód.....	43	rezgés.....	23
elküldött üzenetek.....	46	Szimbólumok.....	
fogadása.....	49	kezelési útmutató.....	11
ideiglenes mentése.....	45	Szöveg bevitеле.....	25
írása.....	42	SMS.....	43
küldés nem lehetséges.....	47	Szöveges üzenetek (SMS).....	42
küldése.....	42		
mentése.....	52	T.....	
olvasása.....	49	Tároló állapota, SMS.....	51
összefűzve.....	42	Telefonkönyv.....	35
piszkozatok.....	45	bejegyzések.....	35
speciális karakterek.....	44	megnyitása.....	35
szimbólum.....	23	Telefonkönyv-bejegyzés.....	35
tárolási hely.....	52	keresése.....	36
tároló állapota.....	51	kezelése.....	37
SMS-sablon.....	48	létrehozása.....	36
SMS-segélyhívás.....		törlése.....	37, 70, 72
be-/kikapcsolása.....	40	Telefonszám.....	
szöveg bevitеле.....	40	bejövő hívás.....	28
SOS gomb.....	39	bevitеле.....	26
SOS-hívás.....	39	hozzárendelése gyors hívó	
SOS-riasztás be-/kikapcsolása.....	41	gombhoz.....	27
SOS-szám.....	39	Tiltólista.....	29, 71
SOS-számok bevitеле.....	39		
Speciális karakterek.....		U.....	
bevitеле (SMS).....	44	Ügyfélszolgálat és jótállás.....	82
Szimbólum.....		Üzembe helyezés.....	18
állapotsor.....	23	Üzenethang beállítása.....	77
az akkumulátor töltöttségi			
állapota.....	23	V.....	
ébresztő.....	23	Visszaállítás.....	81
hangüzenet (SMS).....	23		
nem fogadott hívás.....	23		

Issued by

**Gigaset Technologies GmbH
Frankenstr. 2, D-46395 Bocholt**

© Gigaset Technologies GmbH 2026

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com