

Gigaset

GL40

De meest actuele gebruiksaanwijzing
vindt u onder
www.gigaset.com/manuals




Inhoudsopgave

Overzicht	4
Menu-overzicht	6
Veiligheidsinstructies	12
Eerste stappen	17
Inhoud van de verpakking	17
Ingebruikname	18
Mobiele telefoon bedienen	21
Mobiele telefoon in-/uitschakelen	21
Display inschakelen	21
Navigatietoets gebruiken	22
Displaytoetsen	22
Symbool in de statusbalk	23
Menunavigatie	24
Tekst invoeren	25
Telefoneren	26
Telefoonnummers via toetsenblok bellen	26
Oproep beantwoorden	28
Bescherming tegen ongewenste oproepen (blokkeringslijst)	29
Tijdens een telefoongesprek	30
Oproepdoorschakeling	31
Oproeplijsten	33
Telefoonboek	36
Voicemail	38
Noodoproepen (SOS)	39
SOS-oproep	39
SOS-tekstbericht (SMS)	40
SOS-alarm inschakelen	41

SMS (tekstberichten)	42
SMS schrijven en verzenden	42
SMS tijdelijk opslaan (lijst met concepten)	45
Verzonden berichten	46
Outbox	47
Sjablonen	48
SMS ontvangen	49
SMS-instellingen	51
Verdere toepassingen	53
Wekker	53
Kalender	55
Bluetooth	59
Camera en galerij	61
Bestandsbeheer	64
Instellingen	67
Datum en tijd	67
Oproep beantwoorden door openklappen	68
Vertrouwens- en blokkeringslijst	69
Taal	72
Display	73
Geluiden en signalen	74
SIM-kaarten en netwerkkoperators	79
Naar fabrieksinstellingen terugzetten	80
Bijlage	81
Klantenservice en garantie	81
Goedkeuring	81
Onderhoud	81
Contact met vloeistof	82
Informatie over de afvalverwerking van elektrische en elektronische apparaten	82
Technische gegevens	82
Accessoires	83

Überzicht

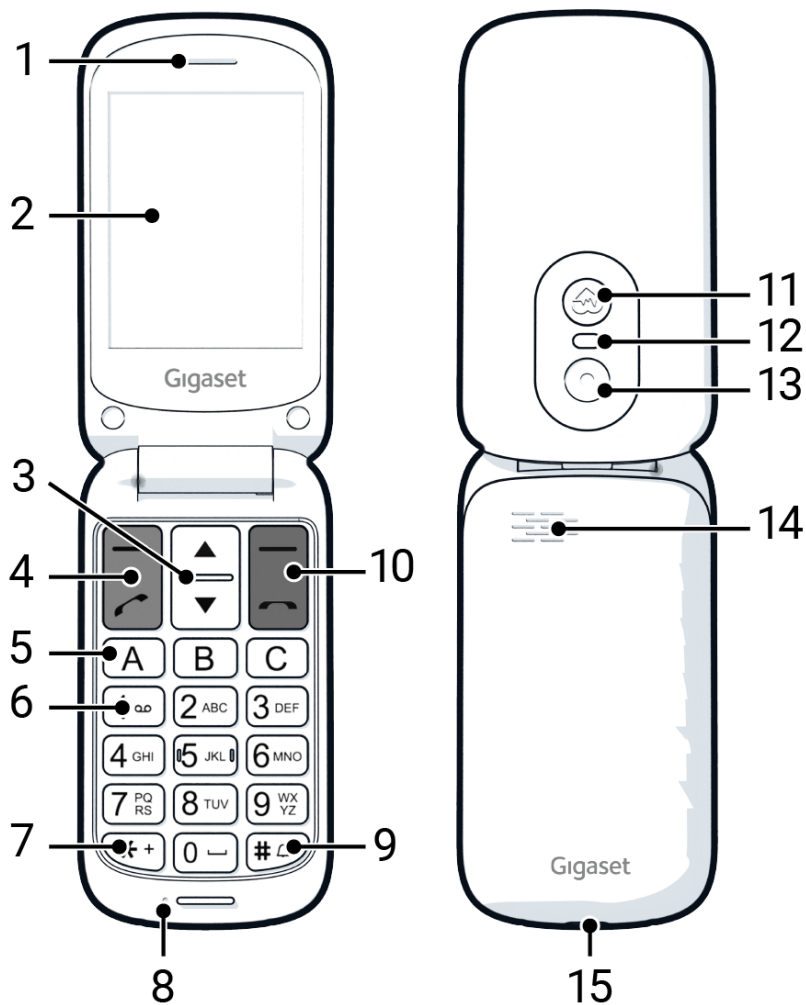

- | | | |
|----|-----------------------|---|
| 1 | Hoorn | |
| 2 | Display | |
| 3 | Navigatieknop: |  Menu openen |
| | |  navigeren in menu's en lijsten |
| 4 | Linker displaytoets: | <p>Functies selecteren, afhankelijk van de schermweergave</p> <p>Oproep aannemen; nummer kiezen; oproeplijst openen</p> |
| 5 | Directe kiestoetsen: | Snelkiesnummers |
| 6 | Toets 1: | Netwerkantwoordapparaat openen (lang indrukken) |
| 7 | Sterretje-toets: | * of + invoeren (voor internationale gesprekken) |
| 8 | Microfoon | |
| 9 | Hekje-toets: | Schakelen tussen trillen, rust en standaard-modus (lang indrukken) |
| 10 | Rechter displaytoets: | <p>Gesprek beëindigen; functie annuleren; terug naar het menu; apparaat in-/uitschakelen</p> |
| 11 | SOS-knop: | SOS-oproep starten |
| 12 | Zaklamp | |
| 13 | Camera | |
| 14 | Luidspreker | |
| 15 | USB-poort: | USB-kabel aansluiten |

Menu-overzicht




Niet alle in de gebruikershandleiding beschreven functies zijn in alle landen en bij alle netwerkaanbieders beschikbaar.

Hoofdmenu openen:

- Druk in de ruststand van de mobiele telefoon op een van de navigatietoetsen


Contacten

Opr.lijsten




Alle spraakoproepen
Gemiste oproepen
Gekozen oproepen
Ontvangen oproepen
Geweigerde oproepen
Alles verwijderen
Oproeptimers

Bericht



Bericht schrijven
Postvak IN
Postvak UIT
Concepten
Verzonden
Sjablonen
Bericht uitzenden
Voicemailserver
Alles verwijderen
SMS-instellingen
Berichtencapaciteit

SOS



Status
Contactenlijst
SOS-sms aan/uit
Bericht
Status waarschuwingstoon

Beeldviewer**Camera****Applicatie**

Agenda	
Alarm	
Bluetooth	Bluetooth
	Bluetooth-zichtbaarheid
	Gekoppelde apparaten
	Bestanden overbrengen
	Apparaatnaam
	Bluetooth-bestandsopslag
	Help
Bestandbeheer	Telefoon
	SD-kaart
Zaklamp	
Special	

Instellingen

Telefooninstellingen	Tijd en datum	Tijd instellen
		Datum instellen
		Tijdnotatie
		Datum display type
		Datumscheidingsteken
		Instellingen voor tijd bijwerken
	Lijst met toegestane nummers	Status
		Lijst met toegestane nummers
	Blokkeerlijst	Status
		Blokkeerlijst
	Taalinstellingen	Schermtaal
		Invoertaal
	Schermb	Achtergrondinstellingen
		Instellingen standbyscherm
		Contrast
		Tegenlicht
		Toetsenblokverlichting
	Audio	Beltooninstellingen
		Volume
		Beltoontype
		Andere meldingstonen
		Zaklamp bij inkomend gesprek
	Automatisch in-/uitschakelen	

Oproepinstellingen	Openklappen om te beantwoorden	
	Doorschakeling van oproepen	
	Wachtende oproep	Inschakelen
		Annuleren
		Vragen naar status
	Oproepblokkering	Alle uitgaande oproepen
		Alle inkomende oproepen
		Inkomende oproepen bij roaming
		Internationaal bellen
		Uitgaande oproepen tijdens roaming
		Alle blokkeringen annuleren
	Beller-ID afschermen	
	Andere	Minuutherinnering oproepduur
		Automatisch opnieuw kiezen
		Trillen bij verbinding
		SMS-antwoord na weigeren
Indeling		
Audioprofielen		
Batterij	Status meldingen	
	Meldingsnummer	
	Meldings-SMS	
	Batterijduur+ (maximaal 80 %)	
Snelkiezen		

Menu-overzicht

Beveiliging	PIN	PIN
		PIN wijzigen
	PIN 2 wijzigen	
	Telefoonslot	
	Wijzig het wachtwoord van de telefoon	
	Vaste nummers	Modus voor vaste nummers
		Vaste nummers
Verbindingen	APN-instellingen	
	Netwerkselectie	
	Type netwerk	
	VoLTE	
Fabrieksinstellingen herstellen		

Weergave in de gebruikershandleiding

Dit hoofdstuk beschrijft de gebruikte afbeeldingen en hun betekenis in deze gebruikershandleiding.

Symbolen

	Waarschuwingen die persoonlijk letsel of materiële schade kunnen veroorzaken als ze niet worden nagekomen.
	Belangrijke informatie over functies en de vakkundige omgang, of over functies waarvoor kosten in rekening kunnen worden gebracht.
	Vereiste om de volgende handeling te kunnen uitvoeren.
	Aanvullende nuttige informatie.

Actiestappen

- 1 Eerste actiestap.
- 2 Verdere actiestappen.
 - ▶ Resultaat van de actie.

Displayteksten

Displayteksten zijn teksten die op het display van de mobiele telefoon worden weergegeven. Displayteksten worden **vet** weergegeven.

Voorbeeld:

Druk op de displaytoets **OK**.

Navigatietoets

Weergave van de navigatietoets in de gebruikershandleiding:

-  Op onderkant van navigatietoets drukken
-  Op bovenkant van navigatietoets drukken
-  Op onderkant of bovenkant van navigatietoets drukken

Veiligheidsinstructies

Lees de volgende instructies aandachtig door. Het niet naleven van deze informatie kan leiden tot gevaar voor persoonlijk letsel, schade aan apparatuur en overtredingen van de toepasselijke wetgeving.

Leg uw kinderen de inhoud van dit document uit, evenals de potentiële gevaren die verbonden kunnen zijn aan het gebruik van dit apparaat.

Algemene informatie

- Gebruik voor uw eigen veiligheid uitsluitend goedgekeurde originele Gigaset-accessoires voor uw mobiele telefoon. Het gebruik van niet-compatibele accessoires kan de mobiele telefoon beschadigen en gevaarlijke situaties veroorzaken. Originele accessoires kunnen worden verkregen bij de Gigaset-klantenservice (zie Klantenservice → pag. 81).
- De mobiele telefoon is spatwaterdicht volgens IP54. Als de mobiele telefoon is blootgesteld aan spatwater, droogt u deze en de openingen van het apparaat (microfoon / luidspreker / USB type-C poort) af met een pluisvrije doek om eventuele waterdruppels te verwijderen.
- Toegestaan temperatuurbereik voor opladen en gebruik: 0 - 40° C. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten verkorten, de accu beschadigen, plastic onderdelen kunnen vervormen of smelten. Als de mobiele telefoon in een vrieskoude omgeving wordt gebruikt of bewaard, kan er condensatie ontstaan in de telefoon en de elektronische schakeling vernietigen.
- De mobiele telefoon mag niet worden gebruikt of bewaard op stoffige of vuile plaatsen. Stof kan de oorzaak zijn van storingen in de mobiele telefoon.
- Schakel uw mobiele telefoon uit op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen en neem alle waarschuwingen in acht. Plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen zijn ook de plaatsen waar het normaal gesproken wordt aanbevolen om de voertuigmotoren uit te schakelen. Op dergelijke plaatsen kunnen rondvliegende vonken de oorzaak zijn van explosies of brand, met persoonlijk letsel en mogelijk levensgevaar tot gevolg. Dergelijke gebieden zijn onder andere: Tankstations, chemische fabrieken, transport- of opslagfaciliteiten voor gevaarlijke chemicaliën, ruimtes onder scheepsdekken, gebieden waar de lucht chemische stoffen of fijne deeltjes bevat (bijv. stof- of metaalpoederdeeltjes).
- Het kortsluiten of wijzigen van de mobiele telefoon is verboden – er bestaat gevaar voor persoonlijk letsel, elektrische schokken, brand of beschadiging van de oplader.

Accu en oplaadproces

- Verbrand of verhit accu's nooit en gooi ze nooit weg niet in omgevingen waar gevaar is voor hitte of vuur, om lekkage van accuvloeistof, oververhitting, explosies of brand te voorkomen. Demonteer, las en/of wijzig de accu niet. Bewaar de accu niet in omgevingen die onderhevig zijn aan sterke mechanische invloeden.
- Gebruik geen scherpe voorwerpen, zoals schroevendraaiers, om de accu aan te raken en te doorboren. Er bestaat gevaar dat accuvloeistof gaat lekken, dat de accu oververhit raakt, explodeert of in brand vliegt en verbrandt. Het pletten, verhitten of verbranden van accu's is ten strengste verboden.
- Oogcontact met het elektrolyt van de accu kan leiden tot verlies van het gezichtsvermogen. Als er elektrolyt in de ogen komt, wrijf dan niet met uw hand in uw oog. Spoel het aangetaste oog onmiddellijk volledig uit met schoon water en raadpleeg een arts. In geval van contact van de huid (of kleding) met het elektrolyt bestaat er gevaar voor huidverbranding. Spoel de huid of kleding onmiddellijk volledig af met zeep en schoon water en raadpleeg indien nodig een arts.
- Gebruik de accu's nooit voor een ander doel dan aangegeven. Gebruik nooit een beschadigde accu. Als de accu heet, verkleurd, vervormd of lek raakt tijdens gebruik, opladen of opslag, moet u de accu om veiligheidsredenen onmiddellijk vervangen door een nieuwe accu.
- De temperatuur van de accu stijgt tijdens het oplaadproces. Bewaar de accu niet samen met ontvlambare producten in hetzelfde compartiment – er bestaat brandgevaar.
- Laad de accu niet langer dan 12 uur op.
- Laad het apparaat alleen binnenshuis op. Voer tijdens het opladen geen telefoongesprekken en kies geen telefoonnummers.
- Tijdens het opladen moet het stopcontact goed bereikbaar zijn.
- Tijdens onweer bestaat er gevaar voor een elektrische schok.
- Gebruik de oplader niet als het netsnoer beschadigd is of als er geen accu in de mobiele telefoon is geplaatst – in dergelijke gevallen bestaat er gevaar voor elektrische schokken en brand.

Hoofdtelefoon



Hoge volumes kunnen uw gehoor beschadigen.

Luisteren naar muziek of gesprekken via een hoofdtelefoon op een hoog volume kan oncomfortabel zijn en blijvende schade aan uw gehoor veroorzaken.

Om gehoorverlies te voorkomen, vermijdt u langdurig luisteren naar hoge volumeniveaus.

Gebruik in ziekenhuizen / medische apparatuur

- De functies van medische apparatuur in de buurt van uw product kunnen worden verstoord. Houd rekening met de technische omstandigheden in uw omgeving, bijvoorbeeld in medische praktijken.
- Als u een medisch hulpmiddel gebruikt (bijv. een pacemaker), raadpleeg dan vóór gebruik de fabrikant van het product. Daar zal men u informeren over de gevoeligheid van het apparaat met betrekking tot externe, hoogfrequente energiebronnen.
- Pacemakers, geïmplanteerde cardioverter-defibrillatoren:
Let er bij het inschakelen van de mobiele telefoon op dat de afstand tussen de mobiele telefoon en het implantaat minstens 152 mm bedraagt. Om mogelijke storingen te verminderen, gebruikt u de mobiele telefoon aan de tegenovergestelde kant van het implantaat. Schakel bij mogelijke storingen de mobiele telefoon onmiddellijk uit. Bewaar de mobiele telefoon niet in uw borstzak.
- Gehoorapparaten, cochleaire implantaten:
Sommige digitale draadloze apparaten kunnen gehoorapparaten en cochleaire implantaten storen. Als er storingen optreden, neem dan contact op met de fabrikant van dergelijke producten.
- Andere medische apparatuur:
Als u en de mensen in uw omgeving andere medische apparaten gebruiken, informeer dan bij de betreffende fabrikant of dergelijke apparaten beschermd zijn tegen radiofrequentiesignalen in de omgeving. U kunt hierover ook uw arts beluisteren.

Noodoproepen

- Zorg ervoor dat de mobiele telefoon verbonden is met het GSM-netwerk en ingeschakeld is. Voer indien nodig het noodnummer in en voer dan uw gesprek.
- Informeer de medewerker in de alarmcentrale over uw locatie.
- Beëindig het gesprek pas nadat de medewerker in de alarmcentrale u daarom heeft verzocht.

Kinderen en huisdieren

- Bewaar de mobiele telefoon, accu's, opladers en accessoires buiten het bereik van kinderen en huisdieren. Kinderen en/of huisdieren kunnen de kleine onderdelen inslikken en er bestaat gevaar voor verstikking en andere gevaren. Kinderen mogen de mobiele telefoon alleen onder toezicht van volwassenen gebruiken.

Vliegtuigen, voertuigen en verkeersveiligheid

- Schakel de mobiele telefoon uit in het vliegtuig.
Houd rekening met de geldende beperkingen en voorschriften.
Draadloze apparaten kunnen de functies van vliegtuigapparatuur verstoren.
Volg bij het gebruik van de mobiele telefoon altijd de instructies van het vliegtuigpersoneel op.
- Als bestuurder van een voertuig is het belangrijkste gebod: veiligheid in het verkeer en van de verkeersabonnees.
Het gebruik van uw mobiele telefoon tijdens het rijden kan u afleiden en daardoor tot gevaarlijke situaties leiden. Bovendien kan het in strijd zijn met de geldende wetgeving.

SIM-kaart, geheugenkaart en gegevensverbindingkabel

- Verwijder de kaart niet uit de mobiele telefoon tijdens het verzenden of ontvangen van gegevens: Er bestaat gevaar voor gegevensverlies, schade aan de mobiele telefoon of de geheugenkaart.

Defecte apparaten

- Gooi defecte apparaten weg of laat deze door onze klantenservice repareren; dergelijke apparaten zouden andere draadloze diensten kunnen verstoren.
- Bij ruwe behandeling van de mobiele telefoon, bijv. laten vallen, kan het display breken en kunnen het elektronische circuit en de gevoelige interne onderdelen beschadigd raken.
- Gebruik het apparaat niet als het display gebarsten of gebroken is. Glas- of plasticsplinters kunnen uw handen en gezicht verwonden.
- Bij storingen in de mobiele telefoon, accu en accessoires, neemt u contact op met een Gigaset Service Center voor inspectie.

Verdere belangrijke informatie

- Richt de zaklamp nooit rechtstreeks op de ogen van mensen of dieren. Als de zaklamp te dicht op het menselijk oog wordt gericht, bestaat er gevaar voor tijdelijk verlies van het gezichtsvermogen of beschadiging van het gezichtsvermogen.
- Als het apparaat heet wordt, leg het dan een tijdje opzij en onderbreek een programma dat op dat moment wordt uitgevoerd. Bij contact met een heet apparaat bestaat er gevaar van lichte huidirritatie, bijvoorbeeld roodheid van de huid.
- Verf de mobiele telefoon niet. Lak/verf kan de onderdelen van de mobiele telefoon beschadigen en storingen veroorzaken.

Straling (SAR-specifieke absorptiesnelheid)

SAR-limiet voor mobiele apparaten (op ICNIRP gebaseerde EU-grenswaarde):

op het hoofd/lichaam (tijdens het telefoneren): 2,0 W/kg; op ledematen (bijv. op de arm): 4,0 W/kg

Maximale SAR-waarden voor dit apparaatmodel (gemiddeld over 10 g weefsel):

op het hoofd (tijdens het telefoneren):	1,02 W/kg (10 g)
op het lichaam (bijv. in de broekzak):	1,43 W/kg (10 g)
op ledematen (bijv. op de arm):	2,51 W/kg (10 g)

Bij het dragen op het lichaam moet een minimale afstand van 5 mm worden aangehouden.

Eerste stappen

Dit hoofdstuk beschrijft de inhoud van de verpakking en de eerste ingebruikname van de mobiele telefoon.

Inhoud van de verpakking


- Mobiele telefoon Gigaset GL40 inclusief accu
- USB-C naar USB-C-kabel
- Oplaadstation
- Snelstartgids

Controleer de inhoud van de verpakking op volledigheid voordat u de mobiele telefoon in gebruik neemt. Neem in geval van twijfel contact op met onze klantenservice.


Ingebruikname

SIM- en geheugenkaart plaatsen

U kunt een nano-SIM-kaart en een micro-SD-kaart in de mobiele telefoon plaatsen.

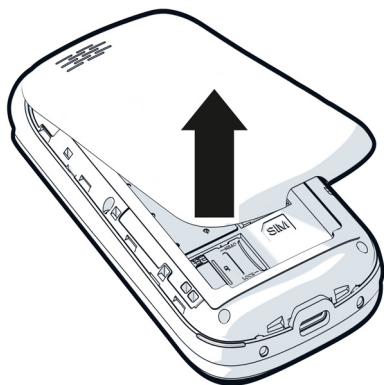


- 1 Steek een geschikt gereedschap in de uitsparing in de linkerhoek aan de achterkant.
- 2 Trek het klepje van het accuvak er naar boven af.

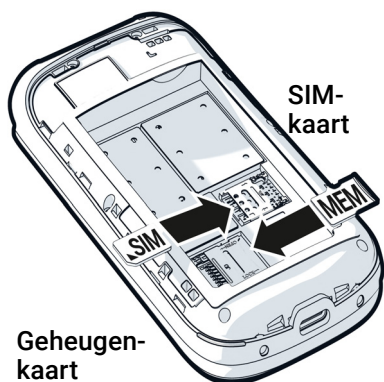


- 3 Open de veiligheidsbeugel.
 - 4 Plaats de SIM-kaart in de SIM-kaartsleuf. Let op de juiste richting van de SIM-kaart.
 - 5 Sluit de veiligheidsbeugel.
 - 6 Bevestig de veiligheidsbeugel.
 - 7 U kunt desgewenst een geheugenkaart in de geheugenkaarthouder plaatsen en de beveiligingsbeugel vastzetten.
- U hebt de SIM- en geheugenkaart in de mobiele telefoon geplaatst.

Accu plaatsen en deksel sluiten

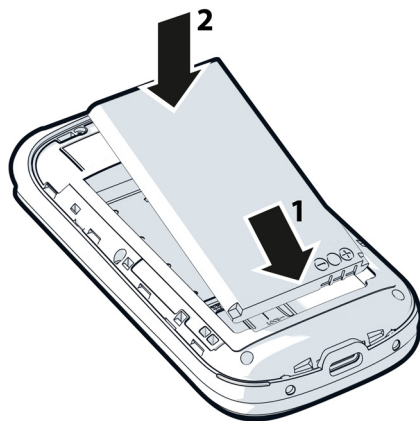


- 1 Plaats de accu zoals afgebeeld.
Let op de juiste richting.

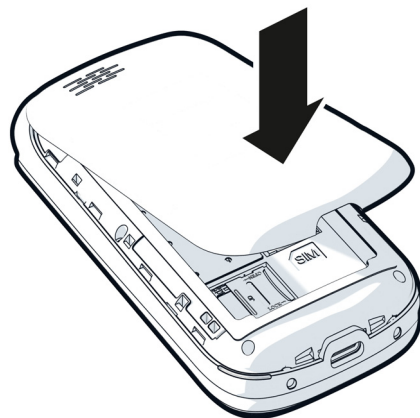


- 2 Plaats het klepje van het accuvak zoals afgebeeld.
 - 3 Druk het deksel voorzichtig dicht. Het klepje van het accuvak klikt hoorbaar vast.
- U hebt de accu in de mobiele telefoon geplaatst.

Accu opladen

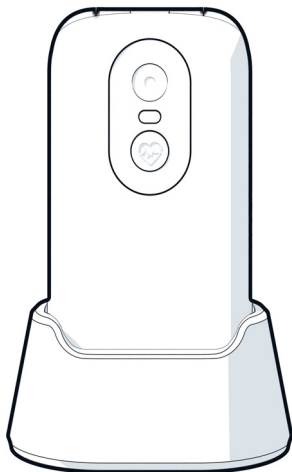

- 1 Steek de USB-stekker van de oplaadkabel in het oplaadstation.
 - 2 Plaats de mobiele telefoon in het oplaadstation.
- of

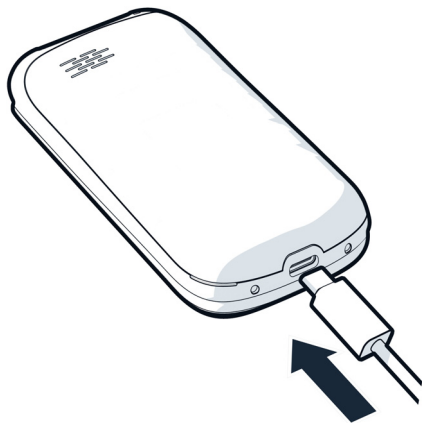

- 1 Steek de USB-stekker van de oplaadkabel in de USB-aansluiting aan de onderkant van de mobiele telefoon.
 - 2 Steek de vrije USB-stekker van de oplaadkabel in een geschikte stekkervoeding (niet meegeleverd).
 - 3 Steek de stekkervoeding in een correct geïnstalleerd stopcontact.
- U hebt de mobiele telefoon aangesloten op een stroombron. De accu wordt opgeladen.

Laad de accu volledig op voor het eerste gebruik.

De accu is volledig opgeladen wanneer het oplaadsymbool  in de werkbalk volledig gevuld is.



Als u hebt ingesteld dat de accu slechts tot 80 % moet worden opgeladen, blijft de weergave op 4 balken staan en wordt de accu slechts tot 80 % opgeladen.

Mobiele telefoon bedienen

Dit hoofdstuk beschrijft de basisprincipes van de bediening van de mobiele telefoon.

Mobiele telefoon in-/uitschakelen

Schakel de mobiele telefoon in:

- 1 Druk de rechter displaytoets **lang** in.
- 2 Voer de PIN voor de geplaatste SIM-kaart in via het toetsenbord  van de mobiele telefoon.



De PIN hebt u van uw mobiele provider ontvangen bij de SIM-kaart. Neem in geval van twijfel contact op met uw mobiele provider.

- 3 Bevestig met de displaytoets **OK** (→ pag. 22).
 - U hebt de mobiele telefoon ingeschakeld.

Schakel de mobiele telefoon uit:

- 1 Druk de rechter displaytoets **lang** in.
 - U hebt de mobiele telefoon uitgeschakeld.

Display inschakelen

De verlichting van het display wordt na de ingestelde tijd (→ pag. 73) automatisch uitgeschakeld (ruststand). Deze functie vermindert het accuverbruik van de mobiele telefoon.

Schakel het display in:

- 1 Druk op een willekeurige toets of klap de mobiele telefoon open.
 - U hebt het display van de mobiele telefoon ingeschakeld.

Navigatietoets gebruiken




De bedieningsknop dient voor het navigeren in menu's en invoervelden. De navigatietoets bevindt zich tussen de linker displaytoets en de rechter displaytoets.

Functies van de navigatietoets

In de ruststand:		Menu openen
		Menu openen
Tijdens het gesprek:		Spraakvolume voor handset/luidspreker luider
		Spraakvolume voor handset/handsfree bellen zachter
In menu's:		Menu-item omhoog
		Menu-item omlaag
Bij tekstinvoer:		Een tekstveld omhoog
		Een tekstveld omlaag

Displaytoetsen

Met de displaytoetsen voert u de op het display weergegeven functies uit. De displayfuncties worden linksonder en rechtsonder op het display van de mobiele telefoon weergegeven en zijn afhankelijk van het weergegeven menu.

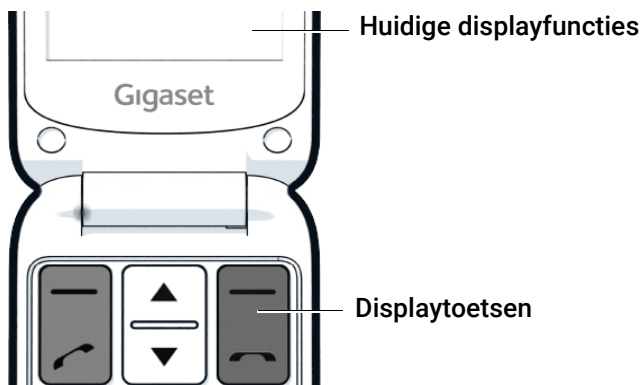

- 1 Druk op de linker of rechter displaytoets.
 - U hebt de op het display weergegeven displayfunctie uitgevoerd.

Symbool in de statusbalk

De symbolen in de statusbalk aan de bovenkant van het display tonen huidige instellingen en de bedrijfsstatus van de mobiele telefoon:



Trillen ingeschakeld, beltoon uitgeschakeld



Stille werking geactiveerd



Gemiste oproep in oproeplijst



Wekker ingeschakeld



SMS of bericht ontvangen

Draadloze verbinding voor SIM-kaart



Het aantal balken van het symbool geeft de huidige verbindingsskwaliteit aan. Naast het pictogram wordt de huidige netwerksnelheid weergegeven.

Laadniveau van de accu



leeg



ca. 60 %



vol

Tijdens het opladen loopt de weergave door.

Menunavigatie

Het menu van de mobiele telefoon bestaat uit een hoofdmenu en meerdere submenu's.

Voor een betere oriëntatie is het volledige menu-overzicht in deze gebruikershandleiding weergegeven: → pag. 6

Hoofdmenu

De hoofdmenufuncties worden op het display weergegeven met een symbool en een aanduiding.

Navigeer in het hoofdmenu:

- 1 Druk op een van de navigatietoetsen  om het menu te openen.
 - 2 Selecteer met de navigatietoets  een submenu (bijv. Instellingen).
 - ▶ Het momenteel geselecteerde menu heeft een gekleurde achtergrond.
 - 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - ▶ U hebt het submenu geopend.
-

Submenu's

De functies van de submenu's worden in lijstvorm weergegeven.

Het momenteel geselecteerde menu-item heeft een witte achtergrond. Als de naam van de vermelding niet op één regel past, loopt de tekst door.

Als er meer vermeldingen zijn, wordt rechts een balk weergegeven die de positie van de vermelding in het submenu aangeeft.

Toegang tot een functie:

- 1 Selecteer een submenu (bijv. Instellingen).
- 2 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - ▶ U hebt het geselecteerde submenu geopend.

Naar het vorige menuniveau gaan:

- 1 Druk op de displaytoets **Terug**.
 - ▶ Het vorige menuniveau wordt weergegeven.

Tekst invoeren

Druk voor elke letter één keer op de bijbehorende toets (bijv. "Hallo" 4 2 5 5 6). De software herkent het woord automatisch. Met de pijltjestoetsen  /  kunt u tussen de woordsuggesties schakelen.

Met "Nieuw woord" kunt u letters selecteren door meerdere keren op de toets met de gewenste letter te drukken.

Rechter displaytoets (rood)  1 Corrigeer de invoer.

:

Linker displaytoets (groen)  1 Het woord overnemen.

:

Toets : 1 Woord + spatie overnemen.

Op de Hekje-toets  1 Hoofdletters/kleine letters, invoermodus, cijferinvoer of taal selecteren.

2 Met de linker displayknop (groen)  bevestigen.

Speciale tekens invoeren in bewerkingsmodus (bij het schrijven van SMS) ► Sterretje-toets  indrukken



Voor het schrijven van een SMS zijn meer opties beschikbaar (→ pag. 43).

Telefoneren

Dit hoofdstuk beschrijft de mogelijkheden om met de mobiele telefoon te telefoneren. Dit omvat de verschillende manieren om oproepen te starten en aan te nemen.

Ook worden functies beschreven die u tijdens een gesprek kunt uitvoeren.

Telefoonnummers via toetsenblok bellen

U kunt binnenlandse en buitenlandse telefoonnummers direct via het toetsenblok van de mobiele telefoon kiezen en bellen.

Selecteer een binnenlands telefoonnummer:

- 1 Voer via het toetsenbord  het gewenste telefoonnummer inclusief netnummer in.
- 2 Druk op de displaytoets **Opties**.
- 3 Selecteer **Bellen**.
- 4 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - ▶ U hebt een telefoonnummer via het toetsenblok gekozen.

Selecteer een buitenlands telefoonnummer:

- 1 Druk 2 keer op de Sterretje-toets  totdat het teken + wordt ingevoegd.
- 2 Voer via het toetsenbord  het gewenste telefoonnummer inclusief internationale landcode (bijv. +43) in.
 - ▶ U hebt een buitenlands telefoonnummer gekozen.

U kunt cijfers verwijderen of het kiezen van een telefoonnummer annuleren:

Cijfers verwijderen: 1 Druk op de displaytoets **Verwijderen**.

Kiezen annuleren: 1 Druk op de displaytoets **Terug**.

Vanuit het telefoonboek bellen

- 1 Druk op de displaytoets **Contacten**.
- 2 Selecteer de gewenste vermelding.
- 3 Druk op de displaytoets **Opties**.
- 4 Selecteer **Bellen**.
 - ▶ U hebt een oproep via het telefoonboek geplaatst.

Gedetailleerde informatie over het telefoonboek: → pag. 36

Vanuit een oproeplijst bellen

De oproeplijsten bevatten de laatste beantwoorde, uitgaande en gemiste oproepen.

- 1 Druk op een van de navigatietoetsen  om het menu te openen.
- 2 Selecteer **Opr.lijsten**.
- 3 Selecteer de gewenste oproeplijst (bijv. Gemiste oproepen).
- 4 Selecteer de gewenste vermelding.
- 5 Druk op de displaytoets **Opties**.
- 6 Selecteer **Bellen**.
- ▶ U hebt een telefoonnummer vanuit de oproeplijst gekozen.

Gedetailleerde informatie over de oproeplijsten: → pag. 33

Met directe kiestoets bellen

U kunt aan de directe kiestoetsen A, B en C belangrijke telefoonnummers toewijzen.



Selecteer een directe kiestoets:

- 1 Druk de gewenste directe kiestoets (A, B of C) lang in.
 - 2 Bevestig het verzoek met de displaytoets **OK**.
- of

- 1 Druk op een van de navigatietoetsen  om het menu te openen.
- 2 Selecteer **Instellingen**.
- 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer **Snelkiezen**.
- 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 6 Selecteer de gewenste toets A, B of C.
- 7 Druk op de displaytoets **Opties**.
- 8 Selecteer **Bewerken**.
- 9 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 10 Voer via het toetsenbord  het telefoonnummer in.
- 11 Bevestig met de displaytoets **OK**.

Telefoneren

of

- 1 Selecteer de gewenste toets A, B of C.
 - 2 Selecteer **Opties**.
 - 3 Selecteer **Contacten importeren**.
 - 4 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 5 Selecteer de gewenste vermelding.
 - 6 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- U hebt aan een directe kiestoets een telefoonnummer toegewezen.

Telefoonnummer via directe kiestoets kiezen

- 1 Druk de gewenste directe kiestoets A, B of C **lang** in.
- U hebt het opgeslagen telefoonnummer via de directe kiestoets gekozen.

Oproep beantwoorden

Een inkomende oproep wordt signaleerd door een beltoon van de mobiele telefoon. Op het display van de mobiele telefoon wordt het telefoonnummer van de beller weergegeven (indien doorgegeven). Als de beller in het telefoonboek staat, wordt de opgeslagen naam weergegeven.

Neem een oproep aan:

- 1 Druk op de Verbinden-toets .

of

- 1 Vouw de mobiele telefoon open. Deze functie moet vooraf worden ingeschakeld (→ pag. 68).
- U hebt een inkomende oproep aangenomen.

Wijs een oproep af:

- 1 Druk op de Verbreken-toets .

Beëindig een actief telefoongesprek:

- 1 Druk op de Verbreken-toets .

of

- 1 Vouw de mobiele telefoon dicht. Deze functie moet vooraf worden ingeschakeld (→ pag. 68).
- U hebt een actief telefoongesprek beëindigd.

Als u een inkomende oproep niet aanneemt, wordt deze in de oproeplijst **Gemiste oproepen** opgeslagen (→ pag. 33).

Instellingen voor inkomende oproepen

Beltoon en/of trillen in-/uitschakelen:

→ pag. 74

Bescherming tegen ongewenste oproepen (blokkeringslijst)

U kunt telefoonnummers toevoegen aan een blokkeringslijst.

Oproepen van deze telefoonnummers worden direct doorgestuurd naar de voicemail en niet meer gesignaleerd op uw mobiele telefoon.

Vermeldingen in de blokkeringslijst maakt u handmatig aan of u neemt telefoonnummers over uit het telefoonboek.

Telefoonnummer aan blokkeringslijst toevoegen

U kunt tot 50 telefoonnummers toevoegen aan een blokkeringslijst.

- 1 Druk op een van de navigatietoetsen  om het menu te openen.
- 2 Selecteer **Instellingen**.
- 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer **Telefooninstellingen**.
- 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 6 Selecteer **Aantal meldingen op de blokkeerlijst**.
- 7 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 8 Selecteer **Aantal meldingen op de blokkeerlijst**.
- 9 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 10 Druk op de displaytoets **Opties**.

Telefoonnummer handmatig toevoegen:

- 11 Selecteer **Nieuw**.
- 12 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 13 Voer via het toetsenbord  de naam en het telefoonnummer in.
- 14 Druk op de displaytoets **Opslaan**.

of telefoonnummer uit het telefoonboek toevoegen:

- 11 Selecteer **Contacten importeren**.
- 12 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 13 Selecteer de gewenste melding.
- 14 Druk op de displaytoets **Opties**.
- 15 Selecteer **Markeren**.
- 16 Druk op de displaytoets **Opties**.
- 17 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- U hebt een telefoonnummer toegevoegd aan de blokkeringslijst.



Bij elke nieuwe melding wordt de blokkeringslijst geactiveerd.

Tijdens een telefoongesprek

Tijdens een actief telefoongesprek zijn de hier beschreven functies beschikbaar.

Handsfree bellen

U kunt de luidspreker van de mobiele telefoon gebruiken om te bellen (handsfree bellen). Zo hebt u uw handen vrij voor andere dingen.

Schakel handsfree bellen in:

- 1 Druk op de displaytoets **Opties**.
- 2 Selecteer **Handsfree**.
- 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - U hebt handsfree bellen ingeschakeld.
Het telefoongesprek wordt via de luidspreker weergegeven.

Schakel handsfree bellen uit:

- 1 Druk op de displaytoets **Opties**.
 - 2 Selecteer **Headset**.
 - 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - U hebt handsfree bellen uitgeschakeld.
Het telefoongesprek wordt via de handset weergegeven.
-

Volume van telefoongesprekken instellen

Het volume van telefoongesprekken is in stappen instelbaar. De instelling geldt voor de handset en de luidspreker tijdens handsfree bellen.

Stel het volume in tijdens een telefoongesprek:

- 1 Druk op de navigatietoets  om het volume te verhogen.
 - 2 Druk op de navigatietoets  om het volume te verlagen.
- of
- 1 Druk op de displaytoets **Opties**.
 - 2 Selecteer **Volume**.
 - 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 4 Druk op de navigatietoets  om het volume te verhogen.
 - 5 Druk op de navigatietoets  om het volume te verlagen.



De instelling wordt na circa 3 seconden automatisch opgeslagen.

Microfoon dempen

Wanneer de microfoon gedempt is, kan uw gesprekspartner u niet meer horen.

Demp de microfoon:

- 1 Druk op de displaytoets **Opties**.
- 2 Selecteer **Dempen**.
- 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - ▶ U hebt de microfoon gedempt.
 Uw gesprekspartner kan u niet meer horen.

Schakel de microfoon weer in:

- 1 Druk op de displaytoets **Opties**.
- 2 Selecteer **Dempen annuleren**.
- 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - ▶ U hebt de microfoon ingeschakeld.
 Uw gesprekspartner kan u horen.

Oproepdoorschakeling

Bij oproepdoorschakeling worden oproepen doorgestuurd naar een ander telefoonnummer of naar de voicemail.



Niet alle netwerkproviders ondersteunen de functie oproepdoorschakeling.

Oproepdoorschakeling instellen

Voordat u oproepdoorschakeling kunt instellen, moet u de functie oproepdoorschakeling inschakelen.

Schakel oproepdoorschakeling in:

- 1 Druk op een van de navigatietoetsen  om het menu te openen.
- 2 Selecteer **Instellingen**.
- 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer **Oproepinstellingen**.
- 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 6 Selecteer **Doorschakeling van oproepen**.
- 7 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 8 Selecteer een van de mogelijke opties.
- 9 Druk op de displaytoets **Selecteren**.
- 10 Selecteer **Inschakelen**.
- 11 Selecteer de bestemming van de oproepdoorschakeling.

Telefoneren

Naar een telefoonnummer doorschakelen:

- 1 Selecteer **Doorschakelen naar nummer**.
- 2 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 3 Voer via het toetsenbord  het telefoonnummer in.
- 4 Alleen bij **Doorschakelen indien geen antwoord**:
Selecteer een van de opgegeven responstijden.
- 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.

Naar de voicemail doorschakelen:



Het nummer van het netwerkantwoordapparaat is opgeslagen
(→ pag. 38) onder toets 1.

- 1 Selecteer **Doorschakelen naar voicemail**.
- 2 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- ▶ U hebt oproepdoorschakeling naar een telefoonnummer of de voicemail ingesteld.

Oproepdoorschakelingen opheffen

Schakel oproepdoorschakeling uit:

- 1 Druk op een van de navigatietoetsen  om het menu te openen.
- 2 Selecteer **Instellingen**.
- 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer **Oproepinstellingen**.
- 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 6 Selecteer **Doorschakeling van oproepen**.
- 7 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 8 Selecteer **Alle doorschakelingen annuleren**.
- 9 Bevestig met de displaytoets **Selecteren**.
- ▶ U hebt oproepdoorschakeling uitgeschakeld.

Oproeplijsten

De mobiele telefoon slaat de verschillende oproeptypes (gemiste, beantwoorde en uitgaande oproepen) op in oproeplijsten.

Oproeplijst openen

- 1 Druk op een van de navigatietoetsen  om het menu te openen.
- 2 Selecteer **Opr.lijsten**.
- 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - ▶ U hebt het overzicht van oproeplijsten geopend.

Het overzicht van oproeplijsten toont submenu's voor elke soort oproep:

- Alle spraakoproepen
- Gemiste oproepen
- Gekozen oproepen
- Ontvangen oproepen
- Geweigerde oproepen

Onder **Alle spraakoproepen** zijn de oproepen van alle soorten oproepen samengevat.

Naast de naam van de lijst staat het aantal vermeldingen dat deze bevat.

- 1 Selecteer de gewenste oproeplijst (bijv. Gemiste oproepen).
- 2 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - ▶ U hebt de gewenste oproeplijst geopend.

Informatie over een oproep

- Telefoonnummer of naam als de abonnee in het telefoonboek is opgenomen
- Datum en tijd

 Als er minstens één gemiste oproep is, wordt in de statusbalk het symbool  weergegeven.

Vermeldingen in oproeplijsten beheren

- 1 Druk op een van de navigatietoetsen  om het menu te openen.
- 2 Selecteer **Opr.lijsten**.
- 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer de gewenste oproeplijst.
- 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 6 Selecteer de gewenste vermelding.
- 7 Selecteer **Opties**.

Nummer kiezen:	▶ Selecteer Bellen .
Informatie over de oproep weer- geven:	▶ Selecteer Details .
Tekstbericht (SMS) schrijven:	▶ Selecteer Bericht schrijven .
Nummer in het telefoonboek opnemen:	▶ Selecteer Toevoegen aan contacten .
Nummer in de blokkeringslijst opnemen:	▶ Selecteer Toevoegen aan blokka- delijst .
Nummer in de vertrouwenslijst opnemen:	▶ Selecteer Toevoegen aan lijst met toegestane nummers .
Vermelding verwijderen:	▶ Selecteer Verwijderen .
Alle vermeldingen uit een oproeplijst verwijderen:	▶ Selecteer Alles verwijderen .

Oproeplijst verwijderen

- 1 Druk op een van de navigatietoetsen  om het menu te openen.
- 2 Selecteer **Opr.lijsten**.
- 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer **Alles verwijderen**.
- 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- ▶ U hebt de oproeplijst verwijderd.

Oproeptimer

- 1 Druk op een van de navigatietoetsen  om het menu te openen.
 - 2 Selecteer **Opr.lijsten**.
 - 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 4 Selecteer **Oproeptimers**.
 - 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- U vindt de volgende informatie:

- | | |
|----------------------------|---|
| Laatste oproep: | ► Geeft de gespreksduur van het laatste telefoongesprek weer. |
| Ontvangen oproepen: | ► Geeft de gespreksduur van de ontvangen oproepen weer. |
| Gekozen oproepen: | ► Geeft de gespreksduur van de gekozen gesprekken weer. |
| Oproepgeschiedenis: | ► Geeft de gespreksduur van alle telefoongesprekken weer. |

De oproeptimer resetten

- 1 Druk op een van de navigatietoetsen  om het menu te openen.
 - 2 Selecteer **Opr.lijsten**.
 - 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 4 Selecteer **Oproeptimers**.
 - 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 6 Druk op de displaytoets **Reset**.
 - 7 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- U hebt de oproeptimer gereset.

Telefoonboek

Het telefoonboek kan tot 500 vermeldingen bevatten. Vermeldingen kunnen worden opgeslagen in het interne telefoongeheugen of op de SIM-kaart.

U kunt telefoonboekvermeldingen handmatig aanmaken, overnemen uit een oproeplijst of een telefoonnummer tijdens de kiesvoorbereiding in het telefoonboek opnemen.

Telefoonboek openen

1 Druk op de displaytoets **Contacten**.

of

1 Druk op een van de navigatietoetsen  om het menu te openen.

2 Selecteer **Contacten**.

3 Bevestig met de displaytoets **OK**.

Telefoonboekvermeldingen

Het telefoonboek bevat alle telefoonboekvermeldingen. Ze worden alfabetisch weergegeven.

Een vermelding bevat de volgende informatie:

- Naam

Informatie over de contactpersonen

Een symbool geeft aan waar de telefoonboekvermelding is opgeslagen:



op uw mobiele telefoon



op een SIM-kaart

Telefoonboekvermelding aanmaken

1 Druk op een van de navigatietoetsen  om het menu te openen.

2 Selecteer **Contacten**.

3 Druk op de displaytoets **Opties**.

4 Selecteer **Nieuw**.

5 Bevestig met de displaytoets **OK**.

6 Selecteer waar de nieuwe telefoonboekvermelding moet worden opgeslagen (SIM-kaart of telefoongeheugen).

7 Bevestig met de displaytoets **OK**.

- 8 Selecteer **Naam**.
 - 9 Druk op de displaytoets **Opties**.
 - 10 Druk op de displaytoets **Bewerken**.
 - 11 Voer via het toetsenbord  de naam in.
 - 12 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 13 Selecteer **Mobiel** of **Thuis**.
 - 14 Druk op de displaytoets **Opties**.
 - 15 Selecteer **Bewerken**.
 - 16 Voer via het toetsenbord  het telefoonnummer in.
 - 17 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 18 Druk op de displaytoets **Opties**.
 - 19 Druk op de displaytoets **Opslaan**.
 - ▶ U hebt een telefoonboekvermelding aangemaakt.
- Informatie over het invoeren van tekst: → pag. 25

Telefoonboekvermelding zoeken

- 1 Voer via het toetsenbord  de naam of het nummer in.
 - 2 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - ▶ Vermeldingen die bij uw invoer passen, worden weergegeven.
- of
- 1 Blader door de lijst van de navigatietoets .

Vanuit het telefoonboek bellen

- 1 Druk op een van de navigatietoetsen  om het menu te openen.
- 2 Selecteer **Contacten**.
- 3 Selecteer de gewenste vermelding.
- 4 Druk op de displaytoets **Opties**.
- 5 Selecteer **Bellen**.
- ▶ De geselecteerde contactpersoon wordt gebeld.

Telefoonboekvermeldingen bewerken/beheren

- 1 Selecteer **Contacten**.
- 2 Selecteer de gewenste vermelding.
- 3 Selecteer **Opties**.
- 4 Selecteer een van de volgende mogelijkheden:

Contactpersoon bellen:	► Selecteer Bellen .
Contactpersoon weergeven:	► Selecteer Bekijken .
Tekstbericht (SMS) schrijven:	► Selecteer Bericht schrijven .
Contactpersoon verwijderen:	► Selecteer Verwijderen .
Meerdere contacten verwijderen:	► Selecteer Meerdere verwijderen .
Contactpersoon toevoegen:	► Selecteer Nieuw .
Contacten importeren/exporteren:	► Selecteer Importeren/exporteren .
Aan vertrouwenslijst toevoegen:	► Selecteer Toevoegen aan lijst met toegestane nummers .
Aan blokkeringslijst toevoegen:	► Selecteer Toevoegen aan blokkadelijst .
Visitekaartje versturen:	► Selecteer vCard verzenden .
Opslagstatus weergeven:	► Selecteer Andere .
	► Selecteer Geheugenstatus .

Voicemail

Als uw netwerkaanbieder voicemail (antwoordapparaat) aanbiedt, kan een beller een bericht achterlaten als u de oproep niet aanneemt.

Om de spraakberichten van uw voicemail te beluisteren, hebt u het telefoonnummer van de voicemail nodig. Vraag indien nodig uw mobiele provider naar het telefoonnummer.

U kunt uw voicemail beluisteren:

- 1 Houd de toets  ingedrukt.
- U hebt uw voicemail beluisterd.

Noodoproepen (SOS)

De mobiele telefoon biedt de volgende SOS-functies:

- SOS-oproep
- SOS-SMS (tekstbericht)
- SOS-alarm



Gebruik geen lokale, nationale of internationale alarmnummers.

SOS-oproep

De SOS-knop biedt een privé-noodoproepfunctie. Door op de SOS-toets te drukken kunt u tot 5 telefoonnummers bellen en/of een SMS verzenden.

SOS-oproep in-/uitschakelen

- 1 Druk op een van de navigatietoetsen  om het menu te openen.
 - 2 Selecteer **SOS**.
 - 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 4 Selecteer **Status**.
 - 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 6 Selecteer **Aan/Uit**.
 - 7 Bevestig met de displaytoets **OK** (● = geselecteerd).
- U hebt de functie SOS-oproep ingeschakeld.

SOS-nummers invoeren

Voer de telefoonnummers in die moeten worden gekozen wanneer u op de SOS-knop drukt. U kunt tot 5 telefoonnummers invoeren.

- 1 Druk op een van de navigatietoetsen  om het menu te openen.
- 2 Selecteer **SOS**.
- 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer **Contactenlijst**.
- 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 6 Selecteer een lege opslaglocatie (<leeg>).
- 7 Selecteer **Opties**.
- 8 Selecteer **Bewerken**.
- 9 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 10 Voer via het toetsenbord  het telefoonnummer in.
- 11 Bevestig met de displaytoets **OK**.

of

- 1 Volg de actiestappen 1 tot en met 9.
- 2 Selecteer **Contacten importeren**.
- 3 Selecteer de gewenste vermelding.
- 4 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- ▶ U hebt een noodnummer ingevoerd.

SOS-tekstbericht (SMS)

Naast de SOS-oproepen kunt u SOS-tekstberichten (SMS) verzenden. Er is een standaardtekst ingesteld. U kunt deze tekst wijzigen. Als de functie is geactiveerd, worden de SMS-berichten naar de gedefinieerde noodnummers verzonden.

SMS-melding in-/uitschakelen

- 1 Druk op een van de navigatietoetsen  om het menu te openen.
- 2 Selecteer **SOS**.
- 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer **SOS-sms aan/uit**.
- 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 6 Selecteer **Aan/Uit**.
- 7 Bevestig met de displaytoets **OK** (● = geselecteerd).
- ▶ U hebt de functie SOS-tekstbericht (SMS) ingeschakeld.

Inhoud van het SOS-tekstbericht wijzigen

U kunt de standaardtekst voor het SOS-tekstbericht wijzigen en een individuele tekst invoeren.

- 1 Druk op een van de navigatietoetsen  om het menu te openen.
- 2 Selecteer **SOS**.
- 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer **Bericht**.
- 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - De standaardtekst wordt weergegeven.
- 6 Verwijder de bestaande tekst met de displaytoets **Verwijderen**.
- 7 Voer via het toetsenbord  de gewenste tekst in.
- 8 Selecteer **Opties**.
- 9 Selecteer **Opslaan**.
 - U hebt de inhoud van het SOS-tekstbericht gewijzigd.

Informatie over het invoeren van SMS-tekst: → pag. 43

SOS-alarm inschakelen

Als het SOS-alarm is ingeschakeld, geeft de mobiele telefoon bij het drukken op de SOS-knop een luide alarmtoon.

- 1 Druk op een van de navigatietoetsen  om het menu te openen.
- 2 Selecteer **SOS**.
- 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer **Status waarschuwingstoon**.
- 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 6 Selecteer **Aan/Uit**.
- 7 Bevestig met de displaytoets **OK** (● = geselecteerd).
 - U hebt de functie SOS-alarm ingeschakeld.

SMS (tekstberichten)

U kunt tekstberichten (SMS) verzenden en ontvangen.

SMS schrijven en verzenden



Een SMS kan tot 612 tekens lang zijn. Bij meer dan 160 tekens wordt de SMS als **gekoppelde SMS** verzonden (tot 4 afzonderlijke SMS-berichten).

- 1 Druk op een van de navigatietoetsen  om het menu te openen.
- 2 Selecteer **Bericht**.
- 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer **Bericht schrijven**.
- 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.

- Nummer invoeren:
- 1 Voer via het toetsenbord  het gewenste telefoonnummer van de ontvanger in.
 - 2 Druk op de navigatietoets .

of

- Contactpersoon gebruiken:
- 1 Selecteer **Opties**.
 - 2 Selecteer **Contacten**.
 - 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 4 Selecteer de gewenste vermelding.
 - 5 Selecteer **Opties**.
 - 6 Selecteer **Markeren**.
 - 7 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 8 Selecteer **Opties**.
 - 9 Selecteer **OK**.
 - 10 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 11 Druk op de navigatietoets .

- 6 Voer via het toetsenbord  de gewenste tekst in.
- 7 Selecteer **Opties**.
- 8 Selecteer **Verz..**
- 9 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- U hebt een SMS (tekstbericht) verzonden.

SMS schrijven annuleren

Als u de ingevoerde tekst wilt verwijderen:

- 1 Selecteer **Opties**.
- 2 Selecteer **Afsluiten**.
- 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 4 Bevestig het verzoek **Sluiten zonder opslaan?** met de displaytoets **OK**.

► U hebt de ingevoerde tekst verwijderd.



Als een SMS niet kan worden verzonden, wordt deze in de outbox opgeslagen (→ pag. 47).

Invoermethode

Aan elke toets tussen 2 en 9 en de toets 0 zijn verschillende letters en cijfers toegewezen. Zodra een toets wordt ingedrukt, worden de mogelijke tekens onder op het display weergegeven. Het geselecteerde teken is gemarkeerd.

De mobiele telefoon biedt u 2 invoermethoden. U kunt de letters en cijfers handmatig invoeren of de mobiele telefoon biedt u een selectie van woorden aan:

Tekst invoeren zonder invoerhulp:

- 1 Druk op een van de navigatietoetsen  om het menu te openen.
- 2 Selecteer **Bericht**.
- 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer **Bericht schrijven**.
- 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 6 Druk de navigatietoets omlaag .
- 7 Druk op de Hekje-toets .
- 8 Selecteer een van de opties.
- 9 Druk meerdere keren kort achter elkaar op de gewenste toets totdat het gewenste teken wordt weergegeven.

Tekstinvoer met invoerhulp:

- 1 Druk op een van de navigatietoetsen  om het menu te openen.
- 2 Selecteer **Bericht**.
- 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer **Bericht schrijven**.
- 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 6 Druk op de Hekje-toets .

SMS (tekstberichten)

- 7 Druk de navigatietoets omlaag .
- 8 Selecteer een van de opties.
- 9 Druk op de gewenste letters.
- 10 Selecteer met de navigatietoets  het gewenste woord.
- 11 Bevestig met de displaytoets OK.

Cursor verplaatsen (links/rechts):

- 1 Druk de navigatietoets omhoog  of omlaag .

Wisselen tussen kleine en hoofdletters of nummerinvoer:

- 1 Druk op de Hekje-toets .
- 2 Druk de navigatietoets omlaag .
- 3 Selecteer een van de opties.
- 4 Bevestig met de displaytoets OK.

Speciale tekens invoeren:

- 1 Druk op de Sterretje-toets .
- 2 Selecteer het gewenste speciale teken.
 - ▶ U hebt het gewenste speciale teken geselecteerd.

Invoertaal wijzigen

De invoertaal bepaalt welke tekens beschikbaar zijn voor tekstinvoer.

- 1 Druk op een van de navigatietoetsen  om het menu te openen.
- 2 Selecteer **Bericht**.
- 3 Bevestig met de displaytoets OK.
- 4 Selecteer **Bericht schrijven**.
- 5 Bevestig met de displaytoets OK.
- 6 Druk op de Hekje-toets .
- 7 Druk de navigatietoets omlaag .
- 8 Selecteer **Invoertaal**.
- 9 Selecteer de gewenste invoertaal.
- 10 Bevestig met de displaytoets OK (● = geselecteerd).
 - ▶ U hebt de invoertaal gewijzigd.

SMS tijdelijk opslaan (lijst met concepten)

U kunt SMS-berichten tijdelijk opslaan, later wijzigen en verzenden.

- 1 Druk op een van de navigatietoetsen  om het menu te openen.
 - 2 Selecteer **Bericht**.
 - 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 4 Selecteer **Bericht schrijven**.
 - 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 6 Voer via het toetsenbord  de gewenste tekst in.
 - 7 Selecteer **Opties**.
 - 8 Selecteer **Opslaan als concept**.
 - 9 Druk op de displaytoets **Opties**.
 - 10 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- U hebt de SMS als concept opgeslagen in de conceptenlijst.

Concepten bewerken

- 1 Druk op een van de navigatietoetsen  om het menu te openen.
- 2 Selecteer **Bericht**.
- 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer **Concepten**.
- 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- De lijst met concepten wordt weergegeven.
- 6 Selecteer het gewenste concept.
- 7 Druk op de displaytoets **Opties**.
- 8 Selecteer een van de volgende opties:

Ontwerp bekijken: 1 Selecteer **Bekijken**.

2 Bevestig met de displaytoets **OK**.

Concept verwijderen: 1 Selecteer **Verwijderen**.

2 Bevestig met de displaytoets **OK**.

Alle concepten verwijderen: 1 Selecteer **Alles verwijderen**.

2 Bevestig met de displaytoets **OK**.

SMS bewerken: 1 Selecteer **Bewerken**.

2 Bevestig met de displaytoets **OK**.

3 Voer via het toetsenbord  de gewenste tekst in.

SMS (tekstberichten)

- | | |
|-------------------------|--|
| Een SMS verplaatsen: | 1 Selecteer Verplaatsen . |
| | 2 Selecteer Telefoon/SIM . |
| | 3 Bevestig met de displaytoets OK . |
| SMS markeren: | 1 Selecteer Markeren . |
| | 2 Selecteer een van de opties. |
| | 3 Bevestig met de displaytoets OK . |
| SMS-berichten sorteren: | 1 Selecteer Sorteren . |
| | 2 Selecteer een van de opties. |
| | 3 Bevestig met de displaytoets OK (● = geselecteerd). |

Verzonden berichten

Onder **Verzonden** worden de door u verzonden SMS-berichten opgeslagen.



De functie **Verzonden berichten opslaan** is geactiveerd (→ pag. 52).

- 1 Druk op een van de navigatietoetsen om het menu te openen.
- 2 Selecteer **Bericht**.
- 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer **Verzonden**.
- 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 6 De lijst met verzonden berichten wordt weergegeven.
- 7 Selecteer de gewenste SMS.
- 8 Selecteer **Opties**.
- 9 Selecteer een van de volgende opties:

SMS lezen:	1 Selecteer Bekijken .
SMS verwijderen:	1 Selecteer Verwijderen .
	2 Bevestig met de displaytoets OK .
Alle SMS-berichten verwijderen:	1 Selecteer Alles verwijderen .
	2 Bevestig met de displaytoets OK .

- | | |
|----------------------------------|---|
| Naar andere deelnemer verzenden: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Selecteer Doorsturen. 2 Voer via het toetsenbord  het gewenste telefoonnummer van de ontvanger in. 3 Selecteer Opties. 4 Selecteer Verz. (→ pag. 42). 5 Bevestig met de displaytoets OK. |
| Een SMS verplaatsen: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Selecteer Verplaatsen. 2 Selecteer Telefoon/SIM. 3 Bevestig met de displaytoets OK. |
| SMS markeren: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Selecteer Markeren. 2 Selecteer een van de opties. 3 Bevestig met de displaytoets OK. |
| SMS-berichten sorteren: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Selecteer Sorteren. 2 Selecteer een van de opties. 3 Bevestig met de displaytoets OK (● = geselecteerd). |

Outbox

In de outbox worden SMS-berichten opgeslagen die niet verzonden konden worden, bijv. omdat er geen verbinding is of het gebruikte telefoonnummer niet bekend is.

- 1 Druk op een van de navigatietoetsen  om het menu te openen.
- 2 Selecteer **Bericht**.
- 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer **Postvak UIT**.
- 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 6 De lijst met niet-verzonden berichten wordt weergegeven.
- 7 Selecteer de gewenste SMS.
- 8 Selecteer **Opties**.
- 9 Selecteer een van de volgende opties:

SMS lezen:	1 Selecteer Bekijken .
SMS verzenden:	1 Selecteer Opnieuw verzenden. 2 Bevestig met de displaytoets OK.
SMS verwijderen:	1 Selecteer Verwijderen. 2 Bevestig met de displaytoets OK.

SMS (tekstberichten)

- | | | |
|---------------------------------|---|--|
| Alle SMS-berichten verwijderen: | 1 | Selecteer Alles verwijderen . |
| | 2 | Bevestig met de displaytoets OK . |
| Een SMS verplaatsen: | 1 | Selecteer Verplaatsen . |
| | 2 | Selecteer Telefoon/SIM . |
| | 3 | Bevestig met de displaytoets OK . |
| SMS markeren: | 1 | Selecteer Markeren . |
| | 2 | Selecteer een van de opties. |
| | 3 | Bevestig met de displaytoets OK . |
| SMS-berichten sorteren: | 1 | Selecteer Sorteren . |
| | 2 | Selecteer een van de opties. |
| | 3 | Bevestig met de displaytoets OK (⊙ = geselecteerd). |

Sjablonen

In de sjablonen vindt u een selectie van vooraf geschreven teksten. U kunt deze sjabloon bewerken of direct verzenden.

- 1 Druk op een van de navigatietoetsen  om het menu te openen.
- 2 Selecteer **Bericht**.
- 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer **Sjablonen**.
- 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- ▶ De lijst met SMS-sjablonen wordt weergegeven.
- 6 Selecteer de gewenste SMS-sjabloon.
- 7 Selecteer **Bewerken**.
- 8 Selecteer een van de volgende opties:

SMS-sjabloon bewerken:	1	Voer via het toetsenbord  de gewenste tekst in.
SMS-sjabloon verwijderen:	1	Druk op de displaytoets Verwijderen .
SMS-sjabloon selecteren:	1	Bevestig met de displaytoets OK .

SMS ontvangen

Inkomende SMS-berichten worden in de inbox opgeslagen. De ontvangst van een nieuwe SMS wordt aangegeven door een berichttoon (→ pag. 76) en de melding **nieuw bericht** op het display.

- 1 Druk op een van de navigatietoetsen  om het menu te openen.
- 2 Selecteer **Bericht**.
- 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer **Postvak IN**.
- 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- ▶ De lijst van ontvangen berichten wordt weergegeven.

Als er ongelezen SMS-berichten in de inbox staan, wordt het symbool  in de werkbalk weergegeven.

SMS lezen

- 1 Druk op een van de navigatietoetsen  om het menu te openen.
- 2 Selecteer **Bericht**.
- 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer **Postvak IN**.
- 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 6 Selecteer de gewenste SMS.
- 7 Selecteer **Opties**.
- 8 Selecteer **Bekijken**.
- 9 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- ▶ U hebt de ontvangen SMS gelezen.

SMS bewerken

1 Druk op een van de navigatietoetsen  om het menu te openen.

2 Selecteer **Bericht**.

3 Bevestig met de displaytoets **OK**.

4 Selecteer **Postvak IN**.

5 Bevestig met de displaytoets **OK**.

6 Selecteer de gewenste SMS.

7 Selecteer **Opties**.

8 Selecteer een van de volgende opties:

SMS beant-
woorden:

1 Selecteer **Beant..**

2 Bevestig met de displaytoets **OK**.

3 Voer via het toetsenbord  de gewenste tekst in.

4 Selecteer **Opties**.

5 Selecteer **Verz.** (→ pag. 42).

SMS verwijderen:

1 Selecteer **Verwijderen**.

2 Bevestig met de displaytoets **OK**.

Alle SMS-
berichten verwij-
deren:

1 Selecteer **Alles verwijderen**.

2 Bevestig met de displaytoets **OK**.

Afzender bellen:

1 Selecteer **Bellen**.

2 Bevestig met de displaytoets **OK**.

► Het telefoonnummer wordt gekozen.

Een SMS

verplaatsen:

1 Selecteer **Verplaatsen**.

2 Selecteer **Telefoon/SIM**.

3 Bevestig met de displaytoets **OK**.

SMS markeren:

1 Selecteer **Markeren**.

2 Selecteer een van de opties.

3 Bevestig met de displaytoets **OK**.

SMS-berichten
sorteren:

1 Selecteer **Sorteren**.

2 Selecteer een van de opties.

3 Bevestig met de displaytoets **OK** (● = geselecteerd).

Afzender

toevoegen:

1 Selecteer **Afzender toevoegen aan**.

2 Selecteer **Toevoegen aan nieuw contact/Toevoegen aan bestaand contact**.

3 Bevestig met de displaytoets **OK**.

- | | | |
|---------------------------------|---|--|
| Herhalende nummers verwijderen: | 1 | Selecteer Herhaalde nummers verwijderen . |
| | 2 | Bevestig met de displaytoets OK . |
| | | ‣ Het telefoonnummer wordt verwijderd. |
| Aan blokkeringslijst toevoegen: | 1 | Selecteer Toevoegen aan blokkadellijst . |
| | 2 | Bevestig met de displaytoets OK . |
| | | ‣ Het telefoonnummer wordt aan de blokkeringslijst toegevoegd. |
| Aan vertrouwenslijst toevoegen: | 1 | Selecteer Toevoegen aan lijst met toegestane nummers . |
| | 2 | Bevestig met de displaytoets OK . |
| | | ‣ Het telefoonnummer wordt aan de vertrouwenslijst toegevoegd. |

SMS-instellingen

Geheugenstatus weergeven

De SMS-geheugenstatus toont het werkelijke en mogelijke aantal opgeslagen SMS-berichten op de SIM-kaart en in het interne geheugen van de mobiele telefoon.

- 1 Druk op een van de navigatietoetsen  om het menu te openen.
 - 2 Selecteer **Bericht**.
 - 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 4 Selecteer **Berichtencapaciteit**.
 - 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- U hebt de geheugenstatus weergegeven.

Verzonden SMS-berichten opslaan

Bepalen of SMS-berichten die u hebt verzonden, in de lijst **Verzonden** worden opgeslagen (→ pag. 46).

- 1 Druk op een van de navigatietoetsen  om het menu te openen.
- 2 Selecteer **Bericht**.
- 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer **SMS-instellingen**.
- 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 6 Selecteer **Verzonden berichten opslaan**.
- 7 Selecteer **OK**.
- 8 Selecteer **Prompt gebruiker, Opslaan, Niet opslaan**.
- 9 Bevestig met de displaytoets **OK** (● = geselecteerd).
- ▶ U hebt aangegeven of verzonden SMS-berichten worden opgeslagen.

Gewenste opslaglocatie

Bepalen of tekstberichten op de mobiele telefoon of de SIM-kaart worden opgeslagen.

- 1 Druk op een van de navigatietoetsen  om het menu te openen.
- 2 Selecteer **Bericht**.
- 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer **SMS-instellingen**.
- 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 6 Selecteer **Voorkeursopslag**.
- 7 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 8 Selecteer **Telefoon, SIM**.
- 9 Bevestig met de displaytoets **OK** (● = geselecteerd).
- ▶ U hebt aangegeven op welke opslaglocatie de SMS-berichten worden opgeslagen.

Verdere toepassingen

Dit hoofdstuk beschrijft de verdere functies van de mobiele telefoon.

Wekker



Datum en tijd zijn correct ingesteld.

Wekker instellen

U kunt meerdere wektijden instellen. Op de ingestelde wektijd wordt een wekoproep (→ pag. 54) geactiveerd:

- 1 Druk op een van de navigatietoetsen om het menu te openen.
- 2 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 3 Selecteer **Applicatie**.
- 4 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 5 Selecteer **Alarm**.
- 6 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 7 Selecteer een gewenste wekker (08:00).
- 8 Druk op de displaytoets **Opties**.
- 9 Selecteer **Bewerken**.
- 10 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 11 Schakel met de navigatietoets tussen de invoervelden:

Berichten:	1 Voer via het toetsenbord de naam van de wekker in.
Tijd:	1 Voer via het toetsenbord de tijd in vier cijfers in.
Beltoon:	1 Selecteer Beltoon. 2 Druk op de displaytoets Opties. 3 Selecteer Selecteren. 4 Bevestig met de displaytoets OK. 5 Selecteer Vaste beltonen. 6 Bevestig met de displaytoets OK. 7 Selecteer een beltoon voor de wekker. 8 Bevestig met de displaytoets OK.

Verdere toepassingen

- Herhaling:
- 1 Selecteer **Herhaalmodus**.
 - 2 Druk op de displaytoets **Opties**.
 - 3 Selecteer **Selecteren**.
 - 4 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 5 Selecteer met de navigatietoets  hoe vaak de gebeurtenis herhaald moet worden (**Eenmalig/Dagelijks/Werkdagen**).

Als een wekker is ingeschakeld, wordt het symbool  in de werkbalk op het display van de mobiele telefoon weergegeven.

Wekker in-/uitschakelen

Schakel een ingestelde wekker in of uit:

- 1 Druk op een van de navigatietoetsen  om het menu te openen.
 - 2 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 3 Selecteer **Applicatie**.
 - 4 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 5 Selecteer **Alarm**.
 - 6 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 7 Selecteer een gewenste wekker.
 - 8 Druk op de displaytoets **Opties**.
 - 9 Selecteer **Aan/Uit**.
 - 10 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- U heeft de wekker in-/uitgeschakeld.

Wekoproep

Er wordt een wekoproep op het display weergegeven en aangegeven met de geselecteerde beltoonmelodie. De wekoproep klinkt 60 seconden lang. Als er geen toets wordt ingedrukt, wordt de wekoproep na 4 minuten herhaald. Na de tweede herhaling wordt de wekoproep uitgeschakeld.

-  Tijdens een gesprek wordt een wekoproep alleen door middel van een kort geluid aangegeven.

Wekoproep uitschakelen/na pauze herhalen (sluimermodus)

Wekoproep uitschakelen:

- 1 Selecteer **Uit**.
- U hebt de wekoproep uitgeschakeld.

Wekoproep herhalen (sluimerstand):

1 Selecteer **Alarm uitst..**

of

1 Druk op een willekeurige toets.

► U hebt de wekoproep uitgesteld.

Hij wordt na 5 minuten herhaald.

Kalender

U kunt afspraken (gebeurtenissen) in de kalender invoeren en u eraan laten herinneren.



Datum en tijd zijn correct ingesteld.

Zo opent u de kalender:

1 Druk op een van de navigatietoetsen  om het menu te openen.

2 Bevestig met de displaytoets **OK**.

3 Selecteer **Applicatie**.

4 Bevestig met de displaytoets **OK**.

5 Selecteer **Agenda**.

6 Bevestig met de displaytoets **OK**.

► U hebt de kalender geopend.

De huidige datum heeft een blauwe achtergrond, de momenteel geselecteerde dag heeft een groene achtergrond. Dagen met gebeurtenissen zijn rood gemarkeerd.

Navigeren in de kalender

Zo selecteert u de gewenste datum:

1 Navigeer met de navigatietoetsen  omhoog en  omlaag.

of

1 Druk op de displaytoets **Opties**.

2 Selecteer **Ga naar datum**.

3 Bevestig met de displaytoets **OK**.

4 Voer via het toetsenbord  de gewenste datum in acht cijfers in.

5 Bevestig met de displaytoets **OK**.

► U hebt de gewenste datum geselecteerd.

Gebeurtenisweergave

Een gebeurtenis wordt op de gedefinieerde tijd gesignaleerd door een signaaltoon (indien ingeschakeld) en een weergave op het display.

Schakel de signaaltoon uit:

- 1 Bevestig met de displaytoets **Annuleren**.
- ▶ U hebt de signaaltoon uitgeschakeld.

Nieuwe gebeurtenis aanmaken

- 1 Druk op een van de navigatietoetsen  om het menu te openen.
- 2 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 3 Selecteer **Applicatie**.
- 4 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 5 Selecteer **Agenda**.
- 6 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 7 Druk op de displaytoets **Opties**.
- 8 Selecteer **Nieuwe planning toevoegen**.
- 9 Schakel met de navigatietoets  tussen de invoervelden:

- | | |
|----------------|---|
| Gebeurtenis | 1 Selecteer Onderwerp . |
| een naam | 2 Voer via het toetsenbord  de naam voor de |
| geven: | gebeurtenis in. |
| Datum | 1 Selecteer Datum . |
| invoeren: | 2 Voer via het toetsenbord  de gewenste datum |
| | in acht cijfers in. |
| Tijd invoeren: | 1 Selecteer Tijd . |
| | 2 Voer via het toetsenbord  de gewenste tijd in |
| | vier cijfers in. |
| Beltoon: | 1 Selecteer Beltoon . |
| | 2 Druk op de displaytoets Opties . |
| | 3 Selecteer Selecteren . |
| | 4 Bevestig met de displaytoets OK . |
| | 5 Selecteer de gewenste beltoon. |
| | 6 Bevestig met de displaytoets OK (● = geselecteerd). |

- Gebeurtenis herhalen:**
- 1 Selecteer **Herhaalmodus**.
 - 2 Druk op de displaytoets **Opties**.
 - 3 Selecteer **Selecteren**.
 - 4 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 5 Selecteer hoe vaak de gebeurtenis herhaald moet worden (**Eenmalig / Dagelijks herhalen / Wekelijks herhalen / Maandelijks / Jaarlijks / Niet herinneren**).
 - 6 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- Opslaan:**
- 1 Druk op de displaytoets **Opslaan**.

Verdere informatie over het invoeren van tekst: → pag. 25

Gebeurtenissen weergeven

Laat gebeurtenissen van een bepaalde dag weergeven:

- 1 Druk op een van de navigatietoetsen  om het menu te openen.
 - 2 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 3 Selecteer **Applicatie**.
 - 4 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 5 Selecteer **Agenda**.
 - 6 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 7 Blader met de navigatietoets omhoog  of omlaag  naar de gewenste dag.
 - 8 Druk op de displaytoets **Opties**.
 - 9 Selecteer **Planningen bekijken**.
 - 10 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 11 Selecteer een gebeurtenis.
 - 12 Druk op de displaytoets **Opties**.
 - 13 Selecteer **Bekijken**.
 - 14 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- U hebt de geselecteerde gebeurtenis geopend. De details worden weergegeven.

Laat alle gebeurtenissen weergeven:

- 1 Druk op een van de navigatietoetsen  om het menu te openen.
- 2 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 3 Selecteer **Applicatie**.
- 4 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 5 Selecteer **Agenda**.

Verdere toepassingen

- 6 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 7 Druk op de displaytoets **Opties**.
- 8 Selecteer **Alle planningen**.
- 9 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 10 Selecteer een gebeurtenis.
- 11 Selecteer **Opties**.
- 12 Selecteer **Bekijken**.
- 13 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- U hebt alle gebeurtenissen geopend. De details worden weergegeven.

Gebeurtenissen verwijderen

U kunt alle gebeurtenissen van een dag of alle gebeurtenissen in de kalender verwijderen.

- 1 Druk op een van de navigatietoetsen  om het menu te openen.
- 2 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 3 Selecteer **Applicatie**.
- 4 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 5 Selecteer **Agenda**.
- 6 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 7 Druk op de displaytoets **Opties**.
- 8 Selecteer **Taken van vandaag wissen/Alles wissen**.
- 9 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 10 Bevestig het verwijderen met de displaytoets **OK**.
- U hebt de geselecteerde gebeurtenissen verwijderd.

Of

U kunt een bepaalde gebeurtenis verwijderen:

- 1 Druk op een van de navigatietoetsen  om het menu te openen.
- 2 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 3 Selecteer **Applicatie**.
- 4 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 5 Selecteer **Agenda**.
- 6 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 7 Blader met de navigatietoets omhoog  of omlaag  naar de gewenste dag.
- 8 Druk op de displaytoets **Opties**.
- 9 Selecteer **Planningen bekijken**.

- 10 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 11 Selecteer een gebeurtenis.
 - 12 Druk op de displaytoets **Opties**.
 - 13 Selecteer **Verwijderen**.
 - 14 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 15 Bevestig het verwijderen met de displaytoets **OK**.
- U hebt de geselecteerde gebeurtenis gewist.
-

Bluetooth

U kunt de mobiele telefoon draadloos verbinden met andere apparaten via Bluetooth.

Bluetooth activeren

- 1 Druk op een van de navigatietoetsen  om het menu te openen.
 - 2 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 3 Selecteer **Applicatie**.
 - 4 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 5 Selecteer **Bluetooth**.
 - 6 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 7 Selecteer **Bluetooth**.
 - 8 Druk op de displaytoets **Inschakelen**.
- U hebt Bluetooth ingeschakeld.

Een Bluetooth-apparaat koppelen

- 1 Druk op een van de navigatietoetsen  om het menu te openen.
- 2 Selecteer **Applicatie**.
- 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer **Bluetooth**.



Bluetooth is op uw mobiele telefoon geactiveerd als er een vinkje ☒ staat in het vakje naast Bluetooth.

- 5 Selecteer **Gekoppelde apparaten**.
- 6 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 7 Selecteer **Nieuw apparaat toevoegen**.
- 8 Druk op de displaytoets **Toevoegen**.
- 9 Wacht tot het zoeken is voltooid.
- 10 Selecteer het gewenste apparaat om te koppelen.
- 11 Druk op de displaytoets **Koppelen**.
- U hebt uw mobiele telefoon met het apparaat verbonden.

Bluetooth gebruiken

- 1 Druk op een van de navigatietoetsen  om het menu te openen.
- 2 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 3 Selecteer **Applicatie**.
- 4 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 5 Selecteer **Bluetooth**.
- 6 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 7 Selecteer een van de mogelijke opties:

Zichtbaarheid van uw mobiele telefoon voor andere apparaten:

- 1 Selecteer **Bluetooth-zichtbaarheid**.
- 2 Druk op de displaytoets **Inschakelen / Uitschakelen**.

Bestanden worden overgedragen:

- Deze functie kan alleen worden geselecteerd wanneer er bestanden worden overgedragen.
- 1 Selecteer **Bestanden overbrengen**.

Naam van de mobiele telefoon:

- 1 Selecteer **Apparaatnaam**.
- 2 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 3 Voer via het toetsenbord  een nieuwe naam voor de mobiele telefoon in.
- 4 Bevestig met de displaytoets **OK**.

- Gegevensopslag:**
- 1 Selecteer **Bluetooth-bestandsopslag**.
 - 2 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 3 Selecteer **Telefoon / SD-kaart**.
 - 4 Bevestig met de displaytoets **OK** (● = geselecteerd).
- Hulp:**
- 1 Selecteer **Help**.

Camera en galerij

De mobiele telefoon heeft een camera (→ pag. 4). Met de toepassing **Camera** hebt u toegang tot uw foto's en kunt u instellingen voor de camera maken.

Snelle toegang tot uw foto's hebt u via de toepassing **Beeldviewer**.

Foto maken

- 1 Druk op een van de navigatietoetsen  om het menu te openen.
- 2 Selecteer **Camera**.
- 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 4 Richt de cameralens op het gewenste onderwerp.
- 5 Druk op de toets .
 - ▶ U hebt een foto van het weergegeven onderwerp gemaakt.

De mobiele telefoon slaat de foto automatisch op. Daarna wordt deze in JPG-formaat opgeslagen in het interne geheugen van de mobiele telefoon of op de geheugenkaart in de map **Photos**.

Als u de foto wilt verwijderen:

- 1 Druk op de displaytoets **Opties**.
- 2 Selecteer **Verwijderen**.
- 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - ▶ U hebt de foto verwijderd.

Foto's bekijken

U kunt gemaakte foto's via de camera of de galerij bekijken en beheren.

Toon foto's via de camera:

- 1 Druk op een van de navigatietoetsen  om het menu te openen.
- 2 Selecteer **Camera**.
- 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 4 Druk op de displaytoets **Opt..**

Verdere toepassingen

- 5 Selecteer **Beeldviewer**.
- 6 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 7 Selecteer het gewenste bestand.
- 8 Druk op de displaytoets **Opties**.
- 9 Selecteer **Bekijken**.
- 10 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- U hebt een foto via de camera weergegeven.

Toon foto's via de galerij:

- 1 Druk op een van de navigatietoetsen  om het menu te openen.
- 2 Selecteer **Beeldviewer**.
- 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer het gewenste bestand.
- 5 Druk op de displaytoets **Opties**.
- 6 Selecteer **Bekijken**.
- 7 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- U hebt een foto via de galerij weergegeven.

Foto gebruiken

- 1 Druk op een van de navigatietoetsen  om het menu te openen.
- 2 Selecteer **Beeldviewer**.
- 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer het gewenste bestand.
- 5 Druk op de displaytoets **Opties**.
- 6 Selecteer **Bekijken**.
- 7 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 8 Druk op de displaytoets **Opties**.
- 9 Selecteer een van de mogelijke opties:

Als achtergrond-
afbeelding
gebruiken:

- 1 Selecteer **Instellen als achtergrond**.
- 2 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- De foto wordt als achtergrond gebruikt.

Als profielfoto
gebruiken:

- 1 Selecteer **Instellen als contactpictogram**.
- 2 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 3 Selecteer de gewenste contactpersoon.
- 4 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- De foto wordt gebruikt als contactafbeelding.

- Verwijderen:**
- 1 Selecteer **Verwijderen**.
 - 2 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 3 Bevestig het verwijderen met de displaytoets **OK**.
- Afbeelding delen:**
- 1 Selecteer **Delen**.
 - 2 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 3 Selecteer **Bluetooth**.
 - 4 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- Afbeelding een nieuwe naam geven:**
- 1 Selecteer **Hernoemen**.
 - 2 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 3 Wis bestaande tekens met de displaytoets **Verwijderen**.
 - 4 Voer via het toetsenbord  een nieuwe naam voor de foto in.
 - 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- Presentatie:**
- 1 Selecteer **Diavoorstelling**.
 - 2 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- Informatie over de foto weer-geven:**
- 1 Selecteer **Details**.
 - 2 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - De bestandsnaam, de resolutie, de bestands-grootte en de aanmaakdatum van de foto worden weergegeven.

Camera- en beeldinstellingen

- 1 Druk op een van de navigatietoetsen  om het menu te openen.
- 2 Selecteer **Camera**.
- 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 4 Druk op de displaytoets **Opt.**.
- 5 Selecteer **Effect** of **Instellingen**.
- 6 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 7 Selecteer de gewenste instelling.
 - U hebt de camera-instellingen aangepast.

Opslaglocatie instellen

Foto's worden opgeslagen in het interne geheugen van de mobiele telefoon of op de SD-kaart.

Stel de opslaglocatie in:

- 1 Druk op een van de navigatietoetsen  om het menu te openen.
 - 2 Selecteer **Camera**.
 - 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 4 Druk op de displaytoets **Opt..**
 - 5 Selecteer **Instellingen**.
 - 6 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 7 Selecteer **Voorkeursopslag**.
 - 8 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 9 Selecteer het gewenste geheugen (**Telefoon / SD-kaart**).
 - 10 Bevestig met de displaytoets **OK** (● = geselecteerd).
- U hebt de opslaglocatie ingesteld.
-

Bestandsbeheer

Uw persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld foto's, muziekbestanden, beltonen, gespreksopnames worden opgeslagen in het interne geheugen van de telefoon of op een SD-kaart die u in het apparaat hebt geplaatst. De bestanden zijn toegankelijk via Bestandsbeheer:

- 1 Druk op een van de navigatietoetsen  om het menu te openen.
 - 2 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 3 Selecteer **Applicatie**.
 - 4 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 5 Selecteer **Bestandsbeheer**.
 - 6 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 7 Selecteer **Telefoon / SD-kaart**.
 - 8 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- De bestanden of mappen die op het geheugen zijn opgeslagen, worden weergegeven.
- 9 Selecteer de gewenste map of het gewenste bestand.
 - 10 Druk op de displaytoets **Opties**.
 - 11 Selecteer een van de mogelijke opties:
 - Openen
 - Nieuwe map

- Verwijderen
- Details
- Bewerken
- Zoeken
- Sorteren
- Markeren
- Geheugenstatus

Geheugen formatteren

Als u alle persoonlijke gegevens op uw mobiele telefoon wilt verwijderen, is het formatteren van het geheugen de eenvoudigste methode. Afzonderlijke bestanden, bijvoorbeeld foto's of beltoonbestanden, wist u via de betreffende toepassing.



Voorzichtig!

Door het formatteren worden alle opgeslagen gegevens (bijv. foto's) op het geselecteerde geheugen (telefoon / geheugenkaart) verwijderd. Dit proces kan niet ongedaan worden gemaakt.

- 1 Druk op een van de navigatietoetsen  om het menu te openen.
- 2 Bevestig met de displaytoets OK.
- 3 Selecteer **Applicatie**.
- 4 Bevestig met de displaytoets OK.
- 5 Selecteer **Bestandbeheer**.
- 6 Bevestig met de displaytoets OK.
- 7 Selecteer **Telefoon / SD-kaart**.
- 8 Bevestig met de displaytoets OK.
- 9 Druk op de displaytoets **Opties**.
- 10 Selecteer **Geheugenstatus**.
- 11 Bevestig met de displaytoets OK.
- 12 Selecteer **Interne opslag formatteren/SD-kaart formatteren**.
- 13 Bevestig met de displaytoets OK.
- 14 Bevestig de vraag met de displaytoets OK.
 - U hebt het geselecteerde geheugen geformatteerd. Alle persoonlijke gegevens zijn verwijderd.

Bestanden in het geheugen van de mobiele telefoon laden

U kunt uw persoonlijke bestanden ook op een pc beheren.

- 1 Sluit de mobiele telefoon met de USB-kabel aan op een pc.
- 2 Selecteer **USB**.
- 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - ▶ Het interne geheugen van de mobiele telefoon wordt op de pc als station weergegeven.

Beheer de mappen en bestanden van de mobiele telefoon met de standaardfuncties van uw pc-besturingssysteem.



Zolang de mobiele telefoon met de pc is verbonden, is de functie Bestandsbeheer niet beschikbaar.

Instellingen

Dit hoofdstuk beschrijft de instellingen van de mobiele telefoon.

Datum en tijd

Datum en tijd kunnen handmatig worden ingesteld.

Handmatig instellen

- 1 Druk op een van de navigatietoetsen  om het menu te openen.
- 2 Selecteer **Instellingen**.
- 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer **Telefooninstellingen**.
- 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 6 Selecteer **Tijd en datum**.
- 7 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 8 Schakel met de navigatietoets  tussen de invoervelden.

Tijd instellen: 1 Voer via het toetsenbord  de tijd (notatie: SS:MM) in.

Datum instellen: 1 Voer via het toetsenbord  de datum (notatie: dd.mm.jjjj) in.

Tijdnotatie: 1 Druk op de displaytoets **Selecteren**.
 2 Selecteer **12 uur / 24 uur**.
 3 Bevestig met de displaytoets **OK** (● = geselecteerd).

Datum display type: 1 Druk op de displaytoets **Selecteren**.
 2 Selecteer **Jaar-Mnd-Dag / Mnd-Dag-Jaar / Dag-Mnd-Jaar**.
 3 Bevestig met de displaytoets **OK** (● = geselecteerd).

Datumscheidingsteken: 1 Druk op de displaytoets **Selecteren**.
 2 Selecteer het gewenste scheidingsteken.
 3 Bevestig met de displaytoets **OK** (● = geselecteerd).

Instellingen

- Instellingen voor tijd bijwerken:
- 1 Druk op de displaytoets **Selecteren**.
 - 2 Selecteer **Tijd automatisch bijwerken**.
 - 3 Bevestig met de displaytoets **Selecteren / Annuleren**.
 - 4 Druk op de displaytoets **Terug**.
- of
- 1 Selecteer **Tijd handmatig bijwerken**.
 - 2 Bevestig met de displaytoets **Selecteren**.

- 9 Bevestig met de displaytoets **Voltooid**.

Oproep beantwoorden door openklappen

U kunt oproepen aannemen door de telefoon open te klappen. U moet de functie inschakelen voordat u oproepen kunt aannemen door de telefoon open te klappen of kunt beëindigen door hem dicht te klappen.

- 1 Druk op een van de navigatietoetsen  om het menu te openen.
 - 2 Selecteer **Instellingen**.
 - 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 4 Selecteer **Oproepinstellingen**.
 - 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 6 Selecteer **Openklappen om te beantwoorden**.
 - 7 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 8 Selecteer **Aan/Uit**.
 - 9 Bevestig met de displaytoets **OK** (● = geselecteerd).
- U hebt de functie voor het aannemen van oproepen door het toestel open te klappen ingeschakeld.

Vertrouwens- en blokkeringslijst

U kunt telefoonnummers toevoegen aan de vertrouwens- of blokkeringslijst. Als de vertrouwenslijst is ingeschakeld, worden oproepen van telefoonnummers die niet in de lijst staan automatisch geweigerd.

Als de blokkeringslijst is ingeschakeld, worden oproepen van telefoonnummers die in de lijst staan automatisch geweigerd.

Vertrouwenslijst

Via de vertrouwenslijst geeft u toegestane telefoonnummers vrij.

Schakel de vertrouwenslijst in / uit:

- 1 Druk op een van de navigatietoetsen  om het menu te openen.
 - 2 Selecteer **Instellingen**.
 - 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 4 Selecteer **Telefooninstellingen**.
 - 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 6 Selecteer **Lijst met toegestane nummers**.
 - 7 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 8 Selecteer **Status**.
 - 9 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 10 Selecteer **Aan/Uit**.
 - 11 Bevestig met de displaytoets **OK** (● = geselecteerd).
- U hebt de vertrouwenslijst in-/uitgeschakeld.

Voeg telefoonnummers toe aan de vertrouwenslijst:

- 1 Druk op een van de navigatietoetsen  om het menu te openen.
- 2 Selecteer **Instellingen**.
- 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer **Telefooninstellingen**.
- 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 6 Selecteer **Lijst met toegestane nummers**.
- 7 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 8 Selecteer **Lijst met toegestane nummers**.
- 9 Druk op de displaytoets **OK**.
- 10 Selecteer de gewenste vermelding.
- 11 Druk op de displaytoets **Opties**.

- | | |
|---------------------------|--|
| Contactpersoon toevoegen: | 1 Selecteer Nieuw . |
| | 2 Bevestig met de displaytoets OK . |

Instellingen

- | | |
|-----------------------------|--|
| Contactpersoon bewerken: | 1 Selecteer Bewerken . |
| | 2 Selecteer Naam . |
| | 3 Voer via het toetsenbord  de naam in. |
| | 4 Selecteer Nummer . |
| | 5 Voer het nummer in via het toetsenbord  . |
| | 6 Druk op de displaytoets Opslaan . |
| Contactpersoon verwijderen: | 1 Selecteer Verwijderen . |
| | 2 Bevestig met de displaytoets OK . |
| Contactpersoon importeren: | 1 Selecteer Contacten importeren . |
| | 2 Bevestig met de displaytoets OK . |
| | 3 Selecteer de gewenste vermelding. |
| | 4 Druk op de displaytoets Opties . |
| | 5 Selecteer Markeren . |
| | 6 Bevestig met de displaytoets OK . |
| | 7 Druk op de displaytoets Opties . |
| | 8 Selecteer OK . |
| | 9 Bevestig met de displaytoets OK . |
| Alles verwijderen: | 1 Selecteer Alles verwijderen . |
| | 2 Bevestig met de displaytoets OK . |

Blokkeringslijst

Via de blokkeringslijst blokkeert u ongewenste telefoonnummers.

Schakel de blokkeringslijst in:

- 1 Druk op een van de navigatietoetsen  om het menu te openen.
 - 2 Selecteer **Instellingen**.
 - 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 4 Selecteer **Telefooninstellingen**.
 - 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 6 Selecteer **Aantal vermeldingen op de blokkeerlijst**.
 - 7 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 8 Selecteer **Status**.
 - 9 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 10 Selecteer **Aan/Uit**.
 - 11 Bevestig met de displaytoets **OK** (● = geselecteerd).
- U hebt de blokkeringslijst in-/uitgeschakeld.

Voeg telefoonnummers toe aan de blokkeringslijst:

- 1 Druk op een van de navigatietoetsen  om het menu te openen.
- 2 Selecteer **Instellingen**.
- 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer **Telefooninstellingen**.
- 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 6 Selecteer **Aantal meldingen op de blokkeerlijst**.
- 7 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 8 Selecteer **Aantal meldingen op de blokkeerlijst**.
- 9 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 10 Selecteer de gewenste melding.
- 11 Druk op de displaytoets **Opties**.
- 12 Schakel met de navigatietoets  tussen de invoervelden.

Contactpersoon
toevoegen:

- 1 Selecteer **Nieuw**.
- 2 Bevestig met de displaytoets **OK**.

Contactpersoon
bewerken:

- 1 Selecteer **Bewerken**.
- 2 Selecteer **Naam**.
- 3 Voer via het toetsenbord  de naam in.
- 4 Selecteer **Nummer**.
- 5 Voer het nummer in via het toetsenbord .
- 6 Druk op de displaytoets **Opslaan**.

Contactpersoon
verwijderen:

- 1 Selecteer **Verwijderen**.
- 2 Bevestig met de displaytoets **OK**.

Contactpersoon
importeren:

- 1 Selecteer **Contacten importeren**.
- 2 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 3 Selecteer de gewenste melding.
- 4 Druk op de displaytoets **Opties**.
- 5 Selecteer **Markeren**.
- 6 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 7 Druk op de displaytoets **Opties**.
- 8 Selecteer **OK**.
- 9 Bevestig met de displaytoets **OK**.

Alles verwijderen:

- 1 Selecteer **Alles verwijderen**.
- 2 Bevestig met de displaytoets **OK**.

Taal

U kunt de taal voor het display en voor de toetsenbord invoer afzonderlijk instellen.

Weergavetaal

De weergavetaal bepaalt de taal voor weergaven, menu's en meldingen van de mobiele telefoon.

- 1 Druk op een van de navigatietoetsen  om het menu te openen.
 - 2 Selecteer **Instellingen**.
 - 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 4 Selecteer **Telefooninstellingen**.
 - 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 6 Selecteer **Taalinstellingen**.
 - 7 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 8 Selecteer **Schermtaal**.
 - 9 Druk op de displaytoets **Selecteren**.
 - 10 Selecteer de gewenste taal.
 - 11 Bevestig met de displaytoets **OK** (● = geselecteerd).
- U hebt de displaytaal ingesteld.

Schrijftaal

De schrijftaal bepaalt welke tekens beschikbaar zijn voor tekstinvoer (bijv. bij het schrijven van een SMS).

- 1 Druk op een van de navigatietoetsen  om het menu te openen.
 - 2 Selecteer **Instellingen**.
 - 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 4 Selecteer **Telefooninstellingen**.
 - 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 6 Selecteer **Taalinstellingen**.
 - 7 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 8 Selecteer **Invoertaal**.
 - 9 Druk op de displaytoets **Selecteren**.
 - 10 Selecteer de gewenste schrijftaal.
 - 11 Bevestig met de displaytoets **OK** (● = geselecteerd).
- U hebt de schrijftaal gekozen.

Display

De mobiele telefoon biedt verschillende instellingsmogelijkheden voor het display.

- 1 Druk op een van de navigatietoetsen  om het menu te openen.
- 2 Selecteer **Instellingen**.
- 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer **Telefooninstellingen**.
- 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 6 Selecteer **Scher**.
- 7 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 8 Selecteer een van de volgende opties:

- Achtergrondafbeelding:**
- 1 Selecteer **Achtergrondinstellingen**.
 - 2 Druk op de displaytoets **Selecteren**.
 - 3 Selecteer **Statische achtergrond/Meer afbeeldingen**.
 - 4 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 5 Selecteer de gewenste afbeelding.
 - 6 Druk op de displaytoets **Bekijken**.
 - 7 Bevestig met de displaytoets **Selecteren**.

- Instellingen startscherm:**
- 1 Selecteer **Instellingen stand-byscherm**.
 - 2 Druk op de displaytoets **Selecteren**.
 - 3 Selecteer **Tijd en datum/SIM-kaart selectie**.
 - 4 Druk op de displaytoets **Selecteren/Annuleren**.
 - 5 Bevestig met de displaytoets **Terug**.

- Helderheid:**
- 1 Selecteer **Contrast**.
 - 2 Bevestig met de displaytoets **Selecteren**.
 - 3 Selecteer de helderheid met de navigatietoets  in 8 standen.
 - 4 Bevestig met de displaytoets **OK**.

- Duur:**
- 1 Selecteer **Tegenlicht**.
 - 2 Bevestig met de displaytoets **Selecteren**.
 - 3 Selecteer de duur (**Altijd aan, 10 sec, 30 sec, 45 sec, 60 sec**) of met de navigatietoets .
 - 4 Bevestig met de displaytoets **OK**.

Instellingen

- Verlichtings-
duur van het
toetsenbord:
- 1 Selecteer **Toetsenblokverlichting**.
 - 2 Druk op de displaytoets **Selecteren**.
 - 3 Selecteer de duur (**20 sec, 10 sec, 5 sec, Uit**) met de navigatietoets .
 - 4 Bevestig met de displaytoets **OK**.

- 5 Bevestig met de displaytoets **Voltooid**.

Geluiden en signalen

Akoestisch profiel selecteren

De mobiele telefoon biedt akoestische profielen waarmee u het gedrag bij inkomende oproepen kunt aanpassen aan de omgevingsomstandigheden.

- 1 Druk op een van de navigatietoetsen  om het menu te openen.
 - 2 Selecteer **Instellingen**.
 - 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 4 Selecteer **Audioprofielen**.
 - 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 6 Selecteer het gewenste profiel (**Standaard, Trillen, Stil**).
 - 7 Druk op de displaytoets **Opties**.
 - 8 Selecteer **Geactiveerd**.
- U hebt het akoestisch profiel gekozen.

Standaard De mobiele telefoon gaat over bij een inkomende oproep.

Trillen De mobiele telefoon trilt. De beltoon is uitgeschakeld. Op het display wordt een symbool weergegeven.



Stil Een inkomende oproep wordt alleen visueel op het display weergegeven. De mobiele telefoon gaat niet over en trilt niet. Op het display wordt een symbool weergegeven.



Beltoon instellen

Als beltoon kunt u een van de vooraf geïnstalleerde beltoonmelodieën selecteren.

- 1 Druk op een van de navigatietoetsen  om het menu te openen.
- 2 Selecteer **Instellingen**.
- 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.

- 4 Selecteer **Audioprofielen**.
- 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 6 Selecteer het gewenste audioprofiel.
- 7 Druk op de displaytoets **Opties**.
- 8 Selecteer **Instellingen**.
- 9 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 10 Selecteer **Beltooninstellingen**.
- 11 Bevestig met de displaytoets **Selecteren**.
- 12 Selecteer **Beltoon inkomende oproep**.
- 13 Druk op de displaytoets **Selecteren**.
- 14 Selecteer de gewenste beltoon.
 - ▶ De beltoon wordt afgespeeld om te testen.
- 15 Bevestig met de displaytoets **OK** (● = geselecteerd).
 - ▶ U hebt de beltoon gewijzigd.

Beltoonvolume instellen

- 1 Druk op een van de navigatietoetsen  om het menu te openen.
- 2 Selecteer **Instellingen**.
- 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer **Audioprofielen**.
- 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 6 Selecteer het gewenste audioprofiel.
- 7 Druk op de displaytoets **Opties**.
- 8 Selecteer **Instellingen**.
- 9 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 10 Selecteer **Volume**.
- 11 Druk op de displaytoets **Selecteren**.
- 12 Selecteer **Beltoon inkomende oproep**.
- 13 Druk op de displaytoets **Selecteren**.
 - ▶ De huidige beltoon wordt afgespeeld om te testen.
- 14 Stel het volume in met de navigatietoets  luider of  zachter.
- 15 Bevestig met de displaytoets **Voltooid**.
 - ▶ U hebt het volume van de beltoon ingesteld.

Berichttoon

De berichttoon signaleert de ontvangst van een nieuw tekstbericht (SMS). Als notificatietoon kunt u een melodie selecteren.

Berichttoon selecteren

- 1 Druk op een van de navigatietoetsen  om het menu te openen.
- 2 Selecteer **Instellingen**.
- 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer **Audioprofielen**.
- 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 6 Selecteer het gewenste audioprofiel.
- 7 Druk op de displaytoets **Opties**.
- 8 Selecteer **Instellingen**.
- 9 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 10 Selecteer **Beltooninstellingen**.
- 11 Bevestig met de displaytoets **Selecteren**.
- 12 Selecteer **Berichttoon**.
- 13 Druk op de displaytoets **Selecteren**.
- 14 Selecteer de gewenste beltoon.
 - ▶ De beltoon wordt afgespeeld om te testen.
- 15 Bevestig met de displaytoets **OK** (● = geselecteerd).
 - ▶ U hebt de beltoon gewijzigd.

Volume voor de berichttoon instellen

- 1 Druk op een van de navigatietoetsen  om het menu te openen.
- 2 Selecteer **Instellingen**.
- 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer **Audioprofielen**.
- 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 6 Selecteer het gewenste audioprofiel.
- 7 Druk op de displaytoets **Opties**.
- 8 Selecteer **Instellingen**.
- 9 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 10 Selecteer **Volume**.
- 11 Druk op de displaytoets **Selecteren**.
- 12 Selecteer **Berichttoon**.
- 13 Druk op de displaytoets **Selecteren**.
 - ▶ De huidige beltoon wordt afgespeeld om te testen.

14 Stel het volume in met de navigatietoets  luider of  zachter.

15 Bevestig met de displaytoets **Voltooid**.

► U hebt het volume van de beltoon ingesteld.

Andere geluiden

De mobiele telefoon biedt nog meer opties voor geluiden (bijv toetsgeluiden).

1 Druk op een van de navigatietoetsen  om het menu te openen.

2 Selecteer **Instellingen**.

3 Bevestig met de displaytoets **OK**.

4 Selecteer **Audioprofielen**.

5 Bevestig met de displaytoets **OK**.

6 Selecteer het gewenste audioprofiel.

7 Druk op de displaytoets **Opties**.

8 Selecteer **Instellingen**.

9 Bevestig met de displaytoets **OK**.

10 Selecteer **Andere meldingstonen**.

11 Druk op de displaytoets **Selecteren**.

12 Selecteer een van de volgende opties:

Toetstonen: 1 Selecteer **Toetstoon**.

2 Druk op de displaytoets **Selecteren**.

3 Selecteer **Stil / Beltoon1** (● = geselecteerd).

4 Bevestig met de displaytoets **OK**.

► U hebt de toetstoon ingesteld.

Accuwaarschuwing: 1 Selecteer **Accu bijna leeg**.

2 Druk op de displaytoets **Selecteren**.

3 Selecteer **Inschakelen / Uit** (● = geselecteerd).

4 Bevestig met de displaytoets **OK**.

► U hebt de accuwaarschuwing ingesteld.

Kiestoon: 1 Selecteer **Kiestoon**.

2 Druk op de displaytoets **Selecteren**.

3 Selecteer **Inschakelen / Uit** (● = geselecteerd).

4 Bevestig met de displaytoets **OK**.

► U hebt de kiestoon (het kiesgeluid) ingesteld.

Instellingen

- Geluid bij het openklappen:
- 1 Selecteer **Geluid bij openen**.
 - 2 Druk op de displaytoets **Selecteren**.
 - 3 Selecteer **Stil / Beltoon1** (● = geselecteerd).
 - 4 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 5 U hebt het geluid bij het openklappen ingesteld.

- Geluid bij het dichtklappen:
- 1 Selecteer **Geluid bij sluiten**.
 - 2 Druk op de displaytoets **Selecteren**.
 - 3 Selecteer **Stil / Beltoon1** (● = geselecteerd).
 - 4 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 5 U hebt het geluid bij het dichtklappen ingesteld.



De instellingen voor **Andere meldingstonen** kunnen alleen in het audioprofiel **Standaard** worden aangepast.

Led bij inkomende oproep

Bij een inkomende oproep knippert de led. U kunt de functie in- of uitschakelen.

- 1 Druk op een van de navigatietoetsen  om het menu te openen.
 - 2 Selecteer **Instellingen**.
 - 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 4 Selecteer **Audioprofielen**.
 - 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 6 Selecteer het gewenste audioprofiel.
 - 7 Druk op de displaytoets **Opties**.
 - 8 Selecteer **Instellingen**.
 - 9 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 10 Selecteer **Zaklamp bij inkomend gesprek**.
 - 11 Bevestig met de displaytoets **Selecteren**.
 - 12 Selecteer **Aan/Uit**.
 - 13 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- U hebt de zaklamp voor inkomende oproep ingesteld.

SIM-kaarten en netwerkkoperators

SIM-kaartvergrendeling in-/uitschakelen

Bij het inschakelen van de mobiele telefoon wordt gevraagd om de PIN-code van de SIM-kaart in te voeren. U kunt deze SIM-kaartvergrendeling uitschakelen.

- 1 Druk op een van de navigatietoetsen  om het menu te openen.
- 2 Selecteer **Instellingen**.
- 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer **Beveiliging**.
- 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 6 Selecteer **PIN**.
- 7 Bevestig met de displaytoets **Selecteren**.
- 8 Selecteer **PIN**.
- 9 Druk op de displaytoets **Annuleren**.
- 10 Voer via het toetsenbord  uw huidige PIN in.
- 11 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- U hebt de SIM-kaartvergrendeling uitgeschakeld.
U kunt de mobiele telefoon gebruiken zonder een PIN in te voeren.

PIN van de SIM-kaart wijzigen

U kunt PIN 1 en PIN 2 van de SIM-kaart wijzigen.



De PIN-vergrendeling is geactiveerd.

- 1 Druk op een van de navigatietoetsen  om het menu te openen.
- 2 Selecteer **Instellingen**.
- 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer **Beveiliging**.
- 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 6 Selecteer **PIN**.
- 7 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 8 Selecteer **PIN wijzigen**.
- 9 Druk op de displaytoets **Bewerken**.
- 10 Voer via het toetsenbord  de huidige PIN in.
- 11 Bevestig met de displaytoets **OK**.

Instellingen

12 Voer via het toetsenbord  de nieuwe PIN in.

13 Bevestig met de displaytoets OK.

14 Voer ter bevestiging de nieuwe PIN nogmaals in.

15 Bevestig met de displaytoets OK.

► U hebt de PIN van de SIM-kaart gewijzigd.



Als u de huidige PIN drie keer verkeerd invoert, wordt de SIM-kaart vergrendeld. U kunt de SIM-kaart ontgrendelen met PIN 2. Voert u ook de PIN 2 drie keer verkeerd in, dan hebt u geen toegang meer tot de SIM-kaart.

Neem in dit geval contact op met uw mobiele provider.

Naar fabrieksinstellingen terugzetten

Als u de mobiele telefoon aan derden doorgeeft, kunt u hem terugzetten naar de fabrieksinstellingen. Alle individuele instellingen worden teruggezet, oproeplijsten en telefoonboekvermeldingen in het interne geheugen van de telefoon worden verwijderd.



Voorzichtig!

Door het resetten naar fabrieksinstellingen worden alle opgeslagen gegevens (bijv. foto's) op de mobiele telefoon verwijderd. Dit proces kan niet ongedaan worden gemaakt.

1 Druk op een van de navigatietoetsen  om het menu te openen.

2 Selecteer **Instellingen**.

3 Bevestig met de displaytoets OK.

4 Selecteer **Fabrieksinstellingen herstellen**.

5 Bevestig met de displaytoets OK.

6 Bevestig het resetten met de displaytoets OK.

► U hebt de mobiele telefoon teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

Bijlage

Klantenservice en garantie

Hier vindt u antwoorden op uw vragen en krijgt u hulp in uw eigen tempo.

Scan de QR-code om naar de online ondersteuningspagina te gaan, of ga naar:

www.service.gigaset.com



Hier vindt u informatie over de garantie in uw garantiedocument.

Scan de QR-code om het direct te downloaden, of voer het volgende in:



www.gigaset.com/warranty

Goedkeuring

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik binnen de Europese Economische Ruimte. Er wordt rekening gein de wacht zetten met landspecifieke bijzonderheden.

Hierbij verklaart Gigaset Technologies GmbH dat het type radioapparatuur Gigaset GL40 voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.gigaset.com/docs.

In een aantal gevallen kan deze verklaring zijn opgenomen in de bestanden "International Declarations of Conformity" of "European Declarations of Conformity".

Lees daarom ook deze bestanden.

Onderhoud

Veeg het apparaat af met een **vochtige** doek of een antistatische doek. Gebruik geen oplosmiddelen en geen microvezeldoek.

Gebruik **nooit** een droge doek: er bestaat gevaar voor statische oplading.

In zeldzame gevallen kan contact van het apparaat met chemische stoffen tot veranderingen van het oppervlak leiden. Vanwege de veelheid van op de markt beschikbare chemicaliën konden niet alle stoffen getest worden.

Aantasting van hoogglansoppervlakken kan voorzichtig weggewerkt worden met displaypolijstmiddelen voor mobiele telefoons.

Contact met vloeistof

Als het apparaat in contact is gekomen met vloeistof:

- 1 Alle kabels van het apparaat lostrekken.
- 2 De accu's verwijderen en het accuvak open laten.
- 3 De vloeistof uit het apparaat laten wegglopen.
- 4 Alle delen droogdeppen.
- 5 Het apparaat vervolgens minstens 72 uur met geopend klepje van het accuvak en met het toetsenbord naar beneden (indien aanwezig) op een droge, warme plaats bewaren (niet: magnetron, oven of iets dergelijks).
- 6 Het apparaat pas in droge toestand opnieuw inschakelen.

Na volledig uitdrogen is in de meeste gevallen de ingebruikname weer mogelijk.

Informatie over de afvalverwerking van elektrische en elektronische apparaten

Informeer uzelf ook op internet onder www.gigaset.com over milieuvriendelijke producten en procedures.

Milieuvriendelijke afvalverwerking

(overeenkomstig de WEEE-richtlijn en de EU-batterijrichtlijn)



De doorgekruiste vuilnisbak op het product, de accessoires (bijv. oplader, hoofdtelefoon, USB-kabel), de accu of in de documentatie betekent dat deze onderdelen niet met het huishoudelijk afval mogen worden weggegooid.



Afgedankte elektrische apparaten en accu's moeten gescheiden worden ingezameld en bij gemeentelijke inzamelpunten of in de winkel worden ingeleverd.

Technische gegevens

Algemene technische gegevens

Frequentie	Band	maximaal vermogen
GSM/2G	EGSM900: 880-915 MHz (TX), 925-960 MHz (RX)	24,63 dBm
	DCS1800: 1710-1785MHz(TX), 1805-1880 MHz(RX)	21,54 dBm

UMTS/3G	WCDMA 2100: 1920-1980MHz(TX), 2110-2170 MHz(RX)	23,31 dBm
	WCDMA 900: 880-915 MHz (TX), 925-960 MHz (RX)	23,24 dBm
LTE/FSS/4G	B1: 1920-1980 MHz (TX), 2110-2170 MHz (RX)	23,88 dBm
	B3: 1710-1785 MHz (TX), 1805-1880 MHz (RX)	24,34 dBm
	B7: 2500-2570 MHz (TX), 2620-2690 MHz (RX)	24,18 dBm
	B8: 880-915 MHz (TX), 925-960 MHz (RX)	24,30 dBm
	B20: 832-862 MHz (TX), 791-821 MHz (RX)	23,89 dBm
	B28: 703-748 MHz(TX), 758-803 MHz(RX)	23,99 dBm
BT	2402 MHz~2480 MHz	4,80 dBm

Gebruiksduur


Gespreksduur: ca. 9 uur.
Rusttoestand: ca. 300 uur.

Accessoires

Gebruik alleen accu's die zijn goedgekeurd door Gigaset. Niet-goedgekeurde accessoires kunnen schade aan het apparaat veroorzaken.

Stekkervoeding

Uitgang: 5 V $\pm$ 0,2 A - 1,0 A



Accu

Technologie: Li-ion
Capaciteit: 1400 mAh
Artikelnummer: V30145-K1310-X485

Trefwoordenregister

A		F	
Accu		Foto	
Oplaadstatus	23	als achtergrondafbeelding	
opladen	20	gebruiken	62
plaatsen	19, 20	bekijken	62
Achtergrondafbeelding		Formaat	61
eigen foto gebruiken	62	maken	61
Afspraak zie gebeurtenis		Opslaglocatie	64
Akoestisch profiel	74	verwijderen	60, 61, 63
		Fotograferen	61
B		G	
Bellen	26	Galerij	62
met directe kiestoets	27	Gebeurtenis	
Telefoonnummer invoeren	26	aanmaken	56
vanuit een oproeplijst	27	verwijderen	58
Beltoon		Gebeurtenisweergave	56
Melodie	74	Geheugenkaart	
uitschakelen	74	plaatsen	18
Berichttoon instellen	76	Geheugenstatus, SMS	51
Bestandsbeheer	64	Gemiste oproep, symbool	23
Blokkeringslijst	29, 70	Gespreksvolume	30
		Gewenste opslaglocatie (SMS)	52
C		Goedkeuring	81
Camera	61		
Foto maken	61	H	
Foto's bekijken	62	Handsfree bellen	30
Instellingen	63	Hoofdletters/kleine letters	44
Conceptenlijst (SMS)	45	Hoofdmenu	24
Contact met vloeistof	82	Hoornvolume	30
D		I	
Datum		In-/uitschakelen	21
handmatig instellen	67	Inbox (SMS)	49
Dempen	31	Ingebruikname	18
Directe kiestoetsen	27	Inhoud van de verpakking	17
Display		Instellingen	
Rusttoestand	21	Blokkeringslijst	70
Displaytoetsen	22	Vertrouwenslijst	69
Draadloze verbinding, kwaliteit	23		

Intern geheugen		
formatteren.....	65	
op pc beheren.....	66	
via Bestandsbeheer beheren.....	64	
Invoermethode (SMS)	43	
Invoertaal.....	72	
SMS	44	
K		
Kalender.....	55	
Navigatie.....	55	
Klantenservice en garantie.....	81	
Kleine letters/hoofdletters	44	
L		
Luidspreker tijdens het telefoneren		
gebruiken.....	30	
M		
Menunavigatie.....	24	
Menu-overzicht.....	6	
Microfoon dempen.....	31	
Microfoon in-/uitschakelen	31	
Milieu	82	
N		
Navigatietoets		
Functies.....	22	
O		
Onderhoud van het apparaat.....	81	
Oproep		
aannemen	28	
afwijzen	28	
buitenlands	26	
Informatie.....	33	
Oproepdoorschakeling	31	
instellen.....	31	
opheffen	32	
Oproeplijst.....	33	
openen	33	
verwijderen	34	
Opslaglocatie voor foto's.....	64	
Outbox (SMS).....	47	
P		
PIN wijzigen	79	
Profiel, akoestiek	74	
R		
Reset	80	
Resetten		
naar fabrieksinstellingen.....	80	
S		
SD-kaart		
formatteren	65	
SIM-kaart		
PIN wijzigen.....	79	
plaatsen	18	
SIM-kaartvergrendeling activeren/		
deactiveren.....	79	
SMS	42	
aaneengeschakeld.....	42	
Concepten	45	
Geheugenstatus.....	51	
Instellingen	51	
Invoermethode	43	
lezen	49	
ontvangen.....	49	
opslaan	52	
Opslaglocatie	52	
schrijven.....	42	
Speciale tekens	44	
Symbool	23	
tijdelijk opslaan.....	45	
verzenden	42	
Verzenden niet mogelijk	47	
verzonden berichten	46	
SMS-noodoproep		
activeren/deactiveren	40	
Tekst invoeren.....	41	
SMS-sjabloon	48	
SOS-alarm activeren/deactiveren ..	41	
SOS-knop	39	
SOS-nummer	40	
SOS-nummers invoeren.....	40	
SOS-oproep.....	39	

Trefwoordenregister

Speciale tekens invoeren (SMS) ..	44	Telefoonboekvermelding	36
Spraakbericht beluisteren	38	aanmaken	36
Statusbalk	23	beheren	38
Stil	74	verwijderen	38, 70, 71
Symbool	23	zoeken	37
Submenu's	24	Telefoonnummer	
Symbolen		aan directe kiestoets toewijzen ..	27
Gebruikershandleiding	11	inkomende oproep	28
Statusbalk	23	invoeren	26
Symbool		Tijd	
Draadloze verbinding	23	handmatig instellen	67
gemiste oproep	23	Toetsblokkering	
Oplaadstatus van de accu	23	in-/uitschakelen	22
Spraakbericht (SMS)	23	Tonen	
Stil	23	Bel	74
Trillen	23	Berichten	76
Wekker	23	Trillen	
		in-/uitschakelen via profiel	74
T		Symbool	23
Taal			
Invoer	72	V	
Telefooninstellingen	72	Veiligheidsinstructies	12
Tekst invoeren	25	Vertrouwenslijst	69
SMS	43	Vloeistof	82
Tekstberichten (SMS)	42	Voicemail	38
Telefoonboek	36	beluisteren	38
openen	36	Volume bij handsfree bellen	30
vermeldingen	36		
		W	
		Weergavetaal	72
		Wekker	53
		Symbool	23
		Wekoproep uitschakelen	54

Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen voorbehouden.

Issued by

**Gigaset Technologies GmbH
Frankenstr. 2, D-46395 Bocholt**

© Gigaset Technologies GmbH 2026

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com