

Gigaset

GL40

De siste bruksanvisningen finner du på
www.gigaset.com/manuals




Vsebina

Oversikt	4
Menyoversikt	6
Sikkerhetsinstruksjoner	12
Første steg	16
Innhold i pakken	16
Idriftsettelse	17
Bruk av mobiltelefon	20
Slå mobiltelefonen på/av	20
Slå på skjermen	20
Bruk kontrollknappen	21
Displayknapper	21
Symbolet i statuslinjen	22
Menyveiledning	23
Skriv inn tekst	24
Telefonsamtaler	25
Ringe opp nummer via tastaturet	25
Godta anrop	27
Beskyttelse mot uønskede anrop (blokkeringsliste)	28
Under en telefonsamtale	29
Viderekobling av samtaler	30
Anropslister	32
Telefonbok	34
Talepost	37
Nødanrop (SOS)	38
SOS-anrop	38
SOS-tekstmelding (SMS)	39
Slå på SOS-alarm	40

SMS (tekstmeldinger)	41
Skriv og send SMS	41
Bufre SMS (liste over utkast)	44
Sendte meldinger	45
Utgang	46
Maler	47
Motta SMS	47
SMS-innstillinger	49
Flere bruksområder	51
Alarm	51
Kalender	53
Bluetooth	57
Kamera og galleri	59
Filbehandler	62
Innstillinger	64
Dato og klokkeslett	64
Svare på anrop ved å åpne telefonen	65
Betrodd og blokkeringsliste	66
Språk	69
Skjerm	70
Lyder og signaler	71
SIM-kort og nettverksoperatører	76
Tilbakestill til fabrikkinnstillinger	77
Vedlegg	78
Kundesupport og garanti	78
Godkjenning	78
Vedlikehold	78
Kontakt med væske	79
Informasjon om avhending av elektrisk og elektronisk utstyr	79
Tekniske data	79
Tilbehør	80

Oversikt

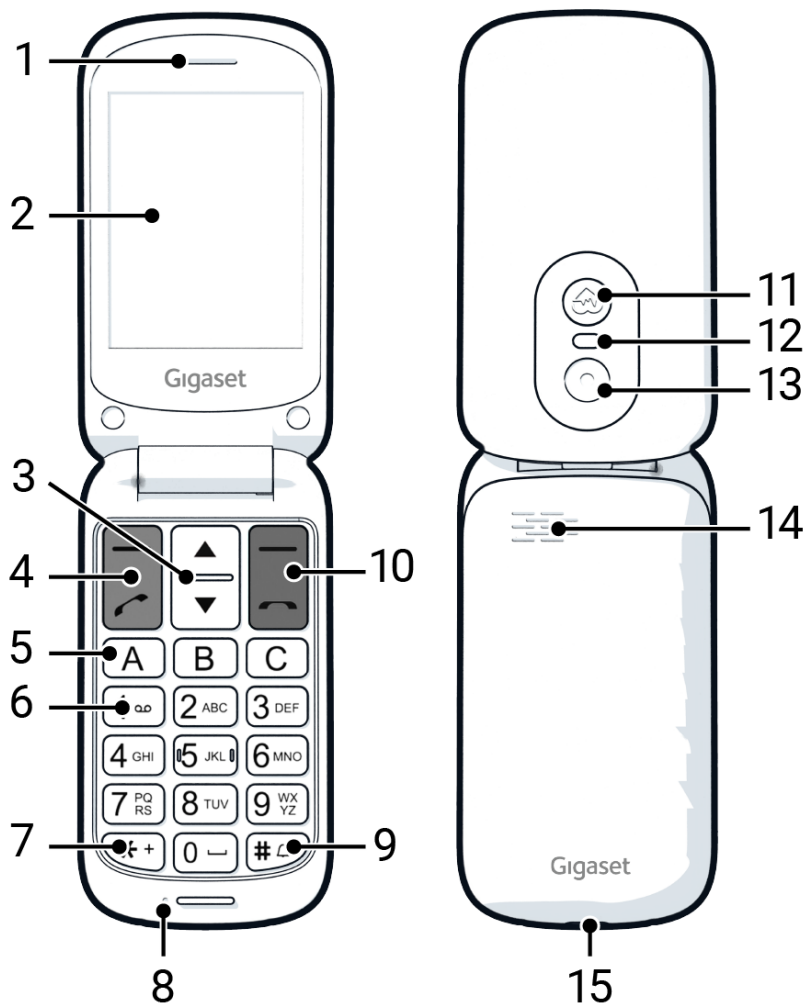

- | | | |
|----|-------------------------|---|
| 1 | Telefonrør | |
| 2 | Skjerm | |
| 3 | Navigasjonsknapp: |  Åpne menyen
 naviger i menyer og lister |
| 4 | Venstre displayknapp: | Velg funksjoner, avhengig av skjermbildet
Godta anrop; ringe nummer; åpne anropslisten
Hurtigvalgnumre |
| 5 | Direkteoppringingstast: | |
| 6 | Knapp 1: | Åpne nettbasert-telefonsvar (trykk i lang tid) |
| 7 | Stjerne-knapp: | * eller + (for internasjonale samtaler) |
| 8 | Mikrofon | |
| 9 | Hash-knapp: | Bytte mellom vibrasjon, stille og standardmodus (trykk i lang tid) |
| 10 | Høyre displayknapp: | Avslutte samtale; avbryte funksjon; tilbake til meny; slå enheten av/på |
| 11 | SOS-knapp: | Start SOS-anrop |
| 12 | Lommelykt | |
| 13 | Kamera | |
| 14 | Høytaler | |
| 15 | USB-tilkobling: | Koble til USB-kabel |

Menyoversikt




Ikke alle funksjonene som er beskrevet i bruksanvisningen, er tilgjengelige i alle land og hos alle operatører.

Åpne hovedmenyen:

- Trykk på en av kontrollknappene  når mobiltelefonen er i hvilemodus.


Kontakt

Anropslister




Alle samtaler
Tapte anrop
Oppringte numre
Mottatte anrop
Avviste anrop
Slett alt
Samtaletidtakere

Melding



Skriv melding
Innboks
Usendt
Utkast
Sendt
Maler
Kringkast melding
Talepostserver
Slett alt
SMS-innstillinger
Meldingskapasitet

SOS



Status
Liste over SOS-numre
SOS-SMS på/av
SOS SMS
Advarselstone status

Bildeviser**Kamera****App**

Kalender	
Alarm	
Bluetooth	Bluetooth
	Bluetooth-synlighet
	Paret enhet
	Overføring av filer
	Enhetsnavn
	Lagring av Bluetooth-fil
	Hjelp
Min filer	Telefon
	SD-kort
Lommelykt	
Special	

Menyoversikt

Innst.

Telefoninnstilling	Tid og dato	Angi klokkeslett
		Sett dato
		Tidsformat
		Datoformat
		Datoseparator
	Tillatt liste	Oppdater tidsinnstillinger
		Status
	Blokkeringsliste	Tillatt liste
		Status
	Språkinnstillinger	Blokkeringsliste
		Visningsspråk
	Skjerm	Skrivespråk
		Innstillinger for bakgrunnsbilde
		Innstillinger for stille skjerm
		Kontrast
		Bakgrunnsbelysning
		Bakgrunnslystid
		Innstillinger for ringetone
	Lyd	Juster volum
		Ringtype
		Andre alarmtoner
		Lommelykt for innkommende anrop
	Autostrøm på/av	

Anropsinnstilling	Vend for å svare			
	Viderestilling			
	Samtale venter	Slå på		
		Avbryt		
	Anrop sperret	Sjekk status		
		Alle utgående anrop		
		Alle innkommende anrop		
		Innkommende anrop ved roaming		
		ISD-anrop		
		Ring ved INTL roaming		
	Skjul ID	Avbryt alle sperringer		
		Andre		
		Andre	Minuttvarsel for ringetid	
			Auto gjenoppringing	
	Vibrer ved forbindelse			
	Svar med SMS etter avvisning			
Oppsett				
Lydprofiler				
Battery	Status for varsling			
	Notifikationsnummer			
	Underretning SMS			
	Batterilevetid+ (maks. 80 %)			
Hurtigoppringing				

Menyoversikt

Sikkerhet	PIN	PIN
		Endre PIN-kode
	Endre PIN 2	
	Telefonlås	
	Endre telefonpassordet	
	Faste numre	Fast ringemodus
		Faste numre
Tilkoblinger	APN-innstillinger	
	Nettverksvalg	
	Nettverkstype	
	VoLTE	
Gjenopprett fabrikkinnstillinger		

Illustrasjoner i bruksanvisningen

Dette kapittelet beskriver illustrasjonene som brukes i denne bruksanvisningen, og hva de betyr.

Symboler

	Advarsler som, hvis de ignoreres, kan føre til personskader eller skader på utstyr.
	Viktig informasjon om funksjoner, korrekt bruk eller funksjoner som kan medføre kostnader.
	Forutsetning for å kunne utføre følgende handling.
	Tilleggsinformasjon.

Handlingstrinn

- 1 Første handlingstrinn.
 - 2 Ytterligere handlingstrinn.
- Resultatet av handlingen.

Displaytekster

Displaytekster er tekster som vises på mobiltelefonens skjerm. Displaytekster vises med **fet skrift**.

Eksempel:

Trykk på displayknappen **OK**.

Kontrollknapp

Illustrasjon av kontrollknappen i bruksanvisningen:

-  Trykk på den nederste kontrollknappen
-  Trykk på den øverste kontrollknappen
-  Trykk på den øverste eller nederste kontrollknappen

Sikkerhetsinstruksjoner

Vennligst les følgende instruksjoner nøye. Hvis denne informasjonen ikke følges, er det fare for personskader og skader på enheten og brudd på gjeldende lover.

Forklar barna innholdet i dette dokumentet og de potensielle farene som er forbundet med bruk av dette apparatet.

Generelle merknader

- For din egen sikkerhet må du bare bruke godkjent Gigaset-originaltilbehør til mobiltelefonen. Bruk av tilbehør som ikke er kompatibelt, kan skade mobiltelefonen og føre til farlige situasjoner. Originaltilbehør kan fås hos Gigaset's kundeservice (se kundeservice → s. 78).
- Mobiltelefonen er sprutsikker i henhold til IP54. Hvis mobiltelefonen har blitt utsatt for sprutvann, tørk den og enhetsåpningene (mikrofon / høyttaler / USB type-C-port) med en løfri klut for å fjerne vanndråper.
- Tillatt temperaturområde for lading og drift: 0 - 40° C.
Høye temperaturer kan redusere levetiden til elektroniske apparater, skade batteriet og føre til at plastdeler deformeres eller smelter. Hvis mobiltelefonen brukes eller oppbevares i områder med minusgrader, kan det dannes kondens inne i telefonen og ødelegge de elektroniske kretsene.
- Mobiltelefonen må ikke brukes eller oppbevares på støvete eller skitne steder. Støv kan føre til at mobiltelefonen ikke fungerer som den skal.
- Slå av mobiltelefonen din i potensielt eksplosive områder og følg alle advarsler. Potensielt eksplosive områder er også stedene der det for vanlig anbefales å slå av kjøretøymotorer. På slike steder kan gnister være årsaken til eksplosjoner eller branner og medføre personskader, og det kan være livsfare.
Slike områder inkluderer: Bensinstasjoner, kjemiske fabrikker, transport- eller lagringsanlegg for farlige kjemikalier, områder under skipsdekk, områder der luften inneholder kjemiske stoffer eller fine partikler (f.eks. støv- eller metallpulverpartikler).
- Kortslutning eller modifisering av mobiltelefonen er forbudt – det er fare for personskader, elektriske støt, brann eller skade på laderen.

Batteri og ladeprosess

- Aldri brenn eller varm opp batteriet og ikke kast dem i varme- eller brannutsatte områder for å unngå lekkasje av batteriet, overoppheting, eksplosjoner eller brann. Ikke demonter, sveis og/eller modifier batteriet. Ikke lagre batteriet i områder med sterk mekanisk innvirkning.
- Ikke bruk skarpe gjenstander, f.eks. skrutrekker, for å berøre eller gjennomstikke batteriet. Det er fare for lekkasje av batterivæske, at batteriet overopphetes, eksploderer eller tar fyr og brenner. Det er strengt forbudt å klemme, oppvarme eller brenne batterier.
- Øyekontakt med elektrolytten til batteriet kan føre til tap av syn. Hvis elektrolytten skal komme i øyet, må du ikke gni øyet med hånden. Skyll det berørte øyet helt med klart vann umiddelbart og oppsøk en lege. Hvis elektrolytten kommer i kontakt med huden (eller klær), er det fare for hudforbrenninger. Skyll umiddelbart huden eller klærne helt med såpe og rent vann og oppsøk evt. en lege.
- Bruk aldri batteriene til noe annet formål enn det som er spesifisert. Bruk aldri et skadet batteri. Hvis batteriet blir varmt, misfarget, deformert eller lekker under bruk, lading eller lagring, må du bytte ut batteriet med et nytt umiddelbart av sikkerhetsmessige årsaker.
- Temperaturen på batteriet stiger under ladeprosessen. Ikke lagre batteriet sammen med brennbare produkter i samme oppbevaringsrom – det er fare for brann.
- Ikke lad batteriet i mer enn 12 timer.
- Lad enheten kun innendørs. Ikke ring eller slå numre mens du lader.
- Kontakten må være lett tilgjengelig under lading.
- Under tordenvær er det fare for elektronisk støt.
- Ikke bruk laderen hvis strømkabelen er skadet eller hvis det ikke er satt inn batteri i mobiltelefonen – i slike tilfeller er det fare for elektrisk støt og brann.

Hodetelefoner



Høy lydstyrke kan skade hørselen din.

Å lytte til musikk eller samtaler gjennom hodetelefoner med høy lydstyrke kan være ubehagelig og forårsake vedvarende skade på hørselen din.

For å forhindre hørselstap, unngå å lytte på høye lydstyrkenivåer i lange perioder.

Bruk på sykehus / Medisinsk utstyr

- Funksjonene til medisinsk utstyr i nærheten av produktet kan bli svekket. Observer de tekniske forholdene i omgivelsene dine, f.eks. på legekontorer.
- Hvis du bruker medisinsk utstyr (f.eks. pacemaker), må du rådføre deg med produsenten av produktet før du bruker det. De vil informere deg om enhetens følsomhet for eksterne, høyfrekvente energikilder.
- Pacemakere, implanterte kardioverter-defibrillatorer:
Når du slår på mobiltelefonen, må du sørge for at avstanden mellom mobiltelefonen og implantatet er minst 152 mm. For å redusere potensielle forstyrrelser bør du bruke mobiltelefonen på motsatt side av implantatet. Slå av mobiltelefonen umiddelbart ved eventuelle forstyrrelser. Ikke oppbevar mobiltelefonen i skjortelommen.
- Høreapparater, cochleaimplantater:
Noen digitale trådløse enheter kan forstyrre høreapparater og cochleaimplantater. Hvis det oppstår feil, vennligst kontakt produsenten av slike produkter.
- Annet medisinsk utstyr:
Hvis du og dine omgivelser bruker annet medisinsk utstyr, må du sjekke med den aktuelle produsenten om utstyret er beskyttet mot radiofrekvenssignaler i omgivelsene. Du kan også rådføre deg med legen din om dette.

Nødanrop

- Kontroller at mobiltelefonen er koblet til GSM-nettet og at den er slått på. Tast inn nødnummeret og ring hvis det er nødvendig.
- Informer den ansatte på alarmsentralen om hvor du befinner deg.
- Avslutt samtalen først etter at den ansatte på alarmsentralen har bedt deg om å gjøre det.

Barn og kjæledyr

- Oppbevar mobiltelefon, batterier, ladere og tilbehør utenfor rekkevidden til barn og kjæledyr. Barn og/eller kjæledyr kan svelge de små delene, og det er fare for kvelning og andre farer. Barn kan bare bruke mobiltelefonen under oppsyn av en voksen.

Fly, kjøretøy og trafikksikkerhet

- Slå av mobiltelefonen i flyet.
Vennligst følg gjeldende begrensninger og forskrifter.
Trådløse enheter kan forstyrre funksjonene til luftfartsutstyr. Følg alltid instruksjonene fra flybesetningen når du bruker mobiltelefonen.
- Som fører av et kjøretøy er det viktigste trafikksikkerhet: Trafikksikkerhet og sikkerheten til trafikantene.
Bruk av mobiltelefon under kjøring kan distrahere deg og føre til farlige situasjoner. Det kan også være i strid med gjeldende lover.

SIM-kort, minnekort og kabel for datatilkobling

- Ikke ta kortet ut av mobiltelefonen mens du sender eller mottar data: Det er fare for tap av data, skade på mobiltelefonen eller minnekortet.

Defekte enheter

- Kast bort defekte enheter eller får dem reparert av vår kundeservice; slike enheter kan forstyrre andre trådløse tjenester.
- Hvis mobiltelefonen håndteres hardt, f.eks. hvis den faller i gulvet, kan skjermen gå i stykker, og den elektroniske kretsen og følsomme interne deler kan bli skadet.
- Ikke bruk enheten hvis skjermen er sprukket eller ødelagt. Glass eller plast-splinter kan skade hendene og ansiktet.
- Hvis mobiltelefonen, batteriet og tilbehøret ikke fungerer som de skal, må du kontakte et Gigaset-servicesenter for kontroll.

Ytterligere viktige opplysninger

- Rett aldri lommelykten direkte mot øynene til mennesker eller dyr. Hvis lommelykten rettes for nær det menneskelige øyet, kan det føre til midlertidig tap av synet eller skade på synsevnen.
- Hvis apparatet blir varmt, må du legge det til side en stund og avbryte eventuelle programmer som kjører. Det er fare for lett hudirritasjon, f.eks. rødme av huden, ved kontakt med et varmt apparat.
- Ikke mal mobiltelefonen. Lakk/maling kan skade mobiltelefonens deler og forårsake funksjonsfeil.

Stråling (SAR – spesifikk absorpsjonsrate)

SAR-grenseverdi for mobile enheter (ICNIRP-basert EU-grenseverdi):
 på hodet/kroppen (under telefonsamtaler): 2,0 W/kg; på ekstremiteter (f.eks. på armen): 4,0 W/kg

Maksimale SAR-verdier for denne enhetsmodellen (gjennomsnitt over 10 g vev):

på hodet (under telefonsamtaler):	1,02 W/kg (10g)
på kroppen (f.eks. i bukselommen):	1,43 W/kg (10g)
på ekstremiteter (f.eks. på armen):	2,51 W/kg (10g)

Når enheten bæres på kroppen, må en minimumsavstand på 5 mm overholdes.

Første steg

Dette kapittelet beskriver innholdet i pakken og første gangs bruk av mobiltelefonen.

Innhold i pakken


- Mobiltelefon Gigaset GL40 inkludert batteri
- USB-C til USB-C-kabel
- Ladeskål
- Quick Start Guide

Kontroller at innholdet i pakken er komplett før du tar mobiltelefonen i bruk. Hvis du er i tvil, kan du kontakte vår kundeservice.


Idriftsettelse

Sett inn SIM- og minnekort

Du kan sette inn et nano-SIM-kort og et mikro-SIM-minnekort i mobiltelefonen.

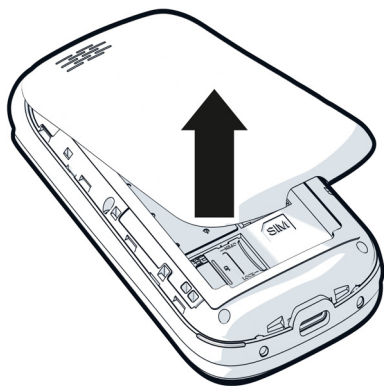


- 1 Stikk et egnet verktøy inn i fordypningen i venstre hjørne på baksiden.
- 2 Trekk av batteridekselet oppover.

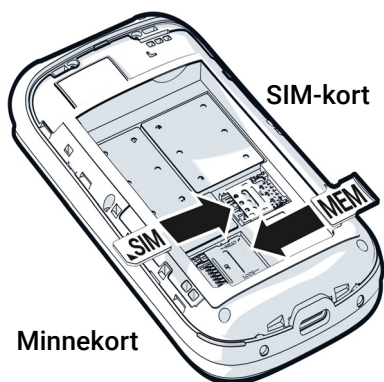


- 3 Åpne sikkerhetsbøylen.
 - 4 Sett SIM-kortet inn i SIM-kortsporet. Sørg for at SIM-kortet er riktig plassert.
 - 5 Lukk sikkerhetsbøylen.
 - 6 Fest sikkerhetsbøylen.
 - 7 Sett eventuelt inn et minnekort i minnekortsporet og fest sikkerhetsbøylen.
- Du har satt inn SIM- og minnekortet i mobiltelefonen.

Sett inn batteriet og lukk dekkelet

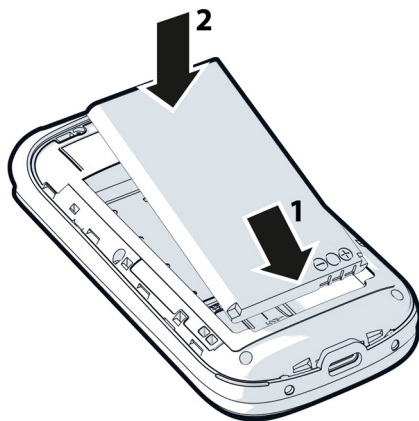


- 1 Sett inn batteriet som vist. Sørg for at batteriet er riktig plassert.

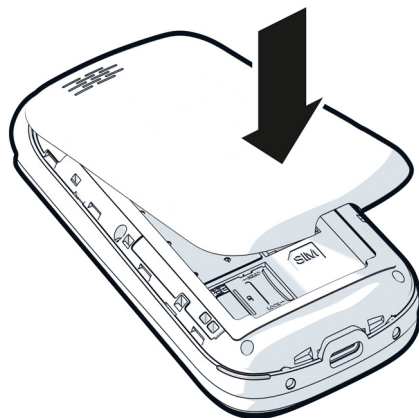


- 2 Sett på batteridekselet som vist.
- 3 Trykk dekselet forsiktig på plass for å lukke det. Batteridekselet klikker hørbart på plass.
 - Du har satt inn batteriet i mobiltelefonen.

Lade batteriet

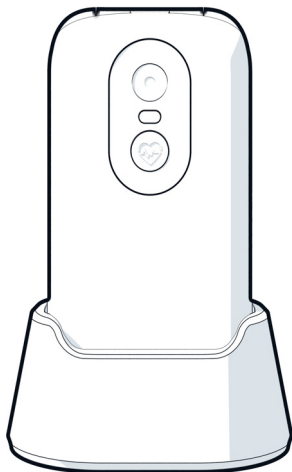


- 1 Plugg USB-kontakten på ladekabelen inn i ladestasjonen.
- 2 Plasser mobiltelefonen i ladestasjonen.

eller

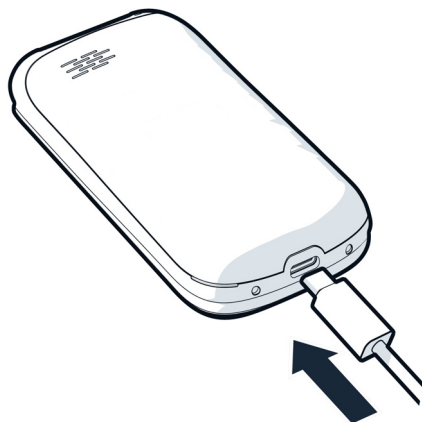

- 1 Sett USB-kontakten på ladekabelen inn i USB-porten på undersiden av mobiltelefonen.
- 2 Sett den ledige USB-kontakten på ladekabelen inn i en egnet strømforsyning (ikke inkludert i leveransen).
- 3 Koble strømforsyningen til en korrekt installert stikkontakt.
 - ▶ Du har koblet mobiltelefonen til en strømkilde. Batteriet lades.

Lad batteriet helt opp før første gangs bruk.

Batteriet er fulladet når ladeikonet  i ikonlinjen er helt fullt.



Hvis du har stilt inn at batteriet bare skal lades opp til 80 %, stopper indikatoren på 4 stolper, og batteriet lades kun til 80 %.

Bruk av mobiltelefon

Dette kapittelet beskriver grunnleggende bruk av mobiltelefonen.

Slå mobiltelefonen på/av

Slå på mobiltelefonen:

- 1 Trykk og hold inne på høyre displayknapp.
- 2 Tast inn PIN-koden for det innsatte SIM-kortet ved hjelp av tastaturet  på mobiltelefonen.



Du mottok PIN-koden fra mobilleverandøren sammen med SIM-kortet. Hvis du er i tvil, kan du kontakte mobilleverandøren din.

- 3 Bekreft med displayknappen **OK** (→ s. 21).

► Du har slått på mobiltelefonen.

Slå av mobiltelefonen:

- 1 Trykk og hold inne på høyre displayknapp.

► Du har slått av mobiltelefonen.

Slå på skjermen

Skjermbelysningen slås automatisk av etter den innstilte tiden (→ s. 70) (dvalemodus). Denne funksjonen reduserer batteriforbruket til mobiltelefonen.

Slå på skjermen:

- 1 Trykk på en hvilken som helst tast eller åpne mobiltelefonen.

► Du har slått på mobiltelefonens skjerm.

Bruk kontrollknappen




Kontrollknappen brukes til å navigere i menyer og inndatafelt. Kontrollknappen er plassert mellom venstre og høyre displayknapp.

Funksjonene til kontrollknappen

I hviletilstand:		Åpne menyen
		Åpne menyen
I samtalen:		Høyere talevolum for håndsett/håndfri høytaler
		Lavere talevolum for håndsett/håndfri høytaler
I menyer:		Menypunkt opp
		Menypunkt ned
Når du skriver inn tekst:		Et tekstfelt øverst
		Et tekstfelt ned

Displayknapper

Bruk displayknappene til å utføre funksjonene som vises på skjermen. Skjermfunksjonene vises nederst til venstre og nederst til høyre på mobiltelefonens display og avhenger av hvilken meny som vises.

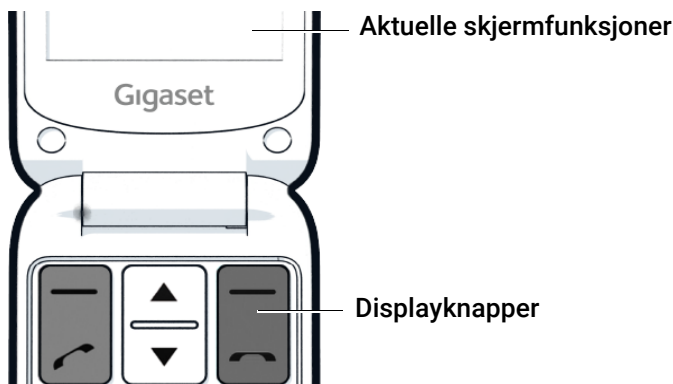

- Trykk på venstre eller høyre displayknapp.
 - Du har utført visningsfunksjonen som vises på skjermen.

Symbolet i statuslinjen

Symbolene i statuslinjen øverst på skjermen viser mobiltelefonens gjeldende innstillinger og driftsstatus:



Vibrasjon slått på, ringetone slått av



Lydløs funksjon aktivert



Ubesvarte anrop i anropslisten



Alarm slått på



SMS eller melding mottatt

Trådløs tilkobling for SIM-kort



Antall streker på symbolet viser tilkoblingskvaliteten. Den gjeldende nettverkshastigheten vises ved siden av symbolet.


Batteriets ladningsnivå



tom



ca. 60 %



full

Under ladingen blar indikatoren gjennom statusene.

Menyveiledning

Mobiltelefonmenyen består av en hovedmeny og flere undermenyer.

For bedre oversikt vises den komplette menyoversikten i denne bruksanvisningen: → s. 6

Hovedmeny

Hovedmenyfunksjonene vises på skjermen med et symbol og en betegnelse.

Naviger i hovedmenyen:

- 1 Trykk på en av kontrollknappene  for å åpne menyen.
- 2 Bruk kontrollknappen  for å velge en undermeny (f.eks. Innstillinger).
- ▶ Meny som er valgt, er uthevet i farge.
- 3 Bekreft med displayknappen **OK**.
- ▶ Du har åpnet undermenyen.

Undermenyer

Funksjonene i undermenyene vises i listeform.

Det valgte menyelementet er uthevet i hvitt. Hvis navnet på oppføringen ikke får plass på en linje, fortsetter teksten på neste linje.

Hvis det finnes flere oppføringer, vises en stolpe til høyre som angir posisjonen til oppføringen i undermenyen.

Få tilgang til en funksjon:

- 1 Velg en undermeny (f.eks. Innstillinger).
- 2 Bekreft med displayknappen **OK**.
- ▶ Du har åpnet den valgte undermenyen.

Bytt til forrige menynivå:

- 1 Trykk på displayknappen **Tilbake**.
- ▶ Det forrige menynivået vises.

Telefonsamtaler

Dette kapitlet beskriver hvordan du kan ringe med mobiltelefonen. Dette inkluderer ulike måter å foreta og motta samtaler på.

Her beskrives også funksjoner du kan bruke under en samtale.

Ringe opp nummer via tastaturet

Du kan ringe nasjonale og internasjonale numre direkte via mobiltelefonens tastatur.

Ring et nasjonalt nummer:

- 1 Bruk tastaturet  til å taste inn ønsket telefonnummer, inkludert retningsnummer.
- 2 Trykk på displayknappen **Valg**.
- 3 Velg **Ring**.
- 4 Bekreft med displayknappen **OK**.
 - ▶ Du har ringt et nummer via tastaturet.

Ring et internasjonalt nummer:

- 1 Trykk 2 ganger på stjerneknappen  til +-tegnet settes inn.
- 2 Bruk tastaturet  til å taste inn ønsket telefonnummer, inkludert internasjonal retningskode (f.eks. +43).
 - ▶ Du har ringt et internasjonalt nummer.

Du kan slette sifre eller avbryte oppringingen av et nummer:

Slett sifre: 1 Trykk på displayknappen **Slett**.

Avbryt oppringing: 1 Trykk på displayknappen **Tilbake**.

Ring fra telefonboken

- 1 Trykk på displayknappen **Kontakter**.
- 2 Velg ønsket oppføring.
- 3 Trykk på displayknappen **Valg**.
- 4 Velg **Ring**.
 - ▶ Du har ringt et nummer via telefonboken.

Detaljert informasjon om telefonboken: → s. 34

Ring fra anropsliste


Anropslistene viser de siste mottatte, utgående og ubesvarte anropene.

- 1 Trykk på en av kontrollknappene  for å åpne menyen.
- 2 Velg **Anropslist**.
- 3 Velg ønsket anropsliste (f.eks. Ubesvarte anrop).
- 4 Velg ønsket oppføring.
- 5 Trykk på displayknappen **Valg**.
- 6 Velg **Ring**.
- ▶ Du har ringt et nummer fra anropslisten.

Detaljert informasjon om anropslistene: → s. 32

Ring med direkteoppringingstast

Du kan tilordne viktige telefonnumre til direkteoppringingsknappene A, B og C.



Velg en direkteoppringingstast:

- 1 Trykk og hold inne ønsket direkteoppringingsknapp (A, B eller C).
- 2 Bekreft forespørselen med displayknappen **OK**.

eller

- 1 Trykk på en av kontrollknappene  for å åpne menyen.
- 2 Velg **Innst..**.
- 3 Bekreft med displayknappen **OK**.
- 4 Velg **Hurtigoppringing**.
- 5 Bekreft med displayknappen **OK**.
- 6 Velg ønsket knapp A, B eller C.
- 7 Trykk på displayknappen **Valg**.
- 8 Velg **Rediger**.
- 9 Bekreft med displayknappen **OK**.
- 10 Tast inn telefonnummeret ved hjelp av tastaturet .
- 11 Bekreft med displayknappen **OK**.

eller

- 1 Velg ønsket knapp A, B eller C.
- 2 Velg **Valg**.
- 3 Velg **Importer kontakter**.
- 4 Bekreft med displayknappen **OK**.
- 5 Velg ønsket oppføring.
- 6 Bekreft med displayknappen **OK**.
- ▶ Du har tilordnet et telefonnummer til en direkteoppringingstast.

Ring et nummer via direkteoppringingstast

- 1 Trykk og hold inne ønsket direkteoppringingsknapp A, B eller C.
- Du har ringt det lagrede nummeret via direkteoppringingstasten.

Godta anrop

Et innkommende anrop signaliseres med mobiltelefonens ringetone. Mobiltelefonens skjerm viser innringerens nummer (hvis det er overført). Hvis innringeren finnes i telefonboken, vises navnet.

Svar på et anrop:

- 1 Trykk på løfteknappen .

eller

- 1 Åpne mobiltelefonen. Denne funksjonen må være aktivert på forhånd (→ s. 65).
- Du har besvart et innkommende anrop.

Avvis et anrop:

- 1 Trykk på oppleggsknappen .

Avslutt en aktiv telefonsamtale:

- 1 Trykk på oppleggsknappen .

eller

- 1 Lukk mobiltelefonen. Denne funksjonen må være aktivert på forhånd (→ s. 65).
- Du har avsluttet en aktiv telefonsamtale.

Hvis du ikke svarer på et innkommende anrop, lagres det i anropslisten **Tapte anrop** (→ s. 32).

Innstillinger for innkommende anrop

Slå ringetone og/eller vibrasjon på/av:

→ s. 71

Beskyttelse mot uønskede anrop (blokkeringsliste)

Du kan legge til telefonnumre i en blokkeringsliste.

Anrop fra disse numrene viderekobles direkte til taleposten og signaliseres ikke på mobiltelefonen. Du kan opprette oppføringer i blokkeringslisten manuelt eller kopiere telefonnumre fra telefonboken.

Legg til telefonnummer i blokkeringslisten

Du kan legge til opptil 50 telefonnumre i blokkeringsliste.

1 Trykk på en av kontrollknappene  for å åpne menyen.

2 Velg **Innst..**

3 Bekreft med displayknappen **OK**.

4 Velg **Telefoninnstilling**.

5 Bekreft med displayknappen **OK**.

6 Velg **Antall oppføringer i blokkeringslisten**.

7 Bekreft med displayknappen **OK**.

8 Velg **Antall oppføringer i blokkeringslisten**.

9 Bekreft med displayknappen **OK**.

10 Trykk på displayknappen **Valg**.

Legg til telefonnummer manuelt:

11 Velg **Ny**.

12 Bekreft med displayknappen **OK**.

13 Bruk tastaturet  til å skrive inn navn og telefonnummer.

14 Trykk på displayknappen **Lagre**.

eller legg til et nummer fra telefonboken:

11 Velg **Importer kontakter**.

12 Bekreft med displayknappen **OK**.

13 Velg ønsket oppføring.

14 Trykk på displayknappen **Valg**.

15 Velg **Merk**.

16 Trykk på displayknappen **Valg**.

17 Bekreft med displayknappen **OK**.

► Du har lagt til et telefonnummer i blokkeringslisten.

 Blokkeringsliste aktiveres for hver ny oppføring.

Under en telefonsamtale

Funksjonene som beskrives her, er tilgjengelige under en aktiv samtale.

Håndfri

Du kan bruke mobiltelefonens høyttaler til å ringe (håndfri). På denne måten har du hendene fri til andre oppgaver.

Slå på håndfrimodus:

- 1 Trykk på displayknappen **Valg**.
- 2 Velg **Handsfree**.
- 3 Bekreft med displayknappen **OK**.
 - ▶ Du har slått på håndfrimodus.
Telefonsamtalen spilles gjennom høyttaleren.

Slå av håndfrimodus:

- 1 Trykk på displayknappen **Valg**.
- 2 Velg **Ørepropp**.
- 3 Bekreft med displayknappen **OK**.
 - ▶ Du har slått av håndfrimodus.
Telefonsamtalen spilles gjennom håndsettet.

Stille inn volum for telefonsamtaler

Volumet på telefonsamtaler kan justeres trinnvis. Innstillingen gjelder for håndsett og høyttaler ved håndfri samtaler.

Juster volum under en telefonsamtale:

- 1 Trykk på kontrollknappen  for å øke volumet.
 - 2 Trykk på kontrollknappen  for å redusere volumet.
- eller
- 1 Trykk på displayknappen **Valg**.
 - 2 Velg **Juster volum**.
 - 3 Bekreft med displayknappen **OK**.
 - 4 Trykk på kontrollknappen  for å øke volumet.
 - 5 Trykk på kontrollknappen  for å redusere volumet.



Innstillingen lagres automatisk etter ca. 3 sekunder.

Slå av mikrofonen

Når mikrofonen er dempet, kan den andre parten ikke høre deg.

Slå av mikrofonen:

- 1 Trykk på displayknappen **Valg**.
- 2 Velg **Demp**.
- 3 Bekreft med displayknappen **OK**.
 - ▶ Du har slått av mikrofonen.
Personen du snakker med kan ikke høre deg.

Slå på mikrofonen igjen:

- 1 Trykk på displayknappen **Valg**.
- 2 Velg **Avbryt demping**.
- 3 Bekreft med displayknappen **OK**.
 - ▶ Du har slått på mikrofonen.
Personen du snakker med kan høre deg.

Viderekobling av samtaler

Ved viderekobling blir anrop sendt til et annet nummer eller til taleposten.

 Ikke alle nettleverandører støtter viderekoblingsfunksjonen.

Konfigurer viderekobling av samtaler

Før du kan sette opp viderekobling, må du aktivere funksjonen.

Slå på viderekobling:

- 1 Trykk på en av kontrollknappene  for å åpne menyen.
- 2 Velg **Innst..**
- 3 Bekreft med displayknappen **OK**.
- 4 Velg **Anropsinnstilling**.
- 5 Bekreft med displayknappen **OK**.
- 6 Velg **Viderestilling**.
- 7 Bekreft med displayknappen **OK**.
- 8 Velg ett av de mulige alternativene.
- 9 Trykk på displayknappen **Velg**.
- 10 Velg **Slå på**.
- 11 Velg destinasjon for viderekobling.

Viderekoble til et telefonnummer:

- 1 Velg **Viderekoble til nummer**.
- 2 Bekreft med displayknappen **OK**.
- 3 Tast inn telefonnummeret ved hjelp av tastaturet .
- 4 Kun ved **Viderekobling ved ikke svar**:
Velg en av de angitte responstidene.
- 5 Bekreft med displayknappen **OK**.

Viderekoble til taleposten:



Talepostenummeret er lagret på knapp 1 (→ s. 37).

- 1 Velg **Viderekoble til talepost**.
- 2 Bekreft med displayknappen **OK**.
- ▶ Du har satt opp viderekobling til et nummer eller taleposte.

Avbryte viderekobling

Slå av viderekobling:

- 1 Trykk på en av kontrollknappene  for å åpne menyen.
- 2 Velg **Innst..**
- 3 Bekreft med displayknappen **OK**.
- 4 Velg **Anropsinnstilling**.
- 5 Bekreft med displayknappen **OK**.
- 6 Velg **Viderestilling**.
- 7 Bekreft med displayknappen **OK**.
- 8 Velg **Avbryt alle viderekoblinger**.
- 9 Bekreft med displayknappen **Velg**.
- ▶ Du har slått av viderekobling.

Anropslister

Mobiltelefonen lagrer ulike anropstyper (ubesvarte, mottatte og utgående) i anropslister.

Åpne anropsliste

- 1 Trykk på en av kontrollknappene  for å åpne menyen.
- 2 Velg **Anropslister**.
- 3 Bekreft med displayknappen **OK**.
 - ▶ Du har åpnet oversikten over anropslister.

Oversikten viser undermenyer for hver anropstype:

- Alle samtaler
- Tapte anrop
- Oppringte numre
- Mottatte anrop
- Avviste anrop

Anrop av alle anropstyper er oppsummert under **Alle samtaler**.

Ved siden av navnet på listen står antall oppføringer.

- 1 Velg ønsket anropsliste (f.eks. Ubesvarte anrop).
- 2 Bekreft med displayknappen **OK**.
 - ▶ Du har åpnet ønsket anropsliste.

Informasjon om et anrop

- Telefonnummer eller navn hvis abonnenten er oppført i telefonboken
- Dato og klokkeslett



Hvis det er minst ett ubesvart anrop, vises symbolet  i statuslinjen.

Administrere oppføringer i anropslister

- 1 Trykk på en av kontrollknappene  for å åpne menyen.
- 2 Velg **Anropslister**.
- 3 Bekreft med displayknappen **OK**.
- 4 Velg ønsket anropsliste.
- 5 Bekreft med displayknappen **OK**.
- 6 Velg ønsket oppføring.
- 7 Velg **Valg**.

- | | |
|---|--|
| Slå nummer: | ▶ Velg Ring . |
| Vis informasjon om samtalen: | ▶ Velg Detaljer . |
| Skriv en tekstmelding (SMS): | ▶ Velg Skriv melding . |
| Overfør nummeret til telefon-boken: | ▶ Velg Legg til i kontakter . |
| Overfør nummer til blokkerings-liste: | ▶ Velg Legg til i svarteliste . |
| Overfør nummer til betrodd liste: | ▶ Velg Legg til i tillatt liste . |
| Slett oppføring: | ▶ Velg Slett . |
| Slette alle oppføringer i en anropsliste: | ▶ Velg Slett alt . |

Slett anropsliste

- 1 Trykk på en av kontrollknappene  for å åpne menyen.
- 2 Velg **Anropslister**.
- 3 Bekreft med displayknappen **OK**.
- 4 Velg **Slett alt**.
- 5 Bekreft med displayknappen **OK**.
- ▶ Du har slettet innholdet i anropslistene.

Anropstimer

- 1 Trykk på en av kontrollknappene  for å åpne menyen.
- 2 Velg **Anropslister**.
- 3 Bekreft med displayknappen **OK**.
- 4 Velg **Samtaletidtakere**.
- 5 Bekreft med displayknappen **OK**.
- ▶ Du finner følgende informasjon:

Siste anrop:	▶ Viser varigheten på det siste anropet.
Mottatte anrop:	▶ Viser varigheten på mottatte anrop.
Oppringte numre:	▶ Viser varigheten på de oppringte anropene.
Anropslogg:	▶ Viser varigheten på alle samtaler.

Tilbakestill anropstimer

- 1 Trykk på en av kontrollknappene  for å åpne menyen.
- 2 Velg **Anropslister**.
- 3 Bekreft med displayknappen **OK**.
- 4 Velg **Samtaletidtakere**.
- 5 Bekreft med displayknappen **OK**.
- 6 Trykk på displayknappen **Nullstill**.
- 7 Bekreft med displayknappen **OK**.
- ▶ Du har tilbakestilt anropstimeren.

Telefonbok

Telefonboken kan inneholde opptil 500 oppføringer. Oppføringer kan lagres i telefonens internminne eller på SIM-kortet.

Du kan opprette telefonbokoppføringer manuelt, overføre dem fra en anropsliste eller legge til et nummer i telefonboken under oppringing.

Åpne telefonboken

- 1 Trykk på displayknappen **Kontakter**.
- eller
- 1 Trykk på en av kontrollknappene  for å åpne menyen.
 - 2 Velg **Kontakter**.
 - 3 Bekreft med displayknappen **OK**.

Telefonbokoppføringer

Telefonboken inneholder alle oppføringer. De er listet i alfabetisk rekkefølge.

En oppføring inneholder følgende informasjon:

- Navn

Informasjon om kontaktene

Et symbol angir hvor telefonbokoppføringen er lagret:



på mobiltelefonen



på et SIM-kort

Opprett telefonbokinnføring

- 1 Trykk på en av kontrollknappene  for å åpne menyen.
 - 2 Velg **Kontakter**.
 - 3 Trykk på displayknappen **Valg**.
 - 4 Velg **Ny**.
 - 5 Bekreft med displayknappen **OK**.
 - 6 Velg hvor den nye telefonbokinnføringen skal lagres (SIM-kort eller telefonminne).
 - 7 Bekreft med displayknappen **OK**.
 - 8 Velg **Navn**.
 - 9 Trykk på displayknappen **Valg**.
 - 10 Trykk på displayknappen **Rediger**.
 - 11 Skriv inn navnet ved hjelp av tastaturet .
 - 12 Bekreft med displayknappen **OK**.
 - 13 Velg **Nummer** eller **Hjemnummer**.
 - 14 Trykk på displayknappen **Valg**.
 - 15 Velg **Rediger**.
 - 16 Tast inn telefonnummeret ved hjelp av tastaturet .
 - 17 Bekreft med displayknappen **OK**.
 - 18 Trykk på displayknappen **Valg**.
 - 19 Trykk på displayknappen **Lagre**.
- Du har opprettet en telefonbokoppføring.

Informasjon om hvordan du skriver inn tekst: → s. 24

Søk i telefonboken

- 1 Skriv inn navn eller nummer ved hjelp av tastaturet .
- 2 Bekreft med displayknappen **OK**.
 - ▶ Oppføringer som samsvarer med søket, vises.

eller

- 1 Bla gjennom listen med kontrollknappen .

Ring fra telefonboken

- 1 Trykk på en av kontrollknappene  for å åpne menyen.
- 2 Velg **Kontakter**.
- 3 Velg ønsket oppføring.
- 4 Trykk på displayknappen **Valg**.
- 5 Velg **Ring**.
 - ▶ Den valgte kontakten ringes opp.

Rediger/administrer telefonbokoppføringer

- 1 Velg **Kontakter**.
- 2 Velg ønsket oppføring.
- 3 Velg **Valg**.
- 4 Velg ett av følgende alternativer:

Ring kontaktperson:	▶ Velg Ring .
Vis kontakt:	▶ Velg Se .
Skriv en tekstmelding (SMS):	▶ Velg Skriv melding .
Slett kontakt:	▶ Velg Slett .
Slett flere kontakter:	▶ Velg Slett flere .
Legg til kontakt:	▶ Velg Ny .
Importere/eksportere kontakter:	▶ Velg Import/eksport .
Legg til på betrodd listen:	▶ Velg Legg til i tillatt liste .
Legg til på blokkeringslisten:	▶ Velg Legg til i svarteliste .
Send visittkort:	▶ Velg Send vCard .
Vis minnestatus:	▶ Velg Andre .
	▶ Velg Minnestatus .

Talepost

Hvis telefonileverandøren tilbyr en talepost (telefonsvarer), kan en innringer legge igjen en beskjed dersom du ikke svarer.

For å lytte til talemeldingene dine trenger du talepostnummeret ditt. Spør eventuelt mobilleverandøren din om nummeret.

Du kan lytte til taleposten din:

- 1 Trykk på og hold inne knappen .
- Du har lyttet til taleposten din.

Nødanrop (SOS)

Mobiltelefonen har følgende SOS-funksjoner:

- SOS-anrop
- SOS SMS (tekstmelding)
- SOS-alarm



Ikke bruk lokale, nasjonale eller internasjonale nødnumre.

SOS-anrop

SOS-knappen gir en privat nødanropsfunksjon. Ved å trykke på SOS-knappen, kan du ringe opptil 5 telefonnumre og/eller sende en SMS.

Slå SOS-anrop på/av

- 1 Trykk på en av kontrollknappene  for å åpne menyen.
- 2 Velg **SOS**.
- 3 Bekreft med displayknappen **OK**.
- 4 Velg **Status**.
- 5 Bekreft med displayknappen **OK**.
- 6 Velg **På/Av**.
- 7 Bekreft med displayknappen **OK** (● = valgt).
- Du har slått på SOS-anropsfunksjonen.

Skriv inn SOS-nummer

Tast inn telefonnumrene som skal ringes når du trykker på SOS-knappen. Du kan registrere opptil 5 telefonnumre.

- 1 Trykk på en av kontrollknappene  for å åpne menyen.
- 2 Velg **SOS**.
- 3 Bekreft med displayknappen **OK**.
- 4 Velg **Liste over SOS-numre**.
- 5 Bekreft med displayknappen **OK**.
- 6 Velg en tom minneplass (<tom>).
- 7 Velg **Valg**.
- 8 Velg **Rediger**.
- 9 Bekreft med displayknappen **OK**.
- 10 Tast inn telefonnummeret ved hjelp av tastaturet .
- 11 Bekreft med displayknappen **OK**.

eller

- 1 Følg trinnene 1 til 9.
- 2 Velg **Importer kontakter**.
- 3 Velg ønsket oppføring.
- 4 Bekreft med displayknappen **OK**.
- ▶ Du har oppgitt et nødnummer.

SOS-tekstmelding (SMS)

I tillegg til SOS-anrop kan du sende SOS-tekstmeldinger (SMS). En standardtekst er forhåndsdefinert. Du kan endre denne teksten. Hvis funksjonen er aktivert, sendes SMS til de definerte nødnumrene.

Slå SMS-varsling på/av

- 1 Trykk på en av kontrollknappene  for å åpne menyen.
- 2 Velg **SOS**.
- 3 Bekreft med displayknappen **OK**.
- 4 Velg **SOS-SMS på/av**.
- 5 Bekreft med displayknappen **OK**.
- 6 Velg **På/Av**.
- 7 Bekreft med displayknappen **OK** (☉ = valgt).
- ▶ Du har slått på funksjonen for SOS-tekstmelding (SMS).

Endre innholdet i SOS-tekstmeldingen

Du kan endre standardteksten som er lagret for SOS-tekstmeldingen, og legge inn en egen tekst.

- 1 Trykk på en av kontrollknappene  for å åpne menyen.
- 2 Velg **SOS**.
- 3 Bekreft med displayknappen **OK**.
- 4 Velg **SOS SMS**.
- 5 Bekreft med displayknappen **OK**.
- ▶ Standardteksten vises.
- 6 Slett den eksisterende teksten med displayknappen **Slett**.
- 7 Skriv inn ønsket tekst ved hjelp av tastaturet .
- 8 Velg **Valg**.
- 9 Velg **Lagre**.
- ▶ Du har endret innholdet i SOS-tekstmeldingen.

Informasjon om hvordan du skriver inn SMS-tekst: → s. 42

Slå på SOS-alarm

Hvis SOS-alarmen er slått på, gir mobiltelefonen fra seg en høy alarm-tone når du trykker på SOS-knappen.

- 1 Trykk på en av kontrollknappene  for å åpne menyen.
 - 2 Velg **SOS**.
 - 3 Bekreft med displayknappen **OK**.
 - 4 Velg **Advarselstone status**.
 - 5 Bekreft med displayknappen **OK**.
 - 6 Velg **På/Av**.
 - 7 Bekreft med displayknappen **OK** (● = valgt).
- Du har slått på SOS-alarmfunksjonen.

SMS (tekstmeldinger)

Du kan sende og motta tekstmeldinger (SMS).

Skriv og send SMS



En SMS kan være opptil 160 tegn lang. Hvis den er på mer enn 160 tegn, sendes SMS-en som en **sammenkjedet SMS** (opptil 4 enkeltmeldinger).

- 1 Trykk på en av kontrollknappene  for å åpne menyen.
- 2 Velg **Melding**.
- 3 Bekreft med displayknappen **OK**.
- 4 Velg **Skriv melding**.
- 5 Bekreft med displayknappen **OK**.

Skriv inn nummeret: 1 Bruk tastaturet  til å taste inn ønsket nummer til mottakeren.

2 Trykk på kontrollknappen .

eller

Bruk kontakt: 1 Velg **Valg**.

2 Velg **Kontakt**.

3 Bekreft med displayknappen **OK**.

4 Velg ønsket oppføring.

5 Velg **Valg**.

6 Velg **Merk**.

7 Bekreft med displayknappen **OK**.

8 Velg **Valg**.

9 Velg **OK**.

10 Bekreft med displayknappen **OK**.

11 Trykk på kontrollknappen .

- 6 Skriv inn ønsket tekst ved hjelp av tastaturet .
- 7 Velg **Valg**.
- 8 Velg **Send**.
- 9 Bekreft med displayknappen **OK**.
- Du har sendt en SMS (tekstmelding).

SMS (tekstmeldinger)

Avbryt SMS-skriving

Hvis du vil forkaste teksten du har skrevet inn:

- 1 Velg **Valg**.
- 2 Velg **Avslutt**.
- 3 Bekreft med displayknappen **OK**.
- 4 Bekreft forespørselen **Avslutt uten å lagre?** med displayknappen **OK**.

► Du har forkastet teksten du skrev inn.



Hvis en SMS ikke kan sendes, blir den lagret i utboksen (→ s. 46).

Inndatametode

Hver knapp mellom 2 og 9 og 0-knappen er tildelt flere bokstaver og sifre. Så snart en knapp er trykket på, vises de mulige tegnene på skjermen nedenfor. Det valgte tegnet er fremhevet.

Mobiltelefonen tilbyr deg 2 inndatametoder. Du kan velge bokstaver og tall manuelt, eller mobiltelefonen kan foreslå ord:

Tekstinntasting uten inndatahjelp:

- 1 Trykk på en av kontrollknappene  for å åpne menyen.
- 2 Velg **Melding**.
- 3 Bekreft med displayknappen **OK**.
- 4 Velg **Skriv melding**.
- 5 Bekreft med displayknappen **OK**.
- 6 Trykk på den nederste kontrollknappen .
- 7 Trykk på hash-knappen .
- 8 Velg et av alternativene.
- 9 Trykk på ønsket knapp flere ganger raskt etter hverandre til ønsket tegn vises.

Tekstinntasting med inndatahjelp:

- 1 Trykk på en av kontrollknappene  for å åpne menyen.
- 2 Velg **Melding**.
- 3 Bekreft med displayknappen **OK**.
- 4 Velg **Skriv melding**.
- 5 Bekreft med displayknappen **OK**.
- 6 Trykk på hash-knappen .
- 7 Trykk på den nederste kontrollknappen .

- 8 Velg et av alternativene.
- 9 Trykk på de ønskede bokstavene.
- 10 Bruk kontrollknappen  for å velge ønsket ord.
- 11 Bekreft med displayknappen OK.

Beveg markøren (venstre/høyre):

- 1 Trykk opp  eller ned  kontrollknappen.
- Bytt mellom små og store bokstaver, eller skriv inn tall:
- 1 Trykk på hash-knappen .
 - 2 Trykk på den nederste kontrollknappen .
 - 3 Velg et av alternativene.
 - 4 Bekreft med displayknappen OK.

Skriv inn spesialtegn:

- 1 Trykk på stjerneknappen .
- 2 Velg ønsket spesialtegn.
- ▶ Du har valgt ønsket spesialtegn.

Endre inndataspråk

Inndataspråket bestemmer hvilke tegn som er tilgjengelige for tekstinntasting.

- 1 Trykk på en av kontrollknappene  for å åpne menyen.
- 2 Velg **Melding**.
- 3 Bekreft med displayknappen OK.
- 4 Velg **Skriv melding**.
- 5 Bekreft med displayknappen OK.
- 6 Trykk på hash-knappen .
- 7 Trykk på den nederste kontrollknappen .
- 8 Velg **Skrivespråk**.
- 9 Velg ønsket inndataspråk.
- 10 Bekreft med displayknappen OK ( = valgt).
- ▶ Du har endret inndataspråk.

Bufre SMS (liste over utkast)

Du kan bufre SMS som utkast, endre dem senere og sende dem.

- 1 Trykk på en av kontrollknappene  for å åpne menyen.
 - 2 Velg **Melding**.
 - 3 Bekreft med displayknappen **OK**.
 - 4 Velg **Skriv melding**.
 - 5 Bekreft med displayknappen **OK**.
 - 6 Skriv inn ønsket tekst ved hjelp av tastaturet .
 - 7 Velg **Valg**.
 - 8 Velg **Lagre som utkast**.
 - 9 Trykk på displayknappen **Valg**.
 - 10 Bekreft med displayknappen **OK**.
- Du har bufret SMS-en som et utkast i listen over utkast.

Rediger utkast

- 1 Trykk på en av kontrollknappene  for å åpne menyen.
 - 2 Velg **Melding**.
 - 3 Bekreft med displayknappen **OK**.
 - 4 Velg **Utkast**.
 - 5 Bekreft med displayknappen **OK**.
- Listen over utkast vises.
- 6 Velg ønsket utkast.
 - 7 Trykk på displayknappen **Valg**.
 - 8 Velg ett av følgende alternativer:

Vis utkast: 1 Velg **Se**.

2 Bekreft med displayknappen **OK**.

Slett utkast: 1 Velg **Slett**.

2 Bekreft med displayknappen **OK**.

Slett alle 1 Velg **Slett alt**.

utkast: 2 Bekreft med displayknappen **OK**.

Rediger SMS: 1 Velg **Rediger**.

2 Bekreft med displayknappen **OK**.

3 Skriv inn ønsket tekst ved hjelp av tastaturet .

Flytt SMS: 1 Velg **Flytt**.

2 Velg **Telefon/SIM**.

3 Bekreft med displayknappen **OK**.

- Merk SMS:**
- 1 Velg **Merk**.
 - 2 Velg et av alternativene.
 - 3 Bekreft med displayknappen **OK**.
- Sorter SMS:**
- 1 Velg **Sorter**.
 - 2 Velg et av alternativene.
 - 3 Bekreft med displayknappen **OK** (● = valgt).

Sendte meldinger

Under **Sendt** lagres SMS-ene du har sendt.



Funksjonen **Lagre i sendte meldinger** er aktivert (→ s. 50).

- 1 Trykk på en av kontrollknappene  for å åpne menyen.
- 2 Velg **Melding**.
- 3 Bekreft med displayknappen **OK**.
- 4 Velg **Sendt**.
- 5 Bekreft med displayknappen **OK**.
- 6 Listen over sendte meldinger vises.
- 7 Velg ønsket SMS.
- 8 Velg **Valg**.
- 9 Velg ett av følgende alternativer:

Les SMS:	1 Velg Se .
Slett SMS:	1 Velg Slett .
	2 Bekreft med displayknappen OK .
Slett alle SMS:	1 Velg Slett alt .
	2 Bekreft med displayknappen OK .
Send til en annen deltaker:	1 Velg Videresend .
	► SMS-en vises.
	2 Bruk tastaturet  til å taste inn ønsket nummer til mottakeren.
	3 Velg Valg .
	4 Velg Send (→ s. 41).
	5 Bekreft med displayknappen OK .
Flytt SMS:	1 Velg Flytt .
	2 Velg Telefon/SIM .
	3 Bekreft med displayknappen OK .

SMS (tekstmeldinger)

- Merk SMS:**
- 1 Velg **Merk**.
 - 2 Velg et av alternativene.
 - 3 Bekreft med displayknappen **OK**.
- Sorter SMS:**
- 1 Velg **Sorter**.
 - 2 Velg et av alternativene.
 - 3 Bekreft med displayknappen **OK** (● = valgt).

Utgang

I utboksen lagres tekstmeldinger som ikke kunne sendes, f.eks. fordi det ikke er noen forbindelse eller fordi telefonnummeret som ble brukt, ikke er kjent.

- 1 Trykk på en av kontrollknappene  for å åpne menyen.
- 2 Velg **Melding**.
- 3 Bekreft med displayknappen **OK**.
- 4 Velg **Usendt**.
- 5 Bekreft med displayknappen **OK**.
- 6 Listen over usendte meldinger vises.
- 7 Velg ønsket SMS.
- 8 Velg **Valg**.
- 9 Velg ett av følgende alternativer:

- Les SMS:**
- 1 Velg **Se**.
- Send SMS:**
- 1 Velg **Send på nytt**.
 - 2 Bekreft med displayknappen **OK**.
- Slett SMS:**
- 1 Velg **Slett**.
 - 2 Bekreft med displayknappen **OK**.
- Slett alle SMS:**
- 1 Velg **Slett alt**.
 - 2 Bekreft med displayknappen **OK**.
- Flytt SMS:**
- 1 Velg **Flytt**.
 - 2 Velg **Telefon/SIM**.
 - 3 Bekreft med displayknappen **OK**.
- Merk SMS:**
- 1 Velg **Merk**.
 - 2 Velg et av alternativene.
 - 3 Bekreft med displayknappen **OK**.
- Sorter SMS:**
- 1 Velg **Sorter**.
 - 2 Velg et av alternativene.
 - 3 Bekreft med displayknappen **OK** (● = valgt).

Maler

Du finner et utvalg av forhåndsformulerte tekster i maler. Du kan redigere denne malen eller sende den direkte.

1 Trykk på en av kontrollknappene  for å åpne menyen.

2 Velg **Melding**.

3 Bekreft med displayknappen **OK**.

4 Velg **Maler**.

5 Bekreft med displayknappen **OK**.

► Listen over SMS-maler vises.

6 Velg ønsket SMS-mal.

7 Velg **Rediger**.

8 Velg ett av følgende alternativer:

Rediger SMS-mal: 1 Skriv inn ønsket tekst ved hjelp av tastaturet .

Slett SMS-mal: 1 Trykk på displayknappen **Slett**.

Velg SMS-mal: 1 Bekreft med displayknappen **OK**.

Motta SMS

Innkommende SMS lagres i innboksen. Mottak av en ny SMS signaliseres med en meldingstone (→ s. 73) og meldingen **ny melding** på skjermen.

1 Trykk på en av kontrollknappene  for å åpne menyen.

2 Velg **Melding**.

3 Bekreft med displayknappen **OK**.

4 Velg **Innboks**.

5 Bekreft med displayknappen **OK**.

► Listen over mottatte meldinger vises.

Hvis det finnes uleste tekstmeldinger i innboksen, vises symbolet  på verktøylinjen.

Les SMS

- 1 Trykk på en av kontrollknappene  for å åpne menyen.
 - 2 Velg **Melding**.
 - 3 Bekreft med displayknappen **OK**.
 - 4 Velg **Innboks**.
 - 5 Bekreft med displayknappen **OK**.
 - 6 Velg ønsket SMS.
 - 7 Velg **Valg**.
 - 8 Velg **Se**.
 - 9 Bekreft med displayknappen **OK**.
 - ▶ Du har lest den mottatte SMS-en.
-

Rediger SMS

- 1 Trykk på en av kontrollknappene  for å åpne menyen.
- 2 Velg **Melding**.
- 3 Bekreft med displayknappen **OK**.
- 4 Velg **Innboks**.
- 5 Bekreft med displayknappen **OK**.
- 6 Velg ønsket SMS.
- 7 Velg **Valg**.
- 8 Velg ett av følgende alternativer:

- | | |
|------------------|---|
| Svar på SMS: | <ol style="list-style-type: none">1 Velg Svar.2 Bekreft med displayknappen OK.3 Skriv inn ønsket tekst ved hjelp av tastaturet .4 Velg Valg.5 Velg Send (→ s. 41). |
| Slett SMS: | <ol style="list-style-type: none">1 Velg Slett.2 Bekreft med displayknappen OK. |
| Slett alle SMS: | <ol style="list-style-type: none">1 Velg Slett alt.2 Bekreft med displayknappen OK. |
| Ring avsenderen: | <ol style="list-style-type: none">1 Velg Ring.2 Bekreft med displayknappen OK.▶ Nummeret blir ringt opp. |
| Flytt SMS: | <ol style="list-style-type: none">1 Velg Flytt.2 Velg Telefon/SIM.3 Bekreft med displayknappen OK. |

- | | |
|-------------------------------------|--|
| Merk SMS: | 1 Velg Merk .
2 Velg et av alternativene.
3 Bekreft med displayknappen OK. |
| Sorter SMS: | 1 Velg Sorter .
2 Velg et av alternativene.
3 Bekreft med displayknappen OK (● = valgt). |
| Legg til
avsender: | 1 Velg Legg sender til .
2 Velg Legg til ny kontakt/Legg til i eksisterende kontakt .
3 Bekreft med displayknappen OK. |
| Slett gjentatte
tall: | 1 Velg Slett gjentatte numre .
2 Bekreft med displayknappen OK.
▶ Telefonnummeret slettes. |
| Legg til på blok-
keringslisten: | 1 Velg Legg til i svarteliste .
2 Bekreft med displayknappen OK.
▶ Telefonnummeret legges til i blokkeringslisten. |
| Legg til på
betrodd listen: | 1 Velg Legg til i tillatt liste .
2 Bekreft med displayknappen OK.
▶ Telefonnummeret legges til i betrodd listen. |

SMS-innstillinger

Visning av minnestatus

SMS-minnestatus viser det faktiske og mulige antallet lagrede SMS-meldinger på SIM-kortet og i mobiltelefonens internminne.

- 1 Trykk på en av kontrollknappene  for å åpne menyen.
- 2 Velg **Melding**.
- 3 Bekreft med displayknappen OK.
- 4 Velg **Meldingskapasitet**.
- 5 Bekreft med displayknappen OK.
- ▶ Du har vist minnestatusen.

Lagre sendte SMS

Angi om SMS som du har sendt, skal lagres i listen **Sendt** (→ s. 45).

- 1 Trykk på en av kontrollknappene  for å åpne menyen.
 - 2 Velg **Melding**.
 - 3 Bekreft med displayknappen **OK**.
 - 4 Velg **SMS-innstillinger**.
 - 5 Bekreft med displayknappen **OK**.
 - 6 Velg **Lagre i sendte meldinger**.
 - 7 Velg **OK**.
 - 8 Velg **Påminn bruker, Lagre, Ikke lagre**.
 - 9 Bekreft med displayknappen **OK** (● = valgt).
 - ▶ Du har angitt hvor SMS-meldingene skal lagres.
-

Foretrukket lagringssted

Angi om SMS-meldinger skal lagres på mobiltelefonen eller SIM-kortet.

- 1 Trykk på en av kontrollknappene  for å åpne menyen.
- 2 Velg **Melding**.
- 3 Bekreft med displayknappen **OK**.
- 4 Velg **SMS-innstillinger**.
- 5 Bekreft med displayknappen **OK**.
- 6 Velg **Foretrukket minne**.
- 7 Bekreft med displayknappen **OK**.
- 8 Velg **Telefon, SIM**.
- 9 Bekreft med displayknappen **OK** (● = valgt).
- ▶ Du har angitt hvor SMS-meldingene skal lagres.

Flere bruksområder

I dette kapittelet beskrives mobiltelefonens øvrige funksjoner.

Alarm



Dato og klokkeslett er riktig innstilt.

Still inn alarm

Du kan stille inn flere alarmtider. En alarm (→ s. 52) utløses på det innstilte tidspunktet:

- 1 Trykk på en av kontrollknappene  for å åpne menyen.
- 2 Bekreft med displayknappen OK.
- 3 Velg App.
- 4 Bekreft med displayknappen OK.
- 5 Velg Alarm.
- 6 Bekreft med displayknappen OK.
- 7 Velg ønsket alarm (08:00).
- 8 Trykk på displayknappen Valg.
- 9 Velg Rediger.
- 10 Bekreft med displayknappen OK.
- 11 Bruk kontrollknappen  for å veksle mellom inndatafeltene:

Meldinger:	1	Skriv inn navnet på alarmen ved hjelp av tastaturet  .
Tid:	1	Bruk tastaturet  til å taste inn klokkeslettet med fire sifre.
Ringetone:	1	Velg Ringetone.
	2	Trykk på displayknappen Valg.
	3	Velg Velg.
	4	Bekreft med displayknappen OK.
	5	Velg Faste ringetoner.
	6	Bekreft med displayknappen OK.
	7	Velg en ringetone for alarmen.
	8	Bekreft med displayknappen OK.

Flere bruksområder

- Gjentakelse:
- 1 Velg Gjentakelsesmodus.
 - 2 Trykk på displayknappen **Valg**.
 - 3 Velg **Velg**.
 - 4 Bekreft med displayknappen **OK**.
 - 5 Bruk kontrollknappen  for å velge hvor ofte hendelsen skal gjentas (Én gang / Daglig / Arbeidsdager).

Hvis en alarm er slått på, vises symbolet  i verktøylinjen på mobiltelefonens skjerm.

Slå alarm på/av

Slå en innstilt alarm på eller av:

- 1 Trykk på en av kontrollknappene  for å åpne menyen.
 - 2 Bekreft med displayknappen **OK**.
 - 3 Velg **App**.
 - 4 Bekreft med displayknappen **OK**.
 - 5 Velg **Alarm**.
 - 6 Bekreft med displayknappen **OK**.
 - 7 Velg ønsket alarm.
 - 8 Trykk på displayknappen **Valg**.
 - 9 Velg **På/Av**.
 - 10 Bekreft med displayknappen **OK**.
- Du har slått alarmen på/av.

Alarm

En alarm vises på skjermen og signaliseres med den valgte ringetonen. Alarmen varer i 60 sekunder. Hvis ingen tast trykkes, gjentas den etter 4 minutter. Alarmen slås av etter den andre gjentakelsen.

 Under en samtale signaliseres alarmen kun med en kort tone.

Slå av alarm/gjenta etter pause (slumremodus)

Slå av alarm:

- 1 Velg **Av**.
- Du har slått av alarmen.

Gjenta alarm (slumremodus):

1 Velg **Slumre**.

eller

1 Trykk på en hvilken som helst knapp.

► Du har utsatt alarmen.

Den gjentas etter 5 minutter.

Kalender

Du kan legge inn avtaler (hendelser) i kalenderen og motta påminnelser.



Dato og klokkeslett er riktig innstilt.

Slik åpner du kalenderen:

1 Trykk på en av kontrollknappene  for å åpne menyen.

2 Bekreft med displayknappen **OK**.

3 Velg **App**.

4 Bekreft med displayknappen **OK**.

5 Velg **Kalender**.

6 Bekreft med displayknappen **OK**.

► Du har åpnet kalenderen.

Gjeldende dato er markert i grønt, og den valgte dagen er markert i blått. Dager med hendelser er merket rødt.

Navigere i kalenderen

Slik velger du ønsket dato:

1 Bruk kontrollknappene  for å gå opp og  for å gå ned.

eller

1 Trykk på displayknappen **Valg**.

2 Velg **Gå til dato**.

3 Bekreft med displayknappen **OK**.

4 Bruk tastaturet  til å taste inn ønsket dato med åtte sifre.

5 Bekreft med displayknappen **OK**.

► Du har valgt ønsket dato.

Hendelsesvisning

En hendelse signaliseres på det angitte tidspunktet med et signalton (hvis aktivert) og en visning på skjermen.

Slå av signaltonen:

- 1 Bekreft med displayknappen **Avbryt**.
- ▶ Du har slått av signaltonen.

Opprett ny hendelse

- 1 Trykk på en av kontrollknappene  for å åpne menyen.
- 2 Bekreft med displayknappen **OK**.
- 3 Velg **App**.
- 4 Bekreft med displayknappen **OK**.
- 5 Velg **Kalender**.
- 6 Bekreft med displayknappen **OK**.
- 7 Trykk på displayknappen **Valg**.
- 8 Velg **Legg til ny plan**.
- 9 Bruk kontrollknappen  for å veksle mellom inndatafeltene:

Gi hendelsen et 1 Velg **Emne**.

navn: 2 Skriv inn navnet på hendelsen ved hjelp av tastaturet .

Angi dato: 1 Velg **Dato**.
2 Bruk tastaturet  til å taste inn ønsket dato med åtte sifre.

Angi klokke- 1 Velg **Tid**.
slett: 2 Bruk tastaturet  til å taste inn ønsket klokkeslettet med fire sifre.

Ringetone: 1 Velg **Ringetone**.
2 Trykk på displayknappen **Valg**.
3 Velg **Velg**.
4 Bekreft med displayknappen **OK**.
5 Velg ønsket ringetone.
6 Bekreft med displayknappen **OK** (☉ = valgt).

- Gjenta hendelsen:
- 1 Velg **Gjentakelsesmodus**.
 - 2 Trykk på displayknappen **Valg**.
 - 3 Velg **Velg**.
 - 4 Bekreft med displayknappen **OK**.
 - 5 Velg hvor ofte hendelsen skal gjentas (**Én gang / Daglig gjentakelse / Ukentlig gjentakelse / Månedlig / Årlig / Ingen påminnelse**).
 - 6 Bekreft med displayknappen **OK**.
- Lagre:
- 1 Trykk på displayknappen **Lagre**.

Mer informasjon om hvordan du skriver inn tekst: → s. 24

Vis hendelser

Vis hendelser for en bestemt dag:

- 1 Trykk på en av kontrollknappene  for å åpne menyen.
 - 2 Bekreft med displayknappen **OK**.
 - 3 Velg **App**.
 - 4 Bekreft med displayknappen **OK**.
 - 5 Velg **Kalender**.
 - 6 Bekreft med displayknappen **OK**.
 - 7 Velg ønsket dag med kontrollknappen  opp eller  ned.
 - 8 Trykk på displayknappen **Valg**.
 - 9 Velg **Vis planer**.
 - 10 Bekreft med displayknappen **OK**.
 - 11 Velg en hendelse.
 - 12 Trykk på displayknappen **Valg**.
 - 13 Velg **Se**.
 - 14 Bekreft med displayknappen **OK**.
- Du har åpnet den valgte hendelsen. Detaljene vises.

Vis alle hendelser:

- 1 Trykk på en av kontrollknappene  for å åpne menyen.
- 2 Bekreft med displayknappen **OK**.
- 3 Velg **App**.
- 4 Bekreft med displayknappen **OK**.
- 5 Velg **Kalender**.
- 6 Bekreft med displayknappen **OK**.
- 7 Trykk på displayknappen **Valg**.
- 8 Velg **Alle planer**.

Flere bruksområder

- 9 Bekreft med displayknappen **OK**.
- 10 Velg en hendelse.
- 11 Velg **Valg**.
- 12 Velg **Se**.
- 13 Bekreft med displayknappen **OK**.
- Du har åpnet alle hendelser. Detaljene vises.

Slett hendelser

Du kan slette alle hendelser for en dag eller alle hendelser i kalenderen.

- 1 Trykk på en av kontrollknappene  for å åpne menyen.
- 2 Bekreft med displayknappen **OK**.
- 3 Velg **App**.
- 4 Bekreft med displayknappen **OK**.
- 5 Velg **Kalender**.
- 6 Bekreft med displayknappen **OK**.
- 7 Trykk på displayknappen **Valg**.
- 8 Velg **Slett dagens oppgaver/Slett alle**.
- 9 Bekreft med displayknappen **OK**.
- 10 Bekreft slettingen med displayknappen **OK**.
- Du har slettet de valgte hendelsene.

Eller

Du kan slette en bestemt hendelse:

- 1 Trykk på en av kontrollknappene  for å åpne menyen.
- 2 Bekreft med displayknappen **OK**.
- 3 Velg **App**.
- 4 Bekreft med displayknappen **OK**.
- 5 Velg **Kalender**.
- 6 Bekreft med displayknappen **OK**.
- 7 Velg ønsket dag med kontrollknappen  opp eller  ned.
- 8 Trykk på displayknappen **Valg**.
- 9 Velg **Vis planer**.
- 10 Bekreft med displayknappen **OK**.
- 11 Velg en hendelse.
- 12 Trykk på displayknappen **Valg**.
- 13 Velg **Slett**.
- 14 Bekreft med displayknappen **OK**.
- 15 Bekreft slettingen med displayknappen **OK**.
- Du har slettet den valgte hendelsen.

Bluetooth

Du kan koble mobiltelefonen trådløst til andre enheter ved hjelp av Bluetooth.

Aktiver Bluetooth

- 1 Trykk på en av kontrollknappene  for å åpne menyen.
- 2 Bekreft med displayknappen OK.
- 3 Velg App.
- 4 Bekreft med displayknappen OK.
- 5 Velg Bluetooth.
- 6 Bekreft med displayknappen OK.
- 7 Velg Bluetooth.
- 8 Trykk på displayknappen Slå på.
- ▶ Du har slått på Bluetooth.

Koble til en Bluetooth-enhet

- 1 Trykk på en av kontrollknappene  for å åpne menyen.
- 2 Velg App.
- 3 Bekreft med displayknappen OK.
- 4 Velg Bluetooth.

 Bluetooth er aktivert på mobiltelefonen hvis det er satt et hakekryss ☒ i boksen ved siden av Bluetooth.

- 5 Velg Paret enhet.
- 6 Bekreft med displayknappen OK.
- 7 Velg Legg til ny enhet.
- 8 Trykk på displayknappen Legg til.
- 9 Vent til søket er fullført.
- 10 Velg ønsket enhet for tilkobling.
- 11 Trykk på displayknappen Paring.
- ▶ Du har koblet mobiltelefonen til enheten.

Bruke Bluetooth

- 1 Trykk på en av kontrollknappene  for å åpne menyen.
- 2 Bekreft med displayknappen OK.
- 3 Velg App.
- 4 Bekreft med displayknappen OK.
- 5 Velg Bluetooth.
- 6 Bekreft med displayknappen OK.
- 7 Velg ett av de mulige alternativene:

Synlighet av mobiltelefonen for andre enheter:

- 1 Velg Bluetooth-synlighet.
- 2 Trykk på displayknappen Slå på / Slå av.

Filer overføres: Denne funksjonen kan bare velges når filer overføres.

- 1 Velg Overføring av filer.

Navnet på mobiltelefonen:

- 1 Velg Enhetsnavn.
- 2 Bekreft med displayknappen OK.
- 3 Skriv inn et nytt navn for mobiltelefonen ved hjelp av tastaturet .
- 4 Bekreft med displayknappen OK.

Datalagring:

- 1 Velg Lagring av Bluetooth-fil.
- 2 Bekreft med displayknappen OK.
- 3 Velg Telefon / SD-kort.
- 4 Bekreft med displayknappen OK (● = valgt).

Hjelp:

- 1 Velg Hjelp.

Kamera og galleri

Mobiltelefonen har et kamera (→ s. 4). Med applikasjonen Kamera har du tilgang til bildene dine og kan gjøre innstillinger for kameraet.

Du har rask tilgang til bildene dine via applikasjonen Bildeviser.

Ta bilde

- 1 Trykk på en av kontrollknappene  for å åpne menyen.
- 2 Velg Kamera.
- 3 Bekreft med displayknappen OK.
- 4 Rett kameralinsen mot ønsket motiv.
- 5 Trykk på knappen .
- ▶ Du har tatt et bilde av det viste motivet.

Mobiltelefonen lagrer bildet automatisk. Deretter lagres det i JPG-format i mobiltelefonens internminne eller på minnekortet i mappaen Photos.

Hvis du vil slette bildet:

- 1 Trykk på displayknappen Valg.
- 2 Velg Slett.
- 3 Bekreft med displayknappen OK.
- ▶ Du har slettet bildet.

Vis bilder

Du kan vise og administrere bilder som er tatt med kameraet eller lagret i galleriet.

Vis bilder via kameraet:

- 1 Trykk på en av kontrollknappene  for å åpne menyen.
- 2 Velg Kamera.
- 3 Bekreft med displayknappen OK.
- 4 Trykk på displayknappen Alt..
- 5 Velg Bildeviser.
- 6 Bekreft med displayknappen OK.
- 7 Velg ønsket fil.
- 8 Trykk på displayknappen Valg.
- 9 Velg Vis.
- 10 Bekreft med displayknappen OK.
- ▶ Du har vist et bilde via kameraet.

Flere bruksområder

Vis bilder via galleriet:

- 1 Trykk på en av kontrollknappene  for å åpne menyen.
- 2 Velg **Bildeviser**.
- 3 Bekreft med displayknappen **OK**.
- 4 Velg ønsket fil.
- 5 Trykk på displayknappen **Valg**.
- 6 Velg **Vis**.
- 7 Bekreft med displayknappen **OK**.
- Du har vist et bilde via galleriet.

Bruk bildet

- 1 Trykk på en av kontrollknappene  for å åpne menyen.
- 2 Velg **Bildeviser**.
- 3 Bekreft med displayknappen **OK**.
- 4 Velg ønsket fil.
- 5 Trykk på displayknappen **Valg**.
- 6 Velg **Vis**.
- 7 Bekreft med displayknappen **OK**.
- 8 Trykk på displayknappen **Valg**.
- 9 Velg ett av de mulige alternativene:

- | | |
|-----------------------------|--|
| Bruk som
bakgrunnsbilde: | 1 Velg Angi som bakgrunnsbilde . |
| | 2 Bekreft med displayknappen OK . |
| | ► Bildet brukes som bakgrunn. |

- | | |
|-----------------------------------|--|
| Bruk som kontakt-
bilde: | 1 Velg Angi som kontaktikon . |
| | 2 Bekreft med displayknappen OK . |
| | 3 Velg ønsket kontakt. |
| | 4 Bekreft med displayknappen OK . |
| ► Bildet brukes som kontaktbilde. | |

- | | |
|--------|---|
| Slett: | 1 Velg Slett . |
| | 2 Bekreft med displayknappen OK . |
| | 3 Bekreft slettingen med displayknappen OK . |

- | | |
|------------|--|
| Del bilde: | 1 Velg Del . |
| | 2 Bekreft med displayknappen OK . |
| | 3 Velg Bluetooth . |
| | 4 Bekreft med displayknappen OK . |

- | | |
|----------------------------|---|
| Gi nytt navn til bildet: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Velg Endre navn. 2 Bekreft med displayknappen OK. 3 Slett eksisterende tegn med displayknappen Slett. 4 Skriv inn et nytt navn for bildet ved hjelp av tastaturet . 5 Bekreft med displayknappen OK. |
| Presentasjon: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Velg Lysbildevisning. 2 Bekreft med displayknappen OK. |
| Vis informasjon om bildet: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Velg Detaljer. 2 Bekreft med displayknappen OK. <ul style="list-style-type: none"> ► Filnavn, oppløsning, filstørrelse og dato for opprettelse av bildet vises. |

Kamera- og bildeinnstillinger

- 1 Trykk på en av kontrollknappene  for å åpne menyen.
- 2 Velg **Kamera**.
- 3 Bekreft med displayknappen **OK**.
- 4 Trykk på displayknappen **Alt..**
- 5 Velg **Effekt** eller **Innst..**
- 6 Bekreft med displayknappen **OK**.
- 7 Velg ønsket innstilling.
 - Du har justert kamerainnstillingene.

Angi lagringssted

Bildene lagres i mobiltelefonens internminne eller på SD-kortet.

Angi lagringssted:

- 1 Trykk på en av kontrollknappene  for å åpne menyen.
- 2 Velg **Kamera**.
- 3 Bekreft med displayknappen **OK**.
- 4 Trykk på displayknappen **Alt..**
- 5 Velg **Innst..**
- 6 Bekreft med displayknappen **OK**.
- 7 Velg **Foretrukket minne**.
- 8 Bekreft med displayknappen **OK**.
- 9 Velg ønsket minneplass (**Telefon / SD-kort**).
- 10 Bekreft med displayknappen **OK** (☉ = valgt).
- Du har angitt lagringsstedet.

Filbehandler

Dine personlige data, f.eks. bilder, lagres i telefonens internminne eller på et SD-kort du har satt inn i enheten. Filene er tilgjengelige via filbehandleren:

- 1 Trykk på en av kontrollknappene  for å åpne menyen.
- 2 Bekreft med displayknappen OK.
- 3 Velg **App**.
- 4 Bekreft med displayknappen OK.
- 5 Velg **Min filer**.
- 6 Bekreft med displayknappen OK.
- 7 Velg **Telefon / SD-kort**.
- 8 Bekreft med displayknappen OK.
 - Filene eller mappene som er lagret i minnet, vises.
- 9 Velg ønsket mappe eller fil.
- 10 Trykk på displayknappen **Valg**.
- 11 Velg ett av de mulige alternativene:
 - Åpne
 - Ny mappe
 - Slett
 - Detaljer
 - Rediger
 - Søk
 - Sorter
 - Merk
 - Minnestatus

Formater minne

Hvis du vil slette alle personlige data på mobiltelefonen, er formatering av lagringsstedet den enkleste metoden. Enkeltfiler, f.eks. bilder eller ringetoner, kan slettes via det aktuelle programmet.

**Advarsel!**

Formatering sletter alle lagrede data (f.eks. bilder) på den valgte lagringsstedet (telefon/minnekort). Denne prosessen kan ikke angres.

- 1 Trykk på en av kontrollknappene  for å åpne menyen.
 - 2 Bekreft med displayknappen OK.
 - 3 Velg **App**.
 - 4 Bekreft med displayknappen OK.
 - 5 Velg **Min filer**.
 - 6 Bekreft med displayknappen OK.
 - 7 Velg **Telefon / SD-kort**.
 - 8 Bekreft med displayknappen OK.
 - 9 Trykk på displayknappen **Valg**.
 - 10 Velg **Minnestatus**.
 - 11 Bekreft med displayknappen OK.
 - 12 Velg **Formater internt lager/Formatere SD-kort**.
 - 13 Bekreft med displayknappen OK.
 - 14 Bekreft forespørselen med displayknappen OK.
- Du har formatert den valgte lagringsstedet. Alle personlige data er slettet.

Last inn filer i mobiltelefonens lagringssted

Du kan også administrere personlige filer på en PC.

- 1 Koble mobiltelefonen til en PC med USB-kabel.
 - 2 Velg **USB**.
 - 3 Bekreft med displayknappen OK.
- Internminnet på mobiltelefonen vises som en stasjon på PC-en.

Administrer mobiltelefonens mapper og filer med standardfunksjonene i PC-operativsystemet.



Så lenge mobiltelefonen er koblet til PC-en, er ikke filbehandlerfunksjonen tilgjengelig.

Innstillinger

Dette kapittelet beskriver innstillingene for mobiltelefonen.

Dato og klokkeslett

Dato og klokkeslett kan stilles inn manuelt.

Still inn manuelt

- 1 Trykk på en av kontrollknappene  for å åpne menyen.
- 2 Velg **Innst..**
- 3 Bekreft med displayknappen **OK**.
- 4 Velg **Telefoninnstilling**.
- 5 Bekreft med displayknappen **OK**.
- 6 Velg **Tid og dato**.
- 7 Bekreft med displayknappen **OK**.
- 8 Bruk kontrollknappen  for å veksle mellom inndatafeltene.

Angi klokkeslett: 1 Bruk tastaturet  til å angi klokkeslettet (format: SS:MM).

Sett dato: 1 Bruk tastaturet  for å angi datoen (format: DD.MM.ÅÅÅÅ).

Tidsformat: 1 Trykk på displayknappen **Velg**.
2 Velg **12 timer / 24 timer**.
3 Bekreft med displayknappen **OK** (● = valgt).

Datoformat: 1 Trykk på displayknappen **Velg**.
2 Velg **År-mnd-dag / Mnd-dag-år / Dag-mnd-år**.
3 Bekreft med displayknappen **OK** (● = valgt).

Datoseparator: 1 Trykk på displayknappen **Velg**.
2 Velg ønsket separator.
3 Bekreft med displayknappen **OK** (● = valgt).

- Oppdater tids- 1 Trykk på displayknappen **Velg**.
 innstillinger: 2 Velg **Oppdater tid automatisk**.
 3 Bekreft med displayknappen **Velg / Avbryt**.
 4 Trykk på displayknappen **Tilbake**.
 eller
 1 Velg **Oppdater tid manuelt**.
 2 Bekreft med displayknappen **Velg**.

- 9 Bekreft med displayknappen **Ferdig**.

Svare på anrop ved å åpne telefonen

Du kan besvare anrop ved å åpne telefonen. Du må aktivere funksjonen før du kan besvare anrop ved å åpne telefonen eller avslutte dem ved å lukke den.

- 1 Trykk på en av kontrollknappene  for å åpne menyen.
 - 2 Velg **Innst.**.
 - 3 Bekreft med displayknappen **OK**.
 - 4 Velg **Anropsinnstilling**.
 - 5 Bekreft med displayknappen **OK**.
 - 6 Velg **Vend for å svare**.
 - 7 Bekreft med displayknappen **OK**.
 - 8 Velg **På/Av**.
 - 9 Bekreft med displayknappen **OK** (● = valgt).
- Du har aktivert svar ved åpning.

Betrodd og blokkeringsliste

Du kan legge til telefonnumre i betrodd- eller blokkeringslisten. Hvis betrodd listen er slått på, blir anrop fra numre som ikke står på listen, automatisk avvist.

Hvis blokkeringslisten er slått på, blir anrop fra numre på listen automatisk avvist.

Betrodd liste

Du kan frigi tillatte telefonnumre via betrodd listen.

Slå betrodd listen på/av:

- 1 Trykk på en av kontrollknappene  for å åpne menyen.
 - 2 Velg **Innst..**
 - 3 Bekreft med displayknappen **OK**.
 - 4 Velg **Telefoninnstilling**.
 - 5 Bekreft med displayknappen **OK**.
 - 6 Velg **Tillatt liste**.
 - 7 Bekreft med displayknappen **OK**.
 - 8 Velg **Status**.
 - 9 Bekreft med displayknappen **OK**.
 - 10 Velg **På/Av**.
 - 11 Bekreft med displayknappen **OK** (● = valgt).
- Du har slått betrodd listen på/av.

Legg til telefonnumre i betrodd listen:

- 1 Trykk på en av kontrollknappene  for å åpne menyen.
- 2 Velg **Innst..**
- 3 Bekreft med displayknappen **OK**.
- 4 Velg **Telefoninnstilling**.
- 5 Bekreft med displayknappen **OK**.
- 6 Velg **Tillatt liste**.
- 7 Bekreft med displayknappen **OK**.
- 8 Velg **Tillatt liste**.
- 9 Trykk på displayknappen **OK**.
- 10 Velg ønsket oppføring.
- 11 Trykk på displayknappen **Valg**.

- | | |
|----------|--|
| Legg til | 1 Velg Ny . |
| kontakt: | 2 Bekreft med displayknappen OK . |

- | | |
|-------------------|---|
| Rediger kontakt: | 1 Velg Rediger. |
| | 2 Velg Navn. |
| | 3 Skriv inn navnet ved hjelp av tastaturet  . |
| | 4 Velg Nummer. |
| | 5 Tast inn nummeret ved hjelp av tastaturet  . |
| | 6 Trykk på displayknappen Lagre. |
| Slett kontakt: | 1 Velg Slett. |
| | 2 Bekreft med displayknappen OK. |
| Importer kontakt: | 1 Velg Importer kontakter. |
| | 2 Bekreft med displayknappen OK. |
| | 3 Velg ønsket oppføring. |
| | 4 Trykk på displayknappen Valg. |
| | 5 Velg Merk. |
| | 6 Bekreft med displayknappen OK. |
| | 7 Trykk på displayknappen Valg. |
| | 8 Velg OK. |
| | 9 Bekreft med displayknappen OK. |
| Slett alt: | 1 Velg Slett alt. |
| | 2 Bekreft med displayknappen OK. |

Blokkeringsliste

Du kan bruke blokkeringslisten til å sperre uautoriserte numre.

Slå på blokkeringslisten:

- 1 Trykk på en av kontrollknappene  for å åpne menyen.
 - 2 Velg Innst..
 - 3 Bekreft med displayknappen OK.
 - 4 Velg Telefoninnstilling.
 - 5 Bekreft med displayknappen OK.
 - 6 Velg Antall oppføringer i blokkeringslisten.
 - 7 Bekreft med displayknappen OK.
 - 8 Velg Status.
 - 9 Bekreft med displayknappen OK.
 - 10 Velg På/Av.
 - 11 Bekreft med displayknappen OK (● = valgt).
- Du har slått blokkeringslisten på/av.

Innstillinger

Legg til telefonnumre i blokkeringslisten:

- 1 Trykk på en av kontrollknappene  for å åpne menyen.
- 2 Velg **Innst.**.
- 3 Bekreft med displayknappen **OK**.
- 4 Velg **Telefoninnstilling**.
- 5 Bekreft med displayknappen **OK**.
- 6 Velg **Antall oppføringer i blokkeringslisten**.
- 7 Bekreft med displayknappen **OK**.
- 8 Velg **Antall oppføringer i blokkeringslisten**.
- 9 Bekreft med displayknappen **OK**.
- 10 Velg **ønsket oppføring**.
- 11 Trykk på displayknappen **Valg**.
- 12 Bruk kontrollknappen  for å veksle mellom inndatafeltene.

- | | |
|-------------------|---|
| Legg til kontakt: | 1 Velg Ny . |
| | 2 Bekreft med displayknappen OK . |
| Rediger kontakt: | 1 Velg Rediger . |
| | 2 Velg Navn . |
| | 3 Skriv inn navnet ved hjelp av tastaturet  . |
| | 4 Velg Nummer . |
| | 5 Tast inn nummeret ved hjelp av tastaturet  . |
| | 6 Trykk på displayknappen Lagre . |
| Slett kontakt: | 1 Velg Slett . |
| | 2 Bekreft med displayknappen OK . |
| Importer kontakt: | 1 Velg Importer kontakter . |
| | 2 Bekreft med displayknappen OK . |
| | 3 Velg ønsket oppføring . |
| | 4 Trykk på displayknappen Valg . |
| | 5 Velg Merk . |
| | 6 Bekreft med displayknappen OK . |
| | 7 Trykk på displayknappen Valg . |
| | 8 Velg OK . |
| | 9 Bekreft med displayknappen OK . |
| Slett alt: | 1 Velg Slett alt . |
| | 2 Bekreft med displayknappen OK . |

Språk

Du kan stille inn språket for skjermen og for tastaturet hver for seg.

Skjermspråk

Skjermspråket bestemmer språket for visninger, menyer og meldinger på mobiltelefonen.

- 1 Trykk på en av kontrollknappene  for å åpne menyen.
 - 2 Velg **Innst..**
 - 3 Bekreft med displayknappen **OK**.
 - 4 Velg **Telefoninnstilling**.
 - 5 Bekreft med displayknappen **OK**.
 - 6 Velg **Språkinnstilling**.
 - 7 Bekreft med displayknappen **OK**.
 - 8 Velg **Visningsspråk**.
 - 9 Trykk på displayknappen **Velg**.
 - 10 Velg ønsket språk.
 - 11 Bekreft med displayknappen **OK** (● = valgt).
- Du har stilt inn skjermspråket.

Skrivespråk

Skrivespråket bestemmer hvilke tegn som er tilgjengelige for tekstinn-tasting (f.eks. når du skriver en SMS).

- 1 Trykk på en av kontrollknappene  for å åpne menyen.
 - 2 Velg **Innst..**
 - 3 Bekreft med displayknappen **OK**.
 - 4 Velg **Telefoninnstilling**.
 - 5 Bekreft med displayknappen **OK**.
 - 6 Velg **Språkinnstilling**.
 - 7 Bekreft med displayknappen **OK**.
 - 8 Velg **Skrivespråk**.
 - 9 Trykk på displayknappen **Velg**.
 - 10 Velg ønsket skriftspråk.
 - 11 Bekreft med displayknappen **OK** (● = valgt).
- Du har valgt skrivespråk.

Skjerm

Mobiltelefonen tilbyr ulike innstillingsmuligheter for skjermen.

1 Trykk på en av kontrollknappene  for å åpne menyen.

2 Velg **Innst.**.

3 Bekreft med displayknappen **OK**.

4 Velg **Telefoninnstilling**.

5 Bekreft med displayknappen **OK**.

6 Velg **Skjerm**.

7 Bekreft med displayknappen **OK**.

8 Velg ett av følgende alternativer:

Bakgrunns- 1 Velg **Innstillinger for bakgrunnsbilde**.

bilde: 2 Trykk på displayknappen **Velg**.

3 Velg **Statisk bakgrunnsbilde/Flere bilder**.

4 Bekreft med displayknappen **OK**.

5 Velg ønsket bilde.

6 Trykk på displayknappen **Se**.

7 Bekreft med displayknappen **Velg**.

Innstillinger 1 Velg **Innstillinger for stille skjerm**.

for start- 2 Trykk på displayknappen **Velg**.

skjerm: 3 Velg **Tid og dato/SIM-valg**.

4 Trykk på displayknappen **Velg/Avbryt**.

5 Bekreft med displayknappen **Tilbake**.

Lysstyrke: 1 Velg **Kontrast**.

2 Bekreft med displayknappen **Velg**.

3 Juster lysstyrken i 8 nivåer med kontrollknappen .

4 Bekreft med displayknappen **OK**.

Varighet: 1 Velg **Bakgrunnsbelysning**.

2 Bekreft med displayknappen **Velg**.

3 Velg varighet (**Alltid på, 10 sek, 30 sek, 45 sek, 60 sek**) eller med kontrollknappen .

4 Bekreft med displayknappen **OK**.

- Belys- 1 Velg **Bakgrunnslystid**.
 ningstid for 2 Trykk på displayknappen **Velg**.
 tastaturet: 3 Velg varighet (**20 sek, 10 sek, 5 sek, Av**) med
 kontrollknappen .
 4 Bekreft med displayknappen **OK**.
- 5 Bekreft med displayknappen **Ferdig**.

Lyder og signaler

Velg akustisk profil

Mobiltelefonen tilbyr akustiske profiler som gjør det mulig å tilpasse oppførselen ved innkommende anrop til omgivelsene.

- 1 Trykk på en av kontrollknappene  for å åpne menyen.
 - 2 Velg **Innst.**.
 - 3 Bekreft med displayknappen **OK**.
 - 4 Velg **Lydprofiler**.
 - 5 Bekreft med displayknappen **OK**.
 - 6 Velg ønsket profil (**Standard, Vibrer, Stille**).
 - 7 Trykk på displayknappen **Valg**.
 - 8 Velg **Aktivert**.
- Du har valgt den akustiske profilen.

Standard Mobiltelefonen ringer ved et innkommende anrop.

Vibrer Mobiltelefonen vibrerer. Ringetonen er slått av. Et symbol vises på skjermen.



Stille Et innkommende anrop vises bare visuelt på skjermen. Mobiltelefonen ringer ikke og vibrerer ikke. Et symbol vises på skjermen.



Angi ringetone

Du kan velge en av de forhåndsinstallerte ringetonene.

- 1 Trykk på en av kontrollknappene  for å åpne menyen.
- 2 Velg **Innst.**.
- 3 Bekreft med displayknappen **OK**.
- 4 Velg **Lydprofiler**.
- 5 Bekreft med displayknappen **OK**.
- 6 Velg ønsket lydprofil.

Innstillinger

- 7 Trykk på displayknappen **Valg**.
- 8 Velg **Innst..**
- 9 Bekreft med displayknappen **OK**.
- 10 Velg **Innstillinger for ringetone**.
- 11 Bekreft med displayknappen **Velg**.
- 12 Velg **Ringetone for innringer**.
- 13 Trykk på displayknappen **Velg**.
- 14 Velg ønsket ringetone.
 - ▶ Ringetonen spilles av for testing.
- 15 Bekreft med displayknappen **OK** (● = valgt).
- ▶ Du har endret ringetonen.

Stille inn ringetonevolumet

- 1 Trykk på en av kontrollknappene  for å åpne menyen.
- 2 Velg **Innst..**
- 3 Bekreft med displayknappen **OK**.
- 4 Velg **Lydprofiler**.
- 5 Bekreft med displayknappen **OK**.
- 6 Velg ønsket lydprofil.
- 7 Trykk på displayknappen **Valg**.
- 8 Velg **Innst..**
- 9 Bekreft med displayknappen **OK**.
- 10 Velg **Juster volum**.
- 11 Trykk på displayknappen **Velg**.
- 12 Velg **Ringetone for innringer**.
- 13 Trykk på displayknappen **Velg**.
 - ▶ Den gjeldende ringetonen spilles av for testing.
- 14 Bruk kontrollknappen til å  øke eller  redusere volumet.
- 15 Bekreft med displayknappen **Ferdig**.
- ▶ Du har justert ringetonevolumet.

Meldingstone

Meldingstone signaliserer mottak av en ny tekstmelding (SMS). Du kan velge en melodi som meldingstone.

Velg meldingstone

- 1 Trykk på en av kontrollknappene  for å åpne menyen.
- 2 Velg **Innst..**
- 3 Bekreft med displayknappen **OK**.
- 4 Velg **Lydprofiler**.
- 5 Bekreft med displayknappen **OK**.
- 6 Velg ønsket lydprofil.
- 7 Trykk på displayknappen **Valg**.
- 8 Velg **Innst..**
- 9 Bekreft med displayknappen **OK**.
- 10 Velg **Innstillinger for ringetone**.
- 11 Bekreft med displayknappen **Velg**.
- 12 Velg **Meldingstone**.
- 13 Trykk på displayknappen **Velg**.
- 14 Velg ønsket ringetone.
 - ▶ Ringetonen spilles av for testing.
- 15 Bekreft med displayknappen **OK** (● = valgt).
 - ▶ Du har endret ringetonen.

Stille inn volumet for meldingstone

- 1 Trykk på en av kontrollknappene  for å åpne menyen.
- 2 Velg **Innst..**
- 3 Bekreft med displayknappen **OK**.
- 4 Velg **Lydprofiler**.
- 5 Bekreft med displayknappen **OK**.
- 6 Velg ønsket lydprofil.
- 7 Trykk på displayknappen **Valg**.
- 8 Velg **Innst..**
- 9 Bekreft med displayknappen **OK**.
- 10 Velg **Juster volum**.
- 11 Trykk på displayknappen **Velg**.
- 12 Velg **Meldingstone**.
- 13 Trykk på displayknappen **Velg**.
 - ▶ Den gjeldende ringetonen spilles av for testing.

Innstillinger

14 Bruk kontrollknappen til å  øke eller  redusere volumet.

15 Bekreft med displayknappen **Ferdig**.

► Du har justert ringtonevolumet.

Andre lyder

Mobiltelefonen tilbyr flere alternativer for lyder (f.eks. tastetoner).

1 Trykk på en av kontrollknappene  for å åpne menyen.

2 Velg **Innst..**

3 Bekreft med displayknappen **OK**.

4 Velg **Lydprofiler**.

5 Bekreft med displayknappen **OK**.

6 Velg ønsket lydprofil.

7 Trykk på displayknappen **Valg**.

8 Velg **Innst..**

9 Bekreft med displayknappen **OK**.

10 Velg **Andre alarmtoner**.

11 Trykk på displayknappen **Velg**.

12 Velg ett av følgende alternativer:

- Tastelyder:**
- 1 Velg **Tastetone**.
 - 2 Trykk på displayknappen **Velg**.
 - 3 Velg **Stille / Ringtone1** (● = valgt).
 - 4 Bekreft med displayknappen **OK**.
- Du har stilt inn tastelyden.

- Batteriadvarel:**
- 1 Velg **Varsel om lavt batteri**.
 - 2 Trykk på displayknappen **Velg**.
 - 3 Velg **Slå på / Av** (● = valgt).
 - 4 Bekreft med displayknappen **OK**.
- Du har stilt inn batterivarslet.

- Oppringningstone:**
- 1 Velg **Anropstone**.
 - 2 Trykk på displayknappen **Velg**.
 - 3 Velg **Slå på / Av** (● = valgt).
 - 4 Bekreft med displayknappen **OK**.
- Du har angitt oppringningstonen.

**Lyd ved
åpning:**

- 1 Velg **Lyd ved åpning**.
- 2 Trykk på displayknappen **Velg**.
- 3 Velg **Stille / Ringetone1** (● = valgt).
- 4 Bekreft med displayknappen **OK**.
- 5 Du har stilt inn lyd ved åpning.

**Lyd ved
lukking:**

- 1 Velg **Lyd ved lukking**.
- 2 Trykk på displayknappen **Velg**.
- 3 Velg **Stille / Ringetone1** (● = valgt).
- 4 Bekreft med displayknappen **OK**.
- 5 Du har stilt inn lyd ved lukking.



Innstillingene for **Andre alarmtoner** kan kun gjøres i lydprofilen **Standard**.

LED ved innkommende anrop

LED-lampen blinker ved innkommende anrop. Du kan slå funksjonen på eller av.

- 1 Trykk på en av kontrollknappene  for å åpne menyen.
 - 2 Velg **Innst..**
 - 3 Bekreft med displayknappen **OK**.
 - 4 Velg **Lydprofiler**.
 - 5 Bekreft med displayknappen **OK**.
 - 6 Velg ønsket lydprofil.
 - 7 Trykk på displayknappen **Valg**.
 - 8 Velg **Innst..**
 - 9 Bekreft med displayknappen **OK**.
 - 10 Velg **Lommelykt for innkommende anrop**.
 - 11 Bekreft med displayknappen **Velg**.
 - 12 Velg **På/Av**.
 - 13 Bekreft med displayknappen **OK**.
- Du har stilt inn lommelykten ved innkommende anrop.

SIM-kort og nettverksoperatører

Slå SIM-kortlås på/av

Når mobiltelefonen slås på, blir du bedt om å angi SIM-kortets PIN-kode. Du kan deaktivere SIM-kortlåsen.

- 1 Trykk på en av kontrollknappene  for å åpne menyen.
- 2 Velg **Innst..**
- 3 Bekreft med displayknappen **OK**.
- 4 Velg **Sikkerhet**.
- 5 Bekreft med displayknappen **OK**.
- 6 Velg **PIN**.
- 7 Bekreft med displayknappen **Velg**.
- 8 Velg **PIN**.
- 9 Trykk på displayknappen **Avbryt**.
- 10 Tast inn din nåværende PIN-kode med tastaturet .
- 11 Bekreft med displayknappen **OK**.
- Du har deaktivert SIM-kortlåsen.
Du kan bruke mobiltelefonen uten å angi PIN-kode.

Endre SIM-kortets PIN

Du kan endre PIN 1 og PIN 2 på SIM-kortet.



PIN-låsen er aktivert.

- 1 Trykk på en av kontrollknappene  for å åpne menyen.
- 2 Velg **Innst..**
- 3 Bekreft med displayknappen **OK**.
- 4 Velg **Sikkerhet**.
- 5 Bekreft med displayknappen **OK**.
- 6 Velg **PIN**.
- 7 Bekreft med displayknappen **OK**.
- 8 Velg **Endre PIN-kode**.
- 9 Trykk på displayknappen **Rediger**.
- 10 Tast inn den gjeldende PIN-koden med tastaturet .
- 11 Bekreft med displayknappen **OK**.
- 12 Tast inn den nye PIN-koden med tastaturet .

- 13 Bekreft med displayknappen **OK**.
- 14 Tast inn den nye PIN-koden igjen for å bekrefte.
- 15 Bekreft med displayknappen **OK**.
- Du har endret SIM-kortets PIN-kode.



Hvis du taster inn feil PIN-kode tre ganger, blir SIM-kortet sperret. Du kan låse opp SIM-kortet med PIN 2. Hvis du taster inn feil PIN 2 tre ganger, får du ikke lenger tilgang til SIM-kortet. I så fall må du kontakte mobiloperatøren.

Tilbakestill til fabrikkinnstillinger

Hvis du gir mobiltelefonen videre til en tredjepart, kan du tilbakestille den til fabrikkinnstillingene. Alle individuelle innstillinger tilbakestilles, anropslister og telefonbokoppføringer i telefonens internminne slettes.



Advarsel!

Tilbakestilling til fabrikkinnstillingene sletter alle lagrede data (f.eks. bilder) på mobiltelefonen. Denne prosessen kan ikke angres.

- 1 Trykk på en av kontrollknappene  for å åpne menyen.
- 2 Velg **Innst..**
- 3 Bekreft med displayknappen **OK**.
- 4 Velg **Gjenopprett fabrikkinnstillinger**.
- 5 Bekreft med displayknappen **OK**.
- 6 Bekreft tilbakestillingen med displayknappen **OK**.
- Du har tilbakestilt mobiltelefonen til fabrikkinnstillingene.

Vedlegg

Kundesupport og garanti

Her finner du svar på spørsmålene dine og får hjelp i ditt eget tempo.

Skann QR-koden for å gå til den nettbaserte kundestøttesiden, eller besøk:

www.service.gigaset.com



Her finner du informasjon om garantien i garantidokumentet ditt.

Skann QR-koden for å laste det ned direkte, eller skriv inn:

www.gigaset.com/warranty



Godkjenning

Denne enheten er beregnet på bruk i det europeiske økonomiske samarbeidsområdet.

Det tas hensyn til landsspesifikke særegenheter.

Herved erklærer Gigaset Technologies GmbH at radioanleggstypen Gigaset GL40 er i samsvar med direktiv 2014/53/EU.

Den fullstendige teksten til EUs konformitetserklæring er tilgjengelig på følgende internettadresse: www.gigaset.com/docs.

I noen tilfeller kan denne forklaringen inkluderes i filene "International Declarations of Conformity" eller "European Declarations of Conformity".

Les derfor også disse filene.

Vedlikehold

Tørk av enheten med en fuktig klut eller en antistatisk klut. Ikke bruk løsemidler eller mikrofiberklut.

Bruk aldri en tørr klut: det er fare for statisk elektrisitet.

I sjeldne tilfeller kan kontakt mellom enheten og kjemiske stoffer føre til endringer i overflaten. På grunn av det store antallet kjemikalier som er tilgjengelige på markedet, har ikke alle stoffer kunnet testes.

Skader på høyglansoverflater kan forsiktig fjernes med displaypolish for mobiltelefoner.

Kontakt med væske

Hvis enheten har kommet i kontakt med væske:

- 1 Koble alle kabler fra enheten.
- 2 Ta ut batteriene og la batterirommet stå åpent.
- 3 La væsken renne ut av enheten.
- 4 Tørk alle deler forsiktig.
- 5 Oppbevar deretter enheten i minst 72 timer med batterirommet åpent og tastaturet vendt nedover (hvis tilgjengelig) på et tørt og varmt sted (ikke i: mikrobølgeovn, stekeovn eller lignende).
- 6 Slå ikke på enheten igjen før den er helt tørr.

Etter fullstendig tørking vil det i de fleste tilfeller være mulig å ta enheten i bruk igjen.

Informasjon om avhending av elektrisk og elektronisk utstyr

Du finner også informasjon om miljøvennlige produkter og metoder på internett på www.gigaset.com.

Miljøvennlig avfallshåndtering

(i henhold til WEEE-direktivet og EUs batteridirektiv)



Den overkryssede avfallsbeholderen på produktet, tilbehøret (f.eks. lader, hodetelefoner, USB-kabel), batteriet eller i dokumentasjonen betyr at disse komponentene ikke må kastes i husholdningsavfallet.



Kasserte elektriske apparater og batterier må leveres til separat innsamling og returneres til kommunale innsamlingssteder eller til forhandlere.

Tekniske data

Generelle tekniske data

Frekvens	Bånd	maks effekt
GSM/2G	EGSM900: 880-915 MHz(TX), 925-960 MHz(RX)	24,63 dBm
	DCS1800: 1710-1785 MHz(TX), 1805-1880 MHz(RX)	21,54 dBm
UMTS/3G	WCDMA 2100: 1920-1980 MHz(TX), 2110-2170 MHz(RX)	23,31 dBm
	WCDMA 900: 880-915 MHz(TX), 925-960 MHz(RX)	23,24 dBm

Vedlegg

LTE/FSS/ 4G	B1: 1920-1980 MHz(TX), 2110-2170 MHz(RX)	23,88 dBm
	B3: 1710-1785 MHz(TX), 1805-1880 MHz(RX)	24,34 dBm
	B7: 2500-2570 MHz(TX), 2620-2690 MHz(RX)	24,18 dBm
	B8: 880-915 MHz(TX), 925-960 MHz(RX)	24,30 dBm
	B20: 832-862 MHz(TX), 791-821 MHz(RX)	23,89 dBm
	B28: 703-748 MHz(TX), 758-803 MHz(RX)	23,99 dBm
BT	2402 MHz~2480 MHz	4,80 dBm

Driftstider


Samtalevarighet: ca. 9 timer
Hviletilstand: ca. 300 timer

Tilbehør

Bruk bare batterier som er godkjent av Gigaset. Ikke godkjent tilbehør kan medføre skader på enheten.

Strømforsyningsplugg

Utgang: 5 V $\approx$ 0,2 A - 1,0 A



Batteri

Teknologi: Li-ion
Kapasitet: 1400 mAh
Saknummer: V30145-K1310-X485

Indeks

A		E	
Administrer		Endre PIN-kode	76
telefonbokoppføringer	36		
Administrer internminnet		F	
med filbehandleren	62	Filbehandler	62
på PC-en	63	Foretrukket lagringssted (SMS) ...	50
Aktiver/deaktiver		Formater	
Nød-SMS	39	internminnet	63
Aktiver/deaktiver SIM-kortlås	76	SD-kort	63
Aktiver/deaktiver SOS-alarm	40	Fotografering	59
Akustisk profil	71		
Alarm	51	G	
Symbol	22	Galleri	60
Anropsliste	32	Godkjenning	78
Avbryt		Godta	
viderekobling	31	anrop	27
Avtale se hendelse			
Avvise		H	
anrop	27	Hendelsesvisning	54
		Hovedmeny	23
B		Høytalervolum	29
Batteri		Håndfri	29
Ladningsnivå	22	Håndfri volum	29
Betrodd liste	66		
Bilde		I	
Format	59	Idriftsettelse	17
Lagringssted	61	Innboks (SMS)	47
Blokkeringsliste	28, 67	Inndatametode (SMS)	42
Bruk bilde		Inndataspråk	69
som bakgrunnsbilde	60	SMS	43
Bruk eget bilde		Innhold i pakken	16
som bakgrunnsbilde	60	Innstillinger	
Bruk høytaler under samtale	29	betrodd liste	66
Bufre		blokkeringsliste	67
SMS	44		
D			
Direkteoppringingstastene	26		
Displayknapper	21		

Indeks

K		O	
Kalender	53	Oppføring i telefonboken	35
Navigasjon	53	Opprett	
Kamera	59	telefonbokinnføring	35
Innstillinger	61	Opprett ny	
Ta bilde	59	hendelse	54
Vis bilder	59, 60		
Konfigurer		P	
viderekobling	30	Profil, akustikk	71
Kontakt med væske	79		
Kontrollknapp		R	
Funksjoner	21	Ring	
Kundesupport og garanti	78	fra en anropsliste	26
		Informasjon	32
L		international	25
Lade		med direkteoppringingstast	26
batteriet	19	Skriv inn telefonnummer	25
Lagre		Ringe	25
SMS	50	Ringtone	
Lagringssted for bilder	61	melodi	71
Legg telefonnummer			
på direkteoppringingstast	26	S	
Les		Samtalevolum	29
SMS	48	Send SMS	41
Lyder		Sett inn	
bjelle	71	batteriet	18, 19
meldinger	73	minnekortet	17
Lydløs	71	SIM-kort	17
Symbol	22	Sikkerhetsinstruksjoner	12
Lytt til talemelding	37	SIM-kort	
		Endre PIN-kode	76
M		Sjekk	
Menyoversikt	6	talepost	37
Menyveiledning	23	Skjerm	
Miljø	79	Dvalemodus	20
Minnestatus, SMS	49	Skjermespråk	69
Motta		Skriv inn	
SMS	47	nød-SMS tekst	39
Mute	30	SMS-tekst	42
		telefonnummer	25
		Skriv inn SOS-nummer	38
		Skriv inn spesialtegn (SMS)	43
		Skriv inn tekst	24

Skriv SMS	41	Symbol	
Slett		Alarm	22
anropsliste	33	Batteriets ladningsnivå	22
bilde	58, 60	lydløs	22
hendelse	56	Talemelding (SMS)	22
telefonbokoppføring	36, 67, 68	Trådløs tilkobling	22
Slå av		Ubesvart anrop	22
ringetonen	71	Vibrasjon	22
Slå av alarm	52	Symboler	
Slå av mikrofonen	30	Bruksanvisning	11
Slå mikrofonen på/av	30	Statuslinje	22
Slå nøkkellåsen på/av	21	Søk i	
Slå på/av	20	telefonboken	36
SMS	41		
Inndatametode	42	T	
innstillinger	49	Ta	
Lagringssted	50	bilde	59
Minnestatus	49	Talepost	37
sammenkjedet	41	Tekstmeldinger (SMS)	41
Sending ikke mulig	46	Telefonbok	34
Sendte meldinger	45	oppføringer	35
Spesialtegn	43	Telefonnummer	
Symbol	22	Innkommende anrop	27
Utkast	44	Tilbakestill	77
SMS-mal	47	til fabrikkinnstillingene	77
Små/store bokstaver	43	Trådløs tilkobling, kvalitet	22
SOS-anrop	38		
SOS-knapp	38	U	
SOS-nummer	38	Ubesvart anrop, symbol	22
Språk		Undermenyer	23
inndata	69	Utboks (SMS)	46
telefoninnstillinger	69	Utkast til liste (SMS)	44
Statuslinje	22		
Still inn datoen			
manuelt	64		
Still inn meldingstone	73		
Still inn tiden			
manuelt	64		
Store/små bokstaver	43		

Indeks

V		Vis	
Vedlikehold av enheten.....	78	bilder.....	59, 60
Vibrasjon		Væske.....	79
slå på/av via profil.....	71		
Symbol.....	22	Å	
Viderekobling av samtaler	30	Åpne	
		anropsliste.....	32
		telefonboken.....	34

Issued by

**Gigaset Technologies GmbH
Frankenstr. 2, D-46395 Bocholt**

© Gigaset Technologies GmbH 2026

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com