

Gigaset

GL40

Aktualną instrukcję obsługi można
znaleźć pod adresem
www.gigaset.com/manuals




Spis treści

Widok urządzenia	4
Przegląd menu	6
Wskazówki bezpieczeństwa	12
Pierwsze kroki	17
Zawartość opakowania	17
Uruchomienie	18
Obsługa telefonu komórkowego	21
Włączanie / wyłączanie telefonu komórkowego	21
Włączenie wyświetlacza	21
Zastosowanie przycisku układu sterowania	22
Przyciski na wyświetlaczu	23
Symbole na pasku stanu	23
Nawigacja w menu	24
Wprowadzanie tekstu	25
Prowadzenie rozmów telefonicznych	26
Wybór numeru abonenta za pomocą klawiatury	26
Odbieranie połączenia	28
Ochrona przed niepożądanymi połączeniami (lista numerów zablokowanych)	29
W czasie rozmowy telefonicznej	30
Przekierowanie rozmowy telefonicznej	32
Historie połączeń	33
Książka telefoniczna	36
Skrzynka poczty elektronicznej	38
Wzywanie pomocy (SOS)	39
Telefoniczne wzywanie pomocy SOS	39
Wiadomość tekstowa SOS (SMS)	40
Włączenie alarmu SOS	41

SMS (wiadomości tekstowe)	42
Pisanie i wysyłanie wiadomości SMS	42
Zapisywanie tymczasowe wiadomości SMS w pamięci (Lista projektów)	45
Wysłane wiadomości	46
Skrzynka nadawcza	47
Szablon	48
Odbieranie wiadomości SMS	49
Nastawienia SMS	51
Dalsze aplikacje	53
Budzik	53
Kalendarz	55
Bluetooth	59
Kamera i galeria	61
Eksplorator plików	65
Nastawienia	68
Data i godzina	68
Odbieranie połączeń poprzez otwarcie	69
Lista numerów zaufanych i zablokowanych	70
Język	74
Wyświetlacz	75
Dźwięki i sygnały	76
Karty SIM i operatorzy sieci	81
Przywracanie ustawień fabrycznych	83
Załącznik	84
Obsługa klienta i gwarancja	84
Homologacja	84
Pielęgnacja	85
Kontakt z cieciami	85
Informacja dotycząca utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego	85
Dane techniczne	86
Akcesoria	87

Widok urządzenia

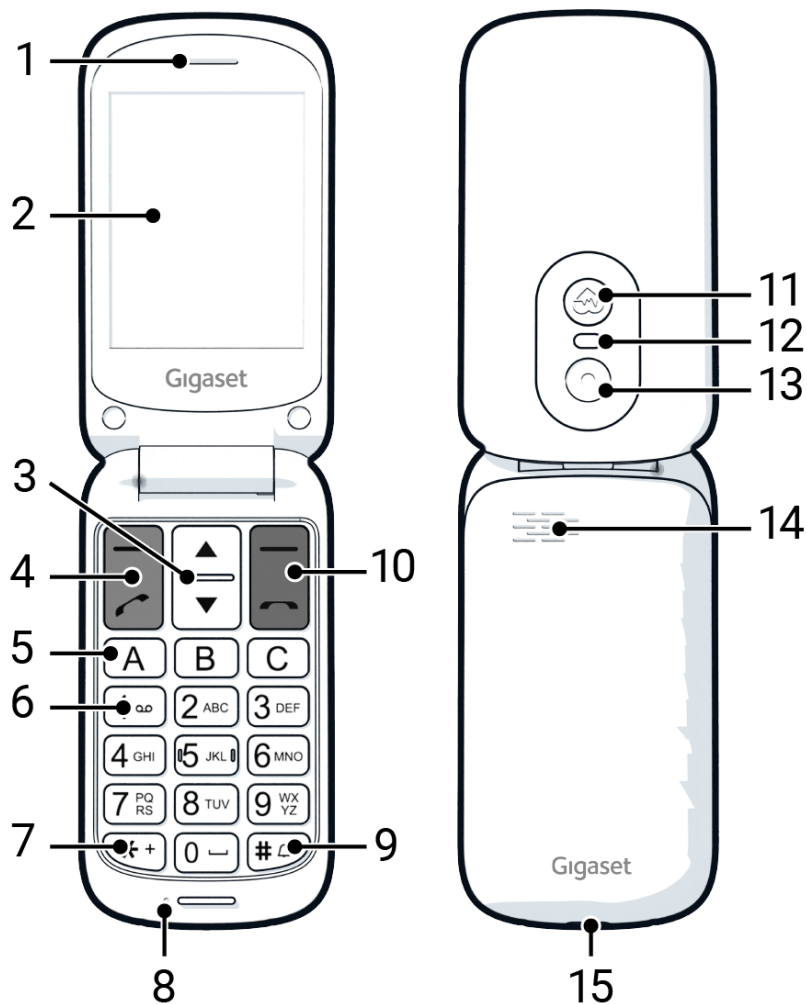

- | | | |
|----|--------------------------------------|---|
| 1 | Słuchawka | |
| 2 | Wyświetlacz | |
| 3 | Przycisk nawigacyjny: |  Otworzyć menu
 Nawigacja w menu i listach |
| 4 | Lewy przycisk wyświetlacza: | Wybieranie funkcji, zależnie od widoku na wyświetlaczu
Odbieranie połączeń, wybieranie numeru, otwieranie listy połączeń |
| 5 | Przyciski bezpośredniego wybierania: | Numery szybkiego wybierania |
| 6 | Przycisk 1: | Otwieranie poczty głosowej operatora (naciśnij długo) |
| 7 | Przycisk z gwiazdką: | wprowadzanie * lub + (połączenia międzynarodowe) |
| 8 | Mikrofon | |
| 9 | Przycisk hash: | Przełączanie między trybami wibracji, spoczynku i trybem standardowym (naciśnij długo) |
| 10 | prawy przycisk wyświetlacza: | Zakończenie połączenia; przerwanie funkcji; powrót do menu; włączanie / wyłączanie urządzenia |
| 11 | Przycisk SOS: | Rozpoczęcie połączenia alarmowego SOS |
| 12 | Latarka | |
| 13 | Kamera | |
| 14 | Głośnik | |
| 15 | Złącze USB: | Podłączenie kabla USB |

Przegląd menu




Niektóre spośród funkcji opisanych w instrukcji obsługi są niedostępne w niektórych krajach i u niektórych operatorów.

Otwieranie menu głównego:

- ▶ Gdy telefon komórkowy znajduje się w trybie czuwania, naciśnij jeden z przycisków sterujących


Kontakty

Rejestry połączeń




Wszystkie połączenia
Nieodebrane połączenia
Wybierane numery
Odebrane
Odrzucone połączenia
Usuń wszystkie
Liczniki połączeń

Wiadomości



Napisz wiadomość
Odebrane
Skrzynka nadawcza
Wersje robocze
Wysłane
Szablony
Wiadomość CB
Serwer poczty głosowej
Usuń wszystkie
Ustawienia SMS
Pojemność skrzynki wiadomości

SOS



Status
Lista kontaktów
Włączanie/wyłączanie wiadomości SOS SMS
SOS SMS
Stan sygnału ostrzegawczego

Przeglądarka obrazów**Aparat****Narzędzia**

Kalendarz	
Alarm	
Bluetooth	Bluetooth
	Widoczność Bluetooth
	Sparowane urządzenia
	Transfer plików
	Nazywa urządzenia
	Przechowywanie plików Bluetooth
	Pomoc
Moje pliki	Telefon
	Karta SD
Latarka	
Special	

Ustawienia

Ustawienia telefonu	Godzina i data	Ustaw czas
		Ustaw datę
		Format czasu
		Format daty
		Separator daty
		Ustawienia aktualizacji czasu
	Lista dozwolonych	Status
		Lista dozwolonych
	Lista blokad	Status
		Lista blokad
	Ustawienia języka	Język wyświetlania
		Język pisanie
	Wyświetlacz	Tapeta
		Ustawienia ekranu bezczynności
Audio		Kontrast
		Podświetlenie
		Podświetlenie klawiszy
		Ustawienia dzwonka
		Głośność
		Typ dzwonka
		Inne dźwięki powiadomień
Automatyczne wł/wył		Latarka przy połączeniu przychodzącym

Ustawienia połączeń	Otwórz klapkę, aby odebrać	
	Przekazywanie połączeń	
	Połączenie oczekujące	Włącz
		Anuluj
		Sprawdź status
	Połączenie zablokowane	Wszystkie połączenia wychodzące
		Wszystkie połączenia przychodzące
		Połączenia przychodzące w roamingu
		Rozmowy międzynarodowe
		Dzwonienie w roamingu międzynarodowym
		Anuluj wszystkie blokady
	Ukryj ID	
	Inne	Przypomnienie o minutach połączenia
		Automatyczne ponowne dzwonienie
		Wibracje przy podłączeniu
		Wiadomość SMS wysyłana po odrzuceniu połączenia
Układ		
Profile dźwięku		
Bateria	Stan	
	Numer powiadomienia	
	Powiadomienie SMS	
	BatteryLife+ (max. 80%)	
Szybkie wybieranie		

Przegląd menu

Bezpieczeństwo	PIN	PIN
		Zmień PIN
	Zmień PIN 2	
	Blokada telefonu	
	Zmień hasło telefonu	
	Numery ustalone	Tryb stałego wybierania
Połączenia		Numery ustalone
	Ustawienia APN	
	Wybór sieci	
	Typ sieci	
	VoLTE	
	Przywracanie ustawień fabrycznych	

Konwencje prezentacji w instrukcji obsługi

Niniejszy rozdział zawiera opisy zastosowanych sposobów prezentacji i ich znaczenie w tej instrukcji obsługi.

Symbole

	Ostrzeżenia, których nieprzestrzeganie prowadzi do obrażeń ciała u osób lub uszkodzenia urządzeń.
	Ważne informacje dotyczące działania i fachowego obchodzenia się z urządzeniem oraz funkcji mogących generować koszty
	Warunek, aby wykonać następującą operację.
	Dodatkowe przydatne informacje.

Kroki działania

- 1 Pierwszy krok działania.
- 2 Dalsze kroki działania.
 - ▶ Wynik tego działania.

Teksty wyświetlacza

Teksty wyświetlacza to teksty, które emitowane zostają na wyświetlaczu telefonu komórkowego. Teksty wyświetlacza emitowane są czcionką **tłustą**.

Przykład:

Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **OK**.

Przycisk układu sterowania

Przedstawienie przycisku sterującego w instrukcji obsługi:

-  Nacisnąć przycisk układu sterowania na dole
-  Nacisnąć przycisk układu sterowania u góry
-  Nacisnąć przycisk układu sterowania u góry lub na dole

Wskazówki bezpieczeństwa

Prosimy o uważne przeczytanie poniższych wskazówek. W razie nieprzestrzegania tych wskazówek istnieje niebezpieczeństwo obrażeń ciała i uszkodzenia urządzenia, jak również naruszenia obowiązujących przepisów.

Prosimy objaśnić dzieciom treść niniejszego dokumentu, jak również potencjalne niebezpieczeństwa wiążące się z użytkowaniem tego urządzenia.

Wskazówki ogólne

- Dla własnego bezpieczeństwa należy używać wyłącznie zatwierdzonego oryginalnego wyposażenia Gigaset do telefonu komórkowego. Użytkowanie niekompatybilnych akcesoriów może spowodować uszkodzenie telefonu komórkowego oraz niebezpieczne sytuacje. Oryginalne wyposażenie można zamówić w serwisie Gigaset (patrz Serwis → str. 84).
- Telefon mobilny jest odporny na pryskającą wodę zgodnie z IP54. W przypadku opryskania telefonu wodą, należy go osuszyć oraz osuszyć wszelkie wejścia (mikrofon / zestawu głośnomówiącego / USB typu C) szmatką niepozostawiającą włókien, usuwając ewentualne krople wody.
- Dozwolony zakres temperatur ładowania i eksploatacji: 0-40° C. Wysokie temperatury mogą zmniejszyć trwałość urządzeń elektronicznych, uszkodzić akumulator, a elementy z tworzywa sztucznego mogą się odkształcić lub stopić. Jeżeli telefon komórkowy jest używany i przechowywany w strefach chłodniczych, wewnątrz telefonu może ew. skraplać się woda, która niszczy elementy elektroniczne.
- Nie używać ani nie przechowywać telefonu komórkowego w miejscach zapyłonych lub brudnych. Pył może spowodować zakłócenia działania telefonu komórkowego.
- Na obszarach potencjalnie zagrożonych wybuchem należy wyłączać telefon komórkowy i przestrzegać wszystkich ostrzeżeń. Obszarami potencjalnie zagrożonymi wybuchem są również miejsca, w których zaleca się wyłączenie silników pojazdów. W takich miejscach iskry mogą spowodować wybuchy lub pożary prowadzące do obrażeń ciała a nawet śmierci. Takimi obszarami są np.: Stacje paliw, zakłady chemiczne, przedsiębiorstwa transportujące niebezpieczne substancje chemiczne lub ich magazyny oraz tereny, na których powietrze zawiera substancje chemiczne lub drobne cząstki (np. pyły lub drobne opilki metali).
- Zabrania się zwierania lub modyfikacji telefonu komórkowego – istnieje niebezpieczeństwo obrażeń ciała, porażenia prądem, pożaru lub uszkodzenia ładowarki.

Akumulator i proces ładowania

- Nigdy nie pal ani nie podgrzewaj akumulatorów. Nie utylizować ich w otoczeniu narażonym na działanie wysokich temperatur lub pożar, aby zapobiec wydostaniu się elektrolitu, przegrzaniu, wybuchom lub pożarowi. Nie demontuj, nie spawaj ani nie modyfikuj akumulatora. Nie przechowuj akumulatorów w miejscach narażonych na działanie dużych sił mechanicznych.
- Nie dotykaj akumulatorów ostrymi przedmiotami, np. śrubokrętami, ani nie przebijaj ich. Istnieje niebezpieczeństwo wypłynięcia elektrolitu, przegrzania się akumulatora, wybuchu lub zapłonu i pożaru. Kategorycznie zabrania się zgniatania, podgrzewania lub palenia akumulatorów.
- Kontakt oczu z elektrolitem może spowodować utratę wzroku. W przypadku, gdy elektrolit dostanie się do oczu, nie należy pocierać ich ręką. Niezwłocznie dokładnie przepłukać oko czystą wodą i skontaktować się z lekarzem. W razie kontaktu skóry (lub odzieży) z elektrolitem istnieje niebezpieczeństwo oparzenia skóry. Niezwłocznie umyć skórę i odzież mydłem i czystą wodą, ewentualnie skontaktować się z lekarzem.
- Nigdy nie używaj akumulatora do celu innego niż podany. Nigdy nie używaj uszkodzonego akumulatora. Jeżeli akumulator podczas korzystania, ładowania lub przechowywania mocno rozgrzewa się, zmienia kolor, odkształca się lub staje się nieszczelny, ze względów bezpieczeństwa niezwłocznie wymień go na nowy.
- Temperatura akumulatora wzrasta podczas ładowania. Nie przechowuj baterii w jednym miejscu z produktami łatwopalnymi – ryzyko pożaru.
- Nie ładuj baterii dłużej niż przez 12 godzin.
- Urządzenie wolno ładować tylko wewnątrz. Podczas ładowania nie prowadź rozmów telefonicznych ani nie nawiązuj połączeń.
- Podczas ładowania gniazdko musi być łatwo dostępne.
- Podczas burzy istnieje ryzyko porażenia prądem.
- Nie korzystać z ładowarki, gdy kabel elektryczny jest uszkodzony lub gdy nie włożono akumulatora do telefonu komórkowego – w takich sytuacjach istnieje ryzyko porażenia prądem lub pożaru.

Słuchawki



Duża głośność może uszkodzić słuch.

Słuchanie muzyki lub rozmów przez słuchawki z dużą głośnością może być nieprzyjemne i trwale uszkodzić słuch.

Aby zapobiec utracie słuchu, unikaj słuchania głośnych dźwięków przez długi czas.

Użycie w szpitalach / urządzeniach medycznych

- W pobliżu produktu może być zakłócone działanie urządzeń medycznych. Uwzględnij warunki panujące w otoczeniu, np. w praktyce lekarskiej.
- W przypadku korzystania z produktu medycznego (np. rozrusznika serca), przed użyciem należy skonsultować się z producentem urządzenia. Producent poinformuje o wrażliwości urządzenia medycznego na zewnętrzne źródła fal elektromagnetycznych o wysokiej częstotliwości.
- Rozruszniki serca, wszczepialne kardiowertery-defibrylatory serca:
Przy włączaniu telefonu komórkowego należy uważać, aby odległość między telefonem komórkowym a implantem wynosiła co najmniej 152 mm. Aby ograniczyć potencjalne zakłócenia, używać urządzenia tylko po stronie przeciwnej do tej, po której znajduje się implant. W przypadku możliwych usterek koniecznie natychmiast wyłączyć telefon komórkowy. Nie przechowywać telefonu komórkowego w kieszeni koszuli.
- Aparaty słuchowe, implanty ślimakowe:
Niektóre cyfrowe urządzenia bezprzewodowe mogą zakłócać pracę aparatów słuchowych lub implantów ślimakowych. W przypadku usterek zwróć się do producenta takich produktów.
- Inne urządzenia medyczne:
W przypadku, gdy użytkownik lub inne osoby z otoczenia korzystają z innych urządzeń medycznych, należy skonsultować się z ich producentami, czy produkty te są zabezpieczone przed sygnałami wysokiej częstotliwości z otoczenia. W tej sprawie można również zwrócić się do lekarza.

Telefony alarmowe

- Upewnić się, że telefon komórkowy jest połączony z siecią GSM i włączony. Ew. wpisać telefon alarmowy i nawiązać połączenie.
- Poinformuj pracownika centrali numeru alarmowego o miejscu przebywania.
- Zakończyć rozmowę dopiero po otrzymaniu zgody od pracownika centrali numeru alarmowego.

Dzieci i zwierzęta domowe

- Telefon komórkowy, akumulatory, ładowarki i akcesoria przechowywać w miejscu poza zasięgiem dzieci lub zwierząt domowych. Dzieci i/lub zwierzęta domowe mogą połknąć małe elementy, co grozi uduszeniem lub innymi niebezpieczeństwami. Dzieciom wolno korzystać z telefonu komórkowego wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.

Samoloty, pojazdy i bezpieczeństwo ruchu drogowego

- Wyłączać telefon na czas lotu samolotem.
Przestrzegać obowiązujących ograniczeń i przepisów.
Urządzenia bezprzewodowe mogą zakłócać działanie technologii lotniczych. Podczas korzystania z telefonu komórkowego koniecznie przestrzegać wskazówek personelu samolotu.
- Kierowcy pojazdów muszą kierować się następującą zasadą: Bezpieczeństwo ruchu drogowego i użytkowników dróg jest najważniejsze.
Korzystanie z telefonu komórkowego podczas jazdy może rozpraszać uwagę, prowadząc do niebezpiecznych sytuacji. Ponadto może być ono niezgodne z przepisami.

Karta SIM, karta pamięci i kabel transmisji danych

- Podczas wysyłania lub odbierania danych nie wyjmować karty z telefonu komórkowego. Istnieje niebezpieczeństwo utraty danych, uszkodzenia telefonu komórkowego lub karty pamięci.

Niesprawne urządzenia

- Uszkodzone urządzenia usuwaj w sposób odpowiedzialny lub zleć ich naprawę naszemu serwisowi. Urządzenia takie mogą np. zakłócać inne usługi bezprzewodowe.
- Nieostrożnie obchodzenie się z telefonem komórkowym, np. jego upuszczenie, może spowodować pęknięcie wyświetlacza lub uszkodzenie obwodów elektronicznych oraz innych wrażliwych podzespołów wewnętrznych.
- Nie używać urządzenia, jeżeli ekran pękł lub został zbity. Odpryski szkła lub tworzywa sztucznego mogą pokaleczyć dłonie lub twarz.
- W razie zakłóceń działania telefonu komórkowego, akumulatora lub wyposażenia niezwłocznie zwrócić się do Gigaset Service Center.

Inne istotne informacje

- Nigdy nie kieruj lampy błyskowej bezpośrednio w kierunku oczu ludzi lub zwierząt. Jeżeli lampa błyskowa zostanie skierowana na ludzkie oko ze zbyt małej odległości, istnieje niebezpieczeństwo chwilowej utraty wzroku lub jego uszkodzenia.
- Jeżeli urządzenie nadmiernie się rozgrzewa, należy odłożyć je na bok i przerwać wykonywany program. W razie kontaktu z gorącym urządzeniem istnieje ryzyko lekkich podrażnień skóry, np. zaczerwienienia.
- Nie lakierować telefonu komórkowego. Lakier/farba może uszkodzić telefon komórkowy i ew. spowodować uszkodzenia podczas eksploatacji.

Promieniowanie (SAR – współczynnik absorpcji swoistej)

Wartość graniczna SAR dla urządzeń mobilnych (limit UE oparty na wytycznych ICNIRP):

dla głowy/ciała (podczas rozmowy telefonicznej): 2,0 W/kg; dla

kończyn (np. ramienia): 4,0 W/kg

Maksymalne wartości SAR dla tego modelu urządzenia (uśrednione dla 10 g tkanki):

dla głowy (podczas rozmowy telefonicznej):	1,02 W/kg (10 g)
dla ciała (np. w kieszeni spodni):	1,43 W/kg (10 g)
dla kończyn (np. na ramieniu):	2,51 W/kg (10 g)

Podczas noszenia urządzenia przy ciele należy zachować minimalny odstęp 5 mm.

Pierwsze kroki

Ten rozdział zawiera informacje dotyczące zawartości opakowania i pierwszego uruchomienia telefonu komórkowego.

Zawartość opakowania


- Telefon komórkowy Gigaset GL40 włącznie z akumulatorem
- Kabel USB-C do USB-C
- Podstawa do ładowania
- Przewodnik szybkiego startu

Przed uruchomieniem telefonu komórkowego należy sprawdzić zawartość opakowania pod kątem kompletności. W razie wątpliwości należy zwrócić się do naszego serwisu klienta.


Uruchomienie

Wkładanie karty SIM i karty pamięci

Do telefonu komórkowego można włożyć kartę typu Nano-SIM i kartę pamięci typu Mikro-SD.

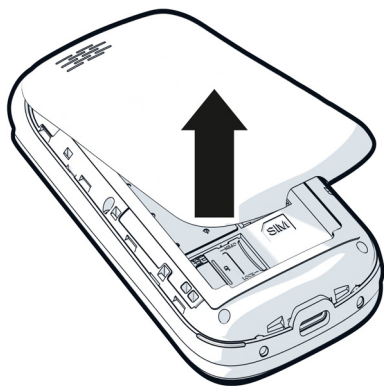


- 1 Wprowadzić odpowiednie narzędzie w wyżłobienie, znajdujące się w lewym rogu na stronie tylnej.
- 2 Pociągnąć pokrywę akumulatora w kierunku do góry.

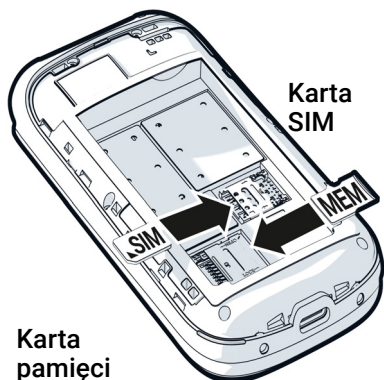


- 3 Rozsuń pałąk zabezpieczający.
 - 4 Wprowadzić kartę SIM do gniazdka karty SIM. Zwrócić uwagę na poprawną pozycję karty SIM.
 - 5 Zamknij pałąk zabezpieczający.
 - 6 Zamocuj pałąk zabezpieczający.
 - 7 Opcjonalnie można włożyć kartę pamięci do gniazda kart pamięci i zamocować zatrzask zabezpieczający.
- Karta SIM i karta pamięci została wprowadzona do telefonu komórkowego.

Wprowadzenie akumulatora i zamknięcie pokrywy

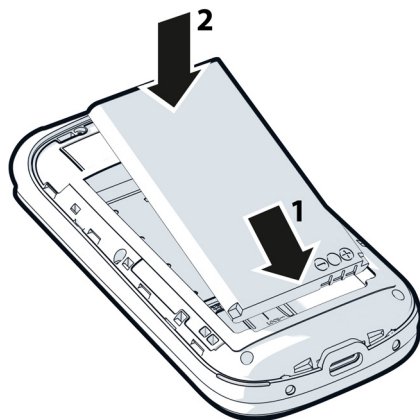


- 1 Wprowadzić akumulator w sposób przedstawiony na ilustracji. Zwrócić uwagę na poprawną pozycję.

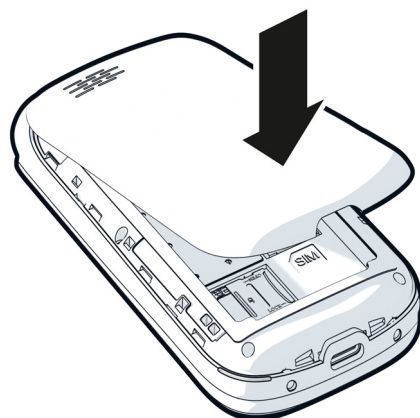


- 2 Nałożyć pokrywę schowka na akumulator w sposób przedstawiony na ilustracji.
- 3 Ostrożnie domknąć tę pokrywę. Pokrywa schowka na akumulator zazębia się w sposób słyszalny.
 - Został wprowadzony akumulator do telefonu komórkowego.

Ładowania akumulatora

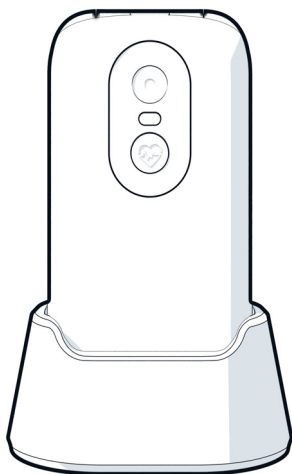


- 1 Podłączyć wtyczkę USB kabla do ładowania do podstawki do ładowania.
 - 2 Wstawić telefon komórkowy do podstawki do ładowania.
- lub

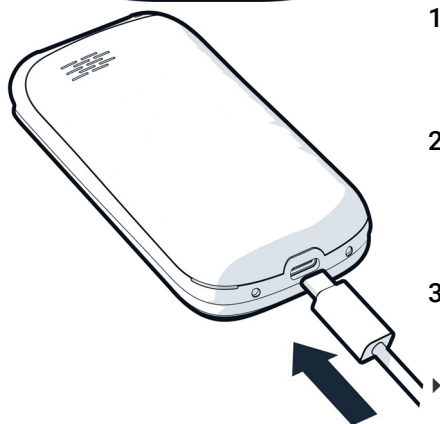

- 1 Podłączyć wtyczkę USB kabla do ładowania do złącza USB na dolnej stronie telefonu komórkowego.
 - 2 Podłączyć wolną wtyczkę USB kabla do ładowania ze złączem odpowiedniego wtykowego zasilacza sieciowego (nie jest elementem dostawy).
 - 3 Podłączyć zasilacz sieciowy do poprawnie zamontowanego gniazdka.
- Telefon komórkowy został podłączony do źródła prądu. Akumulator zostaje ładowany.

Przed pierwszym uruchomieniem należy akumulator załadować w całości.

Akumulator został w całości załadowany, jeżeli symbol ładowania  w pasku narzędzi jest całkowicie wypełniony.



Jeżeli został nastawiony wymóg ładowania akumulatora jedynie do poziomu 80 %, wtedy wskaźnik pozostaje stać w pozycji 80 % i akumulator zostaje ładowany jedynie do poziomu 80 % ładowania.

Obsługa telefonu komórkowego

Niniejszy rozdział zawiera podstawowe informacje dotyczące obsługi telefonu komórkowego.

Włączanie / wyłączanie telefonu komórkowego

Włączenie telefonu komórkowego:

- 1 Nacisnąć na prawy przycisk na wyświetlaczu w sposób **długi**.
- 2 Podać numer PIN włożonej karty SIM za pomocą pola klawiszy  telefonu komórkowego.

 Numer PIN został przekazany przez operatora sieci telefonii komórkowej wraz z kartą SIM. W razie wątpliwości należy zwrócić się do operatora sieci telefonii komórkowej.

- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK (→ str. 23).
 - ▶ Telefon komórkowy został włączony.

Wyłączenie telefonu komórkowego:

- 1 Nacisnąć na prawy przycisk na wyświetlaczu w sposób **długi**.
 - ▶ Telefon komórkowy został wyłączony.

Włączenie wyświetlacza

Podświetlenie wyświetlacza jest wyłączane po upływie ustawionego czasu (→ str. 75) w sposób automatyczny (tryb spoczynku). Ta funkcja zaniża zużycie energii akumulatora tego telefonu komórkowego.

Włączenie wyświetlacza:

- 1 Naciśnij dowolny przycisk lub otwórz telefon komórkowy.
 - ▶ Wyświetlacz telefonu komórkowy został włączony.

Zastosowanie przycisku układu sterowania



Przycisk układu sterowania służy do nawigowania w menu i polach do wprowadzania danych. Przycisk układu sterowania znajduje się między przyciskiem lewym i prawym.

Funkcje przycisku układu sterowania

W stanie oczekiwania:



otwórz menu



otwórz menu

Podczas rozmowy:



Głośność mowy dla słuchawki/układu głośnomówiącego głośniej



Głośność mowy dla słuchawki/układu głośnomówiącego ciszej

W menu:



Wpis menu do góry



Wpis menu w dół

Podczas wprowadzania tekstu:




Jedno pole tekstu do góry



Jedno pole tekstu w dół

Przyciski na wyświetlaczu

Za pomocą przycisków na wyświetlaczu wykonuje się funkcje, które zostają wykazywane na wyświetlaczu. Funkcje wyświetlacza zostają emitowane na dole po stronie lewej i na dole po stronie prawej wyświetlacza telefonu komórkowego i są zależne od wykazywanego menu.

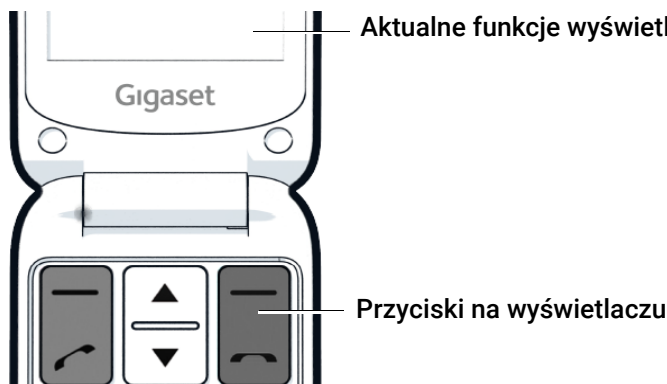

- 1 Wykonać nacisk na lewy lub prawy przycisk na wyświetlaczu.
 - ▶ Została wykonana funkcja, która została przedstawiona na wyświetlaczu.

Symbole na pasku stanu

Symbole w pasku stanu na górnej krawędzi wyświetlacza przedstawiają aktualne nastawienia i stan eksploatacyjny telefonu komórkowego:



Wibracja włączona, dźwięk dzwonka wyłączony



Aktywowana funkcja wyciszenia



Nieodebrane połączenie na liście połączeń



Budzik włączony



Otrzymano SMS-a lub wiadomość

Zasięg sygnału dla kart SIM



Liczba belek tego symbolu wskazuje na jakość połączenia. Obok symbolu wskazywana jest aktualna prędkość transmisji sieci.

Stan naładowania akumulatora

wyczerpany ok. 60 % pełny

Wskaźnik ten przebiega w czasie procesu ładowania.

Nawigacja w menu

Menu telefonu komórkowego składa się z menu głównego i kilku menu podrzędnych.

Gwoli lepszej orientacji zostało w tej instrukcji obsługi przedstawione całościowe zestawienie menu: → str. 6

Menu główne

Funkcje menu głównego są wskazywane na wyświetlaczu w formie symbolu i oznaczenia.

Nawigowanie w menu głównym:

- 1 Naciśnij przycisk nawigacji aby otworzyć menu.
- 2 Za pomocą przycisku nawigacji wybrać menu podrzędne (przykładowo nastawienia).
 - ▶ Aktualnie wybrane menu jest emitowane na kolorowym tle.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK.
 - ▶ Zostało otwarte menu podrzędne.

Menu podrzędne

Funkcje menu podrzędnego zostają wyświetlane w postaci listy.

Aktualnie wybrana pozycja menu jest emitowana na białym tle. Jeżeli nazwa wpisu nie mieści się w jednym wierszu, wtedy tekst przebiega dalej.

Jeśli dostępne są dalsze pozycje, po prawej stronie wyświetlany jest pasek pokazujący pozycję wpisu w menu podrzędnym.

Dostęp do jednej z funkcji:

- 1 Wybrać menu podrzędne (przykładowo nastawienia).
- 2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK.
 - ▶ Zostało otwarte menu podrzędne.

Przejdźcie do poprzedniego poziomu menu:

- 1 Naciśnięć przycisk na wyświetlaczu **Powrót**.
- Zostaje emitowany poprzedni poziom menu.

Wprowadzanie tekstu

Naciśnij odpowiedni przycisk raz dla każdej litery (np. "Hallo" 4 2 5 5 6). Oprogramowanie automatycznie rozpoznaje słowo. Użyj przycisków strzałek  / , aby przełączać się między propozycjami słów.

W opcji "Nowe słowo" można wybrać litery, naciskając kilkakrotnie przycisk z żadaną literą.

Prawy przycisk wyświetlacza 1 Poprawienie wpisu.
(czerwony) .

Lewy przycisk wyświetlacza 1 Przejmij propozycję słowa.
(zielony) .

Przycisk : 1 Przejęcie słowa + spacja.

Naciśnij przycisk hash : 1 Wybór wielkich/małych liter, trybu wprowadzania, wprowadzania liczb lub języka.

2 Potwierdź lewym przyciskiem wyświetlacza (zielonym) .

Wprowadzanie znaków specjalnych w trybie edytowania (podczas pisania SMS-ów) ► Naciśnięć przycisk z gwiazdką .

 Dla zredagowania wiadomości SMS oferowane są dalsze opcje do dyspozycji (→ str. 43).

Prowadzenie rozmów telefonicznych

Niniejszy rozdział zawiera opisy możliwości prowadzenia rozmów telefonicznych za pomocą tego telefonu komórkowego. Zalicza się do tego różne rodzaje wykonywania i przyjmowania połączeń telefonicznych.

Zostają także opisywane funkcje, które można wykonywać w czasie trwania rozmowy telefonicznej.

Wybór numeru abonenta za pomocą klawiatury

Za pomocą klawiatury telefonu komórkowego można bezpośrednio wybierać krajowe i międzynarodowe numery abonentów i łączyć się z nimi.

Wybieranie krajowego numeru abonenta:

- 1 Podać wymagany numer abonenta za pomocą pola przycisków  wraz z numerem kierunkowym.
- 2 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
- 3 Wybierz **Połączenie**.
- 4 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - Numer abonenta został wybrany za pomocą klawiatury.

Wybieranie międzynarodowego numeru abonenta:

- 1 Nacisnąć 2 razy na przycisk z gwiazdą , aż zostanie wprowadzony znak +.
- 2 Podać wymagany numer abonenta za pomocą pola przycisków  wraz z międzynarodowym numerem kierunkowym (przykładowo +43).
 - Został wybrany międzynarodowy numer abonenta.

Można skasować cyfry lub przerwać proces wybierania numeru abonenta:

- | | |
|---------------------------------------|---|
| Kasowanie cyfr: | 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu Usuń . |
| Przerwanie procesu wybierania numeru: | 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu Powrót . |

Wykonywanie połączeń wpisu z książki telefonicznej

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Kontakty**.
- 2 Wybierz wymagany zapis.
- 3 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
- 4 Wybierz **Połączenie**.
 - Połączenie zostało wykonane za pośrednictwem książki telefonicznej.

Wyczerpujące informacje na temat książki telefonicznej: → str. 36

Wykonywanie połączeń z historii połączeń

Historia połączeń zawiera ostatnio odebrane, wychodzące lub nieodebrane połączenia.

- 1 Naciśnij przycisk nawigacji , aby otworzyć menu.
- 2 Wybierz **Rejestry połączeń**.
- 3 Wybierz wymaganą listę połączeń (przykładowo nieodebranego połączenia).
- 4 Wybierz wymagany zapis.
- 5 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
- 6 Wybierz **Połączenie**.
 - Numer abonenta został wybrany z historii połączeń.

Szczegółowe informacje o listach połączeń: → str. 33

Wykonywanie połączenia za pomocą przycisku wybierania bezpośredniego

Do przycisków bezpośredniego wybierania A, B i C można przyporządkować ważne numery abonenta.



Wybrać przycisk bezpośredniego wybierania:

- 1 Wykonać **długi** nacisk na wymagany przycisk wybierania bezpośredniego (A, B lub C).
- 2 Potwierdzić ustawienia fabryczne za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

lub

- 1 Naciśnij przycisk nawigacji , aby otworzyć menu.
- 2 Wybierz **Ustawienia**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

Prowadzenie rozmów telefonicznych

- 4 Wybierz **Szybkie wybieranie**.
 - 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 6 Wykonać nacisk na wymagany przycisk A, B lub C.
 - 7 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
 - 8 Wybierz **Edytuj**.
 - 9 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 10 Podać wymagany numer abonenta za pomocą pola przycisków .
 - 11 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- lub

- 1 Wykonać nacisk na wymagany przycisk A, B lub C.
- 2 Wybierz **Opcje**.
- 3 Wybierz **Import kontaktów**.
- 4 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 5 Wybierz wymagany zapis.
- 6 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- ▶ Do przycisku wybierania bezpośredniego został przypisany numer abonenta.

Wybór numeru abonenta za pomocą przycisku wybierania bezpośredniego

- 1 Wykonać **dług** nacisk na wymagany przycisk wybierania bezpośredniego A, B lub C.
- ▶ Przyporządkowany numer abonenta został wybrany za pomocą przycisku wybierania bezpośredniego.

Odbieranie połączenia

Nadchodzące połączenie telefoniczne zostaje zasygnalizowane za pomocą dźwięku dzwonka telefonu komórkowego. W wyświetlaczu telefonu komórkowego zostaje przedstawiony numer abonenta osoby dzwoniącej (jeżeli numer ten zostaje przekazany). Jeżeli osoba dzwoniąca jest zapisana w książce telefonicznej, wyświetlane jest przyporządkowane do niej nazwisko.

Podejmowanie połączeń telefonicznych:

- 1 Wykonać nacisk na przycisk odbierania połączenia .
- lub
- 1 Otworzyć telefon komórkowy Należy wcześniej włączyć funkcję (→ str. 69).
 - ▶ Zostało przyjęte nadchodzące połączenie telefoniczne.

Odrzucanie połączeń telefonicznych:

1 Naciśnij przycisk odkładania słuchawki .

Zakończenie aktywnej rozmowy telefonicznej:

1 Naciśnij przycisk odkładania słuchawki .

lub

1 Zamknij telefon komórkowy. Należy wcześniej włączyć funkcję (→ str. 69).

► Została zakończona aktywna rozmowa telefoniczna.

Jeśli nie odbierzesz połączenia, zostanie ono zapisane na liście połączeń **Nieodebrane połączenia** (→ str. 33).

Nastawienia dla połączeń przychodzących

Włączanie / wyłączanie dzwonka i / lub wibracji: → str. 76

Ochrona przed niepożądanymi połączeniami (lista numerów zablokowanych)

Do listy numerów blokowanych można dodać maksymalnie 20 numerów abonenta.

Rozmowy z tych numerów abonenta zostają bezpośrednio przekierowane do skrzynki poczty elektronicznej i nie zostają sygnalizowane na telefonie komórkowym. Wpisy do listy numerów zablokowanych zostają wykonywane w sposób manualny lub można przejąć numery abonenta z książki.

Dopisywanie numeru abonenta do listy numerów zablokowanych

Do listy numerów zablokowanych można dodać maksymalnie 50 numerów.

- 1 Naciśnij przycisk nawigacji , aby otworzyć menu.
- 2 Wybierz **Ustawienia**.
- 3 Potwierdź za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Ustawienia telefonu**.
- 5 Potwierdź za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wybierz **Numer listy blokad**.
- 7 Potwierdź za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 8 Wybierz **Numer listy blokad**.
- 9 Potwierdź za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 10 Naciśnij przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.

Prowadzenie rozmów telefonicznych

Manualny zapis numeru abonenta:

11 Wybierz **Nowa**.

12 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

13 Za pomocą pola przycisków  należy wpisać nazwę i numer.

14 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Zapisz**.

lub zapis numeru abonenta z książki telefonicznej:

11 Wybierz **Import kontaktów**.

12 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

13 Wybierz wymagany zapis.

14 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.

15 Wybierz **Zaznacz**.

16 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.

17 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

► Do listy numerów zablokowanych został przypisany numer abonenta.



Lista blokowania jest włączana dla każdego nowego wpisu.

W czasie rozmowy telefonicznej

W czasie rozmowy telefonicznej oferowane są opisane poniżej funkcje.

Funkcja głośnomówiąca

Podczas prowadzenia rozmowy można korzystać z głośnika telefonu (zestaw głośnomówiący). Wtedy ręce są swobodne dla innych spraw.

Włączenie funkcji głośnomówiącej:

1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.

2 Wybierz **Głośnomówiący**.

3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

► Została włączona funkcja głośnomówiąca.

Rozmowa telefoniczna zostaje emitowana przez głośnik.

Wyłączenie funkcji głośnomówiącej:

1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.

2 Wybierz **Zestaw słuchawkowy**.

3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

► Została wyłączona funkcja głośnomówiąca.

Rozmowa telefoniczna zostaje emitowana przez słuchawkę.

Nastawienie stopnia głośności rozmów telefonicznych

Stopnie głośności rozmów telefonicznych można nastawiać stopniami. Ustawienie to dotyczy słuchawki i głośnika w trybie głośnomówiącym.

Nastawienie stopnia głośności w czasie trwania rozmowy telefonicznej:

- 1 Nacisnąć na przycisk układu sterowania  aby podwyższyć stopień głośności.
- 2 Nacisnąć na przycisk układu sterowania  aby zniżyć stopień głośności.

lub

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
- 2 Wybierz **Głośność**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Nacisnąć na przycisk układu sterowania  aby podwyższyć stopień głośności.
- 5 Nacisnąć na przycisk układu sterowania  aby zniżyć stopień głośności.



Ustawienie zostaje zapisane automatycznie po ok. 3 sekundach.

Wyciszanie mikrofonu

Przy wyciszonym mikrofonie rozmówca nie słyszy użytkownika.

Wyciszenie mikrofonu:

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
- 2 Wybierz **Wycisz**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - ▶ Mikrofon został wyciszony.Rozmówca nie słyszy więcej abonenta.

Ponowne włączenie mikrofonu:

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
- 2 Wybierz **Anuluj wyciszenie**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - ▶ Mikrofon został włączony.Rozmówca może słyszeć abonenta.

Przekierowanie rozmowy telefonicznej

W przypadku przekierowania rozmowy telefonicznej połączenia zostają przekierowane na inny numer abonenta lub do skrzynki poczty elektronicznej.



Nie wszyscy oferenci sieci wspierają funkcję przekierowania rozmów telefonicznych.

Konfigurowanie przekierowania rozmowy telefonicznej

Przed skonfigurowaniem funkcji przekierowania rozmów telefonicznych, funkcja ta musi zostać wpierv włączona.

Włączenie przekierowania rozmowy telefonicznej:

- 1 Naciśnij przycisk nawigacji , aby otworzyć menu.
- 2 Wybierz **Ustawienia**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Ustawienia połączeń**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wybierz **Przekazywanie połączeń**.
- 7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 8 Wybierz jedną z możliwych opcji.
- 9 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Wybierz**.
- 10 Wybierz **Włącz**.
- 11 Wybrać cel funkcji przekierowania rozmowy telefonicznej.

Przekierowanie na numer abonenta:

- 1 Wybierz **Przełącz na numer**.
- 2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 3 Podać wymagany numer abonenta za pomocą pola przycisków .
- 4 Tylko w przypadku **Przekazuj**, kiedy nie ma odpowiedzi:
Wybierz jeden z określonych czasów reakcji.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

Przekierowanie do skrzynki poczty elektronicznej:



Numer skrzynki poczty elektronicznej został przyporządkowany do przycisku 1 (→ str. 38).

- 1 Wybierz **Przekierowanie do poczty głosowej**.
- 2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- ▶ Zostało skonfigurowane przekierowanie rozmów telefonicznych na numer abonenta lub skrzynkę poczty elektronicznej.

Wyłączenie przekierowania rozmów telefonicznych

Włączenie przekierowania rozmów telefonicznych:

- 1 Naciśnij przycisk nawigacji , aby otworzyć menu.
 - 2 Wybierz **Ustawienia**.
 - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 4 Wybierz **Ustawienia połączeń**.
 - 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 6 Wybierz **Przekazywanie połączeń**.
 - 7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 8 Wybierz **Anuluj wszystkie przekazy**.
 - 9 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **Wybierz**.
- Przekierowanie rozmowy telefonicznej zostało wyłączone.

Historie połączeń

W telefonie komórkowym zapisywane są różne typy połączeń (nieodebrane, odebrane i wychodzące) w postaci list historii połączeń.

Otwieranie historii połączeń

- 1 Naciśnij przycisk nawigacji , aby otworzyć menu.
 - 2 Wybierz **Rejestry połączeń**.
 - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- Zostało otwarte zestawienie zawierające informacje dotyczące historii połączeń.

To zestawienie historii połączeń oferuje menu podrzędne dla każdego rodzaju połączeń telefonicznych:

- Wszystkie połączenia
- Nieodebrane połączenia
- Wybierane numery
- Odebrane
- Odrzucone połączenia

Prowadzenie rozmów telefonicznych

Pod Wszystkie połączenia są podsumowane połączenia dla wszystkich typów połączeń.

Obok nazwy tej listy widnieje ilość zawartych w niej zapisów.

- 1 Wybierz wymaganą listę połączeń (przykładowo nieodebranego połączenia).
- 2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK.
 - ▶ Zostało otwarte wymagane zestawienie zawierające informacje dotyczące historii połączeń.

Informacje o połączeniu

- Numer telefonu lub imię/nazwisko, jeśli abonent jest wpisany do książki telefonicznej
- Data i godzina

 Jeżeli istnieje przynajmniej jedno nieodebrane połączenie, wtedy w pasku stanu zostaje emitowany symbol .

Zarządzanie wpisami na listach połączeń

- 1 Naciśnij przycisk nawigacji , aby otworzyć menu.
- 2 Wybierz Rejestry połączeń.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK.
- 4 Wybierz wymaganą listę historii połączeń.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK.
- 6 Wybierz wymagany zapis.
- 7 Wybierz Opcje.

Wybieranie numeru:

- ▶ Wybierz Połączenie.

Wyświetlanie informacji na temat połączenia:

- ▶ Wybierz Szczegóły.

Pisanie wiadomości tekstowej (SMS):

- ▶ Wybierz Napisz wiadomość.

Zapisanie numeru w książce telefonicznej:

- ▶ Wybierz Dodaj do kontaktów.

Zapisanie numeru na liście numerów zablokowanych:

- ▶ Wybierz Dodaj do czarnej listy.

Zapisanie numeru na liście numerów zaufanych:

- ▶ Wybierz Dodaj do listy dozwolonych.

Kasowanie zapisu:

- ▶ Wybierz Usuń.

Usuń wszystkie wpisy z listy połączeń:

- ▶ Wybierz Usuń wszystkie.

Kasowanie listy historii połączeń

- 1 Naciśnij przycisk nawigacji , aby otworzyć menu.
- 2 Wybierz **Rejestry połączeń**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Usuń wszystkie**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - ▶ Zostały skasowane treści listy połączeń.

Licznik czasu połączenia

- 1 Naciśnij przycisk nawigacji , aby otworzyć menu.
- 2 Wybierz **Rejestry połączeń**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Liczniki połączeń**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - ▶ Znajdziesz tam następujące informacje:

Ostatnie połączenie: ▶ Wyświetla czas trwania ostatniego połączenia.

Odebrane: ▶ Pokazuje czas trwania odebranych połączeń.

Wybierane numery: ▶ Wyświetla czas trwania wybieranych połączeń.

Historia połączeń: ▶ Pokazuje czas trwania wszystkich połączeń.

Resetowanie licznika połączeń

- 1 Naciśnij przycisk nawigacji , aby otworzyć menu.
- 2 Wybierz **Rejestry połączeń**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Liczniki połączeń**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Reset**.
- 7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - ▶ Został zresetowany stan Timer Połączenie.

Książka telefoniczna

Książka telefoniczna może zawierać maksymalnie 500 wpisów.

Kontakty można zapisywać w pamięci telefonu lub na karcie SIM.

Zapisy w książce telefonicznej można tworzyć ręcznie, przenosić je z listy połączeń lub przenosić numer telefonu do kontaktu po rozpoczęciu jego wpisywania przed połączeniem.

Otwieranie książki telefonicznej

1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Kontakty**.

lub

1 Naciśnij przycisk nawigacji , aby otworzyć menu.

2 Wybierz **Kontakty**.

3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

Wpisy w książce telefonicznej

Książka telefoniczna zawiera wszystkie zapisy w książce telefonicznej. Są one posegregowane w sposób alfabetyczny.

Zapis zawiera poniższe informacje:

- Nazwisko

Informacje o kontaktach

Symbol informuje o miejscu zapisu książki telefonicznej w pamięci:



W telefonie komórkowym



na karcie SIM

Tworzenie zapisów w książce telefonicznej

1 Naciśnij przycisk nawigacji , aby otworzyć menu.

2 Wybierz **Kontakty**.

3 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.

4 Wybierz **Nowa**.

5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

6 Wybierz miejsce zapisu nowego wpisu do książki telefonicznej (karta SIM lub pamięć telefonu).

7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

8 Wybierz **Nazwa**.

- 9 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
 - 10 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Edytuj**.
 - 11 Podać wymaganą nazwę za pomocą pola przycisków .
 - 12 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 13 Wybierz **Komórka** lub **Domowy**.
 - 14 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
 - 15 Wybierz **Edytuj**.
 - 16 Podać wymagany numer abonenta za pomocą pola przycisków .
 - 17 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 18 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
 - 19 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Zapisz**.
 - ▶ Został wykonany zapis w książce telefonicznej.
- Informacje na temat wprowadzania tekstu: → str. 25

Wyszukiwanie wpisu w książce telefonicznej

- 1 Za pomocą pola przycisków  należy wpisać nazwę i Numer.
 - 2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - ▶ Zostają wyświetlane zapisy, które odpowiadają temu wymogowi.
- lub
- 1 Wertuj listę za pomocą przycisku układu sterowania .

Wykonywanie połączeń z książki telefonicznej

- 1 Naciśnij przycisk nawigacji , aby otworzyć menu.
- 2 Wybierz **Kontakty**.
- 3 Wybierz wymagany zapis.
- 4 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
- 5 Wybierz **Połączenie**.
 - ▶ Zostaje wykonane połączenie z wybranym kontaktem.

Edytowanie/administrowanie zapisami w książce telefonicznej

- 1 Wybierz **Kontakty**.
- 2 Wybierz wymagany zapis.
- 3 Wybierz **Opcje**.
- 4 Wybierz jedną z następujących możliwości:

Wybranie numeru kontaktu:	▶ Wybierz Połączenie .
Wykazywanie kontaktu:	▶ Wybierz Pokaż .
Pisanie wiadomości tekstowej (SMS):	▶ Wybierz Napisz wiadomość .
Kasowanie kontaktu	▶ Wybierz Usuń .
Usuwanie kilku kontaktów:	▶ Wybierz Usuń wiele .
Dodawanie kontaktów	▶ Wybierz Nowa .
Import / eksport kontaktów:	▶ Wybierz Import/Eksport .
Dodawanie do listy numerów zaufanych:	▶ Wybierz Dodaj do listy dozwolonych .
Dodawanie do listy numerów zablokowanych:	▶ Wybierz Dodaj do czarnej listy .
Wyślij wizytówkę:	▶ Wybierz Wyślij vCard .
Wyświetl stan pamięci:	▶ Wybierz Inne .
	▶ Wybierz Stan pamięci .

Skrzynka poczty elektronicznej

Jeśli dostawca usług telefonicznych udostępnia skrzynkę poczty elektronicznej (automatyczną sekretarkę), osoba dzwoniąca może zostawić wiadomość, jeśli nie odbierzesz połączenia.

Aby odsłuchać wiadomości głosowe skrzynki poczty elektronicznej, potrzebny jest jej numer. W razie potrzeby poproś operatora sieci komórkowej o podanie numeru telefonu.

Można odsłuchać wiadomości skrzynki poczty elektronicznej:

- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk .
- ▶ Zostały odsłuchane wiadomości skrzynki poczty elektronicznej.

Wzywanie pomocy (SOS)

Telefon komórkowy oferuje poniższe funkcje SOS:

- Wzywanie pomocy SOS
- SOS - SMS (wiadomość tekstowa)
- Alarm SOS



Nie używaj lokalnych, krajowych ani międzynarodowych numerów alarmowych.

Telefoniczne wzywanie pomocy SOS

Przycisk SOS oferuje prywatną funkcję wzywania pomocy do dyspozycji. Naciskając przycisk SOS można zadzwonić do maks 5 numerów i / lub przesłać na nie SMS.

Włączanie/wyłączanie telefonicznego wzywania pomocy SOS

- 1 Naciśnij przycisk nawigacji , aby otworzyć menu.
 - 2 Wybierz **SOS**.
 - 3 Potwierdź za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 4 Wybierz **Status**.
 - 5 Potwierdź za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 6 Wybierz **Wł./Wył..**
 - 7 Potwierdź za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK** (● = wybrany).
- Została włączona funkcja telefonicznego wzywania pomocy SOS.

Wpisanie numerów SOS

Wprowadzić numery, które mają zostać wybrane, po naciśnięciu przycisku SOS. Można dokonać zapisu do 5 numerów abonenta.

- 1 Naciśnij przycisk nawigacji , aby otworzyć menu.
- 2 Wybierz **SOS**.
- 3 Potwierdź za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Lista kontaktów**.
- 5 Potwierdź za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wybrać puste miejsce w pamięci (<puste>).
- 7 Wybierz **Opcje**.

Wzywanie pomocy (SOS)

- 8 Wybierz **Edytuj**.
 - 9 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 10 Podać wymagany numer abonenta za pomocą pola przycisków .
 - 11 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- lub
- 1 Postępować w sposób zgodny z krokami działania od 1 do 9.
 - 2 Wybierz **Import kontaktów**.
 - 3 Wybierz wymagany zapis.
 - 4 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - Numery wzywania pierwszej pomocy zostały zapisane w pamięci.

Wiadomość tekstowa SOS (SMS)

Dodatkowo do telefonicznego wzywania pierwszej pomocy SOS można wysyłać wiadomości tekstowe SOS (SMS). Oferowany jest tekst standardowy. Ten tekst można zmienić. Jeżeli funkcja ta została aktywowana, wtedy zostają wysyłane wiadomości SMS na zdefiniowane numery wzywania pierwszej pomocy.

Włączanie/wyłączanie powiadomienia SMS

- 1 Naciśnij przycisk nawigacji , aby otworzyć menu.
- 2 Wybierz **SOS**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Włączanie/wyłączanie wiadomości SOS SMS**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wybierz **Wł./Wył.**.
- 7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK** (● = wybrany).
- Została włączona funkcja wzywania pomocy za pomocą wiadomości tekstowych SOS.

Zmiana treści wiadomości tekstowej SMS

Można wprowadzać zmiany w zapisanym standardowym tekście pierwszej pomocy SOS lub wpisać tekst indywidualny.

- 1 Naciśnij przycisk nawigacji , aby otworzyć menu.
- 2 Wybierz **SOS**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **SOS SMS**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - ▶ Zostaje emitowany tekst standardowy.
- 6 Skasować istniejący tekst za pomocą przycisku na wyświetlaczu **Usuń**.
- 7 Podać wymagany tekst za pomocą pola przycisków .
- 8 Wybierz **Opcje**.
- 9 Wybierz **Zapisz**.
 - ▶ Została zmieniona treść wiadomości tekstowej SOS.

Informacje na temat wprowadzania tekstu wiadomości SMS: → str. 43

Włączenie alarmu SOS

Jeżeli został włączony alarm SOS, wtedy telefon komórkowy sygnalizuje w czasie nacisku na przycisk SOS głośny dźwięk alarmu.

- 1 Naciśnij przycisk nawigacji , aby otworzyć menu.
- 2 Wybierz **SOS**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Stan sygnału ostrzegawczego**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wybierz **Wł./Wył.**.
- 7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK** (● = wybrany).
 - ▶ Została włączona funkcja wzywania pomocy w formie alarmu SOS.

SMS (wiadomości tekstowe)

Oferowana jest możliwość wysyłania i przyjmowania wiadomości tekstowych (SMS).

Pisanie i wysyłanie wiadomości SMS



Wiadomość SMS może mieć do 612 znaków. W przypadku ponad 160 znaków SMS jest wysyłany jako ciąg wiadomości SMS (do 4 pojedynczych SMS-ów).

- 1 Naciśnij przycisk nawigacji , aby otworzyć menu.
- 2 Wybierz **Wiadomości**.
- 3 Potwierdź za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Napisz wiadomość**.
- 5 Potwierdź za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

Wprowadzanie numeru:

- 1 Podać wymagany numer abonenta za pomocą pola przycisków .
- 2 Naciśnij przycisk układu sterowania .

lub

Korzystanie z kontaktów:

- 1 Wybierz **Opcje**.
- 2 Wybierz **Kontakty**.
- 3 Potwierdź za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz wymagany zapis.
- 5 Wybierz **Opcje**.
- 6 Wybierz **Zaznacz**.
- 7 Potwierdź za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 8 Wybierz **Opcje**.
- 9 Wybierz **OK**.
- 10 Potwierdź za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 11 Naciśnij przycisk układu sterowania .

- 6 Podać wymagany tekst za pomocą pola przycisków .
- 7 Wybierz **Opcje**.
- 8 Wybierz **Wyślij**.
- 9 Potwierdź za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- Została wysłana wiadomość SMS (wiadomość tekstowa).

SMS-przerwanie pisania

W przypadku odrzucenia wpisanego tekstu:

- 1 Wybierz **Opcje**.
- 2 Wybierz **Wyjdź**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Potwierdzić zapytanie **Wyjść bez zapisywania?** za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

► Wpisany tekst został odrzucony.

 Jeżeli brak jest możliwości wysyłania wiadomości SMS, wtedy zostaje ona odłożona w folderze poczty wyjściowej (→ str. 47).

Metoda wprowadzania tekstu

Do każdego przycisku między cyfrą 2 i 9 oraz przycisku 0 zostały przyporządkowane litery i cyfry. Zaraz po naciśnięciu przycisku dostępne znaki są wyświetlane w dolnej części wyświetlacza. Wybrany znak zostaje wyróżniony.

Telefon komórkowy oferuje 2 metody wprowadzania danych. Litery i cyfry można wybierać ręcznie lub telefon komórkowy oferuje wybór słów.

Wprowadzanie tekstu bez pomocy:

- 1 Naciśnij przycisk nawigacji , aby otworzyć menu.
- 2 Wybierz **Wiadomości**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Napisz wiadomość**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Naciskać na przycisk układu sterowania w dół .
- 7 Wykonać nacisk na przycisk Hash .
- 8 Wybierz jedną z możliwych opcji.
- 9 Wykonywać kilkakrotnie krótki nacisk na wymagany przycisk do momentu, kiedy pojawi się żądany znak.

Wprowadzanie tekstu z pomocą:

- 1 Naciśnij przycisk nawigacji , aby otworzyć menu.
- 2 Wybierz **Wiadomości**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Napisz wiadomość**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wykonać nacisk na przycisk Hash .

SMS (wiadomości tekstowe)

- 7 Naciskać na przycisk układu sterowania w dół .
- 8 Wybierz jedną z możliwych opcji.
- 9 Naciśnij żądane litery.
- 10 Za pomocą przycisku układu sterowania  wybrać potrzebne słowo.
- 11 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK.

Przesuwanie kursora (w lewo / w prawo):

- 1 Naciskać na przycisk układu sterowania do góry  lub w dół .
- Przestawienie między pisownią małymi i dużymi literami lub podawaniem numerów:

- 1 Wykonać nacisk na przycisk Hash .
- 2 Naciskać na przycisk układu sterowania w dół .
- 3 Wybierz jedną z możliwych opcji.
- 4 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK.

Wprowadzanie znaków specjalnych:

- 1 Wykonać nacisk na przycisk z gwiazdką .
- 2 Wybrać wymagany znak specjalny.
- ▶ Został wybrany wymagany znak specjalny.

Zmiana wersji językowej zapisywanego tekstu

Wersja językowa decyduje o tym, jakie znaki zostają udostępnione do zapisywania tekstów.

- 1 Naciśnij przycisk nawigacji , aby otworzyć menu.
- 2 Wybierz **Wiadomości**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK.
- 4 Wybierz **Napisz wiadomość**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK.
- 6 Wykonać nacisk na przycisk Hash .
- 7 Naciskać na przycisk układu sterowania w dół .
- 8 Wybierz **Język pisania**.
- 9 Wybierz wymaganą wersję językową zapisywanego tekstu.
- 10 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK ( = wybrany).
- ▶ Została zmieniona wersja językowa zapisywanego tekstu.

Zapisywanie tymczasowe wiadomości SMS w pamięci (Lista projektów)

Wiadomości SMS można tymczasowo zapisywać, a później edytować i wysyłać.

- 1 Naciśnij przycisk nawigacji , aby otworzyć menu.
 - 2 Wybierz **Wiadomości**.
 - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 4 Wybierz **Napisz wiadomość**.
 - 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 6 Podać wymagany tekst za pomocą pola przycisków .
 - 7 Wybierz **Opcje**.
 - 8 Wybierz **Zapisz jako wiad. roboczą**.
 - 9 Naciśnij przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
 - 10 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- Wiadomość SMS została zapisana jako projekt w Liście projektów.

Edytowanie projektów

- 1 Naciśnij przycisk nawigacji , aby otworzyć menu.
- 2 Wybierz **Wiadomości**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Wersje robocze**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- Pojawia się lista projektów.
- 6 Wybrać wymagany projekt.
- 7 Naciśnij przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
- 8 Wybierz jedną z następujących opcji:

Wyświetl projekt:	1 Wybierz Pokaż. 2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK.
Kasowanie projektu:	1 Wybierz Usuń. 2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK.
Kasowanie wszystkich projektów:	1 Wybierz Usuń wszystkie. 2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK.

SMS (wiadomości tekstowe)

- | | |
|-----------------------------|--|
| Redagowanie wiadomości SMS: | 1 Wybierz Edytuj . |
| | 2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK . |
| | 3 Podać wymagany tekst za pomocą pola przycisków  . |
| Przenieś SMS: | 1 Wybierz Przenieś . |
| | 2 Wybierz Telefon/SIM . |
| | 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK . |
| Oznaczenie SMS: | 1 Wybierz Zaznacz . |
| | 2 Wybierz jedną z możliwych opcji. |
| | 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK . |
| Sortowanie wiadomości SMS: | 1 Wybierz Sortuj . |
| | 2 Wybierz jedną z możliwych opcji. |
| | 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK (● = wybrany). |

Wysłane wiadomości

Pod Wysłane zostają zapisywane wysłane wiadomości SMS w pamięci.



Funkcja **Zapisuj wysłane wiadomości** została aktywowana
(→ str. 52).

- 1 Naciśnij przycisk nawigacji , aby otworzyć menu.
- 2 Wybierz **Wiadomości**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Wysłane**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Pojawia się lista wysłanych wiadomości.
- 7 Wybierz wymaganą wiadomość SMS.
- 8 Wybierz **Opcje**.
- 9 Wybierz jedną z następujących opcji:

Odczytywanie wiadomości SMS:	1 Wybierz Pokaż .
Usuwanie wiadomości SMS:	1 Wybierz Usuń .
	2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK .

- | | |
|--------------------------------------|---|
| Kasowanie wszystkich wiadomości SMS: | 1 Wybierz Usuń wszystkie . |
| | 2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK . |
| Wysyłanie do innego abonenta: | 1 Wybierz Przekaż . |
| | ➤ Wyświetlana jest wiadomość SMS. |
| | 2 Podać wymagany numer abonenta za pomocą pola przycisków  . |
| | 3 Wybierz Opcje . |
| | 4 Wybierz Wyślij (→ str. 42). |
| | 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK . |
| Przenieś SMS: | 1 Wybierz Przenieś . |
| | 2 Wybierz Telefon/SIM . |
| | 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK . |
| Oznaczenie SMS: | 1 Wybierz Zaznacz . |
| | 2 Wybierz jedną z możliwych opcji. |
| | 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK . |
| Sortowanie wiadomości SMS: | 1 Wybierz Sortuj . |
| | 2 Wybierz jedną z możliwych opcji. |
| | 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK (● = wybrany). |

Skrzynka nadawcza

W folderze Skrzynka nadawcza zostają zapisywane wiadomości SMS, których wysyłka nie była możliwa, ponieważ brak było połączenia lub zastosowany numer abonenta nie jest znany.

- 1 Naciśnij przycisk nawigacji , aby otworzyć menu.
- 2 Wybierz **Wiadomości**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Skrzynka nadawcza**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Pojawia się lista nie wysłanych wiadomości.
- 7 Wybierz wymaganą wiadomość SMS.
- 8 Wybierz **Opcje**.

9 Wybierz jedną z następujących opcji:

- | | |
|--------------------------------------|---|
| Odczytywanie wiadomości SMS: | 1 Wybierz Pokaż . |
| Wysyłanie wiadomości SMS: | 1 Wybierz Wyślij ponownie .
2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK . |
| Kasowanie wiadomości SMS: | 1 Wybierz Usuń .
2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK . |
| Kasowanie wszystkich wiadomości SMS: | 1 Wybierz Usuń wszystkie .
2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK . |
| Przeniesienie SMS: | 1 Wybierz Przenieś .
2 Wybierz Telefon/SIM .
3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK . |
| Oznaczenie SMS: | 1 Wybierz Zaznacz .
2 Wybierz jedną z możliwych opcji.
3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK . |
| Sortowanie wiadomości SMS: | 1 Wybierz Sortuj .
2 Wybierz jedną z możliwych opcji.
3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK (☉ = wybrany). |

Szablon

W folderze Wzory tekstów przedstawiony zostaje wybór edytowanych wstępnie tekstów. Te wzory tekstów SMS można zredagować lub wysłać bezpośrednio.

- 1 Naciśnij przycisk nawigacji , aby otworzyć menu.
- 2 Wybierz **Wiadomości**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Szablony**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
► Pojawia się lista wzorów tekstów SMS.
- 6 Wybierz wymagany wzór tekstu wiadomości SMS.
- 7 Wybierz **Edytuj**.

8 Wybierz jedną z następujących opcji:

- | | | |
|---|---|--|
| Edytowanie wzoru tekstu wiadomości SMS: | 1 | Podać wymagany tekst za pomocą pola przycisków  . |
| Kasowanie wzoru tekstu wiadomości SMS: | 1 | Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu Usuń . |
| Edytowanie wzoru tekstu wiadomości SMS: | 1 | Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK . |

Odbieranie wiadomości SMS

Nadchodzące wiadomości SMS zostają odkładane w folderze Skrzynka odbiorcza. Wpływ nowej wiadomości SMS zostaje zasygnalizowany za pomocą dźwięku wiadomości (→ str. 78) i powiadomienia nowa wiadomość na wyświetlaczu.

- 1 Naciśnij przycisk nawigacji , aby otworzyć menu.
- 2 Wybierz **Wiadomości**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Odebrane**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- ▶ Pojawia się lista nowych wiadomości.

Jeżeli w folderze Wpływ poczty istnieje jeszcze nie przeczytana wiadomość SMS, wtedy w pasku narzędzi pojawia się symbol .

Odczytywanie wiadomości SMS

- 1 Naciśnij przycisk nawigacji , aby otworzyć menu.
- 2 Wybierz **Wiadomości**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Odebrane**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wybierz wymaganą wiadomość SMS.
- 7 Wybierz **Opcje**.
- 8 Wybierz **Pokaż**.
- 9 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- ▶ Została odczytana przyjęta wiadomość SMS.

Redagowanie wiadomości SMS

- 1 Naciśnij przycisk nawigacji , aby otworzyć menu.
- 2 Wybierz **Wiadomości**.
- 3 Potwierdź za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Odebrane**.
- 5 Potwierdź za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wybierz wymaganą wiadomość SMS.
- 7 Wybierz **Opcje**.
- 8 Wybierz jedną z następujących opcji:

Odpowiedź na SMS:	1 Wybierz Odpowiedz. 2 Potwierdź za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK. 3 Podać wymagany tekst za pomocą pola przycisków . 4 Wybierz Opcje. 5 Wybierz Wyślij (→ str. 42).
Kasowanie wiadomości SMS:	1 Wybierz Usuń. 2 Potwierdź za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK.
Kasowanie wszystkich wiadomości SMS:	1 Wybierz Usuń wszystkie. 2 Potwierdź za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK.
Wykonanie połączenia telefonicznego z nadawcą:	1 Wybierz Połączenie. 2 Potwierdź za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK. ▶ Numer jest wybierany.
Przenieś SMS:	1 Wybierz Przenieś. 2 Wybierz Telefon/SIM. 3 Potwierdź za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK.
Oznaczenie SMS:	1 Wybierz Zaznacz. 2 Wybierz jedną z możliwych opcji. 3 Potwierdź za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK.

- | | |
|---|--|
| Sortowanie wiadomości SMS: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Wybierz Sortuj. 2 Wybierz jedną z możliwych opcji. 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK (☉ = wybrany). |
| Dodaj nadawcę: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Wybierz Dodaj nadawcę do. 2 Wybierz Dodaj do nowego kontaktu/Dodaj do istniejącego kontaktu. 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK. |
| Usuń powtarzające się numery: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Wybierz Usuń powtarzające się numery. 2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Numer abonenta jest wybierany. |
| Dodawanie do listy numerów zablokowanych: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Wybierz Dodaj do czarnej listy. 2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Numer telefonu zostanie dodany do listy zablokowanych. |
| Dodawanie do listy numerów zaufanych: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Wybierz Dodaj do listy dozwolonych. 2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Numer telefonu zostanie dodany do listy zaufanych numerów. |

Nastawienia SMS

Wykazanie stanu zasobów pamięci

Stan zasobu pamięci SMS przedstawia faktyczną i możliwą ilość zapisanych w pamięci wiadomości SMS na karcie SIM i w pamięci wewnętrznej telefonu komórkowego.

- 1 Naciśnij przycisk nawigacji , aby otworzyć menu.
- 2 Wybierz **Wiadomości**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Pojemność skrzynki wiadomości**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- ▶ Został otwarty wgląd w stan zasobów pamięci.

Zapis wysyłanych wiadomości SMS w pamięci

Ustalenie, czy wysyłane wiadomości SMS zostaną zapisane w liście **Wysłane** (→ str. 46).

- 1 Naciśnij przycisk nawigacji , aby otworzyć menu.
 - 2 Wybierz **Wiadomości**.
 - 3 Potwierdź za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 4 Wybierz **Ustawienia SMS**.
 - 5 Potwierdź za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 6 Wybierz **Zapisuj wysłane wiadomości**.
 - 7 Wybierz **OK**.
 - 8 Wybierz **Monituj użytkownika, Zapisz, Nie zapisuj**.
 - 9 Potwierdź za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK** (● = wybrany).
- Zostało ustalone, czy wysyłane wiadomości SMS zostaną zapisane w pamięci.

Preferowane miejsce zapisu w pamięci

Ustalenie, czy wiadomości SMS mają zostać zapisywane w telefonie komórkowym lub w pamięci na karcie SIM.

- 1 Naciśnij przycisk nawigacji , aby otworzyć menu.
 - 2 Wybierz **Wiadomości**.
 - 3 Potwierdź za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 4 Wybierz **Ustawienia SMS**.
 - 5 Potwierdź za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 6 Wybierz **Preferowana pamięć**.
 - 7 Potwierdź za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 8 Wybierz **Telefon, SIM**.
 - 9 Potwierdź za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK** (● = wybrany).
- Zostało ustalone, w którym miejscu zapisu w pamięci zostaną zapisywane wiadomości SMS.

Dalsze aplikacje

Niniejszy rozdział zawiera opisy dalszy funkcji telefonu komórkowego.

Budzik



Data i godzina są ustawione w poprawny sposób.

Nastawienie budzika

Można ustawić kilka czasów budzenia. W ustawionym czasie budzenia zostaje wykonany sygnał pobudki (→ str. 55):

- 1 Naciśnij przycisk nawigacji , aby otworzyć menu.
- 2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK.
- 3 Wybierz **Narzędzia**.
- 4 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK.
- 5 Wybierz **Alarm**.
- 6 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK.
- 7 Wybrać wymagany budzik (08:00).
- 8 Naciśnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
- 9 Wybierz **Edytuj**.
- 10 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK.
- 11 Za pomocą przycisku układu sterowania  przełączać między polami wpisu:

Wiadomości: 1 Za pomocą pola przycisków  należy wpisać nazwę budzik.

Czas: 1 Podać czas w formie czterocyfrowej za pomocą pola przycisków .

- Dzwonek:**
- 1 Wybierz **Dzwonek**.
 - 2 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
 - 3 Wybierz **Wybierz**.
 - 4 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 5 Wybierz **Wbudowane dzwonki**.
 - 6 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 7 Należy wybrać dźwięk dzwonka z przeznaczeniem dla budzika.
 - 8 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- Powtórzenie:**
- 1 Wybierz **Tryb powtarzania**.
 - 2 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
 - 3 Wybierz **Wybierz**.
 - 4 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 5 Za pomocą przycisku układu sterowania , należy ustawić, jak często zdarzenie to ma się powtórzyć (**Raz/ Codziennie/Dni robocze**).

Jeżeli została włączona funkcja budzika, wtedy zostaje emitowany symbol  w pasku narzędzi wyświetlacza telefonu komórkowego.

Włączanie / wyłączanie budzika

Włączanie lub wyłączanie ustawionego budzika:

- 1 Naciśnij przycisk nawigacji , aby otworzyć menu.
 - 2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 3 Wybierz **Narzędzia**.
 - 4 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 5 Wybierz **Alarm**.
 - 6 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 7 Wybrać wymagany budzik.
 - 8 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
 - 9 Wybierz **Wł./Wył..**
 - 10 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- Budzik został włączony/wyłączony.

Sygnał budzika

Sygnał budzika jest wskazywany na wyświetlaczu i sygnalizowany wybraną melodią dzwonka. Sygnał budzika zostaje emitowany przez 60 sekund. Jeżeli nie zostanie naciśnięty żaden przycisk dźwięk powtarza się po 4 minutach. Po drugim powtórzeniu, sygnał budzenia zostaje wyłączony.



Podczas rozmowy sygnał budzika jest sygnalizowany jedynie za pomocą krótkiego dźwięku.

Wyłączanie dźwięku budzika / powtarzanie po przerwie (drzemka)

Wyłączanie sygnału budzika:

- 1 Wybierz **Wył..**
- ▶ Sygnał budzika został wyłączony.

Powtarzanie sygnału budzika (drzemka):

- 1 Wybierz **Drzemka**.

lub

- 1 Wykonać nacisk na dowolny przycisk.
- ▶ Sygnał budzika został odroczony.
Zostanie on powtórzony po 5 minutach.

Kalendarz

Do kalendarza można wpisać terminy (zdarzenia) i niniejszym stworzyć funkcję ich przypominania.



Data i godzina są nastawione w poprawny sposób.

W taki sposób zostaje otwierany kalendarz:

- 1 Naciśnij przycisk nawigacji , aby otworzyć menu.
- 2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 3 Wybierz **Narzędzia**.
- 4 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 5 Wybierz **Kalendarz**.
- 6 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- ▶ Został otwarty kalendarz.

Aktualna data jest emitowana na zielonym tle, aktualnie wybrany dzień jest emitowany na niebieskim tle. Dni z wydarzeniami są zaznaczone na czerwono.

Dalsze aplikacje

Nawigacja w kalendarzu

W taki sposób zostaje wybierana wymagana data:

- 1 Nawigować na pomocą przycisków układu sterowania  w górę i  w dół.

lub

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
- 2 Wybierz **Przejdź do daty**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Podać wymaganą datę za pomocą pola przycisków  w formacie ośmiocyfrowym.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- ▶ Została wybrana wymagana data.

Wskaźnik zdarzeń

Zdarzenie zostaje zasygnalizowane w zdefiniowanym czasie w formie dźwięku sygnału (jeżeli jest włączony) lub w formie powiadomienia na wyświetlaczu.

Wyłączenie dźwięku sygnału:

- 1 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **Anuluj**.
- ▶ Sygnał budzika został wyłączony.

Tworzenie nowego zdarzenia

- 1 Naciśnij przycisk nawigacji , aby otworzyć menu.
- 2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 3 Wybierz **Narzędzia**.
- 4 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 5 Wybierz **Kalendarz**.
- 6 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 7 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
- 8 Wybierz **Dodaj nowe zadanie**.
- 9 Za pomocą przycisku układu sterowania  przełączać między polami wpisu:

Przydzielenie 1 Wybierz **Temat**.

nazwy do 2 Za pomocą pola przycisków  należy wpisać
zdarzenia: nazwę tego zdarzenia.

- Wprowadź datę:**
- 1 Wybierz **Data**.
 - 2 Podać wymaganą datę za pomocą pola klawiatury  w formacie ośmiocyfrowym.
- Wprowadzanie przedziału czasowego:**
- 1 Wybierz **Godzina**.
 - 2 Podać czas w formie czterocyfrowej za pomocą pola przycisków .
- Dzwonek:**
- 1 Wybierz **Dzwonek**.
 - 2 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
 - 3 Wybierz **Wybierz**.
 - 4 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 5 Wybierz wymagany dźwięk dzwonka.
 - 6 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK** ( = wybrany).
- Powtórzenie zdarzenia:**
- 1 Wybierz **Tryb powtarzania**.
 - 2 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
 - 3 Wybierz **Wybierz**.
 - 4 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 5 Wybrać, jak często zdarzenie to ma być powtarzane (**Raz / Każdy dzień / Tygodniowo / Miesięcznie / Rocznie / Nie przypominać**).
 - 6 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- Zapisywanie:**
- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Zapisz**.

Dalsze informacje na temat wprowadzania tekstu: → str. 25

Emitowanie zdarzeń

Emitowanie zdarzeń poszczególnych dni:

- 1 Naciśnij przycisk nawigacji , aby otworzyć menu.
- 2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 3 Wybierz **Narzędzia**.
- 4 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 5 Wybierz **Kalendarz**.
- 6 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 7 Za pomocą przycisków układu sterowania  do góry lub  w dół wybrać żądany dzień.
- 8 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.

Dalsze aplikacje

9 Wybierz **Wyświetlanie zadań**.

10 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

11 Wybrać zdarzenie.

12 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.

13 Wybierz **Pokaż**.

14 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

► Zostało otwarte wybrane zdarzenie. Wyświetlane są informacje detaliczne.

Wyświetlanie wszystkich zdarzeń:

1 Naciśnij przycisk nawigacji , aby otworzyć menu.

2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

3 Wybierz **Narzędzia**.

4 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

5 Wybierz **Kalendarz**.

6 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

7 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.

8 Wybierz **Wszystkie zadania**.

9 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

10 Wybrać zdarzenie.

11 Wybierz **Opcje**.

12 Wybierz **Pokaż**.

13 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

► Zostały otwarte wszystkie zdarzenia. Wyświetlane są informacje detaliczne.

Kasowanie zdarzeń

Można usunąć wszystkie wydarzenia danego dnia lub wszystkie wydarzenia w kalendarzu.

1 Naciśnij przycisk nawigacji , aby otworzyć menu.

2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

3 Wybierz **Narzędzia**.

4 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

5 Wybierz **Kalendarz**.

6 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

7 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.

8 Wybierz **Wyczyść dzisiejsze zadania/Wyczyść wszystko**.

9 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

10 Potwierdzić kasowanie za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

► Zostały skasowane wybrane zdarzenia.

lub

Można usunąć określone zdarzenie:

- 1 Naciśnij przycisk nawigacji , aby otworzyć menu.
 - 2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK.
 - 3 Wybierz **Narzędzia**.
 - 4 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK.
 - 5 Wybierz **Kalendarz**.
 - 6 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK.
 - 7 Za pomocą przycisków układu sterowania  do góry lub  w dół wybrać żądany dzień.
 - 8 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
 - 9 Wybierz **Wyświetlanie zadań**.
 - 10 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK.
 - 11 Wybrać zdarzenie.
 - 12 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
 - 13 Wybierz **Usuń**.
 - 14 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK.
 - 15 Potwierdzić kasowanie za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK.
- Wybrane zdarzenie zostało usunięte.

Bluetooth

Telefon komórkowy można połączyć bezprzewodowo z innymi urządzeniami za pomocą Bluetooth.

Bluetooth - aktywacja

- 1 Naciśnij przycisk nawigacji , aby otworzyć menu.
 - 2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK.
 - 3 Wybierz **Narzędzia**.
 - 4 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK.
 - 5 Wybierz **Bluetooth**.
 - 6 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK.
 - 7 Wybierz **Bluetooth**.
 - 8 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Włącz**.
- Została włączona funkcja Bluetooth.

Parowanie urządzenia Bluetooth

- 1 Naciśnij przycisk nawigacji , aby otworzyć menu.
- 2 Wybierz **Narzędzia**.
- 3 Potwierdź za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Bluetooth**.



Bluetooth jest aktywowany w telefonie komórkowym, jeśli w polu obok Bluetooth znajduje się haczyk ☒.

- 5 Wybierz **Sparowane urządzenia**.
- 6 Potwierdź za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 7 Wybierz **Dodaj nowe urządzenie**.
- 8 Naciśnij przycisk na wyświetlaczu **Dodaj**.
- 9 Poczekać, aż wyszukiwanie zostanie zakończone.
- 10 Wybrać wymagane urządzenie do połączenia.
- 11 Naciśnij przycisk na wyświetlaczu **Para**.
- Telefon komórkowy został podłączony z urządzeniem.

Korzystanie z Bluetooth

- 1 Naciśnij przycisk nawigacji , aby otworzyć menu.
- 2 Potwierdź za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 3 Wybierz **Narzędzia**.
- 4 Potwierdź za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 5 Wybierz **Bluetooth**.
- 6 Potwierdź za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 7 Wybierz jedną z możliwych opcji:

Widoczność telefonu komórkowego dla innych urządzeń:

- 1 Wybierz **Widoczność Bluetooth**.
- 2 Naciśnij przycisk na wyświetlaczu **Włącz / Wyłącz**.

Trwa przesyłanie plików:

Tę funkcję można wybrać tylko podczas przesyłania plików.

- 1 Wybierz **Transfer plików**.

- | | |
|-----------------------------|---|
| Nazwa telefonu komórkowego: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Wybierz Nazywa urządzenia. 2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK. 3 Za pomocą pola klawiatury  należy wpisać nową nazwę tego foldera. 4 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK. |
| Przechowywanie danych: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Wybierz Przechowywanie plików Bluetooth. 2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK. 3 Wybierz Telefon / Karta SD. 4 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK (● = wybrany). |
| Pomoc: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Wybierz Pomoc. |

Kamera i galeria

Ten telefon komórkowy został wyposażony w kamerę (→ str. 4). Za pomocą aplikacji **Aparat** oferowany jest dostęp do zrobionych zdjęć a także możliwość wykonania zmian nastawień kamery.

Aplikacja **Przeglądarka obrazów** umożliwia szybki dostęp do zdjęć.

Robienie zdjęć

- 1 Naciśnij przycisk nawigacji , aby otworzyć menu.
 - 2 Wybierz **Aparat**.
 - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 4 Skierować obiektyw kamery na żądany motyw.
 - 5 Naciśnij na przycisk .
- Zostało wykonane zdjęcie wykazanego motywu.

Telefon komórkowy zapisze zdjęcie automatycznie. Po tym zdjęcie to zostanie zapisane w formacie JPG w pamięci wewnętrznej telefonu komórkowego lub na karcie pamięci w folderze **Fotografie**.

Jeśli chcesz usunąć zdjęcie:

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
 - 2 Wybierz **Usuń**.
 - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- Zdjęcie zostało usunięte.

Oglądanie zdjęć

Można oglądać zrobione zdjęcia za pomocą kamery lub ich galerii.

Wyświetlanie zdjęć za pomocą kamery:

- 1 Naciśnij przycisk nawigacji , aby otworzyć menu.
 - 2 Wybierz **Aparat**.
 - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 4 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcja**.
 - 5 Wybierz **Przeglądarka obrazów**.
 - 6 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 7 Wybierz wymagany plik.
 - 8 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
 - 9 Wybierz **Podgląd**.
 - 10 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- Zdjęcie zostało wyświetlone za pośrednictwem kamery.

Wyświetlanie zdjęć za pomocą galerii:

- 1 Naciśnij przycisk nawigacji , aby otworzyć menu.
 - 2 Wybierz **Przeglądarka obrazów**.
 - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 4 Wybierz wymagany plik.
 - 5 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
 - 6 Wybierz **Podgląd**.
 - 7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- Zdjęcie zostało wyświetlone za pośrednictwem galerii.

Wykorzystaj zdjęcie

- 1 Naciśnij przycisk nawigacji , aby otworzyć menu.
- 2 Wybierz **Przeglądarka obrazów**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz wymagany plik.
- 5 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
- 6 Wybierz **Podgląd**.
- 7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 8 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.

9 Wybierz jedną z możliwych opcji:

- | | |
|--------------------------------|---|
| Zastosowanie jako obraz w tle: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Wybierz Ustaw jako tapetę. 2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK. <ul style="list-style-type: none"> ► Zdjęcie zostaje używana jako tło. |
| Użyj jako obrazu kontaktowego: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Wybierz Ustawiony jako ikona kontaktu. 2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK. 3 Wybrać wymagany kontakt. 4 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK. <ul style="list-style-type: none"> ► Zdjęcie zostaje używana jako tło. |
| Kasowanie: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Wybierz Usuń. 2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK. 3 Potwierdzić kasowanie za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK. |
| Udostępnianie zdjęć: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Wybierz Udostępnij. 2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK. 3 Wybierz Bluetooth. 4 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK. |
| Zmiana nazwy zdjęcia: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Wybierz Zmień nazwę. 2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK. 3 Skasować istniejące znaki za pomocą przycisku na wyświetlaczu Usuń. 4 Za pomocą pola klawiatury  należy wpisać nową nazwę tego zdjęcia. 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK. |
| Prezentacja: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Wybierz Pokaz slajdów. 2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK. |

Dalsze aplikacje

- | | |
|---|---|
| Wyświetlanie informacji na temat zdjęć: | 1 Wybierz Szczegóły . |
| | 2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK . |
| | ▶ Zostają przedstawione informacje dotyczące nazwy pliku, rozdzielczości, wielkości pliku i daty wykonania zdjęcia. |

Nastawienia kamery i zdjęć

- 1 Naciśnij przycisk nawigacji , aby otworzyć menu.
- 2 Wybierz **Aparat**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Naciśnij przycisk na wyświetlaczu **Opcja**.
- 5 Wybierz **Efekt** lub **Ustawienia**.
- 6 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 7 Wybierz wymagane nastawienia.
- ▶ Zostały dostosowane nastawienia kamery.

Nastawienie miejsca zapisu w pamięci

Zdjęcia zostają zapisywane w pamięci wewnętrznej telefonu komórkowego lub na karcie pamięci SD.

Nastawienie miejsca zapisu w pamięci:

- 1 Naciśnij przycisk nawigacji , aby otworzyć menu.
- 2 Wybierz **Aparat**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Naciśnij przycisk na wyświetlaczu **Opcja**.
- 5 Wybierz **Ustawienia**.
- 6 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 7 Wybierz **Preferowana pamięć**.
- 8 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 9 Wybrać żądaną pamięć (**Telefon / Karta SD**).
- 10 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK** (● = wybrany).
- ▶ Zostało nastawione miejsce zapisu w pamięci.

Eksplorator plików

Dane osobiste, przykładowo zdjęcia, zostają zapisywane w pamięci wewnętrznej aparatu telefonicznego lub na karcie pamięci typu SD, która została włożona do tego urządzenia. Te dane są dostępne za pomocą eksploratora plików:

- 1 Naciśnij przycisk nawigacji , aby otworzyć menu.
- 2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK.
- 3 Wybierz **Narzędzia**.
- 4 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK.
- 5 Wybierz **Moje pliki**.
- 6 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK.
- 7 Wybierz **Telefon / Karta SD**.
- 8 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK.
 - ▶ Zostają emitowane pliki względnie foldery, które zostały zapisane w tej pamięci.
- 9 Należy wybrać żądany folder lub plik.
- 10 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
- 11 Wybierz jedną z możliwych opcji:
 - Otwórz
 - Nowy folder
 - Usuń
 - Szczegóły
 - Edytuj
 - Szukaj
 - Sortuj
 - Zaznacz
 - Stan pamięci

Formatowanie pamięci

W przypadku konieczności skasowania wszystkich danych osobistych na telefonie komórkowym najprostszą metodą jest proces formatowania pamięci. Poszczególne pliki, przykładowo zdjęcia lub pliki zawierające dźwięki dzwonka, należy kasować za pomocą przynależnej aplikacji.



Uwaga!

W wyniku procesu formatowania zostają skasowane wszystkie dane (przykładowo zdjęcia) na wybranej pamięci (aparat telefoniczny / karta pamięci). Tej operacji nie można cofnąć.

- 1 Naciśnij przycisk nawigacji , aby otworzyć menu.
- 2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK.
- 3 Wybierz **Narzędzia**.
- 4 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK.
- 5 Wybierz **Moje pliki**.
- 6 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK.
- 7 Wybierz **Telefon / Karta SD**.
- 8 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK.
- 9 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
- 10 Wybierz **Stan pamięci**.
- 11 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK.
- 12 Wybierz **Formatuj pamięć wewnętrzną/Formatuj kartę SD**.
- 13 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK.
- 14 Potwierdzić zapytanie za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK.
 - Wybrana pamięć została sformatowana. Zostały skasowane wszystkie dane osobiste.

Ładowanie plików do pamięci telefonu komórkowego

Można także administrować pliki osobiste za pomocą komputera PC.

- 1 Podłączyć telefon komórkowy do komputera typu PC za pomocą kabla typu USB.
- 2 Wybierz **USB**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - ▶ Wewnętrzna pamięć telefonu komórkowego zostaje przedstawiona w strukturze komputera PC jako napęd.

Pliki i foldery, znajdujące się na telefonie komórkowym, mogą zostać administrowane za pomocą funkcji standardowych komputera PC.

 W czasie połączenia telefonu komórkowego z komputerem PC funkcja Eksplorator plików nie jest oferowana do dyspozycji.

Nastawienia

Niniejszy rozdział zawiera opisy procesu nastawiania telefonu komórkowego.

Data i godzina

Data i czas może zostać nastawiany w sposób manualny.

Nastawienie manualne

- 1 Naciśnij przycisk nawigacji , aby otworzyć menu.
- 2 Wybierz **Ustawienia**.
- 3 Potwierdź za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Ustawienia telefonu**.
- 5 Potwierdź za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wybierz **Godzina i data**.
- 7 Potwierdź za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 8 Za pomocą przycisku układu sterowania  przełączać między polami wpisu.

Ustaw czas: 1 Podać wymagany czas za pomocą pola przycisków  (format: SS:MM).

Ustaw datę: 1 Podać wymaganą datę za pomocą pola przycisków  (format: dd.mm.rrrr).

Format czasu: 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Wybierz**.
2 Wybierz **12 godzin / 24 godziny**.
3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK** (● = wybrany).

Format daty: 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Wybierz**.
2 Wybierz **Rok-Miesiąc-Dzień / Miesiąc-Dzień-Rok / Dzień-Miesiąc-Rok**.
3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK** (● = wybrany).

Separator daty: 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Wybierz**.
2 Wybrać wymagany znak rozdzielający.
3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK** (● = wybrany).

- Ustawienia aktualizacji czasu:
- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Wybierz**.
 - 2 Wybierz **Czas autom. aktualizacji**.
 - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **Wybierz / Anuluj**.
 - 4 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Powrót**.
lub
 - 1 Wybierz **Ręczna aktualizacja czasu**.
 - 2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **Wybierz**.

- 9 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **Gotowe**.

Odbieranie połączeń poprzez otwarcie

Można odebrać połączenia, otwierając telefon. Aby móc odbierać połączenia poprzez rozłożenie telefonu lub kończyć je poprzez jego złożenie, należy najpierw włączyć tę funkcję.

- 1 Naciśnij przycisk nawigacji , aby otworzyć menu.
 - 2 Wybierz **Ustawienia**.
 - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 4 Wybierz **Ustawienia połączeń**.
 - 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 6 Wybierz **Otwórz klapkę, aby odebrać**.
 - 7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 8 Wybierz **Wł./Wył.**.
 - 9 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK** (● = wybrany).
- Włączyli Państwo funkcję odbierania połączeń poprzez rozłożenie urządzenia.

Lista numerów zaufanych i zablokowanych

Można dopisać numery abonentów do listy numerów zaufanych lub zablokowanych. Jeżeli została włączona lista numerów abonentów zaufanych, wtedy nadchodzące rozmowy telefoniczne z numerów, nie znajdujących się na tej liście, zostaną automatycznie odrzucane.

Jeżeli została włączona lista numerów abonentów zablokowanych, wtedy nadchodzące rozmowy telefoniczne z numerów znajdujących się na tej liście, zostaną automatycznie odrzucane.

Lista numerów zaufanych

Poprzez listę numerów zaufanych przekazane zostają dozwolone numery abonentów.

Włączenie listy numerów zaufanych/wyłączenie z listy

- 1 Naciśnij przycisk nawigacji , aby otworzyć menu.
 - 2 Wybierz **Ustawienia**.
 - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 4 Wybierz **Ustawienia telefonu**.
 - 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 6 Wybierz **Lista dozwolonych**.
 - 7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 8 Wybierz **Status**.
 - 9 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 10 Wybierz **Wł./Wył.**.
 - 11 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK** (● = wybrany).
- Lista numerów zaufanych została załączona/ wyłączony.

Dodawanie numerów abonenta do listy numerów zaufanych:

- 1 Naciśnij przycisk nawigacji , aby otworzyć menu.
- 2 Wybierz **Ustawienia**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Ustawienia telefonu**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wybierz **Lista dozwolonych**.
- 7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 8 Wybierz **Lista dozwolonych**.
- 9 Naciśnij przycisk na wyświetlaczu **OK**.
- 10 Wybierz wymagany zapis.

11 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.

- | | |
|----------------------|--|
| Dodawanie kontaktów: | 1 Wybierz Nowa .
2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK . |
| Edycja kontaktów: | 1 Wybierz Edytuj .
2 Wybierz Nazwa .
3 Podać wymaganą nazwę za pomocą pola przycisków  .
4 Wybierz Numer .
5 Podać wymagany Numer abonenta za pomocą pola przycisków  .
6 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu Zapisz . |
| Kasowanie kontaktu: | 1 Wybierz Usuń .
2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK . |
| Import kontaktów: | 1 Wybierz Import kontaktów .
2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK .
3 Wybierz wymagany zapis.
4 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu Opcje .
5 Wybierz Zaznacz .
6 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK .
7 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu Opcje .
8 Wybierz OK .
9 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK . |
| Usuń wszystko: | 1 Wybierz Usuń wszystkie .
2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK . |

Lista numerów zablokowanych

Za pomocą listy numerów zablokowanych zostają zablokowane niedozwolone numery abonentów.

Włączenie listy numerów zablokowanych:

- 1 Naciśnij przycisk nawigacji , aby otworzyć menu.
- 2 Wybierz **Ustawienia**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Ustawienia telefonu**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wybierz **Numery listy blokad**.
- 7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 8 Wybierz **Status**.
- 9 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 10 Wybierz **Wł./Wył..**
- 11 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK** (● = wybrany).
- ▶ Lista numerów zaufanych została załączona/wyłączona.

Dodawanie numerów abonenta do listy numerów zablokowanych:

- 1 Naciśnij przycisk nawigacji , aby otworzyć menu.
- 2 Wybierz **Ustawienia**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Ustawienia telefonu**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wybierz **Numery listy blokad**.
- 7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 8 Wybierz **Numery listy blokad**.
- 9 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 10 Wybierz wymagany zapis.
- 11 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
- 12 Za pomocą przycisku układu sterowania  przełączać między polami wpisu.

Dodawanie kontaktów: 1 Wybierz **Nowa**.

- 2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

- Edycja kontaktów:**
- 1 Wybierz **Edytuj**.
 - 2 Wybierz **Nazwa**.
 - 3 Podać wymaganą nazwę za pomocą pola przycisków .
 - 4 Wybierz **Numer**.
 - 5 Podać wymagany Numer abonenta za pomocą pola przycisków .
 - 6 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Zapisz**.
- Kasowanie kontaktu:**
- 1 Wybierz **Usuń**.
 - 2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- Import kontaktów:**
- 1 Wybierz **Import kontaktów**.
 - 2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 3 Wybierz wymagany zapis.
 - 4 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
 - 5 Wybierz **Zaznacz**.
 - 6 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 7 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
 - 8 Wybierz **OK**.
 - 9 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- Usuń wszystko:**
- 1 Wybierz **Usuń wszystko**.
 - 2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

Język

Oferowana jest możliwość odrębnej wersji językowej dla wyświetlacza i wprowadzania informacji za pomocą przycisków.

Wersja językowa wyświetlacza

Wersja językowa wyświetlacza decyduje o wersji językowej dla wyświetlanych informacji, menu i meldunków telefonu komórkowego.

- 1 Naciśnij przycisk nawigacji , aby otworzyć menu.
 - 2 Wybierz **Ustawienia**.
 - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 4 Wybierz **Ustawienia telefonu**.
 - 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 6 Wybierz **Ustawienia języka**.
 - 7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 8 Wybierz **Język wyświetlania**.
 - 9 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Wybierz**.
 - 10 Wybierz wymaganą wersję językową.
 - 11 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK** (● = wybrany).
- Została nastawiona wersja językowa wyświetlacza.

Wersja językowa dla pisma

Wersja językowa dla pisma decyduje o tym, jakie znaki oferowane zostaną jedynie dla wpisu tekstów (przykładowo przy redagowaniu wiadomości SMS).

- 1 Naciśnij przycisk nawigacji , aby otworzyć menu.
 - 2 Wybierz **Ustawienia**.
 - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 4 Wybierz **Ustawienia telefonu**.
 - 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 6 Wybierz **Ustawienia języka**.
 - 7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 8 Wybierz **Język pisanie**.
 - 9 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Wybierz**.
 - 10 Wybierz wymaganą wersję językową.
 - 11 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK** (● = wybrany).
- Została wybrana wersja językowa dla pisma.

Wyświetlacz

Telefon komórkowy oferuje różne opcje ustawień wyświetlacza.

- 1 Naciśnij przycisk nawigacji , aby otworzyć menu.
- 2 Wybierz **Ustawienia**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Ustawienia telefonu**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wybierz **Wyświetlacz**.
- 7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 8 Wybierz jedną z następujących opcji:

- Obraz tła:**
- 1 Wybierz **Tapeta**.
 - 2 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Wybierz**.
 - 3 Wybierz **Tapeta statyczna/Więcej obrazów**.
 - 4 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 5 Wybrać wymagane zdjęcie.
 - 6 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Pokaż**.
 - 7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **Wybierz**.

- Ustawienia ekranu startowego:**
- 1 Wybierz **Ustawienia ekranu bezczynności**.
 - 2 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Wybierz**.
 - 3 Wybierz **Godzina i data/Wybór karty SIM**.
 - 4 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Wybierz/Anuluj**.
 - 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **Powrót**.

- Jasność:**
- 1 Wybierz **Kontrast**.
 - 2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **Wybierz**.
 - 3 Wybierz jasność za pomocą przycisku układu sterowania  w 8 stopniach.
 - 4 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

Nastawienia

- Trwanie:**
- 1 Wybierz **Podświetlenie**.
 - 2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **Wybierz**.
 - 3 Wybierz okres trwania (**Zawsze włączony, 10s, 30s, 45 s, 60s**) lub za pomocą przycisku układu sterowania .
 - 4 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

- Czas podświetlenia klawiatury:**
- 1 Wybierz **Podświetlenie klawiszy**.
 - 2 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Wybierz**.
 - 3 Wybierz okres trwania (**20s, 10s, 5s, Wył.**) za pomocą przycisku układu sterowania .
 - 4 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **Gotowe**.

Dźwięki i sygnały

Wybór profilu akustycznego

Telefon komórkowy oferuje profile akustyczne, za pomocą których można dostosować jego zachowanie w przypadku nadchodzących połączeń do warunków otoczenia.

- 1 Naciśnij przycisk nawigacji , aby otworzyć menu.
- 2 Wybierz **Ustawienia**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Profile dźwięku**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wybierz wymagany profil (**Standardowy, Wibracje, Cichy**).
- 7 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
- 8 Wybierz **Aktywowany**.
 - Został wybrany profil akustyczny.

Standardowy Telefon komórkowy dzwoni w przypadku nadchodzącej rozmowy telefonicznej.

Wibracje Telefon komórkowy wibruje. Dźwięk dzwonka jest wyłączony. Na wyświetlaczu zostaje emitowany symbol.



Cichy

Nadchodząca rozmowa telefoniczna zostaje jedynie przedstawiona w sposób optyczny na wyświetlaczu. Telefon komórkowy nie dzwoni i nie wibruje. Na wyświetlaczu zostaje emitowany symbol.



Ustalenie dźwięku dzwonka

Dźwięk dzwonka można wybrać z dostępnych melodii.

- 1 Naciśnij przycisk nawigacji , aby otworzyć menu.
- 2 Wybierz **Ustawienia**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Profile dźwięku**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wybrać wymagane Profil dźwięków.
- 7 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
- 8 Wybierz **Ustawienia**.
- 9 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 10 Wybierz **Ustawienia dzwonka**.
- 11 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **Wybierz**.
- 12 Wybierz **Dzwonek dzwoniącego**.
- 13 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Wybierz**.
- 14 Wybierz wymagany dźwięk dzwonka.
 - ▶ Ten dźwięk dzwonka zostaje odtworzony w celu jego przetestowania.
- 15 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK** (● = wybrany).
 - ▶ Został zmieniony dźwięk dzwonka.

Nastawienie stopnia głośności dźwięku dzwonka

- 1 Naciśnij przycisk nawigacji , aby otworzyć menu.
- 2 Wybierz **Ustawienia**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Profile dźwięku**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wybrać wymagane Profil dźwięków.
- 7 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
- 8 Wybierz **Ustawienia**.

Nastawienia

- 9 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 10 Wybierz **Głośność**.
- 11 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Wybierz**.
- 12 Wybierz **Dzwonek dzwoniącego**.
- 13 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Wybierz**.
 - Aktualny dźwięk dzwonka zostaje odtworzony w celu jego przetestowania.
- 14 Nastawić poziom głośności za pomocą przycisku układu sterowania  głośniej lub  ciszej.
- 15 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **Gotowe**.
 - Poziom głośności dźwięku dzwonka został nastawiony.

Dźwięk wiadomości

Dźwięk wiadomości sygnalizuje przyjęcie nowej wiadomości tekstowej (SMS). Można wybrać melodię jako wymagany dźwięk wiadomości.

Wybór dźwięku wiadomości

- 1 Naciśnij przycisk nawigacji , aby otworzyć menu.
- 2 Wybierz **Ustawienia**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Profile dźwięku**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wybrać wymagane Profil dźwięków.
- 7 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
- 8 Wybierz **Ustawienia**.
- 9 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 10 Wybierz **Ustawienia dzwonka**.
- 11 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **Wybierz**.
- 12 Wybierz **Dzwonek wiadomości**.
- 13 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Wybierz**.
- 14 Wybierz wymagany dźwięk dzwonka.
 - Ten dźwięk dzwonka zostaje odtworzony w celu jego przetestowania.
- 15 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK** ( = wybrany).
 - Został zmieniony dźwięk dzwonka.

Nastawienie stopnia głośności dla dźwięku wiadomości

- 1 Naciśnij przycisk nawigacji , aby otworzyć menu.
- 2 Wybierz **Ustawienia**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Profile dźwięku**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wybrać wymagane Profil dźwięków.
- 7 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
- 8 Wybierz **Ustawienia**.
- 9 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 10 Wybierz **Głośność**.
- 11 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Wybierz**.
- 12 Wybierz **Dzwonek wiadomości**.
- 13 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Wybierz**.
 - ▶ Aktualny dźwięk dzwonka zostaje odtworzony w celu jego przetestowania.
- 14 Nastawić poziom głośności za pomocą przycisku układu sterowania  głośniej lub  ciszej.
- 15 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **Gotowe**.
 - ▶ Poziom głośności dźwięku dzwonka został nastawiony.

Inne dźwięki

Telefon komórkowy oferuje dodatkowe opcje dźwięków (np. dźwięki klawiszy).

- 1 Naciśnij przycisk nawigacji , aby otworzyć menu.
- 2 Wybierz **Ustawienia**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Profile dźwięku**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wybrać wymagane Profil dźwięków.
- 7 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
- 8 Wybierz **Ustawienia**.
- 9 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 10 Wybierz **Inne dźwięki powiadomień**.
- 11 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Wybierz**.

12 Wybierz jedną z następujących opcji:

- | | |
|--------------------------------|---|
| Dźwięk przycisków: | <ol style="list-style-type: none">1 Wybierz Dźwięk klawiszy.2 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu Wybierz.3 Wybierz Cichy / Dzwonek 1 (● = wybrany).4 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK. <p>▶ Został nastawiony dźwięk przycisku.</p> |
| Ostrzeżenie dotyczące baterii: | <ol style="list-style-type: none">1 Wybierz Ostrzeganie o niskim poziomie baterii.2 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu Wybierz.3 Wybierz Włącz / Wył. (● = wybrany).4 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK. <p>▶ Ustawiono ostrzeżenie dotyczące baterii.</p> |
| Sygnał wybierania numeru: | <ol style="list-style-type: none">1 Wybierz Ton wybierania numeru.2 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu Wybierz.3 Wybierz Włącz / Wył. (● = wybrany).4 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK. <p>▶ Został nastawiony sygnał wybierania numeru.</p> |
| Dźwięk podczas otwierania: | <ol style="list-style-type: none">1 Wybierz Dźwięk otwarcia klapki.2 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu Wybierz.3 Wybierz Cichy / Dzwonek 1 (● = wybrany).4 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK.5 Został nastawiony dźwięk w czasie otwierania. |
| Dźwięk przy zamykaniu: | <ol style="list-style-type: none">1 Wybierz Dźwięk zamknięcia klapki.2 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu Wybierz.3 Wybierz Cichy / Dzwonek 1 (● = wybrany).4 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK.5 Został nastawiony dźwięk w czasie zamykania. |



Ustawienia dla Inne dźwięki powiadomień można wprowadzić tylko w profilu audio Standardowy.

LED podczas nadchodzącego połączenia

W przypadku nadchodzącego połączenia pulsuje LED. Tą funkcję można włączyć i wyłączyć.

- 1 Naciśnij przycisk nawigacji , aby otworzyć menu.
 - 2 Wybierz **Ustawienia**.
 - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 4 Wybierz **Profile dźwięku**.
 - 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 6 Wybrać wymagane Profil dźwięków.
 - 7 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
 - 8 Wybierz **Ustawienia**.
 - 9 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 10 Wybierz **Latarka przy połączeniu przychodzącym**.
 - 11 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **Wybierz**.
 - 12 Wybierz **Wł./Wył..**
 - 13 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- Została nastawiona latarka w przypadku nadchodzących połączeń.

Karty SIM i operatorzy sieci

Włączanie/wyłączanie blokady karty SIM

Podczas włączania telefonu komórkowego wymagane jest podanie kodu PIN karty SIM. Tą blokadę karty SIM można wyłączyć.

- 1 Naciśnij przycisk nawigacji , aby otworzyć menu.
 - 2 Wybierz **Ustawienia**.
 - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 4 Wybierz **Bezpieczeństwo**.
 - 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 6 Wybierz **PIN**.
 - 7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **Wybierz**.
 - 8 Wybierz **PIN**.
 - 9 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Anuluj**.
 - 10 Podać aktualny kod PIN za pomocą pola przycisków .
 - 11 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- Została wyłączona blokada karty SIM.
- Można stosować telefon komórkowy bez podawania kodu PIN.

Zmiana kodu PIN karty SIM

Można zmienić kod PIN 1 i PIN 2 karty SIM.



Została aktywowana blokada kodu PIN.

- 1 Naciśnij przycisk nawigacji  aby otworzyć menu.
 - 2 Wybierz **Ustawienia**.
 - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 4 Wybierz **Bezpieczeństwo**.
 - 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 6 Wybierz **PIN**.
 - 7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 8 Wybierz **Zmień PIN**.
 - 9 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Edytuj**.
 - 10 Podać aktualny kod PIN za pomocą pola przycisków .
 - 11 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 12 Podać nowy kod PIN za pomocą pola przycisków .
 - 13 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 14 Gwoli potwierdzenia należy ponownie podać nowy kod PIN.
 - 15 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- Został zmieniony kod PIN karty SIM.



Jeżeli aktualny kod PIN zostanie trzy razy błędnie podany, wtedy karta SIM zostanie zablokowana. Karta SIM może zostać odblokowana za pomocą kodu PIN 2. Jeżeli kod PIN 2 zostanie także trzy razy błędnie podany, wtedy zostaje zablokowany dostęp do tej karty SIM.

W takim przypadku należy zwrócić się do oferenta sieci telefonii komórkowej.

Przywracanie ustawień fabrycznych

W przypadku przekazania telefonu komórkowego do rąk osób trzecich, może telefon ten zostać zresetowany do ustawień fabrycznych. Wszystkie ustawienia indywidualne zostają zresetowane, listy połączeń telefonicznych i zapisy w książce telefonicznej w pamięci wewnętrznej zostają skasowane.

**Uwaga!**

W wyniku zresetowania do ustawień fabrycznych zostają skasowane wszystkie zapisane dane (przykładowo zdjęcia) na tym telefonie komórkowym. Tej operacji nie można cofnąć.

- 1 Naciśnij przycisk nawigacji , aby otworzyć menu.
 - 2 Wybierz **Ustawienia**.
 - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 4 Wybierz **Przywracanie ustawień fabrycznych**.
 - 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 6 Potwierdzić ustawienia fabryczne za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- Nastawienia telefonu komórkowego zostały zresetowane do jego ustawień fabrycznych.

Załącznik

Obsługa klienta i gwarancja

Tutaj znajdują Państwo odpowiedzi na swoje pytania oraz pomoc dostosowaną do własnych potrzeb.

Zeskanuj kod QR, aby przejść do strony wsparcia online, lub odwiedź:

www.service.gigaset.com



Informacje dotyczące gwarancji znajdują się w dokumencie gwarancyjnym.

Zeskanuj kod QR, aby pobrać dokument bezpośrednio, lub wpisz:



www.gigaset.com/warranty

Homologacja

To urządzenie jest przeznaczone do użytku na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Uwzględniono cechy specyficzne dla danego kraju.

Gigaset Technologies GmbH oświadcza niniejszym, że urządzenie Gigaset GL40 spełnia wymagania dyrektywy 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.gigaset.com/docs.

W niektórych przypadkach niniejsza deklaracja może być zawarta w plikach "International Declarations of Conformity" lub "European Declarations of Conformity".

W związku z tym należy zapoznać się również z tymi plikami.

Pielęgnacja

Wycieraj urządzenie wilgotną ścierką lub ścierką antystatyczną. Nie należy używać rozpuszczalników ani ściereczek z mikrofibry.

Nigdy nie używaj suchej ściarki: istnieje ryzyko powstania ładunków elektrostatycznych.

W rzadkich przypadkach kontakt urządzenia z substancjami chemicznymi może prowadzić do zmian na jego powierzchni. Ze względu na dużą liczbę chemikaliów dostępnych na rynku nie zdołano przebadać wszystkich substancji.

Uszkodzenia błyszczących powierzchni można usuwać ostrożnie za pomocą polerowania wyświetlacza telefonów komórkowych.

Kontakt z cieczami

W przypadku kontaktu urządzenia z cieczami:

- 1 Odłączyć wszystkie kable od urządzenia.
- 2 Wyjmij akumulatory i pozostaw komorę akumulatorów otwartą.
- 3 Zaczekać, aż ciecz wypłynie z urządzenia.
- 4 Wytrzeć ręcznikiem do sucha wszystkie części.
- 5 Następnie przechowuj urządzenie w suchym, ciepłym miejscu przez co najmniej 72 godziny z otwartą komorą akumulatorów i klawiaturą skierowaną w dół (jeśli jest)(nie: W kuchence mikrofalowej, piekarniku itp.).
- 6 Włączyć urządzenie dopiero, gdy wyschnie.

Po całkowitym wyschnięciu, często można dalej korzystać z urządzenia.

Informacja dotycząca utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Więcej informacji na temat produktów i procesów przyjaznych dla środowiska można również znaleźć w Internecie pod adresem www.gigaset.com.

Utylizacja zgodna z zasadami ochrony środowiska

(zgodnie z dyrektywą WEEE i dyrektywą UE w sprawie baterii)



Symbol przekreślonego pojemnika na odpady umieszczony na produkcie, akcesoriach (przykładowo ładowarka, słuchawki, kabel USB), akumulatorze lub w dokumentacji oznacza, że tych elementów nie wolno wyrzucać razem z odpadami komunalnymi.



Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz akumulatory należy przekazywać do selektywnej zbiórki i oddawać w gminnych punktach zbiórki lub punktach sprzedaży.

Dane techniczne

Ogólne dane techniczne

Częstotliwość	Pasmo	Maksymalna wydajność
GSM / 2G	EGSM900: 880-915 MHz (TX), 925-960 MHz (RX)	24,63 dBm
	DCS1800: 1710-1785 MHz (TX), 1805-1880 MHz (RX)	21,54 dBm
UMTS/3G	WCDMA 2100: 1920-1980 MHz (TX), 2110-2170 MHz (RX)	23,31 dBm
	WCDMA 900: 880-915 MHz (TX), 925-960 MHz (RX)	23,24 dBm
LTE / FDD / 4G	B1: 1920-1980 MHz (TX), 2110-2170 MHz (RX)	23,88 dBm
	B3: 1710-1785 MHz (TX), 1805-1880 MHz (RX)	24,34 dBm
	B7: 2500-2570 MHz (TX), 2620-2690 MHz (RX)	24,18 dBm
	B8: 880-915 MHz (TX), 925-960 MHz (RX)	24,30 dBm
	B20: 832-862 MHz (TX), 791-821 MHz (RX)	23,89 dBm
	B28: 703-748 MHz (TX), 758-803 MHz (RX)	23,99 dBm
BT	2402 MHz~2480 MHz	4,80 dBm

Czasy użytkowania

Czas trwania połączenia: ok. 9 godz.


Stan oczekiwania: ok. 300 godz.

Akcesoria

Używaj wyłącznie akumulatorów zatwierdzonych przez Gigaset. Niez zatwierdzone akcesoria mogą spowodować uszkodzenie urządzenia.

Zasilacz sieciowy

Wyjście: 5 V $\approx$ 0,2 A - 1,0 A



Akumulator

Technologia:	Li-Ion
Pojemność:	1400 mAh
Numer katalogowy:	V30145-K1310-X485

Indeks

A		F	
Administrowanie		Folder poczty wyjściowej (SMS)...	47
pamięci wewnętrznej za pomocą		Formatowanie	
komputera PC.....	67	pamięci wewnętrznej.....	66
Aktywowanie/dezaktywowanie		Fotografowanie.....	61
alarmu SOS.....	41	Funkcja głośnomówiąca.....	30
Aktywowanie/dezaktywowanie		Funkcje przycisku układu	
blokadę karty SIM.....	81	sterowania.....	22
Akumulator			
stan naładowania.....	24	G	
Akumulator		Galeria.....	62
wkładanie.....	19, 20	Głośność funkcji głośnomówiącej	31
		Głośność podczas rozmowy.....	31
B		Głośność słuchawki.....	31
Budzik.....	53		
symbol.....	23	H	
		Historia połączeń.....	33
C		kasowanie.....	35
Ciecz.....	85	Homologacja.....	84
Czas			
nastawienie manualne.....	68	J	
		Język	
D		Nastawienia telefonu.....	74
Data		wprowadzanie informacji.....	74
nastawienie manualne.....	68	Język wprowadzanych informacji.....	74
Duże / małe litery.....	44		
Dzwonek		K	
wyłączanie.....	77	Kalendarz.....	55
Dźwięk dzwonka		Nawigacja.....	56
Melodie.....	77	Kamera.....	61
Dźwięki		nastawienia.....	64
dzwonek.....	77	Oglądanie zdjęć.....	62
wiadomości.....	78	Robienie zdjęć.....	61
		Karta pamięci	
E		wkładanie.....	18
Eksplorator plików.....	65	Karta SD	
		formatowanie.....	66
		Karta SIM	
		wkładanie.....	18
		zmiana kodu PIN.....	82

Kasowanie

wpisu w książce	
telefonicznej	38, 71, 73
zdarzenia	58
zdjęcia	61, 63
Kontakt z cieciami	85
Książka telefoniczna	36
tworzenie zapisu	36
Zapisy	36

L

Lista numerów zablokowanych	29, 72
Lista numerów zaufanych	70
Lista połączeń	
otwieranie	34
Lista projektów (SMS)	45

Ł

Ładowanie	
akumulatorów	20

M

Małe / duże litery	44
Menu główne	24
Menu podrzędne	24
Metoda wprowadzania	
tekstu (SMS)	43
Miejsce zapisu zdjęć w pamięci	64

N

Nastawienia	
Lista numerów zablokowanych	72
Lista numerów zaufanych	70
Nastawienie dźwięku wiadomości	78
Nawigacja w menu	24
Nieodebrane połączenie, symbol	23
Numer	
wprowadzanie	26
Numer SOS	39
Numer telefonu	
połączenie przychodzące	28

O

Obraz w tel	
zastosowanie własnego zdjęcia	63
Obsługa klienta i gwarancja	84
Odsłuchiwanie wiadomości na	
poczcie głosowej	38
Oglądanie	
zdjęć	62
Otwieranie	
książki telefonicznej	36

P

Pamięć wewnętrzna	
administrowana za pomocą	
menedżera plików	65
Pasek stanu	23
Pielęgnacja urządzenia	85
Połączenia	
z listy połączeń	27
Połączenie	
informacje	34
odbieranie	28
odrzuć	29
Preferowane miejsce zapisu w	
pamięci (SMS)	52
Profil akustyczny	76
Profil, akustyka	76
Przegląd menu	6
Przekierowanie rozmów telefonicznych	
Wyłączenie	33
Przekierowanie rozmowy telefonicznej	32
konfigurowanie	32
Przycisk SOS	39
Przyciski bezpośredniego	
wybierania	27
Przyciski na wyświetlaczu	23
Przypisanie numeru abonenta	
do przycisku wybierania	
bezpośredniego	27

R		Symbole	
Reset	83	Instrukcja obsługi	11
Resetowanie		pasek stanu	23
do ustawień fabrycznych	83		
Robienie		T	
zdjęć	61	Telefoniczne wzywanie	
Rozmowa		pomocy SOS	39
wprowadzanie numeru	26	Telefonowanie	
		międzynarodowe	26
S		za pomocą przycisku wybierania	
Skrzynka odbiorcza (SMS)	49	bezpośredniego	27
Skrzynka poczty elektronicznej ...	38	Termin patrz zdarzenie	
SMS	42	Tworzenie	
brak możliwości wysyłania	47	zdarzenia	56
ciąg	42		
Metoda wprowadzania tekstu ...	43	U	
miejsce zapisu w pamięci	52	Uruchomienie	18
nastawienia	51	Używanie głośnika podczas prowad-	
odbieranie	49	zenia rozmowy telefonicznej ..	30
pisanie	42		
projekty	45	W	
Stan zasobów pamięci	51	Wersja językowa wyświetlacza	74
Symbol	23	Wersja językowa zapisywanego	
wysłane wiadomości	46	tekstu	
wysyłanie	42	SMS	44
zapisywanie tymczasowe	45	Wiadomości SMS	
zapisywanie w pamięci	52	czytanie	49
Znaki specjalne	44	Wiadomości tekstowe (SMS)	42
SMS alarmowy		Wibrowanie	
włączanie / wyłączanie	40	Symbol	23
Sprawdzanie		Włączanie / wyłączanie	21
skrzynki poczty elektronicznej ..	38	Włączanie/wyłączanie	
Środowisko	85	blokady przycisków	22
Stan zasobów pamięci, SMS	51	Włączanie/wyłączanie mikrofonu ..	31
Symbol		Wpis w książce telefonicznej	36
budzik	23	Przeszukiwanie	37
nieodebrane połączenie	23	Wpisanie numerów SOS	39
Stan naładowania akumulatora ..	24	Wprowadzanie tekstu	25
wiadomość głosowa (SMS)	23	SMS	43
wibracja	23	Wprowadzanie znaków specjalnych	
wyciszenie	23	(SMS)	44
zasięg sygnału	24	Wskazówki bezpieczeństwa	12
		Wskaźnik zdarzeń	56
		Wyciszanie mikrofonu	31

Wyciszenie	77	Z	
symbol	23	Za-/wyłączanie wibracje	
Wykonywanie połączeń	26	przez profil	76
Wyłączanie sygnału budzika	55	Zapis w książce telefonicznej	
Wyświetlacz		administrowanie	38
stan bezczynny	21	Zasięg sygnału, jakość	24
Wzory tekstów SMS	48	Zawartość opakowania	17
Wzywanie pierwszej pomocy SMS		Zdjęcia	
zapis tekstu	41	Format	61
		Zastosowanie jako obraz w tle ..	63
		Zdjęcie	
		Miejsce zapisu w pamięci	64
		Zmiana kodu PIN	82

Issued by

**Gigaset Technologies GmbH
Frankenstr. 2, D-46395 Bocholt**

© Gigaset Technologies GmbH 2026

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com