

Gigaset

GL40

O atual manual e instruções
encontra-se em
www.gigaset.com/manuals




Índice

Vista geral	4
Visão geral do menu	6
Indicações de segurança	12
Primeiros passos	17
Conteúdo da embalagem	17
Primeira utilização	18
Operar o telemóvel	21
Ligar/desligar o telemóvel	21
Ligar o display	21
Utilizar o botão de navegação	22
Botões de função	23
Símbolo na barra de estado	23
Utilização por menu	24
Inserir texto	25
Telefonar	26
Chamar números de telefone através do teclado	26
Atender uma chamada	28
Proteção de chamadas indesejadas (Lista de bloqueio)	29
Durante uma chamada	30
Reencaminhamento de chamadas	31
Listas de chamadas	33
Agenda telefónica	35
Mailbox	37
Chamadas de emergência (SOS)	38
Chamada SOS	38
Mensagem de texto SOS (SMS)	39
Ligar o alarme SOS	40

SMS (mensagens de texto)	41
Escrever e enviar mensagem SMS	41
Mensagem SMS gravar na memória intermédia (lista de rascunhos)	44
Mensagens enviadas	45
Saída	46
Modelos	47
Receber SMS	47
Configurações de SMS	49
Outras aplicações	51
Despertador	51
Calendário	53
Bluetooth	57
Câmara e galeria	59
Gestor de ficheiros	62
Configurações	64
Data e hora	64
Atender chamadas abrindo o telemóvel	65
Lista de confiança e bloqueio	66
Idioma	69
Ecrã	70
Sons e sinais	71
Cartões SIM e operadores de rede	76
Repor as configurações de fábrica	77
Anexo	78
Apoio ao cliente e garantia	78
Certificado de conformidade	78
Cuidados	78
Contacto com líquidos	79
Nota sobre a eliminação de equipamentos elétricos e eletrónicos	79
Dados técnicos	79
Acessórios	80

Vista geral

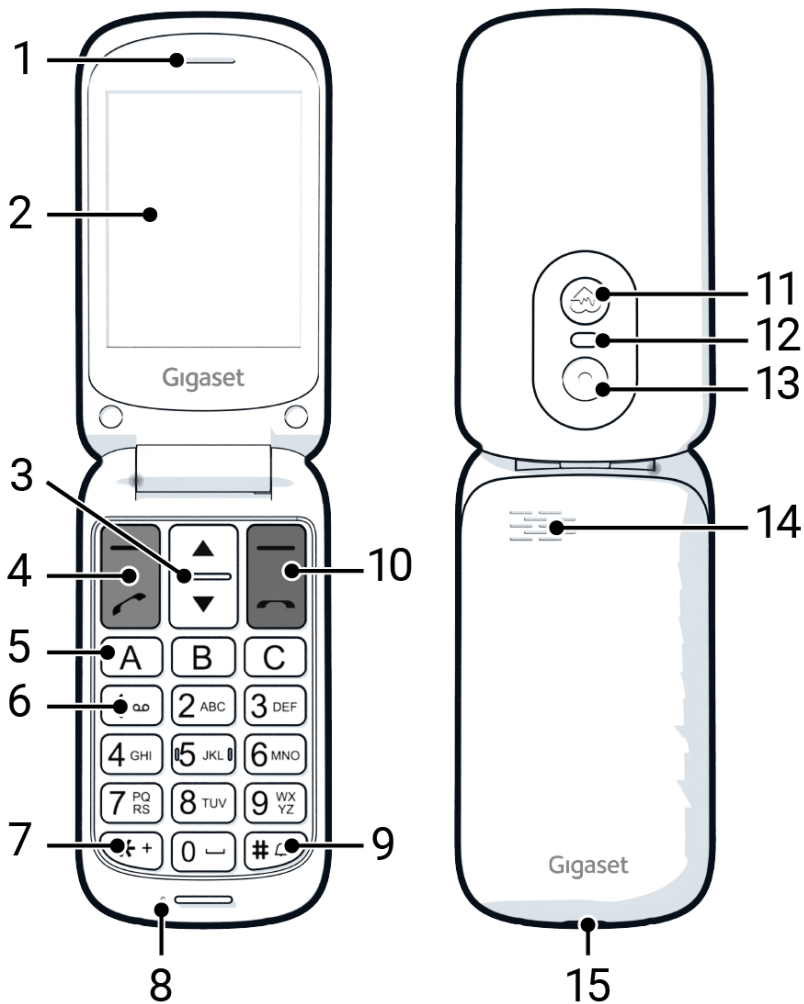

- 1 Auscultador
- 2 Ecrã
- 3 Botão de navegação:  Abrir o menu
 Navegar nos menus e nas listas
- 4 Premir botão esquerdo do display: Selecionar funções, dependendo da indicação do ecrã
 Atender uma chamada; fazer uma chamada; abrir a lista de chamadas
- 5 Botões para marcação directa: Números de marcação rápida
- 6 Botão 1: Selecionar o serviço Voice Mail (premir **prolongadamente**)
- 7 Botão de asterisco: Introduzir * ou + (para chamadas internacionais)
- 8 Microfone
- 9 Botão Hash: Alternar entre vibração, silêncio ou modo padrão (premir **prolongadamente**)
- 10 Premir o botão direito do display: Terminar uma chamada; cancelar a função, voltar ao menu, ligar/desligar o dispositivo
- 11 Botão SOS: Iniciar chamada SOS
- 12 Lâmpada de bolso
- 13 Câmera
- 14 Altifalante
- 15 Porta USB: Ligar o cabo USB

Visão geral do menu




Nem todas as funções descritas no manual de instruções estão disponíveis em todos os países ou são disponibilizadas por todos os operadores de rede.

Abrir o menu principal:

- ▶ Quando o telemóvel estiver em modo de espera, prima uma das teclas de controlo


Contactos

Listas de chamadas




Todas as chamadas
Chamadas perdidas
Cham. efetuadas
Chamadas recebidas
Chamadas rejeitadas
Eliminar tudo
Temporizadores de chamadas

Mensagem



Escrever mensagem
Receb.
Não enviadas
Rascunhos
Enviadas
Modelos
Mensagem de difusão
Servidor de correio de voz
Eliminar tudo
Definições de SMS
Capacidade de mensagens

SOS



Estado
Lista de contactos
SOS SMS Ativar/Desativar
SOS SMS
Situação do tom de aviso

Visualizador de imagem**Câmara****Aplicação**

Calendário	
Alarme	
Bluetooth	Bluetooth
	Visibilidade do Bluetooth
	Dispositivo associado
	A transferir ficheiros
	Nome do dispositivo
	Armazenam. de fich Bluetooth
	Ajuda
Ficheiros	Telefone
	Cartão SD
Lanterna	
Special	

Definições

Definições do telefone	Hora e data	Definir hora
		Definir data
		Formato de hora
		Formato de data
		Separador de data
	Lista permitida	Definições atualização de hora
		Estado
		Lista permitida
	Lista de bloqueados	Estado
		Lista de bloqueados
	Definições de idioma	Idioma de visualização
		Idioma de escrita
	Ecrã	Def. fundo de ecrã
		Definições do ecrã inativo
		Contraste
		Luz de fundo
		Tempo luz de fundo de teclado
		Definições de toque
	Áudio	Ajustar volume
		Tipo de toque
		Outros tons de alerta
		Configurações de LED de chamada
		Ligar/desligar automaticamente

Definições de chamadas	Abrir a tampa para atender	
	Reencaminhamento de chamadas	
	Chamada em espera	Ativar
		Cancelar
		Status da pesquisa
	Chamada proibida	Todas as chamadas efetuadas
		Todas as chamadas recebidas
		Chamadas de entrada em roaming
		Chamada ISD
		Marcar em roaming internacional
		Cancelar todas as interdições
		Ocultar ID
	Outros	Lembrete de minutos de duração da chamada
		Remarcação automática
		Vibrar quando ligado
Responder com SMS após rejeitar		
Disposição		
Perfis de áudio		
Bateria	Estado	
	Número de notificação	
	SMS de notificação	
	Duração da bateria+ (máx. 80 %)	
Marcação rápida		

Visão geral do menu

Segurança	PIN		PIN
			Alterar PIN
	Modificar PIN2		
	Bloqueio do telefone		
	Modificar a palavra-passe do telefone		
	Número de marcação fixa		Modo de marcação fixa
			Número de marcação fixa
Ligações	Configurações de APN		
	Seleção de rede		
	Tipo De Rede		
	VoLTE		
Restaurar definições de fábrica			

Representação no manual de instruções

Este capítulo descreve as figuras utilizadas e o seu significado neste manual de instruções.

Símbolos

	Avisos cuja inobservância dá origem a ferimentos em pessoas ou danos em equipamentos.
	Informações importantes sobre o funcionamento e o manuseamento correto ou sobre funções que podem acarretar custos.
	Requisito para poder executar a ação seguinte.
	Outras informações úteis.

Passos de ação

- 1 Primeiro passo de ação.
 - 2 Outros passos de ação.
- Resultado da ação.
-

Textos no display

Textos do display são textos, que são apresentados no display do telemóvel. Os textos do display são apresentados a **negrito**.

Exemplo:

Prima o botão do display **OK**.

Botão de navegação

Representação do botão de navegação no manual de instruções:

-  Premir o botão de navegação em baixo
-  Premir o botão de navegação superior
-  Premir o botão de navegação superior ou em baixo

Indicações de segurança

Por favor, leia com atenção as seguintes indicações. Em caso de inobservância destas indicações existe o perigo de danos pessoais e do aparelho, assim como de violação das leis em vigor.

Explique às crianças o conteúdo deste documento, assim como os potenciais perigos que podem estar associados à utilização deste aparelho.

Indicações gerais

- Para sua própria segurança utilize exclusivamente acessórios originais Gigaset autorizado para o seu telefone móvel. A utilização de acessórios incompatíveis pode danificar o telefone móvel e provocar situações perigosas. Os acessórios adicionais podem ser adquiridos junto do serviço de apoio ao cliente Gigaset (ver Serviço de apoio ao cliente → pág. 78).
- O telemóvel é protegido contra salpicos de água conforme IP54. Quando o seu telemóvel estiver exposto a salpicos, seque o telemóvel e as aberturas do dispositivo (microfone / altifalante (auscultador) / porta USB tipo C) com um pano sem soltar pelos para remover eventuais gotas de água existentes.
- Gama de temperaturas permitida para carregamento e funcionamento: 0 - 40 °C.
As temperaturas elevadas podem reduzir a vida útil dos aparelhos eletrónicos, danificar a bateria, as peças em plástico podem deformar-se ou derreter. Caso o telefone móvel seja utilizado ou guardado em áreas de refrigeração, pode formar-se condensado no interior do telefone e destruir os circuitos elétricos.
- O telefone móvel não pode ser utilizado ou guardado em locais com pó ou sujos. O pó pode ser a causa das falhas de funcionamento do telefone móvel.
- Desligue o seu telefone móvel em áreas potencialmente explosivas e tenha em atenção todos os avisos. Áreas potencialmente explosivas também são os locais, nos quais normalmente é recomendada a desativação de motores de veículos. Nesses locais, as faíscas podem ser a causa de explosões ou incêndios com a consequência de danos pessoais e existe, eventualmente, o perigo de morte.
Tais áreas são, entre outras: postos de abastecimento, fábricas químicas, sistemas de transporte ou de armazenamento de químicos perigosos, superfícies debaixo de convés de navios, áreas nas quais o ar contém substâncias químicas ou partículas finas (por ex. partículas de pó ou de pó de metal).
- O curto-circuitar ou a alteração do telemóvel estão interditos – existe o perigo de danos pessoais, choques elétricos, fogo ou danos do carregador.

Bateria e processo de carregamento

- Nunca queime ou aqueça as baterias e não as elimine em ambientes quentes com risco de incêndio, para evitar o derrame do líquido da bateria, sobreaquecimento, explosões ou fogo. Não desmonte, solde e/ou altere a bateria. Não guarde a bateria em ambientes com forte ação mecânica.
- Não utilize objetos afiados, por ex., chave de parafusos para tocar na bateria e a perfurar. Existe o perigo do líquido da bateria ser derramado, da bateria sobreaquecer, explodir ou incendiar e queimar. O esmagamento, aquecimento e a combustão de baterias está estritamente interdito.
- O contacto dos olhos com o eletrólito da bateria pode conduzir à perda da visão. Caso o eletrólito entre em contacto com os olhos, não esfregue os olhos com a mão. Lave de imediato o olho afetado com água limpa abundante e consulte um médico. Em caso de contacto com a pele (ou contacto do vestuário) com o eletrólito existe o perigo de queimaduras da pele. Lave de imediato a pele ou a peça de vestuário com água limpa e sabão e consulte um médico.
- Nunca utilize as baterias para outra finalidade para além da indicada. Nunca utilize uma bateria danificada. Se a bateria aquecer, descolorar, se deformar ou tiver fuga durante a utilização, o carregamento, por questões de segurança deve substituí-la de imediato por uma nova bateria.
- A temperatura da bateria sobe durante o processo de carregamento. Não guarde a bateria juntamente com produtos inflamáveis no mesmo compartimento – existe o perigo de incêndio.
- Não carregue a bateria por um período superior a 12 horas.
- Apenas carregue o aparelho em espaços interiores. Não efetue qualquer chamada telefónica, nem marque números de telefone durante o carregamento.
- Durante o carregamento, a tomada deve estar facilmente acessível.
- Durante uma trovoadas existe o perigo de um choque elétrico.
- Não utilize o carregador se o cabo do transformador estiver danificado ou se não estiver inserida qualquer bateria no telefone móvel – em tais casos existe o perigo de choque elétrico e de incêndio.

Auscultadores



Volumes elevados podem danificar a audição.

Ouvir música ou efetuar chamadas com auscultadores com volume elevado pode ser desagradável e danificar a audição de forma sustentável.

Para evitar a perda do sentido da audição evite ouvir com elevado nível de volume durante longos períodos de tempo.

Utilização em hospitais / Equipamentos médicos

- As funções de equipamentos médicos podem ser afetadas nas proximidades do seu produto. Tenha em atenção as condições técnicas no seu ambiente, por ex. em consultórios médicos.
- Caso utilize um dispositivo médico (por ex. um pacemaker), antes da utilização consulte o fabricante do produto. Este informá-lo-á sobre a sensibilidade do aparelho relativamente a fontes de energia externas, de altas frequências.
- Pacemakers, desfibriladores cardioversores implantados:
Ao ligar o telefone móvel tenha em atenção que a distância entre o mesmo e o implante deve ser de, no mínimo, 152 mm. Para reduzir potenciais interferências, utilize o telefone móvel no lado oposto ao do implante. Em caso de possíveis interferências, desligue de imediato o telefone móvel. Não guarde o telefone móvel no bolso da camisa.
- Aparelhos auditivos, implantes cocleares:
Alguns aparelhos sem fios digitais podem interferir com aparelhos auditivos e implantes cocleares. Caso ocorram interferências, contacte o fabricante de tais produtos.
- Outros equipamentos médicos:
Se utilizar ou outras pessoas no seu ambiente utilizarem outros equipamentos médicos, informe-se junto do respetivo fabricante, se tais equipamentos estão protegidos contra sinais de radiofrequência no ambiente. Relativamente a isto também pode contactar o seu médico.

Chamadas de emergência

- Certifique-se de que o telefone móvel está ligado à rede GSM ligado. Se necessário, introduza o número de emergência e efetue a sua chamada.
- Informe o colaborador na central de chamadas de emergência sobre a localização.
- Apenas termine a chamada após o colaborador na central de chamadas de emergência o ter solicitado.

Crianças e animais domésticos

- Guarde o telefone móvel, as baterias, os carregadores e os acessórios fora do alcance de crianças e animais domésticos. As crianças e/ou os animais domésticos podem engolir as peças pequenas e existe o perigo de asfixia e outros. As crianças apenas podem utilizar o telefone móvel sob a supervisão de adultos.

Aviões, veículos e segurança rodoviária

- Desligue o telefone móvel no avião.
Tenha em atenção as restrições e prescrições em vigor.
Os aparelhos sem fios podem interferir com as funções de equipamentos aeronáuticos. Durante a utilização do telefone móvel siga impreterivelmente as instruções do pessoal do avião.
- Como condutor/a de um veículo deve obedecer à máxima: Segurança rodoviária e dos utentes da estrada.
A utilização do telefone móvel durante a condução pode distraí-lo/a e conduzir a situações perigosas. Além disso pode violar as leis em vigor.

Cartão SIM, cartão de memória e cabo de ligação de dados

- Durante o envio ou receção de dados não remova o cartão do telefone móvel: Existe o perigo de perda de dados, danos no telefone móvel ou do cartão de memória.

Equipamentos com anomalias

- Elimine os equipamentos com anomalias ou solicite a reparação ao nosso pessoal do serviço de apoio ao cliente; tais equipamentos podem interferir com outros serviços sem fios.
- Em caso de manuseamento descuidado do telefone móvel, por ex. deixar cair, o ecrã pode partir e o circuito eletrónico e as peças internas sensíveis são danificadas.
- Não utilize o aparelho, se o ecrã estiver fissurado ou partido. Lascas de vidro ou plástico podem ferir as mãos e a face.
- Em caso de falhas de funcionamento do telefone móvel, da bateria e dos acessórios, contacte o Gigaset Service Center para inspeção.

Outras informações importantes

- Nunca dirija a luz da lâmpada de bolso diretamente para os olhos de pessoas e animais. Se esta for dirigida de muito perto para os olhos humanos, existe o perigo de perda temporária de visão ou danos da faculdade visual.
- Caso o aparelho aqueça, coloque-o de lado durante algum tempo e cancele um programa executado entretanto. Em caso de contacto com o aparelho quente, existe o perigo de ligeira irritação cutânea, por ex. vermelhidão.
- Não pinte o telefone móvel. O verniz/a tinta pode danificar as peças do telefone móvel e causa falhas de funcionamento.

Radiação (taxa de absorção específica, SAR)

Limite de SAR para dispositivos móveis (limite da UE baseado nas diretrizes da ICNIRP):

na cabeça/no corpo (durante uma chamada telefónica): 2,0 W/kg; nos membros (por exemplo, no braço): 4,0 W/kg

Valores máximos de SAR deste modelo de aparelho (média calculada para 10 g de tecido):

na cabeça (enquanto fala ao telefone):	1,02 W/kg (10 g)
no corpo (por exemplo, no bolso das calças):	1,43 W/kg (10 g)
nos membros (por exemplo, no braço):	2,51 W/kg (10 g)

Quando for usado no corpo, deve respeitar-se uma distância mínima de 5 mm.

Primeiros passos

Este capítulo descreve o volume da embalagem e a primeira colocação em funcionamento do telemóvel.

Conteúdo da embalagem


- Telemóvel Gigaset GL40 inclusive a bateria
- Cabo USB-C para USB-C
- Carregador
- Guia de iniciação rápida

Verifique a integridade do conteúdo da embalagem antes da colocação em funcionamento do telemóvel. Em caso de dúvida dirija-se ao nosso serviço de assistência a clientes.


Primeira utilização

Inserir os cartões SIM e de memória

Pode inserir um cartão Nano-SIM e um cartão Micro-SD no telemóvel.

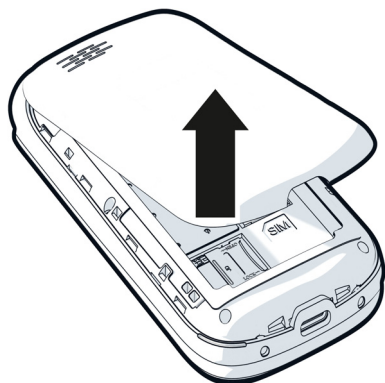


- 1 Inserir uma das suas unhas ou uma ferramenta apropriada no ressalto no canto esquerdo no verso.
- 2 Puxar para cima a tampa do compartimento da bateria.

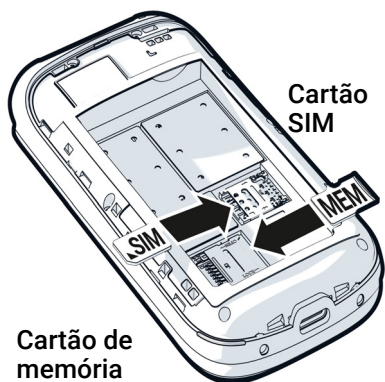


- 3 Abra a barra de segurança.
 - 4 Insira o cartão SIM na ranhura para cartões SIM. Observe a orientação correta do cartão SIM.
 - 5 Feche a barra de segurança.
 - 6 Fixe a barra de segurança.
 - 7 Se desejar, insira um cartão de memória na ranhura para cartões de memória e fixe a alça de segurança.
- Inseriu os cartões SIM e o cartão de memória no telemóvel.

Inserir a bateria e fechar a tampa

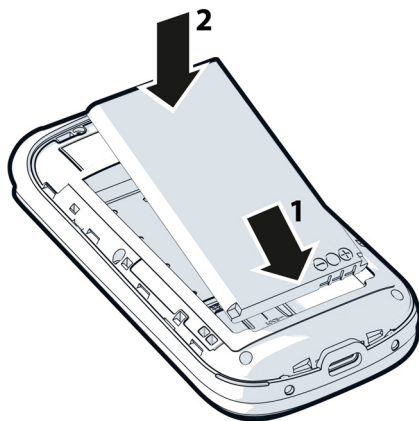

1 Insira a bateria conforme a imagem. Observe a orientação correta.

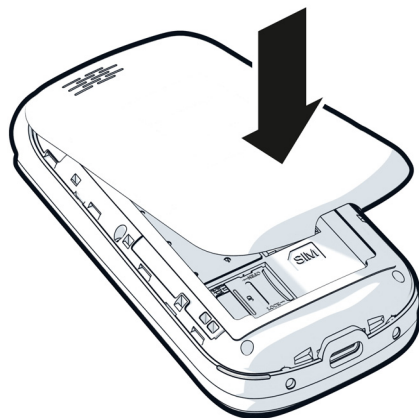


2 Coloque a tampa do compartimento da bateria conforme a imagem.


3 Fechar cuidadosamente a tampa. A tampa do compartimento da bateria encaixa de forma audível.

► Inseriu a bateria no telemóvel.

Carregar a bateria

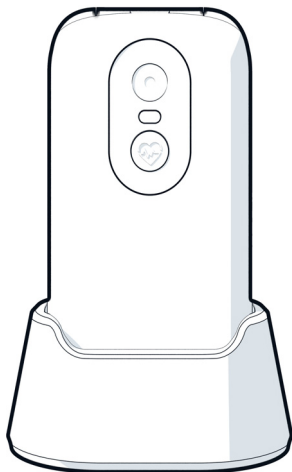


- 1 Insira o conector USB do cabo de carregamento no carregador.
 - 2 Colocar o telemóvel no carregador.
- ou

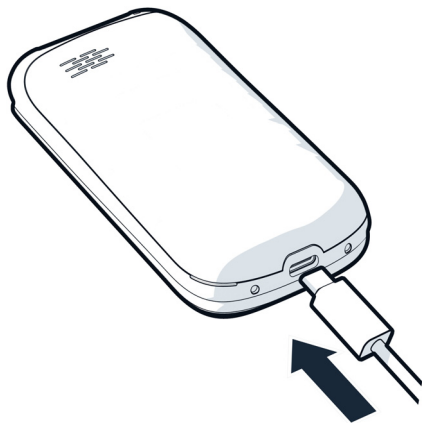

- 1 Insira o conector USB do cabo de carregamento no portal USB no lado inferior do telemóvel.
 - 2 Introduza o conector USB livre do cabo de carregamento num conector de rede apropriado (não incluído no material fornecido).
 - 3 Introduza o conector de rede numa tomada corretamente instalada.
- Ligou o telemóvel a uma fonte elétrica. A bateria está a ser carregada.

Carregue a bateria por completo antes da primeira colocação em funcionamento.

O acumulador está totalmente carregado, quando o símbolo de carregamento  estiver completamente preenchido na barra de símbolos.



Configurou que a bateria só deve ser carregada até de 80 %, assim a indicação para nas 4 barras e a bateria carrega apenas até de 80 %.

Operar o telemóvel

Este capítulo descreve as operações básicas do telemóvel.

Ligar/desligar o telemóvel

Ligue o telemóvel:

- 1 Premir o botão direito do display **prolongadamente**.
- 2 Introduza o PIN do cartão SIM inserido através do teclado  do telemóvel.



Obteve o PIN da parte do seu provedor de serviços da rede móvel juntamente com o cartão SIM. Em caso de dúvida dirija-se ao seu provedor de serviços da rede móvel.

- 3 Confirme com o botão do display **OK** (→ pág. 23).
 - ▶ Ligou o telemóvel.

Desligue o telemóvel:

- 1 Premir o botão direito do display **prolongadamente**.
 - ▶ Desligou o telemóvel.

Ligar o display

A iluminação do display é desativada automaticamente após o período configurado (→ pág. 70) (estado de repouso). Esta função reduz o consumo da bateria do telemóvel.

Ligue o display:

- 1 Prima qualquer tecla ou abra o telemóvel.
 - ▶ Ligou o display do telemóvel.

Utilizar o botão de navegação



O botão de navegação serve para percorrer os menus e os campos de introdução. O botão de navegação encontra-se entre o botão esquerdo e direito do display.

Funções do botão de navegação

No modo de repouso:



Abrir menu



Abrir menu

Em conversação:



Aumentar o volume de voz para auscultador/
módulo de mãos livres



Diminuir o volume de voz para auscultador/
módulo de mãos livres

Nos menus:



Entrada de menu para cima



Entrada de menu para baixo

Na introdução de texto:




Um campo de texto para cima



Um campo de texto para baixo

Botões de função

Com os botões do display pode realizar as funções apresentadas no display. As funções do display estão apresentadas nos cantos inferiores do lado esquerdo e direito do display do telemóvel e dependem do menu apresentado.

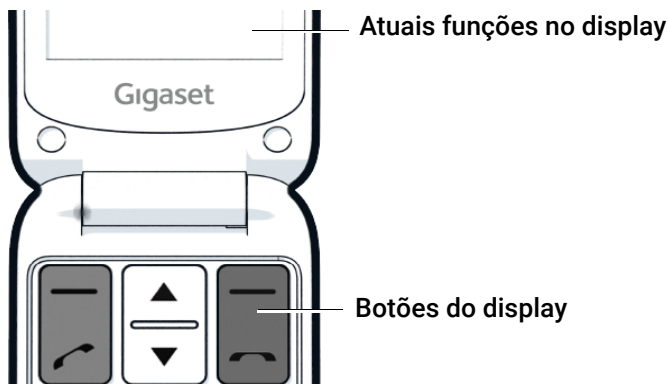

- 1 Premir o botão do display do lado esquerdo ou direito.
- Realizou a função do display apresentada no display.

Símbolo na barra de estado

Os símbolos na barra de estado no canto superior do display indicam as definições atuais e o estado de funcionamento do telemóvel.



Vibração ativada, toque de chamada desligado



Ativar a função Silencioso



Chamada perdida na lista de chamadas



Despertador ligado



Recebi uma SMS ou uma mensagem

Ligação via rádio para o cartão SIM



O número de barras do símbolo mostra a qualidade atual de ligação. A velocidade atual da rede é apresentada junto ao símbolo.

Operar o telemóvel

Estado de carga da bateria

 vazio  cerca de 60 %  cheio

Durante o carregamento a indicação continua.

Utilização por menu

O menu do telemóvel contém um menu principal e vários submenus.

Para uma melhor orientação, é apresentado o resumo completo do menu neste manual de instruções: → pág. 6

Menu principal

As funções do menu principal são apresentadas no display com um símbolo e uma designação.

Navegue no menu principal:

- 1 Prima os botões de navegação , para abrir o menu.
- 2 Selecione um submenu (p. ex. Configurações) por meio do botão de navegação .
 - ▶ O menu atualmente selecionado apresenta um fundo colorido.
- 3 Confirme com o botão do display OK.
 - ▶ Abriu o submenu.

Submenus

As funções nos submenus são indicadas sob a forma de lista.

A entrada de menu atualmente selecionado apresenta um fundo branco. Se o nome da entrada não caber num linha, o texto continua.

Se haver mais entradas, no lado direito é apresentada uma barra que indica a posição da entrada no submenu.

Aceder a uma função:

- 1 Selecione um submenu (p. ex. Configurações).
- 2 Confirme com o botão do display OK.
 - ▶ Abriu o submenu selecionado.

Ir para o nível de menu anterior:

- 1 Prima o botão do display Voltar.
 - ▶ É apresentado o anterior nível de menu.

Inserir texto

Prima uma vez o botão correspondente a cada letra (por exemplo, "Olá" 6 5 2). O software reconhece a palavra automaticamente. Utilize os botões de seta  /  para alternar entre as sugestões de palavras.

Com "Nova palavra", pode seleccionar letras premindo várias vezes o botão com a letra pretendida.

Premir o botão direito do display (vermelho) : 1 Corrigir a entrada.

Premir botão esquerdo do display (verde) : 1 Apoderar-se da palavra.

Tecla : 1 Copiar palavra + espaço.

Premir o botão Hash : 1 Seleccionar maiúsculas/minúsculas, modo de introdução, introdução de números ou idioma.
2 Confirmar com o botão esquerdo do ecrã (verde) .

Introduzir caracteres especiais no modo de edição (ao escrever uma SMS) ► Premir a botão asterisco .

 Para escrever uma SMS há mais opções (→ pág. 42).

Telefonar

Este capítulo descreve as possibilidades de telefonar com o telemóvel. Isto inclui diversos tipos de realizar e atender chamadas.

Também são descritas funções, que podem ser feitas durante uma chamada.

Chamar números de telefone através do teclado

Pode selecionar e chamar diretamente números de telefone nacionais e internacionais através do teclado do telemóvel.

Selecione um número de telefone nacional:

- 1 Introduza o  número de telefone desejado inclusive o indicativo, por meio do teclado.
- 2 Prima o botão do display **Opções**.
- 3 Selecione **Chamar**.
- 4 Confirme com o botão do display **OK**.
 - ▶ Selecionou um número de telefone através do teclado.

Selecione um número de telefone internacional:

- 1 Prima duas vezes o botão da estrela , até o carater + é adicionado.
- 2 Introduza o  número de telefone desejado inclusive o indicativo internacional (p. ex. +43), por meio do teclado.
 - ▶ Selecionou um número de telefone internacional.

Tem a opção de apagar dígitos ou de anular a seleção do número de telefone interromper:

Apagar dígitos: 1 Prima o botão do display **Eliminar**.

Interromper a marcação: 1 Prima o botão do display **Voltar**.

Chamar da agenda telefónica

- 1 Prima o botão do display **Contactos**.
- 2 Selecione a entrada desejada.
- 3 Prima o botão do display **Opções**.
- 4 Selecione **Chamar**.
 - ▶ Selecionou uma chamada através da agenda telefónica.

Informações detalhadas sobre a agenda telefónica: → pág. 35

Marcar a partir de uma lista de chamadas

As listas de chamadas contêm as últimas chamadas recebidas, efetuadas e perdidas.

- 1 Prima os botões de navegação , para abrir o menu.
- 2 Selecione **Listas de chamadas**.
- 3 Selecione a lista de chamadas desejada (p. ex. chamadas perdidas).
- 4 Selecione a entrada desejada.
- 5 Prima o botão do display **Opções**.
- 6 Selecione **Chamar**.
 - ▶ Selecionou um número de telefone da lista de chamadas.

Informações detalhadas sobre as listas de chamadas: → pág. 33

Chamar através do botão de marcação direta

Pode atribuir números de chamadas importantes aos botões de chamadas diretas A, B e C.



Selecione um botão de marcação direta:

- 1 Premir os botões de marcação direta (A, B, ou C) **prolongadamente**.
- 2 Confirme a consulta com o botão do display **OK**.

ou

- 1 Prima os botões de navegação , para abrir o menu.
- 2 Selecione **Definições**.
- 3 Confirme com o botão do display **OK**.
- 4 Selecione **Marcação rápida**.
- 5 Confirme com o botão do display **OK**.
- 6 Selecione o botão A, B, ou C.
- 7 Prima o botão do display **Opções**.
- 8 Selecione **Editar**.
- 9 Confirme com o botão do display **OK**.
- 10 Introduza o número de telefone  por meio do teclado.
- 11 Confirme com o botão do display **OK**.

ou

- 1 Selecione o botão A, B, ou C.
- 2 Selecione **Opções**.
- 3 Selecione **Importar contactos**.
- 4 Confirme com o botão do display **OK**.

Telefonar

- 5 Selecione a entrada desejada.
- 6 Confirme com o botão do display OK.
 - ▶ Atribuiu um número de telefone a um botão de marcação direta.

Marcar um número por meio do botão de marcação direta

- 1 Premir o botão de marcação direta desejado A, B, ou C **prolongadamente**.
 - ▶ Selecionou o número de telefone gravado através do botão de marcação direta.

Atender uma chamada

Uma chamada é assinalada através de um toque do telemóvel. É exibido o número da pessoa que está a ligar, no display do telemóvel (desde que este seja transmitido). O nome gravado é apresentado se encontra na agenda telefónica.

Atende uma chamada:

- 1 Prima o botão de atender .

ou

- 1 Desdobre o telemóvel. Esta função deve ser ativada previamente (→ pág. 65).
 - ▶ Atendeu uma chamada a entrar.

Recusar uma chamada:

- 1 Premir o botão de desligar .

Terminar uma chamada telefónica ativa:

- 1 Premir o botão de desligar .

ou

- 1 Feche o telemóvel. Esta função deve ser ativada previamente (→ pág. 65).
 - ▶ Terminou uma chamada ativa.

Caso não atenda uma chamada a entrar, esta é registada na lista de chamadas perdidas **Chamadas perdidas** (→ pág. 33).

Configurações para chamadas a entrar

Ativar/desativar o toque e/ou a vibração: → pág. 71

Proteção de chamadas indesejadas (Lista de bloqueio)

Pode adicionar números de telefone numa lista de bloqueio.

As chamadas vindas destes números de telefone serão reencaminhadas diretamente, sem ser sinalizadas no seu telemóvel. Pode criar manualmente entradas na lista de bloqueio ou utilize números de telefone da agenda telefónica ou da lista de chamadas.

Adicionar o número de telefone à lista de bloqueio

Pode adicionar até 50 números de telefone na lista de bloqueio.

- 1 Prima os botões de navegação , para abrir o menu.
- 2 Selecione **Definições**.
- 3 Confirme com o botão do display OK.
- 4 Selecione **Definições do telefone**.
- 5 Confirme com o botão do display OK.
- 6 Selecione **Números da lista de bloqueados**.
- 7 Confirme com o botão do display OK.
- 8 Selecione **Números da lista de bloqueados**.
- 9 Confirme com o botão do display OK.
- 10 Prima o botão do display **Opções**.

Adicionar manualmente o número de telefone:

- 11 Selecione **Novo**.
- 12 Confirme com o botão do display OK.
- 13 Introduza o nome e o número de chamada  por meio do teclado.
- 14 Prima o botão do display **Guardar**.

ou adicionar o número de telefone da agenda telefónica:

- 11 Selecione **Importar contactos**.
- 12 Confirme com o botão do display OK.
- 13 Selecione a entrada desejada.
- 14 Prima o botão do display **Opções**.
- 15 Selecione **Marcar**.
- 16 Prima o botão do display **Opções**.
- 17 Confirme com o botão do display OK.
- Adicionou um número de telefone à lista de bloqueio.



A lista de bloqueio é activada para cada nova entrada.

Durante uma chamada

Durante uma chamada ativa estão disponíveis as funções aqui descritas.

Mãos-livres

Para telefonar pode utilizar o altifalante do telemóvel (mãos-livres). Tem as mãos livres para fazer outras coisas.

Ligar a opção de mãos-livres:

- 1 Prima o botão do display **Opções**.
- 2 Selecione **Mãos-livres**.
- 3 Confirme com o botão do display **OK**.

► Ligou a opção de mãos-livres.

A chamada de telefone é emitida através do altifalante.

Desligar a opção de mãos-livres:

- 1 Prima o botão do display **Opções**.
- 2 Selecione **Auscultador**.
- 3 Confirme com o botão do display **OK**.

► Desligou a opção de mãos-livres.

A chamada de telefone é emitida através do auscultador.

Ajustar o volume das chamadas de telefone

O volume das chamadas de telefone tem níveis de regulação. A configuração vale para o auscultador e o altifalante no modo de mãos-livres.

Ajustar o volume durante uma chamada de telefone:

- 1 Premir o botão de navegação , para aumentar o volume.
- 2 Premir o botão de navegação , para diminuir o volume.

ou

- 1 Prima o botão do display **Opções**.
- 2 Selecione **Ajustar volume**.
- 3 Confirme com o botão do display **OK**.
- 4 Premir o botão de navegação , para aumentar o volume.
- 5 Premir o botão de navegação , para diminuir o volume.



A alteração é guardada automaticamente após cerca de 3 segundos.

Silenciar o microfone

Com o microfone silenciado, o seu interlocutor já não consegue ouvi-lo.

Silenciar o microfone:

- 1 Prima o botão do display **Opções**.
- 2 Selecione **Silêncio**.
- 3 Confirme com o botão do display **OK**.
 - ▶ Silenciou o microfone.
 - O seu interlocutor já não consegue ouvi-lo.

Ligar novamente o microfone:

- 1 Prima o botão do display **Opções**.
- 2 Selecione **Cancelar silêncio**.
- 3 Confirme com o botão do display **OK**.
 - ▶ Ligou o microfone.
 - O seu interlocutor pode ouvi-lo.

Reencaminhamento de chamadas

Os reencaminhamentos transferem chamadas para outro número de telefone ou para o mailbox de chamadas.



Nem todos os operadores de rede suportam a função do reencaminhamento de chamadas.

Configurar reencaminhamento

Antes de poder configurar o reencaminhamento de chamadas, tem de ligar a função Reencaminhamento de chamadas.

Ligar o reencaminhamento:

- 1 Prima os botões de navegação , para abrir o menu.
- 2 Selecione **Definições**.
- 3 Confirme com o botão do display **OK**.
- 4 Selecione **Definições de chamadas**.
- 5 Confirme com o botão do display **OK**.
- 6 Selecione **Reencaminhamento de chamadas**.
- 7 Confirme com o botão do display **OK**.
- 8 Selecione uma das opções possíveis.
- 9 Prima o botão do display **Selec..**
- 10 Selecione **Ativar**.
- 11 Selecione o alvo do reencaminhamento de chamadas.

Telefonar

Reencaminhar para um número de telefone:

- 1 **Selecione Desviar para número.**
- 2 **Confirme com o botão do display OK.**
- 3 **Introduza o número de telefone**  **por meio do teclado.**
- 4 **Apenas no Reencaminhar quando não atende:**
Selecione um dos períodos de resposta prédefinidos.
- 5 **Confirme com o botão do display OK.**

Reencaminhar para a caixa de correio:



Ao número do mailbox foi atribuído o botão 1 (→ pág. 37).

- 1 **Selecione Desviar para correio de voz.**
- 2 **Confirme com o botão do display OK.**
- ▶ **Instalou o reencaminhamento para um número de telefone ou o mailbox.**

Desativar o reencaminhamento

Desligar o reencaminhamento:

- 1 **Prima os botões de navegação**  **para abrir o menu.**
- 2 **Selecione Definições.**
- 3 **Confirme com o botão do display OK.**
- 4 **Selecione Definições de chamadas.**
- 5 **Confirme com o botão do display OK.**
- 6 **Selecione Reencaminhamento de chamadas.**
- 7 **Confirme com o botão do display OK.**
- 8 **Selecione Cancelar todos os desvios.**
- 9 **Confirme com o botão do display Selec..**
- ▶ **Desligou o reencaminhamento.**

Listas de chamadas

O telemóvel grava os diferentes tipos de chamadas (perdidas, atendidas e realizadas) nas listas de chamadas.

Abrir lista de chamadas

- 1 Prima os botões de navegação , para abrir o menu.
- 2 Selecione **Listas de chamadas**.
- 3 Confirme com o botão do display **OK**.
 - ▶ Abriu o resumo sobre as listas de chamadas.

O resumo sobre as listas de chamadas apresenta submenus para todos os tipos de chamadas:

- Todas as chamadas
- Chamadas perdidas
- Cham. efetuadas
- Chamadas recebidas
- Chamadas rejeitadas

Em **Todas as chamadas** estão resumidas todas as chamadas de todos os tipos de chamada.

Ao lado do nome da lista encontra-se o número das respetivas entradas contidas.

- 1 Selecione a lista de chamadas desejada (p. ex. chamadas perdidas).
- 2 Confirme com o botão do display **OK**.
 - ▶ Abriu a lista de chamadas desejada.

Informações sobre uma chamada

- Número de telefone ou nome, se o participante está na agenda telefónica
- A data e a hora

 Se há pelo menos uma chamada perdida, é apresentado o símbolo  na barra de estado.

Gerir entradas na lista de chamadas

- 1 Prima os botões de navegação , para abrir o menu.
- 2 Selecione **Listas de chamadas**.
- 3 Confirme com o botão do display **OK**.
- 4 Selecione a lista de chamadas desejada.
- 5 Confirme com o botão do display **OK**.

Telefonar

6 Selecione a entrada desejada.

7 Selecione **Opções**.

- | | |
|---|---|
| Marcar o número: | ▶ Selecione Chamar. |
| Indicar as informações sobre a chamada: | ▶ Selecione Detalhes. |
| Escrever uma mensagem de texto (SMS): | ▶ Selecione Escrever mensagem. |
| Gravar número na agenda telefônica: | ▶ Selecione Adicionar aos contactos. |
| Adotar o número na lista de bloqueio: | ▶ Selecione Adicionar à lista de bloqueio. |
| Adotar o número na lista de confiança: | ▶ Selecione Adicionar à lista permitida. |
| Apagar o registro: | ▶ Selecione Eliminar. |
| Apagar todos os registros de uma lista de chamadas: | ▶ Selecione Eliminar tudo. |

Apagar lista de chamadas

- 1 Prima os botões de navegação , para abrir o menu.
 - 2 Selecione **Listas de chamadas**.
 - 3 Confirme com o botão do display **OK**.
 - 4 Selecione **Eliminar tudo**.
 - 5 Confirme com o botão do display **OK**.
- ▶ Apagou o resumo das listas de chamadas.

Temporizador de chamadas

- 1 Prima os botões de navegação , para abrir o menu.
 - 2 Selecione **Listas de chamadas**.
 - 3 Confirme com o botão do display **OK**.
 - 4 Selecione **Temporizadores de chamadas**.
 - 5 Confirme com o botão do display **OK**.
- ▶ Encontrará as seguintes informações:

- | | |
|-------------------------------|--|
| Última chamada: | ▶ Mostra a duração da última chamada. |
| Chamadas recebidas: | ▶ Mostra a duração das chamadas recebidas. |
| Cham. efetuadas: | ▶ Mostra a duração das chamadas marcadas. |
| Histórico de chamadas: | ▶ Mostra a duração de todas as chamadas. |

Repor o temporizador de chamadas

- 1 Prima os botões de navegação , para abrir o menu.
 - 2 Selecione **Listas de chamadas**.
 - 3 Confirme com o botão do display **OK**.
 - 4 Selecione **Temporizadores de chamadas**.
 - 5 Confirme com o botão do display **OK**.
 - 6 Prima o botão do display **Repor**.
 - 7 Confirme com o botão do display **OK**.
- Reposicionou o Temporizador de Chamada.

Agenda telefónica

A agenda telefónica pode conter até 500 entradas. As entradas podem ser gravadas na memória interna do telefone ou num cartão SIM.

Pode criar os registos manualmente na agenda telefónica ou adota-los de uma lista de chamadas ou pode adotar um número de telefone na agenda telefónica durante a preparação da marcação.

Abrir a agenda telefónica

- 1 Prima o botão do display **Contactos**.

ou

- 1 Prima os botões de navegação , para abrir o menu.
- 2 Selecione **Contactos**.
- 3 Confirme com o botão do display **OK**.

Registos na agenda telefónica

A agenda telefónica contém todos os registos da agenda telefónica. Serão listados alfabeticamente.

Um registo contém as seguintes informações:

- Nome

Informações sobre os contactos

Um símbolo indica onde o registo foi gravado na agenda telefónica:



no telemóvel



num cartão SIM

Criar um registo na agenda telefónica

- 1 Prima os botões de navegação , para abrir o menu.
 - 2 Selecione **Contactos**.
 - 3 Prima o botão do display **Opções**.
 - 4 Selecione **Novo**.
 - 5 Confirme com o botão do display **OK**.
 - 6 Selecione onde o novo registo da agenda telefónica deve ser gravado (cartão SIM ou memória do telefone).
 - 7 Confirme com o botão do display **OK**.
 - 8 Selecione **Nome**.
 - 9 Prima o botão do display **Opções**.
 - 10 Prima o botão do display **Editar**.
 - 11 Introduza o nome pelo teclado .
 - 12 Confirme com o botão do display **OK**.
 - 13 Selecione **Telemóvel** ou **Número de casa**.
 - 14 Prima o botão do display **Opções**.
 - 15 Selecione **Editar**.
 - 16 Introduza o número de telefone  por meio do teclado.
 - 17 Confirme com o botão do display **OK**.
 - 18 Prima o botão do display **Opções**.
 - 19 Prima o botão do display **Guardar**.
- Criou um registo na agenda telefónica.

Informações sobre a introdução de texto: → [pág. 25](#)

Procurar registo na agenda telefónica

- 1 Introduza o nome ou o número de chamada  por meio do teclado.
 - 2 Confirme com o botão do display **OK**.
- Serão apresentados registos que coincidem com a sua entrada.
- ou
- 1 Navegue pela lista por meio do botão de navegação .

Chamar da agenda telefónica

- 1 Prima os botões de navegação , para abrir o menu.
 - 2 Selecione **Contactos**.
 - 3 Selecione a entrada desejada.
 - 4 Prima o botão do display **Opções**.
 - 5 Selecione **Chamar**.
- É chamado o contacto selecionado.

Editar/gerir as entradas na agenda telefónica

- 1 **Selecione Contactos.**
- 2 **Selecione a entrada desejada.**
- 3 **Selecione Opções.**
- 4 **Selecione uma das seguintes possibilidades:**
 - Ligar o contacto: ▶ **Selecione Chamar.**
 - Indicar o contacto: ▶ **Selecione Ver.**
 - Escrever uma mensagem de texto (SMS): ▶ **Selecione Escrever mensagem.**
 - Apagar um contacto: ▶ **Selecione Eliminar.**
 - Contacto apagar vários: ▶ **Selecione Eliminar vários.**
 - Adicionar contactos: ▶ **Selecione Novo.**
 - Importar/exportar contactos: ▶ **Selecione Importar/Exportar.**
 - Adicionar à lista de confiança: ▶ **Selecione Adicionar à lista permitida.**
 - Adicionar à lista de bloqueio: ▶ **Selecione Adicionar à lista de bloqueio.**
 - Enviar cartão de visita: ▶ **Selecione Enviar vCard.**
 - Mostrar o estado da memória: ▶ **Selecione Outros.**
 - ▶ **Selecione Estado da memória.**

Mailbox

Se o seu provedor de serviço telefónico disponibiliza um mailbox (atendedor de chamadas), o interlocutor pode deixar uma mensagem se não atender a chamada.

Para ouvir as mensagens de voz no seu mailbox necessita o número de telefone do mailbox. Informe-se sobre este número de telefone junto do seu operador de rede móvel.

Pode escutar o mailbox:

- 1 Premir e manter premido o botão .
- ▶ Ouviu os seu mailbox.

Chamadas de emergência (SOS)

O telemóvel disponibiliza as seguintes funções de SOS:

- Chamada SOS
- SOS-SMS (mensagem de texto)
- Alarme SOS



Não utilizar números de chamada locais, nacionais ou internacionais.

Chamada SOS

O botão SOS disponibiliza uma função de emergência privada. Ao pressionar o botão SOS pode chamar até cinco números de telefone e/ou enviar uma SMS.

Ligar/desligar a chamada SOS

- 1 Prima os botões de navegação , para abrir o menu.
 - 2 Selecione **SOS**.
 - 3 Confirme com o botão do display **OK**.
 - 4 Selecione **Estado**.
 - 5 Confirme com o botão do display **OK**.
 - 6 Selecione **Ativado/Desativado**.
 - 7 Confirme com o botão do display **OK** (● = selecionado).
- ▶ Ligou a função Chamada SOS.

Introduzir números SOS

Introduzir os números de telefone a serem selecionados, quando o botão SOS for pressionado. Pode introduzir até 5 números de telefone.

- 1 Prima os botões de navegação , para abrir o menu.
- 2 Selecione **SOS**.
- 3 Confirme com o botão do display **OK**.
- 4 Selecione **Lista de contactos**.
- 5 Confirme com o botão do display **OK**.
- 6 Selecione um local de memória vazio (<vazio>).
- 7 Selecione **Opções**.
- 8 Selecione **Editar**.
- 9 Confirme com o botão do display **OK**.
- 10 Introduza o número de telefone  por meio do teclado.
- 11 Confirme com o botão do display **OK**.

ou

- 1 Siga os passos de ação 1 a 9.
- 2 Selecione **Importar contactos**.
- 3 Selecione a entrada desejada.
- 4 Confirme com o botão do display **OK**.
- ▶ Introduziu um número de emergência.

Mensagem de texto SOS (SMS)

Adicionalmente às chamadas SOS, pode enviar mensagens de texto SOS (SMS). Foi predefinido um texto padrão. Pode alterar este texto. Se a função estiver ativada, as SMS serão transmitidas aos números de emergência definida.

Ativar/desativar a notificação por SMS

- 1 Prima os botões de navegação , para abrir o menu.
- 2 Selecione **SOS**.
- 3 Confirme com o botão do display **OK**.
- 4 Selecione **SOS SMS Ativar/Desativar**.
- 5 Confirme com o botão do display **OK**.
- 6 Selecione **Ativado/Desativado**.
- 7 Confirme com o botão do display **OK** (● = selecionado).
- ▶ Ligou a função Mensagem de texto SOS (SMS).

Alterar o conteúdo da mensagem de texto

Pode alterar o texto padrão para a mensagem de texto SOS e introduzir um texto individual.

- 1 Prima os botões de navegação , para abrir o menu.
- 2 Selecione **SOS**.
- 3 Confirme com o botão do display **OK**.
- 4 Selecione **SOS SMS**.
- 5 Confirme com o botão do display **OK**.
 - ▶ O texto padrão é apresentado.
- 6 Apagar o texto existente com o botão do display **Eliminar**.
- 7 Introduza o texto desejado  por meio do teclado.
- 8 Selecione **Opções**.
- 9 Selecione **Guardar**.
 - ▶ Alterou o conteúdo da mensagem de texto SOS.

Informações sobre a introdução de texto SMS: → [pág. 42](#)

Ligar o alarme SOS

Se o alarme SOS for ativado, o telemóvel sinaliza um alto som de alarme ao premir o botão SOS.

- 1 Prima os botões de navegação , para abrir o menu.
- 2 Selecione **SOS**.
- 3 Confirme com o botão do display **OK**.
- 4 Selecione **Situação do tom de aviso**.
- 5 Confirme com o botão do display **OK**.
- 6 Selecione **Ativado/Desativado**.
- 7 Confirme com o botão do display **OK** (● = selecionado).
 - ▶ Ligou a função Alarme SOS.

SMS (mensagens de texto)

Pode enviar e receber mensagens de texto (SMS).

Escrever e enviar mensagem SMS



Uma mensagem SMS pode ter, no máximo, 612 caracteres. Se a mensagem SMS tiver um tamanho superior a 160 caracteres, esta é enviada em forma de mensagem SMS encadeada (até quatro mensagens SMS).

- 1 Prima os botões de navegação , para abrir o menu.
- 2 Selecione **Mensagem**.
- 3 Confirme com o botão do display **OK**.
- 4 Selecione **Escrever mensagem**.
- 5 Confirme com o botão do display **OK**.

- Digitar o número:
- 1 Introduza o número de telefone desejado do recipiente por meio do teclado .
 - 2 Prima a o botão de navegação .

ou

- Utilizar o contacto:
- 1 Selecione **Opções**.
 - 2 Selecione **Contactos**.
 - 3 Confirme com o botão do display **OK**.
 - 4 Selecione a entrada desejada.
 - 5 Selecione **Opções**.
 - 6 Selecione **Marcar**.
 - 7 Confirme com o botão do display **OK**.
 - 8 Selecione **Opções**.
 - 9 Selecione **OK**.
 - 10 Confirme com o botão do display **OK**.
 - 11 Prima a o botão de navegação .

- 6 Introduza o texto desejado  por meio do teclado.
- 7 Selecione **Opções**.
- 8 Selecione **Enviar**.
- 9 Confirme com o botão do display **OK**.
- Enviou uma SMS (mensagem de texto).

SMS (mensagens de texto)

Cancelar a elaboração de SMS

Se quer anular o texto inserido:

- 1 **Selecione Opções.**
 - 2 **Selecione Sair.**
 - 3 **Confirme com o botão do display OK.**
 - 4 **Confirme a consulta Sair sem guardar? com o botão do display OK.**
- Anulou o texto introduzido.



Se uma SMS não poder ser enviada, será arquivada na saída de correio (→ pág. 46).

Método de introdução

A todos os botões entre 2 a 9 e ao botão 0 estão atribuídas várias letras e dígitos. Assim que uma tecla é premida, os caracteres possíveis são apresentados no lado inferior do ecrã. O carácter selecionado é realçado.

O telemóvel oferece-lhe 2 métodos de introdução. Pode selecionar as letras e os números manualmente ou o telemóvel oferece-lhe uma seleção de palavras:

Introdução de texto sem ajuda de introdução:

- 1 **Prima os botões de navegação** , para abrir o menu.
- 2 **Selecione Mensagem.**
- 3 **Confirme com o botão do display OK.**
- 4 **Selecione Escrever mensagem.**
- 5 **Confirme com o botão do display OK.**
- 6 **Premir o botão de navegação para baixo** .
- 7 **Prima o botão Hash** .
- 8 **Selecione uma das opções.**
- 9 **Pressionar várias vezes o botão desejado brevemente em seguida, até o carácter desejado for apresentado.**

Entrada de texto com ajuda de entrada:

- 1 **Prima os botões de navegação** , para abrir o menu.
- 2 **Selecione Mensagem.**
- 3 **Confirme com o botão do display OK.**
- 4 **Selecione Escrever mensagem.**
- 5 **Confirme com o botão do display OK.**
- 6 **Prima o botão Hash** .

- 7 Premir o botão de navegação para baixo .
- 8 Selecione uma das opções.
- 9 Prima as letras pretendidas.
- 10 Selecione a palavra desejada com o botão de navegação .
- 11 Confirme com o botão do display OK.

Movimentar o cursor (para a esquerda/direita):

- 1 Premir o botão de navegação para cima  ou para baixo .

Alternar entre minúsculas e maiúsculas ou a introdução de números:

- 1 Prima o botão Hash .
- 2 Premir o botão de navegação para baixo .
- 3 Selecione uma das opções.
- 4 Confirme com o botão do display OK.

Inserir caracteres especiais:

- 1 Prima o botão da estrela .
- 2 Selecione o carater especial desejado.
- ▶ Seleccionou o carater especial desejado.

Alterar o idioma da introdução

A língua de introdução determina, quais caracteres estão disponíveis para a introdução de texto.

- 1 Prima os botões de navegação , para abrir o menu.
- 2 Selecione **Mensagem**.
- 3 Confirme com o botão do display OK.
- 4 Selecione **Escrever mensagem**.
- 5 Confirme com o botão do display OK.
- 6 Prima o botão Hash .
- 7 Premir o botão de navegação para baixo .
- 8 Selecione **Idioma de escrita**.
- 9 Selecione a língua de introdução desejada.
- 10 Confirme com o botão do display OK (● = selecionado).
- ▶ Alterou a língua de introdução.

Mensagem SMS gravar na memória intermédia (lista de rascunhos)

Pode gravar as SMS na memória intermédia, alterá-las e enviá-las posteriormente.

- 1 Prima os botões de navegação , para abrir o menu.
 - 2 Selecione **Mensagem**.
 - 3 Confirme com o botão do display **OK**.
 - 4 Selecione **Escrever mensagem**.
 - 5 Confirme com o botão do display **OK**.
 - 6 Introduza o texto desejado  por meio do teclado.
 - 7 Selecione **Opções**.
 - 8 Selecione **Guardar como rascunho**.
 - 9 Prima o botão do display **Opções**.
 - 10 Confirme com o botão do display **OK**.
- Gravou a SMS como rascunho na lista de rascunhos.

Editar rascunhos

- 1 Prima os botões de navegação , para abrir o menu.
 - 2 Selecione **Mensagem**.
 - 3 Confirme com o botão do display **OK**.
 - 4 Selecione **Rascunhos**.
 - 5 Confirme com o botão do display **OK**.
- É indicada a lista de rascunhos.
- 6 Selecione o rascunho desejado.
 - 7 Prima o botão do display **Opções**.
 - 8 Selecione uma das seguintes opções:

Ver rascunho: 1 Selecione **Ver**.

2 Confirme com o botão do display **OK**.

Apagar o rascunho: 1 Selecione **Eliminar**.

2 Confirme com o botão do display **OK**.

Apagar todos os 1 Selecione **Eliminar tudo**.

esboços: 2 Confirme com o botão do display **OK**.

Editar a SMS: 1 Selecione **Editar**.

2 Confirme com o botão do display **OK**.

3 Introduza o texto desejado  por meio do teclado.

- Mover SMS:**
- 1 **Selecione Mover.**
 - 2 **Selecione Telefone/SIM.**
 - 3 **Confirme com o botão do display OK.**
- Marcação de SMS:**
- 1 **Selecione Marcar.**
 - 2 **Selecione uma das opções.**
 - 3 **Confirme com o botão do display OK.**
- Ordenar SMS:**
- 1 **Selecione Ordenar.**
 - 2 **Selecione uma das opções.**
 - 3 **Confirme com o botão do display OK (● = selecionado).**

Mensagens enviadas

As SMS que enviou, serão gravadas em **Enviadas**.



A função **Guardar mensagens enviadas** está ativada
(→ pág. 50).

- 1 **Prima os botões de navegação** , para abrir o menu.
- 2 **Selecione Mensagem.**
- 3 **Confirme com o botão do display OK.**
- 4 **Selecione Enviadas.**
- 5 **Confirme com o botão do display OK.**
- 6 **É apresentada a lista das mensagens enviadas.**
- 7 **Selecione a SMS desejada.**
- 8 **Selecione Opções.**
- 9 **Selecione uma das seguintes opções:**
 - Ler SMS:**
 - 1 **Selecione Ver.**
 - Apagar mensagens SMS:**
 - 1 **Selecione Eliminar.**
 - 2 **Confirme com o botão do display OK.**
 - Apagar todas as SMS:**
 - 1 **Selecione Eliminar tudo.**
 - 2 **Confirme com o botão do display OK.**
 - Enviar para um outro participante:**
 - 1 **Selecione Encaminhar.**
 - ▶ **A SMS é apresentada.**
 - 2 **Introduza o número de telefone desejado do recipiente por meio do teclado** .
 - 3 **Selecione Opções.**
 - 4 **Selecione Enviar (→ pág. 41).**
 - 5 **Confirme com o botão do display OK.**

SMS (mensagens de texto)

- Mover SMS:**
- 1 **Selecione Mover.**
 - 2 **Selecione Telefone/SIM.**
 - 3 **Confirme com o botão do display OK.**
- Marcação de SMS:**
- 1 **Selecione Marcar.**
 - 2 **Selecione uma das opções.**
 - 3 **Confirme com o botão do display OK.**
- Ordenar SMS:**
- 1 **Selecione Ordenar.**
 - 2 **Selecione uma das opções.**
 - 3 **Confirme com o botão do display OK (● = selecionado).**

Saída

Há SMS's gravadas na saída que não podiam ser enviadas, p. ex. porque não há ligação ou o número de telefone usado é desconhecido.

- 1 **Prima os botões de navegação** , **para abrir o menu.**
- 2 **Selecione Mensagem.**
- 3 **Confirme com o botão do display OK.**
- 4 **Selecione Não enviadas.**
- 5 **Confirme com o botão do display OK.**
- 6 **É apresentada a lista das mensagens não enviadas.**
- 7 **Selecione a SMS desejada.**
- 8 **Selecione Opções.**
- 9 **Selecione uma das seguintes opções:**

- Ler SMS:**
- 1 **Selecione Ver.**
- Enviar mensagem**
- 1 **Selecione Reenviar.**
- SMS:**
- 2 **Confirme com o botão do display OK.**
- Apagar mensagens**
- 1 **Selecione Eliminar.**
- SMS:**
- 2 **Confirme com o botão do display OK.**
- Apagar todas as**
- 1 **Selecione Eliminar tudo.**
- SMS:**
- 2 **Confirme com o botão do display OK.**
- Mover SMS:**
- 1 **Selecione Mover.**
 - 2 **Selecione Telefone/SIM.**
 - 3 **Confirme com o botão do display OK.**
- Marcação de SMS:**
- 1 **Selecione Marcar.**
 - 2 **Selecione uma das opções.**
 - 3 **Confirme com o botão do display OK.**

- Ordenar SMS:
- 1 Selecione **Ordenar**.
 - 2 Selecione uma das opções.
 - 3 Confirme com o botão do display OK (● = selecionado).

Modelos

Nas modelos encontrará uma seleção de textos pré-escritos. Estas SMS modelo podem ser editadas ou enviadas diretamente.

- 1 Prima os botões de navegação  , para abrir o menu.
- 2 Selecione **Mensagem**.
- 3 Confirme com o botão do display OK.
- 4 Selecione **Modelos**.
- 5 Confirme com o botão do display OK.
 - ▶ É indicada a lista das SMS modelos.
- 6 Selecione a SMS modelo desejada.
- 7 Selecione **Editar**.
- 8 Selecione uma das seguintes opções:

Editar a SMS modelo: 1 Introduza o texto desejado  por meio do teclado.

Apagar a SMS modelo: 1 Prima o botão do display **Eliminar**.

Selecionar a SMS modelo: 1 Confirme com o botão do display OK.

Receber SMS

As SMS a entrar são arquivadas na entrada de correio. A entrada de uma nova SMS é indicada por um som de notificações (→ pág. 73) e a mensagem **nova mensagem** é apresentada no display.

- 1 Prima os botões de navegação  , para abrir o menu.
- 2 Selecione **Mensagem**.
- 3 Confirme com o botão do display OK.
- 4 Selecione **Receb..**.
- 5 Confirme com o botão do display OK.
 - ▶ É apresentada a lista das mensagens recebidas.

Se haver SMS não lidas na entrada de correio, na barra de símbolos é apresentado o símbolo .

Ler SMS

- 1 Prima os botões de navegação , para abrir o menu.
 - 2 Selecione **Mensagem**.
 - 3 Confirme com o botão do display **OK**.
 - 4 Selecione **Receb..**.
 - 5 Confirme com o botão do display **OK**.
 - 6 Selecione a SMS desejada.
 - 7 Selecione **Opções**.
 - 8 Selecione **Ver**.
 - 9 Confirme com o botão do display **OK**.
 - ▶ Leu a SMS recebida.
-

Editar a SMS

- 1 Prima os botões de navegação , para abrir o menu.
- 2 Selecione **Mensagem**.
- 3 Confirme com o botão do display **OK**.
- 4 Selecione **Receb..**.
- 5 Confirme com o botão do display **OK**.
- 6 Selecione a SMS desejada.
- 7 Selecione **Opções**.
- 8 Selecione uma das seguintes opções:

Responder a mensagem SMS:	1 Selecione Resp.. 2 Confirme com o botão do display OK. 3 Introduza o texto desejado  por meio do teclado. 4 Selecione Opções. 5 Selecione Enviar (→ pág. 41).
Apagar mensagens SMS:	1 Selecione Eliminar. 2 Confirme com o botão do display OK.
Apagar todas as SMS:	1 Selecione Eliminar tudo. 2 Confirme com o botão do display OK.
Ligar ao remetente:	1 Selecione Chamar. 2 Confirme com o botão do display OK. ▶ O número de telefone é marcado.

- | | |
|--|---|
| Mover SMS: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Selecione Mover. 2 Selecione Telefone/SIM. 3 Confirme com o botão do display OK. |
| Marcação de SMS: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Selecione Marcar. 2 Selecione uma das opções. 3 Confirme com o botão do display OK. |
| Ordenar SMS: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Selecione Ordenar. 2 Selecione uma das opções. 3 Confirme com o botão do display OK (● = selecionado). |
| Adicionar remetente: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Selecione Adicionar remetente a. 2 Selecione Adicionar ao contacto novo/ Adicionar a contacto existente. 3 Confirme com o botão do display OK. |
| Apagar números repetidos: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Selecione Eliminar números repetidos. 2 Confirme com o botão do display OK. <ul style="list-style-type: none"> ▶ O número de telefone é apagado. |
| Adicionar à lista de bloqueio: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Selecione Adicionar à lista de bloqueio. 2 Confirme com o botão do display OK. <ul style="list-style-type: none"> ▶ O número de telefone é adicionado à lista de bloqueios. |
| Adicionar à lista de confiança: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Selecione Adicionar à lista permitida. 2 Confirme com o botão do display OK. <ul style="list-style-type: none"> ▶ O número de telefone é adicionado à lista de contactos de confiança. |

Configurações de SMS

Visualizar o estado da memória

O estado da memória de SMS indica o número real e possível de SMS gravadas no cartão SIM e na memória interna do telemóvel.

- 1 Prima os botões de navegação , para abrir o menu.
- 2 **Selecione Mensagem.**
- 3 **Confirme com o botão do display OK.**
- 4 **Selecione Capacidade de mensagens.**
- 5 **Confirme com o botão do display OK.**
- ▶ **Apresentou o estado de memória.**

Gravar SMS enviadas

Definir se a SMS que enviou, foi **Enviadas** gravada na lista (→ pág. 45).

- 1 Prima os botões de navegação , para abrir o menu.
 - 2 Selecione **Mensagem**.
 - 3 Confirme com o botão do display **OK**.
 - 4 Selecione **Definições de SMS**.
 - 5 Confirme com o botão do display **OK**.
 - 6 Selecione **Guardar mensagens enviadas**.
 - 7 Selecione **OK**.
 - 8 Selecione **Perguntar ao utilizador, Guardar, Não guardar**.
 - 9 Confirme com o botão do display **OK** (● = selecionado).
 - ▶ Definiu se a SMS enviada foi gravada.
-

Local de memória preferido

Definir se SMS foram gravadas no telemóvel ou no cartão SIM.

- 1 Prima os botões de navegação , para abrir o menu.
- 2 Selecione **Mensagem**.
- 3 Confirme com o botão do display **OK**.
- 4 Selecione **Definições de SMS**.
- 5 Confirme com o botão do display **OK**.
- 6 Selecione **Armazenamento preferencial**.
- 7 Confirme com o botão do display **OK**.
- 8 Selecione **Telefone, SIM**.
- 9 Confirme com o botão do display **OK** (● = selecionado).
- ▶ Definiu no qual local de memória a SMS foi gravada.

Outras aplicações

Este capítulo descreve as outras funções do telemóvel móvel.

Despertador



A data e a hora estão corretamente definidas.

Configurar o despertador

Pode configurar várias horas de despertar. Na hora de despertar definida é acionado um alarme de despertar (→ pág. 52):

- 1 Prima os botões de navegação , para abrir o menu.
- 2 Confirme com o botão do display OK.
- 3 Selecione **Aplicação**.
- 4 Confirme com o botão do display OK.
- 5 Selecione **Alarme**.
- 6 Confirme com o botão do display OK.
- 7 Selecione um despertador desejado (08:00).
- 8 Prima o botão do display **Opções**.
- 9 Selecione **Editar**.
- 10 Confirme com o botão do display OK.
- 11 Com o botão de navegação  pode alternar entre os campos de entrada:

Mensagens:	1 Introduza o  nome do despertador por meio do teclado.
Hora:	1 Introduza a hora com quatro dígitos através do teclado  .
Toque de chamada:	1 Selecione Toque . 2 Prima o botão do display Opções . 3 Selecione Selec.. . 4 Confirme com o botão do display OK. 5 Selecione Toques fixos . 6 Confirme com o botão do display OK. 7 Selecione o toque de chamada para o despertador. 8 Confirme com o botão do display OK.

Outras aplicações

- Repetição:**
- 1 Selecione **Modo de repetição**.
 - 2 Prima o botão do display **Opções**.
 - 3 Selecione **Selec..**
 - 4 Confirme com o botão do display **OK**.
 - 5 Selecione com o botão de navegação , quantas vezes o resultado deve ser repetido (**Uma vez / Diariamente / Dias úteis**).

Se um despertador estiver ligado, é apresentado o símbolo  na barra de símbolos no display do telefone móvel.

Ativar/desativar o despertador

Ligar ou desligar um despertador definido:

- 1 Prima os botões de navegação , para abrir o menu.
 - 2 Confirme com o botão do display **OK**.
 - 3 Selecione **Aplicação**.
 - 4 Confirme com o botão do display **OK**.
 - 5 Selecione **Alarme**.
 - 6 Confirme com o botão do display **OK**.
 - 7 Selecione um despertador desejado.
 - 8 Prima o botão do display **Opções**.
 - 9 Selecione **Ativado/Desativado**.
 - 10 Confirme com o botão do display **OK**.
- Ligou/desligou o despertador.

Alarme de despertar

O alarme de despertar é apresentado no ecrã e sinalizado com a música selecionada. O alarme de despertar toca durante 60 segundos. Se não for premida nenhuma tecla, este é repetido após 4 minutos. Depois de repetir duas vezes, o alarme de despertar é desactivado completamente.



Durante uma chamada, um alarme de despertar é apenas sinalizado com um breve sinal acústico.

Desligar/repetir após uma pausa o alarme de despertar (modo de snooze)

Desligar o sinal de alarme:

- 1 Selecione **Desativado**.
- Desligou o alarme de despertar.

Repetir o sinal de alarme (adiar o alarme):

1 **Selecione Repetir.**

ou

1 **Prima qualquer botão.**

- ▶ **Retardou o alarme de despertar.**
Ele será repetido após 5 minutos.

Calendário

Pode inserir datas (eventos) no calendário e ser lembrado a eles.



A data e a hora estão corretamente definidas.

Abra o calendário desta forma:

- 1 Prima os botões de navegação , para abrir o menu.
- 2 Confirme com o botão do display **OK**.
- 3 **Selecione Aplicação.**
- 4 Confirme com o botão do display **OK**.
- 5 **Selecione Calendário.**
- 6 Confirme com o botão do display **OK**.
- ▶ **Abriu o calendário.**

A data atual tem um fundo verde e o dia atualmente selecionado apresenta um fundo azul. Os dias com eventos estão assinalados a vermelho.

Navega no calendário

Selecione a data desejada assim:

- 1 Navegue para cima  e para baixo  por meio dos botões de navegação.

ou

- 1 Prima o botão do display **Opções**.
- 2 **Selecione Ir para data.**
- 3 Confirme com o botão do display **OK**.
- 4 Introduza a data desejada de oito dígitos por meio da teclado .
- 5 Confirme com o botão do display **OK**.
- ▶ **Selecionou a data desejada.**

Indicação de alarmes

Um evento é sinalizado na hora definida por meio de um sinal acústico (se ativado) e uma indicação no display.

Desligar o sinal acústico:

- 1 Confirme com o botão do display **Cancelar**.
- ▶ Desligou o sinal acústico.

Criar um novo evento

- 1 Prima os botões de navegação , para abrir o menu.
- 2 Confirme com o botão do display **OK**.
- 3 Selecione **Aplicação**.
- 4 Confirme com o botão do display **OK**.
- 5 Selecione **Calendário**.
- 6 Confirme com o botão do display **OK**.
- 7 Prima o botão do display **Opções**.
- 8 Selecione **Adicionar nova tarefa**.
- 9 Com o botão de navegação  pode alternar entre os campos de entrada:

Dar um nome a 1 Selecione **Assunto**.

um evento: 2 Introduza o nome do evento  por meio do teclado.

Inserir a data: 1 Selecione **Data**.

2 Introduza a data desejada de oito dígitos por meio da teclado .

Inserir o inter- 1 Selecione **Hora**.

valo: 2 Introduza a hora desejada com quatro dígitos através do teclado .

Toque de 1 Selecione **Toque**.

chamada: 2 Prima o botão do display **Opções**.

3 Selecione **Selec..**

4 Confirme com o botão do display **OK**.

5 Selecione o toque desejado.

6 Confirme com o botão do display **OK** (● = selecionado).

- Repetir o evento:**
- 1 Selecione **Modo de repetição**.
 - 2 Prima o botão do display **Opções**.
 - 3 Selecione **Selec..**
 - 4 Confirme com o botão do display **OK**.
 - 5 Selecione quantas vezes o evento deve ser repetido (**Uma vez / Repetir diariamente / Repetição semanal / Mensalmente / Anualmente / Nenhum lembrete**).
 - 6 Confirme com o botão do display **OK**.

- Gravar:** 1 Prima o botão do display **Guardar**.

Mais informações sobre a introdução de texto: → pág. 25

Apresentar eventos

Visualizar os eventos de um determinado dia:

- 1 Prima os botões de navegação , para abrir o menu.
 - 2 Confirme com o botão do display **OK**.
 - 3 Selecione **Aplicação**.
 - 4 Confirme com o botão do display **OK**.
 - 5 Selecione **Calendário**.
 - 6 Confirme com o botão do display **OK**.
 - 7 Navegue para cima  ou para baixo  com o respetivo símbolo, por meio dos botões de navegação.
 - 8 Prima o botão do display **Opções**.
 - 9 Selecione **Ver tarefas**.
 - 10 Confirme com o botão do display **OK**.
 - 11 Selecione um evento.
 - 12 Prima o botão do display **Opções**.
 - 13 Selecione **Ver**.
 - 14 Confirme com o botão do display **OK**.
- Abriu o evento selecionado. Os detalhes são mostrados.

Visualize todos os eventos:

- 1 Prima os botões de navegação , para abrir o menu.
- 2 Confirme com o botão do display **OK**.
- 3 Selecione **Aplicação**.
- 4 Confirme com o botão do display **OK**.
- 5 Selecione **Calendário**.
- 6 Confirme com o botão do display **OK**.

Outras aplicações

- 7 Prima o botão do display **Opções**.
- 8 Selecione **Todas as tarefas**.
- 9 Confirme com o botão do display **OK**.
- 10 Selecione um evento.
- 11 Selecione **Opções**.
- 12 Selecione **Ver**.
- 13 Confirme com o botão do display **OK**.
- Abriu todos os eventos. Os detalhes são mostrados.

Apagar eventos

É possível eliminar todos os eventos de um dia ou todos os eventos do calendário.

- 1 Prima os botões de navegação , para abrir o menu.
- 2 Confirme com o botão do display **OK**.
- 3 Selecione **Aplicação**.
- 4 Confirme com o botão do display **OK**.
- 5 Selecione **Calendário**.
- 6 Confirme com o botão do display **OK**.
- 7 Prima o botão do display **Opções**.
- 8 Selecione **Apagar tarefas de hoje/Apagar tudo**.
- 9 Confirme com o botão do display **OK**.
- 10 Confirme Apagar com o botão do display **OK**.
- Apagou os eventos selecionados.

Ou

É possível eliminar um evento específico:

- 1 Prima os botões de navegação , para abrir o menu.
- 2 Confirme com o botão do display **OK**.
- 3 Selecione **Aplicação**.
- 4 Confirme com o botão do display **OK**.
- 5 Selecione **Calendário**.
- 6 Confirme com o botão do display **OK**.
- 7 Navegue para cima  ou para baixo  com o respetivo símbolo, por meio dos botões de navegação.
- 8 Prima o botão do display **Opções**.
- 9 Selecione **Ver tarefas**.
- 10 Confirme com o botão do display **OK**.
- 11 Selecione um evento.

- 12 Prima o botão do display **Opções**.
 - 13 Selecione **Eliminar**.
 - 14 Confirme com o botão do display **OK**.
 - 15 Confirme Apagar com o botão do display **OK**.
- Apagou o evento selecionado.
-

Bluetooth

Pode ligar o telemóvel sem fios a outros dispositivos através de Bluetooth.

Ativar Bluetooth

- 1 Prima os botões de navegação , para abrir o menu.
 - 2 Confirme com o botão do display **OK**.
 - 3 Selecione **Aplicação**.
 - 4 Confirme com o botão do display **OK**.
 - 5 Selecione **Bluetooth**.
 - 6 Confirme com o botão do display **OK**.
 - 7 Selecione **Bluetooth**.
 - 8 Prima o botão do display **Ativar**.
- Ligou o Bluetooth.
-

Emparelhar um dispositivo Bluetooth

- 1 Prima os botões de navegação , para abrir o menu.
- 2 Selecione **Aplicação**.
- 3 Confirme com o botão do display **OK**.
- 4 Selecione **Bluetooth**.

 O Bluetooth está ativado no seu telemóvel se for colocado um visto ☒ na caixa ao lado de Bluetooth.

- 5 Selecione **Dispositivo associado**.
 - 6 Confirme com o botão do display **OK**.
 - 7 Selecione **Adicionar novo dispos..**
 - 8 Prima o botão do display **Adicionar**.
 - 9 Aguarde até a pesquisa é concluída.
 - 10 Selecione o aparelho desejado para acoplar.
 - 11 Prima o botão do display **Associar**.
- Ligou o seu telemóvel ao aparelho.

Utilizar o Bluetooth

- 1 Prima os botões de navegação , para abrir o menu.
- 2 Confirme com o botão do display OK.
- 3 Selecione **Aplicação**.
- 4 Confirme com o botão do display OK.
- 5 Selecione **Bluetooth**.
- 6 Confirme com o botão do display OK.
- 7 Selecione uma das opções possíveis:

Visibilidade do seu telemóvel para outros dispositivos:

- 1 Selecione **Visibilidade do Bluetooth**.
- 2 Prima o botão do display Ativar / Desligar.

Os ficheiros estão a ser transferidos: Esta função só pode ser selecionada durante a transferência de ficheiros.

Nome do telemóvel:

- 1 Selecione **A transferir ficheiros**.
- 1 Selecione **Nome do dispositivo**.
- 2 Confirme com o botão do display OK.
- 3 Introduza o novo nome do telemóvel  por meio do teclado.
- 4 Confirme com o botão do display OK.

Armazenamento de dados:

- 1 Selecione **Armazenam. de fich Bluetooth**.
- 2 Confirme com o botão do display OK.
- 3 Selecione **Telefone / Cartão SD**.
- 4 Confirme com o botão do display OK (● = selecionado).

Ajuda:

- 1 Selecione **Ajuda**.

Câmara e galeria

O telemóvel tem uma câmara (→ pág. 4). Com a aplicação **Câmara** tem acesso às suas fotos e pode realizar as configurações para a câmara. Tem acesso rápido às suas fotos através da aplicação **Visualizador de imagem**.

Tirar fotos

- 1 Prima os botões de navegação , para abrir o menu.
- 2 Selecione **Câmara**.
- 3 Confirme com o botão do display **OK**.
- 4 Dirija a lente da câmara ao motivo desejado.
- 5 Prima a tecla .
- ▶ Tirou uma foto do motivo indicado.

O telemóvel guarda automaticamente a fotografia. Ela será então gravada no formato JPG na memória interna do telemóvel ou no cartão de memória na pasta **Fotos**.

Se pretender apagar a fotografia:

- 1 Prima o botão do display **Opções**.
- 2 Selecione **Eliminar**.
- 3 Confirme com o botão do display **OK**.
- ▶ Apagou a fotografia.

Visualizar fotos

Pode visualizar e administrar as fotos tiradas através da câmara ou da galeria.

Visualizar fotos através da câmara:

- 1 Prima os botões de navegação , para abrir o menu.
- 2 Selecione **Câmara**.
- 3 Confirme com o botão do display **OK**.
- 4 Prima o botão do display **Opc..**
- 5 Selecione **Visualizador de imagem**.
- 6 Confirme com o botão do display **OK**.
- 7 Selecione o ficheiro pretendido.
- 8 Prima o botão do display **Opções**.
- 9 Selecione **Ver**.
- 10 Confirme com o botão do display **OK**.
- ▶ Visualizou uma foto através da câmara.

Outras aplicações

Visualizar fotos através da galeria:

- 1 Prima os botões de navegação , para abrir o menu.
- 2 Selecione **Visualizador de imagem**.
- 3 Confirme com o botão do display **OK**.
- 4 Selecione o ficheiro pretendido.
- 5 Prima o botão do display **Opções**.
- 6 Selecione **Ver**.
- 7 Confirme com o botão do display **OK**.
- Visualizou uma foto através da galeria.

Utilizar a fotografia

- 1 Prima os botões de navegação , para abrir o menu.
- 2 Selecione **Visualizador de imagem**.
- 3 Confirme com o botão do display **OK**.
- 4 Selecione o ficheiro pretendido.
- 5 Prima o botão do display **Opções**.
- 6 Selecione **Ver**.
- 7 Confirme com o botão do display **OK**.
- 8 Prima o botão do display **Opções**.
- 9 Selecione uma das opções possíveis:

- | | | |
|-----------------------------------|---|---|
| Utilizar como
imagem de fundo: | 1 | Selecione Definir como fundo de ecrã . |
| | 2 | Confirme com o botão do display OK .
► A foto é utilizada como fundo. |

- | | | |
|---|---|---|
| Utilizar como
imagem de
contacto: | 1 | Selecione Definir como ícone de contacto . |
| | 2 | Confirme com o botão do display OK . |
| | 3 | Selecione o contacto desejado. |
| | 4 | Confirme com o botão do display OK .
► A foto é utilizada como fundo. |

- | | | |
|---------|---|--|
| Apagar: | 1 | Selecione Eliminar . |
| | 2 | Confirme com o botão do display OK . |
| | 3 | Confirme Apagar com o botão do display OK . |

- | | | |
|----------------------|---|---|
| Partilhar
imagem: | 1 | Selecione Partilhar . |
| | 2 | Confirme com o botão do display OK . |
| | 3 | Selecione Bluetooth . |
| | 4 | Confirme com o botão do display OK . |

- | | |
|---|---|
| Alterar o nome da imagem: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Selecione Mudar o nome. 2 Confirme com o botão do display OK. 3 Apagar o caracteres existente com o botão do display Eliminar. 4 Introduza o novo nome da foto por meio do teclado . 5 Confirme com o botão do display OK. |
| Apresentação: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Selecione Apresentação de slides. 2 Confirme com o botão do display OK. |
| Apresentar as informações sobre a foto: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Selecione Detalhes. 2 Confirme com o botão do display OK. <ul style="list-style-type: none"> ► O nome do arquivo, a resolução, o tamanho do arquivo e a data de criação da foto são exibidos. |

Configurações da câmara e imagem

- 1 Prima os botões de navegação , para abrir o menu.
- 2 Selecione **Câmara**.
- 3 Confirme com o botão do display **OK**.
- 4 Prima o botão do display **Opc..**
- 5 Selecione **Efeito** ou **Definições**.
- 6 Confirme com o botão do display **OK**.
- 7 Selecione a configuração desejada.
- Adaptou as configurações da câmara.

Ajustar o local de memória

As fotos gravadas na memória interna do telemóvel ou no cartão SD.

Configurar o local de memória:

- 1 Prima os botões de navegação , para abrir o menu.
- 2 Selecione **Câmara**.
- 3 Confirme com o botão do display **OK**.
- 4 Prima o botão do display **Opc..**
- 5 Selecione **Definições**.
- 6 Confirme com o botão do display **OK**.
- 7 Selecione **Armazenamento preferencial**.
- 8 Confirme com o botão do display **OK**.
- 9 Selecionar a memória desejada (**Telefone** / **Cartão SD**).

Outras aplicações

10 Confirme com o botão do display **OK** (● = selecionado).

► Configurou o local de memória.

Gestor de ficheiros

Os seus dados pessoais, por ex. fotos, são gravados na memória do telefone interna ou num cartão SD, inserido no aparelho. Os ficheiros estão acessíveis através do gestor de ficheiros:

- 1 Prima os botões de navegação , para abrir o menu.
- 2 Confirme com o botão do display **OK**.
- 3 Selecione **Aplicação**.
- 4 Confirme com o botão do display **OK**.
- 5 Selecione **Ficheiros**.
- 6 Confirme com o botão do display **OK**.
- 7 Selecione **Telefone / Cartão SD**.
- 8 Confirme com o botão do display **OK**.
 - Estão apresentados os ficheiros ou pastas arquivados na memória.
- 9 Selecione a pasta e o ficheiro pretendidos.
- 10 Prima o botão do display **Opções**.
- 11 Selecione uma das opções possíveis:
 - Abrir
 - Nova pasta
 - Eliminar
 - Detalhes
 - Editar
 - Procurar
 - Ordenar
 - Marcar
 - Estado da memória

Formatar a memória

Caso queira apagar todos os dados pessoais do seu telemóvel, a formatação da memória é o método mais fácil. Pode apagar ficheiros individuais, p. ex. fotos ou ficheiros de toques, através da respetiva aplicação.



Atenção!

Ao formatar todos os dados gravados (p. ex. fotos) na memória selecionada (telefone / cartão de memória), estes serão apagados. Este processo não é reversível.

- 1 Prima os botões de navegação , para abrir o menu.
- 2 Confirme com o botão do display OK.
- 3 Selecione **Aplicação**.
- 4 Confirme com o botão do display OK.
- 5 Selecione **Ficheiros**.
- 6 Confirme com o botão do display OK.
- 7 Selecione **Telefone / Cartão SD**.
- 8 Confirme com o botão do display OK.
- 9 Prima o botão do display **Opções**.
- 10 Selecione **Estado da memória**.
- 11 Confirme com o botão do display OK.
- 12 Selecione **Formatar memória interna/Formatar cartão SD**.
- 13 Confirme com o botão do display OK.
- 14 Confirme a consulta com o botão do display OK.
 - Formatou a memória selecionada. Todos os dados pessoais foram apagados.

Carregar os ficheiros para a memória do telemóvel

Também pode administrar os seus dados pessoais num computador.

- 1 Ligue o telemóvel a um computador por meio de um cabo USB.
- 2 Selecione **USB**.
- 3 Confirme com o botão do display OK.
 - A memória interna do telemóvel é apresentado no computador como disco rígido.

Administrar as pastas e os ficheiros do telemóvel por meio as funções normais do seu sistema operacional do computador.



Enquanto o telemóvel está ligado ao computador, a função Gestor de ficheiros não está disponível.

Configurações

Este capítulo descreve as configurações do telemóvel.

Data e hora

Data e hora podem ser configuradas manualmente.

Ajustar manualmente

- 1 Prima os botões de navegação , para abrir o menu.
- 2 Selecione **Definições**.
- 3 Confirme com o botão do display OK.
- 4 Selecione **Definições do telefone**.
- 5 Confirme com o botão do display OK.
- 6 Selecione **Hora e data**.
- 7 Confirme com o botão do display OK.
- 8 Com o botão de navegação  pode alternar entre os campos de entrada.

- | | |
|--------------------|--|
| Definir hora: | 1 Introduza a hora  (no formato: SS:MM) através do teclado. |
| Definir data: | 1 Introduza a data  (no formato: (DD.MM.AAAA). |
| Formato de hora: | 1 Prima o botão do display Selec..
2 Selecione 12 horas / 24 horas .
3 Confirme com o botão do display OK (● = selecionado). |
| Formato de data: | 1 Prima o botão do display Selec..
2 Selecione Ano-Mês-Dia / Mês-Dia-Ano / Dia-Mês-Ano .
3 Confirme com o botão do display OK (● = selecionado). |
| Separador de data: | 1 Prima o botão do display Selec..
2 Selecione o separador desejado.
3 Confirme com o botão do display OK (● = selecionado). |

- Definições atualização de hora:
- 1 Prima o botão do display **Selec..**
 - 2 Selecione **Atualizar hora automaticamente.**
 - 3 Confirme com o botão do display **Selec. / Cancelar.**
 - 4 Prima o botão do display **Voltar.**
- ou
- 1 Selecione **Atualiz. manual hora.**
 - 2 Confirme com o botão do display **Selec..**

- 9 Confirme com o botão do display **Concluído.**

Atender chamadas abrindo o telemóvel

Pode atender chamadas abrindo o telemóvel. Tem de ativar esta função antes de poder atender chamadas abrindo o telemóvel ou desligá-las fechando-o.

- 1 Prima os botões de navegação , para abrir o menu.
 - 2 Selecione **Definições.**
 - 3 Confirme com o botão do display **OK.**
 - 4 Selecione **Definições de chamadas.**
 - 5 Confirme com o botão do display **OK.**
 - 6 Selecione **Abrir a tampa para atender.**
 - 7 Confirme com o botão do display **OK.**
 - 8 Selecione **Ativado/Desativado.**
 - 9 Confirme com o botão do display **OK** (● = selecionado).
- Ativou a função de atendimento de chamadas ao abrir o telemóvel.

Lista de confiança e bloqueio

Pode adicionar números de telefone à lista de confiança e bloqueio. Se a lista de confiança for ativada, as chamadas dos números de telefone não incluídas na lista, são rejeitadas automaticamente.

Se a lista de bloqueio for ativada, as chamadas dos números de telefone incluídas na lista, são rejeitadas automaticamente.

Lista de confiança

Libere os números de telefone permitidos através da lista de confiança.

Ligue / desligue a lista de confiança:

- 1 Prima os botões de navegação , para abrir o menu.
- 2 Selecione **Definições**.
- 3 Confirme com o botão do display OK.
- 4 Selecione **Definições do telefone**.
- 5 Confirme com o botão do display OK.
- 6 Selecione **Lista permitida**.
- 7 Confirme com o botão do display OK.
- 8 Selecione **Estado**.
- 9 Confirme com o botão do display OK.
- 10 Selecione **Ativado/Desativado**.
- 11 Confirme com o botão do display OK (● = selecionado).
- Ligou/desligou lista de confiança.

Adicionar números de telefone à lista de confiança:

- 1 Prima os botões de navegação , para abrir o menu.
- 2 Selecione **Definições**.
- 3 Confirme com o botão do display OK.
- 4 Selecione **Definições do telefone**.
- 5 Confirme com o botão do display OK.
- 6 Selecione **Lista permitida**.
- 7 Confirme com o botão do display OK.
- 8 Selecione **Lista permitida**.
- 9 Prima o botão do display OK.
- 10 Selecione a entrada desejada.
- 11 Prima o botão do display **Opções**.

- Adicionar contactos:
- 1 Selecione **Novo**.
 - 2 Confirme com o botão do display OK.

- | | |
|---------------------|---|
| Editar contato: | 1 Selecione Editar .
2 Selecione Nome .
3 Introduza o nome pelo teclado 
4 Selecione Número .
5 Introduza o Inserir de telefone  por meio do teclado.
6 Prima o botão do display Guardar . |
| Apagar um contacto: | 1 Selecione Eliminar .
2 Confirme com o botão do display OK . |
| Importar contactos: | 1 Selecione Importar contactos .
2 Confirme com o botão do display OK .
3 Selecione a entrada desejada.
4 Prima o botão do display Opções .
5 Selecione Marcar .
6 Confirme com o botão do display OK .
7 Prima o botão do display Opções .
8 Selecione OK .
9 Confirme com o botão do display OK . |
| Apagar tudo: | 1 Selecione Eliminar tudo .
2 Confirme com o botão do display OK . |

Lista de bloqueio

Através da lista de bloqueio pode bloquear números de telefone não permitidos.

Ligue a lista de bloqueio:

- 1 Prima os botões de navegação , para abrir o menu.
 - 2 Selecione **Definições**.
 - 3 Confirme com o botão do display **OK**.
 - 4 Selecione **Definições do telefone**.
 - 5 Confirme com o botão do display **OK**.
 - 6 Selecione **Números da lista de bloqueados**.
 - 7 Confirme com o botão do display **OK**.
 - 8 Selecione **Estado**.
 - 9 Confirme com o botão do display **OK**.
 - 10 Selecione **Ativado/Desativado**.
 - 11 Confirme com o botão do display **OK** (● = selecionado).
- Ligou/desligou a lista de bloqueio.

Configurações

Adicionar números de telefone à lista de bloqueio:

- 1 Prima os botões de navegação , para abrir o menu.
- 2 Selecione **Definições**.
- 3 Confirme com o botão do display OK.
- 4 Selecione **Definições do telefone**.
- 5 Confirme com o botão do display OK.
- 6 Selecione **Números da lista de bloqueados**.
- 7 Confirme com o botão do display OK.
- 8 Selecione **Números da lista de bloqueados**.
- 9 Confirme com o botão do display OK.
- 10 Selecione a entrada desejada.
- 11 Prima o botão do display **Opções**.
- 12 Com o botão de navegação  pode alternar entre os campos de entrada.

- Adicionar contactos:
- 1 Selecione **Novo**.
 - 2 Confirme com o botão do display OK.

- Editar contato:
- 1 Selecione **Editar**.
 - 2 Selecione **Nome**.
 - 3 Introduza o nome pelo teclado .
 - 4 Selecione **Número**.
 - 5 Introduza o Inserir de telefone  por meio do teclado.
 - 6 Prima o botão do display **Guardar**.

- Apagar um contacto:
- 1 Selecione **Eliminar**.
 - 2 Confirme com o botão do display OK.

- Importar contactos:
- 1 Selecione **Importar contactos**.
 - 2 Confirme com o botão do display OK.
 - 3 Selecione a entrada desejada.
 - 4 Prima o botão do display **Opções**.
 - 5 Selecione **Marcar**.
 - 6 Confirme com o botão do display OK.
 - 7 Prima o botão do display **Opções**.
 - 8 Selecione **OK**.
 - 9 Confirme com o botão do display OK.

- Apagar tudo:
- 1 Selecione **Eliminar tudo**.
 - 2 Confirme com o botão do display OK.

Idioma

Pode configurar, separadamente, a língua para o display e as entradas pelo teclado.

Língua do display

A língua de indicação define a língua para indicações, menus e mensagens do telemóvel.

- 1 Prima os botões de navegação , para abrir o menu.
 - 2 Selecione **Definições**.
 - 3 Confirme com o botão do display OK.
 - 4 Selecione **Definições do telefone**.
 - 5 Confirme com o botão do display OK.
 - 6 Selecione **Definições de idioma**.
 - 7 Confirme com o botão do display OK.
 - 8 Selecione **Idioma de visualização**.
 - 9 Prima o botão do display **Selec..**
 - 10 Selecione a língua desejada.
 - 11 Confirme com o botão do display OK (● = selecionado).
- Ligou a língua do display.

Língua escrita

A língua escrita, quais caracteres estão disponíveis para a introdução de texto (por ex. ao escrever uma SMS).

- 1 Prima os botões de navegação , para abrir o menu.
 - 2 Selecione **Definições**.
 - 3 Confirme com o botão do display OK.
 - 4 Selecione **Definições do telefone**.
 - 5 Confirme com o botão do display OK.
 - 6 Selecione **Definições de idioma**.
 - 7 Confirme com o botão do display OK.
 - 8 Selecione **Idioma de escrita**.
 - 9 Prima o botão do display **Selec..**
 - 10 Selecione a língua de escrita desejada.
 - 11 Confirme com o botão do display OK (● = selecionado).
- Selecionou a língua escrita.

Ecrã

O telemóvel oferece várias opções de definição para o ecrã.

1 Prima os botões de navegação , para abrir o menu.

2 Selecione **Definições**.

3 Confirme com o botão do display **OK**.

4 Selecione **Definições do telefone**.

5 Confirme com o botão do display **OK**.

6 Selecione **Ecrã**.

7 Confirme com o botão do display **OK**.

8 Selecione uma das seguintes opções:

Imagem de
fundo:

1 Selecione **Def. fundo de ecrã**.

2 Prima o botão do display **Selec..**

3 Selecione **Fundo de ecrã estático/Mais fotografias**.

4 Confirme com o botão do display **OK**.

5 Selecione a imagem desejada.

6 Prima o botão do display **Ver**.

7 Confirme com o botão do display **Selec..**

Definições do
ecrã inicial:

1 Selecione **Definições do ecrã inativo**.

2 Prima o botão do display **Selec..**

3 Selecione **Hora e data/Seleção do SIM**.

4 Prima o botão do display **Selec./Cancelar**.

5 Confirme com o botão do display **Voltar**.

Luminosidade:

1 Selecione **Contraste**.

2 Confirme com o botão do display **Selec..**

3 Selecione a luminosidade por meio do botão de navegação  em 8 níveis.

4 Confirme com o botão do display **OK**.

Duração:

1 Selecione **Luz de fundo**.

2 Confirme com o botão do display **Selec..**

3 Selecione a duração (**Sempre ligado, 10 seg., 30 seg., 45 seg., 60 seg.**) ou por meio do botão de navegação .

4 Confirme com o botão do display **OK**.

- Tempo de iluminação do teclado:
- 1 Selecione **Tempo luz de fundo de teclado**.
 - 2 Prima o botão do display **Selec..**
 - 3 Selecione a duração (**20 seg., 10 seg., 5 seg., Desativado**) por meio do botão de navegação .
 - 4 Confirme com o botão do display **OK**.

5 Confirme com o botão do display **Concluído**.

Sons e sinais

Selecione o perfil acústico

O telemóvel oferece perfis acústicos, com os quais pode adaptar o comportamento às condições ambientais com chamadas a entrar.

- 1 Prima os botões de navegação , para abrir o menu.
 - 2 Selecione **Definições**.
 - 3 Confirme com o botão do display **OK**.
 - 4 Selecione **Perfis de áudio**.
 - 5 Confirme com o botão do display **OK**.
 - 6 Selecione o perfil desejado (**Padrão, Vibrar, Silêncio**).
 - 7 Prima o botão do display **Opções**.
 - 8 Selecione **Ativado**.
- Seleccionou o perfil acústico.

Padrão O telemóvel toca quando recebe uma chamada.

Vibrar O telemóvel vibra. O toque de chamada é desligado. No display é apresentado um símbolo.



Silêncio Uma chamada a entrar é apenas apresentada de forma ótica no display. O telemóvel não toca e não vibra. No display é apresentado um símbolo.



Definir o toque de chamada

Como toque de chamada pode seleccionar uma das melodias de campainha.

- 1 Prima os botões de navegação , para abrir o menu.
- 2 Selecione **Definições**.
- 3 Confirme com o botão do display **OK**.
- 4 Selecione **Perfis de áudio**.
- 5 Confirme com o botão do display **OK**.

Configurações

- 6 Selecione o perfil audio desejado.
- 7 Prima o botão do display **Opções**.
- 8 Selecione **Definições**.
- 9 Confirme com o botão do display **OK**.
- 10 Selecione **Definições de toque**.
- 11 Confirme com o botão do display **Selec..**
- 12 Selecione **Toque do autor da chamada**.
- 13 Prima o botão do display **Selec..**
- 14 Selecione o toque desejado.
 - ▶ O toque de chamada é iniciado para testa-lo.
- 15 Confirme com o botão do display **OK** (● = selecionado).
 - ▶ Alterou o toque.

Ajustar o volume do toque de chamada

- 1 Prima os botões de navegação  , para abrir o menu.
- 2 Selecione **Definições**.
- 3 Confirme com o botão do display **OK**.
- 4 Selecione **Perfis de áudio**.
- 5 Confirme com o botão do display **OK**.
- 6 Selecione o perfil audio desejado.
- 7 Prima o botão do display **Opções**.
- 8 Selecione **Definições**.
- 9 Confirme com o botão do display **OK**.
- 10 Selecione **Ajustar volume**.
- 11 Prima o botão do display **Selec..**
- 12 Selecione **Toque do autor da chamada**.
- 13 Prima o botão do display **Selec..**
 - ▶ O toque de chamada atual é iniciado para testa-lo.
- 14 Pode ajustar o volume com o botão de navegação, para ser  mais alto ou  mais baixo.
- 15 Confirme com o botão do display **Concluído**.
 - ▶ Configurou o volume do toque de chamada.

Som de notificações

O som de notificações sinaliza a entrada de uma nova mensagem de texto (SMS). Como som de notificações pode selecionar uma das melodias.

Selecionar o som de notificações

- 1 Prima os botões de navegação , para abrir o menu.
- 2 Selecione **Definições**.
- 3 Confirme com o botão do display **OK**.
- 4 Selecione **Perfis de áudio**.
- 5 Confirme com o botão do display **OK**.
- 6 Selecione o perfil audio desejado.
- 7 Prima o botão do display **Opções**.
- 8 Selecione **Definições**.
- 9 Confirme com o botão do display **OK**.
- 10 Selecione **Definições de toque**.
- 11 Confirme com o botão do display **Selec..**
- 12 Selecione **Toque de mensagem**.
- 13 Prima o botão do display **Selec..**
- 14 Selecione o toque desejado.
 - ▶ O toque de chamada é iniciado para testa-lo.
- 15 Confirme com o botão do display **OK** (● = selecionado).
 - ▶ Alterou o toque.

Configurar o volume para o som de notificações

- 1 Prima os botões de navegação , para abrir o menu.
- 2 Selecione **Definições**.
- 3 Confirme com o botão do display **OK**.
- 4 Selecione **Perfis de áudio**.
- 5 Confirme com o botão do display **OK**.
- 6 Selecione o perfil audio desejado.
- 7 Prima o botão do display **Opções**.
- 8 Selecione **Definições**.
- 9 Confirme com o botão do display **OK**.
- 10 Selecione **Ajustar volume**.
- 11 Prima o botão do display **Selec..**
- 12 Selecione **Toque de mensagem**.
- 13 Prima o botão do display **Selec..**
 - ▶ O toque de chamada atual é iniciado para testa-lo.

Configurações

- 14 Pode ajustar o volume com o botão de navegação, para ser  mais alto ou  mais baixo.
- 15 Confirme com o botão do display **Concluído**.
- Configurou o volume do toque de chamada.

Outros sons

O telemóvel oferece opções adicionais para tons (por exemplo, tons de teclas).

- 1 Prima os botões de navegação , para abrir o menu.
- 2 Selecione **Definições**.
- 3 Confirme com o botão do display **OK**.
- 4 Selecione **Perfis de áudio**.
- 5 Confirme com o botão do display **OK**.
- 6 Selecione o perfil audio desejado.
- 7 Prima o botão do display **Opções**.
- 8 Selecione **Definições**.
- 9 Confirme com o botão do display **OK**.
- 10 Selecione **Outros tons de alerta**.
- 11 Prima o botão do display **Selec..**
- 12 Selecione uma das seguintes opções:

Som dos
botões:

- 1 Selecione **Tom da tecla**.
- 2 Prima o botão do display **Selec..**
- 3 Selecione **Silêncio / Toque1** (● = selecionado).
- 4 Confirme com o botão do display **OK**.
- Configurou o som do teclado.

Aviso de
bateria

- 1 Selecione **Alerta de bateria fraca**.
- 2 Prima o botão do display **Selec..**
- 3 Selecione **Ativar / Desativado** (● = selecionado).
- 4 Confirme com o botão do display **OK**.
- Definiu o aviso de bateria.

Tom de
marcação:

- 1 Selecione **Tom de marcação**.
- 2 Prima o botão do display **Selec..**
- 3 Selecione **Ativar / Desativado** (● = selecionado).
- 4 Confirme com o botão do display **OK**.
- Configurou o som do teclado.

- Som ao abrir:**
- 1 Selecione **Som ao abrir**.
 - 2 Prima o botão do display **Selec..**
 - 3 Selecione **Silêncio / Toque1** (● = selecionado).
 - 4 Confirme com o botão do display **OK**.
 - 5 Configurou o som ao abrir do sistema.

- Som ao fechar:**
- 1 Selecione **Som ao fechar**.
 - 2 Prima o botão do display **Selec..**
 - 3 Selecione **Silêncio / Toque1** (● = selecionado).
 - 4 Confirme com o botão do display **OK**.
 - 5 Configurou o som ao fechar do sistema.



As definições para **Outros tons de alerta** só podem ser efectuadas no perfil de áudio **Padrão** podem ser efectuadas.

LED da receção de uma chamada

A lâmpada de LED pisca quando recebe uma chamada. Esta função pode ser ativada ou desativada.

- 1 Prima os botões de navegação , para abrir o menu.
 - 2 Selecione **Definições**.
 - 3 Confirme com o botão do display **OK**.
 - 4 Selecione **Perfis de áudio**.
 - 5 Confirme com o botão do display **OK**.
 - 6 Selecione o perfil audio desejado.
 - 7 Prima o botão do display **Opções**.
 - 8 Selecione **Definições**.
 - 9 Confirme com o botão do display **OK**.
 - 10 Selecione **Configurações de LED de chamada**.
 - 11 Confirme com o botão do display **Selec..**
 - 12 Selecione **Ativado/Desativado**.
 - 13 Confirme com o botão do display **OK**.
- Configurou a lâmpada de bolso ao receber uma chamada.

Cartões SIM e operadores de rede

Ligar/desligar o bloqueio dos cartões SIM

Ao ligar o telemóvel é requerida a inserção do PIN do cartão SIM. Pode desligar este bloqueio dos cartões SIM.

- 1 Prima os botões de navegação , para abrir o menu.
- 2 Selecione **Definições**.
- 3 Confirme com o botão do display **OK**.
- 4 Selecione **Segurança**.
- 5 Confirme com o botão do display **OK**.
- 6 Selecione **PIN**.
- 7 Confirme com o botão do display **Selec..**
- 8 Selecione **PIN**.
- 9 Prima o botão do display **Cancelar**.
- 10 Introduza o seu PIN atual  por meio do teclado.
- 11 Confirme com o botão do display **OK**.
- Desligou o bloqueio dos cartões SIM.
Pode utilizar o telemóvel sem introduzir o PIN.

Alterou o PIN do cartão SIM

Pode alterar o PIN 1 e PIN 2 do cartão SIM.



O bloqueio de PIN está ativado.

- 1 Prima os botões de navegação , para abrir o menu.
- 2 Selecione **Definições**.
- 3 Confirme com o botão do display **OK**.
- 4 Selecione **Segurança**.
- 5 Confirme com o botão do display **OK**.
- 6 Selecione **PIN**.
- 7 Confirme com o botão do display **OK**.
- 8 Selecione **Alterar PIN**.
- 9 Prima o botão do display **Editar**.
- 10 Introduza o PIN atual  por meio do teclado.
- 11 Confirme com o botão do display **OK**.
- 12 Introduza o novo PIN  por meio do teclado.

13 Confirme com o botão do display OK.

14 Introduza novamente o novo PIN para confirma-lo.

15 Confirme com o botão do display OK.

► Alterou o PIN do cartão SIM.



Ao introduzir três vezes erradamente o PIN atual, o cartão SIM será bloqueado. Tem a opção de desbloquear o cartão SIM com o PIN 2. Ao introduzir erradamente também o PIN 2 por três vezes, já não terá acesso ao seu cartão SIM.

Neste caso, dirija-se ao seu provedor de serviços da rede móvel.

Repor as configurações de fábrica

Ao dar o telemóvel a terceiros, pode reposicionar às predefinições de fábrica. Todas as configurações individuais serão reposicionadas e as listas de chamadas e os registos na agenda telefónica na memória do telefone serão apagadas.



Atenção!

Ao repor as definições de fábrica, todos os dados gravados (p. ex. fotos) serão apagados do telemóvel. Este processo não é reversível.

1 Prima os botões de navegação , para abrir o menu.

2 Selecione **Definições**.

3 Confirme com o botão do display OK.

4 Selecione **Restaurar definições de fábrica**.

5 Confirme com o botão do display OK.

6 Confirme Repor com o botão do display OK.

► Reposicionou o telemóvel às definições de fábrica.

Anexo

Apoio ao cliente e garantia

Aqui encontra respostas às suas perguntas e apoio ao seu próprio ritmo. Digitalize o código QR para aceder à página de apoio online ou visite:



www.service.gigaset.com

Aqui encontrará informações sobre a garantia no seu documento de garantia. Digitalize o código QR para fazer o download diretamente ou introduza:



www.gigaset.com/warranty

Certificado de conformidade

O funcionamento deste dispositivo é previsto no Espaço Económico Europeu, Foram consideradas particularidades específicas dos países.

A Gigaset Technologies GmbH declara que o tipo de instalação de rádio Gigaset GL40 corresponde à diretiva 2014/53/UE.

O texto completo da declaração de conformidade UE está disponível no seguinte endereço de Internet: www.gigaset.com/docs.

Em alguns casos, a presente declaração poderá estar incluída nos ficheiros "International Declarations of Conformity" ou "European Declarations of Conformity".

Leia também estes ficheiros.

Cuidados

Limpe cuidadosamente o telefone com um **pano húmido** ou um pano antiestático. Não utilize nenhum detergente nem pano de microfibras.

Nunca utilize um pano seco, existe o risco de induzir cargas estáticas.

Em casos raros, o contacto do equipamento com substâncias químicas pode provocar alterações na superfície. Devido ao grande número de químicos disponíveis no mercado, não foi possível testar todas as substâncias.

Imperfeições em superfícies de alto brilho podem ser cuidadosamente eliminadas com produtos para polimento de visores de telemóveis.

Contato com líquidos

Se o terminal móvel tiver entrado em contato com líquidos:

- 1 Remover todos os cabos do aparelho.
- 2 Retirar as baterias e deixar aberto o compartimento das baterias.
- 3 Deixar escorrer completamente todo o líquido.
- 4 Secar todas as peças com um pano.
- 5 A seguir, colocar o terminal móvel pelo menos 72 horas com o compartimento das baterias aberto e com o teclado virado para baixo num local seco e quente (não: no micro-ondas, forno ou semelhante).
- 6 Voltar a ligar o aparelho apenas quando este estiver seco.

Depois de estar completamente seco, o terminal móvel pode, na maioria dos casos, ser colocado novamente em funcionamento.

Nota sobre a eliminação de equipamentos elétricos e eletrônicos

Informe-se acerca dos produtos e procedimentos ecológicos também na Internet em www.gigaset.com.

Eliminação de resíduos de forma ecológica

(em conformidade com a Diretiva REEE e a Diretiva da UE relativa às pilhas)



O símbolo do contentor do lixo riscado que aparece no produto, nos acessórios (p. ex. no carregador, nos auscultadores e no cabo USB), na bateria ou na documentação significa que estes componentes não devem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico.



Os aparelhos elétricos usados e as baterias devem ser encaminhados para recolha seletiva e devolvidos em pontos de recolha municipais ou em estabelecimentos comerciais.

Dados técnicos

Dados técnicos gerais

Frequência	Faixa	potência máxima
GSM/2G	EGSM900: 880-915 MHz(TX), 925-960 MHz(RX)	24,63 dBm
	DCS1800: 1710-1785 MHz(TX), 1805-1880 MHz(RX)	21,54 dBm

UMTS/3G	WCDMA 2100: 1920-1980 MHz(TX), 2110-2170 MHz(RX)	23,31 dBm
	WCDMA 900: 880-915 MHz(TX), 925-960 MHz(RX)	23,24 dBm
LTE/FSS/4G	B1: 1920-1980 MHz(TX), 2110-2170 MHz(RX)	23,88 dBm
	B3: 1710-1785 MHz(TX), 1805-1880 MHz(RX)	24,34 dBm
	B7: 2500-2570 MHz(TX), 2620-2690 MHz(RX)	24,18 dBm
	B8: 880-915 MHz(TX), 925-960 MHz(RX)	24,30 dBm
	B20: 832-862 MHz(TX), 791-821 MHz(RX)	23,89 dBm
	B28: 703-748 MHz(TX), 758-803 MHz(RX)	23,99 dBm
BT	2402 MHz~2480 MHz	4,80 dBm

Tempos operacionais

Duração da chamada: cerca de 9 horas


Estado de repouso: cerca de 300 horas

Acessórios

Utilizar apenas baterias autorizadas pela Gigaset. Acessórios não autorizados podem causar danos no dispositivo.

Transformador

Saída: 5 V $\pm$ 0,2 A - 1,0 A



Bateria

Tecnologia: Li-Ião

Capacidade: 1400 mAh

Número de produto: V30145-K1310-X485

Índice remissivo

A	
Abrir agenda telefónica	35
Administrar a memória interna	
com o gestor de ficheiros	62
num computador	63
Agenda telefónica	35
registos	35
Alterar PIN	76
Ambiente	79
Apagar o evento	56
Apoio ao cliente e garantia	78
Ativar/desativar bloqueio dos cartões SIM	76
Ativar/desativar o alarme SOS	40
Atribuir o número de chamada ao botão de marcação direta	27
B	
Barra de estado	23
Bateria	
Estado de carga	24
estado de carga	24
inserir	19, 20
Botão de navegação	
funções	22
Botões de marcação direta	27
Botões do display	23
C	
Caixa de entrada (SMS)	47
Caixa de saída (SMS)	46
Calendário	53
Navegação	53
Câmara	59
Configurações	61
Tirar fotos	59
Visualizar fotos	59, 60
Carregar a	
bateria	20
Cartão SIM	
Alterar o PIN	76
colocar	18
Certificado de conformidade	78
Chamada	
atender	28
Informações	33
Internacional	26
rejeitar	28
Chamada de emergência SMS	
ativar/desativar	39
Inserir texto	40
Chamada perdida, símbolo	23
Chamada SOS	38
Chamar	
com botão de marcação direta ..	27
Introduzir o número de telefone ..	26
Configurações	
Lista de bloqueio	67
Lista de confiança	66
Configurar manualmente	
a data	64
Configurar o som de notificações ..	73
Consultar	
o mailbox	37
Contacto com líquidos	79
Conteúdo da embalagem	17
Criar um evento	54
Criar um registo na agenda	
telefónica	36
Cuidados com o aparelho	78
D	
Data veja eventos	
Desligar o alarme de despertar	52
Despertador	51
Símbolo	23
Digitar o número de telefone	26

E		Ligar/desligar o microfone	31
Ecrã		Língua	
no modo de repouso	21	Configurações do telefone	69
Enviar		Língua	
SMS	41	Introdução	69
Escrever SMS	41	Língua de introdução	
Estado da memória, SMS	49	SMS	43
		Língua do display	69
F		Líquido	79
Formatar a memória interna	63	Lista de bloqueio	29, 67
Formatar o cartão SD	63	Lista de chamadas	33
Foto		abrir	33
apagar	58, 60	apagar	34
Formato	59	Lista de confiança	66
Local de memória	61	Lista de mensagens modelo (SMS) ..	44
utilizar como imagem de fundo. 60		Local de memória para fotos	61
		Local de memória preferido (SMS) 50	
G			
Galeria	60	M	
Gerir		Mailbox	37
a entrada na agenda telefónica. 37		Maiúsculas/minúsculas	43
Gestor de ficheiros	62	mãos-livres	30
		Marcar	
H		a partir de uma lista	
Hora		de chamadas	27
definir manualmente	64	Mensagem SMS	41
		Mensagens de texto (SMS)	41
I		Menu principal	24
Idioma de introdução	69	Método de introdução (SMS)	42
Imagem de fundo		Minúsculas/maiúsculas	43
Utilizar como próprio foto	60		
Indicação de alarmes	54	N	
Indicações de segurança	12	Número de telefone	
Inserir caracteres especiais (SMS) 43		Chamada recebida	28
Inserir texto	25	Número SOS	39
SMS	42		
Introduzir números SOS	39	O	
		Ouvir a mensagem de voz	37
L			
Ler SMS	48	P	
Ligação via rádio, qualidade	23	Perfil acústico	71
Ligar/desligar	21	Perfil, acústica	71
Ligar/desligar a vibração através do		Primeira utilização	18
perfil	71		

Proteção do teclado ativar/desativar	22	Gravar	50
R		gravar durante a escrita	44
Realizar uma chamada	26	interligadas	41
Receber		Local de memória	50
SMS	47	Mensagens enviadas	45
Reencaminhamento		Método de introdução	42
Desativar	32	Não é possível enviar	46
Reencaminhamento de chamadas	31	Rascunhos	44
configurar	31	Símbolo	23
Registo na agenda telefónica	35	SMS modelo	47
apagar	37, 67, 68	Sons	
procurar	36	Campainha	71
Reinicializar	77	Mensagens	73
Repór		Submenus	24
para as definições de fábrica ...	77		
S		T	
silenciar	31	Tecla SOS	38
Silenciar o microfone	31	Tirar	
Silencioso	71	fotos	59
Símbolo	23	Tirar fotos	59
Símbolo		Toque de chamada	
Chamada perdida	23	desativar	71
despertador	23	Melodia	71
estado de carga da bateria	24		
Ligação por rádio	23	U	
Mensagem de voz (SMS)	23	Utilização por menu	24
Silencioso	23	Utilizar o altifalante durante as telefo-	
Vibração	23	nemas	30
Símbolos			
barra de estado	23	V	
Manual de instruções	11	Vibrar	
SMS		Símbolo	23
Carateres especiais	43	Vista geral do menu	6
Configurações	49	Visualizar fotos	59, 60
Estado da memória	49	Volume de conversação	30
		Volume do auscultador	30
		Volume do modo Mãos-livres	30

Issued by

**Gigaset Technologies GmbH
Frankenstr. 2, D-46395 Bocholt**

© Gigaset Technologies GmbH 2026

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com