

Gigaset

GL40

Posodobljena navodila za uporabo so na
voljo na spletni strani:
www.gigaset.com/manuals




Vsebina

Pregled	4
Pregled menija	6
Varnostna navodila	12
Prvi koraki	16
Vsebina pakiranja	16
Prvi zagon	17
Upravljanje mobilnega telefona	20
Vklop/izklop mobilnega telefona	20
Vklop zaslona	20
Uporaba tipke za upravljanje	21
Tipke zaslona	21
Simbol v statusni vrstici	22
Premikanje po meniju	23
Vnašanje besedila	24
Telefoniranje	25
Klicanje telefonskih števil s tipkovnico za izbiranje	25
Prezem klica	27
Zaščita pred neželenimi klici (seznam blokiranih števil)	28
Med telefonskim klicem	29
Preusmeritev klicev	30
Seznami klicev	32
Telefonski imenik	34
Poštni predal	37
Klici v sili (SOS)	38
SOS klic	38
SOS besedilno sporočilo (SMS)	39
Vklop SOS alarma	40

SMS (besedilna sporočila)	41
Pisanje in pošiljanje SMS-a	41
Začasno shranjevanje SMS-a (seznam osnutkov)	44
Poslana sporočila	45
Odhodna sporočila	46
Predloge	47
Prejem SMS-a	47
Nastavitve SMS-a	49
Ostale aplikacije	51
Budilka	51
Koledar	53
Bluetooth	57
Fotoaparat in galerija	59
Upravitelj datotek	62
Nastavitve	64
Datum in čas	64
Sprejem klica z odpiranjem	65
Seznam dovoljenih in blokiranih števil	66
Jezik	69
Zaslon	70
Zvoki in signali	71
SIM-kartice in omrežni operater	76
Ponastavitev na tovarniške nastavitve	77
Priloga	78
Podpora strankam in garancija	78
Potrdilo	78
Skrb	78
Stik s tekočino	79
Navodila za odstranjevanje električnih in elektronskih naprav	79
Tehnični podatki	79
Dodatna oprema	80

Pregled

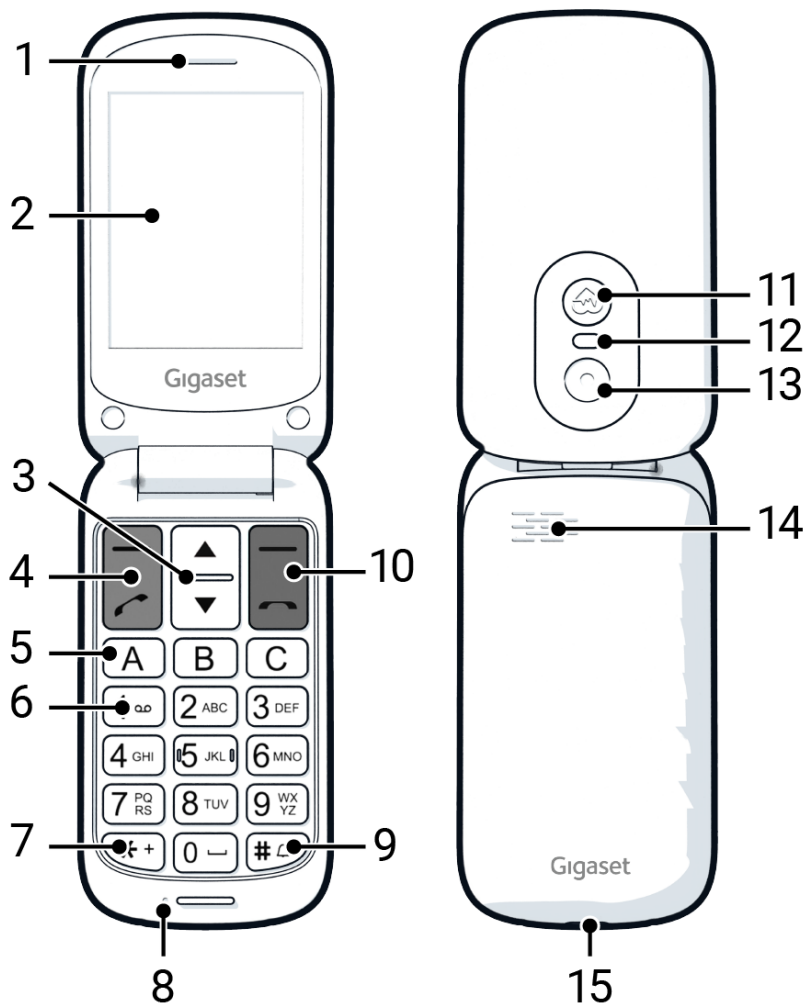

- 1 Slušalka
- 2 Zaslona
- 3 Navigacijska tipka:  odpiranje menija
 pomikanje v meniju in seznamih
- 4 Leva tipka zaslona: izbira funkcij glede na prikaz na zaslonu
 sprejem klica; izbira številke; odpiranje seznama klicev
- 5 Tipke za neposredno klicanje: Številke za hitro izbiro
- 6 Tipka 1: odpiranje omrežnega odzivnika (**dolg pritisk**)
- 7 Tipka zvezdica: vnos * ali + (za mednarodne klice)
- 8 Mikrofon
- 9 Tipka lojtra: preklapljanje med vibracijskim, tihim in standardnim načinom (**dolg pritisk**)
- 10 Desna tipka zaslona: konec pogovora; prekinitev delovanja; vrnitev v meni; vklop/izklop naprave
- 11 Tipka SOS: Vzpostavitev SOS-klica
- 12 Svetilka
- 13 Fotoaparat
- 14 Zvočnik
- 15 Priključek USB: priključek USB-kabla

Pregled menija




Določene, v navodilih za uporabo, opisane funkcije niso na voljo v vseh državah in pri vseh mobilnih operaterjih.

Odpiranje glavnega menija:

- Ko je mobilni telefon v stanju mirovanja, pritisnite eno od tipk za upravljanje


Stiki

Dnevnik klicev




Vsi klici
Zgrešeni klici
Klicane številke
Sprejeti klici
Zavrjeni klici
Izbriši vse
Števci klica

Sporočilo



Napiši sporočilo
Prejeto
Poslano
Osnutki
Poslana sporočila
Predloge
Oddajaj sporočilo
Strežnik za glasovno pošto
Izbriši vse
Nastavitve SMS
Zmogljivost sporočila

SOS



Stanje
Seznam stikov
SOS SMS vklop/izklop
Sporočilo
Stanje opozorilnega tona

Pregledovalnik slik

Fotoaparati

Aplikacija

Koledar	
Budilka	
Bluetooth	Bluetooth
	Vidnost povezave Bluetooth
	Seznanjena naprava
	Prenašanje datotek
	Ime naprave
	Pomnilnik datotek Bluetooth
	Pomoč
Moje datoteke	Telefon
	Kartica SD
Svetilka	
Special	

Nastavitve

Nastavitve telefona	Čas in datum	Nastavi čas
		Nastavi datum
		Zapis časa
		Zapis datuma
		Ločilo datuma
		Nastavitve posodabljanja časa
	Seznam dovoljenih števil	Stanje
	Seznam blokiranih	Seznam dovoljenih števil
		Stanje
	Nastavitve jezika	Seznam blokiranih
		Prikaži jezik
	Zaslona	Jezik pisanja
		Nastavitve ozadja zaslona
		Nastavitve nedejavnega zaslona
		Kontrast
Zvok		Osvetlitev ozadja
		Čas osvetlitve tipke
		Nastavitve zvonjenja
		Glasnost
		Način zvonjenja
		Druga zvonjenja opozoril
		Svetilka ob dohodnem klicu
	Samodejni vklop/izklop	

Klicne nastavitve	Odgovori ob odpiranju pokrova	
	Preusmerjanje klica	
	Klic na čakanju	Vklopi
		Prekliči
	Klic blokiran	Preveri stanje
		Vsi odhodni klici
		Vsi dohodni klici
		Dohodni klici med gostovanjem
		Mednarodni klici
		Klici med gostovanjem v tujini
		Prekliči vse omejitve
	Skrij ID	
	Drugi	Minutni opomnika časa klica
		Samodejno ponovno klicanje
		Vibriraj ob vzpostavljeni povezavi
		Po zavrnitvi odgovori z SMS-om
Razpored tipk		
Zvočni profili		
Baterija	Stanje obvestil	
	Številka obvestila	
	SMS obvestilo	
	Batterylife+ (maks. 80 %)	
Hitro klicanje		

Pregled menija

Varnost	PIN	PIN
		Spremeni kodo PIN
	Spremeni kodo PIN 2	
	Zaklepanje telefona	
	Sprememba gesla telefona	
	Številka za omejeno izbiranje	Način predpisanega klicanja
	Številka za omejeno izbi- ranje	
Povezave	Nastavitve APN	
	Izbira omrežja	
	Vrsta omrežja	
	VoLTE	
Obnovi tovarniške nastavitve		

Prikaz v navodilih za uporabo

V tem poglavju so opisani prikazi, uporabljeni v teh navodilih za uporabo, in njihov pomen.

Simboli

	Opozorila, ki lahko v primeru neupoštevanja povzročijo poškodbe oseb ali škodo na napravah.
	Pomembne informacije za delovanje in pravilno uporabo ali za funkcije, ki lahko povzročijo stroške.
	Pogoj za izvedbo naslednjega dejanja.
	Dodatne koristne informacije.

Koraki ukrepanja

- 1 Prvi ukrep.
- 2 Nadaljnji ukrepi.
- ▶ Rezultat ukrepa.

Besedila na zaslonu

Besedila na zaslonu so besedila, ki so prikazana na zaslonu mobilnega telefona. Besedila na zaslonu so prikazana **v krepkem tisku**.

Primer:

Pritisnite tipko zaslona **V** redu.

Tipka za upravljanje

Prikaz tipke za upravljanje v navodilih za uporabo:

-  pritisnite tipko za upravljanje navzdol
-  pritisnite tipko za upravljanje navzgor
-  pritisnite tipko za upravljanje navzdol ali navzgor

Varnostna navodila

Skrbno preberite naslednje napotke. V primeru neupoštevanja teh informacij obstaja nevarnost za poškodbe oseb in naprav ter za kršitev veljavnih predpisov.

Svojim otrokom razložite vsebino tega dokumenta in tudi morebitne nevarnosti, povezane z uporabo te naprave.

Splošni napotki

- Zaradi lastne varnosti uporabljajte originalno opremo Gigaset, odobreno izključno za vaš mobilni telefon. Uporaba nezdržljive opreme lahko poškoduje mobilni telefon in vodi do nevarnih situacij. Originalno opremo lahko dobite pri servisni službi Gigaset (glejte Servisna služba → s. 78).
- Mobilni telefon je odporen na brizganje vode po standardu IP54. Če je bil mobilni telefon izpostavljen brizganju vode, telefon in odprtine naprave (mikrofon / zvočnik / priključek USB tipa C) osušite s krpo, ki ne pušča vlaken, da odstranite vse morebitne kapljice vode.
- Dovoljeno temperaturno območje za polnjenje in delovanje: 0 - 40° C. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterijo, plastični deli lahko spremenijo obliko ali se stalijo. V primeru, da mobilni telefon uporabljate ali hranite v prostoru pod lediščem, lahko v notranjosti telefona nastane npr. kondenzat in moti elektronsko vezje.
- Mobilnega telefona ni dovoljeno uporabljati ali hraniti na prašnih ali umazanih mestih. Prah je lahko razlog za napačno delovanje mobilnega telefona.
- V morebitnih eksplozivnih območjih mobilni telefon izklopite in upoštevajte vsa opozorila. Morebitna eksplozivna območja so vsa tista območja, na katerih se običajno priporoča, da ugasnete avtomobilski motor. Na takšnih mestih lahko iskra povzroči eksplozije ali požare, ki lahko posledično poškodujejo osebe in so morebiti tudi življenjsko nevarni. Takšna območja so med drugim: bencinske črpalke, kemične tovarne, transportni ali skladiščni obrati za nevarne kemikalije, površine pod ladijskim krovom, območja, kjer zrak vsebuje kemijske snovi ali drobne delce (npr. prah ali kovinske prašne delce).
- Sprožitev kratkega stika ali spreminjanje mobilnega telefona sta prepovedana – obstaja nevarnost telesnih poškodb, električnega udara, požara ali poškodbe polnilnika.

Baterija in potek polnjenja

- Baterij ne smete nikoli zažgati ali segrevati in jih ne odstranite v okolje z veliko požarno ogroženostjo, s čimer se izognete izhajanju baterijske tekočine, pregrevanju, eksplozijam ali požaru. Baterij ne smete razstaviti, variti in/ali spreminjati. Baterij ne hranite v okolju z velikim mehanskim delovanjem.
- Baterije se ne dotikajte in je ne prebadajte z ostrimi predmeti, npr. z izvijajem. Obstaja nevarnost, da bi iztekla baterijska tekočina, da bi se baterija pregrela, eksplodirala ali zagorela. Baterije je strogo prepovedano zdrobiti, segrevati ali zažgati.
- V primeru stika baterijskega elektrolita z očmi lahko pride do izgube vida. Če elektrolit pride v oči, oči ne smete drgniti z roko. Prizadeto oko temeljito izperite s čisto vodo in poiščite zdravniško pomoč. V primeru stika elektrolita s kožo (ali z oblačili) obstaja nevarnost opeklin. Kožo ali oblačilo temeljito izperite z milom in čisto vodo in po potrebi poiščite zdravniško pomoč.
- Baterij nikoli ne uporabljajte v druge namene. Nikoli ne uporabite poškodovane baterije. V primeru, da se baterija med uporabo, polnjenjem ali hranjenjem segreje, razbarva, spremeni obliko ali ne tesni, jo je treba iz varnostnih razlogov nemudoma zamenjati z novo baterijo.
- Temperatura baterije med polnjenjem narašča. Baterije ne hranite skupaj z vnetljivimi izdelki v istem predalu – obstaja nevarnost požara.
- Baterije nikoli ne polnite več kot 12 ur.
- Baterijo polnite le v zaprtih prostorih. Med polnjenjem baterije se ne pogovarjajte po telefonu in ne izbirajte telefonskih števil.
- Med polnjenjem mora biti vtičnica lahko dostopna.
- Med nevihto obstaja nevarnost električnega udara.
- Polnilnika ne uporabljajte v primeru, če je električni kabel poškodovan oziroma če v telefonu ni baterije – v takšnih primerih obstaja nevarnost električnega udara in požara.

Slušalke



Večja glasnost lahko poškoduje sluh.

Poslušanje glasbe ali pogovorov prek slušalk in pri veliki glasnosti je lahko neprijetno in lahko kasneje škodi sluhu.

Da bi preprečili izgubo sluha, se izogibajte dlje trajajočemu poslušanju zelo glasnih pogovorov ali glasbe.

Uporaba v bolnišnicah/medicinske naprave

- V bližini vašega izdelka lahko pride do vpliva na delovanje medicinskih naprav. Upoštevajte tehnične pogoje v svojem okolju, npr. v zdravniških ordinacijah.

Varnostna navodila

- V primeru, da uporabljate medicinski pripomoček (npr. srčni spodbujevalnik), se pred uporabo posvetujte s proizvajalcem izdelka. Pri njem boste prejeli vse informacije v zvezi z občutljivostjo naprave glede zunanjih visokofrekvenčnih virov energije.
- Srčni spodbujevalniki, vsadni kardioverter defibrilatorji:
Pri vklopu mobilnega telefona pazite, da je razdalja med mobilnim telefonom in implantatom najmanj 152 mm. Za zmanjšanje morebitnih motenj uporabljajte mobilni telefon na strani, nasprotni od implantata. V primeru morebitnih motenj mobilni telefon takoj izklopite. Mobilnega telefona ne nosite v žepu srajce.
- Slušni aparati, polževi vsadki:
Digitalne brezžične naprave lahko motijo delovanje slušnih aparatov in polževih vsadkov. V primeru motenj se obrnite na proizvajalca takšnega aparata.
- Ostale medicinske naprave:
V primeru, da vi in osebe v vašem okolju uporabljate ostale medicinske naprave, pri njihovem proizvajalcu poizvedite, ali so naprave zaščitene proti elektromagnetnim signalom v okolju. S tem v zvezi se lahko obrnete tudi na svojega zdravnika.

Klici v sili

- Prepričajte se, da je mobilni telefon povezan v GSM-omrežje in da je vključen. Po potrebi vnesite številko v sili in opravite pogovor.
- Operaterju v centrali povejte svojo lokacijo.
- Klic v sili končajte šele potem, ko vam to naroči operater.

Otroci in domače živali

- Mobilni telefon, baterije, polnilnike in opremo hranite zunaj dosega otrok in domačih živali. Otroci in/ali domače živali lahko pogoltnejo majhne dele, pri čemer obstaja nevarnost zadušitve in drugih nevarnosti. Otroci lahko mobilni telefon uporabljajo samo pod nadzorom odrasle osebe.

Letala, vozila in varnost v prometu

- V letalu mobilni telefon izklopite.
Upoštevajte veljavne omejitve in predpise.
Brezžične naprave lahko motijo delovanje letalske opreme. Pri uporabi mobilnega telefona obvezno upoštevajte navodila letalskega osebja.
- Za voznika/co vozila najstrožje velja: varnost v cestnem prometu in udeležencev v prometu.
Zaradi uporabe mobilnega telefona med vožnjo lahko spremenite smer vozila in s tem povzročite nevarno situacijo. Poleg tega lahko s tem kršite tudi veljavne predpise.

SIM-kartica, pomnilniška kartica in kabel za podatkovno povezavo

- Med pošiljanjem ali prejemanjem podatkov kartice ne jemljite iz mobilnega telefona: obstaja nevarnost izgube podatkov, škode na mobilnem telefonu ali pomnilniški kartici.

Okvarjene naprave

- Okvarjene naprave odstranite oziroma nam jih pošljite na servis. Takšne naprave bi lahko motile delovanje drugih brezžičnih storitev.
- V primeru večje nezgode mobilnega telefona, npr. padca, se lahko razbije zaslon ali poškoduje elektronsko vezje in občutljivi notranji deli.
- Naprave ne uporabljajte, če je zaslon popraskan ali počen. Delci stekla ali plastike lahko poškodujejo roke in obraz.
- V primeru okvare delovanja mobilnega telefona, baterije in opreme se za njihov pregled obrnite na servisno središče Gigaset.

Ostale pomembne informacije

- Svetilke ne smete nikoli usmeriti naravnost v oči ljudi in živali. V primeru, da se bliskavica sproži preblizu človeških oči, obstaja nevarnost trenutne izgube vida ali poškodbe vida.
- V primeru, da postane naprava vroča, jo za nekaj časa odložite in v tem času prekinite delovanje zadevnega programa. Pri stiku z vročo napravo obstaja nevarnost rahlega draženja kože, npr. pordečitve kože.
- Na mobilni telefon ne nanašajte laka. Lak/barva lahko poškoduje dele mobilnega telefona in med drugim povzroči motnje delovanja.

Sevanje (specifična stopnja absorpcije SAR)

Mejna vrednost SAR za mobilne naprave (mejna vrednost EU, ki temelji na priporočilih ICNIRP):

ob glavi/telesu (med telefonskim pogovorom): 2,0 W/kg; na okončinah (npr. na roki): 4,0 W/kg

Najvišje vrednosti SAR za ta model naprave (povprečje za 10 g tkiva):

ob glavi (med telefonskim pogovorom):	1,02 W/kg (10 g)
ob telesu (npr. v žepu hlač):	1,43 W/kg (10 g)
na okončinah (npr. na roki):	2,51 W/kg (10 g)

Pri nošenju ob telesu je treba upoštevati najmanjšo razdaljo 5 mm.

Prvi koraki

V tem poglavju sta opisani vsebina embalaže in prva uporaba mobilnega telefona.

Vsebina pakiranja


- Mobilni telefon Gigaset GL40 vključno z baterijo
- Kabel USB-C na USB-C
- Polnilna enota
- Vodnik za hiter začetek

Pred uporabo mobilnega telefona preverite popolnost vsebine embalaže. Če ste v dvomih, se obrnite na našo službo za stranke.


Prvi zagon

Vstavljanje SIM-kartice in pomnilniške kartice

V mobilni telefon lahko vstavite kartico nano SIM in kartico micro SD.

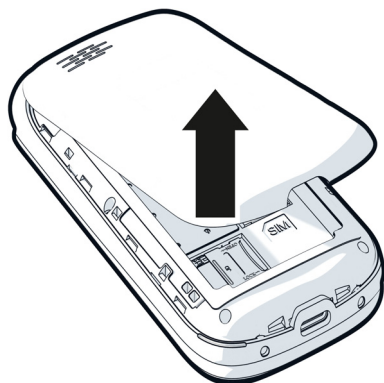


- 1 V vdolbino v levem kotu na hrbtni strani potisnite ustrezno orodje.
- 2 Pokrov predala za baterijo povlecite navzgor in ga snemite.

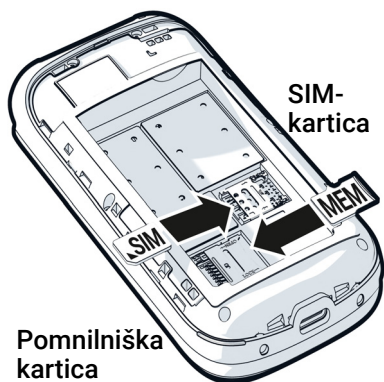


- 3 Odprite varnostni lok.
 - 4 Vstavite SIM-kartico v režo za SIM-kartico. Prepričajte se, da je SIM-kartica pravilno usmerjena.
 - 5 Zaprite varnostni lok.
 - 6 Pritrdite varnostni lok.
 - 7 Po želji vstavite pomnilniško kartico v režo za pomnilniško kartico in pritrdite varnostni lok.
- V mobilni telefon ste vstavili SIM-kartico in pomnilniško kartico.

Vstavljanje baterije in zapiranje pokrova

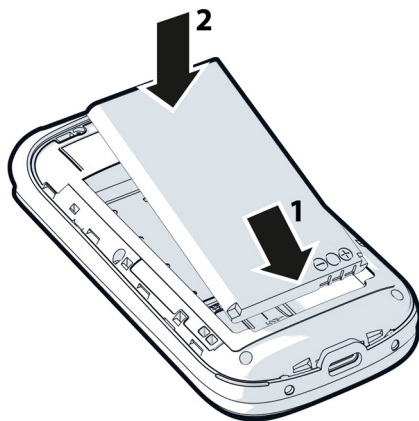


- 1 Vstavite baterijo, kot je prikazano na sliki. Prepričajte se, da je pravilno usmerjena.

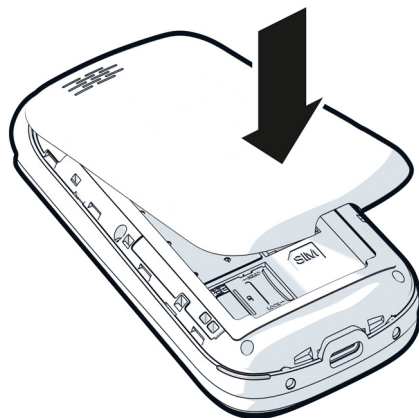


- 2 Pokrov predala za baterijo ponovno namestite, kot je prikazano na sliki.
- 3 Previdno pritisnite pokrov in ga zaprite. Pokrov predala za baterijo se slišno zaskoči na svoje mesto.
 - V mobilni telefon ste vstavili baterijo.

Polnjenje baterije

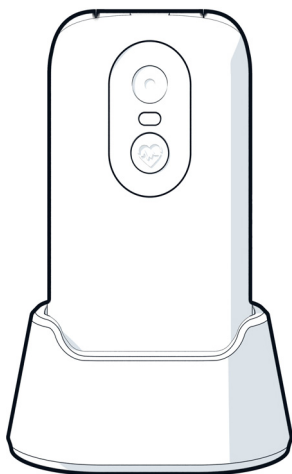


- 1 USB-vtič polnilnega kabla vstavite v polnilno enoto.
 - 2 Postavite mobilni telefon v polnilno enoto.
- ali

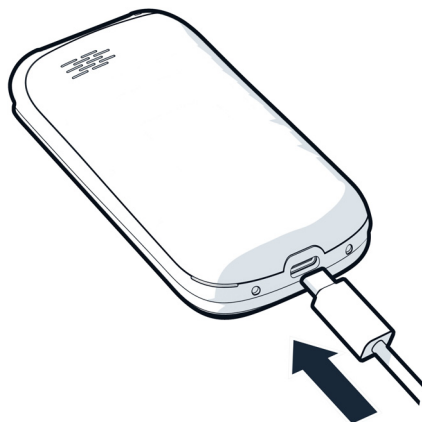

- 1 Vtaknite USB-vtič polnilnega kabla v USB-priključek na spodnji strani mobilnega telefona.
 - 2 Prosti USB-vtič polnilnega kabla vstavite v ustrezno vtično napajalno enoto (ni vključena v obseg dobave).
 - 3 Vtično napajalno enoto priključite v ustrezno vtičnico.
- Mobilni telefon ste priključili na vir napajanja. Baterija se polni.

Pred prvo uporabo baterijo popolnoma napolnite.

Baterija je popolnoma napolnjena, ko je ikona za polnjenje  v orodni vrstici popolnoma polna.



Če ste nastavili, da se lahko baterija napolni le do 80 %, se prikaz ustavi pri 4 črtah in baterija se napolni le do 80 %.

Upravljanje mobilnega telefona

V tem poglavju so opisane osnove delovanja mobilnega telefona.

Vklop/izklop mobilnega telefona

Vklopite mobilni telefon:

- 1 Pritisnite desno tipko zaslona in jo **zadržite**.
- 2 S tipkovnico  na mobilnem telefonu vnesite PIN za vstavljeno SIM-kartico.



PIN ste prejeli od ponudnika mobilne telefonije skupaj s SIM-kartico. Če ste v dvomih, se obrnite na ponudnika mobilne telefonije.

- 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu** (→ s. 21).
 - ▶ Vključili ste mobilni telefon.

Izklop mobilnega telefona:

- 1 Pritisnite desno tipko zaslona in jo **zadržite**.
 - ▶ Izklopili ste mobilni telefon.
-

Vklop zaslona

Osvetlitev zaslona se samodejno izklopi po nastavljenem času (→ s. 70) (način mirovanja). Ta funkcija zmanjša porabo baterije mobilnega telefona.

Vklop zaslona:

- 1 Pritisnite katero koli tipko ali odprite mobilni telefon.
 - ▶ Vključili ste zaslon mobilnega telefona.

Uporaba tipke za upravljanje




Tipka za upravljanje se uporablja za premikanje po menijih in vnosnih poljih. Tipka za upravljanje se nahaja med levo tipko zaslona in desno tipko zaslona.

Funkcije tipke za upravljanje

V stanju mirovanja:		odpiranje menija
		odpiranje menija
Med pogovorom:		povečanje glasnosti govora za slušalko/ prostoročno telefoniranje
		zmanjšanje glasnosti govora za slušalko/ prostoročno telefoniranje
V menijih:		menijski vnos navzgor
		menijski vnos navzdol
Pri vnosu besedila:		eno besedilno polje navzgor
		eno besedilno polje navzdol

Tipke zaslona

S tipkami zaslona izvedete funkcije, ki so prikazane na zaslonu. Funkcije zaslona so prikazane spodaj levo in spodaj desno na zaslonu mobilnega telefona in so odvisne od prikazanega menija.

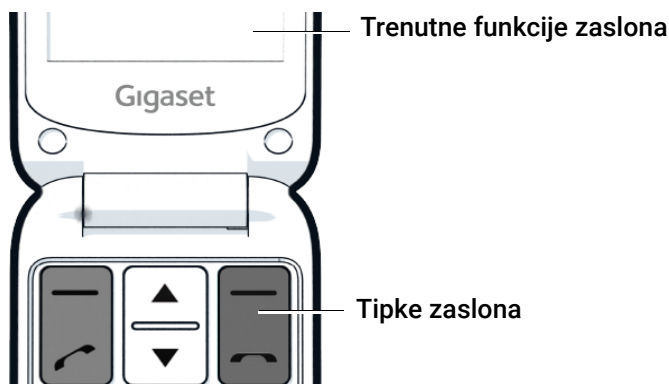

- 1 Pritisnite levo ali desno tipko zaslona.
- Izvedli ste funkcijo zaslona, ki je prikazana na zaslonu.

Simbol v statusni vrstici

Simboli v statusni vrstici na vrhu zaslona prikazujejo trenutne nastavitve in stanje delovanja mobilnega telefona:



Vklopljena vibracija, izklopljena melodija zvonjenja



Vklopljena funkcija neslišno



Neodgovorjeni klic na seznamu klicev



Vklopljena budilka



Prejet SMS ali sporočilo

Brezžična povezava za SIM-kartico



Število črt na simbolu označuje trenutno kakovost povezave. Ob simbolu je prikazana trenutna hitrost omrežja.


Stanje napolnjenosti baterije



prazna



pribl. 60 %



polna

Med polnjenjem se prikaz premika.

Premikanje po meniju

Meni mobilnega telefona je sestavljen iz glavnega menija in več podmenijev.

Za boljšo orientacijo si lahko celoten pregled menija ogledate v teh navodilih za uporabo: → s. 6

Glavni meni

Funkcije glavnega menija so na zaslonu prikazane z ikono in imenom.

Pomikanje po glavnem meniju:

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje , da odprete meni.
- 2 S tipko za upravljanje  izberite podmeni (npr. nastavitve).
 - ▶ Trenutno izbrani meni ima obarvano ozadje.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
 - ▶ Odprli ste podmeni.

Podmeniji

Funkcije podmenijev so prikazane v obliki seznamov.

Trenutno izbran menijski vnos ima belo ozadje. Če se ime vnosa ne prilega v eno vrstico, se besedilo premika na zaslonu.

Če je vnosov več, se na desni prikaže vrstica, ki prikazuje položaj vnosa v podmeniju.

Dostop do funkcije:

- 1 Izberite podmeni (npr. nastavitve).
- 2 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
 - ▶ Odprli ste izbrani podmeni.

Preklopite na prejšnjo raven menija:

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Nazaj**.
 - ▶ Prikaže se prejšnja raven menija.

Vnašanje besedila

Za vsako črko enkrat pritisnite ustrezno tipko (npr. »Hallo« 4 2 5 5 6). Programska oprema samodejno prepozna besedo. S smernimi tipkami  /  preklaplajate med predlogi besed.

Pri možnosti »Nova beseda« lahko izberete črke tako, da večkrat pritisnete tipko z želeno črko.

Desna tipka zaslona (rdeča) 1 popravi vnos.



Leva tipko zaslona (zelena) 1 prevzemi besedo.



Tipka : 1 prevzemi besedo + presledek.

Pritisk na tipko lojtra : 1 izbira velike/male črke, način vnosa, vnos števil ali jezik.

2 Potrdite z levo tipko zaslona (zelena)



Vnos posebnih znakov v načinu spreminjanja (pri pisanju SMS) ► pritisak na tipko zvezdica 



Za pisanje SMS-a so na voljo dodatne možnosti (→ s. 42).

Telefoniranje

V tem poglavju so opisane možnosti opravljanja in sprejemanja klicev z mobilnim telefonom. To vključuje različne načine opravljanja in sprejemanja klicev.

Opisane so tudi funkcije, ki jih lahko izvajate med klicem.

Klicanje telefonskih števil s tipkovnico za izbiranje

Nacionalne in mednarodne telefonske številke lahko izbirate in kličete neposredno s tipkovnico za izbiranje v mobilnem telefonu.

Klicanje nacionalne telefonske številke:

- 1 S tipkovnico  vnesite želeno telefonsko številko, vključno s področno kodo.
- 2 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
- 3 Izberite **Pokliči**.
- 4 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - Telefonsko številko ste poklicali s tipkovnico za izbiranje.

Klicanje mednarodne telefonske številke:

- 1 Dvakrat pritisnite tipko zvezdica , dokler se ne vstavi znak +.
- 2 S tipkovnico  vnesite želeno telefonsko številko, vključno z mednarodno klicno kodo (npr. +43).
- Poklicali ste mednarodno številko.

Številke lahko izbrišete ali prekličete klic telefonske številke:

- | | |
|-------------------|---|
| Brisanje števil: | 1 Pritisnite tipko zaslona Izbriši . |
| Preklic klicanja: | 1 Pritisnite tipko zaslona Nazaj . |

Klicanje iz telefonskega imenika

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Stiki**.
- 2 Izberite želeni vnos.
- 3 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
- 4 Izberite **Pokliči**.
 - Klic ste sprožili prek telefonskega imenika.

Podrobne informacije o telefonskem imeniku: → s. 34

Klicanje s seznama klicev


Seznam klicev vsebujejo zadnje sprejete, opravljene in neodgovorjene klice.

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje , da odprete meni.
- 2 Izberite **Dnevnik klicev**.
- 3 Izberite željeni seznam klicev (npr. neodgovorjeni klici).
- 4 Izberite željeni vnos.
- 5 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
- 6 Izberite **Pokliči**.
 - Izbrali ste telefonsko številko s seznama klicev.

Podrobne informacije o seznamih klicev: → s. 32

Klicanje s tipko za neposredno izbiranje

Tipkam za neposredno izbiranje A, B in C lahko dodelite pomembne telefonske številke.



Izberite tipko za neposredno izbiranje:

- 1 Pritisnite želeno tipko za neposredno izbiranje (A, B ali C) in jo **zadržite**.
- 2 Vprašanje potrdite s tipko zaslona **V redu**.
ali

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje , da odprete meni.
- 2 Izberite **Nastavitve**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 4 Izberite **Hitro klicanje**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 6 Izberite želeno tipko A, B ali C.
- 7 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
- 8 Izberite **Uredi**.
- 9 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 10 S tipkovnico  vnesite telefonsko številko.
- 11 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.

ali

- 1 Izberite želeno tipko A, B ali C.
- 2 Izberite **Možnosti**.
- 3 Izberite **Uvozi stike**.

- 4 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
- 5 Izberite želeni vnos.
- 6 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
- Telefonsko številko ste dodelili tipki za neposredno izbiranje.

Klicanje telefonske številke s tipko za neposredno izbiranje

- 1 Pritisnite želeno tipko za neposredno izbiranje A, B ali C in jo **zadržite**.
- Shranjeno telefonsko številko ste izbrali s tipko za neposredno izbiranje.

Prevzem klica

Dohodni klic se oglasi z zvonjenjem v mobilnem telefonu. Na zaslonu mobilnega telefona se prikaže telefonska številka klicatelja (če je posredovana). Če je klicatelj v telefonskem imeniku, se prikaže shranjeno ime.

Klic sprejmete tako:

- 1 Pritisnite tipko za klicanje .

ali

- 1 Odprite mobilni telefon. To funkcijo je treba predhodno vklopiti (→ s. 65).
- Sprejeli ste dohodni klic.

Klic zavrnete tako:

- 1 Pritisnite tipko za prekinitev .

Aktivni telefonski klic zaključite tako:

- 1 Pritisnite tipko za prekinitev .

ali

- 1 Zaprite mobilni telefon. To funkcijo je treba predhodno vklopiti (→ s. 65).
- Zaključili ste aktivni telefonski klic.

Če dohodnega klica ne boste sprejeli, se bo shranil na seznam klicev **Zgrešeni klici** (→ s. 32).

Nastavitve za dohodne klice

Vklop/izklop melodije zvonjenja in/ali vibriranja: → s. 71

Zaščita pred neželenimi klici (seznam blokiranih števil)

Telefonske številke lahko shranite na seznam blokiranih števil.

Klici s teh telefonskih števil se preusmerijo neposredno v poštni predal in ne zvonijo več na mobilnem telefonu. Vnose na seznam blokiranih števil lahko ustvarite ročno ali kopirate telefonske številke iz telefonskega imenika.

Dodajanje telefonske številke na seznam blokiranih števil

Na seznam blokiranih števil lahko dodate do 50 telefonskih števil.

1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje , da odprete meni.

2 Izberite **Nastavitve**.

3 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.

4 Izberite **Nastavitve telefona**.

5 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.

6 Izberite **Število blokiranih**.

7 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.

8 Izberite **Število blokiranih**.

9 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.

10 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.

Ročno dodajte telefonsko številko:

11 Izberite **Novo**.

12 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.

13 S tipkovnico  vnesite ime in telefonsko številko.

14 Pritisnite tipko zaslona **Shrani**.

ali dodajte telefonsko številko iz telefonskega imenika:

11 Izberite **Uvozi stike**.

12 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.

13 Izberite **želeni vnos**.

14 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.

15 Izberite **Označi**.

16 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.

17 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.

► Na seznam blokiranih telefonskih števil ste dodali telefonsko številko.

 Pri vsakem novem vnosu se seznam blokiranih števil vklopi.

Med telefonskim klicem

Tukaj opisane funkcije so na voljo med aktivnim klicem.

Prostoročni način

Med klicem lahko uporabite zvočnik mobilnega telefona (prostoročni način). Tako imate proste roke za druge stvari.

Vklop prostoročnega telefoniranja:

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
- 2 Izberite **Prostoročno**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - Vklopili ste prostoročno telefoniranje.
 Telefonski klic se oddaja prek zvočnika.

Izklop prostoročnega telefoniranja:

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
- 2 Izberite **Slušalke**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - Izklopili ste prostoročno telefoniranje.
 Telefonski klic se oddaja prek slušalke.

Nastavitev glasnosti telefonskih klicev

Glasnost telefonskih klicev lahko prilagodite v več stopnjah. Nastavitev velja za slušalko in zvočnik pri prostoročnem načinu.

Prilagajanje glasnosti med telefonskim klicem:

- 1 Če želite povečati glasnost, pritisnite tipko za upravljanje .
 - 2 Če želite zmanjšati glasnost, pritisnite tipko za upravljanje .
- ali
- 1 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
 - 2 Izberite **Glasnost**.
 - 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 4 Če želite povečati glasnost, pritisnite tipko za upravljanje .
 - 5 Če želite zmanjšati glasnost, pritisnite tipko za upravljanje .



Nastavitev se bo po pribl. 3 sekundah samodejno shranila.

Utišanje mikrofona

Če je mikrofonski utišani, vas sogovornik ne more več slišati.

Mikrofon utišate tako:

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
- 2 Izberite **Brez zvoka**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - ▶ Mikrofon ste utišali.
Sogovornik vas ne sliši več.

Mikrofon ponovno vklopite tako:

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
- 2 Izberite **Prekliči nemo predvajanje**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - ▶ Vklopili ste mikrofonski.

Sogovornik vas lahko sliši.

Preusmeritev klicev

S preusmeritvijo klicev se klici preusmerijo na drugo telefonsko številko ali v poštni predal.

 Funkcije preusmeritve klicev ne podpirajo vsi ponudniki omrežij.

Nastavitev preusmeritve klicev

Preden lahko nastavite preusmeritev klicev, morate vklopiti funkcijo preusmeritve klicev.

Vklop preusmeritve klicev:

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje  da odprete meni.
- 2 Izberite **Nastavitve**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 4 Izberite **Klicne nastavitve**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 6 Izberite **Preusmerjanje klica**.
- 7 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 8 Izberite eno od možnih možnosti.
- 9 Pritisnite tipko zaslona **Izberi**.
- 10 Izberite **Vklopi**.
- 11 Izberite cilj preusmeritve klicev.

Preusmeritev na telefonsko številko:

- 1 Izberite **Preusmeri na številko**.
- 2 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
- 3 S tipkovnico  vnesite telefonsko številko.
- 4 Samo pri **Preusmeri**, če ni odgovora:
Izberite enega od navedenih odzivnih časov.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.

Preusmeritev v poštni predal:



Številka poštnege predala je shranjena na tipki 1 (→ s. 37).

- 1 Izberite **Preusmeri na glasovno pošto**.
- 2 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
- ▶ Nastavili ste preusmeritev klicev na telefonsko številko ali poštni predal.

Preklic preusmeritve klicev

Preusmeritve klicev izklopite tako:

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje  da odprete meni.
- 2 Izberite **Nastavitve**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
- 4 Izberite **Klicne nastavitve**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
- 6 Izberite **Preusmerjanje klica**.
- 7 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
- 8 Izberite **Preklic vseh preusmeritev**.
- 9 Potrdite s tipko zaslona **Izberi**.
- ▶ Izklopili ste preusmeritev klicev.

Seznami klicev

Mobilni telefon shranjuje različne vrste klicev (neodgovorjeni, sprejeti in odhodni klici) na sezname klicev.

Odpiranje seznama klicev

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje  da odprete meni.
- 2 Izberite **Dnevnik klicev**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - ▶ Odprli ste pregled seznamov klicev.

Pregled seznamov klicev prikazuje podmenije za vsako vrsto klica:

- Vsi klici
- Zgrešeni klici
- Klicane številke
- Sprejeti klici
- Zavrženi klici

V podmeniju **Vsi klici** so zbrani vsi klici vseh vrst.

Poleg imena seznama je navedeno število vnosov v vsakem seznamu.

- 1 Izberite želeni seznam klicev (npr. neodgovorjeni klici).
- 2 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - ▶ Odprli ste želeni seznam klicev.

Informacije o klicu

- Telefonska številka ali ime, če je udeleženec vpisan v telefonski imenik
- Datum in čas



Če je vsaj en neodgovorjeni klic, se v statusni vrstici prikaže simbol .

Upravljanje vnosov v seznamih klicev

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje , da odprete meni.
- 2 Izberite **Dnevnik klicev**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 4 Izberite želeni seznam klicev.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 6 Izberite želeni vnos.
- 7 Izberite **Možnosti**.

Klicanje številke:

- ▶ Izberite **Pokliči**.

Prikaz informacij o klicu:

- ▶ Izberite **Podrobno**.

Pisanje besedilnega sporočila (SMS):

- ▶ Izberite **Napiši sporočilo**.

Prevzem številke v telefonski imenik:

- ▶ Izberite **Dodaj med stike**.

Prevzem številke na seznam blokiranih števil:

- ▶ Izberite **Dodaj na črni seznam**.

Prevzem številke na seznam dovoljenih števil:

- ▶ Izberite **Dodaj na seznam dovoljenih števil**.

Izbris vnosa:

- ▶ Izberite **Izbriši**.

Izbris vseh vnosov s seznama klicev:

- ▶ Izberite **Izbriši vse**.

Brisanje seznama klicev

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje , da odprete meni.
- 2 Izberite **Dnevnik klicev**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 4 Izberite **Izbriši vse**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- ▶ Izbrisali ste vsebine seznamov klicev.

Časovnik klicev

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje , da odprete meni.
- 2 Izberite **Dnevnik klicev**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
- 4 Izberite **Števci klica**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
 - ▶ Našli boste naslednje informacije:

Zadnji klic:	▶ Prikaz trajanja zadnjega klica.
Sprejeti klici:	▶ Prikaz trajanja prejetih klicev.
Klicane številke:	▶ Prikaz trajanje odhodnih klicev.
Zgodovina klicev:	▶ Prikaz trajanje vseh klicev.

Ponastavitev časovnika klicev

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje , da odprete meni.
- 2 Izberite **Dnevnik klicev**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
- 4 Izberite **Števci klica**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
- 6 Pritisnite tipko zaslona **Ponastavi**.
- 7 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
 - ▶ Ponastavili ste časovnik klicev.

Telefonski imenik

Telefonski imenik lahko vsebuje do 500 vnosov. Vnose lahko shranite v notranji pomnilnik telefona ali na SIM-kartico.

Vnose v telefonskem imeniku lahko ustvarite ročno, jih prenesete s seznama klicev ali pa med pripravo na klicanje prenesete telefonsko številko v telefonski imenik.

Odpiranje telefonskega imenika

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Stiki**.
- ali
- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje , da odprete meni.
 - 2 Izberite **Stiki**.
 - 3 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.

Vnosi v telefonski imenik

Telefonski imenik vsebuje vse vnose v telefonski imenik. Navedeni so po abecednem vrstnem redu.

Vnos vsebuje naslednje informacije:

- ime

Informacije o stikih

Ikona označuje, kje je zapis v telefonskem imeniku shranjen:



v mobilnem telefonu



na SIM-kartici

Ustvarjanje vnosa v telefonski imenik

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje , da odprete meni.
 - 2 Izberite **Stiki**.
 - 3 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
 - 4 Izberite **Novo**.
 - 5 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 6 Izberite, kam naj se shrani nov vnos v telefonski imenik (SIM-kartica ali pomnilnik telefona).
 - 7 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 8 Izberite **Ime**.
 - 9 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
 - 10 Pritisnite tipko zaslona **Uredi**.
 - 11 S tipkovnico  vnesite ime.
 - 12 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 13 Izberite **Mobilni telefon** ali **Domača številka**.
 - 14 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
 - 15 Izberite **Uredi**.
 - 16 S tipkovnico  vnesite telefonsko številko.
 - 17 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 18 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
 - 19 Pritisnite tipko zaslona **Shrani**.
- Ustvarili ste vnos v telefonski imenik.

Informacije glede vnosa besedila: → s. 24

Iskanje v telefonskem imeniku

- 1 S tipkovnico  vnesite ime ali številko.
- 2 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
 - ▶ Prikažejo se vnosi, ki se ujemajo z vašim vnosom.

ali

- 1 S tipko za upravljanje  listajte po seznamu.

Klicanje iz telefonskega imenika

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje , da odprete meni.
- 2 Izberite **Stiki**.
- 3 Izberite želeni vnos.
- 4 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
- 5 Izberite **Pokliči**.
 - ▶ Izbrani stik bo poklican.

Urejanje/upravljanje vnosov v telefonski imenik

- 1 Izberite **Stiki**.
- 2 Izberite želeni vnos.
- 3 Izberite **Možnosti**.
- 4 Izberite eno od naslednjih možnosti:

Klicanje stika:

- ▶ Izberite **Pokliči**.

Prikaz stika:

- ▶ Izberite **Ogled**.

Pisanje besedilnega sporočila (SMS):

- ▶ Izberite **Napiši sporočilo**.

Brisanje stika:

- ▶ Izberite **Izbriši**.

Brisanje več stikov:

- ▶ Izberite **Brisanje večih**.

Dodajanje stika:

- ▶ Izberite **Novo**.

Uvoz/izvoz stikov:

- ▶ Izberite **Uvoz/izvoz**.

Dodajanje na seznam dovoljenih števil:

- ▶ Izberite **Dodaj na seznam dovoljenih števil**.

Dodajanje na seznam blokiranih števil:

- ▶ Izberite **Dodaj na črni seznam**.

Pošlji vizitko:

- ▶ Izberite **Pošlji vizitko**.

Prikaz stanja pomnilnika:

- ▶ Izberite **Drugi**.
- ▶ Izberite **Stanje pomnilnika**.

Poštni predal

Če vaš telefonski ponudnik nudi poštni predal (odzivnik), lahko klicatelj pusti sporočilo, če se ne odzovete na klic.

Če želite poslušati glasovna sporočila poštnega predala, potrebujete telefonsko številko poštnega predala. Po potrebi svojega ponudnika mobilne telefonije vprašajte za telefonsko številko.

Za poslušanje poštnega predala:

- 1 Pritisnite in pridržite tipko .
- Poslušali ste poštni predal.

Klici v sili (SOS)

Mobilni telefon ima naslednje funkcije SOS:

- SOS klic
- SOS SMS (besedilno sporočilo)
- SOS alarm



Ne uporabljajte lokalnih, državnih ali mednarodnih števil za klic v sili.

SOS klic

Tipka SOS zagotavlja funkcijo zasebnega klica v sili. S pritiskom na tipko SOS lahko pokličete do 5 telefonskih števil in/ali pošljete sporočilo SMS.

Vklop/izklop SOS klica

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje , da odprete meni.
 - 2 Izberite **SOS**.
 - 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 4 Izberite **Stanje**.
 - 5 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 6 Izberite **Omogoči/Izklop**.
 - 7 Potrdite s tipko zaslona **V redu** (● = izbrano).
- Vklopili ste funkcijo SOS klica.

Vnos števil SOS

Vnesite telefonske številke, ki naj se pokličejo, ko pritisnete tipko SOS. Vnesete lahko do 5 telefonskih števil.

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje , da odprete meni.
- 2 Izberite **SOS**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
- 4 Izberite **Seznam stikov**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
- 6 Izberite prazno pomnilniško mesto (<prazno>).
- 7 Izberite **Možnosti**.
- 8 Izberite **Uredi**.
- 9 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
- 10 S tipkovnico  vnesite telefonsko številko.
- 11 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.

ali

- 1 Izvedite korake 1 do 9.
- 2 Izberite **Uvozi stike**.
- 3 Izberite zeleni vnos.
- 4 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
- ▶ Vnesli ste številko za klic v sili.

SOS besedilno sporočilo (SMS)

Poleg SOS klicev lahko pošljete tudi SOS besedilna sporočila (SMS). Standardno besedilo je vnaprej določeno. To besedilo lahko spremenite. Če je funkcija aktivirana, se SMS sporočila pošljejo na vnaprej določene številke za klic v sili.

Vklop/izklop SMS-obveščanja

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje , da odprete meni.
- 2 Izberite **SOS**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
- 4 Izberite **SOS SMS vklop/izklop**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
- 6 Izberite **Omogoči/Izklop**.
- 7 Potrdite s tipko zaslona **V** redu (● = izbrano).
- ▶ Vklopili ste funkcijo SOS besedilnega sporočila (SMS).

Sprememba vsebine SOS besedilnih sporočil (SMS)

Spremenite lahko standardno besedilo, shranjeno za SOS besedilno sporočilo, in vnesete prilagojeno besedilo.

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje , da odprete meni.
- 2 Izberite **SOS**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
- 4 Izberite **Sporočilo**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
 - Prikaže se standardno besedilo.
- 6 Obstoječe besedilo izbrišite s tipko zaslona **Izbriši**.
- 7 S tipkovnico  vnesite željeno besedilo.
- 8 Izberite **Možnosti**.
- 9 Izberite **Shrani**.
 - Spremenili ste vsebino SOS besedilnega sporočila.

Informacije o vnosu besedila SMS: → s. 42

Vklop SOS alarma

Če je vklopljen SOS alarm, mobilni telefon ob pritisku na tipko SOS odda glasen alarmni zvok.

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje , da odprete meni.
- 2 Izberite **SOS**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
- 4 Izberite **Stanje opozorilnega tona**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
- 6 Izberite **Omogoči/Izklop**.
- 7 Potrdite s tipko zaslona **V** redu (● = izbrano).
 - Vklopili ste funkcijo SOS alarm.

SMS (besedilna sporočila)

Besedilna sporočila (SMS) lahko pošiljate in sprejemate.

Pisanje in pošiljanje SMS-a

 SMS lahko vsebuje do 160 znakov. Če je znakov več kot 160, se SMS pošlje kot strnjen SMS (do 4 posamezni SMS-i).

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje  da odprete meni.
- 2 Izberite **Sporočilo**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 4 Izberite **Napiši sporočilo**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.

Vnos številke: 1 S tipkovnico  vnesite želeno telefonsko številko prejemnika.

 2 Pritisnite tipko za upravljanje .

ali

Uporabite stik: 1 Izberite **Možnosti**.

 2 Izberite **Stiki**.

 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.

 4 Izberite želeni vnos.

 5 Izberite **Možnosti**.

 6 Izberite **Označi**.

 7 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.

 8 Izberite **Možnosti**.

 9 Izberite **V redu**.

 10 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.

 11 Pritisnite tipko za upravljanje .

- 6 S tipkovnico  vnesite želeno besedilo.
- 7 Izberite **Možnosti**.
- 8 Izberite **Pošlji**.
- 9 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- Poslali ste SMS (besedilno sporočilo).

SMS (besedilna sporočila)

Preklic pisanja SMS

Če želite vneseno besedilo zavreči:

- 1 Izberite **Možnosti**.
- 2 Izberite **Izhod**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
- 4 Vprašanje **Ali želite zapreti, ne da bi shranili spremembe?** potrdite s tipko zaslona **V** redu.

► Vneseno besedilo ste zavrgli.



Če SMS ni mogoče poslati, se shrani v odhodna sporočila (→ s. 46).

Metoda vnosa

Vsaki tipki med 2 in 9 ter tipki 0 je dodeljenih več črk in števil. Ko pritisnete poljubno tipko, se na zaslonu prikažejo možni znaki te tipke. Izbrani znak je posebej označen.

Mobilni telefon ponuja 2 načina vnosa. Črke in številke lahko izberete ročno ali pa vam mobilni telefon ponudi izbor besed:

Vnos besedila brez pomoči pri vnosu:

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje , da odprete meni.
- 2 Izberite **Sporočilo**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
- 4 Izberite **Napiši sporočilo**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
- 6 Pritisnite tipko za upravljanje navzdol .
- 7 Pritisnite tipko lojtra .
- 8 Izberite eno od možnosti.
- 9 Želeno tipko večkrat zaporedoma **kratko** pritisnite, dokler se ne prikaže zeleni znak.

Vnos besedila s pomočjo za vnos:

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje , da odprete meni.
- 2 Izberite **Sporočilo**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
- 4 Izberite **Napiši sporočilo**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
- 6 Pritisnite tipko lojtra .
- 7 Pritisnite tipko za upravljanje navzdol .

- 8 Izberite eno od možnosti.
- 9 Pritisnite zelene črke.
- 10 S tipko za upravljanje  izberite zeleno besedo.
- 11 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.

Premikanje kazalca (levo/desno):

- 1 Pritisnite tipko za upravljanje navzgor  ali navzdol .

Preklopite med vnosom malih in velikih črk ali števil:

- 1 Pritisnite tipko lojtra .
- 2 Pritisnite tipko za upravljanje navzdol .
- 3 Izberite eno od možnosti.
- 4 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.

Vnos posebnih znakov:

- 1 Pritisnite tipko zvezdica .
- 2 Izberite zeleni posebni znak.
- ▶ Izbrali ste zeleni posebni znak.

Spreminjanje jezika vnosa

Jezik vnosa določa, kateri znaki so na voljo za vnos besedila.

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje , da odprete meni.
- 2 Izberite **Sporočilo**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
- 4 Izberite **Napiši sporočilo**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
- 6 Pritisnite tipko lojtra .
- 7 Pritisnite tipko za upravljanje navzdol .
- 8 Izberite **Jezik pisanja**.
- 9 Izberite zeleni jezik vnosa.
- 10 Potrdite s tipko zaslona **V** redu (● = izbrano).
- ▶ Spremenili ste jezik vnosa.

Začasno shranjevanje SMS-a (seznam osnutkov)

SMS lahko začasno shranite, ga kasneje spremenite in odpošljete.

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje , da odprete meni.
 - 2 Izberite **Sporočilo**.
 - 3 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
 - 4 Izberite **Napiši sporočilo**.
 - 5 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
 - 6 S tipkovnico  vnesite željeno besedilo.
 - 7 Izberite **Možnosti**.
 - 8 Izberite **Shrani kot osnutek**.
 - 9 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
 - 10 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
- SMS je shranjen kot osnutek na seznamu osnutkov.

Urejanje osnutkov

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje , da odprete meni.
 - 2 Izberite **Sporočilo**.
 - 3 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
 - 4 Izberite **Osnutki**.
 - 5 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
- Prikaže se seznam osnutkov.
- 6 Izberite želeni osnutek.
 - 7 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
 - 8 Izberite eno od naslednjih možnosti:

Ogled osnutka: 1 Izberite **Ogled**.

2 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.

Brisanje osnutka: 1 Izberite **Izbriši**.

2 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.

Izbris vseh 1 Izberite **Izbriši vse**.

vnosov: 2 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.

Urejanje SMS-a: 1 Izberite **Uredi**.

2 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.

3 S tipkovnico  vnesite željeno besedilo.

Premik SMS-a: 1 Izberite **Premakni**.

2 Izberite **Telefon/SIM**.

3 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.

- | | |
|---------------------|---|
| Označevanje SMS-a: | 1 Izberite Označi . |
| | 2 Izberite eno od možnosti. |
| | 3 Potrdite s tipko zaslona V redu. |
| Razvrščanje SMS-ov: | 1 Izberite Razvrsti . |
| | 2 Izberite eno od možnosti. |
| | 3 Potrdite s tipko zaslona V redu (● = izbrano). |

Poslana sporočila

V Poslana sporočila se hranijo SMS-i, ki ste jih poslali.



Funkcija Shrani poslana sporočila je vklopljena (→ s. 50).

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje , da odprete meni.
- 2 Izberite **Sporočilo**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
- 4 Izberite **Poslana sporočila**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
- 6 Prikaže se seznam poslanih sporočil.
- 7 Izberite želeni SMS.
- 8 Izberite **Možnosti**.
- 9 Izberite eno od naslednjih možnosti:

Branje SMS-a:	1 Izberite Ogled .
Brisanje SMS-a:	1 Izberite Izbriši .
	2 Potrdite s tipko zaslona V redu.
Brisanje vseh SMS-ov:	1 Izberite Izbriši vse .
	2 Potrdite s tipko zaslona V redu.
Posredovanje drugemu udeležencu:	1 Izberite Posreduj .
	► Prikaže se SMS.
	2 S tipkovnico  vnesite željeno telefonsko številko prejemnika.
	3 Izberite Možnosti .
	4 Izberite Pošlji (→ s. 41).
	5 Potrdite s tipko zaslona V redu.
Premik SMS-a:	1 Izberite Premakni .
	2 Izberite Telefon/SIM .
	3 Potrdite s tipko zaslona V redu.

SMS (besedilna sporočila)

- | | |
|---------------------|---|
| Označevanje SMS-a: | 1 Izberite Označi . |
| | 2 Izberite eno od možnosti. |
| | 3 Potrdite s tipko zaslona V redu. |
| Razvrščanje SMS-ov: | 1 Izberite Razvrsti . |
| | 2 Izberite eno od možnosti. |
| | 3 Potrdite s tipko zaslona V redu (● = izbrano). |

Odhodna sporočila

SMS-i, ki jih ni bilo mogoče poslati, npr. ker ni povezave ali ker uporabljena telefonska številka ni znana, se shranijo v odhodna sporočila.

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje , da odprete meni.
- 2 Izberite **Sporočilo**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
- 4 Izberite **Poslano**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
- 6 Prikaže se seznam neposlanih sporočil.
- 7 Izberite zeleni SMS.
- 8 Izberite **Možnosti**.
- 9 Izberite eno od naslednjih možnosti:

- | | |
|-----------------------|---|
| Branje SMS-a: | 1 Izberite Ogled . |
| Pošiljanje SMS-a: | 1 Izberite Pošlji znova . |
| | 2 Potrdite s tipko zaslona V redu. |
| Brisanje SMS-a: | 1 Izberite Izbriši . |
| | 2 Potrdite s tipko zaslona V redu. |
| Brisanje vseh SMS-ov: | 1 Izberite Izbriši vse . |
| | 2 Potrdite s tipko zaslona V redu. |
| Premik SMS-a: | 1 Izberite Premakni . |
| | 2 Izberite Telefon/SIM . |
| | 3 Potrdite s tipko zaslona V redu. |
| Označevanje SMS-a: | 1 Izberite Označi . |
| | 2 Izberite eno od možnosti. |
| | 3 Potrdite s tipko zaslona V redu. |

- Razvrščanje SMS-ov:
- 1 Izberite **Razvrsti**.
 - 2 Izberite eno od možnosti.
 - 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu** (Ⓢ = izbrano).

Predloge

V predlogah boste našli izbor vnaprej pripravljenih besedil. Predlogo lahko uredite ali jo pošljete neposredno.

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje (Ⓢ), da odprete meni.
- 2 Izberite **Sporočilo**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 4 Izberite **Predloge**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - Prikaže se seznam predlog SMS.
- 6 Izberite želeno predlogo za SMS.
- 7 Izberite **Uredi**.
- 8 Izberite eno od naslednjih možnosti:

Urejanje predloge SMS: 1 S tipkovnico (Ⓢ) vnesite želeno besedilo.

Brisanje predloge SMS: 1 Pritisnite tipko zaslona **Izbriši**.

Izbira predloge SMS: 1 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.

Prejem SMS-a

Dohodni SMS-i se shranijo v prejeta sporočila. O prejemu novega SMS-a boste obveščeni z zvočnim signalom (→ s. 73) in prikazom **ново sporočilo** na zaslonu.

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje (Ⓢ), da odprete meni.
- 2 Izberite **Sporočilo**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 4 Izberite **Prejeto**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - Prikaže se seznam prejetih sporočil.

Če so v prejetih sporočilih neprebrani SMS-i, se v orodni vrstici prikaže simbol (✉).

Branje SMS-a

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje , da odprete meni.
 - 2 Izberite **Sporočilo**.
 - 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 4 Izberite **Prejeto**.
 - 5 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 6 Izberite želeni SMS.
 - 7 Izberite **Možnosti**.
 - 8 Izberite **Ogled**.
 - 9 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - ▶ Prebrali ste prejeti SMS.
-

Urejanje SMS-a

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje , da odprete meni.
- 2 Izberite **Sporočilo**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 4 Izberite **Prejeto**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 6 Izberite želeni SMS.
- 7 Izberite **Možnosti**.
- 8 Izberite eno od naslednjih možnosti:

- Odgovor na SMS:
- 1 Izberite **Odgovor**.
 - 2 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 3 S tipkovnico  vnesite želeno besedilo.
 - 4 Izberite **Možnosti**.
 - 5 Izberite **Pošlji** (→ s. 41).

- Brisanje SMS-a:
- 1 Izberite **Izбриši**.
 - 2 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.

- Brisanje vseh SMS-ov:
- 1 Izberite **Izбриši vse**.
 - 2 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.

- Klicanje pošiljatelja:
- 1 Izberite **Pokliči**.
 - 2 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - ▶ Številka se kliče.

- Premik SMS-a:
- 1 Izberite **Premakni**.
 - 2 Izberite **Telefon/SIM**.
 - 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.

- | | |
|---|--|
| Označevanje SMS-a: | 1 Izberite Označi .
2 Izberite eno od možnosti.
3 Potrdite s tipko zaslona V redu. |
| Razvrščanje SMS-ov: | 1 Izberite Razvrsti .
2 Izberite eno od možnosti.
3 Potrdite s tipko zaslona V redu (● = izbrano). |
| Dodajanje pošiljatelja: | 1 Izberite Dodaj pošiljatelja za .
2 Izberite Dodaj novemu stiku/Dodaj obstoječemu stiku .
3 Potrdite s tipko zaslona V redu. |
| Brisanje ponavljajočih se števil: | 1 Izberite Izbriši ponovljene številke .
2 Potrdite s tipko zaslona V redu.
▶ Številka se izbriše. |
| Dodajanje na seznam blokiranih števil: | 1 Izberite Dodaj na črni seznam .
2 Potrdite s tipko zaslona V redu.
▶ Telefonska številka bo dodana na seznam blokiranih števil. |
| Dodajanje na seznam dovoljenih števil: | 1 Izberite Dodaj na seznam dovoljenih števil .
2 Potrdite s tipko zaslona V redu.
▶ Telefonska številka bo dodana na seznam dovoljenih števil. |

Nastavitve SMS-a

Prikaz stanja pomnilnika

Stanje pomnilnika SMS-ov prikazuje dejansko in možno število shranjenih SMS-ov na SIM-kartici in v notranjem pomnilniku mobilnega telefona.

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje  da odprete meni.
- 2 Izberite **Sporočilo**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
- 4 Izberite **Zmogljivost sporočila**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
- ▶ Prikazali ste stanje pomnilnika.

Shranjevanje poslanega SMS-a

Določite, ali naj se SMS, ki ste ga poslali, shrani na seznam **Poslana sporočila** (→ s. 45).

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje , da odprete meni.
 - 2 Izberite **Sporočilo**.
 - 3 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
 - 4 Izberite **Nastavitve SMS**.
 - 5 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
 - 6 Izberite **Shrani poslana sporočila**.
 - 7 Izberite **V** redu.
 - 8 Izberite **Poziv uporabniku, Shrani, Ne shrani**.
 - 9 Potrdite s tipko zaslona **V** redu (● = izbrano).
 - ▶ Določili ste, ali naj se poslani SMS shrani.
-

Prednostno mesto shranjevanja

Določite ali se SMS-i shranjujejo v mobilni telefon ali na SIM-kartico.

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje , da odprete meni.
- 2 Izberite **Sporočilo**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
- 4 Izberite **Nastavitve SMS**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
- 6 Izberite **Prednostni pomnilnik**.
- 7 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
- 8 Izberite **Telefon, SIM**.
- 9 Potrdite s tipko zaslona **V** redu (● = izbrano).
- ▶ Določili ste mesto shranjevanja SMS-ov.

Ostale aplikacije

V tem poglavju so opisane ostal funkcije mobilnega telefona.

Budilka



Datum in čas sta pravilno nastavljena.

Nastavitev budilke

Nastavite lahko več časov bujenja. Ob nastavljenem času bujenja se sproži klic za bujenje (→ s. 52):

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje , da odprete meni.
- 2 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
- 3 Izberite **Aplikacija**.
- 4 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
- 5 Izberite **Budilka**.
- 6 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
- 7 Izberite želeno budilko (08:00).
- 8 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
- 9 Izberite **Uredi**.
- 10 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
- 11 Za preklapljanje med vnosnimi polji uporabite tipko za upravljanje :

- | | |
|------------|---|
| Sporočila: | 1 S tipkovnico  vnesite ime budilke. |
| Čas: | 1 S tipkovnico  štirištevilčno vnesite uro. |
| Melodija | 1 Izberite Ton zvonjenja . |
| zvonjenja: | 2 Pritisnite tipko zaslona Možnosti . |
| | 3 Izberite Izberi . |
| | 4 Potrdite s tipko zaslona V redu. |
| | 5 Izberite Tovarniški zvoki zvonjenja . |
| | 6 Potrdite s tipko zaslona V redu. |
| | 7 Izberite melodijo zvonjenja za budilko. |
| | 8 Potrdite s tipko zaslona V redu. |

Ostale aplikacije

- Ponavljanje:
- 1 Izberite **Način ponavljanja**.
 - 2 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
 - 3 Izberite **Izberi**.
 - 4 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 5 S tipko za upravljanje , izberite, kako pogosto naj se dogodek ponovi (**Enkrat / Vsak dan / Delavniki**).

Če je vklopljena budilka, se v orodni vrstici na zaslonu mobilnega telefona prikaže simbol .

Vklop/izklop budilke

Vklop ali izklop nastavljenе budilke:

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje , da odprete meni.
 - 2 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 3 Izberite **Aplikacija**.
 - 4 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 5 Izberite **Budilka**.
 - 6 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 7 Izberite želeno budilko.
 - 8 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
 - 9 Izberite **Omogoči/Izklop**.
 - 10 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- Vklopili/izklopili ste budilko.

Klic za bujenje

Bujenje je prikazano na zaslonu in ga spremlja izbrana pozivna melodija. Klic za bujenje se oglasi za 60 sekund. Če ne pritisnete nobene tipke, se ponovi po 4 minutah. Po drugi ponovitvi se klic za bujenje izklopi.

 Med pogovorom se klic za bujenje signalizira le s kratkim zvokom.

Izklop/ponovitev bujenja po premoru (način dremeža)

Izklop bujenja:

- 1 Izberite **Izklop**.
- Izklopili ste budilko.

Ponovitev klica za bujenje (način dremeža):

1 Izberite **Preloži alarm**.

ali

1 Pritisnite katero koli tipko.

► Klic za bujenje ste preložili.

Ponovi se po 5 minutah.

Koledar

V koledar lahko vnesete sestanke (dogodke) in koledar vas bo ob pravem času spomnil na vneseni sestanek.



Datum in čas sta pravilno nastavljena.

Odpiranje koledarja:

1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje  da odprete meni.

2 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.

3 Izberite **Aplikacija**.

4 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.

5 Izberite **Koledar**.

6 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.

► Odprli ste koledar.

Trenutni datum je obarvan zeleno, trenutno izbrani dan pa modro. Dnevi z dogodki so označeni z rdečo.

Pomikanje po koledarju

Tako izberete želeni datum:

1 S tipkami za upravljanje se pomikajte  navzgor in  navzdol.

ali

1 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.

2 Izberite **Pojdi na datum**.

3 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.

4 S tipkovnico  osemštevilično vnesite želeni datum.

5 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.

► Izbrali ste želeni datum.

Prikaz dogodka

Dogodek se ob določenem času oglasi z zvočnim signalom (če je vključen) in prikazom na zaslonu.

Izklop zvočnega signala:

1 Potrdite s tipko zaslona **Prekliči**.

► Izklopili ste signalni zvok.

Ustvarjanje novega dogodka

1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje , da odprete meni.

2 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.

3 Izberite **Aplikacija**.

4 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.

5 Izberite **Koledar**.

6 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.

7 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.

8 Izberite **Dodaj novo opravilo**.

9 Za preklapljanje med vnosnimi polji uporabite tipko za upravljanje .

Poimenovanje 1 Izberite **Zadeva**.

dogodka: 2 S tipkovnico  vnesite ime dogodka.

Vnos datuma: 1 Izberite **Datum**.

2 S tipkovnico  osemštevilično vnesite želeni datum.

Vnos ure: 1 Izberite **Čas**.

2 S tipkovnico  štirištevilično vnesite želeno uro.

Melodija 1 Izberite **Ton zvonjenja**.

zvonjenja: 2 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.

3 Izberite **Izberi**.

4 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.

5 Izberite želeno melodijo zvonjenja.

6 Potrdite s tipko zaslona **V redu** (Ⓢ = izbrano).

- Ponovitev dogodka:
- 1 Izberite **Način ponavljanja**.
 - 2 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
 - 3 Izberite **Izberi**.
 - 4 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 5 Izberite, kako pogosto naj se dogodek ponovi (Enkrat / Dnevno ponavljanje / Tedensko ponavljanje / Mesečno / Letno / Brez opomnika).
 - 6 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.

Shranjevanje: 1 Pritisnite tipko zaslona **Shrani**.

Dodatne informacije glede vnosa besedila: → s. 24

Prikaz dogodkov

Prikaz dogodkov za določen dan:

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje , da odprete meni.
 - 2 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 3 Izberite **Aplikacija**.
 - 4 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 5 Izberite **Koledar**.
 - 6 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 7 S tipkami za upravljanje  navzgor ali  navzdol izberite želeni dan.
 - 8 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
 - 9 Izberite **Ogled urnikov**.
 - 10 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 11 Izberite dogodek.
 - 12 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
 - 13 Izberite **Ogled**.
 - 14 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- Odprli ste izbrani dogodek. Prikažejo se podrobnosti.

Za prikaz vseh dogodkov:

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje , da odprete meni.
- 2 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 3 Izberite **Aplikacija**.
- 4 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 5 Izberite **Koledar**.
- 6 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 7 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.

Ostale aplikacije

- 8 Izberite **Vsi urniki**.
- 9 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 10 Izberite dogodek.
- 11 Izberite **Možnosti**.
- 12 Izberite **Ogled**.
- 13 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- Odprli ste vse dogodke. Prikažejo se podrobnosti.

Brisanje dogodkov

Izbrišete lahko vse dogodke dneva ali vse dogodke v koledarju.

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje , da odprete meni.
- 2 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 3 Izberite **Aplikacija**.
- 4 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 5 Izberite **Koledar**.
- 6 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 7 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
- 8 Izberite **Počisti današnja opravila/Počisti vse**.
- 9 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 10 Potrdite brisanje s tipko zaslona **V redu**.
- Izbrisali ste izbrane dogodke.

ali

Izbrišete lahko določen dogodek:

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje , da odprete meni.
- 2 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 3 Izberite **Aplikacija**.
- 4 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 5 Izberite **Koledar**.
- 6 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 7 S tipkami za upravljanje  navzgor ali  navzdol izberite želeni dan.
- 8 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
- 9 Izberite **Ogled urnikov**.
- 10 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 11 Izberite dogodek.
- 12 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
- 13 Izberite **Izbriši**.

14 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.

15 Potrdite brisanje s tipko zaslona **V** redu.

► Izbrisali ste izbrani dogodek.

Bluetooth

Mobilni telefon lahko brezžično povežete z drugimi napravami prek povezave Bluetooth.

Aktiviranje Bluetootha

1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje , da odprete meni.

2 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.

3 Izberite **Aplikacija**.

4 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.

5 Izberite **Bluetooth**.

6 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.

7 Izberite **Bluetooth**.

8 Pritisnite tipko zaslona **Vklopi**.

► Vklopili ste Bluetooth.

Povezovanje naprave Bluetooth

1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje , da odprete meni.

2 Izberite **Aplikacija**.

3 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.

4 Izberite **Bluetooth**.

 Bluetooth je v mobilnem telefonu vklopljen, če je v polju poleg možnosti Bluetooth označena kljukica .

5 Izberite **Seznanjena naprava**.

6 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.

7 Izberite **Dodaj novo napravo**.

8 Pritisnite tipko zaslona **Dodaj**.

9 Počakajte, da se iskanje konča.

10 Izberite želeno napravo za povezovanje.

11 Pritisnite tipko zaslona **Seznani**.

► Svoj mobilni telefon ste povezali z napravo.

Uporaba Bluetootha

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje , da odprete meni.
- 2 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
- 3 Izberite **Aplikacija**.
- 4 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
- 5 Izberite **Bluetooth**.
- 6 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
- 7 Izberite eno od možnih možnosti:

Vidnost mobil-
nega telefona za
druge naprave:

- 1 Izberite **Vidnost povezave Bluetooth**.
- 2 Pritisnite tipko zaslona **Vklopi / Izklop**.

Datoteke se
prenašajo:

To funkcijo je mogoče izbrati le, če se prenašajo datoteke.

- 1 Izberite **Prenašanje datotek**.

Ime mobilnega
telefona:

- 1 Izberite **Ime naprave**.
- 2 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
- 3 S tipkovnico  vnesite novo ime za mobilni telefon.
- 4 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.

Pomnilnik:

- 1 Izberite **Pomnilnik datotek Bluetooth**.
- 2 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
- 3 Izberite **Telefon / Kartica SD**.
- 4 Potrdite s tipko zaslona **V** redu (● = izbrano).

Pomoč:

- 1 Izberite **Pomoč**.

Fotoaparat in galerija

Mobilni telefon ima fotoaparat (→ s. 4). Z aplikacijo **Fotoaparat** lahko dostopate do fotografij in določate nastavitve za fotoaparat.

Do fotografij lahko hitro dostopate prek aplikacije **Pregledovalnik slik**.

Fotografiranje

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje , da odprete meni.
- 2 Izberite **Fotoaparat**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
- 4 Usmerite objektiv fotoaparata na želeni motiv.
- 5 Pritisnite tipko .
- ▶ Posneli ste fotografijo prikazanega motiva.

Mobilni telefon samodejno shrani fotografijo. Fotografija se nato shrani v formatu JPG v notranji pomnilnik mobilnega telefona ali na pomnilniško kartico v mapo **Fotografije**.

Če želite fotografijo izbrisati:

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
- 2 Izberite **Izbriši**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
- ▶ Fotografijo ste izbrisali.

Ogled fotografij

Posnete fotografije si lahko ogledate in jih upravljate s fotoaparatom ali v galeriji.

Prikaz fotografij s fotoaparatom:

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje , da odprete meni.
- 2 Izberite **Fotoaparat**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
- 4 Pritisnite tipko zaslona **Opt.**.
- 5 Izberite **Pregledovalnik slik**.
- 6 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
- 7 Izberite želeno datoteko.
- 8 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
- 9 Izberite **Ogled**.
- 10 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
- ▶ Prikazali ste fotografijo prek fotoaparata.

Ostale aplikacije

Prikaz fotografij v galeriji:

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje , da odprete meni.
- 2 Izberite **Pregledovalnik slik**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
- 4 Izberite želeno datoteko.
- 5 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
- 6 Izberite **Ogled**.
- 7 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
- Prikazali ste fotografijo prek galerije.

Uporaba fotografije

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje , da odprete meni.
- 2 Izberite **Pregledovalnik slik**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
- 4 Izberite želeno datoteko.
- 5 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
- 6 Izberite **Ogled**.
- 7 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
- 8 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
- 9 Izberite eno od možnih možnosti:

Uporaba kot
slika ozadja:

- 1 Izberite **Nastavi kot ozadje**.
- 2 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
► Fotografija se uporabi kot ozadje.

Uporaba za
sliko stika:

- 1 Izberite **Nastavi kot ikono stika**.
- 2 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
- 3 Izberite želeni stik.
- 4 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
► Fotografija se uporabi za sliko stika.

Brisanje:

- 1 Izberite **Izbriši**.
- 2 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
- 3 Potrdite brisanje s tipko zaslona **V** redu.

Delitev
fotografije:

- 1 Izberite **Posreduj v souporabo**.
- 2 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
- 3 Izberite **Bluetooth**.
- 4 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.

- | | |
|----------------------------------|---|
| Preimenovanje slike: | 1 Izberite Preimenuj . |
| | 2 Potrdite s tipko zaslona V redu. |
| | 3 Obstoječe znake izbrišite s tipko zaslona Izbriši . |
| | 4 S tipkovnico  vnesite novo ime za fotografijo. |
| | 5 Potrdite s tipko zaslona V redu. |
| Prikaz: | 1 Izberite Diaprojekcija . |
| | 2 Potrdite s tipko zaslona V redu. |
| Prikaz informacij o fotografiji: | 1 Izberite Podrobno . |
| | 2 Potrdite s tipko zaslona V redu. |
| | ► Prikažejo se ime datoteke, ločljivost, velikost datoteke in datum nastanka fotografije. |

Nastavitve fotoaparata in slike

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje , da odprete meni.
- 2 Izberite **Fotoaparat**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
- 4 Pritisnite tipko zaslona **Opt.**.
- 5 Izberite **Učinek** ali **Nastavitve**.
- 6 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
- 7 Izberite želeno nastavitev.
- Prilagodili ste nastavitve fotoaparata.

Nastavitev mesta shranjevanja

Fotografije lahko shranite v notranji pomnilnik mobilnega telefona ali na SD-kartico.

Nastavitev mesta shranjevanja:

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje , da odprete meni.
- 2 Izberite **Fotoaparat**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
- 4 Pritisnite tipko zaslona **Opt.**.
- 5 Izberite **Nastavitve**.
- 6 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
- 7 Izberite **Prednostni pomnilnik**.
- 8 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
- 9 Izberite želeni pomnilnik (**Telefon / Kartica SD**).
- 10 Potrdite s tipko zaslona **V** redu ( = izbrano).
- Nastavili ste mesto shranjevanja.

Upravitelj datotek

Vaši osebni podatki, npr. fotografije, so shranjeni v notranjem pomnilniku telefona ali na SD-kartici, ki ste jo vstavili v napravo. Do datotek lahko dostopate prek upravitelja datotek.

1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje , da odprete meni.

2 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.

3 Izberite **Aplikacija**.

4 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.

5 Izberite **Moje datoteke**.

6 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.

7 Izberite **Telefon / Kartica SD**.

8 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.

► Prikažejo se datoteke oz. mape, shranjene v pomnilniku.

9 Izberite želeno mapo ali datoteko.

10 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.

11 Izberite eno od možnih možnosti:

- Odpri
- Nova mapa
- Izbriši
- Podrobno
- Uredi
- Iskanje
- Razvrsti
- Označi
- Stanje pomnilnika

Formatiranje pomnilnika

Če želite izbrisati vse osebne podatke v mobilnem telefonu, je najlažji način formatiranje pomnilnika. Posamezne datoteke, npr. fotografije ali datoteke melodij zvonjenja, lahko izbrišete z uporabo ustrezne aplikacije.



Pozor!

S formatiranjem izbrišete vse shranjene podatke (npr. fotografije) v izbranem pomnilniku (telefon / pomnilniška kartica). Tega postopka ni mogoče preklicati.

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje , da odprete meni.
 - 2 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
 - 3 Izberite **Aplikacija**.
 - 4 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
 - 5 Izberite **Moje datoteke**.
 - 6 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
 - 7 Izberite **Telefon / Kartica SD**.
 - 8 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
 - 9 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
 - 10 Izberite **Stanje pomnilnika**.
 - 11 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
 - 12 Izberite **Formatiraj notranji pomnilnik/Formatiraj kartico SD**.
 - 13 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
 - 14 Vprašanje potrdite s tipko zaslona **V** redu.
- Izbrani pomnilnik ste formatirali. Vsi osebni podatki so bili izbrisani.

Nalaganje datotek v pomnilnik mobilnega telefona

Osebne datoteke lahko upravljate tudi na računalniku.

- 1 Z USB-kablom povežite mobilni telefon z računalnikom.
 - 2 Izberite **USB**.
 - 3 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
- Notranji pomnilnik mobilnega telefona je v računalniku prikazan kot pogon.

Z mapami in datotekami mobilnega telefona lahko upravljate s standardnimi funkcijami operacijskega sistema računalnika.



Dokler je mobilni telefon povezan z računalnikom, funkcija upravitelj datotek ni na voljo.

Nastavitve

V tem poglavju so opisane nastavitve mobilnega telefona.

Datum in čas

Datum in čas lahko nastavite ročno.

Ročna nastavitve

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje , da odprete meni.
- 2 Izberite **Nastavitve**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
- 4 Izberite **Nastavitve telefona**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
- 6 Izberite **Čas in datum**.
- 7 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
- 8 Za preklapljanje med vnosnimi polji uporabite tipko za upravljanje .

Nastavi čas: 1 S tipkovnico  vnesite čas (oblika: UU:MM).

Nastavi datum: 1 S tipkovnico  vnesite datum (oblika: DD.MM.LLLL).

- Zapis časa:
- 1 Pritisnite tipko zaslona **Izberi**.
 - 2 Izberite **12 ur / 24 ur**.
 - 3 Potrdite s tipko zaslona **V** redu (● = izbrano).

- Zapis datuma:
- 1 Pritisnite tipko zaslona **Izberi**.
 - 2 Izberite **leto-mesec-dan / mesec-dan-leto / dan-mesec-leto**.
 - 3 Potrdite s tipko zaslona **V** redu (● = izbrano).

- Ločilo datuma:
- 1 Pritisnite tipko zaslona **Izberi**.
 - 2 Izberite **želen ločilni znak**.
 - 3 Potrdite s tipko zaslona **V** redu (● = izbrano).

- Nastavitve posodabljanja časa:
- 1 Pritisnite tipko zaslona **Izberi**.
 - 2 Izberite **Samodejna posodobitev časa**.
 - 3 Potrdite s tipko zaslona **Izberi / Prekliči**.
 - 4 Pritisnite tipko zaslona **Nazaj**.
- ali
- 1 Izberite **Ročno posodabljanje časa**.
 - 2 Potrdite s tipko zaslona **Izberi**.

9 Potrdite s tipko zaslona **Opravljeno**.

Sprejem klica z odpiranjem

Klic lahko sprejmete tako, da odprete telefon. Funkcijo morate aktivirati, preden boste lahko sprejemali klice z odpiranjem telefona oziroma jih končali z zapiranjem telefona.

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje , da odprete meni.
 - 2 Izberite **Nastavitve**.
 - 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 4 Izberite **Klicne nastavitve**.
 - 5 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 6 Izberite **Odgovori ob odpiranju pokrova**.
 - 7 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 8 Izberite **Omogoči/Izklop**.
 - 9 Potrdite s tipko zaslona **V redu** (● = izbrano).
- Sprejem klicev ste vklopili z odpiranjem telefona.

Seznam dovoljenih in blokiranih števil

Telefonske številke lahko dodate na seznam dovoljenih števil ali blokiranih števil. Če je vklopljen seznam dovoljenih števil, se klici s telefonskih števil, ki niso na seznamu, samodejno zavrnejo.

Če je vklopljen seznam blokiranih števil, se klici s telefonskih števil, ki so na seznamu, samodejno zavrnejo.

Seznam dovoljenih števil

Prek seznama dovoljenih števil odobrite dovoljene telefonske številke.

Vklop/izklop seznama dovoljenih števil:

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje  da odprete meni.
 - 2 Izberite **Nastavitve**.
 - 3 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
 - 4 Izberite **Nastavitve telefona**.
 - 5 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
 - 6 Izberite **Seznam dovoljenih števil**.
 - 7 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
 - 8 Izberite **Stanje**.
 - 9 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
 - 10 Izberite **Omogoči/Izklop**.
 - 11 Potrdite s tipko zaslona **V** redu (● = izbrano).
- Vklopili/izklopili ste seznam dovoljenih števil.

Dodajanje telefonskih števil na seznam dovoljenih števil:

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje  da odprete meni.
- 2 Izberite **Nastavitve**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
- 4 Izberite **Nastavitve telefona**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
- 6 Izberite **Seznam dovoljenih števil**.
- 7 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
- 8 Izberite **Seznam dovoljenih števil**.
- 9 Pritisnite tipko zaslona **V** redu.
- 10 Izberite želeni vnos.
- 11 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.

Dodajanje stika:

- 1 Izberite **Novo**.
- 2 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.

- Spreminjanje stika:**
- 1 Izberite **Uredi**.
 - 2 Izberite **Ime**.
 - 3 S tipkovnico  vnesite ime.
 - 4 Izberite **Številka**.
 - 5 S tipkovnico  vnesite številko.
 - 6 Pritisnite tipko zaslona **Shrani**.
- Brisanje stika:**
- 1 Izberite **Izbriši**.
 - 2 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- Uvoz stika:**
- 1 Izberite **Uvozi stike**.
 - 2 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 3 Izberite želeni vnos.
 - 4 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
 - 5 Izberite **Označi**.
 - 6 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 7 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
 - 8 Izberite **V redu**.
 - 9 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- Izbris vsega:**
- 1 Izberite **Izbriši vse**.
 - 2 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.

Seznam blokiranih števil

S seznamom blokiranih števil lahko blokirate nedovoljene številke.

Vklop seznama blokiranih števil:

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje  da odprete meni.
 - 2 Izberite **Nastavitve**.
 - 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 4 Izberite **Nastavitve telefona**.
 - 5 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 6 Izberite **Število blokiranih**.
 - 7 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 8 Izberite **Stanje**.
 - 9 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 10 Izberite **Omogoči/Izklop**.
 - 11 Potrdite s tipko zaslona **V redu** (● = izbrano).
- Vklopili/izklopili ste seznam blokiranih števil.

Nastavitve

Dodajanje telefonskih števil na seznam blokiranih števil:

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje , da odprete meni.
- 2 Izberite **Nastavitve**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
- 4 Izberite **Nastavitve telefona**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
- 6 Izberite **Število blokiranih**.
- 7 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
- 8 Izberite **Število blokiranih**.
- 9 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
- 10 Izberite želeni vnos.
- 11 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
- 12 Za preklapljanje med vnosnimi polji uporabite tipko za upravljanje .

Dodajanje stika:

- 1 Izberite **Novo**.
- 2 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.

Spreminjanje stika:

- 1 Izberite **Uredi**.
- 2 Izberite **Ime**.
- 3 S tipkovnico  vnesite ime.
- 4 Izberite **Številka**.
- 5 S tipkovnico  vnesite številko.
- 6 Pritisnite tipko zaslona **Shrani**.

Brisanje stika:

- 1 Izberite **Izbriši**.
- 2 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.

Uvoz stika:

- 1 Izberite **Uvozi stike**.
- 2 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
- 3 Izberite želeni vnos.
- 4 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
- 5 Izberite **Označi**.
- 6 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
- 7 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
- 8 Izberite **V** redu.

Izbris vsega:

- 1 Izberite **Izbriši vse**.
- 2 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.

Jezik

Jezik za zaslon in jezik za vnos s tipkovnico lahko nastavite ločeno.

Jezik prikaza

Jezik prikaza določa jezik prikazov, menijev in sporočil v mobilnem telefonu.

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje , da odprete meni.
 - 2 Izberite **Nastavitve**.
 - 3 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
 - 4 Izberite **Nastavitve telefona**.
 - 5 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
 - 6 Izberite **Nastavitve jezika**.
 - 7 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
 - 8 Izberite **Prikaži jezik**.
 - 9 Pritisnite tipko zaslona **Izberi**.
 - 10 Izberite želeni jezik.
 - 11 Potrdite s tipko zaslona **V** redu (● = izbrano).
- Nastavili ste jezik prikaza.

Jezik pisanja

Jezik pisanja določa, kateri znaki so na voljo za vnos besedila (npr. pri pisanju SMS-a).

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje , da odprete meni.
 - 2 Izberite **Nastavitve**.
 - 3 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
 - 4 Izberite **Nastavitve telefona**.
 - 5 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
 - 6 Izberite **Nastavitve jezika**.
 - 7 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
 - 8 Izberite **Jezik pisanja**.
 - 9 Pritisnite tipko zaslona **Izberi**.
 - 10 Izberite želeni jezik pisanja.
 - 11 Potrdite s tipko zaslona **V** redu (● = izbrano).
- Izbrali ste jezik pisanja.

Zaslon

Mobilni telefon ponuja različne možnosti nastavitve zaslona.

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje , da odprete meni.
- 2 Izberite **Nastavitve**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
- 4 Izberite **Nastavitve telefona**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
- 6 Izberite **Zaslon**.
- 7 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
- 8 Izberite eno od naslednjih možnosti:

Slika ozadja: 1 Izberite **Nastavitve ozadja zaslona**.

- 2 Pritisnite tipko zaslona **Izberi**.
- 3 Izberite **Statično ozadje/Več slik**.
- 4 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
- 5 Izberite želeno sliko.
- 6 Pritisnite tipko zaslona **Ogled**.
- 7 Potrdite s tipko zaslona **Izberi**.

Nastavitve začetnega zaslona: 1 Izberite **Nastavitve nedejavnega zaslona**.

- 2 Pritisnite tipko zaslona **Izberi**.
- 3 Izberite **Čas in datum/Izbira SIM**.
- 4 Pritisnite tipko zaslona **Izberi/Prekliči**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **Nazaj**.

Svetlost: 1 Izberite **Kontrast**.

- 2 Potrdite s tipko zaslona **Izberi**.
- 3 Izberite svetlost s tipko za upravljanje  v 8 stopnjah.
- 4 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.

Trajanje: 1 Izberite **Osvetlitev ozadja**.

- 2 Potrdite s tipko zaslona **Izberi**.
- 3 Izberite trajanje (**Vedno vklopljeno, 10 s, 30 s, 45 s, 60 s**) ali s tipko za upravljanje .
- 4 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.

- Čas osvetlitve tipkovnice:
- 1 Izberite **Čas osvetlitve tipke**.
 - 2 Pritisnite tipko zaslona **Izberi**.
 - 3 Izberite trajanje (20 s, 10 s, 5 s, Izklop) s tipko za upravljanje .
 - 4 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.

5 Potrdite s tipko zaslona **Opravljeno**.

Zvoki in signali

Izbira akustičnega profila

Mobilni telefon ponuja akustične profile, s katerimi lahko obnašanje dohodnih klicev prilagodite okoliškim razmeram.

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje , da odprete meni.
 - 2 Izberite **Nastavitve**.
 - 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 4 Izberite **Zvočni profili**.
 - 5 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 6 Izberite želeni profil (**Standardno**, **Vibriranje**, **Tiho**).
 - 7 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
 - 8 Izberite **Aktivirano**.
- Izbrali ste akustični profil.

Standardno Mobilni telefon ob dohodnem klicu zveni.

Vibriranje Mobilni telefon vibrira. Zvonjenje je izklopljeno. Na zaslonu je prikazan simbol.



Tiho Dohodni klic se na zaslonu prikaže le vizualno. Mobilni telefon ne zveni in ne vibrira. Na zaslonu je prikazan simbol.



Nastavitev melodije zvonjenja

Izberete lahko eno od standardnih melodij zvonjenja.

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje , da odprete meni.
- 2 Izberite **Nastavitve**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 4 Izberite **Zvočni profili**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 6 Izberite zelen zvočni profil.

Nastavitve

- 7 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
- 8 Izberite **Nastavitve**.
- 9 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 10 Izberite **Nastavitve zvonjenja**.
- 11 Potrdite s tipko zaslona **Izberi**.
- 12 Izberite **Zvok zvonjenja klicatelja**.
- 13 Pritisnite tipko zaslona **Izberi**.
- 14 Izberite želeno melodijo zvonjenja.
 - ▶ Melodija zvonjenja se predvaja za testiranje.
- 15 Potrdite s tipko zaslona **V redu** (● = izbrano).
 - ▶ Spremenili ste melodijo zvonjenja.

Nastavitev glasnosti zvonjenja

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje , da odprete meni.
- 2 Izberite **Nastavitve**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 4 Izberite **Zvočni profili**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 6 Izberite želen zvočni profil.
- 7 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
- 8 Izberite **Nastavitve**.
- 9 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 10 Izberite **Glasnost**.
- 11 Pritisnite tipko zaslona **Izberi**.
- 12 Izberite **Zvok zvonjenja klicatelja**.
- 13 Pritisnite tipko zaslona **Izberi**.
 - ▶ Trenutna melodija zvonjenja se predvaja za testiranje.
- 14 S tipko za upravljanje lahko  povečate ali  zmanjšate glasnost.
- 15 Potrdite s tipko zaslona **Opravljeno**.
 - ▶ Nastavili ste glasnost zvonjenja.

Zvočni signal za sporočilo

Zvočni signal za sporočilo vas obvesti o prejemu besedilnega sporočila (SMS). Za zvočni signal za sporočilo lahko izberete melodijo.

Izbira zvočnega signala za sporočilo

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje , da odprete meni.
- 2 Izberite **Nastavitve**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
- 4 Izberite **Zvočni profili**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
- 6 Izberite želen zvočni profil.
- 7 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
- 8 Izberite **Nastavitve**.
- 9 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
- 10 Izberite **Nastavitve zvonjenja**.
- 11 Potrdite s tipko zaslona **Izberi**.
- 12 Izberite **Zvok sporočila**.
- 13 Pritisnite tipko zaslona **Izberi**.
- 14 Izberite želeno melodijo zvonjenja.
 - ▶ Melodija zvonjenja se predvaja za testiranje.
- 15 Potrdite s tipko zaslona **V** redu (● = izbrano).
- ▶ Spremenili ste melodijo zvonjenja.

Nastavitev glasnosti zvočni signal za sporočilo

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje , da odprete meni.
- 2 Izberite **Nastavitve**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
- 4 Izberite **Zvočni profili**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
- 6 Izberite želen zvočni profil.
- 7 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
- 8 Izberite **Nastavitve**.
- 9 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
- 10 Izberite **Glasnost**.
- 11 Pritisnite tipko zaslona **Izberi**.
- 12 Izberite **Zvok sporočila**.
- 13 Pritisnite tipko zaslona **Izberi**.
 - ▶ Trenutna melodija zvonjenja se predvaja za testiranje.

Nastavitve

14 S tipko za upravljanje lahko  povečate ali  zmanjšate glasnost.

15 Potrdite s tipko zaslona **Opravljen**.

► Nastavili ste glasnost zvonjenja.

Drugi zvoki

Mobilni telefon ponuja dodatne možnosti za zvoke (npr. zvoke tipk).

1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje  da odprete meni.

2 Izberite **Nastavitve**.

3 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.

4 Izberite **Zvočni profili**.

5 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.

6 Izberite **želen zvočni profil**.

7 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.

8 Izberite **Nastavitve**.

9 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.

10 Izberite **Druga zvonjenja opozoril**.

11 Pritisnite tipko zaslona **Izberi**.

12 Izberite eno od naslednjih možnosti:

- Zvoki tipk:
- 1 Izberite **Zvok tipk**.
 - 2 Pritisnite tipko zaslona **Izberi**.
 - 3 Izberite **Tiho / Zvonjenje1** (● = izbrano).
 - 4 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
- Nastavili ste zvok tipk.

- Opozorilo o bateriji:
- 1 Izberite **Opozorilo o nizki bateriji**.
 - 2 Pritisnite tipko zaslona **Izberi**.
 - 3 Izberite **Vklopi / Izklop** (● = izbrano).
 - 4 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
- Nastavili ste opozorilo o bateriji.

- Zvok klicanja:
- 1 Izberite **Zvok klicanja**.
 - 2 Pritisnite tipko zaslona **Izberi**.
 - 3 Izberite **Vklopi / Izklop** (● = izbrano).
 - 4 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
- Nastavili ste zvok klicanja.

- Zvok ob odpiranju:**
- 1 Izberite **Zvok ob odpiranju**.
 - 2 Pritisnite tipko zaslona **Izberi**.
 - 3 Izberite **Tiho / Zvonjenje1** (● = izbrano).
 - 4 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 5 Nastavili ste zvok pri odpiranju.

- Zvok ob zapiranju:**
- 1 Izberite **Zvok ob zapiranju**.
 - 2 Pritisnite tipko zaslona **Izberi**.
 - 3 Izberite **Tiho / Zvonjenje1** (● = izbrano).
 - 4 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 5 Nastavili ste zvok pri zapiranju.



Nastavitve za **Druga zvonjenja opozoril** je mogoče nastaviti samo v zvočnem profilu **Standardno**.

LED ob dohodnem klicu

LED utripa ob dohodnem klicu. Funkcijo lahko vklopite ali izklopite.

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje , da odprete meni.
 - 2 Izberite **Nastavitve**.
 - 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 4 Izberite **Zvočni profili**.
 - 5 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 6 Izberite **želen zvočni profil**.
 - 7 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
 - 8 Izberite **Nastavitve**.
 - 9 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 10 Izberite **Svetilka ob dohodnem klicu**.
 - 11 Potrdite s tipko zaslona **Izberi**.
 - 12 Izberite **Omogoči/Izklop**.
 - 13 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- Nastavili ste svetilko ob dohodnem klicu.

SIM-kartice in omrežni operater

Vklop/izklop zaklepa SIM-kartice

Ob vklopu mobilnega telefona se zahteva vnos PIN za SIM-kartico. Zaklep SIM-kartice lahko izklopite.

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje  da odprete meni.
- 2 Izberite **Nastavitve**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
- 4 Izberite **Varnost**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
- 6 Izberite **PIN**.
- 7 Potrdite s tipko zaslona **Izberi**.
- 8 Izberite **PIN**.
- 9 Pritisnite tipko zaslona **Prekliči**.
- 10 S tipkovnico  vnesite trenutni PIN.
- 11 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
- Izklopili ste zaklep SIM-kartice.
Mobilni telefon lahko uporabljate brez vnosa PIN.

Sprememba PIN SIM-kartice

PIN 1 in PIN 2 SIM-kartice lahko spremenite.



Zaklep PIN je vklopljen.

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje  da odprete meni.
- 2 Izberite **Nastavitve**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
- 4 Izberite **Varnost**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
- 6 Izberite **PIN**.
- 7 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
- 8 Izberite **Spremeni kodo PIN**.
- 9 Pritisnite tipko zaslona **Uredi**.
- 10 S tipkovnico  vnesite trenutni PIN.
- 11 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
- 12 S tipkovnico  vnesite novi PIN.

- 13 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
- 14 V potrditev ponovno vnesite novi PIN.
- 15 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
- Spremenili ste PIN SIM-kartice.



Če trikrat napačno vnesete trenutni PIN, bo SIM-kartica blokirana. SIM-kartico lahko odklenete s PIN 2. Če tudi trikrat napačno vnesete PIN 2, ne boste imeli več dostopa do SIM-kartice.

V tem primeru se obrnite na ponudnika mobilne telefonije.

Ponastavitev na tovarniške nastavitve

Če mobilni telefon predate tretji osebi, ga lahko ponastavite na tovarniške nastavitve. Ponastavijo se vse posamezne nastavitve, izbrišejo se sezname klicev in vnosi v telefonski imenik v notranjem pomnilniku telefona.



Pozor!

Ponastavitev na tovarniške nastavitve izbriše vse shranjene podatke (npr. fotografije) na mobilnem telefonu. Tega postopka ni mogoče preklicati.

- 1 Pritisnite eno od tipk za upravljanje , da odprete meni.
- 2 Izberite **Nastavitve**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
- 4 Izberite **Obnovi tovarniške nastavitve**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **V** redu.
- 6 Potrdite ponastavitev s tipko zaslona **V** redu.
- Ponastavili ste tovarniške nastavitve mobilnega telefona.

Priloga

Podpora strankam in garancija

Tukaj boste našli odgovore na svoja vprašanja in dobili pomoč, ki bo prilagojena vašemu tempu. Poskenirajte QR-kodo, da se preusmerite na stran spletne podpore, ali obiščite:

www.service.gigaset.com



Tukaj boste našli informacije o garanciji, ki so navedene v vašem garancijskem dokumentu.

Preglejte QR-kodo, da ga neposredno prenesete, ali vnesite:

www.gigaset.com/warranty



Potrdilo

Ta naprava je namenjena za uporabo v Evropskem gospodarskem prostoru. Upošteevane so posebnosti posameznih držav.

Gigaset Technologies GmbH izjavlja, da je tip brezžične opreme Gigaset GL40 skladen z Direktivo 2014/53/EU.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: www.gigaset.com/docs.

V nekaterih primerih je ta izjava lahko vključena v datoteki »International Declarations of Conformity« (Mednarodne izjave o skladnosti) ali »European Declarations of Conformity« (Evropske izjave o skladnosti).

Preberite tudi ti datoteki.

Skrb

Napravo obrišite z vlažno krpo ali antistatično krpo. Ne uporabljajte topil ali krp iz mikrovlnen.

Nikoli ne uporabljajte suhe krpe: obstaja nevarnost statičnega naboja.

V redkih primerih lahko stik naprave s kemičnimi snovmi povzroči spremembe na površini. Zaradi velikega števila kemikalij, ki so na voljo na trgu, ni bilo mogoče testirati vseh snovi.

Poškodbe na površinah z visokim sijajem lahko previdno odstranite s polirnimi sredstvi za zaslone mobilnih telefonov.

Stik s tekočino

Če je naprava prišla v stik s tekočino:

- 1 Iz naprave odklopite vse kable.
- 2 Odstranite akumulatorske baterije in pustite predal za akumulatorske baterije odprt.
- 3 Iz naprave izlijte tekočino.
- 4 Vse dele osušite.
- 5 Nato napravo vsaj 72 ur shranite na suhem in toplem mestu z odprtim predalom za akumulatorske baterije in tipkovnico obrnjeno navzdol (če je na voljo) (ne: mikrovalovna pečica, pečica itd.).
- 6 Napravo ponovno vklopite šele, ko je suha.

V večini primerov je po popolni izsušitvi mogoč ponovni zagon.

Navodila za odstranjevanje električnih in elektronskih naprav

Več informacij o okolju prijaznih izdelkih in postopkih lahko najdete tudi na spletu na www.gigaset.com.

Okolju prijazno odstranjevanje odpadkov

(v skladu z Direktivo OEEU in Uredbo EU o baterijah)



Prečrtan smetnjak na izdelku, dodatni opremi (npr. polnilnik, slušalke, USB-kabel), bateriji ali v dokumentaciji pomeni, da teh sestavnih delov ni dovoljeno odvreči v gospodinske odpadke.



Odpadna električna oprema in baterije morajo biti ločeno zbrane ter vrnjene na občinskih zbirnih mestih ali v trgovinah.

Tehnični podatki

Splošni tehnični podatki

Frekvenca	Pasovna širina	Največja moč
GSM/2G	EGSM900: 880-915 MHz(TX), 925-960 MHz(RX)	24,63 dBm
	DCS1800: 1710-1785 MHz(TX), 1805-1880 MHz(RX)	21,54 dBm
UMTS/3G	WCDMA 2100: 1920-1980 MHz(TX), 2110-2170 MHz(RX)	23,31 dBm
	WCDMA 900: 880-915 MHz(TX), 925-960 MHz(RX)	23,24 dBm

LTE/FSS/ 4G	B1: 1920-1980 MHz(TX), 2110-2170 MHz(RX)	23,88 dBm
	B3: 1710-1785 MHz(TX), 1805-1880 MHz(RX)	24,34 dBm
	B7: 2500-2570 MHz(TX), 2620-2690 MHz(RX)	24,18 dBm
	B8: 880-915 MHz(TX), 925-960 MHz(RX)	24,30 dBm
	B20: 832-862 MHz(TX), 791-821 MHz(RX)	23,89 dBm
	B28: 703-748 MHz(TX), 758-803 MHz(RX)	23,99 dBm
BT	2402 MHz~2480 MHz	4,80 dBm

Obratovalni čas

Trajanje pogovora: pribl. 9 ur


Stanje mirovanja: pribl. 300 ur

Dodatna oprema

Uporabite izključno baterije, ki jih je odobril Gigaset. Nedovoljena dodatna oprema lahko poškoduje napravo.

Omrežni napajalnik

Izhod: 5 V $\approx$ 0,2 A - 1,0 A



Baterija

Tehnologija: Li-ion (litij-ionska)

Zmogljivost: 1400 mAh

Številka dela: V30145-K1310-X485

Indeks

A		G	
Akustični profil	71	Galerija	60
B		Glasnost pogovora	29
Baterija		Glasnost prostoročnega pogovora	29
stanje napolnjenosti	22	Glasnost slušalke	29
baterija		Glavni meni	23
polnjenje	19	I	
vstavljanje	18, 19	Izklop bujenja	52
Besedilna sporočila (SMS)	41	J	
Brezžična povezava, kakovost	22	jezik	
Budilka	51	nastavitve telefona	69
simbol	22	vnos	69
Č		Jezik prikaza	69
čas		Jezik vnosa	69
ročna nastavitve	64	jezik vnosa	
D		SMS	43
datum		K	
ročna nastavitve	64	Klic	
dogodek		informacije	32
brisanje	56	klic	
ustvarjanje	54	mednarodni	25
F		prevzem	27
Fotoaparat	59	zavrnitev	27
fotografiranje	59	klic v sili SMS	
nastavitve	61	vklop/izklop	39
ogled fotografij	59, 60	vnos besedila	40
Fotografija		Klicanje	25
brisanje	58, 60	iz seznama stikov	26
format	59	klicanje	
fotografiranje	59	s tipko za neposredno izbiranje	26
mesto shranjevanja	61	vnos telefonske številke	25
ogled	59, 60	Koledar	53
uporaba kot slika ozadja	60	koledar	
Fotografiranje	59	pomikanje	53

M

Mala/velika pisava	43
melodije	
sporočila	73
zvonjenje	71
Mesto shranjevanja za fotografije	61
Metoda vnosa (SMS)	42

N

nastavitev melodije za sporočila ..	73
nastavitve	
seznam blokiranih števil	67
seznam dovoljenih števil	66
Nega naprave	78
Neodgovorjeni klic, simbol	22
Neslišno	
simbol	22
neslišno	71
Notranji pomnilnik	
formatiranje	63
upravljanje na računalniku	63
upravljanje z upraviteljem datotek	62

O

Odhodna sporočila (SMS)	46
Okolje	79

P

Podmeniji	23
Podpora strankam in garancija	78
pomnilniška kartica	
vstavljanje	17
Ponastavitev	77
na tovarniške nastavitve	77
Poslušanje glasovnega sporočila ..	37
Poštni predal	37
poizvedba	37
Potrdilo	78
Predloga za SMS	47
Prednostno mesto shranjevanja (SMS)	50
Pregled menija	6

Prejeta sporočila (SMS)	47
Premikanje po meniju	23
Preusmeritev klicev	30
preusmeritev klicev	
nastavitev	30
preklic	31
Prikaz dogodka	54
Profil, akustika	71
Prostoročni način	29
Prvi zagon	17

S

SD-kartica	
formatiranje	63
sestaneke glej dogodek	
Seznam blokiranih števil	28, 67
Seznam dovoljenih števil	66
Seznam klicev	32
odpiranje	32
seznam klicev	
brisanje	33
Seznam osnutkov (SMS)	44
Simbol	
budilka	22
glasovno sporočilo (SMS)	22
neodgovorjeni klic	22
neslišno	22
stanje napolnjenosti baterije	22
simbol	
brežžična povezava	22
vibracija	22
Simboli	
navodila za uporabo	11
statusna vrstica	22
SIM-kartica	
sprememba številke PIN	76
vstavljanje	17
Slika ozadja	
uporaba lastne fotografije	60
SMS	41
branje	48
mesto shranjevanja	50
metoda vnosa	42
nastavitve	49

osnutki	44
pisanje	41
posebni znaki	43
poslana sporočila	45
pošiljanje	41
pošiljanje ni možno	46
prejem	47
shranjevanje	50
simbol	22
stanje pomnilnika	49
strnjeno	41
začasno shranjevanje	44
SOS klic	38
Sprememba PIN	76
Stanje pomnilnika, SMS	49
Statusna vrstica	22
Stik s tekočino	79

Š

Številka SOS	39
--------------------	----

T

Tekočina	79
telefonska številka	
dodelitev tipki za neposredno izbi-	
ranje	26
dohodni klic	27
vnos	25
Telefonski imenik	34
odpiranje	34
telefonski imenik	
vnosi	35
Tipka SOS	38
Tipka za upravljanje	
funkcije	21
Tipke za neposredno izbiranje	26
Tipke zaslona	21

U

Uporaba zvočnika med	
telefoniranjem	29
Upravitelj datotek	62
Utišanje	30
Utišanje mikrofona	30

V

Varnostna navodila	12
Velika/mala pisava	43
vibriranje	
simbol	22
vklop/izklop prek profila	71
Vklop/izklop	20
Vklop/izklop mikrofona	30
Vklop/izklop SOS alarma	40
vklop/izklop zaklepa SIM-kartice ..	76
Vnašanje besedila	24
vnos besedila	
SMS	42
vnos posebnih znakov (SMS)	43
Vnos številke SOS	39
Vnos v telefonski imenik	35
iskanje	36
izbris	36, 67, 68
vnos v telefonski imenik	
izbris	36, 67, 68
upravljanje	36
ustvarjanje	35
Vsebina pakiranja	16

Z

zaklep tipk	
vklop/izklop	21
Zaslón	
stanje mirovanja	20
zvonjenje	
izklop	71
melodija	71

Issued by

**Gigaset Technologies GmbH
Frankenstr. 2, D-46395 Bocholt**

© Gigaset Technologies GmbH 2026

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com