

# Gigaset

## GL40

Ажурирано упутство за употребу  
можете пронаћи на  
[www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)




## Садржај

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| Преглед .....                                            | 4  |
| Преглед менија .....                                     | 6  |
| Безбедносне напомене .....                               | 12 |
| Први кораци .....                                        | 17 |
| Садржина паковања .....                                  | 17 |
| Пуштање у рад .....                                      | 18 |
| Руковање мобилним телефоном .....                        | 21 |
| Укључивање/искључивање мобилног телефона .....           | 21 |
| Укључивање дисплеја .....                                | 21 |
| Употреба тастера Управљање .....                         | 22 |
| Дисплеј тастери .....                                    | 22 |
| Симбол у статусној траци .....                           | 23 |
| Вођење кроз мени .....                                   | 24 |
| Унос текста .....                                        | 25 |
| Телефонирање .....                                       | 26 |
| Позивање позивних бројева помоћу тастатуре за бирање ..  | 26 |
| Прихватање позива .....                                  | 28 |
| Заштита од нежељених позива (листа блокираних бројева) . | 29 |
| У току телефонског позива .....                          | 30 |
| Преусмеравање позива .....                               | 32 |
| Листе позива .....                                       | 33 |
| Телефонски именик .....                                  | 36 |
| Поштанско сандуче .....                                  | 38 |
| Хитни позиви (COC) .....                                 | 39 |
| COC позив .....                                          | 39 |
| COC текстуална порука (CMC) .....                        | 40 |
| Укључивање COC аларма .....                              | 41 |

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| СМС (текстуалне поруке) .....                                      | 42 |
| Писање и слање СМС-а .....                                         | 42 |
| Привремено чување СМС порука (листа нацрта) .....                  | 45 |
| Послате поруке .....                                               | 46 |
| Сандуче за слање .....                                             | 47 |
| Шаблон .....                                                       | 48 |
| Пријем СМС-а .....                                                 | 49 |
| СМС поставке .....                                                 | 51 |
| Остале апликације .....                                            | 53 |
| Будилник .....                                                     | 53 |
| Календар .....                                                     | 55 |
| Bluetooth .....                                                    | 59 |
| Камера и галерија .....                                            | 61 |
| Менаџер датотека .....                                             | 65 |
| Поставке .....                                                     | 68 |
| Датум и време .....                                                | 68 |
| Одговарање на позиве отварањем уређаја .....                       | 69 |
| Листа поузданих и блокираних бројева .....                         | 70 |
| Језик .....                                                        | 73 |
| Дисплеј .....                                                      | 74 |
| Звуци и сигнали .....                                              | 75 |
| СИМ картице и мрежни оператер .....                                | 81 |
| Ресетовање на фабричке поставке .....                              | 82 |
| Прилог .....                                                       | 83 |
| Корпоративна подршка и гаранција .....                             | 83 |
| Лиценца .....                                                      | 83 |
| Нега .....                                                         | 84 |
| Контакт са техничком .....                                         | 84 |
| Информације о одлагању електричних и електронских<br>уређаја ..... | 84 |
| Технички подаци .....                                              | 85 |
| Додатна опрема .....                                               | 86 |

## Преглед

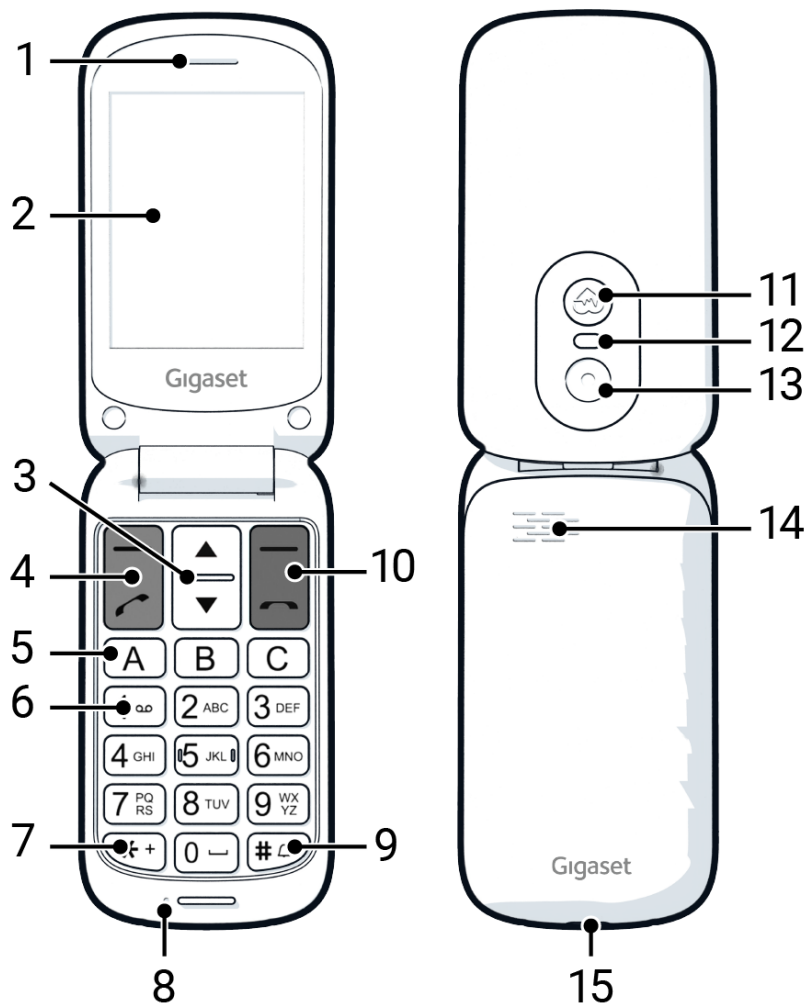

- |    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Слушалица                       |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2  | Дисплеј                         |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3  | Тастер за кретање<br>кроз мени: |  Отварање менија<br> Кретање кроз мени у менијима и<br>листама |
| 4  | Лево дисплеј<br>тастер:         | Избор функција, у зависности од приказа<br>на екрану<br>Прихватање позива; Бирање броја;<br>Отварање листе позива                                                                                                                |
| 5  | Тастери за<br>директно бирање:  | Бројеви за брзо бирање                                                                                                                                                                                                           |
| 6  | Тастер 1:                       | Отварање мрежне телефонске<br>секретарице (дуго притиснути)                                                                                                                                                                      |
| 7  | Тастер Звезда:                  | унети * или + (за међународне позиве)                                                                                                                                                                                            |
| 8  | Микрофон                        |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9  | Тастер Тараба:                  | Пребацивање између вибрације, режима<br>рада тишина и стандардног режима рада<br>(дуго притиснути)                                                                                                                               |
| 10 | Десно тастер<br>дисплеја:       | Завршавање разговора; Прекидање<br>функције; Назад у мени; Укључивање/<br>искључивање уређаја                                                                                                                                    |
| 11 | СОС тастер:                     | Покренути СОС позив                                                                                                                                                                                                              |
| 12 | Батеријска лампа                |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 13 | Камера                          |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 14 | Звучник                         |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 15 | УСБ прикључак:                  | Прикључивање УСБ кабла                                                                                                                                                                                                           |

## Преглед менија




Све функције које су описане у упутству за употребу нису расположиве у свим земљама и код свих мрежних оператера.

Отварање главног менија:

- Када је мобилни телефон у режиму мировања, притисните један од управљачких тастера


### Контакти

#### Записи позива




|                   |
|-------------------|
| Сви позиви        |
| Пропуштени позиви |
| Бирани бројеви    |
| Примљени позиви   |
| Одбијени позиви   |
| Избриши све       |
| Тајмер позива     |

### Порука



|                      |
|----------------------|
| Напишите поруку      |
| Пријемно сандуче     |
| Одлазно сандуче      |
| Накрити              |
| Пслато               |
| Шаблони              |
| Емитовање порука     |
| Сервер говорне поште |
| Избриши све          |
| СМС подешавања       |
| Капацитет поруке     |

### SOS



|                            |
|----------------------------|
| Статус                     |
| Листа SOS бројева          |
| Пошаљи СМС поруку          |
| SOS SMS                    |
| Статус упозоравајућег тона |

Приказивач слика

Камера

Апликација

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| Календар      |                             |
| Аларм         |                             |
| Блутут        | Блутут                      |
|               | Блуетоотх видљивост         |
|               | Упарени уређај              |
|               | Преношење података          |
|               | Име уређаја                 |
|               | Bluetooth меморија података |
|               | Помоћ                       |
| Моје датотеке | Телефон                     |
|               | СД картица                  |
| Фонар         |                             |
| Special       |                             |

## Подешавања

|                                   |                    |                                       |
|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| Подешавања телефона               | Време и датум      | Постави време                         |
|                                   |                    | Постави датум                         |
|                                   |                    | Формат времена                        |
|                                   |                    | Тип приказа датума                    |
|                                   |                    | Раздвајање датума                     |
|                                   |                    | Ажурирај подешавања времена           |
|                                   | Листа дозвољених   | Статус                                |
|                                   |                    | Листа дозвољених                      |
|                                   | Листа за блокирање | Статус                                |
|                                   |                    | Листа за блокирање                    |
|                                   | Подешавања језика  | Прикажи језик                         |
|                                   |                    | Језик за писање                       |
|                                   | Екран              | Подешавања позадине                   |
|                                   |                    | Подешавања екрана у стању мировања    |
|                                   |                    | Контраст                              |
| Аудио                             |                    | Позадинско осветљење                  |
|                                   |                    | Време позадинског осветљења тастатуре |
|                                   |                    | Подешавања звона                      |
|                                   |                    | запремина                             |
|                                   |                    | Тип звона                             |
|                                   |                    | Остале мелодије                       |
|                                   |                    | упозорења                             |
|                                   |                    | Батеријска лампа за долазни позив     |
|                                   |                    |                                       |
|                                   |                    |                                       |
| Аутоматско укључивање/искључивање |                    |                                       |

|                               |                                 |                                  |
|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Подешавања<br>позива          | Окрени за јављање               |                                  |
|                               | Преусмеравање позива            |                                  |
|                               | Позив на чекање                 | Укључи                           |
|                               |                                 | Откажи                           |
|                               | Позив забрањен                  | Статус упита                     |
|                               |                                 | Сви одлазни позиви               |
|                               |                                 | Сви долазни позиви               |
|                               |                                 | Долазни позиви у романсу         |
|                               |                                 | ИСД позивање                     |
|                               |                                 | Бирај током МЕЂУНАРОДНИ романинг |
|                               |                                 | Откажи све забрањено             |
|                               | Сакриј идентификацију           |                                  |
|                               | Остало                          | Временски подсетник током позива |
|                               |                                 | Аутоматско поновно позивање      |
|                               |                                 | Вибрација кад је повезан         |
| Одговор на СМС након одбијања |                                 |                                  |
|                               |                                 |                                  |
| Распоред                      |                                 |                                  |
| Аудио профили                 |                                 |                                  |
| Батерија                      | Статус обавештења               |                                  |
|                               | Број обавештења                 |                                  |
|                               | СМС обавештење                  |                                  |
|                               | Време рада батерије+(макс. 80%) |                                  |
| Брзо бирање                   |                                 |                                  |

## Преглед менија

|            |                                 |                      |
|------------|---------------------------------|----------------------|
| Безбедност | ПИН                             | ПИН                  |
|            |                                 | Промени ПИН код      |
|            | Промени ПИН 2 код               |                      |
|            | Закључавање телефона            |                      |
|            | Промените лозинку телефона      |                      |
|            | Број фиксног бирања             | Режим фиксног бирања |
| Везе       |                                 | Број фиксног бирања  |
|            | Подешавања АПН-а                |                      |
|            | Избор мреже                     |                      |
|            | Тип мреже                       |                      |
|            | VoLTE                           |                      |
|            | Вратити на фабричка подешавања? |                      |

## Приказ у упутству за употребу

Ово поглавље описује коришћене приказе и њихово значење у овом упутству за употребу.

### Симболи

|                                                                                  |                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Упозорења, чије непоштовање може да доведе до повреда особа или штете на уређајима.                 |
|  | Важне информације о функцијама и правилном руковању или о функцијама које могу да изазову трошкове. |
|  | Предуслови, да би следеће акције могле да се изврше.                                                |
|  | Додатне корисне информације.                                                                        |

### Кораци активности

- 1 Први корак активности.
  - 2 Остали кораци активности.
- Резултат активности.

### Текстови на дисплеју

Текстови на дисплеју су текстови који се приказују на дисплеју мобилног телефона. Текстови на дисплеју се приказују подебљано.

Пример:

Притисните дисплеј тастер **У реду**.

### Тастер Управљање

Приказ тастера Управљање у упутству за употребу

-  Притиснути тастер Управљање доле
-  Притиснути тастер Управљање горе
-  Притиснути тастер Управљање горе или доле

## Безбедносне напомене

Молимо Вас да пажљиво прочитате следеће напомене. У случају непоштовања ових информација, постоји опасност од телесних повреда и штете на уређају, а такође и од кршења важећих закона.

Молимо Вас да својој деци објасните садржину овог документа и могуће опасности које могу да буду повезане са коришћењем овог уређаја.

### Опште напомене

- Ради Ваше сопствене безбедности, за свој мобилни телефон користите искључиво одобрену оригиналну додатну опрему компаније Гигасет. Употреба додатне опреме, која није компатибилна, може да оштети мобилни телефон и да доведе до опасних ситуација. Оригинална додатна опрема може да се набави путем корисничког сервиса компаније Гигасет (погледајте Кориснички сервис → стр. 83).
- Мобилни телефон је заштићен од прскајуће воде према ИП54. Ако је мобилни телефон био изложен прскајућој води, осушите телефон и отворе на уређају (микрофон / звучник / прикључак за УСБ тип Ц) крпом која не оставља влакна, да бисте уклонили евентуално постојеће капљице воде.
- Одобрен температурни опсег за режим пуњења и режим рада: 0 - 40° C. Високе температуре могу да скрате век трајања електронских уређаја, могу да оштете акумулатор, а пластични делови могу да се деформишу или да се истопе. Ако се мобилни телефон користи или чува у подручјима смрзавања, у унутрашњости може евентуално да се створи кондензат и услед тога може да се уништи електронска шема укључивања.
- Мобилни телефон не сме да се користи или да се чува на прашњавим или запрљаним местима. Прашина може да буде узрок неправилног рада мобилног телефона.
- Искључите Ваш мобилни телефон у подручјима у којима постоји опасност од експлозије и придржавајте се свих напомена упозорења. Подручја у којима постоји опасност од експлозије су и она места на којима је уобичајено препоручено искључивање мотора возила. На таквим местима, летење варница може да буде узрок експлозија или пожара, са телесним повредама као последицом, и евентуално постоји опасност по живот.  
Таква подручја су између осталог: бензинске пумпе, фабрике хемијских производа, постројења за транспорт и складиштење опасних хемикалија, површине испод бродских палуба, подручја у којима ваздух садржи хемијске супстанце или fine честице (нпр. честице прашине или металног праха).

- Забрањено је кратко спајање или измене на мобилном телефону. Постоји опасност од телесних повреда, електричних удара, ватре или оштећења пуњача.

## Акумулатор и поступак пуњења

- Никада не бацајте акумулаторе у ватру и не загревајте их, и не одлажите их у окружење које је изложено високој температури или пожару, да би се спречило испуштање течности из батерије, прегревање, експлозија или ватра. Не смеће да изводите радове на демонтажи, заваривању и/или измени акумулатора. Не чувајте акумулатор у окружењу са jakim механичким дејством.
- Не користите оштре предмете, нпр. одвијач, да бисте додирнули или пробушили акумулатор. Постоји опасност од испуштања течности из батерија, од прегревања акумулатора, да акумулатор експлодира или да се запали. Строго је забрањено гњечење и загревање акумулатора или бацање акумулатора у ватру.
- Контакт електролита са очима може да доведе до губитка вида. Ако електролит доспе у очи, не трљајте очи руком. Без одлагања, чистом водом потпуно исперите око у које је доспео електролит и потражите помоћ лекара. У случају контакта електролита са кожом (или контакта са одећом), постоји опасност од опекотина на кожи. Без одлагања, сапуном и чистом водом исперите кожу или одевни предмет и евентуално потражите помоћ лекара.
- Никада не употребљавајте акумулаторе за неку другу сврху, осим за наведену. Никада не употребљавајте оштећен акумулатор. Ако акумулатор постане врућ у току коришћења, пуњења или чувања, ако промени боју или се деформише, или ако више није херметичан, акумулатор морате, из разлога безбедности, одмах да замените новим акумулатором.
- Температура акумулатора расте у току поступка пуњења. Не чувајте акумулатор заједно са запаљивим производима у истој фиоци. Постоји опасност од пожара.
- Не пуните акумулатор дуже од 12 сати.
- Пуните уређај само у унутрашњим просторијама. У току пуњења, не водите телефонске разговоре и не бирајте позивне бројеве.
- Утичница мора да буде лако приступачна у току пуњења.
- У току невремена постоји опасност од електричног удара.
- Не користите пуњач, ако је енергетски кабл оштећен или ако акумулатор није уметнут у мобилни телефон; у таквим случајевима постоји опасност од електричног удара и опасност од пожара.

## Слушалице



Велика јачина звука може да оштети слух.

Слушање музике или разговора помоћу слушалица на великој јачини звука може да буде непријатно и може дугорочно да оштети слух.

Да би се спречио губитак чула слуха, избегавајте слушање на великој јачини звука у дужем временском периоду.

## Употреба у болницама / Медицински уређаји

- Функције медицинских уређаја могу да буду угрожене у близини Вашег производа. Обратите пажњу на техничке услове у Вашем окружењу, нпр. у лекарским ординацијама.
- Ако користите медицински производ (нпр. пејсмејкер), молимо Вас да се пре употребе консултујте са произвођачем производа. Произвођач ће Вас информисати о осетљивости уређаја у погледу екстерних, високофреквенцијских извора енергије.
- Пејсмејкери, имплантирани кардиовертер дефибрилатори:  
Приликом укључивања мобилног телефона, водите рачуна да раздаљина између мобилног телефона и имплантираног медицинског уређаја износи најмање 152 милиметра. Да бисте смањили могуће сметње, користите мобилни телефон на супротној страни од имплантираног медицинског уређаја. У случају евентуалних сметњи, одмах искључите мобилни телефон. Не чувајте мобилни телефон у џепу од кошуље.
- Слушни апарати, кохлеарни имплантати:  
Поједини дигитални бежични уређаји могу да ометају слушне апарате и кохлеарне имплантате. Молимо Вас да се обратите произвођачу таквих производа, уколико би наступиле сметње.
- Други медицински уређаји:  
Ако Ви и људи у Вашем окружењу користите друге медицинске уређаје, молимо Вас да се код одговарајућег произвођача информисате о томе да ли су такви уређаји заштићени од радио-фреквенцијских сигнала у окружењу. С тим у вези можете да се обратите и свом лекару.

## Хитни позиви

- Уверите се да је мобилни телефон повезан са ГСМ мрежом и да је укључен. Евентуално унесите број за хитан позив и затим водите разговор.
- Обавестите запослено лице у централу за хитне позиве о Вашој локацији.
- Завршите разговор тек када то од Вас захтева запослено лице у централу за хитне позиве.

## Деца и кућни љубимци

- Чувајте мобилни телефон, акумулаторе, пуњаче и додатну опрему ван домаћаја деце и кућних љубимаца. Деца и/или кућни љубимци могу да прогутају ситне делове и постоји опасност од гушења као и друге опасности. Деца смеју да користе мобилни телефон само уз надзор одраслих особа.

## Авиони, возила и безбедност саобраћаја

- Искључите мобилни телефон у авиону.  
Молимо Вас да поштујете важећа ограничења и прописе. Бежични уређаји могу да ометају функције опреме за авио-саобраћај. Приликом коришћења мобилног телефона изричито поштујте инструкције посаде авиона.
- Као возачу возила, главни приоритет је: безбедност у друмском саобраћају и безбедност учесника у саобраћају.  
Употреба мобилног телефона у току вожње може да Вам одврати пажњу и услед тога може да доведе до опасних ситуација. Осим тога, то може да представља прекршај према важећем закону.

## СИМ картица, меморијска картица и кабл за пренос података

- Не водите картицу из мобилног телефона у току слања или пријема података: Постоји опасност од губитка података, оштећења мобилног телефона или меморијске картице.

## Неисправни уређаји

- Одложите неисправне уређаје на отпад или их предајте нашој корисничкој служби на поправку; такви уређаји би могли да ометају друге бежичне сервисе.
- Ако се грубо рукује мобилним телефоном, нпр. ако испустите мобилни телефон, дисплеј може да се разбије и електронско струјно коло и осетљиви унутрашњи делови могу да се оштете.
- Не користите уређај ако је дисплеј напрсао или поломљен. Крхотине стакла или пластике могу да доведу до повреда шака и лица.
- У случају неправилног рада мобилног телефона, акумулатора и додатне опреме, молимо Вас да се у погледу инспекције обратите сервисном центру компаније Гигасет.

### Остале важне информације

- Никада не усмеравајте батеријску лампу директно у очи људи и животиња. Ако се батеријска лампа усмери сувише близу људском оку, постоји опасност од привременог губитка вида или од оштећења вида.
- Ако би уређај постао врућ, молимо Вас да уређај неко време оставите по страни и прекините програм који се у међувремену извршава. У случају контакта са врућим уређајем, постоји опасност од благе иритације коже, нпр. црвенило коже.
- Не лакирајте мобилни телефон. Лак/боја може да оштети делове мобилног телефона и може евентуално да проузрокује сметње у раду.

### Радиоактивност (SAR – Специфична стопа апсорпције)

SAR гранична вредност за мобилне уређаје (EU гранична вредност засновано на смерницама ICNIRP):

на глави/телу (за време телефонирања): 2,0 Вт/кг; на екстремитетима (нпр. на руци): 4,0 Вт/кг

Максималне SAR вредности за овај модел (просечне преко 10 г ткива):

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| на глави (за време телефонирања): | 1,02 Вт/кг (10 г) |
| на телу (нпр. у џепу панталона):  | 1,43 Вт/кг (10 г) |
| на екстремитетима (нпр. на руци): | 2,51 Вт/кг (10 г) |

Када се носи на телу, мора се одржавати минимално растојање од 5 мм.

---

## Први кораци

Ово поглавље описује садржину паковања и прво пуштање у рад мобилног телефона.

---

### Садржина паковања


- Мобилни телефон Gigaset GL40 укључујући акумулатор
- USB-C на USB-C кабл
- База за пуњење
- Кратко упутство за почетак

Проверите садржину паковања на потпуност пре пуштања мобилног телефона у рад. У случају недоумице, обратите се нашем корисничком сервису.

## Пуштање у рад

### Уметање СИМ и меморијске картице

У мобилни телефон можете да уметнете једну Нано СИМ картицу и једну Mikro-SD меморијску картицу.

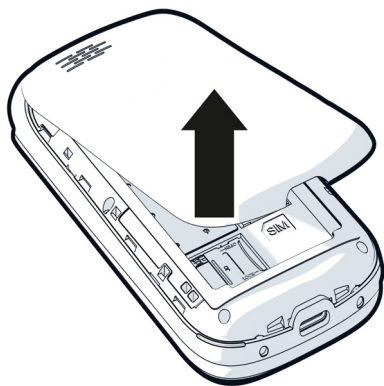


- 1 Утакните погодан алат у прорез на левом углу на полеђини.
- 2 Повуците поклопац преграде за акумулатор нагоре и скините га.




- 3 Отворите сигурносну полугу.
  - 4 Уметните СИМ картицу у прорез за СИМ картицу. Водите рачуна о правилном позиционирању СИМ картице.
  - 5 Затворите сигурносну полугу.
  - 6 Причврстите сигурносну полугу.
  - 7 Опцијски, убаците меморијску картицу у прорез за меморијску картицу и причврстите безбедносни клип.
- Уметнули сте СИМ картицу и меморијску картицу у мобилни телефон.

## Уметање акумулатора и затварање поклопаца

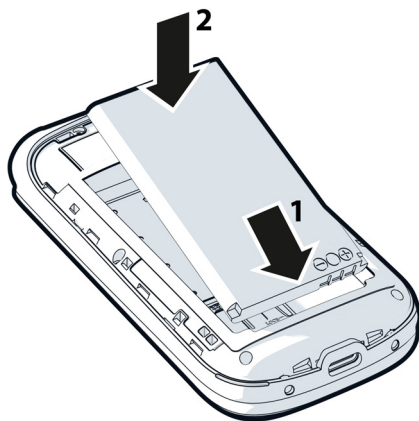


- 1 Уметните акумулатор као што је приказано на слици. Водите рачуна о правилном позиционирању.

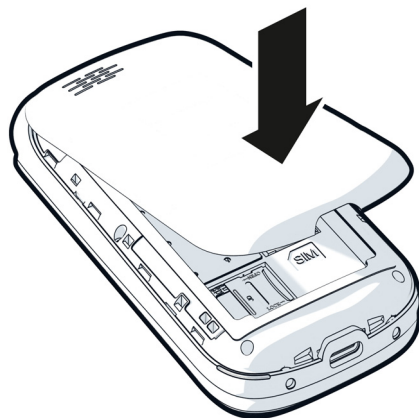


- 2 Поставите поклопац преграде за акумулатор као што је приказано на слици.
  - 3 Пажљиво притисните и затворите поклопац. Поклопац преграде за акумулатор ће чујно да уседне.
- Уметнули сте акумулатор у мобилни телефон.

## Пуњење акумулатора

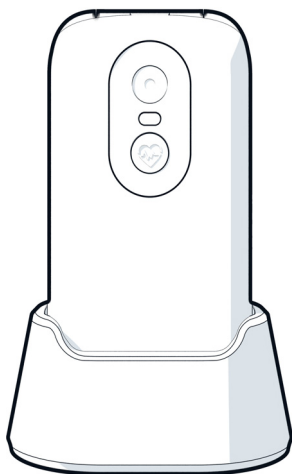

- 1 Утакните УСБ утикач кабла за пуњење у базу за пуњење.
- 2 Ставите мобилни телефон у базу за пуњење.

или

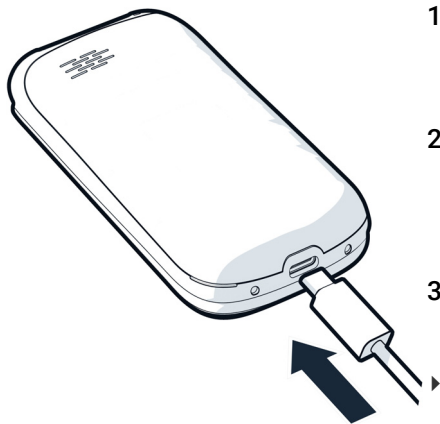

- 1 Утакните УСБ утикач кабла за пуњење у УСБ прикључак на доњој страни мобилног телефона.
  - 2 Утакните слободан УСБ утикач кабла за пуњење у погодан адаптер напајања са утичницом (није садржан у обиму испоруке).
  - 3 Утакните адаптер напајања са утичницом у прописно инсталирану утичницу.
- Повезали сте мобилни телефон са извором напајања. Акумулатор се пуни.

Потпуно напуните акумулатор пре првог пуштања у рад.

Акумулатор је потпуно напуњен када је симбол за пуњење  у траци са симболима потпуно напуњен.



Уколико сте подесили да акумулатор треба да се напуни само до 80 %, индикатор ће се зауставити на 4 ступца и акумулатор ће се пунити само до 80 %.

---

## Руковање мобилним телефоном

Ово поглавље описује основне принципе руковања мобилним телефоном.

---

### Укључивање/искључивање мобилног телефона

Укључите мобилни телефон:

- 1 Притисните **дуго десни дисплеј тастер**.
- 2 Унесите ПИН за уметнуту СИМ картицу помоћу поља са тастерима  на мобилном телефону.



ПИН сте добили од Вашег оператера мобилне телефоније, заједно са СИМ картицом. У случају недоумице, обратите се Вашем оператеру мобилне телефоније.

- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду** (→ стр. 22).
  - Укључили сте мобилни телефон.

Искључите мобилни телефон:

- 1 Притисните **дуго десни дисплеј тастер**.
    - Искључили сте мобилни телефон.
- 

### Укључивање дисплеја

Осветљење дисплеја се аутоматски искључује након подешеног времена (→ стр. 74) (стање мировања). Ова функција смањује потрошњу акумулатора мобилног телефона.

Укључите дисплеј:

- 1 Притисните било који тастер или отворите мобилни телефон.
  - Укључили сте дисплеј на мобилном телефону.

## Употреба тастера Управљање




Тастер Управљање слижи за кретање кроз мени у менијима и у пољима за унос. Тастер Управљање се налази између тастера левог дисплеј тастера и десног дисплеј тастера.

### Функције тастера Управљање

|                   |  |                                                     |
|-------------------|--|-----------------------------------------------------|
| У стању мировања: |  | Отварање менија                                     |
|                   |  | Отварање менија                                     |
| У току разговора: |  | Јачина звука говора за слушалице/спикерфон гласније |
|                   |  | Јачина звука говора за слушалице/спикерфон тише     |
| У менијима:       |  | Унос у мени нагоре                                  |
|                   |  | Унос у мени надоле                                  |
| Код уноса текста: |  | Једно текстуално поље нагоре                        |
|                   |  | Једно текстуално поље надоле                        |

## Дисплеј тастери

Помоћу дисплеј тастера извршавате функције које су приказане на дисплеју. Функције дисплеја се приказују доле лево и доле десно на дисплеју мобилног телефона, у зависности од приказаног менија.

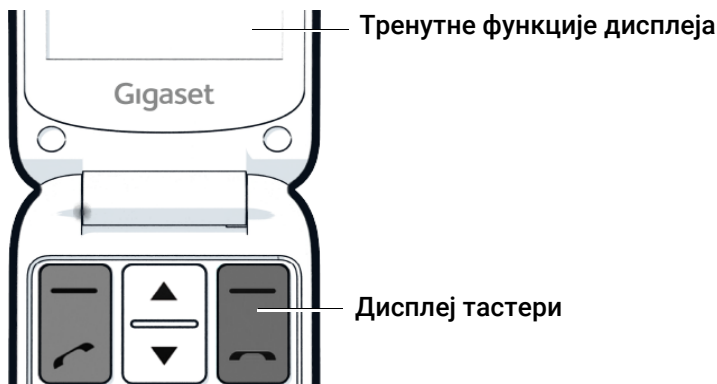

- 1 Притисните леви или десни дисплеј тастер.
  - Извршили сте функцију дисплеја, која је приказана на дисплеју.

## Симбол у статусној траци

Симболи у статусној траци на горњем рубу дисплеја приказују тренутне поставке и радно стање мобилног телефона:



Вибрација укључена, звук звона искључен



Функција Нечујно активирана



Пропуштен позив у листи позива



Будилник укључен



Примљен СМС или порука

## Радио-веза за СИМ картицу



Број стубаца симбола приказује тренутни квалитет везе.  
Тренутна брзина мреже је приказана поред симбола.


## Стање напуњености акумулатора



празан



око 60 %



напуњен

Индикатор се континуирано приказује током поступка пуњења.

## Вођење кроз мени

Мени мобилног телефона се састоји од главног менија и више подменија.

Ради боље оријентације, у овом упутству за употребу је приказан комплетан преглед менија: → стр. 6

---

### Главни мени

Функције главног менија се на дисплеју приказују путем симбола и назива.

Крећите се кроз мени у главном менију:

- 1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.
  - 2 Помоћу тастера Управљање  изаберите подмени (нпр. Поставке).
    - ▶ Тренутно изабрани мени је са позадином у боји.
  - 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
    - ▶ Отворили сте подмени.
- 

### Подменији

Функције подменија се приказују у облику листе.

Тренутно изабран унос у мени је са позадином у белој боји. Текст се континуирано приказује уколико назив уноса не може да стане у ред.

Уколико постоје други уноси, десно се приказује стубац који показује позицију уноса у подменију.

Приступите функцији:

- 1 Изаберите подмени (нпр. Поставке).
- 2 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
  - ▶ Отворили сте изабран подмени.

Пребацивање на претходни ниво менија:

- 1 Притисните дисплеј тастер **Назад**.
  - ▶ Приказује се претходни ниво менија.

## Унос текста

Притисните одговарајући тастер једном за свако слово (нпр. „Hallo-Здраво“ 4 2 5 5 6). Софтвер аутоматски препознаје реч. Користите тастере са стрелицама  /  прелазите између предлога речи.

Са „Нова реч“ можете одабрати слова тако што ћете више пута притиснути тастер са жељеним словом.

- |                                                                                                                   |   |                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Десни дисплеј тастер (црвено)  : | 1 | Тачан унос.                                                                                                                     |
| Леви дисплеј тастер (зелено)  :  | 1 | Преузми реч.                                                                                                                    |
| Тастер  :                        | 1 | Преузми реч + размак.                                                                                                           |
| притиснути тастер Тараба  :       | 1 | Изаберите велика и мала слова, режим уноса, унос бројева или језик.                                                             |
|                                                                                                                   | 2 | Са левим дисплеј тастером (зелено)  потврдити. |

Унос специјалних знакова у режиму обраде текста (код писања СМС) ► притиснути тастер Звезда 

 На располагању су додатне опције за писање СМС-а (→ стр. 43).

---

## Телефонирање

Ово поглавље описује могућности за телефонирање мобилним телефоном. У то спадају различите врсте за обављање и прихватање позива.

Биће описане и функције које можете да извршавате у току разговора.

---

### Позивање позивних бројева помоћу тастатуре за бирање

Националне и међународне позивне бројеве можете директно да бирате и да позивате помоћу тастатуре за бирање на мобилном телефону.

Изаберите национални позивни број:

- 1 Помоћу поља са тастерима  унесите жељени позивни број укључујући префикс.
- 2 Притисните дисплеј тастер Опције.
- 3 Изаберите Позови.
- 4 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
  - Изабрали сте позивни број помоћу тастатуре за бирање.

Изаберите међународни позивни број:

- 1 Притисните тастер Звезда  2 пута, да бисте унели знак +.
- 2 Помоћу поља са тастерима  унесите жељени позивни број укључујући међународни префикс (нпр. +43).
  - Бирали сте међународни позивни број.

Можете да бришете цифре или да прекинете бирање позивног броја:

Брисање цифара: 1 Притисните дисплеј тастер Избриши.

Прекидање бирања: 1 Притисните дисплеј тастер Назад.

---

### Позивање из телефонског именика

- 1 Притисните дисплеј тастер Контакти.
- 2 Изаберите жељени унос.
- 3 Притисните дисплеј тастер Опције.
- 4 Изаберите Позови.
  - Бирали сте позив помоћу телефонског именика.

Детаљне информације о телефонском именику: → стр. 36

## Позивање из листе позива

Листе позива садрже последње прихваћене, одлазне и пропуштене позиве.

- 1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.
- 2 Изаберите Записи позива.
- 3 Изаберите жељену листу позива (нпр. Пропуштени позиви).
- 4 Изаберите жељени унос.
- 5 Притисните дисплеј тастер Опције.
- 6 Изаберите Позови.
- Бирали сте позивни број из листе позива.

Детаљне информације о листама позива: → стр. 33

## Позивање помоћу тастера за директно бирање

Тастерима за директно бирање А, Б и Ц можете да доделите три важна позивна броја.



Изаберите тастер за директно бирање:

- 1 Притисните **дуго** жељени тастер за директно бирање (А, Б или Ц).
- 2 Потврдите упит помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- или
- 1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.
- 2 Изаберите Подешавања.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 4 Изаберите **Брзо бирање**.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 6 Изаберите жељени тастер А, Б или Ц.
- 7 Притисните дисплеј тастер Опције.
- 8 Изаберите **Измени**.
- 9 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 10 Помоћу поља са тастерима  унесите позивни број.
- 11 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.

## Телефонирање

или

- 1 Изаберите жељени тастер А, Б или Ц.
- 2 Изаберите Опције.
- 3 Изаберите Увези контакте.
- 4 Потврдите помоћу дисплеј тастера У реду.
- 5 Изаберите жељени унос.
- 6 Потврдите помоћу дисплеј тастера У реду.
  - Доделили сте позивни број тастеру за директно бирање.

Бирање позивног броја помоћу тастера за директно бирање

- 1 Притисните дуго жељени тастер за директно бирање А, Б или Ц.
  - Бирали сте сачувани позивни број помоћу тастера за директно бирање.

---

## Прихватање позива

Долазни позив се сигнализира звуком звона мобилног телефона. На дисплеју мобилног телефона се приказује позивни број позиваоца (ако је прослеђен). Уколико је позивалац унет у телефонски именик, приказује се сачувано име.

Прихватите позив:

- 1 Притисните тастер Подизање .

или

- 1 Исклопите мобилни телефон: Ова функција мора бити претходно активирана (→ стр. 69).
  - Прихватили сте долазни позив.

Одбијте позив:

- 1 Притисните тастер Подизање .

Завршите активан телефонски разговор:

- 1 Притисните тастер Завршавање разговора .

или

- 1 Заклопите мобилни телефон. Ова функција мора бити претходно активирана (→ стр. 69).
  - Завршили сте активан телефонски разговор.

Када не прихватите долазни позив, он ће бити меморисан у листу позива Пропуштени позиви (→ стр. 33).

## Поставке за долазне позиве

Укључивање/искључивање звука звона и/или вибрације:

→ стр. 75

## Заштита од нежељених позива (листа блокираних бројева)

Можете да додате позивне бројеве у листу блокираних бројева. Позиви са тих позивних бројева ће бити директно прослеђени на поштанско сандуче и неће више бити сигнализирани на Вашем мобилном телефону. Ручно креирате уносе у листу блокираних бројева или преузимате позивне бројеве из телефонског именика.

## Додавање позивног броја у листу блокираних бројева

Можете да додате до 50 позивних бројева у листу блокираних бројева.

- 1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.
- 2 Изаберите Подешавања.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 4 Изаберите Подешавања телефона.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 6 Изаберите Бројеви на листи за блокирање.
- 7 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 8 Изаберите Бројеви на листи за блокирање.
- 9 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 10 Притисните дисплеј тастер Опције.

Ручно додавање позивног броја:

- 11 Изаберите Ново.
- 12 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 13 Помоћу поља са тастерима  унесите име и позивни број.
- 14 Притисните дисплеј тастер Чување.

или додавање позивног броја из телефонског именика:

- 11 Изаберите Увези контакте.
- 12 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 13 Изаберите жељени унос.
- 14 Притисните дисплеј тастер Опције.
- 15 Изаберите Означи.

## Телефонирање

16 Притисните дисплеј тастер Опције.

17 Потврдите помоћу дисплеј тастера У реду.

► Додали сте позивни број у листу блокираних бројева.



Листа блокираних бројева се активира са сваким новим уносом.

---

## У току телефонског позива

Овде описане функције су Вам на располагању у току активног телефонског разговора.

---

### Разговарање без коришћења руку

За телефонирање можете да користите звучник мобилног телефона (разговарање без коришћења руку). Руке су Вам слободне за друге ствари.

Укључите разговарање без коришћења руку:

1 Притисните дисплеј тастер Опције.

2 Изаберите Хендсфри.

3 Потврдите помоћу дисплеј тастера У реду.

► Укључили сте разговарање без коришћења руку.

Телефонски разговор се репродукује преко звучника.

Искључите разговарање без коришћења руку:

1 Притисните дисплеј тастер Опције.

2 Изаберите Слушалице.

3 Потврдите помоћу дисплеј тастера У реду.

► Искључили сте разговарање без коришћења руку.

Телефонски разговор се репродукује преко слушалица.

---

### Подешавање јачине звука телефонског разговора

Јачина звука за телефонске разговоре може да се подеси у три нивоа. Поставка важи за слушалице и звучник приликом разговарања без коришћења руку.

Подесите јачину звука у току телефонског разговора:

1 Притисните тастер Управљање  да бисте повећали јачину звука.

2 Притисните тастер Управљање  да бисте смањили јачину звука.

или

- 1 Притисните дисплеј тастер Опције.
- 2 Изаберите запремина.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 4 Притисните тастер Управљање  да бисте повећали јачину звука.
- 5 Притисните тастер Управљање  да бисте смањили јачину звука.



Подешавање се аутоматски меморише након око 3 секунде.

## Искључивање звука микрофона

Када је искључен звук микрофона, Ваш саговорник Вас више не чује.

Искључите звук микрофона:

- 1 Притисните дисплеј тастер Опције.
- 2 Изаберите **Искључи микрофон**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
  - ▶ Искључили сте звук микрофона.
 Ваш саговорник не може више да Вас чује.

Поново укључите микрофон:

- 1 Притисните дисплеј тастер Опције.
- 2 Изаберите **Укини тишину**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
  - ▶ Укључили сте микрофон.
 Ваш саговорник може да Вас чује.

## Преусмеравање позива

Код преусмеравања позива се позиви прослеђују на други позивни број или на преусмеравање позива.



Функцију Преусмеравање позива не подржавају сви мрежни оператери.

## Конфигурисање преусмеравања позива

Пре конфигурисања преусмеравања позива морате да укључите функцију Преусмеравање позива.

Укључите преусмеравање позива:

- 1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.
- 2 Изаберите Подешавања.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 4 Изаберите Подешавања позива.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 6 Изаберите Преусмеравање позива.
- 7 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 8 Изаберите једну од могућих опција.
- 9 Притисните дисплеј тастер **Изаберит**.
- 10 Изаберите **Укључи**.
- 11 Изаберите циљно одредиште за преусмеравање позива.

Преусмеравање на позивни број:

- 1 Изаберите Преусмери на број.
- 2 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 3 Помоћу поља са тастерима  унесите позивни број.
- 4 Само код Преусмеравање позива када нема одговора:  
Изаберите једно од унапред дефинисаних времена одзива.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.

Преусмеравање на поштанско сандуче:



Број за поштанско сандуче је сачуван на тастеру 1  
(→ стр. 38).

- 1 Изаберите Преусмери на говорну пошту.
- 2 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- Преусмеравање позива сте конфигурисали за позивни број или поштанско сандуче.

## Отказивање преусмеравања позива

Искључите преусмеравање позива:

- 1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.
- 2 Изаберите Подешавања.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 4 Изаберите Подешавања позива.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 6 Изаберите Преусмеравање позива.
- 7 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 8 Изаберите Откажи сва преусмеравања.
- 9 Потврдите помоћу дисплеј тастера **Изаберит**.
- Искључили сте преусмеравање позива.

## Листе позива

Мобилни телефон чува у меморији различите врсте позива (пропуштени, прихваћени и одлазни позиви) у листама позива.

### Отварање листе позива

- 1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.
- 2 Изаберите Записи позива.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- Отворили сте преглед листа позива.

Преглед листа позива приказује подменије за сваку врсту позива:

- Сви позиви
- Пропуштени позиви
- Бирани бројеви
- Примљени позиви
- Одбијени позиви

У подменију Сви позиви су сажето приказани позиви свих врста позива.

Поред назива листе стоји количина (број) садржаних уноса.

- 1 Изаберите жељену листу позива (нпр. Пропуштени позиви).
- 2 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- Отворили сте жељену листу позива.

## Телефонирање

### Информације о позиву

- Позивни број или име, ако је учесник унет у телефонски именик.
- Датум и време



Уколико постоји најмање један пропуштен позив, у статусној траци се приказује симбол

---

## Управљање уносима у листама позива

- 1 Притисните један од управљачких тастера да бисте отворили мени.
- 2 Изаберите Записи позива.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 4 Изаберите жељену листу позива.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 6 Изаберите жељени унос.
- 7 Изаберите Опције.

Бирање броја:

► Изаберите Позови.

Приказ информација о позиву:

► Изаберите Детаљи.

Писање текстуалне поруке (СМС):

► Изаберите Напишите поруку.

Преузимање броја у телефонски именик:

► Изаберите Додај у контакт.

Преузимање броја у листу блокираних бројева:

► Изаберите Додај на црну листу.

Преузимање броја у листу поузданих бројева:

► Изаберите Додај на листу дозвољених.

Брисање уноса:

► Изаберите Избриши.

Избришите све записе из листе позива:

► Изаберите Избриши све.

---

## Брисање листе позива

- 1 Притисните један од управљачких тастера да бисте отворили мени.
- 2 Изаберите Записи позива.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 4 Изаберите Избриши све.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- Поништили сте садржаје листе позива.

---

## Тајмер позива

- 1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.
- 2 Изаберите Записи позива.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 4 Изаберите Тајмер позива.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
  - ▶ Наћи ћете следеће информације:

**последњи позив:** ▶ Приказује вам трајање последњег позива.

**Примљени позиви:** ▶ Приказује трајање примљених позива.

**Бирани бројеви:** ▶ Приказује трајање одабраних позива.

**Историја позива:** ▶ Приказује вам трајање свих позива.

---

## Ресетуј тајмер позива

- 1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.
- 2 Изаберите Записи позива.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 4 Изаберите Тајмер позива.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 6 Притисните дисплеј тастер **Ресетуј**.
- 7 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
  - ▶ Ресетовали сте тајмер порука.

### Телефонски именик

Телефонски именик може да садржи до 500 уноса. Уноси могу да се меморишу у интерној меморији телефона или на СИМ картици.

Можете ручно да креирате уносе у телефонски именик, унос можете да преузмете из листе позива, или можете да преузмете позивни број у телефонски именик приликом припреме бирања.

---

### Отварање телефонског именика

1 Притисните дисплеј тастер **Контакти**.

или

1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.

2 Изаберите **Контакти**.

3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.

---

### Уноси у телефонски именик

Телефонски именик садржи све уносе у телефонски именик. Уноси су наведени по абecedном реду.

Унос садржи следеће информације:

- име

Информације о контактима

Симбол приказује где је сачуван унос у телефонски именик:



на мобилном телефону



на СИМ картици

---

### Креирање уноса у телефонски именик

1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.

2 Изаберите **Контакти**.

3 Притисните дисплеј тастер **Опције**.

4 Изаберите **Ново**.

5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.

6 Изаберите где треба да се меморише нови унос у телефонски именик (СИМ картица или меморија телефона).

- 7 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
  - 8 Изаберите **Име**.
  - 9 Притисните дисплеј тастер **Опције**.
  - 10 Притисните дисплеј тастер **Измени**.
  - 11 Помоћу поља са тастерима  унесите име.
  - 12 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
  - 13 Изаберите **Мобилни или Кућни број**.
  - 14 Притисните дисплеј тастер **Опције**.
  - 15 Изаберите **Измени**.
  - 16 Помоћу поља са тастерима  унесите позивни број.
  - 17 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
  - 18 Притисните дисплеј тастер **Опције**.
  - 19 Притисните дисплеј тастер **Чување**.
    - Креирали сте унос у телефонски именик.
- Информације о уносу текста: → стр. 25

---

## Претрага уноса у телефонски именик

- 1 Помоћу поља са тастерима  унесите име или број.
  - 2 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
    - Приказују се уноси који одговарају Вашим унетим подацима.
- или
- 1 Помоћу тастера **Управљање**  претражите листу.

---

## Позивање из телефонског именика

- 1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.
- 2 Изаберите **Контакти**.
- 3 Изаберите жељени унос.
- 4 Притисните дисплеј тастер **Опције**.
- 5 Изаберите **Позови**.
  - Изабрани контакт се позива.

### Обрада уноса / управљање уносима у телефонски именик

- 1 Изаберите Контакти.
- 2 Изаберите жељени унос.
- 3 Изаберите Опције.
- 4 Изаберите једну од следећих могућности:

|                                      |                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Позвати контакт:                     | ► Изаберите Позови.                    |
| Приказ контакта:                     | ► Изаберите Прикажи.                   |
| Писање текстуалне поруке (СМС):      | ► Изаберите Напишите поруку.           |
| Брисање контакта:                    | ► Изаберите Избриши.                   |
| Обриши више контаката:               | ► Изаберите Обриши вишеструке.         |
| Додај контакт:                       | ► Изаберите Ново.                      |
| Увези/извези контакт:                | ► Изаберите Увоз/Извоз.                |
| Додавање у листу поузданих бројева:  | ► Изаберите Додај на листу дозвољених. |
| Додавање у листу блокираних бројева: | ► Изаберите Додај на црну листу.       |
| Слање визиткарте:                    | ► Изаберите Пошаљи вКарту.             |
| Приказ статуса меморије:             | ► Изаберите Остало.                    |
|                                      | ► Изаберите Статус меморије.           |

### Поштанско сандуче

Уколико Ваш оператер мобилне телефоније ставља на располагање услугу поштанско сандуче (телефонска секретарица), позивалац може да остави поруку, ако Ви не прихватите позив.

Да бисте слушали гласовне поруке Вашег поштанског сандучета, потребан Вам је позивни број за поштанско сандуче. Ако је потребно, питајте свог оператера мобилне телефоније за позивни број.

Можете да преслушате своје поштанско сандуче:

- 1 Притисните и држите тастер .
- Преслушали сте своје поштанско сандуче.

## Хитни позиви (COC)

Мобилни телефон нуди следеће COC функције:

- COC позив
- COC-СМС (текстуална порука)
- COC аларм



Не користите локалне, националне или међународне бројеве за хитан позив.

### COC позив

COC тастер ставља на располагање функцију приватног хитног позива. Притискањем COC тастера можете да позовете до 5 позивних бројева и/или да пошаљете СМС.

### Укључивање/искључивање COC позива

- 1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.
- 2 Изаберите COC.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 4 Изаберите Статус.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 6 Изаберите Укључено/Искључено.
- 7 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду** (● = изабрано).
- ▶ Укључили сте функцију COC позив.

### Унос COC бројева

Унесите позивни број који треба да се бира када притиснете COC тастер. Можете да унесете до 5 позивних бројева.

- 1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.
- 2 Изаберите COC.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 4 Изаберите Листа SOS бројева.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 6 Изаберите празно меморијско место (<празно>).
- 7 Изаберите Опције.

## Хитни позиви (СОС)

8 Изаберите **Измени**.

9 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.

10 Помоћу поља са тастерима  унесите позивни број.

11 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.

или

1 Следите кораке активности 1 до 9.

2 Изаберите **Увези контакте**.

3 Изаберите жељени унос.

4 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.

► Унели сте број за хитан позив.

---

## СОС текстуална порука (СМС)

Додатно уз СОС позиве можете да пошаљете СОС текстуалне поруке (СМС). Стандардни текст је предефинисан. Тај текст можете да измените. Ако је функција активирана, СМС се шаље на дефинисане бројеве за хитан позив.

---

## Укључивање/искључивање СМС обавештења

1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.

2 Изаберите **СОС**.

3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.

4 Изаберите **Пошаљи СМС поруку**.

5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.

6 Изаберите **Укључено/Искључено**.

7 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду** (● = изабрано).

► Укључили сте функцију СОС текстуалне поруке (СМС).

## Измена садржине COC текстуалне поруке

Можете да измените стандардни текст који је сачуван за COC текстуалну поруку и можете да унесете индивидуални текст.

- 1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.
- 2 Изаберите COC.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 4 Изаберите SOS SMS.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
  - ▶ Приказује се стандардни текст.
- 6 Избришите предефинисан текст помоћу дисплеј тастера **Избриши**.
- 7 Помоћу поља са тастерима  унесите жељени текст.
- 8 Изаберите Опције.
- 9 Изаберите Чување.
  - ▶ Изменили сте садржину COC текстуалне поруке.

Информације о уносу CMC текста: → стр. 43

## Укључивање COC аларма

Ако је укључен COC аларм, приликом притискања COC тастера, мобилни телефон сигнализира гласним звуком аларма.

- 1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.
- 2 Изаберите COC.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 4 Изаберите Статус упозоравајућег тона.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 6 Изаберите Укључено/Искључено.
- 7 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду** (☉ = изабрано).
  - ▶ Укључили сте функцију COC аларм.

## СМС (текстуалне поруке)

Можете да шаљете и да примате текстуалне поруке (СМС).

### Писање и слање СМС-а



СМС може да садржи до 612 знакова. Ако има више од 160 знакова, СМС ће бити послат као ланчани СМС (до 4 појединачна СМС-а).

- 1 Притисните један од управљачких тастера да бисте отворили мени.
- 2 Изаберите **Порука**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 4 Изаберите **Напишите поруку**.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.

- Унос броја:
- 1 Помоћу поља са тастерима унесите жељени позивни број примаоца позива.
  - 2 Притисните тастер **Управљање** .

или

користите  
контакт:

- 1 Изаберите **Опције**.
  - 2 Изаберите **Контакти**.
  - 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
  - 4 Изаберите жељени унос.
  - 5 Изаберите **Опције**.
  - 6 Изаберите **Означи**.
  - 7 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
  - 8 Изаберите **Опције**.
  - 9 Изаберите **У реду**.
  - 10 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
  - 11 Притисните тастер **Управљање** .
- 6 Помоћу поља са тастерима унесите жељени текст.
  - 7 Изаберите **Опције**.
  - 8 Изаберите **Пошаљи**.
  - 9 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
  - Послали сте СМС (текстуалну поруку).

**Прекид писања СМС-а**

Ако желите да одбаците унети текст:

- 1 Изаберите **Опције**.
- 2 Изаберите **Изађи**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 4 Потврдите упит **Изађи без чувања?** помоћу дисплеј тастера **У реду**.

► Одбацили сте унети текст.



Уколико СМС не може да се пошаље, биће сачуван у сандучету за слање поште (→ стр. 47).

**Метода уноса**

Сваком тастеру између 2 и 9, и тастеру 0 је додељено неколико слова и цифара. Чим се притисне неки тастер, могући знаци се приказују доле на дисплеју. Изабран знак је истакнут.

Мобилни телефон вам нуди 2 начина уноса. Слова и бројеве можете одабрати мануално или вам мобилни телефон нуди избор речи:

Унос текста без помоћи при уносу:

- 1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.
- 2 Изаберите **Порука**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 4 Изаберите **Напишите поруку**.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 6 Притисните тастер **Управљање надолe** .
- 7 Притисните тастер **Тараба** .
- 8 Изаберите једну од опција.
- 9 Притисните жељени тастер више пута кратко заредом, док се не прикаже жељени знак.

Унос текста са помоћи при уносу:

- 1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.
- 2 Изаберите **Порука**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 4 Изаберите **Напишите поруку**.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.

## СМС (текстуалне поруке)

- 6 Притисните тастер Тараба .
- 7 Притисните тастер Управљање надоле .
- 8 Изаберите једну од опција.
- 9 Притисните жељена слова.
- 10 Помоћу тастера Управљање  изаберите жељену реч.
- 11 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.

Померање курсора (лево/десно):

- 1 Притисните тастер Управљање нагоре  или надоле .
- Пребацавање између писања малим и великим словима или уноса бројева:

- 1 Притисните тастер Тараба .
- 2 Притисните тастер Управљање надоле .
- 3 Изаберите једну од опција.
- 4 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.

Унос посебних знакова:

- 1 Притисните тастер Звезда .
- 2 Изаберите жељени посебан знак.
- Изабрали сте жељени посебан знак.

---

## Измена језика уноса

Језик уноса одређује који су знаци на располагању за унос текста.

- 1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.
- 2 Изаберите **Порука**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 4 Изаберите **Напишите поруку**.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 6 Притисните тастер Тараба .
- 7 Притисните тастер Управљање надоле .
- 8 Изаберите **Језик за писање**.
- 9 Изаберите жељени језик уноса.
- 10 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду** (● = изабрано).
- Изменили сте језик уноса.

## Привремено чување СМС порука (листа нацрта)

Можете привремено да сачувате СМС поруке, да их касније измените и пошаљете.

- 1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.
  - 2 Изаберите **Порука**.
  - 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
  - 4 Изаберите **Напишите поруку**.
  - 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
  - 6 Помоћу поља са тастерима  унесите жељени текст.
  - 7 Изаберите **Опције**.
  - 8 Изаберите **Сачувај као нацртај**.
  - 9 Притисните дисплеј тастер **Опције**.
  - 10 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- СМС сте сачували као нацрт у листу нацрта.

### Обрада нацрта

- 1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.
  - 2 Изаберите **Порука**.
  - 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
  - 4 Изаберите **Накрити**.
  - 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- Приказује се листа нацрта.
- 6 Изаберите жељени нацрт.
  - 7 Притисните дисплеј тастер **Опције**.
  - 8 Изаберите једну од следећих опција:
 

|                      |                                                                                                                                              |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Погледај нацрт:      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Изаберите <b>Прикажи</b>.</li> <li>2 Потврдите помоћу дисплеј тастера <b>У реду</b>.</li> </ol>     |
| Брисање нацрта:      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Изаберите <b>Избриши</b>.</li> <li>2 Потврдите помоћу дисплеј тастера <b>У реду</b>.</li> </ol>     |
| Брисање свих нацрта: | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Изаберите <b>Избриши све</b>.</li> <li>2 Потврдите помоћу дисплеј тастера <b>У реду</b>.</li> </ol> |

## СМС (текстуалне поруке)

- |                       |                                                                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Обрада СМС-а:         | 1 Изаберите <b>Измени</b> .                                                                                                        |
|                       | 2 Потврдите помоћу дисплеј тастера <b>У реду</b> .                                                                                 |
|                       | 3 Помоћу поља са тастерима  унесите жељени текст. |
| Премести СМС:         | 1 Изаберите <b>Премести</b> .                                                                                                      |
|                       | 2 Изаберите <b>Телефон/СИМ картица</b> .                                                                                           |
|                       | 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера <b>У реду</b> .                                                                                 |
| Означити СМС:         | 1 Изаберите <b>Ознаци</b> .                                                                                                        |
|                       | 2 Изаберите једну од опција.                                                                                                       |
|                       | 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера <b>У реду</b> .                                                                                 |
| Сортирање СМС-порука: | 1 Изаберите <b>Разврстај</b> .                                                                                                     |
|                       | 2 Изаберите једну од опција.                                                                                                       |
|                       | 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера <b>У реду</b> (☉ = изабрано).                                                                   |

---

## Послате поруке

У Послато се чувају СМС поруке које сте Ви послали.



Функција Сачувај послате поруке је активирана  
(→ стр. 52).

- 1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.
- 2 Изаберите **Порука**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 4 Изаберите **Послато**.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 6 Приказује се листа послатих порука.
- 7 Изаберите жељени СМС.
- 8 Изаберите **Опције**.
- 9 Изаберите једну од следећих опција:

|                |                                                    |
|----------------|----------------------------------------------------|
| Читање СМС-а:  | 1 Изаберите <b>Прикажи</b> .                       |
| Брисање СМС-а: | 1 Изаберите <b>Избриши</b> .                       |
|                | 2 Потврдите помоћу дисплеј тастера <b>У реду</b> . |

- |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Брисање свих СМС порука: | 1 Изаберите <b>Избриши све</b> .<br>2 Потврдите помоћу дисплеј тастера <b>У реду</b> .                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Слање другом учеснику:   | 1 Изаберите <b>Проследи</b> .<br>▶ СМС се приказује.<br>2 Помоћу поља са тастерима  унесите жељени позивни број примаоца позива.<br>3 Изаберите <b>Опције</b> .<br>4 Изаберите <b>Пошаљи</b> (→ стр. 42).<br>5 Потврдите помоћу дисплеј тастера <b>У реду</b> . |
| Премести СМС:            | 1 Изаберите <b>Премести</b> .<br>2 Изаберите <b>Телефон/СИМ картица</b> .<br>3 Потврдите помоћу дисплеј тастера <b>У реду</b> .                                                                                                                                                                                                                  |
| Означити СМС:            | 1 Изаберите <b>Означи</b> .<br>2 Изаберите једну од опција.<br>3 Потврдите помоћу дисплеј тастера <b>У реду</b> .                                                                                                                                                                                                                                |
| Сортирање СМС-порука:    | 1 Изаберите <b>Разврстај</b> .<br>2 Изаберите једну од опција.<br>3 Потврдите помоћу дисплеј тастера <b>У реду</b> (☉ = изабрано).                                                                                                                                                                                                               |

## Сандуче за слање

У сандучету за слање се чувају СМС поруке које нису могле да буду послате, нпр. зато што не постоји веза или зато што није познат употребљен позивни број.

- 1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.
- 2 Изаберите **Порука**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 4 Изаберите **Одлазно сандуче**.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 6 Приказује се листа порука које нису послате.
- 7 Изаберите жељени СМС.
- 8 Изаберите **Опције**.

9 Изаберите једну од следећих опција:

- |                          |   |                                                                |
|--------------------------|---|----------------------------------------------------------------|
| Читање СМС-а:            | 1 | Изаберите Прикажи.                                             |
| Слање СМС-а:             | 1 | Изаберите Поново пошаљи.                                       |
|                          | 2 | Потврдите помоћу дисплеј тастера <b>У реду</b> .               |
| Брисање СМС-а:           | 1 | Изаберите Избриши.                                             |
|                          | 2 | Потврдите помоћу дисплеј тастера <b>У реду</b> .               |
| Брисање свих СМС порука: | 1 | Изаберите Избриши све.                                         |
|                          | 2 | Потврдите помоћу дисплеј тастера <b>У реду</b> .               |
| Премести СМС:            | 1 | Изаберите Премести.                                            |
|                          | 2 | Изаберите Телефон/СИМ картица.                                 |
|                          | 3 | Потврдите помоћу дисплеј тастера <b>У реду</b> .               |
| Означити СМС:            | 1 | Изаберите Означи.                                              |
|                          | 2 | Изаберите једну од опција.                                     |
|                          | 3 | Потврдите помоћу дисплеј тастера <b>У реду</b> .               |
| Сортирање СМС-порука:    | 1 | Изаберите Разврстај.                                           |
|                          | 2 | Изаберите једну од опција.                                     |
|                          | 3 | Потврдите помоћу дисплеј тастера <b>У реду</b> (☉ = изабрано). |

---

## Шаблон

У шаблонима ћете наћи избор претходно формулисаних текстова. Тај шаблон можете да обрадите или директно да пошаљете.

- 1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.
- 2 Изаберите Порука.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 4 Изаберите Шаблони.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
  - Приказује се листа СМС шаблона.
- 6 Изаберите жељени СМС шаблон.
- 7 Изаберите Измени.

## 8 Изаберите једну од следећих опција:

- Обрада СМС шаблона: 1 Помоћу поља са тастерима  унесите жељени текст.
- Брисање СМС шаблона: 1 Притисните дисплеј тастер **Избриши**.
- Избор СМС шаблона: 1 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.

## Пријем СМС-а

Долазне СМС се одлажу у сандуче за пријем поште. Пријем нове СМС поруке се приказује путем звука за СМС поруку (→ стр. 77) и поруком нова порука на дисплеју.

- 1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.
- 2 Изаберите **Порука**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 4 Изаберите **Пријемно сандуче**.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- ▶ Приказује се листа примљених порука.

Уколико постоје непрочитане СМС у сандучету за пријем поште, симбол  се приказује у траци са симболима.

## Читање СМС-а

- 1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.
- 2 Изаберите **Порука**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 4 Изаберите **Пријемно сандуче**.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 6 Изаберите жељени СМС.
- 7 Изаберите **Опције**.
- 8 Изаберите **Прикажи**.
- 9 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- ▶ Прочитали сте примљени СМС.

## Обрада СМС-а

- 1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.
- 2 Изаберите **Порука**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 4 Изаберите **Пријемно сандуче**.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 6 Изаберите жељени СМС.
- 7 Изаберите **Опције**.
- 8 Изаберите једну од следећих опција:

- |                          |                                                                                                                                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Одговарање на СМС:       | 1 Изаберите <b>Одговори</b> .                                                                                                      |
|                          | 2 Потврдите помоћу дисплеј тастера <b>У реду</b> .                                                                                 |
|                          | 3 Помоћу поља са тастерима  унесите жељени текст. |
|                          | 4 Изаберите <b>Опције</b> .                                                                                                        |
|                          | 5 Изаберите <b>Пошаљи</b> (→ стр. 42).                                                                                             |
| Брисање СМС-а:           | 1 Изаберите <b>Избриши</b> .                                                                                                       |
|                          | 2 Потврдите помоћу дисплеј тастера <b>У реду</b> .                                                                                 |
| Брисање свих СМС порука: | 1 Изаберите <b>Избриши све</b> .                                                                                                   |
|                          | 2 Потврдите помоћу дисплеј тастера <b>У реду</b> .                                                                                 |
| Позивање пошиљаоца:      | 1 Изаберите <b>Позови</b> .                                                                                                        |
|                          | 2 Потврдите помоћу дисплеј тастера <b>У реду</b> .                                                                                 |
|                          | ► Бира се позивни број.                                                                                                            |
| Премести СМС:            | 1 Изаберите <b>Премести</b> .                                                                                                      |
|                          | 2 Изаберите <b>Телефон/СИМ картица</b> .                                                                                           |
|                          | 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера <b>У реду</b> .                                                                                 |
| Означити СМС:            | 1 Изаберите <b>Означи</b> .                                                                                                        |
|                          | 2 Изаберите једну од опција.                                                                                                       |
|                          | 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера <b>У реду</b> .                                                                                 |
| Сортирање СМС-порука:    | 1 Изаберите <b>Разврстај</b> .                                                                                                     |
|                          | 2 Изаберите једну од опција.                                                                                                       |
|                          | 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера <b>У реду</b> (☉ = изабрано).                                                                   |
| Додај пошиљаоца:         | 1 Изаберите <b>Додај пошиљаоца у</b> .                                                                                             |
|                          | 2 Изаберите <b>Додај нови контакт/Додај постојећи контакт</b> .                                                                    |
|                          | 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера <b>У реду</b> .                                                                                 |

- |                                      |                                                    |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Обриши поновљене бројеве:            | 1 Изаберите <b>Обриши поновљене бројеве</b> .      |
|                                      | 2 Потврдите помоћу дисплеј тастера <b>У реду</b> . |
|                                      | ▶ Брише се позивни број.                           |
| Додавање у листу блокираних бројева: | 1 Изаберите <b>Додај на црну листу</b> .           |
|                                      | 2 Потврдите помоћу дисплеј тастера <b>У реду</b> . |
|                                      | ▶ Број телефона ће бити додан на листу блокираних. |
| Додавање у листу поузданих бројева:  | 1 Изаберите <b>Додај на листу дозвољених</b> .     |
|                                      | 2 Потврдите помоћу дисплеј тастера <b>У реду</b> . |
|                                      | ▶ Број телефона ће бити додан на листу поузданих.  |

---

## СМС поставке

### Приказ статуса меморије

Статус СМС меморије показује стварни и могући број сачуваних СМС порука на СИМ картици и у интерној меморији мобилног телефона.

- 1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.
- 2 Изаберите **Порука**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 4 Изаберите **Капацитет поруке**.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- ▶ Приказали сте статус меморије.

## Чување послате СМС поруке

Дефинишите да ли СМС порука, коју сте послали, треба да се чува у листи Послато (→ стр. 46).

- 1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.
- 2 Изаберите **Порука**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 4 Изаберите **СМС подешавања**.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 6 Изаберите **Сачувај послате поруке**.
- 7 Изаберите **У реду**.
- 8 Изаберите **Питај корисника, Чување, Немој да сачуваш**.
- 9 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду** (● = изабрано).
- ▶ Дефинисали сте да ли ће се чувати послате СМС поруке.

---

## Преферирано место меморисања

Дефинишите да ли ће се СМС чувати на мобилном телефону или на СИМ картици.

- 1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.
- 2 Изаберите **Порука**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 4 Изаберите **СМС подешавања**.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 6 Изаберите **Жељено место чувања**.
- 7 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 8 Изаберите **Телефон, СИМ картица**.
- 9 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду** (● = изабрано).
- ▶ Дефинисали сте на ком месту меморисања ће се чувати СМС поруке.

## Остале апликације

Ово поглавље описује остале функције мобилног телефона.

### Будилник



Датум и време су правилно подешени.

### Подешавање будилника

Можете да конфигуришете неколико времена буђења. У дефинисано време буђења се активира позив за буђење (→ стр. 55):

- 1 Притисните један од управљачких тастера да бисте отворили мени.
- 2 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 3 Изаберите **Апликација**.
- 4 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 5 Изаберите **Аларм**.
- 6 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 7 Изаберите жељени будилник (08:00).
- 8 Притисните дисплеј тастер **Опције**.
- 9 Изаберите **Измени**.
- 10 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 11 Помоћу тастера **Управљање** пребаците између поља за унос:

Поруке: 1 Помоћу поља са тастерима унесите назив аларма.

Време: 1 Помоћу поља са тастерима унесите време у формату 00:00.

- Мелодија звона:**
- 1 Изаберите **Мелодија**.
  - 2 Притисните дисплеј тастер **Опције**.
  - 3 Изаберите **Изаберит**.
  - 4 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
  - 5 Изаберите **Непроменљиве мелодије**.
  - 6 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
  - 7 Изаберите звук звона за будилник.
  - 8 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- Понављање:**
- 1 Изаберите **Режим понављања**.
  - 2 Притисните дисплеј тастер **Опције**.
  - 3 Изаберите **Изаберит**.
  - 4 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
  - 5 Помоћу тастера **Управљање**  изаберите колико често догађај треба да се понови (**Једном / Свакодневно / Радним данима**).

Ако је укључен будилник, симбол  се приказује у траци са симболима на дисплеју мобилног телефона.

---

## Укључи/искључи будилник

Укључите или искључите подешени будилник:

- 1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.
  - 2 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
  - 3 Изаберите **Апликација**.
  - 4 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
  - 5 Изаберите **Аларм**.
  - 6 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
  - 7 Изаберите жељени будилник.
  - 8 Притисните дисплеј тастер **Опције**.
  - 9 Изаберите **Укључено/Искључено**.
  - 10 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- Укључили/искључили сте будилник.

## Позив за буђење

Позив за буђење се приказује на дисплеју и сигнализира се изабраном мелодијом звона. Позив за буђење се оглашава 60 секунди. Ако се не притисне ниједан тастер, позив за буђење се понавља након 4 минута. Позив за буђење се искључује након другог понављања.



У току разговора, позив за буђење се сигнализира само кратким звуком.

Искључивање позива за буђење / понављање након паузе (режим одлагања аларма)

Искључивање позива за буђење:

- 1 Изаберите **Искључено**.
- Искључили сте позив за буђење.

Понављање позива за буђење (режим одлагања аларма):

- 1 Изаберите **Одложи**.

или

- 1 Притисните било који тастер.
- Одложили сте позив за буђење.  
Он се понавља након 5 минута.

## Календар

Можете да унесете датуме догађаја (догађаје) у календар и можете да креирате подсетнике за догађаје.



Датум и време су правилно подешени.

Овако отварате календар:

- 1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.
- 2 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 3 Изаберите **Апликација**.
- 4 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 5 Изаберите **Календар**.
- 6 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- Отворили сте календар.

## Остале апликације

Тренутни датум је са позадином у зеленој боји, тренутно изабрани дан је са позадином у плавој боји. Дани са догађајима су означени црвеном бојом.

Кретање кроз мени у календару

Овако бирате жељени датум:

- 1 Помоћу тастера Управљање  се крећите кроз мени нагоре и  надоле.

или

- 1 Притисните дисплеј тастер Опције.
- 2 Изаберите **Иди на датум**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 4 Помоћу поља са тастерима  унесите жељени датум у формату ГГГГ.ММ.ДД.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- ▶ Изабрали сте жељени датум.

---

## Приказ догађаја

Догађај се сигнализира у дефинисано време путем звучног сигнала (ако је укључен) и индикатором на дисплеју.

Искључите звучни сигнал:

- 1 Потврдите помоћу дисплеј тастера **Откажи**.
- ▶ Укључили сте звучни сигнал.

---

## Креирање новог догађаја

- 1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.
- 2 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 3 Изаберите **Апликација**.
- 4 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 5 Изаберите **Календар**.
- 6 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 7 Притисните дисплеј тастер Опције.
- 8 Изаберите **Додај нови распоред**.

- 9 Помоћу тастера Управљање  пребаците између поља за унос:

- |                         |                                                                                                                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Давање назива догађају: | 1 Изаберите Наслов.                                                                                                                                     |
|                         | 2 Помоћу поља са тастерима  унесите назив за догађај.                  |
| Унети датум:            | 1 Изаберите Датум.                                                                                                                                      |
|                         | 2 Помоћу поља са тастерима  унесите жељени датум у формату ГГГГ.ММ.ДД. |
| Унети време:            | 1 Изаберите Време.                                                                                                                                      |
|                         | 2 Помоћу поља са тастерима  унесите жељено време у формату 00:00.      |
| Мелодија звона:         | 1 Изаберите Мелодија.                                                                                                                                   |
|                         | 2 Притисните дисплеј тастер Опције.                                                                                                                     |
|                         | 3 Изаберите Изаберит.                                                                                                                                   |
|                         | 4 Потврдите помоћу дисплеј тастера У реду.                                                                                                              |
|                         | 5 Изаберите жељени звук звона.                                                                                                                          |
|                         | 6 Потврдите помоћу дисплеј тастера У реду (☉ = изабрано).                                                                                               |
| Понављање догађаја:     | 1 Изаберите Режим понављања.                                                                                                                            |
|                         | 2 Притисните дисплеј тастер Опције.                                                                                                                     |
|                         | 3 Изаберите Изаберит.                                                                                                                                   |
|                         | 4 Потврдите помоћу дисплеј тастера У реду.                                                                                                              |
|                         | 5 Изаберите колико често догађај треба да се понови (Једном / Дневно понављање / Седмично понављање / Месечно / годишње / Нема подсетника).             |
|                         | 6 Потврдите помоћу дисплеј тастера У реду.                                                                                                              |
| Меморисање:             | 1 Притисните дисплеј тастер Чување.                                                                                                                     |

Додатне информације о уносу текста: → стр. 25

## Приказ догађаја

Изаберите да Вам се прикажу догађаји за одређени дан:

- 1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.
- 2 Потврдите помоћу дисплеј тастера У реду.
- 3 Изаберите Апликација.
- 4 Потврдите помоћу дисплеј тастера У реду.
- 5 Изаберите Календар.

## Остале апликације

- 6 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 7 Помоћу тастера **Управљање**  изаберите жељени дан нагоре или  надоле.
- 8 Притисните дисплеј тастер **Опције**.
- 9 Изаберите **Прикажи распоред**.
- 10 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 11 Изаберите догађај.
- 12 Притисните дисплеј тастер **Опције**.
- 13 Изаберите **Прикажи**.
- 14 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- Отворили сте изабрани догађај. Приказују се детаљи.

Изаберите да Вам се прикажу сви догађаји:

- 1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.
- 2 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 3 Изаберите **Апликација**.
- 4 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 5 Изаберите **Календар**.
- 6 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 7 Притисните дисплеј тастер **Опције**.
- 8 Изаберите **Сви распореди**.
- 9 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 10 Изаберите догађај.
- 11 Изаберите **Опције**.
- 12 Изаберите **Прикажи**.
- 13 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- Отворили сте све догађаје. Приказују се детаљи.

---

## Брисање догађаја

Можете обрисати све догађаје за један дан или све догађаје у календару.

- 1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.
- 2 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 3 Изаберите **Апликација**.
- 4 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 5 Изаберите **Календар**.

- 6 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 7 Притисните дисплеј тастер **Опције**.
- 8 Изаберите **Обриши данашње задатке/Обриши све**.
- 9 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 10 Потврдите брисање помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- Избрисали сте изабране догађаје.

или

Можете избрисати одређени догађај:

- 1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.
- 2 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 3 Изаберите **Апликација**.
- 4 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 5 Изаберите **Календар**.
- 6 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 7 Помоћу тастера **Управљање**  изаберите жељени дан нагоре или  надолу.
- 8 Притисните дисплеј тастер **Опције**.
- 9 Изаберите **Прикажи распоред**.
- 10 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 11 Изаберите догађај.
- 12 Притисните дисплеј тастер **Опције**.
- 13 Изаберите **Избриши**.
- 14 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 15 Потврдите брисање помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- Отворили сте изабрани догађај.

## Bluetooth

Можете бежично повезати свој мобилни телефон са другим уређајима помоћу Bluetooth.

### Активирање Bluetooth-а

- 1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.
- 2 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 3 Изаберите **Апликација**.
- 4 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.

- 5 Изаберите **Bluetooth**.
- 6 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 7 Изаберите **Bluetooth**.
- 8 Притисните дисплеј тастер **Укључи**.
- Укључили сте Bluetooth.

---

## Спајање Bluetooth уређаја

- 1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.
- 2 Изаберите **Апликација**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 4 Изаберите **Bluetooth**.

 Bluetooth је активиран на вашем мобилном телефону када је потврдни знак ☒ у пољу поред Bluetooth-a.

- 5 Изаберите **Упарени уређај**.
- 6 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 7 Изаберите **Додај нови уређај**.
- 8 Притисните дисплеј тастер **Додај**.
- 9 Сачекајте док се претрага не заврши.
- 10 Изаберите жељени уређај за спајање.
- 11 Притисните дисплеј тастер **Упари**.
- Повезали сте мобилни телефон са уређајем.

---

## Коришћење Bluetooth-a

- 1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.
- 2 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 3 Изаберите **Апликација**.
- 4 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 5 Изаберите **Bluetooth**.
- 6 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 7 Изаберите једну од могућих опција:

Видљивост вашег мобилног телефона за друге уређаје:

- 1 Изаберите **Блуеотоотх видљивост**.
- 2 Притисните дисплеј тастер **Укључи / Искључи**.

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датотеке се преносе:     | Ову функцију је могуће одабрати само када се преносе датотеке.<br>1 Изаберите Преношење података.                                                                                                                                                                           |
| Назив мобилног телефона: | 1 Изаберите Име уређаја.<br>2 Потврдите помоћу дисплеј тастера У реду.<br>3 Помоћу поља са тастерима  унесите нови назив за мобилни телефон.<br>4 Потврдите помоћу дисплеј тастера У реду. |
| Меморисање података:     | 1 Изаберите Bluetooth меморија података.<br>2 Потврдите помоћу дисплеј тастера У реду.<br>3 Изаберите Телефон / СД картица.<br>4 Потврдите помоћу дисплеј тастера У реду (● = изабрано).                                                                                    |
| Помоћ:                   | 1 Изаберите Помоћ.                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Камера и галерија

Мобилни телефон је опремљен камером (→ стр. 4). Помоћу апликације Камера имате приступ својим фотографијама и можете да извршите поставке за камеру.

Брзи приступ својим фотографијама имате помоћу апликације Приказивач слика.

## Снимање фотографије

- 1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.
  - 2 Изаберите Камера.
  - 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера У реду.
  - 4 Усмерите сочиво камере на жељени мотив.
  - 5 Притисните тастер .
- Снимили сте фотографију приказаног мотива.

Мобилни телефон аутоматски меморише фотографију. Након тога, фотографија се чува у формату JPG у интерној меморији мобилног телефона или на меморијској картици у фасцикли Photos.

Ако желите да обришете фотографију:

- 1 Притисните дисплеј тастер Опције.
- 2 Изаберите **Избриши**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- Обрисали сте фотографију.

---

## Гледање фотографија

Снимљене фотографије можете да гледате и да њима управљате помоћу камере и галерије.

Прикажите фотографије помоћу камере:

- 1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.
- 2 Изаберите Камера.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 4 Притисните дисплеј тастер Опција.
- 5 Изаберите Приказивач слика.
- 6 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 7 Изаберите жељену датотеку.
- 8 Притисните дисплеј тастер Опције.
- 9 Изаберите Преглед.
- 10 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- Приказали сте фотографију помоћу камере.

Прикажите фотографије помоћу галерије:

- 1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.
- 2 Изаберите Приказивач слика.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 4 Изаберите жељену датотеку.
- 5 Притисните дисплеј тастер Опције.
- 6 Изаберите Преглед.
- 7 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- Приказали сте фотографију помоћу галерије.

## Користи фотографију

- 1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.
- 2 Изаберите Приказивач слика.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера У реду.
- 4 Изаберите жељену датотеку.
- 5 Притисните дисплеј тастер Опције.
- 6 Изаберите Преглед.
- 7 Потврдите помоћу дисплеј тастера У реду.
- 8 Притисните дисплеј тастер Опције.
- 9 Изаберите једну од могућих опција:

- |                               |                                                                                                                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Коришћење као слике позадине: | 1 Изаберите Постави као позадину.                                                                                                           |
|                               | 2 Потврдите помоћу дисплеј тастера У реду.                                                                                                  |
|                               | ► Фотографија се користи као позадина.                                                                                                      |
| Користи као слику контакта:   | 1 Изаберите Постави за икону контакта.                                                                                                      |
|                               | 2 Потврдите помоћу дисплеј тастера У реду.                                                                                                  |
|                               | 3 Изаберите жељени контакт.                                                                                                                 |
|                               | 4 Потврдите помоћу дисплеј тастера У реду.                                                                                                  |
|                               | ► Фотографија се користи као слика контакта.                                                                                                |
| Брисање:                      | 1 Изаберите Избриши.                                                                                                                        |
|                               | 2 Потврдите помоћу дисплеј тастера У реду.                                                                                                  |
|                               | 3 Потврдите брисање помоћу дисплеј тастера У реду.                                                                                          |
| Подели слику:                 | 1 Изаберите Дели.                                                                                                                           |
|                               | 2 Потврдите помоћу дисплеј тастера У реду.                                                                                                  |
|                               | 3 Изаберите Bluetooth.                                                                                                                      |
|                               | 4 Потврдите помоћу дисплеј тастера У реду.                                                                                                  |
| Промена назива слике:         | 1 Изаберите Промени име.                                                                                                                    |
|                               | 2 Потврдите помоћу дисплеј тастера У реду.                                                                                                  |
|                               | 3 Избришите постојеће знаке помоћу дисплеј тастера Избриши.                                                                                 |
|                               | 4 Помоћу поља са тастерима  унесите нови назив за слику. |
|                               | 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера У реду.                                                                                                  |

- |                                   |   |                                                                                          |
|-----------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Презентација:                     | 1 | Изаберите Пројекција слајдова.                                                           |
|                                   | 2 | Потврдите помоћу дисплеј тастера <b>У реду</b> .                                         |
| Приказ информација о фотографији: | 1 | Изаберите Детаљи.                                                                        |
|                                   | 2 | Потврдите помоћу дисплеј тастера <b>У реду</b> .                                         |
|                                   | ▶ | Приказује се назив датотеке, резолуција, величина датотеке и датум креирања фотографије. |

---

## Поставке камере и слике

- 1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.
- 2 Изаберите Камера.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 4 Притисните дисплеј тастер Опција.
- 5 Изаберите Ефекат или Подешавања.
- 6 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 7 Изаберите жељену поставку.
- ▶ Прилагодили сте поставке камере.

---

## Подешавање места меморисања

Фотографије се чувају у интерној меморији мобилног телефона или на СД картици.

Подесите место меморисања:

- 1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.
- 2 Изаберите Камера.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 4 Притисните дисплеј тастер Опција.
- 5 Изаберите Подешавања.
- 6 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 7 Изаберите Жељено место чувања.
- 8 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 9 Одаберите жељену меморију (Телефон / СД картица).
- 10 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду** (☉ = изабрано).
- ▶ Подесили сте место меморисања.

## Менаџер датотека

Ваши лични подаци датотеке нпр. фоографије, се чувају у интерној меморији телефона или на СД картици коју сте уметнули у уређај. Датотекама можете да приступите помоћу менаџера датотека.

- 1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.
- 2 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 3 Изаберите **Апликација**.
- 4 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 5 Изаберите **Моје датотеке**.
- 6 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 7 Изаберите **Телефон / СД картица**.
- 8 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
  - Приказују се датотеке, односно фасцикле које су одложене у меморију.
- 9 Изаберите жељену фасциклу или жељену датотеку.
- 10 Притисните дисплеј тастер **Опције**.
- 11 Изаберите једну од могућих опција:
  - Отвори
  - Нова фасцикла
  - Избриши
  - Детаљи
  - Измени
  - Претрага
  - Разврстај
  - Ознаци
  - Статус меморије

## Форматирање меморије

Ако желите да избришете све личне податке на свом мобилном телефону, форматирање меморије је најједноставнија метода. Појединачне датотеке, нпр. фотографије или датотеке са звуцима звона, можете да избришете помоћу дотичне апликације.



### Пажња!

Форматирањем ће сви сачувани подаци (нпр. фотографије) бити избрисани на изабраној меморији (телефон/меморијска картица). Овај поступак не може да се опозове.

- 1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.
- 2 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 3 Изаберите **Апликација**.
- 4 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 5 Изаберите **Моје датотеке**.
- 6 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 7 Изаберите **Телефон / СД картица**.
- 8 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 9 Притисните дисплеј тастер **Опције**.
- 10 Изаберите **Статус меморије**.
- 11 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 12 Изаберите **Форматирање интерне меморије/Форматирајте СД картицу**.
- 13 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 14 Потврдите упит помоћу дисплеј тастера **У реду**.
  - Форматирали сте жељену меморију. Избрисани су сви лични подаци.

## Учитавање датотека у меморију мобилног телефона

Вашим личним датотекама можете да управљате и на личном рачунару.

- 1 Прикључите мобилни телефон помоћу УСБ кабла на лични рачунар.
- 2 Изаберите USB.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
  - ▶ Интерна меморија мобилног телефона се на личном рачунару приказује као диск.

Управљајте фасциклама и датотекама мобилног телефона помоћу стандардних функција оперативног система Вашег личног рачунара.



Док је мобилни телефон повезан са личним рачунаром, функција "менаџер датотека" није на располагању.

## Поставке

Ово поглавље описује поставке мобилног телефона.

### Датум и време

Датум и време могу ручно да се подесе.

### Ручно подешавање

- 1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.
- 2 Изаберите Подешавања.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 4 Изаберите Подешавања телефона.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 6 Изаберите Време и датум.
- 7 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 8 Помоћу тастера Управљање  пребаците између поља за унос.

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Постави време:      | 1 Помоћу поља са тастерима  унесите време (формат: ЧЧ:ММ).                                                                                                       |
| Постави датум:      | 1 Помоћу поља са тастерима  унесите датум (формат: ДД.ММ.ГГГГ).                                                                                                  |
| Формат времена:     | <ol style="list-style-type: none"><li>1 Притисните дисплеј тастер <b>Изаберит</b>.</li><li>2 Изаберите 12 сати / 24 сата.</li><li>3 Потврдите помоћу дисплеј тастера <b>У реду</b> (● = изабрано).</li></ol>                                      |
| Тип приказа датума: | <ol style="list-style-type: none"><li>1 Притисните дисплеј тастер <b>Изаберит</b>.</li><li>2 Изаберите Година-Месец-Дан / Дан-Месец-Година / Дан-Месец-Година.</li><li>3 Потврдите помоћу дисплеј тастера <b>У реду</b> (● = изабрано).</li></ol> |
| Раздвајање датума:  | <ol style="list-style-type: none"><li>1 Притисните дисплеј тастер <b>Изаберит</b>.</li><li>2 Изаберите жељени знак раздвајања.</li><li>3 Потврдите помоћу дисплеј тастера <b>У реду</b> (● = изабрано).</li></ol>                                 |

- Ажурирај подешавања времена:
- 1 Притисните дисплеј тастер **Изаберит**.
  - 2 Изаберите **Аутоматско ажурирање времена**.
  - 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **Изаберит / Откажи**.
  - 4 Притисните дисплеј тастер **Назад**.
  - или
  - 1 Изаберите **Ручно ажурирање времена**.
  - 2 Потврдите помоћу дисплеј тастера **Изаберит**.

9 Потврдите помоћу дисплеј тастера **Урађено**.

## Одговарање на позиве отварањем уређаја

Можете да одговорите на позиве отварањем телефона. Морате да активирате ову функцију пре него што можете да одговорите на позиве отварањем телефона одн. да прекинете позиве затварањем телефона.

- 1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.
  - 2 Изаберите **Подешавања**.
  - 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
  - 4 Изаберите **Подешавања позива**.
  - 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
  - 6 Изаберите **Окрени за јављање**.
  - 7 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
  - 8 Изаберите **Укључено/Искључено**.
  - 9 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду** (☉ = изабрано).
- Укључили сте одговарање на позив отварањем телефона.

## Листа поузданих и блокираних бројева

Можете да додате позивне бројеве на листу поузданих или блокираних бројева. Када је укључена листа поузданих бројева, аутоматски ће бити одбијени позиви од позивних бројева који се не налазе на листи.

Када је укључена листа блокираних бројева, аутоматски ће бити одбијени позиви од позивних бројева који се налазе на листи.

## Листа поузданих бројева

Помоћу листе поузданих бројева дајете приступ дозвољеним позивним бројевима.

Укључите/искључите листу поузданих бројева:

- 1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.
- 2 Изаберите Подешавања.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 4 Изаберите Подешавања телефона.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 6 Изаберите **Листа дозвољених**.
- 7 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 8 Изаберите Статус.
- 9 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 10 Изаберите **Укључено/Искључено**.
- 11 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду** (☉ = изабрано).
  - Укључили/искључили сте листу поузданих бројева.

Додајте позивне бројеве у листу поузданих бројева:

- 1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.
- 2 Изаберите Подешавања.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 4 Изаберите Подешавања телефона.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 6 Изаберите **Листа дозвољених**.
- 7 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 8 Изаберите **Листа дозвољених**.
- 9 Притисните дисплеј тастер **У реду**.
- 10 Изаберите жељени унос.

**11 Притисните дисплеј тастер Опције.**

- |                   |   |                                                                                                                          |
|-------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Додај контакт:    | 1 | Изаберите Ново.                                                                                                          |
|                   | 2 | Потврдите помоћу дисплеј тастера <b>У реду</b> .                                                                         |
| Обради контакт:   | 1 | Изаберите Измени.                                                                                                        |
|                   | 2 | Изаберите Име.                                                                                                           |
|                   | 3 | Помоћу поља са тастерима  унесите име.  |
|                   | 4 | Изаберите Број.                                                                                                          |
|                   | 5 | Помоћу поља са тастерима  унесите број. |
|                   | 6 | Притисните дисплеј тастер <b>Чување</b> .                                                                                |
| Брисање контакта: | 1 | Изаберите Избриши.                                                                                                       |
|                   | 2 | Потврдите помоћу дисплеј тастера <b>У реду</b> .                                                                         |
| Увези контакт:    | 1 | Изаберите Увези контакте.                                                                                                |
|                   | 2 | Потврдите помоћу дисплеј тастера <b>У реду</b> .                                                                         |
|                   | 3 | Изаберите жељени унос.                                                                                                   |
|                   | 4 | Притисните дисплеј тастер Опције.                                                                                        |
|                   | 5 | Изаберите Означи.                                                                                                        |
|                   | 6 | Потврдите помоћу дисплеј тастера <b>У реду</b> .                                                                         |
|                   | 7 | Притисните дисплеј тастер Опције.                                                                                        |
|                   | 8 | Изаберите <b>У реду</b> .                                                                                                |
|                   | 9 | Потврдите помоћу дисплеј тастера <b>У реду</b> .                                                                         |
| Обриши све:       | 1 | Изаберите Избриши све.                                                                                                   |
|                   | 2 | Потврдите помоћу дисплеј тастера <b>У реду</b> .                                                                         |

**Листа блокираних бројева**

Помоћу листе блокираних бројева блокирате недозвољене позивне бројеве.

Укључите листу блокираних бројева:

- 1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.
- 2 Изаберите Подешавања.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 4 Изаберите Подешавања телефона.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 6 Изаберите Бројеви на листи за блокирање.
- 7 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.

## Поставке

8 Изаберите Статус.

9 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.

10 Изаберите **Укључено/Искључено**.

11 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду** (☉ = изабрано).

► Укључили/искључили сте листу блокираних бројева.

Додајте позивне бројеве у листу блокираних бројева:

1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.

2 Изаберите **Подешавања**.

3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.

4 Изаберите **Подешавања телефона**.

5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.

6 Изаберите **Бројеви на листи за блокирање**.

7 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.

8 Изаберите **Бројеви на листи за блокирање**.

9 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.

10 Изаберите **жељени унос**.

11 Притисните дисплеј тастер **Опције**.

12 Помоћу тастера **Управљање**  пребаците између поља за унос.

Додај контакт: 1 Изаберите **Ново**.

2 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.

Обради 1 Изаберите **Измени**.

контакт: 2 Изаберите **Име**.

3 Помоћу поља са тастерима  унесите име.

4 Изаберите **Број**.

5 Помоћу поља са тастерима  унесите број.

6 Притисните дисплеј тастер **Чување**.

Брисање 1 Изаберите **Избриши**.

контакта: 2 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.

- Увези контакт: 1 Изаберите Увези контакте.  
 2 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.  
 3 Изаберите жељени унос.  
 4 Притисните дисплеј тастер **Опције**.  
 5 Изаберите **Означи**.  
 6 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.  
 7 Притисните дисплеј тастер **Опције**.  
 8 Изаберите **У реду**.  
 9 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- Обриши све: 1 Изаберите **Избриши све**.  
 2 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.

## Језик

Језик за дисплеј и језик за уносе путем тастатуре можете да подесите независно један од другог.

## Језик приказа

Језик приказа одређује језик за приказе, меније и поруке мобилног телефона.

- 1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.
  - 2 Изаберите **Подешавања**.
  - 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
  - 4 Изаберите **Подешавања телефона**.
  - 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
  - 6 Изаберите **Подешавања језика**.
  - 7 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
  - 8 Изаберите **Прикажи језик**.
  - 9 Притисните дисплеј тастер **Изаберит**.
  - 10 Изаберите жељени језик.
  - 11 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду** (● = изабрано).
- Подесили сте језик дисплеја.

## Језик писања

Језик писања одређује који знаци стоје на располагању за унос текста (нпр. приликом писања СМС поруке).

- 1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.
  - 2 Изаберите Подешавања.
  - 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
  - 4 Изаберите Подешавања телефона.
  - 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
  - 6 Изаберите Подешавања језика.
  - 7 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
  - 8 Изаберите Језик за писање.
  - 9 Притисните дисплеј тастер **Изаберит**.
  - 10 Изаберите жељени језик писања.
  - 11 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду** (☉ = изабрано).
- Изабрали сте језик писања.

## Дисплеј

Мобилни телефон нуди разне могућности подешавања за дисплеј.

- 1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.
- 2 Изаберите Подешавања.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 4 Изаберите Подешавања телефона.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 6 Изаберите Екран.
- 7 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 8 Изаберите једну од следећих опција:
  - 1 Изаберите Подешавања позадине.
  - 2 Притисните дисплеј тастер **Изаберит**.
  - 3 Изаберите Статичка позадина/Више слика.
  - 4 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
  - 5 Изаберите жељену слику.
  - 6 Притисните дисплеј тастер **Прикажи**.
  - 7 Потврдите помоћу дисплеј тастера **Изаберит**.

Слика  
позадине:

- Подешавања почетног екрана:**
- 1 Изаберите **Подешавања екрана у стању мировања**.
  - 2 Притисните дисплеј тастер **Изаберит**.
  - 3 Изаберите **Време и датум/Избор СИМ-а**.
  - 4 Притисните дисплеј тастер **Изаберит/Откажи**.
  - 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **Назад**.
- Осветљеност:**
- 1 Изаберите **Контраст**.
  - 2 Потврдите помоћу дисплеј тастера **Изаберит**.
  - 3 Помоћу тастера **Управљање** дизаберите осветљеност  у 8 нивоа.
  - 4 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- Трајање:**
- 1 Изаберите **Позадинско осветљење**.
  - 2 Потврдите помоћу дисплеј тастера **Изаберит**.
  - 3 Изаберите време трајања (**Увек укључен, 10 секунди, 30 секунди, 45 секунди, 60 секунди**) или са тастером **Управљање** .
  - 4 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- Време осветљења тастатуре:**
- 1 Изаберите **Време позадинског осветљења тастатуре**.
  - 2 Притисните дисплеј тастер **Изаберит**.
  - 3 Изаберите време трајања (**20 секунди, 10 секунди, 5 секунди, Искључено**) са тастером **Управљање** .
  - 4 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **Урађено**.

## Звуци и сигнали

### Избор акустичног профила

Мобилни телефон нуди акустичне профиле помоћу којих можете код долазних позива да прилагодите понашање условима окружења.

- 1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.
- 2 Изаберите **Подешавања**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.

## Поставке

- 4 Изаберите **Аудио профили**.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 6 Изаберите жељени профил (**Стандардно**, **Вибрација**, **Нечујно**).
- 7 Притисните дисплеј тастер **Опције**.
- 8 Изаберите **Активирано**.
- Изабрали сте акустични профил.

**Стандардно** Мобилни телефон звони код долазног позива.

**Вибрација** Мобилни телефон вибрира. Звук звона је искључен. На дисплеју се приказује симбол.



**Нечујно** Долазни позив ће бити само визуелно приказан на дисплеју. Мобилни телефон не звони и не вибрира. На дисплеју се приказује симбол.



---

## Дефинисање звука звона

Можете да изаберете једну од претходно инсталираних мелодија као звук звона.

- 1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.
- 2 Изаберите **Подешавања**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 4 Изаберите **Аудио профили**.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 6 Изаберите жељени аудио-профил.
- 7 Притисните дисплеј тастер **Опције**.
- 8 Изаберите **Подешавања**.
- 9 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 10 Изаберите **Подешавања звона**.
- 11 Потврдите помоћу дисплеј тастера **Изаберит**.
- 12 Изаберите **Мелодија позиваоца**.
- 13 Притисните дисплеј тастер **Изаберит**.
- 14 Изаберите жељени звук звона.
- Звук звона се пушта ради пробе.
- 15 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду** (● = изабрано).
- Изменили сте звук звона.

## Подешавање јачине звука звона

- 1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.
- 2 Изаберите Подешавања.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 4 Изаберите **Аудио профили**.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 6 Изаберите жељени аудио-профил.
- 7 Притисните дисплеј тастер **Опције**.
- 8 Изаберите Подешавања.
- 9 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 10 Изаберите **запремина**.
- 11 Притисните дисплеј тастер **Изаберит**.
- 12 Изаберите **Мелодија позиваоца**.
- 13 Притисните дисплеј тастер **Изаберит**.
  - ▶ Тренутни звук звона се пушта ради пробе.
- 14 Помоћу тастера **Управљање**  подесите јачину звука гласније или  тише.
- 15 Потврдите помоћу дисплеј тастера **Урађено**.
  - ▶ Подесили сте јачину звука звона.

## Звук за поруку

Звук за поруку сигнализира пријем нове текстуалне поруке (СМС). Можете да изаберете једну мелодију као звук за поруку.

### Избор звука за поруку

- 1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.
- 2 Изаберите Подешавања.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 4 Изаберите **Аудио профили**.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 6 Изаберите жељени аудио-профил.
- 7 Притисните дисплеј тастер **Опције**.
- 8 Изаберите Подешавања.
- 9 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 10 Изаберите Подешавања звона.

## Поставке

- 11 Потврдите помоћу дисплеј тастера **Изаберит**.
- 12 Изаберите **Мелодија поруке**.
- 13 Притисните дисплеј тастер **Изаберит**.
- 14 Изаберите жељени звук звона.
  - Звук звона се пушта ради пробе.
- 15 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду** (● = изабрано).
  - Изменили сте звук звона.

## Подешавање јачине звука за поруку

- 1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.
- 2 Изаберите **Подешавања**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 4 Изаберите **Аудио профили**.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 6 Изаберите жељени аудио-профил.
- 7 Притисните дисплеј тастер **Опције**.
- 8 Изаберите **Подешавања**.
- 9 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 10 Изаберите **запремина**.
- 11 Притисните дисплеј тастер **Изаберит**.
- 12 Изаберите **Мелодија поруке**.
- 13 Притисните дисплеј тастер **Изаберит**.
  - Тренутни звук звона се пушта ради пробе.
- 14 Помоћу тастера **Управљање**  подесите јачину звука гласније или  тише.
- 15 Потврдите помоћу дисплеј тастера **Урађено**.
  - Подесили сте јачину звука звона.

---

## Други звукови

Мобилни телефон нуди додатне опције за звукове (нпр. тонове тастера).

- 1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.
- 2 Изаберите **Подешавања**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 4 Изаберите **Аудио профили**.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.

- 6 Изаберите жељени аудио-профил.
- 7 Притисните дисплеј тастер Опције.
- 8 Изаберите Подешавања.
- 9 Потврдите помоћу дисплеј тастера У реду.
- 10 Изаберите Остале мелодије упозорења.
- 11 Притисните дисплеј тастер Изаберит.
- 12 Изаберите једну од следећих опција:

- |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Звук за тастер:       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Изаберите Звук тастера.</li> <li>2 Притисните дисплеј тастер Изаберит.</li> <li>3 Изаберите Нечујно / Прстен1 (● = изабрано).</li> <li>4 Потврдите помоћу дисплеј тастера У реду.</li> <li>▸ Подесили сте звук за тастер.</li> </ol>                       |
| Упозорење о батерији: | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Изаберите Упозорење на слабу батерију.</li> <li>2 Притисните дисплеј тастер Изаберит.</li> <li>3 Изаберите Укључи / Искључено (● = изабрано).</li> <li>4 Потврдите помоћу дисплеј тастера У реду.</li> <li>▸ Подесили сте упозорење о батерији.</li> </ol> |
| Звук бирања:          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Изаберите Тон приликом бирања.</li> <li>2 Притисните дисплеј тастер Изаберит.</li> <li>3 Изаберите Укључи / Искључено (● = изабрано).</li> <li>4 Потврдите помоћу дисплеј тастера У реду.</li> <li>▸ Подесили сте звук за тастер.</li> </ol>               |
| Звук при отварању:    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Изаберите Звук при отварању.</li> <li>2 Притисните дисплеј тастер Изаберит.</li> <li>3 Изаберите Нечујно / Прстен1 (● = изабрано).</li> <li>4 Потврдите помоћу дисплеј тастера У реду.</li> <li>5 Подесили сте звук приликом отварања.</li> </ol>          |
| Звук при затварању:   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Изаберите Звук при затварању.</li> <li>2 Притисните дисплеј тастер Изаберит.</li> <li>3 Изаберите Нечујно / Прстен1 (● = изабрано).</li> <li>4 Потврдите помоћу дисплеј тастера У реду.</li> <li>5 Подесили сте звук приликом затварања.</li> </ol>        |



Подешавања за Остале мелодије упозорења могу се извршити само у аудио профилу Стандардно.

## Лампа код долазног позива

Лампа трепери код долазног позива. Можете да укључите или да искључите функцију.

- 1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.
  - 2 Изаберите Подешавања.
  - 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
  - 4 Изаберите Аудио профили.
  - 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
  - 6 Изаберите жељени аудио-профил.
  - 7 Притисните дисплеј тастер Опције.
  - 8 Изаберите Подешавања.
  - 9 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
  - 10 Изаберите Батеријска лампа за долазни позив.
  - 11 Потврдите помоћу дисплеј тастера **Изаберит**.
  - 12 Изаберите Укључено/Искључено.
  - 13 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- Подесили сте батеријску лампу код долазног позива.

## СИМ картице и мрежни оператер

### Укључивање/искључивање блокаде СИМ картице

Приликом укључивања мобилног телефона се захтева унос ПИН-а за СИМ картицу. Можете да искључите ову блокаду СИМ картице.

- 1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.
  - 2 Изаберите **Подешавања**.
  - 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
  - 4 Изаберите **Безбедност**.
  - 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
  - 6 Изаберите **ПИН**.
  - 7 Потврдите помоћу дисплеј тастера **Изаберит**.
  - 8 Изаберите **ПИН**.
  - 9 Притисните дисплеј тастер **Откажи**.
  - 10 Помоћу поља са тастерима  унесите Ваш тренутни ПИН.
  - 11 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- Искључили сте блокаду СИМ картице.  
Мобилни телефон можете да користите без уноса ПИН-а.

### Измена ПИН-а СИМ картице

Можете да измените ПИН 1 и ПИН 2 СИМ картице.



Блокада ПИН-а је активирана.

- 1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.
- 2 Изаберите **Подешавања**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 4 Изаберите **Безбедност**.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 6 Изаберите **ПИН**.
- 7 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.
- 8 Изаберите **Промени ПИН код**.
- 9 Притисните дисплеј тастер **Измени**.
- 10 Помоћу поља са тастерима  унесите тренутни ПИН.
- 11 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.

## Поставке

12 Помоћу поља са тастерима  унесите нови ПИН.

13 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.

14 Ради потврде, изнова унесите нови ПИН.

15 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.

► Изменили сте ПИН СИМ картице.



Ако је тренутни ПИН три пута погрешно унет, СИМ картица ће бити блокирана. СИМ картицу можете да одблокирате помоћу ПИН2. Ако је и ПИН 2 три пута погрешно унет, више нећете имати приступ СИМ картици.

У том случају се обратите Вашем оператеру мобилне телефоније.

## Ресетовање на фабричке поставке

Ако мобилни телефон уступате трећим лицима на даљу употребу, можете да га ресетујете на фабричке поставке. Све индивидуалне поставке ће бити ресетоване, листе позива и уноси у телефонски именик у интерној меморији телефона ће бити избрисане.



### Пажња!

Ресетовањем на фабричке поставке ће бити избрисани сви сачувани подаци (нпр. фотографије) на мобилном телефону. Овај поступак не може да се опозове.

1 Притисните један од управљачких тастера  да бисте отворили мени.

2 Изаберите **Подешавања**.

3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.

4 Изаберите **Вратити на фабричка подешавања?**.

5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **У реду**.

6 Потврдите ресетовање помоћу дисплеј тастера **У реду**.

► Ресетовали сте мобилни телефон на фабричке поставке.

---

## Прилог

---

### Корпоративна подршка и гаранција

Овде ћете пронаћи одговоре на ваша питања и добити помоћ сопственим темпом.

Скенирајте QR код да бисте отишли на страницу за онлајн подршку или посетите:

[www.service.gigaset.com](http://www.service.gigaset.com)



Овде можете пронаћи информације о гаранцији у вашем документу о гаранцији.

Скенирајте QR код да бисте га одмах преузели, или унесите:

[www.gigaset.com/warranty](http://www.gigaset.com/warranty)



---

### Лиценца

Овај уређај је намењен за употребу у оквиру Европског економског простора.

Узете су у обзир карактеристике специфичне за поједине земље.

Gigaset Technologies GmbH овим изјављује да је тип радио опреме Gigaset GL40 у складу са Директивом 2014/53/EU.

Цео текст Декларације о усаглашености ЕУ доступан је на следећој веб-адреси: [www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

У неким случајевима ова изјава може бити укључена у фајлове "Међународних изјава о усаглашености" или "Европских изјава о усаглашености".

Стога, молимо вас, прочитајте и ове датотеке.

## Нега

Обришите уређај **влажном** крпом или антистатичком крпом. Не користите раствараче или микрофибер крпе.

**Никада не користите суву крпу:** постоји ризик од накупљања статичког електрицитета.

У ретким случајевима контакт са хемијским супстанцама може изазвати промене на површини уређаја. Због великог броја хемикалија доступних на тржишту, није било могуће тестирати све супстанце.

Оштећења на високосјајним површинама могу се пажљиво уклонити политурама за екране мобилних телефона.

## Контакт са течношћу

Ако је уређај дошао у контакт са течношћу:

- 1 Искључите све каблове са уређаја.
- 2 Уклоните батерије и оставите одељак за батерије отвореним.
- 3 Испустите течност из уређаја.
- 4 Све делове осушите тапкањем.
- 5 Затим оставите уређај да одстоји најмање 72 сата са отвореним одељком за батерије и тастатуром окренутом надоле (ако постоји) на сувом, топлом месту (не: микроталасна пећница, рерна, итд.).
- 6 Укључите уређај поново тек када се осуши.

Када се потпуно осуши, у већини случајева је могуће поновно пуштање у рад.

## Информације о одлагању електричних и електронских уређаја

Такође можете сазнати више о еколошки прихватљивим производима и процесима онлајн на [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

### Еколошки прихватљиво одлагање

*(у складу са Директивом о отпаду електричне и електронске опреме и Директивом ЕУ о батеријама)*



Прецртани симбол канте за смеће на производу, прибору (нпр. уређај за пуњење, слушалице, УСБ кабл), батерији или у документацији указује да ове компоненте не смеју да се одлажу са кућним отпадом.



Отпад електричне и електронске опреме и батерија мора се прикупљати одвојено и враћати у локалне пунктове за прикупљање или продавцима.

## Технички подаци

### Општи технички подаци

| Фреквенција | Фреквентни опсег                                 | Максимална снага |
|-------------|--------------------------------------------------|------------------|
| GSM/2G      | EGSM900: 880-915 MHz(TX), 925-960 MHz(RX)        | 24,63 dBm        |
|             | DCS1800: 1710-1785 MHz(TX), 1805-1880 MHz(RX)    | 21,54 dBm        |
| UMTS/3G     | WCDMA 2100: 1920-1980 MHz(TX), 2110-2170 MHz(RX) | 23,31 dBm        |
|             | WCDMA 900: 880-915 MHz(TX), 925-960 MHz(RX)      | 23,24 dBm        |
| LTE/FSS/4G  | B1: 1920-1980 MHz(TX), 2110-2170 MHz(RX)         | 23,88 dBm        |
|             | B3: 1710-1785 MHz(TX), 1805-1880 MHz(RX)         | 24,34 dBm        |
|             | B7: 2500-2570 MHz(TX), 2620-2690 MHz(RX)         | 24,18 dBm        |
|             | B8: 880-915 MHz(TX), 925-960 MHz(RX)             | 24,30 dBm        |
|             | B20: 832-862 MHz(TX), 791-821 MHz(RX)            | 23,89 dBm        |
|             | B28: 703-748 MHz(TX), 758-803 MHz(RX)            | 23,99 dBm        |
| BT          | 2402 MHz~2480 MHz                                | 4,80 dBm         |

### Времена рада

Трајање разговора:      око 9 сати

Стање мировања:      око 300 сати


## Додатна опрема

Користите само акумулаторе које је одобрила компанија Гигасет. Неодобрена додатна опрема може да доведе до штете на уређају.

---

## Мрежни адаптер

Излаз: 5 V  $\approx$  0,2 A - 1,0 A



## Акумулатор

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Технологија:     | литијум-јонска    |
| Капацитет:       | 1400 mAh          |
| Каталогски број: | V30145-K1310-X485 |

# Индекс

|                                    |                |                                 |    |
|------------------------------------|----------------|---------------------------------|----|
| <b>А</b>                           |                | <b>Ж</b>                        |    |
| Активирање/деактивирање            |                | Животна средина .....           | 84 |
| хитног позива .....                | 40             |                                 |    |
| Активирање/деактивирање СОС        |                | <b>З</b>                        |    |
| аларма .....                       | 41             | Звук звона                      |    |
| Активирање/деактивирање            |                | Мелодија .....                  | 76 |
| блокаде СИМ картице. ....          | 81             | Звуци                           |    |
| Акумулатор                         |                | Звоно.....                      | 76 |
| Стање напуњености .....            | 23             | Поруке .....                    | 77 |
| Акустични профил.....              | 75             |                                 |    |
|                                    |                | <b>И</b>                        |    |
| <b>Б</b>                           |                | Измена ПИН-а.....               | 81 |
| Безбедносне напомене.....          | 12             | Искључивање звука .....         | 31 |
| Брисање                            |                | Искључивање звука звона .....   | 76 |
| догађаја .....                     | 58             | Искључивање звука микрофона     | 31 |
| Брисање листе позива.....          | 34             | Искључивање позива за буђење    | 55 |
| Брисање уноса у телефонски         |                |                                 |    |
| именик .....                       | 38, 71, 72, 73 | <b>Ј</b>                        |    |
| Брисање фотографије.....           | 61, 63         | Јачина звука за разговарање без |    |
| Будилник .....                     | 53             | коришћења руку.....             | 30 |
| Симбол .....                       | 23             | Јачина звука разговора .....    | 30 |
|                                    |                | Јачина звука слушалица .....    | 30 |
| <b>В</b>                           |                | Језик                           |    |
| Вибрирање                          |                | Поставке телефона .....         | 73 |
| Симбол .....                       | 23             | Унос .....                      | 74 |
| Вођење кроз мени.....              | 24             | Језик приказа.....              | 73 |
|                                    |                | Језик уноса.....                | 74 |
| <b>Г</b>                           |                | СМС.....                        | 44 |
| Галерија .....                     | 62             |                                 |    |
| Главни мени.....                   | 24             | <b>К</b>                        |    |
| Гледање фотографије.....           | 62             | Календар.....                   | 55 |
|                                    |                | Кретање кроз мени .....         | 56 |
| <b>Д</b>                           |                | Камера .....                    | 61 |
| Датум догађаја, погледајте Догађај |                | Гледање фотографија.....        | 62 |
| Дисплеј                            |                | Поставке .....                  | 64 |
| Стање мировања.....                | 21             | Снимање фотографије.....        | 61 |
| Дисплеј тастери.....               | 22             | Контакт са течномшћу .....      | 84 |
| Додела позивног броја              |                | Конфигурисање преусмеравања     |    |
| тастеру за директно бирање..       | 27             | позива.....                     | 32 |

## Индекс

|                                                  |    |                                              |    |
|--------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|----|
| Коришћење фотографије<br>као слике позадине..... | 63 | Позив                                        |    |
| Корпоративна подршка<br>и гаранција.....         | 83 | Информације.....                             | 34 |
| Креирање догађаја.....                           | 56 | међународни.....                             | 26 |
| Креирање уноса у телефонски<br>именик.....       | 36 | Позивање.....                                | 26 |
|                                                  |    | из листе позива.....                         | 27 |
| Л                                                |    | помоћу тастера за директно<br>бирање.....    | 27 |
| Листа блокираних бројева... 29, 71               |    | Унос позивног броја.....                     | 26 |
| Листа нацрта (СМС).....                          | 45 | Позивни број                                 |    |
| Листа позива.....                                | 33 | Долазни позив.....                           | 28 |
| Листа поузданих бројева.....                     | 70 | Поставке                                     |    |
| Лиценца.....                                     | 83 | Листа блокираних бројева.....                | 71 |
|                                                  |    | Листа поузданих бројева.....                 | 70 |
| М                                                |    | Поштанско сандуче.....                       | 38 |
| Менаџер датотека.....                            | 65 | Преглед менија.....                          | 6  |
| Место меморисања за фотографије<br>64            |    | Претрага уноса у телефонски<br>именик.....   | 37 |
| Метода уноса (СМС).....                          | 43 | Преусмеравање позива.....                    | 32 |
|                                                  |    | Преферирано место меморисања<br>(СМС).....   | 52 |
| Н                                                |    | Пријем СМС-а.....                            | 49 |
| Нега уређаја.....                                | 84 | Приказ догађаја.....                         | 56 |
| Нечујно.....                                     | 76 | Прихватање позива.....                       | 28 |
| Симбол.....                                      | 23 | Провера статуса поштанског<br>сандучета..... | 38 |
|                                                  |    | Пропуштен позив, симбол.....                 | 23 |
| О                                                |    | Профил, акустика.....                        | 75 |
| Одбијање позива.....                             | 28 | Пуњење акумулатора.....                      | 20 |
| Отварање листе позива.....                       | 33 | Пуштање у рад.....                           | 18 |
| Отварање телефонског именика                     | 36 |                                              |    |
| Отказивање преусмеравања<br>позива.....          | 33 | Р                                            |    |
|                                                  |    | Радио-веза, квалитет.....                    | 23 |
| П                                                |    | Разговарање без<br>коришћења руку.....       | 30 |
| Писање великим/<br>малим словима.....            | 44 | Ресетовање.....                              | 82 |
| Писање малим/<br>великим словима.....            | 44 | на фабричке поставке.....                    | 82 |
| Писање СМС-а.....                                | 42 | Ручно подешавање времена.....                | 68 |
| Подешавање звука за поруку... 77                 |    | Ручно подешавање датума.....                 | 68 |
| Подменији.....                                   | 24 |                                              |    |

|                                     |    |                                 |        |
|-------------------------------------|----|---------------------------------|--------|
| <b>С</b>                            |    | <b>Т</b>                        |        |
| Садржина паковања .....             | 17 | Тастер Управљање                |        |
| Сандуче за пријем поште (СМС) ..... | 49 | Функције.....                   | 22     |
| Сандуче за слање поште (СМС) .....  | 47 | Тастери за директно бирање..... | 27     |
| СИМ картица                         |    | Текстуалне поруке (СМС) .....   | 42     |
| Измена ПИН-а.....                   | 81 | Телефонски именик .....         | 36     |
| Симбол                              |    | Уноси.....                      | 36     |
| Будилник.....                       | 23 | Течност.....                    | 84     |
| Вибрација .....                     | 23 |                                 |        |
| Гласовна порука (СМС).....          | 23 | <b>У</b>                        |        |
| Нечујно .....                       | 23 | Укључивање/искључивање.....     | 21     |
| Пропуштен позив.....                | 23 | Укључивање/искључивање          |        |
| Радио-веза .....                    | 23 | блокаде тастера.....            | 22     |
| Стање напуњености                   |    | Укључивање/искључивање          |        |
| акумулатора.....                    | 23 | вибрирања                       |        |
| Симболи                             |    | путем профила .....             | 76     |
| Статусна трака.....                 | 23 | Укључивање/искључивање          |        |
| Упутство за употребу.....           | 11 | микрофона .....                 | 31     |
| Слање СМС-а .....                   | 42 | Уметање акумулатора .....       | 19, 20 |
| Слика позадине                      |    | Уметање меморијске картице ..   | 18     |
| Коришћење сопствене                 |    | Уметање СИМ картице.....        | 18     |
| фотографије.....                    | 63 | Унос позивног броја .....       | 26     |
| Слушање гласовне поруке.....        | 38 | Унос посебних знакова (СМС) ..  | 44     |
| СМС.....                            | 42 | Унос СОС бројева .....          | 39     |
| ланчани .....                       | 42 | Унос текста .....               | 25     |
| Место меморисања.....               | 52 | СМС.....                        | 43     |
| Метода уноса .....                  | 43 | Унос у телефонски именик.....   | 36     |
| Нацрти.....                         | 45 | Употреба звучника при           |        |
| Посебни знакови .....               | 44 | телефонирању .....              | 30     |
| Послате поруке .....                | 46 | Управљање интерном меморијом    |        |
| Поставке .....                      | 51 | на личном рачунару.....         | 67     |
| Привремено чување.....              | 45 | помоћу менаџера датотека....    | 65     |
| Симбол .....                        | 23 | Управљање уносом у телефонски   |        |
| Слање није могуће .....             | 47 | именик .....                    | 38     |
| Статус меморије.....                | 51 |                                 |        |
| СМС хитан позив                     |    |                                 |        |
| Унос текста.....                    | 41 |                                 |        |
| СМС шаблон .....                    | 48 |                                 |        |
| Снимање фотографија .....           | 61 |                                 |        |
| СОС број .....                      | 39 |                                 |        |
| СОС позив .....                     | 39 |                                 |        |
| СОС тастер .....                    | 39 |                                 |        |
| Статус меморије, СМС.....           | 51 |                                 |        |
| Статусна трака .....                | 23 |                                 |        |

## Индекс

|                              |    |                        |    |
|------------------------------|----|------------------------|----|
| Ф                            |    | Фотографија            |    |
| Форматирање интерне          |    | Место меморисања ..... | 64 |
| меморије .....               | 66 | Формат .....           | 61 |
| Форматирање СД картице ..... | 66 | Фотографисање .....    | 61 |
|                              |    | Ч                      |    |
|                              |    | Читање СМС-а .....     | 49 |
|                              |    | Чување СМС .....       | 52 |

Сва права задржана. Задржава се право измене.

**Issued by**

**Gigaset Technologies GmbH  
Frankenstr. 2, D-46395 Bocholt**

**© Gigaset Technologies GmbH 2026**

**Subject to availability.**

**All rights reserved. Rights of modification reserved.**

**[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)**