

Gigaset

GL40

Du hittar den aktuellaste
bruksanvisningen under
www.gigaset.com/manuals




Innehåll

Översikt	4
Menyöversikt	6
Säkerhetsanvisningar	12
Första stegen	16
Förpackningens innehåll	16
Idrifttagning	17
Använda din mobiltelefon	20
Slå på/av mobiltelefonen	20
Slå på displayen	20
Använd kontrollknappen	21
Displayknappar	21
Symbol i statusfältet	22
Menynavigering	23
Mata in text	24
Ringa samtal	25
Ringa nummer med knappsatsen	25
Svara på samtal	27
Skydd mot oönskade samtal (spärllista)	28
Under ett telefonsamtal	29
Vidarekoppling av samtal	30
Samtalslistor	32
Telefonbok	34
Brevlåda	36
Nödsamtal (SOS)	37
SOS-samtal	37
SOS-textmeddelande (SMS)	38
Slå på SOS-larmet	39

SMS (textmeddelanden)	40
Skriva och skicka SMS	40
Spara SMS (lista över utkast)	43
Skickade meddelanden	44
Utgång	45
Mall	46
Ta emot SMS	46
SMS-inställningar	48
Ytterligare funktioner	50
Larm	50
Kalender	52
Bluetooth	56
Kamera och galleri	58
Filhanterare	61
Inställningar	63
Datum och tid	63
Svara genom att fälla upp telefonen	64
Betrodd- och spärrlista	65
Språk	68
Display	69
Ljud och signaler	70
SIM-kort och nätoperatörer	75
Återställ till fabriksinställningar	76
Bilaga	77
Kundsupport och garanti	77
Godkännande	77
Skötsel	77
Kontakt med vätska	78
Information om avfallshantering av elektriska och elektroniska produkter	78
Tekniska data	78
Tillbehör	79

Översikt

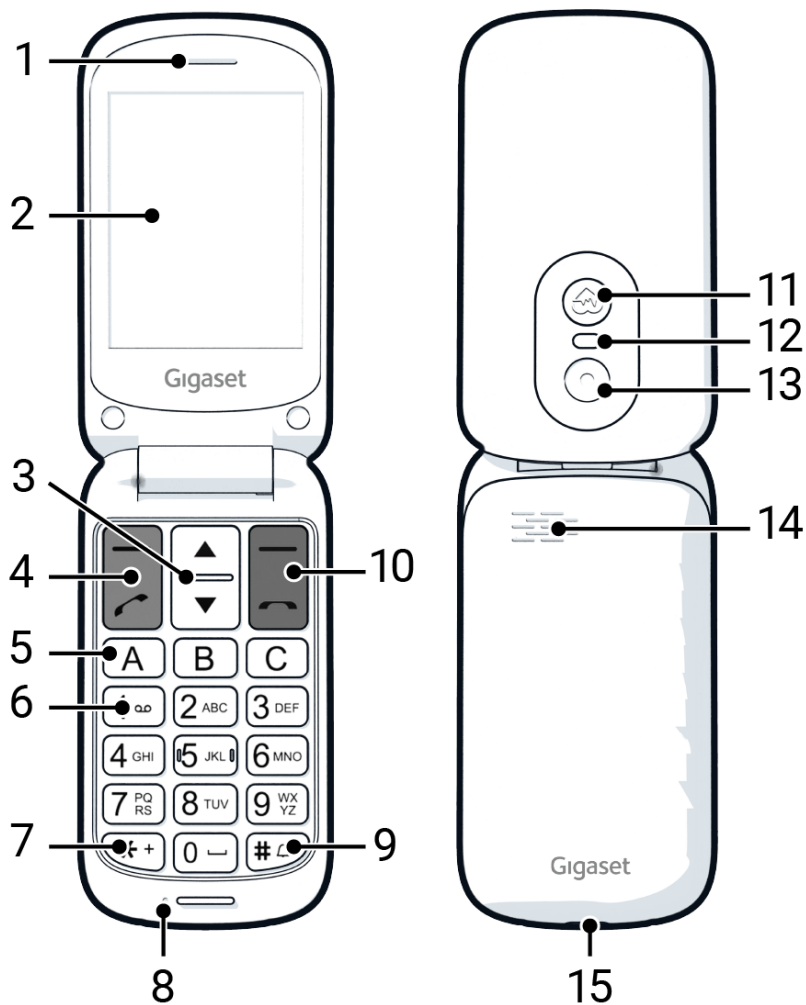

- | | | |
|----|----------------------------|---|
| 1 | Telefonlur | |
| 2 | Display | |
| 3 | Navigeringsknapp: |  Öppna menyn
 navigera i menyer och listor |
| 4 | Vänster displayknapp: | Välj funktioner beroende på skärmvisning
Ta emot samtal; ring ett nummer; öppna samtalslistan |
| 5 | Direktuppringningsknappar: | Snabbvalsnummer |
| 6 | Knapp 1: | Öppna telefonsvararen (lång tryckning) |
| 7 | Stjärnknapp: | mata in * eller + (för internationella samtal) |
| 8 | Mikrofon | |
| 9 | Fyrkantsknapp: | Växla mellan vibration, tyst läge och standardläge (lång tryckning) |
| 10 | Höger displayknapp: | Avsluta samtal; avbryt funktion; gå tillbaka till menyn; slå på/av enheten |
| 11 | SOS-knapp: | Starta SOS-samtal |
| 12 | Ficklampa | |
| 13 | Kamera | |
| 14 | Högtalare | |
| 15 | USB-anslutning: | Anslut USB-kabeln |

Menyöversikt




Alla funktioner som beskrivs i bruksanvisningen är inte tillgängliga i alla länder eller hos alla operatörer.

Öppna huvudmenyn:

- Tryck på en av kontrollknapparna  när mobiltelefonen är i viloläge.


Kontakt.

Samtalslistor




Alla samtal
Missade samtal
Ringa samtal
Mottagna samtal
Avvisade samtal
Radera alla
Samtalstider

Meddelande



Skriv meddelande
Inkorgen
Oskickade
Utkast
Utkorg
Mallar
Sändningsmeddelanden
Röstmeddelandeserver
Radera alla
SMS-inställningar
Meddelandekapacitet

SOS



Status
Lista över SOS-nummer
Aktivera/inaktivera SOS-SMS
SOS SMS
Status för varningston

Bildvisare**Kamera****Applikation**

Kalender	
Alarm	
Bluetooth	Bluetooth
	Bluetooth-synlighet
	Parad enhet
	Överföring av filer
	Enhetsnamn
	Bluetooth-fillagring
	Hjälp för nybörjare
Mina filer	Telefon
	SD-kort
Ficklampa	
Special	

Inställningar

Telefoninställn.	Tid och datum	Ställ in tid
		Ange datum
		Tidformat
		Datumformat
		Datumseparator
		Uppdatera tidsinställningar
	Tillåten lista	Status
		Tillåten lista
	Blocklista	Status
		Blocklista
	Språkinställningar	Visa språk
		Skriftspråk
	Skärm	Bakgrundsinställningar
		Inställningar för inaktiv skärm
		Kontrast
		Bakgrundsbelysning
		Knappsats belysn.tid
	Ljud	Ringtonsinställningar
		Justera volym
		Ringtyp
		Andra varningsringtoner
		Ficklampa för inkommande samtal
	Ström automatiskt av/på	

Samtalsinställn.	Vänd för att svara	
	Videresending av samtal	
	Samtal väntar	Slå på
		Avbryt
		Kontrollerar status
	Samtal blockerat	Alla utgående samtal
		Alla inkommande samtal
		Inkommande samtal i roaming
		ISD-telefoni
		Ringa vid INTL roaming
		Avbryt alla
	Dölj ID	
	Övrigt	Samtalstid minutpåminnelse
		Automatisk uppringning
		Vibrera vid anslutning
		Svara SMS efter avvisning

Layout

Ljudprofiler

Battery

Status för avisering
 Notifieringsnummer
 Meddelande SMS
 Batterilevetid+ (maks. 80 %)

Snabbuppringning

Menyöversikt

Säkerhet	PIN	PIN
		Ändra PIN-kod
	Ändra PIN 2-kod	
	Telefonlås	
	Ändra telefonens lösenord	
	Fast uppringning	Fast samtalsläge
		Fast uppringning
Anslutningar	APN-inställningar	
	Nätverksval	
	Nätverkstyp	
	VoLTE	
Återställ fabriksinställningar		

Illustration i bruksanvisningen

I detta kapitel beskrivs de illustrationer som används i denna bruksanvisning och deras betydelse.

Symboler

	Varningar som, om de ignoreras, kan leda till personskador eller skador på utrustningen.
	Viktig information om funktion och korrekt hantering eller om funktioner som kan medföra kostnader.
	Förutsättning för att kunna utföra följande åtgärd.
	Ytterligare användbar information.

Åtgärder

- 1 Första åtgärder.
 - 2 Ytterligare åtgärder.
- Resultat av åtgärden.

Displaytexter

Displaytexter är texter som visas på mobiltelefonens display. Displaytexter visas i **fetstil**.

Exempel:

Tryck på displayknappen **OK**.

Kontrollknapp

Illustration av kontrollknappen i bruksanvisningen:

-  Tryck på nedre kontrollknappen
-  Tryck på övre kontrollknappen
-  Tryck på övre eller nedre kontrollknappen

Säkerhetsanvisningar

Läs noga igenom följande anvisningar. Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda till personskador och skador på enheten, samt brott mot gällande lagar.

Förklara för dina barn innehållet i detta dokument samt de potentiella faror som är förknippade med användningen av denna enhet.

Allmänna anvisningar

- För din egen säkerhet bör du endast använda godkänt Gigaset-originaltillbehör till din mobiltelefon. Användning av inkompatibelt tillbehör kan skada mobiltelefonen och orsaka farliga situationer. Originaltillbehör kan erhållas från Gigasets kundtjänst (se kundtjänst → s. 77).
- Mobiltelefonen är stänkskyddad enligt IP54. Om mobiltelefonen har utsatts för vattenstänk ska den och enhetens öppningar (mikrofon/högtalare/USB Type-C-port) torkas av med en luddfri trasa för att ta bort eventuella vattendroppar.
- Godkänt temperaturområde för laddning och användning: 0 - 40° C. Höga temperaturer kan förkorta livslängden på elektroniska enheter, skada batteriet och göra att plastdelar deformeras eller smälter. Om mobiltelefonen används eller förvaras i frysutrymmen kan kondens bildas inuti telefonen och förstöra den elektroniska kretsen.
- Mobiltelefonen får inte användas eller förvaras på dammiga eller smutsiga platser. Damm kan orsaka funktionsstörningar i mobiltelefonen.
- Stäng av din mobiltelefon i potentiellt explosiva miljöer och följ alla varningar. Potentiellt explosiva miljöer inkluderar även de platser där det normalt rekommenderas att fordonsmotorer ska stängas av. På sådana platser kan flygande gnistor orsaka explosioner eller bränder vilket kan leda till personskador och potentiellt även till dödsfall. Sådana områden är bland annat: Bensinstationer, kemiska fabriker, transport- eller lagringsanläggningar för farliga kemikalier, utrymmen under fartygsdäck, områden där luften innehåller kemiska ämnen eller fina partiklar (t.ex. damm- eller metallpulver).
- Det är förbjudet att kortsluta eller modifiera mobiltelefonen – det kan orsaka personskador, elektriska stötar, brand eller skador på laddaren.

Batteri och laddning

- Förbränn eller värm aldrig batterier och släng dem inte i varma eller brandfarliga miljöer för att undvika batteriläckage, överhettning, explosion eller brand. Demontera, svetsa och/eller modifiera inte batteriet. Förvara inte batteriet i miljöer som utsätts för stark mekanisk påverkan.
- Använd inte vassa föremål, såsom skruvmejslar, för att röra vid eller punktera batteriet. Det finns risk för läckage av batterivätska, överhettning, explosion eller brand och brännskador. Det är strängt förbjudet att krossa, värma eller bränna batterier.
- Ögonkontakt med batteriets elektrolyt kan orsaka synförlust. Gnugga inte i ögat med handen om elektrolyt kommer in i ögonen. Skölj omedelbart det drabbade ögat noggrant med rent vatten och sök läkarvård. Hudkontakt (eller kontakt med kläder) med elektrolyten kan orsaka brännskador på huden. Skölj omedelbart huden eller kläderna noggrant med tvål och rent vatten och kontakta läkare vid behov.
- Använd aldrig batterierna för annat än avsett ändamål. Använd aldrig ett skadat batteri. Om batteriet blir varmt, missfärgat, deformerat eller läcker under användning, laddning eller förvaring måste du av säkerhetsskäl omedelbart byta ut batteriet mot ett nytt.
- Batteriets temperatur stiger under laddning. Förvara inte batteriet i samma fack som brandfarliga produkter – brandrisk består.
- Ladda inte batteriet längre än 12 timmar.
- Ladda endast enheten inomhus. Ring inga samtal och slå inga nummer under laddningen.
- Eluttaget måste vara lättåtkomligt under laddningen.
- Det finns risk för elektriska stötar vid åskväder.
- Använd inte laddaren om strömkabeln är skadad eller om inget batteri är isatt i mobiltelefonen – i sådana fall finns risk för elektriska stötar och brand.

Hörlurar



Hög volym kan skada din hörsel.

Att lyssna på musik eller samtal via hörlurar på hög volym kan vara obehagligt och orsaka permanenta hörselskador.

För att förhindra hörselnedsättning måste du undvika att lyssna på hög volym under längre perioder.

Användning på sjukhus/medicinsk utrustning

- Funktionerna hos medicintekniska produkter i närheten av din enhet kan försämrast. Observera de tekniska förhållandena i din omgivning, t.ex. på läkarmottagningar.

Säkerhetsanvisningar

- Om du använder en medicinteknisk produkt (t.ex. en pacemaker) ska du rådfråga tillverkaren av produkten innan användning. De kommer att informera dig om enhetens känslighet för externa högfrekventa energikällor.
- Hjärtpacemakers, implanterade defibrillatorer för kardioverter:
När du slår på mobiltelefonen ska du se till att avståndet mellan mobiltelefonen och implantatet är minst 152 mm. För att minska risken för störningar bör du använda mobiltelefonen på motsatt sida av implantatet. Stäng omedelbart av mobiltelefonen vid eventuella störningar. Förvara inte mobiltelefonen i skjortfickan.
- Hörapparater, cochleaimplantat:
Vissa digitala trådlösa enheter kan störa hörapparater och cochleaimplantat. Om störningar uppstår, kontakta tillverkaren av dessa produkter.
- Andra medicintekniska produkter:
Om du och personer i din omgivning använder andra medicintekniska produkter, kontrollera med respektive tillverkare om dessa produkter är skyddade mot radiofrekventa signaler i omgivningen. Du kan även rådfråga din läkare om detta.

Nödsamtal

- Kontrollera att mobiltelefonen är ansluten till GSM-nätet och är påslagen. Ange vid behov nödnumret och ring sedan upp.
- Informera medarbetaren på larmcentralen om var du befinner dig.
- Avsluta samtalet först när personalen på larmcentralen uppmanat dig att göra det.

Barn och husdjur

- Förvara mobiltelefonen, batterierna, laddaren och tillbehören utom räckhåll för barn och husdjur. Barn och/eller husdjur kan svälja smådelar vilket skapar kvävningsrisk och andra faror. Barn får endast använda mobiltelefonen under en vuxens uppsikt.

Flygplans-, fordons- och trafiksäkerhet

- Stäng av mobiltelefonen i flygplanet.
Var vänlig och följ gällande restriktioner och bestämmelser.
Trådlösa enheter kan störa funktionerna hos flygteknisk utrustning. Följ alltid flygpersonalens anvisningar när du använder mobiltelefonen.
- Som förare av ett fordon gäller främst: Trafiksäkerhet och säkerhet för trafikanterna.
Att använda mobiltelefonen under körning kan distrahera dig och leda till farliga situationer. Det kan dessutom strida mot gällande lagar.

SIM-kort, minneskort och dataanslutningskabel

- Ta inte ut kortet ur mobiltelefonen när du skickar eller tar emot data: Det finns risk för dataförlust, skador på mobiltelefonen eller minneskortet.

Defekta enheter

- Kassera defekta enheter eller låt vår kundtjänst reparera dem; sådana enheter kan störa andra trådlösa tjänster.
- Om mobiltelefonen hanteras ovarsamt, t.ex. tappas, kan displayen gå sönder och den elektroniska kretsen samt känsliga inre delar skadas.
- Använd inte enheten om displayen är sprucken eller trasig. Glas- eller plastfragment kan skada dina händer och ansikte.
- Vid fel på mobiltelefonen, batteriet eller tillbehören, kontakta ett Gigaset Service Center för kontroll.

Ytterligare viktig information

- Rikta aldrig ficklampan direkt mot ögonen på människor eller djur. Om ficklampan riktas för nära ögat finns risk för tillfällig synförlust eller synskada.
- Om enheten blir varm, lägg den åt sidan en stund och avbryt pågående program. Vid kontakt med en het enhet finns risk för lätt hudirritation, t.ex. hudrodnad.
- Måla inte mobiltelefonen. Lack/färg kan skada mobiltelefonens delar och orsaka funktionsstörningar.

Strålning (SAR – specifik absorptionshastighet)

SAR-gränsvärde för mobila enheter (ICNIRP-baserat EU-gränsvärde):
 på huvudet/kroppen (under telefonsamtal): 2,0 W/kg; på extremiteter (t.ex. på armen): 4,0 W/kg

Högsta SAR-värden för denna enhetsmodell (genomsnitt över 10 g vävnad):

på huvudet (under telefonsamtal):	1,02 W/kg (10g)
på kroppen (t.ex. i byxfickan):	1,43 W/kg (10g)
på extremiteter (t.ex. på armen):	2,51 W/kg (10g)

Vid användning på kroppen ska ett minsta avstånd på 5 mm hållas.

Första stegen

I detta kapitel beskrivs förpackningens innehåll och den första idrifttagningen av mobiltelefonen.

Förpackningens innehåll


- Mobiltelefon Gigaset GL40 inklusive batteri
- USB-C till USB-C-kabel
- Laddstation
- Quick Start Guide

Kontrollera förpackningens innehåll för fullständighet innan du tar mobiltelefonen i bruk. Kontakta kundtjänst om du är osäker.


Idrifttagning

Sätta i SIM- och minneskort

Du kan sätta i ett nano-SIM-kort och ett micro-SD-minneskort i telefonen.

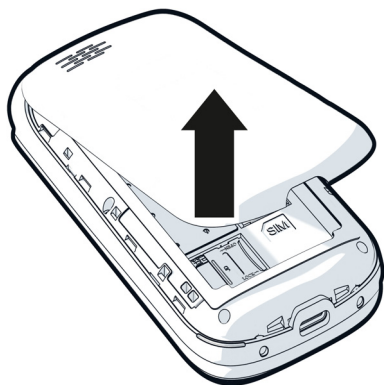


- 1 För in ett lämpligt verktyg i urtaget i det vänstra hörnet på baksidan.
- 2 Dra upp batteriluckan.

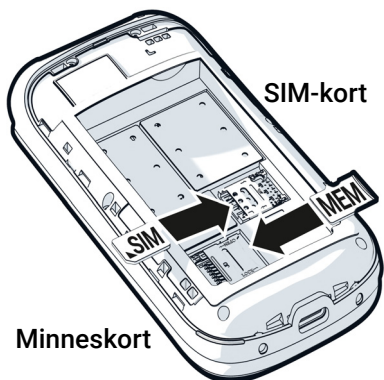


- 3 Öppna säkerhetsbygeln.
 - 4 Sätt in SIM-kortet i SIM-kort-platsen. Se till att SIM-kortet är rätt placerat.
 - 5 Stäng säkerhetsbygeln.
 - 6 Fäst säkerhetsbygeln.
 - 7 Sätt vid behov in ett minneskort i minneskortsplatsen och fäst säkerhetsbygeln.
- Du har satt i SIM- och minneskortet i mobiltelefonen.

Sätt i batteriet och stäng facket

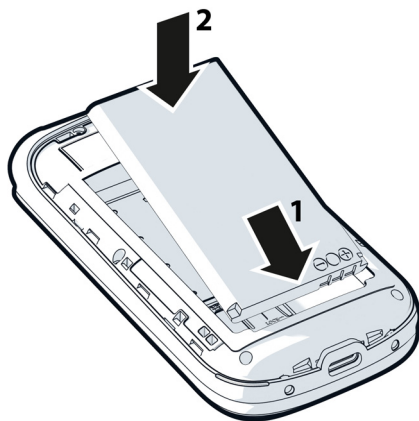


- 1 Sätt i de batterierna enligt bilden. Se till att det är rätt placerat.

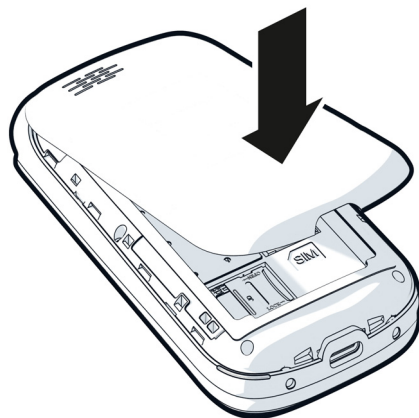


- 2 Sätt tillbaka locket till batterifacket enligt bilden.
 - 3 Tryck försiktigt ihop luckan. Batterilocket snäpps hörbart fast.
- Du har satt i batteriet i mobiltelefonen.


Ladda batteriet

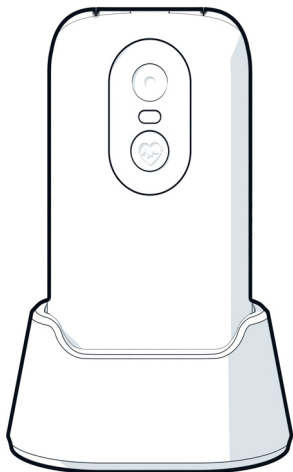

- 1 Anslut USB-kontakten på laddningskabeln till laddningsstation.
 - 2 Placera mobiltelefonen i laddningsstation.
- eller

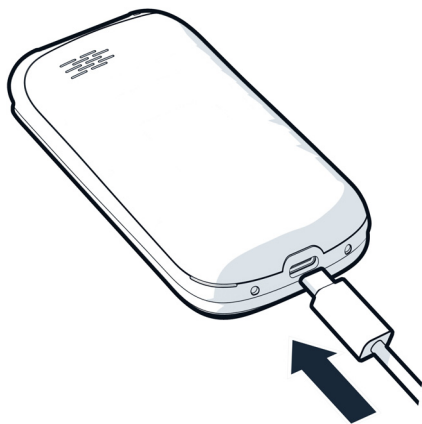

- 1 Sätt i USB-kontakten på laddningskabeln i USB-porten på undersidan av mobiltelefonen.
 - 2 Sätt i den fria USB-kontakten på laddningskabeln i ett lämpligt nätaggregat (ingår inte i leveransen).
 - 3 Anslut strömförsörjningsenheten till ett korrekt installerat uttag.
- Du har anslutit mobiltelefonen till en strömkälla. Batteriet håller på att laddas.

Ladda upp batteriet helt innan du använder enheten för första gången. Batteriet är fulladdat när laddningsikonen  i verktygsfältet är helt fulladdad.



Om du har ställt in att batteriet endast ska laddas upp till 80 %, stannar displayen vid 4 staplar och batteriet laddas endast upp till 80 %.

Använda din mobiltelefon

I detta kapitel beskrivs grunderna för hur du använder din mobiltelefon.

Slå på/av mobiltelefonen

Slå på mobiltelefonen:

- 1 Tryck in och håll på höger displayknappen.
- 2 Ange PIN-koden för det isatta SIM-kortet med hjälp av knappsatsen  på mobiltelefonen.



Du fick PIN-koden från din mobiltelefonoperatör tillsammans med SIM-kortet. Kontakta din mobiltelefonoperatör om du är osäker.

- 3 Bekräfta med displayknappen **OK** (→ s. 21).
 - ▶ Du har slagit på mobiltelefonen.

Stäng av mobiltelefonen:

- 1 Tryck in och håll på höger displayknappen.
 - ▶ Du har stängt av mobiltelefonen.

Slå på displayen

Displaybelysningen stängs av automatiskt efter den inställda tiden (→ s. 69) (viloläge). Denna funktion minskar mobiltelefonens batteriförbrukning.

Slå på displayen:

- 1 Tryck på valfri knapp eller fäll upp mobiltelefonen.
 - ▶ Du har slagit på mobiltelefonens display.

Använd kontrollknappen




Kontrollknappen används för att navigera i menyer och inmatningsfält. Kontrollknappen är placerad mellan den vänstra och den högra displayknappen.

Kontrollknappens funktioner

I viloläge:		Öppna meny
		Öppna meny
I samtal:		Talvolym för luren/handsfree-högtalaren högre
		Talvolym för luren/handsfree-högtalaren lägre
I menyer:		Menyalternativ uppåt
		Menyalternativ nedåt
När du skriver in text:		Ett textfält uppåt
		Ett textfält nedåt

Displayknappar

Använd displayknapparna för att utföra de funktioner som visas på displayen. Displayfunktionerna visas längst ned till vänster och längst ned till höger på mobiltelefonens display och beror på vilken meny som visas.

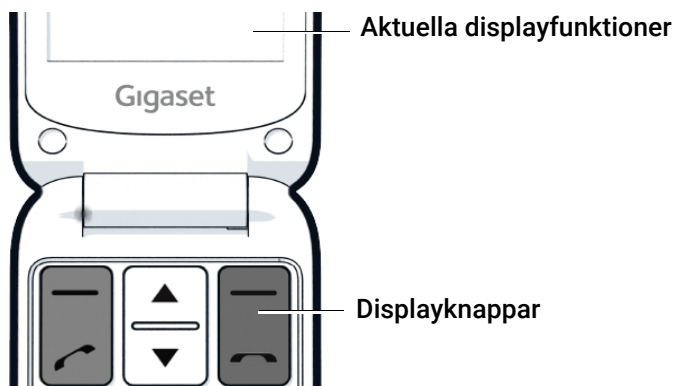

- 1 Tryck på vänster eller höger displayknapp.
 - Du har utfört den displayfunktion som visas på displayen.

Symbol i statusfältet

Symbolerna i statusfältet längst upp på displayen visar mobiltelefonens aktuella inställningar och driftstatus:



Vibration inkopplad, ringsignal avstängd



Tyst läge aktiverat



Missat samtal i samtalslistan



Larmet är påslagen



SMS eller meddelande mottaget

Trådlös anslutning för SIM-kort



Antalet staplar på symbolen anger den aktuella anslutningskvaliteten. Den aktuella nätverkshastigheten visas bredvid symbolen.


Batteriets laddningsstatus



tomt



ca 60 procent



full

Under laddning ändras displayen genom symbolerna.

Menynavigering

Mobiltelefonens meny består av en huvudmeny och flera undermenyer. För bättre orientering visas en fullständig menyöversikt i denna bruksanvisning: → s. 6

Huvudmeny

Huvudmenyfunktionerna visas på displayen med en symbol och ett namn.

Navigera i huvudmenyn:

- 1 Tryck på någon av kontrollknapparna  för att öppna menyn.
- 2 Använd kontrollknappen  för att välja en undermeny (t.ex. Inställningar).
 - ▶ Den aktuella menyn är markerad i färg.
- 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - ▶ Du har öppnat undermenyn.

Undermenyer

Undermenyernas funktioner visas i listform.

Det aktuella menyalternativet är markerat med vit. Om namnet på posten inte ryms på en rad bläddrar texten igenom.

Om det finns fler poster visas en stapel till höger som visar postens position i undermenyn.

Öppna en funktion:

- 1 Välj en undermeny (t.ex. Inställningar).
- 2 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - ▶ Du har öppnat den valda undermenyn.

Växla till föregående menynivå:

- 1 Tryck på displayknappen **Bakåt**.
 - ▶ Den föregående menynivån visas.

Med "Nytt ord" kan du välja bokstäver genom att trycka flera gånger på knappen med önskad bokstav.



Tryck på knappen Fyrkant **1 Välj stora/små bokstäver, inmatningsläge, inmatning av siffror eller språk.**

2 Bekräfta med vänster displayknapp (grön) .

Ange specialtecken i redigeringsläget (när du skriver SMS) ▶ Tryck på stjärnknappen 

 Det finns ytterligare alternativ för att skriva ett SMS (→ s. 41).

Ringa samtal

I detta kapitel beskrivs de olika sätten att ringa samtal med din mobiltelefon. Detta inkluderar de olika sätten att ringa och ta emot samtal. Här beskrivs även funktioner som du kan använda under ett samtal.

Ringa nummer med knappsatsen

Du kan ringa nationella och internationella nummer direkt med hjälp av mobiltelefonens knappsats.

Ring ett nationellt nummer:

- 1 Använd knappsatsen  för att ange önskat telefonnummer inklusive riktnummer.
- 2 Tryck på displayknappen **Altern..**
- 3 Välj **Ring**.
- 4 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - Du har ringt upp ett nummer med hjälp av knappsatsen.

Ring ett internationellt nummer:

- 1 Tryck 2 gånger på stjärnknappen  tills plustecknet + visas.
- 2 Använd knappsatsen  för att ange önskat telefonnummer inklusive internationellt riktnummer (t.ex. +43).
 - Du har ringt ett internationellt nummer.

Du kan radera siffror eller avbryta uppringningen av ett nummer:

Radera siffror: 1 Tryck på displayknappen **Ta bort**.

Avbryt uppringning: 1 Tryck på displayknappen **Bakåt**.

Ringa från telefonboken

- 1 Tryck på displayknappen **Kontakter**.
- 2 Välj önskad post.
- 3 Tryck på displayknappen **Altern..**
- 4 Välj **Ring**.
 - Du har ringt upp ett samtal via telefonboken.

Detaljerad information om telefonboken: → s. 34

Ringa från en samtalslista


Samtalslistorna innehåller de senaste mottagna, utgående och missade samtalen.

- 1 Tryck på någon av kontrollknapparna  för att öppna menyn.
- 2 Välj **Samtalslistor**.
- 3 Välj önskad samtalslista (t.ex. missade samtal).
- 4 Välj önskad post.
- 5 Tryck på displayknappen **Altern..**
- 6 Välj **Ring**.
 - Du har ringt ett nummer från samtalslistan.

Detaljerad information om samtalslistorna: → s. 32

Ring med direktuppringningsknappen

Du kan tilldela viktiga telefonnummer till snabbvalsknapparna A, B och C.



Välj en knapp för direktuppringning:

- 1 Håll önskad direktuppringningsknapp (A, B eller C) intryckt.
- 2 Bekräfta begäran med displayknappen **OK**.

eller

- 1 Tryck på någon av kontrollknapparna  för att öppna menyn.
- 2 Välj **Inställningar**.
- 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 4 Välj **Snabbuppringning**.
- 5 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 6 Välj önskad knapp A, B eller C.
- 7 Tryck på displayknappen **Altern..**
- 8 Välj **Redig..**
- 9 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 10 Ange telefonnumret med hjälp av knappsatsen .
- 11 Bekräfta med displayknappen **OK**.

eller

- 1 Välj önskad knapp A, B eller C.
- 2 Välj **Altern..**
- 3 Välj **Importera kontakter**.
- 4 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 5 Välj önskad post.
- 6 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- ▶ Du har tilldelat ett telefonnummer till en direktuppringningsknapp.

Ringa upp ett nummer med direktuppringningsknappen

- 1 Håll önskad direktuppringningsknapp A, B eller C intryckt.
- ▶ Du har ringt upp det lagrade numret med direktuppringningsknappen.

Svara på samtal

Ett inkommande samtal signaleras med en ringsignal i mobiltelefonen. På mobiltelefonens display visas numret till uppringaren (om det har överförts). Om den som ringer finns i telefonboken visas det lagrade namnet.

Ta ett samtal:

- 1 Tryck på knappen Svara .

eller

- 1 Öppna mobiltelefonen. Denna funktion måste först aktiveras (→ s. 64).
- ▶ Du har accepterat ett inkommande samtal.

Avvisa ett samtal:

- 1 Tryck på knappen Lägg på .

Avsluta ett aktivt telefonsamtal:

- 1 Tryck på knappen Lägg på .

eller

- 1 Stäng mobiltelefonen. Denna funktion måste först aktiveras (→ s. 64).
- ▶ Du har avslutat ett aktivt telefonsamtal.

Om du inte svarar på ett inkommande samtal sparas det i samtalslistan **Missade samtal** (→ s. 32).

Inställningar för inkommande samtal

Slå på/av ringsignal och/eller vibration:

→ s. 70

Skydd mot oönskade samtal (spärrlista)

Du kan lägga till telefonnummer i en spärrlista.

Samtal från dessa nummer vidarekopplas direkt till brevlådan och signaleras inte längre i din mobiltelefon. Du kan skapa poster i spärrlistan manuellt eller kopiera telefonnummer från telefonboken.

Lägg till telefonnummer i spärrlista

Du kan lägga till upp till 50 telefonnummer i spärrlistan.

1 Tryck på någon av kontrollknapparna  för att öppna menyn.

2 Välj **Inställningar**.

3 Bekräfta med displayknappen **OK**.

4 Välj **Telefoninställn..**

5 Bekräfta med displayknappen **OK**.

6 Välj **Antal i blocklistan**.

7 Bekräfta med displayknappen **OK**.

8 Välj **Antal i blocklistan**.

9 Bekräfta med displayknappen **OK**.

10 Tryck på displayknappen **Altern..**

Lägg till telefonnummer manuellt:

11 Välj **Ny**.

12 Bekräfta med displayknappen **OK**.

13 Använd knappsatsen  för att ange namn och telefonnummer.

14 Tryck på displayknappen **Spara**.

eller lägg till ett telefonnummer från telefonboken:

11 Välj **Importera kontakter**.

12 Bekräfta med displayknappen **OK**.

13 Välj önskad post.

14 Tryck på displayknappen **Altern..**

15 Välj **Markera**.

16 Tryck på displayknappen **Altern..**

17 Bekräfta med displayknappen **OK**.

► Du har lagt till ett telefonnummer i spärrlistan.

 Spärrlistan aktiveras för varje ny post.

Under ett telefonsamtal

De funktioner som beskrivs här är tillgängliga under ett aktivt samtal.

Handsfree

Du kan använda mobiltelefonens högtalare för att ringa samtal (hands-free-läge). Det gör att du har händerna fria för andra saker.

Slå på handsfree-läget:

- 1 Tryck på displayknappen **Altern..**
- 2 Välj **Handsfree**.
- 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - Du har slagit på handsfree.
Telefonsamtalet förs ut via högtalaren.

Stäng av handsfree-läget:

- 1 Tryck på displayknappen **Altern..**
- 2 Välj **Hörsnäcka**.
- 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - Du har stängt av handsfree-läget.
Telefonsamtalet förs ut via luren.

Ställa in volymen för telefonsamtal

Volymen på telefonsamtal kan justeras stegvis. Inställningen gäller för luren och högtalaren vid handsfree-användning.

Justera volymen under ett telefonsamtal:

- 1 Tryck på kontrollknappen  för att öka volymen.
- 2 Tryck på kontrollknappen  för att sänka volymen.

eller

- 1 Tryck på displayknappen **Altern..**
- 2 Välj **Justera volym**.
- 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 4 Tryck på kontrollknappen  för att öka volymen.
- 5 Tryck på kontrollknappen  för att sänka volymen.



Inställningen sparas automatiskt efter ca 3 sekunder.

Stäng av mikrofonen

När mikrofonen är avstängd kan den andra parten inte längre höra dig.

Stäng av mikrofonen:

- 1 Tryck på displayknappen **Altern..**
- 2 Välj **Ljud av.**
- 3 Bekräfta med displayknappen **OK.**
 - ▶ Du har stängt av mikrofonen.
Den person du talar med kan inte längre höra dig.

Slå på mikrofonen igen:

- 1 Tryck på displayknappen **Altern..**
- 2 Välj **Avbryt tyttst.**
- 3 Bekräfta med displayknappen **OK.**
 - ▶ Du har slagit på mikrofonen.
Den person du talar med kan höra dig.

Vidarekoppling av samtal

Vid vidarekoppling skickas samtal till ett annat nummer eller till brev-lådan.

 Inte alla nätoperatörer stöder vidarekopplingsfunktionen.

Konfigurera vidarekoppling av samtal

Innan du kan ställa in vidarekoppling måste du aktivera vidarekopplingsfunktionen.

Slå på vidarekoppling:

- 1 Tryck på någon av kontrollknapparna  för att öppna menyn.
- 2 Välj **Inställningar.**
- 3 Bekräfta med displayknappen **OK.**
- 4 Välj **Samtalsinställn..**
- 5 Bekräfta med displayknappen **OK.**
- 6 Välj **Videresending av samtal.**
- 7 Bekräfta med displayknappen **OK.**
- 8 Välj ett av de möjliga alternativen.
- 9 Tryck på displayknappen **Välj.**
- 10 Välj **Slå på.**
- 11 Välj destination för vidarekoppling.

Vidarekoppla till ett telefonnummer:

- 1 Välj **Omdirigera till nummer**.
- 2 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 3 Ange telefonnumret med hjälp av knappsatsen .
- 4 Endast vid **Vidarekoppling av samtal vid inget svar**:
Välj en av de angivna svarstiderna.
- 5 Bekräfta med displayknappen **OK**.

Vidarekoppla till brevlådan:



Brevlådans nummer är lagrat på knapp 1 (→ s. 36).

- 1 Välj **Omdirigera till röstmeddelande**.
- 2 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- ▶ Du har ställt in vidarekoppling till ett telefonnummer eller en brevlåda.

Avbryta vidarekoppling av samtal

Stäng av vidarekopplingen:

- 1 Tryck på någon av kontrollknapparna  för att öppna menyn.
- 2 Välj **Inställningar**.
- 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 4 Välj **Samtalsinställn..**
- 5 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 6 Välj **Videresending av samtal**.
- 7 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 8 Välj **Avbryt alla omdirigeringar**.
- 9 Bekräfta med displayknappen **Välj**.
- ▶ Du har stängt av vidarekopplingen.

Samtalslistor

Mobiltelefonen sparar de olika samtalstyperna (missade, mottagna och utgående samtal) i samtalslistor.

Öppna samtalslista

- 1 Tryck på någon av kontrollknapparna  för att öppna menyn.
- 2 Välj **Samtalslistor**.
- 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - ▶ Du har öppnat översikten över samtalslistor.

I samtalslistans översikt visas undermenyer för varje samtalstyp:

- Alla samtal
- Missade samtal
- Ringa samtal
- Mottagna samtal
- Avvisade samtal

Samtal av alla samtalstyper sammanfattas under **Alla samtal**.

Bredvid listans namn står det antal poster som den innehåller.

- 1 Välj önskad samtalslista (t.ex. missade samtal).
- 2 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - ▶ Du har öppnat den önskade samtalslistan.

Information om ett samtal till

- Telefonnummer eller namn om den som ringer är registrerad i telefonboken
- Datum och tid

 Om det finns minst ett missat samtal visas symbolen  i statusfältet.

Hantera poster i samtalslistor

- 1 Tryck på någon av kontrollknapparna  för att öppna menyn.
- 2 Välj **Samtalslistor**.
- 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 4 Välj önskad samtalslista.
- 5 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 6 Välj önskad post.
- 7 Välj **Altern..**

Ring nummer:	► Välj Ring .
Visa information om samtalet:	► Välj Info..
Skriv ett textmeddelande (SMS):	► Välj Skriv meddelande .
Lägg till nummer i telefonboken:	► Välj Lägg till i kontakter .
Lägg till nummer i spärllistan:	► Välj Lägg till svartlista .
Lägg till nummer i betrodd listan:	► Välj Lägg till i tillåten lista .
Ta bort post:	► Välj Ta bort .
Radera alla poster i en samtalslista:	► Välj Radera alla .

Ta bort samtalslista

- 1 Tryck på någon av kontrollknapparna  för att öppna menyn.
- 2 Välj **Samtalslistor**.
- 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 4 Välj **Radera alla**.
- 5 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- Du har raderat innehållet i samtalslistorna.

Timer för samtal

- 1 Tryck på någon av kontrollknapparna  för att öppna menyn.
- 2 Välj **Samtalslistor**.
- 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 4 Välj **Samtalstider**.
- 5 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- Du kommer att hitta följande information:

Senaste samtal:	► Visar samtalstiden för det senaste samtalet.
Mottagna samtal:	► Visar samtalstiden för de samtal som du har tagit emot.
Ringa samtal:	► Visar samtalstiden för de uppringda samtal.
Samtalshistorik:	► Visar hur länge alla samtal har pågått.

Återställ samtalstimern

- 1 Tryck på någon av kontrollknapparna  för att öppna menyn.
 - 2 Välj **Samtalslistor**.
 - 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 4 Välj **Samtalstider**.
 - 5 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 6 Tryck på displayknappen **Återst..**
 - 7 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - ▶ Du har återställt samtalstimern.
-

Telefonbok

Telefonboken på kan innehålla upp till 500 poster. Poster kan sparas i telefonens internminne eller på SIM-kortet.

Du kan skapa poster i telefonboken manuellt, överföra dem från en samtalslista eller lägga till ett telefonnummer när du förbereder uppringningen.

Öppna telefonboken

- 1 Tryck på displayknappen **Kontakter**.

eller

- 1 Tryck på någon av kontrollknapparna  för att öppna menyn.
 - 2 Välj **Kontakter**.
 - 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
-

Telefonboksposter

Telefonboken innehåller alla poster. De är listade i alfabetisk ordning.

En post innehåller följande information:

- Namn

Information om kontaktpersonerna

En symbol anger var telefonboksposten är sparad:



på mobiltelefonen



på ett SIM-kort

Skapa telefonboksposter

- 1 Tryck på någon av kontrollknapparna  för att öppna menyn.
- 2 Välj **Kontakter**.
- 3 Tryck på displayknappen **Altern..**
- 4 Välj **Ny**.
- 5 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 6 Välj var den nya telefonboksposten ska sparas (SIM-kort eller telefonminne).
- 7 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 8 Välj **Namn**.
- 9 Tryck på displayknappen **Altern..**
- 10 Tryck på displayknappen **Redig..**
- 11 Ange namnet med hjälp av knappsatsen .
- 12 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 13 Välj **Nummer** eller **Hemnummer**.
- 14 Tryck på displayknappen **Altern..**
- 15 Välj **Redig..**
- 16 Ange telefonnumret med hjälp av knappsatsen .
- 17 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 18 Tryck på displayknappen **Altern..**
- 19 Tryck på displayknappen **Spara**.
- ▶ Du har skapat en post i telefonboken.

Information om hur du skriver text: → s. 24

Sök telefonbokspost

- 1 Ange namn eller nummer med hjälp av knappsatsen .
 - 2 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - ▶ De poster som matchar din sökning visas.
- eller
- 1 Bläddra igenom listan med kontrollknappen .

Ringa från telefonboken

- 1 Tryck på någon av kontrollknapparna  för att öppna menyn.
- 2 Välj **Kontakter**.
- 3 Välj önskad post.
- 4 Tryck på displayknappen **Altern..**
- 5 Välj **Ring**.
- Den valda kontakten ringdes upp.

Redigera/hantera poster i telefonboken

- 1 Välj **Kontakter**.
- 2 Välj önskad post.
- 3 Välj **Altern..**
- 4 Välj ett av följande alternativ:

Ring kontakt:	‣ Välj Ring .
Visa kontakt:	‣ Välj Visa .
Skriv ett textmeddelande (SMS):	‣ Välj Skriv meddelande .
Ta bort kontakt:	‣ Välj Ta bort .
Ta bort flera kontakter:	‣ Välj Ta bort flera .
Lägg till kontakt:	‣ Välj Ny .
Importera/exportera kontakt:	‣ Välj Importera/exportera .
Lägg till i betrodda listan:	‣ Välj Lägg till i tillåten lista .
Lägg till i spärrlistan:	‣ Välj Lägg till svartlista .
Skicka visitkort:	‣ Välj Skicka visitkort .
Visa minnesstatus:	‣ Välj Övrigt .
	‣ Välj Minnesstatus .

Brevlåda

Om din telefonleverantör tillhandahåller en brevlåda (telefonsvarare) kan en uppringare lämna ett meddelande om du inte svarar.

För att lyssna på röstmeddelanden från din brevlåda behöver du brevlådenumret. Kontakta vid behov din mobiltelefonoperatör för att få brevlådans nummer.

Du kan lyssna på din brevlåda:

- 1 Tryck och håll in knappen .
- Du har lyssnat av din brevlåda.

Nödsamtal (SOS)

Mobiltelefonen erbjuder följande SOS-funktioner:

- SOS-samtal
- SOS SMS (textmeddelande)
- SOS-larm



Använd inte lokala, nationella eller internationella nödnummer.

SOS-samtal

SOS-knappen har en funktion för privat nödsamtal. När du trycker på SOS-knappen kan du ringa och/eller skicka ett textmeddelande till upp till 5 telefonnummer.

Aktivera/avaktivera SOS-samtal

- 1 Tryck på någon av kontrollknapparna  för att öppna menyn.
 - 2 Välj **SOS**.
 - 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 4 Välj **Status**.
 - 5 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 6 Välj **På/Av**.
 - 7 Bekräfta med displayknappen **OK** (● = markerad).
- Du har aktiverat SOS-samtalsfunktionen.

Ange SOS-nummer

Ange de telefonnummer som ska ringas upp när du trycker på SOS-knappen. Du kan ange upp till 5 telefonnummer.

- 1 Tryck på någon av kontrollknapparna  för att öppna menyn.
- 2 Välj **SOS**.
- 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 4 Välj **Lista över SOS-nummer**.
- 5 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 6 Välj en tom minnesplats (<tom>).
- 7 Välj **Altern..**
- 8 Välj **Redig..**
- 9 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 10 Ange telefonnumret med hjälp av knappsatsen .
- 11 Bekräfta med displayknappen **OK**.

eller

- 1 Följ steg 1 till 9.
 - 2 Välj **Importera kontakter**.
 - 3 Välj önskad post.
 - 4 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- Du har angett ett nödnummer.

SOS-textmeddelande (SMS)

Förutom SOS-samtal kan du också skicka SOS-textmeddelanden (SMS). En standardtext är fördefinierad. Du kan ändra denna text. Om funktionen är aktiverad skickas SMS till de definierade nödnumren.

Slå på/av SMS-avisering

- 1 Tryck på någon av kontrollknapparna  för att öppna menyn.
 - 2 Välj **SOS**.
 - 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 4 Välj **Aktivera/inaktivera SOS-SMS**.
 - 5 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 6 Välj **På/Av**.
 - 7 Bekräfta med displayknappen **OK** (☉ = markerad).
- Du har aktiverat funktionen för SOS-textmeddelande (SMS).

Ändra innehållet i SOS-textmeddelandet

Du kan ändra standardtexten som sparats för SOS-textmeddelandet och ange en anpassad text.

- 1 Tryck på någon av kontrollknapparna  för att öppna menyn.
- 2 Välj **SOS**.
- 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 4 Välj **SOS SMS**.
- 5 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - Standardtexten visas.
- 6 Radera den befintliga texten med displayknappen **Ta bort**.
- 7 Ange önskad text med hjälp av knappsatsen .
- 8 Välj **Altern..**.
- 9 Välj **Spara**.
 - Du har ändrat innehållet i SOS-textmeddelandet.

Information om hur du skriver in SMS-text: → s. 41

Slå på SOS-larmet

Om SOS-larmet är påslaget avger mobiltelefonen en hög larmsignal när SOS-knappen trycks in.

- 1 Tryck på någon av kontrollknapparna  för att öppna menyn.
- 2 Välj **SOS**.
- 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 4 Välj **Status för varningston**.
- 5 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 6 Välj **På/Av**.
- 7 Bekräfta med displayknappen **OK** (● = markerad).
 - Du har aktiverat SOS-larmfunktionen.

SMS (textmeddelanden)

Du kan skicka och ta emot textmeddelanden (SMS).

Skriva och skicka SMS



Ett SMS kan vara upp till 612 tecken långt. Om det finns fler än 160 tecken skickas SMS:et som ett **sammanlänkat SMS** (upp till 4 enskilda SMS).

- 1 Tryck på någon av kontrollknapparna för att öppna menyn.
- 2 Välj **Meddelande**.
- 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 4 Välj **Skriv meddelande**.
- 5 Bekräfta med displayknappen **OK**.

- Ange nummer:
- 1 Använd knappsatsen för att ange önskat telefonnummer till mottagaren.
 - 2 Tryck på kontrollknappen .

eller

- Använd kontakt:
- 1 Välj **Altern..**
 - 2 Välj **Kontakt..**
 - 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 4 Välj önskad post.
 - 5 Välj **Altern..**
 - 6 Välj **Markera**.
 - 7 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 8 Välj **Altern..**
 - 9 Välj **OK**.
 - 10 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 11 Tryck på kontrollknappen .

- 6 Ange önskad text med hjälp av knappsatsen .
- 7 Välj **Altern..**
- 8 Välj **Send**.
- 9 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- Du har skickat ett SMS (textmeddelande).

Avbryt SMS-skrivning

Om du vill förkasta den text du har skrivit:

- 1 Välj **Altern..**.
 - 2 Välj **Avsluta**.
 - 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 4 Bekräfta förfrågan **Avsluta utan att spara?** med displayknappen **OK**.
- Du har förkastat den text du skrev in.



Om ett SMS inte kan skickas sparas det i utkorgen (→ s. 45).

Inmatningsmetod

Varje knapp mellan 2 och 9 och knappen 0 har tilldelats flera bokstäver och siffror. När en knapp trycks ner visas möjliga tecken längst ner på displayen. Valt tecken markeras.

Mobiltelefonen erbjuder dig 2 inmatningsmetoder. Du kan välja bokstäver och siffror manuellt eller så erbjuder mobiltelefonen dig ett urval av ord.

Textinmatning utan inmatningshjälp:

- 1 Tryck på någon av kontrollknapparna  för att öppna menyn.
- 2 Välj **Meddelande**.
- 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 4 Välj **Skriv meddelande**.
- 5 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 6 Tryck på nedre kontrollknappen .
- 7 Tryck på hash-knappen .
- 8 Välj ett av alternativen.
- 9 Tryck på önskad knapp flera gånger i **snabb** följd tills önskat tecken visas.

Textinmatning med inmatningshjälp:

- 1 Tryck på någon av kontrollknapparna  för att öppna menyn.
- 2 Välj **Meddelande**.
- 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 4 Välj **Skriv meddelande**.
- 5 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 6 Tryck på hash-knappen .
- 7 Tryck på nedre kontrollknappen .

SMS (textmeddelanden)

- 8 Välj ett av alternativen.
- 9 Tryck på önskade bokstäver.
- 10 Använd kontrollknappen  för att välja önskat ord.
- 11 Bekräfta med displayknappen OK.

Flytta markören (vänster/höger):

- 1 Tryck på den övre  eller nedre  kontrollknappen.
- Växla mellan små och stora bokstäver eller ange ett nummer:

- 1 Tryck på hash-knappen .
- 2 Tryck på nedre kontrollknappen .
- 3 Välj ett av alternativen.
- 4 Bekräfta med displayknappen OK.

Ange specialtecken:

- 1 Tryck på stjärnknappen .
- 2 Välj önskat specialtecken.
- ▶ Du har valt önskat specialtecken.

Ändra inmatningsspråk

Inmatningsspråket på avgör vilka tecken som är tillgängliga för textinmatning.

- 1 Tryck på någon av kontrollknapparna  för att öppna menyn.
- 2 Välj **Meddelande**.
- 3 Bekräfta med displayknappen OK.
- 4 Välj **Skriv meddelande**.
- 5 Bekräfta med displayknappen OK.
- 6 Tryck på hash-knappen .
- 7 Tryck på nedre kontrollknappen .
- 8 Välj **Skriftspråk**.
- 9 Välj önskat inmatningsspråk.
- 10 Bekräfta med displayknappen OK (● = markerad).
- ▶ Du har ändrat inmatningsspråket.

Spara SMS (lista över utkast)

Du kan spara SMS, ändra dem senare och skicka dem.

- 1 Tryck på någon av kontrollknapparna  för att öppna menyn.
 - 2 Välj **Meddelande**.
 - 3 Bekräfta med displayknappen OK.
 - 4 Välj **Skriv meddelande**.
 - 5 Bekräfta med displayknappen OK.
 - 6 Ange önskad text med hjälp av knappsatsen .
 - 7 Välj **Altern..**
 - 8 Välj **Spara som utkast**.
 - 9 Tryck på displayknappen **Altern..**
 - 10 Bekräfta med displayknappen OK.
- Du har sparat SMS:et som ett utkast i utkastlistan.

Redigera utkast

- 1 Tryck på någon av kontrollknapparna  för att öppna menyn.
- 2 Välj **Meddelande**.
- 3 Bekräfta med displayknappen OK.
- 4 Välj **Utkast**.
- 5 Bekräfta med displayknappen OK.
- Listan över utkast visas.
- 6 Välj önskat utkast.
- 7 Tryck på displayknappen **Altern..**
- 8 Välj ett av följande alternativ:

Visa utkast: 1 Välj **Visa**.

2 Bekräfta med displayknappen OK.

Radera utkast: 1 Välj **Ta bort**.

2 Bekräfta med displayknappen OK.

Radera alla utkast: 1 Välj **Radera alla**.

2 Bekräfta med displayknappen OK.

Redigera SMS: 1 Välj **Redig..**

2 Bekräfta med displayknappen OK.

3 Ange önskad text med hjälp av knappsatsen .

Flytta SMS: 1 Välj **Flytta**.

2 Välj **Telefon/SIM**.

3 Bekräfta med displayknappen OK.

SMS (textmeddelanden)

- Markera SMS: 1 Välj **Markera**.
2 Välj ett av alternativen.
3 Bekräfta med displayknappen OK.
- Sortera SMS: 1 Välj **Sortera**.
2 Välj ett av alternativen.
3 Bekräfta med displayknappen OK (● = markerad).

Skickade meddelanden

Under **Utkorg** sparas de SMS du har skickat.



Funktionen **Spara skickade meddelanden** är aktiverad
(→ s. 49).

- 1 Tryck på någon av kontrollknapparna  för att öppna menyn.
- 2 Välj **Meddelande**.
- 3 Bekräfta med displayknappen OK.
- 4 Välj **Utkorg**.
- 5 Bekräfta med displayknappen OK.
- 6 Listan över skickade meddelanden visas.
- 7 Välj önskat SMS.
- 8 Välj **Altern..**.
- 9 Välj ett av följande alternativ:
 - Läs SMS: 1 Välj **Visa**.
 - Radera SMS: 1 Välj **Ta bort**.
2 Bekräfta med displayknappen OK.
 - Radera alla SMS: 1 Välj **Radera alla**.
2 Bekräfta med displayknappen OK.
 - Skicka till en annan mottagare: 1 Välj **Vidarebefordra**.
► SMS:et visas på displayen.
2 Använd knappsatsen  för att ange önskat telefonnummer till mottagaren.
3 Välj **Altern..**
4 Välj **Send** (→ s. 40).
5 Bekräfta med displayknappen OK.
 - Flytta SMS: 1 Välj **Flytta**.
2 Välj **Telefon/SIM**.
3 Bekräfta med displayknappen OK.

- Markera SMS:**
- 1 Välj **Markera**.
 - 2 Välj ett av alternativen.
 - 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- Sortera SMS:**
- 1 Välj **Sortera**.
 - 2 Välj ett av alternativen.
 - 3 Bekräfta med displayknappen **OK** (● = markerad).

Utgång

I utkorgen lagras SMS som inte kunde skickas, t.ex. för att det inte finns någon anslutning eller för att det använda telefonnumret inte är känt.

- 1 Tryck på någon av kontrollknapparna  för att öppna menyn.
- 2 Välj **Meddelande**.
- 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 4 Välj **Oskickade**.
- 5 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 6 Listan över SMS som inte har skickats visas.
- 7 Välj önskat SMS.
- 8 Välj **Altern..**
- 9 Välj ett av följande alternativ:

- Läs SMS:**
- 1 Välj **Visa**.
- Skicka SMS:**
- 1 Välj **Skicka igen**.
 - 2 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- Radera SMS:**
- 1 Välj **Ta bort**.
 - 2 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- Radera alla SMS:**
- 1 Välj **Radera alla**.
 - 2 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- Flytta SMS:**
- 1 Välj **Flytta**.
 - 2 Välj **Telefon/SIM**.
 - 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- Markera SMS:**
- 1 Välj **Markera**.
 - 2 Välj ett av alternativen.
 - 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- Sortera SMS:**
- 1 Välj **Sortera**.
 - 2 Välj ett av alternativen.
 - 3 Bekräfta med displayknappen **OK** (● = markerad).

Mall

I mallarna hittar du ett urval av förformulerade texter. Du kan redigera den här mallen eller skicka den direkt.

1 Tryck på någon av kontrollknapparna  för att öppna menyn.

2 Välj **Meddelande**.

3 Bekräfta med displayknappen **OK**.

4 Välj **Mallar**.

5 Bekräfta med displayknappen **OK**.

► Listan med SMS-mallar visas.

6 Välj önskad SMS-mall.

7 Välj **Redig..**.

8 Välj ett av följande alternativ:

Redigera SMS-mall:	1 Ange önskad text med hjälp av knapp-satsen  .
--------------------	--

Ta bort SMS-mall:	1 Tryck på displayknappen Ta bort .
-------------------	--

Välj SMS-mall:	1 Bekräfta med displayknappen OK .
----------------	---

Ta emot SMS

Inkommande SMS lagras i inkorgen. Mottagandet av ett nytt SMS signaleras med en meddelandesignal (→ s. 72) och meddelanden **nytt meddelande** på displayen.

1 Tryck på någon av kontrollknapparna  för att öppna menyn.

2 Välj **Meddelande**.

3 Bekräfta med displayknappen **OK**.

4 Välj **Inkorgen**.

5 Bekräfta med displayknappen **OK**.

► Listan över mottagna meddelanden visas.

Om det finns olästa SMS i inkorgen visas symbolen  i verktygsfältet.

Läs SMS

- 1 Tryck på någon av kontrollknapparna  för att öppna menyn.
- 2 Välj **Meddelande**.
- 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 4 Välj **Inkorgen**.
- 5 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 6 Välj önskat SMS.
- 7 Välj **Altern..**
- 8 Välj **Visa**.
- 9 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- Du har läst det mottagna SMS:et.

Redigera SMS

- 1 Tryck på någon av kontrollknapparna  för att öppna menyn.
- 2 Välj **Meddelande**.
- 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 4 Välj **Inkorgen**.
- 5 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 6 Välj önskat SMS.
- 7 Välj **Altern..**
- 8 Välj ett av följande alternativ:

Svara på SMS: 1 Välj **Svara**.

2 Bekräfta med displayknappen **OK**.

3 Ange önskad text med hjälp av knappsatsen .

4 Välj **Altern..**

5 Välj **Send** (→ s. 40).

Radera SMS: 1 Välj **Ta bort**.

2 Bekräfta med displayknappen **OK**.

Radera alla 1 Välj **Radera alla**.

SMS: 2 Bekräfta med displayknappen **OK**.

Ring avsän- 1 Välj **Ring**.

daren: 2 Bekräfta med displayknappen **OK**.

► Numret rings upp.

Flytta SMS: 1 Välj **Flytta**.

2 Välj **Telefon/SIM**.

3 Bekräfta med displayknappen **OK**.

SMS (textmeddelanden)

- Markera SMS:**
- 1 Välj **Markera**.
 - 2 Välj ett av alternativen.
 - 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- Sortera SMS:**
- 1 Välj **Sortera**.
 - 2 Välj ett av alternativen.
 - 3 Bekräfta med displayknappen **OK** (☉ = markerad).
- Lägg till avsändare:**
- 1 Välj **Lägg till avsändare till**.
 - 2 Välj **Lägg till i ny kontakt/Lägg till i befintlig kontakt**.
 - 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- Radera upprepade nummer:**
- 1 Välj **Radera upprepade nummer**.
 - 2 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - ▶ Telefonnumret raderas.
- Lägg till i spärrlistan:**
- 1 Välj **Lägg till svartlista**.
 - 2 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - ▶ Telefonnumret läggs till i spärrlistan.
- Lägg till i betrodde listan:**
- 1 Välj **Lägg till i tillåten lista**.
 - 2 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - ▶ Telefonnumret läggs till i betrodde listan.

SMS-inställningar

Visa minnesstatus

SMS-minnesstatus visar det faktiska och möjliga antalet sparade SMS på SIM-kortet och i mobiltelefonens internminne.

- 1 Tryck på någon av kontrollknapparna  för att öppna menyn.
- 2 Välj **Meddelande**.
- 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 4 Välj **Meddelandekapacitet**.
- 5 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - ▶ Du har visat minnesstatusen.

Spara skickade SMS

Ange om SMS som du har skickat ska sparas i listan **Utkorg** (→ s. 44).

- 1 Tryck på någon av kontrollknapparna  för att öppna menyn.
- 2 Välj **Meddelande**.
- 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 4 Välj **SMS-inställningar**.
- 5 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 6 Välj **Spara skickade meddelanden**.
- 7 Välj **OK**.
- 8 Välj **Uppmana användare, Spara, Spara inte**.
- 9 Bekräfta med displayknappen **OK** (● = markerad).
- ▶ Du har angett om skickade SMS ska sparas.

Rekommenderad lagringsplats

Ange om SMS ska sparas i mobiltelefonen eller på SIM-kortet.

- 1 Tryck på någon av kontrollknapparna  för att öppna menyn.
- 2 Välj **Meddelande**.
- 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 4 Välj **SMS-inställningar**.
- 5 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 6 Välj **Primärminne**.
- 7 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 8 Välj **Telefon, SIM**.
- 9 Bekräfta med displayknappen **OK** (● = markerad).
- ▶ Du har angett var SMS ska sparas.

Ytterligare funktioner

I det här kapitlet beskrivs mobiltelefonens övriga funktioner.

Larm



Datum och tid är korrekt inställda.

Ställ in larm

Du kan ställa in flera larmtider. Ett larm (→ s. 51) utlöses vid den inställda tiden:

- 1 Tryck på någon av kontrollknapparna  för att öppna menyn.
- 2 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 3 Välj **Applikation**.
- 4 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 5 Välj **Alarm**.
- 6 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 7 Välj önskat larm (08:00).
- 8 Tryck på displayknappen **Altern..**
- 9 Välj **Redig..**
- 10 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 11 Använd kontrollknappen  för att växla mellan inmatningsfälten:
 - Meddelanden: 1 Ange namnet på larmet med hjälp av knapp-satsen .
 - Tid: 1 Använd knapp-satsen  för att ange tiden med fyra siffror.
 - Ringsignal: 1 Välj **Ringsignal**.
2 Tryck på displayknappen **Altern..**
3 Välj **Välj**.
4 Bekräfta med displayknappen **OK**.
5 Välj **Fasta ringtoner**.
6 Bekräfta med displayknappen **OK**.
7 Välj en ringsignal för larmet.
8 Bekräfta med displayknappen **OK**.

- Upprepning:
- 1 Välj **Upprepningsläge**.
 - 2 Tryck på displayknappen **Altern..**
 - 3 Välj **Välj**.
 - 4 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 5 Använd kontrollknappen  för att välja hur ofta händelsen ska upprepas (**En gång / Dagligen / Arbetsdagar**).

Om ett larm är påslaget visas symbolen  i verktygsfältet på mobiltelefonens display.

Slå på/stänga av larm

Slå på eller av ett inställt larm:

- 1 Tryck på någon av kontrollknapparna  för att öppna menyn.
 - 2 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 3 Välj **Applikation**.
 - 4 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 5 Välj **Alarm**.
 - 6 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 7 Välj önskat larm.
 - 8 Tryck på displayknappen **Altern..**
 - 9 Välj **På/Av**.
 - 10 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- Du har slagit på/av larmet.

Larm

Ett larm visas på displayen och signaleras med den valda ringsignalmelodin. Larmet ljuder i 60 sekunder. Om ingen knapp trycks upprepas det efter 4 minuter. Larmet stängs av efter den andra upprepningen.

 Under ett samtal signaleras ett alarm endast med en kort ton.

Stäng av larm/upprepning efter paus (snooze-läge)

Stäng av larmet:

- 1 Välj **Av**.
- Du har stängt av larmet.

Ytterligare funktioner

Upprepa larm (snooze-läge):

- 1 Välj **Somnar**.

eller

- 1 Tryck på valfri knapp.
 - ▶ Du har skjutit upp larmet.
Det upprepas efter 5 minuter.

Kalender

Du kan lägga in möten (händelser) i kalendern och få påminnelser.



Datum och tid är korrekt inställda.

För att öppna kalendern:

- 1 Tryck på någon av kontrollknapparna för att öppna menyn.
- 2 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 3 Välj **Applikation**.
- 4 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 5 Välj **Kalender**.
- 6 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - ▶ Du har öppnat kalendern.

Det aktuella datumet är markerat med grönt och den valda dagen är markerad med blått. Dagar med händelser är markerade med rött.

Navigera i kalendern

För att välja önskat datum:

- 1 Använd kontrollknapparna för att navigera upp och ner.
- eller
- 1 Tryck på displayknappen **Altern..**
 - 2 Välj **Gå till datum**.
 - 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 4 Använd knappsatsen för att ange önskat datum med åtta siffror.
 - 5 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - ▶ Du har valt önskat datum.

Händelsevisning

En händelse signaleras vid den inställda tidpunkten med en ljudsignal (om påslagen) och en visning på displayen.

Stäng av signaltonen:

- 1 Bekräfta med displayknappen **Avbryt**.
- ▶ Du har stängt av signaltonen.

Skapa ny händelse

- 1 Tryck på någon av kontrollknapparna  för att öppna menyn.
- 2 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 3 Välj **Applikation**.
- 4 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 5 Välj **Kalender**.
- 6 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 7 Tryck på displayknappen **Altern..**
- 8 Välj **Lägg till nytt schema**.
- 9 Använd kontrollknappen  för att växla mellan inmatningsfälten:

Namnge händelsen:	1 Välj Ämne. 2 Ange namnet på händelsen med hjälp av knapp-satsen .
Ange datum:	1 Välj Datum. 2 Använd knappsatsen  för att ange önskat datum med åtta siffror.
Ange tid:	1 Välj Tid. 2 Använd knappsatsen  för att ange önskat tiden med fyra siffror.
Ringsignal:	1 Välj Ringsignal. 2 Tryck på displayknappen Altern.. 3 Välj Välj. 4 Bekräfta med displayknappen OK. 5 Välj önskad ringsignal. 6 Bekräfta med displayknappen OK (● = markerad).

Ytterligare funktioner

- Upprepa händelsen:
- 1 Välj **Upprepningsläge**.
 - 2 Tryck på displayknappen **Altern..**
 - 3 Välj **Välj**.
 - 4 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 5 Välj hur ofta händelsen ska upprepas (**En gång / Daglig upprepning / Upprepning veckovis / Varje månad / Varje år / Ingen påminnelse**).
 - 6 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- Spara:
- 1 Tryck på displayknappen **Spara**.

Mer information om hur du skriver in text: → s. 24

Visa händelser

Visa händelser för en viss dag:

- 1 Tryck på någon av kontrollknapparna  för att öppna menyn.
 - 2 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 3 Välj **Applikation**.
 - 4 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 5 Välj **Kalender**.
 - 6 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 7 Välj önskad tagg med hjälp av kontrollknapparna  uppåt eller  nedåt.
 - 8 Tryck på displayknappen **Altern..**
 - 9 Välj **Visa scheman**.
 - 10 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 11 Välj en händelse.
 - 12 Tryck på displayknappen **Altern..**
 - 13 Välj **Visa**.
 - 14 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- Du har öppnat den valda händelsen. Detaljerna visas.

Visa alla händelser:

- 1 Tryck på någon av kontrollknapparna  för att öppna menyn.
- 2 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 3 Välj **Applikation**.
- 4 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 5 Välj **Kalender**.
- 6 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 7 Tryck på displayknappen **Altern..**

- 8 Välj **Alla scheman**.
- 9 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 10 Välj en händelse.
- 11 Välj **Altern..**
- 12 Välj **Visa**.
- 13 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- Du har öppnat den valda händelsen. Detaljerna visas.

Radera händelser

Du kan radera alla händelser under en dag eller alla händelser i kalendern.

- 1 Tryck på någon av kontrollknapparna  för att öppna menyn.
- 2 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 3 Välj **Applikation**.
- 4 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 5 Välj **Kalender**.
- 6 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 7 Tryck på displayknappen **Altern..**
- 8 Välj **Ta bort uppgifterna för idag/Ta bort alla**.
- 9 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 10 Bekräfta raderingen med displayknappen **OK**.
- Du har tagit bort de valda händelserna.

Eller

Du kan ta bort en specifik händelse:

- 1 Tryck på någon av kontrollknapparna  för att öppna menyn.
- 2 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 3 Välj **Applikation**.
- 4 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 5 Välj **Kalender**.
- 6 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 7 Välj önskad tagg med hjälp av kontrollknapparna  uppåt eller  nedåt.
- 8 Tryck på displayknappen **Altern..**
- 9 Välj **Visa scheman**.
- 10 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 11 Välj en händelse.
- 12 Tryck på displayknappen **Altern..**

Ytterligare funktioner

13 Välj **Ta bort**.

14 Bekräfta med displayknappen **OK**.

15 Bekräfta raderingen med displayknappen **OK**.

► Du har tagit bort den valda händelsen.

Bluetooth

Du kan ansluta mobiltelefonen trådlöst till andra enheter med Bluetooth.

Aktivera Bluetooth

1 Tryck på någon av kontrollknapparna  för att öppna menyn.

2 Bekräfta med displayknappen **OK**.

3 Välj **Applikation**.

4 Bekräfta med displayknappen **OK**.

5 Välj **Bluetooth**.

6 Bekräfta med displayknappen **OK**.

7 Välj **Bluetooth**.

8 Tryck på displayknappen **Slå på**.

► Du har aktiverat Bluetooth.

Para ihop en Bluetooth-enhet

1 Tryck på någon av kontrollknapparna  för att öppna menyn.

2 Välj **Applikation**.

3 Bekräfta med displayknappen **OK**.

4 Välj **Bluetooth**.

 Bluetooth är aktiverat på din mobiltelefon om en bock ☒ finns i rutan bredvid Bluetooth.

5 Välj **Parad enhet**.

6 Bekräfta med displayknappen **OK**.

7 Välj **Lägg till ny enhet**.

8 Tryck på displayknappen **Lägg till**.

9 Vänta tills sökningen är klar.

10 Välj önskad enhet för parkoppling.

11 Tryck på displayknappen **Koppla**.

► Du har anslutit din mobiltelefon till enheten.

Använd Bluetooth

- 1 Tryck på någon av kontrollknapparna  för att öppna menyn.
- 2 Bekräfta med displayknappen OK.
- 3 Välj **Applikation**.
- 4 Bekräfta med displayknappen OK.
- 5 Välj **Bluetooth**.
- 6 Bekräfta med displayknappen OK.
- 7 Välj ett av de möjliga alternativen:

- | | |
|--|---|
| Mobiltelefonens synlighet för andra enheter: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Välj Bluetooth-synlighet. 2 Tryck på displayknappen Slå på / Stäng av. |
|--|---|

- | | |
|-----------------|--|
| Filer överförs: | <p>Denna funktion kan endast väljas när filer överförs.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Välj Överföring av filer. |
|-----------------|--|

- | | |
|-------------------------|--|
| Namn på mobiltelefonen: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Välj Enhetsnamn. 2 Bekräfta med displayknappen OK. 3 Ange ett nytt namn för mobiltelefonen med hjälp av knappsatsen . 4 Bekräfta med displayknappen OK. |
|-------------------------|--|

- | | |
|--------------|--|
| Datalagring: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Välj Bluetooth-fillagring. 2 Bekräfta med displayknappen OK. 3 Välj Telefon / SD-kort. 4 Bekräfta med displayknappen OK (● = markerad). |
|--------------|--|

- | | |
|--------|--|
| Hjälp: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Välj Hjälp för nybörjare. |
|--------|--|

Kamera och galleri

Mobiltelefonen har en kamera (→ s. 4). Med applikationen **Kamera** har du tillgång till dina foton och kan göra inställningar för kameran.

Du har snabb tillgång till dina foton via applikationen **Bildvisare**.

Ta ett foto

- 1 Tryck på någon av kontrollknapparna  för att öppna menyn.
- 2 Välj **Kamera**.
- 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 4 Rikta kameran mot det önskade motivet.
- 5 Tryck på knappen .
- ▶ Du har tagit ett foto av det visade motivet.

Fotot sparas automatiskt i mobiltelefonen. Det sparas sedan i JPG-format i mobiltelefonens internminne eller på ett minneskort i mappen **Photos**.

Om du vill radera fotot:

- 1 Tryck på displayknappen **Altern..**
 - 2 Välj **Ta bort**.
 - 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - ▶ Du har raderat fotot.
-

Visa foton

Du kan visa och hantera foton som tagits med kameran eller i galleriet.

Visa foton via kameran:

- 1 Tryck på någon av kontrollknapparna  för att öppna menyn.
- 2 Välj **Kamera**.
- 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 4 Tryck på displayknappen **Val..**
- 5 Välj **Bildvisare**.
- 6 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 7 Välj önskad fil.
- 8 Tryck på displayknappen **Altern..**
- 9 Välj **Visa**.
- 10 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- ▶ Du har visat ett foto via kameran.

Visa foton via galleriet:

- 1 Tryck på någon av kontrollknapparna  för att öppna menyn.
- 2 Välj **Bildvisare**.
- 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 4 Välj önskad fil.
- 5 Tryck på displayknappen **Altern..**
- 6 Välj **Visa**.
- 7 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- Du har visat ett foto via galleriet.

Använd foto

- 1 Tryck på någon av kontrollknapparna  för att öppna menyn.
- 2 Välj **Bildvisare**.
- 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 4 Välj önskad fil.
- 5 Tryck på displayknappen **Altern..**
- 6 Välj **Visa**.
- 7 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 8 Tryck på displayknappen **Altern..**
- 9 Välj ett av de möjliga alternativen:

Använd som
bakgrundsbild:

- 1 Välj **Ange som bakgrund**.
- 2 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- Fotot används som bakgrund.

Använd som
kontaktbild:

- 1 Välj **Ange som kontaktikon**.
- 2 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 3 Välj önskad kontaktperson.
- 4 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- Fotot används som kontaktbild.

Radera:

- 1 Välj **Ta bort**.
- 2 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 3 Bekräfta raderingen med displayknappen **OK**.

Dela bild:

- 1 Välj **Dela**.
- 2 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 3 Välj **Bluetooth**.
- 4 Bekräfta med displayknappen **OK**.

Ytterligare funktioner

- | | |
|----------------------------|--|
| Byt namn på bilden: | 1 Välj Byt namn . |
| | 2 Bekräfta med displayknappen OK . |
| | 3 Radera befintliga tecken med displayknappen Ta bort . |
| | 4 Ange ett nytt namn för bilden med hjälp av knappsatsen  . |
| | 5 Bekräfta med displayknappen OK . |
| Presentation: | 1 Välj Bildspel . |
| | 2 Bekräfta med displayknappen OK . |
| Visa information om fotot: | 1 Välj Info.. |
| | 2 Bekräfta med displayknappen OK . |
| | ▶ Filnamn, upplösning, filstorlek och skapanddatum för fotot visas. |

Kamera- och bildinställningar

- 1 Tryck på någon av kontrollknapparna  för att öppna menyn.
- 2 Välj **Kamera**.
- 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 4 Tryck på displayknappen **Val..**
- 5 Välj **Effekt** eller **Inställningar**.
- 6 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 7 Välj önskad inställning.
- ▶ Du har justerat kamerainställningarna.

Ställ in lagringsplats

Foton sparas i mobiltelefonens internminne eller på SD-kortet.

Ställ in lagringsplatsen:

- 1 Tryck på någon av kontrollknapparna  för att öppna menyn.
- 2 Välj **Kamera**.
- 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 4 Tryck på displayknappen **Val..**
- 5 Välj **Inställningar**.
- 6 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 7 Välj **Primärminne**.
- 8 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 9 Välj önskat minne (**Telefon / SD-kort**).
- 10 Bekräfta med displayknappen **OK** (☉ = markerad).
- ▶ Du har ställt in lagringsplatsen.

Filhanterare

Dina personuppgifter, t.ex. foton, lagras i telefonens internminne eller på ett SD-kort som du har satt i enheten. Filerna är tillgängliga via filhanteraren:

- 1 Tryck på någon av kontrollknapparna  för att öppna menyn.
- 2 Bekräfta med displayknappen OK.
- 3 Välj **Applikation**.
- 4 Bekräfta med displayknappen OK.
- 5 Välj **Mina filer**.
- 6 Bekräfta med displayknappen OK.
- 7 Välj **Telefon / SD-kort**.
- 8 Bekräfta med displayknappen OK.
 - De filer eller mappar som finns lagrade i minnet visas.
- 9 Välj önskad mapp eller fil.
- 10 Tryck på displayknappen **Altern..**
- 11 Välj ett av de möjliga alternativen:
 - Öppna
 - Ny mapp
 - Ta bort
 - Info.
 - Redig.
 - Sök
 - Sortera
 - Markera
 - Minnesstatus

Formatera minne

Om du vill radera alla personuppgifter på din mobiltelefon är formatering av minnet den enklaste metoden. Enskilda filer, t.ex. foton eller ringsignalfiler, kan raderas via respektive program.

**Observera!**

Formatering raderar alla sparade data (t.ex. foton) på det valda minnet (telefon/minneskort). Denna process kan inte göras omgjord.

- 1 Tryck på någon av kontrollknapparna  för att öppna menyn.
 - 2 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 3 Välj **Applikation**.
 - 4 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 5 Välj **Mina filer**.
 - 6 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 7 Välj **Telefon / SD-kort**.
 - 8 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 9 Tryck på displayknappen **Altern..**
 - 10 Välj **Minnesstatus**.
 - 11 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 12 Välj **Formatera internt lagringsminne/Formatera SD-kort**.
 - 13 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 14 Bekräfta förfrågan med displayknappen **OK**.
- Du har formaterat det valda minnet. Alla personuppgifter har raderats.

Ladda filer till mobiltelefonens minne

Du kan också hantera dina personliga filer på en PC.

- 1 Anslut mobiltelefonen till en dator med hjälp av USB-kabeln.
 - 2 Välj **USB**.
 - 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- Mobiltelefonens internminne visas som en enhet på datorn.

Hantera mobiltelefonens mappar och filer med standardfunktionerna i din dators operativsystem.



Så länge mobiltelefonen är ansluten till datorn är filhanterarfunktionen inte tillgänglig.

Inställningar

I detta kapitel beskrivs inställningarna för mobiltelefonen.

Datum och tid

Datum och tid kan ställas in manuellt.

Ställ in manuellt

- 1 Tryck på någon av kontrollknapparna  för att öppna menyn.
- 2 Välj **Inställningar**.
- 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 4 Välj **Telefoninställn..**
- 5 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 6 Välj **Tid och datum**.
- 7 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 8 Använd kontrollknappen  för att växla mellan inmatningsfälten.

Ställ in tid: 1 Använd knappsatsen  för att ange tiden (Format: SS:MM).

Ange datum: 1 Använd knappsatsen  för att ange datumet (Format: DD.MM.AAAA).

Tidformat: 1 Tryck på displayknappen **Välj**.
 2 Välj **12 timmar / 24 timmar**.
 3 Bekräfta med displayknappen **OK** (● = markerad).

Datumformat: 1 Tryck på displayknappen **Välj**.
 2 Välj **År-mån-dag / Mån-dag-år / Dag-mån-år**.
 3 Bekräfta med displayknappen **OK** (● = markerad).

Datumseparator: 1 Tryck på displayknappen **Välj**.
 2 Välj önskad separator.
 3 Bekräfta med displayknappen **OK** (● = markerad).

Inställningar

- Uppdatera tids- 1 Tryck på displayknappen **Välj.**
inställningar: 2 Välj **Uppd. tid automatiskt.**
3 Bekräfta med displayknappen **Välj / Avbryt.**
4 Tryck på displayknappen **Bakåt.**
eller
1 Välj **Manuell uppdateringstid.**
2 Bekräfta med displayknappen **Välj.**

- 9 Bekräfta med displayknappen **Klar.**

Svara genom att fälla upp telefonen

Du kan besvara samtal genom att fälla upp telefonen. Du måste aktivera funktionen innan du kan besvara samtal genom att fälla upp telefonen eller avsluta dem genom att fälla ihop den.

- 1 Tryck på någon av kontrollknapparna  för att öppna menyn.
 - 2 Välj **Inställningar.**
 - 3 Bekräfta med displayknappen **OK.**
 - 4 Välj **Samtalsinställn..**
 - 5 Bekräfta med displayknappen **OK.**
 - 6 Välj **Vänd för att svara.**
 - 7 Bekräfta med displayknappen **OK.**
 - 8 Välj **På/Av.**
 - 9 Bekräfta med displayknappen **OK** (● = markerad).
- Du har aktiverat svar genom uppfällning.

Betrodd- och spärrlista

Du kan lägga till telefonnummer till betrodd- eller spärrlistan. Om betrodda listan är aktiverad avvisas samtal från nummer som inte finns med i listan automatiskt.

Om spärrlistan är aktiverad avvisas samtal från nummer som finns på listan automatiskt.

Betrodd lista

Du kan släppa auktoriserade telefonnummer via den betrodda listan.

Aktivera/avaktivera betrodda listan:

- 1 Tryck på någon av kontrollknapparna  för att öppna menyn.
 - 2 Välj **Inställningar**.
 - 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 4 Välj **Telefoninställn..**
 - 5 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 6 Välj **Tillåten lista**.
 - 7 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 8 Välj **Status**.
 - 9 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 10 Välj **På/Av**.
 - 11 Bekräfta med displayknappen **OK** (● = markerad).
- Du har aktiverat/avaktiverat betrodda listan.

Lägg till telefonnummer i betrodda listan:

- 1 Tryck på någon av kontrollknapparna  för att öppna menyn.
- 2 Välj **Inställningar**.
- 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 4 Välj **Telefoninställn..**
- 5 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 6 Välj **Tillåten lista**.
- 7 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 8 Välj **Tillåten lista**.
- 9 Tryck på displayknappen **OK**.
- 10 Välj önskad post.
- 11 Tryck på displayknappen **Altern..**

- Lägg till kontakt:
- 1 Välj **Ny**.
 - 2 Bekräfta med displayknappen **OK**.

Inställningar

- Redigera kontakt:**
- 1 Välj **Redig..**
 - 2 Välj **Namn.**
 - 3 Ange namnet med hjälp av knappsatsen .
 - 4 Välj **Nummer.**
 - 5 Ange numret med hjälp av knappsatsen .
 - 6 Tryck på displayknappen **Spara.**
- Ta bort kontakt:**
- 1 Välj **Ta bort.**
 - 2 Bekräfta med displayknappen **OK.**
- Importera kontakt:**
- 1 Välj **Importera kontakter.**
 - 2 Bekräfta med displayknappen **OK.**
 - 3 Välj önskad post.
 - 4 Tryck på displayknappen **Altern..**
 - 5 Välj **Markera.**
 - 6 Bekräfta med displayknappen **OK.**
 - 7 Tryck på displayknappen **Altern..**
 - 8 Välj **OK.**
 - 9 Bekräfta med displayknappen **OK.**
- Ta bort allt:**
- 1 Välj **Radera alla.**
 - 2 Bekräfta med displayknappen **OK.**

Spärrlista

Du kan använda spärrlistan för att spärra obehöriga nummer.

Slå på spärrlistan:

- 1 Tryck på någon av kontrollknapparna  för att öppna menyn.
 - 2 Välj **Inställningar.**
 - 3 Bekräfta med displayknappen **OK.**
 - 4 Välj **Telefoninställn..**
 - 5 Bekräfta med displayknappen **OK.**
 - 6 Välj **Antal i blocklistan.**
 - 7 Bekräfta med displayknappen **OK.**
 - 8 Välj **Status.**
 - 9 Bekräfta med displayknappen **OK.**
 - 10 Välj **På/Av.**
 - 11 Bekräfta med displayknappen **OK** (● = markerad).
- Du har aktiverat/avaktiverat spärrlistan.

Lägg till telefonnummer i spärrlistan:

- 1 Tryck på någon av kontrollknapparna  för att öppna menyn.
- 2 Välj **Inställningar**.
- 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 4 Välj **Telefoninställn..**
- 5 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 6 Välj **Antal i blocklistan**.
- 7 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 8 Välj **Antal i blocklistan**.
- 9 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 10 Välj önskad post.
- 11 Tryck på displayknappen **Altern..**
- 12 Använd kontrollknappen  för att växla mellan inmatningsfälten.

Lägg till kontakt: 1 Välj **Ny**.

2 Bekräfta med displayknappen **OK**.

Redigera kontakt: 1 Välj **Redig..**

2 Välj **Namn**.

3 Ange namnet med hjälp av knappsatsen .

4 Välj **Nummer**.

5 Ange numret med hjälp av knappsatsen .

6 Tryck på displayknappen **Spara**.

Ta bort kontakt: 1 Välj **Ta bort**.

2 Bekräfta med displayknappen **OK**.

Importera kontakt: 1 Välj **Importera kontakter**.

2 Bekräfta med displayknappen **OK**.

3 Välj önskad post.

4 Tryck på displayknappen **Altern..**

5 Välj **Markera**.

6 Bekräfta med displayknappen **OK**.

7 Tryck på displayknappen **Altern..**

8 Välj **OK**.

9 Bekräfta med displayknappen **OK**.

Ta bort allt: 1 Välj **Radera alla**.

2 Bekräfta med displayknappen **OK**.

Språk

Du kan ställa in språket för displayen och för tangentbordets inmatningar separat.

Displayspråk

Displayspråket bestämmer vilket språk som ska användas för displayer, menyer och meddelanden i mobiltelefonen.

- 1 Tryck på någon av kontrollknapparna  för att öppna menyn.
 - 2 Välj **Inställningar**.
 - 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 4 Välj **Telefoninställn..**
 - 5 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 6 Välj **Språkinställningar**.
 - 7 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 8 Välj **Visa språk**.
 - 9 Tryck på displayknappen **Välj**.
 - 10 Välj önskat språk.
 - 11 Bekräfta med displayknappen **OK** (● = markerad).
- Du har ställt in displayspråket.
-

Skriva språk

Skrivspråket avgör vilka tecken som är tillgängliga för textinmatning (t.ex. när du skriver ett textmeddelande).

- 1 Tryck på någon av kontrollknapparna  för att öppna menyn.
 - 2 Välj **Inställningar**.
 - 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 4 Välj **Telefoninställn..**
 - 5 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 6 Välj **Språkinställningar**.
 - 7 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 8 Välj **Skriftspråk**.
 - 9 Tryck på displayknappen **Välj**.
 - 10 Välj önskat skrivspråk.
 - 11 Bekräfta med displayknappen **OK** (● = markerad).
- Du har valt skrivspråket.

Display

Mobiltelefonen erbjuder olika inställningsmöjligheter för displayen.

- 1 Tryck på någon av kontrollknapparna  för att öppna menyn.
- 2 Välj **Inställningar**.
- 3 Bekräfta med displayknappen OK.
- 4 Välj **Telefoninställn..**
- 5 Bekräfta med displayknappen OK.
- 6 Välj **Skärm**.
- 7 Bekräfta med displayknappen OK.
- 8 Välj ett av följande alternativ:

- Bakgrunds- bild:**
- 1 Välj **Bakgrundsinställningar**.
 - 2 Tryck på displayknappen **Välj**.
 - 3 Välj **Statisk bakgrund/Fler bilder**.
 - 4 Bekräfta med displayknappen OK.
 - 5 Välj önskad bild.
 - 6 Tryck på displayknappen **Visa**.
 - 7 Bekräfta med displayknappen **Välj**.

- Inställningar för start-skärm:**
- 1 Välj **Inställningar för inaktiv skärm**.
 - 2 Tryck på displayknappen **Välj**.
 - 3 Välj **Tid och datum/SIM-val**.
 - 4 Tryck på displayknappen **Välj/Avbryt**.
 - 5 Bekräfta med displayknappen **Bakåt**.

- Ljusstyrka:**
- 1 Välj **Kontrast**.
 - 2 Bekräfta med displayknappen **Välj**.
 - 3 Välj ljusstyrka i 8 nivåer med hjälp av kontrollknappen .
 - 4 Bekräfta med displayknappen OK.

- Varaktighet:**
- 1 Välj **Bakgrundsbelysning**.
 - 2 Bekräfta med displayknappen **Välj**.
 - 3 Välj varaktighet med (**Alltid på, 10 sek, 30 sek, 45 sek, 60 sek**) eller med kontrollknappen .
 - 4 Bekräfta med displayknappen OK.

Inställningar

- Belysningstid 1 Välj **Knappsats belysn.tid.**
för tangent- 2 Tryck på displayknappen **Välj.**
bordet: 3 Välj varaktighe (20 sek, 10 sek, 5 sek, Av) med
kontrollknappen .
4 Bekräfta med displayknappen **OK.**

- 5 Bekräfta med displayknappen **Klar.**

Ljud och signaler

Välj akustisk profil

Mobiltelefonen erbjuder akustiska profiler med vilka du kan anpassa beteendet vid inkommande samtal till omgivningsförhållandena.

- 1 Tryck på någon av kontrollknapparna  för att öppna menyn.
 - 2 Välj **Inställningar.**
 - 3 Bekräfta med displayknappen **OK.**
 - 4 Välj **Ljudprofiler.**
 - 5 Bekräfta med displayknappen **OK.**
 - 6 Välj önskad profil (**Standard, Vibrera, Tyst**).
 - 7 Tryck på displayknappen **Altern..**
 - 8 Välj **Aktiverad.**
- Du har valt akustisk profil.

Standard Mobiltelefonen ringer vid inkommande samtal.

Vibrera Mobiltelefonen vibrerar. Ringsignalen är avstängd.
En symbol visas på displayen.



Tyst Ett inkommande samtal visas endast visuellt på displayen. Mobiltelefonen varken ringer eller vibrerar. En symbol visas på displayen.



Ställ in ringsignal

Du kan välja en av de förinstallerade ringsignalmelodierna.

- 1 Tryck på någon av kontrollknapparna  för att öppna menyn.
- 2 Välj **Inställningar.**
- 3 Bekräfta med displayknappen **OK.**
- 4 Välj **Ljudprofiler.**
- 5 Bekräfta med displayknappen **OK.**
- 6 Välj önskad audio profil.

- 7 Tryck på displayknappen **Altern..**
- 8 Välj **Inställningar**.
- 9 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 10 Välj **Ringtonsinställningar**.
- 11 Bekräfta med displayknappen **Välj**.
- 12 Välj **Uppringares ringsignal**.
- 13 Tryck på displayknappen **Välj**.
- 14 Välj önskad ringsignal.
 - ▶ Ringsignalen spelas upp för test.
- 15 Bekräfta med displayknappen **OK** (● = markerad).
- ▶ Du har ändrat ringsignalen.

Ställa in ringsignalens volym

- 1 Tryck på någon av kontrollknapparna  för att öppna menyn.
- 2 Välj **Inställningar**.
- 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 4 Välj **Ljudprofiler**.
- 5 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 6 Välj önskad audio profil.
- 7 Tryck på displayknappen **Altern..**
- 8 Välj **Inställningar**.
- 9 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 10 Välj **Justera volym**.
- 11 Tryck på displayknappen **Välj**.
- 12 Välj **Uppringares ringsignal**.
- 13 Tryck på displayknappen **Välj**.
 - ▶ Den aktuella ringsignalen spelas upp för test.
- 14 Använd kontrollknappen för att  höja eller  sänka volymen.
- 15 Bekräfta med displayknappen **Klar**.
- ▶ Du har justerat volymen för ringsignalen.

Meddelandesignal

Meddelandesignalen signalerar att ett nytt textmeddelande (SMS) har tagits emot. Du kan välja en melodi som meddelandesignal.

Välj meddelandesignal

- 1 Tryck på någon av kontrollknapparna  för att öppna menyn.
- 2 Välj **Inställningar**.
- 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 4 Välj **Ljudprofiler**.
- 5 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 6 Välj önskad audio profil.
- 7 Tryck på displayknappen **Altern..**
- 8 Välj **Inställningar**.
- 9 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 10 Välj **Ringtonsinställningar**.
- 11 Bekräfta med displayknappen **Välj**.
- 12 Välj **Meddelanderington**.
- 13 Tryck på displayknappen **Välj**.
- 14 Välj önskad ringsignal.
 - Ringsignalen spelas upp för test.
- 15 Bekräfta med displayknappen **OK** (● = markerad).
 - Du har ändrat ringsignalen.

Ställa in volymen för meddelandesignalen

- 1 Tryck på någon av kontrollknapparna  för att öppna menyn.
- 2 Välj **Inställningar**.
- 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 4 Välj **Ljudprofiler**.
- 5 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 6 Välj önskad audio profil.
- 7 Tryck på displayknappen **Altern..**
- 8 Välj **Inställningar**.
- 9 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 10 Välj **Justera volym**.
- 11 Tryck på displayknappen **Välj**.
- 12 Välj **Meddelanderington**.
- 13 Tryck på displayknappen **Välj**.
 - Den aktuella ringsignalen spelas upp för test.

14 Använd kontrollknappen för att  höja eller  sänka volymen.

15 Bekräfta med displayknappen Klar.

► Du har justerat volymen för ringsignalen.

Andra toner

Mobiltelefonen erbjuder ytterligare alternativ för toner (t.ex. tasttoner).

1 Tryck på någon av kontrollknapparna  för att öppna menyn.

2 Välj **Inställningar**.

3 Bekräfta med displayknappen OK.

4 Välj **Ljudprofiler**.

5 Bekräfta med displayknappen OK.

6 Välj önskad audio profil.

7 Tryck på displayknappen Altern..

8 Välj **Inställningar**.

9 Bekräfta med displayknappen OK.

10 Välj **Andra varningsringtoner**.

11 Tryck på displayknappen Välj.

12 Välj ett av följande alternativ:

- | | |
|------------|---|
| Tasttoner: | <p>1 Välj Knappton.</p> <p>2 Tryck på displayknappen Välj.</p> <p>3 Välj Tyst / Ringsignal 1 (● = markerad).</p> <p>4 Bekräfta med displayknappen OK.</p> <p>► Du har ställt in tasttonen.</p> |
|------------|---|

- | | |
|----------------------|---|
| Varning för batteri: | <p>1 Välj Varning för låg batterinivå.</p> <p>2 Tryck på displayknappen Välj.</p> <p>3 Välj Slå på / Av (● = markerad).</p> <p>4 Bekräfta med displayknappen OK.</p> <p>► Du har ställt in batterivarningen.</p> |
|----------------------|---|

- | | |
|------------------|---|
| Uppringningston: | <p>1 Välj Kopplingston.</p> <p>2 Tryck på displayknappen Välj.</p> <p>3 Välj Slå på / Av (● = markerad).</p> <p>4 Bekräfta med displayknappen OK.</p> <p>► Du har ställt in uppringningstonen.</p> |
|------------------|---|

Inställningar

- Ljud vid uppfällning:
- 1 Välj **Ljud vid öppning**.
 - 2 Tryck på displayknappen **Välj**.
 - 3 Välj **Tyst / Ringsignal 1** (● = markerad).
 - 4 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 5 Du har ställt in ljudet vid uppfällning.

- Ljud vid ihopfällning:
- 1 Välj **Ljud vid stängning**.
 - 2 Tryck på displayknappen **Välj**.
 - 3 Välj **Tyst / Ringsignal 1** (● = markerad).
 - 4 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 5 Du har ställt in ljudet vid ihopfällning.



Inställningarna för **Andra varningsringtoner** kan endast göras i audio profil **Standard**.

LED för inkommande samtal

LED-lampan blinkar när det finns ett inkommande samtal. Du kan slå på eller av funktionen.

- 1 Tryck på någon av kontrollknapparna  för att öppna menyn.
 - 2 Välj **Inställningar**.
 - 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 4 Välj **Ljudprofiler**.
 - 5 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 6 Välj önskad audio profil.
 - 7 Tryck på displayknappen **Altern..**
 - 8 Välj **Inställningar**.
 - 9 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 10 Välj **Ficklampa för inkommande samtal**.
 - 11 Bekräfta med displayknappen **Välj**.
 - 12 Välj **På/Av**.
 - 13 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- Du har ställt in ficklampan för inkommande samtal.

SIM-kort och nätoperatörer

Aktivera/avaktivera SIM-kortlås

När mobiltelefonen slås på efterfrågas PIN-koden för SIM-kortet. Du kan stänga av detta SIM-kortlås.

- 1 Tryck på någon av kontrollknapparna  för att öppna menyn.
- 2 Välj **Inställningar**.
- 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 4 Välj **Säkerhet**.
- 5 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 6 Välj **PIN**.
- 7 Bekräfta med displayknappen **Välj**.
- 8 Välj **PIN**.
- 9 Tryck på displayknappen **Avbryt**.
- 10 Ange din nuvarande PIN-kod med hjälp av knappsatsen .
- 11 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- ▶ Du har stängt av SIM-kortlåset.
Du kan använda mobiltelefonen utan att ange PIN-kod.

Ändra PIN-koden för SIM-kortet

Du kan ändra PIN 1 och PIN 2 för SIM-kortet.



PIN-låset är aktiverat.

- 1 Tryck på någon av kontrollknapparna  för att öppna menyn.
- 2 Välj **Inställningar**.
- 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 4 Välj **Säkerhet**.
- 5 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 6 Välj **PIN**.
- 7 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 8 Välj **Ändra PIN-kod**.
- 9 Tryck på displayknappen **Redig..**.
- 10 Ange aktuell PIN-kod med hjälp av knappsatsen .
- 11 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 12 Ange den nya PIN-koden med hjälp av knappsatsen .

Inställningar

13 Bekräfta med displayknappen OK.

14 Ange den nya PIN-koden igen för att bekräfta.

15 Bekräfta med displayknappen OK.

► Du har ändrat PIN-koden för SIM-kortet.



Om du anger den aktuella PIN-koden felaktigt tre gånger spärras SIM-kortet. Du kan låsa upp SIM-kortet med PIN 2. Om du dessutom anger PIN 2 felaktigt tre gånger har du inte längre tillgång till SIM-kortet.

Kontakta i så fall din mobiltelefonoperatör.

Återställ till fabriksinställningar

Om du lämnar över mobiltelefonen till en tredje part kan du återställa den till fabriksinställningarna. Alla individuella inställningar återställs, samtalslistor och telefonboksposter i telefonens internminne raderas.



Observera!

Vid återställning till fabriksinställningarna raderas alla sparade data (t.ex. foton) på mobiltelefonen. Denna process kan inte göras ogjord.

1 Tryck på någon av kontrollknapparna  för att öppna menyn.

2 Välj **Inställningar**.

3 Bekräfta med displayknappen OK.

4 Välj **Återställ fabriksinställningar**.

5 Bekräfta med displayknappen OK.

6 Bekräfta återställningen med displayknappen OK.

► Du har återställt mobiltelefonen till fabriksinställningarna.

Bilaga

Kundsupport och garanti

Här hittar du svar på dina frågor och får hjälp i din egen takt. Skanna QR-koden för att komma till online-supportsidan, eller besök:



www.service.gigaset.com

Här hittar du information om garantin i ditt garantibevis. Skanna QR-koden för att ladda ner det direkt, eller ange:



www.gigaset.com/warranty

Godkännande

Denna enhet är avsedd för användning inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Landsspecifika krav har beaktats.

Härmed förklarar Gigaset Technologies GmbH att radioutrustningstypen Gigaset GL40 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga texten till EU-försäkringen om överensstämmelse finns på följande webbadress: www.gigaset.com/docs.

I vissa fall kan denna försäkringen inkluderas i filerna "Internationella försäkringen om överensstämmelse" eller "Europeiska försäkringen om överensstämmelse".

Läs därför även dessa filer.

Skötsel

Torka av enheten med en fuktig trasa eller en antistatisk trasa. Använd inte lösningsmedel eller mikrofiberduk.

Använd aldrig en torr trasa: det finns risk för statisk uppladdning.

I sällsynta fall kan kontakt med kemiska ämnen orsaka förändringar på ytan. På grund av det stora antalet kemikalier som finns på marknaden har inte alla ämnen kunnat testas.

Skador på högblanka ytor kan försiktigt avlägsnas med displaypolermedel för mobiltelefoner.

Kontakt med vätska

Om enheten har kommit i kontakt med vätska:

- 1 Koppla bort alla kablar från enheten.
- 2 Ta ut batterierna och låt batterifacket vara öppet.
- 3 Låt vätskan rinna ut ur enheten.
- 4 Torka alla delar torra.
- 5 Förvara därefter enheten i minst 72 timmar på en torr och varm plats med batterifacket öppet och tangentbordet vänt nedåt (om sådant finns) (inte i: mikrovågsugn, ugn eller liknande).
- 6 Slå inte på enheten igen förrän den är helt torr.

När enheten har torkat helt kan den i de flesta fall tas i bruk igen.

Information om avfallshantering av elektriska och elektroniska produkter

Läs mer om miljövänliga produkter och metoder på internet på www.gigaset.com.

Miljövänlig avfallshantering

(i enlighet med WEEE-direktivet och EU:s batteridirektiv)



Den överkursade soptunnan på produkten, tillbehören (t.ex. laddare, hörlurar, USB-kabel), batteriet eller i dokumentationen innebär att dessa komponenter inte får kastas i hushållsavfallet.



Uttjänta elektriska och elektroniska produkter samt batterier måste samlas in separat och lämnas till kommunala samlingsställen eller återlämnas i handeln.

Tekniska data

Allmänna tekniska data

Frekvens	Band	maximal effekt
GSM/2G	EGSM900: 880-915 MHz(TX), 925-960 MHz(RX)	24,63 dBm
	DCS1800: 1710-1785 MHz(TX), 1805-1880 MHz(RX)	21,54 dBm
UMTS/3G	WCDMA 2100: 1920-1980 MHz(TX), 2110-2170 MHz(RX)	23,31 dBm
	WCDMA 900: 880-915 MHz(TX), 925-960 MHz(RX)	23,24 dBm

LTE/FSS/ 4G	B1: 1920-1980 MHz(TX), 2110-2170 MHz(RX)	23,88 dBm
	B3: 1710-1785 MHz(TX), 1805-1880 MHz(RX)	24,34 dBm
	B7: 2500-2570 MHz(TX), 2620-2690 MHz(RX)	24,18 dBm
	B8: 880-915 MHz(TX), 925-960 MHz(RX)	24,30 dBm
	B20: 832-862 MHz(TX), 791-821 MHz(RX)	23,89 dBm
	B28: 703-748 MHz(TX), 758-803 MHz(RX)	23,99 dBm
BT	2402 MHz~2480 MHz	4,80 dBm

Drifttider


Samtalstid: ca 9 tim.
Viloläge: ca 300 tim.

Tillbehör

Använd endast batterier som Gigaset har godkänt. Icke godkända tillbehör kan skada enheten.

Nätadapter

Utgång: 5 V $\pm$ 0,2 A - 1,0 A



Batteri

Teknik: Litiumjon
Kapacitet: 1400 mAh
Artikelnummer: V30145-K1310-X485

Index

A		F	
Aktivera/avaktivera		Filhanterare.....	61
Nöd-SMS.....	38	Formatera	
Aktivera/avaktivera knapplåset ...	21	internminnet	62
Aktivera/avaktivera SIM-kortlås...	75	SD-kort	62
Aktivera/avaktivera SOS-larm	39	Foto	
Akustisk profil	70	Format.....	58
Ange SOS-nummer.....	38	Lagringsplats	60
Ange specialtecken (SMS).....	42	Fotografera.....	58
Ange telefonnummer	25	Förpackningens innehåll.....	16
Ange text			
SMS	41	G	
Använd foto		Galleri	59
som bakgrundsbild	59	Godkännande	77
Använda högtalaren när du ringer			
samtal	29	H	
Avbryta		Handsfree	29
vidarekoppling	31	Handsfree volym.....	29
Avvisa		Hantera	
samtal.....	27	telefonboksposter	36
		Hantera internminnet	
B		på datorn.....	62
Bakgrundsbild		Huvudmeny.....	23
använd ditt eget foto	59	Händelsevisning	53
Batteri			
Laddningsstatus	22	I	
Betrodd lista	65	Idrifttagning	17
Brevlåda.....	36	Inkorg (SMS)	46
		Inmatningsmetod (SMS).....	41
D		Inmatningsspråk.....	68
Datum/tid se händelse		SMS.....	42
Direktuppringningsknappar	26	Inställningar	
Display		Betrodd lista	65
Viloläge	20	Spärllista.....	66
Displayknappar	21	Internminne	
Displayspråk	68	hantera med filhanterare.....	61

K		
Kalender	52	
Navigering	52	
Kamera	58	
Inställningar	60	
Ta ett foto	58	
visa foton	58, 59	
Konfigurera		
vidarekoppling av samtal	30	
Kontakt med vätska	78	
Kontrollknapp		
Funktioner	21	
Kundsupport och garanti	77	
L		
Ladda		
batteriet	19	
Lagra telefonnummer		
på direktuppringningsknapp	26	
Lagringsplats för foton	60	
Larm	50	
Symbol	22	
Lurvolym	29	
Lyssna på röstmeddelande	36	
Läs		
SMS	47	
M		
Mata in text	24	
Menynavigering	23	
Menyöversikt	6	
Miljö	78	
Minnesstatus, SMS	48	
Missat samtal, symbol	22	
N		
Nöd-SMS		
Ange text	39	
P		
Profil, akustik	70	
R		
Radera		
foto	57, 59	
händelser	55	
Rekommenderad lagringsplats		
(SMS)	49	
Reset	76	
Ring	25	
Ange telefonnummer	25	
Information	32	
Ring upp		
med direktuppringningsknappen	26	
Ringa		
från en samtalslista	26	
internationellt	25	
Ringa upp		
brevlådan	36	
Ringsignal		
Melodi	70	
S		
Samtalslista	32	
Samtalsvolym	29	
Signal		
klocka	70	
Meddelanden	72	
SIM-kort		
Ändra PIN-kod	75	
Skapa		
händelse	53	
telefonboksposter	35	
Skicka SMS	40	
Skriv SMS	40	
Skötsel av enheten	77	
Slå på/av	20	
Slå på/stänga av mikrofonen	30	

Index

SMS	40	Symboler	
Inmatningsmetod	41	Bruksanvisning	11
inställningar	48	Statusfält	22
Lagringsplats	49	Säkerhetsanvisningar	12
Minnesstatus	48	Sätt i	
sammanlänkad	40	minneskortet	17
skickade meddelanden	44	SIM-kortet	17
Specialtecken	42	Sätta i	
Symbol	22	batteri	18, 19
Sändning inte möjlig	45	Sök	
Utkast	43	telefonbokspost	35
SMS-mall	46		
Små/stora bokstäver	42	T	
SOS-knapp	37	Ta bort	
SOS-nummer	38	en telefonbokspost	36, 66, 67
SOS-samtal	37	samtalslista	33
Spara		Ta emot	
SMS	43	SMS	46
Spara SMS	49	Ta ett foto	58
Språk		Telefonbok	34
Inmatning	68	poster	34
Telefoninställningar	68	Telefonbokspost	34
Spärrlista	28, 66	Telefonnummer	
Statusfält	22	Inkommande samtal	27
Stora/små bokstäver	42	Textmeddelanden (SMS)	40
Ställ in		Trådlös anslutning, kvalitet	22
datumet manuellt	63	Tyst	70
tiden manuellt	63	Symbol	22
Ställa in meddeladesignalen	72		
Stäng av		U	
ringsignalen	70	Undermenyer	23
Stäng av larmet	51	Utkastlista (SMS)	43
Stäng av mikrofonen	30	Utkorg (SMS)	45
Svara på			
samtal	27		
Symbol			
Batteriets laddningsstatus	22		
Larm	22		
Missat samtal	22		
Röstmeddelande (SMS)	22		
Trådlös anslutning	22		
Tyst	22		
Vibration	22		

V	
Vibration	
Symbol	22
Vibrera	
Aktivera/avaktivera via profil....	70
Vidarekoppling av samtal	30
Visa	
foto	58, 59
Vätska	78
Ä	
Ändra PIN-kod	75
Ö	
Öppna	
samtalslista.....	32
telefonboken.....	34
Å	
Återställ	
till fabriksinställningarna.....	76

Issued by

**Gigaset Technologies GmbH
Frankenstr. 2, D-46395 Bocholt**

© Gigaset Technologies GmbH 2026

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com