

Gigaset

GL40

En güncel kullanım kılavuzunu
bulabileceğiniz adres
www.gigaset.com/manuals




İçindekiler

Genel Bakış	4
Menüye genel bakış	6
Güvenlik talimatları	12
İlk adımlar	16
Ambalaj içeriği	16
İşletime alma	17
Cep telefonun kullanılması	20
Cep telefonunu açma/kapatma	20
Ekranı açma	20
Kontrol tuşunun kullanılması	21
Ekran düğmeleri	21
Durum çubuğundaki simge	22
Menü kılavuzu	23
Metin girin	24
Telefon görüşmesinin yapılması	25
Arama tuşlarını kullanarak numaraları arayın	25
Aramayı cevaplama	27
İstenmeyen aramalara karşı koruma (engelleme listesi)	28
Bir telefon görüşmesi sırasında	29
Çağrı yönlendirme	30
Çağrı listeleri	32
Telefon rehberi	34
Posta kutusu	36
Acil durum çağrıları (SOS)	37
SOS çağrısı	37
SOS kısa mesajı (SMS)	38
SOS alarmını etkinleştir	39

SMS (kısa mesajlar)	40
SMS yaz ve gönder	40
SMS kaydet (Taslak listesi)	43
Gönderilen mesajlar	44
Giden	45
Şablonlar	46
SMS al	46
SMS ayarları	48
Diğer uygulamalar	50
Çalar saat	50
Takvim	52
Bluetooth	56
Kamera ve galeri	58
Dosya Yöneticisi	61
Ayarlar	63
Tarih ve saat	63
Çağrılarını açarak cevaplama	64
Güvenilir liste ve Engellenenler listesi	65
Dil	68
Ekran	69
Sesler ve sinyaller	70
SIM kartlar ve şebeke operatörleri	75
Fabrika ayarlarına sıfırla	76
EK	77
Müşteri desteği ve garanti	77
Onay	77
Bakım	77
Sınırlar ile temas	78
Elektrikli ve elektronik ekipmanların bertarafı hakkında bilgi	78
Teknik veriler	78
Aksesuar	79

Genel Bakış

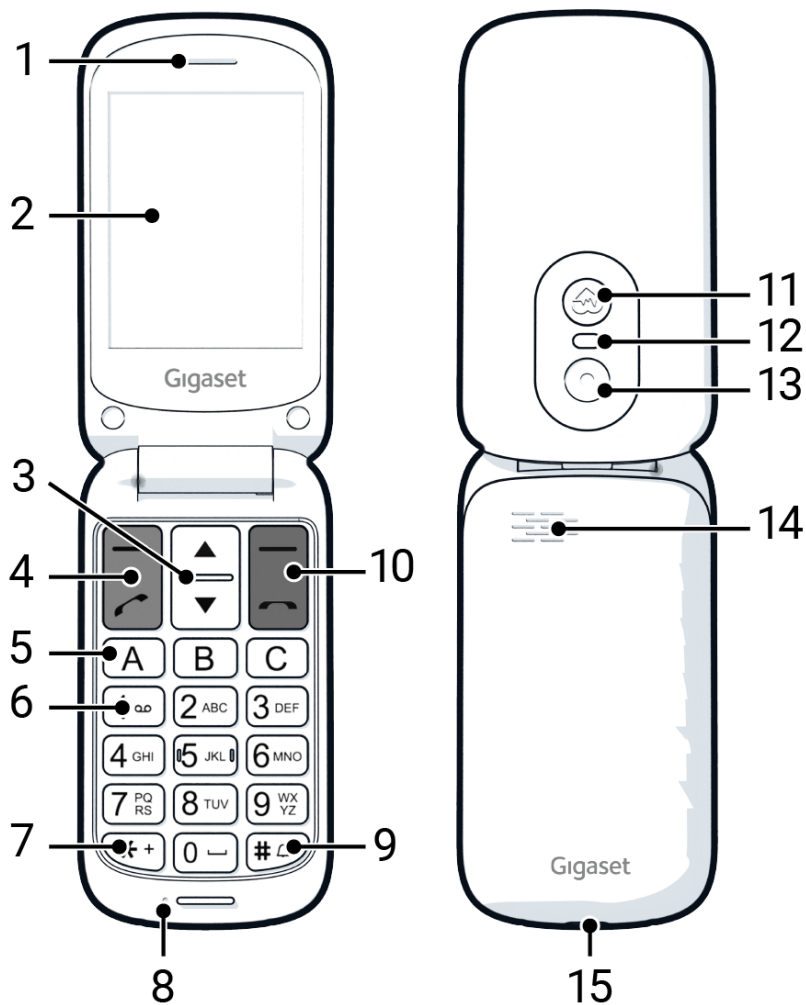

- | | | |
|----|-------------------------|---|
| 1 | Ahize | |
| 2 | Ekran | |
| 3 | Gezinme tuşu: |  Menüü aç |
| | |  Menülerde ve listelerde gezinme |
| 4 | Sol ekran tuşu: | Ekran görüntüsüne bağlı olarak işlevleri seçin
Çağrıyı yanıtla; Numarayı çevir; Çağrı listesini aç |
| 5 | Doğrudan arama tuşları: | Hızlı arama numaraları |
| 6 | Tuş 1: | Ağ telesekreterini aç (uzun basın) |
| 7 | Yıldız tuşu: | * veya + girin (uluslararası aramalar için) |
| 8 | Mikrofon | |
| 9 | Karma anahtarı: | Titreşim, sessiz ve standart mod arasında geçiş yapın (uzun basın) |
| 10 | Sağ ekran tuşu: | Çağrıyı sonlandır; işlevi iptal et; menüye dön; cihazı aç/kapat |
| 11 | SOS tuşu: | SOS çağrısı başlatma |
| 12 | El feneri | |
| 13 | Kamera | |
| 14 | Hoparlör | |
| 15 | USB portu: | USB kablосunu bağlayın |

Menüye genel bakış




Kullanım kılavuzunda anlatılan tüm işlevler tüm ülkelerde ve tüm şebeke sağlayıcılarında mevcut değildir.

Ana menüyü aç:

- Cep telefonunuz uyku modundayken tuşlarından birine basın.


Rehber

Arama listeleri




Tüm aramalar
Cevapsız aramalar
Aranan numaralar
Gelen aramalar
Reddedilen aramalar
Tümünü sil
Arama süreölçeri

Mesaj



Mesaj yaz
Gelen kutusu
Giden kutusu
Taslaqlar
Gönderilen kutusu
Şablonlar
Yayın mesajı
Ses postası sunucusu
Tümünü sil
SMS ayarları
Mesaj kapasitesi

SOS



Durum
Yhteystietoluettelo
SOS SMS Açma/Kapama
SOS SMS
Uyarı Tonu durumu

Resim görüntüleyici

Kamera**Uygulama**

Takvim		
Alarm		
Bluetooth		Bluetooth
		Bluetooth görünürlülük
		Eşleştirilmiş cihaz
		Dosyalar aktarılıyor
		Bluetooth adı
		Bluetooth dosyası depolama
		Yardım
Dosyalarım		Telefon
		SD kart
El feneri		
Special		

Ayarlar

Telefon ayarları	Saat & tarih	Saat ata
		Tarih ata
		Zaman formatı
		Tarih biçimi
		Tarih ayırıcı
		Güncelleme zamanı ayarları
	İzin verilen liste	Durum
		İzin verilen liste
	Engelleme listesi	Durum
		Engelleme listesi
	Dil ayarları	Ekran dili
		Yazım dili
	Göster	Duvar kağıdı ayarları
		Boş ekran görüntü ayarları
		Kontrast
		Arka ışık
		Tuş takımı arka ışık süresi
		Zil ayarları
		Ses ayarları
		Zil sesi türü
		Diğer uyarı zilleri
		Gelen çağrı için el feneri
	Oto aç/kapat	

Arama ayarları	Yanıtlamak için döndür	
	Arama yönlendirme	
	Arama bekletme	Aç
		İptal
	Arama engellendi	Durumu denetle
		Tüm giden aramalar
		Tüm gelen aramalar
		Dolaşımda gelen aramalar
		Uluslararası arama
		Uluslararası dolaşımda ilen ara
		Tüm engellemeleri iptal et
	ID'yi gizle	
	Diğerleri	Arama zamanı hatırlatma
		Oto tekrar arama
Bağlandığında titreşimle uyar		
Reddettikten sonra SMS'i yanıtla		
Düzen		
Ses profilleri		
Pil	Bildirim Durumu	
	Bildirim numarası	
	Bildirim SMS'i	
	Pil ömrü+ (maks. %80)	
Hızlı arama		

Menüye genel bakış

Güvenlik	PIN	PIN
		PIN kodunu değiştir
	PIN 2'yi değiştir	
	Telefon kilitlendi	
	Telefon şifresini değiştir	
	Sabitlenmiş arama numarası	Sabit arama numaraları
		Sabitlenmiş arama numarası
Bağlan	APN ayarları	
	Ağ seçimi	
	Ağ tipi	
	VoLTE	
	Fabrika ayarlarına dön	

Kullanım talimatlarında gösterim

Bu bölümde kılavuzda kullanılan semboller ve anlamları açıklanmaktadır.

Semboller

	Dikkate alınmaması halinde kişisel yaralanmaya veya ekipman hasarına yol açacak uyarılar.
	Fonksiyon ve uygun kullanımı veya maliyet doğurabilecek fonksiyonlar hakkında önemli bilgiler.
	Aşağıdaki eylemi gerçekleştirmek için ön koşul.
	Ek faydalı bilgiler.

Eylem adımları

- 1 İlk eylem adımı.
 - 2 İlerideki eylem adımları.
- Eylemin sonucu.

Ekran metinleri

Ekran metinleri, cep telefonu ekranında gösterilen metinlerdir. Ekran metinleri şunlardır: **kalın** gösterildi.

Örnek:

Ekran düğmesine basın **Tamam**.

Kontrol tuşu

Kontrol tuşunun kullanıcı kılavuzundaki gösterimi:

-  Kontrol tuşuna basın
-  Kontrol tuşuna yukarı doğru basın
-  Kontrol tuşuna yukarı veya aşağı doğru basın

Güvenlik talimatları

Lütfen aşağıdaki bilgileri dikkatlice okuyunuz. Bu talimatlara uyulmaması kişisel yaralanmalara, ekipman hasarına ve yürürlükteki yasaların ihlaline yol açabilir.

Lütfen çocuklarınıza bu belgenin içeriğini ve bu cihazın kullanımıyla ilgili olası tehlikeleri açıklayın.

Genel bilgiler

- Kendi güvenliğiniz için cep telefonunuzda yalnızca onaylı Gigaset orijinal aksesuarlarını kullanın. Uyumsuz aksesuarların kullanımı cep telefonunuza zarar verebilir ve tehlikeli durumlara yol açabilir. Orijinal aksesuarlar Gigaset Müşteri Hizmetleri'nden satın alınabilir (bkz. Müşteri Hizmetleri → s. 77).
- Cep telefonu IP54 standardına göre sıçrayan suya karşı korumalıdır. Cep telefonunuz sıçrayan suya maruz kaldıysa, su damlacıklarını gidermek için telefonu ve cihaz açıklıklarını (mikrofon/hoparlör/C tipi USB portu) hav bırakmayan bir bezle kurulaşın.
- Şarj ve çalışma için izin verilen sıcaklık aralığı: 0 - 40 °C
Yüksek sıcaklıklar elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, pilin zarar görmesine ve plastik parçaların deforme olmasına veya erimesine neden olabilir. Cep telefonunun dondurucu ortamlarda kullanılması veya saklanması durumunda, telefonun içinde yoğunlaşma meydana gelebilir ve elektronik devreleri tahrip olabilir.
- Cep telefonu tozlu ve kirli yerlerde kullanılmamalı ve saklanmamalıdır. Toz, cep telefonunuzun arızalanmasına neden olabilir.
- Potansiyel patlayıcı ortamlarda cep telefonunuzu kapatın ve tüm uyarılara uyun. Potansiyel patlayıcı alanlar, normalde araç motorlarının kapatılmasının tavsiye edildiği yerleri de kapsar. Bu gibi yerlerde uçuşan kıvılcıklar patlamalara veya yangınlara sebep olarak kişisel yaralanmalara ve potansiyel olarak hayati tehlike arz eden durumlara yol açabilir.
Bu alanlar şunlardır: Benzin istasyonları, kimya fabrikaları, tehlikeli kimyasalların taşındığı veya depolandığı tesisler, gemi güvertelerinin altındaki alanlar, havada kimyasal maddeler veya ince parçacıklar (örneğin toz veya metal tozu parçacıkları) bulunan alanlar.
- Cep telefonunu kısa devre yapmak veya üzerinde değişiklik yapmak yasaktır; kişisel yaralanma, elektrik çarpması, yangın veya şarj cihazının hasar görmesi riski vardır.

Pil ve şarj işlemi

- Pillerin sızmasını, aşırı ısınmasını, patlamasını veya yangın çıkmasını önlemek için pilleri asla sıcak veya yanıcı ortamlarda yakmayın veya atmayın. Pili sökmeyin, kaynak yapmayın ve/veya değiştirmeyin. Pili güçlü mekanik darbelerle maruz kalabileceği ortamlarda saklamayın.
- Pile tornavida gibi keskin nesnelerle dokunmayın veya delmeyin. Pil sıvısının sızması, aşırı ısınması, patlaması veya alev alıp yanması riski vardır. Pillerin ezilmesi, ısıtılması veya yakılması kesinlikle yasaktır.
- Akü elektrolitinin gözle teması görme kaybına neden olabilir. Gözünüze elektrolit kaçması durumunda elinizle gözünüzü ovuşturmayın. Etkilenen gözünüzü derhal bol temiz su ile yıkayın ve tıbbi yardım alın. Elektrolitin cilde (veya giysiye) temas etmesi halinde ciltte yanık riski vardır. Cildinizi veya giysilerinizi derhal sabun ve temiz suyla iyice yıkayın ve gerekirse tıbbi yardım alın.
- Pilleri belirtilen amaçlar dışında kesinlikle kullanmayın. Hasarlı pili asla kullanmayın. Pil kullanım, şarj veya saklama sırasında ısınır, rengi bozulursa, deforme olursa veya sızıntı yaparsa, güvenlik nedeniyle pili hemen yenisiyle değiştirmelisiniz.
- Şarj işlemi sırasında pilin sıcaklığı artar. Pili, yanıcı ürünlerle birlikte aynı bölme içinde saklamayın; yangın tehlikesi bulunmaktadır.
- Pili 12 saatten uzun süreyle şarj etmeyin.
- Cihazı yalnızca iç mekanlarda şarj edin. Şarj esnasında telefon görüşmesi yapmayın veya herhangi bir numarayı çevirmeyin.
- Şarj sırasında prize kolayca ulaşılabilir.
- Fırtına sırasında elektrik çarpması riski vardır.
- Güç kablosu hasarlıysa veya cep telefonuna pil takılı değilse şarj cihazını kullanmayın; bu gibi durumlarda elektrik çarpması ve yangın riski vardır.

Kulaklıklar



Yüksek sesler işitme duyunuza zarar verebilir.

Kulaklıkla yüksek sesle müzik dinlemek veya sohbet etmek rahatsız edici olabilir ve kalıcı işitme hasarına yol açabilir.

İşitme kaybını önlemek için uzun süre yüksek sesle dinlemekten kaçının.

Hastanelerde / tıbbi cihazlarda kullanım

- Ürününüzün yakınında bulunan tıbbi cihazların işlevleri etkilenebilir. Bulduğunuz ortamdaki teknik koşullara dikkat edin, örn. muayenehane.
- Bir tıbbi ürün kullanıyorsanız (örn. bir kalp pili), kullanımdan önce ürün üreticisine danışın. Ürün üreticisinden cihazın harici, yüksek frekanslı enerji kaynaklarına karşı hassasiyeti konusunda bilgi alabilirsiniz.

Güvenlik talimatları

- Kalp pilleri, implante kardiyoverter-defibrilatörler:
Cep telefonunuzu açarken cep telefonunuz ile implant arasındaki mesafenin en az 152 mm olmasına dikkat edini Olası paraziti azaltmak için cep telefonunuzu implantın karşı tarafında kullanın. Herhangi bir kesinti yaşamanız halinde lütfen cep telefonunuzu hemen kapatın. Cep telefonunuzu gömlek cebinizde taşımayın.
- İşitme cihazları, koklear implantlar:
Bazı dijital kablosuz cihazlar işitme cihazları ve koklear implantlarla etkileşime girebilir. Herhangi bir arıza durumunda lütfen söz konusu ürünlerin üreticisine başvurun.
- Diğer tıbbi cihazlar:
Siz ve çevrenizdeki insanlar başka tıbbi cihazlar kullanıyorsa, ilgili üreticiden bu tür cihazların ortamdaki telsiz frekansı sinyallerine karşı korunmuş olup olmadığını öğrenin. Bu konuda doktorunuza da danışabilirsiniz.

Acil durum çağrıları

- Cep telefonunuzun GSM şebekesine bağlı ve açık olduğundan emin olun. Gerekirse acil durum numarasını girip ardından aramanızı yapın.
- Bulunduğunuz yeri acil durum çağrı merkezi operatörüne bildirin.
- Acil çağrı merkezindeki operatör sizden bunu isteyene kadar çağrıyı sonlandırmayın.

Çocuklar ve evcil hayvanlar

- Cep telefonunuzu, pillerinizi, şarj cihazlarınızı ve aksesuarlarınızı çocukların ve evcil hayvanların erişemeyeceği yerlerde saklayın. Çocuklar ve/veya evcil hayvanlar küçük parçaları yutabilir ve bu durum boğulma veya başka bir tehlike oluşturabilir. Çocuklar cep telefonunu yalnızca yetişkin gözetiminde kullanabilirler.

Uçak, taşıt ve trafik güvenliği

- Uçakta cep telefonunuzu kapatın.
Lütfen geçerli kısıtlamalara ve düzenlemelere uyun.
Kablosuz cihazlar uçak ekipmanlarının işlevselliğini bozabilir. Cep telefonunuzu kullanırken uçak mürettebatının talimatlarına mutlaka uyun.
- Bir araç sürücüsü olarak en önemli kural şudur: Yol güvenliği ve yol kullanıcılarının güvenliği.
Araç kullanırken cep telefonunuzu kullanmanız dikkatinizi dağıtabilir ve tehlikeli durumlara yol açabilir. Ayrıca yürürlükteki yasaları da ihlal edebilir.

SIM kart, hafıza kartı ve veri bağlantı kablosu

- Veri gönderirken veya alırken kartı cep telefonunuzdan çıkarmayın: Veri kaybı, cep telefonunda veya hafıza kartında hasar riski vardır.

Arızalı cihazlar

- Arızalı cihazları tasfiye edin veya müşteri hizmetleri bölümümüze onartın; bu tür cihazlar diğer kablosuz cihazlara zarar verebilir.
- Örn. düşürme gibi cep telefonunun kaba şekilde kullanılması, ekranı kırabilir ve elektronik devre ve hassas iç parçalar zarar görür.
- Ekranı çatlak veya kırık ise cihazı kullanmayın. Cam veya plastik parçaları el ve yüze zarar verebilir.
- Cep telefonunuz, piliniz veya aksesuarlarınız arızalanırsa lütfen inceleme için bir Gigaset Servis Merkezi ile iletişime geçin.

Daha fazla önemli bilgi

- El fenerini hiç bir zaman doğrudan insanların ve hayvanların gözüne yöneltmeyin. El feneri insanların gözüne yöneltilirse, görme yetisinin geçici olarak kaybedilmesi veya görme yeteneğinde hasar oluşma tehlikesi bulunmaktadır.
- Cihaz ısınırsa, cihazı belirli bir süre bir yere koyun ve çalışan programı bu süre zarfında durdurun. Sıcak bir cihazla temas durumunda, örn. kızarıklık gibi hafif cilt tahrişi tehlikesi bulunmaktadır.
- Cep telefonunu boyamayın. Boya/vernik cep telefonunuzun parçalarına zarar verebilir ve arızalara yol açabilir.

Işınım (SAR – Spesifik Emilim Oranı)

Mobil cihazlar için SAR sınır değeri (ICNIRP temelli AB sınır değeri):
kafada/vücutta (telefon görüşmeleri sırasında): 2,0 W/kg; uzuvlarda (örn. kolda): 4,0 W/kg

Bu cihaz modelinin maksimum SAR değerleri (10 g doku üzerinden hesaplanan ortalama):

kafada (telefon görüşmeleri sırasında):	1,02 W/kg (10 g)
Gövdede (örn. pantolon cebinde):	1,43 W/kg (10 g)
Uzuvlarda (örn. kolda):	2,51 W/kg (10 g)

Vücuda takıldığında en az 5 mm'lik bir mesafe bırakılmalıdır.

İlk adımlar

Bu bölümde, ambalaj içeriği ve cep telefonunun ilk kez nasıl kullanılacağı anlatılmaktadır.

Ambalaj içeriği


- Cep telefonu Gigaset GL40 pil dahil
- USB-C - USB-C kablosu
- Şarj istasyonu
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Cep telefonunuzu kullanmadan önce paket içeriğinin eksiksiz olduğundan emin olun. Şüphenez varsa lütfen müşteri hizmetlerimizle iletişime geçin.


İşletime alma

SIM ve hafıza kartını takın

Telefonunuza bir Nano-SIM kartı ile bir Mikro-SD kartı takabilirsiniz.

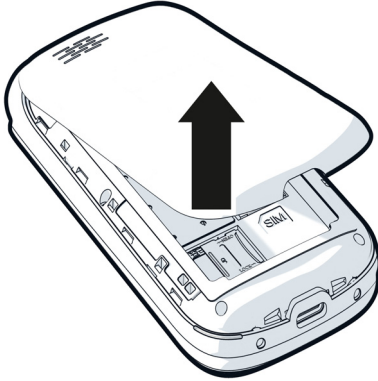


- 1 Uygun bir aleti arka tarafın sol köşesindeki girintiye yerleştirin.
- 2 Pil bölmesi kapağını yukarı doğru çekin.

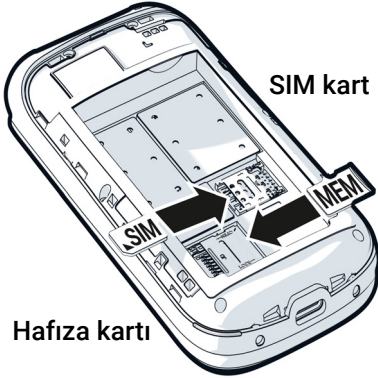


- 3 Güvenlik kancasını açın.
 - 4 SIM kartınızı SIM kartı yuvasına takın. SIM kartın doğru şekilde hizalandığından emin olun.
 - 5 Güvenlik kancasını kapatın.
 - 6 Güvenlik çubuğunu sabitleyin.
 - 7 İsterseniz, hafıza kartı yuvasına bir hafıza kartı takın ve güvenlik klipsini sabitleyin.
- Cep telefonunuza SIM kartınızı ve hafıza kartınızı taktınız.

Pili takın ve kapağı kapatın

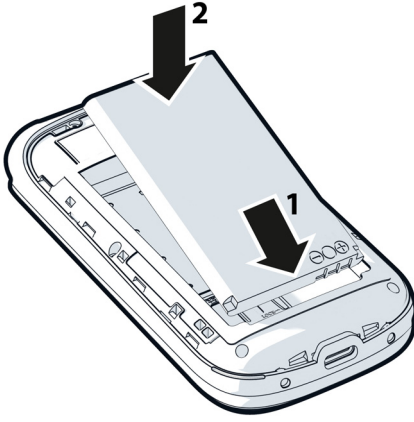


- 1 Pili gösterildiği gibi takın. Hizalamanın doğru olduğundan emin olun.

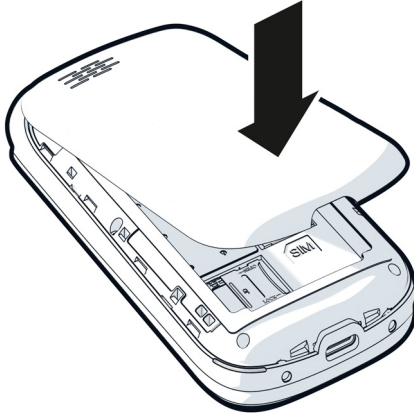


- 2 Pil bölmesi kapağını gösterildiği gibi yerine takın.
 - 3 Kapağı yavaşça kapatın. Pil bölmesi kapağı duyulacak şekilde yerine oturuyor.
- Pili cep telefonunuza taktınız.

Aküyü şarj edin

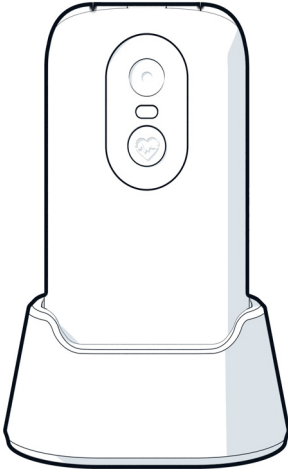


- 1 Şarj kablosunun USB fişini prize takın Şarj beşiği.
 - 2 Cep telefonunuzu şarj yuvasına yerleştirin.
- veya

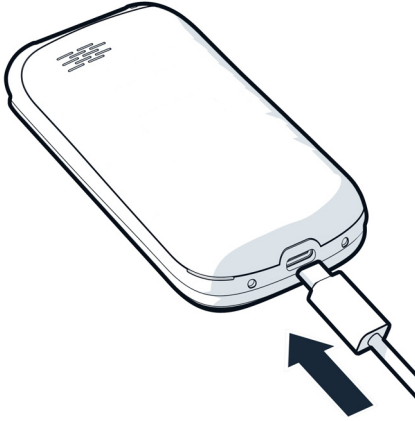

- 1 Şarj kablosunun USB ucunu cep telefonunuzun alt kısmında bulunan USB girişine takın.
 - 2 Şarj kablosunun boştaki USB girişini uygun bir güç adaptörüne (dahil değildir) takın.
 - 3 Güç adaptörünü doğru şekilde takılmış bir elektrik prizine takın.
- Cep telefonunuzu bir güç kaynağına bağladınız. Pil şarj oluyor.

İlk kullanımdan önce pili tamamen şarj edin.

Şarj sembolü  tam olarak dolduğunda pil tamamen şarj olmuş demektir.



Eğer pili sadece % 80'e kadar şarj edecek şekilde ayarladıysanız, ekran 4 çubukta kalacak ve pil sadece % 80'e kadar şarj olacaktır.

Cep telefonun kullanılması

Bu bölümde cep telefonunuzun temel kullanım bilgileri anlatılmaktadır.

Cep telefonunu açma/kapatma

Cep telefonunuzu açın:

- 1 Sağ ekran tuşuna **uzun** basın.
- 2 Cep telefonunun  tuş takımını kullanarak takılı SIM kartın PIN kodunu girin.



SIM kartınızla birlikte cep telefonu operatörünüzden PIN kodunu da aldınız. Şüpheniz varsa cep telefonu sağlayıcınızla iletişime geçin.

- 3 Ekran düğmesiyle **Tamam** (→ s. 21) onaylayın.

► Cep telefonunuzu açtınız.

Cep telefonunuzu kapatın:

- 1 Sağ ekran tuşuna **uzun** basın.

► Cep telefonunuzu kapattınız.

Ekranı açma

Ekran aydınlatması ayarlanan sürenin sonunda (→ s. 69) otomatik olarak kapanacaktır (uyku modu). Bu özellik cep telefonunuzun pil tüketimini azaltır.

Ekran telefonunuzu açın:

- 1 Herhangi bir tuşa basın veya cep telefonunu açın.

► Cep telefonunuzun ekranını açtınız.

Kontrol tuşunun kullanılması




Kumanda tuşu, menülerde ve giriş alanlarında gezinmek için kullanılır. Kontrol tuşu sol ekran tuşu ile sağ ekran tuşu arasındadır.

Kontrol tuşunun işlevleri

Uyku modunda:		Menüyü aç
		Menüyü aç
Konuşmada:		Ahize/hoparlörün sesini artırır
		Ahize/hoparlör için ses seviyesini düşürür
Menülerde:		Menü girişi yukarı
		Menü girişi aşağı
Metin girerken:		Bir metin alanı yukarı
		Bir metin alanı aşağı

Ekran düğmeleri

Ekranда gösterilen işlevleri gerçekleştirmek için ekran düğmelerini kullanın. Ekran fonksiyonları cep telefonu ekranının sol alt ve sağ alt kısımlarında gösterilir ve görüntülenen menüye göre değişir.

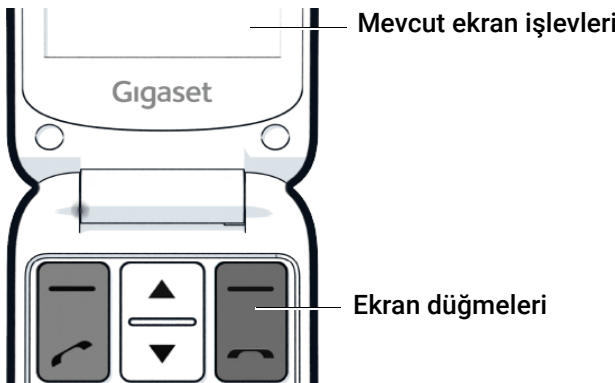

- 1 Sol veya sağ ekran tuşuna basın.
- Ekranда gösterilen görüntüleme işlevini gerçekleştirdiniz.

Durum çubuğundaki simge

Ekranın üst kısmındaki durum çubuğundaki simgeler, cep telefonunun güncel ayarlarını ve çalışma durumunu gösterir:



Titreşim açık, zil sesi kapalı



Sessiz fonksiyon etkinleştirildi



Çağrı listesinde cevapsız çağrı



Çalar saat açıldı



SMS veya mesaj geldi

SIM kart için kablosuz bağlantı



Semboldeki çubuk sayısı mevcut bağlantı kalitesini gösterir. Geçerli ağ hızı sembolün yanında görüntülenir.


Pil şarj seviyesi



boş



yaklaşık % 60



tam dolu

Şarj işlemi sırasında ekran sürekli olarak kaydırılıyor.

Menü kılavuzu

Cep telefonu menüsü bir ana menü ve çeşitli alt menülerden oluşmaktadır.

Daha iyi bir yönlendirme için bu kılavuzda tam menü özeti gösterilmektedir: → s. 6

Ana menü

Ana menü fonksiyonları ekranda bir sembol ve bir etiketle gösterilir.

Ana menüde gezinin:

- 1 Menüyu açmak için,  kontrol tuşlarından birine basın.
- 2 Bir alt menü (örneğin Ayarlar) seçmek için kontrol tuşunu  kullanın.
 - ▶ Şu anda seçili olan menünün arka planı renklidir.
- 3 Ekran düğmesiyle **Tamam** onaylayın.
 - ▶ Alt menüyü açtınız.

Alt menüler

Alt menülerin fonksiyonları liste şeklinde görüntülenir.

Mevcut durumda seçilen menü girişi beyaz olarak vurgulanır. Eğer girdi adı tek satıra sığmıyorsa, metin kayar.

Daha fazla giriş varsa, alt menüdeki girişin konumunu gösteren sağ tarafta bir çubuk görüntülenir.

Bir fonksiyona erişim:

- 1 Bir alt menü seçin (örn. Ayarlar).
- 2 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
 - ▶ Seçili alt menüyü açtınız.

Önceki menü seviyesine git:

- 1 Ekran tuşuna **Geri** basın.
 - ▶ Önceki menü seviyesi görüntülenir.

Metin girin

Her harf için ilgili düğmeye bir kez basın (örneğin "Hallo" 4 2 5 5 6). Yazılım kelimeyi otomatik olarak tanır. Kelime önerileri arasında geçiş yapmak için  /  ok düğmelerini kullanın.

"Yeni kelime" ile istediğiniz harfin bulunduğu tuşa birkaç kez basarak harfleri seçebilirsiniz.

Sağ ekran tuşu (kırmızı) : 1 Girişi düzeltin.

Sol ekran tuşu (yeşil) : 1 Kelimeyi kabul edin.

Tuş : 1 Kelime + boşluk kabul edin.

Hash tuşuna  basın: 1 Büyük/küçük harf, giriş modu, sayı girişi veya dil seçin.
2 Sol ekran tuşu (yeşil)  ile onaylayın.

Düzenleme modunda özel karakterler girin (SMS yazarken) ▶ Yıldız tuşuna  basın

 SMS yazmak için ek seçenekler mevcuttur (→ s. 41).

Telefon görüşmesinin yapılması

Bu bölümde cep telefonunuzla telefon görüşmesi yapma seçenekleri anlatılmaktadır. Bunlara arama yapmanın ve almanın farklı yolları da dahildir.

Çağrı sırasında gerçekleştirebileceğiniz işlevler de anlatılmaktadır.

Arama tuşlarını kullanarak numaraları arayın

Cep telefonunuzun tuş takımından doğrudan ulusal ve uluslararası numaraları arayabilir ve arayabilirsiniz.

Ulusal bir numarayı çevirin:

- 1 Tuş takımı  üzerinden istediğiniz telefon numarasını alan koduyla birlikte girin.
- 2 Ekran tuşuna **Sçnkler** basın.
- 3 **Ara** seçin.
- 4 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
 - Tuş takımını kullanarak bir numara çevirdiniz.

Uluslararası bir numarayı çevirin:

- 1 Yıldız tuşuna , + işareti eklenene kadar iki defa basın.
- 2 Tuş takımı  üzerinden istediğiniz telefon numarasını uluslararası arama koduyla birlikte girin (örneğin +43).
 - Uluslararası bir numara çevirdiniz.

Rakamları silebilir veya bir numarayı çevirmeyi iptal edebilirsiniz:

Rakamları silme: 1 Ekran tuşuna **Sil** basın.

Aramayı iptal etme: 1 Ekran tuşuna **Geri** basın.

Telefon rehberinden arama

- 1 Ekran tuşuna **Kişiler** basın.
- 2 İstediğiniz girişi seçin.
- 3 Ekran tuşuna **Sçnkler** basın.
- 4 **Ara** seçin.
 - Telefon rehberini kullanarak bir arama yaptınız.

Telefon rehberi hakkında detaylı bilgi: → s. 34

Bir çağrı listesinden arama


Arama listelerinde; en son cevaplanmış, aranmış ve cevapsız aramalar bulunur.

- 1 Menüü açmak için,  kontrol tuşlarından birine basın.
- 2 **Arama listeleri** seçin.
- 3 İstedığınız çağrı listesini (örneğin cevapsız çağrılar) seçin.
- 4 İstedığınız kayıtlı seçin.
- 5 Ekran tuşuna **Sçnkler** basın.
- 6 **Ara** seçin.
- Arama listesinden bir numarayı aradınız.

Çağrı listeleri hakkında detaylı bilgi: → s. 32

Doğrudan arama tuşuyla arama

A, B ve C direkt arama tuşuna üç önemli çağrı numarasını atayabilirsiniz.



Doğrudan arama tuşunu seçin:

- 1 İstenilen doğrudan seçim tuşuna (A, B veya C) **uzun** basın.
 - 2 Sorgu işlemini ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- veya

- 1 Menüü açmak için,  kontrol tuşlarından birine basın.
- 2 **Ayarlar** seçin.
- 3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 4 **Hızlı arama** seçin.
- 5 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 6 İstedığınız A, B veya C tuşunu seçin.
- 7 Ekran tuşuna **Sçnkler** basın.
- 8 **Düzenle** seçin.
- 9 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 10 Tuş takımını  kullanarak telefon numarasını girin.
- 11 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.

veya

- 1 İstediğiniz A, B veya C tuşunu seçin.
- 2 Sçnkler seçin.
- 3 Önemli kişiler seçin.
- 4 Ekran tuşuyla Tamam onaylayın.
- 5 İstediğiniz kayıtlı seçin.
- 6 Ekran tuşuyla Tamam onaylayın.
- Doğrudan arama tuşuna bir telefon numarası atadınız.

Doğrudan arama tuşunu kullanarak numarayı çevirin

- 1 İstenilen doğrudan seçim tuşuna A, B veya C uzun basın.
- Doğrudan arama tuşunu kullanarak kayıtlı telefon numarasını çeviriniz.

Aramayı cevaplama

Cep telefonuna gelen çağrı, zil sesiyle bildirilir. Cep telefonu ekranında arayanın telefon numarası görüntülenir gösterecektir (iletilirse). Arayan kişi telefon rehberinde kayıtlı ise kayıtlı isim görüntülenir.

Bir çağrıyı yanıtlayın:

- 1 Cevap tuşuna  basın.

veya

- 1 Cep telefonunuzu açın. Bu fonksiyon önceden etkinleştirilmelidir (→ s. 64).
- Gelen bir çağrıyı cevapladınız.

Bir çağrıyı reddetme:

- 1 Kapatma tuşuna  basın.

Aktif bir telefon görüşmesini sonlandırın:

- 1 Kapatma tuşuna  basın.

veya

- 1 Cep telefonunu kapatın. Bu fonksiyon önceden etkinleştirilmelidir (→ s. 64).
- Aktif bir telefon görüşmesini sonlandırdınız.

Gelen bir aramayı cevaplamazsanız, arama listesinde Cevapsız aramalar kaydedilir (→ s. 32).

Gelen aramalar için ayarlar

Zil sesini ve/veya titreşimi açma/kapatma: → s. 70

İstenmeyen aramalara karşı koruma (engelleme listesi)

Engelleme listesine bir telefon numarası ekleyebilirsiniz.

Bu numaralardan gelen aramalar doğrudan sesli mesajınıza yönlendirilecek ve artık cep telefonunuza sinyal olarak yansımayacaktır. Engelleme listesine girişleri manuel olarak oluşturabilir veya telefon rehberinden telefon numaralarını içe aktarabilirsiniz.

Telefon numarasını engellenenler listesi eklemek

Engelleme listesine en fazla 50 telefon numarası ekleyebilirsiniz.

- 1 Menüü açmak için,  kontrol tuşlarından birine basın.
- 2 Ayarlar seçin.
- 3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 4 Telefon ayarları seçin.
- 5 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 6 Engelleme listesindeki numaralar seçin.
- 7 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 8 Engelleme listesindeki numaralar seçin.
- 9 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 10 Ekran tuşuna **Sçnkler** basın.

Telefon numarasını manuel olarak ekleyin:

- 11 Yeni seçin.
- 12 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 13 Tuş takımını  kullanarak isim ve telefon numarasını girin.
- 14 Ekran tuşuna **Kaydet** basın.

veya telefon rehberinden bir numara ekleyin:

- 11 Önemli kişiler seçin.
- 12 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 13 İstedığınız kayıtlı seçin.
- 14 Ekran tuşuna **Sçnkler** basın.
- 15 İşaretle seçin.
- 16 Ekran tuşuna **Sçnkler** basın.
- 17 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- Engelleme listesine bir telefon numarası eklediniz.

 Engelleme listesi her yeni giriş için açılır.

Bir telefon görüşmesi sırasında

Burada anlatılan işlevler aktif bir telefon görüşmesi sırasında kullanılabilir.

Eller serbest arama

Telefon görüşmesi sırasında cep telefonunuzun hoparlörünü kullanabilirsiniz (eller serbest görüşme). Bu sayede elleriniz başka şeyler için serbest kalır.

Eller serbest aramayı açın:

- 1 Ekran tuşuna **Sçnkler** basın.
- 2 **Eller serbest** seçin.
- 3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
 - ▶ Hoparlörü açtınız.
Telefon görüşmesi hoparlörden dinletilir.

Eller serbest aramayı kapatın:

- 1 Ekran tuşuna **Sçnkler** basın.
- 2 **Kulaklık** seçin.
- 3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
 - ▶ Hoparlörü kapattınız.
Telefon görüşmesi ahize aracılığıyla dinlenir.

Telefon görüşmelerinin ses seviyesini ayarlayın

Telefon görüşmelerinin ses seviyesi kademeli olarak ayarlanabilir. Ayarlar, eller serbest kullanıldığında ahizeye ve hoparlöre uygulanır.

Telefon görüşmesi sırasında ses seviyesini ayarlayın:

- 1 Sesi artırmak için Kontrol tuşuna  basın.
 - 2 Sesi kısmak için Kontrol tuşuna  basın.
- veya

- 1 Ekran tuşuna **Sçnkler** basın.
- 2 **Ses ayarla** seçin.
- 3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 4 Sesi artırmak için Kontrol tuşuna  basın.
- 5 Sesi kısmak için Kontrol tuşuna  basın.

 Ayar, yaklaşık 3 saniye sonra otomatik olarak kaydedilir.

Mikrofonu sessiz moda getirme

Mikrofon sessize alındığında, aradığınız kişi artık sizi duyamayacaktır.

Mikrofonu sessize al:

- 1 Ekran tuşuna **Sçnkler** basın.
- 2 **Sessiz** seçin.
- 3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
 - ▶ Mikrofonu sessize aldınız.
Konuştuğunuz kişi artık sizi duyamıyor.

Mikrofonu tekrar açın:

- 1 Ekran tuşuna **Sçnkler** basın.
- 2 **Sessiz iptal** seçin.
- 3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
 - ▶ Mikrofonu açtınız.
Konuştuğunuz kişi sizi duyabilir.

Çağrı yönlendirme

Çağrı yönlendirme ile çağrılar başka bir telefon numarasına veya posta kutusuna yönlendirilir.



Çağrı yönlendirme fonksiyonunu tüm ağ sağlayıcıları desteklemez.

Çağrı yönlendirmeyi ayarlayın

Çağrı yönlendirmeyi ayarlayabilmeniz için öncelikle çağrı yönlendirme fonksiyonunu açmanız gerekmektedir.

Çağrı yönlendirmeyi açın:

- 1 Menüü açmak için,  kontrol tuşlarından birine basın.
- 2 **Ayarlar** seçin.
- 3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 4 **Arama ayarları** seçin.
- 5 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 6 **Arama yönlendirme** seçin.
- 7 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 8 Olası seçeneklerden birini seçin.
- 9 Ekran tuşuna **Seç** basın.
- 10 **Aç** seçin.
- 11 Çağrıyı yönlendirme hedefi olarak seçin.

Bir telefon numarasına yönlendir:

- 1 Numaraya yönlendir seçin.
- 2 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 3 Tuş takımını  kullanarak telefon numarasını girin.
- 4 **Sadece Cevap yoksa yönlendir seçenekleri'de:**
Belirtilen yanıt sürelerinden birini seçin.
- 5 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.

Posta kutusuna yönlendir:



Posta kutusu numarası 1 tuşuna kaydedilir (→ s. 36).

- 1 **Sesli postaya yönlendir** seçin.
- 2 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- ▶ Bir telefon numarasına veya posta kutusuna çağrı yönlendirmeyi ayarladınız.

Çağrı yönlendirmeyi iptal et

Çağrı yönlendirmeyi kapatın:

- 1 Menüü açmak için,  kontrol tuşlarından birine basın.
- 2 **Ayarlar** seçin.
- 3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 4 **Arama ayarları** seçin.
- 5 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 6 **Arama yönlendirme** seçin.
- 7 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 8 **Tüm yönlendirmeleri iptal et** seçin.
- 9 Ekran tuşuyla **Seç** onaylayın.
- ▶ Çağrı yönlendirmeyi devre dışı bıraktınız.

Çağrı listeleri

Cep telefonu, farklı çağrı tiplerini (cevapsız, gelen ve giden çağrılar) çağrı listelerine kayıt eder.

Çağrı listesini aç

- 1 Menüü açmak için,  kontrol tuşlarından birine basın.
 - 2 Arama listeleri seçin.
 - 3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- Çağrı listesi genel görünümünü açtınız.

Çağrı listesi genel görünümü, her çağrı türü için alt menüleri gösterir:

- Tüm aramalar
- Cevapsız aramalar
- Aranan numaralar
- Gelen aramalar
- Reddedilen aramalar

Tüm aramalar altında tüm çağrı tiplerine ait çağrılar özetlenmiştir.

Listenin adının yanında, içerdiği girdi sayısı yer alır.

- 1 İstedığınız çağrı listesini (örneğin cevapsız çağrılar) seçin.
 - 2 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- İsteddiğiniz çağrı listesini açtınız.

Bir çağrı hakkında bilgiler

- Abone telefon rehberinde kayıtlı ise telefon numarası veya adı
- Tarih ve saati ayarlama



En az bir cevapsız çağrı varsa, durum çubuğunda  sembolü görüntülenir.

Çağrı listelerindeki girişleri yönetin

- 1 Menüü açmak için,  kontrol tuşlarından birine basın.
- 2 Arama listeleri seçin.
- 3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 4 İstedığınız çağrı listesini seçin.
- 5 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 6 İstedığınız kayıtlı seçin.
- 7 **Sçnkler** seçin.

Numarayı arama:

► **Ara** seçin.

Çağrı bilgilerini görüntüle:

► **Detaylar** seçin.

Bir kısa mesaj (SMS) yazın:

► **Mesaj yaz** seçin.

Telefon rehberine numara ekle:

► **Rehbere ekle** seçin.

Numarayı engellenenler listesine ekle:

► **Kara listeye ekle** seçin.

Numarayı güvenilir listesine ekle:

► **İzin verilen listeye ekle** seçin.

Girişi sil:

► **Sil** seçin.

Arama listesindeki tüm kayıtları silmek:

► **Tümünü sil** seçin.

Çağrı listesini sil

- 1 Menüü açmak için,  kontrol tuşlarından birine basın.
- 2 Arama listeleri seçin.
- 3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 4 **Tümünü sil** seçin.
- 5 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- Çağrı listelerinin içeriğini sildiniz.

Çağrı zamanlayıcısı

- 1 Menüü açmak için,  kontrol tuşlarından birine basın.
- 2 Arama listeleri seçin.
- 3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 4 **Arama süreölçeri** seçin.
- 5 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- Aşağıdaki bilgileri bulacaksınız:

Son arama: ► Son aramanın arama süresini gösterir.

Gelen aramalar: ► Alınan çağrılarının çağrı süresini gösterir.

Aranan numaralar: ► Aranan çağrılarının çağrı süresini gösterir.

Arama geçmişi: ► Tüm aramaların süresini gösterir.

Çağrı zamanlayıcısını sıfırla

- 1 Menüü açmak için,  kontrol tuşlarından birine basın.
 - 2 Arama listeleri seçin.
 - 3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
 - 4 Arama süreölçeri seçin.
 - 5 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
 - 6 Ekran tuşuna **Sıfırla** basın.
 - 7 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- Çağrı zamanlayıcısını sıfırladınız.
-

Telefon rehberi

Telefon rehberi en fazla 500 kayıt içerir. Girişler telefonun dahili hafızasına veya SIM karta kaydedilebilir.

Telefon rehberi girişlerini manuel olarak oluşturabilir, bir arama listesinden içe aktarabilir veya arama hazırlığı sırasında telefon rehberine bir telefon numarası ekleyebilirsiniz.

Telefon rehberini aç

- 1 Ekran tuşuna **Kişiler** basın.

veya

- 1 Menüü açmak için,  kontrol tuşlarından birine basın.
 - 2 **Kişiler** seçin.
 - 3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
-

Telefon rehberi kayıtları

Telefon rehberi tüm telefon rehberi kayıtlarını içerir. Alfabetik olarak sıralanmıştır.

Bir giriş aşağıdaki bilgileri içerir:

- İsim

Kişilere ilişkin bilgiler

Bir sembol telefon rehberindeki kaydın nerede kayıt edildiğini gösterir:



cep telefonunda



bir SIM kartta

Telefon rehberi girişi oluřtur

- 1 Menüyü açmak için,  kontrol tuřlarından birine basın.
- 2 Kiřiler seçin.
- 3 Ekran tuřuna **Sçnkler** basın.
- 4 Yeni seçin.
- 5 Ekran tuřuyla **Tamam** onaylayın.
- 6 Yeni telefon rehberi giriřinin nereye kaydedileceęini seçin (SIM kart veya telefon belleęi).
- 7 Ekran tuřuyla **Tamam** onaylayın.
- 8 Adı seçin.
- 9 Ekran tuřuna **Sçnkler** basın.
- 10 Ekran tuřuna **Düzenle** basın.
- 11 Tuř takımı  üzerinden isim girin.
- 12 Ekran tuřuyla **Tamam** onaylayın.
- 13 Mobil veya Ev numarası seçin.
- 14 Ekran tuřuna **Sçnkler** basın.
- 15 **Düzenle** seçin.
- 16 Tuř takımını  kullanarak telefon numarasını girin.
- 17 Ekran tuřuyla **Tamam** onaylayın.
- 18 Ekran tuřuna **Sçnkler** basın.
- 19 Ekran tuřuna **Kaydet** basın.
- Bir telefon rehberi kayıtı oluřturdunuz.

Metin giriři hakkında bilgi: → s. 24

Telefon rehberi kayıtı ara

- 1 Tuř takımını  kullanarak isim ve telefon numarasını girin.
- 2 Ekran tuřuyla **Tamam** onaylayın.
- Girdięiniz bilgilere uygun olan giriřler görüntülenecektir.

veya

- 1 Listeler arasında kontrol tuřuyla  geçiř yapın.

Telefon rehberinden arama

- 1 Menüü açmak için,  kontrol tuşlarından birine basın.
 - 2 Kişiler seçin.
 - 3 İstedığınız kayıtlı seçin.
 - 4 Ekran tuşuna **S**çnkler basın.
 - 5 Ara seçin.
- Seçilen kişi aranacaktır.

Telefon rehberi girişlerini düzenle/yönet

- 1 Kişiler seçin.
- 2 İstedığınız kayıtlı seçin.
- 3 **S**çnkler seçin.
- 4 Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Kişi ara: | ► Ara seçin. |
| Kişi göster: | ► Görünüm seçin. |
| Bir kısa mesaj (SMS) yazın: | ► Mesaj yaz seçin. |
| Kişi sil: | ► Sil seçin. |
| Birden fazla kişi sil: | ► Çoklu sil seçin. |
| Kişi ekle: | ► Yeni seçin. |
| Kişileri içe aktarma/dışa aktarma: | ► Alma/Dışarı aktarma seçin. |
| Güvenilir listeye ekle: | ► İzin verilen listeye ekle seçin. |
| Engellenenler listesine ekle: | ► Kara listeye ekle seçin. |
| Kartvizit gönder: | ► Kartvizit gönder seçin. |
| Bellek durumunu görüntüleme: | ► Diğerleri seçin. |
| | ► Hafıza durumu seçin. |

Posta kutusu

Telefon sağlayıcınız şayet bir posta kutusu (telesekreter) sunuyorsa, siz aramayı cevaplamadığınızda arayan kişi size mesaj bırakabilir.

Sesli mesajları posta kutusunda dinlemek için posta kutusu numarasına ihtiyacınız var. Gerekirse telefon numarası için cep telefonu sağlayıcınıza başvurun.

Sesli mesajınızı dinleyebilirsiniz:

- 1  tuşunu basılı tutun.
- Posta kutusunu dinlediniz.

Acil durum çağrıları (SOS)

Cep telefonunda şu SOS fonksiyonları mevcuttur:

- SOS çağırısı
- SOS SMS (kısa mesaj)
- SOS alarm



Yerel, ulusal veya uluslararası acil durum numaralarını kullanmayın.

SOS çağırısı

SOS tuşu özel bir Acil çağrı fonksiyonu sunar. SOS tuşuna basarak, 5 adede kadar çağrı numarasını arayabilir ve/veya bir SMS gönderebilirsiniz.

SOS çağırısını açma/kapatma

- 1 Menüü açmak için,  kontrol tuşlarından birine basın.
 - 2 **SOS** seçin.
 - 3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
 - 4 **Durum** seçin.
 - 5 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
 - 6 **Açık/Kapalı** seçin.
 - 7 Ekran tuşuyla **Tamam** (● = seçili) onaylayın.
- SOS çağrı fonksiyonunu etkinleştirdiniz.

SOS numaralarını kaydetme

SOS tuşuna bastığınızda aranmasını istediğiniz telefon numaralarını girin. Beş adede kadar çağrı numarasını kaydedebilirsiniz.

- 1 Menüü açmak için,  kontrol tuşlarından birine basın.
- 2 SOS seçin.
- 3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 4 **Yhteystietoluettelo** seçin.
- 5 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 6 Boş bir depolama konumu seçin (<boş>).
- 7 **Sçnkler** seçin.
- 8 **Düzenle** seçin.
- 9 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 10 Tuş takımını  kullanarak telefon numarasını girin.
- 11 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.

veya

- 1 1'den 9'e kadar olan eylem adımlarını izleyin.
- 2 **Önemli kişiler** seçin.
- 3 İstediğiniz kayıtlı seçin.
- 4 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- ▶ Acil durum numarasını girdiniz.

SOS kısa mesajı (SMS)

SOS çağrılarına ek olarak SOS kısa mesajları (SMS) gönderebilirsiniz. Standart bir metin verilmiştir. Bu metni değiştirebilirsiniz. Bu fonksiyon etkinleştirildiğinde tanımlanan acil durum numaralarına SMS mesajları gönderilir.

SMS bildirimini aç/kapat

- 1 Menüü açmak için,  kontrol tuşlarından birine basın.
- 2 SOS seçin.
- 3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 4 **SOS SMS Açma/Kapama** seçin.
- 5 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 6 **Açık/Kapalı** seçin.
- 7 Ekran tuşuyla **Tamam** (☉ = seçili) onaylayın.
- ▶ SOS kısa mesaj (SMS) fonksiyonunu etkinleştirdiniz.

SOS metin mesajının içeriğini değiştirin

SOS kısa mesajı için saklanan varsayılan metni değiştirebilir ve özel bir metin girebilirsiniz.

- 1 Menüü açmak için,  kontrol tuşlarından birine basın.
- 2 **SOS** seçin.
- 3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 4 **SOS SMS** seçin.
- 5 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
 - ▶ Varsayılan metin görüntülenir.
- 6 Mevcut metni görüntüleme tuşunu kullanarak silin **Sil**.
- 7 Tuş takımı  üzerinden istediğiniz metni girin.
- 8 **Sçnkler** seçin.
- 9 **Kaydet** seçin.
 - ▶ SOS mesajının içeriğini değiştirdiniz.

SMS metni girme hakkında bilgi: → s. 41

SOS alarmını etkinleştir

SOS alarmı açıksa, SOS tuşuna basıldığında cep telefonundan yüksek sesli bir alarm sesi duyulur.

- 1 Menüü açmak için,  kontrol tuşlarından birine basın.
- 2 **SOS** seçin.
- 3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 4 **Uyarı Tonu durumu** seçin.
- 5 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 6 **Açık/Kapalı** seçin.
- 7 Ekran tuşuyla **Tamam** (● = seçili) onaylayın.
 - ▶ SOS alarm fonksiyonunu açtınız.

SMS (kısa mesajlar)

Kısa mesajlar (SMS) gönderebilir ve alabilirsiniz.

SMS yaz ve gönder



Bir SMS en fazla 612 karakter uzunluğunda olabilir. 160 karakterden fazla ise SMS zincirlenmiş SMS olarak gönderilir (en fazla 4 ayrı SMS).

- 1 Menüü açmak için, kontrol tuşlarından birine basın.
- 2 Mesaj seçin.
- 3 Ekran tuşuyla Tamam onaylayın.
- 4 Mesaj yaz seçin.
- 5 Ekran tuşuyla Tamam onaylayın.

Numarayı girin: 1 Tuş takımını üzerinden istediğiniz alıcının telefon numarasını girin.
2 Kontrol tuşuna basın.

veya

Kişileri kullanın: 1 Sçnkler seçin.
2 Rehber seçin.
3 Ekran tuşuyla Tamam onaylayın.
4 İstedığınız kayıtlı seçin.
5 Sçnkler seçin.
6 İşaretle seçin.
7 Ekran tuşuyla Tamam onaylayın.
8 Sçnkler seçin.
9 Tamam seçin.
10 Ekran tuşuyla Tamam onaylayın.
11 Kontrol tuşuna basın.

- 6 Tuş takımını üzerinden istediğiniz metni girin.
- 7 Sçnkler seçin.
- 8 Gönder seçin.
- 9 Ekran tuşuyla Tamam onaylayın.
- Bir SMS (kısa mesaj) gönderdiniz.

SMS yazmayı iptal et

Girilen metni iptal etmek istiyorsanız:

- 1 **Sçnkler** seçin.
 - 2 **Çıkış** seçin.
 - 3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
 - 4 Sorgu işlemini **Kaydedilmeden çıkılsın mı?** ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- Girdiğiniz metni iptal ettiniz.



SMS gönderilemiyorsa giden kutusuna kaydedilecektir
(→ s. 45).

Giriş yöntemi

2 ile 9 arasındaki her tuşa ve 0 tuşuna çeşitli harf ve rakamlar atanmıştır. Bir tuşa basıldığında, ekranın alt kısmında olası karakterler gösterilir. Seçilen karakter vurgulanır.

Cep telefonu size 2 giriş yöntemi sunar. Harfleri ve rakamları manuel olarak seçebilirsiniz veya cep telefonu size bir kelime seçimi sunar:

Giriş yardımı olmadan metin girişi:

- 1 Menüü açmak için,  kontrol tuşlarından birine basın.
- 2 **Mesaj** seçin.
- 3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 4 **Mesaj yaz** seçin.
- 5 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 6 Kontrol tuşuna aşağı  doğru basın.
- 7 Hash tuşuna basın .
- 8 Seçeneklerden birini seçin.
- 9 İstenilen karakter görüntülenene kadar istenilen tuşa arka arkaya kısa basın.

Giriş yardımı ile metin girişi:

- 1 Menüü açmak için,  kontrol tuşlarından birine basın.
- 2 **Mesaj** seçin.
- 3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 4 **Mesaj yaz** seçin.
- 5 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 6 Hash tuşuna basın .
- 7 Kontrol tuşuna aşağı  doğru basın.

SMS (kısa mesajlar)

- 8 Seçeneklerden birini seçin.
- 9 İstedığınız harflere basın.
- 10 Kontrol tuşunu  kullanarak istediğiniz kelimeyi seçin.
- 11 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.

İmleci hareket ettirme (sola/sağa doğru):

- 1 Kontrol tuşuna yukarı  veya aşağı  doğru basın.

Küçük ve Büyük harf kullanımını veya rakam girişini değiştirmek için:

- 1 Hash tuşuna basın .
- 2 Kontrol tuşuna aşağı  doğru basın.
- 3 Seçeneklerden birini seçin.
- 4 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.

Özel karakterleri girin:

- 1 Yıldız tuşuna basın .
- 2 İstedığınız özel karakteri seçin.
- İsteddiğiniz özel karakteri seçtiniz.

Giriş dilini değiştir

Giriş dili, metin girişi için hangi karakterlerin kullanılabileceğini belirler.

- 1 Menüü açmak için,  kontrol tuşlarından birine basın.
- 2 **Mesaj** seçin.
- 3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 4 **Mesaj yaz** seçin.
- 5 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 6 Hash tuşuna basın .
- 7 Kontrol tuşuna aşağı  doğru basın.
- 8 **Yazım dili** seçin.
- 9 İsteddiğiniz giriş dilini seçin.
- 10 Ekran tuşuyla **Tamam** (● = seçili) onaylayın.
- Giriş dilini değiştirdiniz.

SMS kaydet (Taslak listesi)

SMS mesajlarınızı kaydedebilir, daha sonra düzenleyebilir ve gönderebilirsiniz.

- 1 Menüü açmak için,  kontrol tuşlarından birine basın.
- 2 Mesaj seçin.
- 3 Ekran tuşuyla Tamam onaylayın.
- 4 Mesaj yaz seçin.
- 5 Ekran tuşuyla Tamam onaylayın.
- 6 Tuş takımını  üzerinden istediğiniz metni girin.
- 7 Şçnkler seçin.
- 8 Taslak olarak kaydet seçin.
- 9 Ekran tuşuna Şçnkler basın.
- 10 Ekran tuşuyla Tamam onaylayın.
- SMS'i taslaklar listesine taslak olarak kaydettiniz.

Taslakları düzenle

- 1 Menüü açmak için,  kontrol tuşlarından birine basın.
- 2 Mesaj seçin.
- 3 Ekran tuşuyla Tamam onaylayın.
- 4 Taslaklar seçin.
- 5 Ekran tuşuyla Tamam onaylayın.
- Taslakların listesi görüntülenir.
- 6 İsteddiğiniz tasarımı seçin.
- 7 Ekran tuşuna Şçnkler basın.
- 8 Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

Taslağı görüntüle: 1 Görünüm seçin.

2 Ekran tuşuyla Tamam onaylayın.

Taslağı sil: 1 Sil seçin.

2 Ekran tuşuyla Tamam onaylayın.

Tüm taslakları sil: 1 Tümünü sil seçin.

2 Ekran tuşuyla Tamam onaylayın.

SMS düzenle: 1 Düzenle seçin.

2 Ekran tuşuyla Tamam onaylayın.

3 Tuş takımını  üzerinden istediğiniz metni girin.

SMS (kısa mesajlar)

- | | |
|-------------------|--|
| SMS'i taşıyın: | 1 Taşı seçin. |
| | 2 Telefon/SIM seçin. |
| | 3 Ekran tuşuyla Tamam onaylayın. |
| SMS'i işaretleme: | 1 İşaretle seçin. |
| | 2 Seçeneklerden birini seçin. |
| | 3 Ekran tuşuyla Tamam onaylayın. |
| SMS sıralama: | 1 Sırala seçin. |
| | 2 Seçeneklerden birini seçin. |
| | 3 Ekran tuşuyla Tamam (● = seçili) onaylayın. |

Gönderilen mesajlar

Gönderilen kutusu altında gönderdiğiniz SMS'ler kaydedilecektir.



Gönderilen mesajları kaydet fonksiyonu etkinleştirildi
(→ s. 49).

- 1 Menüü açmak için, kontrol tuşlarından birine basın.
- 2 Mesaj seçin.
- 3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 4 Gönderilen kutusu seçin.
- 5 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 6 Gönderilen mesajların listesi görüntülenir.
- 7 İstediğiniz SMS'i seçin.
- 8 Sçnkler seçin.
- 9 Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

SMS oku: 1 Görünüm seçin.

SMS sil: 1 Sil seçin.

2 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.

Tüm SMS'leri sil: 1 Tümünü sil seçin.

2 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.

Başka bir görüşme- 1 İleri seçin.

ciye gönderme: ▶ SMS görüntülenir.

2 Tuş takımını üzerinden istediğiniz alıcının telefon numarasını girin.

3 Sçnkler seçin.

4 Gönder (→ s. 40) seçin.

5 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.

- | | |
|-------------------|--|
| SMS'i taşıyın: | 1 Taşı seçin. |
| | 2 Telefon/SIM seçin. |
| | 3 Ekran tuşuyla Tamam onaylayın. |
| SMS'i işaretleme: | 1 İşaretle seçin. |
| | 2 Seçeneklerden birini seçin. |
| | 3 Ekran tuşuyla Tamam onaylayın. |
| SMS sıralama: | 1 Sırala seçin. |
| | 2 Seçeneklerden birini seçin. |
| | 3 Ekran tuşuyla Tamam (● = seçili) onaylayın. |

Giden

Giden kutusunda gönderilemeyen SMS mesajları (örneğin bağlantı olmadığı veya kullanılan telefon numarasının bilinmediği için) kaydedilir.

- 1 Menüü açmak için,  kontrol tuşlarından birine basın.
- 2 **Mesaj** seçin.
- 3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 4 **Giden kutusu** seçin.
- 5 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 6 Gönderilmemiş mesajların listesi görüntülenir.
- 7 İstediğiniz SMS'i seçin.
- 8 **Sçnkler** seçin.
- 9 Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

- | | |
|-------------------|---|
| SMS oku: | 1 Görünüm seçin. |
| SMS gönder: | 1 Tekrar Gönder seçin. |
| | 2 Ekran tuşuyla Tamam onaylayın. |
| SMS sil: | 1 Sil seçin. |
| | 2 Ekran tuşuyla Tamam onaylayın. |
| Tüm SMS'leri sil: | 1 Tümünü sil seçin. |
| | 2 Ekran tuşuyla Tamam onaylayın. |
| SMS'i taşıyın: | 1 Taşı seçin. |
| | 2 Telefon/SIM seçin. |
| | 3 Ekran tuşuyla Tamam onaylayın. |

SMS (kısa mesajlar)

- SMS'i işaretleme: 1 **İşaretle** seçin.
2 Seçeneklerden birini seçin.
3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- SMS sıralama: 1 **Sırala** seçin.
2 Seçeneklerden birini seçin.
3 Ekran tuşuyla **Tamam** (☉ = seçili) onaylayın.

Şablonlar

Önceden tanımlanmış metinlerden oluşan bir seçim sunar. Bu SMS şablonunu düzenleyebilir veya doğrudan gönderebilirsiniz.

- 1 Menüü açmak için,  kontrol tuşlarından birine basın.
- 2 **Mesaj** seçin.
- 3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 4 **Şablonlar** seçin.
- 5 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- SMS şablonları listesi görüntülenir.
- 6 İstediğiniz SMS şablonunu seçin.
- 7 **Düzenle** seçin.
- 8 Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

SMS şablonunu düzenle: 1 Tuş takımını  üzerinden istediğiniz metni girin.

SMS şablonunu sil: 1 Ekran tuşuna **Sil** basın.

SMS şablonunu sil: 1 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.

SMS al

Gelen SMS'ler gelen kutusuna atılır. Yeni bir SMS'in geldiği bir mesaj sesiyle belirtilir (→ s. 72) ve mesaj **yeni mesaj** ekranda gösterilir.

- 1 Menüü açmak için,  kontrol tuşlarından birine basın.
- 2 **Mesaj** seçin.
- 3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 4 **Gelen kutusu** seçin.
- 5 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- Gelen mesajların listesi görüntülenir.

Gelen kutusunda okunmamış SMS varsa, sembol  Araç çubuğunda görüntülenir.

SMS oku

- 1 Menüü açmak için,  kontrol tuşlarından birine basın.
- 2 **Mesaj** seçin.
- 3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 4 **Gelen kutusu** seçin.
- 5 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 6 İstedığınız SMS'i seçin.
- 7 **Sçnkler** seçin.
- 8 **Görünüm** seçin.
- 9 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- Gelen SMS'i okudunuz.

SMS düzenleme

- 1 Menüü açmak için,  kontrol tuşlarından birine basın.
- 2 **Mesaj** seçin.
- 3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 4 **Gelen kutusu** seçin.
- 5 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 6 İstedığınız SMS'i seçin.
- 7 **Sçnkler** seçin.
- 8 Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

SMS cevaplama:	1 Cevapla seçin. 2 Ekran tuşuyla Tamam onaylayın. 3 Tuş takımını  üzerinden istediğiniz metni girin. 4 Sçnkler seçin. 5 Gönder (→ s. 40) seçin.
SMS'i silme:	1 Sil seçin. 2 Ekran tuşuyla Tamam onaylayın.
Tüm SMS'leri sil:	1 Tümünü sil seçin. 2 Ekran tuşuyla Tamam onaylayın.
Göndereni arama:	1 Ara seçin. 2 Ekran tuşuyla Tamam onaylayın. ► Telefon numarası aranır.

SMS (kısa mesajlar)

- | | |
|------------------------------------|--|
| SMS'i taşıyın: | 1 Taşı seçin. |
| | 2 Telefon/SIM seçin. |
| | 3 Ekran tuşuyla Tamam onaylayın. |
| SMS'i işaretleme: | 1 İşaretle seçin. |
| | 2 Seçeneklerden birini seçin. |
| | 3 Ekran tuşuyla Tamam onaylayın. |
| SMS sıralama: | 1 Sırala seçin. |
| | 2 Seçeneklerden birini seçin. |
| | 3 Ekran tuşuyla Tamam (● = seçili) onaylayın. |
| Gönderen ekle: | 1 Göndereni ekle seçin. |
| | 2 Yeni kişiye ekle/Var olan kişiye ekle seçin. |
| | 3 Ekran tuşuyla Tamam onaylayın. |
| Tekrarlanan numarayla silmek için: | 1 Aynı numarayı sil seçin. |
| | 2 Ekran tuşuyla Tamam onaylayın. |
| | ▶ Çağrı numarası silinir. |
| Engellenenler listesine ekle: | 1 Kara listeye ekle seçin. |
| | 2 Ekran tuşuyla Tamam onaylayın. |
| | ▶ Telefon numarası engelleme listesine eklenir. |
| Güvenilir listeye ekle: | 1 İzin verilen listeye ekle seçin. |
| | 2 Ekran tuşuyla Tamam onaylayın. |
| | ▶ Telefon numarası güvenilirler listesine eklenir. |

SMS ayarları

Kayıt durumunu göster

SMS kayıt durumu, cep telefonunuzun SIM kartında ve dahili belleğinde saklanan gerçek ve olası SMS sayısını gösterir.

- 1 Menüyu açmak için,  kontrol tuşlarından birine basın.
- 2 Mesaj seçin.
- 3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 4 Mesaj kapasitesi seçin.
- 5 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- ▶ Kayıt durumunu görüntüleyiniz.

Gönderilen SMS'leri kaydet

Gönderdiğiniz SMS mesajlarının listede gösterilip gösterilmeyeceğini Gönderilen kutusu tayin edin (→ s. 44).

- 1 Menüü açmak için,  kontrol tuşlarından birine basın.
- 2 Mesaj seçin.
- 3 Ekran tuşuyla Tamam onaylayın.
- 4 SMS ayarları seçin.
- 5 Ekran tuşuyla Tamam onaylayın.
- 6 Gönderilen mesajları kaydet seçin.
- 7 Tamam seçin.
- 8 İstemci kullanıcı, Kaydet Kaydetme seçin.
- 9 Ekran tuşuyla Tamam (● = seçili) onaylayın.
- ▶ Gönderilen SMS mesajlarının kaydedilip kaydedilmeyeceğini tayin ettiniz.

Tercih edilen depolama yeri

SMS mesajlarının cep telefonuna mı yoksa SIM karta mı kaydedileceğini belirtin.

- 1 Menüü açmak için,  kontrol tuşlarından birine basın.
- 2 Mesaj seçin.
- 3 Ekran tuşuyla Tamam onaylayın.
- 4 SMS ayarları seçin.
- 5 Ekran tuşuyla Tamam onaylayın.
- 6 Tercih edilmiş depo seçin.
- 7 Ekran tuşuyla Tamam onaylayın.
- 8 Telefon, SIM seçin.
- 9 Ekran tuşuyla Tamam (● = seçili) onaylayın.
- ▶ SMS mesajlarının hangi depolama yerinde kayıt edileceğini tayin ettiniz.

Diğer uygulamalar

Bu bölümde cep telefonunun diğer işlevleri anlatılmaktadır.

Çalar saat



Tarih ve saat doğru ayarlanmıştır.

Çalar saati ayarlama

Birden fazla alarm saati ayarlayabilirsiniz. Ayarlanan alarm saatinde bir alarm çağırısı (→ s. 51) tetiklenir:

- 1 Menüü açmak için, kontrol tuşlarından birine basın.
- 2 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 3 **Uygulama** seçin.
- 4 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 5 **Alarm** seçin.
- 6 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 7 İstediğiniz alarmı seçin (08:00).
- 8 Ekran tuşuna **Sçnkler** basın.
- 9 **Düzenle** seçin.
- 10 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 11 Kontrol tuşunu kullanarak giriş alanları arasında geçiş yapın:
 - Mesajlar: 1 Tuş takımını kullanarak çalar saatin adını girin.
 - Saat: 1 Tuş takımını kullanarak saati dört haneli olarak girin.
 - Zil sesi: 1 **Zil tonu** seçin.
2 Ekran tuşuna **Sçnkler** basın.
3 **Seç** seçin.
4 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
5 **Sabit ziltonları** seçin.
6 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
7 Çalar saat için bir zil sesi seçin.
8 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.

- Tekrarlama:**
- 1 **Tekrar modu** seçin.
 - 2 Ekran tuşuna **Sçnkler** basın.
 - 3 **Seç** seçin.
 - 4 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
 - 5 Kontrol tuşunu  kullanarak etkinliğin ne sıklıkla tekrarlanması gerektiğini (Bir defa / Her gün / Hafta içi) seçin.

Çalar saat açıldığında, cep telefonunun ekranındaki araç çubuğunda  sembolü görüntülenir.

Alarmı açma/kapatma

Ayarlanmış bir alarm saatini açın veya kapatın:

- 1 Menüü açmak için,  kontrol tuşlarından birine basın.
 - 2 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
 - 3 **Uygulama** seçin.
 - 4 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
 - 5 **Alarm** seçin.
 - 6 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
 - 7 İstedığınız alarmı seçin.
 - 8 Ekran tuşuna **Sçnkler** basın.
 - 9 **Açık/Kapalı** seçin.
 - 10 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- Çalar saati açtınız/kapattınız.

Uyandırma çağrısı

Uyandırma çağrısı ekranda gösterilir ve seçilen zil sesiyle sinyal verilir. Uyandırma çağrısı 60 saniye boyunca çalacaktır. Hiçbir tuşa basılmazsa 4 dakika sonra tekrarlanır. İkinci tekrardan sonra uyandırma çağrısı kapanacaktır.



Konuşma esnasında uyandırma çağrısı yalnızca kısa bir tonla bildirilir.

Uyandırma çağrısını kapat/duraklamadan sonra tekrarla (erteleme modu)

Uyandırma çağrısını kapat:

- 1 **Kapalı** seçin.
- Uyandırma çağrısını kapattınız.

Diğer uygulamalar

Uyandırma çağrısını tekrarla (erteleme modu):

1 Alarm ertele seçin.

veya

1 Herhangi bir tuşa basın.

► Uyanma çağrısını ertelediniz.

5 dakika sonra tekrarlanacaktır.

Takvim

Takviminize randevuları (etkinlikleri) kaydedebilir ve bunların hatırlatılmasını sağlayabilirsiniz.



Tarih ve saat doğru ayarlanmıştır.

Takvimi açmak için:

1 Menüyü açmak için, kontrol tuşlarından birine basın.

2 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.

3 **Uygulama** seçin.

4 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.

5 **Takvim** seçin.

6 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.

► Takvimi açtınız.

Geçerli tarih yeşil renkle vurgulanır ve seçili olan gün mavi renkle vurgulanır. Etkinliklerin olduğu günler kırmızı ile işaretlenmiştir.

Takvimde gezinme

İstediğiniz tarihi seçmek için:

1 Kontrol tuşlarıyla yukarı ve aşağı gezinin.

veya

1 Ekran tuşuna **Sçnkler** basın.

2 **Tarihe git** seçin.

3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.

4 Tuş takımını kullanarak istediğiniz tarihi sekiz haneli olarak girin.

5 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.

► İstediğiniz tarihi seçtiniz.

Olay Görüntüleyicisi

Bir olay, belirlenen zamanda bir sinyal tonu (açıksa) ve ekrandaki bir görüntü aracılığıyla bildirilir.

Sinyal sesini kapatın:

- 1 Ekran tuşuyla İptal onaylayın.
- Sinyal sesini kapattınız.

Yeni etkinlik oluşturun

- 1 Menüü açmak için,  kontrol tuşlarından birine basın.
- 2 Ekran tuşuyla Tamam onaylayın.
- 3 Uygulama seçin.
- 4 Ekran tuşuyla Tamam onaylayın.
- 5 Takvim seçin.
- 6 Ekran tuşuyla Tamam onaylayın.
- 7 Ekran tuşuna Şçnkler basın.
- 8 Yeni program ekle seçin.
- 9 Kontrol tuşunu  kullanarak giriş alanları arasında geçiş yapın:

Etkinliği adlandırma: 1 **Konu** seçin.

2 Tuş takımını  kullanarak etkinliğin adını girin.

Tarihi girme: 1 **Tarih** seçin.

2 Tuş takımını  kullanarak istediğiniz tarihi sekiz haneli olarak girin.

Saati girme: 1 **Saat** seçin.

2 Tuş takımını  kullanarak istediğiniz saati dört haneli olarak girin.

Zil sesi: 1 **Zil tonu** seçin.

2 Ekran tuşuna Şçnkler basın.

3 **Seç** seçin.

4 Ekran tuşuyla Tamam onaylayın.

5 İsteddiğiniz zil sesini seçin.

6 Ekran tuşuyla Tamam (⊙ = seçili) onaylayın.

Diğer uygulamalar

- Tekrarlanan etkinlik:**
- 1 **Tekrar modu** seçin.
 - 2 Ekran tuşuna **Sçnkler** basın.
 - 3 **Seç** seçin.
 - 4 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
 - 5 Etkinliğin ne sıklıkla tekrarlanacağını seçin (Bir defa / Her gün / Haftalık / Her ay / Yıllık / Hatırlatma yok).
 - 6 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- Kaydetmek:**
- 1 Ekran tuşuna **Kaydet** basın.

Metin girme hakkında daha fazla bilgi için: → s. 24

Etkinlikleri göster

Belirli bir güne ait etkinlikleri görüntüleyin:

- 1 Menüü açmak için,  kontrol tuşlarından birine basın.
 - 2 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
 - 3 **Uygulama** seçin.
 - 4 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
 - 5 **Takvim** seçin.
 - 6 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
 - 7 Kontrol tuşlarıyla  yukarı veya  aşağıya giderek istenilen günü seçin.
 - 8 Ekran tuşuna **Sçnkler** basın.
 - 9 **Görevleri görüntüle** seçin.
 - 10 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
 - 11 Bir etkinlik seçin.
 - 12 Ekran tuşuna **Sçnkler** basın.
 - 13 **Görünüm** seçin.
 - 14 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- Seçili etkinliği açtınız. Ayrıntılar görüntülenir.

Tüm etkinlikleri görüntüle:

- 1 Menüü açmak için,  kontrol tuşlarından birine basın.
- 2 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 3 **Uygulama** seçin.
- 4 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 5 **Takvim** seçin.
- 6 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 7 Ekran tuşuna **Sçnkler** basın.

- 8 Tüm programlar seçin.
- 9 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 10 Bir etkinlik seçin.
- 11 **Sçnkler** seçin.
- 12 **Görünüm** seçin.
- 13 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- Tüm etkinlikleri açtınız. Ayrıntılar görüntülenir.

Etkinlikleri sil

Bir güne ait tüm olayları veya takvimdeki tüm olayları silebilirsiniz.

- 1 Menüü açmak için,  kontrol tuşlarından birine basın.
- 2 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 3 **Uygulama** seçin.
- 4 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 5 **Takvim** seçin.
- 6 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 7 Ekran tuşuna **Sçnkler** basın.
- 8 **Bugünün görevlerini temizle/Tümünü temizle** seçin.
- 9 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 10 Silme işlemini ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- Seçili etkinlikleri sildiniz.

Veya

Belirli bir etkinliği silebilirsiniz:

- 1 Menüü açmak için,  kontrol tuşlarından birine basın.
- 2 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 3 **Uygulama** seçin.
- 4 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 5 **Takvim** seçin.
- 6 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 7 Kontrol tuşlarıyla  yukarı veya  aşağıya giderek istenilen günü seçin.
- 8 Ekran tuşuna **Sçnkler** basın.
- 9 **Görevleri görüntüle** seçin.
- 10 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 11 Bir etkinlik seçin.
- 12 Ekran tuşuna **Sçnkler** basın.
- 13 Sil seçin.

Diğer uygulamalar

14 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.

15 Silme işlemini ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.

► Seçili etkinliği sildiniz.

Bluetooth

Cep telefonunuzu Bluetooth aracılığıyla diğer cihazlara bağlayabilirsiniz.

Bluetooth'u etkinleştirme

- 1 Menüü açmak için,  kontrol tuşlarından birine basın.
- 2 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 3 **Uygulama** seçin.
- 4 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 5 **Bluetooth** seçin.
- 6 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 7 **Bluetooth** seçin.
- 8 Ekran tuşuna **Aç** basın.
- Bluetooth'u açtınız.

Bir Bluetooth cihazını eşleştirme

- 1 Menüü açmak için,  kontrol tuşlarından birine basın.
- 2 **Uygulama** seçin.
- 3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 4 **Bluetooth** seçin.



Bluetooth'un yanındaki kutuya ☒ işareti konulursa Bluetooth cep telefonunuzda etkinleştirilir.

- 5 **Eşleştirilmiş cihaz** seçin.
- 6 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 7 **Yeni cihaz ekle** seçin.
- 8 Ekran tuşuna **Ekle** basın.
- 9 Arama bitinceye kadar bekleyiniz.
- 10 Eşleştirmek istediğiniz cihazı seçin.
- 11 Ekran tuşuna **Eşleştir** basın.
- Cep telefonunuzu cihaza bağladınız.

Bluetooth'u kullanma

- 1 Menüü açmak için,  kontrol tuşlarından birine basın.
- 2 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 3 **Uygulama** seçin.
- 4 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 5 **Bluetooth** seçin.
- 6 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 7 Olası seçeneklerden birini seçin:

Cep telefonu-
nuzun diğer
cihazlar için görü-
nüllüğü:

- 1 **Bluetooth görünürlülük** seçin.
- 2 Ekran tuşuna **Aç / Kapat** basın.

Dosyalar aktarı-
lıyor:

Bu işlev yalnızca dosya aktarımı yapılırken seçilebilir.

- 1 **Dosyalar aktarılıyor** seçin.

Cep telefonunun
adı:

- 1 **Bluetooth adı** seçin.
- 2 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 3 Tuş takımını  kullanarak cep telefonu için yeni bir ad girin.
- 4 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.

Veri depolama:

- 1 **Bluetooth dosyası depolama** seçin.
- 2 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 3 **Telefon / SD kart** seçin.
- 4 Ekran tuşuyla **Tamam** (● = seçili) onaylayın.

Yardım:

- 1 **Yardım** seçin.

Kamera ve galeri

Cep telefonunun kamerası vardır (→ s. 4). Uygulama Kamera ile fotoğraflarınıza erişebilir ve kamera ayarlarını düzenleyebilirsiniz.

Uygulama üzerinden fotoğraflarınıza hızlıca erişebilirsiniz **Resim görüntüleyici**.

Fotoğraf çek

- 1 Menüü açmak için,  kontrol tuşlarından birine basın.
- 2 Kamera seçin.
- 3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 4 Kameranin lensini istediğiniz nesneye doğrultun.
- 5 Aşağıdaki durumlarda tuşa  basın.
 - ▶ Görüntülenen konunun fotoğrafını çektiniz.

Cep telefonu fotoğrafını otomatik olarak kaydeder. Daha sonra cep telefonunuzun dahili hafızasına veya hafıza kartındaki **Fotoğraflar** klasörüne JPG formatında kaydedilecektir.

Fotoğrafı silmek istiyorsanız:

- 1 Ekran düğmesine **Sçnkler** basın.
 - 2 Sil seçin.
 - 3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
 - ▶ Fotoğrafı sildiniz.
-

Fotoğrafları görüntüle

Çekilen fotoğrafları kamera veya galeri üzerinden görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz.

Fotoğrafları kameradan görüntüleyin:

- 1 Menüü açmak için,  kontrol tuşlarından birine basın.
- 2 Kamera seçin.
- 3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 4 Ekran tuşuna **Opt.** basın.
- 5 **Resim görüntüleyici** seçin.
- 6 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 7 İstedığınız dosyayı seçin.
- 8 Ekran tuşuna **Sçnkler** basın.
- 9 **Görüntüle** seçin.
- 10 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
 - ▶ Kamerası kullanarak bir fotoğraf görüntülediniz.

Galeriden fotoğrafları görüntüleyin:

- 1 Menüü açmak için,  kontrol tuşlarından birine basın.
- 2 **Resim görüntüleyici** seçin.
- 3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 4 İstedığınız dosyayı seçin.
- 5 Ekran tuşuna **Sçnkler** basın.
- 6 **Görüntüle** seçin.
- 7 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- Galeriden bir fotoğraf görüntülediniz.

Fotoğrafı kullan

- 1 Menüü açmak için,  kontrol tuşlarından birine basın.
- 2 **Resim görüntüleyici** seçin.
- 3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 4 İstedığınız dosyayı seçin.
- 5 Ekran tuşuna **Sçnkler** basın.
- 6 **Görüntüle** seçin.
- 7 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 8 Ekran tuşuna **Sçnkler** basın.
- 9 Olası seçeneklerden birini seçin:

- | | |
|--------------------------------|---|
| Arka plan resmi olarak kullan: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Duvar kağıdı olarak ata seçin. 2 Ekran tuşuyla Tamam onaylayın. ► Fotoğraf arka plan olarak kullanılmıştır. |
|--------------------------------|---|

- | | |
|-------------------------------|---|
| Kişi görseli olarak kullanın: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Kişi simgesi olarak ayarla seçin. 2 Ekran tuşuyla Tamam onaylayın. 3 İstedığınız kişiyi seçin. 4 Ekran tuşuyla Tamam onaylayın. ► Fotoğraf kişi görseli olarak kullanılmıştır. |
|-------------------------------|---|

- | | |
|--------|--|
| Silme: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Sil seçin. 2 Ekran tuşuyla Tamam onaylayın. 3 Silme işlemini ekran tuşuyla Tamam onaylayın. |
|--------|--|

- | | |
|-----------------|---|
| Resmi paylaşın: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Paylaş seçin. 2 Ekran tuşuyla Tamam onaylayın. 3 Bluetooth seçin. 4 Ekran tuşuyla Tamam onaylayın. |
|-----------------|---|

Diğer uygulamalar

- | | |
|---------------------------------|--|
| Resmi yeniden
adlandır: | 1 Yeniden adlandır seçin.
2 Ekran tuşuyla Tamam onaylayın.
3 Mevcut karakterleri ekran tuşuyla silin Sil .
4 Tuş takımını  kullanarak cep telefonu için
yeni bir ad girin.
5 Ekran tuşuyla Tamam onaylayın. |
| Sunum: | 1 Slayt gösterisi seçin.
2 Ekran tuşuyla Tamam onaylayın. |
| Fotoğraf bilgilerini
göster: | 1 Detaylar seçin.
2 Ekran tuşuyla Tamam onaylayın.
▶ Fotoğrafın dosya adı, çözünürlüğü, dosya
boyutu ve oluşturulma tarihi görüntülenir. |

Kamera ve görüntü ayarları

- 1 Menüü açmak için,  kontrol tuşlarından birine basın.
- 2 **Kamera** seçin.
- 3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 4 Ekran tuşuna **Opt.** basın.
- 5 **Efekt veya Ayarlar** seçin.
- 6 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 7 İstediğiniz ayarı seçin.
▶ Kamera ayarlarını yaptınız.

Depolama konumunu ayarla

Fotoğraflar telefonun dahili hafızasında veya SD kartta saklanıyor.

Depolama yerini ayarlayın:

- 1 Menüü açmak için,  kontrol tuşlarından birine basın.
- 2 **Kamera** seçin.
- 3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 4 Ekran tuşuna **Opt.** basın.
- 5 **Ayarlar** seçin.
- 6 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 7 **Tercih edilmiş depo** seçin.
- 8 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 9 İstenilen hafızayı değiştirin (**Telefon / SD kart**).
- 10 Ekran tuşuyla **Tamam** ( = seçili) onaylayın.
▶ Depolama yerini ayarladınız.

Dosya Yöneticisi

Fotoğraflarınız gibi kişisel verileriniz telefonunuzun dahili hafızasında veya cihazınıza taktığınız bir SD kartta saklanır. Dosyalara, dosya yöneticisi üzerinden erişilebilir:

- 1 Menüü açmak için,  kontrol tuşlarından birine basın.
- 2 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 3 **Uygulama** seçin.
- 4 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 5 **Dosyalarım** seçin.
- 6 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 7 **Telefon / SD kart** seçin.
- 8 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
 - Depolama alanında saklanan dosyalar veya klasörler görüntülenir.
- 9 İstediğiniz klasörü veya istediğiniz dosyayı seçin.
- 10 Ekran tuşuna **Sçnkler** basın.
- 11 Olası seçeneklerden birini seçin:
 - Aç
 - Yeni klasör
 - Sil
 - Detaylar
 - Düzenle
 - Ara
 - Sırala
 - İşaretle
 - Hafıza durumu

Belleği biçimlendir

Cep telefonunuzdaki tüm kişisel verilerinizi silmek istiyorsanız, en kolay yöntem hafızayı biçimlendirmektir. Fotoğraflar veya zil sesi dosyaları gibi tek dosyaları ilgili uygulamayı kullanarak silebilirsiniz.



Dikkat!

Biçimlendirme, seçili depolama alanında (telefon/hafıza kartı) saklanan tüm verileri (örneğin fotoğrafları) silecektir. Bu işlem geri alınamaz.

- 1 Menüü açmak için,  kontrol tuşlarından birine basın.
 - 2 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
 - 3 **Uygulama** seçin.
 - 4 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
 - 5 **Dosyalarım** seçin.
 - 6 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
 - 7 **Telefon / SD kart** seçin.
 - 8 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
 - 9 Ekran tuşuna **Sçnkler** basın.
 - 10 **Hafıza durumu** seçin.
 - 11 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
 - 12 **Dahili depolama birimini biçimlendir/SD kartı biçimlendir** seçin.
 - 13 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
 - 14 **Sorgu** işlemini ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- Seçili depolama alanını biçimlendirdiniz. Tüm kişisel veriler silinmiştir.

Dosyaları cep telefonunuzun hafızasına yükleyin

Kişisel dosyalarınızı bir bilgisayarda da yönetebilirsiniz.

- 1 Cep telefonunuzu USB kabloyla bilgisayarınıza bağlayın.
 - 2 **USB** seçin.
 - 3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- Cep telefonunun dahili hafızası bilgisayarda bir sürücü olarak görünür.

Cep telefonunuzun klasörlerini ve dosyalarını bilgisayar işletim sisteminizin standart özelliklerini kullanarak yönetin.



Cep telefonu bilgisayara bağlı olduğu sürece Dosya Yöneticisi fonksiyonu kullanılamaz.

Ayarlar

Bu bölümde cep telefonu ayarları anlatılmaktadır.

Tarih ve saat

Tarih ve saat manuel olarak ayarlanabilir.

Manuel olarak ayarla

- 1 Menüü açmak için,  kontrol tuşlarından birine basın.
- 2 **Ayarlar** seçin.
- 3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 4 **Telefon ayarları** seçin.
- 5 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 6 **Saat & tarih** seçin.
- 7 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 8 Kontrol tuşunu  kullanarak giriş alanları arasında geçiş yapın.

Saat ata: 1 Tuş takımını  kullanarak saati (Format: SS:DD) olarak girin.

Tarih ata: 1 Tuş takımını  kullanarak tarihi (Format: (GG.AA.YYYY) tarihini girin.

Zaman formatı: 1 Ekran tuşuna **Seç** basın.
2 **12 saat/ 24 saat** seçin.
3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın (● = seçildi).

Tarih biçimi: 1 Ekran tuşuna **Seç** basın.
2 **Yıl-Ay-Gün// Gün-Ay-Yıl** seçin.
3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın (● = seçildi).

Tarih ayırıcı: 1 Ekran tuşuna **Seç** basın.
2 İstediğiniz ayırma işaretini seçin.
3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın (● = seçildi).

Ayarlar

- Güncelleme zamanı ayarları:
- 1 Ekran tuşuna **Seç** basın.
 - 2 **Otomatik güncelleme zamanı** seçin.
 - 3 Ekran tuşuyla **Seç / İptal** onaylayın.
 - 4 Ekran tuşuna **Geri** basın.
- veya
- 1 **El ile güncelleme zamanı** seçin.
 - 2 Ekran tuşuyla **Seç** onaylayın.

- 9 Ekran tuşuyla **Bitti** onaylayın.

Çağrılarını açarak cevaplama

Telefonu açarak aramaları cevaplayabilirsiniz. Aramaları telefonu açarak cevaplayabilmek veya kapatarak sonlandırabilmek için önce bu işlevi etkinleştirmeniz gerekir.

- 1 Menüyu açmak için,  kontrol tuşlarından birine basın.
 - 2 **Ayarlar** seçin.
 - 3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
 - 4 **Arama ayarları** seçin.
 - 5 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
 - 6 **Yanıtlamak için döndür** seçin.
 - 7 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
 - 8 **Açık/Kapalı** seçin.
 - 9 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın (● = seçildi).
- Telefonu açarak çağrı kabul özelliğini etkinleştirdiniz.

Güvenilir liste ve Engellenenler listesi

Telefon numaralarını güvenilir veya engellenenler listesine ekleyebilirsiniz. Güvenilir listeyi etkinleştirildiğinde listede olmayan numaralardan gelen çağrılar otomatik olarak reddedilir.

Engellenenler listesi etkinleştirildiğinde listedeki numaralardan gelen çağrılar otomatik olarak reddedilir.

Güvenilir liste

İzin verilen telefon numaralarını serbest bırakmak için güvenilir listeyi kullanabilirsiniz.

Güvenilir listeyi açın/kapatın:

- 1 Menüü açmak için,  kontrol tuşlarından birine basın.
- 2 Ayarlar seçin.
- 3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 4 Telefon ayarları seçin.
- 5 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 6 İzin verilen liste seçin.
- 7 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 8 Durum seçin.
- 9 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 10 Açık/Kapalı seçin.
- 11 Ekran tuşuyla **Tamam** (● = seçili) onaylayın.
- Güvenilir listeyi açtınız/kapattınız.

Telefon numaralarını güvenilir listeye ekleyin:

- 1 Menüü açmak için,  kontrol tuşlarından birine basın.
- 2 Ayarlar seçin.
- 3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 4 Telefon ayarları seçin.
- 5 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 6 İzin verilen liste seçin.
- 7 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 8 İzin verilen liste seçin.
- 9 Ekran tuşuna **Tamam** basın.
- 10 İstediğiniz kayıtlı seçin.

11 Ekran tuşuna Sçnkler basın.

- | | |
|-----------------------|---|
| Kişi ekle: | 1 Yeni seçin. |
| | 2 Ekran tuşuyla Tamam onaylayın. |
| Kişiyi düzenle: | 1 Düzenle seçin. |
| | 2 Adı seçin. |
| | 3 Tuş takımı  üzerinden isim girin. |
| | 4 Numara seçin. |
| | 5 Tuş takımını  kullanarak telefon numarasını girin. |
| | 6 Ekran tuşuna Kaydet basın. |
| Kişiyi sil: | 1 Sil seçin. |
| | 2 Ekran tuşuyla Tamam onaylayın. |
| Kişileri içe aktarma: | 1 Önemli kişiler seçin. |
| | 2 Ekran tuşuyla Tamam onaylayın. |
| | 3 İstedığınız kayıtlı seçin. |
| | 4 Ekran tuşuna Sçnkler basın. |
| | 5 İşaretle seçin. |
| | 6 Ekran tuşuyla Tamam onaylayın. |
| | 7 Ekran tuşuna Sçnkler basın. |
| | 8 Tamam seçin. |
| | 9 Ekran tuşuyla Tamam onaylayın. |
| Tümünü sil: | 1 Tümünü sil seçin. |
| | 2 Ekran tuşuyla Tamam onaylayın. |

Engellenenler listesi

Engellenenler listesini kullanarak izinsiz telefon numaralarını engelleyebilirsiniz.

Engellenenler listesini açın:

- 1 Menüü açmak için,  kontrol tuşlarından birine basın.
- 2 Ayarlar seçin.
- 3 Ekran tuşuyla Tamam onaylayın.
- 4 Telefon ayarları seçin.
- 5 Ekran tuşuyla Tamam onaylayın.
- 6 Engelleme listesindeki numaralar seçin.
- 7 Ekran tuşuyla Tamam onaylayın.
- 8 Durum seçin.
- 9 Ekran tuşuyla Tamam onaylayın.

10 Açık/Kapalı seçin.

11 Ekran tuşuyla **Tamam** (● = seçili) onaylayın.

► Engellenler listesini açtınız/kapattınız.

Engellenenler listesine numaralar ekleyin:

1 Menüü açmak için,  kontrol tuşlarından birine basın.

2 Ayarlar seçin.

3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.

4 Telefon ayarları seçin.

5 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.

6 Engelleme listesindeki numaralar seçin.

7 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.

8 Engelleme listesindeki numaralar seçin.

9 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.

10 İstedığınız kayıtlı seçin.

11 Ekran tuşuna **Sçnkler** basın.

12 Kontrol tuşunu  kullanarak giriş alanları arasında geçiş yapın.

Kişi ekle: 1 Yeni seçin.

2 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.

Kişiyi 1 Düzenle seçin.

düzenle: 2 Adı seçin.

3 Tuş takımı  üzerinden isim girin.

4 Numara seçin.

5 Tuş takımını  kullanarak telefon numarasını girin.

6 Ekran tuşuna **Kaydet** basın.

Kişiyi sil: 1 Sil seçin.

2 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.

Kişileri içe 1 Önemli kişiler seçin.

aktarma: 2 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.

3 İstedığınız kayıtlı seçin.

4 Ekran tuşuna **Sçnkler** basın.

5 İşaretle seçin.

6 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.

7 Ekran tuşuna **Sçnkler** basın.

8 **Tamam** seçin.

9 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.

Tümünü sil: 1 Tümünü sil seçin.

2 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.

Dil

Ekran dilini ve klavye giriři dilini ayrı ayarlayabilirsiniz.

Görüntüleme dili

Ekran dili, cep telefonunuzun ekranları, menüleri ve mesajları için kullanılacak dili belirler.

- 1 Menüü açmak için,  kontrol tuřlarından birine basın.
- 2 **Ayarlar** seçin.
- 3 Ekran tuřuyla **Tamam** onaylayın.
- 4 **Telefon ayarları** seçin.
- 5 Ekran tuřuyla **Tamam** onaylayın.
- 6 **Dil ayarları** seçin.
- 7 Ekran tuřuyla **Tamam** onaylayın.
- 8 **Ekran dili** seçin.
- 9 Ekran tuřuna **Seç** basın.
- 10 İstedığınız dili seçin.
- 11 Ekran tuřuyla **Tamam** (● = seçili) onaylayın.
- ▶ Görüntüleme dilini ayarladınız.

Yazma dili

Yazma dili, metin giriři için hangi karakterlerin kullanılabilir olduėunu belirler (örneğin SMS yazarken).

- 1 Menüü açmak için,  kontrol tuřlarından birine basın.
- 2 **Ayarlar** seçin.
- 3 Ekran tuřuyla **Tamam** onaylayın.
- 4 **Telefon ayarları** seçin.
- 5 Ekran tuřuyla **Tamam** onaylayın.
- 6 **Dil ayarları** seçin.
- 7 Ekran tuřuyla **Tamam** onaylayın.
- 8 **Yazım dili** seçin.
- 9 Ekran tuřuna **Seç** basın.
- 10 İstedığınız yazma dilini seçin.
- 11 Ekran tuřuyla **Tamam** (● = seçili) onaylayın.
- ▶ Yazma dilini seçtiniz.

Ekran

Cep telefonu, ekran için çeşitli ayar seçenekleri sunar.

- 1 Menüü açmak için,  kontrol tuşlarından birine basın.
- 2 **Ayarlar** seçin.
- 3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 4 **Telefon ayarları** seçin.
- 5 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 6 **Göster** seçin.
- 7 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 8 Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

Arka plan resmi:

- 1 **Duvar kağıdı** ayarları seçin.
- 2 Ekran tuşuna **Seç** basın.
- 3 **Sabit duvar kağıdı/Daha fazla resim** seçin.
- 4 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 5 İstedığınız resmi seçin.
- 6 Ekran tuşuna **Görünüm** basın.
- 7 Ekran tuşuyla **Seç** onaylayın.

Başlangıç ekranı ayarları:

- 1 **Boş ekran görüntü** ayarları seçin.
- 2 Ekran tuşuna **Seç** basın.
- 3 **Saat & tarih/SIM seçimi** seçin.
- 4 Ekran tuşuna **Seç/İptal** basın.
- 5 Ekran tuşuyla **Geri** onaylayın.

Parlaklık:

- 1 **Kontrast** seçin.
- 2 Ekran tuşuyla **Seç** onaylayın.
- 3 Parlaklığı kontrol tuşuyla  8 kademedede seçin.
- 4 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.

Süre:

- 1 **Arka ışık** seçin.
- 2 Ekran tuşuyla **Seç** onaylayın.
- 3 Süreyi (**Daima açık, 10 saniye, 30 saniye, 45 saniye, 60 saniye**) veya kontrol tuşuyla  seçin.
- 4 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.

Ayarlar

- 1 Klavyenin aydınlatma süresi: 1 Tuş takımı arka ışık süresi seçin.
- 2 Ekran tuşuna Seç basın.
- 3 Süreyi (20 saniye, 10 saniye, 5 saniye, Kapalı) kontrol tuşuyla  seçin.
- 4 Ekran tuşuyla Tamam onaylayın.

5 Ekran tuşuyla Bitti onaylayın.

Sesler ve sinyaller

Akustik profili seçin

Cep telefonunuz, gelen aramaların davranışını ortam koşullarına göre ayarlamana olanak tanıyan akustik profiller sunar.

- 1 Menüyü açmak için,  kontrol tuşlarından birine basın.
- 2 Ayarlar seçin.
- 3 Ekran tuşuyla Tamam onaylayın.
- 4 Ses profilleri seçin.
- 5 Ekran tuşuyla Tamam onaylayın.
- 6 İstedığınız profili seçin (Standart, Titret, Sessiz).
- 7 Ekran tuşuna Şçnkler basın.
- 8 Aktifleştirildi seçin.
- Akustik profili seçtiniz.

Standart Gelen bir çağrı olduğunda cep telefonu çalar.

Titret Cep telefonu titriyor. Zil sesi kapalı. Ekranda bir sembol gösterilir.



Sessiz Gelen çağrı sadece ekranda görsel olarak belirtilir. Cep telefonu çalmıyor veya titremiyor. Ekranda bir sembol gösterilir.



Zil sesini ata

Zil sesi olarak önceden kurulu olan zil melodilerinden birini seçebilirsiniz.

- 1 Menüyü açmak için,  kontrol tuşlarından birine basın.
- 2 Ayarlar seçin.
- 3 Ekran tuşuyla Tamam onaylayın.
- 4 Ses profilleri seçin.
- 5 Ekran tuşuyla Tamam onaylayın.

- 6 İstediğiniz ses profilini seçin.
- 7 Ekran tuşuna **Sçnkler** basın.
- 8 **Ayarlar** seçin.
- 9 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 10 **Zil ayarları** seçin.
- 11 Ekran tuşuyla **Seç** onaylayın.
- 12 **Arayanın zil tonu** seçin.
- 13 Ekran tuşuna **Seç** basın.
- 14 İstediğiniz zil sesini seçin.
 - ▶ Zil sesi test amaçlı çalınmaktadır.
- 15 Ekran tuşuyla **Tamam** (● = seçili) onaylayın.
 - ▶ Zil sesini değiştirdiniz.

Zil sesi seviyesini ayarlayın

- 1 Menüü açmak için,  kontrol tuşlarından birine basın.
- 2 **Ayarlar** seçin.
- 3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 4 **Ses profilleri** seçin.
- 5 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 6 İstediğiniz ses profilini seçin.
- 7 Ekran tuşuna **Sçnkler** basın.
- 8 **Ayarlar** seçin.
- 9 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 10 **Ses ayarla** seçin.
- 11 Ekran tuşuna **Seç** basın.
- 12 **Arayanın zil tonu** seçin.
- 13 Ekran tuşuna **Seç** basın.
 - ▶ Mevcut zil sesi test amaçlı çalınmaktadır.
- 14 Ses şiddetini kontrol tuşuyla  daha yüksek veya  daha düşük seste ayarlayabilirsiniz.
- 15 Ekran tuşuyla **Bitti** onaylayın.
 - ▶ Zil sesinin ses şiddetini ayarladınız.

Mesaj tonu

Mesaj tonu yeni bir kısa mesajın (SMS) geldiğini bildirir. Mesaj tonu olarak melodiden birini seçebilirsiniz.

Mesaj tonunu seçin

- 1 Menüü açmak için,  kontrol tuşlarından birine basın.
- 2 Ayarlar seçin.
- 3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 4 **Ses profilleri** seçin.
- 5 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 6 İstediğiniz ses profilini seçin.
- 7 Ekran tuşuna **Şçnkler** basın.
- 8 Ayarlar seçin.
- 9 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 10 Zil ayarları seçin.
- 11 Ekran tuşuyla **Seç** onaylayın.
- 12 **Mesaj zil tonu** seçin.
- 13 Ekran tuşuna **Seç** basın.
- 14 İstediğiniz zil sesini seçin.
 - ▶ Zil sesi test amaçlı çalınmaktadır.
- 15 Ekran tuşuyla **Tamam** (● = seçili) onaylayın.
 - ▶ Zil sesini değiştirdiniz.

Mesaj tonunun ses seviyesini ayarlayın

- 1 Menüü açmak için,  kontrol tuşlarından birine basın.
- 2 Ayarlar seçin.
- 3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 4 **Ses profilleri** seçin.
- 5 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 6 İstediğiniz ses profilini seçin.
- 7 Ekran tuşuna **Şçnkler** basın.
- 8 Ayarlar seçin.
- 9 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 10 **Ses ayarla** seçin.
- 11 Ekran tuşuna **Seç** basın.
- 12 **Mesaj zil tonu** seçin.
- 13 Ekran tuşuna **Seç** basın.
 - ▶ Mevcut zil sesi test amaçlı çalınmaktadır.

- 14 Ses şiddetini kontrol tuşuyla  daha yüksek veya  daha düşük seste ayarlayabilirsiniz.
- 15 Ekran tuşuyla Bitti onaylayın.
- Zil sesinin ses şiddetini ayarladınız.

Diğer sesler

Cep telefonu ses tonları için ek seçenekler sunar (örn. tuş sesleri).

- 1 Menüü açmak için,  kontrol tuşlarından birine basın.
- 2 Ayarlar seçin.
- 3 Ekran tuşuyla Tamam onaylayın.
- 4 Ses profilleri seçin.
- 5 Ekran tuşuyla Tamam onaylayın.
- 6 İstedığınız ses profilini seçin.
- 7 Ekran tuşuna Sçnkler basın.
- 8 Ayarlar seçin.
- 9 Ekran tuşuyla Tamam onaylayın.
- 10 Diğer uyarı zilleri seçin.
- 11 Ekran tuşuna Seç basın.
- 12 Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

- Tuş sesleri:
- 1 Tuş sesi seçin.
 - 2 Ekran tuşuna Seç basın.
 - 3 Sessiz / Zil sesi1 seçin (● = seçili).
 - 4 Ekran tuşuyla Tamam onaylayın.
 - Tuş tonunu ayarladınız.

- Pil uyarısı:
- 1 Düşük batarya uyarısı seçin.
 - 2 Ekran tuşuna Seç basın.
 - 3 Aç / Kapalı seçin (● = seçili).
 - 4 Ekran tuşuyla Tamam onaylayın.
 - Pil uyarısını ayarladınız.

- Arama sesi:
- 1 Arama tonu seçin.
 - 2 Ekran tuşuna Seç basın.
 - 3 Aç / Kapalı seçin (● = seçili).
 - 4 Ekran tuşuyla Tamam onaylayın.
 - Arama sesini ayarladınız.

Ayarlar

- Açarken çıkan ses:
- 1 Açıldığında ses çalınsın seçin.
 - 2 Ekran tuşuna Seç basın.
 - 3 Sessiz / Zil sesi1 seçin (● = seçili).
 - 4 Ekran tuşuyla Tamam onaylayın.
 - 5 Ses ayarını açarken yaptınız.

- Kapatma sesleri:
- 1 Kapandığında ses çalınsın seçin.
 - 2 Ekran tuşuna Seç basın.
 - 3 Sessiz / Zil sesi1 seçin (● = seçili).
 - 4 Ekran tuşuyla Tamam onaylayın.
 - 5 Ses ayarını kapatırken yaptınız.



Diğer uyarı zilleri ayarları yalnızca ses profilinde Standart yapılabilir.

Gelen çağrı LED'i

Çağrı geldiğinde LED yanıp söner. Fonksiyonu açabilir veya kapatabilirsiniz.

- 1 Menüü açmak için,  kontrol tuşlarından birine basın.
 - 2 Ayarlar seçin.
 - 3 Ekran tuşuyla Tamam onaylayın.
 - 4 Ses profilleri seçin.
 - 5 Ekran tuşuyla Tamam onaylayın.
 - 6 İstedığınız ses profilini seçin.
 - 7 Ekran tuşuna Şçnkler basın.
 - 8 Ayarlar seçin.
 - 9 Ekran tuşuyla Tamam onaylayın.
 - 10 Gelen çağrı için el feneri seçin.
 - 11 Ekran tuşuyla Seç onaylayın.
 - 12 Açık/Kapalı seçin.
 - 13 Ekran tuşuyla Tamam onaylayın.
- Çağrı geldiğinde el fenerinin yanmasını ayarladınız.

SIM kartlar ve şebeke operatörleri

SIM kart kilidini açma/kapatma

Cep telefonunuzu açtığınızda sizden SIM kart PIN kodunuzu girmeniz istenecektir. Bu SIM kart kilidini kapatabilirsiniz.

- 1 Menüü açmak için,  kontrol tuşlarından birine basın.
- 2 Ayarlar seçin.
- 3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 4 **Güvenlik** seçin.
- 5 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 6 **PIN** seçin.
- 7 Ekran tuşuyla **Seç** onaylayın.
- 8 **PIN** seçin.
- 9 Ekran tuşuna **İptal** basın.
- 10 Tuş takımını  kullanarak mevcut PIN kodunuzu girin.
- 11 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- SIM kart kilidini devre dışı bıraktınız.
PIN girmeden cep telefonunuzu kullanabilirsiniz.

SIM kart PIN'ini değiştir

SIM kartınızın PIN 1 ve PIN 2 kodunu değiştirebilirsiniz.



PIN kilidi etkinleştirildi.

- 1 Menüü açmak için,  kontrol tuşlarından birine basın.
- 2 Ayarlar seçin.
- 3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 4 **Güvenlik** seçin.
- 5 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 6 **PIN** seçin.
- 7 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 8 **PIN kodunu değiştir** seçin.
- 9 Ekran tuşuna **Düzenle** basın.
- 10 Tuş takımını  kullanarak mevcut PIN kodunuzu girin.
- 11 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 12 Tuş takımını  kullanarak yeni PIN'i girin.

- 13 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 14 Onaylamak için yeni PIN'i tekrar girin.
- 15 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- SIM kartın PIN'ini değiştirdiniz.



Mevcut PIN kodunuzu üç kez yanlış girmeniz durumunda SIM kartınız bloke edilecektir. SIM kartınızı PIN 2 ile açabilirsiniz. PIN 2'yi üç kez yanlış girmeniz durumunda SIM kartınıza erişiminiz kalmayacaktır.

Bu durumda lütfen cep telefonu sunucunuzla iletişime geçin.

Fabrika ayarlarına sıfırla

Cep telefonunuzu başkasına verdiğinizde fabrika ayarlarına döndürebilirsiniz. Tüm kişisel ayarlarınız sıfırlanacak ve telefonunuzun dahili hafızasındaki arama listeleri ve telefon rehberi girişleri silinecektir.



Dikkat!

Fabrika ayarlarına sıfırlama, cep telefonunuzda kayıtlı tüm verileri (örneğin fotoğrafları) silecektir. Bu işlem geri alınamaz.

- 1 Menüyu açmak için,  kontrol tuşlarından birine basın.
- 2 **Ayarlar** seçin.
- 3 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 4 **Fabrika ayarlarına dön** seçin.
- 5 Ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- 6 Sıfırlama işlemini ekran tuşuyla **Tamam** onaylayın.
- Cep telefonunuzu fabrika ayarlarına sıfırladınız.

EK

Müşteri desteği ve garanti

Burada sorularınızın yanıtlarını bulabilir ve kendi hızınıza uygun şekilde yardım alabilirsiniz.

Çevrimiçi destek sayfasına ulaşmak için QR kodunu tarayın veya şu adresi ziyaret edin:

www.service.gigaset.com



Garanti belgenizde yer alan garanti bilgilerini burada bulabilirsiniz.

Doğrudan indirmek için QR kodunu tarayın veya şunu girin:



www.gigaset.com/warranty

Onay

Bu cihaz Avrupa Ekonomik Alanı içinde çalıştırılmak üzere tasarlanmıştır.

Ülkeye özgü özellikler dikkate alınır.

Gigaset Technologies GmbH, radyo sistemi tipinin Gigaset GL40 2014/53/EU Direktifi'ne uygundur.

AB uygunluk beyanının tam metnine aşağıdaki internet adresinden ulaşılabilir:

www.gigaset.com/docs.

Bazı durumlarda bu beyanname "Uluslararası Uygunluk Beyanları" veya "Avrupa Uygunluk Beyanları" dosyalarına dahil edilebilir.

Lütfen bu dosyaları da okuyun.

Bakım

Cihazı nemlibir bez kullanarak ya da antistatik bir bez ile silin. Çözücü solüsyonları veya mikrofiber bezleri kullanmayınız.

Asla kuru bir bez kullanmayın: Statik yüklenme tehlikesi ortaya çıkar.

Nadir de olsa cihazın kimyasal maddeler ile temas etmesi yüzeyde değişim olmasına sebep olabilir. Piyasada bulunan sayısız kimyasallardan dolayı tüm maddeler test edilememiştir.

Yüksek parlaklığa sahip yüzeylerde oluşan olumsuz durumlar cep telefonlarının yüzeyleri parlatılarak giderilebilir.

Sıvılar ile temas

Cihaz sıvıyla temas ettiğinde:

- 1 Cihazın tüm kablolarını çekin.
- 2 Pili çıkarın ve pil yuvasını açık bırakın.
- 3 Cihaz içindeki sıvıları boşaltın.
- 4 Tüm parçaları kurulaştırın.
- 5 Cihazı en az 72 saat süreyle tuş takımı (varsa) aşağı bakacak şekilde ve pil haznesi açık olacak şekilde kuru ve ılık bir yerde tutunuz (Olmaz: Mikrodalga, fırın vb.)
- 6 Cihazı ancak kuruduktan sonra tekrar açın.

Tamamen kurduğunda, çoğu durumda cihaz tekrar kullanılır.

Elektrikli ve elektronik ekipmanların bertarafı hakkında bilgi

Çevre dostu ürünler ve prosesler hakkında internette www.gigaset.com adresinden de bilgi alabilirsiniz.

Çevre dostu bertaraf

(AEEE Direktifi ve AB Pil Direktifi'ne göre)



Üründe, aksesuarlarda (örneğin şarj cihazı, kulaklık, USB kablosu), pilde veya dokümanlarda bulunan üzeri çizili tekerlekli çöp kutusu sembolü, bu bileşenlerin evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiği anlamına gelir.



Eski elektrikli aletler ve piller ayrı ayrı toplanmalı ve belediyenin toplama noktalarına veya perakendecilere teslim edilmelidir.

Teknik veriler

Genel teknik veriler

Frakans	Bant	maksimum performans
GSM/2G	EGSM900: 880-915 MHz (TX), 925-960 MHz (RX)	24,63 dBm
	DCS1800: 1710-1785 MHz (TX), 1805-1880 MHz (RX)	21,54 dBm
UMTS/3G	WCDMA 2100 1920-1980 MHz (TX), 2110-2170 MHz (RX)	23,31 dBm
	WCDMA 900 880-915 MHz (TX), 925-960 MHz (RX)	23,24 dBm

LTE/FSS/ 4G	B1: 1920-1980 MHz (TX), 2110-2170 MHz (RX)	23,88 dBm
	B3: 1710-1785 MHz (TX), 1805-1880 MHz (RX)	24,34 dBm
	B7: 2500-2570 MHz (TX), 2620-2690 MHz (RX)	24,18 dBm
	B8: 880-915 MHz (TX), 925-960 MHz (RX)	24,30 dBm
	B20: 832-862 MHz (TX), 791-821 MHz (RX)	23,89 dBm
	B28: 703-748 MHz (TX), 758-803 MHz (RX)	23,99 dBm
BT	2402 MHz~2480 MHz	4,80 dBm

Çalışma saatleri


Konuşma süresi: yaklaşık 9 saat
Uyku modunda: yaklaşık 300 saat

Aksesuar

Sadece Gigaset tarafından onaylanan pilleri kullanın. İzin verilmeyen aksesuarlar cihazda hasarlara yol açabilir.

Adaptör

Çıkış: 5V $\pm$ 0,2 A - 1,0 A



Batarya

Teknoloji: Li-İyon
Kapasite: 1400 mAh
Ürün numarası: V30145-K1310-X485

Dizin

A		D	
Açma/kapatma	20	Dahili bellek	
Akustik profil	70	biçimlendir	62
Alt menüler	23	Bilgisayarda yönet	62
Ambalaj içeriği	16	Dosya Yöneticisi ile yönetin	61
Ana menü	23	Dil	
Arama	25	giriş	68
bir çağrı listesinden	26	Telefon ayarları	68
doğrudan arama tuşuyla	26	Doğrudan arama tuşları	26
Telefon numarasını girin	25	Dosya Yöneticisi	61
uluslararası	25	Durum çubuğu	22
Arka plan görüntüsü			
kendi fotoğrafınızı kullanın	59	E	
Ayarlar		Ekran	
Engellenenler listesi	66	Uyku modu	20
Güvenilir liste	65	Ekran düğmeleri	21
		El cihazı ses seviyesi	29
B		Eller serbest arama	29
Büyük/küçük harf	42	Eller serbest ses seviyesi	29
		Engellenenler listesi	28, 66
C/Ç		Etkinlik	
Cevapsız arama simgesi	22	oluştur	53
Cihazın bakımı	77	sil	55
Çağrı			
bilgileri	32	F	
reddetme	27	Fotoğraf	
yanıtlı	27	arka plan görüntüsü olarak	
Çağrı listesi	32	kullan	59
aç	32	çek	58
sil	33	Depolama yeri	60
Çağrı yönlendirme	30	Format	58
ayarlamak	30	görüntüle	58, 59
iptal et	31	sil	57, 59
Çalar saat	50	Fotoğraf çekmek	58
Sembol	22	Fotoğraflar için depolama yeri	60
Çevre	78		

G		O/Ö	
Galeri.....	59	Olay Görüntüleyicisi.....	53
Gelen Kutusu (SMS).....	46	Özel karakterleri girin (SMS).....	42
Giden posta (SMS).....	45		
Giriş dili.....	68	P	
SMS.....	42	PIN değiştir.....	75
Giriş yöntemi (SMS).....	41	Pil	
Görüntüleme dili.....	68	şarj edin.....	19
Güvenilir liste.....	65	Şarj seviyesi.....	22
Güvenlik talimatları.....	12	takın.....	18, 19
		Posta kutusu.....	36
H		sorgula.....	36
Hafıza kartı		Profil, akustik.....	70
takın.....	17		
		R	
I/İ		Randevular için etkinliğe bakın	
İşletime alma.....	17	Ruhsat.....	77
K		S/Ş	
Kablosuz bağlantı, kalite.....	22	Saat	
Kamera.....	58	manuel olarak ayarla.....	63
Ayarlar.....	60	SD kart	
Fotoğraf çek.....	58	biçimlendir.....	62
Fotoğrafları görüntüle.....	58, 59	Sembol	
Kayıt durumu, SMS.....	48	cevapsız çağrı.....	22
Kısa mesajlar (SMS).....	40	Çalar saat.....	22
Kontrol tuşu		Kablosuz bağlantı.....	22
Fonksiyonlar.....	21	Pil şarj seviyesi.....	22
Konuşma hacmi.....	29	Sesli mesaj (SMS).....	22
Küçük harf/büyük harf.....	42	Sessiz.....	22
		Titreşim.....	22
M		Semboller	
Menü kılavuzu.....	23	Durum çubuğu.....	22
Menüye genel bakış.....	6	Kullanım talimatları.....	11
Mesaj tonunu ayarla.....	72	Sesini kapatmak.....	30
Metin girin.....	24	Sesler	
SMS.....	41	Mesajlar.....	72
Mikrofonu aç/kapat.....	30	zil.....	70
Mikrofonu sessize al.....	30	Sesli mesajı dinle.....	36
Müşteri desteği ve garanti.....	77	Sessiz.....	70
		Sembol.....	22
		Sıfırla.....	76
		fabrika ayarlarına.....	76

Dizin

SIM kart		
PIN değiştir	75	
takın	17	
SIM kart kilidini etkinleştir/devre dışı bırak	75	
Sıvı	78	
Sıvılar ile temas	78	
SMS	40	
alma	46	
Ayarlar	48	
Depolama yeri	49	
Giriş yöntemi	41	
Gönder	40	
gönderilen mesajlar	44	
Göndermek mümkün değil	45	
Kaydet	43	
kaydet	49	
Kayıt durumu	48	
Oku	47	
Özel karakterler	42	
sembol	22	
Taslaklar	43	
yaz	40	
zincirlenmiş	40	
SMS acil durum çağrısı		
etkinleştir/devre dışı bırak	38	
Metin girin	39	
SMS şablonu	46	
SOS alarmını etkinleştir/devre dışı bırak	39	
SOS araması	37	
SOS numaralarını kayıt edin	38	
SOS numarası	38	
SOS tuşu	37	
T		
Takvim	52	
gezinme	52	
Tarih		
manuel olarak ayarla	63	
Taslak liste (SMS)	43	
Telefon görüşmeleri yaparken hoparlörü kullanın	29	
Telefon numarası		
doğrudan arama tuşuna atayın ..	26	
gelen çağrı	27	
giriş	25	
Telefon rehberi	34	
açık	34	
Kayıtlar	34	
Telefon rehberi girişi		
oluşturmak	35	
Telefon rehberi kaydı	34	
arama yap	35	
sil	36, 66, 67	
yönet	36	
Tercih edilen depolama yeri (SMS) ..	49	
Titreşim		
profil üzerinden açma/kapatma ..	70	
Sembol	22	
Tuş kilidini		
açma/kapatma düğmesi	21	
U/Ü		
Uyandırma çağrısını kapatın	51	
Z		
Zil sesi		
kapat	70	
melodi	70	

Tüm Hakları saklıdır. Değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Issued by

**Gigaset Technologies GmbH
Frankenstr. 2, D-46395 Bocholt**

© Gigaset Technologies GmbH 2026

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com