

Gigaset

GL695

Die aktuellste Bedienungsanleitung
finden Sie unter
www.gigaset.com/manuals






Inhalt

Übersicht	4
Menü-Übersicht	6
Sicherheitshinweise	11
Erste Schritte	16
Verpackungsinhalt	16
Inbetriebnahme	16
Mobiltelefon bedienen	19
Mobiltelefon ein-/ausschalten	19
Display einschalten	19
Tastensperre ein-/ausschalten	20
Taschenlampe ein-/ausschalten	20
Steuer-Taste verwenden	21
Display-Tasten	21
Symbol in der Statusleiste	22
Menü-Führung	23
Text eingeben	24
Telefonieren	25
Rufnummern über Wähltastatur anrufen	25
Anruf annehmen	27
Schutz vor unerwünschten Anrufen (Blockierungsliste)	28
Während eines Telefongesprächs	29
Rufumleitung	31
Anruflisten	33
Telefonbuch	36
Mailbox	39
Notrufe (SOS)	40
SOS-Anruf	40
SOS-Textnachricht (SMS)	41
SOS-Alarm einschalten	42

SMS (Textnachrichten)	43
SMS schreiben und senden	43
SMS zwischenspeichern (Liste der Entwürfe)	45
Gesendete Nachrichten	47
Ausgang	48
Vorlage	49
SMS empfangen	50
SMS-Einstellungen	52
Weitere Anwendungen	54
Wecker	54
Kalender	57
Bluetooth	61
Kamera und Galerie	63
Datei-Manager	68
Einstellungen	70
Datum und Uhrzeit	70
Vertrauens- und Blockierungsliste	71
Sprache	75
Töne und Signale	76
Display	82
SIM-Karten und Netzbetreiber	83
Auf Werkseinstellungen zurücksetzen	84
Kundenservice	85
Garantie-Urkunde	85
Zulassung	88
Pflege	88
Kontakt mit Flüssigkeit	88
Technische Daten	90
Zubehör	91

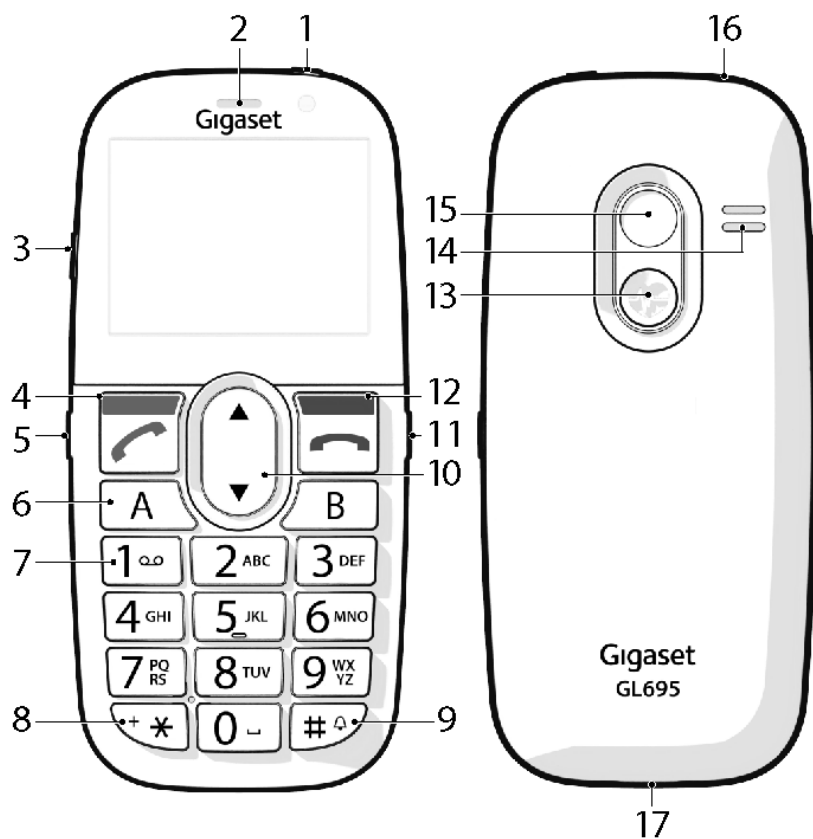Übersicht



- 1 **Ein-/Aus-Taste:** Gerät ein-/ausschalten
- 2 **Hörer**
- 3 **Lautstärke-Boost-Taste:** Lautstärke während eines aktiven Gesprächs erhöhen
- 4 **linke Display-Taste:** Funktionen auswählen, abhängig von der Bildschirmanzeige
Anruf annehmen; Nummer wählen; Anrufliste öffnen
- 5 **Taschenlampe Ein-/Aus-Taster (lang drücken)**
- 6 **Direktwahltasten:** Schnellwahlnummern
- 7 **Taste 1:** Netz-Anrufbeantworter öffnen (**lang drücken**)
- 8 **Stern-Taste:** * oder + eingeben (für internationale Anrufe)
- 9 **Hash-Taste:** Zwischen Vibration, Lautlos- und Standard-Modus wechseln (**lang drücken**)
- 10 **Steuer-Taste:**  Menü öffnen
 in Menüs und Listen navigieren
- 11 **Tastensperre Ein-/Aus-Taster (lang drücken)**
- 12 **rechte Display-Taste:** Gespräch beenden; Funktion abbrechen; zurück zum Menü
- 13 **SOS-Taste:** Notruf einleiten
- 14 **Lautsprecher**
- 15 **Kamera**
- 16 **Taschenlampe**
- 17 **USB-Anschluss:** USB-Kabel anschließen

Menü-Übersicht




Nicht alle in der Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern und bei allen Netzanbietern verfügbar.

Hauptmenü öffnen: ► Im Ruhezustand des Mobiltelefons Display-Taste **Menü** drücken

Kontakte

Anruflisten




Verpasste Anrufe
Gewählte Anrufe
Empfangene Anrufe
Abgelehnte Anrufe
Alles löschen
Anruf-Timer

Nachricht



Nachricht schreiben
Posteingang
Postausgang
Entwürfe
Vorlagen
Mailbox

SOS



Status
SOS-Nummern
SOS-SMS EIN/AUS
SOS-SMS
Warnton

Kamera


Galerie

Uhr

Kalender

Meine Dateien


SIM-Karten Dienste



SMS & MMS News
Downloads
Chat & Dating
Umgebungssuche
Kundenservice
Extras

SMS News
MMS News
SMS Chat
MobileDating
In der Nähe
Hilfe vor Ort
Filialfinder
KontoInfo
Konfigurationen
Menü-Update
Info


Bluetooth



Bluetooth
Bluetooth-Sichtbarkeit
Gekoppelte Geräte
Dateien werden übertragen
Mein Gerätename
Bluetooth-Dateispeicherung
Hilfe

Neues Gerät hinzufügen
Telefon
SD-Karte

Einstellungen

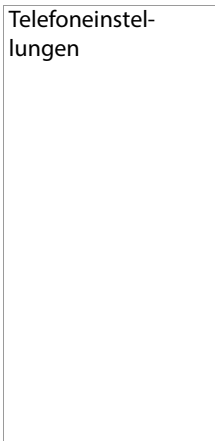

Zeit & Datum
Spracheinstellungen
Autom. Einschalten/Ausschalten
Akku
Werkseinstellungen wiederherstellen

Uhrzeit einstellen
Datum einstellen
Zeitformat
Datumsformat
Datumstrennzeichen
Aktualisierungszeiteinstellungen
Anzeigesprache
Schreibsprache

Menü-Übersicht





Audioprofile		
Display	Hintergrundbild-Einstellungen	
	Standby-Bildschirm-Einstellungen	
	Kontrast	
	Display-Hintergrundbeleuchtung	
	Autom. Tastensperre	
Sicherheit	PIN	PIN
		PIN ändern
	PIN 2 ändern	
	Telefon gesperrt	
	Telefon-Passwort ändern	
	Privatsphäre	
	FDN-Rufnummer	Rufnummernbeschränkung
		FDN-Rufnummer
	Vertrauensliste	Zur Vertrauensliste hinzufügen
		Einstellungen für Vertrauensliste
	Blockierungsliste	Blockierungsliste
		Einstellungen für Blockierungsliste

<p>Anrufeinstellungen</p>	<p>Rufumleitung</p> <p>Anklopfen Anruf gesperrt</p> <p>ID ausblenden Andere</p>	<p>Alle Anrufe umleiten Rufumleitung, wenn besetzt Rufumleitung, wenn keine Antwort Umleiten, wenn nicht erreichbar Alle Umleitungen aufheben</p> <p>Alle abgehenden Anrufe Alle eingehenden Anrufe Eingehende Roaming-Anrufe Internationale Sprachanrufe Anrufe im INTL Roaming Alle Anrufsperrern aufheben</p> <p>Anrufzeit Minuten-Erinnerung Autom. Wahlwiederholung Vibration wenn verbunden Antwort-SMS nach Ablehnung</p>
<p>Verbindungen</p>	<p>APN-Einstellungen Auswahl des Netzes Netzwerktyp VoLTE</p>	
<p>Taschenlampe</p>		
<p>Kurzwahl</p>		

Darstellung in der Bedienungsanleitung

Dieses Kapitel beschreibt die verwendeten Darstellungen und deren Bedeutung in dieser Bedienungsanleitung.

Symbole

	Warnungen, deren Nichtbeachtung zu Verletzungen von Personen oder Schäden an Geräten führen.
	Wichtige Information zur Funktion und zum sachgerechten Umgang oder zu Funktionen, die Kosten verursachen können.
	Voraussetzung, um die folgende Aktion ausführen zu können.
	Zusätzliche hilfreiche Informationen.

Handlungsschritte

- 1 Erster Handlungsschritt.
 - 2 Weitere Handlungsschritte.
- ▶ Ergebnis der Handlung.
-

Displaytexte




Displaytexte sind Texte, die auf dem Display des Mobiltelefons angezeigt werden. Displaytexte werden **fett** dargestellt.

Beispiel:

Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.

Steuer-Taste

Darstellung der Steuer-Taste in der Bedienungsanleitung:

-  Steuer-Taste unten drücken
-  Steuer-Taste oben drücken
-  Steuer-Taste oben oder unten drücken

Sicherheitshinweise

Lesen Sie bitte die folgenden Hinweise aufmerksam. Bei Nichtbeachtung dieser Angaben besteht die Gefahr von Personen- und Geräteschäden sowie von Verstößen gegen geltende Gesetze.

Erläutern Sie Ihren Kindern bitte den Inhalt dieses Dokuments sowie die potenziellen Gefahren, die mit der Benutzung dieses Geräts verbunden sein können.

Allgemeine Hinweise

- Verwenden Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit ausschließlich zugelassenes Gigaset-Originalzubehör für Ihr Mobiltelefon. Die Verwendung von nicht kompatibelem Zubehör kann das Mobiltelefon beschädigen und gefährliche Situationen herbeiführen. Originalzubehör kann beim Gigaset Kundenservice bezogen werden (siehe Kundenservice → S. 85).
- Das Mobiltelefon ist nach IP44 spritzwassergeschützt. Wenn das Mobiltelefon Spritzwasser ausgesetzt war, trocknen Sie es und die Geräteöffnungen (Mikrofon / Lautsprecher / USB Typ-C-Anschluss) mit einem fusselfreien Tuch, um ggf. vorhandene Wassertropfen zu entfernen.
- Zugelassener Temperaturbereich zum Aufladen und Betrieb: 0-40° C. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer elektronischer Geräte verringern, den Akku beschädigen, Plastikteile können sich verformen oder schmelzen. Wird das Mobiltelefon in Gefrierbereichen benutzt oder aufbewahrt, kann sich ggf. Kondensat im Inneren des Telefons bilden und die elektronische Schaltung zerstören.
- Das Mobiltelefon darf nicht an staubigen oder verschmutzten Orten benutzt oder aufbewahrt werden. Staub kann die Ursache für Fehlfunktionen des Mobiltelefons sein.
- Schalten Sie Ihr Mobiltelefon in potenziell explosionsgefährdeten Bereichen aus und beachten Sie alle Warnhinweise. Potenziell explosionsgefährdete Bereiche sind auch jene Orte, an welchen normalerweise die Abschaltung von Fahrzeugmotoren empfohlen wird. An solchen Orten kann Funkenflug die Ursache von Explosionen oder Bränden mit der Folge von Personenschäden sein und es besteht ggf. Lebensgefahr. Solche Bereiche sind unter anderem: Tankstellen, chemische Fabriken, Transport- oder Lageranlagen gefährlicher Chemikalien, Flächen unter Schiffsdecks, Bereiche, in welchen die Luft chemische Substanzen oder Feinpartikel enthält (z. B. Staub- oder Metallpulverpartikel).
- Das Kurzschließen oder Veränderung des Mobiltelefons ist untersagt – es besteht die Gefahr von Personenschäden, elektrischen Schlägen, Feuer oder Beschädigung des Ladegeräts.

Akku und Ladevorgang

- Verbrennen oder erhitzen Sie Akkus niemals und entsorgen Sie sie nicht in hitze- oder brandgefährdeten Umgebungen, um das Austreten von Batterieflüssigkeit, Überhitzung, Explosionen oder Feuer zu vermeiden. Demontieren, schweißen und/oder verändern Sie den Akku nicht. Bewahren Sie den Akku nicht in Umgebungen mit starker mechanischer Einwirkung auf.
- Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, z. B. Schraubendreher, um den Akku zu berühren und zu durchstechen. Es besteht die Gefahr, dass Batterieflüssigkeit austritt, der Akku überhitzt, explodiert oder Feuer fängt und brennt. Quetschen, Erwärmen oder Verbrennen von Akkus ist strikt untersagt.
- Augenkontakt mit dem Elektrolyt des Akkus kann zum Verlust des Augenlichts führen. Wenn Elektrolyt in die Augen geraten sollte, reiben Sie das Auge bitte nicht mit der Hand. Spülen Sie das betroffene Auge unverzüglich vollständig mit klarem Wasser aus und suchen Sie einen Arzt auf. Bei Hautkontakt (oder Kontakt der Kleidung) mit dem Elektrolyt besteht die Gefahr von Hautverbrennungen. Spülen Sie die Haut oder das Kleidungsstück unverzüglich vollständig mit Seife und klarem Wasser ab und suchen Sie ggf. einen Arzt auf.
- Verwenden Sie die Akkus niemals für einen anderen als den angegebenen Zweck. Verwenden Sie niemals einen beschädigten Akku. Wenn der Akku während der Benutzung, Aufladung oder Aufbewahrung heiß wird, sich verfärbt, verformt oder undicht werden sollte, müssen Sie den Akku aus Gründen der Sicherheit unverzüglich gegen einen neuen Akku austauschen.
- Die Temperatur des Akkus steigt während des Ladevorgangs. Bewahren Sie den Akku nicht gemeinsam mit entzündlichen Produkten in dem selben Fach auf – es besteht Brandgefahr.
- Laden Sie den Akku nicht länger als 12 Stunden auf.
- Laden Sie das Gerät nur in Innenräumen auf. Führen Sie während des Aufladens keine Telefongespräche und wählen Sie keine Rufnummern.
- Während des Aufladens muss die Steckdose leicht zugänglich sein.
- Während eines Gewitters besteht Elektroschlaggefahr.
- Verwenden Sie das Ladegerät nicht, wenn das Stromkabel beschädigt oder kein Akku in das Mobiltelefon eingelegt ist – in solchen Fällen besteht Elektroschlag- und Brandgefahr.

Kopfhörer



Hohe Lautstärken können das Gehör schädigen.

Das Hören von Musik oder Gesprächen über Kopfhörer mit hoher Lautstärke kann unangenehm sein und das Gehör nachhaltig schädigen.

Um einen Verlust des Hörsinns zu verhindern, vermeiden Sie das Hören bei großem Lautstärkepegel über lange Zeiträume.

- Wenn Sie Ihre Kopfhörer während des Gehens oder Laufens verwenden, achten Sie bitte darauf, dass sich die Kopfhörerschnur nicht um Ihren Körper oder um Gegenstände wickelt.
- Verwenden Sie den Kopfhörer ausschließlich in trockenen Umgebungen. Die statische Elektrizität, die sich am Kopfhörer auflädt, kann sich in einem elektrischen Schlag an den Ohren entladen. Bei der Berührung des Kopfhörers mit der Hand oder bei Kontakt mit blankem Metall vor der Verbindung mit dem Mobiltelefon kann sich die statische Elektrizität entladen.

Verwendung in Krankenhäusern / Medizinische Geräte

- Die Funktionen medizinischer Geräte in der Nähe Ihres Produktes können beeinträchtigt werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen in Ihrer Umgebung, z. B. in Arztpraxen.
- Wenn Sie ein Medizinprodukt nutzen (z. B. einen Herzschrittmacher), halten Sie vor der Verwendung bitte Rücksprache mit dem Hersteller des Produktes. Dort wird man Sie über die Empfindlichkeit des Gerätes hinsichtlich externer, hochfrequenter Energiequellen informieren.
- Herzschrittmacher, implantierte Kardioverter-Defibrillatoren:
Beim Einschalten des Mobiltelefons achten Sie bitte darauf, dass die Distanz zwischen dem Mobiltelefon und dem Implantat mindestens 152 mm beträgt. Um potenzielle Störungen zu reduzieren, verwenden Sie das Mobiltelefon auf der dem Implantat gegenüberliegenden Seite. Bei möglichen Störungen schalten Sie das Mobiltelefon bitte unverzüglich aus. Bewahren Sie das Mobiltelefon nicht in der Hemdtasche auf.
- Hörgeräte, Cochlea-Implantate:
Einige digitale Drahtlosgeräte können Hörgeräte und Cochlea-Implantate stören. Falls Störungen auftreten sollten, wenden Sie sich bitte an den Hersteller solcher Produkte.
- Andere medizinische Geräte:
Wenn Sie und die Menschen in Ihrer Umgebung andere medizinische Geräte nutzen, informieren Sie sich bitte bei dem entsprechenden Hersteller, ob solche Geräte gegen Funkfrequenzsignale in der Umgebung geschützt sind. Sie können sich diesbezüglich auch an Ihren Arzt wenden.

Notrufe

- Vergewissern Sie sich, dass das Mobiltelefon mit dem GSM-Netz verbunden und eingeschaltet ist. Geben Sie ggf. die Notrufnummer ein und führen Sie Ihr Gespräch.
- Informieren Sie den Mitarbeiter in der Notrufzentrale über Ihren Standort.
- Beenden Sie das Gespräch erst nachdem der Mitarbeiter in der Notrufzentrale Sie dazu aufgefordert hat.

Kinder und Haustiere

- Bewahren Sie das Mobiltelefon, Akkus, Ladegeräte und das Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf. Kinder und/oder Haustiere können die Kleinteile verschlucken und es bestehen Erstickungs- und weitere Gefahren. Kinder dürfen das Mobiltelefon nur unter der Aufsicht Erwachsener verwenden.

Flugzeuge, Fahrzeuge und Verkehrssicherheit

- Schalten Sie das Mobiltelefon im Flugzeug aus.
Bitte beachten Sie die geltenden Einschränkungen und Vorschriften.
Drahtlosgeräte können die Funktionen flugtechnischer Ausrüstungen stören.
Befolgen Sie bei der Benutzung des Mobiltelefons unbedingt die Anweisungen des Flugzeugpersonals.
- Als Fahrer/in eines Fahrzeugs lautet das oberste Gebot: Sicherheit im Straßenverkehr und der Verkehrsteilnehmer.
Die Verwendung Ihres Mobiltelefones während der Fahrt kann Sie ablenken und damit zu gefährlichen Situationen führen. Außerdem kann es gegen die geltenden Gesetze verstoßen.

SIM-Karte, Speicherkarte und Datenverbindungskabel

- Nehmen Sie die Karte während des Versands oder Empfangs von Daten nicht aus dem Mobiltelefon heraus: Es besteht die Gefahr von Datenverlusten, Schäden am Mobiltelefon oder der Speicherkarte.

Defekte Geräte

- Die Installation oder Instandsetzung der Produkte ist ausschließlich qualifiziertem Wartungspersonal vorbehalten.
- Entsorgen Sie defekte Geräte oder lassen Sie diese von unserem Kundendienst instand setzen; solche Geräte könnten andere drahtlose Dienste stören.
- Bei grober Behandlung des Mobiltelefons, z. B. fallen lassen, kann das Display zerbrechen und der elektronische Schaltkreis und die empfindlichen Innenteile werden beschädigt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display gerissen oder zerbrochen ist. Glas- oder Plastiksplitter können Hände und Gesicht verletzen.
- Bei Fehlfunktionen von Mobiltelefon, Akku und Zubehör wenden Sie sich bezüglich der Inspektion bitte an ein Gigaset Service Center.

Weitere wichtige Informationen

- Richten Sie das Blitzlicht niemals direkt auf die Augen von Menschen und Tieren. Wenn Blitzlicht zu nahe auf das menschliche Auge gerichtet wird, besteht die Gefahr von zeitweiligem Verlust des Augenlichts oder Schädigung des Sehvermögens.
- Wenn das Gerät heiß werden sollte, legen Sie es bitte einige Zeit zur Seite und unterbrechen Sie ein währenddessen ausgeführtes Programm. Bei Kontakt mit einem heißen Gerät besteht die Gefahr leichter Hautreizungen, z. B. Hautrötungen.
- Lackieren Sie das Mobiltelefon nicht. Lack/Farbe kann die Teile des Mobiltelefons beschädigen und verursacht ggf. Betriebsstörungen.

Erste Schritte

Dieses Kapitel beschreibt den Verpackungsinhalt und die erste Inbetriebnahme des Mobiltelefons.

Verpackungsinhalt

- Mobiltelefon Gigaset GL695 inklusive Akku
- Ladeschale
- Ladegerät mit USB-A Anschluss
- Ladekabel zum Aufladen und zur Datenübertragung

Prüfen Sie den Verpackungsinhalt vor Inbetriebnahme des Mobiltelefons auf Vollständigkeit. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an unseren Kundenservice.


Inbetriebnahme

SIM- und Speicherkarte einlegen

Sie können eine Nano-SIM-Karte und eine Speicherkarte in das Mobiltelefon einlegen.




- 1 Stecken Sie Ihren Fingernagel oder ein geeignetes Werkzeug in die Aussparung an der linken Ecke auf der Rückseite.
- 2 Ziehen Sie die Akkufachabdeckung nach oben ab.

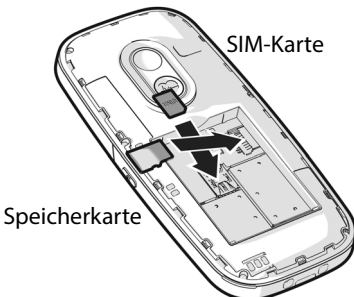

- 3 Setzen Sie die SIM-Karte in den linken Einschub ein. Achten Sie auf die korrekte Ausrichtung der SIM-Karte.
- 4 Optional setzen Sie eine Speicherkarte in den rechten Einschub ein.
 - ▶ Sie haben die SIM- und Speicherkarte in das Mobiltelefon eingelegt.

Akku einlegen und Abdeckung schließen

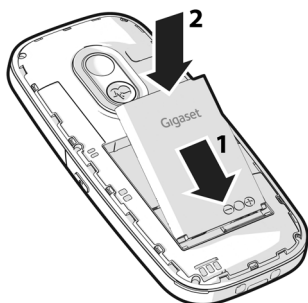

- 1 Legen Sie den Akku wie abgebildet ein. Achten Sie auf die korrekte Ausrichtung.
 - 2 Setzen Sie die Akkufachabdeckung wie abgebildet auf.
 - 3 Drücken Sie die Abdeckung vorsichtig zu. Die Akkufachabdeckung rastet hörbar ein.
- Sie haben den Akku in das Mobiltelefon eingelegt.

Akku aufladen




- 1 Stecken Sie den USB-Stecker des Ladekabels an die Ladeschale.
- 2 Stellen Sie das Mobiltelefon in die Ladeschale.

oder



- 1 Stecken Sie den USB-Stecker des Ladekabels in den USB-Anschluss auf der Unterseite des Mobiltelefons.
- 2 Stecken Sie den freien USB-Stecker des Ladekabels in ein geeignetes Steckernetzgerät (nicht im Lieferumfang enthalten).
- 3 Stecken Sie das Steckernetzgerät in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose.
 - ▶ Sie haben das Mobiltelefon mit einer Stromquelle verbunden. Der Akku wird aufgeladen.

Laden Sie den Akku vor der ersten Inbetriebnahme vollständig auf.

Der Akku ist vollständig aufgeladen, wenn das Ladesymbol  in der Symbolleiste vollständig gefüllt ist.




Haben Sie eingestellt, dass sich der Akku nur bis 80 % aufladen soll, bleibt die Anzeige bei 4 Balken stehen und der Akku lädt nur bis 80 %.


Mobiltelefon bedienen

Dieses Kapitel beschreibt die Grundlagen der Bedienung des Mobiltelefons.

Mobiltelefon ein-/ausschalten

Schalten Sie das Mobiltelefon ein:

- 1 Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste **lang**.
- 2 Geben Sie die PIN für die eingelegte SIM-Karte über das Tastenfeld  des Mobiltelefons ein.

 Die PIN haben Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter mit der SIM-Karte erhalten. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkanbieter.

- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK** (→ S. 21).

▶ Sie haben das Mobiltelefon eingeschaltet.

Schalten Sie das Mobiltelefon aus:

- 1 Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste **lang**.
- ▶ Sie haben das Mobiltelefon ausgeschaltet.
-

Display einschalten

Die Beleuchtung des Displays wird nach eingestellter Zeit (→ S. 82) automatisch ausgeschaltet (Ruhe-Zustand). Diese Funktion reduziert den Akkuverbrauch des Mobiltelefons.

Schalten Sie das Display ein:

- 1 Drücken Sie eine der folgenden Tasten:

- Ein-/Aus-Taste
- Tastensperre-Taste
- Rechte Displaytaste
- SOS-Taste

▶ Sie haben das Display des Mobiltelefons eingeschaltet.

Tastensperre ein-/ausschalten

Die Tastensperre sperrt alle Tasteneingaben und verhindert das unbeabsichtigte Bedienen des Mobiltelefons.

Die Tastensperre einschalten:

- 1 Drücken Sie die Tastensperre-Taste für 2 Sekunden.


Oder

- 1 Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste
 - ▶ Sie haben die Tastensperre eingeschaltet.

Die Tastensperre ausschalten:

- 2 Drücken Sie die Tastensperre-Taste für 2 Sekunden.

- ▶ Sie haben die Tastensperre ausgeschaltet:

Im Display wird das Symbol  angezeigt.



Bei einem eingehenden Anruf schaltet sich die Tastensperre aus. Sie können den Anruf annehmen. Nach Gesprächsende schaltet sich die Tastensperre wieder ein.

Beachten Sie, dass bei eingeschalteter Tastensperre keine Rufnummern eingegeben werden können.

Taschenlampe ein-/ausschalten

Die Taschenlampe kann mit der Taschenlampen-Taste ein- oder ausgeschaltet werden. Die Taschenlampe ist auf der Oberseite des Mobiltelefons (→ S. 4).



Die Taschenlampe lässt sich nur einschalten, wenn das Mobiltelefon eingeschaltet ist (→ S. 19).

Schalten Sie die Taschenlampe ein:

- 1 Drücken Sie die Taschenlampen-Taste für 2 Sekunden.

- ▶ Sie haben die Taschenlampe eingeschaltet.

Schalten Sie die Taschenlampe aus:

- 1 Drücken Sie die Taschenlampen-Taste für 2 Sekunden.

- ▶ Sie haben die Taschenlampe ausgeschaltet.











Die Taschenlampe verbraucht viel Energie. Schalten Sie sie deshalb aus, wenn Sie sie nicht benötigen.

Steuer-Taste verwenden




Die Steuer-Taste dient zum Navigieren in Menüs und Eingabefeldern. Die Steuer-Taste ist zwischen der linken Display-Taste und der rechten Display-Taste.

Funktionen der Steuer-Taste

Im Ruhezustand:		Menü öffnen
		Menü öffnen
Im Gespräch:		Sprachlautstärke für Hörer/Freisprecher lauter
		Sprachlautstärke für Hörer/Freisprecher leiser
In Menüs:		Menüeintrag nach oben
		Menüeintrag nach unten
Bei der Texteingabe:		Ein Textfeld nach oben
		Ein Textfeld nach unten

Display-Tasten

Mit den Display-Tasten führen Sie die im Display angezeigten Funktionen aus. Die Displayfunktionen werden unten links und unten rechts im Display des Mobiltelefons angezeigt und sind vom angezeigten Menü abhängig.

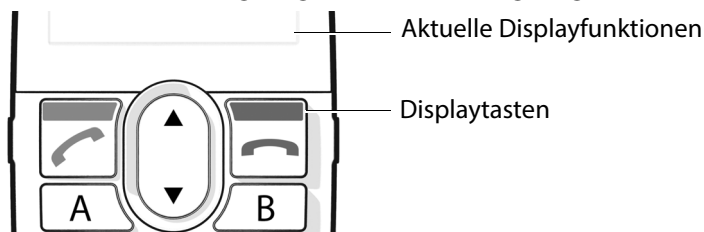

Im Folgenden einige Beispiele für Funktionen der Display-Tasten:

Menü	Kontakte	Haupt-/Untermenü öffnen
OK	Zurück	Menü-Funktion bestätigen / Eingabe speichern
Optionen	Zurück	Untermenü öffnen
Optionen	Löschen	Zeichenweise nach links löschen

1 Drücken Sie die linke oder rechte Display-Taste.

► Sie haben die im Display angezeigte Displayfunktion ausgeführt.

Symbol in der Statusleiste

Die Symbole in der Statusleiste am oberen Rand des Displays zeigen aktuelle Einstellungen und den Betriebszustand des Mobiltelefons an:



Vibration eingeschaltet, Klingelton ausgeschaltet



Lautlos-Funktion aktiviert



Entgangener Anruf in Anrufliste



Wecker eingeschaltet



Sprachnachricht eingegangen



Gerät über USB angeschlossen

Funkverbindung für SIM-Karte 1



Die Anzahl der Balken des Symbols zeigt die aktuelle Verbindungsqualität an. Neben dem Symbol wird die aktuelle Netzgeschwindigkeit angezeigt.


Ladezustand des Akkus



leer



ca. 60 %



voll

Während des Ladevorgangs läuft die Anzeige durch.

Menü-Führung


Das Menü des Mobiltelefons besteht aus einem Hauptmenü und mehreren Untermenüs.

Zur besseren Orientierung ist die vollständige Menü-Übersicht in dieser Bedienungsanleitung dargestellt: → S. 6

Hauptmenü

Die Hauptmenü-Funktionen werden im Display mit einem Symbol und einer Bezeichnung angezeigt.

Navigieren Sie im Hauptmenü:

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü** oder eine der Steuer-Tasten.
- 2 Sie mit der Steuer-Taste  ein Untermenü (z. B. Einstellungen) aus. Das aktuell ausgewählte Menü ist farbig hinterlegt.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - ▶ Sie haben das Untermenü geöffnet.

Untermenüs

Die Funktionen der Untermenüs werden in Listenform angezeigt.


Der aktuell ausgewählte Menüeintrag ist farbig hinterlegt. Passt der Name des Eintrags nicht in eine Zeile, läuft der Text durch.

Gibt es weitere Einträge, wird rechts ein Balken angezeigt, der die Position des Eintrags im Untermenü zeigt.

Greifen Sie auf eine Funktion zu:

- 1 Wählen Sie ein Untermenü (z. B. Einstellungen).
- 2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - ▶ Sie haben das gewählte Untermenü geöffnet.

Zur vorherigen Menüebene wechseln:


- 1 Drücken Sie die Auflegen-Taste  oder die Display-Taste **Zurück**.
 - ▶ Die vorherige Menüebene wird angezeigt.

Text eingeben



Drücken Sie pro Buchstabe die entsprechende Taste einmal (z.B. „Hallo“ 4 2 5 5 6). Die Software erkennt das Wort automatisch. Mit den Pfeiltasten  /  wechseln Sie zwischen den Wortvorschlägen.

Mit „Neues Wort“ können Sie Buchstaben durch mehrfaches Drücken der Taste mit dem gewünschten Buchstaben auswählen.

Rechte Display-Taste (rot) : 1 Eingabe korrigieren.


Linke Display-Taste (grün) : 1 Wort übernehmen.

Taste : 1 Wort + Leerzeichen übernehmen.

Hash-Taste  drücken: 1 Groß-/Kleinschreibung, Eingabemodus, Zahleneingabe oder Sprache wählen.
2 mit linker Display-Taste (grün)  bestätigen.

Sonderzeichen im Bearbeitungsmodus eingeben (beim Schreiben von SMS)

▶ Stern-Taste  drücken

 Für das Schreiben einer SMS stehen weitere Optionen zur Verfügung (→ S. 43).

Telefonieren


Dieses Kapitel beschreibt die Möglichkeiten, mit dem Mobiltelefon zu telefonieren. Dazu gehören die verschiedenen Arten, Anrufe zu tätigen und anzunehmen.

Auch Funktionen, die Sie während eines Gesprächs ausführen können, werden beschrieben.



Rufnummern über Wähltastatur anrufen

Sie können nationale und internationale Rufnummern direkt über die Wähltastatur des Mobiltelefons wählen und anrufen.

Wählen Sie eine nationale Rufnummer:

- 1 Geben Sie über das Tastenfeld  die gewünschte Rufnummer einschließlich Vorwahl ein.
- 2 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
- 3 Wählen Sie **Anruf**.
 - ▶ Sie haben eine Rufnummer über die Wähltastatur gewählt.

Wählen Sie eine internationale Rufnummer:

- 1 Drücken Sie die Stern-Taste  2 Mal, bis das Zeichen + eingefügt wird.
- 2 Geben Sie über das Tastenfeld  die gewünschte Rufnummer einschließlich internationaler Vorwahl (z. B. +43) ein.
 - ▶ Sie haben eine internationale Rufnummer gewählt.

Sie können Ziffern löschen oder das Wählen einer Rufnummer abbrechen:

Ziffern löschen: 1 Drücken Sie die Display-Taste **Löschen**.

Wählen abbrechen: 1 Drücken Sie die Display-Taste **Zurück**.

Aus dem Telefonbuch anrufen

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Kontakte**.
- 2 Wählen Sie den gewünschten Eintrag.
- 3 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
- 4 Wählen Sie **Anruf**.
 - ▶ Sie haben einen Anruf über das Telefonbuch gewählt.

Ausführliche Informationen zum Telefonbuch: → S. 36

Aus einer Anrufliste anrufen

Die Anruflisten enthalten die letzten angenommenen, abgehenden und entgangenen Anrufe.

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Anruflisten**.
- 3 Wählen Sie die gewünschte Anrufliste (z. B. **Verpasste Anrufe**).
- 4 Wählen Sie den gewünschten Eintrag.
- 5 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
- 6 Wählen Sie **Anruf**.
 - ▶ Sie haben eine Rufnummer aus der Anrufliste gewählt.


Ausführliche Informationen zu den Anruflisten: → S. 33

Mit Direktwahltaste anrufen

Sie können den Direktwahltasten A und B 2 wichtige Rufnummern zuordnen.



Wählen Sie eine Direktwahltaste:

- 1 Drücken Sie die gewünschte Direktwahltasten (A oder B) **lang**.
oder
- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Einstellungen**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Kurzwahl**.
- 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 6 Wählen Sie die gewünschte Taste A oder B.
- 7 Drücken sie die Display-Taste **Optionen**.
- 8 Wählen Sie **Bearbeiten**.
- 9 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 10 Wählen Sie **Nummer eingeben**.
- 11 Geben Sie die  Rufnummer ein.
- 12 Wählen Sie mit der Display-Taste **OK**.
oder

- 1 Wählen Sie die gewünschte Taste A oder B.
- 2 Wählen Sie **Optionen**.
- 3 Wählen Sie **Kontakte Importieren**.
- 4 Wählen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 5 Wählen Sie den gewünschten Eintrag.
- 6 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - ▶ Sie haben einer Direktwahl taste eine Rufnummer zugeordnet.

Rufnummer über Direktwahl taste wählen

- 1 Drücken Sie die gewünschte Direktwahl taste A oder B **lang**.
- ▶ Sie haben die hinterlegte Rufnummer über die Direktwahl taste gewählt.

Anruf annehmen

Ein eingehender Anruf wird durch einen Klingelton des Mobiltelefons signalisiert. Im Display des Mobiltelefons wird die Rufnummer des Anrufers angezeigt (wenn übermittelt). Steht der Anrufer im Telefonbuch, wird der hinterlegte Name angezeigt.

Nehmen Sie einen Anruf an:

- 1 Drücken Sie die Abheben-Taste .

oder

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Antwort**.
 - ▶ Sie haben einen eingehenden Anruf angenommen.

Weisen Sie einen Anruf ab:

- 1 Drücken Sie die Auflegen-Taste .

oder

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Ablehnen**.
 - ▶ Sie haben einen eingehenden Anruf abgelehnt.

Beenden Sie ein aktives Telefongespräch:

- 1 Drücken Sie die Auflegen-Taste .
- ▶ Sie haben ein aktives Telefongespräch beendet.

Wenn Sie einen eingehenden Anruf nicht annehmen, wird er in der Anrufliste **Verpasste Anrufe** gespeichert (→ S. 33).

Einstellungen für eingehende Anrufe

Klingelton und/oder Vibration ein-/ausschalten: → S. 76

Rufannahme mit beliebiger Taste: → S. 76

Schutz vor unerwünschten Anrufen (Blockierungsliste)

Sie können Rufnummern einer Blockierungsliste hinzufügen.


Anrufe von diesen Rufnummern werden direkt an die Mailbox weitergeleitet und nicht mehr an Ihrem Mobiltelefon signalisiert. Einträge in der Blockierungsliste erstellen Sie manuell oder Sie übernehmen Rufnummern aus dem Telefonbuch.

Rufnummer in Blockierungsliste hinzufügen

Sie können bis zu 50 Rufnummern in die Sperrliste hinzufügen.

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Einstellungen**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Sicherheit**.
- 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 6 Wählen Sie **Blockierungsliste**.
- 7 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **Bearbeiten**.
- 8 Wählen Sie **Blockierungsliste**.
- 9 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 10 Drücken sie die Display-Taste **Optionen**.

Rufnummer manuell hinzufügen:

- 11 Wählen Sie **Neu**.
- 12 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 13 Geben Sie über das Tastenfeld  den Namen und die Rufnummer ein.
- 14 Wählen mit der Display-Taste **OK**.

oder Rufnummer aus dem Telefonbuch hinzufügen:

- 11 Wählen Sie **Kontakte Importieren**.
- 12 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 13 Wählen Sie den gewünschten Eintrag.
- 14 Drücken sie die Display-Taste **Optionen**.
- 15 Wählen Sie **Markieren**.
- 16 Drücken sie die Display-Taste **Optionen**.
- 17 Wählen Sie **OK**.

▶ Sie haben der Blockierungsliste eine Rufnummer hinzugefügt.



Beim ersten Eintrag wird ein Dialog zum Einschalten der Blockierungsliste angezeigt. Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

Während eines Telefongesprächs

Während eines aktiven Telefonats stehen die hier beschriebenen Funktionen zur Verfügung.

Freisprechen

Sie können zum Telefonieren den Lautsprecher des Mobiltelefons verwenden (Freisprechen). So haben Sie die Hände für andere Dinge frei.

Schalten Sie Freisprechen ein:

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
- 2 Wählen Sie **Freisprechen**.
 - ▶ Sie haben Freisprechen eingeschaltet.
Das Telefongespräch wird über den Lautsprecher ausgegeben.



Schalten Sie Freisprechen aus:



- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
 - 2 Wählen Sie **Freisprechfunktion aufheben**.
 - ▶ Sie haben Freisprechen ausgeschaltet.
Das Telefongespräch wird über den Hörer ausgegeben.
-


Lautstärke der Telefongespräche einstellen

Die Lautstärke der Telefongespräche ist in Stufen einstellbar. Die Einstellung gilt für den Hörer und den Lautsprecher beim Freisprechen.

Stellen Sie die Lautstärke während eines Telefongesprächs ein:

- 1 Drücken Sie die Steuer-Taste , um die Lautstärke zu erhöhen.
 - 2 Drücken Sie die Steuer-Taste , um die Lautstärke zu verringern.
- oder

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
- 2 Wählen Sie **Lautstärke einstellen**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Drücken Sie die Steuer-Taste , um die Lautstärke zu erhöhen.
- 5 Drücken Sie die Steuer-Taste , um die Lautstärke zu verringern.
- 6 Wählen Sie **Zurück**.

 Die Einstellung wird automatisch nach etwa 3 Sekunden gespeichert, wenn Sie nicht **Zurück** gewählt haben.

- ▶ Sie haben die Lautstärke des Telefongesprächs eingestellt.

Mikrofon stumm schalten

Bei stumm geschaltetem Mikrofon hört Ihr Gesprächspartner Sie nicht mehr.

Schalten Sie das Mikrofon stumm:

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
- 2 Wählen Sie **Stumm**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - ▶ Sie haben das Mikrofon stumm geschaltet.
Ihr Gesprächspartner kann Sie nicht mehr hören.

Schalten Sie das Mikrofon wieder ein:

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
- 2 Wählen Sie **Stummschaltung deaktivieren**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - ▶ Sie haben das Mikrofon eingeschaltet.
Ihr Gesprächspartner kann Sie hören.

Rufumleitung

Bei der Rufumleitung werden Anrufe an eine andere Rufnummer oder an die Mailbox weitergeleitet.



Nicht alle Netzanbieter unterstützen die Funktion Rufumleitung.

Rufumleitung einrichten

Bevor Sie die Rufumleitung einrichten können, müssen Sie die Funktion Rufumleitung einschalten.

Schalten Sie die Rufumleitung ein:

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Einstellungen**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Anrufeinstellungen**.
- 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 6 Wählen Sie **Rufumleitung**.
- 7 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 8 Wählen Sie eine der möglichen Optionen:
Alle Anrufe umleiten; Rufumleitung, wenn besetzt; Rufumleitung, wenn keine Antwort; Umleiten, wenn nicht erreichbar
- 9 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **Bearbeiten**.
- 10 Wählen Sie **Einschalten**.
- 11 Wählen Sie das Ziel (**Nummer** oder **Anrufbeantworter**) der Rufumleitung.

An eine Rufnummer umleiten:

- 1 Wählen Sie **An Nummer umleiten**.
- 2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 3 Geben Sie über das Tastenfeld  die Rufnummer ein.
- 4 Nur bei **Rufumleitung, wenn keine Antwort**:
Wählen Sie eine der vorgegebenen Antwortzeiten aus.
- 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

oder

- 1 Drücken sie die Display-Taste **Kontakte**.
- 2 Wählen Sie den gewünschten Kontakt.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

Telefonieren

An die Mailbox umleiten:



Die Nummer der Mailbox ist auf der Taste 1 hinterlegt(→ S. 39).

- 1 Wählen Sie **An Anrufbeantworter umleiten**.
- ▶ Sie haben die Rufumleitung auf eine Rufnummer oder die Mailbox eingerichtet.

Rufumleitungen aufheben

Schalten Sie die Rufumleitung aus:

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Einstellungen**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Anrufeinstellungen**.
- 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 6 Wählen Sie **Rufumleitung**.
- 7 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 8 Wählen Sie **Alle Umleitungen aufheben**.
- 9 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **Bearbeiten**.
- ▶ Sie haben die Rufumleitung ausgeschaltet.

Anruflisten

Das Mobiltelefon speichert die verschiedenen Anrufarten (entgangene, angenommene und abgehende Anrufe) in Anruflisten.

Anrufliste öffnen

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Anruflisten**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - ▶ Sie haben die Übersicht der Anruflisten geöffnet.

Die Übersicht der Anruflisten zeigt Untermenüs für jede Anrufart:

- **Alle Anrufe**
- **Verpasste Anrufe**
- **Empfangene Anrufe**
- **Gewählte Anrufe**
- **Abgelehnte Anrufe**



Unter **Alle Anrufe** sind die Anrufe aller Anrufarten zusammengefasst.

Neben dem Namen der Liste steht die Anzahl der jeweils enthaltenen Einträge.

- 1 Wählen Sie die gewünschte Anrufliste (z. B. verpasste Anrufe).
- 2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - ▶ Sie haben die gewünschte Anrufliste geöffnet.

Informationen zu einem Anruf

- Rufnummer oder Name, wenn der Teilnehmer im Telefonbuch eingetragen ist
- Datum und Uhrzeit

 Gibt es mindestens einen entgangenen Anruf, wird in der Statusleiste das Symbol  angezeigt.

Einträge in Anruflisten verwalten

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Anruflisten**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie die gewünschte Anrufliste.
- 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 6 Wählen Sie den gewünschten Eintrag.
- 7 Wählen Sie **Optionen**.

Nummer wählen:

- ▶ Wählen Sie **Anruf**.

Informationen zum Anruf anzeigen:

- ▶ Wählen Sie **Details**.

Nummer ins Telefonbuch übernehmen:

- ▶ Wählen Sie **Zu Kontakten hinzufügen**.

Textnachricht (SMS) schreiben:

- ▶ Wählen Sie **Nachricht schreiben**.

Nummer in Blockierungsliste übernehmen:

- ▶ Wählen Sie **Zur Blockierungsliste hinzufügen**.

Nummer in Vertrauensliste übernehmen:

- ▶ Wählen Sie **Zur Vertrauensliste hinzufügen**.

Eintrag löschen:

- ▶ Wählen Sie **Löschen**.

Anrufliste löschen

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
 - 2 Wählen Sie **Anruflisten**.
 - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 4 Wählen Sie **Alles löschen**.
 - 5 Wählen Sie die gewünschte Anrufliste.
 - 6 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 7 Bestätigen Sie die Abfrage Löschen mit **OK**.
- ▶ Sie haben den die Anrufliste gelöscht.

Anruf-Timer

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
 - 2 Wählen Sie **Anruflisten**.
 - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 4 Wählen Sie **Anruf-Timer**.
 - 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- ▶ Sie finden folgende Informationen:

- | | |
|---------------------------|--|
| Letzter Anruf: | ▶ Zeigt Ihnen die Gesprächsdauer des letzten Anrufs. |
| Empfangene Anrufe: | ▶ Zeigt Ihnen die Gesprächsdauer der empfangenen Anrufe. |
| Gewählte Anrufe: | ▶ Zeigt Ihnen die Gesprächsdauer der gewählten Anrufe. |
| Anrufverlauf: | ▶ Zeigt Ihnen die Gesprächsdauer aller Anrufe. |

Anruf-Timer zurücksetzen

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
 - 2 Wählen Sie **Anruflisten**.
 - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 4 Wählen Sie **Anruf-Timer**.
 - 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 6 Drücken Sie die Display-Taste **Zurücksetzen**.
 - 7 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- ▶ Sie haben den Anruf-Timer zurückgesetzt.

Telefonbuch

Das Telefonbuch kann bis zu 1000 Einträge enthalten. Einträge können im internen Telefonspeicher oder auf der SIM-Karte gespeichert werden.

Sie können Telefonbucheinträge manuell erstellen, aus einer Anrufliste übernehmen oder eine Rufnummer bei der Wahlvorbereitung in das Telefonbuch übernehmen.

Telefonbuch öffnen

1 Drücken Sie die Display-Taste **Kontakte**.

oder

1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.

2 Wählen Sie **Kontakte**.

3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

In der folgenden Beschreibung wird immer die Display-Taste **Kontakte** verwendet.

Telefonbucheinträge

Das Telefonbuch enthält alle Telefonbucheinträge. Sie werden alphabetisch aufgelistet.

Ein Eintrag enthält folgende Informationen:

- Name

Informationen zu den Kontakten

Ein Symbol zeigt an, wo der Telefonbucheintrag gespeichert ist:





auf dem Mobiltelefon



auf einer SIM-Karte





Telefonbucheintrag erstellen

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
 - 2 Wählen Sie **Kontakte**.
 - 3 Wählen Sie **Optionen**.
 - 4 Wählen Sie **Neu**.
 - 5 Wählen Sie, wo der neue Telefonbucheintrag gespeichert werden soll (SIM-Karte oder Telefonspeicher).
 - 6 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 7 Wählen Sie **Name**.
 - 8 Wählen Sie **Optionen**.
 - 9 Wählen Sie **Bearbeiten**.
 - 10 Geben Sie über das Tastenfeld  den Namen ein.
 - 11 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 12 Wählen Sie **Mobil** oder **Privatnummer**.
 - 13 Wählen Sie **Optionen**.
 - 14 Wählen Sie **Bearbeiten**.
 - 15 Geben Sie über das Tastenfeld  die Rufnummer ein.
 - 16 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 17 Wählen Sie **Optionen**.
 - 18 Wählen Sie **Speichern**.
- ▶ Sie haben einen Telefonbucheintrag erstellt.

Informationen zur Eingabe von Text: → S. 24

Telefonbucheintrag suchen

- 1 Geben Sie über das Tastenfeld  einen Buchstaben, Zahlen oder einen Namen ein.
- ▶ Einträge, die zu Ihrer Eingabe passen, werden angezeigt.
- oder
- 1 Blättern Sie die Liste mit der Steuer-Taste  durch.

Aus dem Telefonbuch anrufen

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Kontakte**.
- 3 Wählen Sie den gewünschten Eintrag.
- 4 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
- 5 Wählen Sie **Anruf**.
 - ▶ Sie haben den Anruf über das Telefonbuch gewählt.

Telefonbucheinträge bearbeiten/verwalten

- 1 Wählen Sie **Kontakte**.
- 2 Wählen Sie den gewünschten Eintrag.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Optionen**.
- 5 Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:


Kontakt anrufen:	▶ Wählen Sie Anruf .
Kontakt anzeigen:	▶ Wählen Sie Kontakte anzeigen .
Textnachricht (SMS) schreiben:	▶ Wählen Sie Nachricht schreiben .
Kontakt hinzufügen:	▶ Wählen Sie Neu .
Kontakt löschen:	▶ Wählen Sie Löschen .
Mehrere Kontakte löschen:	▶ Wählen Sie Mehrere löschen .
Kontakt kopieren, importieren oder exportieren:	▶ Wählen Sie Importieren/Exportieren .
V-Karte senden:	▶ Wählen Sie V-Karte senden .
Zur Vertrauensliste hinzufügen:	▶ Wählen Sie Zur Vertrauensliste hinzufügen .
Zur Blockierungsliste hinzufügen:	▶ Wählen Sie Zur Blockierungsliste hinzufügen .
Mehrere markieren:	▶ Wählen Sie Mehrere markieren .
Weitere Optionen:	▶ Wählen Sie Andere .

Mailbox

Stellt Ihr Telefonie-Provider eine Mailbox (Anrufbeantworter) zur Verfügung, kann ein Anrufer eine Nachricht hinterlassen, wenn Sie den Anruf nicht annehmen.

Um die Sprachnachrichten Ihrer Mailbox anzuhören, benötigen Sie die Rufnummer der Mailbox. Erkundigen Sie sich ggf. bei Ihrem Mobilfunkanbieter nach der Rufnummer.

Sie können Ihre Mailbox abhören:

- 1 Drücken und halten Sie die Taste .
- ▶ Sie haben Ihre Mailbox abgehört.

Notrufe (SOS)

Das Mobiltelefon bietet folgende SOS-Funktionen:

- SOS-Anruf
- SOS-SMS (Textnachricht)
- SOS-Alarm



Verwenden Sie keine lokalen, nationalen oder internationalen Notrufnummern.

SOS-Anruf

Die SOS-Taste stellt eine private Notruffunktion zur Verfügung. Durch Drücken der SOS-Taste können Sie bis zu 5 Rufnummern anrufen und/oder eine SMS schicken.

SOS-Anruf einschalten/ausschalten

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
 - 2 Wählen Sie **SOS**.
 - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 4 Wählen Sie **Status**.
 - 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 6 Wählen Sie **Ein/Aus**.
 - 7 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK** (● = ausgewählt).
- ▶ Sie haben die Funktion SOS-Anruf eingeschaltet.




Wenn Sie die Funktion ausschalten, können Sie die SOS-Taste nur für den SOS-Alarm, nicht für Notrufe verwenden.

Notrufnummern eintragen

Geben Sie die Rufnummern ein, die gewählt werden sollen, wenn Sie die SOS-Taste drücken. Sie können bis zu 5 Rufnummern eintragen.

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **SOS**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **SOS-Nummern**.
- 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 6 Wählen Sie einen leeren Speicherplatz (<leer>).
- 7 Wählen Sie **Optionen**.

- 8 Wählen Sie **Nummer eingeben**.
- 9 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 10 Geben Sie über das Tastenfeld  die Rufnummer ein.
- 11 Wählen Sie **Speichern**.

oder

- 1 Folgen Sie den Handlungsschritten 1 bis 8.
- 2 Wählen Sie **Optionen**.
- 3 Wählen Sie **Telefonbuch**.
- 4 Wählen Sie den gewünschten Eintrag.
- 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- ▶ Sie haben eine Notrufnummer eingetragen.

SOS-Textnachricht (SMS)

Zusätzlich zu den SOS-Anrufen können Sie SOS-Textnachrichten (SMS) versenden. Es ist ein Standardtext vorgegeben. Sie können diesen Text ändern. Ist die Funktion aktiviert, werden die SMS an die definierten Notrufnummern gesendet.

SMS-Benachrichtigung einschalten/ausschalten

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **SOS**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **SOS-SMS EIN/AUS**.
- 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 6 Wählen Sie **Ein/Aus**.
- 7 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK** (● = ausgewählt).
- ▶ Sie haben die Funktion SOS-Textnachricht (SMS) eingeschaltet.

Inhalt der SOS-Textnachricht ändern

Sie können den für die SOS-Textnachricht hinterlegten Standardtext ändern und einen individuellen Text eingeben.

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
 - 2 Wählen Sie **SOS**.
 - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 4 Wählen Sie **SOS-SMS**.
 - 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**. Der Standardtext wird angezeigt.
 - 6 Löschen Sie den vorhandenen Text mit der Display-Taste **Löschen**.
 - 7 Geben Sie über das Tastenfeld  den gewünschten Text ein.
 - 8 Wählen Sie **Optionen**.
 - 9 Wählen Sie **Speichern**.
- ▶ Sie haben den Inhalt der SOS-Textnachricht geändert.

Informationen zur Eingabe von SMS-Text: → S. 44

SOS-Alarm einschalten

Ist der SOS-Alarm eingeschaltet, signalisiert das Mobiltelefon beim Drücken der SOS-Taste einen lauten Alarmton.

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
 - 2 Wählen Sie **SOS**.
 - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 4 Wählen Sie **Warnton**.
 - 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 6 Wählen Sie **Ein/Aus**.
 - 7 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK** (● = ausgewählt).
- ▶ Sie haben die Funktion SOS-Alarm eingeschaltet.

SMS (Textnachrichten)

Sie können Textnachrichten (SMS) senden und empfangen.





- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Nachricht**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

In der folgenden Beschreibung wird die Steuer-Taste  verwendet.

SMS schreiben und senden



Eine SMS kann bis zu 612 Zeichen lang sein. Bei mehr als 160 Zeichen wird die SMS als **verkettete** SMS versendet (bis zu 4 Einzel-SMS).

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
 - 2 Wählen Sie **Nachricht**.
 - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 4 Wählen Sie **Nachricht schreiben**.
 - 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **Optionen**.
 - 6 Wählen Sie **Öffnen**
 - 1 Nummer eingeben:
 - 1 Geben Sie über das Tastenfeld  die gewünschte Rufnummer des Empfängers ein.
 - 2 Drücken Sie die Steuer-Taste .
 - oder
 - 1 Kontakt verwenden:
 - 1 Wählen Sie **Optionen**.
 - 2 Wählen Sie **Kontakte**.
 - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 4 Wählen Sie den gewünschten Eintrag.
 - 5 Wählen Sie **Optionen**.
 - 6 Wählen Sie **Markieren**.
 - 7 Wählen Sie **Optionen**.
 - 8 Wählen Sie **OK**.
 - 7 Drücken Sie die Steuer-Taste .
 - 8 Geben Sie über das Tastenfeld  den gewünschten Text ein.
 - 9 Wählen Sie **Optionen**.
 - 10 Wählen Sie **Senden**.
 - 11 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- Sie haben eine SMS (Textnachricht) versendet.

SMS (Textnachrichten)

SMS-Schreiben abbrechen

Wenn Sie den eingegebenen Text verwerfen wollen:

- 1 Wählen Sie **Optionen**.
 - 2 Wählen Sie **Abbrechen**.
- ▶ Sie haben den eingegebenen Text verworfen.





Kann ein SMS nicht versendet werden, wird sie im Postausgang abgelegt (→ S. 48).



Eingabemethode

Jeder Taste zwischen 2 und 9 und der Taste 0 sind mehrere Buchstaben und Ziffern zugeordnet. Sobald eine Taste gedrückt wird, werden die möglichen Zeichen im Display angezeigt.


Buchstaben/Ziffern auswählen:

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Nachricht**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Nachricht schreiben**.
- 5 Drücken Sie die Steuer-Taste .
- 6 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 7 Drücken Sie die Hash-Taste .
- 8 Wählen Sie Wählen Sie **ABC / abc / Abc**.
- 9 Drücken Sie die gewünschte Taste mehrmals **kurz** nacheinander, bis das gewünschte Zeichen angezeigt wird (→ S. 23).

Schreibmarke bewegen (links/rechts):


- 1 Drücken Sie die Steuer-Taste nach oben  oder unten .

Zwischen Klein- und Großschreibung oder Nummerneingabe wechseln:

- 1 Drücken Sie die Hash-Taste .
 - 2 Wählen Sie **ABC / abc / Abc / 123**.
- ▶ Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.


Eingabesprache ändern

Die Eingabesprache bestimmt, welche Zeichen für die Texteingabe zur Verfügung stehen.



- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
 - 2 Wählen Sie **Nachricht**.
 - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 4 Wählen Sie **Nachricht schreiben**.
 - 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 6 Wählen Sie **Öffnen**.
 - 7 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 8 Drücken Sie die Hash-Taste .
 - 9 Wählen Sie **Schreibsprache**.
 - 10 Wählen Sie die gewünschte Eingabesprache.
 - 11 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK** (● = ausgewählt).
- ▶ Sie haben die Eingabesprache geändert.

SMS zwischenspeichern (Liste der Entwürfe)

Sie können SMS zwischenspeichern, später ändern und versenden.

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
 - 2 Wählen Sie **Nachricht**.
 - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 4 Wählen Sie **Nachricht schreiben**.
 - 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 6 Geben Sie über das Tastenfeld  den gewünschten Text ein.
 - 7 Wählen Sie **Als Entwurf speichern**.
 - 8 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- ▶ Sie haben die SMS als Entwurf in der Liste der Entwürfe gespeichert.

Entwürfe bearbeiten

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Nachricht**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Entwürfe**.
- 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 6 Wählen Sie **Öffnen**.
Die Liste der Entwürfe wird angezeigt.
- 7 Wählen Sie den gewünschten Entwurf.
- 8 Wählen Sie **Optionen**.
- 9 Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
 - SMS lesen: 1 Wählen Sie **Öffnen**.
 - Entwurf löschen: 1 Wählen Sie **Löschen**.
2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - Alle Entwürfe löschen: 1 Wählen Sie **Alles löschen**.
2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - SMS bearbeiten: 1 Wählen Sie **Bearbeiten**.
2 Wählen Sie **Auswählen**.
3 Löschen Sie den vorhandenen Text mit der Display-Taste **Löschen**.
4 Geben Sie über das Tastenfeld  den gewünschten Text ein.
 - SMS senden: 1 Wählen Sie **Öffnen**.
2 Geben Sie über das Tastenfeld  die Rufnummer des Empfängers ein (→ S. 43).
3 Wählen Sie **Optionen**.
4 Wählen Sie **Senden**.
 - SMS sperren/entsperren: 1 Wählen Sie **Sperren/Entsperren**.
2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - SMS Verschieben: 1 Wählen Sie **Verschieben**.
2 Wählen Sie **Telefon/SIM**.
3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - SMS Markieren: 1 Wählen Sie **Markieren**.
2 Wählen Sie **Markieren/Alle markieren**.
3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

- SMS Sortieren:
- 1 Wählen Sie **Sortierung**.
 - 2 Wählen Sie **Zeit/Kontakte**.
 - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**. (● = ausgewählt).


Gesendete Nachrichten

Unter **Gesendete Mitteil**, werden die von Ihnen gesendeten SMS gespeichert.



Die Funktion **Gesendete Nachrichten speichern** ist aktiviert (→ S. 52).

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Nachricht**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Gesendete Mitteil**.
- 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 6 Wählen Sie **Öffnen**.
Die Liste der gesendeten Nachrichten wird angezeigt.
- 7 Wählen Sie die gewünschte SMS.
- 8 Wählen Sie **Optionen**.
- 9 Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

SMS lesen:	1 Wählen Sie Öffnen .
SMS löschen:	1 Wählen Sie Löschen .
	2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste OK .
Alle SMS löschen:	1 Wählen Sie Alles löschen .
	2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste OK .
An anderen Teilnehmer senden:	1 Wählen Sie Weiterleiten .
	Die SMS wird angezeigt.
	2 Geben Sie über das Tastenfeld  die gewünschte Rufnummer des Empfängers ein.
	3 Wählen Sie Optionen .
	4 Wählen Sie Senden (→ S. 43).

Ausgang

Im Ausgang werden SMS gespeichert, die nicht gesendet werden konnten, z. B. weil keine Verbindung besteht oder die verwendete Rufnummer nicht bekannt ist.

1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.

2 Wählen Sie **Nachricht**.

3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

4 Wählen Sie **Postausgang**.

5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

6 Wählen Sie **Öffnen**.

Die Liste der nicht gesendeten Nachrichten wird angezeigt.

7 Wählen Sie die gewünschte SMS.

8 Wählen Sie **Optionen**.

9 Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

SMS lesen:

1 Wählen Sie **Öffnen**

SMS senden:

1 Wählen Sie **Erneut senden**.

2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

SMS löschen:

1 Wählen Sie **Löschen**.

2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

Alle SMS löschen:

1 Wählen Sie **Alles löschen**.

2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

SMS sperren/
entsperren:

1 Wählen Sie **Sperren/Entsperren**.

2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

SMS Verschieben:

1 Wählen Sie **Verschieben**.

2 Wählen Sie **Telefon/SIM**.

3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

SMS Markieren:

1 Wählen Sie **Markieren**.

2 Wählen Sie **Markieren/Alle markieren**.

3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

SMS Sortieren:

1 Wählen Sie **Sortierung**.

2 Wählen Sie **Zeit/Kontakte**.

3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**. (● = ausgewählt).

Vorlage

In den Vorlagen finden Sie eine Auswahl an vorgeschriebenen Texten. Diese Vorlage können Sie bearbeiten oder direkt versenden.

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Nachricht**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Vorlagen**.
- 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **Optionen**.

- 6 Wählen Sie **Öffnen**.


Die Liste SMS-Vorlagen wird angezeigt.

- 7 Wählen Sie die gewünschte SMS-Vorlage.

- 8 Wählen Sie **Bearbeiten**.

- 9 Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

SMS-Vorlage bearbeiten:

- 1 Wählen Sie **Bearbeiten**.
- 2 Geben Sie über das Tastenfeld  den gewünschten Text ein.


SMS-Vorlage löschen:

- 1 Wählen Sie **Bearbeiten**.
- 2 Wählen Sie **Löschen**.

SMS empfangen

Eingehende SMS werden im Posteingang abgelegt. Der Eingang einer neuen SMS wird durch einen Nachrichtenton (→ S. 78) und die Meldung **Ungelesene Nachrichten** im Display angezeigt.


- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
 - 2 Wählen Sie **Nachricht**.
 - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 4 Wählen Sie **Posteingang**.
 - 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 6 Wählen Sie **Öffnen**
 - 7 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- ▶ Die Liste der gesendeten Nachrichten wird angezeigt.

Gibt es ungelesene SMS im Posteingang, wird das Symbol  in der Symbolleiste angezeigt.

SMS lesen

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
 - 2 Wählen Sie **Nachricht**.
 - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 4 Wählen Sie **Posteingang**.
 - 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 6 Wählen Sie die gewünschte SMS.
 - 7 Wählen Sie **Optionen**.
 - 8 Wählen Sie **Öffnen**.
 - 9 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- ▶ Sie haben die empfangene SMS gelesen.

Posteingang bearbeiten

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Nachricht**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Posteingang**.
- 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 6 Wählen Sie die gewünschte SMS.
- 7 Wählen Sie **Optionen**.
- 8 Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
 - SMS beantworten:
 - 1 Wählen Sie **Antwort**.
 - 2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 3 Geben Sie über das Tastenfeld  den gewünschten Text ein.
 - 4 Wählen Sie **Optionen**.
 - 5 Wählen Sie **Senden** (→ S. 43).
 - Absender anrufen:
 - 1 Wählen Sie **Anruf**.
 - 2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**. Die Rufnummer wird gewählt.
 - SMS löschen:
 - 1 Wählen Sie **Löschen**.
 - 2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - Alle SMS löschen:
 - 1 Wählen Sie **Alles löschen**.
 - 2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

SMS-Einstellungen

Speicher-Status anzeigen

Der SMS-Speicher-Status zeigt die tatsächliche und mögliche Anzahl von gespeicherten SMS auf der SIM-Karte und im internen Speicher des Mobiltelefons.

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
 - 2 Wählen Sie **Nachricht**.
 - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 4 Wählen Sie **Optionen**.
 - 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 6 Wählen Sie **Nachrichtskapazität**.
 - 7 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- ▶ Sie haben den Speicher-Status geöffnet.

Gesendete SMS speichern

Festlegen, ob SMS, die Sie gesendet haben, in der Liste **Gesendete Mittel** gespeichert werden (→ S. 47).

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
 - 2 Wählen Sie **Nachricht**.
 - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 4 Wählen Sie **SMS-Einstellungen**.
 - 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 6 Wählen Sie **Gesendete Nachrichten speichern**.
 - 7 Wählen Sie **OK**.
 - 8 Wählen Sie **Benutzer auffordern, Speichern, Nicht speichern**.
 - 9 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK** (● = ausgewählt).
- ▶ Sie haben festgelegt, ob gesendete SMS gespeichert werden.

Bevorzugter Speicherort

Festlegen, ob SMS, auf dem Mobiltelefon oder der SIM-Karte gespeichert werden.

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
 - 2 Wählen Sie **Nachricht**.
 - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 4 Wählen Sie **SMS-Einstellungen**.
 - 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 6 Wählen Sie **Bevorzugtes Speichermedium**.
 - 7 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 8 Wählen Sie **Telefon, SIM**.
 - 9 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK** (● = ausgewählt).
- Sie haben festgelegt, an welchem Speicherort die SMS gespeichert werden.

Weitere Anwendungen

Dieses Kapitel beschreibt die weiteren Funktionen des Mobiltelefons.


Wecker





Datum und Uhrzeit sind korrekt eingestellt.

Wecker einstellen


Sie können 3 Weckzeiten einrichten. Zur festgelegten Weckzeit wird ein Weckruf (→ S. 56) ausgelöst:


- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Uhr**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie einen gewünschten Wecker (00:00).
- 5 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**
- 6 Wählen Sie **Bearbeiten**.
- 7 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 8 Wechseln Sie mit der Steuer-Taste  zwischen den Eingabefeldern:

Nachricht: 1 Geben Sie über das Tastenfeld  den Namen des Weckers ein.

Zeit: 1 Geben Sie über das Tastenfeld  die Uhrzeit vierstellig ein.

Klingelton: 1 Wählen Sie **Klingelton**.
2 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
3 Wählen Sie **Einstellungen**.
4 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
5 Wählen Sie **Feste Klingeltöne**.
6 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
7 Wählen Sie einen Klingelton für den Wecker.
8 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

- Wiederholung:
- 1 Wählen Sie **Wiederholungsmodus**.
 - 2 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
 - 3 Wählen Sie **Einstellungen**.
 - 4 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 5 Wählen Sie mit der Steuer-Taste  wie häufig das Ereignis wiederholt werden soll (**Einmal** / **Täglich** / **Arbeitstage**).
- Speichern:
- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
 - 2 Wählen Sie **Speichern**.
 - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

Ist ein Wecker eingeschaltet, wird das Symbol  in der Symbolleiste im Display des Mobiltelefons angezeigt.

Wecker ein-/ausschalten

Schalten sie einen eingestellten Wecker ein oder aus:

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
 - 2 Wählen Sie **Uhr**.
 - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 4 Wählen Sie einen gewünschten Wecker (00:00).
 - 5 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
 - 6 Wählen Sie **Einstellungen**.
 - 7 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 8 Wählen Sie **An / Aus**.
 - 9 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- ▶ Sie haben den Wecker ein-/ausgeschaltet.

Weckruf

Ein Weckruf wird im Display angezeigt und mit der ausgewählten Klingelmelodie signalisiert. Der Weckruf ertönt 60 Sekunden lang. Wird keine Taste gedrückt, wird er nach 5 Minuten wiederholt. Nach der zweiten Wiederholung wird der Weckruf ausgeschaltet.



Während eines Gesprächs wird ein Weckruf nur durch einen kurzen Ton signalisiert.

Weckruf **ausschalten/nach Pause wiederholen (Schlummermodus)**

Weckruf ausschalten:

- 1 Wählen Sie **Aus**.
- 2 Sie haben den Weckruf ausgeschaltet.

Weckruf wiederholen (Schlummermodus):

- 1 Wählen Sie **Schlummern**.

oder

- 1 Drücken Sie eine beliebige Taste.
- ▶ Sie haben den Weckruf aufgeschoben.
Er wird nach 5 Minuten wiederholt.

Kalender

Sie können Termine (Ereignisse) in den Kalender eintragen und sich daran erinnern lassen.



Datum und Uhrzeit sind korrekt eingestellt.




So öffnen Sie den Kalender:

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Kalender**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - ▶ Sie haben den Kalender geöffnet.

Das aktuelle Datum ist blau hinterlegt, der aktuell gewählte Tag ist grün hinterlegt. Tage mit Ereignissen haben eine rote Kennzeichnung.

Navigieren im Kalender

So wählen Sie das gewünschte Datum:

- 1 Navigieren Sie mit den Steuer-Tasten  rauf und  runter.
oder
- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
- 2 Wählen Sie **Datum aufrufen**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Geben Sie über das Tastenfeld  das gewünschte Datum achtstellig ein.
- 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - ▶ Sie haben das gewünschte Datum ausgewählt.

Ereignisanzeige





Ein Ereignis wird zur definierten Zeit durch einen Signalton (wenn eingeschaltet) und eine Anzeige im Display signalisiert.

Schalten Sie den Signalton aus:

- 1 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **Ausschalten**.
- ▶ Sie haben den Signalton ausgeschaltet.

Neues Ereignis erstellen

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Kalender**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
- 5 Wählen Sie **Einen neuen Zeitplan hinzufügen**.
- 6 Wechseln Sie mit der Steuer-Taste  zwischen den Eingabefeldern:



- | | |
|--------------------|---|
| Ereignis benennen: | 7 Wählen Sie Betreff . |
| | 8 Geben Sie über das Tastenfeld  den Namen für das Ereignis ein. |
| Datum eingeben: | 1 Wählen Sie Datum . |
| | 2 Geben Sie über das Tastenfeld  das gewünschte Datum achtstellig ein. |
| Zeit eingeben: | 1 Wählen Sie Zeit . |
| | 2 Geben Sie über das Tastenfeld  das gewünschte Datum achtstellig ein. |
| Klingelton: | 1 Wählen Sie Klingelton . |
| | 2 Drücken Sie die Display-Taste Optionen . |
| | 3 Wählen Sie Einstellungen . |
| | 4 Bestätigen Sie mit der Display-Taste OK . |
| | 5 Wählen Sie Feste Klingeltöne / Weitere Klingeltöne . |
| | 6 Bestätigen Sie mit der Display-Taste OK ( = ausgewählt). |
| | 7 Wählen Sie den gewünschten Klingelton. |
| | 8 Bestätigen Sie mit der Display-Taste OK . |

- Ereignis wieder- 1 Wählen Sie **Wiederholungsmodus**.
 holen: 2 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
 3 Wählen Sie **Einstellungen**.
 4 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 5 Wählen Sie, wie häufig das Ereignis wiederholt
 werden soll (**Einmal / Täglich wiederholen /**
Wöchentliche Wiederholung / Monatlich / Jährlich /
Keine Erinnerungsfunktion).
 6 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- Speichern: 1 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
 2 Wählen Sie **Speichern**.

Weitere Informationen zur Eingabe von Text: → S. 24

Ereignisse anzeigen

Lassen Sie sich Ereignisse eines bestimmten Tages anzeigen:

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
 - 2 Wählen Sie **Kalender**.
 - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 4 Wählen Sie mit den Steuer-Tasten  rauf oder  runter den
gewünschten Tag.
 - 5 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
 - 6 Wählen Sie **Aufgaben anzeigen**
 - 7 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 8 Wählen Sie ein Ereignis.
 - 9 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
 - 10 Wählen Sie **Ansicht**.
 - 11 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- Sie haben das ausgewählte Ereignis geöffnet. Die Details werden ange-
zeigt.

Lassen Sie sich alle Ereignisse anzeigen:

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Kalender**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
- 5 Wählen Sie **Alle Aufgaben**.
- 6 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 7 Wählen Sie ein Ereignis.

Weitere Anwendungen

- 8 Wählen Sie **Optionen**.
- 9 Wählen Sie **Ansicht**.
- 10 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **Optionen**.
- ▶ Sie haben alle Ereignisse geöffnet. Die Details werden angezeigt.



Ereignisse löschen

Sie können alle Ereignisse eines Tages, oder alle Ereignisse im Kalender löschen.

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Kalender**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
- 5 Wählen Sie **Heutige Aufgaben löschen / Alles löschen**.
- 6 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 7 Bestätigen Sie das Löschen mit der Display-Taste **OK**.
- ▶ Sie haben die ausgewählten Ereignisse gelöscht.

Oder

Sie können ein bestimmtes Ereignis Löschen.

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Kalender**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie mit den Steuer-Tasten  rauf oder  runter den gewünschten Tag.
- 5 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
- 6 Wählen Sie **Aufgaben anzeigen / Alle Aufgaben**.
- 7 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 8 Wählen Sie ein Ereignis.
- 9 Wählen Sie **Löschen**.
- 10 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 11 Bestätigen Sie das Löschen mit der Display-Taste **OK**.
- ▶ Sie haben das ausgewählte Ereignis gelöscht.

Ein Bluetooth-Gerät koppeln

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
 - 2 Wählen Sie **Bluetooth**.
 - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 4 Wählen Sie **Bluetooth**.
 - 5 Drücken Sie die Display-Taste **Einschalten**.
-  Bluetooth ist auf Ihrem Mobiltelefon aktiviert, wenn ein Häkchen im Kasten neben Bluetooth gesetzt ist.
- 6 Wählen Sie **Gekoppelte Geräte**.
 - 7 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 8 Wählen Sie **Neues Gerät hinzufügen**.
 - 9 Drücken Sie die Display-Taste **Hinzufügen**.
 - 10 Warten Sie, bis die Suche abgeschlossen ist.
 - 11 Wählen Sie das gewünschte Gerät zum Koppeln.
 - 12 Drücken Sie die Display-Taste **Koppeln**.
- ▶ Sie haben ihr Mobiltelefon mit dem Gerät verbunden.

Kamera und Galerie

Das Mobiltelefon hat eine Kamera (→ S. 4). Mit der Anwendung **Kamera** haben Sie Zugang zu Ihren Fotos und können Einstellungen für die Kamera vornehmen.

Schnellen Zugang zu Ihren Fotos haben Sie über die Anwendung **Galerie**.

Foto aufnehmen

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
 - 2 Wählen Sie **Kamera**.
 - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 4 Richten Sie die Kameralinse auf das gewünschte Motiv.
 - 5 Drücken Sie die Taste .
- ▶ Sie haben ein Foto des angezeigten Motivs aufgenommen.

Sie können das Foto mit der Display-Taste **Zurück** verwerfen. Zum Speichern des Fotos drücken Sie die Display-Taste **Speichern**. Dann wird es im JPG-Format im internen Speicher des Mobiltelefons oder auf Speicherkarte im Ordner **Photos** gespeichert.

Fotos anschauen

Sie können aufgenommene Fotos über die Kamera oder die Galerie anschauen und verwalten.

Zeigen Sie Fotos über die Kamera an:

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
 - 2 Wählen Sie **Kamera**.
 - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 4 Drücken Sie die Display-Taste **Opt..**
 - 5 Wählen Sie **Galerie**.
 - 6 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 7 Wählen Sie die gewünschte Datei.
 - 8 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
 - 9 Wählen Sie **Öffnen**.
 - 10 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- ▶ Sie haben ein Foto über die Kamera angezeigt.

Zeigen Sie Fotos über die Galerie an:

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
 - 2 Wählen Sie **Galerie**.
 - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 4 Wählen Sie die gewünschte Datei.
 - 5 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
 - 6 Wählen Sie **Öffnen**.
 - 7 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- ▶ Sie haben ein Foto über die Galerie angezeigt.

Foto bearbeiten

Zeigen Sie Fotos über den Bildbetrachter an:

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Kamera**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Drücken Sie die Display-Taste **Opt.**.
- 5 Wählen Sie **Galerie**.
- 6 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 7 Wählen Sie die gewünschte Datei.
- 8 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
- 9 Wählen Sie **Öffnen**.
- 10 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 11 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.

oder


- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Galerie**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie die gewünschte Datei.
- 5 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
- 6 Wählen Sie **Öffnen**.
- 7 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 8 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
- 9 Wählen Sie eine der mögliche Optionen:

- | | |
|--------------------------------|--|
| Als Hintergrundbild verwenden: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Wählen Sie Als Hintergrundbild einstellen. 2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste OK. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Das Foto wird als Hintergrund verwendet. |
|--------------------------------|--|

- | | |
|----------------------------|--|
| Als Kontaktbild verwenden: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Wählen Sie Als Kontaktbild einrichten. 2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste OK. 3 Wählen Sie den gewünschten Kontakt. 4 Bestätigen Sie mit der Display-Taste OK. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Das Foto wird als Kontaktbild verwendet. |
|----------------------------|--|

- | | |
|----------|--|
| Löschen: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Wählen Sie Löschen. 2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste OK. 3 Bestätigen Sie das Löschen mit der Display-Taste OK. |
|----------|--|

Weitere Anwendungen

- Bild teilen:
- 1 Wählen Sie **Teilen**.
 - 2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 3 Wählen Sie **Bluetooth**.
 - 4 Wählen Sie das gewünschte Gerät.
 - 5 Drücken Sie die Display-Taste **Bearbeiten**.
- Bild umbenennen:
- 1 Wählen Sie **Umbenennen**.
 - 2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 3 Löschen Sie vorhandene Zeichen mit der Display-Taste **Löschen**.
 - 4 Geben Sie über das Tastenfeld  einen neuen Namen für den Ordner ein.
 - 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- Präsentation:
- 1 Wählen Sie **Präsentation**.
 - 2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- Informationen zum Foto anzeigen
- 1 Wählen Sie **Details**.
 - 2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - ▶ Der Dateiname, die Auflösung, die Dateigröße und das Erstellungsdatum des Fotos werden angezeigt.

Kamera- und Bildeinstellungen

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Kamera**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Drücken Sie die Display-Taste **Opt.**.
- 5 Wählen Sie **Optionen** oder **Weitere Optionen**.
- 6 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 7 Wählen Sie die gewünschte Einstellung.
- 8 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**
 - ▶ Sie haben die Kameraeinstellungen angepasst.

Speicherort einstellen

Fotos werden im internen Speicher des Mobiltelefons oder auf der SD-Karte gespeichert.

Stellen Sie den Speicherort ein:

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
 - 2 Wählen Sie **Kamera**.
 - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 4 Drücken Sie die Display-Taste **Opt..**
 - 5 Wählen Sie **Einstellungen**.
 - 6 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 7 Wählen Sie **Bevorzugtes Speichermedium**.
 - 8 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 9 Wechseln Sie den gewünschten Speicher (**Telefon / SD-Karte**).
 - 10 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK** (● = ausgewählt).
- ▶ Sie haben den Speicherort eingestellt.

Datei-Manager

Ihre persönlichen Daten, z. B. Fotos, Musik-Dateien, Klingeltöne, Anrufmitschnitte werden im internen Speicher des Telefons oder auf einer SD-Karte, die Sie in das Gerät eingelegt haben, gespeichert. Die Dateien sind über den Datei-Manager zugänglich:

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Meine Dateien**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Telefon / SD-Karte**.
- 5 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
- 6 Wählen Sie **Öffnen**.
- 7 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - ▶ Die auf dem Speicher abgelegten Dateien bzw. Ordner werden angezeigt.
- 8 Wählen Sie den gewünschten Ordner oder die gewünschte Datei aus.
- 9 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
- 10 Wählen Sie eine der mögliche Optionen:
 - **Öffnen**
 - **Neuer Ordner**
 - **Löschen**
 - **Details**
 - **Bearbeiten**
 - **Suche**
 - **Sortierung**
 - **Markieren**
 - **Speicherstatus**

Speicher formatieren

Wenn Sie alle persönlichen Daten auf Ihrem Mobiltelefon löschen möchten, ist das Formatieren des Speichers die einfachste Methode. Einzelne Dateien, z. B. Fotos oder Klingeltondateien löschen Sie über die jeweilige Anwendung.



Achtung!

Durch das Formatieren werden alle gespeicherten Daten (z. B. Fotos) auf dem gewählten Speicher (Telefon / Speicherkarte) gelöscht. Dieser Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden.

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Meine Dateien**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Telefon / Speicherkarte**.
- 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 6 Wählen Sie **Optionen**.
- 7 Wählen Sie **Format**.
- 8 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 9 Bestätigen Sie die Formatierung mit **Ja**.
 - ▶ Sie haben den gewählten Speicher formatiert. Alle persönlichen Daten wurden gelöscht.

Dateien in den Speicher des Mobiltelefons laden

Sie können Ihre persönlichen Dateien auch an einem PC verwalten.

- 1 Schließen Sie das Mobiltelefon mit dem USB-Kabel an einen PC an.
- 2 Wählen Sie **Massenspeicher**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - ▶ Der interne Speicher des Mobiltelefons wird am PC als Laufwerk angezeigt.

Verwalten Sie die Ordner und Dateien des Mobiltelefons mit den Standard-Funktionen Ihres PC-Betriebssystems.

Sie können Audio- oder Bild-Dateien, die Sie für Klingeltöne oder als Display-hintergrund verwenden wollen und Musikdateien für den Audio-Player in den Speicher des Mobiltelefons kopieren.



Solange das Mobiltelefon mit dem PC verbunden ist, steht die Funktion Datei-Manager nicht zur Verfügung.


Einstellungen



Dieses Kapitel beschreibt die Einstellungen des Mobiltelefons.

Datum und Uhrzeit

Datum und Uhrzeit können manuell eingestellt werden.

Manuell einstellen

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Einstellungen**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Telefoneinstellungen**.
- 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 6 Wählen Sie **Zeit & Datum**.
- 7 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 8 Wechseln Sie mit der Steuer-Taste  zwischen den Eingabefeldern.

- Uhrzeit einstellen:**
- 1 Geben Sie über das Tastenfeld  die Zeit (Format: SS:MM) ein.
- Datum einstellen:**
- 1 Geben Sie über das Tastenfeld  das Datum (Format: JJJJ.MM.TT) ein.
- Zeitformat:**
- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Bearbeiten**.
 - 2 Wählen Sie **12 Stunden / 24 Stunden**.
 - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK** (● = ausgewählt).
- Datumsformat:**
- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Bearbeiten**.
 - 2 Wählen Sie **Jahr.Monat.Tag / Monat.Tag.Jahr / Tag.Monat.Jahr**.
 - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK** (● = ausgewählt).
- Datumstrennzeichen:**
- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Bearbeiten**.
 - 2 Wählen Sie das gewünschte Trennzeichen.
 - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK** (● = ausgewählt).

Aktualisierungszeiteinstellungen:

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Bearbeiten**.
 - 2 Wählen Sie **Autom. Zeitaktualisierung**.
 - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **Bearbeiten / Ausschalten**.
 - 4 Drücken Sie die Display-Taste **Zurück**.
- oder
- 1 Wählen Sie **Manuelle Zeitaktualisierung**.
 - 2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **Bearbeiten**.

- 9 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **Fertig**.

Vertrauens- und Blockierungsliste

Sie können Rufnummern zur Vertrauens- oder Blockierungsliste hinzufügen. Ist die Vertrauensliste eingeschaltet, werden Anrufe von Rufnummern, die nicht auf der Liste stehen automatisch abgewiesen.

Ist die Blockierungsliste eingeschaltet, werden Anrufe von Rufnummern, die auf der Liste stehen automatisch abgewiesen.

Vertrauensliste

Über die Vertrauensliste (Whitelist) geben Sie erlaubte Rufnummern frei.

Schalten Sie die Vertrauensliste ein / aus:


- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Einstellungen**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Sicherheit**.
- 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 6 Wählen Sie **Vertrauensliste**.
- 7 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 8 Wählen Sie **Einstellungen für Vertrauensliste**.
- 9 Wählen Sie **Eingehende Anrufe / Eingehende SMS**.
- 10 Drücken Sie die Displaytaste **Bearbeiten/Ausschalten**.



► Sie haben die Vertrauensliste ein-/ ausgeschaltet.

Fügen Sie der Vertrauensliste Rufnummern hinzu:

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Einstellungen**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Sicherheit**.

Einstellungen

- 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 6 Wählen Sie **Vertrauensliste**.
- 7 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 8 Wählen Sie **Zur Vertrauensliste hinzufügen**.
- 9 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
- 10 Wechseln Sie mit der Steuer-Taste  zwischen den Eingabefeldern.

- | | |
|-----------------------------|---|
| Kontakt hinzufügen: | ▶ Wählen Sie Neu . |
| Kontakt bearbeiten: | ▶ Wählen Sie Bearbeiten . |
| | ▶ Wählen Sie Name . |
| | ▶ Geben Sie über das Tastenfeld  den Namen ein. |
| | ▶ Wählen Sie Nummer . |
| | ▶ Geben Sie über das Tastenfeld  die Nummer ein. |
| | ▶ Drücken Sie die Display-Taste Optionen . |
| | ▶ Wählen Sie Speichern . |
| | ▶ Bestätigen Sie mit der Display-Taste OK . |
| Kontakt löschen: | ▶ Wählen Sie Löschen . |
| | ▶ Bestätigen Sie mit der Display-Taste OK . |
| Kontakt Importieren: | ▶ Wählen Sie Kontakte importieren . |
| | ▶ Wählen Sie den gewünschten Eintrag. |
| | ▶ Drücken Sie die Display-Taste Optionen . |
| | ▶ Wählen Sie Markieren . |
| | ▶ Bestätigen Sie mit der Display-Taste OK . |
| | ▶ Drücken Sie die Display-Taste Optionen . |
| | ▶ Wählen Sie OK . |
| | ▶ Bestätigen Sie mit der Display-Taste OK . |
| Aus Anrufliste importieren: | ▶ Wählen Sie Aus Anruflisten importieren . |
| | ▶ Wählen Sie den gewünschten Eintrag. |
| | ▶ Bestätigen Sie mit der Display-Taste OK . |
| Alles löschen: | ▶ Wählen Sie Alles löschen . |
| | ▶ Bestätigen Sie mit der Display-Taste OK . |

Blockierungsliste

Über die Blockierungsliste sperren Sie unerlaubte Rufnummern.

Schalten Sie die Blockierungsliste ein:

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Einstellungen**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Sicherheit**.
- 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 6 Wählen Sie **Blockierungsliste**.
- 7 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **Bearbeiten**.
- 8 Wählen Sie **Einstellungen für Blockierungsliste**.
- 9 Wählen Sie **Eingehende Anrufe / Eingehende SMS**.
- 10 Drücken Sie die Displaytaste **Bearbeiten/Ausschalten**.
 - ▶ Sie haben die Blockierungsliste ein- / ausgeschaltet.

Fügen Sie der Blockierungsliste Rufnummern hinzu:



- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Einstellungen**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Sicherheit**.
- 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 6 Wählen Sie **Blockierungsliste**.
- 7 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 8 Wählen Sie **Blockierungsliste**.

Einstellungen

9 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

10 Wechseln Sie mit der Steuer-Taste  zwischen den Eingabefeldern.

Kontakt hinzufügen:

- ▶ Wählen Sie **Neu**.
- ▶ Wählen Sie **Bearbeiten**.
- ▶ Wählen Sie **Name**.
- ▶ Geben Sie über das Tastenfeld  den Namen ein.
- ▶ Wählen Sie **Nummer**.
- ▶ Geben Sie über das Tastenfeld  die Nummer ein.
- ▶ Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
- ▶ Wählen Sie **Speichern**.
- ▶ Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

Kontakt löschen:

- ▶ Wählen Sie **Löschen**.
- ▶ Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

Kontakt kopieren:

- ▶ Wählen Sie **Kontakte importieren**.
- ▶ Wählen Sie den gewünschten Eintrag.
- ▶ Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
- ▶ Wählen Sie **Markieren**.
- ▶ Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- ▶ Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
- ▶ Wählen Sie **OK**.
- ▶ Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- ▶ Wählen Sie **Alles löschen**.
- ▶ Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

Alles löschen:

Sprache

Sie können die Sprache für das Display und für die Tastatureingaben getrennt voneinander einstellen.

Anzeigesprache

Die Anzeigesprache bestimmt die Sprache für Anzeigen, Menüs und Meldungen des Mobiltelefons.

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
 - 2 Wählen Sie **Einstellungen**.
 - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 4 Wählen Sie **Telefoneinstellungen**.
 - 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 6 Wählen Sie **Spracheinstellungen**.
 - 7 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 8 Wählen Sie **Anzeigesprache**.
 - 9 Drücken Sie die Display-Taste **Bearbeiten**.
 - 10 Wählen Sie die gewünschte Sprache.
 - 11 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- ▶ Sie haben die Display-Sprache eingestellt.

Schreibsprache

Die Schreibsprache bestimmt, welche Zeichen für die Texteingabe (z. B. beim Schreiben einer SMS) zur Verfügung stehen.

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
 - 2 Wählen Sie **Einstellungen**.
 - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 4 Wählen Sie **Telefoneinstellungen**.
 - 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 6 Wählen Sie **Spracheinstellungen**.
 - 7 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 8 Wählen Sie **Schreibsprache**.
 - 9 Drücken Sie die Display-Taste **Bearbeiten**.
 - 10 Wählen Sie die gewünschte Schreibsprache.
 - 11 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK** (● = ausgewählt).
- ▶ Sie haben die Schreibsprache ausgewählt.

Töne und Signale

Akustikprofil wählen

Das Mobiltelefon bietet Akustik-Profile, mit denen Sie das Verhalten bei eingehenden Anrufen an die Umgebungsbedingungen anpassen können.

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
 - 2 Wählen Sie **Einstellungen**.
 - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 4 Wählen Sie **Audioprofile**.
 - 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 6 Wählen Sie das gewünschte Profil (**Standard, Vibration, Lautlos**).
 - 7 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
 - 8 Wählen Sie **Aktiviert**.
- ▶ Sie haben das Akustikprofil ausgewählt.

Standard Das Mobiltelefon klingelt bei einem eingehenden Anruf.

Vibration Das Mobiltelefon vibriert. Der Klingelton ist ausgeschaltet. Im Display wird ein Symbol angezeigt.



Lautlos Ein eingehender Anruf wird nur optisch im Display angezeigt. Das Mobiltelefon klingelt und vibriert nicht. Im Display wird ein Symbol angezeigt.



Klingelton festlegen

Als Klingelton können Sie eine der vorinstallierten Klingelmelodien auswählen. Eigene Klingeltöne (mp3-Format) laden Sie in den internen Speicher des Telefons oder auf die Speicherkarte in den Ordner **Ringtones** (→ S. 68).

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
 - 2 Wählen Sie **Einstellungen**.
 - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 4 Wählen Sie **Audioprofile**.
 - 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 6 Wählen Sie das gewünschte Audioprofil.
 - 7 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
 - 8 Wählen Sie **Einstellungen**.
 - 9 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 10 Wählen Sie **Klingelton-Einstellungen**.
 - 11 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 12 Wählen Sie **Anruferklingelton**.
 - 13 Drücken Sie die Display-Taste **Bearbeiten**.
 - 14 Wählen Sie **Feste Klingeltöne**.
 - 15 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 16 Wählen Sie den gewünschten Klingelton.
Der Klingelton wird zum Testen angespielt.
 - 17 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK** (● = ausgewählt).
- ▶ Sie haben den Klingelton geändert.

Klingeltonlautstärke einstellen

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
 - 2 Wählen Sie **Einstellungen**.
 - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 4 Wählen Sie **Audioprofile**.
 - 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 6 Wählen Sie das gewünschte Audioprofil.
 - 7 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
 - 8 Wählen Sie **Einstellungen**.
 - 9 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 10 Wählen Sie **Lautstärke einstellen**.
 - 11 Drücken Sie die Display-Taste **Bearbeiten**.
 - 12 Wählen Sie **Anruferklingelton**.
 - 13 Drücken Sie die Display-Taste **Bearbeiten**.
Der aktuelle Klingelton wird zum Testen angespielt.
 - 14 Stellen Sie die Lautstärke mit der Steuer-Taste  lauter oder  leiser.
 - 15 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **Fertig**.
- Sie haben die Lautstärke des Klingeltons eingestellt.

Nachrichtenton

Der Nachrichtenton signalisiert den Eingang einer neuen Textnachricht (SMS). Als Nachrichtenton können Sie eine Melodie wählen.

Nachrichtenton wählen

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Einstellungen**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Audioprofile**.
- 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 6 Wählen Sie das gewünschte **Audioprofile**.
- 7 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
- 8 Wählen Sie **Einstellungen**.
- 9 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 10 Wählen Sie **Klingelton-Einstellungen**.
- 11 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 12 Wählen Sie **Nachrichten-Klingelton**.
- 13 Drücken Sie die Display-Taste **Bearbeiten**.

14 Wählen Sie **Feste Klingeltöne**.

15 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

16 Wählen Sie den gewünschten Klingelton.

Der Klingelton wird zum Testen angespielt.

17 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**. (● = ausgewählt).

▶ Sie haben den Klingelton geändert.

Lautstärke für den Nachrichtenton einstellen

18 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.

19 Wählen Sie **Einstellungen**.

20 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

21 Wählen Sie **Audioprofile**.

22 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

23 Wählen Sie das gewünschte Audioprofil.

24 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.

25 Wählen Sie **Einstellungen**.

26 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

27 Wählen Sie **Lautstärke einstellen**.

28 Drücken Sie die Display-Taste **Bearbeiten**.

29 Wählen Sie **Nachrichten-Klingelton**.

30 Drücken Sie die Display-Taste **Bearbeiten**.

Der aktuelle Klingelton wird zum Testen angespielt.

31 Stellen Sie die Lautstärke mit der Steuer-Taste  lauter oder  leiser.

32 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **Fertig**.

▶ Sie haben die Lautstärke des Klingeltons eingestellt.

Andere Töne

Das Mobiltelefon bietet weitere Optionen für Töne (z. B. Tastentöne) an.

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Einstellungen**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Audioprofile**.
- 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 6 Wählen Sie das gewünschte Audioprofil.
- 7 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
- 8 Wählen Sie **Einstellungen**.
- 9 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 10 Wählen Sie **Andere Töne**.
- 11 Drücken Sie die Display-Taste **Bearbeiten**.
- 12 Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- Tastentöne:
- 1 Wählen Sie **Tastenton**.
 - 2 Drücken Sie die Display-Taste **Bearbeiten**.
 - 3 Wählen Sie **Stumm / Klingelton 1** (● = ausgewählt).
 - 4 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - ▶ Sie haben den Tastenton eingestellt.

- Akkuwarnung:
- 1 Wählen Sie **Akkuwarnung**.
 - 2 Drücken Sie die Display-Taste **Bearbeiten**.
 - 3 Wählen Sie **Einschalten / Aus** (● = ausgewählt).
 - 4 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - ▶ Sie haben die Akkuwarnung eingestellt.

- Wählton:
- 1 Wählen Sie **Wählton**.
 - 2 Drücken Sie die Display-Taste **Bearbeiten**.
 - 3 Wählen Sie **Einschalten / Aus** (● = ausgewählt).
 - 4 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - ▶ Sie haben die Akkuwarnung eingestellt.



Die Einstellungen für **Andere Töne** können nur im Audioprofil **Standard** vorgenommen werden.


Taschenlampe bei eingehendem Anruf


Bei einem eingehenden Anruf blinkt die Taschenlampe. Sie können die Funktion ein- oder ausschalten.

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
 - 2 Wählen Sie **Einstellungen**.
 - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 4 Wählen Sie **Audioprofile**.
 - 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 6 Wählen Sie das gewünschte Audioprofil.
 - 7 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
 - 8 Wählen Sie **Einstellungen**.
 - 9 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 10 Wählen Sie **Taschenlampe für eingehenden Anruf**.
 - 11 Wählen Sie **Bearbeiten**.
 - 12 Wählen Sie **Ausschalten/Einschalten**.
 - 13 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK** (● = ausgewählt).
- ▶ Sie haben die Taschenlampe bei eingehendem Anruf eingestellt.

Display

Das Mobiltelefon bietet verschiedene Einstellungsmöglichkeiten für das Display.

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Einstellungen**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Display**.
- 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 6 Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
 - Hintergrundbild:
 - 1 Wählen Sie **Hintergrundbild-Einstellungen**.
 - 2 Drücken Sie die Display-Taste **Bearbeiten**.
 - 3 Wählen Sie **Statisches Wallpaper / Weitere Bilder**.
 - 4 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK** (● = ausgewählt).
 - 5 Wählen sie das gewünschte Bild.
 - 6 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - Startbildschirm-Einstellungen:
 - 1 Wählen Sie **Standby-Bildschirm-Einstellungen**.
 - 2 Drücken Sie die Display-Taste **Bearbeiten**.
 - 3 Wählen Sie **Zeit & Datum / SIM-Wahl / Heutige Aufgaben**.
 - 4 Drücken Sie die Display-Taste **Einschalten / Ausschalten**.
 - 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **Zurück**.
 - Helligkeit:
 - 1 Wählen Sie **Kontrast**.
 - 2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 3 Wählen Sie die Helligkeit mit der Steuer-Taste  in 7 Stufen.
 - 4 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **Fertig**.
 - Dauer:
 - 1 Wählen Sie **Display-Hintergrundbeleuchtung**.
 - 2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 3 Wählen Sie die Dauer (15 Sek. - 5 min.) mit der Steuer-Taste .
 - 4 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

- Automatische Tastensperre:
- 1 Wählen Sie **Autom. Tastensperre**.
 - 2 Drücken Sie die Display-Taste **Bearbeiten**.
 - 3 Wählen Sie die Dauer (Aus - 5 Minuten) mit der Steuer-Taste .
 - 4 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

SIM-Karten und Netzbetreiber

SIM-Karten-Sperre ein-/ausschalten

Beim Einschalten des Mobiltelefons wird die Eingabe der SIM-Karten-PIN angefordert. Sie können diese SIM-Karten-Sperre ausschalten.

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
 - 2 Wählen Sie **Einstellungen**.
 - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 4 Wählen Sie **Sicherheit**.
 - 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 6 Wählen Sie **PIN**.
 - 7 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 8 Wählen Sie **PIN**.
 - 9 Drücken Sie die Display-Taste **Deaktivieren**.
 - 10 Geben Sie über das Tastenfeld  Ihre aktuelle PIN ein.
 - 11 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- Sie haben die SIM-Karten-Sperre ausgeschaltet.
Sie können das Mobiltelefon ohne die Eingabe einer PIN verwenden.

PIN der SIM-Karte ändern



Sie können PIN 1 und PIN 2 der SIM-Karte ändern.



Die PIN-Sperre ist aktiviert.

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Einstellungen**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Sicherheit**.
- 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 6 Wählen Sie **PIN**.

Einstellungen

- 7 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 8 Wählen Sie **PIN ändern**.
 - 9 Drücken Sie die Display-Taste **Bearbeiten**.
 - 10 Geben Sie über das Tastenfeld  die aktuelle PIN ein.
 - 11 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 12 Geben Sie über das Tastenfeld  die neue PIN ein.
 - 13 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 14 Geben Sie zur Bestätigung die neue PIN erneut ein.
 - 15 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- ▶ Sie haben die PIN der SIM-Karte geändert.



Wenn Sie die aktuelle PIN drei Mal falsch eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. Sie können die SIM-Karte mit der PIN2 entsperren. Geben Sie auch die PIN2 drei Mal falsch ein, haben Sie keinen Zugriff mehr auf die SIM-Karte.

Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Mobilfunkanbieter.

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Wenn Sie das Mobiltelefon an Dritte weitergeben, können Sie es auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Alle individuellen Einstellungen werden zurückgesetzt, Anruflisten und Telefonbucheinträge im internen Speicher des Telefons werden gelöscht.



Achtung!

Durch das Zurücksetzen auf Werkseinstellungen werden alle gespeicherten Daten (z. B. Fotos) auf dem Mobiltelefon gelöscht. Dieser Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden.

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
 - 2 Wählen Sie **Einstellungen**.
 - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 4 Wählen Sie **Telefonereinstellungen**.
 - 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 6 Wählen Sie **Werkseinstellungen wiederherstellen**.
 - 7 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 8 Geben Sie über das Tastenfeld  die Telefon-PIN ein.
 - 9 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 10 Bestätigen Sie das Zurücksetzen mit **Ja**.
- ▶ Sie haben das Mobiltelefon auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Anhang

Kundenservice

Bei Problemen mit Ihrem Mobiltelefon wenden Sie sich bitte an einen Gigaset-Händler oder an das Gigaset Service Center.

Dort können Sie auch Originalzubehör (z.B. Batterien, Ladegerät) beziehen.

Hilfe erhalten sie unter www.gigaset.com/service

Garantie-Urkunde

Sofern nicht anders ausgezeichnet, räumt die Garantiegeberin (im Folgenden „Gigaset Technologies“) dem Verbraucher (Kunden) unbeschadet seiner gesetzlichen Mängelrechte gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den im Folgenden aufgeführten Bedingungen (Garantiebestimmungen) ein. Die Gewährleistungsrechte des Kunden werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Die Inanspruchnahme der Gewährleistungsrechte ist unentgeltlich. Diese Garantie stellt eine Verpflichtung der Garantiegeberin zusätzlich zu den gesetzlich bestehenden unentgeltlichen Gewährleistungsrechten bei Ansprüchen wegen Mängeln dar.

Garantiebestimmungen:

- Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Gigaset Technologies GmbH nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (z. B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für 12 Monate ab Kauf.
- Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z. B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg, mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Gigaset Technologies GmbH zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Gigaset Technologies GmbH über.
- Diese Garantie gilt für in der Europäischen Union erworbene Neugeräte. Garantiegeberin für in Deutschland gekaufte Geräte ist die Gigaset Technologies GmbH, Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt.

Kundenservice

- Weiter gehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Gigaset Technologies GmbH haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird.
- Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Gigaset Technologies GmbH vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Gigaset Technologies GmbH wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.
- Für diese Garantie gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG). Diese Rechtswahl führt nicht dazu, dass dem Verbraucher der Schutz entzogen wird, der ihm durch diejenigen Bestimmungen gewährt wird, von denen nach dem Recht des Staates, in dem er seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, nicht durch Vereinbarung abgewichen werden darf (Günstigkeitsprinzip).

Zur Einlösung und Geltendmachung dieser Garantie wenden Sie sich bitte an den Kundenservice der Garantiegeberin. Die Rufnummer entnehmen Sie bitte unserem Service-Portal auf www.gigaset.com/service.

Haftungsausschluss

Das Display Ihres Mobilteils besteht aus Bildpunkten (Pixel). Jedes Pixel besteht aus drei Sub-Pixel (rot, grün, blau).

Es kann vorkommen, dass ein Sub-Pixel ausfällt oder eine Farbabweichung aufweist. Ein Garantiefall liegt nur vor, wenn die Maximalzahl erlaubter Pixelfehler überschritten wird.

Beschreibung	max. Anzahl erlaubter Pixelfehler
Farbig leuchtende Sub-Pixel	1
Dunkle Sub-Pixel	1
Gesamtzahl farbiger und dunkler Sub-Pixel	1



Gebrauchsspuren an Display und Gehäuse sind bei der Garantie ausgeschlossen.

Bestimmte Inhalte und Dienste, auf welche über dieses Gerät zugegriffen werden kann, sind als Eigentum Dritter und durch Urheberrechte, Patente, Handelsmarken und/oder andere Gesetze zum Schutz des geistigen Eigentums geschützt. Solche Inhalte und Dienste werden ausschließlich für die nicht kommerzielle, private Nutzung bereitgestellt. Sie dürfen Inhalte und Dienste gegebenenfalls nicht in einer Weise nutzen, die nicht vom Eigentümer eines bestimmten Inhalts oder eines Serviceanbieters autorisiert worden sind.

Ohne die grundsätzliche Gültigkeit der vorhergehenden Bestimmungen zu beschränken, außer, soweit ausdrücklich vom Eigentümer des Inhalts oder Serviceanbieters festgelegt, ist die Veränderung, Vervielfältigung, Weiterverbreitung, das Hochladen, die Veröffentlichung, Übertragung, Übersetzung, der Verkauf, die Erstellung abgeleiteter Werke, Verbreitung oder Verteilung der auf diesem Gerät dargestellten Inhalte oder Dienste in jedweder Form und auf jedwedem Medium untersagt.

Zulassung

Dieses Gerät ist für den Betrieb innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums vorgesehen.

Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Hiermit erklärt die Gigaset Technologies GmbH, dass der Funkanlagentyp Gigaset GL695 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.gigaset.com/docs.

In einigen Fällen kann diese Erklärung in den Dateien "International Declarations of Conformity" oder "European Declarations of Conformity" enthalten sein.

Bitte lesen Sie daher auch diese Dateien.

Pflege

Wischen Sie das Gerät mit einem **feuchten** Tuch oder einem Antistatiktuch ab. Benutzen Sie keine Lösungsmittel und kein Mikrofasertuch.

Verwenden Sie **nie** ein trockenes Tuch: es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.

In seltenen Fällen kann der Kontakt des Geräts mit chemischen Substanzen zu Veränderungen der Oberfläche führen. Aufgrund der Vielzahl am Markt verfügbarer Chemikalien konnten nicht alle Substanzen getestet werden.

Beeinträchtigungen von Hochglanzoberflächen können vorsichtig mit Display-Polituren von Mobiltelefonen beseitigt werden.

Kontakt mit Flüssigkeit

Falls das Gerät mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen ist:

- 1 **Sämtliche Kabel vom Gerät abziehen.**
- 2 **Die Akkus entnehmen und das Akkufach offen lassen.**
- 3 Die Flüssigkeit aus dem Gerät abtropfen lassen.
- 4 Alle Teile trocken tupfen.
- 5 Das Gerät anschließend **mindestens 72 Stunden** mit geöffnetem Akkufach und mit der Tastatur nach unten (wenn vorhanden) an einem trockenen, warmen Ort lagern (**nicht**: Mikrowelle, Backofen o. Ä.).
- 6 **Das Gerät erst in trockenem Zustand wieder einschalten.**

Nach vollständigem Austrocknen ist in den meisten Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.

Hinweis zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten

Informieren Sie sich auch im Internet unter www.gigaset.com über umweltfreundliche Produkte und Verfahren.

Umweltgerechte Entsorgung

(gemäß WEEE-Richtlinie und EU-Batterierichtlinie)



Die durchgestrichene Mülltonne auf dem Produkt, Zubehör (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel), Akku oder in der Dokumentation



bedeutet, dass diese Komponenten nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen.

Elektroaltgeräte und Akkus müssen einer getrennten Sammlung zugeführt und bei kommunalen Sammelstellen oder im Handel zurückgegeben werden.

Über die Strahlung

Informationen zur SAR-Zertifizierung (Spezifische Absorptionsrate)

DIESES GERÄT ERFÜLLT DIE INTERNATIONALEN RICHTLINIEN FÜR DIE BELASTUNG DURCH FUNKWELLEN.

Ihr Mobilgerät wurde so entwickelt, dass es die international empfohlenen Expositionsgrenzwerte für Funkwellen nicht überschreitet.

Diese Richtlinien wurden von einer unabhängigen wissenschaftlichen Organisation (ICNIRP) festgelegt und enthalten eine große Sicherheitsmarge, die die Sicherheit aller Personen, unabhängig von deren Alter und gesundheitlichem Zustand, gewährleisten soll. Die Richtlinien zu Exposition von Funkwellen nutzen eine Maßeinheit, die spezifische Absorptionsrate oder SAR. Der SAR-Grenzwert für Mobilgeräte ist 2,0 W/kg. Die höchsten SAR-Werte im Rahmen der ICNIRP-Richtlinien für dieses Gerätemodell sind:

Höchster SAR-Wert für dieses Telefonmodell und die Erfassungsbedingungen:

Kopf SAR 0,38 W/kg (10g)

Am Körper getragen SAR 1,58 W/kg (10g)

SAR an den Gliedmaßen (z.B. am Arm getragen) 3,20 W/kg (10g)

SAR-Werte für das Tragen am Körper wurden in einer Distanz von 5 mm ermittelt. Für die Einhaltung der HF-Expositionsrichtlinien zum Tragen am Körper sollte das Gerät zumindest in dieser Distanz vom Körper entfernt positioniert werden

Technische Daten

Allgemeine technische Daten

Frequenz	Band	maximale Leistung
GSM/2G	EGSM900: 880-915 MHz(TX), 925-960 MHz(RX)	31,99 dBm
	DCS1800: 1710-1785 MHz(TX), 1805-1880 MHz(RX)	28,43 dBm
UMTS/	WCDMA 2100: 1920-1980 MHz(TX), 2110-2170 MHz(RX)	23,24 dBm
	WCDMA 900: 880-915 MHz(TX), 925-960 MHz(RX)	22,94 dBm
LTE/FSS/4G	B1: 1920-1980 MHz(TX), 2110-2170 MHz(RX)	24,10 dBm
	B3: 1710-1785 MHz(TX), 1805-1880 MHz(RX)	23,60 dBm
	B7: 2500-2570 MHz(TX), 2620-2690 MHz(RX)	23,42 dBm
	B8: 880-915 MHz(TX), 925-960 MHz(RX)	23,61 dBm
	B20: 832-862 MHz(TX), 791-821 MHz(RX)	23,49 dBm
	B28: 703-748 MHz(TX), 758-803 MHz(RX)	23,62 dBm
BT	2402 MHz~2480 MHz	7,61 dBm

Betriebszeiten


Gesprächsdauer:	ca. 9 Std.
Ruhezustand:	ca. 300 Std.

Zubehör

Verwenden Sie nur von Gigaset zugelassene Akkus. Nicht zugelassenes Zubehör kann zu Schäden am Gerät führen.

Steckernetzteil

Ausgang: 5V \equiv 1,0 A



Akku

Technologie:	Li-Ion
Kapazität:	1400 mAh
Sachnummer:	V30145-K1310-X486

Index

-
- A**
- Akku
 - aufladen 18
 - einlegen 17, 18
 - Ladezustand 22
 - Akustik-Profil 76
 - Anruf
 - abweisen 27
 - annehmen 27
 - Informationen 33
 - international 25
 - Anrufen 25
 - aus einer Anrufliste 26
 - mit Direktwahltaste 26
 - Rufnummer eingeben 25
 - Anrufliste 33
 - löschen 34
 - öffnen 33
 - Anzeigesprache 75
-
- B**
- Bevorzugter Speicherort (SMS) 53
 - Bildbetrachter 65
 - Blockierungsliste 28, 73
-
- C**
- Customer Care 85
-
- D**
- Datei-Manager 68
 - Datum
 - manuell einstellen 70
 - Direktwahltasten 26
 - Display
 - Ruhezustand 19
 - Display-Tasten 21
-
- E**
- Ein-/Ausschalten 19
 - Eingabemethode (SMS) 44
 - Eingabesprache 75
 - SMS 45
 - Einstellungen
 - Blockierungsliste 73
 - Vertrauensliste 71
 - Entgangener Anruf, Symbol 22
 - Entwurfsliste (SMS) 45
 - Ereignis
 - erstellen 58
 - löschen 60
 - Ereignisanzeige 58
-
- F**
- Flüssigkeit 88
 - Foto
 - als Hintergrundbild verwenden 61, 65
 - anschauen 64
 - aufnehmen 63
 - bearbeiten 65
 - Format 63
 - löschen 61, 65, 66
 - Speicherort 67
 - Fotografieren 63
 - Freisprechen 29
 - Freisprechlautstärke 29
 - Funkverbindung, Qualität 22
-
- G**
- Galerie 64
 - Garantie 85
 - Gesprächslautstärke 29
 - Groß-/Kleinschreibung 44

H	
Hauptmenü	23
Hilfe	85
Hintergrundbild	
eigenes Foto verwenden	61, 65
Hörerlautstärke	29
I	
Inbetriebnahme	16
Interner Speicher	
am PC verwalten	69
formatieren	69
mit Datei-Manager verwalten	68
K	
Kalender	57
Navigation	57
Kamera	63
Einstellungen	66
Foto aufnehmen	63
Fotos anschauen	64
Klein-/Großschreibung	44
Klingelton	
ausschalten	76
Melodie	77
Kontakt mit Flüssigkeit	88
Kundenservice	85
L	
Lautlos	76
Symbol	22
Lautsprecher beim Telefonieren	
verwenden	29
M	
Mailbox	39
abfragen	39
Menü-Führung	23
Menü-Übersicht	6
Mikrofon ein-/ausschalten	30
Mikrofon stumm schalten	30
N	
Nachrichtenton einstellen	78
Notruf	40
Notrufnummer	40
P	
Pflege des Geräts	88
PIN ändern	83
Postausgang (SMS)	48
Posteingang (SMS)	50
Profil, Akustik	76
R	
Reset	84
Rufnummer	
auf Direktwahltaste legen	26
eingeben	25
eingehender Anruf	27
Rufumleitung	31
aufheben	32
einrichten	31
S	
SD-Karte	
formatieren	69
Sicherheitshinweise	11
SIM-Karte	
einlegen	16
PIN ändern	83
SIM-Karten-Sperre aktivieren/ deaktivieren	83
SMS	43
Eingabemethode	44
Einstellungen	52
empfangen	50
Entwürfe	46
gesendete Nachrichten	47
lesen	50
schreiben	43
senden	43
Senden nicht möglich	48
speichern	52
Speicherort	53

Index

Speicher-Status.....	52
Symbol.....	22
verkettet.....	43
zischenspeichern.....	45
SMS-Notruf	
aktivieren/deaktivieren.....	41
Text eingeben.....	42
SMS-Vorlage.....	49
SOS-Alarm aktivieren/deaktivieren.....	42
SOS-Nummern eintragen.....	40
SOS-Taste.....	40
Speicherkarte	
einlegen.....	16
Speicherort für Fotos.....	67
Speicher-Status, SMS.....	52
Sprache	
Eingabe.....	75
TelefonEinstellungen.....	75
Sprachnachricht anhören.....	39
Statusleiste.....	22
Steuer-Taste	
Funktionen.....	21
Stumm schalten.....	30
Symbol	
entgangener Anruf.....	22
Funkverbindung.....	22
Ladezustand des Akkus.....	22
Lautlos.....	22
Sprachnachricht (SMS).....	22
USB.....	22
Vibration.....	22
Wecker.....	22
Symbole	
Bedienungsanleitung.....	10
Statusleiste.....	22
<hr/>	
T	
Taschenlampe	
ein-/ausschalten.....	20
Tastensperre	
ein-/ausschalten.....	20
Telefonbuch.....	36
Einträge.....	36
öffnen.....	36
Telefonbucheintrag.....	36
erstellen.....	37
löschen.....	38, 72, 74
suchen.....	37
verwalten.....	38
Termin siehe Ereignis	
Text eingeben.....	24
SMS.....	44
Textnachrichten (SMS).....	43
Töne	
Klingel.....	77
Nachrichten.....	78
<hr/>	
U	
Uhrzeit	
manuell einstellen.....	70
Umwelt.....	89
Untermenüs.....	23
USB-Anschluss	
Symbol.....	22
<hr/>	
V	
Verpackungsinhalt.....	16
Vertrauensliste.....	71
Vibrieren	
ein-/ausschalten über Profil.....	76
Symbol.....	22

W

Wecker	54
Symbol.....	22
Weckruf ausschalten.....	56

Z

Zulassung	88
Zurücksetzen	
auf Werkseinstellungen	84

Issued by

Gigaset Technologies GmbH
Frankenstr. 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Technologies GmbH 2026

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com