

Gigaset

GL695

Le mode d'emploi actuel
est accessible sous
www.gigaset.com/manuals






Contenu

Aperçu	4
Présentation du menu	6
Consignes de sécurité	11
Premières étapes	16
Contenu de l'emballage	16
Mise en service	16
Utiliser le téléphone mobile	20
Allumer/éteindre le téléphone mobile	20
Allumer l'écran	20
Activer/désactiver le verrouillage du clavier	21
Activer/désactiver la lampe de poche	21
Utiliser la touche de navigation	22
Touches écran	22
Symbole de la barre d'état	23
Navigation par menu	24
Saisir un texte	25
Téléphoner	26
Appeler des numéros de téléphone via le clavier	26
Recevoir un appel	28
Protection contre les appels indésirables (liste de blocage)	29
Pendant une conversation téléphonique	30
Renvoi d'appel	32
Journaux des appels	34
Répertoire	37
Messagerie	40
Appels d'urgence (SOS)	41
Appel SOS	41
Message texte SOS (SMS)	42
Activer l'alarme SOS	43

SMS (messages texte)	44
Rédaction et envoi d'un SMS	44
Mettre les SMS en mémoire temporaire (Liste des brouillons)	46
Messages envoyés	48
Boîte d'envoi	49
Modèle	50
Recevoir des SMS	51
Paramètres SMS	53
Autres applications	55
Réveil	55
Calendrier	58
Bluetooth	62
Caméra et galerie	64
Gestionnaire de fichiers	69
Réglages	71
Date et heure	71
Liste de confiance ou de blocage	72
Langue	76
Sonneries et signaux	77
Écran	83
Cartes SIM et opérateur	84
Réinitialiser sur les réglages d'usine	85
Service clients	86
Certificat de garantie	86
Homologation	91
Rayonnement	91
Avis concernant l'élimination des équipements électriques et électroniques	92
Caractéristiques techniques	92
Accessoires	93

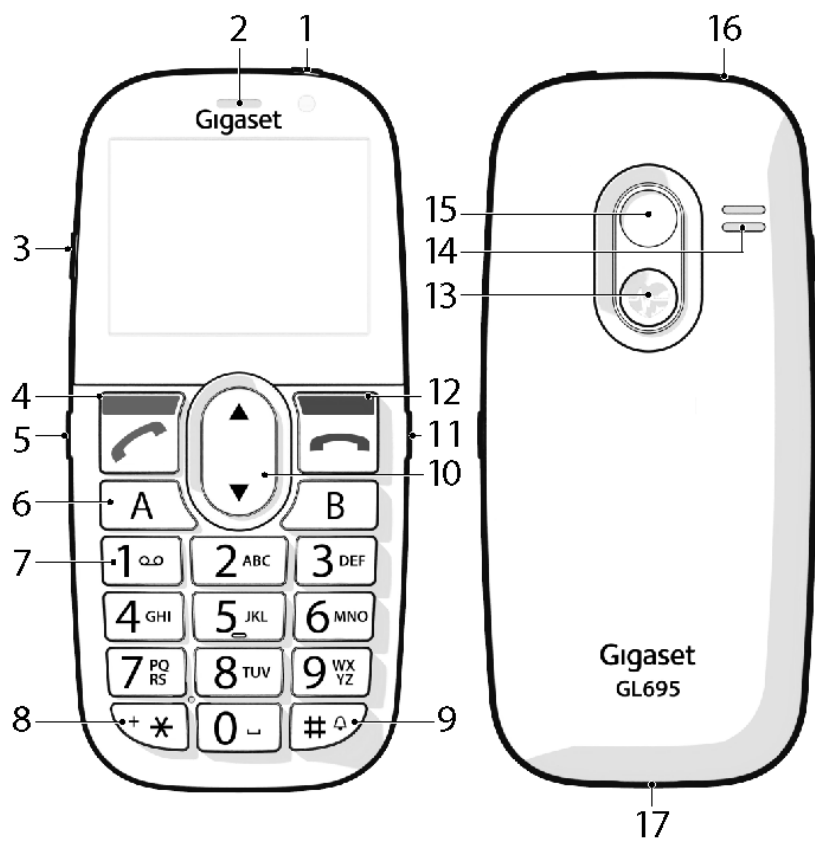Aperçu



- 1 **Touche Marche/Arrêt :** Activer/désactiver l'appareil
- 2 **Combiné**
- 3 **Touches boost du volume :** Augmenter le volume pendant la communication
- 4 **Touche écran de gauche :** Sélectionner les fonctions, selon l'affichage à l'écran
Prendre un appel ; composer un numéro ; ouvrir le journal des appels
- 5 **Touche marche/arrêt de la lampe de poche (appui prolongé)**
- 6 **Touches d'appel direct** numéros directs
- 7 **Touche 1** Ouvrir la messagerie externe (**appui prolongé**)
- 8 **Touche Étoile** Entrer * ou + (pour les appels internationaux)
- 9 **Touche Dièse** Commuter entre le mode vibreur, silencieux et standard (**appui prolongé**)
- 10 **Touche de navigation :**  Ouvrir le menu
 Naviguer dans les menus et listes
- 11 **Touche marche/arrêt du verrouillage du clavier (appui prolongé)**
- 12 **Touche écran de droite :** Terminer la communication ; interrompre la fonction ; revenir au menu
- 13 **Touche SOS** Déclencher un appel d'urgence
- 14 **Haut-parleur**
- 15 **Caméra**
- 16 **Lampe de poche**
- 17 **Port USB** Raccorder le câble USB

Présentation du menu




Toutes les fonctions décrites dans le mode d'emploi ne sont pas nécessairement disponibles dans tous les pays, ni auprès de tous les fournisseurs.

Ouvrir le menu principal : ► Lorsque le téléphone mobile est en veille, appuyer sur la touche écran **Menu**


Contacts

Journal d'appels




Appels manqués
Appels émis
Appels reçus
Appels refusés
Tout supprimer
Durée des appels

Message



Rédiger un message
Boîte de réception
Boîte d'envoi
Brouillons
Messages prédéfinis
Serveur de messagerie vocale

SOS




État
Numéros SOS
SOS SMS ON/OFF
SOS SMS
Tonalité d'avertissement

App. photo

Photo


Horloge

Agenda

Gest. fichiers**STK**


SMS & MMS News
Downloads
Chat & Dating
Umgebungssuche
Kundenservice
Extras

SMS News
MMS News
SMS Chat
MobileDating
In der Nähe
Hilfe vor Ort
Filialfinder
KontoInfo
Konfigurationen
Menü-Update
Info

Bluetooth

Bluetooth
Visibilité Bluetooth
Appareil associé
Transfert de fichiers
Nom de l'appareil
Stock. fichiers par Bluetooth
Aide

Ajouter un dispositif
Téléphone
Carte SD

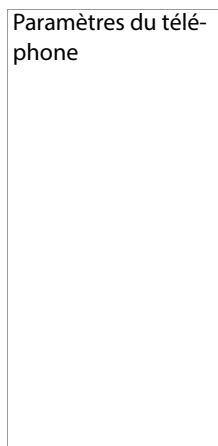Paramètres

Date et heure
Paramètres linguistiques
Allumage/Extinction auto.
Akku
Rétablir les paramètres d'usine

Définir l'heure
Définir la date
Format d'heure
Format de date
Datumstrennzeichen
Paramètres réglage de l'heure
Afficher la langue
Langue d'écriture

Présentation du menu

Profils audio		
Affichage	Param. fond	
	Paramètres d'affichage en veille	
	Contraste	
	Rétroéclairage de l'écran	
	Blocage auto. clavier	
Sécurité	Code PIN	Code PIN
	Changer code PIN 2	Changer code PIN
	Verrouillage téléphone	
	Modifier le mot de passe du téléphone	
	Confidentialité	
	Numéro fixe	Mode Numérotation fixe
		Numéro fixe
Paramètres d'appel	Transfert appels	Renvoi d'appel inconditionnel
		Renvoi d'appel cond. si occupé
		Renvoi d'appel si aucune réponse
		Transférer si injoignable
		Annuler tous les transferts
	Appel en attente	Tous les appels passés
	Appel interdit	Tous les appels reçus
		Appels entrants en itinérance
		Appel international
		Composer en itinérance
		Annuler les interdictions
	Masquer l'identité	
	Autres	Rappel (min.) de durée d'appel
	Rappel automatique	
	Vibreux à la connexion	
	Répondre par SMS après rejet	

Connexions

Paramètres APN
Sélection du réseau
Type de réseau
VoLTE





Lampe

Numérotation rapide

Présentation dans le manuel d'utilisation

Ce chapitre décrit les représentations utilisées dans ce mode d'emploi et leur signification.

Symboles

	Le non-respect des avertissements peut provoquer des blessures ou endommager les appareils.
	Informations importantes sur la fonction et l'utilisation correcte ou les fonctions pouvant être à l'origine de coûts.
	Conditions requises pour pouvoir effectuer l'action suivante.
	Autres informations utiles.

Opérations à effectuer

- 1 Première opération.
 - 2 Autres opérations.
- ▶ Résultat des opérations.

Textes affichés




Les textes affichés sont des textes qui s'affichent sur l'écran du téléphone mobile. Les textes affichés sont **en gras**.

Exemple :

Appuyez sur la touche écran **Menu**.

Touche de navigation

Représentation de la touche de navigation dans le mode d'emploi :

-  Appuyer sur la partie inférieure de la touche de navigation
-  Appuyer sur la partie supérieure de la touche de navigation
-  Appuyer sur le haut ou le bas de la touche de navigation

Consignes de sécurité

Veillez lire attentivement les remarques suivantes. En cas de non respect de ces indications, il existe un risque de blessures et d'endommagement de l'appareil ainsi que de non-respect des lois en vigueur.

Veillez expliquer à vos enfants le contenu de ce document ainsi que les risques potentiels liés à l'utilisation de cet appareil.

Informations générales

- Pour votre propre sécurité, utilisez uniquement des accessoires d'origine Gigaset autorisés pour votre téléphone mobile. L'utilisation d'accessoires non compatibles peut endommager le téléphone mobile et être à l'origine de situations dangereuses. Il est possible de se procurer les accessoires d'origine auprès du service clientèle Gigaset (voir Service clients → p. 86).
- Le téléphone mobile est protégé contre les projections d'eau selon IP44. Si votre téléphone mobile a reçu des éclaboussures, séchez-le ainsi que les ouvertures du boîtier (microphone / haut-parleur / port USB type C) avec un chiffon non pelucheux afin d'éliminer les éventuelles gouttes d'eau.
- Plage de température autorisée pour le chargement et l'utilisation : 0-40 °C. Les températures élevées peuvent réduire la durée de vie des appareils électroniques, endommager la batterie et les pièces en plastique peuvent se déformer ou fondre. Lorsque le téléphone mobile est utilisé ou conservé dans des zones dans lesquelles la température est négative, de la condensation peut se former à l'intérieur du téléphone, ce qui détruit le circuit électronique.
- Le téléphone mobile ne doit pas être utilisé ou conservé dans des endroits poussiéreux ou encrassés. La poussière peut être à l'origine de dysfonctionnements du téléphone mobile.
- Éteignez votre téléphone mobile dans des zones soumises au risque d'explosion et tenez compte de tous les avertissements. Les zones soumises au risque d'explosion sont tous les endroits dans lesquels il est recommandé d'éteindre les moteurs électriques. Dans de tels endroits, les étincelles peuvent être à l'origine d'explosions ou d'incendies qui pourraient entraîner des blessures, même mortelles. Il s'agit notamment des lieux suivants : Les stations-services, les usines chimiques, les installations de transport et de stockage de produits chimiques dangereux, les surfaces sous les ponts des navires, les zones dans lesquelles l'air contient des substances chimiques ou des particules fines (par exemple particules de poussière ou de poudre métallique).
- La mise en court-circuit ou la modification du téléphone mobile sont interdites en raison des risques de blessures, de chocs électriques, d'incendie ou d'endommagement du chargeur.

Batterie et chargement

- Ne brûlez ou ne chauffez jamais les batteries et ne les éliminez pas dans des environnements soumis à un risque d'incendie ou à des températures élevées, afin d'éviter la fuite de liquide de batterie, la surchauffe, les explosions ou les incendies. Ne démontez, ne soudez et/ou ne modifiez pas la batterie. Ne conservez pas la batterie dans des environnements ayant une forte influence mécanique.
- N'utilisez pas d'objets pointus comme un tournevis par exemple pour toucher et percer la batterie. Le liquide de la batterie risquerait de fuir, la batterie de surchauffer, d'exploser ou de prendre feu et de brûler. Il est strictement interdit d'écraser, de chauffer ou de brûler les batteries.
- Tout contact entre l'électrolyte de la batterie et l'œil peut entraîner une perte de la vision. Si de l'électrolyte parvient dans les yeux, ne frottez pas les yeux avec la main. Rincez immédiatement abondamment l'œil concerné à l'eau claire et consultez un médecin. En cas de contact entre la peau (ou les vêtements) et l'électrolyte, il existe un risque de brûlures de la peau. Rincez immédiatement abondamment la peau ou le vêtement avec du savon et de l'eau claire et consultez un médecin le cas échéant.
- N'utilisez jamais les batteries à des fins autres que celles indiquées. N'utilisez jamais une batterie endommagée. Si, pendant l'utilisation, le chargement ou la conservation, la batterie devient très chaude, se déforme ou fuit, elle doit être immédiatement remplacée par une batterie neuve pour des raisons de sécurité.
- La température de la batterie augmente pendant le chargement. Ne conservez pas la batterie avec des produits inflammables dans le même compartiment en raison du risque d'incendie.
- Ne rechargez pas la batterie pendant plus de 12 heures.
- Chargez l'appareil uniquement dans les espaces intérieurs. N'utilisez pas votre téléphone mobile lors du chargement (conversations et composition de numéros d'appel).
- Pendant le chargement, la prise doit être facilement accessible.
- Risque d'électrocution en cas d'orage.
- N'utilisez pas le chargeur lorsque le câble électrique est endommagé ou lorsque la batterie n'est pas à sa place dans le téléphone mobile - dans ces cas, il existe un risque de choc électrique et d'incendie.

Casque



Des volumes sonores élevés peuvent endommager votre audition.

Le fait d'écouter de la musique ou des conversations dans un casque avec un volume élevé peut être désagréable et endommager durablement l'audition.

Pour éviter toute perte d'audition, évitez les volumes élevés pendant des périodes prolongées.

- Si vous utilisez votre casque lorsque vous marchez ou courez, veillez à ce que le cordon ne s'enroule pas autour de votre corps ou d'objets.
- Utilisez le casque uniquement dans des environnements secs. L'électricité statique qui se charge au niveau du casque peut se décharger en un choc électrique au niveau des oreilles. L'électricité statique peut se décharger en cas de contact entre le casque et la main ou en cas de contact avec du métal nu avant la connexion avec le téléphone mobile.

Utilisation dans des hôpitaux / Dispositifs médicaux

- Les fonctions des dispositifs médicaux à proximité de votre produit peuvent être perturbées. Tenez compte des conditions techniques de votre environnement, notamment dans les cabinets médicaux.
- Si vous utilisez un dispositif médical (un stimulateur cardiaque par exemple), veuillez contacter le fabricant du dispositif avant de l'utiliser. Vous pourrez obtenir des renseignements sur la sensibilité de l'appareil vis-à-vis des sources d'énergie externes haute fréquence.
- Stimulateurs cardiaques, défibrillateurs cardioverters implantés :
Lorsque vous allumez le téléphone mobile, veillez à ce que la distance entre ce dernier et l'implant soit au moins de 152 mm. Pour réduire les perturbations potentielles, utilisez le téléphone mobile du côté opposé à celui de l'implant. En cas de perturbations potentielles, veuillez éteindre immédiatement le téléphone mobile. Ne placez pas le téléphone mobile dans la poche de votre chemise.
- Aides auditives, implants cochléaires :
Certains appareils numériques sans fil peuvent perturber les aides auditives et les implants cochléaires. En cas de perturbations, veuillez vous adresser au fabricant de ces produits.
- Autres dispositifs médicaux :
Si vous et les personnes dans votre environnement utilisez d'autres appareils médicaux, veuillez vous informer auprès du fabricant des appareils pour savoir si ces appareils sont protégés contre les signaux de radiofréquence de l'environnement. Vous pouvez également consulter un médecin à ce sujet.

Consignes de sécurité

Appels d'urgence

- Assurez-vous que le téléphone mobile est connecté au réseau GSM et est allumé. Entrez le numéro d'appel d'urgence le cas échéant et passez votre appel.
- Indiquez à l'employé de la centrale d'appel d'urgence l'endroit où vous vous trouvez.
- Ne mettez fin à la communication qu'après y avoir été invité par l'employé de la centrale d'appel d'urgence.

Enfants et animaux domestiques

- Conservez le téléphone mobile, les batteries, les chargeurs et les accessoires hors de portée des enfants et des animaux. Les enfants et/ou les animaux domestiques peuvent avaler les petites pièces et il existe des dangers d'étouffement notamment. Les enfants ne peuvent utiliser le téléphone mobile que sous la surveillance d'un adulte.

Avions, véhicules et sécurité routière

- Éteignez le téléphone mobile dans l'avion
Veuillez respecter les prescriptions et les restrictions.
Les appareils sans fil peuvent perturber le fonctionnement des équipements d'aviation. Lors de l'utilisation du téléphone mobile, respectez impérativement les consignes du personnel de l'avion.
- En tant que conducteur/conductrice, la sécurité routière et celle des usagers de la route sont primordiales.
L'utilisation de votre téléphone mobile pendant la conduite peut vous distraire et donc donner lieu à des situations dangereuses. De plus, cela peut vous conduire à enfreindre les lois en vigueur.

Carte SIM, carte mémoire et câble de connexion des données

- Ne retirez pas la carte du téléphone mobile lors de l'envoi ou de la réception des données : Des données peuvent être perdues, ou alors le téléphone mobile ou la carte mémoire peuvent être endommagés.

Appareils défectueux

- L'installation ou la réparation des produits est exclusivement réservée au personnel de maintenance qualifié.
- Éliminez les appareils défectueux ou faites-les réparer par notre service clientèle ; de tels appareils pourraient perturber d'autres services sans fil.
- En cas de manipulation brutale du téléphone mobile (chute par exemple), l'écran peut se casser et le circuit électronique ainsi que les éléments intérieurs fragiles peuvent être endommagés.
- N'utilisez pas l'appareil lorsque l'écran est cassé ou fêlé. Des éclats de verre ou de plastique peuvent causer des blessures aux mains et au visage.
- En cas de dysfonctionnements du téléphone mobile, de la batterie et des accessoires, veuillez vous adresser à un centre de services Gigaset en vue d'une inspection.

Informations importantes complémentaires

- Ne dirigez jamais le flash directement dans les yeux des hommes ou des animaux. Si le flash est dirigé trop près en direction de l'œil humain, il existe un risque de perte temporaire de la vision ou d'altération de la capacité visuelle.
- Si l'appareil devient chaud, veuillez le poser de côté pendant quelques instants et interrompez le programme en cours d'exécution le cas échéant. Un contact avec un appareil très chaud peut provoquer des irritations cutanées comme des rougeurs par exemple.
- Ne peignez pas le téléphone mobile. Le vernis/la peinture peut endommager le téléphone mobile et peut être à l'origine de dysfonctionnements.

Premières étapes

Ce chapitre décrit le contenu de l'emballage et la première mise en service du téléphone mobile.

Contenu de l'emballage

- Téléphone mobile Gigaset GL695 batterie incluse
- chargeur
- Chargeur avec port USB-A
- Câble de chargement pour la recharge et le transfert de données

Avant la mise en service du téléphone mobile, vérifiez que le contenu de l'emballage est complet. En cas de doute, adressez-vous à notre service clientèle.


Mise en service

Insérer les cartes SIM et mémoire

Vous pouvez insérer une carte SIM nano et une carte mémoire dans le téléphone mobile.



- 1 Insérez un ongle ou un outil approprié dans l'encoche située dans le coin gauche au dos de l'appareil.
- 2 Soulevez le couvercle du compartiment de la batterie en le tirant vers le haut.

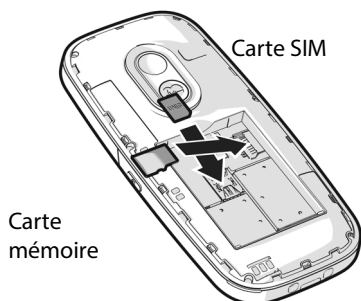

- 3 Insérez la carte SIM dans l'emplacement de gauche. Veillez à ce que la carte SIM soit correctement orientée.
 - 4 Insérez le cas échéant une carte mémoire dans l'emplacement de droite.
- Vous avez inséré la carte SIM et la carte mémoire dans le téléphone mobile.

Insérer la batterie et fermer le couvercle



1 Insérez la batterie comme indiqué dans l'illustration. Veillez à sa bonne orientation.




2 Refermez le couvercle du compartiment de la batterie comme indiqué dans l'illustration.

3 Appuyez doucement sur le couvercle pour le fermer. Le couvercle du compartiment de la batterie s'enclenche de manière audible.

► Vous avez inséré la batterie dans le téléphone mobile.

Charger la batterie

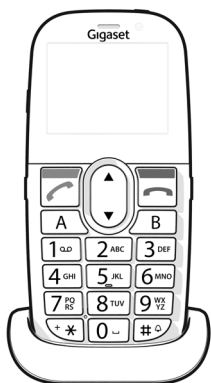


- 1 Branchez la fiche USB du câble de recharge sur la station de recharge.
- 2 Mettez le téléphone mobile dans la station de recharge.

ou



- 1 Branchez la fiche USB du câble de recharge dans le port USB situé au bas du téléphone mobile.
 - 2 Branchez la fiche USB libre du câble de recharge dans un bloc secteur approprié (non fourni).
 - 3 Branchez le bloc-secteur sur une prise correctement installée.
- Vous avez connecté le téléphone mobile à une source d'alimentation. La batterie est en cours de chargement.

Chargez complètement la batterie avant la première mise en service.

La batterie est entièrement chargée lorsque le symbole de chargement  est plein dans la barre d'état.




Si vous avez réglé la batterie pour qu'elle ne se recharge que jusqu'à 80 %, l'affichage s'arrête à 4 barres et la batterie ne se recharge que jusqu'à 80 %.


Utiliser le téléphone mobile

Ce chapitre décrit les principes de base de l'utilisation du téléphone mobile.

Allumer/éteindre le téléphone mobile

Allumez le téléphone mobile :

- 1 Appuyez **longuement** sur la touche marche/arrêt.
- 2 Saisissez le code PIN de la carte SIM insérée à l'aide du clavier  du téléphone mobile.

 Le code PIN vous a été fourni avec la carte SIM par votre opérateur de téléphonie mobile. En cas de doute, contactez votre opérateur.

- 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK** (→ p. 22).

▶ Vous avez allumé votre téléphone mobile.

Éteignez le téléphone mobile :

- 1 Appuyez **longuement** sur la touche marche/arrêt.

▶ Vous avez éteint votre téléphone mobile.

Allumer l'écran

L'éclairage de l'écran principal s'éteint automatiquement au bout du temps réglé (→ p. 83) (mode veille). Cette fonction permet de réduire la consommation de la batterie du téléphone mobile.

Allumez l'écran :

- 1 Appuyez sur l'une des touches du volume :

- Touche Marche/Arrêt
- Touche de verrouillage du clavier
- Touche écran de droite
- Touche SOS

▶ Vous avez allumé l'écran principal du téléphone mobile.

Activer/désactiver le verrouillage du clavier

Le verrouillage du clavier bloque la saisie des touches et empêche toute utilisation involontaire du téléphone mobile.

Activer le verrouillage du clavier :

- 1 Appuyez 2 secondes sur la touche de verrouillage du clavier.


Ou


- 1 Appuyez sur le bouton marche/arrêt
▶ Vous avez activé le verrouillage du clavier.

Désactiver le verrouillage du clavier :

- 2 Appuyez 2 secondes sur la touche de verrouillage du clavier.

- ▶ Vous avez désactivé le verrouillage du clavier :


Le symbole  s'affiche à l'écran.

 En cas d'appel entrant, le verrouillage du clavier se désactive. Vous pouvez ainsi accepter l'appel. À la fin de l'appel, le verrouillage du clavier est réactivé.

Notez qu'il n'est pas possible de saisir des numéros de téléphone lorsque le verrouillage du clavier est activé.

Activer/désactiver la lampe de poche

La lampe de poche peut être allumée ou éteinte à l'aide de la touche « Lampe de poche ». La lampe de poche se trouve sur le haut du téléphone mobile (→ p. 4).


 La lampe de poche ne peut être allumée que si le téléphone mobile est allumé (→ p. 20).

Allumez la lampe de poche :

- 1 Appuyez 2 secondes sur la touche de la lampe de poche.
▶ Vous avez allumé la lampe de poche.

Éteignez la lampe de poche :

- 1 Appuyez 2 secondes sur la touche de la lampe de poche.
▶ Vous avez éteint la lampe de poche.









 La lampe de poche consomme beaucoup d'énergie. Pensez donc à l'éteindre quand vous n'en n'avez pas besoin.

Utiliser la touche de navigation




La touche de navigation sert à naviguer dans les menus et les champs de saisie. La touche de navigation se trouve entre la touche écran gauche et la touche écran droite.

Fonctions de la touche de navigation

En mode veille :	 Ouvrir le menu
	 Ouvrir le menu
Pendant la communication :	 Augmenter le volume d'écoute pour le mode Écouteur/Mains-Libres
	 Diminuer le volume d'écoute pour le mode Écouteur/Mains-Libres
Dans les menus :	 Entrée de menu vers le haut
	 Entrée de menu vers le bas
Lors de la saisie de texte :	 Un champ de saisie vers le haut
	 Un champ de saisie vers le bas

Touches écran

Les touches de l'écran permettent d'exécuter les fonctions affichées à l'écran. Les fonctions de l'écran s'affichent en bas à gauche et à droite de l'écran du téléphone mobile et dépendent du menu affiché.

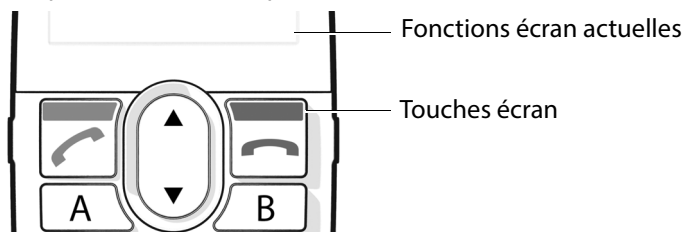

Voici quelques exemples de fonctions des touches de l'écran :

Menu	Contacts	Ouvrir le menu principal/sous-menu
OK	Retour	Confirmer la fonction de menu / enregistrer la saisie
Options	Retour	Ouverture d'un sous-menu

Options **Supprime** Effacer caractère par caractère vers la gauche.

- 1 Appuyez la touche écran de gauche ou de droite.
- ▶ Vous avez exécuté la fonction écran indiquée sur l'écran.

Symbole de la barre d'état

Les symboles de la barre d'état affichés en haut de l'écran indiquent les réglages actuels et l'état de fonctionnement du téléphone mobile :



Vibration activée, sonnerie désactivée



Fonction Silencieux activée



Appel manqué dans le journal des appels



Réveil activé



Message vocal entré



Appareil raccordé via USB

Liaison radio pour carte SIM 1



Le nombre de barres du symbole indique la qualité de la connexion actuelle. La vitesse actuelle du réseau s'affiche à côté du symbole.

Niveau de charge de la batterie



vide



env. 60 %



pleine

Pendant le chargement, l'affichage progresse.

Navigation par menu


Le menu du téléphone mobile comprend un menu principal et plusieurs sous-menus.

Pour une meilleure orientation, ce mode d'emploi présente la liste complète des menus : → p. 6

Menu principal

Les fonctions du menu principal s'affichent sur l'écran sous un symbole et un nom.

Naviguez dans le menu principal :

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu** ou une des touches de navigation.
 - 2 Sélectionnez avec la touche de navigation  un sous-menu (Paramètres p.ex.). Le menu actuellement sélectionné apparaît sur un fond coloré.
 - 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - ▶ Vous avez ouvert le sous-menu.
-

Sous-menus

Les fonctions des sous-menus sont affichées sous forme de listes.


L'entrée de menu actuellement sélectionnée apparaît sur un fond coloré. Si le nom de l'entrée est plus long qu'une ligne, le texte défile.

S'il existe d'autres entrées, une barre s'affiche à droite indiquant la position de l'entrée dans le sous-menu.



Accéder à une fonction :

- 1 Sélectionnez un sous-menu (Paramètres p. ex.).
- 2 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - ▶ Vous avez ouvert le sous-menu sélectionné.

Passer au niveau de menu précédent :

- 1 Appuyer sur la touche Raccrocher  ou sur la touche écran **Retour**.
 - ▶ Le niveau de menu précédent s'affiche.

Saisir un texte

Pour chaque lettre, appuyez une fois sur la touche correspondante (par exemple, « allo » 2 5 5 6). Le logiciel reconnaît automatiquement le mot. Utilisez les flèches  /  pour passer d'un mot proposé à l'autre.

Avec « Nouveau mot », vous pouvez sélectionner les lettres en appuyant plusieurs fois sur la touche correspondant à la lettre souhaitée.

Touche écran de droite (rouge) 1 Corriger la saisie.

 :


Touche écran de gauche (verte) 1 Prendre la parole.


 :

Touche  : 1 Reprendre mot + espace.

Appuyer sur la touche dièse 1 Choisir majuscule/minuscule, mode de saisie, saisie de chiffres ou langue.

 :

2 Valider avec la touche écran de gauche (verte) .

Entrer des caractères spéciaux en mode Édition (lors de la rédaction d'un SMS) ▶ Appuyer sur la touche étoile 



D'autres options sont disponibles pour la rédaction d'un SMS (→ p. 45).

Téléphoner


Ce chapitre décrit les possibilités de téléphoner avec le téléphone mobile et notamment les différentes manières de passer et de recevoir des appels.

Les fonctions que vous pouvez exécuter pendant un appel sont également expliquées.



Appeler des numéros de téléphone via le clavier

Vous pouvez composer et appeler des numéros nationaux et internationaux en les saisissant directement sur le clavier de numérotation du téléphone mobile.

Composez un numéro national :

- 1 Saisissez sur le clavier  le numéro de téléphone souhaité, l'indicatif compris.
- 2 Appuyez sur la touche écran **Options**.
- 3 Sélectionnez **Appeler**.
 - ▶ Vous avez composé un numéro de téléphone sur le clavier de numérotation.

Composez un numéro de téléphone international :

- 1 Appuyez 2 fois sur la touche étoile pour insérer le caractère  + .
- 2 Saisissez sur le clavier  le numéro de téléphone souhaité, l'indicatif international compris (par exemple +43).
 - ▶ Vous avez composé un numéro de téléphone international.

Vous pouvez effacer des chiffres ou annuler la composition d'un numéro de téléphone :

Effacer des chiffres : 1 Appuyez sur la touche écran **Supprimer**.

Interrompre la composition : 1 Appuyez sur la touche écran **Retour**.

Appeler depuis le répertoire

- 1 Appuyez sur la touche écran **Contacts**.
- 2 Sélectionnez l'entrée souhaitée.
- 3 Appuyez sur la touche écran **Options**.
- 4 Sélectionnez **Appeler**.
 - ▶ Vous avez composé un appel via le répertoire.

Informations détaillées sur le répertoire : → p. 37

Appeler depuis un journal des appels

Les journaux d'appels contiennent les derniers appels reçus, sortants et manqués.

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
 - 2 Sélectionnez **Journal d'appels**.
 - 3 Sélectionnez le journal des appels souhaité (par ex. **Appels manqués**).
 - 4 Sélectionnez l'entrée souhaitée.
 - 5 Appuyez sur la touche écran **Options**.
 - 6 Sélectionnez **Appeler**.
- Vous avez composé un numéro depuis le journal des appels.

Informations détaillées sur les journaux des appels : → p. 34

Appeler via la touche directe


Vous pouvez affecter 2 numéros d'appel importants aux touches d'appel direct A et B.



Sélectionnez une touche d'appel direct :

- 1 Appuyez **longuement** sur la touche d'appel direct souhaitée (A ou B).

ou

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
- 2 Sélectionnez **Paramètres**.
- 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 4 Sélectionnez **Numérotation rapide**.
- 5 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 6 Sélectionnez la touche souhaitée A ou B.
- 7 Appuyez sur la touche écran **Options**.
- 8 Sélectionnez **Modifier**.
- 9 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 10 Sélectionnez **Nummer eingeben**.
- 11 Saisissez le  numéro d'appel.
- 12 Sélectionnez à l'aide de la touche écran **OK**.

ou

Téléphoner

- 1 Sélectionnez la touche souhaitée A ou B.
- 2 Sélectionnez **Options**.
- 3 Sélectionnez **Importer les contacts**.
- 4 Sélectionnez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 5 Sélectionnez l'entrée souhaitée.
- 6 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - ▶ Vous avez attribué un numéro d'appel à une touche d'appel direct.


Appeler via la touche d'appel direct

- 1 Appuyer **longuement** sur la touche d'appel direct.
 - ▶ Vous avez appelé le numéro enregistré via la touche d'appel direct.

Recevoir un appel

Un appel entrant est signalé par une sonnerie du téléphone mobile. L'écran du téléphone mobile affiche le numéro de téléphone de l'appelant (si communiqué). Si l'appelant est enregistré dans le répertoire, son nom s'affiche.

Prenez un appel :

- 1 Appuyez sur la touche Décrocher 

ou

- 1 Appuyez sur la touche écran **Rép..**
 - ▶ Vous avez pris un appel entrant.


Rejeter un appel

- 1 Appuyer sur la touche Raccrocher 

ou

- 1 Appuyez sur la touche écran **Refuser**.
 - ▶ Vous avez refusé un appel entrant.

Terminer un appel téléphonique actif :

- 1 Appuyer sur la touche Raccrocher 
- ▶ Vous avez terminé un appel téléphonique actif.

Si vous ne prenez pas un appel entrant, celui-ci est enregistré dans le journal des appels **Appels manqués** (→ p. 34).

Définition des paramètres pour les appels entrants

Activer/désactiver la sonnerie et/ou la vibration : → p. 77

Décroché avec une touche quelconque : → p. 77

Protection contre les appels indésirables (liste de blocage)

Vous pouvez ajouter des numéros d'appel à une liste de blocage.


Les appels de ces numéros sont directement transférés à la messagerie et ne sont plus signalés à votre téléphone mobile. Vous créez manuellement des entrées dans la liste de blocage ou vous reprenez des numéros depuis le répertoire.

Ajouter un numéro d'appel à la liste de blocage

Vous pouvez entrer jusqu'à 50 numéros d'appel dans la liste des numéros bloqués.

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
- 2 Sélectionnez **Paramètres**.
- 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 4 Sélectionnez **Sécurité**.
- 5 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 6 Sélectionnez **liste de blocage**.
- 7 Validez à l'aide de la touche écran **Modifier**.
- 8 Sélectionnez **liste de blocage**.
- 9 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 10 Appuyez sur la touche écran **Options**.

Ajouter manuellement un numéro d'appel :

- 11 Sélectionnez **Nouveau**.
- 12 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 13 Utilisez le clavier  pour saisir le nom et le numéro d'appel.
- 14 Sélectionner à l'aide de la touche écran **OK**.

ou ajouter un numéro d'appel depuis le répertoire :

- 11 Sélectionnez **Importer les contacts**.
- 12 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 13 Sélectionnez l'entrée souhaitée.
- 14 Appuyez sur la touche écran **Options**.
- 15 Sélectionnez **Cocher**.
- 16 Appuyez sur la touche écran **Options**.
- 17 Sélectionnez **OK**.

► Vous avez ajouté un numéro d'appel à la liste de blocage.



La première entrée affiche une boîte de dialogue permettant d'activer la liste de blocage. Validez à l'aide de la touche écran **OK**.

Pendant une conversation téléphonique

Les fonctions décrites ici sont disponibles pendant un appel téléphonique actif.

Mains-libres

En téléphonant, vous pouvez utiliser le haut-parleur du téléphone mobile (mains-libres). Vous avez ainsi les mains libres pour faire autre chose.

Activez le mode Mains libres :

- 1 Appuyez sur la touche écran **Options**.
- 2 Sélectionnez **Mains libres**.
 - ▶ Vous avez activé le mode Mains libres.
La conversation téléphonique est émise par le haut-parleur.



Désactivez le mode Mains libres :

- 1 Appuyez sur la touche écran **Options**.
 - 2 Sélectionnez **Annuler la fonction Mains libres**.
 - ▶ Vous avez désactivé le mode Mains libres.
La conversation téléphonique est émise par le combiné.
-



Régler le volume des conversations téléphoniques

Le volume des conversations téléphoniques peut être réglé sur différents niveaux. Le réglage s'applique au haut-parleur et au combiné en mode Mains-Libres.

Réglez le volume pendant une conversation téléphonique :

- 1 Appuyez sur la touche de navigation  pour augmenter le volume.
- 2 Appuyez sur la touche de navigation  pour baisser le volume.

ou

- 1 Appuyez sur la touche écran **Options**.
- 2 Sélectionnez **Régler le volume**.
- 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 4 Appuyez sur la touche de navigation  pour augmenter le volume.
- 5 Appuyez sur la touche de navigation  pour baisser le volume.
- 6 Sélectionnez **Retour**.

 Le réglage est enregistré automatiquement au bout de 3 secondes environ si nous n'avez pas sélectionné **Retour**.

- ▶ Vous avez réglé le volume de la conversation téléphonique.

Désactiver le microphone

Lorsque le microphone est en mode secret, votre correspondant ne vous entend plus.

Désactiver microphone :

- 1 Appuyez sur la touche écran **Options**.
- 2 Sélectionnez **Muet**.
- 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - ▶ Vous avez désactivé le microphone.
Votre correspondant ne peut pas vous entendre.

Réactivez le microphone :

- 1 Appuyez sur la touche écran **Options**.
- 2 Sélectionnez **Activer le son**.
- 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - ▶ Vous avez activé le microphone.
Votre correspondant peut vous entendre.

Renvoi d'appel

Lors du renvoi d'appel, les appels sont transférés vers un autre numéro ou sur la messagerie.



Tous les opérateurs ne prennent pas en charge la fonction de renvoi d'appel.


Configurer le renvoi d'appel

Avant de pouvoir configurer le renvoi d'appel, vous devez activer la fonction de renvoi d'appel.

Activez le renvoi d'appel :

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
- 2 Sélectionnez **Paramètres**.
- 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 4 Sélectionnez **Paramètres d'appel**.
- 5 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 6 Sélectionnez **Transfert appels**.
- 7 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 8 Sélectionnez l'une des options possibles :
Renvoi d'appel inconditionnel; Renvoi d'appel cond. si occupé; Renvoi d'appel si aucune réponse; Transférer si injoignable
- 9 Validez à l'aide de la touche écran **Modifier**.
- 10 Sélectionnez **Activer**.
- 11 Sélectionnez la destination (**Numéro** (ou répondeur) du renvoi d'appel.

Renvoyer vers un numéro d'appel :

- 1 Sélectionnez **Transférer au numéro**.
- 2 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 3 Utilisez le clavier  pour saisir le numéro d'appel.
- 4 Uniquement si **Renvoi d'appel si aucune réponse**:
Sélectionnez l'un des temps de réponse proposé.
- 5 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.

ou

- 1 Appuyez sur la touche écran **Contacts**.
- 2 Sélectionnez le contact souhaité.
- 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.

Renvoyez vers la messagerie :



Le numéro de la boîte vocale est enregistré sur la touche 1 (→ p. 40).

- 1 Sélectionnez **Transférer sur le répondeur**.
- ▶ Vous avez configuré le renvoi d'appel vers un numéro d'appel ou la messagerie.

Annuler des renvois d'appel

Désactivez le renvoi d'appel :

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
- 2 Sélectionnez **Paramètres**.
- 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 4 Sélectionnez **Paramètres d'appel**.
- 5 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 6 Sélectionnez **Transfert appels**.
- 7 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 8 Sélectionnez **Annuler tous les transferts**.
- 9 Validez à l'aide de la touche écran **Modifier**.
- ▶ Vous avez désactivé le renvoi d'appel.

Journaux des appels

Le téléphone mobile enregistre les différents types d'appels (appels en manqués, reçus et émis) dans les journaux des appels.

Ouvrir le journal des appels

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
- 2 Sélectionnez **Journal d'appels**.
- 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - ▶ Vous avez ouvert l'aperçu des journaux des appels.

L'aperçu des journaux des appels présente des sous-menus pour chaque type d'appel :

- **Tous les appels**
- **Appels manqués**
- **Appels reçus**
- **Appels émis**
- **Appels refusés**

Les appels de tous les types d'appels sont rassemblés sous **Tous les appels**.


A côté du nom de la liste se trouve le nombre d'entrées correspondantes.

- 1 Sélectionnez le journal des appels souhaité (par ex. appels en absence).
- 2 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - ▶ Vous avez ouvert le journal des appels souhaité.

Informations sur un appel

- Numéro ou nom lorsque le participant est entré dans le répertoire
- la date et l'heure



S'il existe au moins un appel en absence, le symbole  s'affiche dans la barre d'état.

Gérer des entrées dans les journaux des appels

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
- 2 Sélectionnez **Journal d'appels**.
- 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 4 Sélectionnez le journal des appels souhaité.
- 5 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 6 Sélectionnez l'entrée souhaitée.
- 7 Sélectionnez **Options**.

- | | |
|--|---|
| Composer le numéro : | ▶ Sélectionnez Appeler . |
| Afficher des informations sur l'appel : | ▶ Sélectionnez Détails . |
| Copier un numéro dans le répertoire : | ▶ Sélectionnez Ajouter aux contacts . |
| Rédiger un message textuel (SMS) : | ▶ Sélectionnez Rédiger un message . |
| Reprendre un numéro dans la liste de blocage : | ▶ Sélectionnez Ajouter à la liste de blocage . |
| Reprendre un numéro dans la liste de confiance : | ▶ Sélectionnez Ajouter à la liste de confiance . |
| Effacer l'entrée : | ▶ Sélectionnez Supprimer . |

Supprimer le journal des appels

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
 - 2 Sélectionnez **Journal d'appels**.
 - 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 4 Sélectionnez **Tout supprimer**.
 - 5 Sélectionnez le journal des appels souhaité.
 - 6 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 7 Validez la question Effacer avec **OK**.
- ▶ Vous avez supprimé le journal des appels.

Minuteur d'appels

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
 - 2 Sélectionnez **Journal d'appels**.
 - 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 4 Sélectionnez **Durée des appels**.
 - 5 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- ▶ Vous trouverez les informations suivantes :

- Dernier appel :** ▶ Indique la durée de communication du dernier appel.
- Appels reçus :** ▶ Indique la durée de communication des appels reçus.
- Appels émis :** ▶ Indique la durée de communication des appels sélectionnés.
- Historique des appels :** ▶ Affiche la durée de communication de tous les appels.
-

Réinitialiser le minuteur d'appels

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
 - 2 Sélectionnez **Journal d'appels**.
 - 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 4 Sélectionnez **Durée des appels**.
 - 5 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 6 Appuyez sur la touche écran **Réinit..**
 - 7 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- ▶ Vous avez réinitialisé le minuteur d'appels.

Répertoire

Le répertoire peut contenir jusqu'à 1000 entrées. Les entrées peuvent être enregistrées dans la mémoire interne du téléphone ou sur la carte SIM.

Vous pouvez créer manuellement des entrées dans le répertoire, les reprendre du journal des appels ou reprendre un numéro d'appel lors de la préparation de la composition dans le répertoire.

Ouvrir le répertoire

1 Appuyez sur la touche écran **Contacts**.

ou

1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.

2 Sélectionnez **Contacts**.

3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.

C'est la touche écran **Contacts** qui est toujours utilisée dans la description suivante.

Entrées du répertoire

Le répertoire rassemble toutes les entrées. Ils sont listés par ordre alphabétique.

Une entrée contient les informations suivantes :

- Nom

Informations sur les contacts

Un symbole indique où l'entrée du répertoire est enregistrée :





sur le téléphone mobile



sur une carte SIM




Créer une entrée dans le répertoire


- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
- 2 Sélectionnez **Contacts**.
- 3 Sélectionnez **Options**.
- 4 Sélectionnez **Nouveau**.
- 5 Choisissez l'endroit où la nouvelle entrée du répertoire doit être enregistrée (carte SIM ou mémoire du téléphone).
- 6 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 7 Sélectionnez **Name**.
- 8 Sélectionnez **Options**.
- 9 Sélectionnez **Modifier**.
- 10 Utilisez le clavier  pour saisir le nom.
- 11 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 12 Sélectionnez **Portable** ou **Domicile**.
- 13 Sélectionnez **Options**.
- 14 Sélectionnez **Modifier**.
- 15 Utilisez le clavier  pour saisir le numéro d'appel.
- 16 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 17 Sélectionnez **Options**.
- 18 Sélectionnez **Enreg..**
 - ▶ vous avez créé une entrée du répertoire.

Informations sur la saisie de texte : → p. 25

Rechercher une entrée du répertoire

- 1 Utilisez le clavier  pour saisir une lettre, des chiffres ou un nom.
 - ▶ Les entrées correspondant à la saisie sont affichées.

ou

- 1 Parcourez la liste avec la touche de navigation .

Appeler depuis le répertoire

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
 - 2 Sélectionnez **Contacts**.
 - 3 Sélectionnez l'entrée souhaitée.
 - 4 Appuyez sur la touche écran **Options**.
 - 5 Sélectionnez **Appeler**.
- ▶ Vous avez composé l'appel via le répertoire.

Editer/gérer des entrées du répertoire

- 1 Sélectionnez **Contacts**.
- 2 Sélectionnez l'entrée souhaitée.
- 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 4 Sélectionnez **Options**.
- 5 Sélectionnez l'une des possibilités suivantes :


- | | |
|---|---|
| Appeler le contact : | ▶ Sélectionnez Appeler . |
| Afficher un contact : | ▶ Sélectionnez Afficher les contacts . |
| Rédiger un message textuel (SMS) : | ▶ Sélectionnez Rédiger un message . |
| Ajouter un contact : | ▶ Sélectionnez Nouveau . |
| Supprimer un contact : | ▶ Sélectionnez Supprimer . |
| Effacer plusieurs contacts : | ▶ Sélectionnez Supprimer plusieurs . |
| Copier, importer ou exporter un contact : | ▶ Sélectionnez Importer/Exporter . |
| Envoyer une carte de V : | ▶ Sélectionnez Envoyer vCard . |
| Ajouter à la liste de confiance : | ▶ Sélectionnez Ajouter à la liste de confiance . |
| Ajouter à la liste de blocage : | ▶ Sélectionnez Ajouter à la liste de blocage . |
| Autres options : | ▶ Sélectionnez Autres . |

Messagerie

Si votre opérateur met à disposition une messagerie (répondeur), un appelant peut laisser un message si vous ne prenez pas l'appel.

Pour écouter les messages vocaux de votre messagerie, vous avez besoin du numéro d'appel de la messagerie. Demandez le numéro d'appel auprès de votre opérateur.

Vous pouvez écouter votre messagerie :

- 1 Appuyez sur la touche  en la maintenant enfoncée.
- ▶ Vous avez consulté votre messagerie.

Appels d'urgence (SOS)

Le téléphone mobile propose les fonctions SOS suivantes :

- Appel SOS
- SOS SMS (message texte)
- Alarme SOS



Ne pas utiliser de numéros d'appel d'urgence locaux, nationaux ou internationaux.

Appel SOS

La touche SOS correspond à une fonction privée d'appel d'urgence. En appuyant sur la touche SOS, vous pouvez appeler jusqu'à 5 numéros et/ou envoyer un SMS.

Activer/désactiver l'appel SOS

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
 - 2 Sélectionnez **SOS**.
 - 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 4 Sélectionnez **État**.
 - 5 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 6 Sélectionnez **Activé/Désactiver**.
 - 7 Validez avec la touche écran **OK** (● = sélectionné).
- ▶ Vous avez activé la fonction Appel SOS.




Si vous désactivez la fonction, vous pourrez uniquement utiliser la touche SOS pour l'alarme SOS et non pas pour les appels d'urgence.

Entrer des numéros d'appel d'urgence

Entrez les numéros de téléphone à appeler quand vous appuyez sur la touche SOS. Il est possible d'entrer jusqu'à 5 numéros de téléphone.

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
- 2 Sélectionnez **SOS**.
- 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 4 Sélectionnez **Numéros SOS**.
- 5 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 6 Sélectionnez un emplacement de mémoire vide (<vide>).
- 7 Sélectionnez **Options**.

Appels d'urgence (SOS)

- 8 Sélectionnez **Saisir le numéro**.
- 9 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 10 Utilisez le clavier  pour saisir le numéro d'appel.
- 11 Sélectionnez **Enreg..**

ou

- 1 Suivez les étapes 1 à 8.
- 2 Sélectionnez **Options**.
- 3 Sélectionnez **Répertoire téléphonique**.
- 4 Sélectionnez l'entrée souhaitée.
- 5 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- ▶ Vous avez saisi un numéro d'urgence.

Message texte SOS (SMS)


En plus des appels SOS, vous pouvez envoyer des messages textuels d'urgence (SMS). Il existe un texte standard. Vous pouvez modifier ce texte. Si la fonction est activée, les SMS sont envoyés aux numéros d'urgence définis.

Activer/désactiver la notification SMS

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
- 2 Sélectionnez **SOS**.
- 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 4 Sélectionnez **SOS SMS ON/OFF**.
- 5 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 6 Sélectionnez **Activé/Désactiver**.
- 7 Validez avec la touche écran **OK** (● = sélectionné).
- ▶ Vous avez activé la fonction de message texte SOS (SMS).

Modifier le contenu du message texte SOS

Vous pouvez modifier le texte standard enregistré pour le message texte SOS et saisir un texte personnalisé.

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
- 2 Sélectionnez **SOS**.
- 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 4 Sélectionnez **SOS SMS**.
- 5 Validez à l'aide de la touche écran **OK**. Le texte standard s'affiche.
- 6 Effacer le texte existant avec la touche écran **Supprimer**.
- 7 Utilisez le clavier  pour saisir le texte souhaité.
- 8 Sélectionnez **Options**.
- 9 Sélectionnez **Enreg..**
 - ▶ Vous avez modifié le contenu du message texte SOS.

Informations sur la saisie du texte du SMS : → p. 45

Activer l'alarme SOS

Si l'alarme SOS est activée, le téléphone mobile émet un puissant signal d'alarme lorsque l'on appuie sur la touche SOS.

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
- 2 Sélectionnez **SOS**.
- 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 4 Sélectionnez **Tonalité d'avertissement**.
- 5 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 6 Sélectionnez **Activé/Désactiver**.
- 7 Validez avec la touche écran **OK** (● = sélectionné).
 - ▶ Vous avez activé la fonction d'alarme SOS.

SMS (messages texte)

Vous pouvez envoyer et recevoir des messages texte (SMS).

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
- 2 Sélectionnez **Message**.
- 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.

C'est la touche écran  qui est utilisée dans la description suivante.

Rédaction et envoi d'un SMS





Un SMS peut avoir une longueur maximale de 612 caractères.

Lorsque le SMS dépasse 160 caractères, il est envoyé sous forme de **séquence** (jusqu'à 4 SMS).

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
- 2 Sélectionnez **Message**.
- 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 4 Sélectionnez **Rédiger un message**.
- 5 Validez à l'aide de la touche écran **Options**.
- 6 Sélectionnez **Ouvrir**



Saisir le numéro :

- 1 Saisissez le numéro de téléphone du destinataire souhaité à l'aide du clavier .
- 2 Appuyez sur la touche de navigation .

ou

Utiliser un contact :

- 1 Sélectionnez **Options**.
- 2 Sélectionnez **Contacts**.
- 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 4 Sélectionnez l'entrée souhaitée.
- 5 Sélectionnez **Options**.
- 6 Sélectionnez **Cocher**
- 7 Sélectionnez **Options**.
- 8 Sélectionnez **OK**

- 7 Appuyez sur la touche de navigation .
 - 8 Utilisez le clavier  pour saisir le texte souhaité.
 - 9 Sélectionnez **Options**.
 - 10 Sélectionnez **Envoyer**.
 - 11 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- Vous avez envoyé un SMS (message texte).

Interrompre la rédaction d'un SMS

Si vous souhaitez rejeter le texte entré :

- 1 Sélectionnez **Options**.
 - 2 Sélectionnez **Annuler**.
- ▶ Vous avez rejeté le texte saisi.





Si un SMS ne peut pas être envoyé, il est enregistré dans la boîte d'envoi (→ p. 49).



Méthode de saisie

Chaque touche entre 2 à 9 et la touche 0 correspondent à plusieurs lettres et chiffres. Dès qu'une touche est actionnée, les caractères possibles s'affichent à l'écran.


Sélectionner des lettres/chiffres :

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
- 2 Sélectionnez **Message**.
- 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 4 Sélectionnez **Rédiger un message**.
- 5 Appuyez sur la touche de navigation .
- 6 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 7 Appuyez sur la touche dièse .
- 8 Sélectionnez **ABC / abc / Abc**.
- 9 Appuyez **brièvement** successivement sur la touche souhaitée jusqu'à ce que le caractère souhaité s'affiche (→ p. 25).

Déplacer le curseur (droite/gauche) :


- 1 Appuyez sur le haut  ou le bas  de la touche de navigation.

Commuter entre les minuscules et les majuscules ou la saisie de chiffres :

- 1 Appuyez sur la touche dièse .
 - 2 Sélectionnez **ABC / abc / Abc / 123**.
- ▶ Validez à l'aide de la touche écran **OK**.


Modifier la langue de saisie

La langue de saisie détermine les caractères disponibles pour la saisie du texte.



- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
 - 2 Sélectionnez **Message**.
 - 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 4 Sélectionnez **Rédiger un message**.
 - 5 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 6 Sélectionnez **Ouvrir**.
 - 7 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 8 Appuyez sur la touche dièse .
 - 9 Sélectionnez **Langue d'écriture**.
 - 10 Sélectionnez la langue de saisie souhaitée.
 - 11 Validez avec la touche écran **OK** (● = sélectionné).
- ▶ Vous avez modifié la langue de saisie.

Mettre les SMS en mémoire temporaire (Liste des brouillons)

Vous pouvez mettre des SMS en mémoire temporairement, les modifier ultérieurement et les envoyer

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
 - 2 Sélectionnez **Message**.
 - 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 4 Sélectionnez **Rédiger un message**.
 - 5 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 6 Utilisez le clavier  pour saisir le texte souhaité.
 - 7 Sélectionnez **Enregistrer comme brouillons**.
 - 8 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- ▶ Vous avez enregistré le SMS comme brouillon dans la liste des brouillons.

Editer des brouillons

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
- 2 Sélectionnez **Message**.
- 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 4 Sélectionnez **Brouillons**.
- 5 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 6 Sélectionnez **Ouvrir**.
La liste des brouillons s'affiche.
- 7 Sélectionnez le brouillon souhaité.
- 8 Sélectionnez **Options**.
- 9 Sélectionnez l'une des deux options :
 - Lire le SMS : 1 Sélectionnez **Ouvrir**.
 - Effacer un brouillon : 1 Sélectionnez **Supprimer**.
2 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - Effacer tous les projets : 1 Sélectionnez **Tout supprimer**.
2 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - Editer un SMS : 1 Sélectionnez **Modifier**.
2 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
3 Effacez le texte existant avec la touche écran **Supprimer**.
4 Utilisez le clavier  pour saisir le texte souhaité.
 - Envoyer un SMS : 1 Sélectionnez **Ouvrir**.
2 Saisissez le numéro de téléphone du destinataire souhaité à l'aide du clavier  (→ p. 44).
3 Sélectionnez **Options**.
4 Sélectionnez **Envoyer**.
 - Verrouiller/Déverrouiller le SMS : 1 Sélectionnez **Verrouiller/Déverrouiller**.
2 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - SMS Déplacer : 1 Sélectionnez **Déplacer**.
2 Sélectionnez **Téléphone/Carte SIM**.
3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - SMS Marquer : 1 Sélectionnez **Cocher**.
2 Sélectionnez **Cocher/Tout cocher**.
3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.

SMS (messages texte)


- SMS Trier :
- 1 Sélectionnez **Trier**.
 - 2 Sélectionnez **/Heure /Contacts**.
 - 3 Validez à l'aide de la touche écran. **OK** (⊙ = sélectionné).

Messages envoyés

sous **Messages envoyés** sont enregistrés les SMS que vous avez envoyés.



La fonction **Enregistrer messages envoyés** est activée (→ p. 53).

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
- 2 Sélectionnez **Message**.
- 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 4 Sélectionnez **Messages envoyés**
- 5 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 6 Sélectionnez **Ouvrir**.
La liste des messages envoyés s'affiche.
- 7 Sélectionnez le SMS souhaité.
- 8 Sélectionnez **Options**.
- 9 Sélectionnez l'une des deux options :
 - Lire le SMS :
 - 1 Sélectionnez **Ouvrir**.
 - Effacer le SMS :
 - 1 Sélectionnez **Supprimer**.
 - 2 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - Effacer tous les SMS :
 - 1 Sélectionnez **Tout supprimer**.
 - 2 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - Envoyer à d'autres correspondants :
 - 1 Sélectionnez **Transférer**.
Le SMS s'affiche.
 - 2 Saisissez le numéro de téléphone du destinataire souhaité à l'aide du clavier .
 - 3 Sélectionnez **Options**.
 - 4 Sélectionnez **Envoyer** (→ p. 44).
 - Verrouiller/Déverrouiller le SMS :
 - 1 Sélectionnez **Verrouiller/Déverrouiller**.
 - 2 Validez à l'aide de la touche écran. **OK**
 - SMS Déplacer :
 - 1 Sélectionnez **Déplacer**.
 - 2 Sélectionnez **Téléphone/Carte SIM**.
 - 3 Validez à l'aide de la touche écran. **OK**

- SMS Marquer :
- 1 Sélectionnez **Cocher**.
 - 2 Sélectionnez **Cocher/Tout cocher**.
 - 3 Validez à l'aide de la touche écran. **OK**
- SMS Trier :
- 1 Sélectionnez **Trier**.
 - 2 Sélectionnez **/Heure /Contacts**.
 - 3 Validez à l'aide de la touche écran. **OK** (● = sélectionné).

Boîte d'envoi

Dans la boîte d'envoi sont enregistrés les SMS qui n'ont pas pu être envoyés, par exemple en raison de l'absence de connexion ou parce que le numéro d'appel utilisé est inconnu.

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
- 2 Sélectionnez **Message**.
- 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 4 Sélectionnez **Boîte d'envoi**.
- 5 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 6 Sélectionnez **Ouvrir**.
La liste des messages non envoyés s'affiche.
- 7 Sélectionnez le SMS souhaité.
- 8 Sélectionnez **Options**.
- 9 Sélectionnez l'une des deux options :

- Lire le SMS :
- 1 Sélectionnez **Afficher**.
- Envoyer un SMS :
- 1 Sélectionnez **Renvoyer**.
 - 2 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- Effacer le SMS :
- 1 Sélectionnez **Supprimer**.
 - 2 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- Effacer tous les SMS :
- 1 Sélectionnez **Tout supprimer**.
 - 2 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- Verrouiller/Déverrouiller le SMS :
- 1 Sélectionnez **Verrouiller/Déverrouiller**.
 - 2 Validez à l'aide de la touche écran. **OK**
- SMS Déplacer :
- 1 Sélectionnez **Déplacer**.
 - 2 Sélectionnez **Téléphone/Carte SIM**.
 - 3 Validez à l'aide de la touche écran. **OK**
- SMS Marquer :
- 1 Sélectionnez **Cocher**.
 - 2 Sélectionnez **Cocher/Tout cocher**.
 - 3 Validez à l'aide de la touche écran. **OK**

SMS (messages texte)


- SMS Trier :
- 1 Sélectionnez **Trier**.
 - 2 Sélectionnez **/Heure /Contacts**.
 - 3 Validez à l'aide de la touche écran. **OK** (⊙ = sélectionné).

Modèle

Dans les modèles, vous trouvez des textes proposés au choix. Vous pouvez modifier ce modèle ou l'envoyer directement.

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
- 2 Sélectionnez **Message**.
- 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 4 Sélectionnez **Messages prédéfinis**.
- 5 Validez à l'aide de la touche écran **Options**.
- 6 Sélectionnez **Ouvrir**.
La liste des modèles de SMS s'affiche.
- 7 Sélectionnez le modèle de SMS souhaité.
- 8 Sélectionnez **Modifier**.
- 9 Sélectionnez l'une des deux options :

Modifier le modèle de 1 Sélectionnez **Modifier**.

SMS : 2 Utilisez le clavier  pour saisir le texte souhaité.


Effacer un modèle de 1 Sélectionnez **Modifier**.

SMS. : 2 Sélectionnez **Supprimer**.

Recevoir des SMS

Les SMS entrants sont enregistrés dans la boîte de réception. L'arrivée d'un nouveau SMS est signalée par une tonalité des messages (→ p. 79) et l'affichage du message **messages non lus** à l'écran.


- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
- 2 Sélectionnez **Message**.
- 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 4 Sélectionnez **Boîte de réception**.
- 5 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 6 Sélectionnez **Ouvrir**
- 7 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - ▶ La liste des messages envoyés s'affiche.

Si un SMS non lu est présent dans la boîte de réception, le symbole  s'affiche dans la barre d'outils.

Lecture des SMS

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
- 2 Sélectionnez **Message**.
- 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 4 Sélectionnez **Boîte de réception**.
- 5 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 6 Sélectionnez le SMS souhaité.
- 7 Sélectionnez **Options**.
- 8 Sélectionnez **Ouvrir**.
- 9 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - ▶ Vous avez lu le SMS reçu.

Editer la boîte de réception

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
- 2 Sélectionnez **Message**.
- 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 4 Sélectionnez **Boîte de réception**.
- 5 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 6 Sélectionnez le SMS souhaité.
- 7 Sélectionnez **Options**.
- 8 Sélectionnez l'une des deux options :
 - Répondre à un SMS :
 - 1 Sélectionnez **Rép..**
 - 2 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 3 Utilisez le clavier  pour saisir le texte souhaité.
 - 4 Sélectionnez **Options**.
 - 5 Sélectionnez **Envoyer** (→ p. 44).
 - Appeler l'expéditeur :
 - 1 Sélectionnez **Appeler**.
 - 2 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
Le numéro est composé.
 - Effacer le SMS :
 - 1 Sélectionnez **Supprimer**.
 - 2 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - Effacer tous les SMS :
 - 1 Sélectionnez **Tout supprimer**.
 - 2 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.

Paramètres SMS

Afficher le statut de la mémoire

Le statut de la mémoire des SMS indique le nombre réel et possible de SMS enregistrés sur la carte SIM et dans la mémoire du téléphone mobile.

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
 - 2 Sélectionnez **Message**.
 - 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 4 Sélectionnez **Options**.
 - 5 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 6 Sélectionnez **Capacité pour les messages**.
 - 7 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- ▶ Vous avez ouvert le statut de la mémoire.

Enregistrer les SMS envoyés

Déterminer si les SMS que vous avez envoyés seront enregistrés dans la liste **Messages envoyés** (→ p. 48).

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
 - 2 Sélectionnez **Message**.
 - 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 4 Sélectionnez **Paramètres SMS**.
 - 5 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 6 Sélectionnez **Enregistrer messages envoyés**.
 - 7 Sélectionnez **OK**.
 - 8 Sélectionnez **Demander à l'utilisateur, Enreg., Ne pas enregistrer**.
 - 9 Validez avec la touche écran **OK** (● = sélectionné).
- ▶ Vous avez déterminé si les SMS envoyés sont enregistrés.

Emplacement privilégié

Déterminer si les SMS sont enregistrés sur le téléphone mobile ou sur la carte SIM.

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
 - 2 Sélectionnez **Message**.
 - 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 4 Sélectionnez **Paramètres SMS**.
 - 5 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 6 Sélectionnez **Mémoire par défaut**.
 - 7 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 8 Sélectionnez **Téléphone, Carte SIM**.
 - 9 Validez avec la touche écran **OK** (● = sélectionné).
- Vous avez déterminé l'emplacement où les SMS sont enregistrés.

Autres applications

Ce chapitre décrit les autres fonctions du téléphone mobile.

Réveil





La date et l'heure sont réglées correctement.

Régler le réveil


Vous pouvez configurer 3 heures de réveil. Une sonnerie de réveil (→ p. 57) est déclenchée à l'heure de réveil définie :


- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
- 2 Sélectionnez **Horloge**.
- 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 4 Sélectionnez l'heure de réveil souhaitée (00:00).
- 5 Appuyez sur la touche écran **Options**
- 6 Sélectionnez **Modifier**.
- 7 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 8 Passez d'un champ de saisie à l'autre à l'aide de la touche de navigation



- | | |
|------------|--|
| Message : | 1 Utilisez le clavier  pour saisir le nom du réveil. |
| Heure : | 1 Utilisez le clavier  pour saisir l'heure en quatre chiffres. |
| Sonnerie : | <ol style="list-style-type: none"> 1 Sélectionnez Sonnerie. 2 Appuyez sur la touche écran Options. 3 Sélectionnez Paramètres. 4 Validez à l'aide de la touche écran OK. 5 Sélectionnez Sonneries fixes. 6 Validez à l'aide de la touche écran OK. 7 Sélectionnez une sonnerie pour le réveil. 8 Validez à l'aide de la touche écran OK. |

Autres applications

- Répétition :
- 1 Sélectionnez **Répétit..**
 - 2 Appuyez sur la touche écran **Options**.
 - 3 Sélectionnez **Paramètres**.
 - 4 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 5 Sélectionnez la fréquence de répétition de l'événement avec la touche de navigation  (**Une fois / Quotidien / En semaine**).
- Enregistrer :
- 1 Appuyez sur la touche écran **Options**.
 - 2 Sélectionnez **Enreg..**
 - 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.

Lorsqu'un réveil est activé, le symbole  s'affiche à la barre d'outils de l'écran du téléphone mobile.

Activation/désactivation du réveil

Activez ou désactivez un réveil réglé :

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
 - 2 Sélectionnez **Horloge**.
 - 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 4 Sélectionnez l'heure de réveil souhaitée (00:00).
 - 5 Appuyez sur la touche écran **Options**.
 - 6 Sélectionnez **Paramètres**.
 - 7 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 8 Sélectionnez **Activé / Désactiver**.
 - 9 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- Vous avez activé/désactivé le réveil.

Réveil

Le réveil est indiqué à l'écran avec la mélodie sélectionnée. Il sonne pendant 60 Secondes. Le réveil est répété au bout de 5 minutes si aucune touche n'est actionnée. Au bout de la seconde répétition, le réveil est désactivé.



Pendant une communication, le réveil n'est signalé que par un bip court.

Réveil **Désactivation/répétition du réveil après une pause (mode Rappel)**

Arrêter le réveil :

- 1 Sélectionnez **Désactiver**.
- 2 Vous avez désactivé le réveil.

Répéter le réveil (mode rappel) :

- 1 Sélectionnez **Reporter**.

ou

- 1 Appuyez sur n'importe quelle touche.
 - ▶ Vous avez repoussé l'heure du réveil.
Il sera répété 5 minutes plus tard.

Calendrier

Vous pouvez entrer des rendez-vous (événements) dans le calendrier et activer une fonction de rappel.



La date et l'heure sont réglées correctement.



Pour ouvrir le calendrier :

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
 - 2 Sélectionnez **Agenda**.
 - 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- Vous avez ouvert le calendrier.


La date actuelle est surlignée en bleu, le jour actuellement sélectionné est surligné en vert. Les jours avec événements ont un marquage rouge.

Naviguer dans le calendrier

Pour choisir la date souhaitée :

- 1 Naviguez en appuyant sur les touches de navigation  vers le haut et  vers le bas.

ou

- 1 Appuyez sur la touche écran **Options**.
 - 2 Sélectionnez **Aller à la date**.
 - 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 4 Utilisez le clavier  pour saisir la date souhaitée en huit chiffres.
 - 5 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- Vous avez sélectionné la date souhaitée.


Affichage des événements





Un événement est signalé à l'heure définie par un signal sonore (si activé) et par un affichage à l'écran.

Désactivez le signal sonore :

- 1 Validez à l'aide de la touche écran **Annuler**.
- ▶ Vous avez désactivé le signal sonore.

Créer un nouvel événement

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
- 2 Sélectionnez **Agenda**.
- 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 4 Appuyez sur la touche écran **Options**.
- 5 Sélectionnez **Ajouter un évènement**.
- 6 Passez d'un champ de saisie à l'autre à l'aide de la touche de navigation  :

- | | |
|------------------------|---|
| Renommer l'évènement : | 7 Sélectionnez Objet . |
| | 8 Utilisez le clavier  pour saisir le nom de l'évènement. |
| Entrer la date : | 1 Sélectionnez Date . |
| | 2 Utilisez le clavier  pour saisir la date souhaitée en huit chiffres. |
| Entrer l'heure : | 1 Sélectionnez Heure . |
| | 2 Utilisez le clavier  pour saisir la date souhaitée en huit chiffres. |
| Sonnerie : | 1 Sélectionnez Sonnerie . |
| | 2 Appuyez sur la touche écran Options . |
| | 3 Sélectionnez Paramètres . |
| | 4 Validez à l'aide de la touche écran OK . |
| | 5 Sélectionnez Sonneries fixes / Autres sonneries . |
| | 6 Validez à l'aide de la touche écran OK ( = sélectionné). |
| | 7 Sélectionnez la sonnerie souhaitée. |
| | 8 Validez à l'aide de la touche écran OK . |



Autres applications

- Répéter l'événement :
- 1 Sélectionnez **Répétit..**
 - 2 Appuyez sur la touche écran **Options.**
 - 3 Sélectionnez **Paramètres.**
 - 4 Validez à l'aide de la touche écran **OK.**
 - 5 Choisissez la fréquence à laquelle l'événement doit être répété (**Une fois / Quotidien / Hebdomadaire / Mensuel / Annuel / Aucun rappel**).
 - 6 Validez à l'aide de la touche écran **OK.**
- Enregistrer :
- 1 Appuyez sur la touche écran **Options.**
 - 2 Sélectionnez **Enreg..**

Autres Informations sur la saisie de texte : → p. 25

Afficher des événements

Affichez les événements d'un jour donné :

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu.**
 - 2 Sélectionnez **Agenda.**
 - 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK.**
 - 4 Sélectionnez le jour souhaité en appuyant sur les touches de navigation  vers le haut ou  vers le bas.
 - 5 Appuyez sur la touche écran **Options.**
 - 6 Sélectionnez **Afficher les évènements**
 - 7 Validez à l'aide de la touche écran **OK.**
 - 8 Sélectionnez un événement.
 - 9 Appuyez sur la touche écran **Options.**
 - 10 Sélectionnez **Afficher.**
 - 11 Validez à l'aide de la touche écran **OK.**
- Vous avez ouvert l'événement sélectionné. Les détails s'affichent.

Affichez tous les événements :

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu.**
- 2 Sélectionnez **Agenda.**
- 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK.**
- 4 Appuyez sur la touche écran **Options.**
- 5 Sélectionnez **Tous les évènements.**
- 6 Validez à l'aide de la touche écran **OK.**
- 7 Sélectionnez un événement.
- 8 Sélectionnez **Options.**
- 9 Sélectionnez **Afficher.**

10 Validez à l'aide de la touche écran **Options**.

▶ Vous avez ouvert tous les événements. Les détails s'affichent.



Supprimer des événements

Vous pouvez supprimer tous les événements d'un jour ou bien tous les événements du calendrier.

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
 - 2 Sélectionnez **Agenda**.
 - 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 4 Appuyez sur la touche écran **Options**.
 - 5 Sélectionnez **Effacer tâches d'aujourd'hui / Tout effacer**.
 - 6 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 7 Confirmer la suppression au moyen de la touche écran **OK**.
- ▶ Vous avez supprimé les événements sélectionnés.

Ou

Vous pouvez supprimer un événement spécifique.

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
 - 2 Sélectionnez **Agenda**.
 - 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 4 Sélectionnez le jour souhaité en appuyant sur les touches de navigation  vers le haut ou  vers le bas.
 - 5 Appuyez sur la touche écran **Options**.
 - 6 Sélectionnez **Afficher les évènements / Tous les évènements**.
 - 7 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 8 Sélectionnez un événement.
 - 9 Sélectionnez **Supprim..**
 - 10 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 11 Confirmer la suppression au moyen de la touche écran **OK**.
- ▶ Vous avez supprimé l'événement sélectionné.

Bluetooth


Vous pouvez sans fil connecter le téléphone mobile à d'autres appareils grâce à la technologie Bluetooth.

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
- 2 Sélectionnez **Bluetooth**.
- 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 4 Sélectionnez l'une des options possibles :

Activer/désactiver Bluetooth : 1 Sélectionnez **Bluetooth**.
2 Appuyez sur la touche écran **Activer / Annuler**.


Visibilité de votre téléphone mobile sur les autres appareils : 1 Sélectionnez **Visibilité Bluetooth**.
2 Appuyez sur la touche écran **Activer / Annuler**.

Appareils connectés : 1 Sélectionnez **Appareil associé**.
2 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.

Nom du téléphone mobile : 1 Sélectionnez **Nom de l'appareil**.
2 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
3 Saisissez un nouveau nom pour votre téléphone mobile via le clavier .
4 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.

Mémoire : 1 Sélectionnez **Stock. fichiers par Bluetooth**.
2 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
3 Sélectionnez **Téléphone / Carte SD**.
4 Confirmez au moyen de la touche écran **OK** (⊙ = sélectionné).

Coupler un appareil Bluetooth


- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
 - 2 Sélectionnez **Bluetooth**.
 - 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 4 Sélectionnez **Bluetooth**.
 - 5 Appuyez sur la touche écran **Activer**.
-  Bluetooth est activé sur votre téléphone mobile quand la case à côté de Bluetooth est cochée .
- 6 Sélectionnez **Appareil associé**.
 - 7 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 8 Sélectionnez **Ajouter un dispositif**.
 - 9 Appuyez sur la touche écran **Ajouter**.
 - 10 Attendez que la recherche soit terminée.
 - 11 Sélectionnez l'appareil que vous souhaitez coupler.
 - 12 Appuyez sur la touche écran **Associer**.
- Vous avez connecté votre téléphone mobile à l'appareil.

Caméra et galerie

Le téléphone mobile a une caméra (→ p. 4). L'application **App. photo** vous permet d'accéder à vos photos et de régler la caméra.

Vous accédez rapidement à vos photos via l'application **Photo**.

Prendre une photo

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
 - 2 Sélectionnez **App. photo**.
 - 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 4 Dirigez l'objectif de l'appareil photo sur le motif souhaité.
 - 5 Appuyez sur la touche .
- ▶ Vous avez pris une photo du motif affiché.

Vous pouvez jeter la photo en appuyant sur la touche écran **Retour**. Pour enregistrer la photo, appuyez sur la touche écran **Enreg.**. Elle sera ensuite enregistrée au format JPG dans la mémoire interne du téléphone mobile ou sur la carte mémoire dans le dossier **Photos**.

Regarder les photos

Vous pouvez visualiser et gérer les photos prises via la caméra ou la galerie.

Affichez les photos via la caméra :

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
 - 2 Sélectionnez **App. photo**.
 - 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 4 Appuyez sur la touche écran **Opt.**.
 - 5 Sélectionnez **Photo**.
 - 6 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 7 Sélectionnez le fichier souhaité.
 - 8 Appuyez sur la touche écran **Options**.
 - 9 Sélectionnez **Ouvrir**.
 - 10 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- Vous avez affiché une photo via la caméra.

Affichez les photos via la galerie :

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
 - 2 Sélectionnez **Photo**.
 - 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 4 Sélectionnez le fichier souhaité.
 - 5 Appuyez sur la touche écran **Options**.
 - 6 Sélectionnez **Ouvrir**.
 - 7 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- Vous avez affiché une photo via la galerie.

Éditer une photo

Affichez les photos via la visionneuse d'images :

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
- 2 Sélectionnez **App. photo**.
- 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 4 Appuyez sur la touche écran **Opt.**.
- 5 Sélectionnez **Photo**.
- 6 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 7 Sélectionnez le fichier souhaité.
- 8 Appuyez sur la touche écran **Options**.
- 9 Sélectionnez **Ouvrir**.
- 10 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 11 Appuyez sur la touche écran **Options**.

ou

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
- 2 Sélectionnez **Photo**.
- 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 4 Sélectionnez le fichier souhaité.
- 5 Appuyez sur la touche écran **Options**.
- 6 Sélectionnez **Ouvrir**.
- 7 Validez à l'aide de la touche écran. **OK**
- 8 Appuyez sur la touche écran **Options**.
- 9 Sélectionnez l'une des options possibles :

Utiliser comme arrière-plan : 1 Sélectionnez **Définir comme fond d'écran**.


- 2 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- La photo est utilisée comme arrière-plan.

Utiliser comme image de contact : 1 Sélectionnez **Définir comme icône de contact**.

- 2 Validez à l'aide de la touche écran. **OK**
- 3 Sélectionnez le contact souhaité.
- 4 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- La photo est utilisée comme image de contact.

Effacer : 1 Sélectionnez **Supprimer**.

- 2 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 3 Confirmez la suppression au moyen de la touche écran **OK**.

- Partager des photos :
- 1 Sélectionnez **Partage**.
 - 2 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 3 Sélectionnez **Bluetooth**.
 - 4 Sélectionnez l'appareil souhaité.
 - 5 Appuyez sur la touche écran **Modifier**.
- Renommer l'image :
- 1 Sélectionnez **Renommer**.
 - 2 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 3 Effacez les caractères existants avec la touche écran **Supprimer**.
 - 4 Utilisez le clavier  pour renommer le dossier.
 - 5 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- Présentation :
- 1 Sélectionnez **Diaporama**.
 - 2 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- Afficher des informations sur la photo
- 1 Sélectionnez **Détails**.
 - 2 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - ▶ Le nom du fichier, la résolution, la taille du fichier et la date de création de la photo s'affichent.

Réglages de la caméra et de l'image

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
- 2 Sélectionnez **App. photo**.
- 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 4 Appuyez sur la touche écran **Opt.**
- 5 Sélectionnez **Options** ou **Autres options**.
- 6 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 7 Sélectionnez le réglage souhaité.
- 8 Validez à l'aide de la touche écran **OK**
 - ▶ Vous avez modifié les paramètres de la caméra.

Définir l'emplacement de stockage

Les photos sont enregistrées dans la mémoire interne du téléphone mobile ou sur la carte SD.

Définissez l'emplacement de stockage :

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
 - 2 Sélectionnez **App. photo**.
 - 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 4 Appuyez sur la touche écran **Opt.**.
 - 5 Sélectionnez **Paramètres**.
 - 6 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 7 Sélectionnez **Mémoire par défaut**.
 - 8 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 9 Changez la mémoire souhaitée (**Téléphone / Carte SD**).
 - 10 Confirmez au moyen de la touche écran **OK** (● = sélectionné).
- ▶ Vous avez sélectionné l'emplacement de stockage.

Gestionnaire de fichiers

Vos données personnelles, telles que photos, fichiers de musique, sonneries, enregistrements de communication, sont enregistrées dans la mémoire interne du téléphone ou sur une carte SD que vous avez insérée dans l'appareil . Les données sont accessibles via le gestionnaire de fichiers :

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
- 2 Sélectionnez **Gest. fichiers**.
- 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 4 Sélectionnez **Téléphone / Carte SD**
- 5 Appuyez sur la touche écran **Options**.
- 6 Sélectionnez **Ouvrir**.
- 7 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - ▶ Les fichiers ou dossiers enregistrés dans la mémoire s'affichent.
- 8 Sélectionnez le dossier ou fichier souhaité.
- 9 Appuyez sur la touche écran **Options**.
- 10 Sélectionnez l'une des options possibles :
 - **Ouvrir**
 - **Nouveau dossier**
 - **Supprim.**
 - **Détails**
 - **Modifier**
 - **Recherche**
 - **Tri**
 - **Cocher**
 - **Statut de la mémoire**

Formater la mémoire

Si vous voulez effacer toutes les données personnelles sur votre téléphone mobile, la méthode la plus simple est le formatage de la mémoire. Vous pouvez effacer des fichiers individuels, comme des photos ou des fichiers de sonnerie grâce à l'application respective.



Attention !

Le formatage efface toutes les données enregistrées (photos, etc.) sur la mémoire sélectionnée (téléphone / carte mémoire). Cette opération est irréversible.

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
 - 2 Sélectionnez **Gest. fichiers**.
 - 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 4 Sélectionnez **Téléphone / Carte mémoire**
 - 5 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 6 Sélectionnez **Options**.
 - 7 Sélectionnez **Formater**.
 - 8 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 9 Validez le formatage en appuyant sur **Oui**.
- Vous avez formaté la mémoire sélectionnée. Toutes les données personnelles ont été effacées.

Télécharger des fichiers dans la mémoire du téléphone mobile

Vous pouvez également gérer vos fichiers personnels sur un PC.

- 1 Connectez le téléphone mobile à un ordinateur à l'aide du câble USB.
 - 2 Sélectionnez **USB**.
 - 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- La mémoire interne du téléphone mobile s'affiche comme lecteur sur l'ordinateur

Gérez les dossiers et les fichiers du téléphone mobile à l'aide des fonctions standard du système d'exploitation de votre ordinateur.

Vous pouvez copier dans la mémoire du téléphone mobile des fichiers audio ou photos que vous souhaitez utiliser comme sonneries ou comme fond d'écran, et des fichiers musique pour le lecteur audio.



Tant que le téléphone mobile est raccordé à l'ordinateur, la fonction de gestionnaire des fichiers n'est pas disponible.

Réglages

Ce chapitre décrit les paramètres du téléphone mobile.

Date et heure


La date et l'heure peuvent être réglées manuellement.

Régler manuellement

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
- 2 Sélectionnez **Paramètres**.
- 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 4 Sélectionnez **Paramètres du téléphone**.
- 5 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 6 Sélectionnez **Date et heure**.
- 7 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 8 Passez d'un champ de saisie à l'autre à l'aide de la touche de navigation



Définir l'heure : 1 Utilisez le clavier  pour entrer l'heure (format : SS : MM).

Définir la date : 1 Utilisez le clavier  pour entrer la date (format : AAAA.MM.JJ).

Format d'heure : 1 Appuyez sur la touche écran **Modifier**.
 2 Sélectionnez **12 heures / 24 heures**.
 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK** (● = sélectionné).

Format de date : 1 Appuyez sur la touche écran **Modifier**.
 2 Sélectionnez **Année.Mois.Jour / Mois.Jour.Année / Jour.Mois.Année**.
 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK** (● = sélectionné).

Datumstrennzeichen : 1 Appuyez sur la touche écran **Modifier**.
 2 Choisissez le caractère de séparation souhaitée.
 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK** (● = sélectionné).

Réglages

Paramètres réglage de l'heure :

- 1 Appuyez sur la touche écran **Modifier**.
 - 2 Sélectionnez **Réglage automatique de l'heure**.
 - 3 Validez à l'aide de la touche d'écran **Modifier / Annuler**.
 - 4 Appuyez sur la touche écran **Retour**.
- ou
- 1 Sélectionnez **Régl. manuel d'heure**.
 - 2 Validez à l'aide de la touche écran **Modifier**

- 9 Validez à l'aide de la touche écran **Fin**.

Liste de confiance ou de blocage

Vous pouvez ajouter des numéros de téléphone à la liste de confiance ou de blocage. Si la liste de confiance est activée, les appels provenant de numéros n'y figurant pas sont automatiquement rejetés.

Si la liste de blocage est activée, les appels provenant de numéros y figurant sont automatiquement rejetés.

Liste de confiance

La liste de confiance (liste blanche) vous permet de valider les numéros de téléphone autorisés.

Activez / désactivez la liste de confiance :

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
 - 2 Sélectionnez **Paramètres**.
 - 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 4 Sélectionnez **Sécurité**.
 - 5 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 6 Sélectionnez **Liste Blanche**.
 - 7 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 8 Sélectionnez **Paramètres de la liste autorisée**.
 - 9 Sélectionnez **Interception d'appels audio / Interception des messages**.
 - 10 Appuyez sur la touche **Modifier/Annuler**.
- ▶ Vous avez activé / désactivé la liste de confiance.

Ajoutez des numéros de téléphone à la liste de confiance :

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menü**.
- 2 Sélectionnez **Paramètres**.
- 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.

- 4 Sélectionnez **Sécurité**.
- 5 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 6 Sélectionnez **Liste Blanche**.
- 7 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 8 Sélectionnez **Ajouter à la liste autorisée**.
- 9 Appuyez sur la touche écran **Options**.
- 10 Passez d'un champ de saisie à l'autre à l'aide de la touche de navigation



- | | |
|---|---|
| Ajouter un contact : | ▶ Sélectionnez Nouveau . |
| Éditer un contact : | ▶ Sélectionnez Modifier . |
| | ▶ Sélectionnez Nom . |
| | ▶ Utilisez le clavier pour saisir le nom. |
| | ▶ Sélectionnez Numéro . |
| | ▶ Utilisez le clavier pour saisir le numéro. |
| | ▶ Appuyez sur la touche écran Options . |
| | ▶ Sélectionnez Enreg.. |
| | ▶ Validez à l'aide de la touche écran OK . |
| Supprimer un contact : | ▶ Sélectionnez Supprimer . |
| | ▶ Validez à l'aide de la touche écran OK . |
| Importer des contacts : | ▶ Sélectionnez Importer les contacts . |
| | ▶ Sélectionnez l'entrée souhaitée. |
| | ▶ Appuyez sur la touche écran Options . |
| | ▶ Sélectionnez Cocher . |
| | ▶ Validez à l'aide de la touche écran OK . |
| | ▶ Appuyez sur la touche écran Options . |
| | ▶ Sélectionnez OK . |
| | ▶ Validez à l'aide de la touche écran OK . |
| Importer depuis le journal des appels : | ▶ Sélectionnez Importation des journaux d'appels . |
| | ▶ Sélectionnez l'entrée souhaitée. |
| | ▶ Validez à l'aide de la touche écran OK . |
| Tout effacer : | ▶ Sélectionnez Tout supprimer . |
| | ▶ Validez à l'aide de la touche écran OK . |

Liste de blocage

La liste de blocage permet de bloquer les numéros de téléphone non autorisés.

Activez la liste de blocage :

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
- 2 Sélectionnez **Paramètres**.
- 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 4 Sélectionnez **Sécurité**.
- 5 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 6 Sélectionnez **liste de blocage**.
- 7 Validez à l'aide de la touche écran **Modifier**.
- 8 Sélectionnez **Paramètres de la liste de blocage**.
- 9 Sélectionnez **Interception d'appels audio / Interception des messages**.
- 10 Appuyez sur la touche **Modifier/Annuler**.
 - ▶ Vous avez activé / désactivé la liste de blocage.

Ajoutez des numéros de téléphone à la liste de blocage :

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
- 2 Sélectionnez **Paramètres**.
- 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 4 Sélectionnez **Sécurité**.
- 5 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 6 Sélectionnez **liste de blocage**.
- 7 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 8 Sélectionnez **liste de blocage**.

9 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.

10 Passez d'un champ de saisie à l'autre à l'aide de la touche de navigation



Ajouter un contact :

Éditer un contact :

Supprimer un contact :

Copier le contact :

Tout effacer :

- ▶ Sélectionnez **Nouveau**.
- ▶ Sélectionnez **Modifier**.
- ▶ Sélectionnez **Nom**.
- ▶ Utilisez le clavier pour saisir le nom.
- ▶ Sélectionnez **Numéro**.
- ▶ Utilisez le clavier pour saisir le numéro.
- ▶ Appuyez sur la touche écran **Options**.
- ▶ Sélectionnez **Enreg..**
- ▶ Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- ▶ Sélectionnez **Supprimer**.
- ▶ Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- ▶ Sélectionnez **Importer les contacts**.
- ▶ Sélectionnez l'entrée souhaitée.
- ▶ Appuyez sur la touche écran **Options**.
- ▶ Sélectionnez **Cocher**.
- ▶ Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- ▶ Appuyez sur la touche écran **Options**.
- ▶ Sélectionnez **OK**.
- ▶ Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- ▶ Sélectionnez **Tout supprimer**.
- ▶ Validez à l'aide de la touche écran **OK**.

Langue

Vous pouvez régler séparément la langue d'affichage et celle des saisies sur le clavier.

Langue d'affichage

La langue d'affichage détermine la langue des affichages à l'écran, des menus et des messages du téléphone mobile.

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
 - 2 Sélectionnez **Paramètres**.
 - 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 4 Sélectionnez **Paramètres du téléphone**.
 - 5 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 6 Sélectionnez **Paramètres linguistiques**.
 - 7 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 8 Sélectionnez **Afficher la langue**.
 - 9 Appuyez sur la touche écran **Modifier**.
 - 10 Sélectionnez ensuite la langue souhaitée.
 - 11 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- ▶ Vous avez réglé la langue d'affichage.
-

Langue d'écriture

La langue d'écriture détermine les caractères disponibles pour la saisie de texte (lors de la rédaction d'un SMS par exemple).

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menü**.
 - 2 Sélectionnez **Paramètres**.
 - 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 4 Sélectionnez **Paramètres du téléphone**.
 - 5 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 6 Sélectionnez **Paramètres linguistiques**.
 - 7 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 8 Sélectionnez **Langue d'écriture**.
 - 9 Appuyez sur la touche écran **Modifier**.
 - 10 Sélectionnez la langue d'écriture souhaitée.
 - 11 Validez à l'aide de la touche écran **OK** (● = sélectionné).
- ▶ Vous avez choisi la langue d'écriture.

Sonneries et signaux

Choisir un profil acoustique

Le téléphone mobile propose des profils acoustiques vous permettant d'adapter le comportement aux conditions ambiantes en cas d'appels entrants.

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
 - 2 Sélectionnez **Paramètres**.
 - 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 4 Sélectionnez **Profils audio**.
 - 5 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 6 Choisissez le profil souhaité (**Standard, Vibreur, Silen.**).
 - 7 Appuyez sur la touche écran **Options**.
 - 8 Sélectionnez **Activé**.
- ▶ Vous avez sélectionné le profil acoustique.

Standard Le téléphone mobile sonne en cas d'appel entrant.

Vibreur Le téléphone mobile vibre. La sonnerie est désactivée.
Un symbole s'affiche à l'écran.



Silen. Un appel entrant n'est signalé que visuellement à l'écran. Le téléphone mobile ne sonne et ne vibre pas.
Un symbole s'affiche à l'écran.





Définir la sonnerie

Comme sonnerie, vous pouvez choisir l'une des mélodies de sonnerie préinstallées. Vous pouvez charger vos propres mélodies (format mp3) dans la mémoire interne du téléphone ou sur la carte mémoire dans le dossier **Sonneries** (→ p. 69).

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
 - 2 Sélectionnez **Paramètres**.
 - 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 4 Sélectionnez **Profils audio**.
 - 5 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 6 Choisissez le profil audio souhaité.
 - 7 Appuyez sur la touche écran **Options**.
 - 8 Sélectionnez **Paramètres**.
 - 9 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 10 Sélectionnez **Paramètres de sonnerie**.
 - 11 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 12 Sélectionnez **Sonner. appel**.
 - 13 Appuyez sur la touche écran **Modifier**.
 - 14 Sélectionnez **Sonneries fixes**.
 - 15 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 16 Sélectionnez la sonnerie souhaitée.
La sonnerie est jouée en guise de test.
 - 17 Validez à l'aide de la touche écran **OK** (● = sélectionné).
- ▶ Vous avez changé de sonnerie.

Régler le volume de la sonnerie

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
 - 2 Sélectionnez **Paramètres**.
 - 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 4 Sélectionnez **Profils audio**.
 - 5 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 6 Choisissez le profil audio souhaité.
 - 7 Appuyez sur la touche écran **Options**.
 - 8 Sélectionnez **Paramètres**.
 - 9 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 10 Sélectionnez **Régler le volume**.
 - 11 Appuyez sur la touche écran **Modifier**.
 - 12 Sélectionnez **Sonner. appel**.
 - 13 Appuyez sur la touche écran **Modifier**.
La sonnerie actuelle est jouée en guise de test.
 - 14 Montez ou baissez le volume à l'aide de la touche de navigation  plus fort ou  moins fort.
 - 15 Validez à l'aide de la touche écran **Fin**.
- Vous avez réglé le volume de la sonnerie.

Tonalité des messages

La tonalité des messages signale l'entrée d'un nouveau message texte (SMS). Vous pouvez choisir une mélodie comme tonalité de message.

Choisir la tonalité du message

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
- 2 Sélectionnez **Paramètres**.
- 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 4 Sélectionnez **Profils audio**.
- 5 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 6 Sélectionnez le **Profils audio** souhaité.
- 7 Appuyez sur la touche écran **Options**.
- 8 Sélectionnez **Paramètres**.
- 9 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 10 Sélectionnez **Paramètres de sonnerie**.
- 11 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 12 Sélectionnez **Sonnerie msg**.

Réglages

13 Appuyez sur la touche écran **Modifier**.

14 Sélectionnez **Sonneries fixes**.

15 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.

16 Sélectionnez la sonnerie souhaitée.

La sonnerie est jouée en guise de test.

17 Validez à l'aide de la touche écran **OK**. (● = sélectionné).

▶ Vous avez changé de sonnerie.

Régler le volume de la tonalité des messages

18 Appuyez sur la touche écran **Menu**.

19 Sélectionnez **Paramètres**.

20 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.

21 Sélectionnez **Profils audio**.

22 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.

23 Choisissez le profil audio souhaité.

24 Appuyez sur la touche écran **Options**.

25 Sélectionnez **Paramètres**.

26 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.



27 Sélectionnez **Régler le volume**.

28 Appuyez sur la touche écran **Modifier**.

29 Sélectionnez **Sonnerie msg**.

30 Appuyez sur la touche écran **Modifier**.

La sonnerie actuelle est jouée en guise de test.

31 Montez ou baissez le volume à l'aide de la touche de navigation  plus fort ou  moins fort.

32 Validez à l'aide de la touche écran **Fin**.

▶ Vous avez réglé le volume de la sonnerie.

Autres tonalités

Le téléphone mobile propose d'autres options de tonalité (tonalités clavier par exemple).

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
- 2 Sélectionnez **Paramètres**.
- 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 4 Sélectionnez **Profils audio**.
- 5 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 6 Choisissez le profil audio souhaité.
- 7 Appuyez sur la touche écran **Options**.
- 8 Sélectionnez **Paramètres**.
- 9 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 10 Sélectionnez **Autres sonneries d'alerte**.
- 11 Appuyez sur la touche écran **Modifier**.
- 12 Sélectionnez l'une des deux options :

Tonalité clavier : 1 Sélectionnez **Son des touches**.

- 2 Appuyez sur la touche écran **Modifier**.
- 3 Sélectionnez **Stumm / Sonnerie 1** (● = sélectionné).
- 4 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - ▶ Vous avez sélectionné la tonalité clavier.

Alarme

batterie :

- 1 Sélectionnez **Batterie faib**.
- 2 Appuyez sur la touche écran **Modifier**.
- 3 Sélectionnez **Activer / Désactiver** (● = sélectionné).
- 4 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - ▶ Vous avez réglé l'alarme batterie.

Tonalité d'appel 1 Sélectionnez **Tonalité**.

:

- 2 Appuyez sur la touche écran **Modifier**.
- 3 Sélectionnez **Activer / Désactiver** (● = sélectionné).
- 4 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - ▶ Vous avez réglé l'alarme batterie.



Les réglages **Autres sonneries d'alerte** ne peuvent être effectués que dans le profil audio **Standard** .




Lampe de poche en cas d'appels entrants

En cas d'appel entrant, la lampe de poche clignote. Cette fonction peut être activée ou désactivée.

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
 - 2 Sélectionnez **Paramètres**.
 - 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 4 Sélectionnez **Profils audio**.
 - 5 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 6 Choisissez le profil audio souhaité.
 - 7 Appuyez sur la touche écran **Options**.
 - 8 Sélectionnez **Paramètres**.
 - 9 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 10 Sélectionnez **Taschenlampe für eingehenden Anruf**.
 - 11 Sélectionnez **Modifier**.
 - 12 Sélectionnez **Éteindre/Activer**.
 - 13 Validez à l'aide de la touche écran **OK** (● = sélectionné).
- ▶ Vous avez réglé la lampe de poche en cas d'appel entrant.

Écran


Le téléphone mobile offre différentes possibilités de réglage de l'écran.

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
- 2 Sélectionnez **Paramètres**.
- 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 4 Sélectionnez **Affichage**.
- 5 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 6 Sélectionnez l'une des deux options :
 - Image d'arrière-plan
 - 1 Sélectionnez **Param. fond**.
 - 2 Appuyez sur la touche écran **Modifier**.
 - 3 Sélectionnez **Fond d'écran statique / Autres images**.
 - 4 Validez à l'aide de la touche écran **OK** (● = sélectionné).
 - 5 Choisissez l'image souhaitée.
 - 6 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - Paramètres de l'écran d'accueil :
 - 1 Sélectionnez **Paramètres d'affichage en veille**.
 - 2 Appuyez sur la touche écran **Modifier**.
 - 3 Sélectionnez **Date et heure / Sélection de la SIM / Planif. pour aujourd'hui**.
 - 4 Appuyez sur la touche écran **Activer / Annuler**.
 - 5 Validez à l'aide de la touche écran **Retour**.
 - Luminosité :
 - 1 Sélectionnez **Contraste**.
 - 2 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 3 Sélectionnez la luminosité sur 7 niveaux à l'aide de la touche de navigation .
 - 4 Validez à l'aide de la touche écran **Fin**.
 - Durée :
 - 1 Sélectionnez **Rétroéclairage de l'écran**.
 - 2 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 3 Sélectionnez la durée (15 sec. - 5 min.) avec la touche de navigation .
 - 4 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - Verrouillage du clavier automatique :
 - 1 Sélectionnez **Blocage auto. clavier**.
 - 2 Appuyez sur la touche écran **Modifier**.
 - 3 Sélectionnez la durée (arrêt - 5 minutes) avec la touche de navigation .
 - 4 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.

Cartes SIM et opérateur

Activer / désactiver le verrouillage des cartes SIM

Lors de l'activation du téléphone mobile, il est nécessaire d'entrer le code PIN des cartes SIM. Vous pouvez désactiver ce verrouillage des cartes SIM.



- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
 - 2 Sélectionnez **Paramètres**.
 - 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 4 Sélectionnez **Sécurité**.
 - 5 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 6 Sélectionnez **Code PIN**.
 - 7 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 8 Sélectionnez **Code PIN**.
 - 9 Appuyez sur la touche écran **Changer code PIN**.
 - 10 Utilisez le clavier  pour saisir votre code PIN actuel.
 - 11 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- Vous avez désactivé le verrouillage des cartes SIM.
Vous pouvez utiliser le téléphone mobile sans avoir à saisir de code PIN.

Modifier le PIN de la carte SIM

Vous pouvez modifier les codes PIN 1 et PIN 2 des cartes SIM.



Le verrouillage du code PIN est activé.

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
- 2 Sélectionnez **Paramètres**.
- 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 4 Sélectionnez **Sécurité**.
- 5 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 6 Sélectionnez **Code PIN**.
- 7 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 8 Sélectionnez **Changer code PIN**.
- 9 Appuyez sur la touche écran **Modifier**.
- 10 Utilisez le clavier  pour saisir le code PIN actuel.
- 11 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 12 Utilisez le clavier  pour saisir le nouveau code PIN.

13 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.

14 Saisissez à nouveau le nouveau code PIN pour le confirmer.

15 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.

► Vous avez modifié de code PIN de la carte SIM.



Si vous trompez trois fois lors de la saisie du code PIN actuel, la carte SIM est verrouillée. Vous pouvez déverrouiller la carte SIM avec le code PIN2. Si vous trompez aussi trois fois lors de la saisie du code PIN2, vous ne pouvez plus accéder à la carte SIM.

Dans ce cas, adressez-vous à votre opérateur mobile.

Réinitialiser sur les réglages d'usine

Si vous remettez le téléphone mobile à un tiers, vous pouvez y rétablir les réglages d'usine. Tous les réglages individuels sont réinitialisés, les journaux d'appel et les entrées du répertoire dans la mémoire interne du téléphone sont effacés.



Attention !

La réinitialisation aux paramètres d'usine supprime toutes les données enregistrées (les photos par exemple) sur le téléphone mobile. Cette opération est irréversible.

1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.

2 Sélectionnez **Paramètres**.

3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.

4 Sélectionnez **Paramètres du téléphone**.

5 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.

6 Sélectionnez **Rétablir les paramètres d'usine**.

7 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.

8 Utilisez le clavier  pour saisir le code PIN du téléphone.

9 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.

10 Validez la réinitialisation en cliquant sur **Ja**.

► Vous avez réinitialisé le téléphone mobile aux paramètres d'usine.

Annexe

Service clients

En cas de problèmes avec votre téléphone mobile, veuillez vous adresser à un revendeur Gigaset ou au centre de services Gigaset.

Vous pouvez également vous y procurer des accessoires d'origine (batteries, chargeur, etc.).

Vous trouverez de plus amples informations sous www.gigaset.com/service

Certificat de garantie

Sauf mention contraire, le garant (désigné par la suite par « Gigaset Technologies ») accorde au consommateur (client), nonobstant ses droits légaux vis-à-vis du vendeur en cas de défaut, une garantie de durabilité selon les conditions indiquées par la suite (conditions de garantie). Les droits de garantie du client ne sont pas limités par cette garantie. Le recours aux droits de garantie est gratuit. Cette garantie représente une obligation du garant, en plus des droits de garantie gratuits légaux, en cas de réclamations suite à des défauts.

Conditions de garantie :

- Les appareils neufs (téléphones, smartphones) ainsi que leurs composants, présentant, dans les 24 mois suivant leur achat, un défaut de fabrication et/ou de matériau, sont échangés contre un appareil équivalent ou réparés gratuitement par Gigaset Technologies, à sa discrétion. Cette garantie de durabilité est de 12 mois à compter de l'achat pour les pièces d'usure (toutes les pièces mobiles pouvant être remplacées par le client lui-même, p. ex. pièces de rechange, piles, claviers, boîtier).
- Cette garantie ne s'applique pas si le défaut de l'appareil est dû à une manipulation incorrecte et/ou à un non-respect des indications du mode d'emploi.
- Cette garantie ne s'étend pas aux opérations effectuées par le distributeur agréé ou le client lui-même (p. ex. installation, configuration, téléchargement de logiciels). Les guides et les logiciels éventuellement fournis sur un support de données distinct sont également exclus de la garantie.
- La preuve d'achat datée tient lieu de garantie. Le client doit faire valoir les revendications concernant la garantie dans les deux mois suivant la prise de connaissance du cas de garantie.

- Les appareils remplacés, ainsi que leurs composants, qui sont renvoyés à Gigaset Technologies dans le cadre d'un échange, redeviennent sa propriété.
- Cette garantie porte sur les nouveaux appareils achetés dans l'Union européenne. Ils sont échangés contre un appareil équivalent ou réparés gratuitement par Gigaset Technologies, à sa discrétion. Le garant est Gigaset Technologies GmbH, Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt.
- Les revendications accrues ou autres sont exclues de cette garantie du fabricant. Gigaset Technologies décline toute responsabilité concernant les arrêts d'exploitation et les pertes de bénéfices et de données, ainsi que des logiciels exécutés par le client ou d'autres informations. Le client est responsable de leur sauvegarde. Le déni de responsabilité ne s'applique pas lorsqu'il est interdit, par exemple, en vertu de la loi sur la responsabilité du fait des produits, en cas d'intention délictueuse, de négligence grave, de décès, de blessure corporelle ou de risque sanitaire ou en cas de violation d'obligations contractuelles majeures. Le droit à la réparation du dommage en cas de violation d'obligations contractuelles majeures est toutefois limité aux dommages prévisibles et habituels dans le cadre du contrat, sauf en cas d'intention délictueuse, de négligence grave, de décès, de blessure corporelle ou de risque sanitaire ou en cas de responsabilité découlant de la loi sur la responsabilité du fait des produits.
- La mise en œuvre de la garantie ne prolonge pas la période de garantie.
- Si la garantie ne s'applique pas, Gigaset Technologies se réserve le droit de facturer l'échange ou la réparation au client. Gigaset Technologies l'en informera au préalable.
- Les dispositions précédentes n'impliquent pas une modification de la règle de charge de la preuve au détriment du client.
- Cette garantie est régie par le droit de la République fédérale d'Allemagne, à l'exclusion de la Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM). Ce choix de législation ne prive pas le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord selon la loi de l'État dans lequel se trouve sa résidence habituelle (principe de faveur).

Pour faire valoir et avoir recours à cette garantie, veuillez contacter le service clientèle du garant. Vous trouverez les numéros sur notre portail de service sur www.gigaset.com/service.

Pour la France, la présente garantie ne limite en rien, ni ne supprime, les droits du Client issus des articles suivants du Code Civil Français et du Code de la Consommation Français :

- **Article L217-3**

« Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5.

Certificat de garantie

Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.

Dans le cas d'un contrat de vente d'un bien comportant des éléments numériques :

1° Lorsque le contrat prévoit la fourniture continue d'un contenu numérique ou d'un service numérique pendant une durée inférieure ou égale à deux ans, ou lorsque le contrat ne détermine pas la durée de fourniture, le vendeur répond des défauts de conformité de ce contenu numérique ou de ce service numérique qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien ;

2° Lorsque le contrat prévoit la fourniture continue d'un contenu numérique ou d'un service numérique pendant une durée supérieure à deux ans, le vendeur répond des défauts de conformité de ce contenu numérique ou de ce service numérique qui apparaissent au cours de la période durant laquelle celui-ci est fourni en vertu du contrat.

Pour de tels biens, le délai applicable ne prive pas le consommateur de son droit aux mises à jour conformément aux dispositions de l'article L. 217-19.

Le vendeur répond également, durant les mêmes délais, des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage, ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité, ou encore lorsque l'installation incorrecte, effectuée par le consommateur comme prévu au contrat, est due à des lacunes ou erreurs dans les instructions d'installation fournies par le vendeur.

Ce délai de garantie s'applique sans préjudice des articles 2224 et suivants du code civil. Le point de départ de la prescription de l'action du consommateur est le jour de la connaissance par ce dernier du défaut de conformité. »

• Article L217-4

« Le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :

1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;

2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;

3° Il est livré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ;

4° Il est mis à jour conformément au contrat. »

- **Article L217-5**

« I.-En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants :

1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;

2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d'échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;

3° Le cas échéant, les éléments numériques qu'il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ;

4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l'emballage, et les instructions d'installation que le consommateur peut légitimement attendre ;

5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l'article L. 217-19 ;

6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu'aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l'étiquetage.

II.-Toutefois, le vendeur n'est pas tenu par toutes déclarations publiques mentionnées à l'alinéa qui précède s'il démontre :

1° Qu'il ne les connaissait pas et n'était légitimement pas en mesure de les connaître ;

2° Qu'au moment de la conclusion du contrat, les déclarations publiques avaient été rectifiées dans des conditions comparables aux déclarations initiales ; ou

3° Que les déclarations publiques n'ont pas pu avoir d'influence sur la décision d'achat.

III.-Le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut concernant une ou plusieurs caractéristiques particulières du bien, dont il a été spécifiquement informé qu'elles s'écartaient des critères de conformité énoncés au présent article, écart auquel il a expressément et séparément consenti lors de la conclusion du contrat. »

Certificat de garantie

- **Article L217-6**

« Lorsqu'à l'occasion du contrat, un traitement de données à caractère personnel est opéré par le professionnel, un manquement de sa part aux obligations lui incombant au titre du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dès lors que ce manquement entraîne le non-respect d'un ou de plusieurs critères de conformité énoncés à la présente section, est assimilé à un défaut de conformité, sans préjudice des autres recours prévus par ces textes. »

- **Article L217-7**

« Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.

Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois.

Lorsque le contrat de vente d'un bien comportant des éléments numériques prévoit la fourniture continue d'un contenu numérique ou d'un service numérique, sont présumés exister au moment de la délivrance du bien les défauts de conformité qui apparaissent :

1° Durant un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien, lorsque le contrat prévoit cette fourniture pendant une durée inférieure ou égale à deux ans ou lorsque le contrat ne détermine pas la durée de fourniture ;

2° Durant la période durant laquelle le contenu numérique ou le service numérique est fourni en vertu du contrat, lorsque celui-ci prévoit cette fourniture pendant une durée supérieure à deux ans. »

Déni de responsabilité

L'écran du combiné est composé de pixels. Chaque pixel est composé de trois sous-pixels (rouge, vert, bleu).

Il peut arriver qu'un sous-pixel soit défaillant ou qu'il y ait une variation de couleurs.

Un cas de prise en garantie n'existe que lorsque le nombre maximum de défauts de pixels permis est dépassé.

Description	Nombre max. d'erreurs de pixels autorisées
Sous-pixel allumé	1
Sous-pixel sombre	1
Nombre total de sous-pixels allumés et sombres	1



Les traces d'usure sur l'écran et le boîtier dues à l'utilisation de l'appareil sont exclues de la garantie.

Homologation

Cet appareil est destiné à une utilisation au sein de l'Espace économique européen.

Les spécificités nationales sont prises en compte.

Par la présente, la société Gigaset Technologies GmbH déclare que l'appareil de type Gigaset GL695 est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : www.gigaset.com/docs.

Dans certains cas, cette déclaration peut également figurer dans les fichiers « International Declarations of Conformity » ou « European Declarations of Conformity ».

Veuillez donc lire également ces fichiers.

Rayonnement

Informations sur la certification DAS (taux d'absorption spécifique)

CET APPAREIL EST CONFORME AUX DIRECTIVES INTERNATIONALES SUR LA CHARGE DUE AUX ONDES RADIO.

Votre appareil mobile a été conçu de manière à ne pas dépasser les valeurs limites d'exposition recommandées au niveau international et relatives aux ondes radio. Ces directives ont été définies par une organisation scientifique indépendante (ICNIRP) et contiennent une grande marge de sécurité en vue de garantir la sécurité de toutes les personnes, indépendamment de leur âge et de leur état de santé. Les directives relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure, à savoir le taux d'absorption spécifique ou DAS. La valeur limite DAS pour les appareils mobiles est de 2,0 W/kg. Les valeurs DAS maximales dans le cadre des directives ICNIRP pour ce modèle d'appareil sont les suivantes : Valeur DAS maximale pour ce modèle de téléphone et les conditions de relevé :

Tête DAS	0,38 W/kg (10 g)
Port au niveau du corps DAS	1,58 W/kg (10 g)
DAS pour les membres (par ex. porté au bras)	3,20 W/kg (10g)

Les valeurs DAS pour le port au niveau du corps ont été déterminées à une distance de 5 mm. Pour le respect des directives d'exposition HF concernant le port sur le corps, l'appareil doit au moins être placé à cette distance du corps.

Avis concernant l'élimination des équipements électriques et électroniques

Vous pouvez également consulter le site www.gigaset.com pour obtenir des informations sur les produits et procédés respectueux de l'environnement.

Élimination écologique

(conformément à la directive DEEE et à la directive européenne sur les piles)



Le symbole de la poubelle barrée figurant sur le produit, les accessoires (par ex. chargeur, casque, câble USB), la pile ou la documentation indique que ces composants ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.

Les déchets d'équipements électriques et électroniques ainsi que les piles doivent être collectés séparément et déposés dans des points de collecte municipaux ou chez les distributeurs agréés.



Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques générales

Fréquence	Bande	Puissance maximale
GSM / 2G	EGSM900 : 880-915 MHz(TX), 925-960 MHz(RX)	31,99 dBm
	DCS1800 : 1710-1785 MHz(TX), 1805-1880 MHz(RX)	28,43 dBm
UMTS/	WCDMA 2100 : 1920-1980 MHz(TX), 2110-2170 MHz(RX)	23,24 dBm
	WCDMA 900 : 880-915 MHz(TX), 925-960 MHz(RX)	22,94 dBm

LT/ FDD / 4G	B1 : 1920-1980 MHz(TX), 2110-2170 MHz(RX)	24,10 dBm
	B3 : 1710-1785 MHz(TX), 1805-1880 MHz(RX)	23,60 dBm
	B7 : 2500-2570 MHz(TX), 2620-2690 MHz(RX)	23,42 dBm
	B8 : 880-915 MHz(TX), 925-960 MHz(RX)	23,61 dBm
	B20 : 832-862 MHz(TX), 791-821 MHz(RX)	23,49 dBm
	B28 : 703-748 MHz(TX), 758-803 MHz(RX)	23,62 dBm
BT	2402 MHz~2480 MHz	7,61 dBm

Autonomie


Durée de communication : env. 9 h
 Au repos : env. 300 h

Accessoires

Utilisez uniquement les batteries autorisés par Gigaset. Les accessoires non autorisés peuvent endommager l'appareil.

Bloc d'alimentation

Sortie: 5V \approx 1,0 A



Batterie

Technologie : Li-Ion
 Capacité : 1400 mAh
 Référence : V30145-K1310-X486

Index

-
- A**
- Activation/désactivation de
 - l'alarme SOS 43
 - Activer/désactiver le microphone 31
 - Activer/désactiver le verrouillage des
 - cartes SIM 84
 - Affichage des événements 59
 - Appel 26
 - accepter un appel 28
 - avec la touche de numérotation
 - abrégée 27
 - Informations 34
 - international 26
 - refuser 28
 - Appel d'urgence 41
 - Appel d'urgence SMS
 - activer/désactiver 42
 - Appel d'urgence SMS
 - entrer du texte 43
 - Appel manqué, symbole 23
 - Appeler
 - à partir d'un journal des appels 27
 - composer le numéro d'appel 26
 - Arrêter le réveil 57
 - Arrière-plan
 - utiliser ses propres photos 62, 66
-
- B**
- Barre d'état 23
 - Batterie
 - charger 19
 - insérer 18, 19
 - Batteries
 - niveau de charge 23
 - Boîte d'envoi (SMS) 49
 - Boîte de réception (SMS) 51
-
- C**
- Calendrier 58
 - Navigation 58
 - Caméra 64
 - Paramètres 67
 - prendre une photo 64
 - regarder des photos 65
 - Carte mémoire
 - insérer 16
 - Carte SD
 - formater 70
 - Carte SIM
 - insérer 16
 - modifier le code PIN 84
 - Consignes de sécurité 11
 - Contenu de l'emballage 16
-
- D**
- Date
 - régler manuellement 71
 - Désactiver le microphone 31
-
- E**
- Ecouter un message vocal 40
 - Écran
 - mode veille 20
 - Emplacement de stockage
 - des photos 68
 - Emplacement privilégié (SMS) 54
 - Entrée de répertoire
 - effacer 39, 73, 75
 - Entrée du répertoire 37
 - créer 38
 - gérer 39
 - rechercher 38
 - Entrer des numéros d'urgence 41
 - Entrer le texte
 - SMS 45
 - Événement
 - créer 59
 - supprimer 61

F		Messagerie	40
Fonction secret	31	interroger	40
G		Messages texte (SMS)	44
Galerie photos	65	Méthode de saisie (SMS)	45
Garantie	86	Minuscule/majuscule	45
Gestionnaire de fichiers	69	Mise en service	16
H		Modèle de SMS	50
Heure		Modifier le code PIN	84
réglé manuellement	71	N	
J		Navigation par menu	24
Journal des appels	34	Numéro d'appel	
ouvrir	34	saisir	26
supprimer	35	Numéro d'appel d'urgence	41
L		Numéro d'appel	
Lampe de poche		appel entrant	28
allumer/éteindre	21	appliquer à la touche de numérotation	
Langue		abrégié	27
Paramètres du téléphone	76	P	
saisie	76	Paramètres	
Langue d'affichage	76	Liste de blocage	74
Langue de saisie		Liste de confiance	72
SMS	46	Photo	
langue de saisie	76	éditer	66
Liaison radio, qualité	23	effacer	62, 66, 67
Liste de blocage	29, 74	emplacement de stockage	68
Liste de confiance	72	format	64
Liste des brouillons (SMS)	46	prendre	64
M		regarder	65
Mains-libres	30	utiliser comme arrière-plan ...	62, 66
Majuscule/minuscule	45	Photographier	64
Marche/Arrêt	20	Présentation du menu	6
Mémoire interne		Prise USB	
formater	70	symbole	23
gérer avec le gestionnaire		Profil acoustique	77
de fichiers	69	Profil, acoustique	77
gérer sur le PC	70	R	
Menu principal	24	Régler la tonalité des messages	79
		Réinitialisation	85
		Réinitialiser	
		sur les paramètres d'usine	85
		Rendez-vous, voir événement	

Index

Renvoi d'appel		
régler	32	
Renvoi d'appel	32	
annuler	33	
Répertoire	37	
entrées	37	
ouverture	37	
Réveil	55	
symbole	23	
<hr/>		
S		
Saisir un texte	25	
Silencieux	77	
symbole	23	
SMS	44	
brouillons	47	
écrire	44	
Emplacement	54	
enregistrer	53	
envoi impossible	49	
envoyer	44	
lecture	51	
messages envoyés	48	
méthode de saisie	45	
mise en mémoire temporaire	46	
réception	51	
réglages	53	
séquence	44	
statut de la mémoire	53	
symbole	23	
Sonnerie		
désactivation	77	
mélodie	78	
Sous-menus	24	
Statut de la mémoire, SMS	53	
<hr/>		
Symbole		
appel manqué	23	
liaison radio	23	
message vocal (SMS)	23	
niveau de charge de la batterie	23	
réveil	23	
silencieux	23	
USB	23	
vibration	23	
Symboles		
barre d'état	23	
manuel d'utilisation	10	
<hr/>		
T		
Tonalités		
messages	79	
Sonnerie	78	
Touche de navigation		
fonctions	22	
Touches de numérotation abrégée ..	27	
Touches écran	22	
ToucheSOS	41	
<hr/>		
U		
Utiliser le haut-parleur en		
téléphonant	30	
<hr/>		
V		
Verrouillage du clavier		
activation/désactivation	21	
Vibration		
activer/désactiver grâce au profil ..	77	
symbole	23	
Visionneuse d'images	66	
Volume de l'écouteur	30	
Volume de la communication	30	
Volume du mode Mains libres	30	

Tous droits réservés. Droits de modification réservés.

Issued by

Gigaset Technologies GmbH
Frankenstr. 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Technologies GmbH 2026

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com