

Gigaset

GL695

Najaktualnije upute naći ćete pod
www.gigaset.com/manuals




Sadržaj



Pregled	4
Pregled izbornika	6
Sigurnosne napomene	11
Prvi koraci	15
Sadržaj isporučenog paketa	15
Uključivanje	15
Korištenje mobilnog telefona	18
Uključivanje/isključivanje mobilnog telefona	18
Uključivanje zaslona	18
Uključivanje/isključivanje zaključavanja tipki	19
Uključivanje/isključivanje svjetiljke	19
Korištenje upravljačke tipke	20
Tipke zaslona	20
Simbol na statusnoj traci	21
Navigacija izbornikom	22
Unos teksta	23
Telefoniranje	24
Zvanje brojeva s pomoću tipkovnice za biranje	24
Prihvatanje poziva	26
Zaštita od neželjenih poziva (popis blokiranih)	27
Tijekom telefonskog razgovora	28
Preusmjeravanje poziva	30
Popisi poziva	32
Telefonski imenik	35
Poštanski sandučić	38
Pozivi u hitnim slučajevima (SOS)	39
SOS poziv	39
SOS tekstna poruka (SMS)	40
Uključivanje SOS alarma	41

SMS (tekstne poruke)	42
Pisanje i slanje SMS-a	42
Spremanje SMS-a (Popis skica)	44
Poslane poruke	46
Izlaz	47
Predložak	48
SMS primljen	49
Postavke SMS-a	51
Ostale primjene	53
Budilica	53
Kalendar	56
Bluetooth	60
Kamera i galerija	62
Upravitelj datoteka	67
Postavke	69
Datum i vrijeme	69
Popis pouzdanih i blokiranih brojeva	70
Jezik	74
Zvukovi i signali	75
Zaslon	81
SIM kartice i mrežni operater	82
Povratak na tvorničke postavke	83
Korisnička služba	84
Dokument o jamstvu	84
Odobrenje	88
Obavijest o zbrinjavanju električne i elektroničke opreme	88
Informacije o zračenju	88
Tehnički podaci	89
Pribor	90

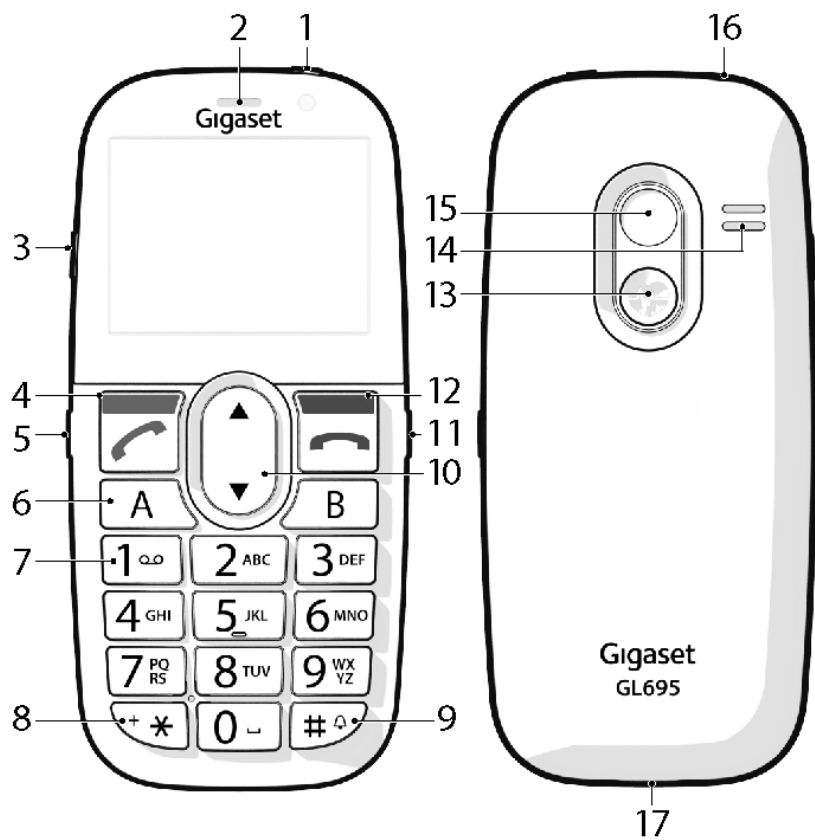Pregled



- | | | |
|----|--|---|
| 1 | Tipka za uključivanje/
isključivanje: | Uređaj uključiti/isključiti |
| 2 | Slušalica | |
| 3 | Tipka za pojačanje
glasnoće: | Za vrijeme aktivnog razgovora povećati
glasnoću |
| 4 | Lijeva tipka zaslona: | Odaberite funkcije ovisno o prikazu na
zaslonu

Prijehvatiti poziv; birati broj; otvoriti popis
poziva |
| 5 | Tipka za uključivanje/isključivanje
svjetiljke (pritisnitedugo) | |
| 6 | Tipke za izravno
biranje: | Brojevi za brzo biranje |
| 7 | Tipka 1: | Otvoriti mrežnu sekretaricu (dugo pritisnite) |
| 8 | Tipka zvjezdica: | unesite * ili + (za međunarodne pozive) |
| 9 | Tipka ljestve: | Prebacivanje između vibracije, tihog i stan-
dardnog načina rada (pritisnite dugo) |
| 10 | Upravljačka tipka: |  Otvoriti izbornik
 Kretanje kroz izbornike i popise |
| 11 | Tipka za uključivanje/isključivanje
Zaključavanje (pritisnitedugo) | |
| 12 | desna tipka zaslona: | Završiti poziv; funkcija otkazivanja; povratak
na izbornik; |
| 13 | Tipka SOS: | Aktivirati hitni poziv |
| 14 | Zvučnik | |
| 15 | Kamera | |
| 16 | Svjetiljka | |
| 17 | USB priključak: | Spojiti USB kabel |

Pregled izbornika




Nisu sve funkcije opisane u korisničkom priručniku dostupne u svim zemljama i kod svih mrežnih operatera.

Otvoriti glavni izbornik: ► Kada je mobilni telefon u stanju mirovanja, pritisnite tipku zaslona **Izbornik**


Imenik

Popisi poziva




Propušteni pozivi
Birani pozivi
Primljeni pozivi
Odbijeni pozivi
Obriši sve
Vremenska brojila poziva

Poruka



Nova poruka
Ulazne poruke
Odlazni sandučić
Skice
Predlošci
Poslužitelj glasovne pošte

SOS



Status
SOS brojevi
SOS SMS UKLJUČEN/ ISKLUČEN
SOS SMS
Zvuk upozorenja

Fotoaparati

Skice

Sat

Kalendar

Moje datoteke

STK

--

SMS & MMS News
Downloads
Chat & Dating
Umgebungssuche
Kundenservice
Extras

SMS News
MMS News
SMS Chat
MobileDating
In der Nähe
Hilfe vor Ort
Filialfinder
KontoInfo
Konfigurationen
Menü-Update
Info

Bluetooth

--

Bluetooth
Vidljivost Bluetooth uređaja
Upareni uređaji
Prijenos datoteka
Ime uređaja
Pohrana Bluetooth datoteka
Pomoć

Dodavanje novog uređaja

Telefon
SD kartica

Postavke

Postavke telef.

Vrijeme i datum
Postavke jezika
Automatsko isključivanje/ uključivanje
Akku
Vrati zadane postavke

Postavi vrijeme
Postavi datum
Format vremena
Format datuma
Datumstrennzeichen
Postavke ažuriranja vremena
Prikaz jezika
Jezik pisanja

Audio profili

Pregled izbornika





Prikaz	Postavke pozadine	
	Postavke zaslona u mirovanju	
	Kontrast	
	Pozadinsko osvjetljenje zaslona	
	Automatsko zaključavanje tipkovnice	
Sigurnost	PIN kôd	PIN kôd
	Promjena PIN 2 koda	Promjena PIN koda
	Zaključavanje telefona	
	Izmijeni lozinku telefona	
	Privatnost	
	Broj fiksnog biranja	Način fiksnog biranja
	Broj fiksnog biranja	

<p>Postavke poziva</p>	<p>Preusmjeravanje poziva</p> <p>Poziv na čekanju</p> <p>Poziv zabranjen</p> <p>Sakrij ID</p> <p>Ostalo</p>	<p>Preusmjeravanje poziva (bezuvjeto)</p> <p>Preusmjeravanje poziva kada je zauzeto</p> <p>Preusmjeravanje poziva kada nema odgovora</p> <p>Preusmjeri ukoliko je nedostupno</p> <p>Otkazi sva preusmjeravanja</p> <p>Svi odlazni pozivi</p> <p>Svi dolazni pozivi</p> <p>Dolazni pozivi u roamingu</p> <p>ISD poziv</p> <p>Pozivanje u međunarodnom roamingu</p> <p>Otkazi sve zabrane</p> <p>Podsjetnik za minute tijekom poziva</p> <p>Automatsko ponovno biranje</p> <p>Vibracija prilikom povezivanja</p> <p>Odgovori SMS porukom nakon odbijanja</p>
<p>Veze</p>	<p>Postavke APN</p> <p>Odabir mreže</p> <p>Vrsta mreže</p> <p>VoLTE</p>	
<p>Svjetiljka</p>		
<p>Brzo biranje</p>		

Prikaz u uputama za uporabu

Ovo poglavlje opisuje simbole korištene u ovom priručniku i njihovo značenje.

Simboli

	Upozorenja čije će zanemarivanje rezultirati ozljedama ili oštećenjem opreme.
	Važne informacije o funkciji i pravilnom rukovanju ili funkcijama koje mogu uzrokovati troškove.
	Preduvjet za izvođenje sljedeće radnje.
	Dodatne korisne informacije.

Radni koraci

- 1 Prvi radni korak.
 - 2 Daljnji radni koraci.
 - ▶ Rezultat radnog koraka.
-

Prikazani tekstovi




Prikazani tekstovi su tekstovi koji se prikazuju na zaslonu mobilnog telefona. Prikazani tekstovi prikazani su **podebljani**.

Primjer:

Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.

Upravljačka tipka

Prikaz upravljačke tipke u korisničkom priručniku:

-  Pritisnite upravljačku tipku dolje
-  Pritisnite upravljačku tipku gore
-  Pritisnite upravljačku tipku gore ili dolje

Sigurnosne napomene

Pažljivo pročitajte sljedeće upute. Ako se ove informacije ne poštuju, postoji rizik od ozljeda i oštećenja opreme, kao i kršenja mjerodavnih zakona.

Svojoj djeci objasnite sadržaj ovog dokumenta i potencijalne opasnosti povezane s korištenjem ovim uređajem.

Opće napomene

- Radi vlastite sigurnosti, koristite samo odobrenu originalnu Gigaset dodatnu opremu za svoj mobilni telefon. Korištenje nekompatibilne dodatne opreme može oštetiti mobilni telefon i uzrokovati opasne situacije. Originalni pribor možete nabaviti od Gigaset korisničke službe (pogledajte dio Korisnička služba → str. 84).
- Mobilni telefon zaštićen je od prskanja prema IP44. Ako je mobilni telefon bio izložen prskanju vode, osušite telefon i njegove otvore (mikrofon / zvučnik / USB tip-C priključak) krpicom koja ne ostavlja dlačice kako biste uklonili sve kapljice vode.
- Odobreni temperaturni raspon za punjenje i rad: 0 – 40 °C. Visoke temperature mogu skratiti trajanje elektroničkih uređaja, oštetiti bateriju i uzrokovati deformaciju ili topljenje plastičnih dijelova. Ako se mobilni telefon koristi ili skladišti na mjestima s niskom temperaturom, unutar telefona se može pojaviti kondenzacija koja uništava elektronički sklop.
- Mobilni telefon ne smije se koristiti niti čuvati na prašnjavim ili prljavim mjestima. Prašina može uzrokovati kvarove mobilnog telefona.
- Isključite mobilni telefon u potencijalno eksplozivnim područjima i obratite pažnju na sva upozorenja. Potencijalno eksplozivna područja su i ona mjesta na kojima se inače preporučuje isključivanje motora vozila. Na takvim mjestima lebdeće iskre mogu uzrokovati eksplozije ili požare, izazvati tjelesne ozljede i ugroziti život. Takva područja uključuju: Benzinske postaje, kemijske tvornice, transportne ili skladišne objekte za opasne kemikalije, područja ispod paluba brodova, područja gdje zrak sadrži kemijske tvari ili fine čestice (npr. prašinu ili čestice metalnog praha).
- Zabranjeno je izravno spajanje ili preinaka mobilnog telefona – postoji opasnost od ozljeda, strujnog udara, požara ili oštećenja punjača.

Baterija i postupak punjenja

- Kako biste izbjegli curenje tekućine iz baterije, pregrijavanje, eksploziju ili požar, nikada nemojte spaljivati, zagrijavati baterije niti ih odlagati u okruženja izložena djelovanju visoke topline ili vatre. Nemojte rastavljati, variti niti modificirati bateriju. Nemojte skladištiti bateriju u okruženjima sa snažnim mehaničkim utjecajima.
- Nemojte koristiti oštre predmete, npr. odvijač, da biste dodirнули i probijali bateriju. Postoji rizik od curenja tekućine iz baterije, pregrijavanja baterije te njezina eksploziranja, zapaljenja i gorenja. Strogo je zabranjeno drobiti, zagrijavati ili spaljivati baterije.
- Kontakt očima s elektrolitom baterije može uzrokovati gubitak vida. Ako elektrolit dospije u oči, nemojte trljati oči rukom. Odmah potpuno isperite zahvaćeno oko čistom vodom i obratite se liječniku. Postoji opasnost od opekline kože ako elektrolit dođe u dodir s kožom (ili odjećom). Odmah potpuno isperite kožu ili odjeću sapunom i čistom vodom i, ako je potrebno, potražite liječničku pomoć.
- Nikada nemojte koristiti baterije u bilo koju drugu svrhu koja nije navedena. Nikada nemojte koristiti oštećenu bateriju. Ako se baterija zagrije, promijeni boju, deformira se ili curi tijekom uporabe, punjenja ili skladištenja, radi sigurnosti je odmah zamijenite novom.
- Temperatura baterije povećava se tijekom punjenja. Nemojte skladištiti bateriju u istom odjeljku sa zapaljivim proizvodima – opasnost od požara.
- Ne punitite bateriju dulje od 12 sati.
- Uređaj punitite samo u zatvorenom prostoru. Nemojte telefonirati niti birati bilo kakve brojeve tijekom punjenja.
- Utičnica mora biti lako dostupna tijekom punjenja.
- Tijekom grmljavinskih oluja, postoji opasnost od strujnog udara.
- Ne koristite punjač ako je kabel za napajanje oštećen ili ako u mobitelu nema baterije – u takvim slučajevima postoji opasnost od strujnog udara i požara.

Slušalice



Visoka glasnoća može oštetiti sluh.

Slušanje glazbe ili razgovora preko slušalica na visokoj glasnoći može biti neugodno te uzrokovati trajno oštećenje sluha.

Kako biste spriječili gubitak sluha, izbjegavajte slušanje visoke glasnoće dulje vrijeme.

- Prilikom korištenja slušalica tijekom hodanja ili trčanja, pazite da se kabel slušalica ne omotava oko vašeg tijela ili predmeta.
- Koristite slušalice samo u suhim okruženjima. Statički elektricitet koji se nakuplja na slušalicama može se isprazniti u obliku električnog udara u uši. Ako dodirnete slušalice rukom ili ako dođu u kontakt s golim metalom prije nego što ih spojite na mobilni telefon, može se isprazniti statički elektricitet.

Uporaba u bolnicama / Medicinski uređaji

- Funkcije medicinskih uređaja blizu vašeg proizvoda mogu biti ograničene. Uzmite u obzir tehničke uvjete u vašem okruženju, npr. u liječničkim ordinacijama.
- Ako koristite medicinski uređaj (npr. srčani stimulator), prije uporabe posavjetujte se s proizvođačem proizvoda. Od njega ćete saznati više o osjetljivosti uređaja na vanjske, visokofrekventne izvore energije.
- Srčani stimulatori, implantirani kardioverter-defibrilatori:
Prilikom uključivanja mobilnog telefona, provjerite je li udaljenost mobilnog telefona i implantata najmanje 152 mm. Kako biste smanjili potencijalne smetnje, koristite mobilni telefon na strani suprotnoj od implantata. Ako primijetite bilo kakve smetnje, odmah isključite svoj mobilni telefon. Ne držite mobilni telefon u džepu košulje.
- Slušni aparati, umjetne pužnice:
Neki digitalni bežični uređaji mogu ometati slušne aparate i umjetne pužnice. U slučaju bilo kakvih kvarova, obratite se proizvođaču takvih proizvoda.
- Ostali medicinski uređaji:
Ako vi i osobe oko vas koriste druge medicinske uređaje, provjerite s proizvođačem jesu li takvi uređaji zaštićeni od radiofrekvencijskih signala u okolini. Također se o tome možete posavjetovati sa svojim liječnikom.

Hitni pozivi

- Provjerite je li mobilni telefon spojen na GSM mrežu i uključen. Ako je potrebno, unesite broj za hitne slučajeve i uputite poziv.
- Obavijestite operatera centra za hitne pozive o svojoj lokaciji.
- Ne prekidajte poziv dok vas operater u centru za hitne pozive ne zamoli za to.

Djeca i kućni ljubimci

- Mobilni telefon, baterije, punjače i pribor držite izvan dohvata djece i kućnih ljubimaca. Djeca i/ili kućni ljubimci mogu progutati male dijelove, što može izazvati gušenje i druge opasnosti. Djeca smiju koristiti mobilni telefon samo pod nadzorom odrasle osobe.

Zrakoplovi, vozila i sigurnost u prometu

- Isključite mobilni telefon u zrakoplovu.
Imajte na umu mjerodavna ograničenja i propise.
Bežični uređaji mogu ometati funkcije opreme u zrakoplovu. Prilikom korištenja mobilnim telefonom, obvezno slijedite upute posade zrakoplova.
- Kao vozač vozila, najvažnija je: Sigurnost na cestama i sigurnost sudionika u prometu.
Korištenje mobitela tijekom vožnje može vas omesti i dovesti do opasnih situacija. Također može kršiti mjerodavne zakone.

SIM kartica, memorijska kartica i kabel za podatkovnu vezu

- Ne vadite karticu iz mobilnog telefona dok šaljete ili primete podatke: Postoji rizik od gubitka podataka, oštećenja mobilnog telefona ili memorijske kartice.

Neispravni uređaji

- Ugradnja ili popravak proizvoda rezerviran je isključivo za kvalificirano osoblje za održavanje.
- Bacite neispravne uređaje ili ih dajte na popravak našoj korisničkoj službi; jer takvi uređaji mogu ometati druge bežične usluge.
- Ako se s mobitelom grubo postupa, npr. ako vam uređaj ispadne, zaslon se može razbiti, a elektronički krug i osjetljive unutarnje komponente mogu se oštetiti.
- Nemojte koristiti uređaj ako je zaslon napuknut ili slomljen. Krhotine stakla ili plastike mogu vam ozlijediti ruke i lice.
- Ako mobilni telefon, baterija ili pribor ne rade ispravno, obratite se Gigaset Servisnom centru radi pregleda.

Dodatne važne informacije

- Nikada ne usmjeravajte bljeskalicu izravno u oči ljudi ili životinja. Ako je bljeskalica usmjerena preblizu ljudskom oku, postoji rizik od privremenog gubitka ili oštećenja vida.
- Ako se uređaj zagrije, privremeno ga odložite i prekinite bilo koji program koji je pokrenut. Kontakt s vrućim uređajem može uzrokovati blagu iritaciju kože, npr. crvenilo.
- Nemojte lakirati mobilni telefon. Boja/lak mogu oštetiti dijelove mobilnog telefona i uzrokovati kvarove.

Prvi koraci

Ovo poglavlje opisuje sadržaj isporučenog paketa i način prvog korištenja mobilnog telefona.

Sadržaj isporučenog paketa


- Mobilni telefon Gigaset GL695 s punjivom baterijom
- Stanica za punjenje
- Uređaj za punjenje sa USB-A priključkom
- Kabel za punjenje i prijenos podataka

Prije uporabe mobilnog telefona, provjerite je li sadržaj isporučenog paketa potpun. U slučaju nedoumice, obratite se našoj službi za korisnike.

Uključivanje

Umetanje SIM kartice i memorijske kartice

U mobilni telefon možete umetnuti Nano SIM karticu i memorijsku karticu.

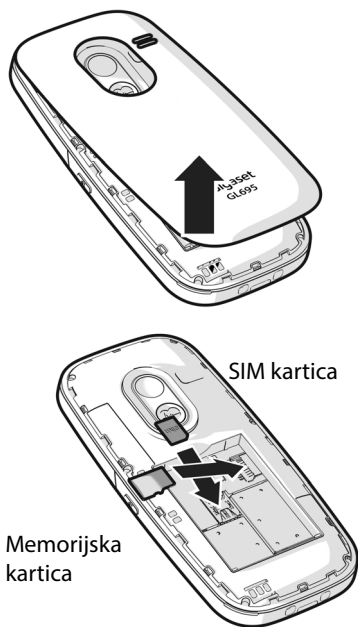

- 1 Umetnite nokat ili prikladan alat u utor na lijevom kutu poleđine.
- 2 Povucite poklopac odjeljka za baterije prema gore.
- 3 Umetnite SIM karticu u lijevi utor. Provjerite je li SIM kartica ispravno usmjerena.
- 4 Prema želji, umetnite memorijsku karticu u desni utor.
 - ▶ Umetnuli ste SIM karticu i memorijsku karticu u mobilni telefon.

Umetnite bateriju i zatvorite poklopac



1 Umetnite bateriju na prikazani način. Provjerite je li ispravno usmjerena.



- 2 Vratite poklopac odjeljka za baterije na prikazani način.
- 3 Lagano pritisnite poklopac da se zatvori. Poklopac pretinca za baterije uglavljuje se uz škljocaj.
- Umetnuli ste bateriju u mobilni telefon.

Punjenje baterije




- 1 Uključite USB utikač kabela za punjenje u stanicu za punjenje.
- 2 Stavite mobilni telefon u stanicu za punjenje.

ili



- 1 Uključite USB priključak kabela za punjenje u USB priključak na donjoj strani mobilnog telefona.
- 2 Uključite slobodni USB priključak kabela za punjenje u odgovarajući adapter za napajanje (nije isporučен).
- 3 Uključite adapter za napajanje u ispravno instaliranu utičnicu.
 - ▶ Priključili ste mobilni telefon na izvor napajanja. Baterija se puni.

Prije prve uporabe, potpuno napunite bateriju.

Baterija je potpuno napunjena kada je ikona punjenja  na alatnoj traci potpuno ispunjena.




Ako ste postavili punjenje baterije samo do 80 %, zaslون će ostati na 4 crte i baterija će se puniti samo do 80 %.

Korištenje mobilnog telefona

Ovo poglavlje opisuje osnove korištenja mobilnog telefona.

Uključivanje/isključivanje mobilnog telefona

Uključite mobilni telefon:

- 1 **Dugo** pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje.
- 2 Unesite PIN za umetnutu SIM karticu s pomoću tipkovnice  na mobilnom telefonu.



PIN ste dobili od svog mobilnog operatera zajedno sa SIM karticom. U slučaju nedoumice, obratite se svom mobilnom operateru.

- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu** (→ str. 20).

▶ Uključili ste mobilni telefon.

Isključite mobilni telefon:

- 1 **Dugo** pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje.
- ▶ Isključili ste mobilni telefon.
-

Uključivanje zaslona

Osvjetljenje zaslona automatski će se isključiti nakon podešenog vremena (→ str. 81) (stanje mirovanja). Ova značajka smanjuje potrošnju baterije mobilnog telefona.

Uključite zaslon:

- 1 Pritisnite jednu od sljedećih tipki:
 - Tipka za uključivanje/isključivanje
 - Tipka za zaključavanje tipki
 - desna tipka zaslona
 - Tipka SOS
- ▶ Uključili ste zaslon mobilnog telefona.


Uključivanje/isključivanje zaključavanja tipki


Zaključavanje tipki blokira sve pritiske tipki i sprječava nehotično korištenje mobilnog telefona.

Uključite zaključavanje tipki:

- 1 Pritisnite tipku za zaključavanje tipki 2 sekunde.

ili


- 1 pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje
 - ▶ Aktivirali ste zaključavanje tipki.
Isključite zaključavanje tipki:
- 2 Pritisnite tipku za zaključavanje tipki 2 sekunde.
 - ▶ Isključili ste zaključavanje tipki:
Na zaslonu se pojavljuje simbol .

 Kada se primi dolazni poziv, zaključavanje tipki se deaktivira. Možete odgovoriti na poziv. Nakon završetka poziva, zaključavanje tipki ponovno se aktivira.

Imajte na umu da kada je aktivirano zaključavanje tipki, nije moguće unijeti telefonske brojeve.

Uključivanje/isključivanje svjetiljke

Svjetiljka se može uključiti ili isključiti tipkom za svjetiljku. Svjetiljka se nalazi na gornjoj strani mobilnog telefona (→ str. 4).


 Svjetiljka se može uključiti samo kada je mobilni telefon uključen (→ str. 18).

Uključite svjetiljku:

- 1 Pritisnite tipku svjetiljke 2 sekunde.
 - ▶ Uključili ste svjetiljku.

Isključite svjetiljku:

- 1 Pritisnite tipku svjetiljke 2 sekunde.
 - ▶ Isključili ste svjetiljku.

 Svjetiljka troši mnogo energije. Stoga je isključite kada vam ne treba.

Korištenje upravljačke tipke




Upravljačka tipka koristi se za navigaciju kroz izbornike i polja za unos. Upravljačka tipka nalazi se između lijeve tipke zaslona i desne tipke zaslona.

Funkcije upravljačke tipke

U mirovanju:		Otvoriti izbornik
		Otvoriti izbornik
U razgovoru:		Jačina glasa za slušalicu/zvučnik
		Smanjivanje glasnoće glasa za slušalicu/zvučnik
U izbornicima:		Ulaz u izbornik gore
		Ulaz u izbornik dolje
Prilikom unosa teksta:		Jedno tekstno polje više
		Jedno tekstno polje niže

Tipke zaslona

S pomoću tipki zaslona izvršite funkcije prikazane na zaslonu. Funkcije zaslona prikazane su u donjem lijevom i donjem desnom kutu zaslona mobilnog telefona i ovise o prikazanom izborniku.

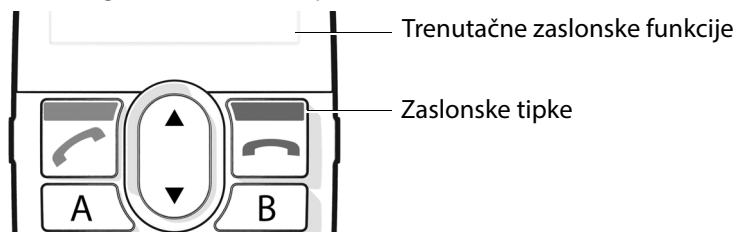

U nastavku su navedeni neki primjeri funkcija tipki zaslona:

Izbornik	Imenik	Otvoriti glavni izbornik/podizbornik
U redu	Natrag	Potvrditi funkciju izbornika/spremiti unos
Opcije	Natrag	Otvoriti podizbornik
Opcije	Obriši	Brisanje znak po znak s lijeve strane

1 Pritisnite lijevu ili desnu tipku zaslona.

► Izvršili ste funkciju prikaza prikazanu na zaslonu.

Simbol na statusnoj traci

Simboli na statusnoj traci pri vrhu zaslona prikazuju trenutačne postavke i radno stanje mobilnog telefona:



Vibracija uključena, melodija zvona isključena



Aktiviran je tihi način rada



Propušteni poziv na popisu poziva



Budilica uključena



Primljena glasovna poruka



Uređaj je spojen preko USB-a

Bežična veza za SIM karticu 1



Broj crta u simbolu označava trenutačnu kvalitetu veze. Pored simbola se prikazuje aktualna brzina mreže.


Razina napunjenosti baterije



prazna



oko 60 %



puna

Zaslon se pomiče tijekom punjenja.

Navigacija izbornikom


Izbornik mobilnog telefona sastoji se od glavnog izbornika i nekoliko podizbornika.

Za bolju orijentaciju, u ovom priručniku prikazan je potpun pregled izbornika: → str. 6

Glavni izbornik

Funkcije glavnog izbornika prikazane su na zaslonu simbolom i oznakom.

Navigacija u glavnom izborniku:

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik** ili jednu od upravljačkih tipki .
 - 2 S pomoću upravljačke tipke  izaberite podizbornik (npr. Postavke). Trenutačno odabrani izbornik ima obojenu pozadinu.
 - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - ▶ Otvorili ste podizbornik.
-

Podizbornici

Funkcije podizbornika prikazane su u obliku popisa.


Trenutačno odabrana stavka izbornika označena je bojom. Ako naziv unosa ne stane u jedan red, tekst se pomiče kroz njega.

Ako postoje daljnji unosi, s desne strane prikazana je traka koja pokazuje položaj unosa u podizborniku.



Pristupanje funkciji:

- 1 Odaberite podizbornik (npr. Postavke).
- 2 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - ▶ Otvorili ste odabrani podizbornik.

Prelazak na prethodnu razinu izbornika:

- 1 Pritisnite tipku za kraj poziva  ili tipku zaslona **Natrag**.
 - ▶ Prikazana je prethodna razina izbornika.

Unos teksta

Za svako slovo jednom pritisnite odgovarajuću tipku (npr. „Hallo“ 4 2 5 5 6). Softver će automatski prepoznati riječ. S tipkama sa strelicama  /  birate među predloženim riječima.


Pomoću opcije „Nova riječ“ možete odabrati slova višestrukim pritiskanjem tipke koja sadrži željeno slovo.


Desna zaslona tipka (crvena)  1 Ispraviti unos.


:


Lijeva tipka zaslona (zelena)  1 Preuzeti riječ.

:

Tipka : 1 Preuzeti riječ + prazno mjesto.

Pritisnite tipku ljestve : 1 Odaberite velika/mala slova, način unosa, unos brojeva ili jezik.

2 potvrdite lijevom tipkom zaslona (zelena) .

Unesite posebne znakove u modusu obrađivanja (prilikom pisanja SMS-a): pritisnite ► tipku zvjezdice .



Dodatne opcije dostupne su za pisanje SMS-a (→ str. 43).


Telefoniranje

Ovo poglavlje opisuje mogućnosti za upućivanje telefonskih poziva s vašeg mobilnog telefona. To uključuje različite načine upućivanja i primanja poziva. Također su opisane funkcije koje možete izvršavati tijekom poziva.



Zvanje brojeva s pomoću tipkovnice za biranje

Možete birati i pozivati nacionalne i međunarodne brojeve izravno s numeričke tipkovnice mobilnog telefona.

Biranje nacionalnog pozivnog broja:

- 1 Unesite željeni telefonski broj, uključujući pozivni broj, s pomoću tipkovnice .
- 2 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
- 3 Odaberite **Poziv**.
 - ▶ Birali ste broj preko numeričke tipkovnice.

Birajte međunarodni broj:

- 1 Pritisnite tipku zvjezdice  2 puta dok se ne umetne znak +.
- 2 S pomoću tipkovnice  unesite željeni telefonski broj, uključujući međunarodni pozivni broj (npr. +43).
 - ▶ Birali ste međunarodni broj.

Možete izbrisati znamenke ili otkazati biranje broja:

- Izbrisati brojke: 1 Pritisnite tipku zaslona **Obriši**.
- Prekid biranja: 1 Pritisnite tipku zaslona **Natrag**.
-

Poziv iz telefonskog imenika

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Imenik**.
- 2 Odaberite željeni unos.
- 3 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
- 4 Odaberite **Poziv**.
 - ▶ Obavili ste poziv koristeći telefonski imenik.

Detaljne informacije o telefonskom imeniku: → str. 35

Poziv s popisa poziva

Popisi poziva sadrže posljednje odgovorene, odlazne i propuštene pozive.

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
- 2 Odaberite **Popisi poziva**.
- 3 Odaberite željeni popis poziva (npr. **Propušteni pozivi**).
- 4 Odaberite željeni unos.
- 5 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
- 6 Odaberite **Poziv**.
 - ▶ Birali ste broj s popisa poziva.

Detaljne informacije o popisima poziva: → str. 32

Poziv tipkom za izravno biranje


Tipkama za izravno biranje A i B možete dodijeliti važne pozivne brojeve.



Odaberite tipku za izravno biranje:

- 1 **Dugo** pritisnite željenu tipku za izravno biranje (A ili B).

ili

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
- 2 Odaberite **Postavke**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite **Brzo biranje**.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 6 Odaberite željenu tipku A ili B.
- 7 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
- 8 Odaberite **Uredi**.
- 9 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 10 Odaberite **Unos broja**.
- 11 Unesite telefonski broj .
- 12 Odaberite tipkom zaslona **U redu**.

ili

Telefoniranje

- 1 Odaberite željenu tipku A ili B.
- 2 Odaberite **Opcije**.
- 3 Odaberite **Uvezi kontakte**.
- 4 Odaberite tipkom zaslona **U redu**.
- 5 Odaberite željeni unos.
- 6 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - ▶ Dodijelili ste telefonski broj tipki za izravno biranje.

Birajte broj s pomoću tipke za izravno biranje

- 1 **Dugo** pritisnite željenu tipku za izravno biranje A ili B.
 - ▶ Birali ste pohranjeni telefonski broj s pomoću tipke za izravno biranje.

Prihvaćanje poziva

Dolazni poziv signalizira se melodijom zvona na mobilnom telefonu. Telefonski broj pozivatelja (ako se prenosi) prikazuje se na zaslonu mobilnog telefona. Ako se pozivatelj nalazi u telefonskom imeniku, prikazuje se pohranjeno ime.


Prihvatite poziv:

- 1 Pritisnite tipku za preuzimanje poziva .

ili

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Odgovori**.
 - ▶ Prihvatili ste dolazni poziv.


Odbacite poziv:

- 1 Pritisnite tipku za kraj poziva .

ili

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Odbij**.
 - ▶ Odbili ste dolazni poziv.

Završite aktivni telefonski poziv:

- 1 Pritisnite tipku za kraj poziva .
- ▶ Završili ste aktivni telefonski poziv.

Ako ne odgovorite na dolazni poziv, spremit će se na popisu poziva **Propušteni pozivi** (→ str. 32).

Postavke za dolazne pozive

Uključivanje/isključivanje melodije zvona i/ili vibracije: → str. 75

Odgovorite na poziv bilo kojom tipkom: → str. 75

Zaštita od neželjenih poziva (popis blokiranih)

Na popis blokiranih možete dodati telefonske brojeve.


Pozivi s ovih brojeva bit će preusmjereni izravno na vašu govornu poštu i više se neće signalizirati na vašem mobilnom telefonu. Unose na popisu blokiranih možete kreirati ručno ili možete uvesti telefonske brojeve iz telefonskog imenika.

Dodavanje telefonskog broja na popisu blokiranih

Na popis blokiranih možete dodati do 50 telefonskih brojeva.

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
- 2 Odaberite **Postavke**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite **Sigurnost**.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 6 Odaberite **Popis zabranjenih**.
- 7 Potvrdite tipkom zaslona **Uredi**.
- 8 Odaberite **Popis zabranjenih**.
- 9 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 10 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.

Ručno dodavanje telefonskog broja:

- 11 Odaberite **Novo**.
- 12 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 13 S pomoću tipkovnice  unesite ime i telefonski broj.
- 14 Odaberite tipkom zaslona **U redu**.

ili dodajte broj iz telefonskog imenika:

- 11 Odaberite **Uvezi kontakte**.
- 12 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 13 Odaberite željeni unos.
- 14 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
- 15 Odaberite **Označi**.
- 16 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
- 17 Odaberite **U redu**.

- Dodali ste telefonski broj na popis blokiranih.



Prilikom prvog unosa prikazuje se dijalog za uključivanje popisa blokiranih kontakata. Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.

Tijekom telefonskog razgovora

Ovdje opisane funkcije dostupne su tijekom aktivnog telefonskog poziva.

Poziv bez upotrebe ruku

Zvučnik mobilnog telefona možete koristiti za telefoniranje (poziv bez upotrebe ruku). Pritom su vam ruke slobodne za druge stvari.

Uključite poziv bez upotrebe ruku:

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
- 2 Odaberite **Bez uporabe ruku**.
 - ▶ Uključili ste poziv bez upotrebe ruku.
Telefonski razgovor reproducira se preko zvučnika.

Isključite pozive bez upotrebe ruku:

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
 - 2 Birajte **ukidanje funkcije poziva bez upotrebe ruku**.
 - ▶ Isključili ste poziv bez upotrebe ruku.
Telefonski razgovor reproducira se preko slušalice.
-



Prilagodba glasnoće telefonskih poziva

Glasnoća telefonskih poziva može se prilagođavati u koracima. Postavka se odnosi na slušalicu i zvučnik prilikom korištenja poziva bez upotrebe ruku.

Podesite glasnoću tijekom telefonskog poziva:

- 1 Pritisnite kontrolnu tipku  za povećanje glasnoće.
- 2 Pritisnite upravljačku tipku  za smanjenje glasnoće.

ili

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
- 2 Odaberite **Prilagodba glasnoće**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Pritisnite kontrolnu tipku  za povećanje glasnoće.
- 5 Pritisnite upravljačku tipku  za smanjenje glasnoće.
- 6 Odaberite **Natrag**.



Postavka će se automatski spremiti nakon otprilike 3 sekunde ako niste odabrali **Natrag**.

- ▶ Prilagodili ste glasnoću telefonskog poziva.

Isključivanje mikrofona

Ako je mikروفon isključen, osoba s kojom razgovarate više vas neće moći čuti.

Isključivanje mikrofona:

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
 - 2 Odaberite **Bez zvuka**.
 - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- ▶ Isključili ste mikروفon.
Vaš sugovornik vas više ne može čuti.

Ponovno uključite mikروفon:

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
 - 2 Odaberite **Otkazi tihi način**.
 - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- ▶ Uključili ste mikروفon.
Osoba s kojom razgovarate može vas čuti.

Preusmjeravanje poziva

Preusmjeravanje poziva preusmjerava pozive na drugi broj ili u poštanski sandučić.



Ne podržavaju svi mrežni operateri funkciju preusmjeravanja poziva.


Namještanje preusmjeravanja poziva

Prije nego što postavite preusmjeravanje poziva, morate uključiti funkciju preusmjeravanja poziva.

Uključite preusmjeravanje poziva:

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
- 2 Odaberite **Postavke**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite **Postavke poziva**.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 6 Odaberite **Preusmjeravanje poziva**.
- 7 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 8 Odaberite jednu od mogućih opcija:
Preusmjeravanje poziva (bezuovjetno); Preusmjeravanje poziva kada je zauzeto; Preusmjeravanje poziva kada nema odgovora; Preusmjeri ukoliko je nedostupno
- 9 Potvrdite tipkom zaslona **Uredi**.
- 10 Odaberite **Uključivanje**.
- 11 Odaberite odredište (**Broj** ili sandučić) za preusmjeravanje poziva.

Preusmjeri na telefonski broj:

- 1 Odaberite **Preusmjeri na broj**.
- 2 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 3 Unesite telefonski broj pomoću tipkovnice .
- 4 Samo kod **Preusmjeravanje poziva kada nema odgovora**:
Odaberite jedno od unaprijed ponuđenih vremena za odgovor.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.

ili

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Imenik**.
- 2 Odaberite željeni kontakt.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.

Proslijediti u poštanski sandučić:



Broj poštanskog sandučića pohranjen je na tipki 1 (→ str. 38).

- 1 Odaberite **Preusmjeri na glasovnu poštu**.
- ▶ Postavili ste preusmjeravanje poziva na telefonski broj ili poštanski sandučić.

Prekid preusmjeravanja poziva

Isključivanje preusmjeravanja poziva:

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
- 2 Odaberite **Postavke**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite **Postavke poziva**.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 6 Odaberite **Preusmjeravanje poziva**.
- 7 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 8 Odaberite **Otkazi sva preusmjeravanja**.
- 9 Potvrdite tipkom zaslona **Uredi**.
- ▶ Isključili ste preusmjeravanje poziva.

Popisi poziva

Mobilni telefon pohranjuje različite vrste poziva (propuštene, primljene i odlazne pozive) u popise poziva.

Otvaranje popisa poziva

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
- 2 Odaberite **Popisi poziva**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - ▶ Otvorili ste pregled popisa poziva.

Pregled popisa poziva prikazuje podizbornike za svaku vrstu poziva:

- **Svi pozivi**
- **Propušteni pozivi**
- **Primljeni pozivi**
- **Birani pozivi**
- **Odbijeni pozivi**



Dolje **Svi pozivi** su navedeni pozivi svih vrsta.

Pored naziva popisa nalazi se broj ukupnih unosa.

- 1 Odaberite željeni popis poziva (npr. propuštene pozive).
- 2 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - ▶ Otvorili ste željeni popis poziva.

Informacije o pozivu

- Telefonski broj ili ime ako je pretplatnik registriran u telefonskom imeniku
- Datum i vrijeme

 Ako postoji barem jedan propušteni poziv, na statusnoj traci prikazan je simbol .

Upravljanje unosima na popisima poziva

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
- 2 Odaberite **Popisi poziva**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite željeni popis poziva.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 6 Odaberite željeni unos.
- 7 Odaberite **Opcije**.

Biranje broja:

▶ Odaberite **Poziv**.

Pogledajte informacije o pozivu:

▶ Odaberite **Detalji**.

Preuzmite broj u telefonski imenik:

▶ Odaberite **Dodaj u kontakte**.

Pisanje tekstne poruke (SMS):

▶ Odaberite **Nova poruka**.

Preuzeti broj na popis blokiranih:

▶ Odaberite **Dodaj u popis zabranjenih**.

Preuzmite broj na popis pouzdanih:

▶ Odaberite **Dodati na popis pouzdanih**.

Izbrisati unos:

▶ Odaberite **Obriši**.

Izbrisati popis poziva

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
 - 2 Odaberite **Popisi poziva**.
 - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 4 Odaberite **Obriši sve**.
 - 5 Odaberite željeni popis poziva.
 - 6 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 7 Potvrdite upit za brisanje s **U redu**.
- ▶ Obrisali ste poziv poziva.

Brojač trajanja poziva

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
 - 2 Odaberite **Popisi poziva**.
 - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 4 Odaberite **Vremenska brojila poziva**.
 - 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- ▶ Naći ćete sljedeće informacije:

Zadnji poziv:

- ▶ Pokazuje Vam vrijeme trajanja zadnjeg poziva.

Primljeni pozivi:

- ▶ Pokazuje Vam vrijeme trajanja zadnjeg primljenog poziva.

Birani pozivi:

- ▶ Pokazuje Vam vrijeme trajanja biranih poziva.

Povijest poziva:

- ▶ Pokazuje Vam vrijeme trajanja svih poziva.

Resetiranje brojača trajanja poziva

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
 - 2 Odaberite **Popisi poziva**.
 - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 4 Odaberite **Vremenska brojila poziva**.
 - 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 6 Pritisnite tipku zaslona **Poništi**.
 - 7 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- ▶ Resetirali ste brojač trajanja poziva.

Telefonski imenik

Telefonski imenik može sadržavati do 1000 unosa. Unosi se mogu spremiti u internu memoriju telefona ili na SIM karticu.

Unose u telefonski imenik možete ručno kreirati, uvesti ih s popisa poziva ili dodati telefonski broj u telefonski imenik tijekom pripreme biranja.

Otvaranje telefonskog imenika

1 Pritisnite tipku zaslona **Imenik**.

ili

1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.

2 Odaberite **Imenik**.

3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.

U sljedećem opisu uvijek se koristi Tipka zaslona **Imenik**.

Unosi u telefonski imenik

Telefonski imenik sadrži sve unose iz telefonskog imenika. Navedeni su abecednim redom.

Unos sadrži sljedeće podatke:

- Ime

Informacije o kontaktima

Simbol pokazuje gdje je pohranjen unos u telefonskom imeniku:





na mobilnom telefonu



na SIM kartici





Kreiranje unosa u telefonskom imeniku

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
 - 2 Odaberite **Imenik**.
 - 3 Odaberite **Opcije**.
 - 4 Odaberite **Novo**.
 - 5 Odaberite mjesto spremanja za novi unos u telefonski imenik (SIM kartica ili memorija telefona).
 - 6 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 7 Odaberite **Name**.
 - 8 Odaberite **Opcije**.
 - 9 Odaberite **Uredi**.
 - 10 Unesite ime pomoću tipkovnice .
 - 11 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 12 Odaberite **Mobitel** ili **Kućni broj**.
 - 13 Odaberite **Opcije**.
 - 14 Odaberite **Uredi**.
 - 15 Unesite telefonski broj pomoću tipkovnice .
 - 16 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 17 Odaberite **Opcije**.
 - 18 Odaberite **Spremi**.
- Kreirali ste unos u telefonskom imeniku.

Informacije o unosu teksta: → str. 23

Traženje unosa u telefonskom imeniku

- 1 S pomoću tipkovnice  unesite slovo, broj ili ime.
- Prikazat će se unosi koji odgovaraju vašem unosu.
- ili
- 1 Pomičite se kroz popis s pomoću upravljačke tipke .

Poziv iz telefonskog imenika

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
 - 2 Odaberite **Imenik**.
 - 3 Odaberite željeni unos.
 - 4 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
 - 5 Odaberite **Poziv**.
- Obavili ste poziv koristeći telefonski imenik.

Obrada/upravljanje unosima u telefonskom imeniku

- 1 Odaberite **Kontakte**.
- 2 Odaberite željeni unos.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite **Opcije**.
- 5 Odaberite jednu od sljedećih opcija:


- | | |
|---|--|
| Nazovi kontakt: | ► Odaberite Poziv . |
| Prikaz kontakta: | ► Odaberite Prikaži kontakte . |
| Pisanje tekstne poruke (SMS): | ► Odaberite Nova poruka . |
| Dodati kontakt: | ► Odaberite Novo . |
| Izbrisati kontakt: | ► Odaberite Obriši . |
| Izbrisati više kontakata: | ► Odaberite Obriši višestruke . |
| Kopirati, importirati ili eksportirati kontakt: | ► Odaberite Uvoz/izvoz . |
| Poslati V-karticu: | ► Odaberite Pošalji vKarticu . |
| Dodati na popis pouzdanih: | ► Odaberite Dodati na popis pouzdanih . |
| Dodati na popis blokiranih: | ► Odaberite Dodaj u popis zabranjenih . |
| Ostale opcije: | ► Odaberite Ostalo . |

Poštanski sandučić

Ako vaš davatelj telefonskih usluga nudi poštanski sandučić (telefonsku sekretaricu), pozivatelj može ostaviti poruku ako ne odgovorite na poziv.

Za preslušavanje glasovnih poruka u vašem poštanskom sandučiću potreban vam je broj poštanskog sandučića. Ako je potrebno, zatražite broj telefona od svog mobilnog operatera.

Možete poslušati svoju govornu poštu:

- 1 Pritisnite i držite pritisnutu tipku .
- Preslušali ste svoj poštanski sandučić.

Pozivi u hitnim slučajevima (SOS)

Mobilni telefon nudi sljedeće SOS funkcije:

- SOS poziv
- SOS SMS (tekstna poruka)
- SOS alarm



Nemojte koristiti lokalne, nacionalne ni međunarodne brojeve hitnih službi.

SOS poziv

Tipka SOS omogućuje privatnu funkciju hitnog poziva. Pritiskom na tipku SOS možete nazvati do 5 brojeva i/ili poslati SMS.

Uključivanje/isključivanje SOS poziva

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
- 2 Odaberite **SOS**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite **Status**.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 6 Odaberite **Uključi/Isključi**.
- 7 Potvrdite tipkom zaslona **U redu** (● = odabrano).
- ▶ Aktivirali ste funkciju SOS poziva.



Ako isključite funkciju, SOS tipku možete koristiti samo za SOS alarm, a ne za hitne pozive.

Unos brojeva za hitne slučajeve

Unesite telefonske brojeve koji će se birati kada pritisnete tipku SOS. Možete unijeti do 5 telefonskih brojeva.

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
- 2 Odaberite **SOS**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite **SOS brojevi**.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 6 Odaberite praznu lokaciju za pohranu (<prazno>).
- 7 Odaberite **Opcije**.
- 8 Odaberite **Unos broja**.

Pozivi u hitnim slučajevima (SOS)

9 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.

10 Unesite telefonski broj pomoću tipkovnice .

11 Odaberite **Spremi**.

ili

1 Slijedite korake 1 do 8.

2 Odaberite **Opcije**.

3 Odaberite **Telefonski imenik**.

4 Odaberite željeni unos.

5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.

▶ Unijeli ste broj za hitne slučajeve.

SOS tekstna poruka (SMS)

Osim SOS poziva, možete slati i SOS tekstne poruke (SMS). Zadan je standardni tekst. Ovaj tekst možete promijeniti. Ako je funkcija aktivirana, SMS poruke se šalju na definirane brojeve za hitne slučajeve.

Uključivanje/isključivanje SMS obavijesti

1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.

2 Odaberite **SOS**.

3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.

4 Odaberite **SOS SMS UKLJUČEN/ISKLJUČEN**.

5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.


6 Odaberite **Uključi/Isključi**.

7 Potvrdite tipkom zaslona **U redu** (● = odabrano).

▶ Uključili ste funkciju SOS tekstnih poruka (SMS).

Promjena sadržaja SOS tekstne poruke

Možete promijeniti zadani tekst pohranjen za SOS poruku i unijeti prilagođeni tekst.

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
 - 2 Odaberite **SOS**.
 - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 4 Odaberite **SOS SMS**.
 - 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**. Prikazan je standardni tekst.
 - 6 Izbrišite postojeći tekst s pomoću tipke zaslona **Obriši**.
 - 7 Unesite željeni tekst s pomoću tipkovnice .
 - 8 Odaberite **Opcije**.
 - 9 Odaberite **Spremi**.
- ▶ Promijenili ste sadržaj SOS tekstne poruke.

Informacije o unosu SMS teksta: → str. 43

Uključivanje SOS alarma


Ako je SOS alarm uključen, mobilni telefon signalizira glasnim tonom alarma kada se pritisne SOS tipka.

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
 - 2 Odaberite **SOS**.
 - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 4 Odaberite **Zvuk upozorenja**.
 - 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 6 Odaberite **Uključi/Isključi**.
 - 7 Potvrdite tipkom zaslona **U redu** (● = odabrano).
- ▶ Uključili ste funkciju SOS alarma.

SMS (tekstne poruke)

Možete slati i primiti tekstne poruke (SMS).

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
- 2 Odaberite **Poruka**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.

U sljedećem opisu koristi se upravljačka tipka .



Pisanje i slanje SMS-a



SMS može imati do 612 znakova. Ako ima više od 160 znakova, SMS će biti poslan kao **ulančani** SMS (do 4 pojedinačne SMS poruke).

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
- 2 Odaberite **Poruka**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite **Nova poruka**.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **Opcije**.
- 6 Odaberite **Otvori**



Unos broja:

- 1 Unesite telefonski broj željenog primatelja s pomoću tipkovnice .
- 2 Pritisnite upravljačku tipku .

ili

Koristiti kontakt:

- 1 Odaberite **Opcije**.
- 2 Odaberite **Imenik**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite željeni unos.
- 5 Odaberite **Opcije**.
- 6 Odaberite **Označi**
- 7 Odaberite **Opcije**.
- 8 Odaberite **U redu**

- 7 Pritisnite upravljačku tipku .
 - 8 Unesite željeni tekst s pomoću tipkovnice .
 - 9 Odaberite **Opcije**.
 - 10 Odaberite **Pošalji**.
 - 11 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- Poslali ste SMS (tekstnu poruku).

Prekid pisanja SMS-a

Ako želite odbaciti uneseni tekst:

- 1 Odaberite **Opcije**.
 - 2 Odaberite **Odustani**.
- ▶ Odbacili ste tekst koji ste unijeli.





Ako se SMS ne može poslati, pohranjuje se u odlaznu poštu (→ str. 47).




Način unosa

Svakoj tipki između 2 i 9 i tipki 0 dodijeljeno je nekoliko slova i brojeva. Čim se pritisne tipka, mogući znakovi prikazani su u zaslonu.

Odabir slova/brojki:


- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
- 2 Odaberite **Poruka**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite **Nova poruka**.
- 5 Pritisnite upravljačku tipku .
- 6 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 7 Pritisnite tipku ljestve .
- 8 Odaberite **ABC / abc / Abc**.
- 9 Pritisnite željenu tipku nekoliko puta **nakratko** uzastopno dok se ne prikaže željeni znak (→ str. 23).

Pomicanje pokazivača (lijevo/desno):

- 1 Pritisnite upravljačku tipku gore  ili dolje .
- Prebacivanje između unosa malih i velikih slova ili brojki:
- 1 Pritisnite tipku ljestve .
 - 2 Odaberite **ABC / abc / Abc / 123**.
- ▶ Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.


Promjena jezika unosa

Jezik unosa određuje koji su znakovi dostupni za unos teksta.



- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
 - 2 Odaberite **Poruka**.
 - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 4 Odaberite **Nova poruka**.
 - 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 6 Odaberite **Otvori**.
 - 7 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 8 Pritisnite tipku ljestve .
 - 9 Odaberite **Jezik pisanja**.
 - 10 Odaberite željeni jezik unosa.
 - 11 Potvrdite tipkom zaslona **U redu** (● = odabrano).
- ▶ Promijenili ste jezik unosa.
-

Spremanje SMS-a (Popis skica)

SMS poruke možete spremiti, naknadno ih mijenjati i poslati.

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
 - 2 Odaberite **Poruka**.
 - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 4 Odaberite **Nova poruka**.
 - 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 6 Unesite željeni tekst s pomoću tipkovnice .
 - 7 Odaberite **Spremi kao skicu**.
 - 8 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- ▶ Spremili ste SMS kao skicu na popisu skica.

Obrada skica


- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
- 2 Odaberite **Poruka**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite **Skice**.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 6 Odaberite **Otvori**.
Prikazuje se popis skica.
- 7 Odaberite željeni dizajn.
- 8 Odaberite **Opcije**.
- 9 Odaberite jednu od sljedećih opcija:
 - Čitanje SMS-a:
 - 1 Odaberite **Otvori**.
 - Brisanje skice:
 - 1 Odaberite **Obriši**.
 - 2 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - Brisanje svih skica:
 - 1 Odaberite **Obriši sve**.
 - 2 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - Obrada SMS-a:
 - 1 Odaberite **Uredi**.
 - 2 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 3 Izbrišite postojeći tekst s pomoću tipke zaslona **Obriši**.
 - 4 Unesite željeni tekst s pomoću tipkovnice .
 - Slanje SMS-a:
 - 1 Odaberite **Otvori**.
 - 2 Unesite telefonski broj primatelja (→ str. 42) s pomoću tipkovnice .
 - 3 Odaberite **Opcije**.
 - 4 Odaberite **Pošalji**.
 - Blokiranje/deblokiranje SMS:
 - 1 Odaberite **Zaključavanje/Otključaj**.
 - 2 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - SMS pomjeranje:
 - 1 Odaberite **Premjesti**.
 - 2 Odaberite **Telefon/SIM**.
 - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - Obilježiti SMS:
 - 1 Odaberite **Označi**.
 - 2 Odaberite **Označi/Označi sve**.
 - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - SMS sortirati:
 - 1 Odaberite **Razvrstaj**.
 - 2 Odaberite **Trajanje/Imenik**.
 - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**. (● = odabrano).

Poslane poruke

Pod **Poslano** će se spremi SMS poruke koje pošaljete.



Funkcija **Spremi poslane poruke** je aktivirana (→ str. 51).

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
- 2 Odaberite **Poruka**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite **Poslano**
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 6 Odaberite **Otvori**.
Prikazan je popis poslanih poruka.
- 7 Odaberite željeni SMS.
- 8 Odaberite **Opcije**.
- 9 Odaberite jednu od sljedećih opcija:
 - Čitanje SMS-a: 1 Odaberite **Otvori**.
 - Brisanje SMS-a: 1 Odaberite **Obriši**.
2 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - Brisanje svih SMS-ova: 1 Odaberite **Obriši sve**.
2 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - Slanje ostalim sudionici-1
cima: 1 Odaberite **Proslijedi**.
Prikazana je SMS poruka.
2 Unesite telefonski broj željenog primatelja s pomoću tipkovnice .
3 Odaberite **Opcije**.
4 Odaberite **Pošalji** (→ str. 42).
 - Blokiranje/deblokiranje SMS: 1 Odaberite **Zaključavanje/Otključaj**.
2 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - SMS pomjeranje: 1 Odaberite **Premjesti**.
2 Odaberite **Telefon/SIM**.
3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - Obilježiti SMS: 1 Odaberite **Označi**.
2 Odaberite **Označi/Označi sve**.
3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.

- SMS sortirati:
- 1 Odaberite **Razvrstaj**.
 - 2 Odaberite **Trajanje/Imenik**.
 - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**. (⊙ = odabrano).

Izlaz

U odlaznoj pošti pohranjene su SMS poruke koje nije bilo moguće poslati, npr. jer nema veze ili je korišten telefonski broj nepoznat.

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
- 2 Odaberite **Poruka**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite **Odlazni sandučić**.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 6 Odaberite **Otvori**.
Prikazan je popis neposlanih poruka.
- 7 Odaberite željeni SMS.
- 8 Odaberite **Opcije**.
- 9 Odaberite jednu od sljedećih opcija:

Čitanje SMS-a: 1 Odaberite **Prikaz**.

Slanje SMS-a: 1 Odaberite **Ponovno pošalji**.
2 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.

Brisanje SMS-a: 1 Odaberite **Obriši**.
2 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.

Brisanje svih SMS-ova: 1 Odaberite **Obriši sve**.
2 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.

Blokiranje/deblokiranje SMS: 1 Odaberite **Zaključavanje/Otključaj**.
2 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.

SMS pomjeranje: 1 Odaberite **Premjesti**.
2 Odaberite **Telefon/SIM**.
3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.


Obilježiti SMS: 1 Odaberite **Označi**.
2 Odaberite **Označi/Označi sve**.
3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.

SMS sortirati: 1 Odaberite **Razvrstaj**.
2 Odaberite **Trajanje/Imenik**.
3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**. (⊙ = odabrano).

Predložak

U predlošcima pronaći ćete izbor pripremljenih tekstova. Ovaj predložak možete obraditi ili ga poslati izravno.


- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
- 2 Odaberite **Poruka**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite **Predlošci**.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **Opcije**.
- 6 Odaberite **Otvori**.
Prikazuje se popis predložaka SMS-a.
- 7 Odaberite željeni predložak SMS-a.
- 8 Odaberite **Uredi**.
- 9 Odaberite jednu od sljedećih opcija:

- | | |
|---------------------------|---|
| Obrada predložka SMS-a: | 1 Odaberite Uredi . |
| | 2 Unesite željeni tekst s pomoću tipkovnice  . |
| Brisanje predložka SMS-a: | 1 Odaberite Uredi . |
| | 2 Odaberite Obriši . |

SMS primljen

Dolazne SMS poruke pohranjuju se u pristiglu poštu. Dolazak nove SMS poruke označen je tonom poruke (→ str. 77) i porukom **nepročitane poruke** prikazano na zaslonu.

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
 - 2 Odaberite **Poruka**.
 - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 4 Odaberite **Ulazne poruke**.
 - 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 6 Odaberite **Otvori**
 - 7 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- ▶ Prikazan je popis poslanih poruka.

Ako u pristigloj pošti ima nepročitanih SMS poruka, simbol  prikazan je na alatnoj traci.


Čitanje SMS-a

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
 - 2 Odaberite **Poruka**.
 - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 4 Odaberite **Ulazne poruke**.
 - 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 6 Odaberite željeni SMS.
 - 7 Odaberite **Opcije**.
 - 8 Odaberite **Otvori**.
 - 9 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- ▶ Pročitali ste primljenu SMS poruku.

Obrada pristigle pošte

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
- 2 Odaberite **Poruka**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite **Ulazne poruke**.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 6 Odaberite željeni SMS.
- 7 Odaberite **Opcije**.
- 8 Odaberite jednu od sljedećih opcija:

Odgovor na SMS:

- 1 Odaberite **Odgovori**.
- 2 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 3 Unesite željeni tekst s pomoću tipkovnice .
- 4 Odaberite **Opcije**.
- 5 Odaberite **Pošalji** (→ str. 42).

Pošiljalatelj poziva:

- 1 Odaberite **Poziv**.
- 2 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
Bira se telefonski broj.

Brisanje SMS-a:

- 1 Odaberite **Obriši**.
- 2 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.

Brisanje svih SMS-ova:

- 1 Odaberite **Obriši sve**.
- 2 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.

Postavke SMS-a

Prikaz statusa memorije

Status pohrane SMS poruka prikazuje stvarni i mogući broj SMS poruka pohranjenih na SIM kartici i u internoj memoriji mobilnog telefona.

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
 - 2 Odaberite **Poruka**.
 - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 4 Odaberite **Opcije**.
 - 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 6 Odaberite **Kapacitet poruka**.
 - 7 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- ▶ Otvorili ste status pohrane.

Spremanje poslanih SMS-ova

Odredite hoće li SMS poruke koje ste poslali **Poslano** biti spremljene na popisu (→ str. 46).

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
 - 2 Odaberite **Poruka**.
 - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 4 Odaberite **SMS postavke**.
 - 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 6 Odaberite **Spremi poslane poruke**.
 - 7 Odaberite **U redu**.
 - 8 Odaberite **Upitaj korisnika, Spremi, Nemoj spremiti**.
 - 9 Potvrdite tipkom zaslona **U redu** (● = odabrano).
- ▶ Odredili ste hoće li se poslane SMS poruke spremiti.

Željena lokacija pohrane

Odredite hoće li se SMS poruke spremati na mobilni telefon ili SIM karticu.

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
 - 2 Odaberite **Poruka**.
 - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 4 Odaberite **SMS postavke**.
 - 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 6 Odaberite **Prefer. pohrana**.
 - 7 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 8 Odaberite **Telefon, SIM**.
 - 9 Potvrdite tipkom zaslona **U redu** (● = odabrano).
- ▶ Odredili ste lokaciju pohrane SMS poruka.

Ostale primjene

Ovo poglavlje opisuje ostale funkcije mobilnog telefona.


Budilica




Datum i vrijeme su ispravno postavljeni.

Postavljanje budilice

Možete postaviti 3 vremena alarma. Poziv alarma (→ str. 55) aktivira se u postavljeno vrijeme alarma:

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
- 2 Odaberite **Sat**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite željeni alarm (00:00).
- 5 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
- 6 Odaberite **Uredi**.
- 7 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 8 Za prebacivanje između polja za unos koristite upravljačku tipku 


Poruka: 1 Unesite naziv alarma pomoću tipkovnice .

Vrijeme: 1 Unesite vrijeme u četiri znamenke s pomoću tipkovnice .

Melodija zvona: 1 Odaberite **Melodija zvona**.

- 2 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
- 3 Odaberite **Postavke**.
- 4 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 5 Odaberite **Fiksne melodije**.
- 6 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 7 Odaberite melodiju zvona za alarm.
- 8 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.

Ostale primjene

- Ponavljanje: 1 Odaberite **Način ponavljanja**.
 2 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
 3 Odaberite **Postavke**.
 4 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 5 S pomoću upravljačke tipke  odaberite koliko često treba ponavljati događaj (**Jednom** / **Dnevno** / **Radni dani**).
- Spremanje: 1 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
 2 Odaberite **Spremi**.
 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.

Ako je alarm uključen, simbol  prikazan je na alatnoj traci na zaslonu mobilnog telefona.

Uključivanje/isključivanje alarma

Uključite ili isključite podešeni alarm:

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
 - 2 Odaberite **Sat**.
 - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 4 Odaberite željeni alarm (00:00).
 - 5 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
 - 6 Odaberite **Postavke**.
 - 7 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 8 Odaberite **Uključi / Isključi**.
 - 9 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- ▶ Uključili/isključili ste alarm.

Alarm za buđenje

Alarm za buđenje se prikazuje na zaslonu i signalizira se odabranom melodijom zvona. Alarm će se oglašavati 60 sekundi. Ako se ne pritisne nijedna tipka, alarm će se ponoviti nakon 5 minuta. Nakon drugog ponavljanja, alarm za buđenje će se isključiti.



Tijekom poziva, alarm za buđenje se signalizira samo kratkim zvukom.

Buđenje – isključivanje/ponavljanje nakon stanke (odgoda alarma)

Isključivanje alarma za buđenje:

- 1 Odaberite **Isključi**.
- 2 Isključili ste alarm za buđenje.

Ponavljanje alarma za buđenje (odgoda alarma):

- 1 Odaberite **Odgoda**.

ili

- 1 Pritisnite bilo koju tipku.
- ▶ Odgodili ste alarm za buđenje.
Ponavlja se nakon 5 minuta.

Kalendar

Možete u kalendar unijeti termine (događaje) i dobiti podsjetnik na njih.



Datum i vrijeme su ispravno postavljene.

Otvaranje kalendara:

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
- 2 Odaberite **Kalendar**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - ▶ Otvorili ste kalendar.


Trenutačni datum označen je plavom bojom, a trenutačno odabrani dan označen je zelenom bojom. Dani sa događajima imaju crvenu oznaku.

Navigacija u kalendaru

Za odabir željenog datuma:

- 1 Navigirajte s pomoću upravljačkih tipki  gore i  dolje.

ili

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
- 2 Odaberite **Idi na datum**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Unesite željeni datum u osam znamenki s pomoću tipkovnice .
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - ▶ Odabrali ste željeni datum.


Prikaz događaja

Događaj se u definirano vrijeme signalizira zvučnim signalom (ako je uključen) i prikazom na zaslonu.

Isključite zvučni signal:

- 1 Potvrdite tipkom zaslona **Odustani**.
- ▶ Isključili ste zvučni signal.


Kreiranje novog događaja

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
- 2 Odaberite **Kalendar**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
- 5 Odaberite **Dodaj novi raspored**.
- 6 Za prebacivanje između polja za unos koristite upravljačku tipku :


Naziv događaja: 7 Odaberite **Predmet**.

8 S pomoću tipkovnice  unesite naziv događaja.

Unesite datum: 1 Odaberite **Datum**.

2 Unesite željeni datum u osam znamenki s pomoću tipkovnice .

Unesite vrijeme: 1 Odaberite **Trajanje**.

2 Unesite željeni datum u osam znamenki s pomoću tipkovnice .

Melodija zvona: 1 Odaberite **Melodija zvona**.

2 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.

3 Odaberite **Postavke**.

4 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.

5 Odaberite **Fiksne melodije / Više melodija**.

6 Potvrdite tipkom zaslona **U redu** (● = odabrano).

7 Odaberite željenu melodiju zvona.

8 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.



Ostale primjene

- Ponavljanje događaja:
- 1 Odaberite **Način ponavljanja**.
 - 2 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
 - 3 Odaberite **Postavke**.
 - 4 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 5 Odaberite koliko često treba ponavljati događaj (**Jednom / Dnevno ponavljanje / Tjedno ponavljanje / Mjesečno / Godišnje / Bez podsjetnika**).
 - 6 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- Spremanje:
- 1 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
 - 2 Odaberite **Spremi**.

Za više informacija o unosu teksta: → str. 23

Prikaz događaja

Pogledajte događaje od određenog dana:

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
 - 2 Odaberite **Kalendar**.
 - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 4 S pomoću tipki za upravljanje  gore ili  dolje odaberite željeni dan.
 - 5 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
 - 6 Odaberite **Prikaz rasporeda**
 - 7 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 8 Odaberite događaj.
 - 9 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
 - 10 Odaberite **Prikaz**.
 - 11 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- Otvorili ste odabrani događaj. Prikazane su pojedinosti.

Pogledajte sve događaje:

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
- 2 Odaberite **Kalendar**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
- 5 Odaberite **Svi rasporedi**.
- 6 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 7 Odaberite događaj.
- 8 Odaberite **Opcije**.
- 9 Odaberite **Prikaz**.
- 10 Potvrdite tipkom zaslona **Opcije**.

- ▶ Otvorili ste sve događaje. Prikazane su pojedinosti.



Brisanje događaja

Možete izbrisati sve događaje jednog dana ili sve događaje u kalendaru.

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
 - 2 Odaberite **Kalendar**.
 - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 4 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
 - 5 Odaberite **Obriši današnje zadatke / Obriši sve**.
 - 6 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 7 Potvrdite brisanje tipkom zaslona **U redu**.
- ▶ Izbrisali ste odabrane događaje.

ili

Možete izbrisati određeni događaj.

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
 - 2 Odaberite **Kalendar**.
 - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 4 S pomoću tipki za upravljanje  gore ili  dolje odaberite željeni dan.
 - 5 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
 - 6 Odaberite **Prikaz rasporeda / Svi rasporedi**.
 - 7 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 8 Odaberite događaj.
 - 9 Odaberite **Obriši**.
 - 10 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 11 Potvrdite brisanje tipkom zaslona **U redu**.
- ▶ Izbrisali ste odabrani događaj.

Spojiti Bluetooth-uređaj


1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.

2 Odaberite **Bluetooth**.

3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.

4 Odaberite **Bluetooth**.

5 Pritisnite tipku zaslona **Uključivanje**.

 Bluetooth je na vašem mobilnom telefonu aktiviran kada je kvačica označena u kućici pored opcije Bluetooth.

6 Odaberite **Upareni uređaji**.

7 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.

8 Odaberite **Dodavanje novog uređaja**.

9 Pritisnite tipku zaslona **Dodaj**.

10 Pričekajte dok se završi pretraga.

11 Odaberite željeni uređaj za spajanje.

12 Pritisnite tipku zaslona **Uparivanje**.


▶ Spojili ste mobilni telefon sa uređajem.

Kamera i galerija

Mobilni telefon ima kameru (→ str. 4). S aplikacijom **Fotoapar**at možete pristupati svojim fotografijama i prilagoditi postavke kamere.

Svojim fotografijama možete brzo pristupiti putem aplikacije **Slika**.

Snimanje fotografije

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
 - 2 Odaberite **Fotoapar**at.
 - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 4 Usmjerite objektiv kamere prema željenom motivu.
 - 5 Pritisnite tipku .
- ▶ Snimili ste fotografiju prikazanog motiva.

Fotografiju možete odbaciti pomoću tipke na zaslonu **Natrag**. Za pohranjivanje fotografije pritisnite tipku zaslona **Spremi**. Nakon toga će se spremiti u JPG formatu u internu memoriju mobitela ili na memorijsku karticu u mapu **Fotografije**.

Pregled fotografija

Snimljene fotografije možete pregledavati i upravljati njima putem kamere ili galerije.

Pogledajte fotografije putem fotoaparata:

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
 - 2 Odaberite **Fotoaparat**.
 - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 4 Pritisnite tipku zaslona **Opc.**.
 - 5 Odaberite **Slika**.
 - 6 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 7 Odaberite željenu datoteku.
 - 8 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
 - 9 Odaberite **Otvori**.
 - 10 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- Prikazali ste fotografiju putem kamere.

Prikažite fotografije putem galerije:

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
 - 2 Odaberite **Slika**.
 - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 4 Odaberite željenu datoteku.
 - 5 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
 - 6 Odaberite **Otvori**.
 - 7 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- Prikazali ste fotografiju putem galerije.

Obrada fotografije

Prikažite fotografije s pomoću preglednika slika:

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
- 2 Odaberite **Fotoapar**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Pritisnite tipku zaslona **Opc.**.
- 5 Odaberite **Slika**.
- 6 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 7 Odaberite željenu datoteku.
- 8 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
- 9 Odaberite **Otvori**.
- 10 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 11 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.

ili

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
- 2 Odaberite **Slika**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite željenu datoteku.
- 5 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
- 6 Odaberite **Otvori**.
- 7 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 8 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
- 9 Odaberite jednu od mogućih opcija:

Koristiti kao pozadinsku sliku: 1 Odaberite **Postavi kao pozadinsku sliku**.


- 2 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- ▶ Fotografija se koristi kao pozadina.

Koristi kao sliku kontakta:

- 1 Odaberite **Postavi kao ikonu kontakta**.
- 2 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 3 Odaberite željeni kontakt.
- 4 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- ▶ Fotografija se koristi kao slika kontakta.

Izbrisati:

- 1 Odaberite **Obriši**.
- 2 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 3 Potvrdite brisanje tipkom zaslona **U redu**.

- Podijeliti sliku:
- 1 Odaberite **Dijeljenje**.
 - 2 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 3 Odaberite **Bluetooth**.
 - 4 Odaberite željeni uređaj.
 - 5 Pritisnite tipku zaslona **Uredi**.
- Preimenovati sliku:
- 1 Odaberite **Preimenuj**.
 - 2 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 3 Izbrišite postojeće znakove s pomoću tipke zaslona **Obriši**.
 - 4 S pomoću tipkovnice  unesite novi naziv mape.
 - 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- Prezentacija:
- 1 Odaberite **Dijaprojeksija**.
 - 2 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- Prikaz informacija o fotografiji
- 1 Odaberite **Detalji**.
 - 2 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - ▶ Prikazuju se naziv datoteke, razlučivost, veličina datoteke i datum kreiranja fotografije.

Postavke kamere i slike

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
- 2 Odaberite **Fotoapar**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Pritisnite tipku zaslona **Opc.**.
- 5 Odaberite **Opcije** ili **Više mogućnosti**.
- 6 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 7 Odaberite željenu postavku.
- 8 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - ▶ Prilagodili ste postavke kamere.

Postavljanje lokacije pohrane

Fotografije se spremaju u unutarnju memoriju telefona ili na SD karticu.

Postavite lokaciju pohrane:

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
 - 2 Odaberite **Fotoapar**.
 - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 4 Pritisnite tipku zaslona **Opc.**.
 - 5 Odaberite **Postavke**.
 - 6 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 7 Odaberite **Prefer. pohrana**.
 - 8 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 9 Promijenite željenu memoriju (**Telefon / SD kartica**).
 - 10 Potvrdite tipkom zaslona **U redu** (● = odabrano).
- ▶ Postavili ste lokaciju pohrane.

Upravitelj datoteka

Vaši osobni podaci, npr. fotografije, glazbene datoteke, melodije zvona, snimke poziva spremaju se u internu memoriju telefona ili na SD karticu koju ste umetnuli u uređaj. Datotekama se može pristupiti putem upravitelja datoteka:

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
- 2 Odaberite **Moje datoteke**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite **Telefon / SD kartica**.
- 5 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
- 6 Odaberite **Otvori**.
- 7 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- ▶ Prikazuju se datoteke ili mape pohranjene na memoriji.
- 8 Odaberite željenu mapu ili datoteku.
- 9 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
- 10 Odaberite jednu od mogućih opcija:
 - **Otvori**
 - **Nova mapa**
 - **Obriši**
 - **Detalji**
 - **Uredi**
 - **Pretraga**
 - **Sortiranje**
 - **Označi**
 - **Status memorije**

Formatiranje memorije

Ako želite izbrisati sve osobne podatke na svom mobilnom telefonu, formatiranje memorije je najjednostavnija metoda. Pojedinačne datoteke, npr. datoteke poput fotografija ili melodija zvona možete izbrisati s pomoću odgovarajuće aplikacije.



Pažnja!

Formatiranjem će se izbrisati svi pohranjeni podaci (npr. fotografije) na odabranoj memoriji (telefon/memorijska kartica). Ovaj proces ne može se poništiti.

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
 - 2 Odaberite **Moje datoteke**.
 - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 4 Odaberite **Telefon / SD kartica**.
 - 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 6 Odaberite **Opcije**.
 - 7 Odaberite **Formatiranje**.
 - 8 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 9 Potvrdite formatiranje s **Da**.
- Formatirali ste odabranu memoriju. Svi osobni podaci su izbrisani.

Učitavanje datoteka u memoriju mobilnog telefona

Također možete upravljati svojim osobnim datotekama na računalo.

- 1 Spojite mobilni telefon s računalom koristeći USB kabel.
 - 2 Odaberite **USB**.
 - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- Unutarnja memorija mobilnog telefona prikazuje se kao disk na računalo.

Upravljajte mapama i datotekama mobilnog telefona s pomoću standardnih funkcija operativnog sustava vašeg računala.

U memoriju mobilnog telefona možete kopirati audio ili slikovne datoteke koje želite koristiti kao melodije zvona ili kao pozadinu zaslona i glazbene datoteke za audio player.



Dok god je mobilni telefon spojen na računalo, funkcija Upravitelj datoteka nije dostupna.


Postavke


Ovo poglavlje opisuje postavke mobilnog telefona.


Datum i vrijeme

Datum i vrijeme mogu se podesiti ručno.

Ručno postavljanje

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
- 2 Odaberite **Postavke**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite **Postavke telef.**.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 6 Odaberite **Vrijeme i datum**.
- 7 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 8 Za prebacivanje između polja za unos koristite upravljačku tipku .

Postavi vrijeme: 1 S pomoću tipkovnice  unesite vrijeme (format: SS:MM).

Postavi datum: 1 S pomoću tipkovnice  unesite datum (format: GGGG.MM.DD).

Format vremena: 1 Pritisnite tipku zaslona **Uredi**.
 2 Odaberite **12 sati / 24 sata**.
 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu** (● = odabrano).

Format datuma: 1 Pritisnite tipku zaslona **Uredi**.
 2 Odaberite **Godina-Mjesec-Dan / Mjesec-Dan-Godina / Dan-Mjesec-Godina**.
 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu** (● = odabrano).

Datumstrennzeich 1 Pritisnite tipku zaslona **Uredi**.
 2 Odaberite željeni razdjelnik.
 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu** (● = odabrano).

Postavke

- Postavke ažuri-** 1 Pritisnite tipku zaslona **Uredi**.
- ranja vremena:** 2 Odaberite **Autom. ažurir. vremena**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **Uredi / Odustani**.
- 4 Pritisnite tipku zaslona **Natrag**.
- ili
- 1 Odaberite **Ručno ažuriranje vremena**.
- 2 Potvrdite tipkom zaslona **Uredi**.

- 9 Potvrdite tipkom zaslona **Gotovo**.

Popis pouzdanih i blokiranih brojeva

Telefonske brojeve možete dodati na popis pouzdanih ili blokiranih. Ako je popis pouzdanih brojeva aktiviran, pozivi s brojeva koji nisu na popisu automatski se odbijaju.

Ako je popis blokiranih brojeva aktiviran, pozivi s brojeva na popisu automatski se odbijaju.

Popis pouzdanih


Možete koristiti popis pouzdanih („bijeli popis“) za odobrenje dopuštenih telefonskih brojeva.



Uključite / isključite popis pouzdanih:

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
 - 2 Odaberite **Postavke**.
 - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 4 Odaberite **Sigurnost**.
 - 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 6 Odaberite **Allowlist**.
 - 7 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 8 Odaberite **Postavke dozvoljene liste**.
 - 9 Odaberite **Presretanje poziva / Presretanje poruke**.
 - 10 Pritisnite tipku zaslona **Uredi/Odustani**.
- Uključili/isključili ste popis pouzdanih.

Dodajte telefonske brojeve na popis pouzdanih:

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
- 2 Odaberite **Postavke**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite **Sigurnost**.

- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 6 Odaberite **Allowlist**.
- 7 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 8 Odaberite **Zur Vertrauensliste hinzufügen**.
- 9 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
- 10 Za prebacivanje između polja za unos koristite upravljačku tipku .

- | | |
|-------------------------------|--|
| Dodati kontakt: | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Odaberite Novo. |
| Obraditi kontakt: | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Odaberite Uredi. ▶ Odaberite Name. ▶ Unesite ime pomoću tipkovnice . ▶ Odaberite Broj. ▶ Unesite broj pomoću tipkovnice . ▶ Pritisnite tipku zaslona Opcije. ▶ Odaberite Spremi. ▶ Potvrdite tipkom zaslona U redu. |
| Izbrisati kontakt: | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Odaberite Obriši. ▶ Potvrdite tipkom zaslona U redu. |
| Importirati kontakt: | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Odaberite Uvezi kontakte. ▶ Odaberite željeni unos. ▶ Pritisnite tipku zaslona Opcije. ▶ Odaberite Označi. ▶ Potvrdite tipkom zaslona U redu. ▶ Pritisnite tipku zaslona Opcije. ▶ Odaberite U redu. ▶ Potvrdite tipkom zaslona U redu. |
| Importirati iz popisa poziva: | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Odaberite Uvoz zapisnika poziva. ▶ Odaberite željeni unos. ▶ Potvrdite tipkom zaslona U redu. |
| Sve izbrisati: | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Odaberite Obriši sve. ▶ Potvrdite tipkom zaslona U redu. |

Popis blokiranih

Neovlaštene telefonske brojeve možete blokirati s pomoću popisa blokiranih.


Uključite popis blokiranih:



- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
 - 2 Odaberite **Postavke**.
 - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 4 Odaberite **Sigurnost**.
 - 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 6 Odaberite **Popis zabranjenih**.
 - 7 Potvrdite tipkom zaslona **Uredi**.
 - 8 Odaberite **Postavke popisa zabranjenih**.
 - 9 Odaberite **Presretanje poziva / Presretanje poruke**.
 - 10 Pritisnite tipku zaslona **Uredi/Odustani**.
- ▶ Uključili/isključili ste popis blokiranih.

Dodajte telefonske brojeve na popis blokiranih:

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
- 2 Odaberite **Postavke**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite **Sigurnost**.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 6 Odaberite **Popis zabranjenih**.
- 7 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 8 Odaberite **Popis zabranjenih**.

9 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.

10 Za prebacivanje između polja za unos koristite upravljačku tipku .

- | | |
|--------------------|--|
| Dodati kontakt: | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Odaberite Novo. |
| Obraditi kontakt: | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Odaberite Uredi. ▶ Odaberite Name. ▶ Unesite ime pomoću tipkovnice . ▶ Odaberite Broj. ▶ Unesite broj pomoću tipkovnice . ▶ Pritisnite tipku zaslona Opcije. ▶ Odaberite Spremi. ▶ Potvrdite tipkom zaslona U redu. |
| Izbrisati kontakt: | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Odaberite Obriši. ▶ Potvrdite tipkom zaslona U redu. |
| Kopirati kontakt: | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Odaberite Uvezi kontakte. ▶ Odaberite željeni unos. ▶ Pritisnite tipku zaslona Opcije. ▶ Odaberite Označi. ▶ Potvrdite tipkom zaslona U redu. ▶ Pritisnite tipku zaslona Opcije. ▶ Odaberite U redu. ▶ Potvrdite tipkom zaslona U redu. |
| Sve izbrisati: | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Odaberite Obriši sve. ▶ Potvrdite tipkom zaslona U redu. |

Jezik

Jezik za prikaz i jezik za unos s tipkovnice možete postaviti odvojeno.

Jezik prikaza

Jezik prikaza određuje jezik za zaslone, izbornike i poruke mobilnog telefona.

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
 - 2 Odaberite **Postavke**.
 - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 4 Odaberite **Postavke telef.**
 - 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 6 Odaberite **Postavke jezika**.
 - 7 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 8 Odaberite **Prikaz jezika**.
 - 9 Pritisnite tipku zaslona **Uredi**.
 - 10 Odaberite željeni jezik.
 - 11 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- ▶ Postavili ste jezik prikaza.
-

Jezik pisanja

Jezik pisanja određuje koji su znakovi dostupni za unos teksta (npr. prilikom pisanja SMS-a).

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
 - 2 Odaberite **Postavke**.
 - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 4 Odaberite **Postavke telef.**
 - 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 6 Odaberite **Postavke jezika**.
 - 7 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 8 Odaberite **Jezik pisanja**.
 - 9 Pritisnite tipku zaslona **Uredi**.
 - 10 Odaberite željeni jezik pisanja.
 - 11 Potvrdite tipkom zaslona **U redu** (● = odabrano).
- ▶ Odabrali ste jezik pisanja.

Zvukovi i signali

Odaberite zvučni profil

Mobilni telefon nudi zvučne profile koji vam omogućuju prilagodbu ponašanja dolaznih poziva uvjetima okoline.

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
 - 2 Odaberite **Postavke**.
 - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 4 Odaberite **Audio profili**.
 - 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 6 Odaberite željeni profil (**Standardno, Vibracija, Tiho**).
 - 7 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
 - 8 Odaberite **Aktivirano**.
- ▶ Odabrali ste zvučni profil.

Standardno Mobilni telefon zvoni kada primi dolazni poziv.

Vibracija Mobilni telefon vibrira. Zvono je isključeno. Na zaslonu se pojavljuje simbol.



Tiho Dolazni poziv optički se prikazuje na zaslonu. Mobilni telefon ne zvoni ni vibrira. Na zaslonu se pojavljuje simbol.





Odrediti melodiju zvona

Kao melodiju zvona možete odabrati jednu od unaprijed instaliranih melodija. Možete učitati vlastite melodije zvona (mp3 format) u internu memoriju telefona ili na memorijsku karticu u mapu **Melodije zvona** (→ str. 67).

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
 - 2 Odaberite **Postavke**.
 - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 4 Odaberite **Audio profili**.
 - 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 6 Odaberite željeni audio-profil .
 - 7 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
 - 8 Odaberite **Postavke**.
 - 9 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 10 Odaberite **Postavke melodija**.
 - 11 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 12 Odaberite **Melodija pozivatelja**.
 - 13 Pritisnite tipku zaslona **Uredi**.
 - 14 Odaberite **Fiksne melodije**.
 - 15 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 16 Odaberite željenu melodiju zvona.
Melodija zvona reproducira se u svrhu testiranja.
 - 17 Potvrdite tipkom zaslona **U redu** (● = odabrano).
- ▶ Promijenili ste melodiju zvona.

Podešavanje glasnoće melodije zvona

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
 - 2 Odaberite **Postavke**.
 - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 4 Odaberite **Audio profili**.
 - 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 6 Odaberite željeni audio-profil.
 - 7 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
 - 8 Odaberite **Postavke**.
 - 9 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 10 Odaberite **Prilagodba glasnoće**.
 - 11 Pritisnite tipku zaslona **Uredi**.
 - 12 Odaberite **Melodija pozivatelja**.
 - 13 Pritisnite tipku zaslona **Uredi**.
Trenutačna melodija zvona reproducira se u svrhu testiranja.
 - 14 Podesite glasnoću s pomoću tipke za upravljanje  glasnije ili  tiše.
 - 15 Potvrdite tipkom zaslona **Gotovo**.
- Prilagodili ste glasnoću melodije zvona.

Zvuk poruke

Zvuk poruke signalizira dolazak nove tekstne poruke (SMS). Kao zvuk poruke možete odabrati melodiju.

Odabir zvuka poruke

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
- 2 Odaberite **Postavke**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite **Audio profili**.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 6 Odaberite željeni **Audio profili**.
- 7 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
- 8 Odaberite **Postavke**.
- 9 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 10 Odaberite **Postavke melodija**.
- 11 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 12 Odaberite **Melodija poruke**.
- 13 Pritisnite tipku zaslona **Uredi**.

Postavke

14 Odaberite **Fiksne melodije**.

15 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.

16 Odaberite željenu melodiju zvona.

Melodija zvona reproducira se u svrhu testiranja.

17 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**. (● = odabrano).

▶ Promijenili ste melodiju zvona.

Prilagodba glasnoće zvuka poruke

18 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.

19 Odaberite **Postavke**.

20 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.

21 Odaberite **Audio profili**.

22 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.

23 Odaberite željeni audio-profil.

24 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.

25 Odaberite **Postavke**.

26 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.

27 Odaberite **Prilagodba glasnoće**.

28 Pritisnite tipku zaslona **Uredi**.

29 Odaberite **Melodija poruke**.

30 Pritisnite tipku zaslona **Uredi**.

Trenutačna melodija zvona reproducira se u svrhu testiranja.

31 Podesite glasnoću s pomoću tipke za upravljanje  glasnije ili  tiše.

32 Potvrdite tipkom zaslona **Gotovo**.

▶ Prilagodili ste glasnoću melodije zvona.

Ostali zvukovi

Mobilni telefon nudi dodatne opcije za zvukove (npr. zvukove tipki).

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
- 2 Odaberite **Postavke**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite **Audio profili**.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 6 Odaberite željeni audio-profil.
- 7 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
- 8 Odaberite **Postavke**.
- 9 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 10 Odaberite **Melodija za druga upozorenja**.
- 11 Pritisnite tipku zaslona **Uredi**.
- 12 Odaberite jednu od sljedećih opcija:

- Zvukovi tipke:
- 1 Odaberite **Zvuk tipki**.
 - 2 Pritisnite tipku zaslona **Uredi**.
 - 3 Odaberite **Bez zvuka** / (● = odabrano).
 - 4 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - ▶ Postavili ste zvuk tipke.

- Upozorenje o bateriji:
- 1 Odaberite **Upozorenje za praznu bateriju**.
 - 2 Pritisnite tipku zaslona **Uredi**.
 - 3 Odaberite **Uključivanje / Isključi** (● = odabrano).
 - 4 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - ▶ Podesili ste upozorenje o bateriji.

- Zvuk upozorenja:
- 1 Odaberite **Ton biranja**.
 - 2 Pritisnite tipku zaslona **Uredi**.
 - 3 Odaberite **Uključivanje / Isključi** (● = odabrano).
 - 4 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - ▶ Podesili ste upozorenje o bateriji.



Postavke za **Melodija za druga upozorenja** isključivo se mogu podesiti u audio-profilu **Standardno**.

Svjetiljka prilikom primanja poziva

Kada se primi dolazni poziv, svjetiljka bljeska. Funkciju možete uključiti ili isključiti.

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
 - 2 Odaberite **Postavke**.
 - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 4 Odaberite **Audio profili**.
 - 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 6 Odaberite željeni audio-profil.
 - 7 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
 - 8 Odaberite **Postavke**.
 - 9 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 10 Odaberite **Torch for incoming call**.
 - 11 Odaberite **Uredi**.
 - 12 Odaberite **Isključivanje/Uključivanje**.
 - 13 Potvrdite tipkom zaslona **U redu** (● = odabrano).
- Postavili ste svjetiljku da se uključi kada primite poziv.

Zaslon

Mobilni telefon nudi različite mogućnosti postavki za zaslon.

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
- 2 Odaberite **Postavke**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite **Prikaz**.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 6 Odaberite jednu od sljedećih opcija:

Pozadinska slika: 1 Odaberite **Postavke pozadine**.

2 Pritisnite tipku zaslona **Uredi**.

3 Odaberite **Statična pozadina / Više slika**.

4 Potvrdite tipkom zaslona **U redu** (● = odabrano).

5 Odaberite željenu sliku.

6 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.

Postavke početnog zaslona:

1 Odaberite **Postavke zaslona u mirovanju**.

2 Pritisnite tipku zaslona **Uredi**.

3 Odaberite **Vrijeme i datum / Odabir SIM kartice / Današnji raspored**.


4 Pritisnite tipku zaslona **Uključivanje / Odustani**.

5 Potvrdite tipkom zaslona **Natrag**.

Svjetlina:

1 Odaberite **Kontrast**.

2 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.


3 Odaberite svjetlinu s pomoću upravljačke tipke  u 7 razina.

4 Potvrdite tipkom zaslona **Gotovo**.

Trajanje:

1 Odaberite **Pozadinsko osvjetljenje zaslona**.

2 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.


3 Odaberite trajanje (15 sek. - 5 min.) s pomoću upravljačke tipke .

4 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.

Automatsko zaključavanje tipki:

1 Odaberite **Automatsko zaključavanje tipkovnice**.

2 Pritisnite tipku zaslona **Uredi**.


3 Odaberite trajanje (isklj. - 5 minuta) s pomoću upravljačke tipke .

4 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.

SIM kartice i mrežni operater

Uključivanje/isključivanje zaključavanja SIM kartice

Kada uključite mobilni telefon, od vas će se tražiti da unesete PIN svoje SIM kartice. Možete isključiti ovo zaključavanje SIM kartice.



- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
 - 2 Odaberite **Postavke**.
 - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 4 Odaberite **Sigurnost**.
 - 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 6 Odaberite **PIN kôd**.
 - 7 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 8 Odaberite **PIN kôd**.
 - 9 Pritisnite tipku zaslona **Da**.
 - 10 Unesite svoj trenutačni PIN s pomoću tipkovnice .
 - 11 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- Isključili ste zaključavanje SIM kartice.
Mobilni telefon možete koristiti bez unosa PIN-a.

Promjena PIN-a SIM kartice

Možete promijeniti PIN 1 i PIN 2 SIM kartice.



PIN zaključavanje je aktivirano.

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
- 2 Odaberite **Postavke**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite **Sigurnost**.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 6 Odaberite **PIN kôd**.
- 7 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 8 Odaberite **Da**.
- 9 Pritisnite tipku zaslona **Uredi**.
- 10 Unesite trenutačni PIN s pomoću tipkovnice .
- 11 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 12 Unesite novi PIN s pomoću tipkovnice .

- 13 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 14 Ponovno unesite novi PIN za potvrdu.
- 15 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- Promijenili ste PIN SIM kartice.



Ako tri puta netočno unesete trenutni PIN, SIM kartica će se blokirati. SIM karticu možete otključati pomoću PIN2. Ako tri puta netočno unesete i PIN2, više nećete imati pristup SIM kartici.

U tom slučaju, obratite se svom mobilnom operateru.


Povratak na tvorničke postavke

Ako mobilni telefon date trećoj strani, možete ga resetirati na tvorničke postavke. Sve individualne postavke bit će resetirane, popisi poziva i unosi u telefonskom imeniku u internjoj memoriji telefona bit će izbrisani.



Pažnja!

Vraćanjem na tvorničke postavke izbrisat će se svi pohranjeni podaci (npr. fotografije) na mobilnom telefonu. Ovaj proces ne može se poništiti.

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
 - 2 Odaberite **Postavke**.
 - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 4 Odaberite **Postavke telef.**
 - 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 6 Odaberite **Vrati zadane postavke**.
 - 7 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 8 Unesite PIN telefona s pomoću tipkovnice .
 - 9 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 10 Potvrdite resetiranje s **Da**.
- Vratili ste mobilni telefon na tvorničke postavke.

Prilog

Korisnička služba

Ako imate problema s mobilnim telefonom, obratite se Gigaset trgovcu ili Gigaset servisnom centru.

Tamo možete kupiti i originalnu dodatnu opremu (npr. baterije, punjač).

Pomoć možete dobiti na www.gigaset.com/service

Dokument o jamstvu

Osim ako nije drugačije navedeno, jamac (u daljnjem tekstu "Gigaset Technologies") daje potrošaču (kupcu) jamstvo trajnosti pod sljedećim uvjetima (uvjeti jamstva), ne dovodeći u pitanje zakonska prava potrošača u vezi s nedostacima. Jamstvena prava kupca nisu ograničena ovim jamstvom. Jamstvena prava mogu se ostvariti besplatno. Ovo jamstvo predstavlja obvezu jamca uz zakonska jamstvena prava koja se mogu tražiti besplatno za potraživanja u vezi s nedostatkom.

Uvjeti jamstva:

- U slučaju novih uređaja (telefona, pametnih telefona) i njihovih komponenti koji pokazuju nedostatke unutar 24 mjeseca od kupnje, Gigaset Technologies će, prema vlastitom izboru i bez naknade, ili zamijeniti uređaj drugim uređajem koji odražava trenutno stanje tehnike ili popraviti navedeni uređaj. Ovo jamstvo trajnosti vrijedi 12 mjeseci od datuma kupnje za dijelove koji podliježu trošenju (svi pokretni dijelovi koje korisnik može sam zamijeniti, npr. rezervni dijelovi, baterije, tipkovnice, kućišta).
- Ovo jamstvo ne vrijedi u slučaju da se kvar na uređajima može pripisati nepravilnoj uporabi i/ili nepoštivanju uputa za uporabu.
- Ovo jamstvo ne pokriva nikakve usluge koje pruža ovlaštenu trgovac ili sam kupac (npr. instalacija, konfiguracija, preuzimanje softvera). Priručnici i, gdje je primjenjivo, popratni softver na zasebnom nosaču podataka također su izuzeti iz jamstva.
- Dokaz o kupnji i datum kupnje potrebni su kao dokaz važećeg jamstva. Jamstveni zahtjevi moraju se podnijeti u roku od dva (2) mjeseca od saznanja o jamstvenom događaju.
- Zamijenjeni uređaji ili njihove komponente vraćeni tvrtki Gigaset Technologies tijekom razmjene prenose se u vlasništvo tvrtke Gigaset Technologies.

- Ovo jamstvo vrijedi za nove uređaje nabavljene unutar Europske unije. Oni će biti besplatno zamijenjeni tehnološki ispravnim uređajem ili će ih tvrtka Gigaset Technologies popraviti. Jamac je Gigaset Technologies GmbH, Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt.
- Nikakvi daljnji ili drugačiji zahtjevi koji proizlaze iz ovog jamstva proizvođača neće biti prihvaćeni. Tvrtka Gigaset Technologies ne prihvaća nikakvu odgovornost za prekide u radu, gubitak dobiti i gubitak podataka, softvera koji je korisnik dodatno instalirao ili drugih informacija. Kupac je odgovoran za njihovo čuvanje. Odricanje od odgovornosti ne vrijedi ako je odgovornost obvezna, na primjer prema Zakonu o odgovornosti za proizvode, u slučajevima namjernog propusta, grubog nemara, ozljede života, udova i zdravlja ili kršenja materijalnih ugovornih obveza. Zahtjevi za naknadu štete u vezi s kršenjem materijalnih ugovornih obveza ograničeni su na predvidive gubitke tipične za ugovor, osim ako je odgovornost rezultat namjernog propusta, grubog nemara, ozljede života, udova i zdravlja ili prema Zakonu o odgovornosti za proizvode.
- Uspješno podnošenje zahtjeva za jamstvo ne produljuje trajanje jamstva.
- Osim ako jamstveni događaj ne nastupi, tvrtka Gigaset Technologies zadržava pravo naplatiti korisniku zamjenu ili popravak. Gigaset Technologies će o tome unaprijed obavijestiti kupca.
- Svaka promjena pravila koja reguliraju teret dokazivanja na štetu kupca nije povezana s gore navedenim pravilima.
- Savezni njemački zakon primjenjuje se na ovo jamstvo, isključujući Konvenciju Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe (CISG). Ovaj izbor prava ne lišava potrošača zaštite koju bi dobio prema odredbama od kojih se ne može odstupiti sporazumom, prema zakonu zemlje u kojoj on/ona ima svoje uobičajeno boravište ("načelo povoljnosti").

Obratite se korisničkoj službi jamca kako biste iskoristili i potvrdili ovo jamstvo. Odgovarajući telefonski broj možete pronaći na našem servisnom portalu na www.gigaset.com/service.

Ograničenje odgovornosti

Zaslon vašeg mobilnog uređaja sastoji se od slikovnih točaka (piksela). Svaki piksel sastoji se od tri podpiksela (crveni, zeleni, plavi).

Može se dogoditi da podpiksel zakaže ili ima odstupanje boje.

Slučaj jamstva postoji samo ako je prekoračen maksimalan broj dopuštenih grešaka u pikselima.

Opis	Maks. broj dopuštenih grešaka u pikselima
Obojeni svijetleći podpikseli	1
Tamni podpikseli	1
Ukupan broj obojenih i tamnih podpiksela	1



Tragovi korištenja na zaslonu i kućištu nisu pokriveni jamstvom.

Gigaset


Jamstveni uvjeti za terminalne, slične i priključne telekomunikacijske uređaje
Tip: _____

Serijski broj: _____

1. Jamstvo za uređaj, punjač i pribor vrijedi 24 (dvadesetčetiri) mjeseca, uz predočenje računa s datumom kupnje i ovjerenim jamstvenim listom.
2. Jamstvo vrijedi za kvarove nastale zbog eventualne greške u materijalu i/ili izradi.
3. Iz ovog su jamstva izuzeta mehanička oštećenja, nepravilno rukovanje, viša sila (grom, požar, utjecaj vlage i vode) kao i potrošni artikli, kao što su priključni kabeli, spiralni kabeli.
4. Jamstvo obuhvaća besplatni popravak. Ako je kvar nemoguće popraviti u roku od **10** dana, garantni rok se produljuje za vrijeme provedeno na servisu. MMM Agramservis d.o.o., Zagreb se obvezuje kvarove i nedostatke obuhvaćene ovim jamstvom otkloniti u roku od **15** dana računajući od dana primitka takvog zahtjeva kupca, odnosno u slučaju nemogućnosti otklanjanja kvarova i nedostatka neispravan uređaj zamijeniti novim i ispravnim.
5. Kod besplatne zamjene uređaja ili ugradnje novih rezervnih dijelova, zamijenjeni dijelovi ili sam uređaj postaju vlasništvo MMM Agramservis-a d.o.o., Zagreb.
6. MMM Agramservis d.o.o. neće priznati nikakvu nadoknadu štete, koja je nastala kao posljedica privremenog nekorisćenja uređaja zbog kvara, niti troškove privremene uporabe tuđeg uređaja.
7. Jamstvo gubi na valjanosti ako:
 - nisu poštivane upute za uporabu;
 - su podaci s računa o kupovini brisani, okrnjeni ili mijenjani;
 - popravci i izmjene nisu obavljeni u ovlaštenom servisu;
 - je uređaj prema mišljenju MMM Agramservis-a d.o.o., Zagreb bio tijekom uporabe zanemarivan, njime se nepažljivo rukovalo ili je bio neodgovarajuće priključivan;
 - su podaci na uređaju (tip i datum proizvodnje) brisani ili mijenjani;
 - su kvarovi nastali radi stavljanja baterija pogrešnog polariteta i/ili curenja zamijenjenih baterija;
 - je uređaj priključen na način koji nije odobren od Ministarstva pomorstva, prometa i veza RH, ili na način koji ne udovoljava važećim propisima RH za ovakve uređaje;
 - je uređaj priključen na neoriginalnu i neatestiranu dodatnu opremu ili sučelja.
8. Rok osiguranog servisiranja: 5 godina po isteku jamstvenog roka.
9. Jamstvo vrijedi samo za uređaje kupljene u RH.
10. Adresa servisa MMM Agramservis d.o.o. u Zagrebu:

Samoborska cesta 145, 10090 Zagreb, Hrvatska, tel. 01/2456-555.



datum kupnje



pečat



potpis prodavača

Odobrenje

Ovaj uređaj namijenjen je korištenju unutar Europskog gospodarskog prostora.

Uzeti su u obzir specifični propisi zemalja.

Gigaset Technologies GmbH ovime izjavljuje da je tip bežičnog sustava Gigaset GL695 u skladu s Direktivom 2014/53/EU.

Potpuni tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećem mrežnom mjestu: www.gigaset.com/docs.

U nekim slučajevima ova izjava može biti uključena u datotekama Međunarodne izjave o sukladnosti ili Europske izjave o sukladnosti.

Pročitajte i te datoteke.

Obavijest o zbrinjavanju električne i elektroničke opreme

Za više informacija o ekološki prihvatljivim proizvodima i postupcima posjetite www.gigaset.com.

Ekološko zbrinjavanje

(sukladno WEEE direktivi i Zakonu o baterijama)



Simbol precrtane kante za smeće na proizvodu, dodatnoj opremi (npr. punjač, slušalice, USB kabel), bateriji ili u dokumentaciji znači da se te komponente ne smiju odlagati u kućni otpad.



Električni i elektronički otpad te baterije moraju se odvojeno prikupljati i odlagati na komunalnim sabirnim mjestima ili ih vratiti u trgovinu.

Informacije o zračenju

Informacije o certifikatu SAR (Specifična stopa apsorpcije).

OVAJ UREĐAJ ZADOVOLJAVA MEĐUNARODNE SMJERNICE ZA IZLOŽENOST RADIOVALOVIMA.

Vaš mobilni uređaj dizajniran je tako da ne prelazi međunarodno preporučena ograničenja izloženosti radiovalovima.

Ove smjernice utvrdila je neovisna znanstvena organizacija (ICNIRP) i sadrže široku sigurnosnu granicu namijenjenu osiguravanju sigurnosti svih osoba, bez obzira na njihovu dob i zdravstveno stanje. Smjernice za izloženost radiovalovima koriste mjernu jedinicu koja se naziva Specifična stopa apsorpcije ili

SAR. Ograničenje SAR-a za mobilne uređaje je 2,0 W/kg. Najveće SAR vrijednosti prema ICNIRP smjernicama za ovaj model uređaja su sljedeće:

Najviša SAR vrijednost za ovaj model telefona i uvjeti detekcije:

SAR na glavi	0,38 W/kg (10 g)
SAR kada se nosi na tijelu	1,58 W/kg (10 g)
SAR za udove (npr. kada se nosi na ruci)	3,20 W/kg (10g)

SAR vrijednosti kada se nosi na tijelu izmjerene su na udaljenosti od 5 mm. Kako bi bio u skladu sa smjernicama o izloženosti RF zračenju za nošenje na tijelu, uređaj bi trebao biti postavljen barem na ovoj udaljenosti od tijela.

Tehnički podaci

Opći tehnički podaci

Frekvencija	Pojas	maks. performanse
GSM/2G	EGSM900: 880-915 MHz(TX), 925-960 MHz(RX)	31,99 dBm
	DCS1800: 1710-1785 MHz(TX), 1805-1880 MHz(RX)	28,43 dBm
UMTS/	WCDMA 2100: 1920-1980 MHz(TX), 2110-2170 MHz(RX)	23,24 dBm
	WCDMA 900: 880-915 MHz(TX), 925-960 MHz(RX)	22,94 dBm
LTE/FSS/4G	B1: 1920-1980 MHz(TX), 2110-2170 MHz(RX)	24,10 dBm
	B3: 1710-1785 MHz(TX), 1805-1880 MHz(RX)	23,60 dBm
	B7: 2500-2570 MHz(TX), 2620-2690 MHz(RX)	23,42 dBm
	B8: 880-915 MHz(TX), 925-960 MHz(RX)	23,61 dBm
	B20: 832-862 MHz(TX), 791-821 MHz(RX)	23,49 dBm
	B28: 703-748 MHz(TX), 758-803 MHz(RX)	23,62 dBm
BT	2402 MHz~2480 MHz	7,61 dBm

Vrijeme rada


Trajanje razgovora:	oko 9 sati.
Mirovanje:	oko 300 sati.

Pribor

Koristite samo baterije koje je odobrio Gigaset. Neodobreni dodaci mogu oštetiti uređaj.

Mrežni napajač

Izlaz: 5V \equiv 1,0 A



Baterija

Tehnologija: Litij-ionska
Kapacitet: 1400 mAh
Kataloški broj: V30145-K1310-X486

Kazalo

A	
Aktiviranje/deaktiviranje	
SMS hitnog poziva	40
Aktiviranje/deaktiviranje SOS alarma	41
Aktiviranje/deaktiviranje zaključavanja	
SIM kartice	82
B	
Baterija	
Razina napunjenosti	21
Bežična veza, kvaliteta	21
Broj za hitne slučajeve	39
Budilica	53
Simbol	21
D	
Datum	
ručno postavljanje	69
Događaj	
izbrisati	59
kreirati	57
F	
Fotografija	
Format	62
izbrisati	60, 64, 65
koristiti kao pozadinsku sliku	60, 64
Lokacija pohrane	66
obrada	64
pregled	63
snimanje	62
Fotografiranje	62
G	
Galerija	63
Glasnoća bez upotrebe ruku	28
Glasnoća poziva	28
Glasnoća slušalice	28
Glavni izbornik	22
H	
Hitni poziv	39
I	
Interna memorija	
formatiranje	68
upravljanje na računalu	68
Isključivanje alarma za buđenje	55
Isključivanje mikrofona	29
Isključivanje zvuka	29
J	
Jamstvo	84
Jezik	
Postavke telefona	74
Unos	74
Jezik prikaza	74
Jezik unosa	74
SMS	44
K	
Kalendar	56
Navigacija	56
Kamera	62
Postavke	65
Pregled fotografija	63
Snimanje fotografije	62
Koristiti zvučnik prilikom telefoniranja	28
L	
Lokacija pohrane fotografija	66
M	
Mala/velika slova	43
Melodija zvona	
isključiti	75

N		Promjena PIN-a.....	82
Način unosa (SMS).....	43	Propušteni poziv, simbol.....	21
Navigacija izbornikom.....	22	Punjenje baterije.....	17
O		R	
Odlazna pošta (SMS).....	47	Resetiranje.....	83
P		na tvorničke postavke.....	83
Podizbornici.....	22	S	
Popis blokiranih.....	27, 72	Sadržaj isporučenog paketa.....	15
Popis pouzdanih.....	70	SD kartica	
Popis poziva.....	32	formatiranje.....	68
izbrisati.....	33	Sigurnosne napomene.....	11
otvoriti.....	32	SIM kartica	
Popis skica (SMS).....	44	Promjena PIN-a.....	82
Poslušati glasovnu poruku.....	38	Simbol	
Pošanski sandučić.....	38	Bežična veza.....	21
provjeriti.....	38	Budilica.....	21
Postaviti zvuk poruke.....	77	Glasovna poruka (SMS).....	21
Postavke		propuštenog poziva.....	21
Popis blokiranih.....	72	Razina napunjenosti baterije.....	21
Popis pouzdanih.....	70	Tiho.....	21
Pozadinska slika		USB.....	21
koristiti vlastitu fotografiju.....	60, 64	Vibracija.....	21
Poziv		Simboli	
Informacije.....	32	Statusna traka.....	21
međunarodni.....	24	Upute za uporabu.....	10
odbiti.....	26	SMS.....	42
prihvatanje.....	26	čitanje.....	49
s popisa poziva.....	25	Lokacija pohrane.....	52
tipkom za izravno biranje.....	25	Način unosa.....	43
Unos telefonskog broja.....	24	pisanje.....	42
Poziv bez upotrebe ruku.....	28	poslane poruke.....	46
Pozivanje.....	24	Postavke.....	51
Predložak SMS-a.....	48	predmemorija.....	44
Pregled izbornika.....	6	primanje.....	49
Preglednik slika.....	64	Simbol.....	21
Preusmjeravanje poziva.....	30	Skice.....	45
namještanje.....	30	slanje.....	42
prekid.....	31	Slanje nije moguće.....	47
Prikaz događaja.....	57	spremiti.....	51
Pristigla pošta (SMS).....	49	Status pohrane.....	51
Profil, zvuk.....	75	ulančani.....	42

SMS hitni poziv		Unos u telefonskom imeniku	
Unos teksta	41	izbrisati	37, 71, 73
Status pohrane, SMS	51	kreiranje	36
Statusna traka	21	tražiti	36
		upravljanje	37
T		Upravitelj datoteka	67
Tekstne poruke (SMS)	42	Upravljačka tipka	
Telefonski broj		Funkcije	20
dodijeliti tipki za izravno biranje ..	25	Upravljanje internom memorijom	
dolazni poziv	26	s pomoću Upravitelja datoteka	67
unos	24	USB-priključak	
Telefonski imenik	35	Simbol	21
otvoriti	35		
Unosi	35	V	
Tiho	75	Velika/mala slova	43
Simbol	21	Vibriranje	
Tipka SOS	39	Simbol	21
Tipke za izravno biranje	25	uključivanje/isključivanje	
Tipke zaslona	20	preko profila	75
		Vrijeme	
U		ručno postavljanje	69
Uključivanje	15		
Uključivanje/isključivanje	18	Z	
svjetiljke	19	Za termin, pogledajte događaj	
Uključivanje/isključivanje mikrofona .	29	Zaključavanje tipki	
Umetanje		uključivanje/isključivanje	19
baterije	16, 17	Zaslon	
memorijske kartice	15	Mirovanje	18
SIM kartice	15	Željena lokacija pohrane (SMS)	52
Unesite SOS brojeve	39	Zvučni profil	75
Unos teksta	23	Zvuk zvona	
SMS	43	Melodija	76
Unos u telefonski imenik	35	Zvukovi	
		Poruke	77
		Zvono	76

Issued by

Gigaset Technologies GmbH
Frankenstr. 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Technologies GmbH 2026

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com