

# Gigaset

## GL695

Posodobljena navodila za uporabo so na  
voljo na spletni strani:

[www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)






## Vsebina

<b>Pregled</b> .....	<b>4</b>
<b>Pregled menija</b> .....	<b>6</b>
<b>Varnostni napotki</b> .....	<b>11</b>
<b>Prvi koraki</b> .....	<b>15</b>
Vsebina pakiranja .....	15
Prvi zagon .....	15
<b>Upravljanje mobilnega telefona</b> .....	<b>18</b>
Vklop/izklop mobilnega telefona .....	18
Vklop zaslona .....	18
Vklop/izklop zapore tipk .....	19
Vklop/izklop svetilke .....	19
Uporaba tipke za upravljanje .....	20
Tipke zaslona .....	20
Simbol v statusni vrstici .....	21
Premikanje po meniju .....	22
Vnašanje besedila .....	23
<b>Telefoniranje</b> .....	<b>24</b>
Klicanje telefonskih števil s tipkovnico za izbiranje .....	24
Prevzem klica .....	26
Zaščita pred neželenimi klici (seznam blokiranih števil) .....	27
Med telefonskim klicem .....	28
Preusmeritev klicev .....	30
Seznami klicev .....	32
Telefonski imenik .....	35
Poštni predal .....	38
<b>Klici v sili (SOS)</b> .....	<b>39</b>
SOS klic .....	39
SOS besedilno sporočilo (SMS) .....	40
Vklop SOS alarma .....	41

<b>SMS (besedilna sporočila)</b> .....	<b>42</b>
Pisanje in pošiljanje SMS-a .....	42
Začasno shranjevanje SMS-a (seznam osnutkov) .....	44
Poslana sporočila .....	46
Odhodna sporočila .....	47
Predloga .....	48
Prejem SMS-a .....	49
Nastavitve SMS-a .....	51
<b>Ostale aplikacije</b> .....	<b>53</b>
Budilka .....	53
Koledar .....	56
Bluetooth .....	60
Fotoaparati in galerija .....	62
Upravitelj datotek .....	67
<b>Nastavitve</b> .....	<b>69</b>
Datum in čas .....	69
Seznam dovoljenih in blokiranih števil .....	70
Jezik .....	74
Zvoki in signali .....	75
Zaslona .....	81
SIM-kartice in omrežni operater .....	82
Ponastavitev na tovarniške nastavitve .....	83
<b>Servisna služba</b> .....	<b>84</b>
<b>Garancijska izjava</b> .....	<b>84</b>
Garancijska izjava .....	86
Potrdilo .....	88
Obvestilo o odstranjevanju električne in elektronske opreme .....	88
O sevanju .....	89
<b>Tehnični podatki</b> .....	<b>89</b>
Dodatna oprema .....	90
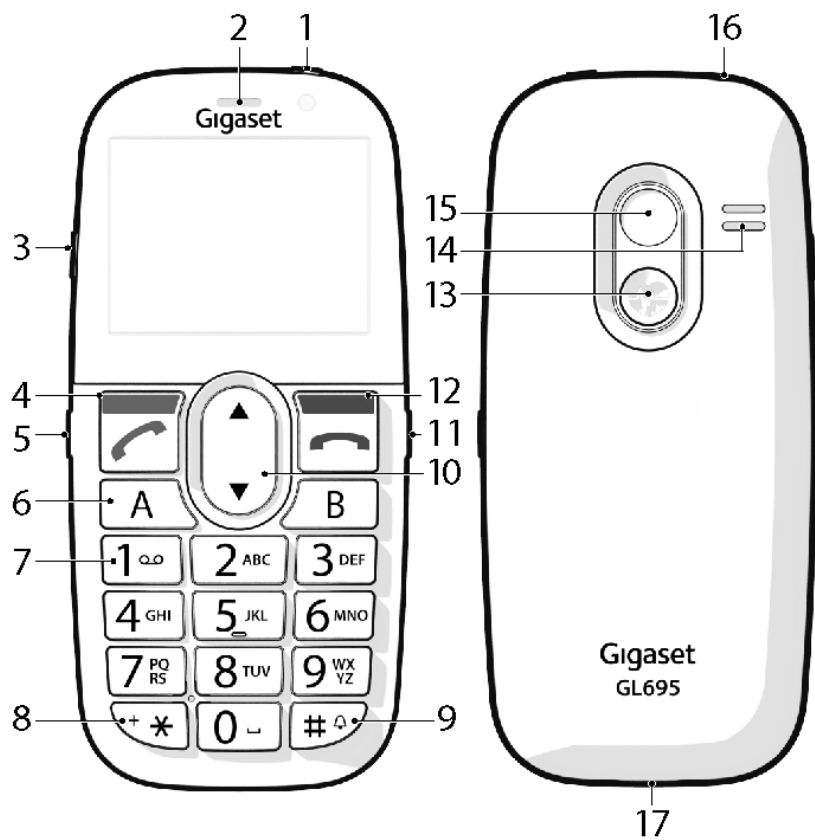
# Pregled



- 1 Tipka za vklop/izklop: vklop/izklop naprave
- 2 Slušalka
- 3 Tipka za povečanje glasnosti: povečanje glasnosti med aktivnim pogovorom
- 4 Leva tipka zaslona: izbira funkcij glede na prikaz na zaslonu sprejem klica; izbira številke; odpiranje seznama klicev
- 5 Tipka za vklop/izklop svetilke (dolg pritisk)
- 6 Tipke za neposredno klicanje: številke za hitro izbiro
- 7 Tipka 1: odpiranje omrežnega odzivnika (dolg pritisk)
- 8 Tipka zvezdica: vnos \* ali + (za mednarodne klice)
- 9 Tipka lojtra: preklapljanje med vibracijskim, neslišnim in standardnim načinom (dolg pritisk)
- 10 Tipka za upravljanje:  odpiranje menija  
 pomikanje v meniju in seznamih
- 11 Tipka za vklop/izklop zaklepa tipk (dolg pritisk)
- 12 Desna tipka zaslona: konec pogovora; prekinitev delovanja; vrnitev v meni
- 13 Tipka SOS: sprožitev klica v sili
- 14 Zvočnik
- 15 Fotoapar
- 16 Svetilka
- 17 Priključek USB: priključitev USB-kabla

## Pregled menija




Določene, v navodilih za uporabo, opisane funkcije niso na voljo v vseh državah in pri vseh mobilnih operaterjih.

Odpiranje glavnega menija: ► V stanju mirovanja mobilnega telefona pritisnite tipko zaslona **Meni**


### Stiki

#### Dnevniki klicev




Zgrešeni klici
Klicane številke
Sprejeti klici
Zavrjeni klici
Izbriši vse
Števci klica

#### Sporočilo



Napiši sporočilo
Prejeto
Poslano
Osnutki
Predloge
Strežnik za glasovno pošto

### SOS



Stanje
Številke SOS
VKLOP/IZKLOP SPOROČILA SOS SMS
SOS SMS
Opozorilni ton

### Fotoaparāt


### Slika

### Ura

### Koledar

## Moje datoteke


## STK



SMS & MMS News
Downloads
Chat & Dating
Umgebungssuche
Kundenservice
Extras

SMS News
MMS News
SMS Chat
MobileDating
In der Nähe
Hilfe vor Ort
Filialfinder
KontoInfo
Konfigurationen
Menü-Update
Info


## Bluetooth



Bluetooth
Vidnost povezave Bluetooth
Seznanjena naprava
Prenašanje datotek
Ime naprave
Pomnilnik datotek Bluetooth
Pomoč

Dodaj novo napravo
Telefon
Kartica SD

## Nastavitve

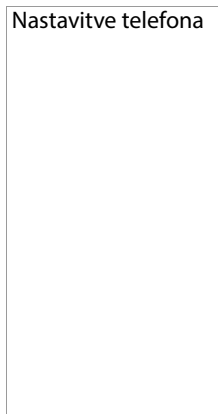

Čas in datum
Nastavitve jezika
Samodejni vklop/izklop
Akku
Obnovi tovarniške nastavitve

Nastavi čas
Nastavi datum
Zapis časa
Zapis datuma
Nastavi oddelelovač dátumu
Nastavitve posodabljanja časa
Prikaži jezik
Jezik pisanja

## Pregled menija

Zvočni profili		
Zaslon	Nastavitve ozadja zaslona	
	Nastavitve nedejavnega zaslona	
	Kontrast	
	Osvetlitev zaslona	
	Samodejno zakleni tipke	
Varnost	PIN	PIN
	Spremeni kodo PIN 2	Spremeni kodo PIN
	Zaklepanje telefona	
	Sprememba gesla telefona	
	Zasebnost	
	Številka za omejeno izbiranje	Način predpisanega klicanja
	Dovoljeni seznam	Številka za omejeno izbiranje
		Dodaj na dovoljeni seznam
		Nastavitve dovoljenega seznama
	Črni seznam	Črni seznam
		Nastavitve črnega seznama





<p>Klicne nastavitve</p>	<p>Preusmerjanje klica</p> <p>Klic na čakanju</p> <p>Klic blokiran</p> <p>Skrij ID</p> <p>Drugi</p>	<p>Brezpogojna preusmeritev klica</p> <p>Preusmeri, če zasedeno</p> <p>Preusmeri, če ni odgovora</p> <p>Preusmeri, če nedosegljivo</p> <p>Preklic vseh preusmeritev</p> <p>Vsi odhodni klici</p> <p>Vsi dohodni klici</p> <p>Dohodni klici med gostovanjem</p> <p>Mednarodni klici</p> <p>Klici med gostovanjem v tujini</p> <p>Prekliči vse omejitve</p> <p>Minutni opomnika časa klica</p> <p>Samodejno ponovno klicanje</p> <p>Vibriraj ob vzpostavljeni povezavi</p> <p>Po zavrnitvi odgovori z SMS-om</p>
<p>Povezave</p>	<p>Nastavitve APN</p> <p>Izbira omrežja</p> <p>Vrsta omrežja</p> <p>VoLTE</p>	
<p>Svetilka</p>		
<p>Hitro klicanje</p>		

## Prikaz v navodilih za uporabo

V tem poglavju so opisani prikazi, uporabljeni v teh navodilih za uporabo, in njihov pomen.

---

### Simboli

	Opozorila, ki lahko v primeru neupoštevanja povzročijo poškodbe oseb ali škodo na napravah.
	Pomembne informacije za delovanje in pravilno uporabo ali za funkcije, ki lahko povzročijo stroške.
	Pogoj za izvedbo naslednjega dejanja.
	Dodatne koristne informacije.

---

### Koraki ukrepanja

- 1 Prvi ukrep.
  - 2 Nadaljnji ukrepi.
    - ▶ Rezultat ukrepa.
- 

### Besedila na zaslonu

Besedila na zaslonu so besedila, ki so prikazana na zaslonu mobilnega telefona. Besedila na zaslonu so prikazana **v krepkem tisku**.




Primer:

Pritisnite tipko zaslona **Meni**.

---

### Tipka za upravljanje

Prikaz tipke za upravljanje v navodilih za uporabo:

-  pritisnite tipko za upravljanje navzdol
-  pritisnite tipko za upravljanje navzgor
-  pritisnite tipko za upravljanje navzdol ali navzgor

## Varnostni napotki

Pozorno preberite naslednja navodila. V primeru neupoštevanja teh informacij obstaja nevarnost za poškodbe oseb in naprav ter za kršitev veljavnih predpisov. Svojim otrokom razložite vsebino tega dokumenta in tudi morebitne nevarnosti, povezane z uporabo te naprave.

### Splošni napotki

- Zaradi lastne varnosti uporabljajte originalno opremo Gigaset, odobreno izključno za vaš mobilni telefon. Uporaba nezdružljive opreme lahko poškoduje mobilni telefon in vodi do nevarnih situacij. Originalno opremo lahko dobite pri servisni službi Gigaset (glejte Servisna služba → s. 84).
- Mobilni telefon je odporen na brizganje vode po standardu IP44. Če je bil mobilni telefon izpostavljen brizganju vode, telefon in odprtine naprave (mikrofon / zvočnik / priključek USB tipa C) osušite s krpo, ki ne pušča vlaken, da odstranite vse morebitne kapljice vode.
- Dovoljeno temperaturno območje za polnjenje in delovanje: 0-40° C. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterijo, plastični deli lahko spremenijo obliko ali se stalijo. V primeru, da mobilni telefon uporabljate ali hranite v prostoru pod ladiščem, lahko v notranjosti telefona nastane npr. kondenzat in moti elektronsko vezje.
- Mobilnega telefona ni dovoljeno uporabljati ali hraniti na prašnih ali umazanih mestih. Prah je lahko razlog za napačno delovanje mobilnega telefona.
- V morebitnih eksplozivnih območjih mobilni telefon izklopite in upoštevajte vsa opozorila. Morebitna eksplozivna območja so vsa tista območja, na katerih se običajno priporoča, da ugasnete avtomobilski motor. Na takšnih mestih lahko iskra povzroči eksplozije ali požare, ki lahko posledično poškodujejo osebe in so morebiti tudi življenjsko nevarni. Takšna območja so med drugim: bencinske črpalke, kemične tovarne, transportni ali skladiščni obrati za nevarne kemikalije, površine pod ladijskim krovom, območja, kjer zrak vsebuje kemijske snovi ali drobne delce (npr. prah ali kovinske prašne delce).
- Sprožitev kratkega stika ali spreminjanje mobilnega telefona sta prepovedana – obstaja nevarnost telesnih poškodb, električnega udara, požara ali poškodb polnilnika.

### Baterija in potek polnjenja

- Baterij ne smete nikoli zažgati ali segrevati in jih ne odstranite v okolje z veliko požarno ogroženostjo, s čimer se izognete izhajanju baterijske tekočine, pregrevanju, eksplozijam ali požaru. Baterij ne smete razstaviti, variti in/ali spreminjati. Baterij ne hranite v okolju z velikim mehanskim delovanjem.

## Varnostni napotki

- Baterije se ne dotikajte in je ne prebadajte z ostrimi predmeti, npr. z izvijačem. Obstaja nevarnost, da bi iztekla baterijska tekočina, da bi se baterija pregrela, eksplodirala ali zagorela. Baterije je strogo prepovedano zdrobiti, segreti ali zažgati.
- V primeru stika baterijskega elektrolita z očmi lahko pride do izgube vida. Če elektrolit pride v oči, oči ne smete drgniti z roko. Prizadeto oko temeljito izperite s čisto vodo in poiščite zdravniško pomoč. V primeru stika elektrolita s kožo (ali z oblačili) obstaja nevarnost opeklin. Kožo ali oblačilo temeljito izperite z milom in čisto vodo in po potrebi poiščite zdravniško pomoč.
- Baterij nikoli ne uporabljajte v druge namene. Nikoli ne uporabite poškodovane baterije. V primeru, da se baterija med uporabo, polnjenjem ali hranjenjem segreje, razbarva, spremeni obliko ali ne tesni, jo je treba iz varnostnih razlogov nemudoma zamenjati z novo baterijo.
- Temperatura baterije med polnjenjem narašča. Baterije ne hranite skupaj z vnetljivimi izdelki v istem predalu – obstaja nevarnost požara.
- Baterije nikoli ne polnite več kot 12 ur.
- Baterijo polnite le v zaprtih prostorih. Med polnjenjem baterije se ne pogovarjate po telefonu in ne izbirajte telefonskih števil.
- Med polnjenjem mora biti vtičnica lahko dostopna.
- Med nevihto obstaja nevarnost električnega udara.
- Polnilnika ne uporabljajte v primeru, če je električni kabel poškodovan oziroma če v telefonu ni baterije – v takšnih primerih obstaja nevarnost električnega udara in požara.

## Slušalke



Večja glasnost lahko poškoduje sluh.

Poslušanje glasbe ali pogovorov prek slušalk in pri veliki glasnosti je lahko neprijetno in lahko kasneje škodi sluhu.

Da bi preprečili izgubo sluha, se izogibajte dlje trajajočemu poslušanju zelo glasnih pogovorov ali glasbe.

- V primeru, da slušalke uporabljate med hojo ali tekom, pazite, da se kabel slušalk ne zaplete okoli vašega telesa ali drugih predmetov.
- Slušalke uporabljajte izključno v suhih prostorih. Statična elektrika, ki lahko nastane na slušalkah, se lahko sprosti v obliki električnega udara v uho. Statična elektrika se lahko sprosti pred povezavo z mobilnim telefonom pri dotiku slušalke z roko ali pri stiku z golo kovino.

## Uporaba v bolnišnicah/medicinske naprave

- V bližini vašega izdelka lahko pride do vpliva na delovanje medicinskih naprav. Upoštevajte tehnične pogoje v svojem okolju, npr. v zdravniških ordinacijah.
- V primeru, da uporabljate medicinski pripomoček (npr. srčni spodbujevalnik), se pred uporabo posvetujte s proizvajalcem izdelka. Pri njem boste prejeli vse informacije v zvezi z občutljivostjo naprave glede zunanjih visokofrekvenčnih virov energije.
- Srčni spodbujevalniki, vsadni kardioverter defibrilatorji:  
Pri vklopu mobilnega telefona pazite, da je razdalja med mobilnim telefonom in implantatom najmanj 152 mm. Za zmanjšanje morebitnih motenj uporabljajte mobilni telefon na strani, nasprotni od implantata. V primeru morebitnih motenj mobilni telefon takoj izklopite. Mobilnega telefona ne nosite v žepu srajce.
- Slušni aparati, polževi vsadki:  
Digitalne brezžične naprave lahko motijo delovanje slušnih aparatov in polževih vsadkov. V primeru motenj se obrnite na proizvajalca takšnega aparata.
- Ostale medicinske naprave:  
V primeru, da vi in osebe v vašem okolju uporabljate ostale medicinske naprave, pri njihovem proizvajalcu poizvedite, ali so naprave zaščitene proti elektromagnetnim signalom v okolju. S tem v zvezi se lahko obrnete tudi na svojega zdravnika.

## Klici v sili

- Prepričajte se, da je mobilni telefon povezan v GSM-omrežje in da je vklopljen. Po potrebi vnesite številko v sili in opravite pogovor.
- Operaterju v centrali povejte svojo lokacijo.
- Klic v sili končajte šele potem, ko vam to naroči operater.

## Otroci in domače živali

- Mobilni telefon, baterije, polnilnike in opremo hranite zunaj dosega otrok in domačih živali. Otroci in/ali domače živali lahko pogoltnjejo majhne dele, pri čemer obstaja nevarnost zadušitve in drugih nevarnosti. Otroci lahko mobilni telefon uporabljajo samo pod nadzorom odrasle osebe.

## Letala, vozila in varnost v prometu

- V letalu mobilni telefon izklopite.  
Upoštevajte veljavne omejitve in predpise.  
Brezžične naprave lahko motijo delovanje letalske opreme. Pri uporabi mobilnega telefona obvezno upoštevajte navodila letalskega osebja.
- Za voznika/co vozila najstrožje velja: varnost v cestnem prometu in udeležencev v prometu.  
Zaradi uporabe mobilnega telefona med vožnjo lahko spremenite smer vozila in s tem povzročite nevarno situacijo. Poleg tega lahko s tem kršite tudi veljavne predpise.

## Varnostni napotki

### **SIM-kartica, pomnilniška kartica in kabel za podatkovno povezavo**

- Med pošiljanjem ali prejemanjem podatkov kartice ne jemljite iz mobilnega telefona: obstaja nevarnost izgube podatkov, škode na mobilnem telefonu ali pomnilniški kartici.

### **Okvarjene naprave**

- Namestitvev in zagon izdelkov lahko opravi samo kvalificirano osebje za vzdrževanje.
- Okvarjene naprave odstranite oziroma nam jih pošljite na servis. Takšne naprave bi lahko motile delovanje drugih brezžičnih storitev.
- V primeru večje nezgode mobilnega telefona, npr. padca, se lahko razbije zaslon ali poškoduje elektronsko vezje in občutljivi notranji deli.
- Naprave ne uporabljajte, če je zaslon popraskan ali počen. Delci stekla ali plastike lahko poškodujejo roke in obraz.
- V primeru okvare delovanja mobilnega telefona, baterije in opreme se za njihov pregled obrnite na servisno središče Gigaset.

### **Ostale pomembne informacije**

- Bliskavice ne smete nikoli usmeriti naravnost v oči ljudi in živali. V primeru, da se bliskavica sproži preblizu človeških oči, obstaja nevarnost začetne izgube vida ali poškodbe vida.
- V primeru, da postane naprava vroča, jo za nekaj časa odložite in v tem času prekinite delovanje zadevnega programa. Pri stiku z vročo napravo obstaja nevarnost rahlega draženja kože, npr. pordečitve kože.
- Na mobilni telefon ne nanašajte laka. Lak/barva lahko poškoduje dele mobilnega telefona in med drugim povzroči motnje delovanja.

## Prvi koraki

V tem poglavju sta opisani vsebina embalaže in prva uporaba mobilnega telefona.

### Vsebina pakiranja


- Mobilni telefon Gigaset GL695 vključno z baterijo
- Polnilna enota
- Polnilnik s priključkom USB-A
- Polnilni kabel za polnjenje in prenos podatkov

Pred uporabo mobilnega telefona preverite popolnost vsebine embalaže. Če ste v dvomih, se obrnite na našo službo za stranke.

### Prvi zagon

#### Vstavljanje SIM-kartice in pomnilniške kartice

V mobilni telefon lahko vstavite nano SIM-kartico in pomnilniško kartico.

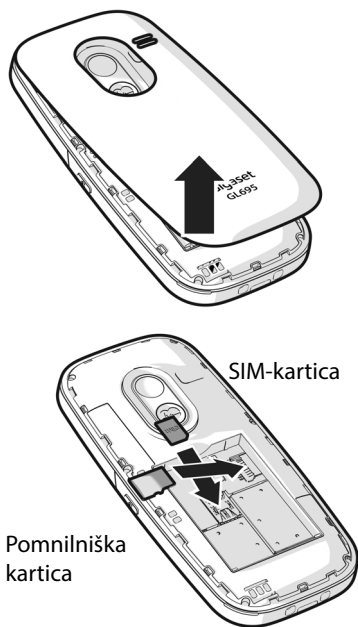

- 1 V vdolbino v levem kotu na hrbtni strani potisnite noht ali ustrezno orodje.
- 2 Potegnite pokrov baterijskega predala navzgor.

- 3 Vstavite SIM-kartico v levi predal. Prepričajte se, da je SIM-kartica pravilno usmerjena.
- 4 Če želite, lahko v desni predal vstavite pomnilniško kartico.
  - ▶ V mobilni telefon ste vstavili SIM-kartico in pomnilniško kartico.

Pomnilniška kartica

## Vstavljanje baterije in zapiranje pokrova



1 Vstavite baterijo, kot je prikazano na sliki. Prepričajte se, da je pravilno usmerjena.



- 2 Pokrov predala za baterijo ponovno namestite, kot je prikazano na sliki.
- 3 Previdno pritisnite pokrov in ga zaprite. Pokrov predala za baterijo se slišno zaskoči na svoje mesto.
- V mobilni telefon ste vstavili baterijo.

## Polnjenje baterije




- 1 USB-vtič polnilnega kabla vstavite v polnilno enoto.
- 2 Postavite mobilni telefon v polnilno enoto.

ali



- 1 Vtaknite USB-vtič polnilnega kabla v USB-priključek na spodnji strani mobilnega telefona.
- 2 Prosti USB-vtič polnilnega kabla vstavite v ustrezno vtično napajalno enoto (ni vključena v obseg dobave).
- 3 Vtično napajalno enoto priključite v ustrezno vtičnico.
  - ▶ Mobilni telefon ste priključili na vir napajanja. Baterija se polni.

Pred prvo uporabo baterijo popolnoma napolnite.

Baterija je popolnoma napolnjena, ko je ikona za polnjenje  v orodni vrstici popolnoma polna.



Če ste nastavili, da se lahko baterija napolni le do 80 %, se prikaz ustavi pri 4 črtah in baterija se napolni le do 80 %.


# Upravljanje mobilnega telefona

V tem poglavju so opisane osnove delovanja mobilnega telefona.

---

## Vklop/izklop mobilnega telefona

Vklopite mobilni telefon:

- 1 Pritisnite tipko za vklop/izklop in jo **zadržite**.
- 2 S tipkovnico  na mobilnem telefonu vnesite PIN za vstavljeno SIM-kartico.



PIN ste prejeli od ponudnika mobilne telefonije skupaj s SIM-kartico. Če ste v dvomih, se obrnite na ponudnika mobilne telefonije.

- 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu** (→ s. 20).

▶ Vključili ste mobilni telefon.

Izklop mobilnega telefona:

- 1 Pritisnite tipko za vklop/izklop in jo **zadržite**.

▶ Izklopili ste mobilni telefon.

---

## Vklop zaslona

Osvetlitev zaslona se samodejno izklopi po nastavljenem času (→ s. 81) (način mirovanja). Ta funkcija zmanjša porabo baterije mobilnega telefona.

Vklop zaslona:

- 1 Pritisnite eno od naslednjih tipk:
    - Tipka za vklop/izklop
    - Tipka za zaklep tipk
    - Desna tipka zaslona
    - Tipka SOS
- ▶ Vključili ste zaslon mobilnega telefona.

---

## Vklop/izklop zapore tipk

Zaklep tipk zaklene vse vnose s tipkovnico in preprečuje nenamerno delovanje mobilnega telefona.

Vklop zaklepa tipk:

- 1 Pritisnite tipko za zaklep tipk za 2 sekundi.

ali


- 1 Pritisnite gumb za vklop/izklop

- ▶ Vklopili ste zaklep tipk.

Izklop zaklepa tipk:

- 2 Pritisnite tipko za zaklep tipk za 2 sekundi.

- ▶ Izklopili ste zaklep tipk:

Na zaslonu se prikaže simbol .



Zaklep tipk se ob dohodnem klicu izklopi. Lahko sprejmete klic. Ko se klic konča, se zaklep tipk ponovno vklopi.

Upoštevajte, da ob vklopljenem zaklepu tipk ni mogoče vnašati telefonskih števil.

---

## Vklop/izklop svetilke

Svetilko lahko vklopite ali izklopite s tipko za svetilko. Svetilka se nahaja na vrhu mobilnega telefona (→ s. 4).



Svetilko lahko vklopite le, če je mobilni telefon vklopljen (→ s. 18).

Vklop svetilke:

- 1 Pritisnite tipko za svetilko za 2 sekundi.

- ▶ Vklopili ste svetilko.

Izklop svetilke:

- 1 Pritisnite tipko za svetilko za 2 sekundi.

- ▶ Ugasnili ste svetilko.











Svetilka porabi veliko energije. Zato jo izklopite, kadar je ne potrebujete.

## Uporaba tipke za upravljanje




Tipka za upravljanje se uporablja za premikanje po menijih in vnosnih poljih. Tipka za upravljanje se nahaja med levo tipko zaslona in desno tipko zaslona.

### Funkcije tipke za upravljanje

V stanju mirovanja:	 odpiranje menija
	 odpiranje menija
Med pogovorom:	 povečanje glasnosti govora za slušalko/prostoročno telefoniranje
	 zmanjšanje glasnosti govora za slušalko/prostoročno telefoniranje
V menijih:	 menijski vnos navzgor
	 menijski vnos navzdol
Pri vnosu besedila:	 eno besedilno polje navzgor
	 eno besedilno polje navzdol

### Tipke zaslona

S tipkami zaslona izvedete funkcije, ki so prikazane na zaslonu. Funkcije zaslona so prikazane spodaj levo in spodaj desno na zaslonu mobilnega telefona in so odvisne od prikazanega menija.

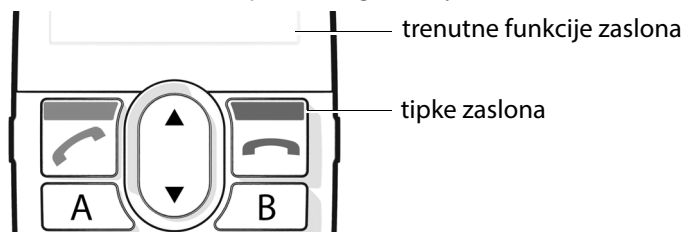

V nadaljevanju je prikazanih nekaj primerov funkcij tipk zaslona:

<b>Meni</b>	<b>Stiki</b>	Odpiranje glavnega menija/podmenija
<b>V redu</b>	<b>Nazaj</b>	Potrditev menijske funkcije / shranjevanje vnosa
<b>Možnosti</b>	<b>Nazaj</b>	Odpiranje podmenija
<b>Možnosti</b>	<b>Izbriši</b>	Izbris znaka v levo

- 1 Pritisnite levo ali desno tipko zaslona.
- ▶ Izvedli ste funkcijo zaslona, ki je prikazana na zaslonu.

## Simbol v statusni vrstici

Simboli v statusni vrstici na vrhu zaslona prikazujejo trenutne nastavitve in stanje delovanja mobilnega telefona:



Vklopljena vibracija, izklopljena melodija zvonjenja



Vklopljena funkcija neslišno



Neodgovorjeni klic na seznamu klicev



Vklopljena budilka



Prejeto glasovno sporočilo



Naprava je povezana prek USB

### Brezžična povezava za SIM-kartico 1



Število črt na simbolu označuje trenutno kakovost povezave. Ob simbolu je prikazana trenutna hitrost omrežja.


### Stanje napolnjenosti baterije



prazna



pribl. 60 %



polna

Med polnjenjem se prikaz premika.

### Premikanje po meniju


Meni mobilnega telefona je sestavljen iz glavnega menija in več podmenijev. Za boljšo orientacijo si lahko celoten pregled menija ogledate v teh navodilih za uporabo: → s. 6

---

### Glavni meni

Funkcije glavnega menija so na zaslonu prikazane z ikono in imenom.

Pomikanje po glavnem meniju:

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni** ali eno od tipk za upravljanje.
  - 2 S tipko za upravljanje  izberite podmeni (npr. nastavitve). Trenutno izbrani meni ima obarvano ozadje.
  - 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
    - ▶ Odprli ste podmeni.
- 

### Podmeniji

Funkcije podmenijev so prikazane v obliki seznamov.


Trenutno izbran menijski vnos ima barvno ozadje. Če se ime vnosa ne prilega v eno vrstico, se besedilo premika na zaslonu.

Če je vnosov več, se na desni prikaže vrstica, ki prikazuje položaj vnosa v podmeniju.

Dostop do funkcije:



- 1 Izberite podmeni (npr. nastavitve).
- 2 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
  - ▶ Odprli ste izbrani podmeni.

Preklopite na prejšnjo raven menija:

- 1 Pritisnite tipko za prekinitiv  ali tipko zaslona **Nazaj**.
  - ▶ Prikaže se prejšnja raven menija.

## Vnašanje besedila


Za vsako črko enkrat pritisnite ustrezno tipko (npr. »Halo« 4 2 5 5 6).


Programska oprema samodejno prepozna besedo. S smernimi tipkami  /  preklapljajte med predlogi besed.


Pri možnosti »Nova beseda« lahko izberete črke tako, da večkrat pritisnete tipko z želeno črko.

Desna tipka zaslona (rdeča) 1 popravi vnos.




Leva tipka zaslona (zelena) : 1 prevzemi besedo.

Tipka : 1 prevzemi besedo + presledek.

Pritisk na tipko lojtra : 1 izbira velike/male črke, način vnosa, vnos številke ali jezik.

2 potrdite z levo tipko zaslona (zelena)



Vnos posebnih znakov v načinu spreminjanja (pri pisanju SMS) ► pritisk na tipko zvezdica 



Za pisanje SMS-a so na voljo dodatne možnosti (→ s. 43).

# Telefoniranje

V tem poglavju so opisane možnosti opravljanja in sprejemanja klicev z mobilnim telefonom. To vključuje različne načine opravljanja in sprejemanja klicev.


Opisane so tudi funkcije, ki jih lahko izvajate med klicem.

---



## Klicanje telefonskih števil s tipkovnico za izbiranje

Nacionalne in mednarodne telefonske številke lahko izbirate in kličete neposredno s tipkovnico za izbiranje v mobilnem telefonu.

Klicanje nacionalne telefonske številke:

- 1 S tipkovnico  vnesite želeno telefonsko številko, vključno s področno kodo.
- 2 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
- 3 Izberite **Pokliči**.
  - ▶ Telefonsko številko ste poklicali s tipkovnico za izbiranje.

Klicanje mednarodne telefonske številke:

- 1 Dvakrat pritisnite tipko zvezdica , dokler se ne vstavi znak +.
- 2 S tipkovnico  vnesite želeno telefonsko številko, vključno z mednarodno klicno kodo (npr. +43).
  - ▶ Poklicali ste mednarodno številko.

Številke lahko izbrišete ali prekličete klic telefonske številke:

Brisanje števil: 1 Pritisnite tipko zaslona **Izbriši**.

Preklic klicanja: 1 Pritisnite tipko zaslona **Nazaj**.

---

## Klicanje iz telefonskega imenika

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Stiki**.
- 2 Izberite zeleni vnos.
- 3 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
- 4 Izberite **Pokliči**.
  - ▶ Klic ste sprožili prek telefonskega imenika.

Podrobne informacije o telefonskem imeniku: → s. 35

## Klicanje s seznama klicev

Seznami klicev vsebujejo zadnje sprejete, opravljene in neodgovorjene klice.

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Dnevnik klicev**.
- 3 Izberite želeni seznam klicev (npr. **Zgrešeni klici**).
- 4 Izberite želeni vnos.
- 5 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
- 6 Izberite **Pokliči**.
  - ▶ Izbrali ste telefonsko številko s seznama klicev.

Podrobne informacije o seznamih klicev: → s. 32

## Klicanje s tipko za neposredno izbiranje

Tipkam za neposredno izbiranje A in B lahko dodelite 2 pomembni telefonski številki.



Izberite tipko za neposredno izbiranje:

- 1 Pritisnite želeno tipko za neposredno izbiranje (A ali B) in jo **zadržite**.

ali

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Nastavitve**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 4 Izberite **Hitro klicanje**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 6 Izberite želeno tipko A ali B.
- 7 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
- 8 Izberite **Uredi**.
- 9 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 10 Izberite **Vnesite številko**.
- 11 Vnesite ☎ telefonsko številko.
- 12 Izberite s tipko zaslona **V redu**.

ali

## Telefoniranje

- 1 Izberite želeno tipko A ali B.
- 2 Izberite **Možnosti**.
- 3 Izberite **Uvozi stike**.
- 4 Izberite s tipko zaslona **V redu**.
- 5 Izberite želeni vnos.
- 6 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
  - ▶ Telefonsko številko ste dodelili tipki za neposredno izbiranje.

### Klicanje telefonske številke s tipko za neposredno izbiranje


- 1 Pritisnite želeno tipko za neposredno izbiranje A ali B in jo **zadržite**.
  - ▶ Shranjeno telefonsko številko ste izbrali s tipko za neposredno izbiranje.

---

## Prevzem klica

Dohodni klic se oglasi z zvonjenjem v mobilnem telefonu. Na zaslonu mobilnega telefona se prikaže telefonska številka klicatelja (če je posredovana). Če je klicatelj v telefonskem imeniku, se prikaže shranjeno ime.

Klic sprejmete tako:


- 1 Pritisnite tipko za klicanje .

ali

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Odgovor**.

- ▶ Sprejeli ste dohodni klic.

Klic zavrnete tako:


- 1 Pritisnite tipko za prekinitiv .

ali

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Zavrni**.

- ▶ Zavrnili ste dohodni klic.

Aktivni telefonski klic zaključite tako:

- 1 Pritisnite tipko za prekinitiv .

- ▶ Zaključili ste aktivni telefonski klic.

Če dohodnega klica ne boste sprejeli, se bo shranil na seznam klicev **Zgrešeni klici** (→ s. 32).

## Nastavitve za dohodne klice

Vklop/izklop melodije zvonjenja in/ali vibriranja: → s. 75

Sprejem klica s katero koli tipko: → s. 75

## Zaščita pred neželenimi klici (seznam blokiranih števil)

Telefonske številke lahko shranite na seznam blokiranih števil.


Klici s teh telefonskih števil se preusmerijo neposredno v poštni predal in ne zvonijo več na mobilnem telefonu. Vnose na seznam blokiranih števil lahko ustvarite ročno ali kopirate telefonske številke iz telefonskega imenika.

## Dodajanje telefonske številke na seznam blokiranih števil

Na seznam blokiranih števil lahko dodate do 50 telefonskih števil.

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Nastavitve**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 4 Izberite **Varnost**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 6 Izberite **Črni seznam**.
- 7 Potrdite s tipko zaslona **Uredi**.
- 8 Izberite **Črni seznam**.
- 9 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 10 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.

Ročno dodajte telefonsko številko:

- 11 Izberite **Novo**.
- 12 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 13 S tipkovnico  vnesite ime in telefonsko številko.
- 14 Izberite s tipko zaslona **V redu**.

ali dodajte telefonsko številko iz telefonskega imenika:

- 11 Izberite **Uvozi stike**.
- 12 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 13 Izberite želeni vnos.
- 14 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
- 15 Izberite **Označi**.
- 16 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
- 17 Izberite **V redu**.

- ▶ Na seznam blokiranih telefonskih števil ste dodali telefonsko številko.



Pri prvem vnosu se prikaže pogovorno okno za vklop seznama blokiranih telefonskih števil. Potrdite s tipko zaslona **V redu**.

### Med telefonskim klicem

Tukaj opisane funkcije so na voljo med aktivnim klicem.

---

#### Prostoročni način

Med klicem lahko uporabite zvočnik mobilnega telefona (prostoročni način). Tako imate proste roke za druge stvari.

Vklop prostoročnega telefoniranja:

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
- 2 Izberite **Prostoročno**.
  - ▶ Vklopili ste prostoročno telefoniranje.  
Telefonski klic se oddaja prek zvočnika.



Izklop prostoročnega telefoniranja:



- 1 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
  - 2 Izberite **Prekliči funkcijo prostoročnega telefoniranja**.
    - ▶ Izklopili ste prostoročno telefoniranje.  
Telefonski klic se oddaja prek slušalke.
- 


#### Nastavitev glasnosti telefonskih klicev

Glasnost telefonskih klicev lahko prilagodite v več stopnjah. Nastavitev velja za slušalko in zvočnik pri prostoročnem načinu.

Prilagajanje glasnosti med telefonskim klicem:

- 1 Če želite povečati glasnost, pritisnite tipko za upravljanje .
  - 2 Če želite zmanjšati glasnost, pritisnite tipko za upravljanje .
- ali

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
- 2 Izberite **Prilagodi glasnost**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 4 Če želite povečati glasnost, pritisnite tipko za upravljanje .
- 5 Če želite zmanjšati glasnost, pritisnite tipko za upravljanje .
- 6 Izberite **Nazaj**.

 Če niste izbrali **Nazaj**, se nastavitev samodejno shrani po približno 3 sekundah.

- ▶ Nastavili ste glasnost telefonskega klica.

## Utišanje mikrofona

Če je mikrofون utišan, vas sogovornik ne more več slišati.

Mikrofون utišate tako:

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
  - 2 Izberite **Brez zvoka**.
  - 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- ▶ Mikrofون ste utišali.  
Sogovornik vas ne sliši več.

Mikrofون ponovno vklopite tako:

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
  - 2 Izberite **Prekliči nemo predvajanje**.
  - 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- ▶ Vključili ste mikrofون.  
Sogovornik vas lahko sliši.

## Preusmeritev klicev

S preusmeritvijo klicev se klici preusmerijo na drugo telefonsko številko ali v poštni predal.



Funkcije preusmeritve klicev ne podpirajo vsi ponudniki omrežij.

---


## Nastavitev preusmeritve klicev

Preden lahko nastavite preusmeritev klicev, morate vklopiti funkcijo preusmeritve klicev.

Vklop preusmeritve klicev:

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Nastavitve**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 4 Izberite **Klicne nastavitve**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 6 Izberite **Preusmerjanje klica**.
- 7 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 8 Izberite eno od možnih možnosti:  
**Brezpogojna preusmeritev klica; Preusmeri, če zasedeno; Preusmeri, če ni odgovora; Preusmeri, če nedosegljivo**
- 9 Potrdite s tipko zaslona **Uredi**.
- 10 Izberite **Vklopi**.
- 11 Izberite cilj (**Številka** ali avtomatski odzivnik) preusmeritve klicev.

Preusmeritev na telefonsko številko:

- 1 Izberite **Preusmeri na številko**.
- 2 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 3 S tipkovnico  vnesite telefonsko številko.
- 4 Samo pri **Preusmeri, če ni odgovora**:  
Izberite enega od navedenih odzivnih časov.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.

ali

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Stiki**.
- 2 Izberite zeleni stik.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.

Preusmeritev v poštni predal:



Številka poštnega predala je shranjena na tipki 1(→ s. 38).

1 Izberite **Preusmeri na glasovno pošto**.

▶ Nastavili ste preusmeritev klicev na telefonsko številko ali poštni predal.

---

## Preklic preusmeritve klicev

Preusmeritve klicev izklopite tako:

1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.

2 Izberite **Nastavitve**.

3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.

4 Izberite **Klicne nastavitve**.

5 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.

6 Izberite **Preusmerjanje klica**.

7 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.

8 Izberite **Preklic vseh preusmeritev**.

9 Potrdite s tipko zaslona **Uredi**.

▶ Izklopili ste preusmeritev klicev.

### Seznami klicev

Mobilni telefon shranjuje različne vrste klicev (neodgovorjeni, sprejeti in odhodni klici) na sezname klicev.

---

#### Odpiranje seznama klicev

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Dnevnik klicev**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
  - ▶ Odprli ste pregled seznamov klicev.

Pregled seznamov klicev prikazuje podmenije za vsako vrsto klica:

- **Alle Anrufe**
- **Zgrešeni klici**
- **Sprejeti klici**
- **Klicane številke**
- **Zavrjeni klici**

V podmeniju **Alle Anrufe** so zbrani vsi klici vseh vrst.

Poleg imena seznama je navedeno število vnosov v vsakem seznamu.

- 1 Izberite zeleni seznam klicev (npr. neodgovorjeni klici).
- 2 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
  - ▶ Odprli ste zeleni seznam klicev.

#### Informacije o klicu

- Telefonska številka ali ime, če je udeleženec vpisan v telefonski imenik
- Datum in čas



Če je vsaj en neodgovorjeni klic, se v statusni vrstici prikaže simbol



## Upravljanje vnosov v seznamih klicev

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Dnevnik klicev**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 4 Izberite želeni seznam klicev.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 6 Izberite želeni vnos.
- 7 Izberite **Možnosti**.

Klicanje številke

▶ Izberite **Pokliči**.

Prikaz informacij o klicu:

▶ Izberite **Podrobno**.

Prevzem številke v telefonski imenik: ▶ Izberite **Dodaj med stike**.

Pisanje besedilnega sporočila (SMS): ▶ Izberite **Napiši sporočilo**.

Prevzem številke na seznam blokiranih številk: ▶ Izberite **Dodaj na črni seznam**.

Prevzem številke na seznam dovoljenih številk: ▶ Izberite **Dodaj na seznam zaupanja**.

Izbris vnosa:

▶ Izberite **Izbriši**.

## Brisanje seznama klicev

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
  - 2 Izberite **Dnevnik klicev**.
  - 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
  - 4 Izberite **Izbriši vse**.
  - 5 Izberite želeni seznam klicev.
  - 6 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
  - 7 Vprašanje za brisanje potrdite z **V redu**.
- ▶ Izbrisali ste seznam klicev.

## Časovnik klicev

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
  - 2 Izberite **Dnevnik klicev**.
  - 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
  - 4 Izberite **Števci klica**.
  - 5 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- ▶ Našli boste naslednje informacije:

**Zadnji klic:**

- ▶ Prikaz trajanja zadnjega klica.

**Sprejeti klici:**

- ▶ Prikaz trajanja prejetih klicev.

**Klicane številke:**

- ▶ Prikaz trajanje odhodnih klicev.

**Zgodovina klicev:**

- ▶ Prikaz trajanje vseh klicev.
- 

## Ponastavitev časovnika klicev

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
  - 2 Izberite **Dnevnik klicev**.
  - 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
  - 4 Izberite **Števci klica**.
  - 5 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
  - 6 Pritisnite tipko zaslona **Ponastavi**.
  - 7 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- ▶ Ponastavili ste časovnik klicev.

## Telefonski imenik

Telefonski imenik lahko vsebuje do 1000 vnosov. Vnose lahko shranite v notranji pomnilnik telefona ali na SIM-kartico .

Vnose v telefonskem imeniku lahko ustvarite ročno, jih prenesete s seznama klincev ali pa med pripravo na klicanje prenesete telefonsko številko v telefonski imenik.

## Odpiranje telefonskega imenika

1 Pritisnite tipko zaslona **Stiki**.

ali

1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.

2 Izberite **Stiki**.

3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.

V naslednjem opisu se vedno uporablja tipka zaslona **Stiki**.

## Vnosi v telefonski imenik

Telefonski imenik vsebuje vse vnose v telefonski imenik. Navedeni so po abecednem vrstnem redu.

Vnos vsebuje naslednje informacije:

- ime

### Informacije o stikih


Ikona označuje, kje je zapis v telefonskem imeniku shranjen:





v mobilnem telefonu

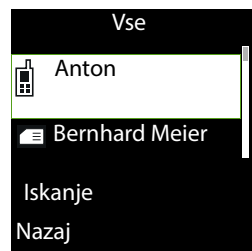

na SIM-kartici





### Ustvarjanje vnosa v telefonski imenik

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
  - 2 Izberite **Stiki**.
  - 3 Izberite **Možnosti**.
  - 4 Izberite **Novo**.
  - 5 Izberite, kam naj se shrani nov vnos v telefonski imenik (SIM-kartica ali pomnilnik telefona).
  - 6 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
  - 7 Izberite **Name**.
  - 8 Izberite **Možnosti**.
  - 9 Izberite **Uredi**.
  - 10 S tipkovnico  vnesite ime.
  - 11 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
  - 12 Izberite **Mobilni telefon** ali **Domača številka**.
  - 13 Izberite **Možnosti**.
  - 14 Izberite **Uredi**.
  - 15 S tipkovnico  vnesite telefonsko številko.
  - 16 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
  - 17 Izberite **Možnosti**.
  - 18 Izberite **Shrani**.
- ▶ Ustvarili ste vnos v telefonski imenik.

Informacije glede vnosa besedila: → s. 23

---

### Iskanje v telefonskem imeniku

- 1 S tipkovnico  vnesite črko, številke ali ime.
- ▶ Prikažejo se vnosi, ki se ujemajo z vašim vnosom.
- ali
- 1 S tipko za upravljanje  listajte po seznamu.

## Klicanje iz telefonskega imenika

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
  - 2 Izberite **Stiki**.
  - 3 Izberite želeni vnos.
  - 4 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
  - 5 Izberite **Pokliči**.
- ▶ Klic ste sprožili prek telefonskega imenika.

## Urejanje/upravljanje vnosov v telefonski imenik

- 1 Izberite **Kontakte**.
- 2 Izberite želeni vnos.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 4 Izberite **Možnosti**.
- 5 Izberite eno od naslednjih možnosti:

- |  |  |
|--|--|
| Klicanje stika                         | ▶ Izberite <b>Pokliči</b> .                  |
| Prikaz stika:                          | ▶ Izberite <b>Ogled stikov</b> .             |
| Pisanje besedilnega sporočila (SMS):   | ▶ Izberite <b>Napiši sporočilo</b> .         |
| Dodajanje stika:                       | ▶ Izberite <b>Novo</b> .                     |
| Brisanje stika:                        | ▶ Izberite <b>Izbriši</b> .                  |
| Brisanje več stikov:                   | ▶ Izberite <b>Brisanje večih</b> .           |
| Kopiranje, uvoz ali izvoz stika:       | ▶ Izberite <b>Uvoz/izvoz</b> .               |
| Pošiljanje V-kartice:                  | ▶ Izberite <b>Pošlji vizitko</b> .           |
| Dodajanje na seznam dovoljenih števil: | ▶ Izberite <b>Dodaj na seznam zaupanja</b> . |
| Dodajanje na seznam blokiranih števil: | ▶ Izberite <b>Dodaj na črni seznam</b> .     |
| Dodatne možnosti:                      | ▶ Izberite <b>Drugi</b> .                    |

### Poštni predal

Če vaš telefonski ponudnik nudi poštni predal (odzivnik), lahko klicatelj pusti sporočilo, če se ne odzovete na klic.

Če želite poslušati glasovna sporočila svojega poštnega predala, potrebujete številko poštnega predala. Po potrebi svojega ponudnika mobilne telefonije vprašajte za telefonsko številko.

Za poslušanje poštnega predala:

1 Pritisnite in pridržite tipko **1**.

► Poslušali ste poštni predal.

## Klici v sili (SOS)

Mobilni telefon ima naslednje funkcije SOS:

- SOS klic
- SOS SMS (besedilno sporočilo)
- SOS alarm



Ne uporabljajte lokalnih, državnih ali mednarodnih številok za klic v sili.

### SOS klic

Tipka SOS zagotavlja funkcijo zasebnega klica v sili. S pritiskom na tipko SOS lahko pokličete do 5 telefonskih številok in/ali pošljete sporočilo SMS.

### Vklop/izklop SOS klica

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
  - 2 Izberite **SOS**.
  - 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
  - 4 Izberite **Stanje**.
  - 5 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
  - 6 Izberite **Vklop/Izklop**.
  - 7 Potrdite s tipko zaslona **V redu** (⊙ = izbrano).
- ▶ Vklopili ste funkcijo SOS klica.




Če funkcijo izklopite, lahko tipko SOS uporabljate le za SOS alarm, ne pa tudi za klice v sili.

### Vnos številok za klic v sili

Vnesite telefonske številke, ki naj se pokličejo, ko pritisnete tipko SOS. Vnesete lahko do 5 telefonskih številok.

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **SOS**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 4 Izberite **Številke SOS**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 6 Izberite prazno pomnilniško mesto (<prazno>).
- 7 Izberite **Možnosti**.
- 8 Izberite **Vnesite številko**.

## Klici v sili (SOS)

- 9 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
  - 10 S tipkovnico  vnesite telefonsko številko.
  - 11 Izberite **Shrani**.
- ali
- 1 Izvedite korake 1 do 8.
  - 2 Izberite **Možnosti**.
  - 3 Izberite **Telefonski imenik**.
  - 4 Izberite želeni vnos.
  - 5 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- Vnesli ste številko za klic v sili.

---

## SOS besedilno sporočilo (SMS)

Poleg SOS klicev lahko pošljete tudi SOS besedilna sporočila (SMS). Standardno besedilo je vnaprej določeno. To besedilo lahko spremenite. Če je funkcija aktivirana, se SMS sporočila pošljejo na vnaprej določene številke za klic v sili.

---


## Vklop/izklop SMS-obveščanja

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
  - 2 Izberite **SOS**.
  - 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
  - 4 Izberite **VKLOP/IZKLOP SPOROČILA SOS SMS**.
  - 5 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
  - 6 Izberite **Vklop/Izklop**.
  - 7 Potrdite s tipko zaslona **V redu** (● = izbrano).
- Vklopili ste funkcijo SOS besedilnega sporočila (SOS).

---

## Sprememba vsebine SOS besedilnih sporočil (SMS)

Spremenite lahko standardno besedilo, shranjeno za SOS besedilno sporočilo, in vnesete prilagojeno besedilo.

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
  - 2 Izberite **SOS**.
  - 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
  - 4 Izberite **SOS SMS**.
  - 5 Potrdite s tipko zaslona **V redu**. Prikaže se standardno besedilo.
  - 6 Obstoječe besedilo izbrišite s tipko zaslona **Izbriši**.
  - 7 S tipkovnico  vnesite želeno besedilo.
  - 8 Izberite **Možnosti**.
  - 9 Izberite **Shrani**.
- ▶ Spremenili ste vsebino SOS besedilnega sporočila.

Informacije o vnosu besedila SMS: → s. 43

---

## Vklop SOS alarma


Če je vklopljen SOS alarm, mobilni telefon ob pritisku na tipko SOS odda glasen alarmni zvok.

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
  - 2 Izberite **SOS**.
  - 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
  - 4 Izberite **Warnton**.
  - 5 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
  - 6 Izberite **Vklop/Izklop**.
  - 7 Potrdite s tipko zaslona **V redu** (⊙ = izbrano).
- ▶ Vklopili ste funkcijo SOS alarm.

## SMS (besedilna sporočila)

Besedilna sporočila (SMS) lahko pošiljate in sprejemate.

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Sporočilo**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.

V naslednjem opisu se uporablja tipka za upravljanje .



## Pisanje in pošiljanje SMS-a



SMS lahko vsebuje do 612 znakov. Če je znakov več kot 160, se SMS pošlje kot **strnjen SMS** (do 4 posamezni SMS-i).

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Sporočilo**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 4 Izberite **Napiši sporočilo**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **Možnosti**.
- 6 Izberite **Odpri**



Vnos številke:

- 1 S tipkovnico  vnesite zeleno telefonsko številko prejemnika.
- 2 Pritisnite tipko za upravljanje .

ali

Uporabite stik:

- 1 Izberite **Možnosti**.
- 2 Izberite **Stiki**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 4 Izberite zeleni vnos.
- 5 Izberite **Možnosti**.
- 6 Izberite **Označi**
- 7 Izberite **Možnosti**.
- 8 Izberite **V redu**

- 7 Pritisnite tipko za upravljanje .
  - 8 S tipkovnico  vnesite zeleno besedilo.
  - 9 Izberite **Možnosti**.
  - 10 Izberite **Pošlji**.
  - 11 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- Poslali ste SMS (besedilno sporočilo).

## Preklic pisanja SMS

Če želite vneseno besedilo zavreči:

- 1 Izberite **Možnosti**.
  - 2 Izberite **Abbrechen**.
- ▶ Vneseno besedilo ste zavrgli.





Če SMS-a ni mogoče poslati, se shrani v odhodna sporočila (→ s. 47).

---


## Metoda vnosa

Vsaki tipki med 2 in 9 ter tipki 0 je dodeljenih več črk in števil. Ko pritisnete poljubno tipko, se na zaslonu prikažejo možni znaki te tipke.


### Izbira črk/števil:

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Sporočilo**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 4 Izberite **Napiši sporočilo**.
- 5 Pritisnite tipko za upravljanje .
- 6 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 7 Pritisnite tipko lojtra .
- 8 Izberite **ABC / abc / Abc**.
- 9 Želeno tipko večkrat zaporedoma **kratko** pritisnite, dokler se ne prikaže zeleni znak (→ s. 23).

### Premikanje kazalca (levo/desno):


- 1 Pritisnite tipko za upravljanje navzgor  ali navzdol .

Preklopite med vnosom malih in velikih črk ali števil:

- 1 Pritisnite tipko lojtra .
  - 2 Izberite **ABC / abc / Abc / 123**.
- ▶ Potrdite s tipko zaslona **V redu**.

## Spreminjanje jezika vnosa


Jezik vnosa določa, kateri znaki so na voljo za vnos besedila.

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
  - 2 Izberite **Sporočilo**.
  - 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
  - 4 Izberite **Napiši sporočilo**.
  - 5 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
  - 6 Izberite **Odpri**.
  - 7 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
  - 8 Pritisnite tipko lojtra .
  - 9 Izberite **Jezik pisanja**.
  - 10 Izberite želeni jezik vnosa.
  - 11 Potrdite s tipko zaslona **V redu** (● = izbrano).
- ▶ Spremenili ste jezik vnosa.

---



## Začasno shranjevanje SMS-a (seznam osnutkov)

SMS lahko začasno shranite, ga kasneje spremenite in odpošljete.

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
  - 2 Izberite **Sporočilo**.
  - 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
  - 4 Izberite **Napiši sporočilo**.
  - 5 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
  - 6 S tipkovnico  vnesite želeno besedilo.
  - 7 Izberite **Shrani kot osnutek**.
  - 8 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- ▶ SMS je shranjen kot osnutek na seznamu osnutkov.

## Urejanje osnutkov

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Sporočilo**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 4 Izberite **Osnutki**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 6 Izberite **Odpri**.  
Prikaže se seznam osnutkov.
- 7 Izberite zeleni osnutek.
- 8 Izberite **Možnosti**.
- 9 Izberite eno od naslednjih možnosti:
 

Branje SMS-a:	1 Izberite <b>Odpri</b> .
Brisanje osnutka:	1 Izberite <b>Izbriši</b> .
Izbris vseh vnosov:	2 Potrdite s tipko zaslona <b>V redu</b> .
	1 Izberite <b>Izbriši vse</b> .
	2 Potrdite s tipko zaslona <b>V redu</b> .
Urejanje SMS-a:	1 Izberite <b>Uredi</b> .
	2 Potrdite s tipko zaslona <b>V redu</b> .
	3 Obstoječe besedilo izbrišite s tipko zaslona <b>Izbriši</b> .
	4 S tipkovnico  vnesite zeleno besedilo.
Pošiljanje SMS-a:	1 Izberite <b>Odpri</b> .
	2 S tipkovnico  vnesite telefonsko številko (→ s. 42) prejemnika.
	3 Izberite <b>Možnosti</b> .
	4 Izberite <b>Pošlji</b> .
Zaklepanje/odklepanje SMS-a:	1 Izberite <b>Zakleni/Odkleni</b> .
	2 Potrdite s tipko zaslona <b>V redu</b> .
Premik SMS-a:	1 Izberite <b>Premakni</b> .
	2 Izberite <b>Telefon/SIM</b> .
	3 Potrdite s tipko zaslona <b>V redu</b> .
Označevanje SMS-a:	1 Izberite <b>Označi</b> .
	2 Izberite <b>Označi/Označi vse</b> .
	3 Potrdite s tipko zaslona <b>V redu</b> .
Razvrščanje SMS-ov:	1 Izberite <b>Razvrsti</b> .
	2 Izberite <b>Čas/Stiki</b> .
	3 Potrdite s tipko zaslona <b>V redu</b> . (● = izbrano).


## Poslana sporočila

V Poslana sporočila se hranijo SMS-i, ki ste jih poslali.



Funkcija **Shrani poslana sporočila** je vklopljena (→ s. 51).

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Sporočilo**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 4 Izberite **Poslana sporočila**
- 5 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 6 Izberite **Odpri**.  
Prikaže se seznam poslanih sporočil.
- 7 Izberite zeleni SMS.
- 8 Izberite **Možnosti**.
- 9 Izberite eno od naslednjih možnosti:
 

Branje SMS-a:	1 Izberite <b>Odpri</b> .
Brisanje SMS-a:	1 Izberite <b>Izbriši</b> .
	2 Potrdite s tipko zaslona <b>V redu</b> .
Brisanje vseh SMS-ov:	1 Izberite <b>Izbriši vse</b> .
	2 Potrdite s tipko zaslona <b>V redu</b> .
Posredovanje drugemu udeležencu:	1 Izberite <b>Posreduj</b> .
	Prikaže se SMS.
	2 S tipkovnico  vnesite želeno telefonsko številko prejemnika.
	3 Izberite <b>Možnosti</b> .
	4 Izberite <b>Pošlji</b> (→ s. 42).
Zaklepanje/odklepanje SMS-a:	1 Izberite <b>Zakleni/Odkleni</b> .
	2 Potrdite s tipko zaslona <b>V redu</b> .
Premik SMS-a:	1 Izberite <b>Premakni</b> .
	2 Izberite <b>Telefon/SIM</b> .
	3 Potrdite s tipko zaslona <b>V redu</b> .
Označevanje SMS-a:	1 Izberite <b>Označi</b> .
	2 Izberite <b>Označi/Označi vse</b> .
	3 Potrdite s tipko zaslona <b>V redu</b> .
Razvrščanje SMS-ov:	1 Izberite <b>Razvrsti</b> .
	2 Izberite <b>Čas/Stiki</b> .
	3 Potrdite s tipko zaslona <b>V redu</b> . (● = izbrano).

## Odhodna sporočila


SMS-i, ki jih ni bilo mogoče poslati, npr. ker ni povezave ali ker uporabljena telefonska številka ni znana, se shranijo v odhodna sporočila.

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Sporočilo**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 4 Izberite **Poslano**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 6 Izberite **Odpri**.  
Prikaže se seznam neposlanih sporočil.
- 7 Izberite zeleni SMS.
- 8 Izberite **Možnosti**.
- 9 Izberite eno od naslednjih možnosti:
 

Branje SMS-a:	1 Izberite <b>Ogled</b> .
Pošiljanje SMS-a:	1 Izberite <b>Pošlji znova</b> .
	2 Potrdite s tipko zaslona <b>V redu</b> .
Brisanje SMS-a:	1 Izberite <b>Izbriši</b> .
	2 Potrdite s tipko zaslona <b>V redu</b> .
Brisanje vseh SMS-ov:	1 Izberite <b>Izbriši vse</b> .
	2 Potrdite s tipko zaslona <b>V redu</b> .
Zaklepanje/odklepanje SMS-a:	1 Izberite <b>Zakleni/Odkleni</b> .
	2 Potrdite s tipko zaslona <b>V redu</b> .
Premik SMS-a:	1 Izberite <b>Premakni</b> .
	2 Izberite <b>Telefon/SIM</b> .
	3 Potrdite s tipko zaslona <b>V redu</b> .
Označevanje SMS-a:	1 Izberite <b>Označi</b> .
	2 Izberite <b>Označi/Označi vse</b> .
	3 Potrdite s tipko zaslona <b>V redu</b> .
Razvrščanje SMS-ov:	1 Izberite <b>Razvrsti</b> .
	2 Izberite <b>Čas/Stiki</b> .
	3 Potrdite s tipko zaslona <b>V redu</b> . (● = izbrano).

## Predloga

V predlogah boste našli izbor vnaprej pripravljenih besedil. Predlogo lahko uredite ali jo pošljete neposredno.

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
  - 2 Izberite **Sporočilo**.
  - 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
  - 4 Izberite **Predloge**.
  - 5 Potrdite s tipko zaslona **Možnosti**.
  - 6 Izberite **Odpri**.  
Prikaže se seznam predlog SMS.
  - 7 Izberite želeno predlogo za SMS.
  - 8 Izberite **Uredi**.
  - 9 Izberite eno od naslednjih možnosti:
    - 1 Izberite **Uredi**.
    - 2 S tipkovnico  vnesite želeno besedilo.
- Urejanje predloge
- SMS:
- Brisanje predloge SMS:
- 1 Izberite **Uredi**.
  - 2 Izberite **Izbriši**.

---

## Prejem SMS-a

Dohodni SMS-i se shranijo v prejeta sporočila. O prejemu novega SMS-a boste obveščeni z zvočnim signalom (→ s. 77) in prikazom **neprebrana sporočila** na zaslonu.

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
  - 2 Izberite **Sporočilo**.
  - 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
  - 4 Izberite **Prejeto**.
  - 5 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
  - 6 Izberite **Odpri**
  - 7 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- ▶ Prikaže se seznam poslanih sporočil.

Če so v prejetih sporočilih neprebrani SMS-i, se v orodni vrstici prikaže simbol




---

## Branje SMS-a

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
  - 2 Izberite **Sporočilo**.
  - 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
  - 4 Izberite **Prejeto**.
  - 5 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
  - 6 Izberite želeni SMS.
  - 7 Izberite **Možnosti**.
  - 8 Izberite **Odpri**.
  - 9 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- ▶ Prebrali ste prejeti SMS.

## Urejanje prejete pošte

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Sporočilo**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 4 Izberite **Posteingang**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 6 Izberite zeleni SMS.
- 7 Izberite **Možnosti**.
- 8 Izberite eno od naslednjih možnosti:
  - 1 Izberite **Odgovor**.
  - 2 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
  - 3 S tipkovnico  vnesite zeleno besedilo.
  - 4 Izberite **Možnosti**.
  - 5 Izberite **Pošlji** (→ s. 42).
- Klicanje pošiljatelja:
  - 1 Izberite **Poklič**.
  - 2 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.  
Številka se kliče.
- Brisanje SMS-a:
  - 1 Izberite **Izbrisi**.
  - 2 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- Brisanje vseh SMS-ov:
  - 1 Izberite **Alles löschen**.
  - 2 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.

---

## Nastavitve SMS-a

---

### Prikaz stanja pomnilnika

Stanje pomnilnika SMS-ov prikazuje dejansko in možno število shranjenih SMS-ov na SIM-kartici in v notranjem pomnilniku mobilnega telefona.

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
  - 2 Izberite **Sporočilo**.
  - 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
  - 4 Izberite **Možnosti**.
  - 5 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
  - 6 Izberite **Zmogljivost sporočila**.
  - 7 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- Odpri ste stanje pomnilnika.

---

### Shranjevanje poslanega SMS-a

Določite, ali naj se SMS, ki ste ga poslali, shrani na seznam **Poslana sporočila** (→ s. 46).

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
  - 2 Izberite **Sporočilo**.
  - 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
  - 4 Izberite **Nastavitve SMS**.
  - 5 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
  - 6 Izberite **Shrani poslana sporočila**.
  - 7 Izberite **V redu**.
  - 8 Izberite **Poziv uporabniku, Shrani, Ne shrani**.
  - 9 Potrdite s tipko zaslona **V redu** (● = izbrano).
- Določili ste, ali naj se poslani SMS shrani.

## Prednostno mesto shranjevanja

Določite, ali se SMS-i shranjujejo v mobilni telefon ali na SIM-kartico.

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
  - 2 Izberite **Sporočilo**.
  - 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
  - 4 Izberite **Nastavitve SMS**.
  - 5 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
  - 6 Izberite **Prednostni pomnilnik**.
  - 7 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
  - 8 Izberite **Telefon, SIM**.
  - 9 Potrdite s tipko zaslona **V redu** (● = izbrano).
- ▶ Določili ste mesto shranjevanja SMS-ov.

## Ostale aplikacije

V tem poglavju so opisane ostal funkcije mobilnega telefona.


### Budilka




Datum in ura sta pravilno nastavljena.

### Nastavitev budilke

Nastavite lahko 3 čase bujenja. Ob nastavljenem času bujenja se sproži klic za bujenje (→ s. 55):

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Ura**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 4 Izberite želeno budilko (00:00).
- 5 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**
- 6 Izberite **Uredi**.
- 7 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 8 Za preklapljanje med vnosnimi polji uporabite tipko za upravljanje 

Sporočilo: 1 S tipkovnico  vnesite ime budilke.

Čas: 1 S tipkovnico  štirištevlično vnesite uro.

Melodija 1 Izberite **Ton zvonjenja**.

zvonjenja: 2 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.

3 Izberite **Nastavitve**.

4 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.

5 Izberite **Tovarniški zvoki zvonjenja**.

6 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.

7 Izberite melodijo zvonjenja za budilko.

8 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.

Ponavljanje: 1 Izberite **Način ponavljanja**.

2 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.


3 Izberite **Nastavitve**.

4 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.

5 S tipko za upravljanje  izberite, kako pogosto naj se dogodek ponovi (**Enkrat / Vsak dan / Delavniki**).

## Ostale aplikacije

- Shranjevanje:
- 1 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
  - 2 Izberite **Shrani**.
  - 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.

Če je vklopljena budilka, se v orodni vrstici na zaslonu mobilnega telefona prikaže simbol .

---

## Vklop/izklop budilke

Vklop ali izklop nastavljene budilke:

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
  - 2 Izberite **Ura**.
  - 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
  - 4 Izberite želeno budilko (00:00).
  - 5 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
  - 6 Izberite **Nastavitve**.
  - 7 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
  - 8 Izberite **Omogoči / Izklop**.
  - 9 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- Vklopili/izklopili ste budilko.

## Klic za bujenje

Bujenje je prikazano na zaslonu in ga spremlja izbrana pozivna melodija. Klic za bujenje se oglasi za 60 sekund. Če ne pritisnete nobene tipke, se ponovi po 5 minutah. Po drugi ponovitvi se klic za bujenje izklopi.



Med pogovorom se klic za bujenje signalizira le s kratkim zvokom.

### Izklop/ponovitev bujenja po premoru (način dremeža)

Izklop bujenja:

- 1 Izberite **Izklop**.
- 2 Izklopili ste budilko.

Ponovitev klica za bujenje (način dremeža):

- 1 Izberite **Preloži alarm**.

ali

- 1 Pritisnite katero koli tipko.
  - ▶ Klic za bujenje ste preložili.  
Ponovi se po 5 minutah.

## Koledar

V koledar lahko vnesete sestanke (dogodke) in koledar vas bo ob pravem času spomnil na vneseni sestanek.



Datum in ura sta pravilno nastavljena.




Odpiranje koledarja:

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Koledar**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
  - ▶ Odprli ste koledar.

Trenutni datum je obarvan modro, trenutno izbrani dan pa zeleno. Dnevi z dogodki so označeni z rdečo.

### Pomikanje po koledarju

Tako izberete želeni datum:

- 1 S tipkami za upravljanje se pomikate  navzgor in  navzdol.  
ali
- 1 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
- 2 Izberite **Pojdi na datum**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 4 S tipkovnico  osemštevilčno vnesite želeni datum.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
  - ▶ Izbrali ste želeni datum.


## Prikaz dogodka





Dogodek se ob določenem času oglasi z zvočnim signalom (če je vklopljen) in prikazom na zaslonu.

Izklop zvočnega signala:

- 1 Potrdite s tipko zaslona **Prekliči**.
- ▶ Izklopili ste signalni zvok.

## Ustvarjanje novega dogodka

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Koledar**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 4 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
- 5 Izberite **Dodaj novo opravilo**.
- 6 Za preklapljanje med vnosnimi polji uporabite tipko za upravljanje 

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| Poimenovanje dogodka: | 7 Izberite <b>Zadeva</b> .   |
| Vnos datuma:          | 8 S tipkovnico  vnesite ime dogodka.                      |
| Vnos ure:             | 1 Izberite <b>Datum</b> .  |
| Melodija zvonjenja:   | 2 S tipkovnico  osemštevilično vnesite želeni datum.      |
|                       | 1 Izberite <b>Čas</b> .  |
|                       | 2 S tipkovnico  osemštevilično vnesite želeni datum.      |
|                       | 1 Izberite <b>Ton zvonjenja</b> .  |
|                       | 2 Pritisnite tipko zaslona <b>Možnosti</b> .   |
|                       | 3 Izberite <b>Nastavitve</b> .   |
|                       | 4 Potrdite s tipko zaslona <b>V redu</b> .   |
|                       | 5 Izberite <b>Tovarniški zvoki zvonjenja / Več zvokov zvonjenja</b> .  |
|                       | 6 Potrdite s tipko zaslona <b>V redu</b> (  = izbrano). |
|                       | 7 Izberite želeno melodijo zvonjenja.  |
|                       | 8 Potrdite s tipko zaslona <b>V redu</b> .   |

## Ostale aplikacije



- Ponovitev dogodka:
- 1 Izberite **Način ponavljanja**.
  - 2 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
  - 3 Izberite **Nastavitve**.
  - 4 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
  - 5 Izberite, kako pogosto naj se dogodek ponovi (**Enkrat / Dnevno ponavljanje / Tedensko ponavljanje / Mesečno / Letno / Brez opomnika**).
  - 6 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- Shranjevanje:
- 1 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
  - 2 Izberite **Shrani**.

Dodatne informacije glede vnosa besedila: → s. 23

---

## Prikaz dogodkov

Prikaz dogodkov za določen dan:

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
  - 2 Izberite **Koledar**.
  - 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
  - 4 S tipkami za upravljanje  navzgor ali  navzdol izberite določen dan.
  - 5 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
  - 6 Izberite **Ogled urnikov**
  - 7 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
  - 8 Izberite dogodek.
  - 9 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
  - 10 Izberite **Ogled**.
  - 11 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- Odprli ste izbrani dogodek. Prikažejo se podrobnosti.

Za prikaz vseh dogodkov:

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Koledar**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 4 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
- 5 Izberite **Vsi urniki**.
- 6 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 7 Izberite dogodek.
- 8 Izberite **Možnosti**.
- 9 Izberite **Ogled**.
- 10 Potrdite s tipko zaslona **Možnosti**.

- ▶ Odprli ste vse dogodke. Prikažejo se podrobnosti.



## Brisanje dogodkov

Izbrišete lahko vse dogodke dneva ali vse dogodke v koledarju.

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Koledar**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 4 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
- 5 Izberite **Počisti današnja opravila / Počisti vse**.
- 6 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 7 Potrdite brisanje s tipko zaslona **V redu**.
- ▶ Izbrisali ste izbrane dogodke.


ali

Izbrišete lahko določen dogodek.

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Koledar**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 4 S tipkami za upravljanje  navzgor ali  navzdol izberite določen dan.
- 5 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
- 6 Izberite **Ogled urnikov / Vsi urniki**.
- 7 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 8 Izberite dogodek.
- 9 Izberite **Izbriši**.
- 10 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 11 Potrdite brisanje s tipko zaslona **V redu**.
- ▶ Izbrisali ste izbrani dogodek.



## Povezovanje naprave Bluetooth

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
  - 2 Izberite **Bluetooth**.
  - 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
  - 4 Izberite **Bluetooth**.
  - 5 Pritisnite tipko zaslona **Vklopi**.
-  Bluetooth je v mobilnem telefonu vklopljen, če je v polju poleg možnosti Bluetooth označena kljukica .
- 6 Izberite **Seznanjena naprava**.
  - 7 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
  - 8 Izberite **Dodaj novo napravo**.
  - 9 Pritisnite tipko zaslona **Dodaj**.
  - 10 Počakajte, da se iskanje konča.
  - 11 Izberite želeno napravo za povezovanje.
  - 12 Pritisnite tipko zaslona **Seznani**.
- Mobilni telefon ste povezali z napravo.

## Fotoaparāt in galerija

Mobilni telefon ima fotoaparāt (→ s. 4). Z aplikacijo **Fotoaparāt** lahko dostopate do fotografij in določate nastavitve za fotoaparāt.

Do fotografij lahko hitro dostopate prek aplikacije **Slika**.

---

## Fotografiranje

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
  - 2 Izberite **Fotoaparāt**.
  - 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
  - 4 Usmerite objektiv fotoaparāta na želeni motiv.
  - 5 Pritisnite tipko .
- Posneli ste fotografijo prikazanega motiva.

Fotografijo lahko zavržete s tipko zaslona **Nazaj**. Če želite shraniti fotografijo, pritisnite tipko zaslona **Shrani**. Fotografija se nato shrani v formatu JPG v notranji pomnilnik mobilnega telefona ali na pomnilniško kartico v mapo **Fotografije**.

## Ogled fotografij

Posnete fotografije si lahko ogledate in jih upravljate s fotoaparatom ali v galeriji.

Prikaz fotografij s fotoaparatom:

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
  - 2 Izberite **Fotoaparat**.
  - 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
  - 4 Pritisnite tipko zaslona **Opt.**.
  - 5 Izberite **Slika**.
  - 6 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
  - 7 Izberite želeno datoteko.
  - 8 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
  - 9 Izberite **Odpri**.
  - 10 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- Prikazali ste fotografijo prek fotoaparata.

Prikaz fotografij v galeriji:

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
  - 2 Izberite **Slika**.
  - 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
  - 4 Izberite želeno datoteko.
  - 5 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
  - 6 Izberite **Odpri**.
  - 7 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- Prikazali ste fotografijo prek galerije.

## Urejanje fotografije

Ogled fotografij s pregledovalnikom slik:

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Fotoapar**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 4 Pritisnite tipko zaslona **Opt.**
- 5 Izberite **Slika**.
- 6 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 7 Izberite želeno datoteko.
- 8 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
- 9 Izberite **Odpri**.
- 10 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 11 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.

ali

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Slika**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 4 Izberite želeno datoteko.
- 5 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
- 6 Izberite **Odpri**.
- 7 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 8 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
- 9 Izberite eno od možnih možnosti:

Uporaba kot slika ozadja: 


- 1 Izberite **Nastavi kot ozadje**.
- 2 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
  - ▶ Fotografija se uporabi kot ozadje.

Uporaba za sliko stika: 

- 1 Izberite **Nastavi kot ikono stika**.
- 2 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 3 Izberite zeleni stik.
- 4 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
  - ▶ Fotografija se uporabi za sliko stika.

Brisanje: 

- 1 Izberite **Izbriši**.
- 2 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 3 Potrdite brisanje s tipko zaslona **V redu**.

- Delitev fotografije:      1 Izberite **Posreduj v souporabo**.  
    2 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.  
    3 Izberite **Bluetooth**.  
    4 Izberite zeleno napravo.  
    5 Pritisnite tipko zaslona **Uredi**.
- Preimenovanje slike:    1 Izberite **Preimenuj**.  
    2 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.  
    3 Obstoječe znake izbrišite s tipko zaslona **Izbriši**.  
    4 S tipkovnico  vnesite novo ime za mapo.  
    5 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- Prikaz:                        1 Izberite **Diaprojeksija**.  
    2 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- Prikaz informacij o foto-1 Izberite **Podrobno**.  
 grafiji                        2 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.  
    ▶ Prikažejo se ime datoteke, ločljivost, velikost dato-  
    teke in datum nastanka fotografije.

---

## Nastavitve fotoaparata in slike

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Fotoapar**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 4 Pritisnite tipko zaslona **Opt.**
- 5 Izberite **Možnosti** ali **Več možnosti**.
- 6 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 7 Izberite zeleno nastavitev.
- 8 Potrdite s tipko zaslona **V redu**
- ▶ Prilagodili ste nastavitve fotoaparata.

## Nastavitev mesta shranjevanja

Fotografije lahko shranite v notranji pomnilnik mobilnega telefona ali na SD-kartico.

Nastavitev mesta shranjevanja:

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
  - 2 Izberite **Fotoapar**.
  - 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
  - 4 Pritisnite tipko zaslona **Opt.**.
  - 5 Izberite **Nastavitve**.
  - 6 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
  - 7 Izberite **Prednostni pomnilnik**.
  - 8 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
  - 9 Spremenite želeni pomnilnik (**Telefon / Kartica SD**).
  - 10 Potrdite s tipko zaslona **V redu** (● = izbrano).
- ▶ Nastavili ste mesto shranjevanja.

## Upravitelj datotek

Vaši osebni podatki, npr. fotografije, glasbene datoteke, melodije zvonjenja, posnetki klicev, so shranjeni v notranjem pomnilniku telefona ali na SD-kartici, ki ste jo vstavili v napravo. Do datotek lahko dostopate prek upravitelja datotek.

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Moje datoteke**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 4 Izberite **Telefon / Kartica SD**.
- 5 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
- 6 Izberite **Odpri**.
- 7 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- ▶ Prikažejo se datoteke oz. mape, shranjene v pomnilniku.
- 8 Izberite zeleno mapo ali datoteko.
- 9 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
- 10 Izberite eno od možnih možnosti:
  - **Odpri**
  - **Nova mapa**
  - **Izbriši**
  - **Podrobno**
  - **Uredi**
  - **Iskanje**
  - **Razvrščanje**
  - **Označi**
  - **Stanje pomnilnika**

### Formatiranje pomnilnika

Če želite izbrisati vse osebne podatke v mobilnem telefonu, je najlažji način formatiranje pomnilnika. Posamezne datoteke, npr. fotografije ali datoteke melodij zvonjenja, lahko izbrişete z uporabo ustrezne aplikacije.



#### **Pozor!**

S formatiranjem izbrişete vse shranjene podatke (npr. fotografije) v izbranem pomnilniku (telefon / pomnilniška kartica). Tega postopka ni mogoče preklicati.

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
  - 2 Izberite **Moje datoteke**.
  - 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
  - 4 Izberite **Telefon / Pomnilniška kartica**.
  - 5 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
  - 6 Izberite **Možnosti**.
  - 7 Izberite **Format**.
  - 8 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
  - 9 Formatiranje potrdite z **Da**.
- Izbrani pomnilnik ste formatirali. Vsi osebni podatki so bili izbrisani.

---

### Nalaganje datotek v pomnilnik mobilnega telefona

Osebne datoteke lahko upravljate tudi na računalniku.

- 1 Z USB-kablom povežite mobilni telefon z računalnikom.
  - 2 Izberite **USB**.
  - 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- Notranji pomnilnik mobilnega telefona je v računalniku prikazan kot pogon.

Z mapami in datotekami mobilnega telefona lahko upravljate s standardnimi funkcijami operacijskega sistema računalnika.

Zvočne ali slikovne datoteke, ki jih želite uporabiti za melodije zvonjenja ali kot ozadje zaslona, in glasbene datoteke za predvajalnik zvoka lahko kopirate v pomnilnik mobilnega telefona.



Dokler je mobilni telefon povezan z računalnikom, funkcija upravitelj datotek ni na voljo.


## Nastavitve

V tem poglavju so opisane nastavitve mobilnega telefona.

### Datum in čas

Datum in čas lahko nastavite ročno.

#### Ročna nastavitvev

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Nastavitve**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 4 Izberite **Nastavitve telefona**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 6 Izberite **Čas in datum**.
- 7 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 8 Za preklapljanje med vnosnimi polji uporabite tipko za upravljanje .

**Nastavi čas:** 1 S tipkovnico  vnesite čas (oblika: UU:MM).

**Nastavi datum:** 1 S tipkovnico  vnesite datum (oblika: LLLL.MM.DD).

**Zapis časa:** 1 Pritisnite tipko zaslona **Uredi**.  
 2 Izberite **12 ur / 24 ur**.  
 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu** (☉ = izbrano).

**Zapis datuma:** 1 Pritisnite tipko zaslona **Uredi**.  
 2 Izberite **leto-mesec-dan / mesec-dan-leto / dan-mesec-leto**.  
 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu** (☉ = izbrano).

**Datumstrennzeich:** 1 Pritisnite tipko zaslona **Uredi**.  
 2 Izberite želen ločilni znak.  
 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu** (☉ = izbrano).

**Nastavitve posodabljanja časa:** 1 Pritisnite tipko zaslona **Uredi**.  
 2 Izberite **Samodejna posodobitev časa**.  
 3 Potrdite s tipko zaslona **Uredi / Prekliči**.  
 4 Pritisnite tipko zaslona **Nazaj**.  
 ali

- 1 Izberite **Ročno posodabljanje časa**.
- 2 Potrdite s tipko zaslona **Uredi**.

9 Potrdite s tipko zaslona **Opravljeno**.

---

### Seznam dovoljenih in blokiranih števil

Telefonske številke lahko dodate na seznam dovoljenih števil ali blokiranih števil. Če je vklopljen seznam dovoljenih števil, se klici s telefonskih števil, ki niso na seznamu, samodejno zavrnejo.

Če je vklopljen seznam blokiranih števil, se klici s telefonskih števil, ki so na seznamu, samodejno zavrnejo.

---


### Seznam dovoljenih števil

Prek seznama dovoljenih števil (beli seznam) odobrite dovoljene telefonske številke.

Vklop/izklop seznama dovoljenih števil:

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
  - 2 Izberite **Nastavitve**.
  - 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
  - 4 Izberite **Varnost**.
  - 5 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
  - 6 Izberite **Dovoljeni seznam**.
  - 7 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
  - 8 Izberite **Einstellungen für Vertrauensliste**.
  - 9 Izberite **Prestrezanje glasovnega klica / Prestrezanje sporočila**.
  - 10 Pritisnite tipko zaslona **Uredi/Prekliči**.
- ▶ Vklopili/izklopili ste seznam dovoljenih števil.



Dodajanje telefonskih števil na seznam dovoljenih števil:

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Nastavitve**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 4 Izberite **Varnost**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 6 Izberite **Dovoljeni seznam**.
- 7 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 8 Izberite **Dodaj na dovoljeni seznam**.
- 9 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
- 10 Za preklapljanje med vnosnimi polji uporabite tipko za upravljanje .

Dodajanje stika:

- ▶ Izberite **Novo**.

Spreminjanje stika:

- ▶ Izberite **Uredi**.
- ▶ Izberite **Ime**.
- ▶ S tipkovnico  vnesite ime.
- ▶ Izberite **Številka**.
- ▶ S tipkovnico  vnesite številko.
- ▶ Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
- ▶ Izberite **Shrani**.
- ▶ Potrdite s tipko zaslona **V redu**.

Brisanje stika:

- ▶ Izberite **Izbriši**.
- ▶ Potrdite s tipko zaslona **V redu**.

Uvoz stika:

- ▶ Izberite **Uvozi stike**.
- ▶ Izberite zeleni vnos.
- ▶ Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
- ▶ Izberite **Označi**.
- ▶ Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- ▶ Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
- ▶ Izberite **V redu**.
- ▶ Potrdite s tipko zaslona **V redu**.

Uvoz s seznama klicev:

- ▶ Izberite **Uvoz dnevnikov klicev**.
- ▶ Izberite zeleni vnos.
- ▶ Potrdite s tipko zaslona **V redu**.

Izbris vsega:

- ▶ Izberite **Izbriši vse**.
- ▶ Potrdite s tipko zaslona **V redu**.

### Seznam blokiranih števil

S seznamom blokiranih števil lahko blokirate nedovoljene številke.

Vklop seznama blokiranih števil:



- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
  - 2 Izberite **Nastavitve**.
  - 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
  - 4 Izberite **Varnost**.
  - 5 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
  - 6 Izberite **Črni seznam**.
  - 7 Potrdite s tipko zaslona **Uredi**.
  - 8 Izberite **Nastavitve črnega seznama**.
  - 9 Izberite **Prestrezanje glasovnega klica / Prestrezanje sporočila**.
  - 10 Pritisnite tipko zaslona **Uredi/Prekliči**.
- ▶ Vklopili/izklopili ste seznam blokiranih števil.

Dodajanje telefonskih števil na seznam blokiranih števil:

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Nastavitve**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 4 Izberite **Varnost**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 6 Izberite **Črni seznam**.
- 7 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 8 Izberite **Črni seznam**.

9 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.

10 Za preklapljanje med vnosnimi polji uporabite tipko za upravljanje .

- |                     |   |
|---------------------|---|
| Dodajanje stika:    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Izberite <b>Novo</b>.</li> </ul>   |
| Spreminjanje stika: | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Izberite <b>Uredi</b>.</li> <li>▶ Izberite <b>Ime</b>.</li> <li>▶ S tipkovnico  vnesite ime.</li> <li>▶ Izberite <b>Številka</b>.</li> <li>▶ S tipkovnico  vnesite številko.</li> <li>▶ Pritisnite tipko zaslona <b>Možnosti</b>.</li> <li>▶ Izberite <b>Shrani</b>.</li> <li>▶ Potrdite s tipko zaslona <b>V redu</b>.</li> </ul> |
| Brisanje stika:     | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Izberite <b>Izbriši</b>.</li> <li>▶ Potrdite s tipko zaslona <b>V redu</b>.</li> </ul>   |
| Kopiranje stika:    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Izberite <b>Uvozi stike</b>.</li> <li>▶ Izberite zeleni vnos.</li> <li>▶ Pritisnite tipko zaslona <b>Možnosti</b>.</li> <li>▶ Izberite <b>Označi</b>.</li> <li>▶ Potrdite s tipko zaslona <b>V redu</b>.</li> <li>▶ Pritisnite tipko zaslona <b>Možnosti</b>.</li> <li>▶ Izberite <b>V redu</b>.</li> <li>▶ Potrdite s tipko zaslona <b>V redu</b>.</li> </ul>   |
| Izbris vsega:       | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Izberite <b>Izbriši vse</b>.</li> <li>▶ Potrdite s tipko zaslona <b>V redu</b>.</li> </ul>   |

### Jezik

Jezik za zaslon in jezik za vnos s tipkovnico lahko nastavite ločeno.

---

#### Jezik prikaza

Jezik prikaza določa jezik prikazov, menijev in sporočil v mobilnem telefonu.

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
  - 2 Izberite **Nastavitve**.
  - 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
  - 4 Izberite **Nastavitve telefona**.
  - 5 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
  - 6 Izberite **Nastavitve jezika**.
  - 7 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
  - 8 Izberite **Prikaži jezik**.
  - 9 Pritisnite tipko zaslona **Uredi**.
  - 10 Izberite želeni jezik.
  - 11 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- ▶ Nastavili ste jezik prikaza.
- 

#### Jezik pisanja

Jezik pisanja določa, kateri znaki so na voljo za vnos besedila (npr. pri pisanju SMS-a).

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
  - 2 Izberite **Nastavitve**.
  - 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
  - 4 Izberite **Nastavitve telefona**.
  - 5 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
  - 6 Izberite **Nastavitve jezika**.
  - 7 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
  - 8 Izberite **Jezik pisanja**.
  - 9 Pritisnite tipko zaslona **Uredi**.
  - 10 Izberite želeni jezik pisanja.
  - 11 Potrdite s tipko zaslona **V redu** (● = izbrano).
- ▶ Izbrali ste jezik pisanja.

## Zvoki in signali

### Izbira akustičnega profila

Mobilni telefon ponuja akustične profile, s katerimi lahko obnašanje dohodnih klicev prilagodite okoliškimi razmeram.

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Nastavitve**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 4 Izberite **Zvočni profili**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 6 Izberite zeleni profil (**Standardno, Vibriranje, Tiho**).
- 7 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
- 8 Izberite **Aktivirano**.
  - ▶ Izbrali ste akustični profil.

**Standardno** Mobilni telefon ob dohodnem klicu zvoní.

**Vibriranje** Mobilni telefon vibrira. Zvonjenje je izklopljeno. Na zaslonu je prikazan simbol.



**Tiho** Dohodni klic se na zaslonu prikaže le vizualno. Mobilni telefon ne zvoní in ne vibrira. Na zaslonu je prikazan simbol.





### Nastavitev melodije zvonjenja

Izberete lahko eno od standardnih melodij zvonjenja. Lastne melodije zvonjenja (format mp3) lahko naložite v notranji pomnilnik telefona ali na pomnilniško kartico v mapo **Melodije zvonjenja** (→ s. 67).

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
  - 2 Izberite **Nastavitve**.
  - 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
  - 4 Izberite **Zvočni profili**.
  - 5 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
  - 6 Izberite zelen zvočni profil.
  - 7 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
  - 8 Izberite **Nastavitve**.
  - 9 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
  - 10 Izberite **Nastavitve zvonjenja**.
  - 11 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
  - 12 Izberite **Zvok zvonjenja klicatelja**.
  - 13 Pritisnite tipko zaslona **Uredi**.
  - 14 Izberite **Tovarniški zvoki zvonjenja**.
  - 15 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
  - 16 Izberite zeleno melodijo zvonjenja.  
Melodija zvonjenja se predvaja za testiranje.
  - 17 Potrdite s tipko zaslona **V redu** (● = izbrano).
- ▶ Spremenili ste melodijo zvonjenja.

## Nastavitev glasnosti zvonjenja

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
  - 2 Izberite **Nastavitve**.
  - 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
  - 4 Izberite **Zvočni profili**.
  - 5 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
  - 6 Izberite zelen zvočni profil.
  - 7 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
  - 8 Izberite **Nastavitve**.
  - 9 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
  - 10 Izberite **Prilagodi glasnost**.
  - 11 Pritisnite tipko zaslona **Uredi**.
  - 12 Izberite **Zvok zvonjenja klicatelja**.
  - 13 Pritisnite tipko zaslona **Uredi**.  
Trenutna melodija zvonjenja se predvaja za testiranje.
  - 14 S tipko za upravljanje lahko  povečate ali  zmanjšate glasnost.
  - 15 Potrdite s tipko zaslona **Opravljeno**.
- Nastavili ste glasnost zvonjenja.

## Zvočni signal za sporočilo

Zvočni signal za sporočilo vas obvesti o prejemu besedilnega sporočila (SMS). Za zvočni signal za sporočilo lahko izberete melodijo.



### Izbira zvočnega signala za sporočilo

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Nastavitve**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 4 Izberite **Zvočni profili**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 6 Izberite **Zvočni profili**.
- 7 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
- 8 Izberite **Nastavitve**.
- 9 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 10 Izberite **Nastavitve zvonjenja**.
- 11 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 12 Izberite **Zvok sporočila**.
- 13 Pritisnite tipko zaslona **Uredi**.

## Nastavitve

- 14 Izberite **Tovarniški zvoki zvonjenja**.
- 15 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 16 Izberite želeno melodijo zvonjenja.  
Melodija zvonjenja se predvaja za testiranje.
- 17 Potrdite s tipko zaslona **V redu**. (● = izbrano).
- ▶ Spremenili ste melodijo zvonjenja.

## Nastavitev glasnosti zvočni signal za sporočilo

- 18 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 19 Izberite **Nastavitve**.
- 20 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 21 Izberite **Zvočni profili**.
- 22 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 23 Izberite želen zvočni profil.
- 24 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
- 25 Izberite **Nastavitve**.
- 26 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 27 Izberite **Prilagodi glasnost**.
- 28 Pritisnite tipko zaslona **Uredi**.
- 29 Izberite **Zvok sporočila**.
- 30 Pritisnite tipko zaslona **Uredi**.  
Trenutna melodija zvonjenja se predvaja za testiranje.
- 31 S tipko za upravljanje lahko  povečate ali  zmanjšate glasnost.
- 32 Potrdite s tipko zaslona **Opravljeno**.
- ▶ Nastavili ste glasnost zvonjenja.

## Drugi zvoki

Mobilni telefon ponuja dodatne možnosti za zvoke (npr. zvoke tipk).

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Nastavitve**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 4 Izberite **Zvočni profili**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 6 Izberite želen zvočni profil.
- 7 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
- 8 Izberite **Nastavitve**.
- 9 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 10 Izberite **Druga zvonjenja opozoril**.
- 11 Pritisnite tipko zaslona **Uredi**.
- 12 Izberite eno od naslednjih možnosti:

- Zvoki tipk:
- 1 Izberite **Zvok tipk**.
  - 2 Pritisnite tipko zaslona **Uredi**.
  - 3 Izberite **Stumm / Zvonjenje1** (● = izbrano).
  - 4 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
    - ▶ Nastavili ste zvok tipk.

- Opozorilo o bateriji:
- 1 Izberite **Opozorilo o nizki bateriji**.
  - 2 Pritisnite tipko zaslona **Uredi**.
  - 3 Izberite **Vklopi / Izklop** (● = izbrano).
  - 4 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
    - ▶ Nastavili ste opozorilo o bateriji.

- Zvok klicanja:
- 1 Izberite **Zvok klicanja**.
  - 2 Pritisnite tipko zaslona **Uredi**.
  - 3 Izberite **Vklopi / Izklop** (● = izbrano).
  - 4 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
    - ▶ Nastavili ste opozorilo o bateriji.



Nastavitve za **Druga zvonjenja opozoril** je mogoče nastaviti samo v zvočnem profilu **Standardno**.




### Svetilka ob dohodnem klicu

Svetilka utripa ob dohodnem klicu. Funkcijo lahko vklopite ali izklopite.

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
  - 2 Izberite **Nastavitve**.
  - 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
  - 4 Izberite **Zvočni profili**.
  - 5 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
  - 6 Izberite zelen zvočni profil.
  - 7 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
  - 8 Izberite **Nastavitve**.
  - 9 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
  - 10 Izberite **Svetilka za dohodni klic**.
  - 11 Izberite **Uredi**.
  - 12 Izberite **Izklop/Vklopi**.
  - 13 Potrdite s tipko zaslona **V redu** (● = izbrano).
- Nastavili ste svetilko ob dohodnem klicu.

## Zaslon

Mobilni telefon ponuja različne možnosti nastavitve zaslona.

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Nastavitve**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 4 Izberite **Zaslon**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 6 Izberite eno od naslednjih možnosti:
  - Slika ozadja:
    - 1 Izberite **Nastavitve ozadja zaslona**.
    - 2 Pritisnite tipko zaslona **Uredi**.
    - 3 Izberite **Statično ozadje / Več slik**.
    - 4 Potrdite s tipko zaslona **V redu** (● = izbrano).
    - 5 Izberite želeno sliko.
    - 6 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
  - Nastavitve zač-  
etnega zaslona:
    - 1 Izberite **Nastavitve nedejavnega zaslona**.
    - 2 Pritisnite tipko zaslona **Uredi**.
    - 3 Izberite **Čas in datum / Izbira SIM / Današnji urnik**.
    - 4 Pritisnite tipko zaslona **Vklopi / Prekliči**.
    - 5 Potrdite s tipko zaslona **Nazaj**.
  - Svetlost:
    - 1 Izberite **Kontrast**.
    - 2 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
    - 3 S tipko za upravljanje  izberite svetlost v 7 stopnjah.
    - 4 Potrdite s tipko zaslona **Opravljeno**.
  - Trajanje:
    - 1 Izberite **Osvetlitev zaslona**.
    - 2 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
    - 3 Izberite trajanje (15 sek. – 5 min.) s tipko za upravljanje .
    - 4 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
  - Samodejni  
zaklep tipk:
    - 1 Izberite **Samodejno zakleni tipke**.
    - 2 Pritisnite tipko zaslona **Uredi**.
    - 3 Izberite trajanje (izklop – 5 minut) s tipko za upravljanje .
    - 4 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.


---

## SIM-kartice in omrežni operater

---

### Vklop/izklop zaklepa SIM-kartice

Ob vklopu mobilnega telefona se zahteva vnos PIN za SIM-kartico. Zaklep SIM-kartice lahko izklopite.

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
  - 2 Izberite **Nastavitve**.
  - 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
  - 4 Izberite **Varnost**.
  - 5 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
  - 6 Izberite **PIN**.
  - 7 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
  - 8 Izberite **PIN**.
  - 9 Pritisnite tipko zaslona **Spremeni kodo PIN**.
  - 10 S tipkovnico  vnesite trenutni PIN.
  - 11 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- ▶ Izklopili ste zaklep SIM-kartice.  
Mobilni telefon lahko uporabljate brez vnosa PIN.



---

### Sprememba PIN SIM-kartice

PIN 1 in PIN 2 SIM-kartice lahko spremenite.



Zaklep PIN je vklopljen.

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Nastavitve**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 4 Izberite **Varnost**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 6 Izberite **PIN**.
- 7 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 8 Izberite **Spremeni kodo PIN**.
- 9 Pritisnite tipko zaslona **Uredi**.
- 10 S tipkovnico  vnesite trenutni PIN.
- 11 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 12 S tipkovnico  vnesite novi PIN.

- 13 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 14 V potrditev ponovno vnesite novi PIN.
- 15 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- Spremenili ste PIN SIM-kartice.



Če trikrat napačno vnesete trenutni PIN, bo SIM-kartica blokirana. SIM-kartico lahko odklenete s PIN2. Če tudi trikrat napačno vnesete PIN2, ne boste imeli več dostopa do SIM-kartice.

V tem primeru se obrnite na ponudnika mobilne telefonije.


## Ponastavitev na tovarniške nastavitve

Če mobilni telefon predate tretji osebi, ga lahko ponastavite na tovarniške nastavitve. Ponastavijo se vse posamezne nastavitve, izbrisejo se sezname klicev in vnosi v telefonski imenik v notranjem pomnilniku telefona.



### Pozor!

Ponastavitev na tovarniške nastavitve izbriše vse shranjene podatke (npr. fotografije) v mobilnem telefonu. Tega postopka ni mogoče preklicati.

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
  - 2 Izberite **Nastavitve**.
  - 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
  - 4 Izberite **Nastavitve telefona**.
  - 5 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
  - 6 Izberite **Obnovi tovarniške nastavitve**.
  - 7 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
  - 8 S tipkovnico  vnesite PIN telefona.
  - 9 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
  - 10 Ponastavitev potrdite z **Da**.
- Ponastavili ste tovarniške nastavitve mobilnega telefona.

# Priloga

---

## Servisna služba

V primeru težav z mobilnim telefonom se obrnite na zastopnika družbe Gigaset ali servisno službo Gigaset.

Tam lahko dobite tudi originalno opremo (npr. baterije, polnilnik).

Pomoč najdete na naslovu [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

---

## Garancijska izjava

Če ni navedeno drugače, izdajatelj garancije (v nadaljevanju »Gigaset Technologies«) brez poseganja v svoje zakonske pravice do prodajalca v zvezi z napakami potrošniku (stranki) zagotavlja garancijo za trajnost pod pogoji, določenimi v nadaljevanju (garancijske določbe). Garancijske pravice stranke s to garancijo niso omejene. Uveljavljanje garancijskih pravic je brezplačno. Ta garancija predstavlja obveznost izdajatelja garancije, ki v primeru reklamacijskih zahtevkov zaradi napak dopolnjuje zakonsko veljavne brezplačne garancijske pravice.

### Garancijske določbe:

- nove naprave (telefoni, pametni telefoni, naprave za pametni dom) in njihove komponente, pri katerih se v 24 mesecih od datuma nakupa pokaže napaka zaradi napak v proizvodnji in/ali materialu, bo družba Gigaset Technologies po lastni presoji brezplačno popravila ali zamenjala z napravo, ki ustreza stanju tehnike. Ta garancija trajnost velja 12 mesecev od datuma nakupa tudi za obrabne dele (vsi gibljivi deli, ki jih lahko zamenja stranka sama, npr. rezervni deli, baterije/akumulatorji, tipkovnice, ohišja).
- Ta garancija ne velja, če je napaka na napravi posledica nepravilnega ravnanja in/ali neupoštevanja navodil.
- Ta garancija ne zajema storitev, ki jih opravi pooblaščen prodajalec ali stranka sama (npr. namestitve, konfiguracija, prenos programske opreme). Iz garancije so izključeni tudi priročniki in, po potrebi, programska oprema, priložena na ločenem nosilcu podatkov.
- Kot garancijsko dokazilo velja račun z datumom nakupa. Garancijske zahteve je treba vložiti v dveh mesecih po tem, ko ste seznanjeni, da obstaja razlog za garancijo.
- Zamenjane naprave ali njihovi sestavni deli, ki so bili v okviru zamenjave vrnjeni družbi Gigaset Technologies postanejo last družbe Gigaset Technologies.

- Ta garancija velja za nove naprave, kupljene v Evropski uniji. Te bo družba Gigaset Technologies po lastni presoji brezplačno popravila ali zamenjala z napravo, ki ustreza stanju tehnike. Izdajatelj garancije je družba Gigaset Technologies GmbH, Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt.
- Nadaljnji ali drugi zahtevki na podlagi te proizvajalčeve garancije so izključeni. Družba Gigaset Technologies ne odgovarja za prekinitev poslovanja, izgubo dobička in izgubo podatkov, dodatne programske opreme, ki jo je namestila stranka, ali drugih informacij. Stranka je sama odgovorna za njihovo ustrezno zaščito. Izključitev odgovornosti ne velja v primeru obvezne odgovornosti, npr. v skladu z nemškim Produkthaftungsgesetz (zakon o odgovornosti za proizvode), v primerih naklepa, hude malomarnosti, ogrožanja življenja, telesa ali zdravja, ali zaradi kršitve bistvenih pogodbenih obveznosti. V primeru kršitve bistvenih pogodbenih obveznosti je odškodninski zahtevek omejen na običajno predvidljivo škodo, razen če gre za naklep ali hudo malomarnost oziroma odgovornost za ogrožanje življenja, telesa ali zdravja, oziroma kršitve zakona o odgovornosti za proizvode.
- Garancijski rok se z opravljenim garancijskim servisom ne podaljša.
- Če garancijski zahtevek ne obstaja, si družba Gigaset Technologies pridržuje pravico, da stranki zaračuna zamenjavo ali popravilo izdelka. Družba Gigaset Technologies bo stranko o tem predhodno obvestila.
- Sprememba pravil o dokaznem bremenu v škodo stranke ni povezana z zgornjimi določbami.
- To garancijo ureja zakonodaja Zvezne republike Nemčije ob izključitvi Konvencije Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga (CISG). Zaradi te izbire prava potrošnik ni prikrajšan za varstvo, ki mu ga zagotavljajo zakonodajne določbe države, v kateri ima potrošnik običajno prebivališče, in od katerih s sporazumom ni mogoče odstopiti (načelo ugodnosti).

Za izplačilo in uveljavljanje te garancije se obrnite na servisno službo izdajatelja garancije. Telefonsko številko najdete na naši servisni spletni strani [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service).

## Garancijska izjava

### Izključitev odgovornosti

Zaslon vašega mobilnega dela sestavljajo slikovne pike (piksli). Vsaka slikovna pika je sestavljena iz treh podpik (rdeče, zelene, modre).

Lahko se zgodi, da pride do okvare ene od podpik ali do zamenjave barve.

Garancijo je mogoče uveljavljati le v primeru prekoračitve največjega dovoljenega števila okvarjenih pik.

Opis	najv. dovoljenega števila okvarjenih pik
Barvno sijoča podpika	1
Temna podpika	1
Skupno število barvnih in temnih podpik	1



Uveljavljena zahtevka za posledice rabe na zaslonu in ohišju so pri garanciji izključene.

---

## Garancijska izjava

**Gigaset Technologies GmbH**  
Frankenstraße 2, 46395 Bocholt

**GARANCIJSKI LIST**  
za telekomunikacijske proizvode

Model: \_\_\_\_\_

Serijska številka: \_\_\_\_\_

Prodajalec (datum, žig, podpis): \_\_\_\_\_

### Garancijska izjava

Podjetje Gigaset Technologies GmbH, Dunaj, kot dajalec garancije/garant jamči, da bo proizvod v garancijskem roku deloval brezhibno, če ga boste pravilno priključili, uporabljali in vzdrževali v skladu z navodili za uporabo.

Garant Vam zagotavlja, da bo v garancijskem roku v času, ki ni daljši od 30 dni od dneva, ko pooblaščen servis od potrošnika prejme zahtevo za brezplačno odpravo napake, izdelek popravil ali brezplačno zamenjal v skladu s to garancijo in zakonskimi določili. Rok iz prejšnjega odstavka se lahko podaljša za največ 15 dni, v kolikor gre za kompleksno dokončanje popravila ali zamenjave.

Garancijo uveljavljate pri pooblaščenemu serviserju.

## Garancijski rok

Garancija začne veljati z dnevom izročitve proizvoda, kar dokažete s potrjenim garancijskim listom (datum, žig, podpis prodajalca) ali računom. Garancijski rok je 24 mesecev od dneva izročitve.

Garancijski rok se podaljša za čas trajanja garancijskega popravila. Proizvod v garancijskem roku lahko pošljete v popravilo pooblaščenemu servisu po pošti na stroške naslovnika. Stroškov prevoza in prenosa proizvoda z drugimi transportnimi sredstvi ni mogoče uveljavljati.

Garancija velja na območju Republike Slovenije in EU.

Napeljava mora ustrezati splošno veljavnim predpisom in standardom za telekomunikacijske naprave in za električno omrežje.

## Pravice potrošnikov

Potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca, v primeru neskladnosti blaga, brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke. Garancija ne izključuje pravice potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga.

Če proizvajalec v roku 30 dni oziroma do 45 dni od prijave zahtevka ne popravi ali ne zamenja blaga z novim, lahko potrošnik zahteva vračilo celotne kupnine od proizvajalca ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine.

Če potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine, je znižanje kupnine sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v primerjavi z vrednostjo, ki bi jo imelo blago, če bi bilo skladno.

Potrošnik lahko zahteva vračilo plačanega zneska od proizvajalca, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga.

Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim proizvajalec izda nov garancijski list.

Proizvajalec oziroma pooblaščen servis lahko potrošniku za čas popravila blaga da možnost koriščenja brezplačne uporabe podobnega blaga.

## Garancija ne krije

V primeru poškodb, ki bi nastale zaradi zunanjih vplivov (transport, mehanske poškodbe, vdor tekočine, izpostavljenost vlagi, vpliv okolice, udarec strele, visokonapetostni sunki, elementarne neizgode), uporabe neoriginalne dodatne opreme, neupoštevanja navodil za uporabo, nepooblaščenih posegov ali nepravilne uporabe.

Iz garancije so izvzeti potrošni deli, ki so podvrženi stalni obrabi, če predpisi ne določajo drugače.

Vzdrževanje in nega proizvoda ne sodita v garancijo.

Po preteku garancijske dobe, zagotavljamo 3 leta servisiranje izdelka in nadomestne dele (in priklopne aparate).

## Garancijska izjava

Pooblaščen servis:

PSE d.o.o.

Rakuševa ulica 22, 1000 Ljubljana

tel: 01 5466 511

e-mail: [gigaset.servis@pse.si](mailto:gigaset.servis@pse.si)

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)

---

## Potrdilo

Ta naprava je namenjena za uporabo v Evropskem gospodarskem prostoru.

Upoštewane so posebnosti posameznih držav.

Gigaset Technologies GmbH izjavlja, da je tip brezžične opreme Gigaset GL695 skladen z Direktivo 2014/53/EU.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: [www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

V nekaterih primerih je ta izjava lahko vključena v datoteki »International Declarations of Conformity« (Mednarodne izjave o skladnosti) ali »European Declarations of Conformity« (Evropske izjave o skladnosti).

Preberite tudi ti datoteki.

---

## Obvestilo o odstranjevanju električne in elektronske opreme

Za več informacij o okolju prijaznih izdelkih in postopkih obiščite [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

### Okolju prijazno odstranjevanje

(v skladu z direktivo WEEE in zakonom o baterijah)



Simbol prečrtanega koša za smeti na izdelku, dodatni opremi (npr. polnilec, slušalke, USB-kabel), bateriji ali v dokumentaciji pomeni, da teh komponent ni dovoljeno odlagati med gospodinjske odpadke.



Odpadno električno in elektronsko opremo ter baterije je treba zbirati ločeno in jih oddati na komunalnih zbirnih mestih ali v trgovinah.

## O sevanju

### Informacije o certifikatu SAR (stopnja specifične absorpcije)

TA NAPRAVA IZPOLNJUJE MEDNARODNE SMERNICE V ZVEZI Z OBREMENT-  
VIJO Z ELEKTROMAGNETNIM SEVANJEM

Vaša naprava je bila razvita tako, da ne presega mednarodno priporočenih mejnih vrednosti izpostavljenosti elektromagnetnemu sevanju.

Te smernice je določila neodvisna znanstvena organizacija (ICNIRP) in vsebujejo veliko varnostno mejo, ki naj bi zagotovila varnost vseh oseb, neodvisno od njihove starosti in zdravstvenega stanja. Smernice za obremenitev z elektromagnetnim sevanjem uporabljajo mero, t. i. stopnjo specifične absorpcije oziroma SAR. Mejna vrednost SAR za mobilne naprave znaša 2,0 W/kg. Najvišje vrednosti SAR, določene v okviru smernic ICNIRP, za ta model naprave znašajo:

Najvišja vrednost SAR za ta model telefona in območja sevanja:

Glava SAR 0,38 W/kg (10 g)

Nošenje na telesu SAR 1,58 W/kg (10 g)

SAR za okončine (npr. pri nošenju na roki) 3,20 W/kg (10g)

Vrednosti SAR za nošenje na telesu so bile določene na razdalji 5 mm. Za izpolnjevanje določil smernice o izpostavljenosti EM sevanju mora biti telefon nameščen tako, da je od telesa oddaljen najmanj toliko.

## Tehnični podatki

### Splošni tehnični podatki

Frekvenca	Pasovna širina	Največja moč
GSM/2G	EGSM900: 880-915 MHz(TX), 925-960 MHz(RX)	31,99 dBm
	DCS1800: 1710-1785 MHz(TX), 1805-1880 MHz(RX)	28,43 dBm
UMTS/	WCDMA 2100: 1920-1980 MHz(TX), 2110-2170 MHz(RX)	23,24 dBm
	WCDMA 900: 880-915 MHz(TX), 925-960 MHz(RX)	22,94 dBm

## Tehnični podatki

LTE/FSS/4G	B1: 1920-1980 MHz(TX), 2110-2170 MHz(RX)	24,10 dBm
	B3: 1710-1785 MHz(TX), 1805-1880 MHz(RX)	23,60 dBm
	B7: 2500-2570 MHz(TX), 2620-2690 MHz(RX)	23,42 dBm
	B8: 880-915 MHz(TX), 925-960 MHz(RX)	23,61 dBm
	B20: 832-862 MHz(TX), 791-821 MHz(RX)	23,49 dBm
	B28: 703-748 MHz(TX), 758-803 MHz(RX)	23,62 dBm
BT	2402 MHz~2480 MHz	7,61 dBm

## Obratovalni čas


Trajanje pogovora:      pribl. 9 ur  
Stanje mirovanja:      pribl. 300 ur

## Dodatna oprema

Uporabite baterije odobrene izključno za Gigaset. Nedovoljena dodatna oprema lahko poškoduje napravo.

## Polnilnik

Izhod:                    5V  $\equiv$  1,0 A



## Baterija

Tehnologija:      Li-ion (litij-ionska)  
Zmogljivost:      1400 mAh  
Številka dela:      V30145-K1310-X486

## Indeks

<b>A</b>		Glasnost pogovora.....	28
Akustični profil.....	75	Glasnost prostoročnega pogovora...	28
		Glasnost slušalke.....	28
		Glavni meni.....	22
<b>B</b>		<b>I</b>	
Baterija		Izklop bujenja.....	55
stanje napoljenosti.....	21		
baterija		<b>J</b>	
polnjenje.....	17	jezik	
vstavljanje.....	16, 17	nastavitve telefona.....	74
Besedilna sporočila (SMS).....	42	vnos.....	74
Brezžična povezava, kakovost.....	21	Jezik prikaza.....	74
Budilka.....	53	Jezik vnosa.....	74
simbol.....	21	jezik vnosa	
		SMS.....	44
<b>D</b>			
datum		<b>K</b>	
ročna nastavitve.....	69	Klic	
dogodek		informacije.....	32
brisanje.....	59	klic	
ustvarjanje.....	57	mednarodni.....	24
		prevzem.....	26
<b>F</b>		zavrnitev.....	26
Fotoaparati.....	62	Klic v sili.....	39
fotografiranje.....	62	klic v sili SMS	
nastavitve.....	65	vklop/izklop.....	40
ogled fotografij.....	63	vnos besedila.....	41
Fotografija		Klicanje.....	24
brisanje.....	60, 64, 65	iz seznama stikov.....	25
format.....	62	klicanje	
fotografiranje.....	62	s tipko za neposredno izbiranje....	25
mesto shranjevanja.....	66	vnos telefonske številke.....	24
ogled.....	63	Koledar.....	56
uporaba kot slika ozadja.....	60, 64	koledar	
urejanje.....	64	pomikanje.....	56
Fotografiranje.....	62		
		<b>G</b>	
<b>G</b>		Galerija.....	63
Galerija.....	63	Garancijska izjava.....	84, 86
Garancijska izjava.....	84, 86	Garancijski list.....	84, 86
Garancijski list.....	84, 86		

<b>M</b>	
Mala/velika pisava .....	43
melodije	
sporočila .....	77
zvonjenje .....	76
Mesto shranjevanja za fotografije.....	66
Metoda vnosa (SMS).....	43
<b>N</b>	
nastavitev melodije za sporočila .....	77
nastavitve	
seznam blokiranih števil.....	72
seznam dovoljenih števil.....	70
Neodgovorjeni klic, simbol.....	21
Neslišno	
simbol .....	21
neslišno .....	75
Notranji pomnilnik	
formatiranje .....	68
upravljanje na računalniku.....	68
upravljanje z upraviteljem datotek.....	67
<b>O</b>	
Odhodna sporočila (SMS) .....	47
<b>P</b>	
Podmeniji .....	22
pomnilniška kartica	
vstavljanje .....	15
Ponastavitev	
na tovarniške nastavitve .....	83
Poslušanje glasovnega sporočila.....	38
Poslni predal .....	38
poizvedba .....	38
Predloga za SMS .....	48
Prednostno mesto shranjevanja (SMS).....	52
Pregled menija.....	6
Pregledovalnik slik.....	64
Prejeta sporočila (SMS) .....	49
Premikanje po meniju .....	22
Preusmeritev klicev .....	30
preusmeritve klicev	
nastavitev.....	30
preklic.....	31
Prikaz dogodka.....	57
Profil, akustika .....	75
Prostorčni način.....	28
Prvi zagon .....	15
<b>R</b>	
Reset.....	83
<b>S</b>	
SD-kartica	
formatiranje.....	68
sestanelek glej dogodek	
Seznam blokiranih števil.....	27, 72
Seznam dovoljenih števil.....	70
Seznam klicev .....	32
odpiranje.....	32
seznam klicev	
brisanje.....	33
Seznam osnutkov (SMS) .....	44
Simbol	
budilka .....	21
neodgovorjeni klic.....	21
neslišno .....	21
stanje napolnjenosti baterije.....	21
USB.....	21
simbol	
brežžična povezava.....	21
glasovno sporočilo (SMS) .....	21
vibracija .....	21
Simboli	
navodila za uporabo.....	10
statusna vrstica .....	21
SIM-kartica	
sprememba številke PIN.....	82
vstavljanje.....	15
Slika ozadja	
uporaba lastne fotografije .....	60, 64
SMS .....	42
branje .....	49
mesto shranjevanja.....	52
metoda vnosa .....	43
nastavitve .....	51
osnutki .....	45
pisanje .....	42

pošiljanje .....	42	ura	
pošiljanje ni možno .....	47	ročna nastavitev .....	69
poslana sporočila .....	46	USB priključek	
prejem .....	49	simbol .....	21
shranjevanje .....	51	Utišanje .....	29
simbol .....	21	Utišanje mikrofona .....	29
stanje pomnilnika .....	51		
strnjeno .....	42	<b>V</b>	
začasno shranjevanje .....	44	Varnostni napotki .....	11
Sprememba PIN .....	82	Velika/mala pisava .....	43
Stanje pomnilnika, SMS .....	51	vibriranje	
Statusna vrstica .....	21	simbol .....	21
Številka za klic v sili .....	39	vklop/izklop prek profila .....	75
svetilka		Vklop/izklop .....	18
vklop/izklop .....	19	Vklop/izklop mikrofona .....	29
		Vklop/izklop SOS alarma .....	41
<b>T</b>		vklop/izklop zaklepa SIM-kartice .....	82
telefonska številka		Vnašanje besedila .....	23
dodelitev tipki za neposredno izbi-		vnos besedila	
ranje .....	25	SMS .....	43
dohodni klic .....	26	Vnos številke SOS .....	39
vnos .....	24	Vnos v telefonski imenik .....	35
Telefonski imenik .....	35	izbris .....	37, 71, 73
odpiranje .....	35	vnos v telefonski imenik	
telefonski imenik		iskanje .....	36
vnosi .....	35	izbris .....	37, 71, 73
Tipka SOS .....	39	upravljanje .....	37
Tipka za upravljanje		ustvarjanje .....	36
funkcije .....	20	Vsebina pakiranja .....	15
Tipke za neposredno izbiranje .....	25		
tipke zaslona .....	20	<b>Z</b>	
		zaklep tipk	
<b>U</b>		vklop/izklop .....	19
Uporaba zvočnika med		Zaslon	
telefoniranjem .....	28	stanje mirovanja .....	18
Upravitelj datotek .....	67	zvonjenje	
		izklop .....	75
		melodija .....	76

Vse pravice pridržane. Pridržujemo si pravico do sprememb.

Issued by

Gigaset Technologies GmbH  
Frankenstr. 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Technologies GmbH 2026

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)