

Gigaset

GL695

Aktuální verzi návodu k obsluze
najdete zde
www.gigaset.com/manuals




Obsah

Přehled	4
Přehled nabídky	6
Bezpečnostní pokyny	11
První kroky	15
Obsah balení	15
Uvedení do provozu	15
Ovládání mobilního telefonu	18
Zapnutí/vypnutí mobilního telefonu	18
Zapnutí displeje	18
Zapnutí/vypnutí blokování tlačítek	19
Vypnutí/zapnutí svítilny	19
Použití ovládacího tlačítka	20
Dialogová tlačítka	20
Symbol na stavovém řádku	21
Procházení nabídek	22
Zadávání textu	23
Telefonování	24
Vytáčení telefonních čísel na klávesnici	24
Přijetí hovoru	26
Ochrana před nevyžádanými hovory (seznam blokováných čísel)	27
V průběhu telefonního hovoru	28
Přesměrování hovorů	30
Seznamy hovorů	32
Telefonní seznam	35
Hlasová schránka	38
Tísňová volání (SOS)	39
SOS hovor	39
SOS textová zpráva (SMS)	40
Zapnutí SOS alarm	41

SMS (textové zprávy)	42
Psaní a odesílání zpráv SMS	42
Dočasné uložení SMS (seznam konceptů)	44
Odeslané zprávy	46
K odeslání	47
Předloha	48
Příjem SMS	49
Nastavení SMS	51
Další aplikace	53
Budík	53
Kalendář	56
Bluetooth	60
Fotoaparát a galerie	62
Správce souborů	67
Nastavení	69
Datum a čas	69
Seznam důvěryhodných a blokováných čísel	70
Jazyk	74
Vyzvánění a signály	75
Displej	81
SIM karty a operátoři	82
Resetování přístroje na tovární nastavení	83
Zákaznický servis	84
Záruka	84
Zulassung	89
Homologace	89
Upozornění na likvidaci elektrických a elektronických zařízení	90
O záření	90
Technické údaje	91
Příslušenství	91

Přehled

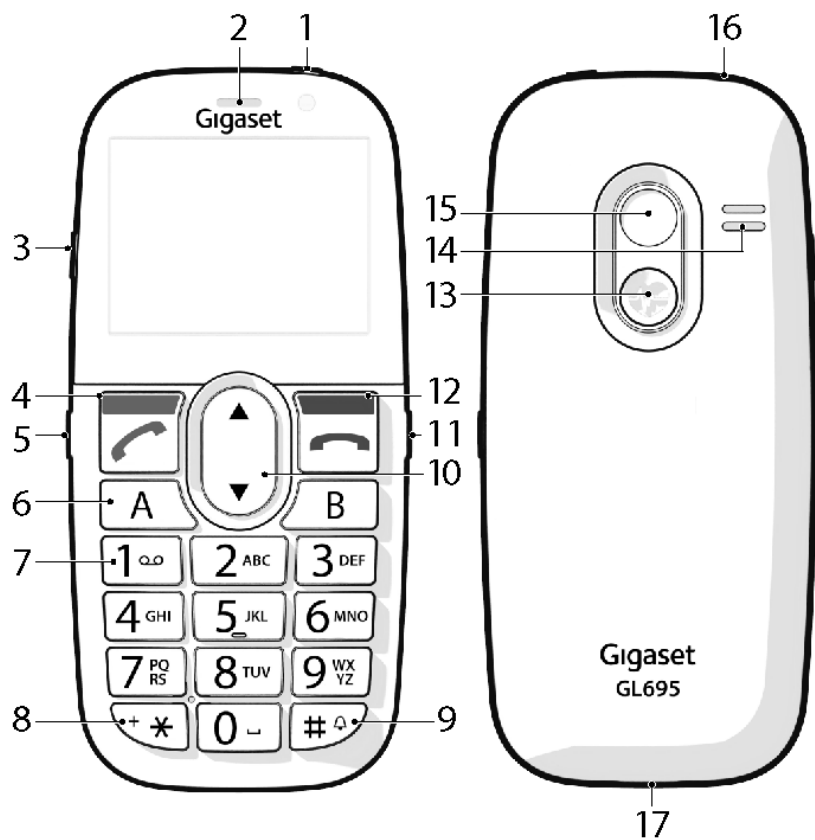

- | | | |
|----|--|---|
| 1 | Tlačítko zapnutí/vypnutí: | zapnutí a vypnutí zařízení |
| 2 | Sluchátko | |
| 3 | Tlačítko pro zvýšení hlasitosti: | Zvýšení hlasitosti během aktivního hovoru |
| 4 | Levé tlačítko displeje: | Volba funkcí v závislosti na údajích zobrazených na displeji
Přijetí hovoru; vytočení čísla; otevření seznamu hovorů |
| 5 | Tlačítko zapnutí/vypnutí svítilny (dlouhéstisknutí) | |
| 6 | Tlačítka přímé volby: | Čísla pro rychlou volbu |
| 7 | Tlačítko 1: | Otevření síťového záznamníku (dlouhé stisknutí) |
| 8 | Tlačítko s hvězdičkou: | zadání * nebo + (pro mezinárodní hovory) |
| 9 | Tlačítko s křížkem: | Přepínání mezi režimem vibrací, ztlumení a standardním režimem (dlouhé stisknutí) |
| 10 | Ovládací tlačítko: |  Otevření nabídky
 Pohyb v nabídkách a seznamech |
| 11 | Tlačítko zapnutí/vypnutí svítilny (dlouhéstisknutí) | |
| 12 | Pravé dialogové tlačítko: | Ukončení hovoru; zrušení funkce; návrat do nabídky |
| 13 | Tlačítko SOS: | Zahájení tísňového volání |
| 14 | Reproduktor | |
| 15 | Fotoaparát | |
| 16 | Svítilna | |
| 17 | Přípojka USB: | Připojení kabelu USB |

Přehled nabídky




Ne všechny funkce popsané v tomto návodu k obsluze jsou dostupné ve všech zemích a u všech provozovatelů sítě.

Otevření hlavní nabídky: ► V klidovém stavu mobilního telefonu stiskněte dialogové tlačítko **Menu**


Kontakty

Hovory




Zmeškané hovory
Vytočené hovory
Přijaté hovory
Odmítnuté hovory
Odstranit vše
Časovače hovorů

Zpráva



Napsat zprávu
Doručené
Odchozí
Koncepty
Šablony
Server hlasové schránky

SOS



Stav
Čísla SOS
ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ SOS SMS
SOS SMS
Varovný tón

Fotoaparát

Obrázek

Hodiny

Kalendář

Mé soubory

Special

	SMS & MMS News	SMS News
	Downloads	MMS News
	Chat & Dating	
	Umgebungssuche	SMS Chat
		MobileDating
	Kundenservice	In der Nähe
	Extras	Hilfe vor Ort
		Filialfinder
		KontoInfo
		Konfigurationen
		Menü-Update
		Info

Bluetooth

	Bluetooth	
	Viditelnost Bluetooth	
	Spárované zařízení	Přidat nové zařízení
	Přenos souborů	
	Jméno mého zařízení	
	Místo uložení BT souborů	Telefon
	Nápověda	Karta SD

Nastavení

Nastavení telefonu	Čas a datum	Nastavit čas
		Nastavit datum
		Formát času
		Formát data
		Datumstrennzeichen
		Aktualizovat nastavení času
	Nastavení jazyka	Jazyk zobrazení
	Automatické zapnutí/ vypnutí	Preferovaný jazyk psaní
	Akku	
	Obnovit tovární nastavení	

Zvukové profily

Přehled nabídky

Displej	Nastav. tapety	
	Nastavení nečinného displeje	
	Kontrast	
	Podsvícení displeje	
	Automatický zámek klávesnice	
Zabezpečení	PIN	PIN
	Změnit kód PIN 2	Změnit kód PIN
	Zámek telefonu	
	Změňte heslo telefonu.	
	Soukromí	
	FDN	Povolený telefonní režim
		FDN
	Allowlist	Přidat do povoleného seznamu
		Nastavení povoleného seznamu
	Seznam černé listiny	Seznam černé listiny
		Nastavení černé listiny

Nastavení hovoru	Přesměrování hovorů	Bezpodmíněné přesměrování hovoru
		Přesměrování hovoru při obsazení
		Přesměrování hovoru při nepřijetí
		Odklonit v případě nedostupnosti
		Zrušit všechna odklonění
		Čekající hovor
	Blokování hovoru	Všechny odchozí hovory
		Všechny příchozí hovory
		Příchozí hovory při roamingu
		Volání ISD
Skrýt ID	Vytočit při roamingu INTL	
	Zrušit všechna blokování	
	Další	Připomenutí po minutách hovoru
		Automatická opakovaná volba
Vibrace při připojení		
Po odmítnutí poslat zprávu SMS		
Připojení	Nastavení APN	
		Volba sítě
		Typ sítě
		VoLTE
Svítilna		
Zkrácená volba		

Znázornění v návodu k obsluze

Tato kapitola popisuje obrázky použité v tomto návodu k obsluze a jejich význam.

Symbols

	Výstrahy, jejichž nerespektování může způsobit zranění osob či poškození zařízení.
	Důležité informace k funkcím a správnému zacházení nebo k funkcím, jejichž užívání je zpoplatněno.
	Předpoklad pro provedení následující akce.
	Další užitečné informace.

Kroky postupu

- 1 První krok postupu.
 - 2 Další kroky postupu.
- Výsledek postupu.

Zobrazené texty

Zobrazené texty jsou texty, které se zobrazují na displeji mobilního telefonu. Zobrazené texty jsou zobrazeny **tučně**.

Příklad:

Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.

Ovládací tlačítko

Zobrazení ovládacích tlačítek v návodu k obsluze:

-  Stisk spodní části ovládacího tlačítka
-  Stisk horní části ovládacího tlačítka
-  Stisk horní nebo spodní části ovládacího tlačítka

Bezpečnostní pokyny

Pozorně si přečtěte následující pokyny. Při nerespektování těchto údajů hrozí nebezpečí újmy osob a poškození přístroje a porušení platných zákonů.

Vysvětlete svým dětem obsah tohoto dokumentu a možná nebezpečí, která mohou být spojena s používáním tohoto přístroje.

Všeobecné pokyny

- V zájmu vlastní bezpečnosti používejte pro svůj mobilní telefon výhradně schválené originální příslušenství Gigaset. Použití nekompatibilního příslušenství může mobilní telefon poškodit a přivodit nebezpečné situace. Originální příslušenství získáte v zákaznickém servisu Gigaset (viz Zákaznický servis → S. 85).
- Mobilní telefon je chráněn proti stříkající vodě dle IP44. Pokud byl mobilní telefon vystaven stříkající vodě, osušte jej a otvory (mikrofon / reproduktor / zdičku USB typu C) utěrkou, která nepouští vlákna, abyste odstranili případné kapky vody.
- Přípustné teplotní rozmezí pro nabíjení a provoz: 0-40° C.
Vysoké teploty mohou zkrátit životnost elektronických zařízení, poškodit akumulátor, plastové díly se mohou zdeformovat nebo roztavit. Pokud se mobilní telefon používá nebo ukládá v místech, kde je mráz, může se popř. uvnitř něj vytvořit kondenzát, který zničí elektrické obvody.
- Mobilní telefon se nesmí používat ani ukládat v prašném a znečištěném prostředí. Prach může způsobit nesprávné fungování mobilního telefonu.
- V prostředí s nebezpečím výbuchu mobilní telefon vypněte a dodržujte všechny výstražné pokyny. Prostředím s nebezpečím výbuchu se rozumí taková místa, kde se za normálních okolností doporučuje vypnutí motorů vozidel. Na takových místech může úlet jisker způsobit výbuch nebo požár s následkem úrazů osob až ohrožení na životě.
Takovými místy jsou mimo jiné: čerpací stanice, chemické továrny, přepravní a skladovací zařízení nebezpečných chemikálií, plochy v podpalubí lodí, prostory, kde jsou ve vzduchu obsaženy chemické látky nebo jemné částičky (např. částičky prachu nebo kovový prach).
- Je zakázáno zkratovat nebo upravovat mobilní telefon - hrozí nebezpečí zranění, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo poškození nabíječky.

Akumulátor a nabíjení

- Nikdy akumulátory nezahřívejte ani nespalujte a nelikvidujte je v prostředí s nebezpečím vysokých teplot nebo požáru, aby se zabránilo uniknutí akumulátorové kapaliny, přehřátí, výbuchu a požáru. Akumulátor nedemontujte, nesvařujte ani nepozměňujte. Neukládejte akumulátor v prostředí, kde by mohl být silně mechanicky namáhán.

Bezpečnostní pokyny

- Nedotýkejte se akumulátoru a neprobodávejte jej ostrými předměty, např. šroubovákem. Hrozí nebezpečí úniku akumulátorové kapaliny, přehřátí, výbuchu a vzplanutí akumulátoru. Rozmačkání, zahřívání nebo spalování akumulátorů je přísně zakázáno.
- Kontakt očí s elektrolytem z akumulátoru může způsobit ztrátu zraku. Pokud se elektrolyt dostane do očí, neprotírejte si oči rukou. Vypláchněte zasažené oko ihned dostatkem čisté vody a vyhledejte lékaře. Při kontaktu pokožky (nebo kontaktu oblečení) s elektrolytem hrozí nebezpečí popálení pokožky. Omyjte ihned pokožku nebo oděv mýdlem a čistou vodou a popř. vyhledejte lékaře.
- Nikdy nepoužívejte akumulátor k jiným účelům, než je uvedeno. Nikdy nepoužívejte poškozený akumulátor. Pokud se akumulátor během používání, nabíjení nebo skladování silně zahřívá, zbarvuje, deformuje nebo netěsní, je z bezpečnostních důvodů nutné jej bezodkladně vyměnit za nový akumulátor.
- Teplota akumulátoru vzrůstá během nabíjení. Neukládejte akumulátor do společné přihrádky s hořlavými předměty – hrozí nebezpečí požáru.
- Nenabíjejte akumulátor déle než 12 hodin.
- Nabíjejte akumulátor pouze v interiéru. Během nabíjení netelefonujte a nevytáčte telefonní čísla.
- Během nabíjení musí být zásuvka snadno přístupná.
- Při bouřce hrozí nebezpečí elektrického šoku.
- Nikdy nepoužívejte nabíječku, pokud je elektrický kabel poškozen nebo pokud není do mobilního telefonu vložen akumulátor – v takových případech hrozí nebezpečí elektrického šoku a požáru.

Sluchátka



Vysoká hlasitost může poškodit sluch.

Poslech hudby nebo mluveného slova ve sluchátkách s vysokou hlasitostí může být nepříjemný a může trvale poškodit sluch.

Ztrátě sluchu zabráníte tím, že se vyhnete poslechu při vysoké hlasitosti po delší dobu.

- Pokud sluchátka používáte při chůzi nebo běhu, dbejte na to, aby se vám kabel od sluchátek nezamotal kolem těla nebo kolem nějakého předmětu.
- Používejte sluchátka výhradě v suchém prostředí. Statická elektřina, kterou se sluchátka nabíjí, se může formou elektrického šoku vybit do uší. Statická elektřina se může vybit při dotyku sluchátek rukou nebo při kontaktu s neizolovaným kovovým povrchem před připojením k mobilnímu telefonu.

Použití v nemocnicích / lékařské přístroje

- Může být narušena funkčnost lékařských přístrojů v blízkosti výrobku. Dodržujte technické podmínky stanovené pro své prostředí, např. v lékařské praxi.
- Pokud používáte zdravotnický přístroj (např. kardiostimulátor), před použitím se poraďte s výrobcem přístroje. Ten poskytne informace o citlivosti přístroje vůči externím vysokofrekvenčním zdrojům energie.
- Kardiostimulátor, implantované kardioverter-defibrilátory:
Při zapnutí mobilního telefonu dbejte na to, aby mezi mobilním telefonem a implantátem byla zachována vzdálenost nejméně 152 mm. Kvůli omezení případných poruch používejte mobilní telefon na opačné straně, než je implantát. Pokud se vám zdá, že mobilní telefon způsobuje poruchy implantátů, okamžitě jej vypněte. Neukládejte mobilní telefon do kapsy u košile.
- Naslouchadla, kochleární implantáty:
Bezdrátová digitální zařízení mohou rušit naslouchadla a kochleární implantáty. Pokud se na nich vyskytnou poruchy, obraťte se na výrobce těchto přístrojů.
- Jiné lékařské přístroje:
Pokud lidé ve vašem okolí používají jiné lékařské přístroje, informujte se u příslušného výrobce, zda jsou tyto přístroje chráněny proti signálům rádiových frekvencí v okolí. V této souvislosti se lze obrátit i na svého lékaře.

Tísňová volání

- Ujistěte se, že je mobilní telefon připojen k síti GSM a že je zapnutý. Vytočte popř. číslo pro tísňová volání a ved'te hovor.
- Informujte pracovníka v centrále pro tísňová volání o své poloze.
- Hovor ukončete až poté, co vás k tomu pracovník centrály pro tísňová volání vyzval.

Děti a domácí zvířata

- Ukládejte mobilní telefon, akumulátory, nabíječky a příslušenství mimo dosah dětí a domácích zvířat. Děti a/nebo domácí zvířata mohou polknout malé součástky a hrozí nebezpečí udušení a další rizika. Děti smí používat mobilní telefon pouze pod dozorem dospělých.

Letadla, vozidla a bezpečnost silničního provozu

- V letadle mobilní telefon vypněte.
Dodržujte platná omezení a předpisy.
Bezdrátová zařízení mohou rušit funkce leteckých přístrojů. Při používání mobilního telefonu se bezpodmínečně řiďte pokyny palubního personálu.
- Pro řidiče/řidičky má absolutní prioritu: bezpečnost silničního provozu a jeho účastníků.
Používání mobilního telefonu za jízdy může odvádět vaši pozornost a tím přivodit nebezpečné situace. Kromě toho může znamenat porušení platných zákonů.

SIM karta, paměťová karta a datový kabel

- Při odesílání nebo příjmu dat nevyjímejte kartu z mobilního telefonu: Hrozí nebezpečí ztráty dat, poškození mobilního telefonu nebo paměťové karty.

Vadné přístroje

- Instalace a opravy výrobků jsou vyhrazeny pouze kvalifikovanému servisnímu personálu.
- Vadné přístroje zodpovědně odevzdejte k likvidaci nebo je nechte opravit v našem zákaznickém servisu; tyto přístroje mohou rušit jiné bezdrátové služby.
- Při hrubém zacházení s mobilním telefonem, např. při jeho upuštění na zem, může prasknout displej a elektronické obvody a citlivé vnitřní součástky se poškodí.
- Nepoužívejte přístroj, je-li displej naprasklý nebo rozlomený. Úlomky skla a plastu mohou poranit ruce a obličej.
- Při nesprávném fungování mobilního telefonu, akumulátoru a příslušenství se obraťte se žádostí o kontrolu na servisní středisko firmy Gigaset.

Další důležité informace

- Nikdy nesměřujte záblesk přímo do očí lidí nebo zvířat. Pokud je záblesk směřován na lidské oko z přílišné blízkosti, hrozí nebezpečí dočasné ztráty nebo trvalého poškození zraku.
- Pokud se přístroj silně zahřeje, odložte jej na určitou dobu a během ukončete spuštěný program. Při kontaktu s horkým smartphonem hrozí nebezpečí mírného podráždění pokožky, např. jejího zarudnutí.
- Nelakujte mobilní telefon. Lak/barva mohou poškodit součástky mobilního telefonu a způsobit jeho provozní závady.

První kroky

Tato kapitola popisuje obsah balení a první uvedení mobilního telefonu do provozu.

Obsah balení

- Mobilní telefon Gigaset GL695 včetně akumulátoru
- Nabíječka
- Nabíječka s připojením USB-A
- Nabíjecí kabel pro nabíjení a přenos dat

Před uvedením mobilního telefonu do provozu zkontrolujte úplnost obsahu balení. V případě pochybností se obraťte na náš zákaznický servis.

Uvedení do provozu

Vložení SIM karty a paměťové karty

Do mobilního telefonu můžete vložit jednu kartu nanoSIM a jednu paměťovou kartu.



- 1 Zasuňte nehet nebo vhodný nástroj do vybrání v levém rohu na zadní straně.
- 2 Vytáhněte kryt prostoru pro akumulátor nahoru.



- 3 Vložte SIM kartu do levé přihrádky. Dbejte na správnou orientaci SIM karty.
- 4 Volitelně vložte paměťovou kartu do pravé přihrádky.
 - Tím jste vložili SIM kartu a paměťovou kartu do mobilního telefonu.

Vložení akumulátoru a zavření krytu



- 1 Vložte akumulátor podle obrázku. Dbejte na správnou orientaci.



- 2 Nasadte kryt prostoru pro akumulátor podle obrázku.
 - 3 Opatrně zatlačte na kryt. Kryt prostoru pro akumulátor slyšitelně zaklapne.
- Tím jste vložili akumulátor do mobilního telefonu.

Nabíjení akumulátoru




- 1 Zasuňte USB konektor nabíjecího kabelu do nabíječky.
- 2 Vložte mobilní telefon do nabíjecí kolébky.

nebo



- 1 Zasuňte USB konektor nabíjecího kabelu do USB přípojky na spodní straně mobilního telefonu.
- 2 Zasuňte volný USB konektor nabíjecího kabelu do vhodného napájecího adaptéru (není součástí dodávky).
- 3 Zapojte napájecí adaptér do řádně nainstalované zásuvky.
 - Tím jste připojili mobilní telefon k napájecímu zdroji. Tím je akumulátor nabíjen.

Před prvním uvedením do provozu akumulátor úplně nabijte.

Akumulátor je plně nabitý, když je symbol nabíjení  v panelu nástrojů plně vyplněn.



Pokud jste nastavili nabíjení akumulátoru na 80 %, ukazatel se zastaví na 4 dílcích a akumulátor se nabije pouze na 80 %.

Ovládání mobilního telefonu

Tato kapitola popisuje základy ovládání mobilního telefonu.

Zapnutí/vypnutí mobilního telefonu

Zapněte mobilní telefon:

- 1 Stiskněte **dlouze** tlačítko zapnutí/vypnutí.
- 2 Na klávesnici  mobilního telefonu zadejte PIN kód vložené SIM karty.



PIN kód jste obdrželi od mobilního operátora spolu se SIM kartou. V případě pochybností se obraťte na mobilního operátora.

- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK** (→ str. 20).

► Tím jste zapnuli mobilní telefon.

Vypnutí mobilního telefonu:

- 1 Stiskněte **dlouze** tlačítko zapnutí/vypnutí.

► Tím jste vypnuli mobilní telefon.

Zapnutí displeje

Podsvícení displeje se automaticky vypne po nastaveném času (→ str. 81) (klidový stav). Tato funkce snižuje spotřebu baterie mobilního telefonu.

Zapnutí displeje:

- 1 Stiskněte některé z následujících tlačítek:

- Tlačítko zapínání a vypínání
- Tlačítko blokování tlačítek
- Právě dialogové tlačítko
- Tlačítko SOS

► Tím jste zapnuli displej mobilního telefonu.

Zapnutí/vypnutí blokování tlačítek

Blokování tlačítek uzamkne zadávání tlačítky a zabrání nechtěnému ovládání mobilního telefonu.

Zapnutí blokování tlačítek:

- 1 Stiskněte tlačítko blokování tlačítek na 2 sekundy.

Nebo

- 1 Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí

- Tím jste zapnuli blokování tlačítek.

Vypnutí blokování tlačítek:

- 2 Stiskněte tlačítko blokování tlačítek na 2 sekundy.

- Tím jste vypnuli blokování tlačítek:

Na displeji se zobrazí symbol .



Při příchozím hovoru se blokování tlačítek vypne. Hovor můžete přijmout. Po ukončení hovoru se blokování tlačítek opět zapne.

Upozorňujeme, že při zapnutém blokování tlačítek nelze zadávat žádná telefonní čísla, a to včetně tísňových.

Vypnutí/zapnutí svítilny

Svítilnu lze zapnout nebo vypnout tlačítkem svítilny. Svítilna se nachází na horní straně mobilního telefonu (→ str. 4).



Svítilnu lze zapnout pouze v případě, že je zapnutý mobilní telefon (→ str. 18).

Zapnutí svítilny:

- 1 Stiskněte tlačítko svítilny na 2 sekundy.

- Tím jste zapnuli svítilnu.

Vypnutí svítilny:

- 1 Stiskněte tlačítko svítilny na 2 sekundy.

- Tím jste vypnuli svítilnu.



Svítilna spotřebovává mnoho energie. Vypněte svítilnu, pokud ji už nepotřebujete.

Použití ovládacího tlačítka




Ovládací tlačítko slouží k navigaci v nabídkách a vstupních polích. Ovládací tlačítko se nachází mezi levým a pravým dialogovým tlačítkem.

Funkce ovládacího tlačítka

V režimu spánku:		Otevření nabídky
		Otevření nabídky
Během hovoru:		Zvýšení hlasitosti hovoru ve sluchátku/reproduktoru
		Snížení hlasitosti hovoru ve sluchátku/reproduktoru
V nabídkách:		O jednu položku nabídky výše
		O jednu položku nabídky níže
Při zadávání textu:		O jedno textové pole výše
		O jedno textové pole níže

Dialogová tlačítka

Pomocí dialogových tlačítek můžete provádět funkce zobrazené na displeji. Funkce na displeji se zobrazují v levém dolním a pravém dolním rohu displeje mobilního telefonu a závisejí na zobrazeném menu.

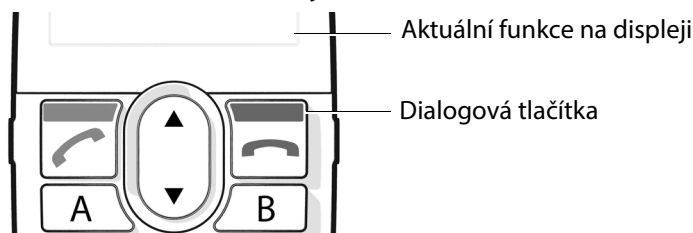

Níže jsou uvedeny některé příklady funkcí dialogových tlačítek:

Menu	Kontakty	Otevření hlavní/podřízené nabídky
OK	Zpět	Potvrzení funkce nabídky / uložení zadání
Možnosti	Zpět	Otevření dílčí nabídky
Možnosti	Odstranit	Mazání po znacích doleva

- 1 Stiskněte levé nebo pravé dialogové tlačítko.
- Tím jste provedli funkci zobrazenou na displeji.

Symbol na stavovém řádku

Symbole na stavovém řádku v horní části displeje zobrazují aktuální nastavení a provozní stav mobilního telefonu:



Vibrace zapnuté, vyzvánění vypnuté



Funkce ztlumení aktivovaná



Zmeškaný hovor v seznamu hovorů



Budík je zapnutý



Zmeškaná hlasová zpráva



Přístroj připojen prostřednictvím USB

Intenzita signálu pro SIM kartu 1



Počet dílků symbolu označuje aktuální kvalitu připojení. Vedle symbolu se zobrazuje aktuální přenosová rychlost.


Stav nabití akumulátoru



vybitý



cca 60 %



plně nabitý

Během nabíjení se signalizace posouvá.

Procházení nabídek

Nabídka mobilního telefonu se skládá z hlavní nabídky a několika dílčích nabídek.

Pro lepší orientaci je v tomto návodu k obsluze uveden úplný přehled nabídky: → str. 6

Hlavní nabídka

Funkce hlavní nabídky jsou na displeji zobrazeny symbolem a názvem.

Navigace v hlavní nabídce:

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu** nebo ovládací tlačítko.
- 2 Ovládacím tlačítkem  zvolte dílčí nabídku (např. Nastavení). Aktuálně vybraná nabídka je barevně zvýrazněna.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - ▶ Tím jste otevřeli dílčí nabídku.

Dílčí nabídky

Funkce dílčí nabídky se zobrazí v podobě seznamu.

Aktuálně zvolená položka nabídky je barevně zvýrazněna. Pokud se název položky nevejde na řádek, text se posouvá.

Pokud existují další položky, vpravo se zobrazuje posouvací pruh, který znázorňuje polohu položky v dílčí nabídce.

Přístup k funkci:

- 1 Zvolte dílčí nabídku (např. Nastavení).
- 2 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - ▶ Tím jste otevřeli vybranou dílčí nabídku.

Přepnutí na předchozí úroveň nabídky:

- 1 Stiskněte tlačítko zavěšení  nebo dialogové tlačítko **Zpět**.
 - ▶ Zobrazí se předchozí úroveň nabídky.

Zadávání textu

Pro každé písmeno stiskněte jednou příslušné tlačítko (např. "Hello" 4 2 5 5 6). Software rozpozná slovo automaticky. Tlačítka se šipkami  /  můžete přepínat mezi návrhy slov.

V položce "Nové slovo" můžete vybrat písmena několikanásobným stisknutím tlačítka s požadovaným písmenem.

Pravé dialogové tlačítko  (červené): 1 Opravte zadání.

Levé dialogové tlačítko (zelené) : 1 Převezměte slovo.

:

Tlačítko : 1 Převezměte slovo + mezera.

Stiskněte tlačítko s křížkem : 1 Vyberte velká/malá písmena, režim zadávání, zadávání čísel nebo jazyk.

2 potvrďte levým tlačítkem displeje (zeleným) .

Zadávání speciálních znaků v režimu úprav (při psaní textových zpráv)

► Stiskněte klávesu s hvězdičkou .



Při psaní SMS zprávy jsou k dispozici další možnosti (→ str. 43).

Telefonování

Tato kapitola popisuje možnosti, jak používat mobilní telefon k telefonování. Sem patří různé způsoby uskutečňování a přijímání hovorů.

Zde jsou popsány také funkce, které můžete provádět v průběhu hovorů.

Vytáčení telefonních čísel na klávesnici

Můžete vytáčet národní a mezinárodní telefonní čísla přímo na klávesnici mobilního telefonu.

Vytáčení národního telefonního čísla:

- 1 Zadejte na klávesnici  požadované telefonní číslo včetně předvolby.
- 2 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
- 3 Zvolte **Hovor**.
 - ▶ Tím jste zadali telefonní číslo na klávesnici.

Vytáčení mezinárodního telefonního čísla:

- 1 Stiskněte tlačítko s hvězdičkou  dvakrát, abyste vložili znak + .
- 2 Na klávesnici  zadejte požadované telefonní číslo včetně mezinárodní předvolby (např. +43).
 - ▶ Tím jste zadali mezinárodní telefonní číslo na klávesnici.

Číslice můžete mazat nebo vytáčení čísla zrušit.

Mazání čísel: 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Odstranit**.

Přerušení vytáčení: 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Zpět**.

Volání z telefonního seznamu

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Kontakty**.
- 2 Zvolte požadovanou položku.
- 3 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
- 4 Zvolte **Hovor**.
 - ▶ Tím jste zvolili volání z telefonního seznamu.

Podrobné informace k telefonnímu seznamu: → str. 35

Volání ze seznamu volání

Seznamy hovorů obsahují poslední přijaté hovory, odchozí a zmeškané hovory.

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte **Hovory**.
- 3 Zvolte požadovaný seznam volání (např. **Zmeškané hovory**).
- 4 Zvolte požadovanou položku.
- 5 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
- 6 Zvolte **Hovor**.
- Tím jste vybrali telefonní číslo ze seznamu volání.

Podrobné informace k seznamům volání: → str. 32

Přímá volba telefonního čísla

Tlačítkům přímé volby A, B a C lze přiřadit dvě důležitá telefonní čísla.



Stiskněte tlačítko přímé volby:

- 1 Přidržte **dlouho** požadované tlačítko přímé volby (A nebo B).
- nebo
- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte **Nastavení**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Zkrácená volba**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 6 Stiskněte požadované tlačítko A nebo B.
- 7 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
- 8 Zvolte **Upravit**.
- 9 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 10 Zvolte **Nummer eingeben**.
- 11 Zadejte ☎ telefonní číslo.
- 12 Zvolte dialogovým tlačítkem **OK**.
- nebo

Telefonování

- 1 Stiskněte požadované tlačítko A nebo B.
- 2 Zvolte **Možnosti**.
- 3 Zvolte **Import kontaktů**.
- 4 Zvolte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 5 Zvolte požadovanou položku.
- 6 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - Tím jste přiřadili telefonní číslo tlačítku přímé volby.

Volba telefonního čísla tlačítkem přímé volby

- 1 Přidržte **dlouho** požadované tlačítko přímé volby A nebo B.
 - Tím jste zvolili uložené telefonní číslo tlačítkem přímé volby.

Přijetí hovoru

Příchozí hovor je signalizován vyzváněcím tónem mobilního telefonu. Na displeji mobilního telefonu se zobrazí telefonní číslo volajícího (pokud jste povolili zobrazení čísla). Jestliže je volající uložen v telefonním seznamu, objeví se uložené jméno.

Přijetí volání:

- 1 Stiskněte tlačítko přijetí hovoru .
- nebo

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Odpovědět**.
 - Tím jste přijali příchozí hovor.

Odmítnutí hovoru:

- 1 Stiskněte tlačítko zavěšení .
- nebo

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Zamítnout**.
 - Tím jste odmítli příchozí hovor.

Ukončení aktivního hovoru:

- 1 Stiskněte tlačítko zavěšení .
- Tím jste ukončili aktivní hovor.

Pokud jste nepřijali příchozí hovor, bude **Zmeškané hovory** uložen (→ str. 32) do seznamu volání.

Nastavení pro příchozí hovory

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| Zapnutí/vypnutí vyzvánění a vibrací: | → str. 75 |
| Přijetí hovoru libovolným tlačítkem: | → str. 75 |

Ochrana před nevyžádanými hovory (seznam blokováných čísel)

Do seznamu blokováných čísel můžete přidat telefonní čísla.

Hovory z těchto telefonních čísel budou přesměrovány přímo do hlasové schránky a na telefonu nebudou signalizovány. Do seznamu blokováných čísel můžete přidat telefonní čísla ručně nebo je můžete převzít z telefonního seznamu či seznamu volání.

Přidání telefonních čísel do seznamu blokováných čísel

Do seznamu blokováných čísel můžete přidat až 50 telefonních čísel.

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte **Nastavení**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Zabezpečení**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 6 Zvolte **Seznam černé listiny**.
- 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **Upravit**.
- 8 Zvolte **Seznam černé listiny**.
- 9 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 10 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.

Ruční připojení telefonního čísla:

- 11 Zvolte **Nový**.
- 12 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 13 Na klávesnici  zadejte jméno a číslo.
- 14 Zvolte dialogovým tlačítkem **OK**.

nebo připojení telefonního čísla ze seznamu telefonních čísel:

- 11 Zvolte **Import kontaktů**.
- 12 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 13 Zvolte požadovanou položku.
- 14 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
- 15 Zvolte **Značka**.
- 16 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
- 17 Zvolte **OK**.

- Tím jste přidali telefonní číslo do seznamu blokováných telefonních čísel.



Pro první položku se zobrazí dialog pro aktivaci seznamu blokováných čísel. Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

V průběhu telefonního hovoru

V průběhu telefonního hovoru můžete používat zde popisované funkce.

Hlasitý odposlech

Při telefonování lze použít reproduktor mobilního telefonu (hlasitý odposlech). Tím si uvolníte ruce pro jiné činnosti.

Zapnutí hlasitého odposlechu:

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
 - 2 Zvolte **Handsfree**.
 - ▶ Tím jste zapnuli hlasitý odposlech.
- Telefonní hovor je slyšet z reproduktoru.

Vypnutí hlasitého odposlechu:

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
 - 2 Vyberte možnost **Zrušit funkci hands-free**.
 - ▶ Tím jste vypnuli hlasitý odposlech.
- Telefonní hovor je slyšet z reproduktoru.
-

Nastavení hlasitosti telefonního hovoru

Hlasitost telefonního hovoru lze nastavit v několika stupních. Nastavení platí pro sluchátko a reproduktor při hlasitém odposlechu.

Nastavení hlasitosti v průběhu telefonního hovoru:

- 1 Stisknutím ovládacího tlačítka  zvýšíte hlasitost.
- 2 Stisknutím ovládacího tlačítka  snížíte hlasitost.

nebo

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
- 2 Zvolte **Nastavit hlasitost**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Stisknutím ovládacího tlačítka  zvýšíte hlasitost.
- 5 Stisknutím ovládacího tlačítka  snížíte hlasitost.
- 6 Zvolte **Zpět**.



Pokud jste nezvolili **Zpět**, po cca 3 sekundách je nastavení automaticky uloženo.

- ▶ Tím jste nastavili hlasitost telefonu.

Ztlumení mikrofonu

Při vypnutí mikrofonu vás účastník neslyší.

Ztlumení mikrofonu:

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
- 2 Zvolte **Ztlumit**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - ▶ Tím jste ztlumili mikrofon.
Druhá strana vás neslyší.

Opětovné zapnutí mikrofonu:

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
- 2 Zvolte **Zrušit ztlumení**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - ▶ Tím jste zapnuli mikrofon.
Účastník vás uslyší.

Přesměrování hovorů

Při přesměrování hovorů jsou hovory přesměrovány na jiné číslo nebo do hlasové schránky.



Někteří síťoví operátoři nepodporují funkci přesměrování hovorů.

Nastavení přesměrování hovorů

Před nastavením přesměrování hovorů musíte tuto funkci zapnout.

Zapnutí přesměrování hovorů:

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte **Nastavení**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Nastavení hovorů**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 6 Zvolte **Přesměrování hovorů**.
- 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 8 Zvolte některou možnost:
Bezpodmíněné přesměrování hovoru; Přesměrování hovoru při obsazení; Přesměrování hovoru při nepřijetí; Odklonit v případě nedostupnosti
- 9 Potvrďte dialogovým tlačítkem **Upravit**.
- 10 Zvolte **Zapnout**.
- 11 Zvolte cíl (**Číslo** nebo hlasový záznamník) pro přesměrování hovorů.

Přesměrování na telefonní číslo:

- 1 Zvolte **Odklonit na číslo**.
- 2 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 3 Zadejte telefonní číslo na klávesnici .
- 4 Pouze na **Přesměrování hovoru při nepřijetí**:
Vyberte některý z předem zadaných časů odpovědi.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

nebo

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Kontakty**.
- 2 Zvolte požadovaný kontakt.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

Přesměrování do hlasové schránky:



Číslo hlasové schránky je uloženo pod tlačítkem 1 (→ str. 38).

- 1 Zvolte **Odklonit do hlasové schránky**.
- Tím jste přesměrovali hovor na telefonní číslo nebo do hlasové schránky.

Zrušení přesměrování hovorů

Vypnutí přesměrování hovorů:

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte **Nastavení**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Nastavení hovorů**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 6 Zvolte **Přesměrování hovorů**.
- 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 8 Zvolte **Zrušit všechna odklonění**.
- 9 Potvrďte dialogovým tlačítkem **Upravit**.
- Tím jste vypnuli přesměrování hovorů.

Seznamy hovorů

Mobilní telefon ukládá různé typy hovorů (zmeškané, přijaté a odchozí) do seznamů hovorů.

Otevření seznamu hovorů

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte **Hovory**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - ▶ Otevřeli jste přehled seznamů hovorů.

V přehledu seznamu hovorů se zobrazují dílčí nabídky pro jednotlivé typy volání:

- **Alle Anrufe**
- **Zmeškané hovory**
- **Přijaté hovory**
- **Vytočené hovory**
- **Odmítnuté hovory**

U položky **Alle Anrufe** jsou uvedeny hovory všech druhů souhrnně.

Vedle názvu seznamu je uveden počet obsažených záznamů.

- 1 Zvolte požadovaný seznam volání (např. zmeškané hovory).
- 2 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - ▶ Tím jste otevřeli požadovaný seznam hovorů.

Informace o hovoru

- Telefonní číslo nebo jméno, pokud je účastník uložen v telefonním seznamu
- datum a čas



Pokud jste zmeškali alespoň jeden hovor, zobrazí se na stavovém řádku symbol .

Správa položek v seznamu hovorů

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte **Hovory**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte požadovaný seznam hovorů.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 6 Zvolte požadovanou položku.
- 7 Zvolte **Možnosti**.

Vytočení čísla:

- ▶ Zvolte **Hovor**.

Zobrazení informací o hovoru:

- ▶ Zvolte **Podrobnosti**.

Uložení čísla do telefonního seznamu:

- ▶ Zvolte **Přidat do kontaktů**.

Napsání textové zprávy (SMS):

- ▶ Zvolte **Napsat zprávu**.

Převzetí čísla do seznamu blokovaných čísel:

- ▶ Zvolte **Přidat na černou listinu**.

Uložení čísla do seznamu důvěryhodných čísel:

- ▶ Zvolte možnost **Přidat do seznamu důvěryhodných čísel**.

Smazání záznamu:

- ▶ Zvolte **Odstranit**.

Smazání seznamu hovorů

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte **Hovory**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Odstranit vše**.
- 5 Zvolte požadovaný seznam hovorů.
- 6 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 7 Výzvu ke smazání potvrďte tlačítkem **OK**.
 - ▶ Vymazali jste seznam volání.

Časovač volání

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
 - 2 Zvolte **Hovory**.
 - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 4 Zvolte **Časovače hovorů**.
 - 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- Najdete zde následující informace:

- | | |
|-------------------------|--|
| Poslední hovor: | ► Zobrazí dobu trvání posledního hovoru. |
| Přijaté hovory: | ► Zobrazuje délku trvání přijatých hovorů. |
| Vytočené hovory: | ► Zobrazí délku trvání volaných hovorů. |
| Historie volání: | ► Zobrazuje dobu trvání všech hovorů. |

Obnovení časovače volání

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
 - 2 Zvolte **Hovory**.
 - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 4 Zvolte **Časovače hovorů**.
 - 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 6 Stiskněte dialogové tlačítko **Vynulovat**.
 - 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- Tím jste vynulovali časovač hovorů.

Telefonní seznam

Telefonní seznam může obsahovat až 1000 záznamů. Záznamy lze uložit do paměti telefonu nebo na SIM kartu.

Položky v telefonním seznamu lze vytvářet ručně, převzít je ze seznamu hovorů nebo uložit telefonní číslo do telefonního seznamu při přípravě vytáčení.

Otevření telefonního seznamu

1 Stiskněte dialogové tlačítko **Kontakty**.

nebo

1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.

2 Zvolte **Kontakty**.

3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

V následujícím popisu vždy použijte Dialogové tlačítko **Kontakty**.

Položky v telefonním seznamu

Telefonní seznam obsahuje záznamy. Jsou seřazeny abecedně.

Záznam obsahuje následující informace:

- Jméno

Informace o kontaktech


Symbol ukazuje, zda byl záznam uložen do telefonního seznamu:



v mobilním telefonu



na SIM kartě

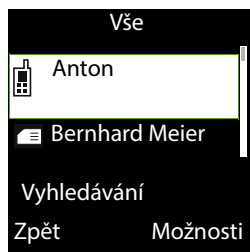

Vytváření kontaktů v telefonním seznamu

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
 - 2 Zvolte **Kontakty**.
 - 3 Zvolte **Možnosti**.
 - 4 Zvolte **Nový**.
 - 5 Zvolte, kam má být nový záznam uložen (SIM karta nebo paměť telefonu).
 - 6 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 7 Zvolte **Name**.
 - 8 Zvolte **Možnosti**.
 - 9 Zvolte **Upravit**.
 - 10 Zadejte na klávesnici  jméno.
 - 11 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 12 Zvolte **Mobilní telefon** nebo **Číslo domů**.
 - 13 Zvolte **Možnosti**.
 - 14 Zvolte **Upravit**.
 - 15 Zadejte telefonní číslo na klávesnici .
 - 16 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 17 Zvolte **Možnosti**.
 - 18 Zvolte **Uložit**.
- Tím jste vytvořili záznam do telefonního seznamu.

Informace o zadávání textu: → str. 23

Hledání záznamu v telefonním seznamu

- 1 Na klávesnici  zadejte písmena, čísla nebo jména.
 - Zobrazí se záznamy, které začínají stejně.
- nebo
- 1 Procházejte seznamem pomocí ovládacího tlačítka .

Volání z telefonního seznamu

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
 - 2 Zvolte **Kontakty**.
 - 3 Zvolte požadovanou položku.
 - 4 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
 - 5 Zvolte **Hovor**.
- Tím jste zvolili volání z telefonního seznamu.

Úprava/správa položek v telefonním seznamu

- 1 Zvolte **Kontakte**.
- 2 Zvolte požadovanou položku.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Možnosti**.
- 5 Zvolte některou z následujících možností:

- | | |
|--|---|
| Volání kontaktu: | ► Zvolte Hovor . |
| Zobrazení kontaktu: | ► Zvolte Zobrazit kontakty . |
| Napsání textové zprávy (SMS): | ► Zvolte Napsat zprávu . |
| Přidání kontaktu: | ► Zvolte Nový . |
| Smazání kontaktu: | ► Zvolte Odstranit . |
| Smazání několika kontaktů: | ► Zvolte Odstranit více najednou . |
| Kopírování, import nebo export kontaktu: | ► Zvolte Import/Export . |
| Odeslat V-kartu: | ► Zvolte Odeslat vizitku vCard . |
| Přidání do seznamu důvěryhodných čísel: | ► Zvolte možnost Přidat do seznamu důvěryhodných čísel . |
| Přidání do seznamu blokováných čísel: | ► Zvolte Přidat na černou listinu . |
| Další volby: | ► Zvolte Další . |

Hlasová schránka

Pokud váš mobilní operátor poskytuje hlasovou schránku (záznamník), může vám volající zanechat zprávu, pokud hovor nepřijmete.

Pro poslech hlasových zpráv v hlasové schránce potřebujete telefonní číslo hlasové schránky. Informujte se popř. u svého mobilního operátora o tomto telefonním čísle.

Můžete si poslechnout hlasovou schránku:

- 1 Stiskněte a podržte tlačítko .
- Tím jste si poslechli hlasovou schránku.

Tísňová volání (SOS)

Mobilní telefon nabízí následující funkce SOS:

- SOS hovor
- SOS SMS (textová zpráva)
- SOS alarm



Nepoužívejte místní, národní ani mezinárodní čísla pro tísňové volání.

SOS hovor

Tlačítko SOS poskytuje možnost soukromého tísňového hovoru. Stiskem tlačítka SOS lze vytočit až pět telefonních čísel a/nebo odeslat SMS.

Zapnout/vypnout tísňové volání

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
 - 2 Zvolte **SOS**.
 - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 4 Zvolte **Stav**.
 - 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 6 Zvolte **Zapnuto/Vypnuto**.
 - 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK** (● = vybráno).
- Tím jste zapnuli funkci tísňového volání.



Pokud funkci vypnete, můžete tlačítko SOS používat pouze pro SOS alarm, nikoli pro tísňová volání.

Zadání čísel pro tísňová volání

Zadejte telefonní čísla, která se mají vytočit po stisknutí tlačítka SOS. Lze přidat až 5 telefonních čísel.

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte **SOS**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Čísla SOS**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 6 Zvolte prázdné místo v paměti (<leer>).
- 7 Zvolte **Možnosti**.
- 8 Zvolte **Zadat číslo**.

Tísňová volání (SOS)

- 9 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 10 Zadejte telefonní číslo na klávesnici .
 - 11 Zvolte **Uložit**.
- nebo
- 1 Postupujte podle kroků 1 až 8.
 - 2 Zvolte **Možnosti**.
 - 3 Zvolte **Telefonní seznam**.
 - 4 Zvolte požadovanou položku.
 - 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- Tím jste zadali číslo tísňového volání.

SOS textová zpráva (SMS)

Kromě SOS hovorů lze odesílat SOS textové zprávy (SMS). Je předem zadán standardní text. Tento text lze změnit. Pokud je tato funkce aktivována, odesílají se SMS na zvolená tísňová čísla.

Zapnutí/vypnutí SOS upozornění

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
 - 2 Zvolte **SOS**.
 - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 4 Zvolte **ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ SOS SMS**.
 - 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 6 Zvolte **Zapnuto/Vypnuto**.
 - 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK** (● = vybráno).
- Tím jste zapnuli funkci SOS textové zprávy (SOS).

Změna obsahu SOS textové zprávy

Výchozí text uložený pro SOS textovou zprávu můžete změnit a zadat vlastní text.

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
 - 2 Zvolte **SOS**.
 - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 4 Zvolte **SOS SMS**.
 - 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**. Zobrazí se výchozí text.
 - 6 Stávající text smažete dialogovým tlačítkem **Odstranit**.
 - 7 Na klávesnici  zadejte požadovaný text.
 - 8 Zvolte **Možnosti**.
 - 9 Zvolte **Uložit**.
- Tím jste změnili obsah SOS textové zprávy.

Informace k zadávání textu SMS: → str. 43

Zapnutí SOS alarm

Pokud je zapnutý SOS alarm, mobilní telefon po stisknutí SOS tlačítka vydá hlasitý zvuk alarmu.

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
 - 2 Zvolte **SOS**.
 - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 4 Zvolte **Varovný tón**.
 - 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 6 Zvolte **Zapnuto/Vypnuto**.
 - 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK** (● = vybráno).
- Tím jste zapnuli funkci SOS alarm.

SMS (textové zprávy)

Lze odesílat a přijímat textové zprávy (SMS).

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
 - 2 Zvolte **Zpráva**.
 - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- V následujícím popisu se používá ovládací tlačítko .

Psaní a odesílání zpráv SMS



Jedna zpráva SMS může mít až 612 znaků. Při délce více než 160 znaků se zpráva SMS odesílá jako **zřetězená** zpráva SMS (až čtyři jednotlivé zprávy SMS).

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
 - 2 Zvolte **Zpráva**.
 - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 4 Zvolte **Napsat zprávu**.
 - 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **Možnosti**.
 - 6 Zvolte **Otevřít**.
 - Zadání čísla:
 - 1 Na klávesnici  zadejte telefonní číslo volaného.
 - 2 Stiskněte řídicí tlačítko .
 - nebo
 - použijte kontakt:
 - 1 Zvolte **Možnosti**.
 - 2 Zvolte **Kontakty**.
 - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 4 Zvolte požadovanou položku.
 - 5 Zvolte **Možnosti**.
 - 6 Zvolte **Značka**.
 - 7 Zvolte **Možnosti**.
 - 8 Zvolte **OK**.
 - 7 Stiskněte řídicí tlačítko .
 - 8 Na klávesnici  zadejte požadovaný text.
 - 9 Zvolte **Možnosti**.
 - 10 Zvolte **Odeslat**.
 - 11 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- Tím jste odeslali SMS (textovou zprávu).

Zrušení psaní zprávy SMS

Pokud chcete napsaný text zahodit:

- 1 Zvolte **Možnosti**.
 - 2 Zvolte **Abbrechen**.
- Tím jste odmítli zadaný text.



Pokud zprávu SMS nelze odeslat, uloží se ve složce Pošta k odeslání (→ str. 47).

Metoda zadávání

Každému z tlačítek 2 až 9 a tlačítka 0 je přiřazeno několik písmen a číslic. Jakmile stisknete tlačítko, zobrazí se možné znaky ve spodní části displeje.

Volba písmene/číslice:

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte **Zpráva**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Napsat zprávu**.
- 5 Stiskněte řídicí tlačítko .
- 6 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 7 Stiskněte tlačítko s křížkem .
- 8 Vybrat **ABC / abc / Abc**.
- 9 Několikrát za sebou **krátce** stiskněte požadované tlačítko, dokud se nezobrazí požadovaný znak (→ str. 23).

Posouvání kurzoru (vlevo/vpravo):

- 1 Stiskněte ovládací tlačítko nahoru  nebo dolů .

Přepínání mezi psaním malých a velkých písmen:

- 1 Stiskněte tlačítko s křížkem .
 - 2 Zvolte možnost **ABC / abc / Abc / 123**.
- Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

Změna jazyka zadávání

Nastavení jazyka pro zadávání určuje, které znaky budou k dispozici pro zadávání textu.

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
 - 2 Zvolte **Zpráva**.
 - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 4 Zvolte **Napsat zprávu**.
 - 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 6 Zvolte **Otevřít**.
 - 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 8 Stiskněte tlačítko s křížkem .
 - 9 Zvolte **Preferovaný jazyk psaní**.
 - 10 Zvolte požadovaný jazyk zadávání.
 - 11 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK** ( = vybráno).
- Tím jste změnili jazyk zadávání.

Dočasné uložení SMS (seznam konceptů)

Zprávy SMS lze ukládat, později upravovat a odesílat.

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
 - 2 Zvolte **Zpráva**.
 - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 4 Zvolte **Napsat zprávu**.
 - 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 6 Na klávesnici  zadejte požadovaný text.
 - 7 Zvolte **Uložit jako koncept**.
 - 8 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- Tím jste uložili SMS jako koncept do seznamu konceptů.

Úpravy konceptů

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte **Zpráva**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Πρόχειρα**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 6 Zvolte **Otevřít**.
Zobrazí se seznam konceptů.
- 7 Zvolte požadovaný koncept.
- 8 Zvolte **Možnosti**.
- 9 Zvolte některou z následujících voleb:

Čtení SMS:	1 Zvolte Otevřít .
Smazání konceptu:	1 Zvolte Odstranit .
	2 Potvrďte dialogovým tlačítkem OK .
Smazání všech konceptů:	1 Zvolte Odstranit vše .
	2 Potvrďte dialogovým tlačítkem OK .
Úprava SMS:	1 Zvolte Επεξεργασία .
	2 Potvrďte dialogovým tlačítkem OK .
	3 Stávající text smažete dialogovým tlačítkem Odstranit .
	4 Na klávesnici  zadejte požadovaný text.
Odeslání SMS:	1 Zvolte Otevřít .
	2 Na klávesnici  zadejte telefonní číslo volaného (→ str. 42).
	3 Zvolte Možnosti .
	4 Zvolte Odeslat .
Zablokování/odblokování SMS:	1 Zvolte Zámek/Odemknout .
	2 Potvrďte dialogovým tlačítkem OK .
Přesun SMS:	1 Zvolte Přesunout .
	2 Zvolte Telefon/SIM .
	3 Potvrďte dialogovým tlačítkem OK .
Označení SMS:	1 Zvolte Značka .
	2 Zvolte Značka/Označit vše .
	3 Potvrďte dialogovým tlačítkem OK .
Třídění SMS:	1 Zvolte Řadit .
	2 Zvolte Čas/Kontakty .
	3 Potvrďte dialogovým tlačítkem OK . (☉ = zvoleno).

Odeslané zprávy

SMS, které jste odeslali, se ukládají do **Odeslané**.



Funkce **Uložit odeslané zprávy** je aktivní (→ str. 51).

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte **Zpráva**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Odeslané**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 6 Zvolte **Otevřít**.
Zobrazí se seznam odeslaných zpráv.
- 7 Zvolte požadovanou SMS.
- 8 Zvolte **Možnosti**.
- 9 Zvolte některou z následujících voleb:

Čtení SMS:	1 Zvolte Otevřít .
Smazání SMS:	1 Zvolte Odstranit .
	2 Potvrďte dialogovým tlačítkem OK .
Smazání všech zpráv SMS:	1 Zvolte Odstranit vše .
	2 Potvrďte dialogovým tlačítkem OK .
Odeslání jinému příjemci:	1 Zvolte Předat .
	Zobrazí se SMS.
	2 Na klávesnici  zadejte telefonní číslo volaného.
	3 Zvolte Možnosti .
	4 Zvolte Odeslat (→ str. 42).
Zablokování/odblokování SMS:	1 Zvolte Zámek/Odemknout .
	2 Potvrďte dialogovým tlačítkem OK .
Přesun SMS:	1 Zvolte Přesunout .
	2 Zvolte Telefon/SIM .
	3 Potvrďte dialogovým tlačítkem OK .
Označení SMS:	1 Zvolte Značka .
	2 Zvolte Značka/Označit vše .
	3 Potvrďte dialogovým tlačítkem OK .

- Třídění SMS:
- 1 Zvolte **Řadit**.
 - 2 Zvolte **Čas/Kontakty**.
 - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**. (☉ = zvoleno).

K odeslání

SMS, které se nepodařilo odeslat, např. protože není spojení nebo použité telefonní číslo je neznámé, se uloží do složky K odeslání.

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte **Zpráva**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Odchozí**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 6 Zvolte **Otevřít**.
Zobrazí se seznam neodeslaných zpráv.
- 7 Zvolte požadovanou SMS.
- 8 Zvolte **Možnosti**.
- 9 Zvolte některou z následujících voleb:

- | | |
|------------------------------|--|
| Čtení SMS: | 1 Zvolte Prohlížet . |
| Odeslání SMS: | 1 Zvolte Znovu odeslat . |
| | 2 Potvrďte dialogovým tlačítkem OK . |
| Smazání SMS: | 1 Zvolte Odstranit . |
| | 2 Potvrďte dialogovým tlačítkem OK . |
| Smazání všech zpráv SMS: | 1 Zvolte Odstranit vše . |
| | 2 Potvrďte dialogovým tlačítkem OK . |
| Zablokování/odblokování SMS: | 1 Zvolte Zámek/Odemknout . |
| | 2 Potvrďte dialogovým tlačítkem OK . |
| Přesun SMS: | 1 Zvolte Přesunout . |
| | 2 Zvolte Telefon/SIM . |
| | 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem OK . |
| Označení SMS: | 1 Zvolte Značka . |
| | 2 Zvolte Značka/Označit vše . |
| | 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem OK . |
| Třídění SMS: | 1 Zvolte Řadit . |
| | 2 Zvolte Čas/Kontakty . |
| | 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem OK . (☉ = zvoleno). |

Předloha

V předlohách naleznete výběr předem vytvořených textů. Tyto předlohy můžete upravovat nebo přímo odeslat.

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte **Zpráva**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Šablony**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **Možnosti**.
- 6 Zvolte **Otevřít**.
Zobrazí se seznam předloh SMS.
- 7 Zvolte požadovanou předlohu SMS.
- 8 Zvolte **Επεξεργασία**.
- 9 Zvolte některou z následujících voleb:

Úprava předlohy SMS: 1 Zvolte **Επεξεργασία**.

- 2 Na klávesnici  zadejte požadovaný text.

Smazání předlohy

- 1 Zvolte **Επεξεργασία**.

SMS:

- 2 Zvolte **Odstranit**.

Příjem SMS

Příchozí SMS se ukládají ve složce Doručená pošta. Přijetí nové SMS je signalizováno zvukem zprávy (→ str. 77) a na displeji se objeví hlášení **nepřečtené zprávy**.

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte **Zpráva**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Doručené**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 6 Zvolte **Otevřít**.
- 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- Zobrazí se seznam odeslaných zpráv.

Pokud jsou ve složce Doručená pošta nepřečtené zprávy, ve stavovém řádku se zobrazuje symbol .

Čtení SMS

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte **Zpráva**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Doručené**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 6 Zvolte požadovanou SMS.
- 7 Zvolte **Možnosti**.
- 8 Zvolte **Otevřít**.
- 9 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- Tím jste přečetli přijatou SMS.

Úprava doručené pošty

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte **Zpráva**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Posteingang**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 6 Zvolte požadovanou SMS.
- 7 Zvolte **Možnosti**.
- 8 Zvolte některou z následujících voleb:

- | | |
|--------------------------|---|
| Odpověď na zprávu SMS: | <ol style="list-style-type: none">1 Zvolte Odpovědět.2 Potvrďte dialogovým tlačítkem OK.3 Na klávesnici  zadejte požadovaný text.4 Zvolte Možnosti.5 Zvolte Odeslat (→ str. 42). |
| Volání odesílateli: | <ol style="list-style-type: none">1 Zvolte Hovor.2 Potvrďte dialogovým tlačítkem OK.
Telefonní číslo se vytočí. |
| Smazání SMS: | <ol style="list-style-type: none">1 Zvolte Odstranit.2 Potvrďte dialogovým tlačítkem OK. |
| Smazání všech zpráv SMS: | <ol style="list-style-type: none">1 Zvolte Alles löschen.2 Potvrďte dialogovým tlačítkem OK. |

Nastavení SMS

Zobrazení počtu uložených

Stav úložiště SMS zobrazuje skutečný a možný počet uložených zpráv SMS na SIM kartě a v interním úložišti mobilního telefonu.

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
 - 2 Zvolte **Zpráva**.
 - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 4 Zvolte **Možnosti**.
 - 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 6 Zvolte **Kapacita zpráv**.
 - 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- Tím jste otevřeli stav úložiště.

Uložení odeslaných zpráv SMS

Určení, zda se odeslané zprávy SMS mají ukládat v seznamu **Odeslané** (→ str. 46).

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
 - 2 Zvolte **Zpráva**.
 - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 4 Zvolte **Nastavení zpráv SMS**.
 - 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 6 Zvolte **Uložit odeslané zprávy**.
 - 7 Zvolte **OK**.
 - 8 Zvolte **Vyzvat uživatele, Uložit, Neukládat**.
 - 9 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK** (● = vybráno).
- Tím jste určili, zda se mají odeslané SMS ukládat.

Preferované úložiště

Určení, zda se mají SMS ukládat do mobilního telefonu nebo na SIM kartu.

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
 - 2 Zvolte **Zpráva**.
 - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 4 Zvolte **Nastavení zpráv SMS**.
 - 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 6 Zvolte **Preferované úložiště**.
 - 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 8 Zvolte **Telefon, SIM**.
 - 9 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK** (● = vybráno).
- Tím jste určili, do jakého úložiště se mají ukládat SMS.

Další aplikace

Tato kapitola popisuje další funkce mobilního telefonu.

Budík



Datum a čas jsou správně nastavené.

Nastavení budíku

Můžete nastavit 3 časy buzení. V nastavený čas budíku se spustí buzení (→ str. 55):

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte **Hodiny**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte požadovaný budík (00:00).
- 5 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**
- 6 Zvolte **Paměťová karta**.
- 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 8 Ovládacím tlačítkem  můžete přepínat mezi vstupními poli:

Zpráva:	1 Na klávesnici  zadejte název budíku.
Čas:	1 Na klávesnici  zadejte čas ve čtyřmístném formátu.
Vyzvánění:	1 Zvolte Vyzváněcí tón . 2 Stiskněte dialogové tlačítko Možnosti . 3 Zvolte Nastavení . 4 Potvrďte dialogovým tlačítkem OK . 5 Zvolte Systémové vyzvánění . 6 Potvrďte dialogovým tlačítkem OK . 7 Zvolte vyzvánění pro budík. 8 Potvrďte dialogovým tlačítkem OK .
Opakování:	1 Zvolte Režim opakování . 2 Stiskněte dialogové tlačítko Možnosti . 3 Zvolte Nastavení . 4 Potvrďte dialogovým tlačítkem OK . 5 Zadejte ovládacím tlačítkem  jak často se má událost opakovat (Jednou / Den / Pracovní dny).

Další aplikace

- Uložení:
- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
 - 2 Zvolte **Uložit**.
 - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

Pokud je budík zapnutý, objeví se na panelu nástrojů na displeji mobilního telefonu symbol .

Zapnutí/vypnutí budíku

Zapnutí nebo vypnutí nastaveného budíku:

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
 - 2 Zvolte **Hodiny**.
 - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 4 Zvolte požadovaný budík (00:00).
 - 5 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
 - 6 Zvolte **Nastavení**.
 - 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 8 Zvolte **Zapnuto / Vypnuto**.
 - 9 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- Budík jste zapnuli/vypnuli.

Buzení

Buzení je signalizováno vybranou melodií a rovněž vizuálně na displeji. Buzení se ozve na 60 sekund. Pokud nestisknete žádné tlačítko, bude se za 5 minut opakovat. Po druhém opakování se buzení vypne.



V průběhu volání je buzení signalizováno pouze krátkým tónem.

Vypnout/opakovat buzení po přestávce (režim zdřímnutí)

Vypnutí buzení:

- 1 Zvolte **Vypnuto**.
- 2 Tím jste vypnuli buzení.

Opakování buzení (režim zdřímnutí):

- 1 Zvolte **Odložit**.

nebo

- 1 Stiskněte libovolné tlačítko.
 - Tím jste posunuli buzení.
Buzení se bude opakovat po 5 minutách.

Kalendář

Do kalendáře lze zapisovat termíny (události) a nastavit si jejich připomenutí.



Datum a čas jsou správně nastavené.

Tak otevřete kalendář:

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte **Kalendář**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - Tím jste otevřeli kalendář.

Aktuální datum je zvýrazněno modře, aktuálně vybraný den je zvýrazněn zeleně. Dny s událostmi jsou označeny červeně.

Procházení kalendáře

Tímto způsobem zvolíte požadované datum:

- 1 Ovládacími tlačítka se můžete pohybovat  nahoru a  dolů.
nebo
- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
- 2 Zvolte **Přejít na datum**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Na klávesnici  zadejte požadované datum v osmimístném formátu.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - Tím jste nastavili požadované datum.

Zobrazení událostí

Událost je v zadaném čase signalizována signálním tónem (je-li zapnutý) a zobrazením na displeji.

Vypnutí signálního tónu:

- 1 Potvrďte dialogovým tlačítkem **Zrušit**.
- ▶ Tím jste vypnuli signální tón.

Vytvoření nové události

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte **Kalendář**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
- 5 Zvolte **Přidat novou událost**.
- 6 Ovládacím tlačítkem  můžete přepínat mezi vstupními poli:

- | | |
|-----------------------|--|
| Pojmenování události: | 7 Zvolte Předmět . |
| | 8 Na klávesnici  zadejte název události. |
| Zadání data: | 1 Zvolte Datum . |
| | 2 Na klávesnici  zadejte požadované datum v osmi-místném formátu. |
| Zadejte čas: | 1 Zvolte Čas . |
| | 2 Na klávesnici  zadejte požadované datum v osmi-místném formátu. |
| Vyzvánění: | 1 Zvolte Vyzváněcí tón . |
| | 2 Stiskněte dialogové tlačítko Možnosti . |
| | 3 Zvolte Nastavení . |
| | 4 Potvrďte dialogovým tlačítkem OK . |
| | 5 Zvolte Systémové vyzvánění / Vlastní vyzvánění . |
| | 6 Potvrďte dialogovým tlačítkem OK ( = vyberte). |
| | 7 Zvolte požadovaný vyzváněcí tón. |
| | 8 Potvrďte dialogovým tlačítkem OK . |

Další aplikace

- | | |
|---------------------|--|
| Opakování události: | 1 Zvolte Režim opakování . |
| | 2 Stiskněte dialogové tlačítko Možnosti . |
| | 3 Zvolte Nastavení . |
| | 4 Potvrďte dialogovým tlačítkem OK . |
| | 5 Zvolte, jak často se má událost opakovat (Jednou / Každodenní opakování / Týdenní opakování / Měsíčně / Ročně / Žádné připomenutí). |
| | 6 Potvrďte dialogovým tlačítkem OK . |
| Uložení: | 1 Stiskněte dialogové tlačítko Možnosti . |
| | 2 Zvolte Uložit . |

Další informace k zadání textu: → str. 23

Zobrazení událostí

Zobrazení události ve vybraný den:

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
 - 2 Zvolte **Kalendář**.
 - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 4 Zvolte ovládacím tlačítkem nahoru  nebo dolů  požadovaný den.
 - 5 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
 - 6 Zvolte **Zobrazit události**.
 - 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 8 Zvolte událost.
 - 9 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
 - 10 Zvolte **Prohlížet**.
 - 11 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- Tím jste otevřeli vybranou událost. Zobrazí se podrobnosti.

Zobrazení všech událostí:

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte **Kalendář**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
- 5 Zvolte **Všechny události**.
- 6 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 7 Zvolte událost.
- 8 Zvolte **Možnosti**.
- 9 Zvolte **Prohlížet**.
- 10 Potvrďte dialogovým tlačítkem **Možnosti**.

- Tím jste otevřeli všechny události. Zobrazí se podrobnosti.

Smazání události

Lze smazat všechny události určitého dne nebo všechny události v kalendáři.

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
 - 2 Zvolte **Kalendář**.
 - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 4 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
 - 5 Zvolte **Vymazat dnešní úkoly / Smazat vše**.
 - 6 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 7 Potvrďte smazání dialogovým tlačítkem **OK**.
- Tím jste událost smazali.

Nebo

Můžete odstranit konkrétní událost.

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
 - 2 Zvolte **Kalendář**.
 - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 4 Zvolte ovládacím tlačítkem nahoru  nebo dolů  požadovaný den.
 - 5 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
 - 6 Zvolte **Zobrazit události / Všechny události**.
 - 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 8 Zvolte událost.
 - 9 Zvolte **Odstr.**
 - 10 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 11 Potvrďte smazání dialogovým tlačítkem **OK**.
- Tím jste vymazali vybranou událost.

1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.

3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

4 Zvolte některou z dostupných voleb:

Aktivace/deaktivace 1 Zvolte **Bluetooth**.

Bluetooth: 2 Stiskněte dialogové tlačítko **Zapnout / Zrušit**.

Viditelnost mobilního 1 Zvolte **Viditelnost Bluetooth**.

2 Stiskněte dialogové tlačítko **Zapnout / Zrušit**.

Připojená zařízení: 1 Zvolte **Spárované** zařízení.

2 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

Název mobilního tele- 1 Zvolte **Jméno mého zařízení.**

fonu: 2 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

3 Na klávesnici  zadejte nový název mobilního telefonu.

4 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

Ukládání dat: 1 Zvolte **Místo uložení BT souborů**.

2 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

3 Zvolte Telefon / Karta SD.

4 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK** (● = vyberte).

Párování zařízení Bluetooth

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte **Bluetooth**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Bluetooth**.
- 5 Stiskněte dialogové tlačítko **Zapnout**.



Bluetooth je v mobilním telefonu aktivováno, pokud je v políčku vedle položky Bluetooth zaškrtnuto políčko ☒.

- 6 Zvolte **Spárované zařízení**.
- 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 8 Zvolte **Přidat nové zařízení**.
- 9 Stiskněte dialogové tlačítko **Přidat**.
- 10 Vyčkejte do ukončení vyhledávání.
- 11 Zvolte požadovaný přístroj pro spárování.
- 12 Stiskněte dialogové tlačítko **Spárovat**.
- Tím jste připojili mobilní telefon k přístroji.

Fotoaparát a galerie

Mobilní telefon je vybaven kamerou (→ str. 4). Aplikace **Fotoaparát** umožňuje přístup k fotografiím a nastavení kamery.

Prostřednictvím aplikace **Obrázek** získáte rychlý přístup k fotografiím.

Pořízení fotografie

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
 - 2 Zvolte **Fotoaparát**.
 - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 4 Zaměřte kameru na vybraný motiv.
 - 5 Stiskněte tlačítko .
- Tím jste pořídili fotografii vybraného motivu.

Tlačítkem na displeji **Zpět** můžete fotografii zahodit. Chcete-li fotografii uložit, stiskněte tlačítko displeje **Uložit**. Poté se fotografie uloží ve formátu JPG do interního úložiště mobilního telefonu nebo na paměťovou kartu do složky **Photos**.

Prohlížení fotografií

Fotografie pořízené kamerou nebo uložené v Galerii můžete prohlížet a spravovat.

Prohlížení fotografií z fotoaparátu:

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
 - 2 Zvolte **Fotoaparát**.
 - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 4 Stiskněte dialogové tlačítko **Volba**.
 - 5 Zvolte **Obrázek**.
 - 6 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 7 Zvolte požadovaný soubor.
 - 8 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
 - 9 Zvolte **Otevřít**.
 - 10 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- Tím jste zobrazili fotografii kamerou.

Zobrazení fotografií v Galerii:

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
 - 2 Zvolte **Obrázek**.
 - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 4 Zvolte požadovaný soubor.
 - 5 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
 - 6 Zvolte **Otevřít**.
 - 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- Tím jste zobrazili fotografii z Galerie.

Úprava fotografie

Zobrazení fotografií v Prohlížeči obrázků:

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte **Fotoaparát**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Stiskněte dialogové tlačítko **Volba**.
- 5 Zvolte **Obrázek**.
- 6 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 7 Zvolte požadovaný soubor.
- 8 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
- 9 Zvolte **Otevřít**.
- 10 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 11 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.

nebo

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte **Obrázek**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte požadovaný soubor.
- 5 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
- 6 Zvolte **Otevřít**.
- 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 8 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
- 9 Zvolte některou z dostupných voleb:

Použití jako tapety:

- 1 Zvolte **Nastavit jako tapetu**.
- 2 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- ▶ Fotografie se použije jako pozadí.

Jako obrázek kontaktu
použijte:

- 1 Zvolte **Nastavit jako ikonu kontaktu**.
- 2 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 3 Zvolte požadovaný kontakt.
- 4 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- ▶ Fotografie se použije jako obrázek kontaktu.

Smazání:

- 1 Zvolte **Odstranit**.
- 2 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 3 Potvrďte smazání dialogovým tlačítkem **OK**.

- Sdílení snímku:**
- 1 Zvolte **Sdílet**.
 - 2 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 3 Zvolte **Bluetooth**.
 - 4 Zvolte požadovaný přístroj.
 - 5 Stiskněte dialogové tlačítko **Paměťová karta**.
- Přejmenování obrázku:**
- 1 Zvolte **Přejmenovat**.
 - 2 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 3 Stávající znak smažete dialogovým tlačítkem **Odstranit**.
 - 4 Na klávesnici  zadejte nový název složky.
 - 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- Prezentace:**
- 1 Zvolte **Prezentace**.
 - 2 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- Zobrazení informací o fotografii**
- 1 Zvolte **Podrobnosti**.
 - 2 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - Zobrazí se název souboru, rozlišení, velikost souboru a datum vytvoření fotografie.

Nastavení kamery a obrázku

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte **Fotoaparát**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Stiskněte dialogové tlačítko **Volba**.
- 5 Zvolte **Možnosti** nebo **Více možností**.
- 6 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 7 Zvolte požadované nastavení.
- 8 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - Tím jste změnili nastavení kamery.

Nastavení úložiště

Fotografie se ukládají do interního úložiště mobilního telefonu nebo na kartu SD.

Nastavte úložiště:

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
 - 2 Zvolte **Fotoaparát**.
 - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 4 Stiskněte dialogové tlačítko **Volba**.
 - 5 Zvolte **Nastavení**.
 - 6 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 7 Zvolte **Preferované úložiště**.
 - 8 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 9 Přejděte na požadované úložiště (**Telefon / Karta SD**).
 - 10 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK** (● = vyberte).
- Tím jste nastavili úložiště.

Správce souborů

Vaše osobní data, např. fotografie, hudební soubory, vyzváněcí tóny, nahrávky hovorů, jsou uložena v interním úložišti telefonu nebo na kartě SD, kterou jste do přístroje vložili. Soubory jsou přístupné prostřednictvím správce souborů:

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte **Mé soubory**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Telefon / Karta SD**.
- 5 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
- 6 Zvolte **Otevřít**.
- 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - Objeví se soubory nebo složky uložené v úložišti.
- 8 Zvolte požadovanou složku nebo soubor.
- 9 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
- 10 Zvolte některou z dostupných voleb:
 - **Otevřít**
 - **Nová složka**
 - **Odstr.**
 - **Podrobnosti**
 - **Paměťová karta**
 - **Hledání**
 - **Třídění**
 - **Značka**
 - **Stav paměti**

Formátování paměti

Pokud chcete vymazat všechna osobní data z mobilního telefonu, je nejjednodušší je odstranit formátováním paměti. Jednotlivé soubory, např. fotografie nebo soubory s vyzváněním, lze smazat v příslušné aplikaci.



Pozor!

Formátování vymaže všechna uložená data (např. fotografie) ve vybraném úložišti (telefon / paměťová karta). Formátování nelze vrátit zpět.

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
 - 2 Zvolte **Mé soubory**.
 - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 4 Zvolte **Telefon / Paměťová karta**.
 - 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 6 Zvolte **Možnosti**.
 - 7 Zvolte **Formát**.
 - 8 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 9 Potvrďte formátování stisknutím **Ano**.
- Tím jste zformátovali vybrané úložiště. Všechny osobní údaje jsou vymazány.

Ukládání souborů do úložiště mobilního telefonu

Své osobní soubory lze spravovat i na počítači.

- 1 Připojte mobilní telefon USB kabelem k počítači.
 - 2 Zvolte **USB**.
 - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- Interní úložiště mobilního telefonu se na PC zobrazí jako disková jednotka.

Složky a soubory v mobilním telefonu můžete spravovat standardními funkcemi osobního počítače.

Audiosoubory nebo obrazové soubory, které chcete použít jako vyzvánění nebo tapetu displeje, a hudební soubory pro hudební přehrávač lze zkopírovat do úložiště mobilního telefonu.



Dokud je mobilní telefon připojen k PC, nelze používat funkci Správce souborů.

Nastavení

Tato kapitola popisuje nastavení mobilního telefonu.

Datum a čas

Datum a čas lze nastavit ručně.

Ruční nastavení

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte **Nastavení**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Nastavení telefonu**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 6 Zvolte **Čas a datum**.
- 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 8 Ovládacím tlačítkem  můžete přepínat mezi vstupními poli.

Nastavit čas: 1 Na klávesnici  zadejte čas (formát: SS:MM).

Nastavit datum: 1 Na klávesnici  zadejte datum (formát: RRRR.MM.DD).

Formát času: 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Upravit**.
 2 Zvolte **12 hodin / 24 hodin**.
 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK** (● = vybráno).

Formát data: 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Upravit**.
 2 Zvolte **Rok-Den-Měsíc / Měsíc-Den-Rok / Den-Měsíc-Rok**.
 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK** (● = vybráno).

Datumstrennzeichen: 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Upravit**.
 2 Zvolte požadované oddělovací znaménko.
 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK** (● = vybráno).

- Aktualizovat nastavení času:**
- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Upravit**.
 - 2 Zvolte **Automaticky aktualizovat čas**.
 - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **Upravit / Zrušit**.
 - 4 Stiskněte dialogové tlačítko **Zpět**.
- nebo
- 1 Zvolte **Ručně aktualizovat čas**.
 - 2 Potvrďte dialogovým tlačítkem **Upravit**.

- 9 Potvrďte dialogovým tlačítkem **Dokončeno**.

Seznam důvěryhodných a blokových čísel

Telefonní čísla můžete přidávat do seznamu důvěryhodných nebo blokových čísel. Je-li zapnutý seznam důvěryhodných čísel, hovory z telefonních čísel, která nejsou v seznamu, jsou automaticky odmítnuta.

Jestliže je zapnutý seznam blokových čísel, hovory z telefonních čísel, která jsou v seznamu, jsou automaticky odmítnuta.

Seznam důvěryhodných čísel

Prostřednictvím seznamu důvěryhodných čísel (whitelist) uvolníte povolená telefonní čísla.

Zapněte/vypněte Seznam důvěryhodných čísel:

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
 - 2 Zvolte **Nastavení**.
 - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 4 Zvolte **Zabezpečení**.
 - 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 6 Zvolte **Allowlist**.
 - 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 8 Zvolte **Nastavení povoleného seznamu**.
 - 9 Zvolte **Příjem audio hovoru / Přijetí zprávy**.
 - 10 Stiskněte dialogové tlačítko **Upravit/Zrušit**.
- Tím jste zapnuli/vypnuli seznam důvěryhodných čísel.

Přidání telefonních čísel do seznamu důvěryhodných čísel:

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte **Nastavení**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Zabezpečení**.

- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 6 Zvolte **Allowlist**.
- 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 8 Zvolte **Přidat do povoleného seznamu**.
- 9 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
- 10 Ovládacím tlačítkem  můžete přepínat mezi vstupními poli.

- | | |
|--------------------------------|---|
| Přidání kontaktu: | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zvolte Nový. |
| Úprava kontaktu: | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zvolte Upravit. ▶ Zvolte Name. ▶ Zadejte na klávesnici  jméno. ▶ Zvolte Číslo. ▶ Zadejte telefonní číslo na klávesnici . ▶ Stiskněte dialogové tlačítko Možnosti. ▶ Zvolte Uložit. ▶ Potvrďte dialogovým tlačítkem OK. |
| Smazání kontaktu: | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zvolte Odstranit. ▶ Potvrďte dialogovým tlačítkem OK. |
| Import kontaktů: | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zvolte Import kontaktů. ▶ Zvolte požadovanou položku. ▶ Stiskněte dialogové tlačítko Možnosti. ▶ Zvolte Značka. ▶ Potvrďte dialogovým tlačítkem OK. ▶ Stiskněte dialogové tlačítko Možnosti. ▶ Zvolte OK. ▶ Potvrďte dialogovým tlačítkem OK. |
| Importování ze seznamu hovorů: | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zvolte Aus Anruflisten importieren. ▶ Zvolte požadovanou položku. ▶ Potvrďte dialogovým tlačítkem OK. |
| Smazat vše | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zvolte Odstranit vše. ▶ Potvrďte dialogovým tlačítkem OK. |

Seznam blokovanych čísel

Pomocí seznamu blokovanych čísel zablokujete nepovolená telefonní čísla.

Zapněte seznam blokovanych čísel:

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
 - 2 Zvolte **Nastavení**.
 - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 4 Zvolte **Zabezpečení**.
 - 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 6 Zvolte **Seznam černé listiny**.
 - 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **Upravit**.
 - 8 Zvolte **Nastavení černé listiny**.
 - 9 Zvolte **Příjem audio hovoru / Přijetí zprávy**.
 - 10 Stiskněte dialogové tlačítko **Upravit/Zrušit**.
- Tím jste zapnuli/vypnuli seznam blokovanych čísel.

Přidejte telefonní čísla do seznamu blokovanych čísel:

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte **Nastavení**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Zabezpečení**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 6 Zvolte **Seznam černé listiny**.
- 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 8 Zvolte **Seznam černé listiny**.

9 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

10 Ovládacím tlačítkem  můžete přepínat mezi vstupními poli.

Přidání kontaktu:

- ▶ Zvolte **Nový**.
- ▶ Zvolte **Upravit**.
- ▶ Zvolte **Name**.
- ▶ Zadejte na klávesnici  jméno.
- ▶ Zvolte **Číslo**.
- ▶ Zadejte telefonní číslo na klávesnici .
- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
- ▶ Zvolte **Uložit**.
- ▶ Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

Smazání kontaktu:

- ▶ Zvolte **Odstranit**.
- ▶ Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

Kopírování kontaktu:

- ▶ Zvolte **Import kontaktů**.
- ▶ Zvolte požadovanou položku.
- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
- ▶ Zvolte **Značka**.
- ▶ Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
- ▶ Zvolte **OK**.

Smazat vše

- ▶ Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- ▶ Zvolte **Odstranit vše**.
- ▶ Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

Jazyk

Jazyk zobrazení na displeji a zadávání na klávesnici lze nastavit odděleně.

Jazyk displeje

Jazyk displeje určuje jazyk pro zobrazování údajů na displeji, nabídek a hlášení mobilního telefonu.

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
 - 2 Zvolte **Nastavení**.
 - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 4 Zvolte **Nastavení telefonu**.
 - 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 6 Zvolte **Nastavení jazyka**.
 - 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 8 Zvolte **Jazyk zobrazení**.
 - 9 Stiskněte dialogové tlačítko **Upravit**.
 - 10 Zvolte požadovaný jazyk.
 - 11 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- Tím jste nastavili jazyk displeje.
-

Jazyk psaní

Jazyk psaní určuje, které znaky jsou k dispozici pro zadávání textu (např. při psaní SMS).

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menü**.
 - 2 Zvolte **Nastavení**.
 - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 4 Zvolte **Nastavení telefonu**.
 - 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 6 Zvolte **Nastavení jazyka**.
 - 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 8 Zvolte **Preferovaný jazyk psaní**.
 - 9 Stiskněte dialogové tlačítko **Upravit**.
 - 10 Zvolte požadovaný jazyk psaní.
 - 11 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK** (● = vyberte).
- Tím jste vybrali jazyk psaní.

Vyzvánění a signály

Výběr akustického profilu

Mobilní telefon nabízí akustické profily, jimiž lze přizpůsobit chování při příchozích hovorech okolním podmínkám.

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
 - 2 Zvolte **Nastavení**.
 - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 4 Zvolte **Zvukové profily**.
 - 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 6 Zvolte požadovaný profil (**Standardní**, **Vibrace**, **Tichý**).
 - 7 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
 - 8 Zvolte **Aktivován**.
- Tím jste vybrali akustický profil.

Standardní Mobilní telefon při příchozím hovoru vyzvání.

Vibrace Mobilní telefon vibruje. Vyzváněcí tón je vypnutý. Na displeji zobrazuje symbol.



Tichý Příchozí hovor je signalizován pouze zobrazením na displeji. Mobilní telefon nevyzvání a nevibruje. Na displeji zobrazuje symbol.



Nastavení vyzváněcího tónu

Jako vyzváněcí tón můžete vybrat z některou z předinstalovaných melodií. Vlastní vyzváněcí tóny (ve formátu mp3) nahrajte do interního úložiště nebo na paměťovou kartu do složky **Ringtones** (→ str. 67).

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
 - 2 Zvolte **Nastavení**.
 - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 4 Zvolte **Zvukové profily**.
 - 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 6 Zvolte požadovaný audioprofil.
 - 7 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
 - 8 Zvolte **Nastavení**.
 - 9 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 10 Zvolte **Nastavení vyzvánění**.
 - 11 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 12 Zvolte **Vyzvánění volajícího**.
 - 13 Stiskněte dialogové tlačítko **Upravit**.
 - 14 Zvolte **Systémové vyzvánění**.
 - 15 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 16 Zvolte požadovaný vyzváněcí tón.
Vyzváněcí tón se na zkoušku přehraje.
 - 17 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK** (● = vyberte).
- Tím jste změnili vyzváněcí tón.

Nastavení hlasitosti vyzvánění

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
 - 2 Zvolte **Nastavení**.
 - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 4 Zvolte **Zvukové profily**.
 - 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 6 Zvolte požadovaný audioprofil.
 - 7 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
 - 8 Zvolte **Nastavení**.
 - 9 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 10 Zvolte **Nastavit hlasitost**.
 - 11 Stiskněte dialogové tlačítko **Upravit**.
 - 12 Zvolte **Vyzvánění volajícího**.
 - 13 Stiskněte dialogové tlačítko **Upravit**.
Aktuální vyzváněcí tón se na zkoušku přehraje.
 - 14 Ovládacím tlačítkem nastavte  vyšší nebo  nižší hlasitost.
 - 15 Potvrďte dialogovým tlačítkem **Dokončeno**.
- Tím jste nastavili hlasitost vyzváněcího tónu.

Zvuk zpráv

Zvuk zpráv oznámí příchod nové textové zprávy (SMS). Jako zvuk zpráv můžete vybrat některou melodii.

Výběr zvuku zpráv

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte **Nastavení**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Zvukové profily**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 6 Zvolte požadovaný **Zvukové profily**.
- 7 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
- 8 Zvolte **Nastavení**.
- 9 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 10 Zvolte **Nastavení vyzvánění**.
- 11 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 12 Zvolte **Vyzvánění zpráv**.
- 13 Stiskněte dialogové tlačítko **Upravit**.

Nastavení

14 Zvolte **Systémové vyzvánění**.

15 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

16 Zvolte požadovaný vyzváněcí tón.

Vyzváněcí tón se na zkoušku přehraje.

17 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**. (● = zvoleno).

► Tím jste změnili vyzváněcí tón.

Nastavení hlasitosti zvuku zpráv

18 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.

19 Zvolte **Nastavení**.

20 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

21 Zvolte **Zvukové profily**.

22 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

23 Zvolte požadovaný audioprofil.

24 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.

25 Zvolte **Nastavení**.

26 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

27 Zvolte **Nastavit hlasitost**.

28 Stiskněte dialogové tlačítko **Upravit**.

29 Zvolte **Vyzvánění zpráv**.

30 Stiskněte dialogové tlačítko **Upravit**.

Aktuální vyzváněcí tón se na zkoušku přehraje.

31 Ovládacím tlačítkem nastavte  vyšší nebo  nižší hlasitost.

32 Potvrďte dialogovým tlačítkem **Dokončeno**.

► Tím jste nastavili hlasitost vyzváněcího tónu.

Další zvuky

Mobilní telefon nabízí další možnosti tónů (např. tóny kláves).

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte **Nastavení**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Zvukové profily**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 6 Zvolte požadovaný audioprofil.
- 7 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
- 8 Zvolte **Nastavení**.
- 9 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 10 Zvolte **Vyzvánění dalších výstrah**.
- 11 Stiskněte dialogové tlačítko **Upravit**.
- 12 Zvolte některou z následujících voleb:

- | | |
|---------------|--|
| Tóny tlačítek | <ol style="list-style-type: none"> 1 Zvolte Tón tlačítka. 2 Stiskněte dialogové tlačítko Upravit. 3 Vyberte Stumm / Zvonění 1 (● = vybráno). 4 Potvrďte dialogovým tlačítkem OK. ▶ Tím jste nastavili zvuk tlačítek. |
|---------------|--|

- | | |
|---------------------------------|--|
| Upozornění na stav akumulátoru: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Zvolte Upozornění na vybitou baterii. 2 Stiskněte dialogové tlačítko Upravit. 3 Vyberte Zapnout / Vypnuto (● = vybráno). 4 Potvrďte dialogovým tlačítkem OK. ▶ Nastavili jste upozornění na akumulátor. |
|---------------------------------|--|

- | | |
|---------------|--|
| Tón vytáčení: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Zvolte Vyzváněcí tón. 2 Stiskněte dialogové tlačítko Upravit. 3 Vyberte Zapnout / Vypnuto (● = vybráno). 4 Potvrďte dialogovým tlačítkem OK. ▶ Nastavili jste upozornění na akumulátor. |
|---------------|--|



Nastavení pro **Vyzvánění dalších výstrah** lze provést pouze ve zvukovém profilu **Standardní** lze provést.

Svítilna při příchozím volání

Při příchozím volání bliká svítilna. Tuto funkci můžete zapnout nebo vypnout.

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
 - 2 Zvolte **Nastavení**.
 - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 4 Zvolte **Zvukové profily**.
 - 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 6 Zvolte požadovaný audioprofil.
 - 7 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
 - 8 Zvolte **Nastavení**.
 - 9 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 10 Zvolte **Podsvícení displeje**.
 - 11 Zvolte **Upravit**.
 - 12 Zvolte **Vypnout/Zapnout**.
 - 13 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK** (● = vyberte).
- Tím jste nastavili svítilnu při příchozím volání.

Displej

Mobilní telefon nabízí různé možnosti nastavení displeje.

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte **Nastavení**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Displej**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 6 Zvolte některou z následujících voleb:

- Tapeta:
- 1 Zvolte **Nastav. tapety**.
 - 2 Stiskněte dialogové tlačítko **Upravit**.
 - 3 Zvolte **Systémová tapeta / Více obrázků**.
 - 4 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK** (☉ = vyberte).
 - 5 Vyberte požadovaný obrázek.
 - 6 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

- Nastavení úvodní obrazovky:
- 1 Zvolte **Nastavení nečinného displeje**.
 - 2 Stiskněte dialogové tlačítko **Upravit**.
 - 3 Zvolte **Čas a datum / Výběr karty SIM / Dnešní plán**.
 - 4 Stiskněte dialogové tlačítko **Zapnout / Zrušit**.
 - 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **Zpět**.

- Jas:
- 1 Zvolte **Kontrast**.
 - 2 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 3 Zvolte jas ovládacím tlačítkem  v 7 stupních.
 - 4 Potvrďte dialogovým tlačítkem **Dokončeno**.

- Doba trvání:
- 1 Zvolte **Podsvícení displeje**.
 - 2 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
 - 3 Zvolte dobu (15 - 60 s) ovládacím tlačítkem .
 - 4 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

- Automatické blokování tlačítek:
- 1 Zvolte **Automatický zámek klávesnice**.
 - 2 Stiskněte dialogové tlačítko **Upravit**.
 - 3 Zvolte dobu (Vyp. - 5 Minut) ovládacím tlačítkem .
 - 4 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

SIM karty a operátoři

Deaktivace/aktivace ochrany SIM karty

Při zapnutí mobilního telefonu je vyžadováno zadání PIN kódu SIM karty. Ochranu SIM karty můžete vypnout.

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte **Nastavení**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Zabezpečení**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 6 Zvolte **PIN**.
- 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 8 Zvolte **PIN**.
- 9 Stiskněte dialogové tlačítko **Změnit kód PIN**.
- 10 Zadejte na klávesnici  platný PIN kód.
- 11 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- ▶ Tím jste deaktivovali ochranu SIM karty.
Mobilní telefon můžete používat bez zadání PIN kódu.

Změna PIN kódu SIM karty

Můžete změnit PIN 1 kód a PIN 2 kód SIM karty.



Ochrana kódem PIN je aktivována.

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte **Nastavení**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Zabezpečení**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 6 Zvolte **PIN**.
- 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 8 Zvolte **Změnit kód PIN**.
- 9 Stiskněte dialogové tlačítko **Upravit**.
- 10 Na klávesnici  zadejte platný PIN kód.
- 11 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 12 Na klávesnici  zadejte nový PIN kód.

- 13 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 14 Pro potvrzení zadejte nový PIN kód znovu.
- 15 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- Tím jste změnili PIN kód SIM karty.



Pokud zadáte 3x PIN kód špatně, SIM karta se zablokuje. SIM kartu lze odblokovat kódem PIN2. Jestliže zadáte 3x PIN 2 kód špatně, nebudete mít přístup k SIM kartě.

V takovém případě se obraťte na svého mobilního operátora.

Resetování přístroje na tovární nastavení

Pokud chcete předat mobilní telefon třetí straně, můžete resetovat přístroj na tovární nastavení. Všechna individuální nastavení se vynulují, seznamy hovorů a položky v telefonním seznamu v interním úložišti telefonu se vymažou.



Pozor!

Resetováním přístroje na tovární nastavení jsou vymazána všechna data uložená v mobilním telefonu (např fotografie). Resetování nelze vrátit zpět.

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte **Nastavení**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Nastavení telefonu**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 6 Zvolte **Obnovit tovární nastavení**.
- 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 8 Na klávesnici  zadejte PIN telefonu.
- 9 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 10 Potvrďte resetování stisknutím **Ja**.
- Tím jste resetovali přístroj na tovární nastavení.

Příloha

Zákaznický servis

Při problémech s mobilním telefonem se obraťte na prodejce výrobků Gigaset nebo na zákaznický servis společnosti Gigaset.

Tam lze rovněž zakoupit originální příslušenství (např. akumulátory, nabíječku).

Nápovědu naleznete na adrese www.gigaset.com/service

Záruka

Není-li uvedeno jinak, poskytuje poskytovatel záruky (dále jen "Gigaset Technologies") spotřebiteli (zákazníkovi) záruku životnosti za níže uvedených podmínek (záručních podmínek), aniž jsou dotčena zákaznickova zákonná práva vůči prodejci v souvislosti s vadami výrobku. Práva zákazníka na záruku nejsou touto zárukou omezena. Uplatnění záručních práv je bezplatné. Tato záruka představuje závazek poskytovatele, který doplňuje zákonná práva na bezplatné poskytnutí záruky v případě uplatnění záručních nároků při vadách výrobku.

Záruční podmínky:

- Nové přístroje (telefony, smartphony) a jejich komponenty, u kterých se během 24 měsíců od zakoupení projeví závada z výroby nebo závada materiálu, budou společností Gigaset Technologies podle jejího uvážení bezplatně vyměněny za přístroj odpovídající aktuálnímu stavu techniky nebo opraveny. Na opotřebitelné díly (všechny pohyblivé díly, které může sám zákazník vyměnit, např. náhradní díly, akumulátory, klávesnice, kryty) platí tato záruka životnosti po dobu 12 měsíců od data zakoupení.
- Tato záruka neplatí, pokud byla závada přístroje způsobena nevhodným zacházením a/nebo nedodržením návodu k použití.
- Tato záruka se nevztahuje na úkony prováděné autorizovaným prodejcem nebo samotným zákazníkem (např. instalace, konfigurace, stahování softwaru). Ze záruky jsou dále vyloučeny návody k obsluze a popř. software dodaný na zvláštním datovém nosiči.
- Jako záruční doklad platí účtenka s datem zakoupení. Záruční nároky lze uplatnit do dvou měsíců od zjištění závady kryté zárukou.
- Vyměněné přístroje nebo jejich komponenty, který byly v rámci výměny vráceny společnosti Gigaset Technologies, přecházejí do vlastnictví společnosti Gigaset Technologies.
- Tato záruka platí pro nové přístroje zakoupené v EU. Společnost Gigaset Technologies je podle vlastního uvážení bezplatně vymění nebo opraví za

zařízení odpovídající současnému stavu techniky. Poskytovatelem záruky je Gigaset Technologies GmbH, Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt.

- Další nebo jiné nároky z této záruky výrobce jsou vyloučeny. Společnost Gigaset Technologies neodpovídá za přerušení provozu, ušlý zisk nebo ztrátu dat, další software nahráný zákazníkem nebo jiné informace. Zajištění těchto věcí je záležitostí zákazníka. Vyloučení odpovědnosti neplatí, pokud je záruka poskytována povinně ze zákona, například podle zákona o odpovědnosti za výrobek, při úmyslném jednání či nedbalosti, při ohrožení života, zranění nebo poškození zdraví nebo porušení zásadních smluvních povinností. Nárok na náhradu škody při porušení zásadních smluvních povinností je však omezen na škody typické pro smlouvu a předvídatelné škody, pokud se nejedná o úmyslné jednání nebo hrubou nedbalost nebo o odpovědnost při ohrožení života, zranění nebo poškození zdraví nebo podle zákona o odpovědnosti za výrobek.
- Při poskytnutí záručního servisu se záruční lhůta neprodlužuje.
- Pokud se nejedná o uplatnění záruky, vyhrazuje si společnost Gigaset Technologies právo vyúčtovat zákazníkovi výměnu nebo opravu. O této skutečnosti bude společnost Gigaset Technologies zákazníka informovat předem.
- Změna pravidel pro důkazní břemeno v neprospěch zákazníka není spojena s předchozími ustanoveními.
- Tato záruka se řídí právem Spolkové republiky Německo s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG). V důsledku této volby práva není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují taková ustanovení, od nichž se podle práva země jeho trvalého pobytu nelze dohodou odchýlit (princip zvýhodnění).

Chcete-li tuto záruku uplatnit, obraťte se na zákaznický servis poskytovatele záruky.

Telefonní číslo najdete na našem servisním portálu na adrese

www.gigaset.com/service.

Vyloučení záruky

Displej sluchátka tvoří obrazové body (pixely). Každý pixel se skládá ze tří subpixelů (červený, zelený, modrý).

Může se stát, že jeden subpixel bude mít výpadek nebo u něj vznikne barevná odchylka.

Uplatnění záruky je možné jen tehdy, pokud dojde k překročení maximálního povoleného počtu vadných pixelů.

Popis	Max. počet povolených vadných pixelů
Barevně svítící subpixel	1
Tmavý subpixel	1
Celkový počet barevných a tmavých subpixelů	1



Stopy po použití na displeji a na plášti jsou ze záruky vyloučeny.

Určitý obsah a služby, k nimž lze přistupovat pomocí tohoto přístroje, jsou jakožto vlastnictví třetích osob chráněny autorským zákonem, patenty, ochrannými známkami a/nebo jinými zákony na ochranu duševního vlastnictví. Tento obsah a služby jsou poskytovány výhradně pro nekomerční soukromé použití. Tento obsah a služby nesmíte případně využívat způsobem, který nebyl schválen vlastníkem určitého obsahu nebo poskytovatelem služby.

Aniž by byla dotčena platnost výše uvedených ustanovení s výjimkou případů, kdy je to vlastníkem obsahu nebo poskytovatelem služby výslovně stanoveno, je výslovně zakázáno pozměňování, kopírování, šíření, nahrávání, zveřejňování, přenos, překlad, prodej, vytváření odvozených děl, šíření a distribuce obsahu nebo služeb poskytovaných prostřednictvím tohoto přístroje, a to jakoukoli formou a na jakémkoli médiu.

Záruční list

Typ přístroje:

.....

Výrobní číslo přístroje: (viz typový štítek přístroje)

..... (vyplní prodejce)

Datum prodeje:

..... (vyplní prodejce)

Razítko a podpis prodejce: (vyplní prodejce)

Oprava č. 1

Datum přijetí do opravy

Datum provedení opravy

Razítko a podpis opravy:

Oprava č. 2

Datum přijetí do opravy

Datum provedení opravy

Razítko a podpis opravy:

Oprava č. 3

Datum přijetí do opravy

Datum provedení opravy

Razítko a podpis opravy:

Záruční podmínky - viz zadní strana.

Záruční podmínky

- 1) Záruční doba na výrobek činí 24 měsíců a počíná plynout dnem převzetí výrobku kupujícím. Životnost akumulátoru je 6 měsíců od data převzetí výrobku kupujícím. Ztráta kapacity akumulátoru, která se projeví do šesti měsíců od převzetí výrobku, jde k tíži prodávajícího. Po této době se toto posuzuje jako snížení funkčnosti akumulátoru způsobené obvyklým opotřebením.
- 2) Odpovědnost za vady nelze uplatnit: Pokud výrobek nebyl provozován v souladu s návodem k použití, pokud se jedná o chybnou instalaci výrobku, pokud došlo k neoprávněnému nebo neodbornému zásahu do výrobku, vniknutí cizích látek do výrobku, působení vyšší moci (např. živelné pohromy), pokud byl výrobek skladován mimo rozmezí teplot - přístroj: -25°C až +55°C, akumulátor: 0°C až +49°C - nestanovi-li výrobce v návodu k použití jinak, pokud byl výrobek skladován nebo provozován ve vlhkém, prášném, chemicky agresivním či jinak nevhodném prostředí - nestanovi-li výrobce v návodu k použití jinak, pokud dojde k mechanickému poškození, pokud byl výrobek připojen na jiné než předepsané napájecí napětí, pokud bylo k výrobku připojeno jiné než výrobcem schválené příslušenství. Odblokování bezpečnostního kódu výrobku není servisním úkonem a nevztahuje se na něj záruka. Ztráta nebo zapomenutí bezpečnostního kódu výrobku nejsou vadami, a proto za ně prodávající v rámci poskytované záruky neodpovídá.
- 3) Proávající rovněž neodpovídá za vady, pro které byla poskytnuta sleva z ceny výrobku.
- 4) Proávající neručí za zachování individuálních nastavení či údajů uložených kupujícím v reklamovaném výrobku. Proávající si vyhrazuje právo vrátit reklamovaný výrobek ve stavu, který odpovídá stavu při jeho převzetí kupujícím, tj. bez jakýchkoliv dat a s továrními nastaveními.
- 5) Řádně vyplněný záruční list musí obsahovat tyto náležitosti: typ výrobku, výrobní číslo, razítko prodejce, datum podepis oprávněného pracovníka.
- 6) Reklamaci je možné uplatnit u prodejce, dovozce, poslat poštou nebo osobně přinést do servisního střediska společnosti FWG communication s. r. o. na adrese: Masarykova 118, 664 42 Modřice.
- 7) Hotline a informace o průběhu reklamace: tel. 233 032 72 7

Zulassung

Dieses Gerät ist für den Betrieb innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums vorgesehen.

Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Hiermit erklärt die Gigaset Technologies GmbH, dass der Funkanlagentyp Gigaset GL695 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.gigaset.com/docs.

In einigen Fällen kann diese Erklärung in den Dateien "International Declarations of Conformity" oder "European Declarations of Conformity" enthalten sein.

Bitte lesen Sie daher auch diese Dateien.

Homologace

Tento přístroj je určen pro provoz v rámci Evropského hospodářského prostoru.

Jsou respektovány zvláštnosti specifické pro zemi použití.

Společnost Gigaset Technologies GmbH tímto prohlašuje, že typ bezdrátového zařízení Gigaset GL695 vyhovuje směrnici 2014/53/EU.

Úplný text EU prohlášení o shodě je dostupný na následující internetové adrese: www.gigaset.com/docs.

V některých případech může být toto prohlášení součástí souborů „International Declarations of Conformity“ nebo „European Declarations of Conformity“.

Přečtěte si proto i tyto soubory.

Upozornění na likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Více informací o ekologických výrobcích a postupech naleznete na www.gigaset.com.

Ekologická likvidace

(v souladu se směrnicí WEEE a zákonem o bateriích)



Symbol přeškrtnutého odpadkového koše na výrobku, příslušenství (např. nabíječka, sluchátka, USB kabel), baterii nebo v dokumentaci znamená, že tyto komponenty nesmí být vyhozeny do běžného komunálního odpadu.



Použitá elektrická a elektronická zařízení a baterie musí být shromažďovány odděleně a odevzdávány na sběrných místech obcí nebo v obchodech.

O záření

Informace o certifikaci SAR (Specific Absorption Rate, specifická míra absorpce)

TENTO PŘÍSTROJ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ SMĚRNICE PRO EMISE RÁDIOVÝCH VLN.

Mobilní telefon byl navržen tak, aby nebyly překročeny expoziční limity stanovené mezinárodními normami pro rádiové vlny.

Tyto směrnice byly stanoveny nezávislou vědeckou organizací (ICNIRP) a zahrnují velkou bezpečnostní rezervu, která má zaručit bezpečnost všech osob nezávisle na jejich věku a zdravotním stavu. Směrnice o expozici rádiovým vlnám využívají jako měrnou hodnotu specifickou míru absorpce neboli SAR. Limit SAR pro mobilní zařízení je 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR uvedené ve směrnících ICNIRP pro tento model přístroje jsou:

Maximální hodnota SAR pro tento model telefonu a podmínky měření:

SAR u hlavy	0,38 W/kg (10g)
SAR při nošení na těle	1,58 W/kg (10g)
SAR pro končetiny (např. při nošení na ruce)	3,20 W/kg (10g)

Hodnoty SAR při nošení na těle byly zjišťovány ve vzdálenosti 5 mm. Pro dodržení směrnic o expozici VF záření při nošení na těle by měl být přístroj umístěn minimálně v této vzdálenosti od těla.

Technické údaje

Všeobecné technické údaje

Frekvence	Pásmo	Maximální výkon
GSM/2G	EGSM900: 880-915 MHz(TX), 925-960 MHz(RX)	31,99 dBm
	DCS1800: 1710-1785 MHz(TX), 1805-1880 MHz(RX)	29,43 dBm
UMTS/	WCDMA 2100: 1920-1980 MHz(TX), 2110-2170 MHz(RX)	23,24 dBm
	WCDMA 900: 880-915 MHz(TX), 925-960 MHz(RX)	22,94 dBm
LTE/FSS/4G	B1: 1920-1980 MHz(TX), 2110-2170 MHz(RX)	24,10 dBm
	B3: 1710-1785 MHz(TX), 1805-1880 MHz(RX)	23,60 dBm
	B7: 2500-2570 MHz(TX), 2620-2690 MHz(RX)	23,42 dBm
	B8: 880-915 MHz(TX), 925-960 MHz(RX)	23,61 dBm
	B20: 832-862 MHz(TX), 791-821 MHz(RX)	23,49 dBm
	B28: 703-748 MHz(TX), 758-803 MHz(RX)	23,62 dBm
BT	2402 MHz~2480 MHz	7,61 dBm

Provozní doba

Délka hovoru:	cca 9 hod.
Klidový stav:	cca 300 hod.

Příslušenství


Používejte pouze nabíječky, akumulátory a kabely schválené společností Gigaset. Neschválené příslušenství může přístroj poškodit.

Síťový adaptér / nabíječka

Vstup:	100–240 V 50/60 Hz = 0,3 A
Výstup:	5 V $\equiv$ 1,0 A

Akumulátor

Technologie: Li-Ion
 Kapacita: 1400 mAh
 Předmětové číslo: V30145-K1310-X486

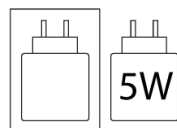

Síťový adaptér

Výrobce	SHENZHEN EAST SUN ELECTRONIC CO., LTD. Obchodní rejstřík: 91440300770306495Y Budova B, č. 88 Xingye 1st Road, Fenghuang 1st Industrial Zone, Fuyong Street, Baoan District, Shenzhen City, provincie Guangdong
Označení modelu	C39280-Z4- C814
Vstupní napětí	100–240 V
Vstupní frekvence střídavého proudu	50/60 Hz
Výstupní napětí	5,0 V
Výstupní proud	1,0 A
Výstupní výkon	5 W
Průměrná efektivita za provozu	> 73,62 %
Příkon při nulovém zatížení	< 0,1W

Rejstřík

A		
Aktivace/deaktivace SOS alarmu.....	41	
Akumulátor		
nabíjení.....	17	
stav nabití.....	21	
vložení.....	16, 17	
Akustický profil	75	
B		
Bezpečnostní pokyny.....	11	
Blokování tlačítek		
zapnutí/vypnutí	19	
Budík	53	
symbol.....	21	
C		
Čas		
ruční nastavení	69	
Číslo tísňového volání	39	
D		
Datum		
ruční nastavení	69	
Deaktivace/aktivace ochrany		
SIM karty	82	
Dialogová tlačítka.....	20	
Dílič nabídky	22	
Displej		
pohotovostní režim	18	
Doručená pošta (SMS).....	49	
F		
Fotoaparát	62	
nastavení	65	
pořízení fotografie	62	
prohlížení fotografií	63	
Fotografie		
formát.....	62	
pořízení.....	62	
použití jako tapeta	60, 64	
prohlížení	63	
smazání	60, 64, 65	
úložisko.....	66	
úprava.....	64	
Fotografování	62	
G		
Galerie	63	
H		
Hlasitost hlasitého odposlechu.....	28	
Hlasitost hovoru.....	28	
Hlasitost sluchátka	28	
Hlasitý odposlech	28	
Hlasová schránka.....	38	
dotaz	38	
Hlavní nabídka	22	
Hovor		
informace	32	
mezinárodní	24	
odmítnutí	26	
zadání telefonního čísla	24	
I		
Intenzita signálu, kvalita	21	
Interní úložiště		
formátování.....	68	
správa na počítači	68	
správa pomocí správce souborů ...	67	
J		
Jazyk		
Nastavení telefonu	74	
zadávání	74	
Jazyk displeje.....	74	
Jazyk zadávání	74	
SMS.....	44	
K		
Kalendář	56	
navigace	56	

Rejstřík

Karta SD	
formátování	68
Kontakty v telefonním seznamu	
vytváření	36

M

Metoda zadávání (SMS)	43
-----------------------------	----

N

Nastavení	
Seznam blokovanych čísel	72
Seznam důvěryhodných čísel	70
Nastavení zvuku zpráv	77

O

Obsah balení	15
Ovládací tlačítko	
funkce	20

P

Paměťová karta	
vložení	15
Položka telefonního seznamu	
hledání	36
smazání	37, 71, 73
Položka v telefonním seznamu	35
správa	37
Poslech hlasových zpráv	38
Pošta kodeslání (SMS)	47
Použití reproduktoru při	
telefonování	28
Předloha SMS	48
Preferované úložiště (SMS)	52
Přehled nabídky	6
Přesměrování hovorů	30
nastavení	30
zrušení	31
Příjem SMS	49
Přijetí	
hovoru	26
Přípojka USB	
symbol	21
Procházení nabídek	22
Profil, akustika	75

Prohlížeč obrázků	64
Psaní malých/velkých písmen	43
Psaní velkých/malých písmen	43

R

Reset	
na tovární nastavení	83
Resetování	83

S

Seznam blokovanych čísel	27, 72
Seznam důvěryhodných čísel	70
Seznam hovorů	
otevření	32
Seznam konceptů (SMS)	44
SIM karta	
vložení	15
změna kódu PIN	82
SMS	
čtení	49
koncepty	45
metoda zadávání	43
nastavení	51
odeslané zprávy	46
odeslání	42
odeslání není možné	47
psaní	42
stav úložiště	51
symbol	21
ukládání	51
úložiště	52
zřetězení	42
Správce souborů	67
Stav úložiště, SMS	51
Stavový řádek	21
Svítilna	
zapnutí/vypnutí	19
Symbol	
budík	21
hlasová zpráva (SMS)	21
intenzita signálu	21
stav nabití akumulátoru	21
USB	21
vibrace	21

zmeškaný hovor	21
ztlumení	21
Symbols	
návod k obsluze	10
stavový řádek	21

T

Tapeta	
použití vlastní fotografie	60, 64
Telefonní číslo	
příchozí hovor	26
přiřazení tlačítka přímé volby	25
zadání	24
Telefonní seznam	35
otevření	35
položky	35
Termín viz Událost	
Textové zprávy (SMS)	42
Tísňová zpráva SMS	
aktivace/deaktivace	40
zadání textu	41
Tísňové volání	39
Tlačítka přímé volby	25
Tlačítko SOS	39
Tóny	
vyzvánění	76

U

Událost	
smazání	59
vytvoření	57
Úložiště pro fotografie	66
Uvedení do provozu	15

V

Vibrace	
symbol	21
zapnutí/vypnutí prostřednictvím profilu	75
Výpis hovorů	
smazání	33
Vypnutí buzení	55
Vytáčení	24
tlačítkem přímé volby	25
ze seznamu hovorů	25
Vyzvánění	
melodie	76
vypnutí	75

Z

Zadání čísel pro SOS	39
Zadávání textu	23
SMS	43
Zapnutí/vypnutí	18
Zapnutí/vypnutí mikrofonu	29
Záruka	84
Změna PIN kódu	82
Zmeškaný hovor, symbol	21
Zobrazení událostí	57
Zpráva SMS	
uložení do mezipaměti	44
Ztlumení	75
symbol	21
Ztlumení mikrofonu	29
Ztlumení zvuku	29
Zulassung	89
Zvuky	
zprávy	77

Issued by

Gigaset Technologies GmbH
Frankenstr. 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Technologies GmbH 2025

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com