Gigaset

GL695

De meest actuele gebruiksaanwijzing
vindt u onder
www.gigaset.com/manuals

Inhoudsopgave

Overzicht **4**
Menu-overzicht **6**
Veiligheidsinstructies **11**
Eerste stappen **15**
Inhoud van de verpakking 15
Ingebruikname 15
Mobiele telefoon bedienen **19**
Mobiele telefoon in-/uitschakelen 19
Display inschakelen 19
Toetsblokkering in-/uitschakelen 20
Zaklamp in-/uitschakelen 20
Navigatietoets gebruiken 21
Displaytoetsen 21
Symbool in de statusbalk 22
Menunavigatie 23
Tekst invoeren 24
Telefoneren **25**
Telefoonnummers via toetsenblok bellen 25
Oproep aannemen 27
Bescherming tegen ongewenste oproepen (blokkeringslijst) 28
Tijdens een telefoongesprek 29
Oproepdoorschakeling 31
Oproeplijsten 33
Telefoonboek 36
Voicemail 39
Noodoproepen (SOS) **40**
SOS-oproep 40
SOS-tekstbericht (SMS) 41
SOS-alarm inschakelen 42

SMS (tekstberichten) ... 43
SMS schrijven en verzenden ... 43
SMS tijdelijk opslaan (lijst met concepten) ... 45
Verzonden berichten ... 47
Outbox ... 48
Sjabloon ... 49
SMS ontvangen ... 50
SMS-instellingen ... 52
Verdere toepassingen ... 54
Wekker ... 54
Kalender ... 57
Bluetooth ... 61
Camera en galerij ... 63
Bestandsbeheer ... 68
Instellingen ... 70
Datum en tijd ... 70
Vertrouwens- en blokkeringslijst ... 71
Taal ... 75
Tonen en signalen ... 76
Display ... 82
SIM-kaarten en netwerkoperators ... 83
Naar fabrieksinstellingen terugzetten ... 84
Klantenservice ... 85
Garantiecertificaat ... 85
Goedkeuring ... 87
Opmerking over de verwijdering van elektrische en elektronische apparaten ... 88
Technische gegevens ... 89
Accessoires ... 90

Overzicht

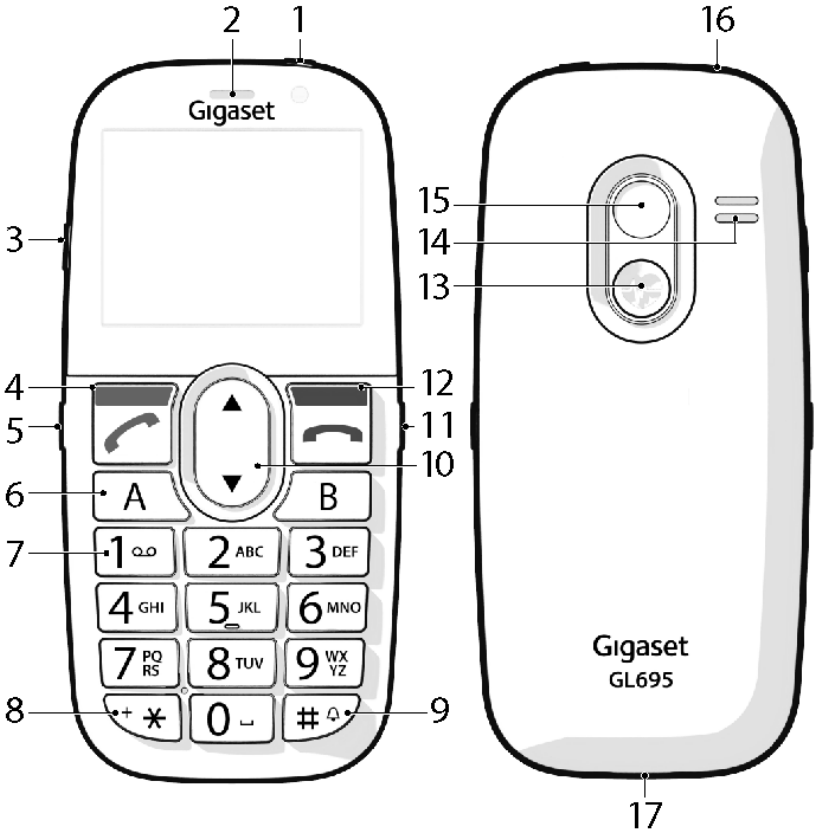
2
1
16
Gigaset
15
3
14
13
4
12
5
11
10
6
A
B
7
1
2 ABC
3 DEF
4 GHI
5 JKL
6 MNO
7 PQ RS
8 TUV
9 WX YZ
8
0
9
Gigaset
GL695
17

1	**Aan/Uit-knop:**	Het apparaat in-/uitschakelen
2	**Handset**	
3	**Volumeversterkings-knop:**	Het volume verhogen tijdens een actief gesprek
4	**linker displaytoets:**	Functies selecteren, afhankelijk van de schermweergave
		Oproep aannemen; nummer kiezen; oproeplijst openen
5	**Aan/uit-knop zaklamp** (**lang** indrukken)	
6	**Directe kiestoetsen:**	Snelkiesnummers
7	**Toets 1:**	Voicemail openen (**lang** drukken)
8	**Stertoets:**	* of + invoeren (voor internationale gesprekken)
9	**Hekje-toets:**	Schakelen tussen trillen, stille en standaard-modus (**lang** drukken)
10	**Navigatietoets:**	Menu openen
		navigeren in menu's en lijsten
11	**Toetsblokkering Aan/Uit-knop** (**lang** indrukken)	
12	**rechter displaytoets:**	Gesprek beëindigen; functie annuleren; terug naar menu
13	**SOS-knop:**	Noodoproep starten
14	**Luidspreker**	
15	**Camera**	
16	**Zaklamp**	
17	**USB-poort:**	USB-kabel aansluiten

Menu-overzicht

Niet alle in de gebruikershandleiding beschreven functies zijn in alle landen en bij alle netwerkaanbieders beschikbaar.

Hoofdmenu openen: ▶ In de rusttoestand van de mobiele telefoon op displaytoets **Menu** drukken

Contacten

Opr.lijsten

Gemiste oproepen
Gekozen oproepen
Ontvangen oproepen
Geweigerde oproepen
Alles verwijderen
Oproeptimers

Bericht

Bericht schrijven
Postvak IN
Postvak UIT
Concepten
Sjablonen
Voicemailserver

SOS

Status
SOS-nummers
SOS SMS AAN/UIT
SOS SMS
Waarschuwingstoon

Camera

Afbeelding

Klok

Agenda

Bestandbeheer

STK

	SMS & MMS News	SMS News
		MMS News
	Downloads	
	Chat & Dating	SMS Chat
		MobileDating
	Umgebungssuche	In der Nähe
		Hilfe vor Ort
		Filialfinder
	Kundenservice	KontoInfo
		Konfigurationen
	Extras	Menü-Update
		Info

Bluetooth

	Bluetooth	
	Bluetooth-zichtbaarheid	
	Gekoppelde apparaten	Nieuw apparaat toevoegen
	Bestanden overbrengen	
	Apparaatnaam	
	Bluetooth-bestandsopslag	Telefoon
		SD-kaart
	Help	

Instellingen

Telefooninstellingen	Tijd en datum	Tijd instellen
		Datum instellen
		Tijdnotatie
		Datum display type
		Datumstrennzeichen
		Instellingen voor tijd bijwerken
	Taalinstellingen	Schermtaal
		Invoertaal
	Automatisch in-/uitschakelen	
	Akku	
	Fabrieksinstellingen herstellen	
Audioprofielen		

Scherm	Achtergrondinstellingen	
	Instellingen stand-byscherm	
	Contrast	
	Displayachtergrondverlichting	
	Automatische toetsenbordvergrendeling	
Beveiliging	PIN	PIN
		PIN wijzigen
	PIN 2 wijzigen	
	Telefoonslot	
	Wijzig het wachtwoord van de telefoon	
	Privacy	
	Vaste nummers	Modus voor vaste nummers
		Vaste nummers
	Toegestane lijst	Toevoegen aan toegestane lijst
		Instellingen voor toegestane lijst
	blocklist	blocklist
		instellingen blokkadelijst

Oproepinstellingen	Oproepdoorschakeling	Oproep onvoorwaardelijk doorschakelen
		Doorschakelen indien in gesprek
		Doorschakelen indien geen antwoord
		Doorschakelen indien onbereikbaar
		Alle doorschakelingen annuleren
	Wachtende oproep	
	Oproepblokkering	Alle uitgaande oproepen
		Alle inkomende oproepen
		Inkomende oproepen bij roaming
		Internationaal bellen
		Uitgaande oproepen tijdens roaming
		Alle blokkeringen annuleren
	Beller-ID afschermen	
	Andere	Minuutherinnering oproepduur
		Automatisch opnieuw kiezen
		Trillen bij verbinding
		SMS-antwoord na weigeren
Verbindingen	APN-instellingen	
	Netwerkselectie	
	Type netwerk	
	VoLTE	
Zaklamp		
Snelkiezen		

Weergave in de gebruikershandleiding

Dit hoofdstuk beschrijft de gebruikte afbeeldingen en hun betekenis in deze gebruikershandleiding.

Symbolen

	Waarschuwingen die persoonlijk letsel of materiële schade kunnen veroorzaken als ze niet worden nagekomen.
	Belangrijke informatie over functies en de vakkundige omgang, of over functies waarvoor kosten in rekening kunnen worden gebracht.
	Vereiste om de volgende handeling te kunnen uitvoeren.
	Aanvullende nuttige informatie.

Actiestappen

1 Eerste actiestap.
2 Verdere actiestappen.
▸ Resultaat van de actie.

Displayteksten

Displayteksten zijn teksten die op het display van de mobiele telefoon worden weergegeven. Displayteksten worden **vet** weergegeven.

Voorbeeld:

Druk op de displaytoets **Menu**.

Navigatietoets

Weergave van de navigatietoets in de gebruikershandleiding:

Op onderkant van navigatietoets drukken
Op bovenkant van navigatietoets drukken
Op onderkant of bovenkant van navigatietoets drukken

Veiligheidsinstructies

Lees de volgende instructies zorgvuldig door. Het niet naleven van deze informatie kan leiden tot gevaar voor persoonlijk letsel, schade aan apparatuur en overtredingen van de toepasselijke wetgeving.

Leg uw kinderen de inhoud van dit document uit, evenals de potentiële gevaren die verbonden kunnen zijn aan het gebruik van dit apparaat.

Algemene informatie

- Gebruik voor uw eigen veiligheid uitsluitend goedgekeurde originele Gigaset-accessoires voor uw mobiele telefoon. Het gebruik van niet-compatibele accessoires kan de mobiele telefoon beschadigen en gevaarlijke situaties veroorzaken. Originele accessoires kunnen worden verkregen bij de Gigaset-klantenservice (zie Klantenservice → pag. 85).
- De mobiele telefoon is spatwaterdicht volgens IP44. Als de mobiele telefoon is blootgesteld aan spatwater, droogt u deze en de openingen van het apparaat (microfoon / luidspreker / USB type-C poort) af met een pluisvrije doek om eventuele waterdruppels te verwijderen.
- Toegestaan temperatuurbereik voor opladen en gebruik: 0-40° C.
  Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten verkorten, de accu beschadigen, plastic onderdelen kunnen vervormen of smelten. Als de mobiele telefoon in een vrieskoude omgeving wordt gebruikt of bewaard, kan er condensatie ontstaan in de telefoon en de elektronische schakeling vernietigen.
- De mobiele telefoon mag niet worden gebruikt of bewaard op stoffige of vuile plaatsen. Stof kan de oorzaak zijn van storingen in de mobiele telefoon.
- Schakel uw mobiele telefoon uit op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen en neem alle waarschuwingen in acht. Plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen zijn ook de plaatsen waar het normaal gesproken wordt aanbevolen om de voertuigmotoren uit te schakelen. Op dergelijke plaatsen kunnen rondvliegende vonken de oorzaak zijn van explosies of brand, met persoonlijk letsel en mogelijk levensgevaar tot gevolg.
  Dergelijke gebieden zijn onder andere: Tankstations, chemische fabrieken, transport- of opslagfaciliteiten voor gevaarlijke chemicaliën, ruimtes onder scheepsdekken, gebieden waar de lucht chemische stoffen of fijne deeltjes bevat (bijv. stof- of metaalpoederdeeltjes).
- Het kortsluiten of wijzigen van de mobiele telefoon is verboden – er bestaat gevaar voor persoonlijk letsel, elektrische schokken, brand of beschadiging van de oplader.

Accu en oplaadproces

- Verbrand of verhit accu's nooit en gooi ze nooit weg niet in omgevingen waar gevaar is voor hitte of vuur, om lekkage van accuvloeistof, oververhitting, explosies of brand te voorkomen. Demonteer, las en/of wijzig de accu niet. Bewaar de accu niet in omgevingen die onderhevig zijn aan sterke mechanische invloeden.
- Gebruik geen scherpe voorwerpen, zoals schroevendraaiers, om de accu aan te raken en te doorboren. Er bestaat gevaar dat accuvloeistof gaat lekken, dat de accu oververhit raakt, explodeert of in brand vliegt en verbrandt. Het pletten, verhitten of verbranden van accu's is ten strengste verboden.
- Oogcontact met het elektrolyt van de accu kan leiden tot verlies van het gezichtsvermogen. Als er elektrolyt in de ogen komt, wrijf dan niet met uw hand in uw oog. Spoel het aangetaste oog onmiddellijk volledig uit met schoon water en raadpleeg een arts. In geval van contact van de huid (of kleding) met het elektrolyt bestaat er gevaar voor huidverbranding. Spoel de huid of kleding onmiddellijk volledig af met zeep en schoon water en raadpleeg indien nodig een arts.
- Gebruik de accu's nooit voor een ander doel dan aangegeven. Gebruik nooit een beschadigde accu. Als de accu heet, verkleurd, vervormd of lek raakt tijdens gebruik, opladen of opslag, moet u de accu om veiligheidsredenen onmiddellijk vervangen door een nieuwe accu.
- De temperatuur van de accu stijgt tijdens het oplaadproces. Bewaar de accu niet samen met ontvlambare producten in hetzelfde compartiment – er bestaat brandgevaar.
- Laad de accu niet langer dan 12 uur op.
- Laad het apparaat alleen binnenshuis op. Voer tijdens het opladen geen telefoongesprekken en kies geen telefoonnummers.
- Tijdens het opladen moet het stopcontact goed bereikbaar zijn.
- Tijdens onweer bestaat er gevaar voor een elektrische schok.
- Gebruik de oplader niet als het netsnoer beschadigd is of als er geen accu in de mobiele telefoon is geplaatst – in dergelijke gevallen bestaat er gevaar voor elektrische schokken en brand.

Hoofdtelefoon

Hoge volumes kunnen uw gehoor beschadigen.
Luisteren naar muziek of gesprekken via een hoofdtelefoon op een hoog volume kan oncomfortabel zijn en blijvende schade aan uw gehoor veroorzaken.
Om gehoorverlies te voorkomen, vermijdt u langdurig luisteren naar hoge volumeniveaus.

- Als u uw hoofdtelefoon gebruikt tijdens het lopen of hardlopen, zorg er dan voor dat het hoofdtelefoonsnoer niet om uw lichaam of voorwerpen gewikkeld raakt.

- Gebruik de hoofdtelefoon uitsluitend in droge omgevingen. De statische elektriciteit die zich op de hoofdtelefoon opbouwt, kan zich ontladen in een elektrische schok aan de oren. Bij aanraking van de hoofdtelefoon met de hand of bij contact met blank metaal voordat de hoofdtelefoon wordt aangesloten op de mobiele telefoon, kan de statische elektriciteit zich ontladen.

Gebruik in ziekenhuizen / medische apparatuur

- De functies van medische apparatuur in de buurt van uw product kunnen worden verstoord. Houd rekening met de technische omstandigheden in uw omgeving, bijv. in medische praktijken.
- Als u een medisch hulpmiddel gebruikt (bijv. een pacemaker), raadpleeg dan vóór gebruik de fabrikant van het product. Daar zal men u informeren over de gevoeligheid van het apparaat met betrekking tot externe, hoogfrequente energiebronnen.
- Pacemakers, geïmplanteerde cardioverter-defibrillatoren:
  Let er bij het inschakelen van de mobiele telefoon op dat de afstand tussen de mobiele telefoon en het implantaat minstens 152 mm bedraagt. Om mogelijke storingen te verminderen, gebruikt u de mobiele telefoon aan de tegenovergestelde kant van het implantaat. Schakel bij mogelijke storingen de mobiele telefoon onmiddellijk uit. Bewaar de mobiele telefoon niet in uw borstzak.
- Gehoorapparaten, cochleaire implantaten:
  Sommige digitale draadloze apparaten kunnen gehoorapparaten en cochleaire implantaten storen. Als er storingen optreden, neem dan contact op met de fabrikant van dergelijke producten.
- Andere medische apparatuur:
  Als u en de mensen in uw omgeving andere medische apparaten gebruiken, informeer dan bij de betreffende fabrikant of dergelijke apparaten beschermd zijn tegen radiofrequentiesignalen in de omgeving. U kunt hierover ook uw arts raadplegen.

Noodoproepen

- Zorg ervoor dat de mobiele telefoon verbonden is met het GSM-netwerk en ingeschakeld is. Voer indien nodig het noodnummer in en voer uw gesprek.
- Informeer de medewerker in de alarmcentrale over uw locatie.
- Beëindig het gesprek pas nadat de medewerker in de alarmcentrale u daarom heeft verzocht.

Kinderen en huisdieren

- Bewaar de mobiele telefoon, accu's, opladers en accessoires buiten het bereik van kinderen en huisdieren. Kinderen en/of huisdieren kunnen de kleine onderdelen inslikken en er bestaat gevaar voor verstikking en andere gevaren. Kinderen mogen de mobiele telefoon alleen onder toezicht van volwassenen gebruiken.

Vliegtuigen, voertuigen en verkeersveiligheid

- Schakel de mobiele telefoon uit in het vliegtuig.
  Houd rekening met de geldende beperkingen en voorschriften.
  Draadloze apparaten kunnen de functies van vliegtuigapparatuur verstoren. Volg bij het gebruik van de mobiele telefoon altijd de instructies van het vliegtuigpersoneel op.
- Als bestuurder van een voertuig is het belangrijkste gebod: veiligheid in het verkeer en van de verkeersabonnees.
  Het gebruik van uw mobiele telefoon tijdens het rijden kan u afleiden en daardoor tot gevaarlijke situaties leiden. Bovendien kan het in strijd zijn met de geldende wetgeving.

SIM-kaart, geheugenkaart en gegevensverbindingskabel

- Verwijder de kaart niet uit de mobiele telefoon tijdens het verzenden of ontvangen van gegevens: Er bestaat gevaar voor gegevensverlies, schade aan de mobiele telefoon of de geheugenkaart.

Defecte apparaten

- De installatie of reparatie van de producten is uitsluitend voorbehouden aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
- Gooi defecte apparaten weg of laat deze door onze klantenservice repareren; dergelijke apparaten zouden andere draadloze diensten kunnen verstoren.
- Bij ruwe behandeling van de mobiele telefoon, bijv. laten vallen, kan het display breken en kunnen de elektronische schakeling en de gevoelige interne onderdelen beschadigd raken.
- Gebruik het apparaat niet als het display gebarsten of gebroken is. Glas- of plasticsplinters kunnen uw handen en gezicht verwonden.
- Bij storingen in de mobiele telefoon, accu en accessoires, neemt u contact op met een Gigaset Service Center voor inspectie.

Verdere belangrijke informatie

- Richt de flitser nooit rechtstreeks op de ogen van mensen of dieren. Als flitslicht te dicht op het menselijk oog wordt gericht, bestaat er gevaar voor tijdelijk verlies van het gezichtsvermogen of beschadiging van het gezichtsvermogen.
- Als het apparaat heet wordt, leg het dan een tijdje opzij en onderbreek een programma dat op dat moment wordt uitgevoerd. Bij contact met een heet apparaat bestaat het gevaar van lichte huidirritatie, bijv. roodheid van de huid.
- Verf de mobiele telefoon niet. Lak/verf kan de onderdelen van de mobiele telefoon beschadigen en storingen veroorzaken.

Eerste stappen

Dit hoofdstuk beschrijft de inhoud van de verpakking en de eerste ingebruikname van de mobiele telefoon.

Inhoud van de verpakking

- Mobiele telefoon Gigaset GL695 inclusief accu
- Oplaadstation
- Oplader met USB-A-aansluiting
- Oplaadkabel voor opladen en gegevensoverdracht

Controleer de inhoud van de verpakking op volledigheid voordat u de mobiele telefoon in gebruik neemt. Neem in geval van twijfel contact op met onze klantenservice.

Ingebruikname

SIM- en geheugenkaart plaatsen

U kunt een nano-SIM-kaart en een geheugenkaart in de mobiele telefoon plaatsen.

1 Steek uw vingernagel of een geschikt gereedschap in de uitsparing in de linkerhoek aan de achterkant.
2 Trek het klepje van het accuvak er naar boven af.

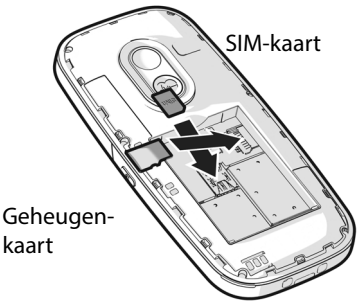

3 Plaats de SIM-kaart in de linker sleuf. Let op de juiste richting van de SIM-kaart.
4 Plaats optioneel een geheugenkaart in de rechter sleuf.
▸ U hebt de SIM- en geheugenkaart in de mobiele telefoon geplaatst.

Accu plaatsen en deksel sluiten

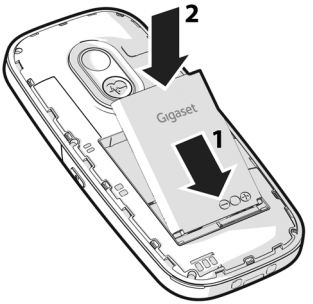

1 Plaats de accu zoals afgebeeld. Let op de juiste richting.

2 Plaats het klepje van het accuvak zoals afgebeeld.

3 Druk het deksel voorzichtig dicht. Het klepje van het accuvak klikt hoorbaar vast.

▸ U hebt de accu in de mobiele telefoon geplaatst.

Accu opladen

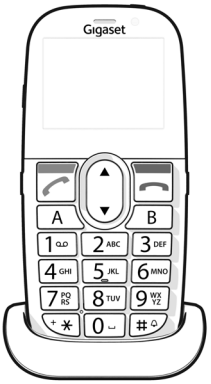

1 Steek de USB-stekker van de oplaadkabel in het oplaadstation.
2 Plaats de mobiele telefoon in het oplaadstation.

of

1 Steek de USB-stekker van de oplaadkabel in de USB-aansluiting aan de onderkant van de mobiele telefoon.
2 Steek de vrije USB-stekker van de oplaadkabel in een geschikte stekkervoeding (niet meegeleverd).
3 Steek de stekkervoeding in een correct geïnstalleerd stopcontact.

▸ U hebt de mobiele telefoon aangesloten op een stroombron. De accu wordt opgeladen.

Laad de accu volledig op voor het eerste gebruik.

De accu is volledig opgeladen wanneer het oplaadsymbool in de werkbalk volledig gevuld is.

Als u hebt ingesteld dat de accu slechts tot 80 % moet worden opgeladen, blijft de weergave op 4 balken staan en wordt de accu slechts tot 80% opgeladen.

Mobiele telefoon bedienen

Dit hoofdstuk beschrijft de basisprincipes van de bediening van de mobiele telefoon.

Mobiele telefoon in-/uitschakelen

Schakel de mobiele telefoon in:

1 Druk de Aan/Uit-knop **lang** in.
2 Voer de PIN voor de geplaatste SIM-kaart in via het toetsenbord van de mobiele telefoon.

De PIN hebt u van uw mobiele provider ontvangen bij de SIM-kaart. Neem in geval van twijfel contact op met uw mobiele provider.

3 Bevestig met de displaytoets **OK** (→ pag. 21).
▸ U hebt de mobiele telefoon ingeschakeld.

Schakel de mobiele telefoon uit:

1 Druk de Aan/Uit-knop **lang** in.
▸ U hebt de mobiele telefoon uitgeschakeld.

Display inschakelen

De verlichting van het display wordt na de ingestelde tijd (→ pag. 82) automatisch uitgeschakeld (rusttoestand). Deze functie vermindert het accuverbruik van de mobiele telefoon.

Schakel het display in:

1 Druk op een van de volgende toetsen:
- Aan/Uit-knop
- Toetsblokkeringstoets
- Rechter displaytoets
- SOS-knop

▸ U hebt het display van de mobiele telefoon ingeschakeld.

Toetsblokkering in-/uitschakelen

De toetsblokkering blokkeert alle toetsinvoer en voorkomt onbedoelde bediening van de mobiele telefoon.

De toetsblokkering inschakelen:

1 Druk 2 seconden op de toetsblokkeringstoets.

Of

1 Druk op de aan/uit-knop

▸ U hebt de toetsblokkering ingeschakeld.

De toetsblokkering uitschakelen:

2 Druk 2 seconden op de toetsblokkeringstoets.

▸ U hebt de toetsblokkering uitgeschakeld:
Op het display wordt het symbool 🔓 weergegeven.

Bij een inkomende oproep wordt de toetsblokkering uitgeschakeld. U kunt de oproep aannemen. Nadat het gesprek beëindigd is, wordt de toetsblokkering weer ingeschakeld.

Let op dat bij ingeschakelde toetsblokkering geen telefoonnummers kunnen worden ingevoerd.

Zaklamp in-/uitschakelen

De zaklamp kan met de zaklampknop in- of uitgeschakeld worden. De zaklamp bevindt zich aan de bovenkant van de mobiele telefoon (→ pag. 4).

De zaklamp kan alleen worden ingeschakeld als de mobiele telefoon is ingeschakeld (→ pag. 19).

Schakel de zaklamp in:

1 Druk 2 seconden op de zaklampknop.

▸ U hebt de zaklamp ingeschakeld.

Schakel de zaklamp uit:

1 Druk 2 seconden op de zaklampknop.

▸ U hebt de zaklamp uitgeschakeld.

De zaklamp verbruikt veel energie. Schakel hem daarom uit als u hem niet nodig hebt.

Navigatietoets gebruiken

De navigatietoets dient voor het navigeren in menu's en invoervelden. De navigatietoets bevindt zich tussen de linker displaytoets en de rechter displaytoets.

Functies van de navigatietoets

In de ruststand:	▲	Menu openen
	▼	Menu openen
Tijdens het gesprek:	▲	Spraakvolume voor handset/luidspreker luider
	▼	Spraakvolume voor handset/handsfree bellen zachter
In menu's:	▲	Menu-item omhoog
	▼	Menu-item omlaag
Bij tekstinvoer:	▲	Een tekstveld omhoog
	▼	Een tekstveld omlaag

Displaytoetsen

Met de displaytoetsen voert u de op het display weergegeven functies uit. De displayfuncties worden linksonder en rechtsonder op het display van de mobiele telefoon weergegeven en zijn afhankelijk van het weergegeven menu.

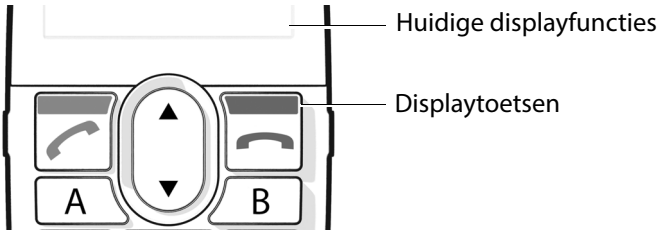

Hieronder enkele voorbeelden van functies van de displaytoetsen:

Menu Contacten	Hoofd-/submenu openen
OK Terug	Menufunctie bevestigen/invoer opslaan
Opties Terug	Submenu openen
Opties Verwij-	Per teken naar links wissen

1 Druk op de linker of rechter displaytoets.
▸ U hebt de op het display weergegeven displayfunctie uitgevoerd.

Symbool in de statusbalk

De symbolen in de statusbalk aan de bovenkant van het display tonen huidige instellingen en de bedrijfsstatus van de mobiele telefoon:

Trillen ingeschakeld, beltoon uitgeschakeld

Stille werking geactiveerd

Gemiste oproep in oproeplijst

Wekker ingeschakeld

Spraakbericht ontvangen

Apparaat via USB aangesloten

Draadloze verbinding voor SIM-kaart 1

Het aantal balken van het symbool geeft de huidige verbindingskwaliteit aan. De huidige netwerksnelheid wordt naast het symbool weergegeven.

Laadniveau van de accu

leeg ca. 60 % vol

Tijdens het opladen loopt de weergave door.

Menunavigatie

Het menu van de mobiele telefoon bestaat uit een hoofdmenu en meerdere submenu's.

Voor een betere oriëntatie is het volledige menu-overzicht in deze gebruikershandleiding weergegeven: → pag. 6

Hoofdmenu

De hoofdmenufuncties worden op het display weergegeven met een symbool en een aanduiding.

Navigeer in het hoofdmenu:

1 Druk op de displaytoets **Menu** of een van de navigatietoetsen .
2 U selecteert met de navigatietoetsen een submenu (bijv. Instellingen). Het momenteel geselecteerde menu heeft een gekleurde achtergrond.
3 Bevestig met de displaytoets **OK**.

▸ U hebt het submenu geopend.

Submenu's

De functies van de submenu's worden in lijstvorm weergegeven.

Het momenteel geselecteerde menu-item heeft een gekleurde achtergrond. Als de naam van de vermelding niet op één regel past, loopt de tekst door.

Als er meer vermeldingen zijn, wordt rechts een balk weergegeven die de positie van de vermelding in het submenu aangeeft.

Toegang tot een functie:

1 Selecteer een submenu (bijv. Instellingen).
2 Bevestig met de displaytoets **OK**.

▸ U hebt het geselecteerde submenu geopend.

Naar het vorige menuniveau gaan:

1 Druk op de Verbreektoets of de displaytoets **Terug**.

▸ Het vorige menuniveau wordt weergegeven.

Tekst invoeren

Druk voor elke letter één keer op de corresponderende toets (bijv. "Hallo" 4 2 5 5 6). De software herkent het woord automatisch. Gebruik de pijltjestoetsen ▲ / ▼ om te wisselen tussen de woordsuggesties.

Met "Nieuw woord" kun je letters selecteren door meerdere keren op de knop met de gewenste letter te drukken.

Rechter displaytoets (rood)	1	Juiste invoer.
Linker displaytoets (groen)	1	Neem het woord over.
Toets 0 ␣:	1	Kopieer woord + spatie.
Op de Hekje-toets # ⌂ drukken:	1	Selecteer hoofdletters/kleine letters, invoermodus, nummerinvoer of taal.
	2	bevestig met de linker displaytoets (groen) .

Speciale tekens invoeren in bewerkingsmodus (bij het schrijven van SMS)
▸ stertoets * + indrukken

Voor het schrijven van een SMS zijn meer opties beschikbaar (→ pag. 45).

Telefoneren

Dit hoofdstuk beschrijft de mogelijkheden om met de mobiele telefoon te telefoneren. Dit omvat de verschillende manieren om oproepen te starten en aan te nemen.

Ook worden functies beschreven die u tijdens een gesprek kunt uitvoeren.

Telefoonnummers via toetsenblok bellen

U kunt binnenlandse en buitenlandse telefoonnummers direct via het toetsenblok van de mobiele telefoon kiezen en bellen.

Selecteer een binnenlands telefoonnummer:

1 Voer via het toetsenbord het gewenste telefoonnummer inclusief netnummer in.
2 Druk op de displaytoets **Opties**.
3 Selecteer **Bellen.**

▸ U hebt een telefoonnummer via het toetsenblok gekozen.

Selecteer een buitenlands telefoonnummer:

1 Druk 2 keer op de stertoets [*+] totdat het teken + wordt ingevoegd.
2 Voer via het toetsenbord het gewenste telefoonnummer inclusief internationale landcode (bijv. +43) in.

▸ U hebt een buitenlands telefoonnummer gekozen.

U kunt cijfers wissen of het kiezen van een telefoonnummer annuleren:

Cijfers wissen: 1 Druk op de displaytoets **Verwijderen**.

Kiezen annuleren: 1 Druk op de displaytoets **Terug**.

Vanuit het telefoonboek bellen

1 Druk op de displaytoets **Contacten**.
2 Selecteer de gewenste vermelding.
3 Druk op de displaytoets **Opties**.
4 Selecteer **Bellen**.

▸ U hebt een oproep via het telefoonboek geplaatst.

Gedetailleerde informatie over het telefoonboek: → pag. 36

Vanuit een oproeplijst bellen

De oproeplijsten bevatten de laatste aangenomen, uitgaande en gemiste oproepen.

1 Druk op de displaytoets **Menu**.
2 Selecteer **Opr.lijsten**.
3 Selecteer de gewenste oproeplijst (bijv. **Gemiste oproepen**).
4 Selecteer de gewenste vermelding.
5 Druk op de displaytoets **Opties**.
6 Selecteer **Bellen**.

▸ U hebt een telefoonnummer vanuit de oproeplijst gekozen.

Gedetailleerde informatie over de oproeplijsten: → pag. 33

Met directe kiestoets bellen

U kunt aan de directe kiestoetsen A en B 2 belangrijke telefoonnummers toewijzen.

Selecteer een directe kiestoets:

1 Druk de gewenste directe kiestoetsen (A of B) **lang** in.

of

1 Druk op de displaytoets **Menu**.
2 Selecteer **Instellingen**.
3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
4 Selecteer **Snelkiezen**.
5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
6 Selecteer de gewenste toets A of B.
7 Druk op de displaytoets **Opties**.
8 Selecteer **Bewerken**.
9 Bevestig met de displaytoets **OK**.
10 Selecteer **Nummer invoeren**.
11 Voer het telefoonnummer in.
12 Selecteer met de displaytoets **OK**.

of

1 Selecteer de gewenste toets A of B.
2 Selecteer **Opties**.
3 Selecteer **Contacten importeren**.
4 Selecteer met de displaytoets **OK.**
5 Selecteer de gewenste vermelding.
6 Bevestig met de displaytoets **OK**.
▸ U hebt aan een directe kiestoets een telefoonnummer toegewezen.

Telefoonnummer via directe kiestoets kiezen

1 Druk **lang** op de gewenste directe kiestoets A of B.
▸ U hebt het opgeslagen telefoonnummer via de directe kiestoets gekozen.

Oproep aannemen

Een inkomende oproep wordt gesignaleerd door een beltoon van de mobiele telefoon. Op het display van de mobiele telefoon wordt het telefoonnummer van de beller weergegeven (indien doorgegeven). Als de beller in het telefoonboek staat, wordt de opgeslagen naam weergegeven.

Neem een oproep aan:

1 Druk op de Verbindingstoets.

of

1 Druk op de displaytoets **Beant.**.
▸ U hebt een inkomende oproep aangenomen.

Wijs een oproep af:

1 Druk op de Verbreektoets.

of

1 Druk op de displaytoets **Afwijzen**.
▸ U hebt een inkomende oproep afgewezen.

Beëindig een actief telefoongesprek:

1 Druk op de Verbreektoets.
▸ U hebt een actief telefoongesprek beëindigd.

Als u een inkomende oproep niet aanneemt, wordt deze in de oproeplijst **Gemiste oproepen** opgeslagen(→ pag. 33).

Instellingen voor inkomende oproepen

Beltoon en/of trillen in-/uitschakelen: → pag. 76
Oproep aannemen met een willekeurige toets: → pag. 76

Bescherming tegen ongewenste oproepen (blokkeringslijst)

U kunt telefoonnummers toevoegen aan een blokkeringslijst.

Oproepen van deze telefoonnummers worden direct doorgestuurd naar de voicemail en niet meer gesignaleerd op uw mobiele telefoon. Vermeldingen in de blokkeringslijst maakt u handmatig aan of u neemt telefoonnummers over uit het telefoonboek.

Telefoonnummer aan blokkeringslijst toevoegen

U kunt tot 50 telefoonnummers aan de blokkeringslijst toevoegen.

1 Druk op de displaytoets **Menu**.
2 Selecteer **Instellingen**.
3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
4 Selecteer **Beveiliging**.
5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
6 Selecteer **blocklist**.
7 Bevestig met de displaytoets **Bewerken**.
8 Selecteer **blocklist**.
9 Bevestig met de displaytoets **OK**.
10 Druk op de displaytoets **Opties**.

Telefoonnummer handmatig toevoegen:

11 Selecteer **Nieuw**.
12 Bevestig met de displaytoets **OK**.
13 Voer via het toetsenblok de naam en het telefoonnummer in.
14 Kiezen met de displaytoets **OK**.

of telefoonnummer uit het telefoonboek toevoegen:

11 Selecteer **Contacten importeren**.
12 Bevestig met de displaytoets **OK**.
13 Selecteer de gewenste vermelding.
14 Druk op de displaytoets **Opties**.
15 Selecteer **Markeren.**
16 Druk op de displaytoets **Opties**.
17 Selecteer **OK**.

▸ U hebt een telefoonnummer toegevoegd aan de blokkeringslijst.

De eerste vermelding geeft een dialoog weer voor het activeren van de blokkeringslijst. Bevestig met de displaytoets **OK**.

Tijdens een telefoongesprek

Tijdens een actief telefoongesprek zijn de hier beschreven functies beschikbaar.

Handsfree bellen

U kunt voor het telefoneren de luidspreker van de mobiele telefoon gebruiken (handsfree bellen). Zo hebt u uw handen vrij voor andere dingen.

Schakel handsfree bellen in:

1 Druk op de displaytoets **Opties**.
2 Selecteer **Handsfree**.
▸ U hebt handsfree bellen ingeschakeld.
Het telefoongesprek wordt via de luidspreker weergegeven.

Schakel handsfree bellen uit:

1 Druk op de displaytoets **Opties**.
2 Selecteer **de handsfree functie annuleren.**
▸ U hebt handsfree bellen uitgeschakeld.
Het telefoongesprek wordt via de handset weergegeven.

Volume van telefoongesprekken instellen

Het volume van telefoongesprekken is in stappen instelbaar. De instelling geldt voor de handset en de luidspreker tijdens handsfree bellen.

Stel het volume in tijdens een telefoongesprek:

1 Druk op de navigatietoets om het volume te verhogen.
2 Druk op de navigatietoets om het volume te verlagen.

of

1 Druk op de displaytoets **Opties**.
2 Selecteer **Volume aanpassen**.
3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
4 Druk op de navigatietoets om het volume te verhogen.
5 Druk op de navigatietoets om het volume te verlagen.
6 Selecteer **Terug**.

De instelling wordt automatisch na ongeveer 3 seconden opgeslagen als u niet **Terug** hebt geselecteerd.

▸ U hebt het volume van het telefoongesprek ingesteld.

Microfoon dempen

Wanneer de microfoon gedempt is, kan uw gesprekspartner u niet meer horen.

Demp de microfoon:

1 Druk op de displaytoets **Opties**.
2 Selecteer **Dempen**.
3 Bevestig met de displaytoets **OK**.

▸ U hebt de microfoon gedempt.
Uw gesprekspartner kan u niet meer horen.

Schakel de microfoon weer in:

1 Druk op de displaytoets **Opties**.
2 Selecteer **Dempen annuleren**.
3 Bevestig met de displaytoets **OK**.

▸ U hebt de microfoon ingeschakeld.
Uw gesprekspartner kan u horen.

Oproepdoorschakeling

Bij oproepdoorschakeling worden oproepen doorgestuurd naar een ander telefoonnummer of naar de voicemail.

Niet alle netwerkaanbieders ondersteunen de functie oproepdoorschakeling.

Oproepdoorschakeling instellen

Voordat u oproepdoorschakeling kunt instellen, moet u de functie oproepdoorschakeling inschakelen.

Schakel oproepdoorschakeling in:

1 Druk op de displaytoets **Menu**.
2 Selecteer **Instellingen**.
3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
4 Selecteer **Oproepinstellingen**.
5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
6 Selecteer **Oproepdoorschakeling**.
7 Bevestig met de displaytoets **OK**.
8 Selecteer een van de mogelijke opties:

Oproep onvoorwaardelijk doorschakelen; **Doorschakelen indien in gesprek; Doorschakelen indien geen antwoord; Doorschakelen indien onbereikbaar**

9 Bevestig met de displaytoets **Bewerken**.
10 Selecteer **Inschakelen**.
11 Selecteer het doel (**Nummer** of antwoordapparaat) van de oproepdoorschakeling.

Naar een telefoonnummer doorschakelen:

1 Selecteer **Doorschakelen naar nummer**.
2 Bevestig met de displaytoets **OK**.
3 Voer via het toetsenbord het telefoonnummer in.
4 Alleen op **Doorschakelen indien geen antwoord:**
Selecteer een van de opgegeven responstijden.
5 Bevestig met de displaytoets **OK**.

of

1 Druk op de displaytoets **Contacten**.
2 Selecteer de gewenste contactpersoon.
3 Bevestig met de displaytoets **OK**.

Naar de voicemail doorschakelen:

Het nummer van de voicemail is opgeslagen onder toets 1(→ pag. 39).

1 Selecteer **Doorschakelen naar voicemail**.
▸ U hebt oproepdoorschakeling naar een telefoonnummer of de voicemail ingesteld.

Oproepdoorschakelingen opheffen

Schakel oproepdoorschakeling uit:

1 Druk op de displaytoets **Menu**.
2 Selecteer **Instellingen**.
3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
4 Selecteer **Oproepinstellingen**.
5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
6 Selecteer **Oproepdoorschakeling**.
7 Bevestig met de displaytoets **OK**.
8 Selecteer **Alle doorschakelingen annuleren**.
9 Bevestig met de displaytoets **Bewerken**.
▸ U hebt oproepdoorschakeling uitgeschakeld.

Oproeplijsten

De mobiele telefoon slaat de verschillende oproeptypes (gemiste, aangenomen en uitgaande oproepen) op in oproeplijsten.

Oproeplijst openen

1 Druk op de displaytoets **Menu**.
2 Selecteer **Opr.lijsten**.
3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
▸ U hebt het overzicht van oproeplijsten geopend.

Het overzicht van oproeplijsten toont submenu's voor elke soort oproep:

- **Alle spraakoproepen**
- **Gemiste oproepen**
- **Ontvangen oproepen**
- **Gekozen oproepen**
- **Geweigerde oproepen**

Onder **Alle spraakoproepen** zijn de oproepen van alle soorten oproepen samengevat.

Naast de naam van de lijst staat het aantal vermeldingen dat deze bevat.

1 Selecteer de gewenste oproeplijst (bijv. gemiste oproepen).
2 Bevestig met de displaytoets **OK**.
▸ U hebt de gewenste oproeplijst geopend.

Informatie over een oproep

- Telefoonnummer of naam als de abonnee in het telefoonboek is opgenomen
- Datum en tijd

Als er minstens één gemiste oproep is, wordt in de statusbalk het symbool weergegeven.

Vermeldingen in oproeplijsten beheren

1 Druk op de displaytoets **Menu**.
2 Selecteer **Opr.lijsten**.
3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
4 Selecteer de gewenste oproeplijst.
5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
6 Selecteer de gewenste vermelding.
7 Selecteer **Opties**.

Nummer kiezen:	▸ Selecteer **Bellen**.
Informatie over de oproep weergeven:	▸ Selecteer **Details**.
Nummer in het telefoonboek opnemen:	▸ Selecteer **Toevoegen aan contacten**.
Tekstbericht (SMS) schrijven:	▸ Selecteer **Bericht schrijven**.
Nummer in de blokkeringslijst opnemen:	▸ Selecteer **Toevoegen aan blokkadelijst**.
Nummer in de vertrouwenslijst opnemen:	▸ Selecteer **Aan vertrouwenslijst toevoegen**.
Vermelding wissen:	▸ Selecteer **Verwijderen**.

Oproeplijst wissen

1 Druk op de displaytoets **Menu**.
2 Selecteer **Opr.lijsten**.
3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
4 Selecteer **Alles verwijderen**.
5 Selecteer de gewenste oproeplijst.
6 Bevestig met de displaytoets **OK**.
7 Bevestig de vraag Verwijderen met **OK**.
▸ U hebt de oproeplijst verwijderd.

Oproeptimer

1 Druk op de displaytoets **Menu**.
2 Selecteer **Opr.lijsten**.
3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
4 Selecteer **Oproeptimers.**
5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
▸ U vindt de volgende informatie:

Laatste oproep:	▸ Toont de gespreksduur van het laatste gesprek.
Ontvangen oproepen:	▸ Toont de gespreksduur van de ontvangen oproepen.
Gekozen oproepen:	▸ Toont de gespreksduur van de gekozen gesprekken.
Oproepgeschiedenis:	▸ Geeft de duur van alle gesprekken weer.

Oproeptimer resetten

1 Druk op de displaytoets **Menu**.
2 Selecteer **Opr.lijsten**.
3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
4 Selecteer **Oproeptimers.**
5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
6 Druk op de displaytoets **Reset.**
7 Bevestig met de displaytoets **OK**.
▸ U hebt de oproeptimer gereset.

Telefoonboek

Het telefoonboek kan tot 1000 vermeldingen bevatten. Vermeldingen kunnen worden opgeslagen in het interne telefoongeheugen of op de SIM-kaart.

U kunt telefoonboekvermeldingen handmatig aanmaken, overnemen uit een oproeplijst of een telefoonnummer tijdens de kiesvoorbereiding in het telefoonboek opnemen.

Telefoonboek openen

1 Druk op de displaytoets **Contacten**.

of

1 Druk op de displaytoets **Menu**.
2 Selecteer **Contacten**.
3 Bevestig met de displaytoets **OK**.

In de volgende beschrijving wordt altijd de displaytoets **Contacten** gebruikt.

Telefoonboekvermeldingen

Het telefoonboek bevat alle telefoonboekvermeldingen. Ze worden alfabetisch weergegeven.

Een vermelding bevat de volgende informatie:

- Naam

Informatie over de contactpersonen

Een symbool geeft aan waar de telefoonboekvermelding is opgeslagen:

op uw mobiele telefoon

op een SIM-kaart

Telefoonboekvermelding aanmaken

1 Druk op de displaytoets **Menu**.
2 Selecteer **Contacten**.
3 Selecteer **Opties.**
4 Selecteer **Nieuw.**
5 Selecteer waar de nieuwe telefoonboekvermelding moet worden opgeslagen (SIM-kaart of telefoongeheugen).
6 Bevestig met de displaytoets **OK**.
7 Selecteer **Naam.**
8 Selecteer **Opties.**
9 Selecteer **Bewerken.**
10 Voer via het toetsenbord de naam in.
11 Bevestig met de displaytoets **OK**
12 Selecteer **Mobiel** of **Thuis.**
13 Selecteer **Opties.**
14 Selecteer **Bewerken.**
15 Voer via het toetsenbord het telefoonnummer in.
16 Bevestig met de displaytoets **OK.**
17 Selecteer **Opties.**
18 Selecteer **Opslaan**.

▸ U hebt een telefoonboekvermelding aangemaakt.

Informatie over het invoeren van tekst: → pag. 24

Telefoonboekvermelding zoeken

1 Voer via het toetsenblok een letter, cijfers of een naam in.

▸ Vermeldingen die bij uw invoer passen, worden weergegeven.

of

1 Blader door de lijst met de navigatietoets .

Vanuit het telefoonboek bellen

1 Druk op de displaytoets **Menu**.
2 Selecteer **Contacten**.
3 Selecteer de gewenste vermelding.
4 Druk op de displaytoets **Opties.**
5 Selecteer **Bellen**.
▸ U hebt de oproep via het telefoonboek gekozen.

Telefoonboekvermeldingen bewerken/beheren

1 Selecteer **Contacten**.
2 Selecteer de gewenste vermelding.
3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
4 Selecteer **Opties.**
5 Selecteer een van de volgende mogelijkheden:

Contactpersoon bellen:	▸ Selecteer **Bellen**.
Contactpersoon weergeven:	▸ Selecteer **Contacten bekijken**.
Tekstbericht (SMS) schrijven:	▸ Selecteer **Bericht schrijven**.
Contact toevoegen:	▸ Selecteer **Nieuw**.
Contactpersoon wissen:	▸ Selecteer **Verwijderen**.
Meerdere contactpersonen wissen:	▸ Selecteer **Meerdere verwijderen**.
Contacten kopiëren, importeren of exporteren:	▸ Selecteer **Importeren/exporteren**.
V-kaart verzenden:	▸ Selecteer **vCard verzenden**.
Aan vertrouwenslijst toevoegen:	▸ Selecteer **Aan vertrouwenslijst toevoegen**.
Aan blokkeringslijst toevoegen:	▸ Selecteer **Toevoegen aan blokkadelijst**.
Verdere opties:	▸ Selecteer **Andere**.

Voicemail

Als uw netwerkaanbieder voicemail (antwoordapparaat) aanbiedt, kan een beller een bericht achterlaten als u de oproep niet aanneemt.

Om de spraakberichten van uw voicemail te beluisteren, hebt u het telefoonnummer van de voicemail nodig. Vraag indien nodig uw mobiele provider naar het telefoonnummer.

U kunt uw voicemail beluisteren:

1 Houd de knop [1 ∞] ingedrukt.

▸ U hebt uw voicemail beluisterd.

Noodoproepen (SOS)

De mobiele telefoon biedt de volgende SOS-functies:

- SOS-oproep
- SOS-SMS (tekstbericht)
- SOS-alarm

Gebruik geen lokale, nationale of internationale alarmnummers.

SOS-oproep

De SOS-knop biedt een privé-noodoproepfunctie. Door op de SOS-knop te drukken kunt u tot 5 telefoonnummers bellen en/of een SMS verzenden.

SOS-oproep inschakelen/uitschakelen

1 Druk op de displaytoets **Menu**.
2 Selecteer **SOS**.
3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
4 Selecteer **Status**.
5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
6 Selecteer **Aan**/**Uit**.
7 Bevestig met de displaytoets **OK** (◉ = geselecteerd).
▸ U hebt de functie SOS-oproep ingeschakeld.

Als u de functie uitschakelt, kunt u de SOS-knop alleen gebruiken voor het SOS-alarm, niet voor noodoproepen.

Noodnummers invoeren

Voer de telefoonnummers in die moeten worden gekozen wanneer u op de SOS-knop drukt. U kunt tot 5 telefoonnummers invoeren.

1 Druk op de displaytoets **Menu**.
2 Selecteer **SOS**.
3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
4 Selecteer **SOS-nummers**.
5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
6 Selecteer een lege opslaglocatie (<leeg>).
7 Selecteer **Opties**.
8 Selecteer **Nummer invoeren**.

9 Bevestig met de displaytoets **OK**.
10 Voer via het toetsenbord het telefoonnummer in.
11 Selecteer **Opslaan**.

of

1 Volg de actiestappen 1 tot en met 8.
2 Selecteer **Opties**.
3 Selecteer **Telefoonboek**.
4 Selecteer de gewenste vermelding.
5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
▸ U hebt een noodnummer ingevoerd.

SOS-tekstbericht (SMS)

Naast de SOS-oproepen kunt u SOS-tekstberichten (SMS) verzenden. Er is een standaardtekst ingesteld. U kunt deze tekst wijzigen. Als de functie is geactiveerd, worden de SMS-berichten naar de gedefinieerde noodnummers verzonden.

SMS-melding inschakelen/uitschakelen

1 Druk op de displaytoets **Menu**.
2 Selecteer **SOS**.
3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
4 Selecteer **SOS SMS AAN/UIT**.
5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
6 Selecteer **Aan**/**Uit**.
7 Bevestig met de displaytoets **OK** (◉ = geselecteerd).
▸ U hebt de functie SOS-tekstbericht (SMS) ingeschakeld.

Inhoud van het SOS-tekstbericht wijzigen

U kunt de standaardtekst voor het SOS-tekstbericht wijzigen en een individuele tekst invoeren.

1 Druk op de displaytoets **Menu**.
2 Selecteer **SOS**.
3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
4 Selecteer **SOS SMS**.
5 Bevestig met de displaytoets **OK**. De standaardtekst wordt weergegeven.
6 Verwijder de bestaande tekst met de displaytoets **Verwijderen**.
7 Voer via het toetsenbord de gewenste tekst in.
8 Selecteer **Opties**.
9 Selecteer **Opslaan**.

▸ U hebt de inhoud van het SOS-tekstbericht gewijzigd.

Informatie over het invoeren van SMS-tekst: → pag. 44

SOS-alarm inschakelen

Als het SOS-alarm is ingeschakeld, geeft de mobiele telefoon bij het drukken op de SOS-knop een luide alarmtoon.

1 Druk op de displaytoets **Menu**.
2 Selecteer **SOS**.
3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
4 Selecteer **Waarschuwingstoon**.
5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
6 Selecteer **Aan**/**Uit**.
7 Bevestig met de displaytoets **OK** (◉ = geselecteerd).

▸ U hebt de functie SOS-alarm ingeschakeld.

SMS (tekstberichten)

U kunt tekstberichten (SMS) verzenden en ontvangen.

1 Druk op de displaytoets **Menu**.
2 Selecteer **Bericht**.
3 Bevestig met de displaytoets **OK**.

In de volgende beschrijving wordt de navigatietoets gebruikt.

SMS schrijven en verzenden

Een SMS kan tot 612 tekens lang zijn. Bij meer dan 160 tekens wordt de SMS als **gekoppelde** SMS verzonden (tot 4 afzonderlijke SMS'en).

1 Druk op de displaytoets **Menu**.
2 Selecteer **Bericht**.
3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
4 Selecteer **Bericht schrijven**.
5 Bevestig met de displaytoets **Opties**.
6 Selecteer **Openen**

Nummer invoeren:
1 Voer via het toetsenbord het gewenste telefoonnummer van de ontvanger in.
2 Druk op de navigatietoets.

of

Contactpersoon gebruiken:
1 Selecteer **Opties.**
2 Selecteer **Contacten**.
3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
4 Selecteer de gewenste vermelding.
5 Selecteer **Opties.**
6 Selecteer **Markeren**
7 Selecteer **Opties.**
8 Selecteer **OK**

7 Druk op de navigatietoets.
8 Voer via het toetsenbord de gewenste tekst in.
9 Selecteer **Opties**.
10 Selecteer **Verz.**.
11 Bevestig met de displaytoets **OK**.

▸ U hebt een SMS (tekstbericht) verzonden.

SMS schrijven annuleren

Als u de ingevoerde tekst wilt verwijderen:

1 Selecteer **Opties**.
2 Selecteer **Annuleren**.

▸ U hebt de ingevoerde tekst verwijderd.

Als een SMS niet kan worden verzonden, wordt deze in de outbox opgeslagen (→ pag. 48).

Invoermethode

Aan elke toets tussen 2 en 9 en de toets 0 zijn verschillende letters en cijfers toegewezen. Zodra een toets wordt ingedrukt, worden de mogelijke tekens op het display weergegeven.

Letters/cijfers selecteren:

1 Druk op de displaytoets **Menu**.
2 Selecteer **Bericht**.
3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
4 Selecteer **Bericht schrijven**.
5 Druk op de navigatietoets.
6 Bevestig met de displaytoets **OK**.
7 Druk op de Hekje-toets [# ⌂].
8 Selecteer **ABC** / **abc** / **Abc**.
9 Druk meerdere keren **kort** na elkaar op de gewenste toets totdat het gewenste teken wordt weergegeven (→ pag. 25).

Cursor verplaatsen (links/rechts):

1 Druk de navigatietoets omhoog of omlaag.

Wisselen tussen kleine en hoofdletters of nummerinvoer:

1 Druk op de Hekje-toets [# ⌂].
2 Selecteer **ABC** / **abc** / **Abc** / **123**.

▸ Bevestig met de displaytoets **OK**.

Invoertaal wijzigen

De invoertaal bepaalt welke tekens beschikbaar zijn voor tekstinvoer.

1 Druk op de displaytoets **Menu**.
2 Selecteer **Bericht**.
3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
4 Selecteer **Bericht schrijven**.
5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
6 Selecteer **Openen**.
7 Bevestig met de displaytoets **OK**.
8 Druk op de Hekje-toets [# ⌂].
9 Selecteer **Invoertaal**.
10 Selecteer de gewenste invoertaal.
11 Bevestig met de displaytoets **OK** (◉ = geselecteerd).

▸ U hebt de invoertaal gewijzigd.

SMS tijdelijk opslaan (lijst met concepten)

U kunt SMS-berichten tijdelijk opslaan, later wijzigen en verzenden.

1 Druk op de displaytoets **Menu**.
2 Selecteer **Bericht**.
3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
4 Selecteer **Bericht schrijven**.
5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
6 Voer via het toetsenbord de gewenste tekst in.
7 Selecteer **Opslaan als concept**.
8 Bevestig met de displaytoets **OK**.

▸ U hebt de SMS als concept opgeslagen in de conceptenlijst.

Concepten bewerken

1 Druk op de displaytoets **Menu**.
2 Selecteer **Bericht**.
3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
4 Selecteer **Concepten**.
5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
6 Selecteer **Openen**.
De lijst met concepten wordt weergegeven.
7 Selecteer het gewenste concept.
8 Selecteer **Opties**.
9 Selecteer een van de volgende opties:

SMS lezen:	1 Selecteer **Openen**.
Concept wissen:	1 Selecteer **Verwijderen**. 2 Bevestig met de displaytoets **OK**.
Alle concepten wissen:	1 Selecteer **Alles verwijderen**. 2 Bevestig met de displaytoets **OK**.
SMS bewerken:	1 Selecteer **Bewerken**. 2 Bevestig met de displaytoets **OK**. 3 Verwijder de bestaande tekst met de displaytoets **Verwijderen**. 4 Voer via het toetsenbord de gewenste tekst in.
SMS verzenden:	1 Selecteer **Openen**. 2 Voer via het toetsenbord het telefoonnummer van de ontvanger in (→ pag. 43). 3 Selecteer **Opties**. 4 Selecteer **Verz.**.
SMS vergrendelen/ ontgrendelen:	1 Selecteer **Vergrendelen**/**Ontgrendelen**. 2 Bevestig met de displaytoets **OK.**
SMS verplaatsen:	1 Selecteer **Verplaatsen**. 2 Selecteer **Telefoon**/**SIM.** 3 Bevestig met de displaytoets **OK.**
SMS-markering:	1 Selecteer **Markeren**. 2 Selecteer **Markeren**/**Alles markeren.** 3 Bevestig met de displaytoets **OK.**

Sorteren per sms:
1 Selecteer **Sorteren**.
2 Selecteer **Tijd/Contacten.**
3 Bevestig met de displaytoets **OK.** (◉ = geselecteerd).

Verzonden berichten

Onder **Verzonden** worden de door u verzonden SMS-berichten opgeslagen.

De functie **Verzonden berichten opslaan** is geactiveerd (→ pag. 52).

1 Druk op de displaytoets **Menu**.
2 Selecteer **Bericht**.
3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
4 Selecteer **Verzonden**
5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
6 Selecteer **Openen**.
De lijst met verzonden berichten wordt weergegeven.
7 Selecteer de gewenste SMS.
8 Selecteer **Opties**.
9 Selecteer een van de volgende opties:

SMS lezen:
1 Selecteer **Openen**.

SMS wissen:
1 Selecteer **Verwijderen**.
2 Bevestig met de displaytoets **OK**.

Alle SMS-berichten wissen:
1 Selecteer **Alles verwijderen**.
2 Bevestig met de displaytoets **OK**.

Naar andere abonnee verzenden:
1 Selecteer **Doorsturen**.
De SMS wordt weergegeven.
2 Voer via het toetsenbord het gewenste telefoonnummer van de ontvanger in.
3 Selecteer **Opties**.
4 Selecteer **Verz.** (→ pag. 43).

SMS vergrendelen/ ontgrendelen:
1 Selecteer **Vergrendelen**/**Ontgrendelen**.
2 Bevestig met de displaytoets **OK.**

SMS verplaatsen:
1 Selecteer **Verplaatsen**.
2 Selecteer **Telefoon**/**SIM.**
3 Bevestig met de displaytoets **OK.**

SMS-markering:	1 Selecteer **Markeren**. 2 Selecteer **Markeren/Alles markeren.** 3 Bevestig met de displaytoets **OK.**
Sorteren per sms:	1 Selecteer **Sorteren**. 2 Selecteer **Tijd/Contacten.** 3 Bevestig met de displaytoets **OK.** (◉ = geselecteerd).

Outbox

In de outbox worden SMS-berichten opgeslagen die niet verzonden konden worden, bijv. omdat er geen verbinding is of het gebruikte telefoonnummer niet bekend is.

1 Druk op de displaytoets **Menu**.
2 Selecteer **Bericht**.
3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
4 Selecteer **Postvak UIT**.
5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
6 Selecteer **Openen**.
De lijst met niet-verzonden berichten wordt weergegeven.
7 Selecteer de gewenste SMS.
8 Selecteer **Opties**.
9 Selecteer een van de volgende opties:

SMS lezen:	1 Selecteer **Bekijken**.
SMS verzenden:	1 Selecteer **Opnieuw verzenden**. 2 Bevestig met de displaytoets **OK**.
SMS wissen:	1 Selecteer **Verwijderen**. 2 Bevestig met de displaytoets **OK**.
Alle SMS-berichten wissen:	1 Selecteer **Alles verwijderen**. 2 Bevestig met de displaytoets **OK**.
SMS verzenden:	1 Selecteer **Openen**. 2 Voer via het toetsenbord het telefoonnummer van de ontvanger in (→ pag. 43). 3 Selecteer **Opties**. 4 Selecteer **Verz.**.
SMS vergrendelen/ ontgrendelen:	1 Selecteer **Vergrendelen/Ontgrendelen**. 2 Bevestig met de displaytoets **OK.**

SMS verplaatsen:	1 Selecteer **Verplaatsen**. 2 Selecteer **Telefoon**/**SIM.** 3 Bevestig met de displaytoets **OK.**
SMS-markering:	1 Selecteer **Markeren**. 2 Selecteer **Markeren**/**Alles markeren.** 3 Bevestig met de displaytoets **OK.**
Sorteren per sms:	1 Selecteer **Sorteren**. 2 Selecteer **Tijd/Contacten.** 3 Bevestig met de displaytoets **OK.** (◉ = geselecteerd).

Sjabloon

In de Sjablonen vindt u een selectie van voorgeschreven teksten. U kunt deze sjabloon bewerken of direct verzenden.

1 Druk op de displaytoets **Menu**.
2 Selecteer **Bericht**.
3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
4 Selecteer **Sjablonen**.
5 Bevestig met de displaytoets **Opties**.
6 Selecteer **Openen.**
De lijst met SMS-sjablonen wordt weergegeven.
7 Selecteer de gewenste SMS-sjabloon.
8 Selecteer **Bewerken**.
9 Selecteer een van de volgende opties:

SMS-sjabloon bewerken:	1 Selecteer **Bewerken**. 2 Voer via het toetsenbord de gewenste tekst in.
SMS-sjabloon wissen:	1 Selecteer **Bewerken**. 2 Selecteer **Verwijderen**.

SMS ontvangen

Inkomende SMS-berichten worden in de inbox opgeslagen. De ontvangst van een nieuwe SMS wordt aangegeven door een berichttoon (→ pag. 78) en de melding **ongelezen berichten** op het display.

1 Druk op de displaytoets **Menu**.
2 Selecteer **Bericht**.
3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
4 Selecteer **Postvak IN**.
5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
6 Selecteer **Openen**
7 Bevestig met de displaytoets **OK**.
▸ De lijst met verzonden berichten wordt weergegeven.

Als er ongelezen SMS-berichten in de inbox staan, wordt het symbool in de werkbalk weergegeven.

SMS lezen

1 Druk op de displaytoets **Menu**.
2 Selecteer **Bericht**.
3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
4 Selecteer **Postvak IN**.
5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
6 Selecteer de gewenste SMS.
7 Selecteer **Opties**.
8 Selecteer **Openen**.
9 Bevestig met de displaytoets **OK**.
▸ U hebt de ontvangen SMS gelezen.

Inbox bewerken

1 Druk op de displaytoets **Menu**.
2 Selecteer **Bericht**.
3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
4 Selecteer **Posteingang**.
5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
6 Selecteer de gewenste SMS.
7 Selecteer **Opties**.
8 Selecteer een van de volgende opties:

SMS beantwoorden:	1 Selecteer **Beant.**. 2 Bevestig met de displaytoets **OK**. 3 Voer via het toetsenbord de gewenste tekst in. 4 Selecteer **Opties**. 5 Selecteer **Verz.** (→ pag. 43).
Afzender bellen:	1 Selecteer **Bellen**. 2 Bevestig met de displaytoets **OK**. Het telefoonnummer wordt gekozen.
SMS wissen:	1 Selecteer **Verwijderen**. 2 Bevestig met de displaytoets **OK**.
Alle SMS-berichten wissen:	1 Selecteer **Alles verwijderen**. 2 Bevestig met de displaytoets **OK**..

SMS-instellingen

Geheugenstatus weergeven

De SMS-geheugenstatus toont het werkelijke en mogelijke aantal opgeslagen SMS-berichten op de SIM-kaart en in het interne geheugen van de mobiele telefoon.

1 Druk op de displaytoets **Menu**.
2 Selecteer **Bericht**.
3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
4 Selecteer **Opties**.
5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
6 Selecteer **Berichtencapaciteit**.
7 Bevestig met de displaytoets **OK**.
▸ U hebt de geheugenstatus geopend.

Verzonden SMS-berichten opslaan

Bepalen of SMS-berichten die u hebt verzonden, in de lijst **Verzonden** worden opgeslagen (→ pag. 47).

1 Druk op de displaytoets **Menu**.
2 Selecteer **Bericht**.
3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
4 Selecteer **SMS-instellingen**.
5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
6 Selecteer **Verzonden berichten opslaan**.
7 Selecteer **OK**.
8 Selecteer **Prompt gebruiker**, **Opslaan, Niet opslaan**.
9 Bevestig met de displaytoets **OK** (◉ = geselecteerd).
▸ U hebt aangegeven of verzonden SMS-berichten worden opgeslagen.

Gewenste opslaglocatie

Bepalen of SMS-berichten op de mobiele telefoon of de SIM-kaart worden opgeslagen.

1 Druk op de displaytoets **Menu**.
2 Selecteer **Bericht**.
3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
4 Selecteer **SMS-instellingen**.
5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
6 Selecteer **Voorkeursopslag**.
7 Bevestig met de displaytoets **OK**.
8 Selecteer **Telefoon, SIM**.
9 Bevestig met de displaytoets **OK** (◉ = geselecteerd).

▸ U hebt aangegeven op welke opslaglocatie de SMS-berichten worden opgeslagen.

Verdere toepassingen

Dit hoofdstuk beschrijft de verdere functies van de mobiele telefoon.

Wekker

Datum en tijd zijn correct ingesteld.

Wekker instellen

U kunt 3 wektijden instellen. Op de ingestelde wektijd wordt een wekoproep (→ pag. 56) geactiveerd:

1 Druk op de displaytoets **Menu**.
2 Selecteer **Klok**.
3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
4 Selecteer een gewenste wekker (00:00).
5 Druk op de displaytoets **Opties**
6 Selecteer **Bewerken**.
7 Bevestig met de displaytoets **OK**.
8 Schakel met de navigatietoets tussen de invoervelden:

Bericht:
1 Voer via het toetsenblok de naam van de wekker in.

Tijd:
1 Voer via het toetsenbord de tijd in vier cijfers in.

Beltoon:
1 Selecteer **Beltoon**.
2 Druk op de displaytoets **Opties.**
3 Selecteer **Instellingen**.
4 Bevestig met de displaytoets **OK**.
5 Selecteer **Vaste beltonen.**
6 Bevestig met de displaytoets **OK**.
7 Selecteer een beltoon voor de wekker.
8 Bevestig met de displaytoets **OK**.

Herhaling:
1 Selecteer **Herhaalmodus**.
2 Druk op de displaytoets **Opties.**
3 Selecteer **Instellingen**.
4 Bevestig met de displaytoets **OK**.
5 Selecteer met de navigatietoets hoe vaak de gebeurtenis herhaald moet worden (**Eenmalig**/**Dagelijks**/**Werkdagen**).

Opslaan:
1 Druk op de displaytoets **Opties.**
2 Selecteer **Opslaan**.
3 Bevestig met de displaytoets **OK**.

Als een wekker is ingeschakeld, wordt het symbool in de werkbalk op het display van de mobiele telefoon weergegeven.

Wekker in-/uitschakelen

Een ingestelde wekker in- of uitschakelen:
1 Druk op de displaytoets **Menu**.
2 Selecteer **Klok**.
3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
4 Selecteer een gewenste wekker (00:00).
5 Druk op de displaytoets **Opties.**
6 Selecteer **Instellingen**.
7 Bevestig met de displaytoets **OK**.
8 Selecteer **Aan / Uit.**
9 Bevestig met de displaytoets **OK**.
▸ U hebt de wekker ingeschakeld/uitgeschakeld.

Wekoproep

Er wordt een wekoproep op het display weergegeven en aangegeven met de geselecteerde beltoonmelodie. De wekoproep klinkt 60 seconden lang. Als er geen toets wordt ingedrukt, wordt de wekoproep na 5 minuten herhaald. Na de tweede herhaling wordt de wekoproep uitgeschakeld.

Tijdens een gesprek wordt een wekoproep alleen door middel van een kort geluid aangegeven.

Wekoproep **uitschakelen/na pauze herhalen (sluimermodus)**

Wekoproep uitschakelen:

1 Selecteer **Uit**.

2 U hebt de wekoproep uitgeschakeld.

Wekoproep herhalen (sluimerstand):

1 Selecteer **Alarm uitst.**.

of

1 Druk op een willekeurige toets.

▸ U hebt de wekoproep uitgesteld.
Hij wordt na 5 minuten herhaald.

Kalender

U kunt afspraken (gebeurtenissen) in de kalender invoeren en u eraan laten herinneren.

Datum en tijd zijn correct ingesteld.

Zo opent u de kalender:

1 Druk op de displaytoets **Menu**.
2 Selecteer **Agenda**.
3 Bevestig met de displaytoets **OK**.

▸ U hebt de kalender geopend.

De huidige datum heeft een blauwe achtergrond, de momenteel geselecteerde dag heeft een groene achtergrond. Dagen met gebeurtenissen zijn rood gemarkeerd.

Navigeren in de kalender

Zo selecteert u de gewenste datum:

1 Navigeer met de navigatietoetsen omhoog en omlaag.

of

1 Druk op de displaytoets **Opties**.
2 Selecteer **Ga naar datum**.
3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
4 Voer via het toetsenbord de gewenste datum in acht cijfers in.
5 Bevestig met de displaytoets **OK**.

▸ U hebt de gewenste datum geselecteerd.

Gebeurtenisweergave

Een gebeurtenis wordt op de gedefinieerde tijd gesignaleerd door een signaaltoon (indien ingeschakeld) en een weergave op het display.

Schakel de signaaltoon uit:

1 Bevestig met de displaytoets **Annuleren**.

▸ U hebt de signaaltoon uitgeschakeld.

Nieuwe gebeurtenis aanmaken

1 Druk op de displaytoets **Menu**.
2 Selecteer **Agenda**.
3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
4 Druk op de displaytoets **Opties**.
5 Selecteer **Nieuwe planning toevoegen**.
6 Schakel met de navigatietoets tussen de invoervelden:

Gebeurtenis een naam geven:	7 Selecteer **Onderwerp**. 8 Voer via het toetsenbord de naam voor de gebeurtenis in.
Datum invoeren:	1 Selecteer **Datum**. 2 Voer via het toetsenbord de gewenste datum in acht cijfers in.
Tijd invoeren:	1 Selecteer **Tijd**. 2 Voer via het toetsenbord de gewenste datum in acht cijfers in.
Beltoon:	1 Selecteer **Beltoon**. 2 Druk op de displaytoets **Opties**. 3 Selecteer **Instellingen.** 4 Bevestig met de displaytoets **OK**. 5 Selecteer **Vaste beltonen / Meer beltonen.** 6 Bevestig met de displaytoets **OK** (◉ = geselecteerd). 7 Selecteer de gewenste beltoon. 8 Bevestig met de displaytoets **OK**.

Gebeurtenis herhalen:
1 Selecteer **Herhaalmodus**.
2 Druk op de displaytoets **Opties**.
3 Selecteer **Instellingen.**
4 Bevestig met de displaytoets **OK**.
5 Selecteer hoe vaak de gebeurtenis herhaald moet worden (**Eenmalig** / **Dagelijks herhalen** / **Wekelijks herhalen** / **Maandelijks** / **Jaarlijks** / **Niet herinneren**).
6 Bevestig met de displaytoets **OK**.

Opslaan:
1 Druk op de displaytoets **Opties**.
2 Selecteer **Opslaan**.

Verdere informatie over het invoeren van tekst: → pag. 24

Gebeurtenissen weergeven

Laat gebeurtenissen van een bepaalde dag weergeven:
1 Druk op de displaytoets **Menu**.
2 Selecteer **Agenda**.
3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
4 Selecteer met de navigatietoetsen omhoog of omlaag de gewenste dag.
5 Druk op de displaytoets **Opties**.
6 Selecteer **Planningen bekijken**
7 Bevestig met de displaytoets **OK**.
8 Selecteer een gebeurtenis.
9 Druk op de displaytoets **Opties**.
10 Selecteer **Bekijken**.
11 Bevestig met de displaytoets **OK**.
▸ U hebt de geselecteerde gebeurtenis geopend. De details worden weergegeven.

Laat alle gebeurtenissen weergeven:
1 Druk op de displaytoets **Menu**.
2 Selecteer **Agenda**.
3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
4 Druk op de displaytoets **Opties**.
5 Selecteer **Alle planningen**.
6 Bevestig met de displaytoets **OK**.
7 Selecteer een gebeurtenis.
8 Selecteer **Opties**.

9 Selecteer **Bekijken**.
10 Bevestig met de displaytoets **Opties**.
▸ U hebt alle gebeurtenissen geopend. De details worden weergegeven.

Gebeurtenissen wissen

U kunt alle gebeurtenissen van een dag of alle gebeurtenissen in de kalender wissen.

1 Druk op de displaytoets **Menu**.
2 Selecteer **Agenda**.
3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
4 Druk op de displaytoets **Opties**.
5 Selecteer **Taken van vandaag wissen / Alles wissen**.
6 Bevestig met de displaytoets **OK**.
7 Bevestig het wissen met de displaytoets **OK**.
▸ U hebt de geselecteerde gebeurtenissen verwijderd.

Of

U kunt een specifieke gebeurtenis verwijderen.

1 Druk op de displaytoets **Menu**.
2 Selecteer **Agenda**.
3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
4 Selecteer met de navigatietoetsen omhoog of omlaag de gewenste dag.
5 Druk op de displaytoets **Opties**.
6 Selecteer **Planningen bekijken / Alle planningen.**
7 Bevestig met de displaytoets **OK**.
8 Selecteer een gebeurtenis.
9 Selecteer **Verwijderen.**
10 Bevestig met de displaytoets **OK**.
11 Bevestig het wissen met de displaytoets **OK**.
▸ U hebt de geselecteerde gebeurtenis gewist.

Bluetooth

Je kunt de mobiele telefoon draadloos verbinden met andere apparaten via Bluetooth.

1 Druk op de displaytoets **Menu**.
2 Selecteer **Bluetooth.**
3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
4 Selecteer een van de mogelijke opties:

Bluetooth activeren / deactiveren:	1 Selecteer **Bluetooth**. 2 Druk op de displaytoets **Inschakelen / Annuleren**.
Zichtbaarheid van je mobiele telefoon voor andere apparaten:	1 Selecteer **Bluetooth-zichtbaarheid.** 2 Druk op de displaytoets **Inschakelen / Annuleren**.
Aangesloten apparaten:	1 Selecteer **Gekoppelde apparaten**. 2 Bevestig met de displaytoets **OK**.
Naam van de mobiele telefoon:	1 Selecteer **Apparaatnaam**. 2 Bevestig met de displaytoets **OK**. 3 Voer via het toetsenblok een nieuwe naam voor de mobiele telefoon in. 4 Bevestig met de displaytoets **OK**.
Gegevensopslag:	1 Selecteer **Bluetooth-bestandsopslag**. 2 Bevestig met de displaytoets **OK**. 3 Selecteer **Telefoon** / **SD-kaart.** 4 Bevestig met de displaytoets **OK** (◉ = geselecteerd).

Een Bluetooth-apparaat koppelen

1 Druk op de displaytoets **Menu**.
2 Selecteer **Bluetooth.**
3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
4 Selecteer **Bluetooth.**
5 Druk op de displaytoets **Inschakelen.**

Bluetooth is geactiveerd op je mobiele telefoon als er een vinkje ☑ staat in het vakje naast Bluetooth.

6 Selecteer **Gekoppelde apparaten**.
7 Bevestig met de displaytoets **OK**.
8 Selecteer **Nieuw apparaat toevoegen.**
9 Druk op de displaytoets **Toevoegen.**
10 Wacht tot het zoeken is voltooid.
11 Selecteer het gewenste apparaat om te koppelen.
12 Druk op de displaytoets **Koppelen**.

▸ U hebt uw mobiele telefoon met het apparaat verbonden.

Camera en galerij

De mobiele telefoon heeft een camera(→ pag. 4). Met de toepassing **Camera** hebt u toegang tot uw foto's en kunt u instellingen voor de camera maken.

Snelle toegang tot uw foto's hebt u via de toepassing **Afbeelding**.

Foto maken

1 Druk op de displaytoets **Menu**.
2 Selecteer **Camera**.
3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
4 Richt de cameralens op het gewenste onderwerp.
5 Druk op de toets 5.
▸ U hebt een foto van het weergegeven onderwerp gemaakt.

U kunt de foto weggooien met de displaytoets **Terug** om de foto te verwijderen. Om de foto op te slaan, drukt u op de displaytoets **Opslaan**. Vervolgens wordt het in JPG-formaat opgeslagen in het interne geheugen van de mobiele telefoon of op geheugenkaart in de map **Photos**.

Foto's bekijken

U kunt gemaakte foto's via de camera of de galerij bekijken en beheren.

Toon foto's via de camera:

1 Druk op de displaytoets **Menu**.
2 Selecteer **Camera**.
3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
4 Druk op de displaytoets **Opt.**.
5 Selecteer **Afbeelding**.
6 Bevestig met de displaytoets **OK**.
7 Selecteer het gewenste bestand.
8 Druk op de displaytoets **Opties**.
9 Selecteer **Openen.**
10 Bevestig met de displaytoets **OK**.

▸ U hebt een foto via de camera weergegeven.

Toon foto's via de galerij:

1 Druk op de displaytoets **Menu**.
2 Selecteer **Afbeelding**.
3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
4 Selecteer het gewenste bestand.
5 Druk op de displaytoets **Opties**.
6 Selecteer **Openen.**
7 Bevestig met de displaytoets **OK.**

▸ U hebt een foto via de galerij weergegeven.

Foto bewerken

Toon foto's via de afbeeldingsviewer:

1 Druk op de displaytoets **Menu**.
2 Selecteer **Camera**.
3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
4 Druk op de displaytoets **Opt.**.
5 Selecteer **Afbeelding**.
6 Bevestig met de displaytoets **OK**.
7 Selecteer het gewenste bestand.
8 Druk op de displaytoets **Opties**.
9 Selecteer **Openen.**
10 Bevestig met de displaytoets **OK**.
11 Druk op de displaytoets **Opties**.

of

1 Druk op de displaytoets **Menu**.
2 Selecteer **Afbeelding**.
3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
4 Selecteer het gewenste bestand.
5 Druk op de displaytoets **Opties**.
6 Selecteer **Openen.**
7 Bevestig met de displaytoets **OK.**
8 Druk op de displaytoets **Opties**.
9 Selecteer een van de mogelijke opties:

Als achtergrondafbeelding gebruiken:	1 Selecteer **Instellen als achtergrond**. 2 Bevestig met de displaytoets **OK**. ▸ De foto wordt als achtergrond gebruikt.
Gebruik als contactafbeelding:	1 Selecteer **Instellen als contactpictogram.** 2 Bevestig met de displaytoets **OK.** 3 Selecteer de gewenste contactpersoon. 4 Bevestig met de displaytoets **OK**. ▸ De foto wordt gebruikt als contactafbeelding.
Verwijderen:	1 Selecteer **Verwijderen**. 2 Bevestig met de displaytoets **OK**. 3 Bevestig het wissen met de displaytoets **OK**.

Afbeelding delen:	1 Selecteer **Delen**. 2 Bevestig met de displaytoets **OK**. 3 Selecteer **Bluetooth.** 4 Selecteer het gewenste apparaat. 5 Druk op de displaytoets **Bewerken.**
Afbeelding een nieuwe naam geven:	1 Selecteer **Hernoemen**. 2 Bevestig met de displaytoets **OK**. 3 Wis bestaande tekens met de displaytoets **Verwijderen**. 4 Voer via het toetsenbord een nieuwe naam voor de map in. 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
Presentatie:	1 Selecteer **Diavoorstelling**. 2 Bevestig met de displaytoets **OK**.
Informatie over de foto weergeven	1 Selecteer **Details**. 2 Bevestig met de displaytoets **OK**. ▸ De bestandsnaam, de resolutie, de bestandsgrootte en de aanmaakdatum van de foto worden weergegeven.

Camera- en beeldinstellingen

1 Druk op de displaytoets **Menu**.
2 Selecteer **Camera**.
3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
4 Druk op de displaytoets **Opt.**.
5 Selecteer **Opties** of **Meer opties**.
6 Bevestig met de displaytoets **OK**.
7 Selecteer de gewenste instelling.
8 Bevestig met de displaytoets **OK**
▸ U hebt de camera-instellingen aangepast.

Opslaglocatie instellen

Foto's worden opgeslagen in het interne geheugen van de mobiele telefoon of op de SD-kaart.

Stel de opslaglocatie in:

1 Druk op de displaytoets **Menu**.
2 Selecteer **Camera**.
3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
4 Druk op de displaytoets **Opt.**.
5 Selecteer **Instellingen**.
6 Bevestig met de displaytoets **OK**.
7 Selecteer **Voorkeursopslag.**
8 Bevestig met de displaytoets **OK**.
9 Schakel het gewenste geheugen (**Telefoon** / **SD-kaart**).
10 Bevestig met de displaytoets **OK** (◉ = geselecteerd).

▸ U hebt de opslaglocatie ingesteld.

Bestandsbeheer

Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen in het interne geheugen van de tele-foon of op een SD-kaart die u in het apparaat hebt geplaatst. De bestanden zijn toegankelijk via Bestandsbeheer:

1 Druk op de displaytoets **Menu**.
2 Selecteer **Bestandbeheer**.
3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
4 Selecteer **Telefoon** / **SD-kaart**.
5 Druk op de displaytoets **Opties**.
6 Selecteer **Openen**.
7 Bevestig met de displaytoets **OK**.

▸ De bestanden of mappen die op het geheugen zijn opgeslagen, worden weergegeven.

8 Selecteer de gewenste map of het gewenste bestand.
9 Druk op de displaytoets **Opties**.
10 Selecteer een van de mogelijke opties:

- **Openen**
- **Nieuwe map**
- **Verwijderen**
- **Details**
- **Bewerken**
- **Zoek op**
- **Sorteren**
- **Markeren**
- **Geheugenstatus**

Geheugen formatteren

Als u alle persoonlijke gegevens op uw mobiele telefoon wilt wissen, is het formatteren van het geheugen de eenvoudigste methode. Afzonderlijke bestanden, bijv. foto's of beltoonbestanden, wist u via de betreffende toepassing.

Voorzichtig!
Door het formatteren worden alle opgeslagen gegevens (bijv. foto's) op het geselecteerde geheugen (telefoon / geheugenkaart) verwijderd. Dit proces kan niet ongedaan worden gemaakt.

1 Druk op de displaytoets **Menu**.
2 Selecteer **Bestandbeheer**.
3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
4 Selecteer **Telefoon** / **Geheugenkaart** .
5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
6 Selecteer **Opties**.
7 Selecteer **Formatteren**.
8 Bevestig met de displaytoets **OK**.
9 Bevestig het formatteren met **Ja**.
▸ U hebt het geselecteerde geheugen geformatteerd. Alle persoonlijke gegevens zijn verwijderd.

Bestanden in het geheugen van de mobiele telefoon laden

U kunt uw persoonlijke bestanden ook op een pc beheren.

1 Sluit de mobiele telefoon met de USB-kabel aan op een pc.
2 Selecteer **USB**.
3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
▸ Het interne geheugen van de mobiele telefoon wordt op de pc als station weergegeven.

Beheer de mappen en bestanden van de mobiele telefoon met de standaard-functies van uw pc-besturingssysteem.

U kunt audio- of beeldbestanden die u voor beltonen of als displayachter-grond wilt gebruiken en muziekbestanden voor de audiospeler naar het geheugen van de mobiele telefoon kopiëren.

Zolang de mobiele telefoon met de pc is verbonden, is de functie Bestandsbeheer niet beschikbaar.

Instellingen

Dit hoofdstuk beschrijft de instellingen van de mobiele telefoon.

Datum en tijd

Datum en tijd kunnen handmatig worden ingesteld.

Handmatig instellen

1 Druk op de displaytoets **Menu**.
2 Selecteer **Instellingen**.
3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
4 Selecteer **Telefooninstellingen**.
5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
6 Selecteer **Tijd en datum**.
7 Bevestig met de displaytoets **OK**.
8 Schakel met de navigatietoets tussen de invoervelden.

Tijd instellen:	1 Voer via het toetsenbord de tijd (notatie: SS:MM) in.
Datum instellen:	1 Voer via het toetsenbord de datum (notatie: JJJJ.MM.DD) in.
Tijdnotatie:	1 Druk op de displaytoets **Bewerken**. 2 Selecteer **12 uur / 24 uur.** 3 Bevestig met de displaytoets **OK** (◉ = geselecteerd).
Datum display type:	1 Druk op de displaytoets **Bewerken**. 2 Selecteer **Jaar-Mnd-Dag / Mnd-Dag-Jaar / Dag-Mnd-Jaar.** 3 Bevestig met de displaytoets **OK** (◉ = geselecteerd).
Datumstrenn-zeichen:	1 Druk op de displaytoets **Bewerken**. 2 Selecteer het gewenste scheidingsteken**.** 3 Bevestig met de displaytoets **OK** (◉ = geselecteerd).

Instellingen voor tijd bijwerken:

1 Druk op de displaytoets **Bewerken**.
2 Selecteer **Tijd automatisch bijwerken**.
3 Bevestig met de displaytoets **Bewerken / Annuleren**.
4 Druk op de displaytoets **Terug.**

of

1 Selecteer **Tijd handmatig bijwerken.**
2 Bevestig met de displaytoets **Bewerken.**

9 Bevestig met de displaytoets **Voltooid**.

Vertrouwens- en blokkeringslijst

U kunt telefoonnummers toevoegen aan de vertrouwens- of blokkeringslijst. Als de vertrouwenslijst is ingeschakeld, worden oproepen van telefoonnummers die niet op de lijst staan automatisch afgewezen.

Als de blokkeringslijst is ingeschakeld, worden oproepen van telefoonnummers die op de lijst staan automatisch afgewezen.

Vertrouwenslijst

Via de vertrouwenslijst (whitelist) geeft u toegestane telefoonnummers vrij.

Schakel de vertrouwenslijst in / uit:

1 Druk op de displaytoets **Menu**.
2 Selecteer **Instellingen**.
3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
4 Selecteer **Beveiliging**.
5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
6 Selecteer **Toegestane lijst**.
7 Bevestig met de displaytoets **OK**.
8 Selecteer **Instellingen voor toegestane lijst**.
9 Selecteer **Audio oproep onderschepping / Bericht onderscheppen.**
10 Druk op displaytoets **Bewerken/Annuleren**.

▸ U hebt de vertrouwenslijst in-/uitgeschakeld.

Voeg telefoonnummers toe aan de vertrouwenslijst:

1 Druk op de displaytoets **Menu**.
2 Selecteer **Instellingen**.
3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
4 Selecteer **Beveiliging**.
5 Bevestig met de displaytoets **OK**.

6 Selecteer **Toegestane lijst**.
7 Bevestig met de displaytoets **OK**.
8 Selecteer **Toevoegen aan toegestane lijst**.
9 Druk op de displaytoets **Opties**.
10 Schakel met de navigatietoets tussen de invoervelden.

Contact toevoegen:
- Selecteer **Nieuw**.

Contactpersoon bewerken:
- Selecteer **Bewerken**.
- Selecteer **Naam.**
- Voer via het toetsenbord de naam in.
- Selecteer **Nummer.**
- Voer het nummer in via het toetsenblok.
- Druk op de displaytoets **Opties**.
- Selecteer **Opslaan.**
- Bevestig met de displaytoets **OK**.

Contactpersoon wissen:
- Selecteer **Verwijderen**.
- Bevestig met de displaytoets **OK**.

Contact importeren:
- Selecteer **Contacten importeren**.
- Selecteer de gewenste vermelding.
- Druk op de displaytoets **Opties.**
- Selecteer **Markeren.**
- Bevestig met de displaytoets **OK**.
- Druk op de displaytoets **Opties**.
- Selecteer **OK.**
- Bevestig met de displaytoets **OK**.

Importeren uit oproeplijst:
- Selecteer **Gesprekslogboeken importeren**.
- Selecteer de gewenste vermelding.
- Bevestig met de displaytoets **OK**.

Alles wissen:
- Selecteer **Alles verwijderen**.
- Bevestig met de displaytoets **OK**.

Blokkeringslijst

Via de blokkeringslijst blokkeert u ongewenste telefoonnummers.

Schakel de blokkeringslijst in:

1 Druk op de displaytoets **Menu**.
2 Selecteer **Instellingen**.
3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
4 Selecteer **Beveiliging**.
5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
6 Selecteer **blocklist**.
7 Bevestig met de displaytoets **Bewerken**.
8 Selecteer **instellingen blokkadelijst**.
9 Selecteer **Audio oproep onderschepping / Bericht onderscheppen.**
10 Druk op displaytoets **Bewerken/Annuleren**.

▸ U hebt de blokkeringslijst in-/uitgeschakeld.

Voeg telefoonnummers toe aan de blokkeringslijst:

1 Druk op de displaytoets **Menu**.
2 Selecteer **Instellingen**.
3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
4 Selecteer **Beveiliging**.
5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
6 Selecteer **blocklist**.
7 Bevestig met de displaytoets **OK**.
8 Selecteer **blocklist**.

9 Bevestig met de displaytoets **OK**.
10 Schakel met de navigatietoets tussen de invoervelden.

Contact toevoegen:
- Selecteer **Nieuw**.

Contactpersoon bewerken:
- Selecteer **Bewerken**.
- Selecteer **Naam.**
- Voer via het toetsenbord de naam in.
- Selecteer **Nummer.**
- Voer het nummer in via het toetsenblok.
- Druk op de displaytoets **Opties**.
- Selecteer **Opslaan.**
- Bevestig met de displaytoets **OK**.

Contactpersoon wissen:
- Selecteer **Verwijderen**.
- Bevestig met de displaytoets **OK**.

Contactpersoon kopiëren:
- Selecteer **Contacten importeren**.
- Selecteer de gewenste vermelding.
- Druk op de displaytoets **Opties.**
- Selecteer **Markeren.**
- Bevestig met de displaytoets **OK**.
- Druk op de displaytoets **Opties**.
- Selecteer **OK.**
- Bevestig met de displaytoets **OK**.

Alles wissen:
- Selecteer **Alles verwijderen**.
- Bevestig met de displaytoets **OK**.

Taal

U kunt de taal voor het display en voor de toetsenbordinvoer afzonderlijk instellen.

Weergavetaal

De weergavetaal bepaalt de taal voor weergaven, menu's en meldingen van de mobiele telefoon.

1 Druk op de displaytoets **Menu**.
2 Selecteer **Instellingen**.
3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
4 Selecteer **Telefooninstellingen**.
5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
6 Selecteer **Taalinstellingen.**
7 Bevestig met de displaytoets **OK**.
8 Selecteer **Schermtaal**.
9 Druk op de displaytoets **Bewerken**.
10 Selecteer de gewenste taal.
11 Bevestig met de displaytoets **OK**.
▸ U hebt de displaytaal ingesteld.

Schrijftaal

De schrijftaal bepaalt welke tekens beschikbaar zijn voor tekstinvoer (bijv. bij het schrijven van een SMS).

1 Druk op de displaytoets **Menu**.
2 Selecteer **Instellingen**.
3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
4 Selecteer **Telefooninstellingen**.
5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
6 Selecteer **Taalinstellingen.**
7 Bevestig met de displaytoets **OK.**
8 Selecteer **Invoertaal**.
9 Druk op de displaytoets **Bewerken**.
10 Selecteer de gewenste schrijftaal.
11 Bevestig met de displaytoets **OK** (◉ = geselecteerd).
▸ U hebt de schrijftaal geselecteerd.

Tonen en signalen

Akoestisch profiel selecteren

De mobiele telefoon biedt akoestische profielen waarmee u het gedrag bij inkomende oproepen kunt aanpassen aan de omgevingsomstandigheden.

1 Druk op de displaytoets **Menu**.
2 Selecteer **Instellingen**.
3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
4 Selecteer **Audioprofielen**.
5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
6 Selecteer het gewenste profiel (**Standaard, Trillen, Stil**).
7 Druk op de displaytoets **Opties**.
8 Selecteer **Geactiveerd**.
▸ U hebt het akoestisch profiel geselecteerd.

Standaard	De mobiele telefoon gaat over bij een inkomende oproep.
Trillen	De mobiele telefoon trilt. De beltoon is uitgeschakeld. Op het display wordt een symbool weergegeven.
Stil	Een inkomende oproep wordt alleen visueel op het display weergegeven. De mobiele telefoon gaat niet over en trilt niet. Op het display wordt een symbool weergegeven.

Beltoon instellen

Als beltoon kunt u een van de vooraf geïnstalleerde beltoonmelodieën selec-teren.

1 Druk op de displaytoets **Menu**.
2 Selecteer **Instellingen**.
3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
4 Selecteer **Audioprofielen**.
5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
6 Selecteer het gewenste audioprofiel**.**
7 Druk op de displaytoets **Opties**.
8 Selecteer **Instellingen**.
9 Bevestig met de displaytoets **OK**.
10 Selecteer **Beltooninstellingen**.
11 Bevestig met de displaytoets **OK**.
12 Selecteer **Beltoon inkomende oproep**.
13 Druk op de displaytoets **Bewerken**.
14 Selecteer **Vaste beltonen.**
15 Bevestig met de displaytoets **OK**.
16 Selecteer de gewenste beltoon.

De beltoon wordt afgespeeld om te testen.

17 Bevestig met de displaytoets **OK** (◉ = geselecteerd).

▸ U hebt de beltoon gewijzigd.

Beltoonvolume instellen

1 Druk op de displaytoets **Menu**.
2 Selecteer **Instellingen**.
3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
4 Selecteer **Audioprofielen**.
5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
6 Selecteer het gewenste audioprofiel.
7 Druk op de displaytoets **Opties**.
8 Selecteer **Instellingen**.
9 Bevestig met de displaytoets **OK**.
10 Selecteer **Volume aanpassen.**
11 Druk op de displaytoets **Bewerken**.
12 Selecteer **Beltoon inkomende oproep.**
13 Druk op de displaytoets **Bewerken**.
De huidige beltoon wordt afgespeeld om te testen.
14 Stel het volume in met de navigatietoets luider of zachter.
15 Bevestig met de displaytoets **Voltooid**.
▸ U hebt het volume van de beltoon ingesteld.

Berichttoon

De berichttoon signaleert de ontvangst van een nieuw tekstbericht (SMS). Als meldingstoon kunt u een melodie selecteren.

Berichttoon selecteren

1 Druk op de displaytoets **Menu**.
2 Selecteer **Instellingen**.
3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
4 Selecteer **Audioprofielen**.
5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
6 Selecteer het gewenste **Audioprofielen.**
7 Druk op de displaytoets **Opties**.
8 Selecteer **Instellingen**.
9 Bevestig met de displaytoets **OK**.
10 Selecteer **Beltooninstellingen**.
11 Bevestig met de displaytoets **OK**.
12 Selecteer **Berichttoon**.
13 Druk op de displaytoets **Bewerken**.

14 Selecteer **Vaste beltonen.**
15 Bevestig met de displaytoets **OK**.
16 Selecteer de gewenste beltoon.
De beltoon wordt afgespeeld om te testen.
17 Bevestig met de displaytoets **OK**. (◉ = geselecteerd).
▸ U hebt de beltoon gewijzigd.

Volume voor de berichttoon instellen

18 Druk op de displaytoets **Menu**.
19 Selecteer **Instellingen**.
20 Bevestig met de displaytoets **OK**.
21 Selecteer **Audioprofielen**.
22 Bevestig met de displaytoets **OK**.
23 Selecteer het gewenste audioprofiel.
24 Druk op de displaytoets **Opties**.
25 Selecteer **Instellingen**.
26 Bevestig met de displaytoets **OK**.
27 Selecteer **Volume aanpassen.**
28 Druk op de displaytoets **Bewerken**.
29 Selecteer **Berichttoon.**
30 Druk op de displaytoets **Bewerken**.
De huidige beltoon wordt afgespeeld om te testen.
31 Stel het volume in met de navigatietoets luider of zachter.
32 Bevestig met de displaytoets **Voltooid**.
▸ U hebt het volume van de beltoon ingesteld.

Andere geluiden

De mobiele telefoon biedt extra opties voor tonen (bijv. toetstonen).

1 Druk op de displaytoets **Menu**.
2 Selecteer **Instellingen**.
3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
4 Selecteer **Audioprofielen**.
5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
6 Selecteer het gewenste audioprofiel.
7 Druk op de displaytoets **Opties**.
8 Selecteer **Instellingen**.
9 Bevestig met de displaytoets **OK**.
10 Selecteer **Andere meldingstonen**.
11 Druk op de displaytoets **Bewerken**.
12 Selecteer een van de volgende opties:

Toetstonen:	1 Selecteer **Toetstoon**. 2 Druk op de displaytoets **Bewerken**. 3 Selecteer **Stumm** / **Beltoon1** (◉ = geselecteerd). 4 Bevestig met de displaytoets **OK**. ▸ U hebt de toetstoon ingesteld.
Batterijwaar-schuwing:	1 Selecteer **Accu bijna leeg**. 2 Druk op de displaytoets **Bewerken**. 3 Selecteer **Inschakelen** / **Uit** (◉ = geselecteerd). 4 Bevestig met de displaytoets **OK**. ▸ Je hebt de batterijwaarschuwing ingesteld.
Kiestoon:	1 Selecteer **Kiestoon**. 2 Druk op de displaytoets **Bewerken**. 3 Selecteer **Inschakelen** / **Uit** (◉ = geselecteerd). 4 Bevestig met de displaytoets **OK**. ▸ Je hebt de batterijwaarschuwing ingesteld.

De instellingen voor **Andere meldingstonen** kunnen alleen worden gemaakt in het audioprofiel **Standaard** kunnen worden gemaakt.

Zaklamp bij inkomende oproep

Bij een inkomende oproep knippert de zaklamp. U kunt de functie in- of uitschakelen.

1 Druk op de displaytoets **Menu**.
2 Selecteer **Instellingen**.
3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
4 Selecteer **Audioprofielen**.
5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
6 Selecteer het gewenste audioprofiel.
7 Druk op de displaytoets **Opties**.
8 Selecteer **Instellingen**.
9 Bevestig met de displaytoets **OK**.
10 Selecteer **Zaklamp voor inkomende oproep**.
11 Selecteer **Bewerken**.
12 Selecteer **Uitschakelen**/**Inschakelen**.
13 Bevestig met de displaytoets **OK** (◉ = geselecteerd).

▸ U hebt de zaklamp voor inkomende oproep ingesteld.

Display

De mobiele telefoon biedt verschillende instelmogelijkheden voor het display.

1 Druk op de displaytoets **Menu**.
2 Selecteer **Instellingen**.
3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
4 Selecteer **Scherm**.
5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
6 Selecteer een van de volgende opties:

Achtergrondafbeelding:
1 Selecteer **Achtergrondinstellingen**.
2 Druk op de displaytoets **Bewerken**.
3 Selecteer **Statische achtergrond / Meer afbeeldingen**.
4 Bevestig met de displaytoets **OK** (◉ = geselecteerd).
5 Selecteer de gewenste afbeelding.
6 Bevestig met de displaytoets **OK**.

Instellingen startscherm:
1 Selecteer **Instellingen stand-byscherm**.
2 Druk op de displaytoets **Bewerken**.
3 Selecteer **Tijd en datum** / **SIM-kaart selectie** / **Planning voor vandaag**.
4 Druk op de displaytoets **Inschakelen** / **Annuleren**.
5 Bevestig met de displaytoets **Terug**.

Helderheid:
1 Selecteer **Contrast**.
2 Bevestig met de displaytoets **OK**.
3 Selecteer de helderheid met de navigatietoets ⊡ in 7 niveaus.
4 Bevestig met de displaytoets **Voltooid**.

Duur:
1 Selecteer **Displayachtergrondverlichting**.
2 Bevestig met de displaytoets **OK**.
3 Selecteer de duur (15 sec. - 5 min.) met de navigatietoets ⊡.
4 Bevestig met de displaytoets **OK**.

Automatische toetsblokkering:

1 Selecteer **Automatische toetsenbordvergrendeling**.
2 Druk op de displaytoets **Bewerken**.
3 Selecteer de duur (Uit - 5 minuten) met de navigatietoets.
4 Bevestig met de displaytoets **OK**.

SIM-kaarten en netwerkoperators

SIM-kaartvergrendeling in-/uitschakelen

Bij het inschakelen van de mobiele telefoon wordt gevraagd om de PIN-code van de SIM-kaart in te voeren. U kunt deze SIM-kaartvergrendeling uitschakelen.

1 Druk op de displaytoets **Menu**.
2 Selecteer **Instellingen**.
3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
4 Selecteer **Beveiliging**.
5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
6 Selecteer **PIN**.
7 Bevestig met de displaytoets **OK**.
8 Selecteer **PIN**.
9 Druk op de displaytoets **PIN wijzigen.**
10 Voer via het toetsenbord uw huidige PIN in.
11 Bevestig met de displaytoets **OK**.

▸ U hebt de SIM-kaartvergrendeling uitgeschakeld.
U kunt de mobiele telefoon gebruiken zonder een PIN in te voeren.

PIN van de SIM-kaart wijzigen

U kunt PIN 1 en PIN 2 van de SIM-kaart wijzigen.

De PIN-vergrendeling is geactiveerd.

1 Druk op de displaytoets **Menu**.
2 Selecteer **Instellingen**.
3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
4 Selecteer **Beveiliging**.
5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
6 Selecteer **PIN**.

7 Bevestig met de displaytoets **OK**.
8 Selecteer **PIN wijzigen.**
9 Druk op de displaytoets **Bewerken**.
10 Voer via het toetsenbord de huidige PIN in.
11 Bevestig met de displaytoets **OK**.
12 Voer via het toetsenbord de nieuwe PIN in.
13 Bevestig met de displaytoets **OK**.
14 Voer ter bevestiging de nieuwe PIN nogmaals in.
15 Bevestig met de displaytoets **OK**.
▸ U hebt de PIN van de SIM-kaart gewijzigd.

Als u de huidige PIN drie keer verkeerd invoert, wordt de SIM-kaart vergrendeld. U kunt de SIM-kaart ontgrendelen met de PIN2. Als u ook de PIN2 drie keer verkeerd invoert, hebt u geen toegang meer tot de SIM-kaart.

Neem in dit geval contact op met uw mobiele provider.

Naar fabrieksinstellingen terugzetten

Als u de mobiele telefoon aan derden doorgeeft, kunt u hem terugzetten naar de fabrieksinstellingen. Alle individuele instellingen worden teruggezet, oproeplijsten en telefoonboekvermeldingen in het interne geheugen van de telefoon worden verwijderd.

Voorzichtig!
Door het terugzetten naar fabrieksinstellingen worden alle opgeslagen gegevens (bijv. foto's) op de mobiele telefoon verwijderd. Dit proces kan niet ongedaan worden gemaakt.

1 Druk op de displaytoets **Menu**.
2 Selecteer **Instellingen**.
3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
4 Selecteer **Telefooninstellingen**.
5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
6 Selecteer **Fabrieksinstellingen herstellen**.
7 Bevestig met de displaytoets **OK**.
8 Voer via het toetsenblok de telefoon-PIN in.
9 Bevestig met de displaytoets **OK**.
10 Bevestig het terugzetten met **Ja**.
▸ U hebt de mobiele telefoon teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

Bijlage

Klantenservice

Als u problemen hebt met uw mobiele telefoon, neem dan contact op met een Gigaset-dealer of het Gigaset Service Center.

Hier kunt u ook originele accessoire (bijv. accu's, oplader) kopen.

Hulp vindt u op www.gigaset.com/service

Garantiecertificaat

Voor zover niet anders vermeld, verleent de garantieverstrekker (hierna "Gigaset Technologies" genoemd) de consument (klant), onverminderd zijn wettelijke rechten tegenover de verkoper ter zake van gebreken, een duurzaamheidsgarantie volgens de hieronder vermelde voorwaarden (garantiebepalingen). De garantie-aanspraken van de klant worden door deze garantie niet beperkt. Bij aanspraak op de garantie worden geen kosten in rekening gebracht. Deze garantie is een verplichting van de garantieverstrekker naast de wettelijk bestaande kosteloze garantierechten in het geval van claims door gebreken.

Garantiebepalingen:

- Gigaset Technologies zal nieuwe apparaten (telefoons, smartphones) of onderdelen die binnen 24 maanden na aankoop gebreken vertonen als gevolg van productie- en/of materiaalfouten, gratis repareren of vervangen door een technisch gelijkwaardig toestel, zulks ter beoordeling door Gigaset Technologies. Voor onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn (alle beweeglijke onderdelen die door de klant zelf kunnen worden vervangen, bijvoorbeeld vervangende onderdelen, batterijen, keypads, behuizing), geldt deze garantiebepaling voor een periode van 12 maanden na aankoopdatum.
- Deze garantie is niet van toepassing als het defect aan het toestel het gevolg is van onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de informatie zoals vermeld in de gebruiksaanwijzingen.
- Deze garantie geldt niet voor diensten die zijn uitgevoerd door geautoriseerde dealers of de klant zelf (zoals installatie, configuratie, softwaredownloads). Gebruiksaanwijzingen en eventueel op aparte informatiedragers meegeleverde software zijn eveneens van deze garantie uitgesloten.
- Als garantiebewijs geldt de aankoopbon met de aankoopdatum. Aanspraken die onder deze garantie vallen, dienen binnen twee maanden nadat het defect is vastgesteld, geldend te worden gemaakt.

- Vervangen apparaten resp. bijbehorende componenten die in het kader van de vervanging aan Gigaset Technologies zijn geretourneerd, worden eigendom van Gigaset Technologies.
- Deze garantie geldt voor nieuwe apparaten die zijn aangeschaft in de Europese Unie. Deze worden door Gigaset Technologies gratis gerepareerd of vervangen door een technisch gelijkwaardig toestel, zulks ter beoordeling door Gigaset Technologies. Garantieverstrekker is Gigaset Technologies GmbH, Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt.
- Verdergaande of andere aanspraken dan vermeld in deze garantie zijn uitgesloten. Gigaset Technologies kan niet aansprakelijk worden gesteld voor nadelige gevolgen voor de bedrijfsvoering, misgelopen winst en verlies van gegevens, aanvullend door de klant toegevoegde software of andere informatie. De klant is zelf verantwoordelijk voor de beveiliging hiervan. Uitsluiting van de garantie geldt niet indien een wettelijk geldende aansprakelijkheid van kracht is, bijvoorbeeld volgens de wet op de productaansprakelijkheid, in geval van opzet of grove nalatigheid, indien er sprake is van lichamelijk letsel of een dodelijk ongeval of bij schending van de verplichtingen die voortvloeien uit het contract. De schadevergoeding voor schending van de verplichtingen die voortvloeien uit het contract, is echter beperkt tot contractspecifieke, te verwachten schade, mits er geen sprake is van opzet of grove nalatigheid, van lichamelijk letsel of een dodelijk ongeval, of volgens de wet op de productaansprakelijkheid sprake is van aansprakelijkheid.
- De duur van de garantie wordt niet verlengd door diensten die in het kader van de garantie tijdens de duur van de garantie worden verleend.
- Indien er ten onrechte aanspraak is gemaakt op de garantie, behoudt Gigaset Technologies zich het recht voor de klant kosten in rekening te brengen voor de vervanging of reparatie. Gigaset Technologies zal de klant hierover vooraf informeren.
- De bovenvermelde bepalingen beogen geen verandering in de bewijslast ten nadele van de klant.
- Op deze garantie is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG). Deze rechtskeuze heeft niet tot gevolg dat de consument de bescherming verliest welke hij geniet op grond van de bepalingen waarvan volgens het recht van het land waar hij zijn gewone verblijfplaats heeft, niet bij overeenkomst mag worden afgeweken (gunstigheidsbeginsel).

Neem, om gebruik te maken van deze garantie, contact op met de klantenservice van de garantieverstrekker Het telefoonnummer vindt u op ons service-portal onder www.gigaset.com/service.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Het display van uw handset bestaat uit beeldpunten (pixels). Elke pixel bestaat uit drie subpixels (rood, groen, blauw).

Het kan gebeuren dat een subpixel uitvalt of een kleurafwijking vertoont.

Er is alleen sprake van garantie als het maximaal aantal toegestane pixelfouten wordt overschreden.

Beschrijving	**max. aantal toegestane pixelfouten**
Gekleurd verlichte subpixels	1
Donkere subpixels	1
Totaal aantal gekleurde en donkere subpixels	1

Gebruikssporen op het display en de behuizing zijn uitgesloten van de garantie.

Goedkeuring

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik binnen de Europese Economische Ruimte.

Er wordt rekening gehouden met landspecifieke bijzonderheden.

Hierbij verklaart Gigaset Technologies GmbH dat het type radioapparatuur Gigaset GL695 voldoet aan de richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.gigaset.com/docs.

In een aantal gevallen kan deze verklaring zijn opgenomen in de bestanden "International Declarations of Conformity" of "European Declarations of Conformity".

Lees daarom ook deze bestanden.

Opmerking over de verwijdering van elektrische en elektronische apparaten

Voor meer informatie over milieuvriendelijke producten en procedures kunt u terecht op www.gigaset.com.

Milieuvriendelijke verwijdering

(*conform de WEEE-richtlijn en de Batterijwet)*

Het symbool van de doorgekruiste afvalcontainer op het product, toebehoren (zoals oplader, hoofdtelefoon, USB-kabel), accu of in de documentatie betekent dat deze onderdelen niet bij het huisvuil mogen worden weggegooid.

Afgedankte elektrische en elektronische apparaten evenals accu's moeten afzonderlijk worden ingezameld en ingeleverd bij gemeentelijke inzamelpunten of in de winkel.

Over de straling

Informatie over de SAR-certificering (specifieke absorptiesnelheid)

DIT APPARAAT VOLDOET AAN DE INTERNATIONALE RICHTLIJNEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN.

Uw mobiele apparaat is zo ontworpen dat het de binnenlands aanbevolen blootstellingslimieten voor radiogolven niet overschrijdt.

Deze richtlijnen zijn opgesteld door een onafhankelijke wetenschappelijke organisatie (ICNIRP) en bevatten een grote veiligheidsmarge om de veiligheid van alle personen te garanderen, ongeacht hun leeftijd en gezondheidstoestand. De richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven gebruiken een meeteenheid die specifieke absorptiesnelheid of SAR. De SAR-limiet voor mobiele apparaten is 2,0 W/kg. De hoogste SAR-waarden binnen de ICNIRP-richtlijnen voor dit apparaatmodel zijn:

Hoogste SAR-waarde voor dit telefoonmodel en detectieomstandigheden:

Hoofd SAR	0,38 W/kg (10g)
Gedragen op het lichaam SAR	1,58 W/kg (10g)
SAR voor ledematen (bijv. gedragen aan de arm)	3,20 W/kg (10g)

SAR-waarden voor het dragen op het lichaam werden bepaald op een afstand van 5 mm. Om te voldoen aan de richtlijnen voor RF-blootstelling bij gebruik op het lichaam, moet het apparaat minstens op deze afstand van het lichaam geplaatst worden.

Technische gegevens

Algemene technische gegevens

Frequentie	Band	maximaal vermogen
GSM/2G	EGSM900: 880-915 MHz (TX), 925-960 MHz (RX)	31,99 dBm
	DCS1800: 1710-1785 MHz (TX), 1805-1880 MHz (RX)	28,43 dBm
UMTS/	WCDMA 2100: 1920-1980 MHz (TX), 2110-2170 MHz (RX)	23,24 dBm
	WCDMA 900: 880-915 MHz (TX), 925-960 MHz (RX)	22,94 dBm
LTE/FSS/4G	B1: 1920-1980 MHz (TX), 2110-2170 MHz (RX)	24,10 dBm
	B3: 1710-1785 MHz (TX), 1805-1880 MHz (RX)	23,60 dBm
	B7: 2500-2570 MHz (TX), 2620-2690 MHz (RX)	23,42 dBm
	B8: 880-915 MHz (TX), 925-960 MHz (RX)	23,61 dBm
	B20: 832-862 MHz (TX), 791-821 MHz (RX)	23,49 dBm
	B28: 703-748 MHz (TX), 758-803 MHz (RX)	23,62 dBm
BT	2402 MHz~2480 MHz	7,61 dBm

Gebruiksduur

Gespreksduur: ca. 9 uur.
Rusttoestand: ca. 300 uur.

Accessoires

Gebruik alleen accu's die door Gigaset zijn goedgekeurd. Niet-goedgekeurde accessoires kunnen schade aan het apparaat veroorzaken.

Stekkervoeding

Uitgang: 5V ⎓ 1,0 A



Accu

Technologie:	Li-ion
Capaciteit:	1400 mAh
Artikelnummer:	V30145-K1310-X486

Trefwoordenregister

A

Accu
- Oplaadstatus 22
- opladen 18
- plaatsen 17, 18

Achtergrondafbeelding
- eigen foto gebruiken 61, 65

Afbeeldingsviewer 65
Afspraak zie gebeurtenis
Akoestisch profiel 76

B

Bellen 25
- met directe kiestoets 26
- Telefoonnummer invoeren 25
- vanuit een oproeplijst 26

Beltoon
- Melodie 77
- uitschakelen 76

Berichttoon instellen 78
Bestandsbeheer 68
Blokkeringslijst 28, 73

C

Camera 63
- Foto maken 63
- Foto's bekijken 64
- Instellingen 66

Conceptenlijst (SMS) 45

D

Datum
- handmatig instellen 70

Dempen 30
Directe kiestoetsen 26
Display
- Rusttoestand 19

Displaytoetsen 21
Draadloze verbinding, kwaliteit 22

F

Foto
- als achtergrondafbeelding gebruiken 61, 65
- bekijken 64
- bewerken 65
- Formaat 63
- maken 63
- Opslaglocatie 67
- verwijderen 61, 65, 66

Fotograferen 63

G

Galerij 64
Garantie 85
Gebeurtenis
- aanmaken 58
- verwijderen 60

Gebeurtenisweergave 58
Geheugenkaart
- plaatsen 15

Geheugenstatus, SMS 52
Gemiste oproep, symbool 22
Gespreksvolume 29
Gewenste opslaglocatie (SMS) 53

H

Handsetvolume 29
Handsfree bellen 29
Hoofdletters/kleine letters 44
Hoofdmenu 23

I

In-/uitschakelen 19
Inbox (SMS) 50
Ingebruikname 15
Inhoud van de verpakking 15
Instellingen
- Blokkeringslijst 73
- Vertrouwenslijst 71

Intern geheugen
formatteren....69
op pc beheren....69
via Bestandsbeheer beheren....68
Invoermethode (SMS)....44
Invoertaal....75
SMS....45

K
Kalender....57
Navigatie....57
Kleine letters/hoofdletters....44

L
Luidspreker tijdens het telefoneren gebruiken....29

M
Menunavigatie....23
Menu-overzicht....6
Microfoon dempen....30
Microfoon in-/uitschakelen....30

N
Navigatietoets
Functies....21
Noodnummer....40
Noodoproep....40

O
Oproep
aannemen....27
afwijzen....27
buitenlands....25
Informatie....33
Oproepdoorschakeling....31
instellen....31
opheffen....32
Oproeplijst....33
openen....33
verwijderen....34
Opslaglocatie voor foto's....67
Outbox (SMS)....48

P
PIN wijzigen....83
Profiel, akoestiek....76

R
Reset....84

S
SD-kaart
formatteren....69
SIM-kaart
PIN wijzigen....83
plaatsen....15
SIM-kaartvergrendeling activeren/deactiveren....83
SMS....43
aaneengeschakeld....43
Concepten....46
Geheugenstatus....52
Instellingen....52
Invoermethode....44
lezen....50
ontvangen....50
opslaan....52
Opslaglocatie....53
schrijven....43
Symbool....22
tijdelijk opslaan....45
verzenden....43
Verzenden niet mogelijk....48
verzonden berichten....47
SMS-noodoproep
activeren/deactiveren....41
Tekst invoeren....42
SMS-sjabloon....49
SOS-alarm activeren/deactiveren....42
SOS-knop....40
SOS-nummers invoeren....40
Spraakbericht beluisteren....39
Statusbalk....22
Stil....76
Symbool....22
Submenu's....23

Symbolen
Gebruikershandleiding 10
Statusbalk 22
Symbool
Draadloze verbinding 22
gemiste oproep 22
Oplaadstatus van de accu 22
Spraakbericht (SMS) 22
Stil 22
Trillen 22
USB 22
Wekker 22

T
Taal
Invoer 75
Telefooninstellingen 75
Tekst invoeren 24
SMS 44
Tekstberichten (SMS) 43
Telefoonboek 36
openen 36
vermeldingen 36
Telefoonboekvermelding 36
aanmaken 37
beheren 38
verwijderen 38, 72, 74
zoeken 37
Telefoonnummer
aan directe kiestoets toewijzen 26
inkomende oproep 27
invoeren 25
Terugzetten
naar fabrieksinstellingen 84
Tijd
handmatig instellen 70
Toetsblokkering
in-/uitschakelen 20
Tonen
Bel 77
Berichten 78
Trillen
in-/uitschakelen via profiel 76
Symbool 22

U
USB-aansluiting
Symbool 22

V
Veiligheidsinstructies 11
Vertrouwenslijst 71
Voicemail 39
beluisteren 39
Volume bij handsfree bellen 29

W
Weergavetaal 75
Wekker 54
Symbool 22
Wekoproep uitschakelen 56

Z
Zaklamp
in-/uitschakelen 20

Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen voorbehouden.

Issued by
Gigaset Technologies GmbH
Frankenstr. 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Technologies GmbH 2026
Subject to availability.
All rights reserved. Rights of modification reserved.
www.gigaset.com