

Gigaset

GL695

Du hittar den aktuellaste
bruksanvisningen under
www.gigaset.com/manuals




Innehåll

Översikt	4
Menyöversikt	6
Säkerhetsinstruktioner	11
De första stegen	15
Paketets innehåll	15
Driftsättning	15
Använda en mobiltelefon	18
Slå på/av mobiltelefonen	18
Slå på displayen	18
Aktivera/avaktivera nyckellåset	19
Slå på/av ficklampan	19
Använd kontrollknappen	20
Displayknappar	20
Ikon i statusfältet	21
Menyvägledning	22
Ange text	23
Ringa samtal	24
Ringa upp nummer med hjälp av uppringningsknappsatsen	24
Anruf annehmen	26
Skydd mot oönskade samtal (spärlista)	27
Under ett telefonsamtal	28
Vidarekoppling av samtal	30
Samtalslistor	32
Telefonbok	35
Mailbox	38
Nödsamtal (SOS)	39
SOS-samtal	39
SOS-textmeddelande (SMS)	40
Slå på SOS-alarmet	41

SMS (textmeddelanden)	42
Skriva och skicka SMS	42
Cache SMS (Lista över utkast)	44
Skickade meddelanden	46
Ausgang	47
Mall	48
Ta emot SMS	49
SMS-inställningar	51
Ytterligare applikationer	53
Väckarklocka	53
Kalender	56
Bluetooth	60
Kamera och galleri	62
Filhanterare	67
Inställningar	69
Datum und Uhrzeit	69
Förtroende- och spärrlista	70
Språk	74
Töne und Signale	75
Display	81
SIM-kort och nätoperatörer	82
Återställ till fabriksinställningar	83
Kundtjänst	84
Tillverkarens garanti	84
Godkännande	86
Tekniska data	88
Tillbehör	88

Översikt

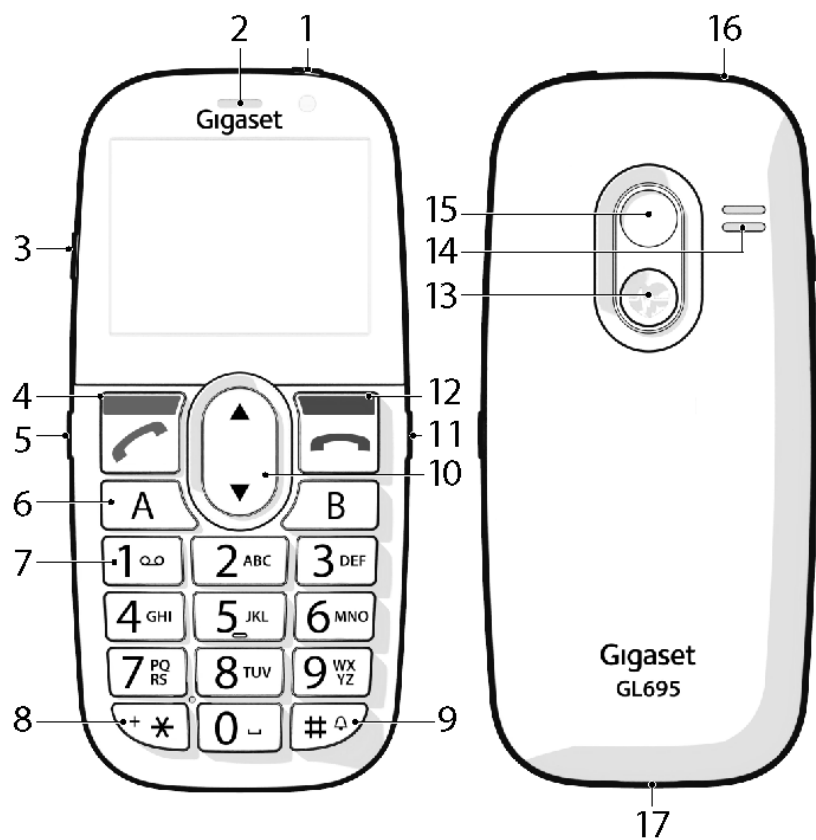

- | | | |
|----|--|---|
| 1 | Ein-/Aus-Taste: | Slå på/stänga av enheten |
| 2 | Lyssnare | |
| 3 | Knapp för volymökning: | Öka volymen under ett pågående samtal |
| 4 | vänster displayknapp: | Välj funktioner beroende på skärmvisningen
Ta emot samtal; ringa nummer; öppna samtalslista |
| 5 | Ficklampa På/Av-knapp (lång tryck) | |
| 6 | Knapparna för direkt-uppringning: | Snabbuppringning av nummer |
| 7 | Knapp 1: | Öppna nätverkets telefonsvarare(lång tryckning) |
| 8 | Stjärnknappen: | * eller + (för internationella samtal) |
| 9 | Hash-nyckel: | Växla mellan vibrations-, tyst- och standard-läge(lång tryckning) |
| 10 | Kontrollknapp: |  Öppna menyn
 navigera i menyer och listor |
| 11 | Knapp för på/av-låsning av nyckellås (lång tryckning) | |
| 12 | höger displayknapp: | Avsluta samtal; avbryta funktion; tillbaka till meny |
| 13 | SOS-knapp: | Starta ett nödsamtal |
| 14 | Högtalare | |
| 15 | Kamera | |
| 16 | Fackla | |
| 17 | USB-anslutning: | Ansluta USB-kabeln |

Menyöversikt




Alla funktioner som beskrivs i bruksanvisningen är inte tillgängliga i alla länder och hos alla nätoperatörer.

Öppna huvudmenyn: ► Tryck på displayknappen när mobiltelefonen är i viloläge
Meny tryck på


Kontakt.

Loggar




Missade samtal
Ringa samtal
Mottagna samtal
Avvisade samtal
Radera alla
Samtalstider

Meddelande



Skriv meddelande
Inkorgen
Oskickade
Utkast
Mallar
Röstmeddelandeserver

SOS



Status
SOS-nummer
SOS SMS PÅ/AV
SOS SMS
Varningston

Kamera

Bild

Klocka

Kalender

Mina filer

STK

	SMS & MMS News	SMS News
	Downloads	MMS News
	Chat & Dating	
	Umgebungssuche	SMS Chat
		MobileDating
	Kundenservice	In der Nähe
		Hilfe vor Ort
	Extras	Filialfinder
		KontoInfo
		Konfigurationen
		Menü-Update
		Info

Bluetooth

	Bluetooth	
	Bluetooth-synlighet	
	Parad enhet	Lägg till ny enhet
	Överföring av filer	
	Enhetsnamn	
	Bluetooth-fillagring	Telefon
		SD-kort
	Hjälp för nybörjare	

Inställningar

Telefoninställn.	Tid och datum	Ställ in tid
		Ange datum
		Tidformat
		Datumformat
		Ställ in datumseparator
		Uppdatera tidsinställningar
		Visa språk
		Skriftspråk
	Språkinställningar	
	Ström automatiskt av/på	
	Akku	
	Återställ fabriksinställningar	

Ljudprofiler

Menyöversikt

Skärm	Bakgrundsinställningar	PIN	PIN
	Inställningar för inaktiv skärm		Ändra PIN-kod
	Kontrast		
	Skärmbakgrundsbelysning		
	Automatisk låsning av knappsatsen		
Säkerhet		Fast uppringning	Fast samtalsläge
	PIN		Fast uppringning
	Ändra PIN 2-kod		Lägg till i tillåten lista
	Telefonlås		Inställningar för tillåten lista
	Ändra telefonens lösenord		Svartlista
	Sekretess		Inställningar för svartlistan
	Fast uppringning		
	Tillåten lista		
	Svartlista		

Samtalsinställn.	Vidarekoppling av samtal	Ovillkorlig vidarekoppling av samtal
		Vidarekoppling av samtal vid upptaget
		Vidarekoppling av samtal vid inget svar
		Omdirigera samtal om ingen svarar
		Avbryt alla omdirigeringar
	Samtal väntar	Alla utgående samtal
	Samtal blockerat	Alla inkommande samtal
		Inkommande samtal i roaming
		ISD-telefoni
		Ringa vid INTL roaming
		Avbryt alla
Anslutningar	Dölj ID	Samtalstid minutpåminnelse
	Övrigt	Automatisk uppringning
		Vibrera vid anslutning
		Svara SMS efter avvisning
Ficklampa		
Snabbuppringning		

Beskrivning i bruksanvisningen

I detta kapitel beskrivs de illustrationer som används i denna bruksanvisning och deras betydelse.

Symboler

	Varningar som, om de ignoreras, kan leda till personskada eller skada på utrustningen.
	Viktig information om funktion och korrekt hantering eller om funktioner som kan orsaka kostnader.
	Förutsättning för att kunna utföra följande åtgärd.
	Ytterligare användbar information.

Åtgärder

- 1 Första åtgärdssteget.
 - 2 Ytterligare åtgärder.
- Resultat av åtgärden.

Visa texter

Displaytexter är texter som visas på mobiltelefonens display. Displaytexter visas i **fetstil**.

Exempel:

Tryck på displayknappen **Meny**.

Kontrollknapp

Illustration av manöverknappen i bruksanvisningen:

-  Tryck på kontrollknappen längst ner
-  Tryck på kontrollknappen på ovansidan
-  Tryck upp eller ner på kontrollknappen

Säkerhetsinstruktioner

Läs noga igenom följande anvisningar. Underlåtenhet att följa dessa anvisningar kan leda till personskador, skador på utrustningen och brott mot gällande lagar.

Förklara innehållet i detta dokument och de potentiella faror som är förknippade med användningen av denna enhet för dina barn.

Allmän information

- För din egen säkerhet bör du endast använda godkända Gigaset originaltillbehör till din mobiltelefon. Användning av tillbehör som inte är kompatibla kan skada mobiltelefonen och orsaka farliga situationer. Originaltillbehör kan erhållas från Gigaset's kundtjänst (se kundtjänst → S. 85).
- Mobiltelefonen är stänksäker enligt IP44. Om mobiltelefonen har utsatts för vattenstänk ska du torka den och enhetens öppningar (mikrofon / högtalare / USB Type-C-port) med en luddfri trasa för att avlägsna eventuella vattendroppar.
- Godkänt temperaturintervall för laddning och drift: 0-40° C.
Höga temperaturer kan förkorta livslängden på elektroniska apparater, skada batteriet och få plastdelar att deformeras eller smälta. Om mobiltelefonen används eller förvaras i frysutrymmen kan kondens bildas inuti telefonen och förstöra den elektroniska kretsen.
- Mobiltelefonen får inte användas eller förvaras på dammiga eller smutsiga platser. Damm kan orsaka funktionsstörningar i mobiltelefonen.
- Stäng av mobiltelefonen i explosionsfarliga områden och följ alla varningsmeddelanden. Potentiellt explosiva områden är också de platser där det normalt rekommenderas att stänga av fordonsmotorer. På sådana ställen kan gnistbildning orsaka explosioner eller bränder, vilket kan leda till personskador och livsfara. Sådana områden inkluderar Bensinstationer, kemiska fabriker, transport- eller lagringsanläggningar för farliga kemikalier, områden under fartygsdäck, områden där luften innehåller kemiska ämnen eller fina partiklar (t.ex. damm eller metallpulverpartiklar).
- Det är förbjudet att kortsluta eller modifiera mobiltelefonen - det finns risk för personskador, elektriska stötar, brand eller skador på laddaren.

Batteri och laddningsprocess

- Bränn eller värm aldrig batterierna och kasta dem inte i miljöer där det finns risk för värme eller brand för att förhindra läckage av batterivätska, överhettning, explosioner eller brand. Batteriet får inte demonteras, svetsas eller modifieras. Förvara inte batteriet på platser som utsätts för kraftiga mekaniska stötar.
- Använd inte vassa föremål, t.ex. skruvmejslar, för att vidröra eller punktera batteriet. Det finns risk för att batterivätska läcker ut, att batteriet överhettas, exploderar eller fattar eld och brinner upp. Det är strängt förbjudet att krossa, värma upp eller bränna batterier.

Säkerhetsinstruktioner

- Ögonkontakt med batteriets elektrolyt kan leda till att man förlorar synen. Om elektrolyten kommer i ögonen, gnugga inte ögat med handen. Skölj omedelbart det drabbade ögat helt med rent vatten och kontakta läkare. Det finns risk för brännskador på huden om elektrolyten kommer i kontakt med huden (eller kläderna). Skölj genast huden eller kläderna helt med tvål och rent vatten och kontakta läkare om det behövs.
- Använd aldrig batterierna för något annat ändamål än det som anges. Använd aldrig ett skadat batteri. Om batteriet blir varmt, missfärgat, deformerat eller läcker under användning, laddning eller förvaring, måste du av säkerhetsskäl omedelbart byta ut batteriet mot ett nytt.
- Batteriets temperatur stiger under laddningsprocessen. Förvara inte batteriet tillsammans med brandfarliga produkter i samma fack - det finns risk för brand.
- Ladda inte batteriet under längre tid än 12 timmar.
- Ladda endast enheten inomhus. Ring inga telefonsamtal och slå inga nummer under laddningen.
- Uttaget måste vara lättåtkomligt under laddningen.
- Det finns risk för elektriska stötar under åskväder.
- Använd inte laddaren om strömkabeln är skadad eller om inget batteri är isatt i mobiltelefonen - i sådana fall finns det risk för elektriska stötar och brand.

Hörlurar



Höga volymer kan skada din hörsel.

Att lyssna på musik eller samtal i hörlurar med hög volym kan vara obehagligt och orsaka bestående hörselskador.

För att förhindra hörselnedsättning bör du undvika att lyssna på höga volymer under långa perioder.

- Om du använder dina hörlurar när du går eller springer, se till att hörlurssladden inte är lindad runt din kropp eller föremål.
- Använd endast hörlurarna i torra miljöer. Den statiska elektricitet som laddas upp i hörlurarna kan leda till en elektrisk stöt i öronen. Om du rör vid hörlurarna med handen eller kommer i kontakt med bar metall innan du ansluter dem till mobiltelefonen kan statisk elektricitet avges.

Användning på sjukhus/medicinsk utrustning

- Funktionen hos medicintekniska produkter i närheten av din produkt kan försämrats. Observera de tekniska förhållandena i din omgivning, t.ex. på läkarmottagningar.
- Om du använder en medicinteknisk produkt (t.ex. en pacemaker) ska du rådfråga tillverkaren av produkten före användning. De kommer att informera dig om enhetens känslighet för externa, högfrekventa energikällor.
- Pacemakers, implanterade defibrillatorer för kardioverter:
När du slår på mobiltelefonen ska du se till att avståndet mellan mobiltelefonen och implantatet är minst 152 mm. För att minska risken för störningar bör du använda mobiltelefonen på motsatt sida av implantatet. Stäng omedelbart av mobiltelefonen vid eventuella fel. Förvara inte mobiltelefonen i skjortfickan.
- Hörapparater, cochleaimplantat:
Vissa digitala trådlösa enheter kan störa hörapparater och cochleaimplantat. Om fel uppstår, vänligen kontakta tillverkaren av sådana produkter.
- Övriga medicintekniska produkter:
Om du och din omgivning använder andra medicintekniska produkter, kontrollera med respektive tillverkare om dessa produkter är skyddade mot radiofrekventa signaler i omgivningen. Du kan också rådfråga din läkare om detta.

Nödsamtal

- Kontrollera att mobiltelefonen är ansluten till GSM-nätet och att den är påslagen. Om det behövs, ange nödnumret och ring samtalet.
- Informera medarbetaren på larmcentralen om var du befinner dig.
- Avsluta samtalet först när medarbetaren på larmcentralen har bett dig att göra det.

Barn och husdjur

- Förvara mobiltelefonen, batterier, laddare och tillbehör utom räckhåll för barn och husdjur. Barn och/eller husdjur kan svälja de små delarna och det finns risk för kvävning och andra faror. Barn får endast använda mobiltelefonen under uppsikt av en vuxen.

Flygplan, fordon och trafiksäkerhet

- Stäng av din mobiltelefon i flygplanet.
Observera tillämpliga restriktioner och föreskrifter.
Trådlösa enheter kan störa funktionerna hos flygteknisk utrustning. Följ alltid flygbesättningens anvisningar när du använder din mobiltelefon.
- Som förare av ett fordon är högsta prioritet att vara säker: Trafiksäkerhet och trafikanternas säkerhet.
Att använda mobiltelefonen när du kör kan distrahera dig och leda till farliga situationer. Det kan också strida mot gällande lagar.

SIM-kort, minneskort och dataanslutningskabel

- Ta inte ut kortet ur mobiltelefonen när du skickar eller tar emot data: Det finns risk för dataförlust, skador på mobiltelefonen eller minneskortet.

Defekta enheter

- Endast kvalificerad underhållspersonal är behörig att installera eller reparera produkterna.
- Kassera defekta enheter eller låt dem repareras av vår kundtjänst; sådana enheter kan störa andra trådlösa tjänster.
- Om mobiltelefonen hanteras ovarsamt, t.ex. tappas, kan displayen gå sönder och den elektroniska kretsen och känsliga inre delar kan skadas.
- Använd inte enheten om displayen är sprucken eller trasig. Glas- eller plastsplitter kan skada händer och ansikte.
- Om mobiltelefonen, batteriet och tillbehören inte fungerar som de ska, kontakta ett Gigaset Service Center för kontroll.

Ytterligare viktig information

- Rikta aldrig blixten direkt mot ögonen på människor eller djur. Om blyxtljuset riktas för nära ögat finns det risk för tillfällig synförlust eller synskada.
- Om apparaten blir varm, ställ den åt sidan en stund och avbryt eventuella pågående program. Det finns en risk för lätt hudirritation, t.ex. hudrodnad, vid kontakt med en varm apparat.
- Måla inte mobiltelefonen. Lack/färg kan skada mobiltelefonens delar och orsaka funktionsstörningar.

De första stegen

I detta kapitel beskrivs innehållet i förpackningen och hur du använder mobiltelefonen för första gången.

Paketets innehåll

- Mobiltelefon Gigaset GL695 inklusive batteri
- Laddningsdocka
- Laddare med USB-A-anslutning
- Laddningskabel för laddning och dataöverföring

Kontrollera att allt innehåll i förpackningen är komplett innan du använder mobiltelefonen. Om du är osäker, vänligen kontakta vår kundtjänst.


Driftsättning

Sätt i SIM- och minneskortet

Du kan sätta i ett nano-SIM-kort och ett -minneskort i mobiltelefonen.



- 1 För in nageln eller ett lämpligt verktyg i urtaget i det vänstra hörnet på baksidan.
- 2 Dra locket till batterifacket uppåt.

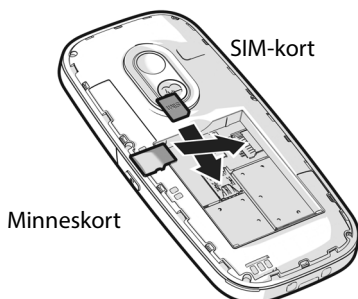

- 3 Sätt i SIM-kortet i det vänstra facket. Se till att SIM-kortet är rätt placerat.
 - 4 Alternativt kan du sätta in ett minneskort i den högra kortplatsen.
- Du har satt i SIM- och minneskortet i mobiltelefonen.

Sätt i batteriet och stäng locket



1 Sätt i batteriet enligt bilden. Säkerställ korrekt uppriktning.



2 Sätt tillbaka locket till batterifacket enligt bilden.

3 Tryck försiktigt ihop luckan. Locket till batterifacket klickar hörbart på plats.

► Du har satt i batteriet i mobiltelefonen.

Ladda batteriet



- 1 Anslut USB-kontakten på laddningskabeln till laddningsstation.
- 2 Placera mobiltelefonen i laddningsdockan.

eller



- 1 Sätt i USB-kontakten på laddningskabeln i USB-porten på undersidan av mobiltelefonen.
- 2 Sätt i den fria USB-kontakten på laddningskabeln i ett lämpligt nätaggregat (ingår inte i leveransen).
- 3 Anslut strömförsörjningsenheten till ett korrekt installerat uttag.
 - Du har anslutit mobiltelefonen till en strömkälla. Batteriet håller på att laddas.

Ladda batteriet helt innan du använder enheten för första gången.

Batteriet är fulladdat när laddningssymbolen  i verktygsfältet är helt full.



Om du har ställt in att batteriet endast ska laddas upp till 80 %, stannar displayen vid 4 staplar och batteriet laddas endast upp till 80 %.

Använda en mobiltelefon

I detta kapitel beskrivs grunderna för hur du använder din mobiltelefon.

Slå på/av mobiltelefonen

Slå på mobiltelefonen:

- 1 Tryck **och håll** in på/av-knappen.
- 2 Ange PIN-koden för det isatta SIM-kortet med hjälp av mobiltelefonens knappsats .



Du fick PIN-koden från din mobiltelefonoperatör tillsammans med SIM-kortet. Om du är osäker, kontakta din mobiltelefonoperatör.

- 3 Bekräfta med displayknappen **OK** (→ s. 20).

► Du har slagit på mobiltelefonen.

Stäng av mobiltelefonen:

- 1 Tryck **och håll** in på/av-knappen.

► Du har stängt av mobiltelefonen.

Slå på displayen

Displaybelysningen stängs av automatiskt efter den inställda tiden (→ s. 81) (viloläge). Denna funktion minskar mobiltelefonens batteriförbrukning.

Slå på displayen:

- 1 Tryck på någon av följande knappar:

- Knappen På/Av
- Knapp för nyckellås
- Höger displayknapp
- SOS-knapp

► Du har slagit på mobiltelefonens display.

Aktivera/avaktivera nyckellåset

Nyckellåset låser alla nyckelinmatningar och förhindrar oavsiktlig användning av mobiltelefonen.

Slå på nyckellåset:

- 1 Tryck på knappen för nyckellås i 2 sekunder.

Eller

- 1 Tryck på/av-knappen
 - ▶ Du har kopplat på nyckellåset.

Stäng av nyckellåset:

- 2 Tryck på knappen för nyckellås i 2 sekunder.

- ▶ Du har stängt av nyckellåset:

På displayen visas symbolen .

 Knappsatslåset stängs av när det finns ett inkommande samtal. Du kan acceptera samtalet. Knappsatslåset kopplas in igen när samtalet avslutas.

Observera att inga telefonnummer kan matas in när knappsatslåset är påslaget.

Slå på/av ficklampan

Ficklampan kan sättas på eller stängas av med hjälp av ficklampsknappen. Ficklampan är placerad på ovansidan av mobiltelefonen (→ s. 4).

 Ficklampan kan endast tändas när mobiltelefonen är på (→ s. 18).

Slå på ficklampan:

- 1 Tryck på ficklampans knapp i 2 sekunder.
 - ▶ Du har slagit på ficklan.

Stäng av ficklampan:

- 1 Tryck på ficklampans knapp i 2 sekunder.
 - ▶ Du har stängt av ficklan.

 Ficklan förbrukar mycket energi. Stäng därför av den när du inte behöver den.

Använd kontrollknappen




Kontrollknappen används för att navigera i menyer och inmatningsfält. Kontrollknappen är placerad mellan den vänstra och den högra displayknappen.

Kontrollknappens funktioner

I viloläge:		Öppna menyn
		Öppna menyn
I dialog:		Talvolym för telefonluren/handsfree-högtalaren högre
		Talvolym för telefonluren/handsfree-högtalaren lägre
I menyer:		Menyalternativ till toppen
		Menyalternativ nedåt
När du skriver in text:		Ett textfält längst upp
		Ett textfält nedåt

Displayknappar

Använd displayknapparna för att utföra de funktioner som visas på displayen. Displayfunktionerna visas längst ned till vänster och längst ned till höger på mobiltelefonens display och beror på vilken meny som visas.

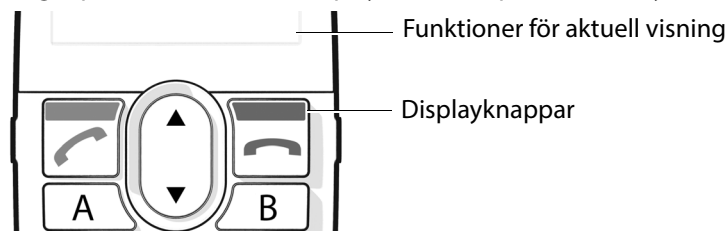

Nedan följer några exempel på displayknapparnas funktioner:

Meny	Kontakt.	Öppna huvud-/undermeny
OK	Bakåt	Bekräfta menyfunktion / spara inmatning
Altern.	Bakåt	Öppna undermeny
Altern.	Ta bort	Ta bort tecken för tecken till vänster

- 1 Tryck på vänster eller höger displayknapp.
- Du har utfört den displayfunktion som visas på displayen.

Ikon i statusfältet

Symbolerna i statusfältet längst upp på displayen visar mobiltelefonens aktuella inställningar och driftstatus:



Vibration inkopplad, ringsignal avstängd



Ljudlös funktion aktiverad



Missat samtal i samtalslistan



Väckarklockan är påslagen



Mottaget röstmeddelande



Enhet ansluten via USB

Trådlös anslutning för SIM-kort 1



Antalet staplar på symbolen anger den aktuella anslutningskvaliteten. Den aktuella nätverkshastigheten visas bredvid symbolen.


Batteriets laddningsstatus



tomt



ca. 60 %



full

Displayen rullar under laddningsprocessen.

Menyvägledning

Mobiltelefonens meny består av en huvudmeny och flera undermenyer. För bättre orientering visas en fullständig menyöversikt i denna bruksanvisning: → s. 6

Huvudmeny

Huvudmenyfunktionerna visas på displayen med en ikon och ett namn.

Navigera i huvudmenyn:

- 1 Tryck på displayknappen **Meny** eller på någon av kontrollknapparna.
 - 2 Tryck på kontrollknappen  för att välja en undermeny (t.ex. Settings). Den aktuella menyn är markerad i färg.
 - 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - ▶ Du har öppnat undermenyn.
-

Undermenyer

Undermenyernas funktioner visas i listform.

Det aktuella menyalternativet är markerat med färg. Om namnet på posten inte ryms på en rad bläddrar texten igenom.

Om det finns fler poster visas en stapel till höger som visar postens position i undermenyn.

Öppna en funktion:

- 1 Välj en undermeny (t.ex. Inställningar).
- 2 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - ▶ Du har öppnat den valda undermenyn.

Växla till föregående menynivå:

- 1 Tryck på uppläggningsknappen  eller på displayknappen **Bakåt**.
 - ▶ Den föregående menynivån visas.

Ange text

Tryck en gång på motsvarande knapp för varje bokstav (t.ex. "Hello" 4 2 5 5 6). Programvaran känner igen ordet automatiskt. Använd pilknapparna  /  för att växla mellan ordförslagen.

Med "Nytt ord" kan du välja bokstäver genom att trycka flera gånger på knappen med önskad bokstav.

Höger displayknapp (röd) : 1 Korrekt inmatning.

Vänster displayknapp (grön) 1 Ta över ordet.



Knapp : 1 Kopiera ord + mellanslag.

Tryck på hash-tangenten : 1 Välj stora/små bokstäver, inmatningsläge, inmatning av siffror eller språk.
2 bekräfta med vänster displayknapp (grön) .

Ange specialtecken i redigeringsläget (när du skriver textmeddelanden)

► Tryck på stjärnknappen 



Det finns ytterligare alternativ för att skriva ett SMS (→ S. 43).

Ringa samtal

I detta kapitel beskrivs alternativen för att ringa samtal med din mobiltelefon. Detta inkluderar de olika sätten att ringa och ta emot samtal.

Här beskrivs också funktioner som du kan utföra under ett samtal.

Ringa upp nummer med hjälp av uppringningsknappsatsen

Du kan ringa nationella och internationella nummer direkt med hjälp av mobiltelefonens uppringningsknappsats.

Ring ett nationellt nummer:

- 1 Använd knappsatsen  för att ange önskat telefonnummer inklusive rikt-nummer.
- 2 Tryck på displayknappen **Altern..**
- 3 Välj **Ring**.
 - Du har ringt upp ett nummer med hjälp av uppringningsknappsatsen.

Ring ett internationellt nummer:

- 1 Tryck två gånger på stjärnknappen  tills **+tecknet** visas.
- 2 Använd knappsatsen  för att ange önskat telefonnummer inklusive den internationella uppringningskoden (t.ex. +43).
 - Du har ringt ett internationellt nummer.

Du kan radera siffror eller avbryta uppringningen av ett nummer:

Radera siffror: 1 Tryck på displayknappen **Ta bort**.

Avbryt uppringning: 1 Tryck på displayknappen **Bakåt**.

Ringa från telefonboken

- 1 Tryck på displayknappen **Kontakt..**
- 2 Välj önskad post.
- 3 Tryck på displayknappen **Altern..**
- 4 Välj **Ring**.
 - Du har ringt upp ett samtal via telefonboken.

Detaljerad information om telefonkatalogen: → s. 35

Ringa från en samtalslista

Samtalslistorna innehåller de senast mottagna, utgående och missade samtalen.

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
- 2 Välj **Loggar**.
- 3 Välj önskad samtalslista (t.ex. **Missade samtal**).
- 4 Välj önskad post.
- 5 Tryck på displayknappen **Altern..**
- 6 Välj **Ring**.
- Du har ringt ett nummer från samtalslistan.

Detaljerad information om samtalslistorna: → s. 32

Ring med direktuppringningsknappen

Du kan tilldela 2 viktiga telefonnummer till direktvalsknapparna A och B på.



Välj en knapp för direktuppringning:

- 1 Tryck **och håll** inönskad direktuppringningsknapp (A eller B).

eller

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
 - 2 Välj **Inställningar**.
 - 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 4 Välj **Snabbuppringning**.
 - 5 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 6 Välj önskad knapp A eller B.
 - 7 Tryck på displayknappen **Altern..**
 - 8 Välj **Redig..**
 - 9 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 10 Välj **Ange nummer**.
 - 11 Ange telefonnumret till .
 - 12 Använd displayknappen för att välja **OK**.
- eller

Ringa samtal

- 1 Välj önskad knapp A eller B.
- 2 Välj **Altern..**
- 3 Välj **Importera kontakter.**
- 4 Använd displayknappen för att välja **OK**.
- 5 Välj önskad post.
- 6 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - Du har tilldelat ett telefonnummer till en direktuppringningsknapp.

Ringa upp ett nummer med direktuppringningsknappen

- 1 **Håll** önskad direktuppringningsknapp A eller B intryckt.
- Du har ringt upp det lagrade numret med direktuppringningsknappen.

Anruf annehmen

Ett inkommande samtal signaleras med en ringsignal i mobiltelefonen. På mobiltelefonens display visas numret till (om det har överförts). Om den som ringer finns i telefonboken visas det lagrade namnet.

Ta ett samtal:

- 1 Tryck på lyftknappen .

eller

- 1 Tryck på displayknappen **Svara**.
 - Du har accepterat ett inkommande samtal.

Avvisa ett samtal från :

- 1 Tryck på knappen för att lägga på .

eller

- 1 Tryck på displayknappen **Avvisa**.
 - Du har avvisat ett inkommande samtal.

Avsluta ett aktivt telefonsamtal:

- 1 Tryck på knappen för att lägga på .
- Du har avslutat ett aktivt telefonsamtal.

Om du inte svarar på ett inkommande samtal sparas det i samtalslistan

Missade samtal (→ s. 32).

Inställningar för inkommande samtal

Slå på/av ringsignal och/eller vibration: → s. 75

Ring acceptans med valfri tangent: → s. 75

Skydd mot oönskade samtal (spärrlista)

Du kan lägga till telefonnummer i en spärrlista.

Samtal från dessa nummer vidarekopplas direkt till brevlådan och signaleras inte längre i din mobiltelefon. Du kan skapa poster i spärrlistan manuellt eller kopiera telefonnummer från telefonboken.

Lägg till telefonnummer i blockeringslista

Du kan lägga till upp till 50 telefonnummer i den svarta listan.

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
 - 2 Välj **Inställningar**.
 - 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 4 Välj **Säkerhet**.
 - 5 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 6 Välj **Svartlista**.
 - 7 Bekräfta med displayknappen **Redig..**
 - 8 Välj **Svartlista**.
 - 9 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 10 Tryck på displayknappen **Altern..**
- Lägg till telefonnummer manuellt:
- 11 Välj **Ny**.
 - 12 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 13 Använd knappsatsen  för att ange namn och telefonnummer.
 - 14 Uppringning med displayknappen **OK**.
- eller lägg till ett telefonnummer från telefonboken:
- 11 Välj **Importera kontakter**.
 - 12 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 13 Välj önskad post.
 - 14 Tryck på displayknappen **Altern..**
 - 15 Välj **Markera**.
 - 16 Tryck på displayknappen **Altern..**
 - 17 Välj **OK**.
- Du har lagt till ett telefonnummer i spärrlistan.



En dialog för att aktivera spärrlistan visas för den första posten.
Bekräfta med displayknappen **OK**.

Under ett telefonsamtal

De funktioner som beskrivs här är tillgängliga under ett aktivt samtal.

Högtalartelefon

Du kan använda mobiltelefonens högtalare för att ringa samtal (handsfree-läge). Det gör att du har händerna fria för andra saker.

Slå på handsfree-läget:

- 1 Tryck på displayknappen **Altern..**
- 2 Välj **Handsfree**.
 - Du har kopplat in högtalartelefonen.
Telefonsamtalet sänds ut via högtalaren.

Stäng av handsfree-läget:

- 1 Tryck på displayknappen **Altern..**
- 2 Välj **Avbryt handsfree-funktion**.
 - Du har stängt av handsfree-samtal.
Telefonsamtalet förs ut via luren.

Ställa in volymen för telefonsamtal

Volymen på telefonsamtal kan justeras stegvis. Inställningen gäller för luren och högtalaren vid handsfree-användning.

Justera volymen under ett telefonsamtal:

- 1 Tryck på kontrollknappen  för att öka volymen.
- 2 Tryck på kontrollknappen  för att sänka volymen.

eller

- 1 Tryck på displayknappen **Altern..**
- 2 Välj **Justera volym**.
- 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 4 Tryck på kontrollknappen  för att öka volymen.
- 5 Tryck på kontrollknappen  för att sänka volymen.
- 6 Välj **Bakåt**.



Inställningen sparas automatiskt efter ca 3 sekunder om du inte har gjort något **Bakåt** valt.

- Sie haben die Lautstärke des Telefongesprächs eingestellt.

Stäng av mikrofonen

När mikrofonen är avstängd kan den andra parten inte längre höra dig.

Stäng av mikrofonen:

- 1 Tryck på displayknappen **Altern..**
- 2 Välj **Ljud av.**
- 3 Bekräfta med displayknappen **OK.**
 - ▶ Du har stängt av mikrofonen.
Den person du talar med kan inte längre höra dig.

Slå på mikrofonen igen:

- 1 Tryck på displayknappen **Altern..**
- 2 Välj **Avbryt tyttst.**
- 3 Bekräfta med displayknappen **OK.**
 - ▶ Du har slagit på mikrofonen.
Den person du talar med kan höra dig.

Vidarekoppling av samtal

Med vidarekoppling vidarekopplas samtal till ett annat nummer eller till brevlådan.



Alla nätoperatörer stöder inte funktionen för vidarekoppling av samtal.

Konfigurera vidarekoppling av samtal

Innan du kan ställa in vidarekoppling måste du aktivera vidarekopplingsfunktionen.

Slå på vidarekoppling:

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
- 2 Välj **Inställningar**.
- 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 4 Välj **Samtalsinställn..**
- 5 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 6 Välj **Vidarekoppling av samtal**.
- 7 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 8 Välj ett av de möjliga alternativen:
Ovillkorlig vidarekoppling av samtal; Vidarekoppling av samtal vid upptaget; Vidarekoppling av samtal vid inget svar; Omdirigera samtal om ingen svarar
- 9 Bekräfta med displayknappen **Redig..**
- 10 Välj **Slå på**.
- 11 Välj destination (**Nummer** eller telefonsvarare) för vidarekoppling.

Vidarekoppla till ett telefonnummer:

- 1 Välj **Omdirigera till nummer**.
 - 2 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 3 Ange telefonnumret med hjälp av knappsatzen .
 - 4 Endast på **Vidarekoppling av samtal vid inget svar**:
Välj en av de angivna svarstiderna.
 - 5 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- eller
- 1 Tryck på displayknappen **Kontakt..**
 - 2 Välj önskad kontaktperson.
 - 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.

Vidarebefordra till brevlådan:



Brevlådans nummer lagras på knapp 1 (→ s. 38).

1 Välj **Omdirigera till röstmeddelande**.

- Du har ställt in vidarekoppling till ett telefonnummer eller en brevlåda.

Avbryta vidarekoppling av samtal

Stäng av vidarekopplingen:

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
 - 2 Välj **Inställningar**.
 - 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 4 Välj **Samtalsinställn..**
 - 5 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 6 Välj **Vidarekoppling av samtal**.
 - 7 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 8 Välj **Avbryt alla omdirigeringar**.
 - 9 Bekräfta med displayknappen **Redig..**
- Du har stängt av vidarekopplingen.

Samtalslistor

Mobiltelefonen sparar de olika samtalstyperna (missade, mottagna och utgående samtal) i samtalslistor.

Öppna samtalslista

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
- 2 Välj **Loggar**.
- 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - ▶ Du har öppnat översikten över samtalslistor.

I samtalslistans översikt visas undermenyer för varje samtalstyp:

- **Alla samtal**
- **Missade samtal**
- **Mottagna samtal**
- **Ringa samtal**
- **Avvisade samtal**

Under **Alla samtal** sammanfattas samtalen för alla samtalstyper.

Bredvid listans namn står det antal poster som den innehåller.

- 1 Välj önskad samtalslista (t.ex. missade samtal).
- 2 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - ▶ Du har öppnat den önskade samtalslistan.

Information om ett samtal till

- Telefonnummer eller namn om abonnenten är upplagd i telefonboken
- Datum och tid



Om det finns minst ett missat samtal visas symbolen  i statusfältet.

Hantera poster i samtalslistor

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
- 2 Välj **Loggar**.
- 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 4 Välj önskad samtalslista.
- 5 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 6 Välj önskad post.
- 7 Välj **Altern..**

Ring nummer:

► Välj **Ring**.

Visa information om samtalet:

► Välj **Info..**

Överför numret till telefonboken:

► Välj **Lägg till i kontakter**.

Skriv ett textmeddelande (SMS):

► Välj **Skriv meddelande**.

Överför nummer till spärrlista:

► Välj **Lägg till svartlista**.

Överför nummer till betrodd lista:

► Välj **Lägg till i betrodd lista**.

Radera post:

► Välj **Ta bort**.

Radera samtalslista

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
 - 2 Välj **Loggar**.
 - 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 4 Välj **Radera alla**.
 - 5 Välj önskad samtalslista.
 - 6 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 7 Bekräfta Delete-meddelandet med **OK**.
- Du har raderat samtalslistan.

Timer för samtal

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
 - 2 Välj **Loggar**.
 - 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 4 Välj **Samtalstider**.
 - 5 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- Du kommer att hitta följande information:

Senaste samtal:

- Visar samtalstiden för det senaste samtalet.

Mottagna samtal:

- Visar samtalstiden för de samtal som du har tagit emot.

Ringa samtal:

- Visar samtalstiden för de uppringda samtal.

Samtalshistorik:

- Visar hur länge alla samtal har pågått.

Återställ samtalstimern

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
 - 2 Välj **Loggar**.
 - 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 4 Välj **Samtalstider**.
 - 5 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 6 Tryck på displayknappen **Återst..**
 - 7 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- Du har återställt samtalstimern.

Telefonbok

Telefonboken på kan innehålla upp till 1000 poster. Inmatningarna kan sparas i telefonens internminne eller på SIM-kortet.

Du kan skapa poster i telefonboken manuellt, överföra dem från en samtalslista eller överföra ett telefonnummer till telefonboken när du förbereder uppringningen.

Öppna telefonboken

1 Tryck på displayknappen **Kontakt..**

eller

1 Tryck på displayknappen **Meny.**

2 Välj **Kontakt..**

3 Bekräfta med displayknappen **OK.**

I den följande beskrivningen används alltid displayknappen **Kontakt.** används alltid.

Telefonboksposter

Telefonboken innehåller alla poster i telefonboken. De är listade i alfabetisk ordning.

En post innehåller följande information:

- Name

Information om kontaktpersonerna

En ikon anger var telefonboksposten är sparad:



på mobiltelefonen



på ett SIM-kort



Skapa post i telefonboken

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
 - 2 Välj **Kontakt..**
 - 3 Välj **Altern..**
 - 4 Välj **Ny**.
 - 5 Välj var den nya posten i telefonboken ska sparas (SIM-kort eller telefonminne).
 - 6 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 7 Välj **Name**.
 - 8 Välj **Altern..**
 - 9 Välj **Redig..**
 - 10 Ange namnet med hjälp av knappsatsen .
 - 11 Bekräfta med displayknappen **OK**
 - 12 Välj **Nummer** eller **Hemnummer**.
 - 13 Välj **Altern..**
 - 14 Välj **Redig..**
 - 15 Ange telefonnumret med hjälp av knappsatsen .
 - 16 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 17 Välj **Altern..**
 - 18 Välj **Spara**.
- Du har skapat en post i telefonboken.

Information om hur du skriver in text: → s. 23

Sök i telefonboken

- 1 Använd knappsatsen  för att ange en bokstav, ett nummer eller ett namn.
- De poster som matchar din post visas.
- eller
- 1 Bläddra igenom listan med hjälp av kontrollknappen .

Ringa från telefonboken

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
 - 2 Välj **Kontakt..**
 - 3 Välj önskad post.
 - 4 Tryck på displayknappen **Altern..**
 - 5 Välj **Ring**.
- Du har ringt upp samtalet via telefonboken.

Redigera/hantera poster i telefonboken

- 1 Välj **Kontakte**.
- 2 Välj önskad post.
- 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 4 Välj **Altern..**
- 5 Välj ett av följande alternativ:

Ring kontakt:

- Välj **Ring**.

Visa kontakt:

- Välj **Visa kontakter**.

Skriv ett textmeddelande (SMS):

- Välj **Skriv meddelande**.

Lägg till kontakt:

- Välj **Ny**.

Ta bort kontakt:

- Välj **Ta bort**.

Ta bort flera kontakter:

- Välj **Ta bort flera**.

Kopiera, importera eller exportera en kontakt:

- Välj **Importera/exportera**.

Skicka V-kort:

- Välj **Skicka visitkort**.

Lägg till i listan över betrodda företag:

- Välj **Lägg till i betrodd lista**.

Lägg till i blockeringslistan:

- Välj **Lägg till svartlista**.

Ytterligare alternativ:

- Välj **Övrigt**.

Mailbox

Om din telefonleverantör tillhandahåller en -brevlåda (telefonsvarare) kan en uppringare lämna ett meddelande om du inte svarar.

För att lyssna på röstmeddelanden från från din brevlåda behöver du brevlådenumret. Om det behövs kan du be din mobiltelefonoperatör om telefonnumret.

Du kan lyssna på din brevlåda:

- 1 Tryck och håll in knappen .
- Du har lyssnat av ditt röstmeddelande.

Nödsamtal (SOS)

Mobiltelefonen erbjuder följande SOS-funktioner:

- SOS-samtal
- SOS SMS (textmeddelande)
- SOS-Alarm



Använd inte lokala, nationella eller internationella nödnummer.

SOS-samtal

SOS-knappen på ger en privat nödsamtalsfunktion på . Genom att trycka på SOS-knappen kan du ringa upp till 5 nummer och/eller skicka ett SMS.

Aktivera/avaktivera SOS-samtal

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
 - 2 Välj **SOS**.
 - 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 4 Välj **Status**.
 - 5 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 6 Välj **På/Av**.
 - 7 Bekräfta med displayknappen **OK** (☉ = vald).
- Du har kopplat in SOS-anropsfunktionen.



Om du stänger av funktionen kan du bara använda SOS-knappen för SOS-alarm, inte för nödsamtal.

Ange nödnummer

Ange de telefonnummer som ska ringas upp när du trycker på SOS-knappen. Du kan ange upp till 5 telefonnummer.

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
- 2 Välj **SOS**.
- 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 4 Välj **SOS-nummer**.
- 5 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 6 Välj en tom minnesplats (<empty>).
- 7 Välj **Altern..**.
- 8 Välj **Ange nummer**.

Nödsamtal (SOS)

- 9 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 10 Ange telefonnumret med hjälp av knappatsen .
 - 11 Välj **Spara**.
- eller
- 1 Följ steg 1 till 8.
 - 2 Välj **Altern..**.
 - 3 Välj **Telefonbok**.
 - 4 Välj önskad post.
 - 5 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- Du har angett ett nödnummer.

SOS-textmeddelande (SMS)

Förutom SOS-samtal kan du också skicka SOS-textmeddelanden (SMS) till . En standardtext är fördefinierad. Du kan ändra denna text. Om funktionen är aktiverad skickas textmeddelanden till de definierade nödnumren.

Slå på/av SMS-avisering

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
 - 2 Välj **SOS**.
 - 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 4 Välj **SOS SMS PÅ/AV**.
 - 5 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 6 Välj **På/Av**.
 - 7 Bekräfta med displayknappen **OK** (● = vald).
- Du har aktiverat funktionen för SOS-textmeddelande (SMS).

Ändra innehållet i SOS-textmeddelandet

Du kan ändra den standardtext som sparats för SOS-textmeddelandet och ange en anpassad text.

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
 - 2 Välj **SOS**.
 - 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 4 Välj **SOS SMS**.
 - 5 Bekräfta med displayknappen **OK**. Standardtexten visas.
 - 6 Radera den befintliga texten med displayknappen **Ta bort**.
 - 7 Ange önskad text med hjälp av knappsatsen .
 - 8 Välj **Altern..**.
 - 9 Välj **Spara**.
- Du har ändrat innehållet i SOS-textmeddelandet.

Information om hur du skriver in SMS-text: → s. 43

Slå på SOS-alarmet

Om SOS-alarmet är påslaget avger mobiltelefonen en hög larmsignal när SOS-knappen trycks in.

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
 - 2 Välj **SOS**.
 - 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 4 Välj **Varningston**.
 - 5 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 6 Välj **På/Av**.
 - 7 Bekräfta med displayknappen **OK** (● = vald).
- Du har kopplat in SOS-alarmfunktionen.

SMS (textmeddelanden)

Du kan skicka och ta emot textmeddelanden (SMS) till .

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
- 2 Välj **Meddelande**.
- 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.

I den följande beskrivningen används styrknappen .

Skriva och skicka SMS



Ett SMS kan vara upp till 612 tecken långt. Om det finns fler än 160 tecken skickas SMS:et som ett **sammanlänkat** SMS (upp till 4 enskilda SMS).

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
- 2 Välj **Meddelande**.
- 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 4 Välj **Skriv meddelande**.
- 5 Bekräfta med displayknappen **Altern..**.
- 6 Välj **Öppna**

Ange nummer:

- 1 Använd knappsetsen  för att ange önskat telefonnummer till mottagaren.
- 2 Tryck på kontrollknappen .

eller

Använd kontakt:

- 1 Välj **Altern..**
- 2 Välj **Kontakt..**
- 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 4 Välj önskad post.
- 5 Välj **Altern..**
- 6 Välj **Markera**
- 7 Välj **Altern..**
- 8 Välj **OK**

- 7 Tryck på kontrollknappen .
 - 8 Ange önskad text med hjälp av knappsetsen .
 - 9 Välj **Altern..**
 - 10 Välj **Skicka**.
 - 11 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- Du har skickat ett SMS (textmeddelande).

Avbryt SMS skrivning

Om du vill förkasta den text du har skrivit:

- 1 Välj **Altern..**
 - 2 Välj **Avbryt**.
- Du har förkastat den text du skrev in.



Om ett SMS inte kan skickas arkiveras det i utkorgen (→ s. 47).

Metod för inmatning

Varje knapp mellan 2 och 9 samt 0-knappen har tilldelats flera bokstäver och siffror. Så snart du trycker på en knapp visas de möjliga tecknen på displayen.

Välj bokstäver/siffror:

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
- 2 Välj **Meddelande**.
- 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 4 Välj **Skriv meddelande**.
- 5 Tryck på kontrollknappen .
- 6 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 7 Tryck på hash-knappen .
- 8 Välj **ABC / abc / Abc**.
- 9 Tryck på önskad knapp flera gånger i **snabb** följd tills önskat tecken visas (→ S. 23).

Flytta markören (vänster/höger):

- 1 Tryck styrknappen uppåt  eller nedåt .

Växla mellan små bokstäver och stora bokstäver eller ange ett nummer:

- 1 Tryck på hash-knappen .
 - 2 Välj **ABC / abc / Abc / 123**.
- Bekräfta med displayknappen **OK**.

Ändra inmatningsspråk

Inmatningsspråket på avgör vilka tecken som är tillgängliga för textinmatning.

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
 - 2 Välj **Meddelande**.
 - 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 4 Välj **Skriv meddelande**.
 - 5 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 6 Välj **Öppna**.
 - 7 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 8 Tryck på hash-knappen .
 - 9 Välj **Skriftspråk**.
 - 10 Välj önskat inmatningsspråk.
 - 11 Bekräfta med displayknappen **OK** (● = vald).
- Du har ändrat inmatningsspråket.

Cache SMS (Lista över utkast)

Du kan buffra SMS-meddelanden, ändra dem senare och skicka dem.

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
 - 2 Välj **Meddelande**.
 - 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 4 Välj **Skriv meddelande**.
 - 5 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 6 Ange önskad text med hjälp av knappsetsen .
 - 7 Välj **Spara som utkast**.
 - 8 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- Du har sparat SMS:et som ett utkast i listan över utkast.

Redigera utkast

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
- 2 Välj **Meddelande**.
- 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 4 Välj **Utkast**.
- 5 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 6 Välj **Öppna**.
Listan över utkast visas.
- 7 Välj önskad design.
- 8 Välj **Altern..**.
- 9 Välj ett av följande alternativ:

Läs SMS:	1 Välj Öppna .
Radera utkast:	1 Välj Ta bort . 2 Bekräfta med displayknappen OK .
Radera alla utkast:	1 Välj Radera alla . 2 Bekräfta med displayknappen OK .
Redigera SMS:	1 Välj Redig.. . 2 Bekräfta med displayknappen OK.. . 3 Radera den befintliga texten med displayknappen Ta bort . 4 Ange önskad text med hjälp av knappsatsen  .
Skicka SMS:	1 Välj Öppna . 2 Använd knappsatsen  för att ange mottagarens telefonnummer (→ s. 42). 3 Välj Altern.. . 4 Välj Skicka .
Lås/låsa upp SMS:	1 Välj Lås/Lås upp . 2 Bekräfta med displayknappen OK .
Flytta SMS:	1 Välj Flytta . 2 Välj Telefon/SIM . 3 Bekräfta med displayknappen OK .
SMS-markering:	1 Välj Markera . 2 Välj Markera/Markera alla . 3 Bekräfta med displayknappen OK .
Sortering av SMS:	1 Välj Sortera . 2 Välj Tid/ Kontakt.. . 3 Bekräfta med displayknappen OK . (● = vald).

Skickade meddelanden

Under **Utkorg** sparas de SMS-meddelanden du har skickat.



Funktionen **Spara skickade meddelanden** aktiveras (→ s. 51).

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
- 2 Välj **Meddelande**.
- 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 4 Välj **Utkorg**
- 5 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 6 Välj **Öppna**.
Listan över skickade meddelanden visas.
- 7 Välj önskat SMS.
- 8 Välj **Altern..**
- 9 Välj ett av följande alternativ:

Läs SMS:	1 Välj Öppna .
Radera SMS:	1 Välj Ta bort .
	2 Bekräfta med displayknappen OK .
Radera alla SMS:	1 Välj Radera alla .
	2 Bekräfta med displayknappen OK .
Skicka till en annan abonnent:	1 Välj Vidarebefordra . SMS:et visas i displayen.
	2 Använd knappsatsen  för att ange önskat telefonnummer till mottagaren.
	3 Välj Altern..
	4 Wählen Sie Skicka (→ s. 42).
Lås/låsa upp SMS:	1 Välj Lås/Lås upp .
	2 Bekräfta med displayknappen OK .
Flytta SMS:	1 Välj Flytta .
	2 Välj Telefon/SIM .
	3 Bekräfta med displayknappen OK .
SMS-markering:	1 Välj Markera .
	2 Välj Markera/Markera alla .
	3 Bekräfta med displayknappen OK .
Sortering av SMS:	1 Välj Sortera .
	2 Välj Tid/ Kontakt..
	3 Bekräfta med displayknappen OK . (● = vald).

Ausgang

Im Ausgang werden SMS gespeichert, die nicht gesendet werden konnten, z. B. weil keine Verbindung besteht oder die verwendete Rufnummer nicht bekannt ist.

1 Drücken Sie die Display-Taste **Meny**.

2 Wählen Sie **Meddelande**.

3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

4 Wählen Sie **Oskickade**.

5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

6 Välj **Öppna**.

Listan över meddelanden som inte har skickats visas.

7 Välj önskat SMS.

8 Välj **Altern..**

9 Välj ett av följande alternativ:

Läs SMS:

1 Välj **Visa**.

Skicka SMS:

1 Välj **Skicka igen**.

2 Bekräfta med displayknappen **OK**.

Radera SMS:

1 Välj **Ta bort**.

2 Bekräfta med displayknappen **OK**.

Radera alla SMS:

1 Välj **Radera alla**.

2 Bekräfta med displayknappen **OK**.

Lås/lås upp SMS:

1 Välj **Lås/Lås upp**.

2 Bekräfta med displayknappen **OK**.

Flytta SMS:

1 Välj **Flytta**.

2 Välj **Telefon/SIM**.

3 Bekräfta med displayknappen **OK**.

SMS-markering:

1 Välj **Markera**.

2 Välj **Markera/Markera alla**.

3 Bekräfta med displayknappen **OK**.

Sortering av SMS:

1 Välj **Sortera**.

2 Välj **Tid/ Kontakt..**

3 Bekräfta med displayknappen **OK**. (● = vald).

Mall

Du hittar ett urval av föreskrivna texter i mallar. Du kan redigera den här mallen eller skicka den direkt.

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
- 2 Välj **Meddelande**.
- 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 4 Välj **Mallar**.
- 5 Bekräfta med displayknappen **Altern..**
- 6 Välj **Öppna**.
Listan med SMS-mallar visas.
- 7 Välj önskad SMS-mall.
- 8 Välj **Redig..**
- 9 Välj ett av följande alternativ:

- | | |
|--------------------|---|
| Redigera SMS-mall: | 1 Välj Redig.. |
| | 2 Ange önskad text med hjälp av knappsatsen  . |
| Ta bort SMS-mall: | 1 Välj Redig.. |
| | 2 Välj Ta bort . |

Ta emot SMS

Inkommande SMS till lagras i inkorgen på . Mottagandet av ett nytt SMS signaleras med en meddelandesignal (→ s. 77) och meddelandet **olästa meddelanden** på displayen.

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
 - 2 Välj **Meddelande**.
 - 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 4 Välj **Inkorgen**.
 - 5 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 6 Välj **Öppna**
 - 7 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- Listan över skickade meddelanden visas.

Om det finns olästa textmeddelanden i inkorgen visas ikonen  i verktygsfältet.

Läs SMS

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
 - 2 Välj **Meddelande**.
 - 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 4 Välj **Inkorgen**.
 - 5 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 6 Välj önskat SMS.
 - 7 Välj **Altern..**
 - 8 Välj **Öppna**.
 - 9 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- Du har läst det mottagna SMS:et.

Redigera inkorg

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
- 2 Välj **Meddelande**.
- 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 4 Välj **Posteingang**.
- 5 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 6 Välj önskat SMS.
- 7 Välj **Altern..**.
- 8 Välj ett av följande alternativ:
 - Svara på SMS:
 - 1 Välj **Svara**.
 - 2 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 3 Ange önskad text med hjälp av knappsatsen .
 - 4 Välj **Altern..**.
 - 5 Välj **Skicka** (→ s. 42).
 - Ring avsändaren:
 - 1 Välj **Ring**.
 - 2 Bekräfta med displayknappen **OK**.
Numret rings upp.
 - Radera SMS:
 - 1 Välj **Ta bort**.
 - 2 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - Radera alla SMS:
 - 1 Välj **Alles löschen**.
 - 2 Bekräfta med displayknappen **OK..**

SMS-inställningar

Visa minnesstatus

På SMS memory status visas det faktiska och möjliga antalet sparade SMS på SIM-kortet och i mobiltelefonens internminne.

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
- 2 Välj **Meddelande**.
- 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 4 Välj **Altern..**.
- 5 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 6 Välj **Meddelandekapacitet**.
- 7 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- Du har öppnat minnesstatus.

Spara skickat SMS

Ange om SMS som du har skickat ska sparas i listan **Utkorg** lista (→ s. 46).

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
- 2 Välj **Meddelande**.
- 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 4 Välj **SMS-inställningar**.
- 5 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 6 Välj **Spara skickade meddelanden**.
- 7 Välj **OK**.
- 8 Välj **Uppmana användare, Spara, Spara inte**.
- 9 Bekräfta med displayknappen **OK** (● = vald).
- Du har angett om skickade SMS ska sparas.

Rekommenderad lagringsplats

Ange om SMS-meddelanden ska sparas på mobiltelefonen eller SIM-kortet.

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
 - 2 Välj **Meddelande**.
 - 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 4 Välj **SMS-inställningar**.
 - 5 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 6 Välj **Primärminne**.
 - 7 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 8 Välj **Telefon, SIM**.
 - 9 Bekräfta med displayknappen **OK** (● = vald).
- Du har angett var SMS-meddelandena ska sparas.

Ytterligare applikationer

I detta kapitel beskrivs mobiltelefonens övriga funktioner.

Väckarklocka



Datum och tid är korrekt inställda.

Ställ in väckarklockan

Du kan ställa in 3 larmtider. Ett väckningssamtal (→ s. 55) utlöses vid den inställda larmtiden:

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
- 2 Välj **Klocka**.
- 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 4 Välj önskad väckarklocka (00:00).
- 5 Tryck på displayknappen **Altern.**
- 6 Välj **Redig..**
- 7 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 8 Använd styrknappen  för att växla mellan inmatningsfälten:

Meddelande:	1 Ange namnet på väckarklockan med hjälp av knapp-satsen  .
Tid:	1 Använd knapp-satsen  för att ange tiden med fyra siffror.
Ringsignal:	1 Välj Ringsignal. 2 Tryck på displayknappen Altern.. 3 Välj Inställningar. 4 Bekräfta med displayknappen OK. 5 Välj Fasta ringtoner. 6 Bekräfta med displayknappen OK. 7 Välj en ringsignal för väckarklockan. 8 Bekräfta med displayknappen OK.

- Repetition:
- 1 Välj **Upprepningsläge**.
 - 2 Tryck på displayknappen **Altern..**
 - 3 Välj **Inställningar**.
 - 4 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 5 Använd kontrollknappen  för att välja hur ofta händelsen ska upprepas (**En gång** / **Dagligen** / **Arbetsdagar**).
- Spara:
- 1 Tryck på displayknappen **Altern..**
 - 2 Välj **Spara**.
 - 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.

Om en väckarklocka är påslagen visas ikonen  i verktygsfältet på mobiltelefonens display.

Slå på/stänga av väckarklockan

Slå på eller av en inställd väckarklocka:

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
 - 2 Välj **Klocka**.
 - 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 4 Välj önskad väckarklocka (00:00).
 - 5 Tryck på displayknappen **Altern..**
 - 6 Välj **Inställningar**.
 - 7 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 8 Välj **På / Av**.
 - 9 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- Du har slagit på/av väckarklockan.

Väckningssamtal

Ett väckningssamtal visas på displayen och signaleras med den valda ringsignalmelodin. Larmet ljuder i 60 sekunder. Om ingen knapp trycks in upprepas det efter 5 minuter. Väckningssignalen stängs av efter den andra upprepningen.



Under ett samtal signaleras en väckning endast med en kort ton.

Stäng avväckningssamtal/upprepning **efter paus (snooze-läge)**

Stäng av väckningsklockan:

1 Välj **Av**.

2 Sie haben den Weckruf ausgeschaltet.

Upprepa väckningssamtal (snooze-läge):

1 Välj **Somnar**.

eller

1 Tryck på valfri knapp.

- Du har skjutit upp väckarklockan.
Det upprepas efter 5 minuter.

Kalender

På kan du lägga in möten (events) i kalendern och få påminnelser.



Datum och tid är korrekt inställda.

För att öppna kalendern:

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
- 2 Välj **Kalender**.
- 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - Du har öppnat kalendern.

Det aktuella datumet är markerat med blått och den valda dagen är markerad med grönt. Dagar med händelser är markerade med rött.

Navigera i kalendern

För att välja önskat datum:

- 1 Använd kontrollknapparna för att navigera  upp och  ner.
eller
- 1 Tryck på displayknappen **Altern..**
- 2 Välj **Gå till datum**.
- 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 4 Använd knappsatsen  för att ange önskat datum med åtta siffror.
- 5 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - Du har valt önskat datum.

Händelsevisning

En händelse signaleras vid den inställda tidpunkten med en ljudsignal (om den är påslagen) och en indikering på displayen.

Stäng av signaltonen:

- 1 Bekräfta med displayknappen **Avbryt**.
- Sie haben den Signalton ausgeschaltet.

Skapa nytt evenemang

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
- 2 Välj **Kalender**.
- 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 4 Tryck på displayknappen **Altern..**
- 5 Välj **Lägg till nytt schema**.
- 6 Använd styrknappen  för att växla mellan inmatningsfälten:

- | | |
|-------------------|--|
| Namnge händelsen: | 7 Välj Ämne . |
| | 8 Ange namnet på evenemanget med hjälp av knapp-satsen  . |
| Datum eingeben: | 1 Välj Datum . |
| | 2 Använd knappsetsen  för att ange önskat datum med åtta siffror. |
| Zeit eingeben: | 1 Välj Tid . |
| | 2 Använd knappsetsen  för att ange önskat datum med åtta siffror. |
| Ringsignal: | 1 Välj Ringsignal . |
| | 2 Tryck på displayknappen Altern.. |
| | 3 Välj Inställningar . |
| | 4 Bekräfta med displayknappen OK . |
| | 5 Välj Fasta ringtoner / Fler ringsignaler . |
| | 6 Bekräfta med displayknappen OK (● = vald). |
| | 7 Välj önskad ringsignal. |
| | 8 Bekräfta med displayknappen OK . |

Ytterligare applikationer

- Upprepa händelsen:
- 1 Välj **Upprepningsläge**.
 - 2 Tryck på displayknappen **Altern..**
 - 3 Välj **Inställningar**.
 - 4 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 5 Välj hur ofta händelsen ska upprepas (**En gång / Daglig upprepning / Upprepning veckovis / Varje månad / Varje år / Ingen påminnelse**).
 - 6 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- Spara:
- 1 Tryck på displayknappen **Altern..**
 - 2 Välj **Spara**.

Mer information om hur du skriver in text: → s. 23

Visa evenemang

Visa händelser för en viss dag:

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
 - 2 Välj **Kalender**.
 - 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 4 Använd kontrollknapparna  upp eller  ner för att välja önskad dag.
 - 5 Tryck på displayknappen **Altern..**
 - 6 Välj **Visa scheman**
 - 7 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 8 Välj ett evenemang.
 - 9 Tryck på displayknappen **Altern..**
 - 10 Välj **Visa**.
 - 11 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- Du har öppnat den valda händelsen. Detaljerna visas.

Visa alla händelser:

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
- 2 Välj **Kalender**.
- 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 4 Tryck på displayknappen **Altern..**
- 5 Välj **Alla scheman**.
- 6 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 7 Välj ett evenemang.
- 8 Välj **Altern..**
- 9 Välj **Visa**.
- 10 Bekräfta med displayknappen **Altern..**

- Du har öppnat alla evenemang. Detaljerna visas.

Radera händelser

Du kan radera alla händelser under en dag eller alla händelser i kalendern.

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
 - 2 Välj **Kalender**.
 - 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 4 Tryck på displayknappen **Altern..**
 - 5 Välj **Ta bort uppgifterna för idag / Ta bort alla**.
 - 6 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 7 Bekräfta borttagningen med displayknappen **OK**.
- Du har raderat de valda händelserna.

Eller

Du kan ta bort en specifik händelse.

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
 - 2 Välj **Kalender**.
 - 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 4 Använd kontrollknapparna  upp eller  ner för att välja önskad dag.
 - 5 Tryck på displayknappen **Altern..**
 - 6 Välj **Visa scheman / Alla scheman**.
 - 7 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 8 Välj ett evenemang.
 - 9 Välj **Ta bort**.
 - 10 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 11 Bekräfta borttagningen med displayknappen **OK**.
- Du har tagit bort den valda händelsen.

Para ihop en Bluetooth-enhet

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
- 2 Välj **Bluetooth**.
- 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 4 Välj **Bluetooth**.
- 5 Tryck på displayknappen **Slå på**.



Bluetooth är aktiverat på din mobiltelefon om en bock ☒ är placerad i rutan bredvid Bluetooth.

- 6 Välj **Parad enhet**.
 - 7 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 8 Välj **Lägg till ny enhet**.
 - 9 Tryck på displayknappen **Lägg till**.
 - 10 Vänta tills sökningen är klar.
 - 11 Välj önskad enhet för parkoppling.
 - 12 Tryck på displayknappen **Koppla**.
- Du har anslutit din mobiltelefon till enheten.

Kamera och galleri

Mobiltelefonen har en kamera (→ s. 4). Med applikationen **Kamera** har du tillgång till dina bilder och kan göra inställningar för kameran.

Du har snabb tillgång till dina foton via applikationen **Bild**.

Ta ett foto

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
 - 2 Välj **Kamera**.
 - 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 4 Rikta kameran mot det önskade motivet.
 - 5 Tryck på knappen .
- Du har tagit ett foto av det visade motivet.

Du kan förkasta fotot från med displayknappen **Bakåt** för att kasta det. För att spara bilden, tryck på displayknappen **Spara**. Den sparas sedan i JPG-format i mobiltelefonens internminne eller på ett minneskort i mappen **Bilder**.

Visa foton

Du kan visa och hantera foton som tagits med kameran eller i galleriet.

Visa bilder via kameran:

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
 - 2 Välj **Kamera**.
 - 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 4 Tryck på displayknappen **Val..**
 - 5 Välj **Bild**.
 - 6 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 7 Välj önskad fil.
 - 8 Tryck på displayknappen **Altern..**
 - 9 Välj **Öppna**.
 - 10 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- Du har visat ett foto via kameran.

Visa foton via galleriet:

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
 - 2 Välj **Bild**.
 - 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 4 Välj önskad fil.
 - 5 Tryck på displayknappen **Altern..**
 - 6 Välj **Öppna**.
 - 7 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- Du har visat ett foto via galleriet.

Redigera foto

Visa foton med hjälp av bildvisaren:

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
- 2 Välj **Kamera**.
- 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 4 Tryck på displayknappen **Val..**
- 5 Välj **Bild**.
- 6 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 7 Välj önskad fil.
- 8 Tryck på displayknappen **Altern..**
- 9 Välj **Öppna**.
- 10 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 11 Tryck på displayknappen **Altern..**

eller

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
- 2 Välj **Bild**.
- 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 4 Välj önskad fil.
- 5 Tryck på displayknappen **Altern..**
- 6 Välj **Öppna**.
- 7 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 8 Tryck på displayknappen **Altern..**
- 9 Välj ett av de möjliga alternativen:

Använd som
bakgrundsbild: 1 Välj **Ange som bakgrund**.
 2 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 ► Fotot används som bakgrund.

Använd som kontakt-
bild: 1 Välj **Ange som kontaktikon**.
 2 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 3 Välj önskad kontaktperson.
 4 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 ► Bilden används som kontaktbild.

Radera: 1 Välj **Ta bort**.
 2 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 3 Bekräfta borttagningen med displayknappen **OK**.

- Dela bild: 1 Välj **Dela**.
 2 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 3 Välj **Bluetooth**.
 4 Välj önskad enhet.
 5 Tryck på displayknappen **Redig..**
- Byt namn på bilden: 1 Välj **Byt namn**.
 2 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 3 Radera befintliga tecken med displayknappen **Ta bort**.
 4 Ange ett nytt namn för mappen med hjälp av knappsatsen .
 5 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- Presentation: 1 Välj **Bildspel**.
 2 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- Visa information om
fotot 1 Välj **Info..**
 2 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 ▶ Filnamn, upplösning, filstorlek och skapandedatum för fotot visas.

Kamera- och bildinställningar

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
- 2 Välj **Kamera**.
- 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 4 Tryck på displayknappen **Val..**
- 5 Välj **Altern.** eller **Fler alternativ**.
- 6 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 7 Välj önskad inställning.
- 8 Bekräfta med displayknappen **OK**
- ▶ Du har justerat kamerainställningarna.

Ställ in förvaringsplats

Bilderna sparas i mobiltelefonens internminne eller på SD-kortet.

Ställ in lagringsplatsen:

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
 - 2 Välj **Kamera**.
 - 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 4 Tryck på displayknappen **Val..**
 - 5 Välj **Inställningar**.
 - 6 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 7 Välj **Primärminne**.
 - 8 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 9 Ändra önskat minne (**Telefon / SD-kort**).
 - 10 Bekräfta med displayknappen **OK** (● = vald).
- Du har ställt in lagringsplatsen.

Filhanterare

Dina personuppgifter, t.ex. foton, musikfiler, ringsignaler och samtalsinspelningar, lagras i telefonens internminne eller på ett SD-kort som du har satt i enheten. Filerna är tillgängliga via filhanteraren:

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
- 2 Välj **Mina filer**.
- 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 4 Välj **Telefon / SD-kort**.
- 5 Tryck på displayknappen **Altern..**
- 6 Välj **Öppna**.
- 7 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - De filer eller mappar som finns lagrade i minnet visas.
- 8 Välj önskad mapp eller fil.
- 9 Tryck på displayknappen **Altern..**
- 10 Välj ett av de möjliga alternativen:
 - **Öppna**
 - **Ny folder**
 - **Ta bort**
 - **Info.**
 - **Redig.**
 - **Sök**
 - **Sortering**
 - **Markera**
 - **Status för minne**

Formatera minne

Om du vill radera alla personuppgifter på din mobiltelefon är formatering av minnet den enklaste metoden. Enskilda filer, t.ex. foton eller ringsignalfiler, kan raderas via respektive program.



Lystring!

Formatering raderar alla sparade data (t.ex. foton) på det valda minnet (telefon/minneskort). Denna process kan inte göras oåtergående.

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
 - 2 Välj **Mina filer**.
 - 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 4 Välj **Telefon / SD-kort**.
 - 5 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 6 Välj **Altern..**.
 - 7 Välj **Format**.
 - 8 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 9 Bekräfta formateringen med **Ja**.
- Du har formaterat det valda minnet. Alla personuppgifter har raderats.

Ladda filer till mobiltelefonens minne

Du kan också hantera dina personliga filer på en PC.

- 1 Anslut mobiltelefonen till en dator med hjälp av USB-kabeln.
 - 2 Välj **USB**.
 - 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- Mobiltelefonens internminne visas som en enhet på datorn.

Hantera mobiltelefonens mappar och filer med standardfunktionerna i din dators operativsystem.

Du kan kopiera ljud- eller bildfiler som du vill använda som ringsignaler eller som bakgrund på skärmen och musikfiler för ljudspelaren till mobiltelefonens minne.



Så länge mobiltelefonen är ansluten till datorn är File Manager-funktionen inte tillgänglig.

Inställningar

I detta kapitel beskrivs inställningarna för mobiltelefonen.

Datum und Uhrzeit

Datum och tid kan ställas in manuellt.

Ställ in manuellt

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
- 2 Välj **Inställningar**.
- 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 4 Välj **Telefoninställn..**
- 5 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 6 Välj **Tid och datum**.
- 7 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 8 Använd styrknappen  för att växla mellan inmatningsfälten.

Ställ in tid: 1 Använd knappsatsen  för att ange tiden (Format: SS:MM).

Ange datum: 1 Använd knappsatsen  för att ange datumet (Format: ÅÅÅÅ.MM.DD).

Tidformat: 1 Tryck på displayknappen **Redig..**
 2 Välj **12 timmar / 24 timmar**.
 3 Bekräfta med displayknappen **OK** (● = vald).

Datumformat: 1 Tryck på displayknappen **Redig..**
 2 Välj **År-mån-dag / Mån-dag-år / Dag-mån-år**.
 3 Bekräfta med displayknappen **OK** (● = vald).

**Datumstrenn-
zeichen:** 1 Tryck på displayknappen **Redig..**
 2 Välj önskad separator.
 3 Bekräfta med displayknappen **OK** (● = vald).

- Uppdatera tids- inställningar:**
- 1 Tryck på displayknappen **Redig..**
 - 2 Välj **Uppd. tid automatiskt.**
 - 3 Bekräfta med displayknappen **Redig. / Avbryt.**
 - 4 Tryck på displayknappen **Bakåt.**
eller
 - 1 Välj **Manuell uppdateringstid.**
 - 2 Bekräfta med displayknappen **Redig..**

- 9 Bekräfta med displayknappen **Klar.**

Förtroende- och spärrlista

Du kan lägga till telefonnummer i listan över betrodda eller blockerade nummer. Om den betrodda listan är aktiverad avisas samtal från nummer som inte finns med i listan automatiskt.

Om spärrlistan är aktiverad avisas samtal från nummer som finns på listan automatiskt.

Förtroendelista

Du kan släppa auktoriserade telefonnummer via den betrodda listan (vitlistan).

Aktivera/avaktivera listan över betrodda personer:

- 1 Tryck på displayknappen **Meny.**
- 2 Välj **Inställningar.**
- 3 Bekräfta med displayknappen **OK.**
- 4 Välj **Säkerhet.**
- 5 Bekräfta med displayknappen **OK.**
- 6 Välj **Tillåten lista.**
- 7 Bekräfta med displayknappen **OK.**
- 8 Välj **Inställningar för tillåten lista.**
- 9 Välj **Övervakning av ljudsamtal / Övervakning av meddelanden.**
- 10 Tryck på displayknappen **Redig./Avbryt.**
► Du har aktiverat/avaktiverat listan över betrodda personer.

Lägg till telefonnummer i listan över betrodda nummer:

- 1 Tryck på displayknappen **Meny.**
- 2 Välj **Inställningar.**
- 3 Bekräfta med displayknappen **OK.**
- 4 Välj **Säkerhet.**

5 Bekräfta med displayknappen **OK**.

6 Välj **Tillåten lista**.

7 Bekräfta med displayknappen **OK**.

8 Välj **Lägg till i tillåten lista**.

9 Tryck på displayknappen **Altern..**

10 Använd styrknappen  för att växla mellan inmatningsfälten.

Lägg till kontakt:

Redigera kontakt:

- ▶ Välj **Ny**.
- ▶ Välj **Redig..**
- ▶ Välj **Name**.
- ▶ Ange namnet med hjälp av knapp-satsen .
- ▶ Välj **Nummer**.
- ▶ Ange numret med hjälp av knapp-satsen .
- ▶ Tryck på displayknappen **Altern..**

Ta bort kontakt:

Importerera kontakt:

- ▶ Välj **Spara**.
- ▶ Bekräfta med displayknappen **OK**.
- ▶ Välj **Ta bort**.
- ▶ Bekräfta med displayknappen **OK**.
- ▶ Välj **Importerera kontakter**.
- ▶ Välj önskad post.
- ▶ Tryck på displayknappen **Altern..**
- ▶ Välj **Markera**.
- ▶ Bekräfta med displayknappen **OK**.
- ▶ Tryck på displayknappen **Altern..**
- ▶ Välj **OK**.
- ▶ Bekräfta med displayknappen **OK**.

Importerera från samtalslista:

Radera allt:

- ▶ Välj **Importerera samtalsloggar**.
- ▶ Välj önskad post.
- ▶ Bekräfta med displayknappen **OK**.
- ▶ Välj **Radera alla**.
- ▶ Bekräfta med displayknappen **OK**.

Blockeringslista

Du kan använda spärrlistan för att spärra obehöriga nummer.

Slå på blockeringslistan:

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
- 2 Välj **Inställningar**.
- 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 4 Välj **Säkerhet**.
- 5 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 6 Välj **Svartlista**.
- 7 Bekräfta med displayknappen **Redig..**
- 8 Välj **Inställningar för svartlistan**.
- 9 Välj **Övervakning av ljudsamtal / Övervakning av meddelanden**.
- 10 Tryck på displayknappen **Redig./Avbryt**.
 - Du har aktiverat/avaktiverat spärrlistan.

Lägg till telefonnummer i blockeringslistan:

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
- 2 Välj **Inställningar**.
- 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 4 Välj **Säkerhet**.
- 5 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 6 Välj **Svartlista**.
- 7 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 8 Välj **Svartlista**.

9 Bekräfta med displayknappen **OK**.

10 Använd styrknappen  för att växla mellan inmatningsfälten.

Lägg till kontakt:

Redigera kontakt:

- ▶ Välj **Ny**.
- ▶ Välj **Redig..**
- ▶ Välj **Name**.
- ▶ Ange namnet med hjälp av knapp-satsen .
- ▶ Välj **Nummer**.
- ▶ Ange numret med hjälp av knapp-satsen .
- ▶ Tryck på displayknappen **Altern..**
- ▶ Välj **Spara**.
- ▶ Bekräfta med displayknappen **OK**.
- ▶ Välj **Ta bort**.
- ▶ Bekräfta med displayknappen **OK**.
- ▶ Välj **Importera kontakter**.
- ▶ Välj önskad post.
- ▶ Tryck på displayknappen **Altern..**
- ▶ Välj **Markera**.
- ▶ Bekräfta med displayknappen **OK**.
- ▶ Tryck på displayknappen **Altern..**
- ▶ Välj **OK**.
- ▶ Bekräfta med displayknappen **OK**.
- ▶ Välj **Radera alla**.
- ▶ Bekräfta med displayknappen **OK**.

Ta bort kontakt:

Kopia kontakt:

Radera allt:

Språk

Du kan ställa in språket för displayen och för tangentbordets inmatningar separat.

Displayens språk

Displayspråket bestämmer vilket språk som ska användas för displayer, menyer och meddelanden i mobiltelefonen.

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
 - 2 Välj **Inställningar**.
 - 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 4 Välj **Telefoninställn..**
 - 5 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 6 Välj **Språkinställningar**.
 - 7 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 8 Välj **Visa språk**.
 - 9 Tryck på displayknappen **Redig..**
 - 10 Välj önskat språk.
 - 11 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- Du har ställt in displayspråket.
-

Skriva språk

Skrivspråket avgör vilka tecken som är tillgängliga för textinmatning (t.ex. när du skriver ett textmeddelande).

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
 - 2 Välj **Inställningar**.
 - 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 4 Välj **Telefoninställn..**
 - 5 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 6 Välj **Språkinställningar**.
 - 7 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 8 Välj **Skriftspråk**.
 - 9 Tryck på displayknappen **Redig..**
 - 10 Välj önskat skrivspråk.
 - 11 Bekräfta med displayknappen **OK** (● = vald).
- Du har valt skrivspråk.

Töne und Signale

Välj akustisk profil

Mobiltelefonen erbjuder akustiska profiler med vilka du kan anpassa beteendet vid inkommande samtal till omgivningsförhållandena.

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
 - 2 Välj **Inställningar**.
 - 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 4 Välj **Ljudprofiler**.
 - 5 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 6 Välj önskad profil (**Standard**, **Vibrera**, **Tyst**).
 - 7 Tryck på displayknappen **Altern..**
 - 8 Välj **Aktiverad**.
- Du har valt rätt akustisk profil.

Standard	Mobiltelefonen ringer när det finns ett inkommande samtal.	
Vibrera	Mobiltelefonen vibrerar. Ringsignalen är avstängd. En symbol visas på displayen.	
Tyst	Ett inkommande samtal visas endast visuellt på displayen. Mobiltelefonen varken ringer eller vibrerar. En symbol visas på displayen.	

Ställ in ringsignal

Du kan välja en av de förinstallerade ringsignalmelodierna. Lägg in dina egna ringsignaler (mp3-format) i telefonens internminne eller på minneskortet i mappen **Ringsignaler** (→ s. 67).

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
 - 2 Välj **Inställningar**.
 - 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 4 Välj **Ljudprofiler**.
 - 5 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 6 Välj önskad ljudprofil.
 - 7 Tryck på displayknappen **Altern..**
 - 8 Välj **Inställningar**.
 - 9 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 10 Välj **Ringtonsinställningar**.
 - 11 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 12 Välj **Uppringares ringsignal**.
 - 13 Tryck på displayknappen **Redig..**
 - 14 Välj **Fasta ringtoner**.
 - 15 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 16 Välj önskad ringsignal.
Ringsignalen spelas upp för test.
 - 17 Bekräfta med displayknappen **OK** (● = vald).
- Du har ändrat ringsignalen.

Ställa in ringsignalens volym

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
 - 2 Välj **Inställningar**.
 - 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 4 Välj **Ljudprofiler**.
 - 5 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 6 Välj önskad ljudprofil.
 - 7 Tryck på displayknappen **Altern..**
 - 8 Välj **Inställningar**.
 - 9 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 10 Välj **Justera volym**.
 - 11 Tryck på displayknappen **Redig..**
 - 12 Välj **Uppringares ringsignal**.
 - 13 Tryck på displayknappen **Redig..**
Den aktuella ringsignalen spelas upp för test.
 - 14 Använd kontrollknappen  för att höja volymen eller  för att sänka den.
 - 15 Bekräfta med displayknappen **Klar**.
- Sie haben die Lautstärke des Klingeltons eingestellt.

Ton för meddelande

Meddelandetonen signalerar att ett nytt textmeddelande (SMS) har tagits emot. Du kan välja en melodi som meddelandesignal.

Välj meddelandeton

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
- 2 Välj **Inställningar**.
- 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 4 Välj **Ljudprofiler**.
- 5 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 6 Välj önskad **Ljudprofiler**.
- 7 Tryck på displayknappen **Altern..**
- 8 Välj **Inställningar**.
- 9 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 10 Välj **Ringtonsinställningar**.
- 11 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 12 Välj **Meddelanderington**.

Inställningar

13 Tryck på displayknappen **Redig..**

14 Välj **Fasta ringtoner.**

15 Bekräfta med displayknappen **OK.**

16 Välj önskad ringsignal.

Ringsignalen spelas upp för test.

17 Bekräfta med displayknappen **OK.** (● = vald).

► Du har ändrat ringsignalen.

Ställa in volymen för meddelandesignalen

18 Tryck på displayknappen **Meny.**

19 Välj **Inställningar.**

20 Bekräfta med displayknappen **OK.**

21 Välj **Ljudprofiler.**

22 Bekräfta med displayknappen **OK.**

23 Välj önskad ljudprofil.

24 Tryck på displayknappen **Altern..**

25 Välj **Inställningar.**

26 Bekräfta med displayknappen **OK.**

27 Välj **Justera volym.**

28 Tryck på displayknappen **Redig..**

29 Välj **Meddelanderington.**

30 Tryck på displayknappen **Redig..**

Den aktuella ringsignalen spelas upp för test.

31 Använd kontrollknappen  för att höja volymen eller  för att sänka den.

32 Bekräfta med displayknappen **Klar.**

► Sie haben die Lautstärke des Klingeltons eingestellt.

Andra ljud

Mobiltelefonen erbjuder ytterligare alternativ för toner (t.ex. tangenttoner).

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
- 2 Välj **Inställningar**.
- 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 4 Välj **Ljudprofiler**.
- 5 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 6 Välj önskad ljudprofil.
- 7 Tryck på displayknappen **Altern..**
- 8 Välj **Inställningar**.
- 9 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 10 Välj **Andra varningsringtoner**.
- 11 Tryck på displayknappen **Redig..**
- 12 Välj ett av följande alternativ:

- Nyckeltoner:
- 1 Välj **Knappton**.
 - 2 Tryck på displayknappen **Redig..**
 - 3 Välj **Stumm** / (● = vald).
 - 4 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - Du har ställt in nyckeltonen.

- Varning för batteri:
- 1 Välj **Varning för låg batterinivå**.
 - 2 Tryck på displayknappen **Redig..**
 - 3 Välj **Slå på / Av** (● = vald).
 - 4 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - Du har ställt in batterivarningen.

- Uppringningston:
- 1 Välj **Kopplingston**.
 - 2 Tryck på displayknappen **Redig..**
 - 3 Välj **Slå på / Av** (● = vald).
 - 4 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - Du har ställt in batterivarningen.



Inställningarna för **Andra varningsringtoner** kan endast göras i ljudprofilen **Standard** kan göras.

Ficklampa för inkommande samtal

Lampan blinkar när det finns ett inkommande samtal. Du kan slå på eller av funktionen.

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
 - 2 Välj **Inställningar**.
 - 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 4 Välj **Ljudprofiler**.
 - 5 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 6 Välj önskad ljudprofil.
 - 7 Tryck på displayknappen **Altern..**
 - 8 Välj **Inställningar**.
 - 9 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 10 Välj **Ficklampa för inkommande samtal**.
 - 11 Välj **Redig..**
 - 12 Välj **Stäng av/Slå på**.
 - 13 Bekräfta med displayknappen **OK** (● = vald).
- Du har ställt in facklan för inkommande samtal.

Display

Mobiltelefonen erbjuder olika inställningsmöjligheter för displayen.

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
- 2 Välj **Inställningar**.
- 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 4 Välj **Skärm**.
- 5 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 6 Välj ett av följande alternativ:

- Bakgrundsbild:
- 1 Välj **Bakgrundsinställningar**.
 - 2 Tryck på displayknappen **Redig..**
 - 3 Välj **Statisk bakgrund / Fler bilder**.
 - 4 Bekräfta med displayknappen **OK** (● = vald).
 - 5 Välj önskad bild.
 - 6 Bekräfta med displayknappen **OK**.

- Inställningar för startskärm:
- 1 Välj **Inställningar för inaktiv skärm**.
 - 2 Tryck på displayknappen **Redig..**
 - 3 Välj **Tid och datum / SIM-val / Dagens schema**.
 - 4 Tryck på displayknappen **Slå på / Avbryt**.
 - 5 Bekräfta med displayknappen **Bakåt**.

- Ljusstyrka:
- 1 Välj **Kontrast**.
 - 2 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 3 Välj ljusstyrka i 7 nivåer med hjälp av kontrollknappen .
 - 4 Bekräfta med displayknappen **Klar**.

- Varaktighet:
- 1 Välj **Skärmbakgrundsbelysning**.
 - 2 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 3 Välj varaktighet (15 sek. - 5 min.) med hjälp av kontrollknappen .
 - 4 Bekräfta med displayknappen **OK**.

- Automatiskt nyckellås:
- 1 Välj **Automatisk låsning av knappsatsen**.
 - 2 Tryck på displayknappen **Redig..**
 - 3 Välj varaktighet (Off - 5 minuter) med hjälp av kontrollknappen .
 - 4 Bekräfta med displayknappen **OK**.

SIM-kort och nätoperatörer

Aktivera/avaktivera SIM-kortlås

När mobiltelefonen slås på efterfrågas PIN-koden för SIM-kortet. Du kan stänga av detta SIM-kortlås.

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
 - 2 Välj **Inställningar**.
 - 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 4 Välj **Säkerhet**.
 - 5 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 6 Välj **PIN**.
 - 7 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 8 Välj **PIN**.
 - 9 Tryck på displayknappen **Ändra PIN-kod**.
 - 10 Ange din nuvarande PIN-kod med hjälp av knappsatsen .
 - 11 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- Du har stängt av SIM-kortlåset.
Du kan använda mobiltelefonen utan att ange PIN-kod.

Ändra PIN-koden för SIM-kortet

Du kan ändra PIN 1 och PIN 2 för SIM-kortet.



PIN-låset är aktiverat.

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
- 2 Välj **Inställningar**.
- 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 4 Välj **Säkerhet**.
- 5 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 6 Välj **PIN**.
- 7 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 8 Välj **Ändra PIN-kod**.
- 9 Tryck på displayknappen **Redig..**.
- 10 Ange aktuell PIN-kod med hjälp av knappsatsen .
- 11 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 12 Ange den nya PIN-koden med hjälp av knappsatsen .

- 13 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 14 Ange den nya PIN-koden igen för att bekräfta.
 - 15 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- Du har ändrat PIN-koden för SIM-kortet.



Om du anger den aktuella PIN-koden felaktigt tre gånger spärras SIM-kortet. Du kan låsa upp SIM-kortet med PIN2. Om du dessutom anger PIN2 felaktigt tre gånger kommer du inte längre att ha tillgång till SIM-kortet.

Kontakta i så fall din mobiltelefonoperatör.

Återställ till fabriksinställningar

Om du lämnar över mobiltelefonen till en tredje part kan du återställa den till fabriksinställningarna. Alla individuella inställningar återställs, samtalslistor och telefonboksposter i telefonens internminne raderas.



Lystring!

Vid återställning till fabriksinställningarna raderas alla sparade data (t.ex. foton) på mobiltelefonen. Denna process kan inte göras ogjord.

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
 - 2 Välj **Inställningar**.
 - 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 4 Välj **Telefoninställn..**
 - 5 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 6 Välj **Återställ fabriksinställningar**.
 - 7 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 8 Ange telefonens PIN-kod med hjälp av knappsatsen .
 - 9 Bekräfta med displayknappen **OK**.
 - 10 Bekräfta återställningen med **Ja**.
- Du har återställt mobiltelefonen till fabriksinställningarna.

Bilaga

Kundtjänst

Kontakta en Gigaset-återförsäljare eller Gigaset Service Center om du har problem med din mobiltelefon.

Du kan också köpa originaltillbehör (t.ex. batterier, laddare) där.

Besök www.gigaset.com/service för hjälp

Tillverkarens garanti

Såvida inget annat anges ger garantigivaren (nedan omnämnd som "Gigaset Technologies") konsumenten (kunden), utan att dennes rätt till sitt lagstadgade anspråk gentemot säljaren vid bristfällig produkt påverkas, en hållbarhetsgaranti på de villkor som anges nedan (garantibestämmelser). Kundens garantirättigheter begränsas inte av denna garanti. Att utnyttja garantirättigheterna medför inga kostnader. Denna garanti innebär att garantigivaren förbinder sig till en skyldighet som går utöver de avgiftsfria lagstadgade garantirättigheterna i händelse av anspråk pga. defekter.

Garantibestämmelser:

- Om nya enheter (telefoner, smartphones) och tillhörande komponenter uppvisar tillverknings- eller materialfel inom 24 månader kommer Gigaset Technologies efter eget gottfinnande och utan kostnad att ersätta enheten med en tekniskt likvärdig enhet eller reparera den aktuella enheten. När det gäller slitdelar (alla rörliga delar som kunden själv kan byta ut, t.ex. reservdelar, batterier, tangenter, hölje) gäller denna hållbarhetsgaranti i 12 månader från och med köpet.
- Denna garanti gäller inte om skadan på enheten beror på felaktig användning och/eller att informationen i bruksanvisningarna inte följts.
- Denna garanti omfattar inte insatser som utförts av auktoriserade återförsäljare eller av kunden själv (t.ex. installation, konfiguration, hämtning av programvara). Garantin omfattar inte heller handböcker och programvara som medföljer på separat datamedium.
- Som garantibevis gäller inköpskvitto där inköpsdatum framgår. Garantianspråk ska göras inom två månader från det att du upptäckt skadan.
- Äganderätten till ersatta enheter och delar som återlämnats till Gigaset Technologies inom ramen för ett byte övergår till Gigaset Technologies.
- Denna garanti gäller för nya enheter som köpts inom EU. Gigaset Technologies förbinder sig att utan kostnad reparera eller byta ut dessa mot en tekniskt likvärdig enhet. Garantigivare är Gigaset Technologies GmbH, Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt.
- Garantianspråk som skiljer sig från eller som är mera vittgående än de som anges i denna tillverkargaranti är inte giltiga. Gigaset Technologies tar inget ansvar för

driftstörningar, förlorad vinst eller förlust av data, annan programvara som kunden installerat eller annan information. Säkerhetskopiering av detta är kundens ansvar. Ansvarsfrihet föreligger inte om det finns tvingande ansvar, t.ex. enligt produktansvarslagen, vid uppsåt, vid grov vårdslöshet, vid skada av liv, hälsa eller kroppsskada eller på grund av grovt kontraktsbrott. Skadeståndsanspråket för grovt kontraktsbrott är dock begränsat till avtalstypiska, förutsebara skador, såvida det inte föreligger uppsåt, grov vårdslöshet eller vid skada av liv, hälsa eller kroppsskada eller ansvar enligt produktansvarslagen.

- Garantitiden förlängs inte genom att garantin tas i anspråk.
- Om bytet eller reparationen inte omfattas av garantin förbehåller sig Gigaset Technologies rätten att fakturera kunden för detta. Gigaset Technologies kommer i så fall att informera kunden om detta på förhand.
- Ovanstående villkor innebär ingen förändring av bevisbördan till kundens nackdel.
- För denna garanti gäller tysk lagstiftning. Lagen om internationella köp (CISG) gäller inte. Detta val av lagstiftning innebär inte att konsumenten förlorar det skydd som konsumenten har rätt till genom de bestämmelser som enligt lagstiftningen i det land där konsumenten har sin hemvist är tvingande ("förmånlighetsprincipen").

För att utnyttja och göra anspråk på denna garanti är du välkommen att vända dig till garantigivarens kundservice. Telefonnummer hittar du på vår serviceportal på www.gigaset.com/service.

Ansvarsfriskrivning

Handenhetens display består av bildpunkter (pixlar). Varje pixel består av tre subpixelar (röd, grön, blå).

Det kan hända att en subpixel faller bort eller visar fel färg.

Garantin träder endast i kraft om gränsen för största antal pixelfel överskrids.

Beskrivning	max antal tillåtna pixelfel
Lysande sub-pixlar i färg	1
Mörka sub-pixlar	1
Totalt antal färgade och mörka sub-pixlar	1



Slitage som repor på display och hölje omfattas inte av garantin.

Godkännande

Denna enhet är avsedd för användning inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Landsspecifika krav har beaktats.

Härmed förklarar Gigaset Technologies GmbH att radioutrustningstypen Gigaset GL695 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga texten till EU-försäkringen om överensstämmelse finns på följande webbadress:

www.gigaset.com/docs.

I vissa fall kan denna försäkringen inkluderas i filerna "Internationella försäkringen om överensstämmelse" eller "Europeiska försäkringen om överensstämmelse".

Läs därför även dessa filer.

Information om avfallshantering av elektrisk och elektronisk utrustning

För mer information om miljövänliga produkter och metoder, besök www.gigaset.com.

Miljövänlig avfallshantering

(enligt WEEE-direktivet och batterilagen)



Den överkryssade soptunnan på produkten, tillbehör (t.ex. laddare, hörlurar, USB-kabel), batteri eller i dokumentationen innebär att dessa komponenter inte får kastas i hushållsavfallet.



Förbrukad elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier måste samlas in separat och lämnas in till kommunala insamlingsstationer eller återförsäljare.

Om strålning

Information om SAR-certifiering (specifik absorptionshastighet)

DENNA ENHET UPPFYLLER INTERNATIONELLA RIKTLINJER FÖR EXPONERING FÖR RADIOVÅGOR.

Din mobila enhet är utformad för att inte överskrida internationellt rekommenderade exponeringsgränser för radiovågor.

Dessa riktlinjer har fastställts av en oberoende vetenskaplig organisation (ICNIRP), och inkluderar en stor säkerhetsmarginal utformad för att garantera alla människors säkerhet, oavsett ålder och hälsa. Riktlinjerna för exponering av radiovågor använder en måttenhet som kallas specifik absorptionshastighet, eller SAR. SAR-gränsen för mobila enheter är 2,0 W/kg. De högsta SAR-värdena inom ICNIRP-riktlinjerna för denna enhetsmodell är:

Högsta SAR-värde för denna telefonmodell och insamlingsförhållanden:

Huvud-SAR	0,38 W/kg (10g)
SAR för kroppsburen användning	1,58 W/kg (10g)
SAR vid lemmar (t.ex. bärs på armen)	3,20 W/kg (10g)

SAR-värden för kroppsburen användning bestämdes på ett avstånd av 5 mm. För att följa riktlinjerna för RF-exponering för kroppsburen användning bör enheten placeras på minst detta avstånd från kroppen.

Tekniska data

Allmänna tekniska data

Frekvens	Band	maximal effekt
GSM/2G	EGSM900: 880-915 MHz(TX), 925-960 MHz(RX)	31,99 dBm
	DCS1800: 1710-1785 MHz(TX), 1805-1880 MHz(RX)	29,43 dBm
UMTS/	WCDMA 2100: 1920-1980 MHz(TX), 2110-2170 MHz(RX)	23,24 dBm
	WCDMA 900: 880-915 MHz(TX), 925-960 MHz(RX)	22,94 dBm
LTE/FSS/4G	B1: 1920-1980 MHz(TX), 2110-2170 MHz(RX)	24,10 dBm
	B3: 1710-1785 MHz(TX), 1805-1880 MHz(RX)	23,60 dBm
	B7: 2500-2570 MHz(TX), 2620-2690 MHz(RX)	23,42 dBm
	B8: 880-915 MHz(TX), 925-960 MHz(RX)	23,61 dBm
	B20: 832-862 MHz(TX), 791-821 MHz(RX)	23,49 dBm
	B28: 703-748 MHz(TX), 758-803 MHz(RX)	23,62 dBm
BT	2402 MHz~2480 MHz	7,61 dBm

Driftstimmar

Samtalets varaktighet: ca 9 timmar.

Viloläge: ca 300 timmar.

Tillbehör

Använd endast laddare, batterier och kablar som godkänts av Gigaset. Obehöriga tillbehör kan orsaka skador på apparaten.


Plug-in strömförsörjning/laddningsdocka

Ingång: 100-240 V 50/60 Hz = 0,3 A

Utgång: 5V $\square$ 1,0 A

Batteri

Teknik: Li-Ion
 Kapacitet: 1400 mAh
 Artikelnummer: V30145-K1310-X486

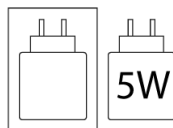

Nätkontakt

Tillverkare	SHENZHEN EAST SUN ELECTRONIC CO., LTD. Handelsregister: 91440300770306495Y Building B, No.88 Xingye 1st Road, Fenghuang 1st Industrial Zone, Fuyong Street, Baoan District, Shenzhen City, Guangdong Province
Modell-ID	C39280-Z4- C814
Inspänning	100-240V
AC-infrekvens	50/60 Hz
Utspänning	5,0 V
Utström	1,0 A
Uteffekt	5 W
Genomsnittlig effektivitet under drift	> 73,62 %
Strömförbrukning vid nollbelastning	< 0,1W

Index

A		
Akku		
inlegen	16, 17	
Aktivera/avaktivera nyckellåset	19	
Aktivera/avaktivera SIM-kortlås	82	
Aktivera/avaktivera SMS-nödanrop	40	
Aktivera/avaktivera SOS-larm	41	
Akustisk profil	75	
Ändra PIN-kod	82	
Ange SOS-nummer	39	
Ange telefonnummer	24	
Ange text	23	
Anruf		
annehmen	26	
Anrufen	24	
Ansvarsfriskrivning	85	
Använd foto		
som bakgrundsbild	60, 64	
Använda högtalaren när du		
ringer samtal	28	
Återställ		
till fabriksinställningarna	83	
Avbryt vidarekoppling	31	
Avvisa samtal	26	
B		
Bakgrundsbild		
Använd ditt eget foto	60, 64	
Batteri		
Laddningstillstånd	21	
Bildvisningsprogram	64	
Blockeringslista	27, 72	
C		
Cache SMS	44	
D		
Datum se händelse		
Display		
Viloläge	18	
Displayens språk	74	
Displayknappar	20	
Driftsättning	15	
F		
Filhanterare	67	
Formatera internminnet		
.....	68	
Formatera SD-kort		
.....	68	
Förtroendelista	70	
Förvaringsplats för foton	66	
Foto		
Format	62	
Förvaringsplats	66	
Fotografering	62	
Fråga brevlådan		
.....	38	
G		
Galleri	63	
Garanti	84	
H		
Händelsevisning	57	
Hantera intern lagring		
med File Manager	67	
Hantera internminnet		
på datorn	68	
Hantera telefonboksposter		
.....	37	
Högtalartelefon	28	
Huvudmeny	22	
I		
Ikon		
Missat samtal	21	
Inkorg (SMS)	49	
Inmatningsspråk	74	
SMS	44	
Inställningar		

Betrodd lista	70	Placera telefonnumret	
Blockeringslista	72	på direktuppringningsknappen ...	25
K		Postausgang (SMS)	47
Kalender	56	Profil, akustik	75
Navigation	56	R	
Kamera	62	Radera post i telefonboken	
Inställningar	65		37, 71, 73
Ta ett foto	62	Radera samtalslista	
Visa foton	63		33
Knapparna för direktuppringning	25	Radioanslutning, kvalitet	21
Konfigurera vidarekoppling av samtal	30	Redigera foto	
Kontrollknapp			64
Funktioner	20	Rekommenderad lagringsplats	
L		(SMS)	52
Ladda batteriet	17	Reset	83
Läs SMS	49	Ring	
Låter		Ange telefonnummer	24
Nyheter	77	Information	32
Luren volym	28	internationellt	24
Lyssna på röstmeddelande	38	med direktuppringningsknapp	25
M		Ringa	
Mailbox	38	från en samtalslista	25
Menyöversikt	6	Ringsignal	
Menyvägledning	22	Melodi	76
Metod för inmatning (SMS)	43	S	
Missat samtal, symbol	21	Säkerhetsinstruktioner	11
Mute	29	Samtalslista	32
N		Samtalsvolym	28
Nedre/övre fall	43	Sätt i minneskortet	15
Nödnummer	39	Sätt i SIM-kortet	15
Nödsamtal	39	SIM-kort	
O		Ändra PIN-kod	82
Öppen samtalslista	32	Skapa evenemang	57
Öppna telefonboken	35	Skapa telefonbokspost	36
Övre/nedre fall	43	Skicka SMS	42
P		Skriv SMS	42
Paketets innehåll	15	Slå på/av	18
		Slå på/av facklan	19
		Slå på/stänga av mikrofonen	29
		SMS	42
		Förvaringsplats	52
		Inmatningsmetod	43

Index

Inställningar	51	Statusfält	21
sammanlänkad	42		
Senden nicht möglich	47	T	
skickade meddelanden	46	Ta bort foto	60, 64, 65
Speicher-Status	51	Ta bort händelse	59
Symbol	21	Ta emot SMS	49
Utkast	45	Ta ett foto	62
SMS nödsamtal		Telefonbok	35
Ange text	41	poster	35
SMS-mall	48	Telefonboksinsmatning	35
Sök i telefonboken	36	Telefonnummer	
SOS-knapp	39	Inkommande samtal	26
Spara SMS	51	Text eingeben	
Speicher-Status, SMS	51	SMS	43
Språk		Textmeddelanden (SMS)	42
Inmatning	74	Tones	
Telefoninställningar	74	Bell	76
Ställ in datumet		Tyst	75
manuellt	69	Symbol	21
Ställ in tiden			
manuellt	69	U	
Ställa in meddelandetonen	77	Undermenyer	22
Stäng av mikrofonen	29	USB-port	
Stäng av ringsignalen	75	Symbol	21
Stäng av väckningssamtalet	55	Utkast till lista (SMS)	44
Statusfält	21		
Symbol		V	
Batteriets laddningsstatus	21	Väckarklocka	53
Radioanslutning	21	Symbol	21
Röstmeddelande (SMS)	21	Vibrera	
Tyst	21	Aktivera/avaktivera via profil	75
USB	21	Symbol	21
Väckarklocka	21	Vidarekoppling av samtal	30
Vibration	21	Visa foto	63
Symboler		Volym för handsfree	28
Bruksanvisning	10		

Med ensamrätt. Ändringar förbehålles.

Issued by

Gigaset Technologies GmbH
Frankenstr. 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Technologies GmbH 2025

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com