


Gigaset



Gigaset GL695

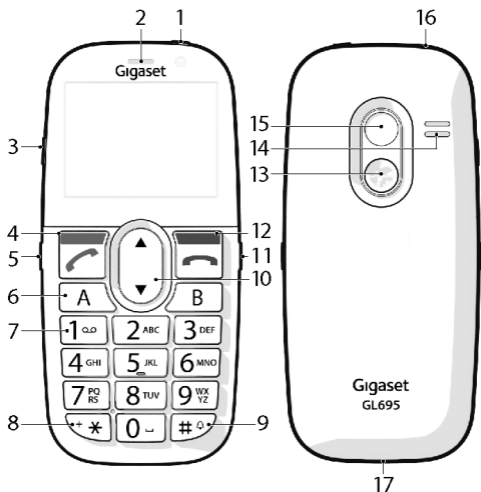

For the online leaflet, the detailed user guide, safety instructions, warranty card and additional support, please scan the QR

code or visit www.gigaset.com/manuals



- 1 **Virtapainike:** Laitteen kytkeminen päälle/
pois
- 2 **Kuuloke**
- 3 **Äänenvoimakkuuden lisäspainike:** Äänenvoimakkuuden lisääminen aktiivisen puhelun aikana
- 4 **vasen näyttöpainike:** Valitse toiminnot vasemmalla olevan näytön mukaisesti (esim. puheluun vastaaminen, numeron valinta)
- 5 **Taskulamppu virtapainike:** Kytke taskulamppu päälle tai pois (**pitkä** painallus)
- 6 **Suoravalintapainikkeet:** Pikavalintanumerot
- 7 **Painike 1:** Avaa verkon vastaaja(**pitkä** painallus)
- 8 **Tähtipainike:** * tai + (ulkomaanpuheluissa)
- 9 **Ruutupainike:** Vaihda tärinä-, hiljaisen ja vakiotilan välillä (**pitkä** painallus)
- 10 **Navigointipainike:**  Avaa valikko
 Siirtyminen valikoissa ja luetteloissa
- 11 **Näppäinlukon virtapainike (**pitkä** painallus)**
- 12 **oikea näyttöpainike:** Valitse toiminnot oikealla olevan näytön mukaisesti (esim. puhelun lopettaminen, paluu valikkoon)
- 13 **SOS-painike:** Hätäpuhelun käynnistäminen (**pitkä** painallus)
- 14 **Kaiutin**
- 15 **Kamera**
- 16 **Taskulamppu**
- 17 **USB-liitäntä:** Liitä USB-C-kaapeli

Aseta SIM- ja SD-kortit

Voit asettaa matkapuhelimeen nano-SIM-kortin ja microSD-kortin.



Aseta akku paikalleen ja sulje kansi




Lataa akku

Lataustelineessä:




Verkkolaitteella:



Akku on ladattu täyteen, kun lataussymboli  tilapalkissa on täysin täynnä.


Pidä virtapainiketta painettuna

- ▶ **Pidä** virta-/virtapainiketta painettuna
- ▶  Syötä SIM-kortin PIN-koodi ▶ paina **OK** (vasen näyttönäppäin)

Poista merkki: ▶ paina **Tyhjennä** (oikea näyttönäppäin)

Näyttöpainikkeet


Voit käyttää näyttöpainikkeita eri toimintoihin käyttöilanteen mukaan.

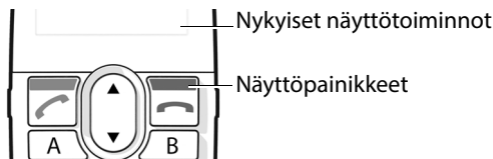

- ▶ Paina näyttöpainiketta aktivoitaksesi siihen liittyvän toiminnon






Kielen asettaminen

Kun matkapuhelin kytetään päälle ensimmäistä kertaa, kieli valitaan automaattisesti.


- ▶  Valitse haluamasi kieli ▶ **OK**

tai valitse **Automaattinen**; kieli tunnustetaan SIM-kortin perusteella.

Päivämäärän ja kellonajan asettaminen

- ▶ **Päävalikko** ▶  **Asetukset** ▶ **OK** ▶  **Puhelimen asetukset** ▶ **OK** ▶  **Aika ja päivämäärä** ▶ **OK** ▶  Syötä aika ▶  Syötä päivämäärä ▶ **Valmis**

Soittaminen

- ▶  Kirjoita puhelinnumero ja suuntanumero
 - ▶ **Valinnat** ▶ **Soita**

Poista numerot: ▶ paina **Tyhjennä** (oikea näyttöpainike)


Peruuta valinta: ▶ **Tyhjennä** paina (oikea näyttöpainike), kunnes kaikki numerot on poistettu


Ulkomaanpuhelut:


- ▶ Paina tähtipainiketta  **lyhyesti** kahdesti ... + syötetään ▶  Syötä maakoodi

Puhelujen vastaanottaminen

Saapuvasta puhelusta ilmoitetaan soittoäänellä ja soit-tajan numerolla näytössä (jos numero välitetään).

Hyväksy puhelu: ▶ Paina nostopainiketta  tai näyttöpainiketta **Vastaa**



Hylkää puhelu: ▶ Paina lopetuspainiketta  tai näyttöpainiketta **Hylkää**

Lopeta puhelu: ▶ Paina lopetuspainiketta  tai näyttöpainiketta **Katkaise puhelu**


Kirjoita teksti

Jokaiselle painikkeelle 2–9 sekä painikkeelle 0 on määritetty useita kirjaimia ja numeroita. Kun painiketta painetaan, mahdolliset merkit näkyvät näytön alareunassa. Valittu merkki on korostettu.



Kirjainten/numeroiden valitseminen: ▶ Paina painiketta useita kertoja **nopeasti** peräkkäin

Siirrä kohdistinta (vasemmalle/oikealle):  / 

Vaihda pienten ja isojen kirjainten välillä (ge, Ge, GE, 123):






- ▶ Paina ruutupainiketta 

Kirjoita erikoismerkkejä muokkaustilassa (tekstiviestejä kirjoitettaessa):


- ▶ **Päävalikko** ▶  **Viestit** ▶ **OK** ▶ **Kirjoita viesti** ▶ **OK**
 - ▶ **Avaa** ▶ Siirry kirjoitusalueelle ▶ Paina tähtipainiketta 

Luo puhelinluettelomerkintöjä

Voit luoda enintään 500 puhelinluettelomerkintää.

- ▶ **Yht.tiedot** ▶ **Valinnat** ▶  **Valitse Uusi** ▶ , mihin merkintä tallennetaan (SIM-kortti tai puhelin) ▶ **OK**
- ▶  **Valitse Nimi/Numero** ▶ **Valinnat** ▶ **Muokkaa**
 - ▶ **OK** ▶  **Syötä nimi/numero** ▶ **OK** ▶ **Valinnat** ▶ 
 - Tallenna** ▶ **OK**

Soita puhelinluettelosta:



- ▶ **Yht.tiedot** ▶  **Valitse merkintä** ▶ **Valinnat** ▶ **Soita**

Puhelinnumeroiden määrittäminen suoravalintapainikkeille

Voit määrittää kaksi tärkeää puhelinnumeroa suoravalintapainikkeille A ja B.

- ▶ Paina ja **pidä** alhaalla jompaakumpaa suoravalintapainiketta (A tai B)

tai

- ▶ **Päävalikko** ▶  **Asetukset** ▶ **OK** ▶  **Pikavalinta**
 - ▶ **OK** ▶ Puhelinnumerot voidaan ottaa puhelinluettelosta tai syöttää manuaalisesti.

Valitse numero: ▶ **Pidä** painiketta A tai B painettuna

SOS-painike

SOS-painike tarjoaa yksityisen hätäpuhelutoiminnon. Painamalla SOS-painiketta voit soittaa enintään viiteen numeroon ja/tai lähettää tekstiviestin.



Älä käytä paikallisia, kansallisia tai kansainvälisiä hätänumeroita.

Hätäpuhelun aktivointi/deaktivointi

- ▶ Päävalikko ▶ SOS ▶ OK ▶ Tila ▶ OK ▶ valitse
Päällä/Pois käytöstä ▶ OK

Syötä hätänumerot

Syötä puhelinnumerot, jotka valitaan, kun SOS-painiketta painetaan.

- ▶ Päävalikko ▶ SOS ▶ OK ▶ SOS-numerot
▶ Valinnat ▶ Kirjoita puhelinnumero ▶ Valinnat
▶ Tallenna
- ▶ Suorita nämä vaiheet jokaiselle puhelinnumerolle

SOS-tekstiviesti-ilmoituksen aktivointi/deaktivointi

- ▶ Päävalikko ▶ SOS ▶ OK ▶ SOS SMS ▶ OK ▶
valitse Päällä/Pois käytöstä ▶ OK

Syötä SOS-tekstiviesti

Jos et anna tekstiä, käytetään vakiotekstiä.

- ▶ Päävalikko ▶ SOS ▶ OK ▶ SOS SMS ▶ OK
▶ Poista nykyinen teksti painamalla Tyhjennä ▶
syötä uusi teksti ▶ Valinnat ▶ Tallenna

Turvallisuusohjeet

Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa henkilövahinkoihin, laitevaurioihin ja sovellettavien lakien rikkomiseen.

Yleisiä tietoja

- Matkapuhelin on IP44-luokan roiskevesisuojaattu. Jos matkapuhelin on altistunut roiskevedelle, kuivaa se ja laitteen aukot (mikrofoni / kaiutin / USB Type-C -liitäntä) nukkaamattomalla liinalla vesipisaroiden poistamiseksi.
- Latauksen ja käytön sallittu lämpötila-alue: 0-40° C.
- Sammuta matkapuhelin räjähdysvaarallisilla alueilla ja noudata kaikkia varoitusilmoituksia. Räjähdysvaaralliset alueet ovat myös paikkoja, joissa ajoneuvojen moottorit on yleensä suositeltavaa sammuttaa. Tällaisissa paikoissa kipinät voivat aiheuttaa räjähdyksiä tai tulipaloja, joista voi seurata henkilövahinkoja ja mahdollisesti hengenvaarallisia tilanteita.
- Matkapuhelimen oikosulku tai muokkaaminen on kielletty – vaarana ovat henkilövahingot, sähköiskut, tulipalo tai laturin vaurioituminen.

Akku ja lataus

- Älä koskaan polta tai kuumenna akkuja äläkä hävitä niitä kuumuudelle tai tulelle alttiisiin ympäristöihin, jotta vältetään akkunesteen vuotaminen, ylikuumentuminen, räjähdykset tai tulipalot. Älä pura, hitsaa ja/ tai muokkaa akkua. Älä säilytä akkua ympäristöissä, joissa siihen kohdistuu voimakkaita mekaanisia iskuja.
- Älä käytä teräviä esineitä, esim. ruuvimeisseliä, koskettamaan tai puhkaisemaan akkua. Vaarana on akkunesteen vuotaminen, akun ylikuumentuminen, räjähtäminen tai syttyminen. Akkujen murskaaminen, kuumentaminen tai polttaminen on ehdottomasti kielletty.

- Akun elektrolyytin joutuminen silmiin voi johtaa näön menetykseen. Jos elektrolyyttiä joutuu silmiin, älä hiero silmää käsillä. Huuhtele vahingoittunut silmä välittömästi runsaalla puhtaalla vedellä ja ota yhteys lääkäriin. Jos elektrolyytti joutuu kosketuksiin ihon tai vaatteiden kanssa, on olemassa ihon palovammojen vaara. Huuhtele iho tai vaatteet välittömästi kokonaan saippualla ja puhtaalla vedellä ja ota tarvittaessa yhteys lääkäriin.
- Älä koskaan käytä akkuja muuhun kuin määritettyyn tarkoitukseen. Älä koskaan käytä vaurioitunutta akkua. Jos akku kuumenee, värjäytyy, epämuodostuu tai alkaa vuotaa käytön, latauksen tai varastoinnin aikana, akku on turvallisuussyistä vaihdettava välittömästi uuteen.
- Akun lämpötila nousee latauksen aikana. Älä säilytä akkua yhdessä syttyvien tuotteiden kanssa samassa osastossa – tulipalovaara.
- Pistorasian on oltava helposti saavutettavissa latauksen aikana.
- Ukkosen aikana on olemassa sähköiskun vaara.
- Akun käyttöiän pidentämiseksi vältä erittäin korkeita ja erittäin alhaisia lämpötiloja; optimaalinen lämpötila-alue on 15–35 °C.
- On haitallista, jos akkua pidetään pitkään 100 %:n varaustasolla. Oletusasetuksissa lataus on rajoitettu 80 %:iin tämän huomioimiseksi.
- Päälle kytketyt langattomat yhteydet, kuten Bluetooth, lisäävät laitteen virrankulutusta. Voit kytkeä ne pois päältä, kun niitä ei tarvita. Myös näytön kirkkaudella on merkittävä vaikutus virrankulutukseen. Kun asetat näytön alhaiselle kirkkaustasolle ja kytket pois päältä tarpeettomat langattomat yhteydet, laitteen käyttöaika pitenee.

Kuulokkeet



Korkea äänenvoimakkuus voi vahingoittaa kuuloa.

Musiikin tai puhelujen kuunteleminen kuulokkeilla kovalla äänenvoimakkuudella voi olla epämiellyttävää ja aiheuttaa pysyviä kuulovaurioita.

Kuulon heikkenemisen estämiseksi vältä kuuntelemista suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja.

Käyttö lääketieteellisissä laitoksissa

- Tämä laite voi aiheuttaa sähkömagneettisia häiriöitä, jotka voivat vaikuttaa lääkinnällisten laitteiden toimintaan.
- Älä käytä tätä laitetta hengen ylläpitoa tukevien laitteiden läheisyydessä tai alueilla, joilla elektronisten laitteiden käyttöä on rajoitettu.
- Noudata hoitohenkilökunnan ohjeita ja kytke laite tarvittaessa pois päältä.

Lapset ja lemmikit

- Pidä matkapuhelin, akut, laturit ja lisävarusteet poissa lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta. Lapset ja/tai lemmikkieläimet voivat niellä pieniä osia, mikä aiheuttaa tukehtumis- ja muita vaaroja.

Ilma-alukset, ajoneuvot ja liikenneturvallisuus

- Huomioi voimassa olevat rajoitukset ja määräykset.

Vialliset laitteet

- Hävitä vialliset laitteet tai korjauta ne asiakaspalvelusamme; tällaiset laitteet voivat häiritä muita langattomia palveluja.

- Älä käytä laitetta, jos näyttö on haljennut tai rikkoutunut. Lasin tai muovin sirpaleet voivat vahingoittaa käsiä ja kasvoja.

Asiakaspalvelu

Jos matkapuhelimen kanssa ilmenee ongelmia, ota yhteyttä Gigaset-jälleenmyyjään tai Gigaset-huoltokeskukseen.

Sieltä voit myös hankkia alkuperäisiä lisävarusteita (esim. akkuja, latureita).

Saat apua osoitteesta www.gigaset.com/service

Vastuuvapauslauseke

Matkapuhelimen näyttö koostuu kuvapisteistä (pikseleistä). Jokainen pikseli koostuu kolmesta alipikselistä (punainen, vihreä, sininen).

Voi käydä niin, että jokin alipikseli ei toimi tai siinä esiintyy väripoikkeama.

Takuuvaatimus syntyy vain, jos sallittujen pikselivirheidⁿ enimmäismäärä ylittyy.

Kuvaus	Sallittujen pikselivirheid ⁿ enimmäismäärä
Värilliset valaisevat alipikselit	1
Tummat alipikselit	1
Värillisten ja tummien alipikselien kokonaismäärä	1



Näytön ja kotelon käyttöjäljet eivät kuulu takuun piiriin.

Lupa

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi Euroopan talousalueella.

Maakohtaiset erityispiirteet on otettu huomioon. Gigaset Technologies GmbH vakuuttaa täten, että radiolaitetyyppi Gigaset GL695 on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavilla seuraavassa Internet-osoitteessa:

www.gigaset.com/docs.

Joissakin tapauksissa tämä vakuutus voi sisältyä tiedostoihin "International Declarations of Conformity" tai "European Declarations of Conformity".

Lue myös nämä tiedostot.

Tekniset tiedot

Taajuus	Taajuusalue	Suurin teho
GSM/2G	EGSM900: 880-915 MHz(TX), 925-960 MHz(RX)	31,99 dBm
	DCS1800: 1710-1785 MHz(TX), 1805-1880 MHz(RX)	28,43 dBm
UMTS/ 3G	WCDMA 2100: 1920-1980 MHz(TX), 2110-2170 MHz(RX)	23,24 dBm
	WCDMA 900: 880-915 MHz(TX), 925-960 MHz(RX)	22,94 dBm

LTE/FSS/ 4G	B1: 1920-1980 MHz(TX), 2110-2170 MHz(RX)	24,10 dBm
	B3: 1710-1785 MHz(TX), 1805-1880 MHz(RX)	23,60 dBm
	B7: 2500-2570 MHz(TX), 2620-2690 MHz(RX)	23,42 dBm
	B8: 880-915 MHz(TX), 925-960 MHz(RX)	23,61 dBm
	B20: 832-862 MHz(TX), 791-821 MHz(RX)	23,49 dBm
	B28: 703-748 MHz(TX), 758-803 MHz(RX)	23,62 dBm
BT	2402 MHz~2480 MHz	7,61 dBm

Toiminta-ajat

Puhelun kesto: noin 9 tuntia.

Valmiustila: noin 300 tuntia.

Valmiustila


Puhelun päättymisen jälkeen puhelin palaa automaattisesti valmiustilaan enintään 1 minuutin kuluttua.

Tarvikkeet

Käytä vain Gigasetin hyväksymiä akkuja. Hyväksymättömät lisävarusteet voivat vahingoittaa laitetta.

Pistokkeellinen virtalähde

Lähtö: 5V  1,0 A



Akku

Teknologia: Li-ion

Kapasiteetti: 1400 mAh

Osanumero: V30145-K1310-X486

Tietoa säteilystä

SAR-sertifiointia koskevat tiedot (Specific Absorption Rate)

TÄMÄ LAITE TÄYTTÄÄ RADIOAALTOILLE ALTISTUMISTA KOSKEVAT KANSAINVÄLISET OHJEET.

Mobiililaitteesi on suunniteltu siten, ettei se ylitä kansainvälisesti suositeltuja radioaaltojen altistumisrajoja. Nämä ohjeet on määritellyt riippumaton tieteellinen järjestö (ICNIRP), ja ne sisältävät suuren turvallisuusmarginaalin, jolla varmistetaan kaikkien henkilöiden turvallisuus iästä ja terveydentilasta riippumatta.

Radioaalloille altistumista koskevissa ohjeissa käytetään mittayksikköä nimeltä ominaisabsorptionopeus eli SAR. Mobiililaitteiden SAR-raja-arvo on 2,0 W/kg. ICNIRP:n ohjeiden mukaiset korkeimmat SAR-arvot tälle laitemallille ovat:

Korkein SAR-arvo tälle puhelinmallille ja mittausolosuhteet:

SAR-arvo päälle 0,38 W/kg (10g)

SAR-arvo kehoa vasten kannettaessa 1,58 W/kg (10g)

Keholla kannettavan käytön SAR-arvot on määritetty 5 mm:n etäisyydeltä. Jotta kehoa vasten kannettavaa käyttöä koskevat RF-altistumisohjeet täyttyvät, laite on sijoitettava vähintään tämän etäisyyden päähän kehosta.

Issued by
Gigaset Technologies GmbH
Frankenstr. 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Technologies GmbH 2026
Subject to availability.
All rights reserved. Rights of modification reserved.
www.gigaset.com



A31008-N1234-R101-5-X143