

Gigaset

GL7

Le mode d'emploi actuel
est accessible sous
www.gigaset.com/manuals



Contenu

Aperçu	4
Face intérieure	4
Face avant	6
Face arrière	6
Présentation dans le manuel d'utilisation	7
Consignes de sécurité	9
Premières étapes	14
Contenu de l'emballage	14
Mise en service	14
Insérer la batterie et fermer le couvercle	15
Configurer le téléphone mobile	15
Utilisation de l'appareil	18
Activer/désactiver le téléphone mobile	18
Activer/désactiver le verrouillage du clavier	18
Régler le volume	18
Touche de navigation	19
Écran	20
Navigation par menu	24
Partager des contacts, des photos, des sonneries	25
Saisir un texte	26
Utilisation du téléphone	27
Appel	27
Prendre un appel	28
En communication	29
Journaux des appels	30
Contacts	31
Messagerie	37
Autres fonctions (applications)	38
Shop	38
Navigateur	38
custom.fr	38
Météo	39

Messages	40
Caméra	41
Galerie	41
Vidéo	43
Extras	44
Horloge	46
Musique	48
Agenda	48
E-mail	50
Note	52
Radio FM	53
Mes fichiers	54
Réglages	57
Réseau et connectivité	57
Personnalisation	63
Fonction d'alarme (SOS)	68
Vie privée et sécurité	69
Support de stockage	71
Appareil	72
Gestion du compte	75
Réinitialiser l'appareil	76
Service clients	77
Certificat de garantie	77
Certificat de garantie France	77
Certificat de garantie pour la Suisse	80
Certificat de garantie pour la Belgique	81
Remarques du fabricant	83
Homologation	83
Déchets et protection environnementale	83
Caractéristiques techniques	86
Accessoires	86
Présentation du menu	88
Index	91

Aperçu

Face intérieure



- 1 **Combiné**
- 2 **Ecran** (→ p. 20)
- 3 **Fonctions à l'écran** (→ p. 21)
- 4 **Touches écran** (→ p. 21)
Sélectionner les fonctions, selon le contexte
- 5 **Touche de navigation** (→ p. 19)
Ouvrir le menu ; confirmer la sélection ; naviguer dans les menus et les champs de saisie
- 6 **Touche Décrocher**
Prendre un appel ; composer un numéro ; ouvrir le journal des appels
- 7 **Touches de numérotation abrégée** (→ p. 37)
Composer un numéro de sélection directe
- 8 **Touche 1**
Ouvrir la messagerie externe :
▶ **appui prolongé**
- 9 **Touche Astérisque**
Verrouillage du clavier (→ p. 18)
Appels internationaux :
▶ **appuyer deux fois (+)**
- 10 **Touche Marche/Arrêt, touche Raccrocher**
Arrêt de la communication ; annulation de la fonction ; effacer le texte ;
Activation/désactivation de l'appareil :
▶ **appui prolongé**
- 11 **Touches de volume** (→ p. 18)

12 Touche Dièse

Commuter entre le vibreur, silencieux et le mode standard :


► **appui prolongé**

Pour la saisie de texte : Commutation entre majuscules/minuscules :

► **appui prolongé**

13 Microphone

Face avant

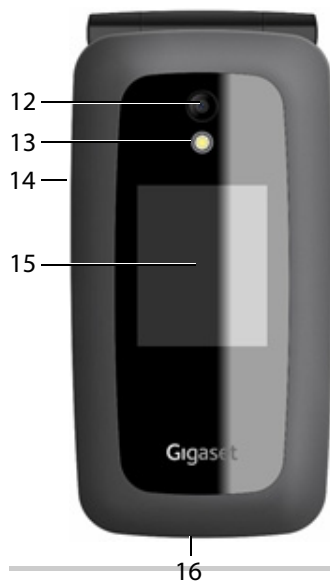

12 Caméra

13 Flash pour la caméra

14 Prise pour casque/kit oreillette


15 Ecran avant

Affichage de l'état de charge, heure, nombre de nouveaux appels manqués et remarques

16 Port USB-C

Brancher un câble USB pour le transfert des données ou le chargement

Face arrière

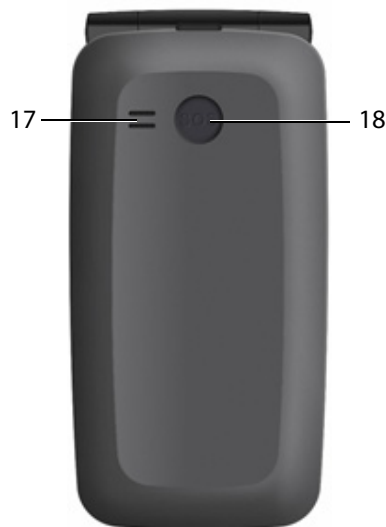

17 Haut-parleur

18 Touche SOS (→ p. 28)

Démarrer un appel d'urgence

Présentation dans le manuel d'utilisation

Symboles

	Le non-respect des remarques peut provoquer des blessures ou endommager les appareils.
	Informations sur la fonction et l'utilisation correcte ou les fonctions pouvant être à l'origine de coûts.
	Conditions requises pour pouvoir effectuer l'action suivante.
	Informations utiles.

Procédures

Exemple : Réglage de la langue d'affichage

- ▶  ▶  **Paramètres** ▶ **OK** ▶  **Personnalisation** ▶  **Langue** ▶ **OK**
 ▶ **OK** ▶  Sélectionner la langue souhaitée ▶ **OK** (● = sélectionnée)

Etape	Ce que vous devez faire
▶	Chaque flèche indique une action.
▶ 	Appuyer au centre sur la touche de navigation  . Le menu principal s'ouvre.
▶  Paramètres ▶ OK	Avec la touche de navigation  naviguer vers en haut et vers en bas jusqu'à l'entrée du menu Paramètres . Appuyer sur la touche de navigation  .
▶  Personnalisation	Avec la touche de navigation  naviguer vers la gauche ou vers la droite jusqu'à l'entrée du menu Personnalisation .
▶  Langue ▶ OK	Avec la touche de navigation  naviguer vers en haut et vers en bas jusqu'à l'entrée du menu Langue . Appuyer sur la touche de navigation  . La langue sélectionnée s'affiche.
▶ OK	Appuyer sur la touche de navigation  .
▶  sélectionner la langue souhaitée ▶ OK	Avec la touche de navigation  naviguer vers en haut et vers en bas pour sélectionner la langue souhaitée. Appuyer sur la touche de navigation  . ● = sélectionné, ○ = non sélectionné

Consignes de sécurité

Veillez lire attentivement les remarques suivantes. En cas de non respect de ces indications, il existe un risque de blessures et d'endommagement de l'appareil ainsi que de non-respect des lois en vigueur.

Veillez expliquer à vos enfants le contenu de ce document ainsi que les risques potentiels liés à l'utilisation de cet appareil.

Informations générales

- Pour votre propre sécurité, utilisez uniquement des accessoires d'origine Gigaset autorisés pour votre téléphone mobile. L'utilisation d'accessoires non compatibles peut endommager le téléphone mobile et être à l'origine de situations dangereuses. Il est possible de se procurer les accessoires d'origine auprès du service clientèle Gigaset (voir Service clients → p. 77).
- Le téléphone mobile n'est pas étanche à l'eau. L'appareil et ses accessoires ne doivent donc pas être conservés ou chargés dans des environnements humides, comme par exemple dans des salles de bains, des salles de douche ou des cuisines. La pluie, l'humidité et tous les liquides peuvent contenir des minéraux pouvant être à l'origine de corrosion au niveau des circuits électriques. Lors du chargement, il existe un risque de chocs électriques, d'incendie et de dommages.
- Plage de température autorisée pour le chargement et l'utilisation : 10-40 °C. Les températures élevées peuvent réduire la durée de vie des appareils électroniques, endommager la batterie, certaines pièces en plastique peuvent se déformer ou fondre. Lorsque le téléphone mobile est utilisé ou conservé dans des zones dans lesquelles la température est négative, de la condensation peut se former à l'intérieur du téléphone, ce qui détruit le circuit électronique.
- Le téléphone mobile ne doit pas être utilisé ou conservé dans des endroits poussiéreux ou encrassés. La poussière peut être à l'origine de dysfonctionnements du téléphone mobile.
- Éteignez votre téléphone mobile dans des zones soumises au risque d'explosion et tenez compte de tous les avertissements. Les zones soumises au risque d'explosion sont tous les endroits dans lesquels il est recommandé d'éteindre les moteurs électriques. Dans de tels endroits, les étincelles peuvent être à l'origine d'explosions ou d'incendies à l'origine de blessures, voire de la mort le cas échéant. Il s'agit notamment des lieux suivants : Les stations-services, les usines chimiques, les installations de transport et de stockage de produits chimiques dangereux, les surfaces sous les ponts des navires, les zones dans lesquelles l'air contient des substances chimiques ou des particules fines (par exemple particules de poussière ou de poudre métallique).

- La mise en court-circuit, le démontage ou la modification du téléphone mobile sont interdits – risque de blessures, de chocs électriques, d'incendie ou d'endommagement du chargeur.
- L'établissement des connexions Internet à l'aide de la carte SIM peut entraîner des frais.

Batterie et chargement



Risque d'explosion en cas de remplacement non conforme de la batterie. Élimination des batteries usagées selon les consignes (chapitre Déchets et protection environnementale → p. 83).

- Ne brûlez ou ne chauffez jamais les batteries et ne les éliminez pas dans des environnements soumis à un risque d'incendie ou à des températures élevées, afin d'éviter la fuite de liquide de batterie, la surchauffe, les explosions ou les incendies. Ne démontez, ne soudez et/ou ne modifiez pas la batterie. Ne conservez pas la batterie dans des environnements ayant une forte influence mécanique.
- N'utilisez pas d'objets pointus comme un tournevis par exemple pour toucher et percer la batterie. Il existe un risque de fuite de liquide de batterie, la batterie surchauffe, explose ou prend feu et brûle. Il est strictement interdit d'écraser, de chauffer ou de brûler les batteries.
- Tout contact entre l'électrolyte de la batterie et l'œil peut entraîner une perte de la vision. Si de l'électrolyte parvient dans les yeux, ne frottez pas les yeux avec la main. Rincez immédiatement abondamment l'œil concerné à l'eau claire et consultez un médecin. En cas de contact entre la peau (ou les vêtements) et l'électrolyte, il existe un risque de brûlures de la peau. Rincez immédiatement abondamment la peau ou le vêtement avec du savon et de l'eau claire et consultez un médecin le cas échéant.
- N'utilisez jamais les batteries à des fins autres que celles indiquées. N'utilisez jamais une batterie endommagée. Si, pendant l'utilisation, le chargement ou la conservation, la batterie devient très chaude, se déforme ou fuit, elle doit être immédiatement remplacée par une batterie neuve pour des raisons de sécurité.
- La température de la batterie augmente pendant le chargement. Ne conservez pas la batterie avec des produits inflammables dans le même compartiment en raison du risque d'incendie.
- Ne rechargez pas la batterie pendant plus de 12 heures.
- Chargez l'appareil uniquement dans les espaces intérieurs. N'utilisez pas votre téléphone mobile lors du chargement (conversations et composition de numéros d'appel).
- Pendant le chargement, la prise doit être facilement accessible.
- Risque d'électrocution en cas d'orage.

- N'utilisez pas le chargeur lorsque le câble électrique est endommagé ou lorsque la batterie n'est pas à sa place dans le téléphone mobile - dans ces cas, il existe un risque de choc électrique et d'incendie.

Casque



Des volumes sonores élevés peuvent endommager votre audition.

Le fait d'écouter de la musique ou des conversations dans un casque avec un volume élevé peut être désagréable et endommager durablement l'audition.

Pour éviter toute perte d'audition, évitez les volumes élevés pendant des périodes prolongées.

- Si vous utilisez votre casque lorsque vous marchez ou courez, veillez à ce que le cordon ne s'enroule pas autour de votre corps ou d'objets.
- Utilisez le casque uniquement dans des environnements secs. L'électricité statique qui se charge au niveau du casque peut se décharger en un choc électrique au niveau des oreilles. L'électricité statique peut se décharger en cas de contact entre le casque et la main ou en cas de contact avec du métal nu avant la connexion avec le téléphone portable.

Utilisation dans des hôpitaux / Dispositifs médicaux

- Les fonctions des dispositifs médicaux à proximité de votre produit peuvent être perturbées. Tenez compte des conditions techniques dans votre environnement, par exemple dans les cabinets médicaux.
- Si vous utilisez un dispositif médical (un stimulateur cardiaque par exemple), veuillez contacter le fabricant du dispositif avant l'utilisation. Vous pourrez obtenir des renseignements sur la sensibilité de l'appareil vis-à-vis des sources d'énergie externes haute fréquence.
- Stimulateurs cardiaques, défibrillateurs cardioverters implantés :
Lorsque vous allumez le téléphone mobile, veillez à ce que la distance entre ce dernier et l'implant soit au moins de 152 mm. Pour réduire les perturbations potentielles, utilisez le téléphone mobile du côté opposé à celui de l'implant. En cas de perturbations potentielles, veuillez éteindre immédiatement le téléphone mobile. Ne placez pas le téléphone mobile dans la poche de votre chemise.
- Aides auditives, implants cochléaires :
Certains appareils numériques sans fil peuvent perturber les aides auditives et les implants cochléaires. En cas de perturbations, veuillez vous adresser au fabricant de ces produits.
- Autres dispositifs médicaux :
Si vous et les personnes dans votre environnement utilisez d'autres appareils médicaux, veuillez vous informer auprès du fabricant correspondant afin de savoir

si ces appareils sont protégés contre les signaux de radiofréquence dans l'environnement. Vous pouvez également consulter un médecin à ce sujet.

Appels d'urgence

- Assurez-vous que le téléphone mobile est connecté au réseau GSM et est allumé. Entrez le numéro d'appel d'urgence le cas échéant et passez votre appel.
- Indiquez à l'employé de la centrale d'appel d'urgence l'endroit où vous vous trouvez.
- Ne mettez fin à la communication qu'après y avoir été invité par l'employé de la centrale d'appel d'urgence.

Enfants et animaux domestiques

- Conservez le téléphone mobile, les batteries, les chargeurs et les accessoires hors de portée des enfants et des animaux. Les enfants et/ou les animaux domestiques peuvent avaler les petites pièces et il existe des dangers d'étouffement notamment. Les enfants ne peuvent utiliser le téléphone mobile que sous la surveillance d'un adulte.

Avions, véhicules et sécurité routière

- Eteignez le téléphone mobile dans l'avion
Veuillez respecter les prescriptions et les restrictions.
Les appareils sans fil peuvent perturber le fonctionnement des équipements d'aviation. Lors de l'utilisation du téléphone mobile, respectez impérativement les consignes du personnel de l'avion.
- En tant que conducteur/conductrice, la sécurité routière et celle des usagers de la route sont primordiales.
L'utilisation de votre téléphone mobile pendant la conduite peut vous distraire et donc donner lieu à des situations dangereuses. De plus, cela peut vous conduire à enfreindre les lois en vigueur.

Carte SIM, carte mémoire et câble de connexion des données

- Ne retirez pas la carte du téléphone mobile lors de l'envoi ou de la réception des données : Des données peuvent être perdues, ou alors le téléphone mobile ou la carte mémoire peuvent être endommagés.

Appareils défectueux

- Éliminez les appareils défectueux ou faites-les réparer par notre service-clients ; de tels appareils pourraient perturber d'autres services sans fil.
- En cas de manipulation brutale du téléphone mobile (chute par exemple), l'écran peut se casser et le circuit électronique ainsi que les éléments intérieurs fragiles peuvent être endommagés.
- N'utilisez pas l'appareil lorsque l'écran est cassé ou fêlé. Des éclats de verre ou de plastique peuvent causer des blessures aux mains et au visage.

- En cas de dysfonctionnements du téléphone mobile, de la batterie et des accessoires, veuillez vous adresser à un centre de services Gigaset en vue d'une inspection.

Informations importantes complémentaires

- Ne dirigez jamais le flash directement dans les yeux des hommes ou des animaux. Si le flash est dirigé trop près en direction de l'œil humain, il existe un risque de perte temporaire de la vision ou d'altération de la capacité visuelle.
- Si l'appareil devient chaud, veuillez le poser de côté pendant quelques instants et interrompez le programme en cours d'exécution le cas échéant. En cas de contact avec un appareil très chaud, il existe un risque de légères irritations de la peau, comme des rougeurs par exemple.
- Ne peignez pas le téléphone mobile. Le vernis/la peinture peut endommager le téléphone mobile et peut être à l'origine de dysfonctionnements.

Premières étapes

Contenu de l'emballage


- un téléphone mobile Gigaset GL7
- un chargeur ;
- une unité d'alimentation avec port USB-C
- un micro-casque
- un memento

Mise en service

Insérer les cartes Nano-SIM

Vous pouvez insérer deux cartes Nano-SIM dans le téléphone mobile.

- ▶ Insérez un ongle dans l'encoche dans un angle du cache et tirez vers le haut.
- ▶ Retirez la batterie.
- ▶ Insérez une ou les deux carte(s) SIM dans le tiroir à cartes.

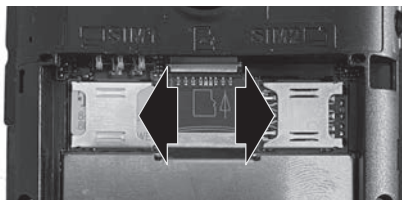


Si votre carte SIM est trop petite, vous avez besoin d'un adaptateur de carte SIM.

Insérer la carte mémoire

Vous pouvez insérer une carte mémoire dans le téléphone mobile.

- ▶ Insérez la carte mémoire dans le tiroir à cartes au milieu.

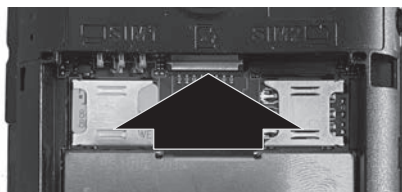

Insérer la batterie et fermer le couvercle

- ▶ Insérez la batterie.
- ▶ Fermez prudemment le cache en pressant jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Charger la batterie

- ▶ Brancher le connecteur USB du câble de chargement fourni au chargeur.
- ▶ Installer l'appareil.

Ou

- ▶ Brancher le connecteur USB du câble de chargement fourni au niveau de l'appareil.
- ▶ Connecter le câble de chargement à l'alimentation électrique.
- ▶ Charger entièrement la batterie de l'appareil avant la première utilisation.

La batterie est entièrement chargée lorsque le symbole de chargement  est plein dans la barre d'état.



Si vous ne comptez pas utiliser le téléphone pendant plusieurs jours, éteignez votre appareil.

Si vous ne comptez pas utiliser le téléphone pendant plusieurs semaines, éteignez-le et retirez la batterie.

Configurer le téléphone mobile

Lorsque vous allumez le téléphone mobile pour la première fois, un assistant de configuration vous permettant d'effectuer les premiers réglages importants s'ouvre.

Tous les paramètres peuvent être modifiés ultérieurement dans le menu **Paramètres**.



Vous ne pouvez pas interrompre l'assistant de configuration ni désactiver l'appareil pendant la configuration.

Sélectionner la langue

►  Sélectionner la langue souhaitée ► **OK** ► **Suivant**

Sélectionner le clavier

►  Sélectionner le clavier souhaité ► **OK** ► **Suivant**

Sélectionner le réseau

Lorsque vous vous trouvez à portée d'un WLAN, vous pouvez connecter le téléphone mobile.

Ne pas connecter maintenant : ► **Passer**

Connecter :

►  Sélectionner le réseau souhaité ► **OK** ►  entrer le mot de passe du réseau ► **Se connect.** ► **Suivant**



Lors de la saisie du mot de passe, veiller à vérifier la casse. Informations sur la saisie de texte : → p. 26

Autoriser/interdire la géolocalisation

Définissez si des programmes (application) doivent recevoir des informations sur votre emplacement.

► Autoriser la géolocalisation (**Autoriser**) / ne pas autoriser (**Refuser**)

Réglage de la date et de l'heure

Faire régler la date et l'heure automatiquement grâce à un serveur d'horloge dans le réseau

►  **Synchronisation automatique** ► **OK** ►  **Activé / Désactivé** ► **OK**
► **Suivant**

Synchronisation automatique désactivée :

► Entrer manuellement la date et l'heure ► **Suivant**

Accepter les conditions de licence et la déclaration de protection des données

Tout accepter : ► **Suivant** ► **Accepter**

Tout refuser : ► **Suivant** ► **Refuser**

Afficher les informations relatives aux conditions de licence :

►  Sélectionner la première entrée ► **OK** ► Parcourir le texte avec 

Terminer l'affichage : ► **Annuler**

Ouvrir l'URL : ► Appuyer sur la touche de navigation au milieu 

Accès rapide aux réglages fréquemment utilisés

Définissez si vous voulez activer/désactiver les fonctions fréquemment utilisées (haut-parleur, données mobiles, Bluetooth, mode avion, ..) avec la touche de navigation en haut .

Pas d'accès rapide : ▶ **Passer**

Accès rapide : ▶ **Suivant**

L'assistant de configuration est maintenant terminé, l'écran d'accueil (écran à l'état de veille) s'affiche.

Votre téléphone mobile est maintenant prêt à fonctionner !

Utilisation de l'appareil

Activer/désactiver le téléphone mobile

Activer : ▶ Ouvrir l'appareil ▶  Appuyer sur la touche Marche/Arrêt jusqu'à ce que l'appareil vibre

Désactivation : ▶  Appuyer sur la touche Marche/Arrêt **de manière prolongée** ▶  Éteindre ▶ OK

Déverrouiller la carte SIM

▶  Entrer le code PIN de la/des carte(s) SIM ▶ Terminé

Effacer les caractères : appuyer sur la ▶ touche Marche/Arrêt 

Activer/désactiver le verrouillage du clavier

Le verrouillage du clavier empêche l'utilisation involontaire du téléphone.

Verrouiller/déverrouiller le clavier : ▶ Appuyer sur la touche Etoile  **de manière prolongée**

Le verrouillage des touches activé s'affiche à l'écran.

Régler le volume

Les touches de volume se trouvent sur le côté droit du téléphone mobile.

En **mode veille** : Régler le volume des sonneries et des alarmes du téléphone mobile sur 15 niveaux.

Pendant la **communication** : Régler le volume du combiné/haut-parleur sur 5 niveaux.

Augmenter : ▶ Appuyer sur la touche volume supérieure

Baisser : ▶ Appuyer sur la touche volume inférieure.



Les touches de volume peuvent également être utilisées lorsque le téléphone mobile est fermé.

Touche de navigation



La touche de navigation sert à naviguer dans les menus et les champs de saisie et à sélectionner des fonctions.

Présentation de la touche de navigation dans le mode d'emploi :



Appuyer au centre de la touche de navigation



Appuyer sur la touche de navigation en haut | en bas | en haut ou en bas



Appuyer sur la touche de navigation à gauche | à droite | à gauche ou à droite



Appuyer sur la touche de navigation à gauche, à droite, en haut ou en bas

Fonctions de la touche de navigation

En mode veille :		Ouvrir le menu
		Ouverture du répertoire
		Passer à WhatsApp, Facebook, YouTube, Google ou Google Maps
		Accès rapide aux fonctions
Dans les menus :		Faire défiler le menu vers le haut ou le bas
		Faire défiler le menu vers la gauche ou la droite
		Sélectionner le menu dans l'affichage sous forme de grille
		Confirmer la sélection, ouvrir le sous-menu (OK)
Pendant la communication :		Activer/désactiver le haut-parleur
		Augmenter le son du combiné/haut-parleur
		Diminuer le son du combiné/haut-parleur

Lors de la saisie de texte :		Champ textuel vers le haut/le bas
		Déplacer le curseur vers la gauche/la droite
		Sélectionner un caractère spécial dans la matrice
Sur les pages Internet :		Positionner le curseur

Écran


Activer l'écran

L'éclairage de l'écran s'éteint après 30 secondes.

Réactiver l'écran : ► appuyer sur une touche quelconque


Modifier la période de l'éclairage de l'écran : → p. 65

Écran en mode veille

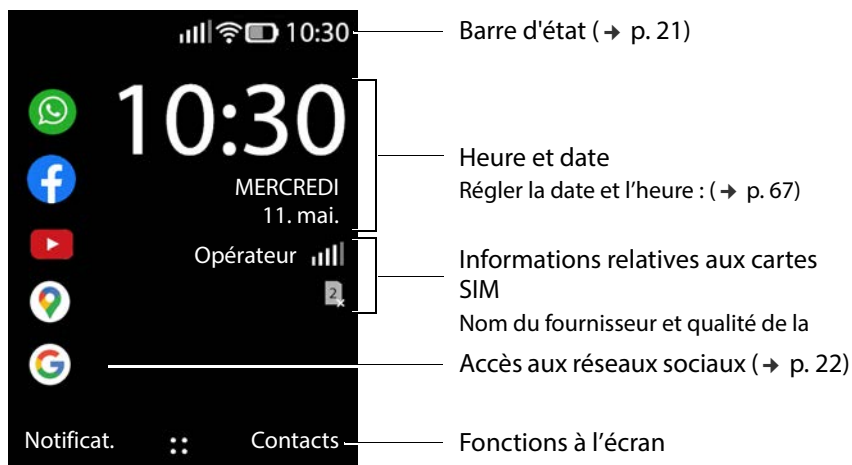

Touches et fonctions à l'écran

Les touches écran offrent différentes fonctions selon l'utilisation.

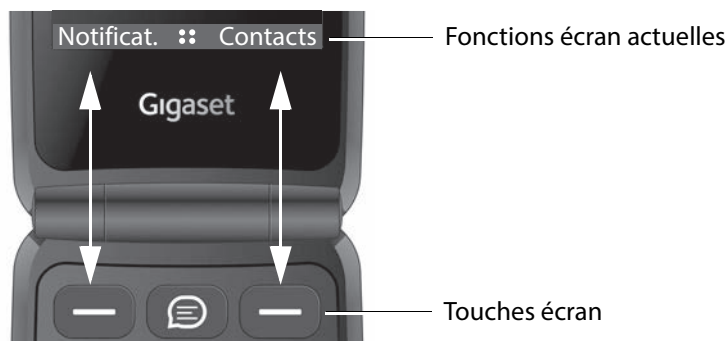

► Appuyer sur la touche écran pour appeler la fonction affichée à l'écran.

Dans certaines situations, une fonction à l'écran est également affichée au centre de l'écran.

Activer la fonction à l'écran : ► appuyer sur la touche de navigation au milieu



Exemples :

Ecran de veille :



Ouvrir le menu

Dans le menu principal :



Confirmer la sélection (OK)

Lors de la composition du numéro :

APPELER

Effectuer un appel

Pendant la communication :



Activer le haut-parleur

Barre d'état

Les icônes affichent les réglages actuels et l'état de fonctionnement du téléphone, par exemple :



Sonnerie désactivée, seul le vibreur fonctionne



Appel manqué dans le journal des appels



Réveil activé



Message reçu (→ p. 23)



Bluetooth activé

Liaison radio pour les cartes SIM



Le symbole s'affiche pour chaque carte SIM insérée.

Le nombre de barres blanches indique la qualité de la connexion.

Niveau de charge de la batterie



La surface à l'intérieur du symbole indique le niveau de charge de la batterie. Pendant le chargement, un symbole d'éclair s'affiche.

Qualité de connexion du WLAN



Le symbole indique la connexion avec un réseau sans fil. Le nombre d'arcs indique la qualité de la connexion.

Accès aux réseaux sociaux

Dans l'état de veille, l'écran permet d'accéder directement aux réseaux sociaux WhatsApp, Facebook, YouTube, Maps et Google (Recherche). Vous avez besoin d'un compte le cas échéant et vous devez entrer les données d'accès correspondantes.

►  ►  Sélectionner l'application souhaitée ► **OK**



La suite de la procédure dépend de l'application sélectionnée. Le cas échéant, vous devez vous connecter et/ou effectuer des réglages. Reportez-vous également aux consignes du fabricant.

L'accès aux réseaux sociaux est également possible via le menu principal du téléphone.

Supprimer l'accès à WhatsApp et Facebook :

►  ►  Sélectionner l'application ► **Options** ► **Désinstaller** ► **OK**
► confirmer avec **Désinstaller**

Accès direct à WhatsApp

► Appuyer sur la touche WhatsApp entre les deux touches écran



Accès rapide aux fonctions

Le téléphone mobile permet d'accéder rapidement aux fonctions fréquemment utilisées à l'état de veille.

Activer/désactiver la lampe de poche, le mode avion, WLAN, les données mobiles et Bluetooth® :

►  ►  Sélectionner la fonction souhaitée ► **OK**

Régler le volume de la sonnerie :

►  ► Régler le volume souhaité avec , 15 niveaux plus **SILENT** et **VIBRATE**

Commuter entre **VIBRATE**, **SILENT** et la sonnerie :

►  ► **OK**

Régler la luminosité de l'écran :

►  ► avec  passer au symbole **Luminosité** ► **OK** ... la luminosité commute entre 10, 40, 70 et 100%

Revenir à l'écran de veille ► Appuyer sur la touche Marche/Arrêt 

Afficher des remarques

Vous pouvez afficher sur l'écran de veille des remarques enregistrées par les applications ou le système. Le nombre de remarques actuellement disponibles s'affiche à gauche en haut à l'écran avec un symbole. S'il existe de nouvelles remarques, le symbole apparaît en orange.



Afficher des remarques :

► Appuyer sur la touche écran **Notificat.** ... les remarques disponibles sont listées.

Afficher une remarque : ►  Sélectionner une remarque ► **OK**

Revenir à la liste des remarques : ► Appuyer sur la touche Marche/Arrêt 

Supprimer la remarque sélectionnée : ► **Effacer**

Supprimer toutes les remarques : ► **Tout effacer**

 Configurer l'affichage des remarques : → p. 66

Navigation par menu

Les applications et les réglages de votre téléphone sont proposés dans un menu composé de plusieurs niveaux.

► Présentation du menu → p. 88

Ouvrir le menu

► Dans l'état de veille, appuyer sur  ... le menu principal s'ouvre ► avec la touche de navigation , sélectionner le sous-menu ► **OK**

Affichage du menu

Le menu principal s'affiche dans une vue individuelle, sous forme de liste ou de grille.

- La vue individuelle indique, pour chaque sous-menu, un symbole sur tout l'écran.
- La liste indique tous les symboles avec le nom correspondant.
- La grille indique respectivement neuf symboles sur l'écran.

L'entrée de menu actuellement sélectionnée apparaît sur un fond coloré. S'il existe d'autres entrées, une barre s'affiche à droite indiquant la position de l'entrée dans le sous-menu.

Accéder à une fonction : ►  Sélectionner la fonction ► **OK**

Revenir au niveau de menu précédent : ► Appuyer sur la touche Marche/Arrêt 

Revenir à l'écran de veille : ► Appuyer sur la touche Marche/Arrêt  de manière prolongée

Modifier la vue

► Dans l'état de veille, appuyer sur  ► **Options** ►  **Affichage en mode grille / Affichage en mode liste / Affichage simple** ► **OK**

Déplacer les sous-menus

Dans la liste et la grille, il est possible de déplacer les sous-menus afin de faciliter l'accès aux applications et fonctions fréquemment utilisées.

► Dans l'état de veille, appuyer sur  ►  sélectionner le sous-menu
► **Options** ►  **Déplacer** ► déplacer le sous-menu avec la touche de navigation  ► **Définir**

Partager des contacts, des photos, des sonneries

Le téléphone offre la possibilité d'envoyer des données comme des contacts, des photos ou des sonneries à d'autres appareils via Bluetooth, comme pièce jointe à un message textuel (MMS) ou e-mail ou avec WhatsApp ou Facebook.



Pour l'envoi, il est nécessaire de configurer et d'activer la fonction ou l'application correspondante. La configuration peut être réalisée lors de la première utilisation.

Exemple : Partager des contacts

► **Contacts** ► **Options** ►  **Partager** ►  Sélectionner l'application via laquelle vous souhaitez partager le contact ► **OK**

Bluetooth : ►  **Bluetooth** ► **OK** ► Sélectionner l'appareil ► **OK**

Message : ►  **Messages** ► **OK** ► Entrer le numéro de téléphone et le texte ► **Envoyer un message**

E-mail : ►  **E-mail** ► **OK** ► Entrer l'adresse e-mail du destinataire, l'objet et le texte ► **Envoyer un e-mail**

WhatsApp : ►  **WhatsApp** ► **OK** ► Entrer le destinataire ► **Envoyer un message**

Facebook : ►  **Facebook** ► **OK** ► Entrer le destinataire ► **Envoyer un message**

Saisir un texte

Plusieurs chiffres et lettres sont attribués à chaque touche entre 1 à 0. Les principaux caractères disponibles se trouvent sur les touches.

Sélectionner des lettres/chiffres :

- ▶ Appuyer plusieurs fois **brèvement** à la suite sur la touche

Effacer le caractère situé à gauche du curseur :

- ▶ Appuyer sur la touche Marche/Arrêt 

Commuter entre les minuscules et les majuscules ou la saisie de chiffres (Abc, abc, ABC, 123) :

- ▶ Appuyer sur la touche Dièse  jusqu'à ce que le mode d'écriture souhaité s'affiche dans l'en-tête

Utiliser les propositions :

- ▶ Appuyer sur la touche Dièse  jusqu'à ce que **Prédicatif** s'affiche dans l'en-tête ... lors de l'écriture, des propositions de texte s'affichent dans le bas de page en fonction de vos saisies ▶  sélectionner le texte souhaité
▶ **OK**

Saisir des caractères spéciaux :

- ▶ Utiliser la touche 

Ou : ▶  Appuyer sur la touche Etoile ▶  Sélectionner le caractère spécial
▶ **OK**

Commuter entre les symboles et les Emojis : ▶ appuyer sur la touche écran de **gauche**

Afficher d'autres pages : ▶ appuyer sur la touche écran de **droite**

Adapter les méthodes de saisie : → p. 68

Utilisation du téléphone

Appel

- ▶  Entrer le numéro d'appel, préfixe complet ▶  appuyer sur la touche Décrocher ou  **Appeler**

Effacer des chiffres : ▶ appuyer sur la touche Marche/Arrêt 

En présence de deux cartes SIM actives : ▶  Sélectionner la carte SIM ▶ **OK**

Composition à partir des contacts

- ▶ **Contacts** ▶  Sélectionner l'entrée ▶  Appuyer sur la touche Décrocher ou **OK**

Si plusieurs numéros sont entrés :

- ▶  Sélectionner le numéro d'appel ▶ **OK**

Informations détaillées sur les contacts : → p. 31

Numérotation à partir d'un journal d'appels

Les journaux d'appels contiennent les derniers appels reçus, sortants et manqués.

- ▶  Appuyer sur la touche Décrocher ▶  sélectionner le journal des appels ▶  sélectionner l'entrée ▶  appuyer sur la touche Décrocher ou **APPELER**

Informations détaillées sur les journaux des appels → p. 30

Utilisation de la touche de numérotation abrégée



Vous pouvez assigner à la touche de numérotation abrégée un numéro d'appel des contacts (→ p. 35).

Les numéros d'appel importants peuvent être composés avec les touches de numérotation abrégée A, B et C en appuyant sur une touche.

- ▶ En mode veille : Appuyer **longuement** sur la touche A, B ou C ... le numéro attribué est composé immédiatement



Composer les numéros d'urgence avec la touche SOS



La fonction SOS est activée et la touche SOS est attribuée à au moins un numéro parmi les contacts (→ p. 68).

- ▶ Appuyez sur la touche SOS au dos de l'appareil pendant au moins trois secondes (→ p. 6)

Le premier numéro SOS réglé est appelé. Si le correspondant ne répond pas, le numéro SOS suivant est appelé etc. Il est possible d'entrer jusqu'à cinq numéros SOS.



La fonctionnalité SOS peut être altérée par le fonctionnement parallèle d'applications (apps). Quittez les applications en cours d'exécution.

Prendre un appel

Un appel entrant est signalé par une sonnerie et par le numéro de l'appelant qui s'affiche à l'écran (si transmis). Si l'appelant est enregistré dans le répertoire, le nom correspondant s'affiche.

Prendre l'appel :

- ▶ Ouvrir le téléphone ▶ Appuyer sur la touche Décrocher  ou la touche écran **Accepter**

Refuser un appel :

- ▶ Appuyer sur la touche Fin  ou la touche écran **Refuser**

Répondre à un appel par SMS :

- ▶ Appeler la fonction d'écran **Répondre** avec  ... des textes prédéfinis sont listés ▶  sélectionner le texte ▶ **OK** ... le texte est envoyé comme SMS

Terminer un appel :

- ▶ Appuyer sur la touche Fin 

Si vous ne prenez pas un appel, il est enregistré dans le journal des appels **Manqués** (→ p. 30).

Définition des paramètres pour les appels entrants

Activer/désactiver la sonnerie et/ou la vibration : → p. 64

Modifier le mode réponse lorsque le téléphone est fermé : → p. 68

En communication

Mains-libres

Lorsque vous téléphonez, vous pouvez utiliser le haut-parleur du téléphone mobile (mains-libres). Le symbole  s'affiche comme fonction d'écran.

Activer ou désactiver le mode Mains-libres pendant une communication et l'établissement de la connexion :

- ▶ Appuyer sur la touche de navigation au milieu 

Réglage du volume

Vous avez la possibilité de régler le volume sur cinq niveaux avec les touches de volume sur le côté droit du téléphone. Le réglage s'applique au haut-parleur et au combiné en mode Mains-Libres.

Augmenter : ▶ appuyer sur la touche d'augmentation du volume.

Baisser : ▶ appuyer sur la touche de baisse du volume.

ou

- ▶ **Options** ▶  **Volume** ▶ **OK** ▶  Sélectionner le volume ... le réglage est automatiquement repris après un petit instant

Désactiver le microphone

Lorsque le microphone est désactivé, les interlocuteurs ne vous entendent plus.

Désactiver le microphone : ▶ **Silencieux**

Activer le microphone : ▶ **Réactiv. Son**

Journaux des appels

Le téléphone enregistre différents types d'appels (appels manqués, reçus et composés) dans des listes.

Ouvrir le journal des appels

▶  Appuyer sur la touche Décrocher

Ou : ▶  ▶  **Journal d'appels** ▶ **OK**

Le menu **Journal d'appels** contient un sous-menu pour chaque type d'appel :

Manqués, Composés, Reçu

Les appels de tous les types d'appels sont rassemblés sous **Tout**.

▶  Sélectionner le journal des appels souhaité ▶ **OK**

Informations sur un appel

- Symbole pour le type d'appel



Manqués



Composés



Reçu

- Numéro ou nom lorsque le participant est entré dans le répertoire
- Photo lorsque le participant est entré dans le répertoire avec une photo
- Date et heure de l'appel



Les appels manqués sont signalés lorsque vous ouvrez le téléphone.

Afficher des informations sur l'appel : ▶ **Notes**

Rappeler ou répéter des appels

▶  ▶  **Journal d'appels** ▶ **OK** ▶  Sélectionner l'appel ▶ **APPELER**

Gérer des entrées dans les journaux des appels

- ▶  ▶  **Journal d'appels** ▶ **OK** ▶  sélectionner le journal des appels souhaité ▶  sélectionner une entrée ▶ **Options**

Afficher des informations sur l'appel :

- ▶  **Informations sur l'appel** ▶ **OK** ... l'appel est listé avec le numéro d'appel, la date et la durée

S'il existe plusieurs appels du même type avec le même numéro d'appel, tous les appels sont listés.

Bloquer un numéro d'appel : ▶ **Bloquer** ▶ **Bloquer** ... Le numéro d'appel est ajouté à la liste des numéros bloqués (→ p. 34)

Supprimer le verrouillage : ▶ **Débloquer**

Envoyer un message à un contact :

- ▶  **Envoyer un message** ▶ **OK** ▶ Sélectionner une application (SMS ou WhatsApp) ▶ **OK** ▶ Ecrire un message

Reprendre un appelant dans le répertoire :

- ▶  **Créer un contact** ▶ **OK** ▶ Compléter les données de contact ▶ **Enregistrer**

Ajouter le numéro à un contact existant :

- ▶  **Ajouter au contact existant** ▶ **OK** ▶  Sélectionner le contact ▶ **OK** ▶ compléter les données de contact ▶ **Enregistrer**

Effacer un appel:

- ▶  **Éditer le journal d'appels** ▶  Sélectionner le journal des appels ▶  sélectionner l'entrée ▶ **OK** ▶ le cas échéant, sélectionner d'autres entrées ▶ **Suppr.** ▶ confirmer la demande avec **Suppr.**

Effacer la liste :

- ▶  **Éditer le journal d'appels** ▶  Sélectionner la liste des appels ▶ **Tout** ▶ **Suppr.** ▶ Confirmer la demande avec **Suppr.**

Contacts

Dans les contacts, vous gérez les données de contact des personnes, leurs appels, messages et e-mails. Les contacts peuvent être enregistrés dans la mémoire interne du téléphone ou sur les cartes SIM. Vous pouvez créer manuellement des contacts, les reprendre du journal des appels ou reprendre un numéro d'appel lors de la préparation de la composition dans un contact.

Ouvrir et afficher des contacts

► Appuyer sur la touche de navigation 

Ou : ► appuyer sur la touche écran **Contacts**

Ou : ►  ►  **Contacts** ► **OK**

Informations sur les contacts

La liste contient les contacts avec le prénom et le nom classés par ordre alphabétique. Les contacts enregistrés sur une carte SIM sont affichés avec le symbole .

Un contact contient les informations suivantes :

Prénom, nom et numéro d'appel.

Les contacts enregistrés dans le téléphone peuvent contenir de plus amples informations :

Autres numéros d'appel, adresses e-mail, photo, société, adresse, date de naissance, remarque, sonnerie individuelle.

Afficher toutes les informations relatives à un contact :

►  ►  Sélectionner un contact ► **OK**

Trouver un contact

Rechercher des noms ou numéros de téléphone dans les contacts.

►  Entrer des lettres ou des nombres dans le champ de recherche ... Les entrées contenant les caractères entrés, sont affichées ►  Sélectionner l'entrée souhaitée

Ou : ► Parcourir la liste avec la touche de navigation 

Afficher le champ de recherche :

►  Naviguer jusqu'au début de la liste des contacts

Ou : ► **Options** ► **Rechercher**

Trier la liste des contacts par prénoms ou noms

►  ► **Options** ►  **Paramètres** ► **OK** ►  **Trier les contacts** ► **OK**
►  Sélectionner le critère de tri ► **OK**

Utiliser un contact

Appel

-  ▸  Sélectionner un contact
-  Appuyer sur la touche Décrocher ▸  Sélectionner le numéro d'appel le cas échéant ▸ **OK**
- ou : ▸ **OK** ▸  Sélectionner le numéro d'appel le cas échéant ▸ **APPELER**
- ou : ▸ **Options** ▸  **Appeler** ▸  Sélectionner le numéro d'appel souhaité le cas échéant ▸ **OK**

Envoyer un message ou WhatsApp

-  ▸  Sélectionner le contact ▸ **OK** ▸ **Message** ▸  **Messages** ou **WhatsApp** ▸ Ecrire et envoyer un message/WhatsApp
- ou
-  ▸  Sélectionner le contact ▸ **Options** ▸ **Envoyer un message** ▸ **OK** ▸  **Messages** ou **WhatsApp** ▸ Ecrire et envoyer un message/WhatsApp

Ecrire un e-mail

-  ▸  Sélectionner le contact ▸ **Options** ▸  **Envoyer un e-mail** ▸ **OK** ▸ Ecrire et envoyer un e-mail

Créer un nouveau contact

-  ▸ **Nouveau** ▸  Sélectionner l'emplacement de stockage (**Mémoire interne** / **Mémoire de la carte SIM**) ▸ **OK** ▸  Entrer le prénom et le nom ainsi que le numéro d'appel ▸ **Enregistrer**

Entrer d'autres numéros d'appel ou d'autres informations :

-  Naviguer jusqu'à la fin de la saisie ▸ **Ajouter** ▸  Sélectionner le champ que vous souhaitez ajouter ▸ **OK** ▸ Entrer des informations selon la sélection ▸ **Enregistrer**

Informations sur la saisie de texte → p. 26

Modifier le contact

-  ▸  Sélectionner le contact ▸ **Options** ▸  **Modifier le contact** ▸ **OK** ▸  Sélectionnez le champ que vous souhaitez éditer ou **Ajouter** ▸  Editer des informations selon la sélection ▸ **Enregistrer**

Partager un contact

Transférer des contacts via Bluetooth à d'autres appareils ou les partager avec d'autres utilisateurs grâce aux applications.

- ▶  ▶  Sélectionner le contact ▶ **Options** ▶  **Partager** ▶ **OK** ▶ 
Sélectionner la fonction ou l'application avec laquelle vous voulez partager le contact ▶ **OK** ▶ Terminer l'envoi en fonction de la sélection

Bloquer un contact

Pour bloquer des appels, des messages et des e-mails non souhaités, vous pouvez placer certains numéros d'appel ou adresses e-mail sur une « liste noire » (liste des numéros bloqués). Les prises de contact via ces numéros ou adresses e-mail sont bloquées.

-  Les numéros/adresses e-mail bloqués sont signalés par le symbole .

- ▶  ▶  Sélectionner le contact ▶ **OK** ▶  le cas échéant, sélectionner le numéro/l'adresse ▶ **Options**

Bloquer un numéro d'appel :

- ▶  **Bloquer ce numéro** ▶ **OK** ▶ **Bloquer** ... Le contact est enregistré dans la liste des numéros bloqués

Supprimer le blocage : ▶  **Débloquer ce numéro** ▶ **OK**

Editer la liste des numéros bloqués

Les numéros/adresses e-mail bloqués sont entrées dans la liste des numéros bloqués.

- ▶  ▶ **Options** ▶ **Paramètres** ▶ **Bloquer les contacts** ▶ **OK** ... Les numéros d'appel et adresses e-mail bloqués sont listés

Ajouter un numéro :

- ▶ **Ajouter** ▶  Saisir le numéro d'appel ▶ **Enregistrer**

Supprimer le blocage :

- ▶ Sélectionner le numéro d'appel/adresse e-mail ▶ **Débloquer**

-  Les numéros d'appel peuvent également être repris de la liste des appels dans la liste des numéros bloqués (→ p. 31).

Définir les contacts d'urgence

Définissez jusqu'à cinq numéros d'appel comme cas d'urgence. Ces numéros d'appel sont affichés comme groupe **Contacts d'appel d'urgence** au début de la liste des contacts et sont donc rapidement accessibles.

- ▶  ▶ **Options** ▶ **Paramètres** ▶ **OK** ▶  **Déf. contacts d'urgence** ▶ **OK**
 - ▶  Sélectionner le contact d'urgence 1 - 5 ▶ **OK** ▶ chercher le contact ou le sélectionner avec  ▶ **OK**

Effacer un contact d'urgence : ▶ **Supprimer** ▶ confirmer avec **Supprimer**

Attribuer la touche SOS

La touche SOS peut être configurée à l'aide des options de la liste des contacts ou dans le menu **Paramètres – SOS**.

- ▶  ▶ **Options** ▶  **SOS** ▶ **OK**

ou

- ▶  ▶  **Paramètres** ▶ **OK** ▶  **SOS**

Description détaillée de la configuration SOS : → p. 68

Attribution de la touche de numérotation abrégée

- ▶ Appuyer sur une touche de numérotation abrégée pas encore attribuée (A, B ou C) **de manière prolongée** ▶ **Affecter** ... le répertoire s'ouvre ▶  sélectionner ou rechercher le contact ▶ **OK** ▶  sélectionner le numéro d'appel le cas échéant ▶ **OK**

ou

- ▶  ▶ **Options** ▶  **Paramètres** ▶ **OK** ▶  **Déf. num. rapide** ▶ **OK**
 - ▶  Sélectionner une touche vide (A, B ou C) ▶ **Ajouter** ▶  sélectionner ou rechercher le contact ▶ **OK**

Annuler ou remplacer l'affectation de la touche de numérotation abrégée :

- ▶  ▶ **Options** ▶  **Paramètres** ▶ **OK** ▶  **Déf. num. rapide** ▶ **OK** ▶  Sélectionner la touche (A, B ou C) ▶ **Options**

Effacer : ▶  **Supprimer le n° rapide** ▶ **OK** ▶ **Supprimer**

Remplacer par un autre numéro d'appel : ▶ **Remplacer** ▶  sélectionner un autre contact ▶ **OK**

Configurer le groupe de contacts

Dans des groupes de contacts, vous pouvez regrouper plusieurs contacts, par exemple la famille ou les amis.

- ▶  ▶ **Options** ▶  **Paramètres** ▶ **OK** ▶  **Créer un groupe** ▶ **OK**
 - ▶ Entrer le nom de groupe ▶ **Enregistrer** ... la première entrée dans la liste des contacts est **Groupe**, les groupes configurés y sont enregistrés

Affecter des membres du groupe :

- ▶  ▶  **Groupe** ▶ **OK** ▶  Sélectionner le groupe ▶ **OK** ▶ **Ajouter**
 - ▶ sélectionner les contacts pour le groupe ▶ **Ajouter** ... les contacts s'affichent aussi bien dans le groupe que dans la liste complète

Importer / exporter des contacts

Importer des contacts

Vous pouvez importer des contacts depuis un compte Internet (par exemple Gmail ou Outlook). Pour cela, un compte correspondant doit être actif (→ p. 22).

- ▶  ▶  Sélectionner le contact ▶ **Options** ▶ **Paramètres** ▶  **Importer des contacts** ▶ **OK** ▶ sélectionner le compte Internet ▶ saisir les données de connexion ▶ sélectionner le contact ▶ **OK** ▶ **Enregistrer**

Exporter des contacts

Vous pouvez exporter des contacts sur une carte mémoire enfichée ou par Bluetooth.

- ▶  ▶ **Options** ▶ **Paramètres** ▶  **Exporter des contacts** ▶ **OK**
 - ▶ Sélectionner la carte mémoire ou Bluetooth ▶ **OK** ▶ sélectionner certains contacts ou tous les contacts ▶ **Exporter**

Effacer des contacts

- ▶  ▶ **Options** ▶ **Retirer des contacts** ▶  Sélectionner le contact ▶ **OK**
 - ▶ Le cas échéant, sélectionner d'autres contacts ▶ **Suppr.** ▶ Confirmer la procédure avec **Suppr.**

Définir l'emplacement de stockage

Les contacts peuvent être enregistrés sur la carte SIM et/ou dans la mémoire du téléphone et être déplacés d'un emplacement de stockage à l'autre.

- ▶  ▶ **Options** ▶  **Paramètres** ▶ **OK** ▶  **Mémoire** ▶  Sélectionner l'emplacement de stockage sur lequel les contacts doivent être enregistrés ▶ **OK**

Déplacer des contacts :

- ▶  ▶ **Options** ▶  **Déplacer des contacts** ▶ **OK** ▶  Sélectionner la source ▶ **OK** ... la destination s'affiche ▶ **OK**

Messagerie

Si votre opérateur met à disposition une messagerie (répondeur), un appelant peut laisser un message si vous ne prenez pas l'appel.

Pour écouter les messages vocaux de votre messagerie, vous avez besoin du numéro d'appel de la messagerie. Demandez le numéro d'appel auprès de votre opérateur.

Écouter un message vocal :

- ▶  Entrer le numéro d'appel de la messagerie ▶ Appuyer sur la touche Décrocher 

ou

- ▶ Appuyer sur la touche  de manière prolongée

Suivez le guidage vocal de la messagerie pour écouter les messages et gérer votre messagerie.

Lorsque vous utilisez la touche  pour la première fois, vous devez entrer le numéro d'appel dans la messagerie.

Autres fonctions (applications)

Le téléphone mobile met à disposition de nombreuses autres fonctions utiles. Vous pouvez télécharger d'autres fonctions dans la boutique KaiOS. Les applications sont proposées via le menu principal. L'affichage du menu et l'ordre des applications dans le menu peuvent être configurés (→ p. 24).

Shop



Une connexion Internet est disponible.

Pour étendre la fonctionnalité de votre téléphone, vous pouvez charger des applications supplémentaires depuis la boutique KaiOS.

▶  ▶  **Achats** ▶ **OK**

Les applications sont triées par catégorie.

Passer d'une catégorie à l'autre : ▶ appuyer sur la touche de navigation 

Sélectionner une application dans une catégorie :

▶ Appuyer sur la touche de navigation  ▶ **Sélectionner**

Navigateur

L'application ouvre le navigateur du téléphone. Vous pouvez naviguer sur la page Internet affichée à l'aide de la touche de navigation .

▶  ▶  **Navigateur** ▶ **OK** ▶  Sélectionner une option (p. ex. recherche Internet) ▶ **OK** ▶ Entrer l'adresse Internet (URL) ▶ **OK**

custom.fr

L'application affiche les messages importants du monde entier. Vous pouvez naviguer sur la page Internet affichée à l'aide de la touche de navigation .

▶  ▶  **custom.fr** ▶ **OK** ▶  Sélectionner la région ▶ **Suivant** ▶ 
Sélectionner les catégories ▶ **Terminé** ... Les messages de la catégorie sélectionnée s'affichent ▶  Sélectionner le message ▶ **Sélectionner**

Message précédent/suivant : ▶ **Préc/Suivant**

Interrompre l'affichage : ▶ appuyer sur la touche Fin 

Actualiser manuellement les messages : ▶ **Actualiser**

Options

►  ►  custom.fr ► OK ► Options

Sélectionner une autre région :

►  Change Region ► OK ►  Sélectionner une région ► Actualiser

Modifier les catégories affichées :

►  Update Categories ► OK ►  Choisir la catégorie ou annuler la sélection ► Terminé

Adapter l'intervalle d'actualisation :

►  Paramètres ► OK ► Terms of Services ► OK ►  Choisir l'intervalle
► Sélectionner

Afficher les conditions d'utilisation :

►  Conditions d'utilisation ► OK ►  Sélectionner la langue ► OK
► avec  naviguer dans l'affichage

Météo

L'application affiche le bulletin météorologique et les prévisions pour votre emplacement.

►  ►  Météo ► OK ... Des informations météo pour le lieu sélectionné s'affichent

Ajouter un lieu :

► Ville ► Ajouter ► OK ► Entrer le nom du lieu ► Sélectionner

Éditer les paramètres d'affichage

Régler l'unité de température :

► Paramètres ► OK ►  Temperature Unit ► OK ► Sélectionner
Celsius (°C) ou Fahrenheit (°F) ► OK

Régler l'unité de la vitesse du vent :

► Paramètres ►  Wind Speed ► OK ► Sélectionner l'unité de la vitesse du vent ► OK

Messages

Vous pouvez échanger des messages (SMS) avec des personnes enregistrées dans votre liste de contacts.

- ▶  ▶  **Messages** ▶ **OK** ... Tous les threads sont listés (suite de messages de/à un contact défini)

Ecrire un nouveau message :

- ▶ **Nouveau** ▶ **Ajouter** ▶  Sélectionner le destinataire dans les contacts
▶ **OK** ▶   Saisir le texte du message

Ajouter un objet :

- ▶ **Options** ▶  **Ajouter un objet** ▶ **OK** ▶  Saisir un objet

Ajouter une pièce jointe :

- ▶ **Options** ▶  **Aj. une pièce jointe** ▶ **OK** ▶  Sélectionner le type de fichier (p. ex. photo ou contact) ▶ **OK** ▶ Sélectionner ou créer une pièce jointe

Envoyer un message : ▶ **Envoyer**

Options pour les threads individuels

- ▶  ▶  **Messages** ▶ **OK** ▶  Sélectionner un thread ▶ **OK** ▶ **Options**

Appeler un contact : ▶  **Appeler** ▶ **OK**

Effacer un message :

- ▶  **Sélectionner les messages** ▶ **OK** ▶  Sélectionner un ou tous les messages ▶ **Suppr.**

Effacer un thread :

- ▶  **Suppr. le fil de discussion** ▶ **OK** ▶ **Suppr.**

Options pour la liste des threads

- ▶  ▶  **Messages** ▶ **OK** ▶ **Options**

Chercher un thread :

- ▶ **Rechercher** ▶  Entrer des lettres ou des nombres dans le champ de recherche ... Les entrées contenant les caractères entrés, sont affichées
▶  Sélectionner l'entrée souhaitée

Effacer tous les threads :

- ▶  **Sélect. fil de discussion** ▶ **OK** ▶ Sélectionner des threads individuels ou tous les threads ▶ **OK** ▶ **Suppr.**

Caméra

L'application **Photos/Vidéos** vous permet d'utiliser la caméra intégrée du téléphone. La caméra vous permet de faire des photos et d'enregistrer de courtes vidéos.

Prendre une photo

- ▶  ▶  **Photos/Vidéos** ▶ **OK** ▶  Commuter dans la ligne d'en-tête entre la caméra (image fixe) et le film (image mobile) ▶ aligner l'objectif sur l'objet et appuyer sur le touche de navigation  ... les enregistrements sont sauvegardés dans la galerie

Utiliser la fonction zoom optique

- ▶ A l'aide des touches de navigation , agrandir ou réduire la taille de la photo

Régler la caméra

- ▶  ▶  **Photos/Vidéos** ▶ **OK** ▶ **Options** ▶  Sélectionner les fonctions et les paramètres de caméra (p. ex. flash, résolution de la caméra et déclenchement automatique) ▶ **OK** ▶ Effectuer le réglage ▶ **OK**

Galerie

La galerie présente toutes les photos enregistrées sur le téléphone. Vous pouvez éditer et partager les photos.

- ▶  ▶  **Galerie** ▶ **OK** ... Une prévisualisation de toutes les photos s'affiche

Afficher une photo : ▶  Sélectionner une photo ▶ **OK**

Afficher les favoris : ▶ **Favoris**

Options

- ▶  ▶  **Galerie** ▶ **OK** ▶  Sélectionner une photo ▶ **Options**

Editer une photo :

- ▶ **Modifier** ▶ **OK** ▶  Sélectionner les méthodes d'édition (p. ex. réglages du contraste, rotation, effets couleur, correction des couleurs et cadre)
 - ▶ **Sélectionner** ▶ Editer la photo ▶ **Terminé**

Ajouter aux favoris :

- ▶ **Ajouter aux favoris** ▶ **OK**

Les photos identifiées comme favoris sont affichées en haut ou devant dans la vue d'ensemble et sont donc plus faciles à trouver.

Effacer une photo : ▶ **Supprimer** ▶ **OK** ▶ **Supprimer**

Supprimer plusieurs photos :

▶ **Sélection multiple** ▶ **OK** ▶  Sélectionner des photos ▶ **OK** ▶ **Options**
▶ **Supprimer** ▶ **OK** ▶ **Supprimer**

Partager des photos :

▶ **Partager** ▶ **OK** ▶ Sélectionner l'application via laquelle vous souhaitez partager la photo avec quelqu'un ▶ **OK**

Partager plusieurs photos :

▶ **Sélection multiple** ▶ **OK** ▶  Sélectionner les photos ▶ **OK** ▶ **Options**
▶ **Partager** ▶ **OK** ▶ Sélectionner l'application ▶ **OK**

Afficher les informations concernant le fichier :

▶ **Informations sur le fichier** ▶ **OK** ... le nom du fichier, sa taille, le type, la date d'enregistrement, la résolution et le chemin vers l'emplacement de stockage s'affichent.

Tri et regroupement de photos

Les photos peuvent être triées selon des critères comme la date et l'heure ou le nom et regroupées par date.

▶  ▶  **Galerie** ▶ **OK** ▶ **Options** ▶ **Trier et regrouper** ▶ **OK**

Trier des photos :

▶  **Trier par** ▶ **OK** ▶ Sélectionner le critère de tri ▶ **OK**

Regrouper des photos :

▶  **Grouper par date** ▶ **OK** ▶ Activer ou désactiver le regroupement par date ▶ **OK**

Vidéo

L'application **Vidéo** vous permet d'enregistrer et de visualiser des films vidéo. Vous pouvez éditer et partager des vidéos.

Enregistrer une vidéo

►  ►  **Vidéo** ► **OK** ► **Photos/Vidéos** ► **OK**

Démarrer l'enregistrement : ► **OK**

Terminer l'enregistrement : ► **OK**

Afficher l'aperçu : ► **Aperçu** ► **OK**

Régler les paramètres caméra :

► **Options** ►  Sélectionner les paramètres de caméra ► **OK** ► Effectuer le réglage ► **OK**

Visualiser une vidéo

►  ►  **Vidéo** ► **OK** ►  Sélectionner une vidéo ► **Sélectionner** ► **OK**

Affichage plein écran : ► **Plein écran**

Terminer l'affichage plein écran : ► Appuyer sur la touche Marche/Arrêt 

Options

Pour des vidéos individuelles

►  ►  **Vidéo** ► **OK** ►  Sélectionner une vidéo ► **Sélectionner** ► **OK**
► **Options**

Modifier le volume : ► **Volume** ► **OK** ►  Réglage du volume

Tourner une vidéo : ► **Pivoter** ► **OK**

Partager une vidéo avec d'autres via une application (e-mail par exemple) :

► **Partager** ► **OK** ►  Sélectionner l'application ► **OK** ► Entrer les données de contact selon l'application sélectionnée ► Envoyer la vidéo

Afficher des informations concernant le fichier : ► **Informations sur le fichier**
► **OK**

Effacer une vidéo : ► **Effacer** ► **OK** ► **Effacer**

Pour plusieurs vidéos

►  ►  **Vidéo** ► **OK** ► **Options** ► **Sélection multiple** ► **OK** ► Sélectionner des vidéos ► **OK** ► **Options**

Effacer des vidéos : ► **Effacer** ► **Sélectionner** ► **Effacer**

Partager des vidéos : ► **Partager** ► **Sélectionner** ► Sélectionner l'application
► **OK**

Extras

Dans le menu **Extras** vous trouvez les fonctions système comme une calculatrice, un convertisseur d'unités ou une fonction d'enregistrement sonore.

Calculatrice

L'ordinateur propose les opérations de base (addition, soustraction, multiplication et division).

- ▶  ▶  **Extras** ▶ **OK** ▶  **Calculatrice** ▶  Entrer la valeur numérique
 - ▶ Sélectionner la fonction de calcul avec la touche de navigation 
 - ▶ Appuyer sur la touche de navigation 

Effacer la dernière valeur saisie : ▶ **Effacer**

Effacer le calcul : ▶ **Tout effacer**

Tâches

Dans les listes des tâches, vous pouvez gérer les tâches disponibles.

- ▶  ▶  **Extras** ▶ **OK** ▶  **ToDo** ... Les listes des tâches s'affichent

Ajouter une tâche :

- ▶  Sélectionner la liste des tâches ▶ **OK** ▶ **Ajouter** ▶  Entrer la description de la tâche ▶ **ENREG.**

Créer une nouvelle liste des tâches :

- ▶ **Nouveau** ▶  Entrer le nom de la liste ▶ **Créer**

Editer les tâches

- ▶  ▶  **Extras** ▶ **OK** ▶  **ToDo** ▶  Sélectionner la liste des tâches ▶ **OK**
 - ▶  Sélectionner la tâche ▶ **OK**

Signaler une tâche comme effectuée :

- ▶ **Activer** ... Une coche s'affiche devant la tâche et la tâche est barrée

Réactiver la tâche : ▶ **Désactiver**

Modifier la description :

- ▶ **Options** ▶  **Modif.** ▶ **OK** ▶  Adapter le texte ▶ **ENREG.**

Effacer une tâche :

- ▶ **Options** ▶  **Supprimer** ▶ **OK** ▶ **Supprimer**

Supprimer toutes les tâches de la liste :

- ▶ **Options** ▶  **Tout effacer** ▶ **OK** ▶ **Effacer**

Magnétophone

L'application **Magnétophone** vous permet de gérer les enregistrements sonores que vous faites avec le microphone activé.

▶  ▶  **Extras** ▶ **OK** ▶  **Magnétophone**

Ajouter un enregistrement :

▶ **Nouveau** ▶  Commencer l'enregistrement ▶ Enregistrer les mélodies
▶ **Terminé**

Lecture de l'enregistrement :

▶  Sélectionner l'enregistrement ▶ **OK** ▶  Lire l'enregistrement

Gérer les fichiers audio

▶  ▶  **Extras** ▶ **OK** ▶  **Magnétophone** ▶  Sélectionner l'enregistrement ▶ **Options**

Effacer un fichier : ▶ **Supprimer** ▶ **OK** ▶ **Supprimer**

Supprimer plusieurs fichiers :

▶  **Sélection multiple** ▶ **OK** ▶  Sélectionner des fichiers audio ▶ **OK**
▶ **Supprimer** ▶ **OK** ▶ **Supprimer**

Partager un fichier avec d'autres :

▶ **Partager** ▶ Sélectionner l'application via laquelle vous souhaitez partager le fichier ▶ **OK**

Renommer le fichier :

▶ **Renommer** ▶ **OK** ▶  Entrer un nouveau nom ▶ **Enregistrer**

Enregistrer le fichier comme sonnerie :

▶ **Enregistrer comme sonnerie** ▶ **OK** ▶ **Enreg.**

Utiliser la sonnerie comme sonnerie standard :

▶ Sélectionner l'option **Définir comme sonnerie par défaut**

Convertisseur d'unité

Avec le convertisseur, vous pouvez par exemple convertir des unités de longueur ou de température.

- ▶  ▶  **Extras** ▶ **OK** ▶  **Convertisseur d'unité** ▶ **OK** ▶  Sélectionner la grandeur de conversion (température par exemple) ▶ **OK**
- ▶ **OK** ▶  Sélectionner l'unité de la valeur de départ ▶ **OK** ▶  Entrer la valeur de départ
- ▶  ▶ **OK** ▶ Sélectionner l'unité de la valeur cible ▶ **OK** ... la valeur cible est calculée et affichée

Effacer la saisie : ▶ **Tout effacer**

Horloge

Dans le menu **Horloge** vous trouvez un réveil, une minuterie (« sablier ») et un chronomètre.

Réveil

- ▶  ▶  **Horloge** ▶ **OK** ▶  **Alarme** ▶ **Nouveau** ▶  **Heure** ▶ **OK** ▶ 
Régler l'heure ▶ **Enregistrer**

Définir la répétition :

- ▶  **Répétition** ▶ **OK** ▶  Sélectionner la fréquence de répétition ▶ **OK**
▶ **Enregistrer**

Régler la sonnerie du réveil :

- ▶  **Son** ▶ **OK** ▶  Sélectionner la sonnerie du réveil ▶ **OK** ▶ **Enregistrer**

Régler le vibreur :

- ▶  **Vibreur** ▶ **OK** ▶  Activer ou désactiver le vibreur ▶ **OK** ▶ **Enregistrer**

Renommer le réveil :

- ▶  **Nom de l'alarme** ▶  Saisir le texte ▶ **Enregistrer**



Lorsque le réveil est activé, un symbole s'affiche dans la barre d'état.

Activer/désactiver l'alarme

Le réveil sonne avec la sonnerie réglée.

Désactiver durablement l'alarme : ▶ **Arrêter**

Répéter l'alarme : ▶ **Reporter**

Activer/désactiver le réveil

- ▶  ▶  **Horloge** ▶ **OK** ▶  **Alarme** ▶ **OK** ▶  Sélectionner le réveil
 ▶ **DÉSACTIV./ACTIV.**

Éditer les réglages d'usine

- ▶  ▶  **Horloge** ▶ **OK** ▶  **Alarme** ▶  Sélectionner le réveil ▶ **Options**
 ▶  **Paramètres** ▶ **OK**

Régler le rappel :

- ▶  **Répéter** ▶ **OK** ▶ Sélectionner la durée de rappel ▶ **OK**

Régler le volume du réveil :

- ▶  **Volume** ▶ **OK** ▶  Régler le volume

Activer/désactiver le vibreur :

- ▶  **Vibreur** ▶ **OK** ▶  Activer ou désactiver le vibreur ▶ **OK**

Editer ou supprimer le réveil

- ▶  ▶  **Horloge** ▶ **OK** ▶  **Alarme** ▶ **OK** ▶  Sélectionner le réveil
 ▶ **Options**

Adapter le réveil :

- ▶  **Modifier** ▶ **OK** ▶ Modifier le réglage souhaité ▶ **Enregistrer**

Effacer le réveil : **Supprimer** ▶ **OK** ▶ **Supprimer****Supprimer tous les réveils :**

- ▶  **Tout supprimer** ▶ **OK** ▶ **Supprimer**

Minuteur

La minuterie effectue toutes les secondes un décompte depuis le moment défini jusqu'à 0. Lorsque la minuterie est terminée, une alarme sonore retentit.

- ▶  ▶  **Horloge** ▶ **OK** ▶  **Minuteur** ▶  Sélectionner les heures, les minutes et les secondes et régler avec la touche de navigation 
 ▶ **Commencer**

Éditer les réglages de la minuterie

- ▶  ▶  **Horloge** ▶ **OK** ▶  **Minuteur** ▶ **Paramètres**

Régler le vibreur :

- ▶  **Vibreur** ▶ Activer ou désactiver le vibreur ▶ **OK**

Régler la tonalité d'avertissement :

- ▶  **Son** ▶ Sélectionner la tonalité d'avertissement ▶ **OK**

Chronomètre

Le chronomètre mesure des temps jusqu'au 1/100 seconde.

▶  ▶  **Horloge** ▶ **OK** ▶  **Chronomètre**

Démarrer le chronomètre : ▶ **Commencer**

Arrêter le chronomètre : ▶ **Pause**

Interrompre la mesure du temps : ▶ **Retour**

Reprendre la mesure du temps : ▶ **Reprendre**

Compteur de tours

Lors du fonctionnement du chronomètre, vous pouvez stopper les intervalles (cycles). Pour chaque « cycle », la valeur de mesure s'affiche à l'écran.

Activer le compteur de tours : ▶ **Tour**

Musique

L'application **Musique** affiche tous les fichiers de musique enregistrés sur le téléphone. Vous pouvez écouter les titres de musique enregistrés, les gérer dans différentes listes de lecture, les utiliser comme sonnerie ou les partager avec d'autres.

▶  ▶  **Musique** ▶ **OK**

Agenda

L'application **Agenda** vous indique une vue quotidienne, hebdomadaire et mensuelle ainsi que certaines catégories de calendrier. Dans le calendrier, vous pouvez créer des rendez-vous et les accompagner d'un rappel.

▶  ▶  **Agenda** ▶ **OK** ... La date actuelle s'affiche ▶ **OK**

Sélectionner la vue :

▶ **Options** ▶  **Mois / Affichage semaine / Jour** ▶ **OK**

Sélectionner le mois/la semaine/le jour/l'heure :

▶ Parcourir le calendrier en fonction de la vue sélectionnée à l'aide de la touche de navigation  jusqu'à l'entrée souhaitée

Passer à une certaine date :

▶ **Options** ▶  **Aller à la date** ▶ **OK** ▶ Sélectionner la date ▶ **Enreg.**

Revenir à la date du jour : ▶ **Options** ▶  **Aujourd'hui** ▶ **OK**

Ajouter un rendez-vous

►  ►  **Agenda** ► **OK** ► **Ajouter** ►  Entrer le titre et la date du rendez-vous

Définir la date de début et de fin :

►  **Date de début / Date de fin** ► **OK** ► Sélectionner la date ► **Enreg.**

Définir l'heure de début et de fin du rendez-vous :

►  **Heure de début / Heure de fin** ► **OK** ► sélectionner l'heure ► **Enreg.**

Ou : ►  Sélectionner l'option **Événem. journ. Entière** ► **OK**

Répéter régulièrement le rendez-vous :

►  **Répétition** ► **OK** ► Sélectionner la fréquence de répétition ► **OK**

Sélectionner le calendrier dans lequel le rendez-vous doit être créé (s'il existe plusieurs calendriers) :

►  **Agenda** ► **OK** ► Sélectionner le calendrier ► **OK**

Définir si et quand vous souhaitez recevoir un rappel du rendez-vous :

►  **Rappels** ► **OK** ► Sélectionner le moment du rappel ou **Jamais** ► **OK**

Entrer une remarque : ►  **Notes** ►  Saisir du texte ► **Saisir**

Enregistrer un rendez-vous : ► **Enreg.**

 Les jours pour lesquels il existe un rendez-vous sont identifiés par un point dans la vue hebdomadaire et mensuelle.

Trouver des rendez-vous

►  ►  **Agenda** ► **OK** ► **Options** ► **OK** ►  **Rechercher** ► **OK** ► Saisir le texte de recherche ► **Retour**

Editer/supprimer le rendez-vous

►  ►  **Agenda** ► **OK** ► Chercher le rendez-vous ou sélectionner avec  ► **OK**

Modifier le rendez-vous :

► **Modif.** ►  Sélectionner le champ que vous souhaitez éditer ► Modifier la saisie ► **Enreg.**

Supprimer le rendez-vous : ► **Suppr.** ► **OK** ► **Suppr.**

Utiliser plusieurs calendriers

Si vous disposez de plusieurs comptes Internet, vous pouvez intégrer leur calendrier.

Sélectionner le calendrier à afficher

-  ▸  **Agenda** ▸ **OK** ▸ **Options** ▸  **Agenda à afficher** ▸ **OK** ... Le calendrier du téléphone et tous les comptes calendrier disponibles s'affichent ▸  Sélectionner le calendrier (plusieurs sélections possibles) ▸ **OK** ▸ **Enreg.** ... seuls les rendez-vous des comptes sélectionnés sont affichés

Ajouter un compte

-  ▸  **Agenda** ▸ **OK** ▸ **Options** ▸  **Paramètres** ▸ **OK** ▸  **Ajouter un compte** ▸  Sélectionner le type de compte ▸ le cas échéant configurer un compte ou se connecter au compte

Régler la fréquence pour la synchronisation :

-  **Synchroniser l'agenda** ▸ **OK** ▸  Sélectionner la fréquence ou **Manuellement** ▸ **OK**

Définir si et quand vous souhaitez recevoir un rappel du rendez-vous :

-  **Évènements** ▸ **OK** ▸ Sélectionner le moment du rappel ou **Jamais** (max. 1 jour avant) ▸ **OK**
-  **Rappel évènement. journ. Entière** ▸ **OK** ▸ Sélectionner le moment du rappel ou **Jamais** (max. 2 semaines avant) ▸ **OK**

Synchroniser manuellement le calendrier

Les calendriers peuvent différer les uns des autres lorsque des modifications ont été réalisées sur un autre appareil et que les calendriers ne sont pas synchronisés automatiquement. Pour corriger les divergences, vous pouvez synchroniser manuellement les calendriers du compte.

-  ▸  **Agenda** ▸ **OK** ▸ **Options** ▸  **Synchroniser l'agenda** ▸ **OK**

E-mail

L'application **E-mail** vous indique tous les messages reçus, envoyés et effacés de votre compte e-mail. Le compte e-mail peut être synchronisé avec un compte Internet existant (p. ex. Gmail).

Lire des e-mails

-  ▸  **E-mail** ▸ **OK** ▸  Sélectionner l'e-mail ▸ **OK** ▸  parcourir les e-mails



Les e-mails non lus sont identifiés par ■ à gauche à côté de l'entrée.

Chercher un e-mail :

- **Options** ▸  **Rechercher** ▸ **OK** ▸  Saisir le texte de recherche ... Les e-mails contenant le texte sont listés

Sélectionner le dossier :

- **Options** ▸  **Afficher les dossiers** ▸ **OK** ▸  Sélectionner le dossier ▸ **OK** ... seuls les messages de ce dossier sont affichés

Modifier l'ordre de tri :

- **Options** ▸  **Trier** ▸ **OK** ▸  Sélectionner le critère de tri ▸ **OK**

Ecrire et envoyer un nouvel e-mail

-  ▸  **E-mail** ▸ **OK** ▸ **Rédiger** ▸  Entrer le destinataire ou le sélectionner dans les contacts ▸  Saisir un objet ▸  Saisir le texte ▸ **Envoyer**

Gérer des e-mails

-  ▸  **E-mail** ▸ **OK** ▸  Sélectionner un e-mail ▸ **Options**

Marquer comme non lu : ▸  **Marquer comme non lu(s)** ▸ **OK**

Marquer comme lu : ▸  **Marquer comme lu(s)** ▸ **OK**

Marquer un e-mail : ▸  **Ajouter un signalement** ▸ **OK**

Supprimer le marquage : ▸  **Supprimer le signalement** ▸ **OK**

Afficher la corbeille de l'e-mail : ▸  **Afficher les dossiers** ▸ **OK**

Déplacer un e-mail : ▸  **Modifier** ▸ **OK** ▸  **Déplacer vers le dossier** ▸ **OK** ▸  Sélectionner le dossier ▸ **OK**

Effacer : ▸  **Supprimer** ▸ **OK** ▸ **Supprimer**

Editer plusieurs e-mails

Les options **Marquer comme lu(s)**, **Ajouter un signalement**, **Supprimer le signalement**, **Déplacer vers le dossier** et **Supprimer** peuvent être exécutées simultanément pour plusieurs e-mails.

-  ▸  **E-mail** ▸ **OK** ▸ **Options** ▸  **Modifier** ▸ **OK** ▸  **Sélection multiple** ▸ **OK** ▸ Sélectionner les e-mails ▸ **OK** ▸  sélectionner l'option souhaitée ▸ **OK**

Changer de compte

-  ▸  **E-mail** ▸ **OK** ▸ **Options** ▸  **Changer de compte** ▸ **OK** ▸  Sélectionner un compte ▸ **OK**

Note

L'application **Note** vous permet de créer des notes, les éditer et les partager avec d'autres.

Créer une note

▸  ▸  **Note** ▸ **OK** ▸ **Nouveau** ▸  Saisir du texte ▸ **Enregistrer**

Changement de ligne : ▸ appuyer sur la touche de navigation 

Informations sur la saisie de texte : → p. 26

Afficher une note

▸  ▸  **Note** ▸ **OK** ▸ ... Les notes présentes sont listées

▸  sélectionner une note ▸ **OK**

ou : Chercher une note

▸  ▸  **Note** ▸ **OK** ▸ **Options** ▸  **Rechercher** ▸ **OK** ▸  Saisir le texte de recherche ... les notes correspondantes sont listées ▸  sélectionner une note ▸ **OK**

Trier des notes :

▸  ▸  **Note** ▸ **OK** ▸ **Options** ▸  **Trier par** ▸ **OK** ▸  Sélectionner un critère de tri (date de création par exemple) ▸ **OK**

Editer/supprimer des notes

▸  ▸  **Note** ▸ **OK** ▸  Sélectionner une note ▸ **OK**

Editer :

▸  Positionner le curseur ▸  Modifier le texte ▸ **Enregistrer**

Effacer : ▸ **Options** ▸  **Supprimer** ▸ **OK** ▸ **Supprimer**

Partager :

▸ **Options** ▸  **Partager** ▸ **OK** ▸ Sélectionner l'application devant être utilisée pour partager le fichier ▸ **OK**

Supprimer plusieurs notes :

▸ **Options** ▸  **Sélection multiple** ▸  Sélectionner la remarque ▸ **OK**
▸ **Supprimer** ▸ **OK** ▸ **Supprimer**

Radio FM

La radio FM vous permet d'écouter les stations FM disponibles. Comme le téléphone ne possède aucune antenne intégrée, il est nécessaire de brancher un câble de casque pour cette fonction (→ p. 6).

- ▶  ▶  **Radio FM** ▶ **OK** ▶ Brancher le câble du casque ▶ **Activer**
 - ▶ Confirmer l'avertissement de volume avec **OK**
- ▶ **Stations** ... Les fréquences des stations disponibles sont listées
 - ▶  Sélectionner les stations

Régler le volume :

- ▶ **Options** ▶  **Volume** ▶ **OK** ▶  Régler le volume

Commuter entre casque et haut-parleur :

- ▶ **Options** ▶  **Basculer sur le haut-parleur / Basculer sur les écouteurs**
 - ▶ **OK**

Démarrer la recherche de station : ▶ **Options** ▶  **Rechercher les stations**

- ▶ **OK**

Eteindre la radio FM : ▶ **Désactiver** ▶ Débrancher le câble du casque

Options

- ▶  ▶  **Radio FM** ▶ **OK** ▶  Sélectionner les stations ▶ **Options**

Ajouter les stations sélectionnées aux favoris :

- ▶  **Ajouter aux favoris** ▶ **OK**

Renommer une station sélectionnée :

- ▶  **Renommer la station** ▶ **OK** ▶ Entrer le nom ▶ **OK**

Mes fichiers

Le gestionnaire de fichiers vous permet de gérer les fichiers enregistrés sur le téléphone dans la mémoire interne ou sur la carte SD. Vous pouvez éditer, déplacer ou copier des fichiers.

Ouvrir un fichier

Les fichiers sont enregistrés dans une structure de dossiers.

- ▶  ▶  **Mes fichiers** ▶ **OK** ▶  Sélectionner **Interne / Carte SD** ▶ **OK**
 - ▶  Sélectionner un dossier ▶ **OK** ▶  Sélectionner un fichier ▶ **OK** ...
- en fonction du type de fichier, le fichier est ouvert avec l'application adaptée

Chercher un fichier

- ▶  ▶  **Mes fichiers** ▶ **OK**

Chercher dans toutes les mémoires : ▶ **Rechercher**

Ou : chercher dans un dossier

- ▶  Sélectionner **Interne / Carte SD** ▶ **OK** ▶  sélectionner un dossier
 - ▶ **OK** ▶ **Options** ▶  **Rechercher** ▶ **OK**
- ▶  Saisir le texte de recherche ▶ **Rechercher** ... Les fichiers qui correspondent à la saisie sont listés ▶  Sélectionner un fichier ▶ **OK**

Modifier la plage de recherche :

- ▶ Dans l'écran de recherche :  **Recherche dans** ▶ **OK** ▶  Sélectionner la zone/le dossier ▶ **OK**

Gérer les dossiers

- ▶  ▶  **Mes fichiers** ▶ **OK** ▶  Sélectionner **Interne / Carte SD** ▶ **OK**
 - ▶  sélectionner le dossier ▶ **Options**

Copier un dossier : ▶  **Copier** ▶ **OK** ▶  Sélectionner le dossier de destination ▶ **OK** ▶ **Coller**

Actualiser un dossier : ▶  **Actualiser** ▶ **OK**

Afficher des détails du dossier : ▶  **Détails** ▶ **OK**

Créer un nouveau dossier dans le dossier actuel : ▶  **Nouveau dossier** ▶ **OK** ▶  Saisir le nom ▶ **OK**

Editer plusieurs dossiers

- ▶  ▶  **Mes fichiers** ▶ **OK** ▶  sélectionner **Interne / Carte SD** ▶ **OK**
 ▶ **Options** ▶  **Sélectionner des éléments** ▶ **OK**

Sélectionner des dossiers : ▶  **Sélectionner un dossier** ▶ **OK**

Sélectionner tous les dossiers : ▶ **Options** ▶  **Tout sélectionner** ▶ **OK**

Supprimer la sélection : ▶ **Options** ▶  **Tout désélectionner** ▶ **OK**

Copier les dossiers sélectionnés : ▶ **Options** ▶  **Copier** ▶ **OK** ▶  **Sélectionner le dossier de destination** ▶ **Coller**

Gérer les fichiers

- ▶  ▶  **Mes fichiers** ▶ **OK** ▶  Sélectionner **Interne / Carte SD** ▶ **OK**
 ▶  Sélectionner le dossier ▶ **OK** ▶  Sélectionner le fichier ▶ **Options**

Effacer un fichier : ▶  **Supprimer** ▶ **OK** ▶ **Supprimer**

Copier un fichier : ▶  **Copier** ▶ **OK** ▶  Sélectionner un dossier de destination ▶ **Coller**

Déplacer un fichier : ▶  **Déplacer** ▶ **OK** ▶  Sélectionner un dossier de destination ▶ **Déplacer**

Renommer le fichier : ▶  **Renommer** ▶ **OK** ▶  Saisir le nom ▶ **OK**

Actualiser un fichier : ▶  **Actualiser** ▶ **OK**

Afficher les détails d'un fichier : ▶  **Détails** ▶ **OK**

Partager des fichiers : ▶  **Partager** ▶ **OK** ▶ Sélectionner l'application ▶ **OK**

Editer plusieurs fichiers

►  ►  **Mes fichiers** ► **OK** ►  Sélectionner **Interne / Carte SD** ► **OK**
►  Sélectionner un dossier ► **OK** ► **Options** ►  Sélectionner des éléments ► **OK**

Sélectionner des fichiers individuels : ►  Sélectionner des fichiers ► **OK**

Sélectionner tous les fichiers : ► **Options** ►  **Tout sélectionner** ► **OK**

Supprimer la sélection : ► **Options** ►  **Tout désélectionner** ► **OK**

Supprimer les fichiers sélectionnés : ► **Options** ►  **Supprimer** ► **OK** ► **Supprimer**

Copier les fichiers sélectionnés : ► **Options** ►  **Copier** ► **OK** ►  Sélectionner le dossier de destination ► **Coller**

Déplacer les fichiers sélectionnés : ► **Options** ►  **Déplacer** ► **OK**
►  Sélectionner le dossier de destination
► **Déplacer**

Réglages

Réseau et connectivité

Dans ce menu vous effectuez des réglages pour les connexions réseau de votre téléphone (réseau mobile, Wi-Fi, Bluetooth).

Activer ou désactiver le mode avion

Le mode avion interrompt la connexion du téléphone avec le réseau téléphonique et le Wi-Fi. Cela peut être nécessaire pour des raisons de sécurité (en cas de voyage en avion par exemple).

- ▶  Paramètres ▶ OK ▶  Réseau et connectivité ▶  Mode avion ▶ OK ▶  Activer ou désactiver Mode avion ▶ OK



Activer le mode avion directement sur l'écran de veille → p. 23

Réseau mobile et données

Le menu affiche les paramètres de la/des carte(s) SIM utilisée(s). Vous pouvez définir la vitesse de transfert et la quantité de données à transférer.

Réglages pour les cartes SIM

- ▶  Paramètres ▶ OK ▶  Réseau et connectivité ▶  Réseaux mob. et données ▶ OK ▶  Réseaux mobiles (SIM1 ou SIM2) ▶ OK

Sélectionner le type de réseau :

Le type de réseau détermine la largeur de bande et donc la vitesse de transfert des données mobiles.

- ▶  Type de réseau ▶  Automatique ou sélectionner le type de réseau privilégié ▶ OK

Sélectionner automatiquement ou manuellement l'opérateur :

- ▶  Automatique ▶ OK ▶  Activer ou désactiver la recherche automatique de l'opérateur réseau ▶ OK

Si vous désactivez la recherche automatique, les opérateurs de réseau disponibles sont recherchés.

- ▶  Sélectionner l'opérateur ▶ OK

Activer/désactiver le transfert des données

-  ▸  Paramètres ▸ OK ▸  Réseau et connectivité ▸  Réseaux mob. et données ▸ OK ▸  Connexion de données ▸ OK ▸  Activer ou désactiver la connexion des données ▸ OK

Activé : Les connexions des données (surf sur Internet par exemple) peuvent être établies via le réseau mobile.

Désactivé : Les connexions des données sont uniquement établies via le Wi-Fi.

Activer/désactiver le transfert des données via le réseau mobile avec accès rapide : → p. 23

Activer/désactiver l'itinérance des données

Pour utiliser à l'étranger des réseaux dans lesquels votre opérateur n'est pas disponible, vous pouvez activer l'itinérance des données. Des frais supplémentaires peuvent être facturés hors de l'UE

-  Itinérance de données ▸ OK ▸  Activer ou désactiver l'itinérance de données ▸ OK

Wi-Fi

Activer/désactiver le Wi-Fi

-  ▸  Paramètres ▸ OK ▸  Réseau et connectivité ▸  Wi-Fi ▸ OK
▸  Activer/désactiver Wi-Fi ▸ OK

Connexion avec Wi-Fi

Dès que le Wi-Fi est activé, l'appareil recherche les réseaux accessibles.

-  Réseaux disponibles ▸ OK ▸  Sélectionner le réseau ▸ OK
▸  Entrer le mot de passe ▸ **Se connect.**

Connecter via WPS



Votre routeur Wi-Fi peut connecter des appareils au Wi-Fi par WPS. Reportez-vous également aux consignes du fabricant de votre routeur.

Les connexions WPS peuvent être établies à l'aide d'une touche sur le routeur ou par la saisie d'un code PIN.

- ▶ ▶ Paramètres ▶ OK ▶ Réseau et connectivité ▶ Wi-Fi ▶ OK
- ▶ Connectez-vous avec WPS ▶ OK ▶ Avec le bouton ou Avec mon code PIN ▶ Se connect. ▶ Etablir la connexion en fonction de la méthode de connexion

Se connecter à un Wi-Fi non public

Si vous souhaitez connecter le téléphone mobile à un réseau masqué, vous avez besoin du nom du réseau (SSID).

- ▶ ▶ Paramètres ▶ OK ▶ Réseau et connectivité ▶ Wi-Fi ▶ OK
- ▶ Paramètres avancés ▶ OK ▶ Gérer les réseaux ▶ OK
- ▶ Rejoindre un réseau masqué ▶ OK ▶ Entrer le nom du réseau (SSID)
- ▶ Sécurité ▶ OK ▶ Sélectionner la méthode de cryptage et entrer le mot de passe le cas échéant ▶ Se connect.

Gérer la liste des réseaux

Effacer les réseaux déjà raccordés de la liste des connexions Wi-Fi connues :

- ▶ ▶ Paramètres ▶ OK ▶ Réseau et connectivité ▶ Wi-Fi ▶ OK
- ▶ Paramètres avancés ▶ OK ▶ Gérer les réseaux ▶ OK ▶ Réseaux connus ▶ OK ... Les réseaux avec lesquels le téléphone mobile a déjà été connecté s'affichent ▶ Sélectionner le réseau ▶ Oublier

Bluetooth

Connectez le téléphone avec des appareils Bluetooth à proximité, pour échanger des données par exemple.

- ▶  ▶ **Paramètres** ▶ OK ▶  **Réseau et connectivité** ▶  **Bluetooth** ▶ OK ▶  **Activer ou désactiver Bluetooth** ▶ OK

Régler la visibilité du téléphone mobile via Bluetooth :

- ▶  **Visible par tous** ▶ OK ▶  **Activer ou désactiver la visibilité** ▶ OK

Modifier le nom Bluetooth du téléphone mobile :

- ▶  **Nom de mon téléphone** ▶ OK ▶  **Adapter le nom** ▶ **ENREG.**

Se connecter avec des appareils à proximité :

- ▶  **Dispositifs à proximité** ▶ OK ... Les appareils Bluetooth à proximité sont listés avec l'adresse MAC ▶  **Sélectionner l'appareil** ▶ OK
- ▶ Confirmer le PIN de l'appareil ▶ **Appairer**



Lors de l'utilisation d'un casque Bluetooth en liaison avec des applications, seule la fonction casque sans microphone peut être prise en charge.

Géolocalisation

Pour les fonctions comme Google Maps, les données de localisation du téléphone sont nécessaires. Pour cela, la localisation doit être activée.

- ▶  ▶ **Paramètres** ▶ OK ▶  **Réseau et connectivité** ▶  **Géolocalisation** ▶ OK ▶  **Activer ou désactiver la géolocalisation** ▶ OK

Réglages pour les cartes SIM

SIM-Manager permet d'effectuer des réglages pour la carte SIM.

Modifier le nom de la carte SIM

Définissez le nom de la carte SIM, comme il doit être affiché sur l'écran d'accueil.

- ▶  ▶ **Paramètres** ▶ OK ▶  **Réseau et connectivité** ▶  **Gestionnaire des SIM** ▶ OK ▶  **Sélectionner la carte SIM** ▶ OK
- ▶ **Prénom** ▶ OK ▶  **Adapter le nom de la carte SIM** ▶ **ENREG.**

Modifier le PIN de la carte SIM

- ▶  ▶  Paramètres ▶ OK ▶  Réseau et connectivité
 - ▶  Gestionnaire des SIM ▶ OK ▶  Sécurité carte SIM ▶ OK
 - ▶  Sélectionner PIN 1/PIN 2 ▶ OK ▶ Entrer l'ancien PIN ▶  Entrer le nouveau PIN ▶  Confirmer le nouveau PIN ▶ Terminé

Paramètres spécifiques à l'exploitant pour les appels

Dans le menu **Appel en cours...**, vous pouvez effectuer pour les appels des réglages spécifiques à l'exploitant.



Les paramètres dépendent de l'opérateur.

Le cas échéant, respectez les consignes de votre opérateur.

Autoriser/interdire le signal d'appel

Si la fonction est activée, un appel entrant pendant une communication est signalé.

- ▶  ▶  Paramètres ▶ OK ▶  Réseau et connectivité ▶  Appel en cours... ▶ OK ▶  Sélectionner la carte SIM ▶ OK ▶ Double appel ▶ OK
 - ▶  Activer ou désactiver le signal d'appel ▶ OK

Activer/désactiver la présentation du numéro de l'appelant

Si la fonction est activée, votre numéro de téléphone est transmis à votre partenaire.

- ▶  ▶  Paramètres ▶ OK ▶  Réseau et connectivité ▶  Appel en cours... ▶ OK ▶  Sélectionner la carte SIM ▶ OK ▶  Présentation du numéro ▶ OK ▶  Attribuer ou afficher des numéros d'appel ▶ OK

Configurer les renvois d'appel

Si vous êtes en communication ou si le téléphone n'est pas accessible, vous pouvez activer un renvoi d'appel automatique.

Les renvois d'appel peuvent être configurés pour les situations suivantes :

- Toujours transférer / Transférer si occupé
 - Transférer si sans réponse / Transférer si injoignable
- ▶  ▶  Paramètres ▶ OK ▶  Réseau et connectivité ▶  Appel en cours... ▶ OK ▶  Sélectionner la carte SIM ▶ OK ▶  Transfert d'appel ▶ OK ▶  Sélectionner le type de renvoi d'appel ▶ OK ▶ Entrer le numéro de téléphone ▶ ENREG.

Configurer la restriction des appels

Définissez si vous souhaitez limiter les appels entrants et sortants. Il est par exemple possible d'interdire les appels à l'étranger, mais les appels dans le réseau national restent possibles.

Les appels suivants peuvent être bloqués.

- Tout (pour les appels entrants et sortants)
- Internationaux (pour les appels sortants)
- Internationaux sauf pays de résidence (pour les appels sortants)
- Tous en cas d'itinérance (pour les appels entrants)

Les appels bloqués peuvent être déverrouillés à l'aide d'un code de déverrouillage

- ▶  ▶  Paramètres ▶ OK ▶  Réseau et connectivité ▶  Appel en cours... ▶ OK ▶  Sélectionner la carte SIM ▶ OK ▶  Interdiction d'appels ▶ OK

Activer/désactiver le blocage des appels :

- ▶  Sélectionner le blocage des appels souhaité ▶ OK ▶ activer ou désactiver le blocage des appels ▶ OK

Définir/modifier le code de déverrouillage :

- ▶  Changer de code d'accès ▶ OK ▶  Entrer et confirmer le code ▶ Changer

Configurer la restriction des appels

Vous pouvez limiter les appels avec le téléphone mobile à certains numéros. Tous les autres numéros ne peuvent pas être composés.



Les numéros d'urgence peuvent toujours être composés.

Pour toutes les actions, vous devez entrer le code PIN de la carte SIM.

Activer/désactiver la restriction des appels

- ▶  ▶  Paramètres ▶ OK ▶  Réseau et connectivité ▶  Appel en cours... ▶ OK ▶  Sélectionner la carte SIM ▶ OK ▶  Numérotation fixe ▶ OK ▶  Sélectionner Activé/Désactivé ▶ OK

Gérer la liste des numéros non bloqués

-  ▸  Paramètres ▸ OK ▸  Réseau et connectivité ▸  Appel en cours... ▸ OK ▸  Sélectionner la carte SIM ▸ OK ▸  Numérotation fixe ▸ OK ▸  Numéros autorisés ▸ OK

Ajouter un numéro :

- **Ajouter** ▸  Entrer le nom ▸  Entrer le numéro d'appel ▸ **Enregistrer**
ou composer à partir des contacts : ▸ **Contact** ▸  Sélectionner un contact
▸ **OK**

Suppression d'un numéro :

-  Sélectionner les numéros d'appel ▸ **Supprimer**

Configurer un Hotspot Wi-Fi

La validation Internet vous permet d'autoriser d'autres appareils à utiliser la connexion des données mobiles de votre téléphone. Pour cela, le téléphone met à disposition un point de connexion W-Fi spécifique (Hotspot).



La quantité de données engendrée est attribuée à votre compte.

-  ▸  Paramètres ▸ OK ▸  Réseau et connectivité ▸  Partage de connexion ▸ OK ▸ **Partage par Wi-Fi** ▸ OK ▸ Activer ou désactiver le hotspot ▸ OK

Personnalisation

Dans le menu **Personnalisation** adaptez les réglages spécifiques à l'appareil, comme par exemple les sonneries, la date et l'heure ou la langue en fonction de vos besoins.

Méodies

Régler le volume, les sonneries ou d'autres signaux acoustiques du téléphone.

Réglage du volume

Vous pouvez régler séparément le volume de lecture des médias, les sonneries et les avertissements ainsi que pour le réveil.

- ▶  ▶  **Paramètres** ▶ **OK** ▶  **Personnalisation** ▶  **Son** ▶ **OK**
 - ▶  **Volume** ▶ **OK** ▶  Sélectionner le réglage souhaité ▶  Régler le volume ▶ **OK**

 Le volume peut également être réglé à l'aide des touches de volume (→ p. 18).

Réglages des sonneries

- ▶  ▶  **Paramètres** ▶ **OK** ▶  **Personnalisation** ▶  **Son** ▶ **OK** ▶  **Son** ▶ **OK**

Activation/désactivation du vibreur :

- ▶  **Vibreux** ▶ **OK** ▶ Activer/désactiver le vibreur ▶ **OK**

Sélectionner les sonneries :

- ▶  **Sonneries** ▶  Sélectionner la sonnerie ▶ **OK**

Sélectionner les tonalités d'avertissement :

- ▶  **Alertes des avis** ▶ **OK** ▶  sélectionner la tonalité d'avertissement ▶ **OK**

Charger vos propres sonneries

Les fichiers de musique présents sont proposés à la sélection comme sonnerie (→ p. 48). Vous pouvez également enregistrer un nouveau fichier de musique.

- ▶  ▶  **Paramètres** ▶ **OK** ▶  **Personnalisation** ▶  **Son** ▶ **OK** ▶  **Son** ▶ **OK** ▶  **Gérer les sonneries** ▶ **OK** ▶ **Mes sonneries** ▶ **OK**
 - ▶ **Ajouter** ▶ Sélectionner la source (musique ou appareil d'enregistrement) ▶ **OK** ▶  Sélectionner la sonnerie ou réenregistrer ▶ **Terminé** ▶ **ENREG.**

Utiliser la sonnerie comme sonnerie standard :

- ▶ Sélectionner l'option **Définir comme sonnerie par défaut**

Partager des sonneries/tonalités d'avertissement

- ▶  ▶ **Paramètres** ▶ OK ▶  **Personnalisation** ▶  **Son** ▶ OK ▶  **Son** ▶ OK ▶  **Gérer les sonneries** ▶ OK ▶ **Sonneries système/Alertes des avis** ▶ OK ▶  **Sélectionner la tonalité** ▶ **Partager** ▶ Sélectionner l'application grâce à laquelle vous souhaitez partager la tonalité

Autres sons

Activer ou désactiver d'autres sons, comme le son du champ de numérotation (son lors de la saisie des chiffres) ou le son de la caméra (fermeture).

- ▶  ▶ **Paramètres** ▶ OK ▶  **Personnalisation** ▶  **Son** ▶  **Autres sons** ▶ OK ▶  **Sélectionner le son** ▶ OK ▶ activer ou désactiver le son ▶ OK

Ecran

Pour l'écran d'accueil, vous pouvez définir l'image en arrière-plan, la luminosité de l'écran ou la durée avant la commutation de l'écran en veille.

- ▶  ▶ **Paramètres** ▶ OK ▶  **Personnalisation** ▶  **Affichage** ▶ OK

Définir l'image en arrière-plan :

- ▶  **Fond d'écran** ▶ OK ▶ Sélectionner dans la galerie (→ p. 41), créer une nouvelle image caméra (→ p. 41) ou sélectionner un arrière-plan système présent ▶ **Enregistrer**

Régler la luminosité de l'écran :

- ▶  **Luminosité** ▶  Diminuer ou augmenter la luminosité

Définir la durée avant la commutation de l'écran en mode veille :

- ▶  **Délai de l'écran de veille** ▶ OK ▶ Sélectionner la limite temporelle souhaitée ▶ OK

Une limite de temps plus élevée entraîne une consommation plus importante d'énergie.

Activer ou désactiver le verrouillage du clavier automatique :

- ▶  **Blocage automatique du clavier** ▶ OK ▶ Activer ou désactiver le verrouillage du clavier ▶ OK

Seul le clavier est verrouillé. Verrouiller toutes les touches : → p. 18

Moteur de recherche

Dans le menu **Rechercher**, définissez le moteur de recherche avec lequel vous recherchez des termes sur Internet.

-  ▸  **Paramètres** ▸ OK ▸  **Personnalisation** ▸  **Rechercher** ▸ OK

Définir un moteur de recherche :

-  **Moteur de recherche** ▸ OK ▸ Sélectionner un moteur de recherche
▸ OK

Autoriser les suggestions de recherche :

Les suggestions de recherche vous assistent lors de la recherche sur Internet et vous évitent de saisir les termes complets.

- **Suggestions de recherche** ▸ OK ▸ Activer ou désactiver les suggestions de recherche ▸ OK

Notifications

Sur l'écran de veille, vous pouvez afficher des messages enregistrés par les applications ou le système (touche écran **Notificat.** → p. 23).

Dans le menu **Notifications**, définissez si des remarques doivent également être affichées sur l'écran de verrouillage et quelles sont les applications qui peuvent éditer des remarques.

Informations relatives au verrouillage de l'écran : → p. 69

-  ▸  **Paramètres** ▸ OK ▸  **Personnalisation** ▸  **Notifications**
▸ OK

Afficher des remarques lorsque le téléphone est verrouillé :

-  **Afficher dans l'écran de verrouillage** ▸ OK ▸  Activer ou désactiver les remarques sur l'écran de verrouillage ▸ OK

Afficher les contenus des remarques sur l'écran de verrouillage :

Vous avez ainsi la possibilité de lire les remarques sans déverrouiller le téléphone.

-  **Afficher le contenu sur l'écran de verrouillage** ▸ OK ▸  Activer ou désactiver l'affichage du contenu sur l'écran de verrouillage ▸ OK

Sélectionner les applications pouvant afficher des remarques :

Vous recevez alors par exemple une remarque en présence d'un nouveau message WhatsApp, mais pas d'un nouvel e-mail.

- ▶  **Notifications des applis** ▶ OK ▶  Sélectionner l'application ▶ OK
- ▶ **Autoriser les notifications** ▶ OK ▶  Activer ou désactiver les remarques ▶ OK

Date et heure

La date et l'heure peuvent être réglées manuellement grâce à un serveur d'horloge ou manuellement.

- ▶  ▶  **Paramètres** ▶ OK ▶  **Personnalisation** ▶  **Date et heure**
- ▶ OK ▶  **Synchronisation automatique** ▶ OK ▶ Activer ou désactiver la synchronisation ▶ OK

Vous pouvez régler la date et l'heure manuellement lorsque la synchronisation est désactivée :

- ▶  **Date** ▶ OK ▶ Régler la date ▶ **Enregistrer**
- ▶  **Heure** ▶ OK ▶ Régler l'heure ▶ **Enregistrer**

Définir le format de l'heure :

- ▶  **Format d'heure** ▶ OK ▶ **Sélectionner 12 heures / 24 heures** ▶ OK.

Afficher/ne pas afficher l'heure sur l'écran de veille :

- ▶  **Horloges** ▶ Afficher ou masquer l'affichage ▶ OK

Langue

Définir la langue d'affichage :

- ▶  ▶  **Paramètres** ▶ OK ▶  **Personnalisation** ▶  **Langue** ▶ OK
- ▶  **Langue** ▶ OK ▶  Sélectionner la langue ▶ OK

Un exemple de la langue et du format de date sélectionnés s'affiche. Modifier le format de la date : → p. 67.

Modes de saisie

Pour simplifier la saisie de texte, il est possible d'activer l'aide à la saisie et de sélectionner la langue de saisie pour le texte.

-  ▸  **Paramètres** ▸ OK ▸  **Personnalisation** ▸  **Modes de saisie** ▸ OK

Utiliser l'aide à la saisie :

-  **Utiliser la saisie prédictive** ▸ OK ▸ Activer ou désactiver l'aide à la saisie ▸ OK

Afficher des propositions pendant la saisie du texte :

-  **Proposition de mot suivante** ▸ OK ▸ Activer ou désactiver les propositions ▸ OK

Sélectionner les langues de saisie (sélection multiple possible) :

-  **Langues de saisie** ▸ OK ▸  Sélectionner une ou plusieurs langues ▸ OK ▸ 

Mode Réponse

Par défaut, vous acceptez un appel entrant en ouvrant le téléphone puis appuyez sur la touche Décrocher  ou la touche écran **Accepter**.

Un appel peut également être accepté en ouvrant simplement le téléphone.

-  ▸  **Paramètres** ▸ OK ▸  **Personnalisation** ▸  **Mode Réponse** ▸ OK ▸ **Ouvrir le rabat pour répondre** ▸ OK ▸ Activer ou désactiver la prise d'appel par ouverture du téléphone ▸ OK

Fonction d'alarme (SOS)

Le menu **SOS** vous permet de régler la fonction d'alarme du téléphone mobile.

Lorsque la fonction est activée, les numéros SOS réglés sont appelés successivement dès que la touche SOS est actionnée au dos de l'appareil (→ p. 6).



Ne pas utiliser de numéros d'appel d'urgence locaux, nationaux ou internationaux.

Activer/désactiver le SOS

-  ▸  Paramètres ▸ OK ▸  SOS ▸  SOS ▸ OK ▸ Paramètres de SOS ▸ OK ▸ Activer/désactiver SOS ▸ OK

Gérer des numéros SOS

Vous pouvez attribuer jusqu'à cinq contacts comme numéros SOS privés.

-  ▸  Paramètres ▸ OK ▸  SOS ▸  SOS ▸ OK ▸  Numéros SOS ▸ OK

Ajouter un numéro :

-  Sélectionner un numéro vide ▸ Options ▸ Ajouter ▸ OK ... la liste des contacts s'ouvre ▸  sélectionner ou rechercher un contact ▸  sélectionner le numéro d'appel le cas échéant ▸ OK

Remplacement d'un numéro :

-  Sélectionner un numéro occupé ▸ Options ▸  Remplacer ▸ OK ... la liste des contacts s'ouvre ▸  sélectionner ou rechercher un contact ▸  sélectionner le numéro d'appel le cas échéant ▸ OK

Supprimer un contact de la liste des numéros SOS :

-  Sélectionner un numéro attribué ▸ Options ▸  Supprimer du numéro SOS ▸ OK ▸ Supprimer

Vie privée et sécurité

Dans le menu **Vie privée et sécurité** vous pouvez effectuer les différents réglages pour la sécurité de votre téléphone mobile.

Configurer Verrouillage de l'écran

Pour protéger votre téléphone des accès non autorisés, vous pouvez définir un code à 4 chiffres que vous devez entrer lors de l'activation.

-  ▸  Paramètres ▸ OK ▸  Vie privée et sécurité ▸  Verrouillage de l'écran ▸ OK

Activer ou désactiver le verrouillage de l'écran :

-  Verrouillage de l'écran ▸ OK ▸  Activer ou désactiver la fonction ▸ OK

Si vous activez la fonction pour la première fois :

- ▶  Entrer le code d'accès ▶ Répéter le code d'accès ▶ **Créer**

Modifier le code d'accès

- ▶  **Changer le code d'accès** ▶ **OK** ▶  Entrer le code d'accès actuel ▶ 
Saisir le nouveau code d'accès ▶  Confirmer le nouveau code d'accès
▶ **Changer**

Afficher des remarques sur l'écran de verrouillage : → p. 66

Définir les autorisations d'application

Pour chaque application installée, vous pouvez définir les fonctions système auxquelles elle peut accéder et si cela doit être demandé chaque fois.

Les autorisations possibles dépendent de l'application sélectionnée (par exemple **Géolocalisation, Microphone, Appareils photo, ...**)

- ▶  ▶  **Paramètres** ▶ **OK** ▶  **Vie privée et sécurité** ▶  **Permissions applications** ▶ **OK** ▶  Sélectionner l'application ▶ **OK**
▶  Sélectionner l'autorisation ▶ **OK** ▶ Définir le type d'autorisation (**Demander, Refuser, Autoriser**) ▶ **OK**

Empêcher le suivi des activités Web

Lors de l'utilisation d'Internet, chaque appareil enregistre un profil spécifique utilisé par les fournisseurs pour suivre le comportement de l'utilisateur. Le suivi peut être autorisé ou supprimé.

- ▶  ▶  **Paramètres** ▶ **OK** ▶  **Vie privée et sécurité** ▶  **Ne pas me suivre** ▶ **OK** ▶  Autoriser ou interdire le déroulement ▶ **ENREG.**

Protection des données sur Internet

Le navigateur de l'appareil consigne les pages Internet consultées pour les ouvrir plus rapidement. De plus, les pages Internet consultées enregistrent des cookies afin d'évaluer le comportement utilisateur pour votre page Internet.

- ▶  ▶  **Paramètres** ▶ **OK** ▶  **Vie privée et sécurité**
▶  **Confidentialité de la navigation** ▶ **OK**

Effacer l'évolution du navigateur :

- ▶  **Effacer l'historique de navigation** ▶ **OK** ▶ **Supprimer**

Effacer les cookies et les données enregistrées :

- ▶  **Effacer les cookies et les données stockées** ▶ **OK** ▶ **Supprimer**

À propos de KaiOS

KaiOS est le fabricant du logiciel du téléphone mobile. Dans ce menu, vous trouvez des informations sur KaiOS et vous pouvez définir si et quelles informations vous voulez mettre à la disposition de KaiOS.

Pour certaines fonctions du système, l'âge minimal est de 16 ans. Pour des raisons liées à la protection des données, vous devez accepter explicitement le transfert des données d'utilisation.

- ▶  ▶  Paramètres ▶ OK ▶  Vie privée et sécurité ▶  À propos de KaiOS ▶ OK

Afficher des textes d'information :

- ▶  Bienvenue sur KaiOS. ▶ OK

Confirmer/ne pas confirmer la limite d'âge :

- ▶  J'ai plus de 16 ans. ▶ Confirmer/ne pas confirmer la déclaration ▶ OK

Accepter/Ne pas accepter le transfert des données d'analyse ou l'utilisation de données à des fins publicitaires.

- ▶  Sélectionner l'option ▶ Autoriser/ne pas autoriser le transfert ▶ OK

Support de stockage

Ce menu vous permet de gérer les supports de stockage sur lesquels sont enregistrées vos données d'utilisation.

Afficher l'occupation de la mémoire du système

- ▶  ▶  Paramètres ▶ OK ▶  Stockage ▶  Système

Libérer de l'espace de stockage

Chaque application stocke les données d'application dans la mémoire. Vous pouvez effacer les données et nettoyer la mémoire. Les données système ne peuvent pas être effacées.

- ▶  ▶  Paramètres ▶ OK ▶  Stockage ▶  Nettoyer la mémoire ▶ OK

ou

- ▶  ▶  Paramètres ▶ OK ▶  Stockage ▶  Stockage des applications ▶ OK

Les applications qui occupent l'emplacement de stockage s'affichent.

- ▶  Sélectionner l'application ▶ Nettoyer ▶ Supprimer

Activation/désactivation de l'interface USB

Pour transférer des données de la mémoire du téléphone sur une clé USB raccordée ou les charger depuis cette dernière, l'interface doit être activée.

-  **Paramètres** ▸ **OK** ▸  **Stockage** ▸  **Mémoire USB** ▸ **OK**
 -  **Activer ou désactiver la clé USB** ▸ **OK**

Définir l'emplacement de mémoire pour les données médias

Des données médias sont enregistrées dans la mémoire interne du téléphone mobile par défaut. Si une carte SD insérée est utilisée comme mémoire médias, elle doit être activée.

-  **Paramètres** ▸ **OK** ▸  **Stockage** ▸  **Emplacement des médias** ▸ **OK** ▸  **Sélectionner l'emplacement de stockage** ▸ **OK**

Navigateur de médias

Le navigateur de médias permet l'accès à tous les médias stockés dans la mémoire. Les besoins de mémoire actuels sont affichés pour tous les médias. Vous pouvez éditer les fichiers en fonction du type de média.

-  **Paramètres** ▸ **OK** ▸  **Stockage** ▸  **Multimédia** ▸ **OK**
 -  **Sélectionner le type de média** ▸ **OK**

Les options disponibles dépendent du type de média et sont décrites dans les chapitres correspondants.

Appareil

Dans le menu **Appareil**, vous pouvez afficher les informations relatives aux appareils et éditer les réglages correspondants.

Afficher des informations relatives aux appareils

Vous trouverez dans les informations relatives aux appareils des indications détaillées sur votre téléphone mobile, par exemple les numéros de téléphone, le modèle d'appareil, la version logicielle installée, le matériel, les cartes SIM, les licences etc.

-  **Paramètres** ▸ **OK** ▸  **Appareil** ▸  **Info sur l'appareil**
 -  **Parcourir les informations**

Afficher plus d'informations : ▸ **Plus d'informations** ▸ **OK**

Mise à jour du logiciel

-  ▸  Paramètres ▸ OK ▸  Appareil ▸  Info sur l'appareil ▸ OK
 -  Mise à jour du logiciel ▸ OK ... Le téléphone vérifie si le logiciel installé est actuel

Rechercher manuellement des mises à jour : ▸ **Vérifier les mises à jour**

S'il existe un nouveau logiciel : ▸ OK ▸ **Installer**

Télécharger le logiciel uniquement via le Wi-Fi

Le logiciel ne doit être actualisé que lorsque le téléphone est intégré dans un Wi-Fi. Lors du téléchargement du logiciel via le réseau de données mobiles, le volume des données est fortement accru.

-  ▸  Paramètres ▸ OK ▸  Appareil ▸  Info sur l'appareil ▸ OK
 -  Mise à jour du logiciel ▸ OK ▸ Paramètres ▸ Télécharger via ▸ OK
 - Wi-Fi uniquement / Réseau Wi-Fi ou mobile ▸ OK

Afficher des remarques sur les licences

-  ▸  Paramètres ▸ OK ▸  Appareil ▸  Info sur l'appareil ▸ OK
 -  Informations légales ▸ OK ▸  Sélectionner les informations de licence souhaitées ▸ OK

Gérer les téléchargements

Dans le menu **Téléchargements**, gérez les données que vous avez reçues ou/et téléchargées depuis un site Internet ou comme pièce jointe d'un e-mail.

-  ▸  Paramètres ▸ OK ▸  Appareil ▸  Téléchargements ▸ OK
 -  Sélectionner le fichier ▸ OK ▸ Ouvert ou Options

Les options disponibles dépendent du type de fichier et sont décrites dans les chapitres correspondants.

Gestion de la batterie

Afficher le niveau de charge actuel

▸  ▸  Paramètres ▸ OK ▸  Appareil ▸  Batterie ▸ OK

Activer/désactiver Mode économie d'énergie

Lorsque le mode d'économie d'énergie est activé, le transfert automatique des données est empêché, par exemple la transmission des données via Bluetooth ou la réception des messages. Si besoin, vous pouvez appeler manuellement ces fonctions.

▸  ▸  Paramètres ▸ OK ▸  Appareil ▸  Batterie ▸ OK ▸  Mode économie d'énergie ▸ OK ▸ Activer/désactiver le mode d'économie d'énergie ▸ OK

Activer automatiquement le mode d'économie d'énergie dès que la batterie atteint la limite inférieure de capacité :

▸  ▸  Paramètres ▸ OK ▸  Appareil ▸  Batterie ▸ OK
▸  Activer automatiquement ▸ OK ▸  Sélectionner la limite de capacité ▸ OK

Utilisation sans barrière du téléphone portable

En cas de capacités visuelles ou auditives réduites, vous pourriez manquer le feedback optique, acoustique ou haptique du téléphone.

▸  ▸  Paramètres ▸ OK ▸  Appareil ▸  Accessibilité ▸ OK

Inverser les couleurs :

▸  Inverser les couleurs ▸ OK ▸  Sélectionner Activé / Désactivé ▸ OK

Activer/désactiver l'éclairage d'arrière-plan :

▸  Rétro-éclairage ▸ OK ▸  Sélectionner Activé / Désactivé ▸ OK

Agrandir un texte :

▸  Texte agrandi ▸ OK ▸  Sélectionner Activé / Désactivé ▸ OK

Ajouter des légendes aux photos :

▸  sous-titre ▸ OK ▸  Sélectionner Activé / Désactivé ▸ OK

Lecture audio en Mono-Audio :

▸  Audio mono ▸  Sélectionner Activé / Désactivé ▸ OK

En cas de lecture stéréo, augmenter le volume du canal de droite ou de gauche :

▸  Balance du volume ▸  Déplacer la balance du volume vers la gauche (L) ou la droite (R)

Activer/désactiver les vibrations du clavier :

-  **Vibreur du clavier** ▸  Sélectionner **Activé / Désactivé** ▸ OK

Activation/désactivation TTY

Si TTY (Tele Type Writer) est activé, vous pouvez raccorder le téléphone mobile via le port Micro-USB ou le port casque/kit oreillettes avec un téléphonescripteur spécial ou à un autre service de relais.

-  ▸  **Paramètres** ▸ OK ▸  **Appareil** ▸  **Accessibilité** ▸ OK
 -  **TTY** ▸ Sélectionner le mode TTY ▸ OK

Activer/désactiver la compatibilité des aides auditives

Le téléphone mobile supporte la compatibilité des aides auditives (Hearing Aid Compatibility, HAC). Il peut communiquer grâce à un signal magnétique avec un appareil auditif correspondant.

-  ▸  **Paramètres** ▸ OK ▸  **Appareil** ▸  **Accessibilité** ▸ OK
 -  **Compatibilité avec les prothèses auditives (CPA)** ▸ Activer ou désactiver la compatibilité ▸ OK

Gestion du compte

Dans ce menu, vous réglez l'accès à un compte KaiOS. Vous pouvez ainsi activer l'antivol ou accéder à la boutique KaiOS (→ p. 38).

Comptes KaiOS

Le compte KaiOS garantit l'accès aux fonctions comme la gestion des outils à distance et des services supplémentaires.

Créer un compte

-  ▸  **Paramètres** ▸ OK ▸  **Gestion du compte** ▸  **Comptes KaiOS**
 - OK ▸  **Créer un compte** ▸ OK ▸ **Accepter** ▸  **Région** ▸ OK
 -  **Sélectionner la région** ▸ OK ▸  **Entrer le numéro d'appel ou l'adresse** ▸  **Entrer le mot de passe** ▸  **Répéter le mot de passe**
 - **Suivant**

Inscrire le téléphone

-  ▸  Paramètres ▸ OK ▸  Gestion du compte ▸  Comptes KaiOS
▸ OK ▸  Se connecter avec le n° tél. / Se connecter avec l'e-mail ▸ OK

Connexion : ▸  Saisir les données du compte ▸ **Connexion**

Modifier le mot de passe :

- **Options** ▸ **Changer de mot de passe** ▸  Entrer le mot de passe actuel et le nouveau mot de passe ▸ **Suivant**

Déconnexion : ▸ **Options** ▸ **Se déconnecter**

Antivol

Un compte KaiOS actif permet de bloquer ou d'effacer votre téléphone via Internet en cas de perte.

-  ▸  Paramètres ▸ OK ▸  Gestion du compte ▸  Antivol ▸ OK
▸ Activer ou désactiver la protection anti-vol ▸ OK

Réinitialiser l'appareil

Si vous mettez le téléphone mobile hors service ou si vous le transmettez à un tiers, vous devez rétablir l'état de livraison. Toutes les données et les réglages personnels, y compris les mots de passe et les comptes, sont effacés.

-  ▸  Paramètres ▸ OK ▸  Appareil ▸  Info sur l'appareil ▸ OK
▸  Réinitialiser tél. ▸ OK ▸ **Réinitialiser**

Lorsque la procédure est terminée, l'assistant de configuration démarre (→ p. 15).

Annexe

Service clients

Pièces de rechange et accessoires pour votre produit, cf. www.gigaset.com.

Vous obtiendrez de l'aide sous www.gigaset.com/service ou par téléphone :

Assistance technique Belgique 07815 6679

Assistance technique France (0)1 57 32 45 22

Assistance technique Suisse 0848 212 000

Les tarifs locaux/nationaux s'appliquent. D'autres prix sont susceptibles de s'appliquer aux appels depuis les réseaux mobiles.

Certificat de garantie

Certificat de garantie France

Certificat de garantie

La présente garantie bénéficie, dans les conditions ci-après, à l'utilisateur final ayant procédé à l'acquisition de ce Produit Gigaset Communications (ci-après le Client).

Pour la France, la présente garantie ne limite en rien, ni ne supprime, les droits du Client issus des articles suivants du Code Civil Français et du Code de la Consommation Français:

Article L.211-4 du Code de la Consommation :

« Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. »

Article L.211-5 du Code la Consommation :

« Pour être conforme au contrat, le bien doit :

1° Être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;

- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
- 2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. »

Article L.211-12 du Code de la Consommation :

« L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. »

Article 1641 du Code Civil :

« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »

Article 1648 du Code Civil, alinéa premier :

« L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. »

- Si ce Produit Gigaset Communications et ses composants présentent des vices de fabrication et/ou de matière dans les 24 mois suivant son achat neuf, Gigaset Communications procédera à sa réparation ou le remplacera gratuitement et de sa propre initiative par un modèle identique ou par modèle équivalent correspondant à l'état actuel de la technique. La présente garantie n'est valable que pendant une période de 6 mois à compter de sa date d'achat neuf pour les pièces et éléments de ce Produit Gigaset Communications qui sont soumis à l'usure (par ex. batteries, claviers et boîtiers).
- La présente garantie n'est pas valable en cas de non-respect des informations contenues dans le mode d'emploi, ou en cas de dommage manifestement provoqué par une manipulation ou une utilisation inadéquate.
- La présente garantie ne s'applique pas aux éléments et données fournis par le vendeur du Produit Gigaset Communications, ou installés par le Client lui-même (par ex. l'installation, la configuration, le téléchargement de logiciels, l'enregistrement de données). Sont également exclus de la présente garantie le manuel d'utilisation ainsi que tout logiciel fourni séparément sur un autre support de données, ainsi que les Produits Gigaset Communications dotés d'éléments ou d'accessoires non homologués par Gigaset Communications, les Produits dont les dommages sont causés volontairement ou par négligence (bris, casses, humidité, température inadéquate, oxydation, infiltration de liquide, surtension électrique, incendie, ou tout autre cas de force majeure), les Produits Gigaset Communications présentant des traces d'ouverture (ou de réparation et/ou modifications effectuées par un tiers non agréé par Gigaset

Communications), et les Produits envoyés en port dû à Gigaset Communications ou à son centre agréé.

- La facture ou le ticket de caisse comportant la date d'achat par le Client sert de preuve de garantie. Une copie de ce document justifiant de la date de départ de la garantie est à fournir pour toute mise en œuvre de la présente garantie. Un justificatif d'achat doit au moins comporter le nom et le logo de l'enseigne, la date d'achat, le modèle concerné et le prix. Le Client doit faire valoir ses droits à garantie dans les deux mois de la découverte du vice du Produit, sauf disposition impérative contraire.
- Le présent Produit Gigaset Communications ou ses composants échangés et renvoyés à Gigaset Communications ou son prestataire deviennent propriété de Gigaset Communications.
- La présente garantie s'applique uniquement aux Produits Gigaset Communications neufs achetés au sein de l'Union Européenne. Elle est délivrée par Gigaset Communications France SAS., Energy Park, 132/134 boulevard de Verdun, Bât 7, 5ème étage, 92400 Courbevoie.
- La présente garantie représente l'unique recours du Client à l'encontre de Gigaset Communications pour la réparation des vices affectant le Produit Gigaset Communications. Gigaset Communications exclut donc toute autre responsabilité au titre des dommages matériels et immatériels directs ou indirects, et notamment la réparation de tout préjudice financier découlant d'une perte de bénéfice ou d'exploitation, ainsi que des pertes de données. En aucun cas Gigaset Communications n'est responsable des dommages survenus aux biens du Client sur lesquels est connecté, relié ou intégré le Produit Gigaset Communications, sauf disposition impérative contraire.
De même, la responsabilité de Gigaset Communications ne peut être mise en cause pour les dommages survenus aux logiciels intégrés dans le Produit Gigaset Communications par le Client ou tout tiers à l'exception de Gigaset Communications.
- La mise en jeu de la présente garantie, et l'échange ou la réparation concernant le Produit Gigaset Communications ne font pas naître une nouvelle période de garantie, qui demeure en tout état de cause la durée initiale, sauf disposition impérative contraire.
- Gigaset Communications se réserve le droit de facturer au client les frais découlant du remplacement ou de la réparation du Produit Gigaset Communications lorsque le défaut du Produit Gigaset Communications n'est pas couvert par la garantie.
De même Gigaset Communications pourra facturer au Client les frais découlant de ses interventions sur un Produit Gigaset Communications remis par le Client et en bon état de fonctionnement.

Pour faire usage de la présente garantie, veuillez contacter en priorité votre revendeur, ou bien le service téléphonique de Gigaset Communications dont vous trouverez le numéro dans le manuel d'utilisation ci-joint.

Loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (1) Art. L. 111-3.-
« Conformément à l'article L.111-3 du Code de la consommation, Gigaset Communications s'engage à mettre à disposition, dans un délai maximal de deux mois à compter de la demande, les pièces détachées indispensables à l'utilisation des produits, et ce, pour une durée de trois ans à partir de la fin de la production du produit considéré. »

Certificat de garantie pour la Suisse

La présente garantie bénéficie, dans les conditions ci-après, à l'utilisateur (Client), sans préjudice de ses droits de réclamation envers le vendeur :

- Si un produit neuf et ses composants présentent des vices de fabrication et/ou de matière dans les 24 mois suivant l'achat, Gigaset Communications, à sa seule discrétion, procédera à sa réparation ou le remplacera gratuitement par un modèle équivalent correspondant à l'état actuel de la technique. La présente garantie est valable pendant une période de six mois à compter de la date d'achat pour les pièces soumises à l'usure (par ex. batteries, claviers, boîtiers, petites pièces de boîtiers, housses - si compris dans la fourniture).
- La présente garantie n'est pas valable en cas de non-respect des informations contenues dans le mode d'emploi, et/ou en cas de dommage provoqué par une manipulation ou une utilisation non conforme.
- La présente garantie ne s'étend pas aux prestations du distributeur ou du Client lui-même (p. ex. l'installation, la configuration, le téléchargement de logiciels). Sont également exclus de la présente garantie les manuels d'utilisation et, le cas échéant, tout logiciel fourni séparément sur un autre support de données.
- Le ticket de caisse comportant la date d'achat sert de preuve de garantie. Le Client doit faire valoir ses droits à garantie dans les deux mois qui suivent la découverte du défaut.
- Les appareils remplacés et leurs composants échangés et renvoyés à Gigaset Communications deviennent la propriété de Gigaset Communications.
- La présente garantie s'applique aux appareils neufs achetés en Suisse. Elle est délivrée par la société Gigaset Communications Schweiz GmbH, Bielstrasse 20, 4500 Solothurn, Switzerland.

- Des recours autres ou plus étendus que ceux cités dans la présente garantie du fabricant sont exclus. Gigaset Communications décline toute responsabilité en cas d'arrêt d'exploitation, de perte de bénéfices et de perte de données, de logiciels supplémentaires utilisés par le Client ou d'autres informations. L'assurance les concernant est à la charge du Client. Si des dispositions légales imposent la responsabilité, notamment conformément à la loi sur la responsabilité du fait du produit, en cas de préméditation ou de négligence grave, suite à une atteinte portée à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé, la clause de non-responsabilité ne s'applique pas.
- Une mise en jeu de la présente garantie ne prolonge pas la durée de garantie.
- Gigaset Communications se réserve le droit de facturer au Client les frais découlant du remplacement ou de la réparation lorsque le défaut n'est pas couvert par la garantie. Gigaset Communications en informera le Client au préalable.
- La société Gigaset Communications se réserve le droit de sous-traiter ses prestations de réparation après-vente.

Voir adresse sur www.gigaset.com/service

Une modification des règles de charge de la preuve au détriment du Client n'est pas liée aux règles précitées.

Certificat de garantie pour la Belgique

Nonobstant ses droits vis-à-vis du dealer, l'utilisateur (client) peut faire valoir son droit de garantie aux conditions suivantes:

- Si le nouvel appareil ou ses accessoires présentent des défauts dans les 24 mois après l'achat suite à des vices de fabrication et/ou fautes de matériel, Gigaset Communications a le choix soit de réparer gratuitement l'appareil soit de le remplacer par un autre appareil de technique récente. Dans le cas de pièces exposées à l'usure (batteries, clavier, boîtier), cette garantie sera valable pour une période de six mois après la date d'achat.
- Cette garantie n'a pas d'application dans la mesure où le défaut de l'appareil résulte d'une mauvaise utilisation et/ou du non-respect des instructions contenues notamment dans le manuel d'utilisateur.
- Cette garantie ne s'applique pas aux services qui sont effectués par des revendeurs autorisés ou le client lui-même (tels que installation, configuration, téléchargement de logiciels). Les instructions d'utilisation et logiciels éventuels livrés sur des supports d'information séparés sont également exclus de cette garantie.
- La preuve d'achat datée tient lieu de certificat de garantie. Pour être recevable, tout appel à cette garantie devra être exercé dans les deux mois après constatation du défaut.

- Les appareils resp. accessoires échangés qui sont retournés à Gigaset Communications dans le cadre du remplacement, deviennent la propriété de Gigaset Communications.
- Cette garantie est valable pour les nouveaux appareils achetés en Union Européenne. La garantie pour les appareils achetés en Belgique est assurée par Gigaset Communications GmbH, Frankenstrasse 2, D-46395 Bocholt.
- Des droits de garantie autres que ceux stipulés dans cette garantie sont exclus, sauf si la responsabilité repose sur des dispositions impératives telles que la législation sur la responsabilité du fait des produits.
- La durée de garantie ne se prolonge pas par la prestation de services fournis dans le cadre de la garantie pendant la période de garantie.
- Pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un cas de garantie, Gigaset Communications se réserve le droit de facturer au client les frais de réparation ou de remplacement.
- Les dispositions susmentionnées n'impliquent aucun changement à la charge de preuve incombant au client.

Pour faire jouer la garantie, contactez le service téléphonique de Gigaset Communications. Vous trouverez les numéros correspondants dans le guide d'utilisation.

Déni de responsabilité

L'écran est composé de pixels. Chaque pixel est composé de trois sous-pixels (rouge, vert, bleu).

Il peut arriver qu'un sous-pixel soit défaillant ou qu'il y ait une variation de couleurs. Un cas de prise en garantie n'existe que lorsque le nombre maximum de défauts de pixels permis est dépassé.

Description	Nombre max. d'erreurs de pixels autorisées
Sous-pixel allumé	1
Sous-pixel sombre	1
Nombre total de sous-pixels allumés et sombres	1



Les traces d'usure sur l'écran et le boîtier dues à l'utilisation de l'appareil sont exclues de la garantie.

Certains contenus et services, auxquels il est possible d'accéder grâce à cet appareil, sont la propriété de tiers et sont protégés par les droits d'auteur, des brevets, des marques commerciales et/ou d'autres lois sur la propriété intellectuelle. De tels contenus et services sont exclusivement mis à disposition pour l'utilisation privée et non commerciale. Vous n'êtes pas autorisé à utiliser les contenus et les services d'une manière n'ayant pas été autorisée par le propriétaire du contenu concerné ou d'un fournisseur de services. Sans restreindre la validité de base des dispositions précé-

dentes, sauf spécifié expressément par le propriétaire du contenu ou le fournisseur de services, la modification, la reproduction, la diffusion, le téléchargement, la publication, la transmission, la traduction, la vente, la création d'œuvres dérivées, la distribution ou la propagation des contenus ou services représentés sur cet appareil, indépendamment du support et de la forme, sont interdits.

Droits des marques

Les noms de marques et de produits sont des marques ou des marques déposées des sociétés ou organisations respectives et sont soumis au droit de protection des marques et des marchandises.

Remarques du fabricant

Homologation

Cet appareil est destiné à une utilisation dans tous les Etats membres de l'UE et en Suisse.

Pour une utilisation en dehors de l'Espace économique européen (à l'exception de la Suisse), une homologation nationale est nécessaire.

Les spécificités nationales sont prises en compte.

Par la présente, la société Gigaset Communications GmbH déclare que l'équipement radio de type Gigaset GL7 est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante :

www.gigaset.com/docs.

Cette déclaration est également disponible dans les fichiers « International Declarations of Conformity » ou « European Declarations of Conformity ».

Veuillez consulter ces fichiers.

Déchets et protection environnementale

Élimination correcte de ce produit

(Directive relative aux appareils électriques et électroniques (WEEE))

(Valable dans les pays avec systèmes de tri des déchets)



Ce marquage sur le produit, l'accessoire ou dans la littérature indique que le produit et ses accessoires électroniques (chargeur, casque, câble USB par exemple) ne doivent pas être éliminés dans les ordures ménagères.

Pour éviter les éventuels risques pour la santé et dommages environnementaux dus à une élimination incontrôlée des déchets, veuillez recycler ce produit de manière responsable afin de favoriser la réutilisation durable des matières premières.

Les utilisateurs privés sont tenus de s'adresser au revendeur auprès duquel le produit a été acheté ou de contacter les autorités compétentes, afin de savoir où les pièces peuvent être remises en vue d'une mise au rebut dans le respect de l'environnement.

Les utilisateurs professionnels sont tenus de s'adresser aux fournisseurs et de contrôler les conditions générales du contrat de vente.

Ce produit et les accessoires électroniques ne doivent pas être mis au rebut avec d'autres déchets commerciaux.

Ce « EEE » est compatible avec la directive RoHS.

Élimination correcte des batteries de ce produit

(Valable dans les pays avec systèmes de tri des déchets)



Ce marquage sur la batterie, dans le manuel ou sur l'emballage indique que les batteries contenues dans ce produit ne doivent pas être jetées dans les ordures ménagères.

En cas d'élimination incorrecte des batteries, les substances qu'elles contiennent peuvent nuire à la santé humaine ou être la cause de pollution.

Pour la protection des ressources naturelles et promouvoir la réutilisation respectueuse de l'environnement des ressources matérielles, veuillez séparer les batteries des autres types de déchets et les mettre au rebut via votre système local et gratuit de récupération des piles usagées.

France:



Rayonnement

Informations sur la certification DAS (taux d'absorption spécifique)

CET APPAREIL EST CONFORME AUX DIRECTIVES INTERNATIONALES SUR LA CHARGE DUE AUX ONDES RADIO.

Votre appareil mobile a été conçu de manière à ne pas dépasser les valeurs limites d'exposition recommandées au niveau international et relatives aux ondes radio.

Ces directives ont été définies par une organisation scientifique indépendante (ICNIRP) et contiennent une grande marge de sécurité en vue de garantir la sécurité de toutes les personnes, indépendamment de leur âge et de leur état de santé. Les directives relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure, à savoir le taux d'absorption spécifique ou DAS. Les valeurs DAS maximales dans le cadre des directives ICNIRP pour ce modèle d'appareil sont les suivantes :

- La valeur limite DAS pour les appareils mobiles est de 2,0 W/kg (tête/corps).
- La valeur limite DAS pour les appareils mobiles est de 4,0 W/kg (membres).

Valeur DAS maximale pour ce modèle de téléphone et les conditions de relevé

DAS au niveau de la tête (lors d'une communication) 0,16 W/kg (10 g)

DAS au niveau du corps (appareil dans la poche du pantalon 1,89 W/kg (10 g)
par exemple)

DAS au niveau des membres (appareil au niveau du bras par 2,90 W/kg (10 g)
exemple)

Les valeurs DAS pour le port au niveau du corps ont été déterminées à une distance de 5 mm. Pour le respect des directives d'exposition HF concernant le port sur le corps, l'appareil doit au moins être placé à cette distance du corps.

Caractéristiques techniques

Fréquence	Bande	Puissance maximale
2G	900 MHz	31,78 dBm
	1800 MHz	29,41 dBm
3G	900 MHz	22,61 dBm
	2100 MHz	21,66 dBm
4G	800 MHz	23,41 dBm
	1800 MHz	21,14 dBm
	2100 MHz	21,94 dBm
	2600 MHz	21,36 dBm
WLAN 2.4GHz		15,01 dBm
BT	2400 MHz	4,38 dBm

Autonomie

Durée de la communication	env. 9 h
Mode veille	env. 300 h

Accessoires

Utilisez uniquement les chargeurs, batteries et câbles autorisés par Gigaset. Les accessoires non autorisés peuvent endommager l'appareil.

Bloc d'alimentation/chargeur

Constructeurs	Shenzhen Xin Chenming Technology Co.,LTD. Registre du commerce : 91440300678568812C 2nd Floor, 16 Building, Second Industrial, Tianliao Community, Gongming, Guangming, Shenzhen, Guangdong, China
Identifiant modèle	C39280-Z4-C791
Tension/courant d'entrée	100–240 V / 0,5 A
Fréquence courant alternatif d'entrée	50/60 Hz
Tension/courant de sortie	5,0 V / 1,0 A
Puissance de sortie	5 W
Efficacité moyenne lors du fonctionnement	> 68,95 %
Puissance absorbée en présence d'une charge nulle	< 0,10 W

Batterie

Technologie	Li-Ion (remplaçable)
Capacité	1400 mAh
Référence	V30145-K1310-X479

Présentation du menu

Ouvrir le menu principal :

- ▶ Ouvrir le téléphone mobile ▶  Appuyer au centre sur la touche de navigation
- ▶  Sélectionner le sous-menu souhaité



En fonction de l'affichage du menu sélectionné, l'ordre des sous-menus peut être adapté (→ p. 24). L'ordre représenté ici peut donc varier de celui de votre téléphone.

Paramètres	Réseau et connectivité	Mode avion	→ p. 57
		Réseaux mob. et données	→ p. 57
		Wi-Fi	→ p. 58
		Bluetooth	→ p. 60
		Géolocalisation	→ p. 60
		Gestionnaire des SIM	→ p. 60
		Appel en cours...	→ p. 61
		Partage de connexion	→ p. 63
	Personnalisation	Sonneries	→ p. 64
		Affichage	→ p. 65
		Rechercher	→ p. 66
		Notifications	→ p. 66
		Date et heure	→ p. 67
		Langue	→ p. 67
		Modes de saisie	→ p. 68
		Mode Réponse	→ p. 68
	SOS	Paramètres de SOS	→ p. 69
		Numéros SOS	→ p. 69
	Vie privée et sécurité	Verrouillage de l'écran	→ p. 69
		Permissions applications	→ p. 70
		Ne pas me suivre	→ p. 70
		Confidentialité de la navigation	→ p. 70
		À propos de KaiOS	→ p. 71

Paramètres	Stockage	Nettoyer la mémoire	→ p. 71
		Stockage USB	→ p. 72
		Emplacement des médias	→ p. 72
		Multimédia	→ p. 72
		Stockage des applications	→ p. 71
		Système	→ p. 71
	Appareil	Info sur l'appareil	→ p. 71
		Téléchargements	→ p. 73
		Batterie	→ p. 74
		Accessibilité	→ p. 74
	Gestion du compte	Comptes KaiOS	→ p. 75
		Antivol	→ p. 76
Contacts	Modifier le contact		→ p. 33
	Appeler		→ p. 33
	Envoyer un message		→ p. 33
	Retirer des contacts		→ p. 36
	Déplacer des contacts		→ p. 36
	Copier des contacts		→ p. 37
	SOS		→ p. 35
	Partager		→ p. 34
	Rechercher		→ p. 32
Journal d'appels	Paramètres		→ p. 32
			→ p. 30
Extras	Calculatrice		→ p. 44
	ToDo		→ p. 44
	Magnétophone		→ p. 45
	Convertisseur d'unité		→ p. 46
custom.fr			→ p. 38
Météo			→ p. 39
Messages	Suppr. le fil de discussion		→ p. 40
	Sélect. fil de discussion		→ p. 40
	Rechercher		→ p. 40
	Paramètres		→ p. 40
Horloge	Alarme		→ p. 46
	Minuteur		→ p. 46
	Chronomètre		→ p. 46
Agenda			→ p. 48

Photos/Vidéos		→ p. 41
Vidéo		→ p. 43
Galerie		→ p. 41
Mes fichiers		→ p. 54
Musique		→ p. 48
Navigateur		→ p. 38
Google		→ p. 22
E-mail		→ p. 50
Note		→ p. 52
Radio FM		→ p. 53
YouTube		→ p. 22
Facebook		→ p. 22
WhatsApp		→ p. 22
Achats		→ p. 38

Index

A	
Accès rapide aux fonctions.....	23
Activation/désactivation du vibreur ..	64
Activer un hotspot.....	63
Activer/Désactiver	18
Activer/désactiver l'alarme du réveil ..	46
Activer/désactiver l'interface USB.....	72
Activer/désactiver la lampe de poche	23
Activer/désactiver la localisation.....	60
Activer/désactiver le son de caméra ..	65
Activer/désactiver le son du champ de numérotation	65
Activer/désactiver le verrouillage du clavier	65
Activer/désactiver les vibrations du clavier	75
Activer/désactiver TTY.....	75
Adaptateur de carte SIM.....	14
Afficher des remarques sur l'écran de verrouillage	66
Afficher l'heure sur l'écran de veille ..	67
Aide	77
Appareil d'enregistrement	45
Appel	
à partir des contacts	27, 33
avec la touche de numérotation abrégée.....	28
Informations.....	30
prendre en ouvrant le téléphone.....	68
prendre l'appel	28
refuser	28
répondre par SMS	29
terminer	29
Appel manqué, symbole	21
Appelant	
enregistrer dans le répertoire.....	31
reprandre dans la liste des numéros bloqués	31
Appeler	
à partir d'un journal des appels....	27
composer le numéro d'appel	27
Application	
Appareil d'enregistrement	45
Calculatrice	44
calendrier	48
caméra	41
chronomètre.....	48
Convertisseur d'unités.....	46
e-mail	50
Galerie.....	41
Gestionnaire de fichiers	54
messages	40
météo	39
minuterie	47
musique.....	48
navigateur	38
nouveautés	38
Radio FM.....	53
remarque	52
réveil	46
télécharger depuis Shop	38
ToDo.....	44
Vidéo	43
Application nouveautés	38
Assistant de configuration.....	15
Autoriser / empêcher le suivi	70
Autoriser les numéros d'appel d'urgence	62
Autoriser/interdire le signal d'appel..	61
B	
Balance du volume.....	74
Barre d'état	21
Batterie	
charger.....	15
élimination.....	84

Batteries		Configurer le renvoi d'appel	61
insertion	15	Confirmer la limite d'âge	71
niveau de charge	22, 74	Consignes de sécurité	9
Bluetooth	60	Contact	
activer/désactiver via l'accès		bloquer	34
rapide	23	créer	33
Bulletin météorologique	39	effacer	36
		partager	34
		traiter	33
C		Contacts	31
Calculatrice	44	entrées	32
Calendrier	48	exporter	36
comptes Internet	49	importer	36
plusieurs	49	ouvrir	32
synchroniser	50	Contenu	14
Caméra	6, 41	Contenu de l'emballage	14
Flash	6	Convertisseur d'unités	46
Carte SD		Créer des enregistrements sonores ..	45
utiliser comme mémoire		Customer Care	77
de médias	72		
Carte SIM		D	
déverrouiller	18	Déni de responsabilité	82
insérer	14	Données mobiles	58
modifier le code PIN	61	activer/désactiver	
modifier le nom	60	via l'accès rapide	23
Cartes SIM	57		
Certificat de garantie	77	E	
Certification DAS	85	Éclairage du fond d'écran	74
Chronomètre	48	Écouter la radio	53
compteur de tours	48	Écouter un message vocal	37
Code d'accès		Ecran	
Verrouillage de l'écran	70	activer	20
Code de déverrouillage		Ecran	4
Blocage des appels	62	définir l'image en arrière-plan	65
Combiné	4	définir la luminosité	65
Compatibilité avec les aides		mode veille	20
auditives	75	Ecran avant	6
Compte e-mail	50	Ecran de veille	20
Compte KaiOS	75	Effacer l'évolution du navigateur	70
créer	75	E-mail	50
Inscrire le téléphone	76	envoi	51
Configuration de la mémoire	71	rédaction	33
Configurer la fonction d'alarme	68		
Configurer la restriction des appels	62		

Emplacement de stockage des données médias	72
Enregistrer une vidéo	41
Environnement	83
Etat de charge	
afficher	74
symbole	22
État de repos	20

F

Face avant	4
Fonction secret	30
Fonctions à l'écran	4, 21
Format de l'heure	67

G

Galerie photos	41
Garantie	77
Gérer les téléchargements	73
Gestionnaire de fichiers	54
Gérer les dossiers	54
Gérer les fichiers	55
Groupe de contacts	36

H

Haut-parleur	6
Hearing Aid Compatibility (HAC)	75
Homologation	83

I

Image en arrière-plan	65
Informations relatives aux appareils	72
Insérer la carte mémoire	14
Itinérance des données	58

J

Journal des appels	30
ouvrir	30
supprimer	31

K

KaiOS	71
-------------	----

L

Le mode d'économie d'énergie	
Activer/désactiver	74
Lecture audio en Mono-Audio	74
Liaison radio, qualité	22
Libérer de l'espace de stockage	71
Libérer les données d'application	71
Licences	73
Liste des numéros bloqués	34
éditer	34
Listes des tâches	44
Luminosité de l'écran	
régler à l'aide de l'accès rapide	23
Luminosité, écran	65

M

Mains-libres	29
Majuscule/minuscule	26
Médias, mémoire requise	72
Mentions légales	73
Menu	
Modifier la vue	24
ouverture	24
présentation	88
Menu principal	24
Messagerie	37
interroger	37
Messages	40
symbole	22
Microphone	5
désactiver le microphone	30
Minuscule/majuscule	26
Minuterie	47
Mise à jour du logiciel	73
Mise au rebut	83
Mise en service	14
Mode avion	
activer/désactiver	57
activer/désactiver via l'accès rapide	23
Mode d'économie d'énergie	
activer automatiquement	74

Musique 48

N

Navigateur 38

Navigateur de médias 72

Navigation par menu 24

Notes 52

Notifications d'application 70

Numéro d'appel

saisir 27

Numéro d'appel

appel entrant 28

Numéros SOS

composer 28

gérer 69

O

Occupation de la mémoire

système 71

Ouvrir un fichier 54

P

Page d'accueil

retour 24

Paramètres caméra 41

Partager 25

Photos

éditer 41

informations relatives au fichier 42

regrouper 42

trier 42

Port USB-C 6

Prendre une photo 41

Présentation dans le

manuel d'utilisation 8

Prise kit oreillette 6

Protection anti-vol 76

Protection des données sur Internet 70

Q

Qualité de la connexion

téléphonie mobile 22

WLAN 22

R

Radio FM 53

Rayonnement 85

Réglage de l'heure 67

Réglage de la date 67

Réglage de la sonnerie 64

Régler la tonalité d'avertissement 64

Régler le volume

à l'aide des touches de volume 18

dans le menu 64

Remarques

afficher 23

autoriser/interdire pour les applica-

tions 67

configurer l'affichage 66

Remarques (notes) 52

Rendez-vous

configurer 49

supprimer 49

trouver 49

Répertoire, voir contacts

Réponse SMS 29

Réseaux sociaux

Accès 22

WhatsApp 22

Restriction des appels 62

Réveil 46

activer/désactiver 47

régler le rappel 47

symbole 21

S

Saisir un texte 26

Sans barrière 74

Sélectionner l'opérateur réseau 57

Sélectionner le type de réseau 57

Serveur d'horloge 67

Service clients 77

Shop 38

Silencieux 23

symbole 21

SMS, voir messages		Touche SOS.....6	
Sonnerie		composer un numéro d'urgence .. 28	
charger64		Touche Whats-App..... 22	
partager65		Touches de numérotation abrégée 4, 28	
SOS.....68		affecter..... 35	
activer/désactiver.....69		Touches écran.....4, 21	
Sous-menus.....24		Touches Volume.....4, 18	
déplacer24		TTY (Tele Type Writer)..... 75	
Symbole			
appel manqué.....21		U	
liaison radio22		Utiliser le haut-parleur	
message22		en téléphonant 29	
niveau de charge de la batterie.....22			
réveil21		V	
silencieux.....21		Validation Internet..... 63	
WLAN.....22		Verrouillage d'écran..... 69	
Symboles		Verrouillage de l'écran	
barre d'état.....21		Modifier le code d'accès..... 70	
manuel d'utilisation..... 7		Verrouillage/déverrouillage	
		du clavier 18	
T		Vibration..... 23	
Tâche		Vidéo..... 43	
définir.....44		Volume de l'écouteur 29	
éditer44		Volume de la communication 29	
Téléphone mobile		Volume de la sonnerie	
activer/désactiver18		régler à l'aide de l'accès rapide.... 23	
configurer15		Volume du mode Mains libres..... 29	
Rétablir l'état de livraison.....76			
Thread.....40		W	
Tonalité d'avertissement		Wi-Fi 58	
partager65		non public 59	
régler64		réseaux connus..... 59	
Touche Astérisque 4		WLAN	
Touche de navigation..... 4		activer/désactiver via l'accès	
fonctions.....19		rapide..... 23	
présentation dans le		Symbole de la qualité de	
mode d'emploi.....19		connexion..... 22	
Touche Décrocher 4		WPS..... 59	
Touche Dièse..... 5			
Touche Raccrocher 4			

Edité par

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2022

Sous réserve de disponibilité.

Tous droits réservés. Droits de modification réservés.

www.gigaset.com