

# Gigaset

## GL7

Najnoviji korisnički priručnik  
možete pronaći na adresi:  
[www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)



## Sadržaj

<b>Pregled</b> .....	<b>4</b>
Na unutarnjoj strani .....	4
Prednja strana .....	6
Stražnja strana .....	6
Simboli koji se koriste u korisničkom priručniku .....	7
<b>Sigurnosne informacije</b> .....	<b>8</b>
<b>Prvi koraci</b> .....	<b>12</b>
Sadržaj paketa .....	12
Prvi koraci .....	12
Umetanje baterije i zatvaranje poklopca .....	13
Postavljanje mobilnog telefona .....	14
<b>Korištenje uređaja</b> .....	<b>16</b>
Uključivanje i isključivanje telefona .....	16
Zaključavanje/otključavanje tipkovnice .....	16
Namještanje glasnoće .....	16
Upрављачka tipka .....	17
Zaslon .....	18
Korištenje izbornika .....	22
Dijeljenje kontakata, slika i melodija zvona .....	24
Unos teksta .....	25
<b>Upućivanje/primanje poziva</b> .....	<b>26</b>
Pozivanje brojeva .....	26
Prihvatanje poziva .....	27
Tijekom poziva .....	28
Popisi poziva .....	29
Kontakti .....	31
Poštanski sandučić .....	36
<b>Dodatne funkcije (aplikacije)</b> .....	<b>37</b>
Trgovina .....	37
Preglednik .....	37
Vijesti .....	37

Vrijeme .....	38
Poruke .....	39
Kamera .....	40
Galerija .....	40
Videozapis .....	42
Dodaci .....	43
Sat .....	45
Glazba .....	47
Kalendar .....	47
E-pošta .....	50
Napomena .....	51
FM Radio .....	52
Upravitelj datoteka .....	53
<b>Postavke .....</b>	<b>56</b>
Mreža i povezivost .....	56
Personalizacija .....	62
Funkcija alarma (SOS) .....	66
Privatnost i sigurnost .....	67
Medij za pohranu .....	69
Uredaj .....	70
Račun .....	73
Resetiranje uređaja .....	74
<b>Korisnička podrška .....</b>	<b>75</b>
<b>Jamstvo .....</b>	<b>76</b>
<b>Podaci o proizvođaču .....</b>	<b>78</b>
Ovlaštenje .....	78
Otpad i zaštita okoliša .....	78
Tehničke specifikacije .....	80
Dodatna oprema .....	80
<b>Pregled izbornika .....</b>	<b>82</b>
<b>Index .....</b>	<b>85</b>

# Pregled

## Na unutarnjoj strani



- 1 Prijamnik
- 2 Zaslon (→ str. 18)
- 3 Funkcije zaslona (→ str. 19)
- 4 Tipke na zaslonu (→ str. 19)
- 5 Odaberite funkcije – ovise o konkretnoj situaciji
- 6 Upravljačka tipka (→ str. 17)
- 7 Odabir, kretanje unutar izbornika i polja za unos
- 8 Tipka za razgovor
- 9 Tipka za brzo biranje (→ str. 36)
- 10 Tipka za međunarodni pozivi:
  - ▶ Pritisnite dvaput (+)
- 11 Tipka sa zvjezdicom
- 12 Međunarodni pozivi:
- 13 Tipka za uključivanje/isključivanje, tipka za završetak poziva
- 14 Završavanje poziva, funkcija  
otkazivanja, brisanje teksta;
- 15 Uključivanje/isključivanje uređaja:
  - ▶ Pritisnite ▶ i zadržite
- 16 Tipke za glasnoću (→ str. 16)

## 12 Tipka s ljestvama

Prebacujte se između načina rada

Vibracija, Mirovanje i Zadano:

pritisnite ► i **zadržite**


Prilikom unosa teksta: Prebacivanje između velikih i malih

slova:

Pritisnite ► i **zadržite**


## 13 Mikrofon

## Prednja strana

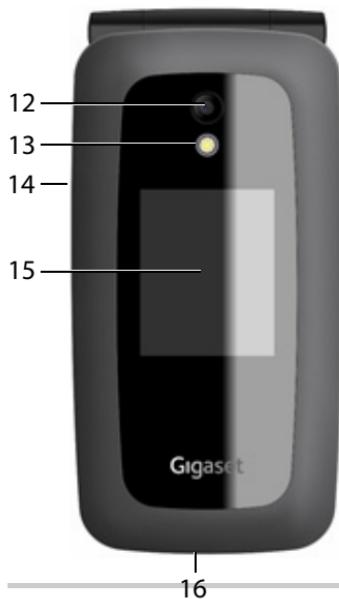

- 12 Kamera**
- 13 Bljeskalica za kameru**
- 14 Poveznik za slušalice s mikrofonom**
- 15 Prednji zaslon**  
Prikaz razine napunjenošću, vremena, broja novih propuštenih poziva i poruka
- 16 USB-C priključak**  
Spojite USB kabel za prijenos podataka ili punjenje

## Stražnja strana

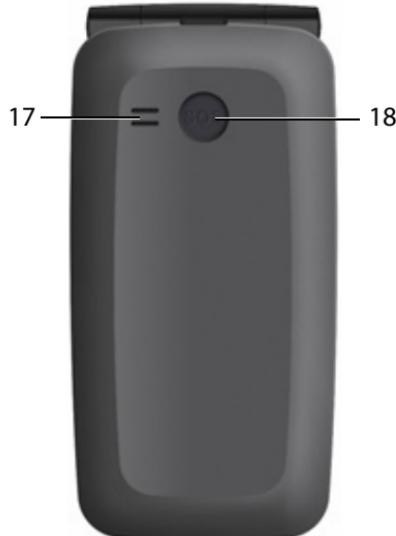

- 17 Zvučnik**
- 18 SOS tipka (→ str. 27)**  
Započinjanje SOS poziva

## Simboli koji se koriste u korisničkom priručniku

### Ikone

	Upozorenja čije nepridržavanje može dovesti do oštećenja uređaja ili osobne ozljede.
	Informacije o funkciji i odgovarajućem rukovanju ili funkcijama koje bi mogle dovesti do troškova.
	Preduvjet za provedbu sljedeće akcije.
	Dodatne informacije.

### Procedure

Primjer: Postavite jezik prikaza

- ▶ ▶ Postavke ▶ U redu ▶ Personalizacija ▶ Jezik ▶ U redu ▶ U redu ▶ Odaberite željeni jezik ▶ U redu (● = odabрано)

Korak	Potrebne radnje
▶	Svaka strelica pokreće akciju.
▶	Pritisnite Upravljačku tipku  u sredini. Otvara se glavni izbornik.
▶  Postavke ▶ U redu	Koristite Upravljačku tipku  za pomicanje gore ili dolje do unosa izbornika Postavke. Pritisnite Upravljačku tipku .
▶  Personalizacija	Koristite Upravljačku tipku  za pomicanje lijevo ili desno do izbornika Personalizacija.
▶  Jezik ▶ U redu	Koristite Upravljačku tipku  za pomicanje gore ili dolje do unosa izbornika Jezik. Pritisnite Upravljačku tipku Prikazuje se postavljeni jezik.
▶ U redu	Pritisnite Upravljačku tipku .
▶  Odaberite željeni jezik ▶ U redu	Pomjerajte Upravljačku tipku  gore ili dolje za odabir željenog jezika. Pritisnite Upravljačku tipku ● = Odabran, ○ = Nije odabran

## Sigurnosne informacije

Pažljivo pročitajte ove upute. Ako ih se ne pridržavate, postoji velik rizik od ozljede i oštećenja uređaja te kršenja važećih zakona.

Objasnite svojoj djeci sadržaj ovog dokumenta te potencijalne rizike povezane s uporabom ovog uređaja.

### Opće informacije

- Radi vlastite sigurnosti za svoj mobilni telefon upotrebjavajte samo originalne dodatne dijelove koje je odobrila tvrtka Gigaset. Upotreba nekompatibilnih dijelova može oštetiti mobilni uređaj i prouzročiti opasne situacije. Izvorne dodatne dijelove moguće je kupiti od korisničke podrške tvrtke Gigaset (vidjeti Korisnička podrška → str. 75).
- Mobilni uređaj nije vodootporan. Uređaj ili njegova dodatna oprema stoga se ne smiju držati ili puniti u vlažnim prostorijama (na primjer u kupaonicama, prostorijama s tuševima ili kuhinjama). Kiša, vlaga ili bilo koja tekućina može sadržavati minerale koji mogu prouzročiti koroziju strujnih krugova. Postoji rizik od strujnog udara, požara ili oštećenja tijekom punjenja uređaja.
- Dopusťten temperaturni raspon za punjenje i rad: 10 do 40°C.  
Visoke temperature mogu skratiti životni vijek elektroničkih uređaja i ošteti bateriju; plastični dijelovi mogu se izobličiti ili rastopiti. Upotreba ili držanje mobilnog telefona u rashlađenim prostorima može dovesti do kondenzacije unutrašnjosti telefona što će uništiti strujne krugove.
- Mobilni telefon ne smije se upotrebjavati ili držati na prašnjavim ili prljavim mjestima. Prašina može dovesti do kvara mobilnog telefona.
- Isključite mobilni telefon kada se nalazite u potencijalno eksplozivnim prostorima i pratite sve znakove upozorenja. Potencijalno eksplozivni prostori uključuju i mjesta na kojima se uobičajeno preporučuje isključivanje motora vozila. To su sva mjesta na kojima leteće iskre mogu dovesti do eksplozija ili požara te prouzročiti ozljede te na kojima može postojati opasnost po život.  
Ta mjesta uključuju benzinske postaje, tvornice kemikalija, sustave za prijevoz i skladištenje opasnih kemikalija, potpalublja brodova, prostore na kojima zrak sadržava kemijske tvari ili fine čestice (kao što su čestice prašine ili metala).
- Nije dopušteno raditi kratke spojeve, rasklapati ili mijenjati mobilni telefon jer to predstavlja rizik od ozljede, strujnog udara, požara ili oštećenja punjača.
- Može doći do naplata pri uspostavi internetskih veza putem SIM kartice.

## Baterija i punjenje



Nepravilna zamjena baterije može izazvati opasnost od eksplozije.

Korištene baterije odlažite u skladu s uputama (Odjeljak Otpad i zaštita okoliša → str. 78).

- Nikada nemojte spaljivati ili zagrijavati baterije i nemojte ih odlagati u okolini u kojoj postoji rizik od vrućine ili požara kako biste spriječili curenje tekućine iz baterije, pregrijavanje, eksploziju i požar. Nemojte rastavljati, lemiti i/ili modificirati bateriju. Bateriju nemojte držati na mjestima na kojima je izložena snažnim mehaničkim reakcijama.
- Ne koristite oštре predmete (kao što su odvijači) za dodirivanje ili bušenje baterije. Postoji opasnost da tekućina iz baterije iscuri ili da se baterija pregrije, eksplodira ili se zapali i izgori. Strogo je zabranjeno gnječiti, zagrijavati i paliti baterije.
- Ako dospije u kontakt s očima, elektrolit iz baterije može prouzročiti gubitak vida. Ako dospije u oko, nemojte ga trljati rukom. Odmah dobro isperite oko čistom vodom i obratite se liječniku. Ako dospije u kontakt s kožom (ili odjećom), elektrolit može predstavljati rizik od opeklini. Odmah dobro operite kožu ili odjeću sapunom i čistom vodom i prema potrebi obratite se liječniku.
- Nikada nemojte koristiti baterije u svrhe koje nisu navedene. Nikada nemojte koristiti oštećenu bateriju. Ako se baterija zagrije, promijeni boju, deformira ili prokri tijekom korištenja, punjenja ili držanja na sigurnom mjestu, mora se odmah zamjeniti novom baterijom iz sigurnosnih razloga.
- Temperatura baterije raste tijekom procesa punjenja. Ne držite bateriju zajedno sa zapaljivim proizvodima u istoj ladici jer postoji opasnost od požara.
- Bateriju nemojte puniti dulje od 12 sati.
- Uredaj punate jedino u zatvorenom prostoru. Tijekom punjenja nemojte upućivati pozive ili birati brojeve.
- Tijekom punjenja utičnica mora biti lako dostupna.
- Električne oluje predstavljaju rizik od strujnih udara.
- Nemojte upotrebljavati punjač ako je kabel za napajanje oštećen ili baterija nije umetnuta u mobilni telefon jer postoji rizik od strujnog udara i požara.

### Slušalica



Velika glasnoća može oštetiti sluh.

Slušanje glazbe ili razgovora velike glasnoće može biti neugodno i trajno oštetiti sluh.

Kako biste sprječili gubitak sluha, nemojte imati pojačan zvuk na dulja razdoblja.

- Ako nosite slušalice dok hodate ili trčite, pazite da se žice ne zapetljaju oko vašeg tijela ili predmeta koje nosite.
- Slušalice nosite samo na suhome. Statički elektricitet koji se nakuplja na slušalicama može se isprazniti kroz vaše uši u vidu strujnog udara. Statički elektricitet može se otpustiti ako dirate slušalice rukom ili dodirnete metal prije povezivanja s mobilnim telefonom.

### Upotreba u bolnicama / na medicinskim uređajima

- Funkcija medicinske opreme blizu vašeg uređaja može biti narušena. Vodite računa o tehničkim uvjetima predmetne okoline (kao što je u liječničkoj kirurgiji).
- Ako upotrebljavate medicinski uređaj kao što je pacemaker, obratite se proizvođaču proizvoda prije uporabe proizvoda. Dobit ćete informacije o osjetljivosti uređaja na vanjske izvore energije visoke frekvencije.
- Pacemakersi za srce, ugradbeni kardioverter defibrilatori: kada uključite mobilni telefon, udaljenost između telefona i ugradbenog uređaja mora biti najmanje 152 mm. Da biste smanjili potencijalno ometanje, upotrebljavajte mobilni telefon sa suprotne strane ugradbenog uređaja. Ako dođe do ometanja, odmah isključite mobilni telefon. Mobilni telefon nemojte držati u džepu košulje.
- Slušni aparati, umjetne pužnice: neki digitalni bežični uređaji mogu ometati rad slušnih aparata i pužnica. Obratite se proizvođačima tih proizvoda ako dođe do ometanja.
- Ostali medicinski uređaji: ako vi i ljudi koji vas okružuju upotrebljavate ostale medicinske uređaje, obratite se predmetnom proizvođaču za informacije o tome jesu li ti uređaji zaštićeni od signala radiofrekvencije u okolini. O tome se možete obratiti i svojem liječniku.

### Pozivi u slučaju nužde

- Mobilni telefon neka bude uključen i spojen na GPS mrežu. Unesite broj hitne službe i počnite govoriti.
- Recite osobi u centru za hitne slučajeve gdje se nalazite.
- Nemojte završiti poziv dok vam osoba iz pozivnog centra ne kaže da to učinite.

## Djeca i kućni ljubimci

- Držite mobilni telefon, baterije, punjače i dodatne dijelove izvan dohvata djece i kućnih ljubimaca. Djeca i/ili kućni ljubimci mogu прогутati male dijelove, što predstavlja rizik od gušenja i ostalih opasnosti. Dijete smije upotrebljavati mobilni telefon jedino uz nadzor odraslih.

## Zrakoplovi, vozila i sigurnost na cesti

- U zrakoplovima isključite mobilni telefon.  
Poštujte važeća ograničenja i propise.  
Bežični uređaji mogu ometati funkcioniranje aeronautičke opreme. Pri upotrebni mobilnog telefona slijedite upute koje vam daje osoblje zrakoplova.
- Apsolutni prioritet za svakog vozača vozila i svakog putnika jest sigurnost na cesti i sigurnost drugih vozača.  
Upotreba mobilnih telefona tijekom vožnje može biti ometajuća te dovesti do opasnih situacija. Također je moguće da kršite važeće zakone.

## SIM kartica, memorijska kartica i kabel konektora

- Nemojte uklanjati karticu iz mobilnog uređaja tijekom slanja ili primanja podataka jer to predstavlja rizik od gubitka podataka ili oštećenja mobilnog telefona ili memorijske kartice.

## Neispravni uređaji

- Pokvarene uređaje bacite ili ih uputite na popravak našem timu za korisničku podršku. Ti uređaji mogli bi ometati druge bežične usluge.
- Nepravilno rukovanje mobilnim telefonom, kao što je pad uređaja, može uništiti zaslon i oštetiti strujni krug i osjetljive dijelove unutrašnjosti uređaja.
- Uređaj nemojte upotrebljavati ako je zaslon napukao ili oštećen. Komadići stakla ili plastike mogu ozlijediti ruke i lice.
- U slučaju kvara mobilnog telefona, baterije ili dodatnih dijelova obratite se servisnom centru tvrtke Gigaset radi pregleda.

## Ostale važne informacije

- Nikad nemojte svjetiljku usmjeriti izravno u oči ljudi ili životinja. Ako je usmjerite preblizu očiju, može doći do privremenoga gubitka ili oštećenja vida.
- Kad se uređaj zagrije, odložite ga na stranu na neko vrijeme i zaustavite program koji je radio. Kontakt s vrućim uređajem može prouzročiti manje nadražaje kože kao što je crvenilo.
- Mobilni uređaj nemojte premazivati lakom. Lak i boja mogu oštetiti dijelove mobilnog uređaja i dovesti do kvara.

## Prvi koraci

### Sadržaj paketa


- jedan Gigaset GL7 telefon
- jedan odjeljak za punjenje
- jedan sklop za napajanje s USB-C konektorom
- jedne slušalice s mikrofonom
- jedan brzi referentni vodič

## Prvi koraci

### Umetanje nano SIM kartica

U telefon možete umetnuti dvije nano SIM kartice.

- ▶ Stavite nokat u urez u jednom kutu poklopca i povucite poklopac prema gore.
- ▶ Izvadite bateriju.
- ▶ Umetnute jednu ili obje SIM kartice u utore za kartice.

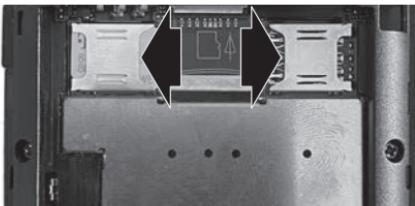


 Ako je vaša SIM kartica premala, možda će vam trebati adapter za SIM karticu.

### Umetanje memorijске kartice

U telefon možete umetnuti memorijsku karticu.

- ▶ Umetnute memorijsku karticu u sredinu utora za karticu.

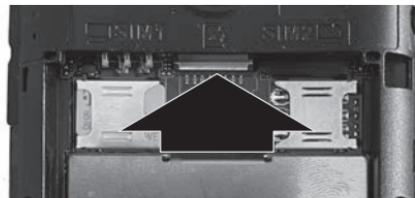

## Umetanje baterije i zatvaranje poklopca

- ▶ Umetanje baterije.
- ▶ Pažljivo pritisnite poklopac dok se ne uklopi na mjesto.

## Punjjenje baterije

- ▶ Povežite USB poveznik na isporučenom kabelu punjača na odjeljak za punjenje.
- ▶ Umetnите uređaj.

Ili

- ▶ Izravno spojite USB poveznik na kabel punjača isporučen s uređajem.
- ▶ Spojite kabel punjača na izvor napajanja.
- ▶ U potpunosti napunite bateriju uređaja prije prve uporabe.

Baterija je potpuno napunjena kada je ikona punjenja  na traci ikona potpuno puna.



Ako nećete koristiti telefon nekoliko dana, isključite uređaj.

Ako telefon nećete koristiti nekoliko tjedana, isključite ga i izvadite bateriju.

## Postavljanje mobilnog telefona

Kada prvi put uključite mobilni telefon, pokreće se Čarobnjak za postavljanje s kojim se konfiguriraju početne, važne postavke.

Sve postavke možete promijeniti kasnije iz izbornika **Postavke**.

-  Ne možete otkazati Čarobnjaka za postavljanje i ne možete isključiti uređaj tijekom procesa postavljanja.

### Odabir jezika

-  Odaberite željeni jezik ► **U redu** ► **Sljedeće**

### Odabir tipkovnice

-  Odaberite željenu tipkovnicu ► **U redu** ► **Sljedeće**

### Odabir mreže

Ako ste u dometu WLAN mreže, možete registrirati mobilni telefon.

Ne registrirati se na mrežu sada: ► **Preskoči**

Registriranje:

-  Odaberite željenu mrežu ► **U redu** ►  Unesite lozinku za mrežu  
► **Spajanje** ► **Sljedeće**

-  Vodite računa prilikom unosa lozinke da je osjetljiva na velika i mala slova. Za informacije o unosu teksta: → p. 25

### Dopuštanje/odbijanje pristupa lokaciji

Odredite trebaju li programi (aplikacije) primati informacije o vašoj lokaciji.

- Dopustite (**Dozvoli**) / nemojte dopustiti (**Odbij**) pristup lokaciji

### Postavke za datum i vrijeme

Odredite automatsko postavljanje datuma i vremena pomoću vremenskog poslužitelja na mreži

-  **Automatska sinkronizacija** ► **U redu** ►  Odaberite **UKLJUČENO** / **Isk.** ► **U redu** ► **Sljedeće**

Automatska sinkronizacija onemogućena:

- Unesite datum i vrijeme ručno ► **Sljedeće**

## Prihvatanje uvjeta licenciranja i izjave o privatnosti podataka

Prihvate sve:      ▶ **Sljedeće** ▶ **Prihvati**

Odbacite sve:      ▶ **Sljedeće** ▶ **Zabrani**

Prikaz informacija o uvjetima i odredbama licenciranja:

▶ Odaberite prvi unos ▶ **U redu** ▶ Pomičite se kroz tekst koristeći

Izlaz iz prikaza:      ▶ **Odustani**

Otvaranje URL      ▶ Pritisnite Upravljačku tipku u sredini  
adrese:

## Brzi pristup često korištenim postavkama

Odredite želite li da su često korištene funkcije (zvučnik, mobilni podaci, Bluetooth, način rada u zrakoplovu, ...) omogućene/onemogućene pomoću Upravljačke tipke na vrhu .

Nema brzog      ▶ **Preskoči**  
pristupa:

Brzi pristup:      ▶ **Sljedeće**

Time završava Čarobnjak za postavljanje - prikazuje se početni zaslon (zaslon u stanju mirovanja).

**Vaš mobilni telefon sada je spremam za korištenje.**

## Korištenje uređaja

---

### Uključivanje i isključivanje telefona

Uključivanje: ▶ Držite pritisнуту tipku za uključivanje/isključivanje dok uređaj ne počne vibrirati

Isključivanje: ▶ Pritisnite i držite tipku za uključivanje/isključivanje  
▶  Isključivanje ▶ U redu

### Otključavanje SIM kartice

▶  Unesite PIN za SIM karticu(e) ▶ Gotovo

Brisanje znaka: ▶ Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje 

---

### Zaključavanje/otključavanje tipkovnice

Zaključavanje tipkovnice sprječava slučajno korištenje telefona.

Zaključavanje/otključavanje tipkovnice: ▶ Pritisnite i zadržite tipku sa zvezdicom 

Na zaslonu je prikazano zaključavanje tipkovnice.

---

### Namještanje glasnoće

Tipke za glasnoću nalaze se na desnoj strani telefona.

Kada je telefon u **stanju mirovanja**: Glasnoća melodija zvona i alarma na telefonu može se postaviti na 15 razina.

Tijekom **poziva**: Glasnoća slušalice/zvučnika može se postaviti na 5 razina.

Glasnije: ▶ Pritisnite gornju tipku za glasnoću

Tiše: ▶ Pritisnite donju tipku za glasnoću

## Upravljačka tipka



Upravljačka tipka omogućuje vam kretanje izbornicima i poljima za unos, kao i odabir funkcija.

Kako je Upravljačka tipka prikazana u uputama za uporabu:



Pritisnite Upravljačku tipku u sredini



Pritisnite Upravljačku tipku na vrhu | dnu | gore ili dolje



Pritisnite Upravljačku tipku na lijevoj strani | desnoj strani | lijevo ili desno



Pritisnite Upravljačku tipku na lijevoj strani, desnoj strani, gore ili dolje

### Funkcije Upravljačke tipke



Otvaranje izbornika



Otvaranje direktorija



Prebacivanje na WhatsApp, Facebook, YouTube, Google ili Google Maps



Brzi pristup funkcijama



Kretanje gore ili dolje kroz izbornik



Kretanje lijevo ili desno kroz izbornik



U prikazu mreže, odabir izbornika



Potvrđivanje odabira, otvaranje podizbornika  
**(U redu)**

U izbornicima:

---

		Omogućavanje/onemogućavanje zvučnika
Tijekom poziva:		Pojačavanje glasnoće slušalice/zvučnika
		Smanjivanje glasnoće slušalice/zvučnika
		Polje teksta gore/dolje
Za unos teksta:		Pomjeranje pokazivača lijevo/desno
		Odabir posebnih znakova iz matrice
Na internetskim stranicama:		Pozicioniranje pokazivača

---

## Zaslon


### Omogućavanje zaslona

Svjetlo za zaslon se gasi nakon 30 sekundi.

Ponovno omogućavanje zaslona: ▶ Pritisnite bilo koju tipku


Promjena vremenskog ograničenja za svjetlo zaslona: → str. 63

### Zaslon u mirovanju

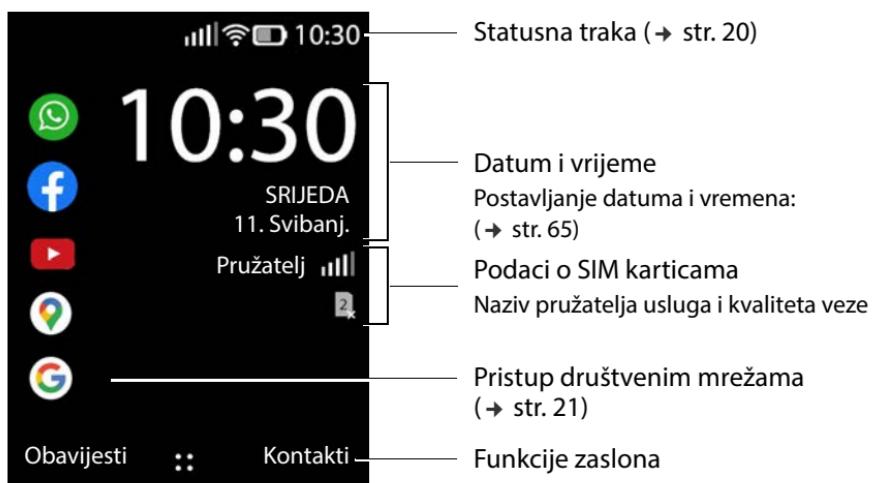

## Prikaz tipki i funkcija

Tipke na zaslonu obavljaju različite funkcije ovisno o radnoj situaciji.

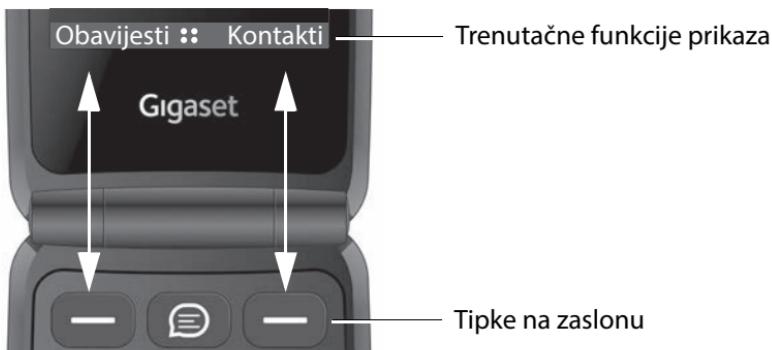

- ▶ Pritisnite tipku na zaslonu za pozivanje funkcije prikazane na gornjem zaslonu.

U nekim se scenarijima funkcija zaslona se također prikazuje u sredini zaslona.

Omogućavanje funkcije zaslona: ▶ Pritisnite Upravljačku tipku u sredini

### Primjeri:

Zaslon u mirovanju: Otvaranje izbornika

U glavnom izborniku: Potvrđite odabir (U redu)

Prilikom biranja: Pokretanje poziva

Tijekom poziva: Omogućavanje zvučnika

## Statusna traka

Ikone prikazuju trenutne postavke i status telefona, npr:



Melodija zvona onemogućena, aktivna samo tiha dojava



Propušteni poziv na listi poziva



Budilica uključena



Poruka primljena (→ str. 22)



Bluetooth omogućen

## Bežična veza za SIM kartice



Ikona se prikazuje za svaku umetnutu SIM karticu.

Broj bijelih traka označava kvalitetu veze.

## Razina napunjenoosti baterije



Područje unutar okvira označava razinu napunjenoosti baterije.

Tijekom procesa punjenja prikazuje se ikona munje.

## Kvaliteta WLAN veze



Ikona označava vezu s bežičnom mrežom. Broj krivulja označava kvalitetu veze.

## Pristup društvenim mrežama

Kada je telefon u mirovanju, zaslon omogućuje izravan pristup društvenim mrežama WhatsApp, Facebook, YouTube, Maps i Google (pretraživanje). Možda ćete trebati račun i morati unijeti povezane pristupne podatke.

- ▶ ▶ Odaberite željenu aplikaciju ▶ U redu

Naknadni postupci ovise o odabranoj aplikaciji. Možda ćete se morati prijaviti i/ili konfigurirati postavke. Slijedite upute proizvođača.

Društvenim mrežama također se može pristupiti iz glavnog izbornika telefona.

Uklonite pristup WhatsApp-u i Facebook-u:

- ▶ ▶ Odaberite aplikaciju ▶ Opcije ▶ Deinstaliraj ▶ U redu
- ▶ Potvrdite sa Deinstaliraj

## Izravan pristup WhatsAppu

- ▶ Pritisnite tipku za WhatsApp između dvije tipke na zaslonu



## Brzi pristup funkcijama

Kada je telefon u stanju mirovanja, omogućuje brzi pristup često korištenim funkcijama.

Omogućite/onemogućite svjetiljku, način rada u zrakoplovu, WLAN, bežične podatke i Bluetooth®:

- ▶ ▶ Odaberite željenu funkciju ▶ U redu

Namještanje glasnoće melodije zvona:

- ▶ ▶ Koristite za postavljanje potrebne glasnoće na 15 razina, plus SILENT i VIBRATE

Prebacivanje između VIBRATE, SILENT i melodije zvona:

- ▶ ▶ U redu

Postavljanje svjetline zaslona:

- ▶ ▶ Koristite za kretanje do ikone Osvijetljenost ▶ U redu ... Svjetlina se mijenja između 10, 40, 70 i 100%

Povratak na zaslon u mirovanju ▶ Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje

### Prikaz poruka

Na zaslonu u mirovanju možete prikazati poruke koje su pohranile aplikacije ili sustav. Broj trenutno dostupnih poruka prikazan je ikonom u gornjem lijevom kutu zaslona. Ikona je narančasta ako ima novih poruka.



Prikazivanje poruka:

- ▶ Pritisnite tipku na zaslonu **Obavijesti** ... Navedene su dostupne poruke

Prikazivanje poruke: ▶ Odaberite poruku ▶ **U redu**

Povratak na popis poruka ▶ Pritisnite tipku za uključivanje/**isključivanje**

Brisanje odabrane poruke: ▶ **Izbriši**

Brisanje svih poruka: ▶ **Obriši sve**



Konfiguriranje prikaza poruka: → str. 64

---

### Korištenje izbornika

Aplikacije, funkcije i postavke na vašem telefonu prikazane su u izborniku koji ima nekoliko razina.

- ▶ Pregled izbornika → str. 82

### Otvaranje izbornika

- ▶ Kada je telefon u mirovanju, pritisnite ... TOtvara se glavni izbornik
- ▶ Koristite Upravljačku tipku za odabir podizbornika ▶ **U redu**

## Prikaz izbornika

Glavni izbornik se prikazuje kao pojedinačni prikaz, prikaz u obliku popisa i mrežni prikaz.

- Pojedinačni prikaz prikazuje, za svaki podizbornik, ikonu koja ispunjava zaslon.
- Prikaz u obliku popisa prikazuje sve ikone s pridruženim imenima.
- Mrežni prikaz uvijek prikazuje devet ikona na zaslonu.

Trenutačno odabrani unos izbornika je obojen. Ako postoji više unosa, s desne strane se prikazuje traka koja pokazuje položaj unosa u podizborniku.

Za pristup funkciji: ▶ Odaberite funkciju ▶ U redu

Povratak na prethodnu razinu izbornika ▶ Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje

Povratak na zaslon u mirovanju: ▶ Pritisnite i držite tipku za uključivanje/isključivanje

## Promjena prikaza

- ▶ Na zaslonu u mirovanju pritisnite ▶ Opcije ▶ Odaberite **Mreža / Prikaz popisa / Jednostruki prikaz** ▶ U redu

## Pokretni podizbornici

U prikazima u obliku popisa i mreže, podizbornici se mogu pomicati kako bi se pojednostavio pristup aplikacijama i funkcijama koje se češće koriste.

- ▶ Na zaslonu u mirovanju pritisnite ▶ Odaberite podizbornik ▶ Opcije ▶ Premjesti ▶ Koristite Upravljačku tipku za pomjeranje podizbornika ▶ Postavi

## Dijeljenje kontakata, slike i melodija zvona

Telefon može slati podatke kao što su kontakti, slike i melodije zvona na druge uređaje koristeći Bluetooth, kao privitak tekstualne poruke (MMS), kao e-poštu ili putem WhatsApp-a ili Facebook-a.



Da bi se to odvijalo, relevantna funkcija ili aplikacija mora biti postavljena i omogućena. Postavljanje se može izvesti pri početnoj uporabi.

### Primjer: Dijeljenje kontakata

- ▶ **Kontakti** ▶ **Opcije** ▶ **Dijeljenje** ▶ Odaberite aplikaciju koju želite koristiti za dijeljenje kontakta ▶ **U redu**

Bluetooth: ▶ **Bluetooth** ▶ **U redu** ▶ Odaberite uređaj ▶ **U redu**

Poruka: ▶ **Poruke** ▶ **U redu** ▶ Unesite telefonski broj primatelja i tekst ▶ **Pošalji poruku**

E-pošta: ▶ **E-pošta** ▶ **U redu** ▶ Unesite adresu e-pošte primatelja, predmet i tekst ▶ **Pošalji e-poštu**

WhatsApp: ▶ **WhatsApp** ▶ **U redu** ▶ Unesite primatelja ▶ **Pošalji poruku**

Facebook: ▶ **Facebook** ▶ **U redu** ▶ Unesite primatelja ▶ **Pošalji poruku**

## Unos teksta

Svakoj tipki od 1 do 0 dodijeljeno je više slova i znamenki. Najvažniji dostupni znakovi nalaze se na tipkama.

Odaberite slova/znamenke:

- ▶ Nekoliko puta **kratko** pritisnite tipku

Brisanje znakova lijevo od pokazivača:

- ▶ Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje 

Prebacivanje između velikih i malih slova i unos znamenki (Abc, abc, ABC, 123):

- ▶ Nastavite pritiskati tipku s ljestvama  dok se u zagлавlu ne prikaže željeni način pisanja

Uporaba prijedloga

- ▶ Držite pritisnutu tipku s ljestvama  dok se u zaglavlu ne prikaže **Prediktivni tekst** ... Kada pišete, ono što upisujete koristi se za prikaz prijedloga teksta u podnožju ▶  Odaberite željeni tekst ▶ **U redu**

Unos posebnih znakova:

- ▶ Koristite tipku 

ili: ▶  Pritisnite tipku sa zvjezdicom ▶  Odaberite poseban znak ▶ **U redu**

Prebacivanje između ikona i emotikona: ▶ Pritisnite **lijevu** tipku na zaslonu

Za prikaz više stranica: ▶ Pritisnite **desnu** tipku na zaslonu

Promjena načina unosa: → str. 66

## Upućivanje/primanje poziva

### Pozivanje brojeva

- ▶ Unesite broj uključujući pozivni broj ▶ Pritisnite tipku za razgovor ili Zovi

Brisanje znaka: ▶ Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje

Za dvije aktivne SIM kartice: ▶ Odaberite SIM karticu ▶ U redu

### Biranje iz Kontakata

- ▶ Kontakti ▶ Odaberite unos ▶ Pritisnite tipku za razgovor ili U redu
- Ako je uneseno više od jednog broja telefona:
- ▶ Odaberite telefonski broj ▶ U redu

Za detaljnije informacije o kontaktima vidjeti → str. 31

### Biranje s popisa poziva

Popisi poziva sadrže posljednje prihvaćene, odlazne i propuštene pozive.

- ▶ Pritisnite tipku za razgovor ▶ Odaberite popis poziva
- ▶ Odaberite unos ▶ Pritisnite tipku za razgovor ili ZOVI

Za detaljne informacije o popisima poziva vidjeti → str. 29

### Biranje tipkama za brzo biranje



Tipki za brzo biranje dodjeljuje se broj iz Kontakata (→ str. 34).

Važni brojevi mogu se birati pomoću tipki za brzo biranje A, B i C jednim pritiskom na tipku.

- ▶ Kada je telefon u stanju mirovanja: Pritisnite i držite tipku A, B ili C ... pohranjeni broj se odmah bira



## Biranje brojeva za hitne slučajeve pomoći SOS tipke



SOS funkcija mora biti omogućena i najmanje jedan broj iz Kontakata mora biti dodijeljen SOS tipki (→ str. 66).

- ▶ Držite SOS tipku na stražnjoj strani telefona pritisnuto najmanje 3 sekunde (→ p. 6)

Bira se prvi broj određen kao SOS broj. Ako se pozvana osoba ne javi, poziva se sljedeći SOS broj, itd. Moguće je unijeti do pet SOS brojeva.

-  SOS funkcionalnost može biti ometana paralelnim radom aplikacija. Zaustavite aplikacije koje rade.

## Prihvaćanje poziva

Dolazni poziv signalizira se melodijom zvona i telefonskim brojem pozivatelja na zaslonu (ako se šalje). Ako je pozivatelj u direktoriju, njegovo ime se prikazuje.

Prihvaćanje poziva:

- ▶ Otvorite telefon ▶ Pritisnite tipku za razgovor  ili tipku na zaslonu **Prihvati**

Odbijanje poziva:

- ▶ Pritisnite tipku za završetak poziva  ili tipku na zaslonu **Odbij**

Odgovaranje na poziv SMS-om:

- ▶ Pristupite funkciji zaslona **Odgovori** koristeći  ... Navode se unaprijed definirani tekstovi ▶  Odaberite tekst ▶ **U redu** ... Tekst se šalje kao SMS

Završetak poziva:

- ▶ Pritisnite tipku za završetak poziva 

Kada ne prihvate poziv, on se spremi na popis **Propušteni pozivi** (→ str. 29).

## Postavke za dolazne pozive

Omogućavanje/onemogućavanje melodije zvona i/ili vibracije: → str. 62

Promijenite način javljanja na poziv kada je telefon prekopljen: → str. 66

## Tijekom poziva

---

### Handsfree način

Prilikom telefoniranja možete koristiti zvučnik na mobitelu (handsfree način rada). Ikona je prikazana kao funkcija zaslona.

Omogućite/onemogućite handsfree način rada tijekom poziva ili kada se veza uspostavlja:

- ▶ Pritisnite Upravljačku tipku u sredini

---

### Promjena glasnoće poziva

Glasnoću poziva možete podesiti na 5 razina pomoći tipki za glasnoću na desnoj strani telefona. Postavka se odnosi na slušalicu i zvučnik za handsfree način rada.

Glasnije:           ▶ Pritisnite gornju tipku za glasnoću

Tiše:               ▶ Pritisnite donju tipku za glasnoću

ili

- ▶ **Opcije** ▶ **Glasnoća** ▶ **U redu** ▶ Odaberite glasnoću ... Postavka se automatski primjenjuje nakon kratkog vremena

---

### Isključivanje mikrofona

Kad je mikrofon isključen, pozivatelji vas više ne čuju.

Isključivanje mikrofona:   ▶ **Bez zvuka**

Uključivanje mikrofona:   ▶ **Uključi zvuk**

## Popisi poziva

Telefon sprema različite vrste poziva (propušteni, upućene i primljene) na popise.

### Otvaranje popisa poziva

►  Pritisnite tipku za razgovor

ili: ►  ►  Popis poz. ► U redu

Izbornik **Popis poz.** sadrži podizbornik za svaku vrstu poziva:

**Propušteni, Birano, Primljenno**

Pozivi za sve vrste poziva sažeti su pod opcijom **Sve**.

►  Odaberite željeni popis poziva ► U redu

#### Informacije o pozivu

- Ikona za vrstu poziva



**Propušteni**



**Birano**



**Primljenno**

- Telefonski broj ili ime kada je preplatnik upisan u direktorij
- Slika – kada je preplatnik upisan u direktorij sa slikom
- Datum i vrijeme poziva



Kada otvorite telefon, prikazuje se poruka o propuštenim pozivima.

Prikaz informacija o pozivu: ► **Bilješke**

### Uzvraćanje poziva i ponavljanje poziva

►  ►  Popis poz. ► U redu ►  Odaberite poziv ► **ZOVI**

## Upravljanje unosima na popisima poziva

- ▶ Popis poz. ▶ U redu ▶ Odaberite željeni popis poziva ▶ Odaberite unos ▶ Opcije

Prikaz informacija o pozivu:

- ▶ Informacije o pozivu ▶ U redu ... Poziv je naveden s brojem, datumom i trajanjem

Ako postoji više od jednog poziva iste vrste, svi su navedeni.

Blokiranje broja: ▶ Blok ▶ Blok ... Telefonski broj se prenosi na crnu listu (→ p. 33)

Otkazivanje blokiranja broja: ▶ Deblokiraj

Slanje poruke kontaktu:

- ▶ Pošalji poruku ▶ U redu ▶ Odaberite aplikaciju (SMS ili WhatsApp) ▶ U redu ▶ Napišite poruku

Prijenos pozivatelja u direktorij:

- ▶ Izradi novi kontakt ▶ U redu ▶ Dodajte u kontakt detalje ▶ Pohrani

Dodavanje broja postojećem kontaktu:

- ▶ Dodaj u postojeći kontakt ▶ U redu ▶ Odaberite kontakt ▶ U redu ▶ Dodajte u kontakt detalje ▶ Pohrani

Brisanje poziva:

- ▶ Uređivanje popisa poziva ▶ Odaberite popis poziva ▶ Odaberite unos ▶ U redu ▶ Odaberite više unosa prema želji ▶ Obrisati ▶ Potvrdite upit s Obrisati

Brisanje popisa:

- ▶ Uređivanje popisa poziva ▶ Odaberite popis poziva ▶ Sve Obrisati ▶ Potvrdite upit s Obrisati

## Kontakti

Iz Kontakata možete upravljati kontakt detaljima primatelja vaših poziva, poruka i e-pošte. Kontakti se mogu pohraniti u internu memoriju telefona ili na SIM kartice. Možete ručno kreirati kontakte, kopirati ih s popisa poziva ili ih, prilikom predbiranja, kopirati u Kontakte.

### Otvaranje i prikazivanje kontakata

► Pritisnite Upravljačku tipku

ili: ► Pritisnite tipku na zaslonu **Kontakti**

ili: ► ► **Kontakti** ► **U redu**

### Informacije o kontaktima

Popis sadrži kontakte poredane abecednim redom, s imenima i prezimenima. Kontakti pohranjeni na SIM kartici označeni su ikonom .

Kontakt sadrži sljedeće podatke:

Ime/prezime i broj telefona.

Kontakti pohranjeni u telefonu mogu sadržavati dodatne informacije:

Ostale telefonske brojeve, adrese e-pošte, slike, podatke o tvrtki, adresu, datum rođenja, poruku i individualnu melodiju zvona.

Prikaz svih informacija o kontaktu:

► ► Odaberite kontakt ► **U redu**

### Pronalaženje kontakata

Imena i telefonske brojeve potražite u Kontaktima.

► Unesite slova ili znamenke u polje za pretraživanje ... prikazuju se unosi koji sadrže unesene znakove ► odaberite željeni unos

ili: ► Koristite Upravljačku tipku za kretanje

Prikaz polja za pretraživanje:

► Krećite se do početka popisa kontakata

ili: ► **Opcije** ► **Pretraga**

### Sortiranje kontakata po imenu ili prezimenu

► ► **Opcije** ► **Postavke** ► **U redu** ► **Razvrstavanje kontakata** ► **U redu** ► **Odaberite kriterij za sortiranje** ► **U redu**

## Korištenje kontakta

### Pozivanje brojeva

- ▶ ▶ Odaberite kontakt
- ▶ Pritisnite tipku za razgovor ▶ Ako je potrebno, odaberite broj ▶ U redu
  - ili: ▶ U redu ▶ Ako je potrebno, odaberite broj ▶ ZOVI
  - ili: ▶ Opcije ▶ Zovi ▶ Ako je potrebno, odaberite broj ▶ U redu

### Slanje (WhatsApp) poruka

- ▶ ▶ Odaberite kontakt ▶ U redu ▶ poruka ▶ Odaberite Poruke ili WhatsApp ▶ Napišite (WhatsApp) poruku i pošaljite je
  - ili
  - ▶ ▶ Odaberite kontakt ▶ Opcije ▶ Pošalji poruku ▶ U redu ▶ Odaberite Poruke ili WhatsApp ▶ Napišite (WhatsApp) poruku i pošaljite je

### Pisanje e-pošte

- ▶ ▶ Odaberite kontakt ▶ Opcije ▶ Pošalji e-poštu ▶ U redu
  - ▶ Napišite e-poruku i pošaljite je

## Kreiranje novog kontakta

- ▶ ▶ Novi ▶ Odaberite mjesto pohrane (**Memorija telefona / SIM memorija**) ▶ U redu ▶ Unesite ime/prezime i broj telefona ▶ Pohrani
- Unesite više brojeva ili drugih informacija:
- ▶ Pomaknite se do kraja unosa ▶ Dodaj ▶ Odaberite polje koje želite dodati ▶ U redu ▶ Unesite podatke prema odabiru ▶ Pohrani

Za informacije o unosu teksta → str. 25

## Uredi kontakt

- ▶ ▶ Odaberite kontakt ▶ Opcije ▶ Uredi kontakt ▶ U redu ▶ 
 Odaberite polje koje želite uređiti ili Dodaj ▶ Uredite podatke prema odabiru ▶ Pohrani

## Dijeljenje kontakata

Pošaljite kontakte na druge uređaje koristeći Bluetooth ili ih podijelite s drugim korisnicima pomoću aplikacija.

- ▶ ▶ Odaberite kontakt ▶ Opcije ▶ Dijeljenje ▶ U redu ▶ 
 Odaberite funkciju ili aplikaciju koju želite koristiti za dijeljenje kontakta
- ▶ U redu ▶ Dovršite postupak slanja – ovo ovisi o odabiru

## Blokiranje kontakata

Kako biste blokirali neželjene pozive, poruke i e-poštu, možete staviti određene brojeve i adrese e-pošte na popis blokiranih brojeva. Korištenje ovih brojeva i adresa e-pošte za kontaktiranje tada je onemogućeno.

- Blokirani telefonski brojevi i adrese e-pošte označeni su ikonom .
- ▶ ▶ Odaberite kontakt ▶ U redu ▶ Odaberite broj i adresu e-pošte prema želji ▶ Opcije

Blokiranje broja:

- ▶ Blokiraj ovaj broj ▶ U redu ▶ Blok ... Kontakt se prebacuje na popis blokiranih brojeva

Otkazivanje blokiranja broja: ▶ Deblokirajte ovaj broj ▶ U redu

## Uređivanje popisa blokiranih brojeva

Blokirani brojevi i adrese e-pošte upisuju se na popis blokiranih brojeva.

- ▶ ▶ Opcije ▶ Postavke ▶ Blokiraj kontakt ▶ U redu ... Navedeni su blokirani brojevi i adrese e-pošte

Dodavanje broja:

- ▶ Dodaj ▶ Unesite broj ▶ Pohrani

Otkazivanje blokiranja broja:

- ▶ Odaberite broj/adresu e-pošte ▶ Deblokiraj

Telefonski brojevi također se mogu prenijeti na popis blokiranih brojeva s popisa poziva (→ p. 30).

## Određivanje kontakata za hitne slučajeve

Definirajte do 5 brojeva kao kontakte za hitne slučajeve. Ovi brojevi prikazani su na početku popisa kontakata kao grupa **ICE kontakti** i tako im se može brzo pristupiti.

- ▶ **Opcije** ▶ **Postavke** ▶ **U redu** ▶ **Postavljanje ICE kontakata** ▶ **U redu** ▶ Odaberite kontakt za hitne slučajeve 1 – 5 ▶ **U redu** ▶ Potražite kontakt ili ga odaberite pomoću ▶ **U redu**

Brisanje kontakta za hitne slučajeve: ▶ **Ukloni** ▶ Potvrdite sa **Ukloni**

## Konfiguriranje SOS tipke

SOS tipka se može konfigurirati pomoću opcija popisa kontakata ili iz izbornika **Postavke – SOS**.

- ▶ **Opcije** ▶ **SOS** ▶ **U redu**

ili

- ▶ ▶ **Postavke** ▶ **U redu** ▶ **SOS**

Detaljan opis SOS konfiguracije: → str. 66

## Dodjeljivanje tipki za brzo biranje

- ▶ Pritisnite i **držite** tipku za brzo biranje koja još nije dodijeljena (A, B ili C)
  - ▶ **Dodijeli ...** Otvara se direktorij ▶ Odaberite ili potražite kontakt ▶ **U redu** ▶ Ako je potrebno, odaberite broj ▶ **U redu**

ili

- ▶ **Opcije** ▶ **Postavke** ▶ **U redu** ▶ **Postavljanje kontakata brzog biranja** ▶ **U redu** ▶ Odaberite nedodijeljenu tipku (A, B ili C) ▶ **Dodaj** ▶ Odaberite ili potražite kontakt ▶ **U redu**

Otkazivanje ili zamjena dodijeljenog zadatka tipke za izravno biranje:

- ▶ **Opcije** ▶ **Postavke** ▶ **U redu** ▶ **Postavljanje kontakata brzog biranja** ▶ **U redu** ▶ Odaberite tipku (A, B ili C) ▶ **Opcije**

Brisanje: ▶ **Uklanjanje iz brzog biranja** ▶ **U redu** ▶ **Ukloni**

Zamjena drugim brojem: ▶ **Zamijeni** ▶ Odaberite drugi kontakt ▶ **U redu**

## Postavljanje grupe kontakata

Iz grupe kontakata možete spojiti više kontakata, primjerice za obitelj ili prijatelje.

- ▶ **Opcije** ▶ **Postavke** ▶ **U redu** ▶ **Izradi skupinu** ▶ **U redu**
- ▶ Unesite naziv grupe ▶ **Pohrani** ... prikazuje se kao prvi unos na popisu kontakata. Ovdje se čuvaju postavljene grupe.

Dodjela članove grupe:

- ▶ ▶ ▶ **U redu** ▶ Odaberite grupu ▶ **U redu** ▶ **Dodaj** ▶ Odaberite kontakte za grupu ▶ **Dodaj** ... Kontakti se prikazuju u grupi kao i na cijelom popisu

---

## Uvoz/izvoz kontakata

### Uvezi kontakte

Možete uvesti kontakte s internetskog računa (kao što je Gmail ili Outlook). Za to relevantni račun mora biti aktivan (→ str. 21).

- ▶ ▶ Odaberite kontakt ▶ **Opcije** ▶ **Postavke** ▶ **Uvezi kontakte**
- ▶ **U redu** ▶ Odaberite internetski račun ▶ Unesite podatke za prijavu
- ▶ Odaberite kontakt ▶ **U redu** ▶ **Pohrani**

### Izvezi kontakte

Kontakte možete izvesti na priključenu memorijsku karticu ili putem Bluetootha.

- ▶ ▶ **Opcije** ▶ **Postavke** ▶ **Izvezi kontakte** ▶ **U redu** ▶ Odaberite memorijsku karticu ili Bluetooth ▶ **U redu** ▶ Odaberite određene ili sve kontakte ▶ **Izvoz**

---

## Brisanje kontakata

- ▶ ▶ **Opcije** ▶ **Brisanje kontakata** ▶ Odaberite kontakt ▶ **U redu**
- ▶ Ako je potrebno, odaberite različite kontakte ▶ **Obrisati** ▶ Potvrdite postupak s **Obrisati**

## Određivanje mesta pohrane

Kontakti se mogu pohraniti na SIM karticu i/ili u memoriju telefona i premještati između njih.

- ▶ Opcije ▶ Postavke ▶ U redu ▶ Memorija ▶ Odaberite lokaciju za pohranjivanje kontakata ▶ U redu

Premještanje kontakata:

- ▶ Opcije ▶ Premještanje kontakata ▶ U redu ▶ Odaberite izvor ▶ U redu ... Prikazuje se odredište ▶ U redu

## Poštanski sandučić

Ako vaš pružatelj telefonskih usluga stavi na raspolaganje poštanski sandučić, pozivatelj može ostaviti poruku ako ne odgovorite na poziv.

Da biste preslušali glasovne poruke u svom poštanskem sandučiću, potreban vam je telefonski broj poštanskog sandučića. Pitajte svog mobilnog operatera za telefonski broj ako je to potrebno.

Preslušavanje glasovne poruke:

- ▶ Unesite telefonski broj poštanskog sandučića ▶ Pritisnite tipku za razgovor

ili

- ▶ Pritisnite i **zadržite** tipku

Slijedite glasovne upute za svoj poštanski sandučić za preslušavanje poruka i upravljanje vašim poštanskim sandučićem.

Kada prvi put koristite tipku , morate unijeti telefonski broj poštanskog sandučića.

## Dodatne funkcije (aplikacije)

Mobilni telefon u vidu aplikacija nudi mnoge korisne funkcije. Više aplikacija možete preuzeti iz KaiOS trgovine.

Aplikacije su dostupne iz glavnog izbornika. Prikaz izbornika i redoslijed aplikacija unutar izbornika mogu se konfigurirati (→ str. 23).

## Trgovina



Dostupna je internetska veza.

Kako biste proširili funkcionalnost telefona, možete učitati više aplikacija iz KaiOS trgovine.

► ► **Kupovina** ► **U redu**

Aplikacije su kategorizirane.

Za prebacivanje između kategorija: ► pritisnite Upravljačku tipku

Odaberite aplikaciju u kategoriji:

► Pritisnite Upravljačku tipku ► **Odabir**

## Preglednik

Aplikacija otvara preglednik na telefonu. Koristite Upravljačku tipku za navigaciju unutar prikazane internetske stranice.

► ► **Preglednik** ► **U redu** ► Odaberite opciju (kao što je pretraživanje interneta) ► **U redu** ► unesite internetsku adresu (URL) ► **Ići**

## Vijesti

Aplikacija prikazuje važne vijesti iz cijelog svijeta. Koristite Upravljačku tipku za kretanje unutar prikazane stranice s vijestima.

► ► **Vijesti** ► **U redu** ► Odaberite regiju ► **Sljedeće** ► Odaberite kategorije ► **Gotovo** ... Prikazuje se vijest iz odabrane kategorije  
► Odaberite vijest ► **Odabir**

Pregled/sljedeća vijest: ► **Prethodno/Sljedeće**

Poništite prikaz ► pritisnite tipku za završetak poziva

Ručno osvježavanje vijesti: ► **Osvježi**

## Opcije

- ▶ Vijesti ▶ U redu ▶ Opcije

Odabir druge regije:

- ▶ Change Region ▶ U redu ▶ Odaberite regiju ▶ Osvježi

Promjena prikazane kategorije:

- ▶ Update Categories ▶ U redu ▶ Odaberite kategoriju ili poništite odabir ▶ Gotovo

Promjena intervala osvježavanja:

- ▶ Postavke ▶ U redu ▶ Terms of Services ▶ U redu ▶ Odaberite interval ▶ Odabir

Prikaz odredbi i uvjeta korištenja:

- ▶ Uvjeti usluge ▶ U redu ▶ Odaberite jezik ▶ U redu ▶ koristite za navigiranje kroz zaslon

---

## Vrijeme

Aplikacija prikazuje izvješće o vremenu i prognozu i prognozu za vaše lokacije.

- ▶ Vrijeme ▶ U redu ... Prikazuju se informacije o vremenu za odabranom mjestu

Dodajte mjesto:

- ▶ Grad ▶ Dodaj ▶ U redu ▶ Unesite naziv mjesta ▶ Odabir

## Uređivanje postavki zaslona

Postavljanje jedinice za temperaturu:

- ▶ Postavke ▶ U redu ▶ Temperature Unit ▶ U redu ▶ Odaberite Celzij ( $^{\circ}\text{C}$ ) ili Fahrenheit ( $^{\circ}\text{F}$ ) ▶ U redu

Postavljanje jedinice za brzinu vjetra:

- ▶ Postavke ▶ Wind Speed ▶ U redu ▶ Odaberite jedinicu za brzinu vjetra ▶ U redu

## Poruke

Možete razmjenjivati SMS poruke s osobama na svom popisu kontakata.

- ▶ Poruke ▶ U redu ... Navedeni su svi razgovori (redoslijed poruka od/prema određenom kontaktu)

Pisanje nove poruke:

- ▶ Novi ▶ Dodaj ▶ Odaberite primatelja iz Kontakata ▶ U redu ▶ utipkajte tekst poruke

Dodavanje predmeta poruke:

- ▶ Opcije ▶ Dodaj predmet ▶ U redu ▶ Unesite tekst predmeta

Dodavanje privitka:

- ▶ Opcije ▶ Dodaj privitak ▶ U redu ▶ Odaberite vrstu datoteke (kao što je slika ili kontakt) ▶ U redu ▶ odaberite privitak ili kreirajte novi

Slanje poruke: ▶ Slanje

### Opcije za pojedinačne razgovore

- ▶ Poruke ▶ U redu ▶ Odaberite razgovor ▶ U redu ▶ Opcije

Pozivanje kontakta: ▶ Zovi ▶ U redu

Brisanje poruke:

- ▶ Odaberite poruke ▶ U redu ▶ Odaberite poruku ili sve poruke  
▶ Obrisati

Brisanje razgovora:

- ▶ Izbriši razgovor ▶ U redu ▶ Obrisati

### Opcije za popis razgovora

- ▶ Poruke ▶ U redu ▶ Opcije

Pretraživanje razgovora:

- ▶ Pretraga ▶ Unesite slova ili znamenke u polje za pretraživanje ... prikazuju se unosi koji sadrže unesene znakove ▶ odaberite željeni unos

Brisanje svih razgovora:

- ▶ Odabereti razgovor ▶ U redu ▶ Odaberite pojedinačne ili sve razgovore  
▶ U redu ▶ Obrisati

## Kamera

Uz aplikaciju **fotoaparat** koristite integriranu kameru na telefonu. Koristite kameru za snimanje fotografija i kratkih videozapisa.

### Fotografiranje

- ▶ fotoaparat ▶ **U redu** ▶ U zaglavju se prebacujte između Foto-aparata (fiksna slika) i Filma (pokretne slike) ▶ Usmjerite objektiv u ispravnom smjeru i pritisnite Upravljačku tipku ... slike se pohranjuju u galeriji

### Korištenje funkcije optičkog zumiranja

- ▶ Koristite Navigacijske tipke za povećanje/smanjenje veličine prozora zaslona

### Postavljanje kamere

- ▶ fotoaparat ▶ **U redu** ▶ **Opcije** ▶ Odaberite Funkcije i postavke Kamere (kao što su bljeskalica, razlučivost kamere i samookidač) ▶ **U redu**
  - ▶ Konfigurirajte postavke ▶ **U redu**

---

## Galerija

Galerija prikazuje sve slike koje su pohranjene na telefonu. Možete ih uređivati i dijeliti.

- ▶ Galerija ▶ **U redu** ... Prikazuje se pregled svih slika

Prikaz slike: ▶ Odaberite sliku ▶ **U redu**

Prikaz omiljenih slika: ▶ **Omiljeno**

### Opcije

- ▶ Galerija ▶ **U redu** ▶ Odaberite sliku ▶ **Opcije**

Uređivanje slike:

- ▶ **Uredi** ▶ **U redu** ▶ Odaberite postavke za uređivanje (kao što su kontrast, rotacija, obrezivanje, efekti boja i korekcija boja) ▶ **Odabir**
  - ▶ uređite sliku ▶ **Gotovo**

Dodavanje u Omiljene slike:

- ▶ **Dodaj u omiljene ▶ U redu**

Slike koje su označene kao omiljene prikazane su u pregledu na vrhu/sprjeda i tako ih je lakše pronaći.

Brisanje slike: ▶ **Obrisati ▶ U redu ▶ Obrisati**

Brisanje više slika:

- ▶ **Odaberite više ▶ U redu ▶ Odaberite slike ▶ U redu ▶ Opcije ▶ Obrisati**
- ▶ **U redu ▶ Obrisati**

Dijeljenje slike:

- ▶ **Dijeljenje ▶ U redu ▶ Odaberite aplikaciju koju želite koristiti za dijeljenje slike s nekim ▶ U redu**

Dijeljenje više slika:

- ▶ **Odaberite više ▶ U redu ▶ Odaberite slike ▶ U redu ▶ Opcije**
- ▶ **Dijeljenje ▶ U redu ▶ odaberite aplikaciju ▶ U redu**

Prikaz informacija o datoteci:

- ▶ **Informacije o datoteci ▶ U redu ... Prikazuju se naziv datoteke, veličina, vrsta, datum snimanja, razlučivost i putanja do mesta pohrane**

## Razvrstavanje i grupiranje slika

Slike se mogu sortirati prema kriterijima kao što su datum i vrijeme te grupirati prema datumu.

- ▶  **▶ Galerija ▶ U redu ▶ Opcije ▶ Razvrstavanje i grupiranje ▶ U redu**

Sortiranje slika:

- ▶  **Razvrstaj po ▶ U redu ▶ Odaberite kriterij za sortiranje ▶ U redu**

Grupne slike:

- ▶  **Grupiranje po datumu ▶ U redu ▶ Omogući/onemogući grupiranje po datumu ▶ U redu**

## Videozapis

Koristite aplikaciju **Videozapis** za snimanje i gledanje video materijala  
Možete uređivati i dijeliti video materijale

### Snimanje videozapisa

► ► Videozapis ► U redu ► fotoaparat ► U redu

Za početak snimanja: ► U redu

Za završetak snimanja: ► U redu

Da pogledate pregled: ► Pregled ► U redu

Postavljanje opcija kamere:

► **Opcije** ► Odaberite postavke Kamere ► U redu ► Konfigurirajte postavke ► U redu

### Gledanje videozapisa

► ► Videozapis ► U redu ► Odaberite videozapis ► **Odabir** ► U redu

Prikaz preko cijelog zaslona: ► **Puni zaslon**

Okončanje prikaza preko cijelog zaslona: ► Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje

### Opcije

#### Za pojedinačne videozapise

► ► Videozapis ► U redu ► Odaberite videozapis ► **Odabir** ► U redu ► **Opcije**

Promjena glasnoće: ► **Glasnoća** ► U redu ► Namjestite glasnoću

Pravljenje videozapisa: ► **Rotiraj** ► U redu

Podijelite videozapis s drugima pomoću aplikacije (kao što je e-pošta):

► **Dijeljenje** ► U redu ► Odaberite aplikaciju ► U redu ► Unesite kontakt podatke prema odabranoj aplikaciji ► Pošaljite videozapis

Prikaz informacija o datoteci: ► **Informacije o datoteci** ► U redu

Brisanje videozapisa: ► **Izbriši** ► U redu ► **Izbriši**

#### Za više videozapisa

► ► Videozapis ► U redu ► **Opcije** ► Odaberite više ► U redu  
► Odaberite videozapise ► U redu ► **Opcije**

Brisanje videozapisa: ► **Izbriši** ► **Odabir** ► **Izbriši**

Dijeljenje videzapisa: ► **Dijeljenje** ► **Odabir** ► odaberite aplikaciju ► U redu

## Dodaci

Izbornik **Dodaci** sadrži funkcije sustava kao što su kalkulator, pretvarač jedinica i snimač zvuka.

### Kalkulator

Kalkulator podržava osnovne aritmetičke funkcije (zbrajanje, oduzimanje, množenje i dijeljenje).

- ▶ **Dodaci** ▶ **U redu** ▶ **Kalkulator** ▶ Unesite brojčanu vrijednost ▶ Odaberite matematičku funkciju pomoću Upravljačke tipke ▶ pritisnite Upravljačku tipku

Brisanje posljednjeg unesenog broja: ▶ **Izbriši**

Brisanje izračuna: ▶ **Obriši sve**

### Zadaci

Zadacima na čekanju upravlja se s Popisa zadataka.

- ▶ **Dodaci** ▶ **U redu** ▶ **To Do** ... Prikazuju se popisi zadataka

Dodajte zadatak:

- ▶ Odaberite popis zadataka ▶ **U redu** ▶ **Dodaj** ▶ Unesite opis zadatka ▶ **Pohrani**

Pravljenje novog popisa zadataka:

- ▶ Unesite naziv popisa ▶ **Izradi**

### Uređivanje zadataka

- ▶ **Dodaci** ▶ **U redu** ▶ **To Do** ▶ Odaberite popis zadataka ▶ **U redu** ▶ Odaberite zadatak ▶ **U redu**

Označavanje zadatka kao dovršenog:

- ▶ **Uključivanje** ... Ispred zadatka prikazuje se kvačica, a zadatak je prekrižen

Ponovno aktiviranje zadatka: ▶ **Onemogući**

Promjena opisa:

- ▶ **Opcije** ▶ **Uredi** ▶ **U redu** ▶ Promijenite tekst ▶ **Pohrani**

Brisanje zadatka:

- ▶ **Opcije** ▶ **Obrisati** ▶ **U redu** ▶ **Obrisati**

Brisanje svih zadataka s popisa.

- ▶ **Opcije** ▶ **Obriši sve** ▶ **U redu** ▶ **Izbriši**

## Snimač

Koristite aplikaciju **Snimač** za upravljanje zvučnim snimkama napravljenim pomoću integriranog mikrofona.

- ▶   **Dodaci** ▶ **U redu** ▶  **Snimač**

Dodajte snimku:

- ▶ **Novi** ▶  **Pokrenite snimanje** ▶ **snimajte zvukove** ▶ **Gotovo**

Reproducija snimke:

- ▶  **Odaberite snimku** ▶ **U redu** ▶  **Reproducirajte snimku**

## Upravljanje audio datotekama

- ▶   **Dodaci** ▶ **U redu** ▶  **Snimač** ▶  **Odaberite snimku** ▶ **Opcije**

Brisanje datoteke: ▶ **Obrisati** ▶ **U redu** ▶ **Obrisati**

Brisanje više datoteka:

- ▶  **Odaberi više** ▶ **U redu** ▶  **Odaberite audio datoteke** ▶ **U redu**  
▶ **Obrisati** ▶ **U redu** ▶ **Obrisati**

Dijeljenje datoteke s drugima:

- ▶ **Dijeljenje** ▶ **Odaberite aplikaciju koju želite koristiti za dijeljenje datoteke**  
▶ **U redu**

Promjena naziva datoteke:

- ▶ **Preimenuj** ▶ **U redu** ▶  **Unesite novi naziv** ▶ **Pohrani**

Spremite datoteku kao melodiju zvona:

- ▶ **Pohr. kao melo. zvona** ▶ **U redu** ▶ **Pohrani**

Koristite melodiju zvona kao zadalu:

- ▶ **Odaberite opciju Spremi kao zadalu melodiju zvona**

## Pretvorba jedinica

Koristite pretvarač jedinica za, na primjer, pretvorbu jedinica za duljinu ili temperaturu.

- ▶   **Dodaci** ▶ **U redu** ▶  **Pretvorba jedinica** ▶ **U redu** ▶  **Odaberite parametar (npr. temperatura)** ▶ **U redu**
- ▶ **U redu** ▶  **Odaberite jedinicu za početnu vrijednost** ▶ **U redu** ▶  **Unesite početnu vrijednost**
- ▶  ▶ **U redu** ▶ **Odaberite jedinicu za ciljnu vrijednost** ▶ **U redu** ... Ciljna vrijednost se izračunava i prikazuje

Brisanje unosa: ▶ **Obriši sve**

## Sat

Izbornik **Sat** sadrži alarm, mjerač vremena za jaja i štopericu.

## Alarm

- ▶ Sat ▶ U redu ▶ Alarm ▶ Novi ▶ Vrijeme ▶ U redu ▶
- Postavite vrijeme ▶ **Pohrani**

Postavljanje ponavljanja:

- ▶ Ponovi ▶ U redu ▶ Odaberite učestalost ponavljanja ▶ U redu
- ▶ **Pohrani**

Postavljanje tona alarma:

- ▶ Zvuk ▶ U redu ▶ Odaberite ton alarma ▶ U redu ▶ **Pohrani**

Postavljanje vibracija:

- ▶ Vibracija ▶ U redu ▶ Omogućite/onemogućite vibraciju ▶ U redu
- ▶ **Pohrani**

Određivanje naziva za alarm:

- ▶ Naziv alarma ▶ Unesite tekst ▶ **Pohrani**

Kada je alarm uključen, na statusnoj traci prikazuje se ikona.

### Aktiviranje i deaktiviranje alarma

Alarm se oglašava postavljenim tonom.

Trajno isključivanje alarma: ▶ **Zaustavi**

Ponavljanje alarma: ▶ **Odlaganje**

### Uključivanje i isključivanje alarma

- ▶ Sat ▶ U redu ▶ Alarm ▶ U redu ▶ Odaberite alarm
- ▶ **Isključivanje/Uključivanje**

### Uređivanje postavki alarma

- ▶ Sat ▶ U redu ▶ Alarm ▶ Odaberite alarm ▶ **Opcije** ▶ Postavke ▶ U redu

Postavljanje vremena odgode:

- ▶ Odlaganje ▶ U redu ▶ Odaberite vrijeme odgode ▶ U redu

Namještanje glasnoće alarma:

- ▶ Glasnoća ▶ U redu ▶ Namjestite glasnoću

Omogućavanje/onemogućavanje vibracije:

- ▶ **Vibracija** ▶ **U redu** ▶ Omogućite/onemogućite vibraciju ▶ **U redu**

### Uređivanje i brisanje alarma

- ▶ ▶ **Sat** ▶ **U redu** ▶ **Alarm** ▶ **U redu** ▶ Odaberite alarm  
▶ **Opcije**

Promjena alarma:

- ▶ **Uredi** ▶ **U redu** ▶ Promijenite željenu postavku ▶ **Pohrani**

Brisanje alarma: ▶ **Obrisati** ▶ **U redu** ▶ **Obrisati**

Brisanje svih alarma:

- ▶ **Obrisí sve** ▶ **U redu** ▶ **Obrisati**

---

## Mjerač vremena

Mjerač vremena broji unatrag do 0 prema definiranom vremenu (u sekundama). Kada vrijeme na mjeraču vremena istekne, oglašava se zvučni alarm.

- ▶ ▶ **Sat** ▶ **U redu** ▶ **Mjerač vremena** ▶ Odaberite sate, minute i sekunde i postavite ih pomoću Upravljačke tipke ▶ **Započni**

### Uređivanje postavki mjerača vremena

- ▶ ▶ **Sat** ▶ **U redu** ▶ **Mjerač vremena** ▶ **Postavke**

Postavljanje vibracije:

- ▶ **Vibracija** ▶ Omogućite/onemogućite vibraciju ▶ **U redu**

Postavljanje tona upozorenja:

- ▶ **Zvuk** ▶ Odaberite ton upozorenja ▶ **U redu**

---

## Kronometar

Štoperica zaustavlja vrijeme do 1/100 sekunde.

- ▶ ▶ **Sat** ▶ **U redu** ▶ **Kronometar**

Pokretanje štopericе:

▶ **Započni**

Zauštavljanje štopericе:

▶ **Pauza**

Otkazivanje mjerjenja vremena:

▶ **Enter**

Nastavak mjerjenja vremena:

▶ **Nastavi**

### Brojač intervala

Dok štoperica radi, možete zaustaviti intervale. Za svaki „interval“ očitanje se prikazuje na zaslonu.

Omogućavanje brojača intervala: ▶ **Krug**

## Glazba

Aplikacija **Glazba** prikazuje sve glazbene datoteke koje su pohranjene na telefonu. Možete slušati pohranjene glazbene naslove, upravljati njima na različitim popisima za reprodukciju, koristiti ih kao melodije zvona i dijeliti ih s drugima.

- ▶   Glazba ▶ U redu

## Kalendar

U aplikaciji **Kalendar** možete vidjeti dnevni, tjedni i mjesecni prikaz, kao i određene kategorije kalendara. Iz kalendara možete kreirati sastanke i dodjeliti podsjetnike.

- ▶   Kalendar ▶ U redu ... Prikazuje se trenutni datum ▶ U redu

Odabir prikaza:

- ▶ Opcije ▶  Odaberite Pregled mjeseca / Tjedni prikaz / Pregled dana  
▶ U redu

Odabir mjeseca/tjedna/dana/sata:

- ▶ Pomoću Upravljačke tipke  pomičite se kroz kalendar do željenog unosa bez obzira na odabrani prikaz

Brzo prebacivanje na određeni datum:

- ▶ Opcije ▶  Idi na datum ▶ U redu ▶ Odaberite datum ▶ Pohrani

Povratak na današnji datum: ▶ Opcije ▶  Danas ▶ U redu

## Dodavanje zakazane obveze

- ▶   Kalendar ▶ U redu ▶ Dodaj ▶  Unesite naziv i mjesto

Postavljanje datuma početka i završetka:

- ▶  Datum početka / Datum završetka ▶ U redu ▶ Odaberite datum  
▶ Pohrani

Postavljanje vremena početka i završetka:

- ▶  Vrijeme početka / Vrijeme završetka ▶ U redu ▶ Odaberite vrijeme  
▶ Pohrani

ili: ▶  Odaberite opciju Cjelodnevni događaj ▶ U redu

Redovito ponavljanje zakazane obveze:

- ▶ **Ponovi** ▶ **U redu** ▶ Odaberite učestalost ponavljanja ▶ **U redu**

Odaberite kalendar u kojem želite kreirati zakazanu obvezu (ako ih ima više):

- ▶ **Kalendar** ▶ **U redu** ▶ Odaberite kalendar ▶ **U redu**

Navedite želite li i kada primiti podsjetnik na zakazanu obvezu:

- ▶ **Podsjetnik na događaj** ▶ **U redu** ▶ Odaberite vrijeme za podsjetnik ili  
Ništa ▶ **U redu**

Unos poruke: ▶ **Bilješke** ▶ Unesite tekst ▶ **Enter**

Spremanje zakazane obveze: ▶ **Pohrani**

Dani za koje postoji zakazana obveza označeni su sa „.“ u tjednim i mjesecnim prikazima.

### Pronalaženje zakazanih obveza

- ▶ ▶ **Kalendar** ▶ **U redu** ▶ **Opcije** ▶ **U redu** ▶ **Pretraga** ▶ **U redu**  
▶ Unesite tekst za pretraživanje ▶ **Natrag**

### Brisanje/uređivanje zakazanih obveza

- ▶ ▶ **Kalendar** ▶ **U redu** ▶ Potražite zakazanu obvezu ili je odaberite pomoću ▶ **U redu**

Promjena zakazane obveze:

- ▶ **Uredi** ▶ Odaberite polje koje želite urediti ▶ Promijenite unos  
▶ **Pohrani**

Brisanje zakazane obveze: ▶ **Obrisati** ▶ **U redu** ▶ **Obrisati**

### Uporaba više kalendara

Ako imate više od jednog internetskog računa, u njihovim kalendarima možete navesti vezu.

#### Odabir kalendara za prikaz

- ▶ ▶ **Kalendar** ▶ **U redu** ▶ **Opcije** ▶ **Kalendar za prikaz** ▶ **U redu**  
... Prikazuju se telefonski kalendar i svi dostupni kalendarски računi ▶   
Odaberite kalendar(e) ▶ **U redu** ▶ **Pohrani** ... Prikazuju se samo zakazane obveze za odabrane račune

## Dodavanje računa

- ▶ Kalendar ▶ U redu ▶ Opcije ▶ Postavke ▶ U redu
  - ▶ Dodavanje računa ▶ Odaberite vrstu računa ▶ Ako je potrebno, postavite račun ili se prijavite na njega

Postavljanje intervala za sinkronizaciju:

- ▶ Sinkronizacija kalendara ▶ U redu ▶ Odaberite interval ili **Ručno**
  - ▶ **U redu**

Navedite želite li i kada primiti podsjetnik na zakazanu obvezu:

- ▶ Podsjetnik na događaje ▶ U redu ▶ Odaberite vrijeme za podsjetnik ili **Ništa** (maks. 1 dan unaprijed) ▶ **U redu**
- ▶ Podsjetnik na cjelodnevne događaje ▶ U redu ▶ Odaberite vrijeme za podsjetnik ili **Ništa** (maks. 2 tjedna unaprijed) ▶ **U redu**

## Ručno sinkroniziranje kalendara

Kalendari se mogu razlikovati ako se promjene izvrše na jednom uređaju, a kalendari se ne sinkroniziraju automatski. Kako biste uklonili razlike, kalendare računa možete sinkronizirati ručno.

- ▶ Kalendar ▶ U redu ▶ Opcije ▶ Sinkronizacija kalendara ▶ **U redu**

## E-pošta

Aplikacija **E-pošta** prikazuje sve dolazne, poslane i izbrisane poruke za vaš račun e-pošte. Račun e-pošte može se sinkronizirati s postojećim internet-skim računom (kao što je Gmail).

### Čitanje e-poruka

- ▶ E-pošta ▶ U redu ▶ Odaberite e-poruku ▶ U redu
- ▶ Krećite se kroz e-poruku

Nepročitane e-poruke označene su oznakom lijevo od unosa.

Pretraživanje e-poruka:

- ▶ Opcije ▶ Pretraga ▶ U redu ▶ Unesite tekst za pretraživanje ...  
Prikazuju se e-poruke koje sadrže tekst

Odaberite mapu:

- ▶ Opcije ▶ Vidi mape ▶ U redu ▶ Odaberite mapu ▶ U redu ... Prikazuju se samo e-poruke za ovu mapu

Promjena redoslijeda sortiranja:

- ▶ Opcije ▶ Razvrstavanje ▶ U redu ▶ Odaberite kriterij za sortiranje  
▶ U redu

### Pisanje i slanje novih e-poruka

- ▶ E-pošta ▶ U redu ▶ Izrada ▶ Unesite primatelja ili ga odaberite iz Kontakata ▶ Unesite predmet ▶ Unesite tekst ▶ Slanje

### Upravljanje e-porukama

- ▶ E-pošta ▶ U redu ▶ Odaberite e-poruku ▶ Opcije

Označi kao nepročitano: Označi kao nepročitano ▶ U redu

Označi kao pročitano: Označi kao pročitano ▶ U redu

Označi e-poruku: Dodaj zastavicu ▶ U redu

Ukloni oznaku: Uklanjanje zastavice ▶ U redu

Prikaz ulaznih e-poruka: Vidi mape ▶ U redu

Premještanje e-poruke: Uredi ▶ U redu ▶ Premjesti u mapu  
▶ U redu ▶ Odaberite mapu ▶ U redu

Brisanje: Obrisati ▶ U redu ▶ Obrisati

## Uređivanje više e-poruka

Moguće je primijeniti opcije Označi kao pročitano, Dodaj zastavicu, Uklanjanje zastavice, Premjesti u mapu i Obrisati za više e-poruka istovremeno.

- ▶ E-pošta ▶ U redu ▶ Opcije ▶ Uredi ▶ U redu ▶ Odaberite više ▶ U redu ▶ Odaberite e-poruke ▶ U redu ▶ Odaberite željenu opciju ▶ U redu

## Zamjena računa

- ▶ E-pošta ▶ U redu ▶ Opcije ▶ Promjena računa ▶ U redu ▶ Odaberite račun ▶ U redu

## Napomena

Pomoću aplikacije Napomena možete kreirati, uređivati i dijeliti bilješke.

### Kreiranje bilješki

- ▶ Napomena ▶ U redu ▶ Novi ▶ Unesite tekst ▶ Pohrani

Za promjenu linije: ▶ pritisnite Upravljačku tipku

Za informacije o unosu teksta: → p. 25

### Prikaz bilješki

- ▶ Napomena ▶ U redu ▶ ... Navode se postojeće bilješke  
▶ Odaberite bilješku ▶ U redu

ili: Potražite bilješku

- ▶ Napomena ▶ U redu ▶ Opcije ▶ Pretraga ▶ U redu ▶ Unesite tekst za pretraživanje ... Navode se relevantne bilješke ▶ Odaberite bilješku ▶ U redu

Sortiranje bilješki:

- ▶ Napomena ▶ U redu ▶ Opcije ▶ Razvrstaj po ▶ U redu  
▶ Odaberite kriterij za sortiranje (kao što je datum izrade) ▶ U redu

## Brisanje/uređivanje bilješki

- ▶ Napomena ▶ U redu ▶ Odaberite bilješku ▶ U redu

Uređivanje:

- ▶ Postavite pokazivač ▶ Promijenite tekst ▶ Pohrani

Brisanje: ▶ Opcije ▶ Obrisati ▶ U redu ▶ Obrisati

Dijeljenje:

- ▶ Opcije ▶ Dijeljenje ▶ U redu ▶ Odaberite aplikaciju koju želite koristiti za dijeljenje datoteke ▶ U redu

Brisanje više bilješki:

- ▶ Opcije ▶ Odaberi više ▶ Odaberite bilješku ▶ U redu ▶ Obrisati ▶ U redu ▶ Obrisati

---

## FM Radio

Koristite VHF radio za slušanje dostupnih VHF radio postaja. Budući da telefon nema integriranu antenu, za ovu funkciju potrebno je priključiti kabel slušalica (→ str. 6).

- ▶ FM Radio ▶ U redu ▶ Priključite kabel slušalica ▶ Uključivanje
  - ▶ Potvrdite upozorenje o glasnoći sa U redu
- ▶ Postaje ... Navedene su frekvencije dostupnih postaja ▶ Odaberite postaju

Namještanje glasnoće:

- ▶ Opcije ▶ Glasnoća ▶ U redu ▶ Namjestite glasnoću

Prebacivanje između slušalica i zvučnika:

- ▶ Opcije ▶ Prebaci na zvučnik / Prebacivanje na slušalice ▶ U redu

Započnite traženje postaja: ▶ Opcije ▶ Pretraživanje postaja ▶ U redu

Isključite VHF radio: ▶ Isključivanje ▶ Odspojite kabel slušalica

## Opcije

- ▶ FM Radio ▶ U redu ▶ Odaberite postaju ▶ Opcije

Dodavanje odabrane postaje u Omiljene:

- ▶ Dodaj u omiljene ▶ U redu

Promjena naziva odabrane postaje:

- ▶ Preimenovanje postaje ▶ U redu ▶ Unesite naziv ▶ U redu

## Upravitelj datoteka

Koristite Upravitelj datoteka za upravljanje datotekama pohranjenim u unutarnjoj memoriji telefona ili na SD kartici. Možete uređivati, premještati i kopirati datoteke.

### Otvaranje datoteke

Datoteke se čuvaju u strukturi mape.

- ▶ ▶ Upravitelj datoteka ▶ U redu ▶ Odaberite **Unutarnja / SD kartica** ▶ U redu ▶ Odaberite mapu ▶ U redu ▶ Odaberite datoteku ▶ U redu ... Datoteka se otvara odgovarajućom aplikacijom (ovisno o vrsti datoteke)

### Pretraživanje datoteka

- ▶ ▶ Upravitelj datoteka ▶ U redu

Pretraživanje na svim memorijskim lokacijama: ▶ Pretraga

ili: pretraživanje u mapi

- ▶ Odaberite **Unutarnja / SD kartica** ▶ U redu ▶ Odaberite mapu ▶ U redu ▶ Opcije ▶ Pretraga ▶ U redu

- ▶ Unesite tekst za pretraživanje ▶ Pretraga ... Navedene su datoteke koje odgovaraju unosu ▶ Odaberite datoteku ▶ U redu

Promjena područja pretraživanja:

- ▶ Na zaslonu za pretraživanje: Pretraživanje u ▶ U redu ▶ Odaberite željeno područje/mapu ▶ U redu

## Upravljanje mapama

- ▶ Upravitelj datoteka ▶ U redu ▶ Odaberite Unutarnja / SD kartica ▶ U redu ▶ Odaberite mapu ▶ Opcije

Kopiranje mape:

- ▶ Kopiraj ▶ U redu ▶ Odaberite ciljnu mapu ▶ U redu ▶ Zalijepi

Ažuriranje mape:

- ▶ Osvježi ▶ U redu

Prikaz detalja mape:

- ▶ Detalji ▶ U redu

Napravite novu mapu u trenutnoj:

- ▶ Nova mapa ▶ U redu ▶ Unesite naziv ▶ U redu

## Uređivanje više mapa

- ▶ Upravitelj datoteka ▶ U redu ▶ Odaberite Unutarnja / SD kartica ▶ U redu ▶ Opcije ▶ Odabir stavki ▶ U redu

Odaberite pojedinačnu mapu:

- ▶ Odaberite mapu ▶ U redu

Odaberite sve mape:

- ▶ Opcije ▶ Odaberi sve ▶ U redu

Poništavanje odabira:

- ▶ Opcije ▶ Poništi odabir za sve ▶ U redu

Kopiranje odabrane mape:

- ▶ Opcije ▶ Kopiraj ▶ U redu ▶ Odaberite ciljnu mapu ▶ Zalijepi

## Upravljanje datotekama

- ▶ Upravitelj datoteka ▶ U redu ▶ Odaberite Unutarnja / SD kartica ▶ U redu ▶ Odaberite mapu ▶ U redu ▶ Odaberite datoteku ▶ Opcije

Brisanje datoteke:

- ▶ Obrisati ▶ U redu ▶ Obrisati

Kopiranje datoteke:

- ▶ Kopiraj ▶ U redu ▶ Odaberite ciljnu mapu ▶ Zalijepi

Premještanje datoteke:

- ▶ Premjesti ▶ U redu ▶ Odaberite ciljnu mapu ▶ Premjesti

Promjena naziva datoteke:

- ▶ Preimenuj ▶ U redu ▶ Unesite naziv ▶ U redu

Ažuriranje datoteke:

- ▶ Osvježi ▶ U redu

Prikaz detalja za datoteku:

- ▶ Detalji ▶ U redu

Dijeljenje datoteke:

- ▶ Dijeljenje ▶ U redu ▶ Odaberite aplikaciju ▶ U redu

## Uređivanje više datoteka

▶ Upravitelj datoteka ▶ U redu ▶ Odaberite Unutarnja / SD kartica ▶ U redu ▶ Odaberite mapu ▶ U redu ▶ Opcije ▶ Odabir stavki ▶ U redu

Odaberite pojedinačne datoteke: ▶ Odaberite datoteke ▶ U redu

Odaberite sve datoteke: ▶ Opcije ▶ Odaberi sve ▶ U redu

Poništavanje odabira: ▶ Opcije ▶ Poništi odabir za sve ▶ U redu

Brisanje odabranih datoteka: ▶ Opcije ▶ Obrisati ▶ U redu ▶ Obrisati

Kopiranje odabranih datoteka: ▶ Opcije ▶ Kopiraj ▶ U redu ▶ Odaberite ciljnu mapu ▶ Zalijepi

Premještanje odabranih datoteka: ▶ Opcije ▶ Premjesti ▶ U redu  
▶ Odaberite ciljnu mapu ▶ Premjesti

## Postavke

### Mreža i povezivost

U ovom izborniku konfigurirate postavke za mrežne veze na svom telefonu (mobilna mreža, WLAN, Bluetooth).

### Omogućavanje/onemogućavanje načina rada u zrakoplovu

Način rada u zrakoplovu prekida vezu telefona s telefonskom mrežom i WLAN-om. To može biti potrebno u interesu sigurnosti (na primjer u zrakoplovima).

- ▶ Postavke ▶ Mreža i povezivanje ▶ Izvanmrežni način ▶ U redu ▶ Omogućite ili onemogućite Izvanmrežni način ▶ U redu

Omogućite način rada u zrakoplovu izravno sa zaslona u stanju mirovanja → str. 21

### Mobilna mreža i podatci

Izbornik prikazuje postavke za umetnutu SIM karticu(e). Možete odrediti kolicinu podataka koja se šalje i kojom brzinom prijenosa.

#### Postavke za SIM kartice

- ▶ Postavke ▶ Mreža i povezivanje ▶ Mobilna mreža i podatkovna veza ▶ U redu ▶ Mrežni operator Odaberite SIM1 ili SIM2 ▶ U redu

Odabir vrste mreže:

Vrsta mreže određuje propusnost pa tako i brzinu prijenosa mobilnih podataka.

- ▶ Vrsta mreže ▶ Odaberite Automatski ili željenu vrstu mreže ▶ U redu

Automatski ili ručni odabir mrežnog operatera:

- ▶ Automatski ▶ U redu ▶ Omogućite ili onemogućite automatsko pretraživanje mrežnog operatera ▶ U redu

Kada onemogućite automatsko pretraživanje, vrši se pretraga dostupnih mrežnih operatera.

- ▶ Odaberite mrežnog operatera ▶ U redu

## Omogućavanje/onemogućavanje prijenosa podataka

- ▶ Postavke ▶ U redu ▶ Mreža i povezivanje ▶ Mobilna mreža i podatkovna veza ▶ U redu ▶ Podatkovna veza ▶ U redu ▶ Omogućite/onemogućite podatkovnu vezu ▶ U redu

**Omogućeno:** Podatkovne veze (na primjer za surfanje Internetom) mogu se uspostaviti preko mobilne mreže.

**Onemogućeno:** Podatkovne veze se uspostavljaju samo preko WLAN-a.

**Omogućavanje/onemogućavanje prijenosa podataka preko mobilne mreže s brzim pristupom:** → str. 21

## Omogućavanje/onemogućavanje podatkovnog roaminga

Za korištenje mreža u inozemstvu gdje vaš pružatelj usluga nije prisutan, možete omogućiti podatkovni roaming. Ova usluga se van EU može dodatno naplaćivati.

- ▶ Roaming podaci ▶ U redu ▶ Omogućite ili onemogućite Roaming podaci ▶ U redu

## WLAN

### Omogućavanje/onemogućavanje WLAN-a

- ▶ Postavke ▶ U redu ▶ Mreža i povezivanje ▶ WLAN ▶ U redu ▶ Omogućite/onemogućite WLAN ▶ U redu

### Povezivanje putem WLAN-a

Čim je WLAN omogućen, uređaj traži mreže u dometu.

- ▶ Dostupne mreže ▶ U redu ▶ Odaberite mrežu ▶ U redu
- ▶ Unesite lozinku ▶ Spajanje

### Povezivanje putem WPS-a



Vaš WLAN usmjerivač može koristiti WPS za registraciju uređaja u WLAN-u. Također slijedite upute proizvođača vašeg usmjerivača.

WPS veze mogu se uspostaviti pomoću gumba na usmjerivaču ili unosom PIN-a.

- ▶ Postavke ▶ U redu ▶ Mreža i povezivanje ▶ WLAN ▶ U redu ▶ Povežite se s WPS-om ▶ U redu ▶ Odaberite Veza gumba ili Moja PIN veza ▶ Spajanje ▶ Uspostavite vezu ovisno o načinu povezivanja

## Registracija na WLAN koji nije javno vidljiv

Ako želite registrirati telefon na „skrivenu“ mrežu, potreban vam je naziv mreže (SSID).

- ▶ Postavke ▶ U redu ▶ Mreža i povezivanje ▶ WLAN ▶ U redu ▶ Napredne postavke ▶ U redu ▶ Upravljanje mrežama ▶ U redu ▶ Pridružite se skrivenoj mreži ▶ U redu ▶ Unesite naziv mreže (SSID) ▶ Sigurnost ▶ U redu ▶ Odaberite metodu šifriranja i unesite lozinku (ako je potrebno) ▶ **Spajanje**

## Upravljanje popisom mreža

Izbrišite mreže koje su već povezane s popisa poznatih WLAN veza:

- ▶ Postavke ▶ U redu ▶ Mreža i povezivanje ▶ WLAN ▶ U redu ▶ Napredne postavke ▶ U redu ▶ Upravljanje mrežama ▶ U redu ▶ Poznate mreže ▶ U redu ... Prikazuju se mreže na koje je telefon već barem jednom bio povezan ▶ Odaberite mrežu ▶ **Zaboravi**

---

## Bluetooth

Povežite telefon s Bluetooth uređajima u blizini (na primjer za razmjenu podataka).

- ▶ Postavke ▶ U redu ▶ Mreža i povezivanje ▶ Bluetooth ▶ U redu ▶ Omogućite/onemogućite Bluetooth ▶ U redu

Postavljanje vidljivosti mobilnog telefona pomoću Bluetooth-a:

- ▶ Vidljiv svima ▶ U redu ▶ Omogućite/onemogućite vidljivost ▶ U redu

Promjena Bluetooth naziva mobilnog telefona:

- ▶ Naziv mog telefona ▶ U redu ▶ Promijenite naziv ▶ **Pohrani**

Povezivanje s uređajima u blizini:

- ▶ Obližnji uređaji ▶ U redu ... Bluetooth uređaji koji su u dometu navedeni su sa svojim MAC adresama ▶ Odaberite uređaj ▶ U redu  
▶ Potvrdite PIN uređaja ▶ **Upari**

- Kada koristite Bluetooth slušalice s mikrofonom uz aplikacije, moguće je da će biti podržana samo funkcija slušalica (bez mikrofona).

## Zemljopisno označavanje

Za funkcije kao što su Google Maps potrebni su podatci o lokaciji telefona. Za to mora biti aktivirana geolokacija.

- ▶ Postavke ▶ U redu ▶ Mreža i povezivanje ▶ Zemljopisno označavanje ▶ U redu ▶ Omogućite/onemogućite geolokaciju ▶ U redu

## Postavke za SIM kartice

Koristite SIM upravitelj za konfiguriranje postavki za SIM kartice.

### Promjena naziva SIM kartice

Navedite naziv SIM kartice kako bi se prikazala na početnom zaslonu.

- ▶ Upravitelj SIM-a ▶ U redu ▶ Odaberite SIM karticu ▶ U redu ▶ Ime ▶ U redu ▶ Promjenite naziv SIM kartice ▶ Pohrani

### Promjena PIN-a SIM kartice

- ▶ Upravitelj SIM-a ▶ U redu ▶ Sigurnost SIM kartice ▶ U redu ▶ Odaberite PIN 1/PIN 2 ▶ U redu ▶ Unesite stari PIN ▶ Unesite novi PIN ▶ Potvrdite novi PIN ▶ Gotovo

## Postavke za pozive specifične za operatera

Iz izbornika **Zovi** možete konfigurirati postavke za pozive specifične za operatera.

Postavke ovise o mrežnom operateru.

Molimo obratite pozornost na sve informacije koje vam daje pružatelj usluga.

### Dozvoljavanje/ograničavanje Poziva na čekanju

Kada je funkcija omogućena tijekom poziva, drugi dolazni poziv signalizira se tonom poziva na čekanju.

- ▶ Zovi ▶ U redu ▶ Odaberite SIM karticu ▶ U redu ▶ Poziv na čekanju ▶ U redu ▶ Omogućite ili onemogućite Poziv na čekanju ▶ U redu

## Omogućavanje/onemogućavanje prikaza pozivatelja

Kada je ova funkcija omogućena, vaš se telefonski broj šalje osobi s druge strane.

- ▶ Postavke ▶ U redu ▶ Mreža i povezivanje ▶ Zovi ▶ U redu
  - ▶ Odaberite SIM karticu ▶ U redu ▶ ID pozivatelja ▶ U redu ▶ Sakrijte ili prikažite telefonski broj ▶ U redu

## Postavljanje Preusmjeravanja poziva

Ako trenutno razgovarate ili ste nedostupni, možete omogućiti automatsko Preusmjeravanje poziva.

Preusmjeravanje poziva može se postaviti za sljedeće situacije:

- **Uvijek preusmjeri / Preusmjeri kada je zauz.**
- **Preusmjeri kada je neodg. / Preusmj. kad je nedostup.**

- ▶ Postavke ▶ U redu ▶ Mreža i povezivanje ▶ Zovi ▶ U redu
  - ▶ Odaberite SIM karticu ▶ U redu ▶ Preusmjeravanje poziva ▶ U redu ▶ Odaberite vrstu preusmjeravanja poziva ▶ U redu ▶ Unesite broj telefona ▶ Pohrani

## Postavljanje Zabrane poziva

Odredite želite li ograničiti dolazne i odlazne pozive. Tako se primjerice mogu zabraniti pozivi prema brojevima u inozemstvu, ali pozivi unutar nacionalne mreže ostaju omogućeni.

Sljedeći pozivi mogu biti zabranjeni:

- **Sve** (za dolazne i odlazne pozive)
- **Međunarodno** (za odlazne pozive)
- **Međunarodni osim u domovini** (za odlazne pozive)
- **Sve tijekom roaminga** (za dolazne pozive)

Kôd za deblokiranje potreban je za deblokiranje zabranjenih poziva.

- ▶ Postavke ▶ U redu ▶ Mreža i povezivanje ▶ Zovi ▶ U redu
  - ▶ Odaberite SIM karticu ▶ U redu ▶ Zabrană poziva ▶ U redu

Omogućavanje/onemogućavanje zabrane poziva:

- ▶ Odaberite željenu vrstu zabrane poziva ▶ U redu ▶ Omogućite ili onemogućite zabranu poziva ▶ U redu

Navedite/promijenite kôd za deblokiranje:

- ▶ Promijeni lozinku ▶ U redu ▶ Unesite i potvrdite kôd za deblokiranje ▶ Promjena

## Postavljanje ograničenja za pozivanje brojeva

Možete ograničiti telefonske pozive na određene brojeve. Sve ostale brojeve neće biti moguće birati.



Brojevi hitnih službi uvijek se mogu birati.

Za sve radnje morate unijeti PIN kôd SIM kartice.

### Omogućavanje/onemogućavanje ograničenja poziva

- ▶ Postavke ▶ U redu ▶ Mreža i povezivanje ▶ Zovi ▶ U redu
- ▶ Odaberite SIM karticu ▶ U redu ▶ Brojevi fiksnog biranja ▶ U redu
- ▶ Odaberite UKLJUČENO/Isk. ▶ U redu

### Upravljanje popisom brojeva bez zabrane

- ▶ Postavke ▶ U redu ▶ Mreža i povezivanje ▶ Zovi ▶ U redu
- ▶ Odaberite SIM karticu ▶ U redu ▶ Brojevi fiksnog biranja ▶ U redu
- ▶ Ovlašteni brojevi ▶ U redu

Dodavanje broja:

- ▶ Unesite ime ▶ Unesite broj za pozivanje ▶ Pohrani
- ili birajte broj iz Kontakata: ▶ Kontakt ▶ Odaberite kontakt ▶ U redu
- Brisanje telefonskog broja:
- ▶ Odaberite telefonski broj ▶ Ukloni

---

## Postavljanje WLAN pristupne točke

S omogućenim internetom možete dopustiti drugim uređajima da koriste mobilnu podatkovnu vezu na vašem telefonu. U tu svrhu telefon stavlja na raspolaganje vlastitu WLAN pristupnu točku.



Prikupljena količina podataka uklanja se s vašeg računa.

- ▶ Postavke ▶ U redu ▶ Mreža i povezivanje ▶ Dijeljenje interneta ▶ U redu ▶ Prijenosni hotspot ▶ U redu ▶ Omogućite ili onemogućite pristupnu točku ▶ U redu

## Personalizacija

Iz izbornika **Personalizacija** možete prilagoditi specifične postavke uređaja svojim potrebama (kao što su melodije zvona, datum i vrijeme te jezik).

### Tonovi

Podesite glasnoću, melodije zvona i druge akustične zvukove na telefonu.

#### Namještanje glasnoće

Možete zasebno namjestiti glasnoću za reprodukciju medija, melodije zvona, upozorenja i alarm.

- ▶ Postavke ▶ U redu ▶ Personalizacija ▶ Zvuk ▶ U redu
- ▶ Glasnoća ▶ U redu ▶ Odaberite željenu postavku
- ▶ Namjestite glasnoću ▶ U redu

Glasnoća se također može podesiti pomoći tipki za glasnoću (→ str. 16).

#### Postavljanje melodija zvona

- ▶ Postavke ▶ U redu ▶ Personalizacija ▶ Zvuk ▶ U redu
- ▶ Zvuk ▶ U redu

Omogućavanje/onemogućavanje tihog upozorenja:

- ▶ Vibracija ▶ U redu ▶ Omogućite/onemogućite tih upozorenje ▶ U redu

Odaber melodija zvona:

- ▶ Melodije zvona ▶ Odaberite melodiju zvona ▶ U redu

Odaberite tonove upozorenja:

- ▶ Upozorenja obavijesti ▶ U redu ▶ Odaberite ton upozorenja ▶ U redu

## Učitavanje vlastitih melodija zvona

Postojeće glazbene datoteke ponuđene su kao opcije za melodije zvona (→ str. 47). Također možete snimiti i novu glazbenu datoteku.

- ▶
- ▶ Odaberite izvor (glazba ili uređaj za snimanje)

Koristite melodiju zvona kao zadalu:

- ▶ Odaberite opciju **Spremi kao zadalu melodiju zvona**

## Dijeljenje melodija zvona/upozoravajućih tonova

- ▶
- ▶ odaberite aplikaciju koju želite koristiti za dijeljenje tona

## Ostali tonovi

Omogućite i onemogućite druge tone, kao što su ton biranja (oglašava se kada se unose brojke za biranje) i ton kamere (klik zatvarača).

- ▶ Omogućite/onemogućite ton

## Zaslon

Za početni zaslon možete postaviti pozadinsku sliku, svjetlinu zaslona i vrijeme do prijelaza zaslona u stanje mirovanja.

- ▶

Postavljanje pozadinske slike:

- ▶ Odaberite iz galerije (→ str. 40), kreirajte novu sliku kamerom (→ str. 40) ili odaberite postojeću pozadinu iz sustava

Postavljanje svjetline zaslona:

- ▶ Smanjite ili povećajte svjetlinu

Vrijeme do prijelaza zaslona u mirovanje:

- ▶ Odaberite željeno vremensko ograničenje

Više vremensko ograničenje podrazumijeva povećanu potrošnju energije.  
Omogućavanje/onemogućavanje automatskog zaključavanja tipkovnice:  
▶ Automatsko zaključavanje tipkovnice ▶ U redu ▶ Omogućite/  
onemogućite zaključavanje tipkovnice ▶ U redu

Zaključava se samo tipkovnica. Blokiranje svih tipki: → str. 16

---

## Tražilica

Iz izbornika **Pretraga** definirajte tražilicu kojom ćete pretraživati pojmove na internetu.

▶ ▶ Postavke ▶ U redu ▶ Personalizacija ▶ Pretraga ▶ U redu

Određivanje tražilice:

▶ Program za pretraživanje ▶ U redu ▶ Odaberite tražilicu ▶ U redu

Dopusti prijedloge za pretraživanje:

Prijedlozi za pretraživanje pomažu vam prilikom pretraživanja na internetu i omogućuju da ne morate unositi cijele izraze.

▶ **Prijedlozi pretraživanja** ▶ U redu ▶ Omogućite/onemogućite prijedloge za pretraživanje ▶ U redu

---

## Obavijesti

Na zaslonu u mirovanju možete prikazati poruke koje su pohranile aplikacije ili sustav (tipka na zaslonu **Obavijesti** → str. 22).

U izborniku **Obavijesti** određujete hoće li se poruke također prikazivati na zaključanom zaslonu i kojim aplikacijama je dopušteno pohranjivati poruke.

Za informacije o zaključanom zaslonu: → str. 67

▶ ▶ Postavke ▶ U redu ▶ Personalizacija ▶ Obavijesti ▶ U redu

Prikaz poruka kada je telefon zaključan:

▶ Prikaži na zaključanom zaslonu ▶ U redu ▶ Omogućite/onemogućite prikaz poruka na zaključanom zaslonu ▶ U redu

Prikaz sadržaja poruka na zaključanom zaslonu:

Ovdje možete čitati poruke bez otključavanja telefona.

▶ ▶ U redu ▶ Omogućite/onemogućite prikaz sadržaja na zaključanom zaslonu ▶ U redu

Odabir aplikacija kojima je dopušteno pohranjivanje poruka:

To znači da ćete na primjer primiti poruku kada stigne nova WhatsApp poruka, ali ne i za novu e-poštu.

- ▶ Obavijesti aplikacije ▶ U redu ▶ Odaberite aplikaciju ▶ U redu
  - ▶ Dopusti obavijesti ▶ U redu ▶ Omogućite/onemogućite poruke ▶ U redu

---

## Datum i vrijeme

Datum i vrijeme mogu se postaviti ručno ili automatski pomoću poslužitelja vremena.

- ▶ ▶ Postavke ▶ U redu ▶ Personalizacija ▶ Datum i vrijeme
  - ▶ U redu ▶ Automatska sinkronizacija ▶ U redu ▶ Omogućite/onemogućite sinkronizaciju ▶ U redu

Kada je sinkronizacija onemogućena, ručno postavite datum i vrijeme:

- ▶ Datum ▶ U redu ▶ Postavite datum ▶ Pohrani
- ▶ Vrijeme ▶ U redu ▶ Postavite vrijeme ▶ Pohrani

Određivanje formata vremena:

- ▶ Format vremena ▶ U redu ▶ Odaberite 12-satno / 24-satno ▶ U redu.

Prikazivanje/ne prikazivanje sata na zaslonu u mirovanju:

- ▶ Satovi ▶ Prikažite/sakrijte zaslon ▶ U redu

---

## Jezik

Postavljanje jezika prikaza:

- ▶ ▶ Postavke ▶ U redu ▶ Personalizacija ▶ Jezik ▶ U redu
  - ▶ Jezik ▶ U redu ▶ Odaberite jezik ▶ U redu

Prikazan je primjer odabranog jezika i formata datuma. Promjena formata datuma: → str. 65.

## Načini unosa

Kako bi se pojednostavio unos teksta, može se aktivirati pomoć pri unosu i odabrati jezik unosa za tekst.

- ▶ Postavke ▶ U redu ▶ Personalizacija ▶ Načini unosa ▶ U redu

Uporaba pomoći pri unosu:

- ▶ Koristi prediktivni tekst ▶ U redu ▶ Omogućite/onemogućite pomoć pri unosu ▶ U redu

Prikaz prijedloga dok se tekst upisuje:

- ▶ U redu ▶ Omogućite/onemogućite prijedloge ▶ U redu

Odabir jezika unosa:

- ▶ Jezici unosa ▶ U redu ▶ Odaberite jedan ili više jezika ▶ U redu
- ▶

## Način javljanja

Obično prihvaćate dolazni poziv tako da otvorite telefon i zatim pritisnete tipku za razgovor ili tipku na zaslonu Prihvati.

Poziv se također može prihvatiti jednostavnim otvaranjem telefona.

- ▶ Postavke ▶ U redu ▶ Personalizacija ▶ Način javljanja ▶ U redu ▶ Otvorite za javljanje ▶ U redu ▶ Omogućite/onemogućite preuzimanje poziva otvaranjem telefona ▶ U redu

## Funkcija alarma (SOS)

Iz izbornika SOS postavljate funkciju alarma na telefonu.

Kada je funkcija omogućena, postavljeni SOS brojevi se pozivaju redom čim pritisnete SOS tipku na stražnjoj strani uređaja (→ str. 6).



Nemojte koristiti nikakve lokalne, nacionalne ili međunarodne SOS brojeve.

## Omogućavanje/onemogućavanje SOS-a

- ▶ Postavke ▶ U redu ▶ SOS ▶ SOS ▶ U redu ▶ SOS postavke ▶ U redu ▶ Omogućite/onemogućite SOS ▶ U redu

## Upravljanje SOS brojevima

Možete dodijeliti do pet kontakata kao privatne SOS brojeve.

- ▶ Postavke ▶ U redu ▶ SOS ▶ SOS ▶ U redu ▶ SOS broj ▶ U redu

Dodavanje broja:

- ▶ Odaberite nedodijeljeni broj ▶ Opcije ▶ Dodaj ▶ U redu ... Otvara se popis kontakata ▶ Odaberite kontakta ili ga potražite ▶ Odaberite broj za pozivanje ▶ U redu

Zamjena broja:

- ▶ Odaberite dodijeljeni broj ▶ Opcije ▶ Zamijeni ▶ U redu ... Otvara se popis kontakata ▶ Odaberite kontakta ili ga potražite ▶ Odaberite broj za pozivanje ▶ U redu

Uklanjanje kontakta iz SOS brojeva:

- ▶ Odaberite dodijeljeni broj ▶ Opcije ▶ Ukloni sa SOS broja ▶ U redu ▶ Ukloni

## Privatnost i sigurnost

Iz izbornika **Privatnost i sigurnost** konfigurirajte različite postavke za sigurnost vašeg mobilnog telefona.

### Postavljanje opcije Zaključaj zaslon

Kako biste zaštitili svoj telefon od pristupa, možete odrediti 4-znamenkasti brojčani kôd koji trebate unijeti prilikom uključivanja.

- ▶ Postavke ▶ U redu ▶ Privatnost i sigurnost ▶ Zaključaj zaslon ▶ U redu

Omogućavanje/onemogućavanje zaključavanja zaslona:

- ▶ Zaključaj zaslon ▶ U redu ▶ Omogućite/onemogućite funkciju ▶ U redu

Kada prvi put omogućite funkciju:

- ▶ Unesite kôd za deblokiranje ▶ Ponovite kôd za deblokiranje ▶ Izradi

Promjena kôda za deblokiranje:

- ▶ Promijeni lozinku ▶ U redu ▶ Unesite trenutni kôd za deblokiranje ▶ Unesite novi kôd za deblokiranje ▶ Potvrdite novi kôd za deblokiranje ▶ Promjena

Prikaz poruka na zaključanom zaslonu: → str. 64

## Određivanje autorizacija za aplikacije

Za svaku instaliranu aplikaciju možete odrediti kojim funkcijama sustava smiju pristupiti i da li moraju svaki put za to unaprijed tražiti dopuštenje.

Moguće autorizacije ovise o odabranoj aplikaciji (npr. **Zemljopisno označavanje, Mikrofon, Fotoaparati, ...**)

- ▶
- ▶
- ▶ Postavite vrstu autorizacije (Pitaj, Zabrani, Dozvola)

## Sprječavanje praćenja web aktivnosti

Kada pristupite internetu, uređaj koji koristite ostavlja svoj vlastiti profil – koji davatelji usluga koriste za praćenje vašeg ponašanja pri surfanju. Praćenje može biti dopušteno ili zabranjeno.

- ▶
- ▶

## Zaštita podataka prilikom surfanja

Preglednik na uređaju bilježi internetske stranice kojima ste pristupali kako bi ih brže dohvatio. Također, internetske stranice kojima se pristupa spremaju „kolačiće“ za analizu ponašanja surfanja internetskim stranicama.

- ▶
- ▶

Brisanje povijesti preglednika:

- ▶ Obrisati

Brisanje kolačića i spremljenih podataka:

- ▶ Obrisati

## O sustavu KaiOS

KaiOS je dobavljač softvera za mobilne telefone. Ovaj izbornik pruža informacije o KaiOS-u. Možete odrediti da li želite da informacije budu dostupne KaiOS-u i koje.

Za pristup nekim od funkcija sustava potrebna je minimalna dob od 16 godina. Iz razloga zaštite podataka, morate izričito pristati na slanje podataka o korištenju.

- ▶   Postavke ▶ U redu ▶  Privatnost i sigurnost ▶  O sustavu KaiOS ▶ U redu

Prikaz teksta informacija:

- ▶  Dobro došli u KaiOS. ▶ U redu

Potvrđivanje/nepotvrđivanje dobne granice:

- ▶  Imam više od 16 godina. ▶ Potvrdite/nemojte potvrditi izjavu ▶ U redu

Pristajanje/nepristajanje na komuniciranje podataka analize/korištenje podataka u reklamne svrhe:

- ▶  Odaberite opciju ▶ Dopustite/nemojte dopustiti komunikaciju ▶ U redu

---

## Medij za pohranu

Iz ovog izbornika upravljate medijem za pohranu na kojem su pohranjeni podaci vaše aplikacije.

---

### Prikaz iskorištenosti pohrane sustava

- ▶   Postavke ▶ U redu ▶  Pohrana ▶  ▶ Sustav

---

### Oslobađanje prostora za pohranu

Svaka aplikacija pohranjuje podatke aplikacije u pohranu. Možete izbrisati podatke i tako očistiti pohranu. Podaci sustava ne mogu se izbrisati.

- ▶   Postavke ▶ U redu ▶  Pohrana ▶  Čišćenje prostora za pohranu ▶ U redu

ili

- ▶   Postavke ▶ U redu ▶  Pohrana ▶  Podaci aplikacije ▶ U redu

Prikazuju se aplikacije koje popunjavaju pohranu.

- ▶  Odaberite aplikaciju ▶  Obrisi ▶  Obrisati

## Omogućavanje/onemogućavanje USB priključka

Za prijenos podataka iz memorije telefona na povezani USB memoriju ili za učitavanje s nje, priključak mora biti omogućen.

- ▶   Postavke ▶ U redu ▶  Pohrana ▶  USB pohrana ▶ U redu
- ▶  Omogućite ili onemogućite USB pohranu ▶ U redu

## Određivanje mesta pohrane medijskih podataka

Medijski podaci obično se pohranjuju u unutarnju memoriju mobilnog telefona. Ako je umetnutu SD karticu potrebno koristiti kao pohranu za medije, ona mora biti omogućena.

- ▶   Postavke ▶ U redu ▶  Pohrana ▶  Zadana lokacija medija
- ▶  Odaberite lokaciju pohrane ▶ U redu

## Medijski preglednik

Medijski preglednik dopušta pristup svim medijima pohranjenim u memoriji. Trenutačni uvjeti za pohranu prikazani su za sve medije. Možete uređivati datoteke (ovo ovisi o vrsti medija).

- ▶   Postavke ▶ U redu ▶  Pohrana ▶  Multimedija ▶ U redu
- ▶  Odaberite vrstu medija ▶ U redu

Dostupne opcije ovise o vrsti medija i opisane su u odgovarajućim odjeljcima.

## Uređaj

U izborniku **Uređaj** možete pregledati informacije o uređaju i urediti postavke uređaja.

## Prikaz informacija o uređaju

U podacima o uređaju možete pronaći detaljne podatke o svom mobilnom telefonu, kao što su telefonski broj, model uređaja, instalirana verzija softvera, hardver, SIM kartica, licence i još mnogo toga.

- ▶   Postavke ▶ U redu ▶  Uredaj ▶  Podaci o uređaju
- ▶  Krećite se kroz informacije

Prikaz više informacija: ▶ **Više informacija** ▶ U redu

## Ažuriranje softvera

- ▶ Postavke ▶ U redu ▶ Uređaj ▶ Podaci o uređaju ▶ U redu
  - ▶ Ažuriranje softvera ▶ U redu ... Telefon provjerava je li instalirani softver ažuran

Ručno traženje ažuriranja: ▶ Provjeri ažuriranja

Ako postoji noviji softver: ▶ U redu ▶ Instaliraj

## Preuzimanje softvera isključivo putem WLAN-a

Softverska ažuriranja treba izvoditi samo kada je telefon povezan na WLAN. Preuzimanjem softvera putem mobilne podatkovne mreže uvelike se povećava količina podataka.

- ▶ Postavke ▶ U redu ▶ Uređaj ▶ Podaci o uređaju ▶ U redu
  - ▶ Ažuriranje softvera ▶ U redu ▶ Postavke ▶ Preuzimanje preko ▶ U redu ▶ Odaberite Samo Wi-Fi / Wi-Fi ili mobilne mreže ▶ U redu

## Prikaz informacija o licenci

- ▶ Postavke ▶ U redu ▶ Uređaj ▶ Podaci o uređaju ▶ U redu
  - ▶ Pravne informacije ▶ U redu ▶ Odaberite željene podatke o licenci ▶ U redu

## Upravljanje preuzimanjima

Iz izbornika Preuzimanje upravljate datotekama koje ste preuzeли ili primili putem internetske stranice ili kao privitak e-pošte.

- ▶ Postavke ▶ U redu ▶ Uređaj ▶ Preuzimanje ▶ U redu
  - ▶ Odaberite datoteku ▶ U redu ▶ Otvori ili odaberite Opcije

Dostupne opcije ovise o vrsti datoteke i opisane su u odgovarajućim odjeljcima.

## Upravljanje baterijom

### Prikaz trenutne razine napunjenosti

► Postavke ▶ U redu ▶ Uredaj ▶ Baterija ▶ U redu

### Omogućavanje/onemogućavanje opcije Ušteda energije.

Kada je omogućen način rada za uštedu energije, spriječen je automatski prijenos podataka (npr. prijenos podataka putem Bluetooth-a i primanje poruka). Nakon toga te funkcije možete pokrenuti ručno ako je potrebno.

► Postavke ▶ U redu ▶ Uredaj ▶ Baterija ▶ U redu

► Ušteda energije ▶ U redu ▶ Omogućite/onemogućite način rada za uštedu energije ▶ U redu

Automatsko omogućavanje načina rada za uštedu energije kada baterija dosegne niži prag kapaciteta:

► Postavke ▶ U redu ▶ Uredaj ▶ Baterija ▶ U redu

► Uključi automatski ▶ U redu ▶ Odaberite prag kapaciteta ▶ U redu

## Korištenje telefona od strane osoba s oštećenjima sluha i vida

Osobe s oštećenim vidom ili sluhom mogu prilagoditi vizualnu, akustičnu i taktičnu povratnu informaciju telefona.

► Postavke ▶ U redu ▶ Uredaj ▶ Dostupnost ▶ U redu

Inverzne boje:

► Inverzne boje ▶ U redu ▶ Odaberite UKLJUČENO / Isk. ▶ U redu

Uključivanje/isključivanje pozadinskog svjetla:

► Pozadinsko osvjetljenje ▶ U redu ▶ Odaberite UKLJUČENO / Isk. ▶ U redu

Prikaz uvećanog teksta:

► Veliki tekst ▶ U redu ▶ Odaberite UKLJUČENO / Isk. ▶ U redu

Dodavanje titlova na slike:

► Naslov ▶ U redu ▶ Odaberite UKLJUČENO / Isk. ▶ U redu

Audio reprodukcija u mono zvuku:

► Mono zvuk ▶ Odaberite UKLJUČENO / Isk. ▶ U redu

Za stereo reprodukciju, podesite lijevi ili desni kanal da budu glasniji:

► Balans glasnoće ▶ Balansirajte glasnoću pomjeranjem lijevo (L) ili desno (R)

Omogućavanje/onemogućavanje vibracije tipkovnice:

- ▶ Vibracija tipkovnice ▶ Odaberite UKLJUČENO / Isk. ▶ U redu

## Omogućavanje/onemogućavanje TTY

Kada je TTY (teleprinter) omogućen, možete koristiti mikro-USB ili poveznik za slušalice s mikrofonom za povezivanje mobilnog telefona s posebnim telekomunikacijskim uređajem za gluhe ili drugom relejnom uslugom.

- ▶ ▶ Postavke ▶ U redu ▶ Uredaj ▶ Dostupnost ▶ U redu
- ▶ TTY ▶ Odaberite način rada za TTY ▶ U redu

## Račun

Ovaj izbornik vam omogućuje postavljanje pristupa KaiOS računu. Time možete omogućiti zaštitu od krađe i dobiti pristup KaiOS trgovini (→ str. 37).

### KaiOS račun

KaiOS račun omogućuje pristup funkcijama kao što su daljinsko upravljanje uređajem i dodatne usluge.

#### Izrada računa

- ▶ ▶ Postavke ▶ U redu ▶ Račun ▶ KaiOS račun ▶ U redu
- ▶ Izrada računa ▶ U redu ▶ Prihvati ▶ Regija ▶ U redu
- ▶ Odaberite regiju ▶ U redu ▶ Unesite telefonski broj ili adresu e-pošte ▶ Unesite lozinku ▶ Ponovite lozinku ▶ Sljedeće

#### Registracija telefona

- ▶ ▶ Postavke ▶ U redu ▶ Račun ▶ KaiOS račun ▶ U redu ▶ / ▶ U redu

Registriranje: ▶ Unesite podatke o računu ▶ **Prijava**

Promjena lozinke:

- ▶ **Opcije** ▶ **Promjena lozinke** ▶ Unesite trenutnu i novu lozinku
- ▶ **Sljedeće**

Deregistriranje: ▶ **Opcije** ▶ **Odjava**

## Zaštita od krađe

Aktivni KaiOS račun omogućuje vam blokiranje ili brisanje telefona putem interneta u slučaju da ga izgubite.

- ▶   Postavke ▶ U redu ▶  Račun ▶  Zaštita od krađe ▶ U redu
- ▶ Omogućite/onemogućite zaštitu od krađe ▶ U redu

## Resetiranje uređaja

Kada isključite telefon ili ga daje trećoj strani, trebali biste ga vratiti na zadane postavke. Time se brišu svi osobni podatci i postavke, uključujući lozinke i račune.

- ▶   Postavke ▶ U redu ▶  Uređaj ▶  Podaci o uređaju ▶ U redu
- ▶  Ponovo pokreni telefon ▶ U redu ▶ Poništavanje

Nakon dovršetka postupka pokreće se Čarobnjak za postavljanje (→ str. 14).

## Dodatak

---

### Korisnička podrška

Rezervne dijelove i dodatnu opremu za vaš proizvod možete naručiti na stranici [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

Možete dobiti pomoć na stranici [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service) ili putem telefona:

**Služba za korisnike Hrvatska 01 / 2456 555**

Primjenjuju se lokalne/nacionalne tarife. Za pozive s mobilnih mreža mogu se primjenjivati različite cijene.

# Jamstvo

Gigaset



## Jamstveni uvjeti za terminalne, slične i priključne telekomunikacijske uređaje

Tip: \_\_\_\_\_

Serijski broj: \_\_\_\_\_

1. Jamstvo za uređaj, punjač i pribor vrijedi 24 (dvadesetčetiri) mjeseca, uz predočenje računa s datumom kupnje i ovjerenim jamstvenim listom.
2. Jamstvo vrijedi za kvarove nastale zbog eventualne greške u materijalu i/ili izradi.
3. Iz ovog su jamstva izuzeta mehanička oštećenja, nepravilno rukovanje, viša sila (grom, požar, utjecaj vlage i vode) kao i potrošni artikli, kao što su priključni kabeli, spiralni kabeli.
4. Jamstvo obuhvaća besplatni popravak. Ako je kvar nemoguće popraviti u roku od **10** dana, garantni rok se produljuje za vrijeme provedeno na servisu. MMM Agramservis d.o.o., Zagreb se obvezuje kvarove i nedostatke obuhvaćene ovim jamstvom otkloniti u roku od **15** dana računajući od dana primitka takvog zahtjeva kupca, odnosno u slučaju nemogućnosti otklanjanja kvarova i nedostatka neispravan uređaj zamjeniti novim i ispravnim.
5. Kod besplatne zamjene uređaja ili ugradnje novih rezervnih dijelova, zamijenjeni dijelovi ili sam uređaj postaju vlasništvo MMM Agramservis-a d.o.o., Zagreb.
6. MMM Agramservis d.o.o. neće priznati nikakvu nadoknadu štete, koja je nastala kao posljedica privremenog nekorištenja uređaja zbog kvara, niti troškove privremene uporabe tuđeg uređaja.
7. Jamstvo gubi na valjanosti ako:
  - nisu poštivane upute za uporabu;
  - su podaci s računa o kupovini brisani, okrnjeni ili mijenjani;
  - popravci i izmjene nisu obavljeni u ovlaštenom servisu;
  - je uređaj prema mišljenju MMM Agramservis-a d.o.o., Zagreb bio tijekom uporabe zanemarivan, njime se nepažljivo rukovalo ili je bio neodgovarajuće priključivan;
  - su podaci na uređaju (tip i datum proizvodnje) brisani ili mijenjani;
  - su kvarovi nastali radi stavljanja baterija pogrešnog polariteta i/ili curenja zamijenjenih baterija;
  - je uređaj priključen na način koji nije odobren od Ministarstva pomorstva, prometa i veza RH, ili na način koji ne udovoljava važećim propisima RH za ovakve uređaje;
  - je uređaj priključen na neoriginalnu i neatestiranu dodatnu opremu ili sučelja.
8. Rok osiguranog servisiranja: 5 godina po isteku jamstvenog roka.
9. Jamstvo vrijedi samo za uređaje kupljene u RH.
10. Adresa servisa MMM Agramservis d.o.o. u Zagrebu: **Slavonska avenija 22d (Poslovni centar Žitnjak), tel. 01/2456-555.**

datum kupnje

pečat

potpis prodavača

## Isključivanje odgovornosti

Zaslon vašeg mobilnog telefona sastoji se od piksela. Svaki piksel sastoji se od tri podpiksela (crveni, zeleni, plavi).

Podpiksel može nedostajati ili imati iskrivljenu boju.

Zahtjev za jamstvo valjan je jedino ako je premašen maksimalan broj pogrešaka piksela.

Opis	Maksimalan broj dopuštenih pogrešaka piksela
Bojom osvijetljeni podpikseli	1
Tamni podpikseli	1
Ukupan broj obojenih i tamnih podpiksela	1

 Znakovi habanja zaslona i kućišta nisu uključeni u jamstvo.

Određeni sadržaj i usluge kojima je moguće pristupiti putem ovog uređaja vlasništvo su trećih strana i zaštićeni autorskim pravima, patentima, žigovima i/ili drugim zakonima u svrhu zaštite intelektualnog vlasništva. Takav sadržaj i usluge pružaju se isključivo u privatne, nekomercijalne svrhe. Ne smijete upotrebljavati sadržaj ili usluge koje nije ovlastio vlasnik sadržaja ili pružatelj usluga. Bez ograničavanja općenitosti pretvodno navedenoga, osim ako je tako izričito naglasio vlasnik sadržaja ili pružatelj usluga, izmjena, reprodukcija, širenje, učitavanje, objava, prijenos, prijevod, prodaja, izrada izvedenih radova, distribucija sadržaja ili usluga prikazanih na ovom uređaju nije dopuštena ni u kojem obliku i ni na kojem mediju.

## Zaštitni znakovi

Zaštitni znakovi i nazivi proizvoda su robne marke ili registrirani nazivi robnih marki kompanija ili organizacija kojima pripadaju i podliježu zakonima o zaštiti proizvoda i zaštitnih znakova.

## Podaci o proizvođaču

### Ovlaštenje

Uređaj predviđen za rad unutar Europske ekonomske zajednice i Švicarske. Ukoliko se koristi u drugim zemljama, prvo mora dobiti nacionalni atest dotične zemlje.

Specifične osobitosti zemlje su uzete u obzir.

Gigaset Communications GmbH ovime izjavljuje da radijska oprema

Gigaset GL7 odgovara smjernici 2014/53/EU.

Cjelokupni tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internet adresi:  
[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

Ta izjava može također biti dostupna u datotekama "Međunarodne izjave o sukladnosti" ili "Europske izjave o sukladnosti".

Stoga provjerite sve datoteke.

### Otpad i zaštita okoliša

#### Pravilno odlaganje proizvoda

(Direktiva o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (WEEE))

(primjenjivo u zemljama sa sustavima odlaganja otpada)



Ova naljepnica na proizvodu, dodatnim dijelovima ili u dokumentaciji naznačuje da proizvod i njegovi elektronički dodatni dijelovi (kao što su punjač, slušalice i USB kabel) ne smiju biti odloženi u otpad iz domaćinstva.

Da bi se izbjegla potencijalna šteta za okoliš i zdravstveni rizici od nepravilnog odlaganja otpada, reciklirajte odgovorno u cilju poticanja održive ponovne uporabe sirovina.

Privatni korisnici trebali bi se obratiti zastupnicima od kojih su kupili proizvode ili odgovornim tijelima koja mogu pružiti informacije o tome kamo odložiti dijelove na ekološki prihvatljiv način.

Komercijalni korisnici trebali bi se obratiti dobavljačima i provjeriti opće uvjete ugovora o kupnji.

Ovaj proizvod i elektronički dodatni dijelovi ne smiju se odložiti s drugim komercijalnim otpadom.

Direktiva „WEEE“ kompatibilna je s Direktivom RoHS.

UJEDINJENO KRALJEVSTVO: Propisi o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi iz 2013. godine.

## Pravilno odlaganje baterija iz ovog proizvoda

(primjenjivo u zemljama sa sustavima odlaganja otpada)



Ova oznaka na bateriji, u priručniku ili na pakiranju označava da se baterije u ovom proizvodu ne smiju odlagati u kućni otpad.

Nepropisno odlaganje baterija znači da tvari koje se nalaze u njima predstavljaju rizik za zdravlje i okoliš.

Kako biste zaštitali prirodne resurse i potaknuli ekološki odgovornu ponovnu upotrebu materijalnih resursa, odvojite baterije od ostalih tokova otpada i odložite ih na lokalnom, besplatnom sabirnom mjestu za istrošene baterije.

**UJEDINJENO KRALJEVSTVO:** Propisi o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi iz 2013. godine.

## O zračenju

### Informacije o certifikatu o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR)

OVAJ UREĐAJ U SKLADU JE S MEĐUNARODNIM SMJERNICAMA ZA IZLAGANJE RADIOVALOVIMA.

Vaš mobilni uređaj izrađen je tako da ne premašuje međunarodno preporučene tragove izlaganja radiovalovima.

Te smjernice odredila je međunarodna znanstvena organizacija (ICNIRP), a uključuju marginu sigurnosti koja bi trebala zajamčiti sigurnost svih, neovisno o dobi i zdravstvenom stanju. Smjernice o izlaganju radiovalovima upotrebljavaju jedinicu koja se naziva specifična brzina apsorpcije (SAR). Najviše SAR vrijednosti u smjernicama ICNIRP-a za ovaj model uređaja:

- Prag SAR-a za mobilne uređaje iznosi 2,0 W/kg (glava/tijelo).
- Prag SAR-a za mobilne uređaje iznosi 4,0 W/kg (udovi).

Najviša SAR vrijednost za ovaj model telefona i uvjete mjerena

SAR na glavi (dok telefonirate)	0,16 W/kg (10g)
SAR na tijelu (na primjer, dok se nosi u džepu hlača)	1,89 W/kg (10g)
SAR na udovima (na primjer, dok se nosi na ruci)	2,90 W/kg (10g)
SAR vrijednosti za nošenje na tijelu određene su na udaljenosti od 5 mm. Kako bi se postigla usklađenost sa smjernicama o izlaganju visokim frekvencijama na tijelu, uređaj bi se trebao nalaziti najmanje na toj udaljenosti od tijela.	

## Tehničke specifikacije

Frekvencija	Odabir pojasa	Maks. snaga
2 G	900 MHz	31,78 dBm
	1800 MHz	29,41 dBm
3 G	900 MHz	22,61 dBm
	2100 MHz	21,66 dBm
4 G	800 MHz	23,41 dBm
	1800 MHz	21,14 dBm
	2100 MHz	21,94 dBm
	2600 MHz	21,36 dBm
WLAN 2,4 GHz		15,01 dBm
BT	2400 MHz	4,38 dBm

## Vrijeme rada

Trajanje poziva	Cca. 9 sati
Čekanje	Cca. 300 sati

## Dodatna oprema

Koristite samo punjače, baterije i kabele koje je odobrio Gigaset. Dodatna oprema koja nije odobrena može oštetiti uređaj.

## Adapter za napajanje/odjeljak za punjenje

Proizvođač	Shenzhen Xin Chenming Technology Co.,LTD. Poslovni registar 91440300678568812C 2nd Floor, 16 Building, Second Industrial, Tianliao Community, Gongming, Guangming, Shenzhen, Guangdong, China
ID modela	C39280-Z4-C791
Ulazni napon/struja	100–240 V / 0,5 A
Frekvencija ulazne izmjenične struje	50/60 Hz
Izlazni napon/struja	5,0 V / 1,0 A
Izlazna snaga	5 W
Prosječna učinkovitost tijekom uporabe	> 68,95 %
Potrošnja energije pri nultom opterećenju	< 0,10 W

## Baterija

Tehnologija	Li-Ion (zamjenjiva)
Kapacitet	1400 mAh
Broj dijela	V30145-K1310-X479

## Pregled izbornika

Otvaranje glavnog izbornika:

- ▶ Otvorite mobilni telefon ▶  Pritisnite Upravljačku tipku u sredini
- ▶  Odaberite željeni podizbornik

 Redoslijed podizbornika može se mijenjati, ovisno o odabranom prikazu izbornika (→ str. 23). Stoga se ovdje prikazani redoslijed može razlikovati od onog na vašem telefonu.

Postavke	Mreža i povezivanje	Izvanmrežni način	→ str. 56
		Mobilna mreža i podatkovna veza	→ str. 56
		Wi-Fi	→ str. 57
		Bluetooth	→ str. 58
		Zemljopisno označavanje	→ str. 59
		Upravitelj SIM-a	→ str. 59
		Zovi	→ str. 59
		Dijeljenje interneta	→ str. 61
	Personalizacija	Tonovi	→ str. 62
		Displesj	→ str. 63
		Pretraga	→ str. 64
		Obavijesti	→ str. 64
		Datum i vrijeme	→ str. 65
		Jezik	→ str. 65
		Načini unosa	→ str. 66
		Način javljanja	→ str. 66

<b>Postavke</b>	<b>SOS</b>	<b>SOS postavke</b> <b>SOS broj</b>	→ str. 66 → str. 67
	<b>Privatnost i sigurnost</b>	<b>Zaključaj zaslon</b> <b>Dozvole aplikacija</b> <b>Nemoj pratiti</b> <b>Privatnost pregledavanja</b> <b>O sustavu KaiOS</b>	→ str. 67 → str. 68 → str. 68 → str. 68 → str. 69
	<b>Pohrana</b>	<b>Čišćenje prostora za pohranu</b> <b>USB pohrana</b> <b>Zadana lokacija medija</b> <b>Multimedija</b> <b>Podaci aplikacije</b> <b>Sustav</b>	→ str. 69
	<b>Uređaj</b>	<b>Podaci o uređaju</b> <b>Preuzimanje</b> <b>Baterija</b> <b>Dostupnost</b>	→ str. 70 → str. 70 → str. 70 → str. 69
	<b>Račun</b>	<b>KaiOS račun</b> <b>Zaštita od krađe</b>	→ str. 73 → str. 74
<b>Kontakti</b>	<b>Uredi kontakt</b> <b>Zovi</b> <b>Pošalji poruku</b> <b>Brisanje kontakata</b> <b>Premještanje kontakata</b> <b>Kopiraj kontakte</b> <b>SOS</b> <b>Dijeljenje</b> <b>Pretraga</b> <b>Postavke</b>	..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....	→ str. 33 → str. 32 → str. 32 → str. 35 → str. 35 → str. 36 → str. 34 → str. 33 → str. 31
<b>Popis poz.</b>	.....		→ str. 29
<b>Dodaci</b>	<b>Kalkulator</b> <b>ToDo</b> <b>Snimač</b> <b>Pretvorba jedinica</b>	..... ..... ..... .....	→ str. 43 → str. 43 → str. 44 → str. 44
<b>Vijesti</b>	.....		→ str. 37
<b>Vrijeme</b>	.....		→ str. 38

## Pregled izbornika

Poruke	Izbriši razgovor	.....	→ str. 39
	Odaberi razgovor	.....	→ str. 39
	Pretraga	.....	→ str. 39
	Postavke	.....	→ str. 39
Sat	Alarm	.....	→ str. 45
	Mjerač vremena	.....	→ str. 45
	Kronometar	.....	→ str. 45
Kalendar		.....	→ str. 47
fotoaparat		.....	→ str. 40
Videozapis		.....	→ str. 42
Galerija		.....	→ str. 40
Upravitelj datoteka		.....	→ str. 53
Glazba		.....	→ str. 47
Preglednik		.....	→ str. 37
Google		.....	→ str. 21
E-pošta		.....	→ str. 50
Napomena		.....	→ str. 51
FM Radio		.....	→ str. 52
YouTube		.....	→ str. 21
Facebook		.....	→ str. 21
WhatsApp		.....	→ str. 21
Kupovina		.....	→ str. 37

# Index

---

## A

Adapter za SIM karticu.....	12
Aktiviranje i deaktiviranje alarma .....	45
Alarm.....	45
postavljanje vremena odgode.....	45
Aplikacija	
alarm.....	45
e-pošta.....	50
galerija.....	40
glazba.....	47
kalendar .....	47
kalkulator.....	43
kamera.....	40
mjerač vremena.....	46
obveze .....	43
poruka .....	51
poruke .....	39
preglednik.....	37
pretvarač jedinica .....	44
preuzimanje iz trgovine.....	37
snimač .....	44
štoperica.....	46
upravitelj datoteka.....	53
VHF radio .....	52
videozapis .....	42
vijesti.....	37
vrijeme.....	38
Aplikacija za vijesti.....	37
Audio reprodukcija u mono zvuku....	72
Autorizacije za aplikacije .....	68
Ažuriranje softvera.....	71

---

## B

Balans glasnoće .....	72
Baterija	
Odlaganje .....	79
punjenje .....	13
razina napunjenosti.....	20, 72
umetanje .....	13

Bežična veza, kvaliteta ..... 20

Bilješke..... 51

Bluetooth..... 58

  omogućavanje/onemogućavanje iz  
  brzog pristupa .....

21

Brisanje povijesti preglednika .....

68

Broj

  unos .....

26

Brzi pristup funkcijama .....

21

Budilica

  ikona .....

20

  uključivanje/isključivanje .....

45

## C

Čarobnjak za postavljanje .....

14

## D

Dijeljenje .....

24

Dopusti/sprijeći praćenje .....

68

Dozvoli brojeve za hitne slučajevе ..

61

Dozvoljavanje/ograničavanje Poziva na  
  čekanju .....

59

Društvene mreže

  pristup .....

21

  WhatsApp.....

21

## E

E-poruka

  slanje .....

50

E-pošta.....

50

  pisanje .....

32

## F

Format vremena..... 65

Fotograriranje .....

40

Funkcije zaslona..... 4, 19

---

<b>G</b>	
Galerija .....	40
Glasnoća melodije zvona namještanje iz brzog pristupa .....	21
Glasnoća poziva.....	28
Glasnoća ušne slušalice.....	28
Glasnoća za Handsfree .....	28
Glavni izbornik .....	22
Glazba .....	47
Grupa kontakata.....	35
<b>H</b>	
Handsfree način rada .....	28
<b>I</b>	
Ikona	
bežična veza.....	20
budilica .....	20
isključivanje zvuka .....	20
poruka .....	20
propušteni poziv .....	20
razina napunjenosti baterije.....	20
WLAN .....	20
Ikone	
korisnički priručnik .....	7
statusna traka .....	20
Informacije o uređaju.....	70
Isključivanje zvuka.....	21
ikona .....	20
Iskorištenost pohrane .....	69
sustav .....	69
Izbornik	
otvaranje .....	22
pregled .....	82
promjena prikaza.....	23
Izvješće o vremenu .....	38
Izvoz	
kontakti.....	35
<b>K</b>	
KaiOS .....	69
KaiOS račun .....	73
kreiranje.....	73
registracija telefona .....	73
Kalendar .....	47
Internetski računi .....	48
sinkroniziranje .....	49
više od jednog .....	48
Kalkulator.....	43
Kamera .....	6, 40
bljeskalica.....	6
Kôd za deblokiranje	
zabранa poziva.....	60
zaključavanje zaslona .....	67
Kontakt	
blokiranje .....	33
brisanje.....	35
kreiranje.....	32
uređivanje.....	33
Kontakti.....	31
dijeljenje .....	33
otvaranje .....	31
unosi .....	31
Korištenje izbornika.....	22
Koristite zvučnik tijekom pozivanja ..	28
Kvaliteta veze	
bežična.....	20
WLAN .....	20
<b>L</b>	
Licence .....	71
<b>M</b>	
Mediji, uvjeti za pohranu .....	70
Medijski preglednik .....	70
Melodija zvona	
dijeljenje .....	63
učitavanje .....	63
Mikrofon.....	5
isključivanje zvuka.....	28
Mjerač vremena .....	46
Mjesto pohrane medijskih podataka.	70
Mobilni podatci .....	57
omogućavanje/onemogućavanje iz brzog pristupa .....	21

Mobilni telefon	69
postavljanje .....	14
resetiranje na zadane postavke.....	74
uključivanje i isključivanje .....	16
Mogu ga koristiti osobe s oštećenjima sluha i vida .....	72
<hr/>	
<b>N</b>	
Način rada u zrakoplovu	
omogućavanje/onemogućavanje..	56
omogućavanje/onemogućavanje iz brzog pristupa.....	21
Način rada za uštedu energije	
automatsko omogućavanje .....	72
omogućavanje/onemogućavanje..	72
Namještanje glasnoće	
iz izbornika .....	62
pomoći tipki za glasnoću .....	16
Napravite zvučne snimke.....	44
<hr/>	
<b>O</b>	
Odabir mrežnog operatera.....	56
Odabir vrste mreže .....	56
Odgovor putem SMS-a .....	27
Odlaganje proizvoda .....	78
Ograničenje za pozivanje brojeva....	61
Okoliš.....	78
Omogućavanje pristupne točke .....	61
Omogućavanje/onemogućavanje tihog upozorenja.....	62
Omogućavanje/onemogućavanje tona biranja.....	63
Omogućavanje/onemogućavanje tona kamere .....	63
Omogućavanje/onemogućavanje TTY-a.....	73
Omogućavanje/onemogućavanje USB priključka.....	70
Omogućavanje/onemogućavanje vibra- cije tipkovnice .....	73
Omogućavanje/onemogućavanje zaključavanja tipkovnice .....	64
Omogućeni internet.....	61
<hr/>	
Oslobađanje podataka aplikacije.....	69
Oslobađanje prostora za pohranu....	69
Otvaranje datoteke .....	53
Ovlaštenje .....	78
<hr/>	
<b>P</b>	
Podatkovni roaming .....	57
Podizbornici .....	23
pokretni.....	23
Popis blokiranih brojeva .....	33
uređivanje.....	33
Popis poziva .....	29
brisanje.....	30
otvaranje.....	29
Popisi zadataka.....	43
Poruke .....	39
dopusti/zabrani za aplikacije.....	65
ikona .....	20
konfiguriranje zaslona.....	64
prikaz.....	22
prikaz na zaključanom zaslonu .....	64
Poruke (bilješke).....	51
Poslužitelj vremena .....	65
Poštanski sandučić .....	36
provjera .....	36
Postavite Zabranu poziva.....	60
Postavke kamere .....	40
Postavljanje datuma .....	65
Postavljanje funkcije alarma .....	66
Postavljanje melodije zvona .....	62
Postavljanje Preusmjeravanja poziva.	60
Postavljanje tona upozorenja.....	62
Postavljanje vremena .....	65
Potvrđivanje dobne granice .....	69
Poveznik za slušalice s mikrofonom....	6
Pozadinska slika .....	63
Pozadinsko svjetlo .....	72
Poziv	
informacije.....	29
odbijanje .....	27
odgovaranje na poziv SMS-om .....	27
prihvaćanje .....	27
prihvivate otvaranjem telefona .....	66

# Index

završetak.....	27
Pozivanje brojeva	
iz Kontakata .....	26, 32
pomoću tipke za brzo biranje .....	26
s liste poziva.....	26
unošenje broja .....	26
Pozivatelj	
prijenos na crnu listu.....	30
prijenos u direktorij .....	30
Pravne informacije.....	71
Prebac na isključivanje zvuka.....	28
Prednja strana.....	4
Prednji zaslon.....	6
Preglednik.....	37
Preslušavanje glasovne poruke .....	36
Pretvarač jedinica .....	44
Prijamnik .....	4
Prikaz sata na zaslonu u mirovanju .....	65
Propušten poziv, ikona .....	20
Prvi koraci .....	12
<b>R</b>	
Račun e-pošte.....	50
Razgovor .....	39
Razina napunjenoosti	
ikona.....	20
prikaz .....	72
<b>S</b>	
Sadržaj paketa .....	12
SAR certifikacija.....	79
SD kartica	
uporaba kao pohrana za medije....	70
Sigurnosne informacije .....	8
SIM kartica	
otključavanje .....	16
promjena naziva .....	59
promjena PIN-a.....	59
umetanje .....	12
SIM kartice .....	56
Simboli koji se koriste u korisničkom	
priručniku .....	7
<b>Slike</b>	
grupiranje.....	41
informacije o datotekama.....	41
sortiranje.....	41
uređivanje.....	40
Slušajte radio.....	52
Snimač.....	44
Snimanje videozapisa.....	40
SOS .....	66
omogućavanje/onemogućavanje .	66
SOS broevi	
biranje.....	27
upravljanje.....	67
SOS tipka .....	6
biranje broja za hitne slučajeve .....	27
Statusna traka .....	20
Štoperica .....	46
brojač intervala .....	46
Svjjetljika uključena/isključena.....	21
Svjjetlina zaslona	
postavljanje iz brzog pristupa.....	21
Svjjetlina, zaslon .....	63
<b>T</b>	
Telefonski broj	
dolazni poziv.....	27
Tipka s ljestvama .....	5
Tipka sa zvjezdicom.....	4
Tipka za razgovor .....	4
Tipka za WhatsApp.....	21
Tipka za završetak poziva .....	4
Tipke na zaslonu .....	4, 19
Tipke za brzo biranje .....	4, 26
dodjeljivanje .....	34
Tipke za glasnoću .....	4, 16
Trgovina .....	37
TTY (teleprinter).....	73
<b>U</b>	
U mirovanju .....	18
Uključivanje i isključivanje .....	16
Umetanje memorijске kartice .....	12
Unos teksta.....	25

---

Upozoravajući ton	
dijeljenje.....	63
postavke.....	62
Upravitelj datoteka .....	53
upravljanje datotekama .....	54
upravljanje mapama .....	54
Upravljačka tipka .....	4
funkcije .....	17
prikazana u uputama za uporabu .....	17
Upravljanje preuzimanjima .....	71
USB-C priključak .....	6
Uvoz	
kontakti.....	35

---

<b>V</b>	
Velika/mala slova .....	25
VHF radio.....	52
Vibracija .....	21
Videozapis.....	42

---

<b>W</b>	
WLAN.....	57
ikona za kvalitetu veze.....	20
nije javan .....	58
omogućavanje/onemogućavanje iz brzog pristupa.....	21
poznate mreže .....	58
WPS.....	57

---

<b>Z</b>	
Za direktorij, vidjeti Kontakte	
Za SMS, vidjeti Poruke	
Zadatak	
određivanje .....	43
Zadatci	
uređivanje.....	43
Zakazana obveza	
brisanje.....	48
postavljanje.....	47
Zakazane obveze	
pronalaženje.....	48
Zaključavanje zaslona.....	67
promjena koda za deblokiranje .....	67
Zaključavanje/otključavanje	
tipkovnice.....	16
Zaslo	
mirovanje .....	18
Zaslon .....	4
omogućavanje.....	18
postavljanje pozadinske slike .....	63
postavljanje svjetline .....	63
Zaslon u mirovanju.....	18
povratak na .....	23
Zaštita od krađe .....	74
Zaštita podataka na internetu .....	68
Zračenje .....	79
Zvučnik .....	6

**Issued by**

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstraße 2, 46395 Bocholt, Germany

© Gigaset Communications GmbH 2023

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)