

Gigaset

GL7

Aktualna navodila za uporabo
najdete na
www.gigaset.com/manuals



Vsebina

| | |
|---|-----------|
| Pregled | 4 |
| Notranja stran | 4 |
| Sprednja stran | 5 |
| Zadnja stran | 6 |
| Prikaz v navodilih za uporabo | 7 |
| Varnostni napotki | 8 |
| Prvi koraki | 12 |
| Vsebina pakiranja | 12 |
| Prvi zagon | 12 |
| Vstavljanje baterije in zaprtje pokrova | 13 |
| Nastavitev mobilnega telefona | 13 |
| Upravljanje naprave | 15 |
| Vklop/izklop mobilnega telefona | 15 |
| Vklop/izklop zapore tipk | 15 |
| Nastavitev glasnosti | 15 |
| Tipka za upravljanje | 16 |
| Zaslon | 17 |
| Premikanje po meniju | 21 |
| Delitev stikov, slik, melodij zvonjenja | 22 |
| Vnos besedila | 22 |
| Telefoniranje | 24 |
| Klicanje | 24 |
| Prevzem klica | 25 |
| Med pogовором | 26 |
| Seznam klicev | 27 |
| Stiki | 28 |
| Poštni predal | 34 |
| Druge funkcije (aplikacije) | 35 |
| Trgovina | 35 |
| Brskalnik | 35 |
| News | 35 |
| Weather | 36 |

| | |
|--|-----------|
| Messages | 37 |
| Fotoaparat | 38 |
| Galerija | 38 |
| Video | 39 |
| Extras | 40 |
| Clock | 42 |
| Glasba | 44 |
| Calendar | 45 |
| Email | 47 |
| Note | 48 |
| FM Radio | 49 |
| File Manager | 50 |
| Nastavitev | 52 |
| Omrežje in povezljivost | 52 |
| Personalisation | 58 |
| Alarmna funkcija (SOS) | 62 |
| Privacy & Security | 63 |
| Pomnilniški medij | 65 |
| Device | 66 |
| Account | 68 |
| Ponastavitev naprave | 69 |
| Servis za kupce in pomoč | 70 |
| Garancijska izjava | 71 |
| Napotki proizvajalca | 74 |
| Odstranjevanje in varovanje okolja | 74 |
| Tehnični podatki | 76 |
| Dodatna oprema | 76 |
| Pregled menija | 78 |
| Index | 81 |

Pregled

Notranja stran



12 Tipka lojtra

Preklapljanje med vibriranjem, stanjem mirovanja in standardnim načinom: pritisnite in


- zadržite

Pri vnosu besedila: Preklapljanje med velikimi/malimi črkami:

- pritisnite in zadržite

13 Mikrofon

Sprednja stran

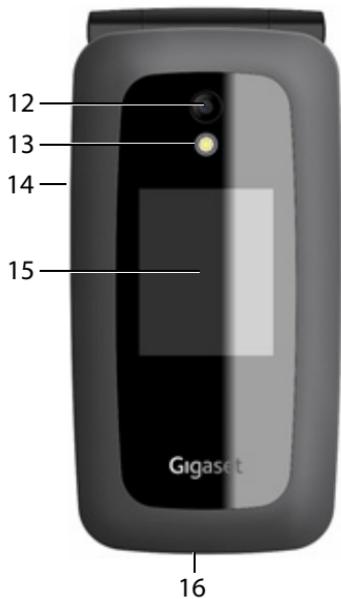

12 Fotoaparat

13 Bliskavica za fotoaparat

14 Priključek za slušalke


15 Sprednji zaslon

Prikaz stanja napoljenosti, ure, števila novih zgrešenih klicev in obvestil

16 Priključek USB-C

USB-kabel priključite za prenos podatkov ali za polnjenje

Zadnja stran

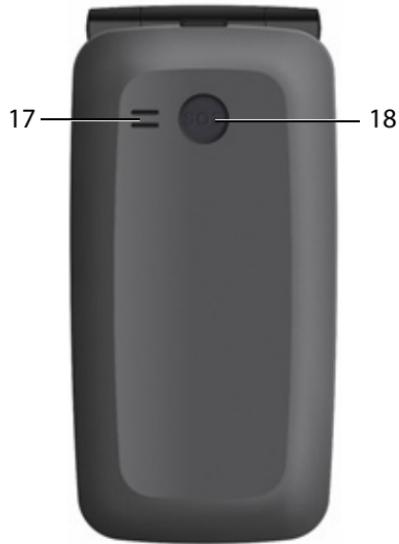

17 Zvočnik

18 Tipka SOS (→ s. 25)

Aktivacija klica v sili

Prikaz v navodilih za uporabo

Simboli

| | |
|--|--|
| | Napotki, ki lahko v primeru neupoštevanja povzročijo poškodbe oseb ali škodo na napravah. |
| | Informacije za delovanje in pravilno uporabo ali za funkcije, ki lahko povzročijo stroške. |
| | Pogoj za izvedbo naslednjega dejanja. |
| | Dodatne koristne informacije. |

Postopki

Primer: Nastavitev jezika zaslona

- ▶ ▶ **Settings** ▶ OK ▶ **Personalisation** ▶ **Language** ▶ OK ▶ OK
- ▶ izberite želeni jezik ▶ OK (● = izbrano)

| Korak | To morate storiti |
|-------------------------------|--|
| ▶ | Vsaka puščica sproži dejanje. |
| ▶ | Tipko za upravljanje pritisnite na sredini. Odpre se glavni meni. |
| ▶ Settings ▶ OK | S tipko za upravljanje se pomikate po meniju gor ali dol do menijskega vnosa Settings . Pritisnite tipko za upravljanje . |
| ▶ Personalisation | S tipko za upravljanje se pomikate levo ali desno do menija Personalisation . |
| ▶ Language ▶ OK | S tipko za upravljanje se pomikate po meniju gor ali dol do menijskega vnosa Language . Pritisnite tipko za upravljanje Prikazan bo nastavljeni jezik. |
| ▶ OK | Pritisnite tipko za upravljanje . |
| ▶ izberite želeni jezik ▶ OK | S tipko za upravljanje se pomikate po meniju gor ali dol in izberete želeni jezik. Pritisnite tipko za upravljanje ● = izbrano, ○ = ni izbrano |

Varnostni napotki

Skrbno preberite naslednje napotke. V primeru neupoštevanja teh informacij obstaja nevarnost za poškodbe oseb in naprav ter za kršitev veljavnih predpisov.

Svojim otrokom razložite vsebino tega dokumenta in tudi morebitne nevarnosti, povezane z uporabo te naprave.

Splošni napotki

- Zaradi lastne varnosti uporablajte originalno opremo Gigaset, odobreno izključno za vaš mobilni telefon. Uporaba nezdružljive opreme lahko poškoduje mobilni telefon in vodi do nevarnih situacij. Originalno opremo lahko dobite pri servisni službi Gigaset (glejte Servis za kupce in pomoč → s. 70).
- Mobilni telefon ni vodotesen. Naprave in njene opreme ni dovoljeno shranjevati ali polniti v vlažnih okoljih (npr. v kopalnicah, prostorih za tuširanje, kuhinjah). Dež, vlaga in vse vrste tekocin lahko vsebujejo minerale, ki lahko na električnih priključkih povzročijo korozijo. Med polnjenjem obstaja nevarnost električnih udarov, ognja in poškodb.
- Dovoljeno temperaturno območje za polnjenje in delovanje: 10-40 °C. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo naprav, poškodujejo baterijo, plastični deli lahko spremenijo obliko ali se stopijo. V primeru, da mobilni telefon uporabljate ali hranite v prostoru pod lediščem, lahko v notranjosti telefona nastane npr. kondenzat in moti elektronsko vezje.
- Mobilnega telefona ni dovoljeno uporabljati ali hraniti na prašnih ali umazanih mestih. Prah je lahko razlog za napačno delovanje mobilnega telefona.
- V morebitnih eksplozivnih območjih mobilni telefon izklopite in upoštevajte vsa opozorila. Morebitna eksplozivna območja so vsa tista območja, na katerih se običajno priporoča, da ugasnete avtomobilski motor. Na takšnih mestih lahko iskra povzroči eksplozije ali požare, ki lahko posledično poškodujejo osebe in so morebiti tudi življenjsko nevarni. Takšna območja so med drugim: bencinske črpalki, kemične tovarne, transportni ali skladiščni obrati za nevarne kemikalije, površine pod ladijskim krovom, območja, kjer zrak vsebuje kemijske snovi ali drobne delce (npr. prah ali kovinske prašne delce).
- Prepovedano je sprožiti kratek stik, demontirati ali spremeniti mobilni telefon – obstaja nevarnost poškodbe oseb, električnih udarov, požara ali poškodbe polnilne naprave.
- Pri vzpostavitvi internetne povezave prek SIM-kartice lahko nastanejo stroški.

Baterija in potek polnjenja



Nevarnost eksplozije pri nepravilni zamenjavi baterije.

Izrabljene baterije odstranite skladno z navodili (poglavlje Odstranjevanje in varovanje okolja → s. 74).

- Baterij ne smete nikoli zažgati ali segrevati in jih ne odstranite v okolje z veliko požarno ogroženostjo, s čimer se izognete izhajaju baterijske tekočine, pregrevanju, eksplozijam ali požaru. Baterij ne smete razstaviti, variti in/ali spreminjati. Baterij ne hranite v okolju z velikim mehanskim delovanjem.
- Baterije se ne dotikajte in je ne prebadajte z ostrimi predmeti, npr. z izvijačem. Obstaja nevarnost, da bi iztekla baterijska tekočina, da bi se baterija pregrela, eksplodirala ali zagorela. Baterije je strogo prepovedano zdrobiti, segrevati ali zažgati.
- V primeru stika baterijskega elektrolita z očmi lahko pride do izgube vida. Če elektrolit pride v oči, oči ne smete drgniti z roko. Prizadeto oko temeljito izperite s čisto vodo in poiščite zdravniško pomoč. V primeru stika elektrolita s kožo (ali z oblačili) obstaja nevarnost opekljin. Kožo ali oblačilo temeljito izperite z milom in čisto vodo in po potrebi poiščite zdravniško pomoč.
- Baterij nikoli ne uporabljajte v druge namene. Nikoli ne uporabite poškodovane baterije. V primeru, da se baterija med uporabo, polnjenjem ali hranjenjem segreje, razbarva, spremeni obliko ali ne tesni, jo je treba iz varnostnih razlogov nemudoma zamenjati z novo baterijo.
- Temperatura baterije med polnjenjem narašča. Baterije ne hranite skupaj z vnetljivimi izdelki v istem predalu – obstaja nevarnost požara.
- Baterije nikoli ne polnite več kot 12 ur.
- Baterijo polnite le v zaprtih prostorih. Med polnjenjem baterije se ne pogovarjate po telefonu in ne izbirajte klicnih številk.
- Med polnjenjem mora biti vtičnica lahko dostopna.
- Med nevihto obstaja nevarnost električnega udara.
- Polnilca ne uporabljajte v primeru, če je električni kabel poškodovan oziroma če v telefonu ni baterije – v takšnih primerih obstaja nevarnost električnega udara in požara.

Slušalka



Večja glasnost lahko poškoduje sluh.

Poslušanje glasbe ali pogоворov prek slušalk in pri veliki glasnosti je lahko neprijetno in lahko kasneje škodi sluhu.

Da bi preprečili izgubo sluha, se izogibajte dlje trajajočemu poslušanju zelo glasnih pogоворov ali glasbe.

- V primeru, da slušalke uporabljate med hojo ali tekom, pazite, da se kabel slušalk ne zaplete okoli vašega telesa ali drugih predmetov.
- Slušalke uporabljajte izključno v suhih prostorih. Statična elektrika, ki lahko nastane na slušalkah, se lahko sprosti v obliki električnega udara v uho. Statična elektrika se lahko sprosti pred povezavo z mobilnim telefonom pri dotiku slušalke z roko ali pri stiku z golo kovino.

Uporaba v bolnišnicah/medicinske naprave

- V bližini vašega izdelka lahko pride do vpliva na delovanje medicinskih naprav. Upoštevajte tehnične pogoje v svojem okolju, npr. v zdravniških ordinacijah.
- V primeru, da uporabljate medicinski izdelek (npr. srčni spodbujevalnik), se pred uporabo posvetujte s proizvajalcem izdelka. Pri njem boste prejeli vse informacije v zvezi z občutljivostjo naprave glede zunanjih visokofrekvenčnih virov energije.
- Srčni spodbujevalniki, vsadni kardioverter defibrilatorji:
pri vklopu mobilnega telefona pazite, da je razdalja med mobilnim telefonom in implantatom najmanj 152 mm. Za zmanjšanje morebitnih motenj uporabljajte mobilni telefon na strani, nasproti od implantata. V primeru morebitnih motenj mobilni telefon takoj izklopite. Mobilnega telefona ne nosite v žepu srajce.
- Slušni aparati, polžasti vsadki:
digitalne brezžične naprave lahko motijo delovanje slušnih aparatov in polžastih vsadkov. V primeru motenj se obrnite na proizvajalca takšnega aparata.
- Ostale medicinske naprave:
v primeru, da vi in osebe v vašem okolju uporabljate ostale medicinske naprave, pri njihovem proizvajalcu poizvedite, ali so naprave zaščitene proti elektromagnetcnim signalom v okolju. S tem v zvezi se lahko obrnete tudi na svojega zdravnika.

Klici v sili

- Prepričajte se, da je mobilni telefon povezan v GSM-omrežje in da je vklopljen. Po potrebi vnesite številko v sili in opravite pogovor.
- Operaterju v centrali povejte svojo lokacijo.
- Klic v sili končajte šele potem, ko vam to naroči operater.

Otroci in domače živali

- Mobilni telefon, baterije, polnilnike in opremo hranite zunaj dosega otrok in domačih živali. Otroci in/ali domače živali lahko pogoltnje majhne dele, pri čemer obstaja nevarnost zadušitve in drugih nevarnosti. Otroci lahko mobilni telefon uporabljajo samo pod nadzorom odrasle osebe.

Letala, vozila in varnost v prometu

- V letalu mobilni telefon izklopite. Upoštevajte veljavne omejitve in predpise. Brezžične naprave lahko motijo delovanje letalske opreme. Pri uporabi mobilnega telefona obvezno upoštevajte navodila letalskega osebja.
- Za voznika/co vozila najstrožje velja: varnost v cestnem prometu in udeležencev v prometu. Zaradi uporabe mobilnega telefona med vožnjo lahko spremenite smer vozila in s tem povzročite nevarno situacijo. Poleg tega lahko s tem kršite tudi veljavne predpise.

SIM-kartica, pomnilniška kartica in kabel za podatkovno povezavo

- Med pošiljanjem ali prejemanjem podatkov kartice ne jemljite iz mobilnega telefona: obstaja nevarnost izgube podatkov, škode na mobilnem telefonu ali pomnilniški kartici.

Okvarjene naprave

- Okvarjene naprave odstranite oziroma nam jih pošljite na servis. Takšne naprave bi lahko motile delovanje drugih brezžičnih storitev.
- V primeru večje nezgode mobilnega telefona, npr. padca, se lahko razbije zaslon ali poškoduje elektronsko vezje in občutljivi notranji deli.
- Naprave ne uporabljajte, če je zaslon popraskan ali počen. Delci stekla ali plastike lahko poškodujejo roke in obraz.
- V primeru okvare delovanja mobilnega telefona, baterije in opreme se za njihov pregled obrnite na servisno središče Gigaset.

Ostale pomembne informacije

- Bliskavice ne smete nikoli usmeriti naravnost v oči ljudi in živali. V primeru, da se bliskavica sproži preblizu človeških oči, obstaja nevarnost začetne izgube vida ali poškodbe vida.
- V primeru, da postane naprava vroča, jo za nekaj časa odložite in v tem času prekinite delovanje zadevnega programa. Pri stiku z vročo napravo obstaja nevarnost rahlega draženja kože, npr. pordečitve kože.
- Na mobilni telefon ne nanašajte laka. Lak/barva lahko poškoduje dele mobilnega telefona in med drugim povzroči motnje delovanja.

Prvi koraki

Vsebina pakiranja


- en mobilni telefon Gigaset GL7
- polnilna enota
- napajalnik s priključkom USB-C
- slušalke
- kratka navodila za uporabo

Prvi zagon

Vstavljanje kartice nano-SIM

V mobilni telefon lahko vstavite dve kartici nano-SIM.

- ▶ Na enem vogalu pokrova naprave vstavite noht v zarezo in potegnite navzgor.
- ▶ Odstranite baterijo.
- ▶ V reži za kartice vstavite eno ali obe SIM-kartici(o).

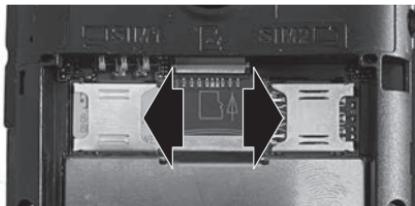


i Če je vaša SIM-kartica premajhna, boste morda potrebovali adapter za SIM-kartice.

Vstavljanje pomnilniške kartice

V mobilni telefon lahko vstavite eno pomnilniško kartico.

- ▶ Pomnilniško kartico vstavite v režo za kartico na sredini.

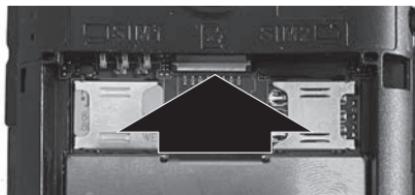

Vstavljanje baterije in zaprtje pokrova

- ▶ Vstavite baterijo.
- ▶ Pokrov pazljivo potisnite, dokler se ne zaskoči.

Polnjenje baterije

- ▶ V polnilno enoto priključite USB-vtič priloženega polnilnega kabla.
 - ▶ Priključite napravo.
- ali
- ▶ V napravo neposredno priključite USB-vtič priloženega polnilnega kabla.
 - ▶ Polnilni kabel priključite na vir napajanja.
 - ▶ Baterijo naprave pred prvo uporabo popolnoma napolnite.

Baterija je popolnoma napolnjena, ko je ikona za polnjenje  v orodni vrstici popolnoma polna.



Če telefona ne boste uporabljali več dni, ga izklopite.

Če telefona ne boste uporabljali več tednov, ga izklopite in odstranite baterijo.

Nastavitev mobilnega telefona

Ko prvič vklopite mobilni telefon, se zažene čarovnik za nastavitev, s katerim lahko izvedete prve pomembne nastavitev.

Vse nastavitev lahko pozneje spremenite v meniju **Settings**.



Čarovnika za namestitev ne morete preklicati in med postopkom nastavitev naprave ne morete izklopiti.

Izbira jezika

- ▶  izberite želeni jezik ▶ **OK** ▶ **Next**

Izbira tipkovnice

- ▶  izberite želeno tipkovnico ▶ **OK** ▶ **Next**

Izbira omrežja

Če ste v dosegu omrežja WLAN, se lahko z mobilnim telefonom vanj prijavite.

Zdaj brez prijave: ▶ Skip

Prijava:

- ▶  izberite želeno omrežje ▶ OK ▶  vnesite geslo za omrežje ▶ Connect
- ▶ Next

 Pri vnašanju gesla bodite pozorni na velike-male črke. Informacije glede vnosa besedila: → s. 22

Omogočanje/zavrnitev dostopa do lokacije

Določite, ali naj programi (aplikacije) prejemajo informacije o vaši lokaciji.

- ▶ Dostop do lokacije dovoljen (Allow) / nedovoljen (Decline)

Nastavitev datuma in ure

Datum in čas naj samodejno nastavi časovni strežnik v omrežju

- ▶  Auto Sync ▶ OK ▶  On / Off izberite ▶ OK ▶ Next

Samodejna sinhronizacija izklopljena:

- ▶ datum in uro vnesite ročno ▶ Next

Potrditev licenčnih pogojev in politike zasebnosti

Potrditev vsega: ▶ Next ▶ Accept

Zavrnitev vsega: ▶ Next ▶ Deny

Prikaz informacij o licenčnih pogojih:

- ▶  izberite prvi vnos ▶ OK ▶ po besedilu se pomikajte z 

Konec prikaza: ▶ Cancel

Odpiranje URL-ja: ▶  pritisnite na sredini tipke za upravljanje

Hitri dostop do pogosto uporabljenih nastavitev

Določite, ali želite pogosto uporabljene funkcije (zvočnik, mobilni podatki, Bluetooth, letalski način ...) vklopiti/izklopiti s tipko za upravljanje zgoraj .

Brez hitrega ▶ Skip

dostopa:

Hitri dostop: ▶ Next

Čarovnik za namestitev je zdaj končal in prikazan je začetni zaslon (zaslon v stanju mirovanja).

Vaš mobilni telefon je zdaj pripravljen za uporabo!

Upravljanje naprave

Vklop/izklop mobilnega telefona

- Vklop: ▶ Odprite napravo ▶ pritisnite tipko za vklop, da naprava zavibrira
- Izklop: ▶ tipko za upravljanje pritisnite in **zadržite** ▶ Power Off
▶ OK

Odklepanje SIM-kartice

- ▶ vnesite PIN-kodo SIM-kartic(e) ▶ **Done**

Izbris znaka: pritisnite ▶ tipko za vklop/izklop

Vklop/izklop zapore tipk

Zapora tipk preprečuje nenamerno upravljanje telefona.

Vklop/izklop zapore tipk: ▶ tipko zvezdica pritisnite in **zadržite**

Vklapljena zapora tipk se prikaže na zaslonu.

Nastavitev glasnosti

Na desni strani mobilnega telefona se nahajata tipki za glasnost.

V stanju mirovanja: glasnost melodij zvonjenja in alarmov mobilnega telefona je nastavljiva v 15 stopnjah.

Med **pogovorom:** glasnost slušalke/zvočnika je nastavljiva v 5 stopnjah.

Glasneje: ▶ pritisnite zgornjo tipko za glasnost

Tišje: ▶ pritisnite spodnjo tipko za glasnost

Tipka za upravljanje



Tipka za upravljanje služi pomikanje po menijih in vnosnih poljih in ter za izbiro funkcij.

Prikaz tipke za upravljanje v navodilih za uporabo:



tipko za upravljanje pritisnite na sredini



tipko za upravljanje pritisnite zgoraj | spodaj | zgoraj ali spodaj



tipko za upravljanje pritisnite levo | desno | levo ali desno



tipko za upravljanje pritisnite levo, desno, zgoraj ali spodaj

Funkcije tipke za upravljanje



odpiranje menija



odpiranje telefonskega imenika

V stanju mirovanja:



preklop na WhatsApp, Facebook, YouTube, Google ali Google Maps



hitri dostop do funkcij

V menijih:



premikanje po meniju gor ali dol



premikanje po meniju levo ali desno



izbira menija v mrežnem pogledu



potrditev izbire, odpiranje podmenija (OK)

Med pogovorom:



vklop/izklop zvočnika



povečanje glasnosti slušalke/zvočnika



zmanjšanje glasnosti slušalke/zvočnika

| | | |
|-------------------------|--|-----------------------------------|
| | | besedilno polje navzgor/navzdol |
| Med vnosom besedila: | | pomik kurzorja levo/desno |
| | | izbira posebnih znakov iz matrike |
| Na internetnih straneh: | | pozicioniranje kazalnika |

Zaslon


Aktivacija zaslona

Osvetlitev zaslona se po 30 sekundah izklopi.

Ponovna aktivacija zaslona: ▶ pritisnite katero koli tipko

Sprememba časovne omejitve za osvetlitev zaslona: ▶ s. 59

Zaslon v stanju mirovanja

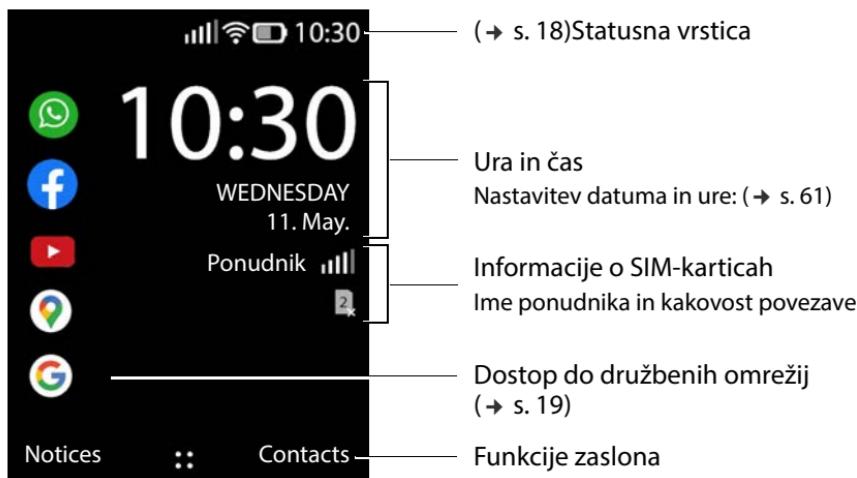

Tipke in funkcije zaslona

Tipke zaslona vam glede na situacijo upravljanja nudijo različne funkcije.



- ▶ Pritisnite tipko zaslona, da prikličete funkcijo, ki je prikazana na zaslonu. V določenih primerih upravljanja je funkcija zaslona prikazana tudi na sredini zaslona.

Aktivacija funkcij zaslona: ▶ pritisnite sredino tipke za upravljanje ☐

Primer:

Zaslon v mirovanju: ☰ odpiranje menija

V glavnem meniju: ✓ potrditev izbire (OK)

Pri klicanju: CALL začetek klica

Med pogovorom: ☎ vklop zvočnika

Statusna vrstica

Simboli prikazujejo trenutne nastavitev in stanje delovanja telefona, npr:

Melodija zvonjenja je izklopljena, aktivno je samo vibriranje

zgrešeni klic na seznamu klicev

budilka vklopljena

prispelo sporočilo (→ s. 20)

aktiviran Bluetooth

Radijska povezava za SIM-kartice

Simbol je prikazan za vsako vstavljenou SIM-kartico.

Število belih črtic prikazuje kakovost povezave.

Stanje napolnjenosti baterije

Območje znotraj obrisa prikazuje stanje napolnjenosti baterije.

Med polnjenjem je prikazan simbol za strelo.

Kakovost povezave WLAN

Ikona označuje povezavo z brezžičnim omrežjem. Število lokov prikazuje kakovost povezave.

Dostop do družbenih omrežij

V stanju mirovanja zaslon ponuja neposreden dostop do družbenih omrežij WhatsApp, Facebook, YouTube, Maps in Google (iskanje). Po potrebi boste potrebovali račun in boste morali vnesti povezane podatke za dostop.

► ► izberite želeno aplikacijo ► OK



Nadaljnji potek je odvisen od izbrane aplikacije. Po potrebi se boste morali prijaviti in/ali izvesti nastavite. Pri tem upoštevajte napotke proizvajalca.

Dostop do družbenih omrežij je mogoč tudi prek glavnega menija telefona.

Odstranitev dostopa do WhatsAppa in Facebooka:

► ► izberite aplikacijo ► Options ► Uninstall ► OK ► potrdite z Uninstall

Neposredni dostop do WhatsAppa

► Pritisnite tipko za WhatsApp med obema tipkama zaslona



Hitri dostop do funkcij

V stanju mirovanja mobilni telefon omogoča hitri dostop do pogosto uporabljenih funkcij.

Vklop/izklop svetilke, letalskega načina, WLANa, mobilnih podatkov in Bluetootha®:

- ▶  ▶  izberite želeno funkcijo ▶ OK

Nastavitev glasnosti zvonjenja:

- ▶  ▶ želeno glasnost nastavite z , 15 stopenj plus SILENT in VIBRATE

Preklapljanje med načini VIBRATE, SILENT in zvonjenje:

- ▶  ▶ OK

Nastavitev svetlosti zaslona:

- ▶  ▶ z  se pomaknite do znaka Brightness ▶ OK ... svetlost se izmenja spreminja med 10, 40, 70 in 100%

Vrnitev na zaslon v mirovanju ▶ pritisnite tipko za vklop/izklop 

Prikaz napotkov

V stanju mirovanja lahko imate vklopljen prikaz napotkov, ki jih pošljejo aplikacije ali sistem. Število trenutnih napotkov je z znakom prikazano zgoraj levo na zaslonu. V primeru novih napotkov je znak obarvan oranžno.



Prikaz napotkov:

- ▶ pritisnite tipko zaslona Notices ... prikazani bodo razpoložljivi napotki

Prikaz napotka: ▶  izberite napotek ▶ OK

Vrnitev na seznam napotkov: ▶ pritisnite tipko za vklop/izklop 

Brisanje izbranega napotka: ▶ Clear

Izbris vseh napotkov: ▶ Clear all



Nastavitev prikazovanja opozoril: ▶ s. 60

Premikanje po meniju

Aplikacije, funkcije in nastavitev vašega telefona so ponujene preko menija, ki ga sestavlja več ravni.

- ▶ Pregled menija → s. 78

Odpiranje menija

- ▶ V stanju mirovanja  pritisnite ... odprl se bo glavni meni ▶ s tipko za upravljanje  izberite podmeni ▶ OK

Prikaz menija

Glavni meni je prikazan v posamičnem pogledu, pogledu seznama ali pogledu mreže.

- Posamični pogled za vsak podmeni prikaže celozaslonski simbol.
- Pogled seznama prikaže vse simbole s pripadajočimi imeni.
- V pogledu mreže je na zaslonu prikazanih devet simbolov.

Trenutno izbran menijski vnos ima barvno ozadje. Če je vnosov več, se na desni prikaže vrstica, ki prikazuje položaj vnosa v podmeniju.

Poseganje v določeno funkcijo: ▶  izberite funkcijo ▶ OK

Vrnitev na predhodno raven menija: ▶ pritisnite tipko za vklop/izklop 

Vrnitev na zaslon v mirovanju: ▶ tipko za upravljanje  pritisnite in **zadržite**

Sprememba pogleda

- ▶ V stanju mirovanja  pritisnite ▶ Options ▶  Grid View /  List View /  Single View izberite ▶ OK

Premikanje podmenijev

V pogledu seznama in mreže lahko podmenije premikate za lažji dostop do pogosto uporabljenih aplikacij in funkcij.

- ▶ V stanju mirovanja  pritisnite ▶  izberite podmeni ▶ Options ▶  Move ▶ podmeni premaknite s tipko za upravljanje  ▶ Set

Delitev stikov, slik, melodij zvonjenja

Telefon ima možnost, da podatke, kot so stiki, slike ali melodije zvonjenja, prek Bluethatha pošlje drugim napravam kot prilogo k besedilnemu sporočilu (MMS) ali e-sporočilu, oziroma jih pošlje prek WhatsAppa ali Facebooka.



Za pošiljanje mora biti nastavljena in aktivirana ustrezna funkcija ali aplikacija. Nastavitev lahko opravite pri prvi uporabi.

Primer: delitev stika

► **Contacts** ► **Options** ► Share ► izberite aplikacijo, prek katere želite deliti stik ► **OK**

Bluetooth: ► Bluetooth ► **OK** ► izberite napravo ► **OK**

Sporočilo: ► Messages ► **OK** ► vnesite telefonsko številko in besedilo prejemnika ► **Send message**

E-sporočilo: ► E-Mail ► **OK** ► vnesite e-naslov prejemnika, zadevo in besedilo ► **Send email**

WhatsApp: ► WhatsApp ► **OK** ► vnesite prejemnika ► **Send message**

Facebook: ► Facebook ► **OK** ► vnesite prejemnika ► **Send message**

Vnos besedila

Vsaki tipki od 1 do 0 je dodeljeno več črk in številk. Najpomembnejši znaki, ki so na voljo, so navedeni na tipkah.

Izbira črk/številk:

► tipko večkrat **kratko** zaporedoma pritisnite

Izbris znaka levo pred kurzorjem:

► pritisnite tipko za vklop/izklop

Preklapljanje med malimi in velikimi črkami ali vnosom številk (Abc, abc, ABC, 123):

► Tipko lojtra # icon"/> pritisnjte tako dolgo, da se v naslovni vrstici pojavi želeni način pisanja

Uporaba predlogov

► Tipko lojtra # icon"/> pritisnjte tako dolgo, da se v naslovni vrstici pojavi **Predictive** ... medtem ko pišete, so glede na vaš vnos predlogi besedila prikazani v nogi ► izberite želeno besedilo ► **OK**

Vnos posebnih znakov:

► Uporabite tipko 

ali: ►  pritisnite tipko zvezdico ►  izberite posebni znak ► OK

Preklapljanje med znaki in emotikoni: ► pritisnite **levo** tipko zaslona

Prikaz nadaljnjih strani: ► pritisnite **desno** tipko zaslona

Prilagoditev načina vnosa: → s. 61

Telefoniranje

Klicanje

- ▶ vnesite klicno številko, vključno z omrežno številko ▶ pritisnite tipko za klicanje ali Call

Brisanje številk: pritisnite ▶ tipko za vklop/izklop

Pri dveh aktivnih SIM-kartcah: ▶ izberite SIM-kartico ▶ OK

Izbira med stiki

- ▶ Contacts ▶ izberite vnos ▶ pritisnite tipko za klicanje ali OK
Če je vnesenih več telefonskih številk:
 - ▶ izberite klicno številko ▶ OK

Podrobne informacije o stikih: → s. 28

Izbiranje iz seznama klicev

Seznam klicev vsebujejo zadnje prejete, opravljene in zgrešene klice.

- ▶ pritisnite tipko za klicanje ▶ izberite seznam klicev ▶ izberite vnos ▶ pritisnite tipko za klicanje ali CALL

Podrobne informacije o seznamih stikov → s. 27

Klicanje s tipko za hitro klicanje



Tipki za hitro klicanje je dodeljena klicna številka s seznama stikov (→ s. 32).

Pomembne klicne številke lahko prek tipk za hitro klicanje A, B in C pokličete s pritiskom na tipko.

- ▶ V stanju mirovanja: tipko A, B ali C pritisnite in **zadržite** ... dodeljena klicna številka bo takoj poklicana



Klicanje številke za klic v sili s tipko SOS



Funkcija SOS je omogočena in tipki SOS je dodeljena najmanj ena klicna številka s seznama stikov (→ s. 62).

- ▶ Tipko SOS na zadnji strani naprave pritisnite in zadržite za najmanj tri sekunde (→ s. 6)

Poklicana bo prva od nastavljenih številk SOS. Če se udeleženec ne odzove, je poklicana naslednja številka SOS itd. Vnesete lahko do pet številk SOS.



Funkcionalnost sistema SOS je lahko oslabljena zaradi vzporednega delovanja aplikacij (apps). Ustavite delujoče aplikacije.

Prevzem klica

Dohodni klic je na zaslonu prikazan z melodijo zvonjenja in številko klicatelja (če je posredovana). Če je klicatelj v imeniku, bo prikazano ime.

Prevzem klica:

- ▶ telefon odprite ▶ pritisnite tipko za klicanje ali zaslonsko tipko **Accept**

Zavnritev klica:

- ▶ pritisnite tipko za prekinitev ali zaslonsko tipko **Decline**

Odgovorite na klic s SMS-om:

- ▶ funkcijo zaslona **Reply** prikličite s ... pojavila se bodo predhodno shranjena besedila ▶ izberite besedilo ▶ **OK** ... besedilo bo poslano kot SMS

Zaključek klica:

- ▶ pritisnite tipko za prekinitev

Če klica ne boste sprejeli, se bo shranil na seznam klicev **Missed** (→ s. 27).

Nastavitev za dohodne klice

Vkllop/izklop melodije zvonjenja in/ali vibriranja: → s. 58

Spreminjanje načina odgovora, ko je telefon zaprt: → s. 62

Med pogovorom

Prostoročni način

Med klicem lahko uporabite zvočnik mobilnega telefona (prostoročni način).

Kot funkcija zaslona bo prikazana ikona

Vkllop/izklop prostoročnega načina med pogovorom ali med vzpostavljanjem povezave:

- ▶ pritisnite na sredini tipke za upravljanje

Spreminjanje glasnosti pogovora

Glasnost klica lahko s tipkama za glasnost na desni strani mobilnega telefona nastavite na pet stopenj. Nastavitev velja za slušalko in zvočnik pri prostoročnem načinu.

Glasneje: ▶ pritisnite zgornjo tipko za glasnost

Tišje: ▶ pritisnite spodnjo tipko za glasnost

ali

- ▶ Options ▶ Volume ▶ OK ▶ izberite glasnost ... nastavitev bo po kratkem času samodejno prevzeta

Izklop mikrofona

Če je mikrofon izklopljen, vas sogovornik ne bo več slišal.

Izklop mikrofona: ▶ Mute

Vkllop mikrofona: ▶ Unmute

Seznam klicev

Telefon različne vrste klicev (dohodni, odhodni in zgrešeni) shranjuje v sezname.

Odpiranje seznama klicev

-  pritisnite tipko za klicanje

ali: ►  ►  Call Log ► OK

V meniju Call Log se za vsako vrsto klica nahaja podmeni:

Missed, Dialed, Received

V podmeniju All so zbrani vsi klaci vseh vrst.

-  izberite želeni seznam klicev ► OK

Informacije o klicu

- Ikona za vrsto klaca



Missed



Dialed



Received

- Telefonska številka ali ime, če je udeleženec vpisan v telefonski imenik
- Slika, če je udeleženec v telefonski imenik vpisan s sliko
- Datum in ura klaca



Ko telefon odprete, se prikaže obvestilo o neodgovorjenih klcih.

Prikaz informacij o klicu: ► Notes

Vrnitev klaca ali ponovitev klaca

-  ►  Call Log ► OK ►  izberite klac ► CALL

Upravljanje vnosov v seznamih klicev

- ▶   Call Log ▶ OK ▶  izberite želeni seznam klicev ▶  izberite vnos ▶ Options

Prikaz informacij o klicu:

- ▶  Call Information ▶ OK ... klic je naveden s telefonsko številko, datumom in trajanjem

Če obstaja več klicev iste vrste z isto telefonsko številko, so prikazani vsi klici.

Blokada klicne številke: ▶ Block ▶ Block ... klicna številka bo shranjena na seznam blokiranih številk (→ s. 31)

Preklic blokade: ▶ Unblock

Pošiljanje sporočila stiku:

- ▶  Send message ▶ OK ▶ izberite aplikacijo (SMS ali WhatsApp) ▶ OK ▶ napišite sporočilo

Shranjevanje klicatelja v telefonski imenik:

- ▶  Create New Contact ▶ OK ▶ dopolnite podatke o stiku ▶ Save

Dodajanje klicne številke obstoječemu stiku:

- ▶  Add to Existing Contact ▶ OK ▶  izberite stik ▶ OK ▶ dopolnite podatke o stiku ▶ Save

Brisanje klica:

- ▶  Edit call log ▶  izberite seznam klicev ▶  izberite vnos ▶ OK ▶ po potrebi izberite več vnosov ▶ Delete ▶ poizvedbo potrdite s Delete

Izbris seznama:

- ▶  Edit call log ▶  izberite seznam klicev ▶ All ▶ Delete ▶ poizvedbo potrdite s Delete

Stiki

V stikih upravljate kontaktne podatke prejemnikov vaših telefonskih klicev, sporočil in e-pošte. Stike lahko shranite v notranji pomnilnik telefona ali na SIM-kartici. Stike lahko ustvarite ročno, jih prenesete s seznama klicev ali telefonsko številko med pripravlo na klicanje pretvorite v stik.

Odpiranje in prikaz stikov

► pritisnite tipko za upravljanje 

ali: ► pritisnite tipko zaslona **Contacts**

ali: ►  ►  **Contacts** ► **OK**

Informacije o stikih

Seznam vsebuje stike z imenom in priimkom, razvrščene po abecednem vrstnem redu. Stiki, shranjeni na kartici SIM, so prikazani z ikono .

Stik vsebuje naslednje informacije:

priimek, ime in klicno številko.

Stiki, shranjeni v telefonu, lahko vsebujejo dodatne informacije:

druge telefonske številke, e-poštne naslove, sliko, podjetje, naslov, rojstni dan, opombo, dodeljeno melodijo zvonjenja.

Prikaz vseh informacij o stiku:

►  ►  izberite stik ► **OK**

Iskanje stika

Stike iščite po imenu ali telefonski številki.

►  V iskalno polje vnesite črko ali številko ... prikažejo se vnos, ki vsebujejo vnesene znake ►  izberite želeni vnos

ali: ► po seznamu se pomikajte s tipko za upravljanje 

Prikaz iskalnega polja:

►  pomaknite se na vrh seznama stikov

ali: ► **Options** ► **Search**

Razvrščanje stikov po imenu ali priimku

►  ► **Options** ►  **Settings** ► **OK** ►  **Sort contacts** ► **OK** ►  izberite kriterij za razvrščanje ► **OK**

Uporaba stika

Klicanje

- ▶ ▶ izberite stik
- ▶ pritisnite tipko za klicanje ▶ po potrebi izberite klicno številko ▶ OK
- ali: ▶ OK ▶ po potrebi izberite klicno številko ▶ CALL
- ali: ▶ Options ▶ Call ▶ po potrebi izberite klicno številko ▶ OK

Pošiljanje sporočila ali WhatsApp

- ▶ ▶ izberite stik ▶ OK ▶ Message ▶ izberite Messages ali WhatsApp ▶ napišite in pošljite sporočilo/WhatsApp
- ali
- ▶ ▶ izberite stik ▶ Options ▶ Send message ▶ OK izberite Messages ali WhatsApp ▶ napišite in pošljite sporočilo/WhatsApp

Pisanje e-sporočila

- ▶ ▶ izberite stik ▶ Options ▶ Send email ▶ OK ▶ napišite in pošljite e-sporočilo

Ustvarjanje novega stika

- ▶ ▶ New ▶ izberite mesto shranjevanja (Phone memory / SIM memory) ▶ OK ▶ vnesite ime in priimek klicatelja ▶ Save

Vnos dodatnih klicnih številk ali drugih informacij:

- ▶ pomaknite se na konec vnosa ▶ Add ▶ izberite polje, ki ga želite dodati ▶ OK ▶ vnesite podatke, skladne z izbiro ▶ Save

Informacije glede vnosa besedila → s. 22

Edit contact

- ▶ ▶ izberite stik ▶ Options ▶ Edit contact ▶ OK ▶ izberite polje, ki ga želite urediti ali Add ▶ obdelajte podatke, skladne z izbiro ▶ Save

Delitev stika

Stike prenesite v druge naprave prek Bluetootha ali jih z drugimi uporabniki delite prek aplikacij.

- ▶ ▶ izberite stik ▶ **Options** ▶ Share ▶ **OK** ▶ izberite funkcijo ali aplikacijo, prek katere želite deliti stik ▶ **OK** ▶ postopek pošiljanja dokončajte glede na izbiro

Blokada stika

Če želite blokirati neželene klice, sporočila in e-pošto, lahko določene telefonske številke in e-poštne naslove uvrstite na »črni seznam« (seznam blokiranih številk). Stiki s teh klicnih številk ali e-poštnih naslovov bodo zadržani.

Blokirane klicne številke/e-naslovi so označeni s to ikono .

- ▶ ▶ izberite stik ▶ **OK** ▶ po potrebi izberite klicno številko ali e-poštni naslov ▶ **Options**

Blokada klicne številke:

- ▶ **Block this number** ▶ **OK** ▶ **Block** ... stik bo shranjen na seznam blokiranih številk

Preklic blokade: ▶ **Unblock this number** ▶ **OK**

Obdelava seznama blokiranih številk

Blokirane telefonske številke in e-poštni naslovi so vneseni na seznam blokiranih številk.

- ▶ ▶ **Options** ▶ **Settings** ▶ **Block Contacts** ▶ **OK** ... navedeni so blokirane klicne številke in e-poštni naslovi

Dodajanje klicne številke:

- ▶ ▶ vnesite klicno številko ▶ **Save**

Preklic blokade:

- ▶ izberite klicno številko/e-poštni naslov ▶ **Unblock**

Klicne številke lahko na seznam blokiranih številk prenesete tudi s seznama klicev (→ s. 28).

Nastavitev stikov za nujne primere

Kot stik za nujne primere lahko shranite do pet klicnih številk. Te klicne številke so kot skupina **ICE Contacts** prikazane na seznamu stikov in na ta način hitro dostopne.

- ▶ Options ▶ Settings ▶ OK ▶ Set ICE Contacts ▶ OK ▶ izberite stike za nujne primere 1-5 ▶ OK ▶ stik poiščite ali ga izberite s ▶ OK

Brisanje stikov za nujne primere: ▶ Remove ▶ potrdite z Remove

Dodelitev tipke SOS

Tipko SOS lahko nastavite prek možnosti seznama za stike ali v meniju **Settings – SOS**.

- ▶ Options ▶ SOS ▶ OK

ali

- ▶ Settings ▶ OK ▶ SOS

Obsežen opis nastavitve SOS: → s. 62

Dodelitev tipke za hitro klicanje

- ▶ Še nezasedeno tipko za hitro klicanje (A, B ali C) pritisnite in **zadržite**
 - ▶ **Assign** ... odpre se imenik ▶ izberite ali poiščite stik ▶ OK ▶ po potrebi izberite klicno številko ▶ OK

ali

- ▶ Options ▶ Settings ▶ OK ▶ Set speed dial contacts ▶ OK
 - ▶ izberite prazno tipko (A, B ali C) ▶ Add ▶ izberite ali poiščite stik
 - ▶ OK

Prekličite ali zamenjajte dodelitev tipke za hitro klicanje:

- ▶ Options ▶ Settings ▶ OK ▶ Set speed dial contacts ▶ OK
 - ▶ izberite tipko (A, B ali C) ▶ Options

Brisanje: ▶ Remove from speed dial ▶ OK ▶ Remove

Menjava z drugo klicno številko: ▶ Replace ▶ izberite drugi stik ▶ OK

Nastavitev skupine stikov

V skupinah stikov lahko združite več stikov, npr. družino ali prijatelje.

- ▶  Options ▶  Settings ▶ OK ▶  Create Group ▶ OK ▶ vnesite ime skupine ▶ Save ... kot prvi vnos v seznamu stikov bo prikazana Group, v njej so shranjene nastavljene skupine

Dodelitev članov skupine

- ▶   Group ▶ OK ▶  izberite skupino ▶ OK ▶ Add ▶ izberite stike za skupino ▶ Add ... stiki bodo prikazani tako v skupini kot tudi v celotnem seznamu

Uvoz/izvoz stikov

Import contacts

Stike lahko uvozite iz internetnega računa (npr. Gmail ali Outlook). V tem primeru mora biti dani račun aktivен (→ s. 19).

- ▶   izberite stik ▶ Options ▶ Settings ▶  Import contacts ▶ OK ▶ izberite internetni račun ▶ vnesite podatke za prijavo ▶ izberite stik ▶ OK ▶ Save

Export contacts

Izvozite lahko stike iz vstavljenih pomnilniških kartic ali prek povezave Bluetooth.

- ▶  Options ▶ Settings ▶  Export contacts ▶ OK ▶ izberite pomnilniško kartico ali Bluetooth ▶ OK ▶ izberite želene stike oziroma vse stike ▶ Export

Brisanje stikov

- ▶  Options ▶ Delete Contacts ▶  izberite stik ▶ OK ▶ po potrebi izberite dodatne stike ▶ Delete ▶ postopek potrdite z Delete

Določitev mesto shranjevanja

Stike lahko shranite na kartico SIM in/ali pomnilnik telefona ter jih premikate med obema lokacijama.

- ▶ Options ▶ Settings ▶ OK ▶ Memory ▶ izberite mesto shranjevanja, kamor bodo shranjeni stiki ▶ OK

Premikanje stikov:

- ▶ Options ▶ Move contacts ▶ OK ▶ izberite vir ▶ OK ... prikazan bo cilj ▶ OK

Poštni predal

Če vaš telefonski ponudnik nudi poštni predal (odzivnik), lahko klicatelj pusti sporočilo, če se ne odzovete na klic.

Če želite poslušati glasovna sporočila svoje glasovne pošte, potrebujete njen številko. Po potrebi svojega ponudnika mobilne telefonije vprašajte za klicno številko.

Poslušanje glasovnega sporočila:

- ▶ vnesite klicno številko poštnega predala ▶ pritisnite tipko za klicanje
- ali
- ▶ Tipko pritisnite in **zadržite**

Za poslušanje sporočil in upravljanje glasovne pošte sledite glasovnim navodilom poštnega predala.

Če tipko uporabljate prvič, morate vnesti klicno številko poštnega predala.

Druge funkcije (aplikacije)

Mobilni telefon ponuja številne uporabne funkcije kot aplikacije. Več aplikacij lahko prenesete iz KaiOS-Shopa.

Aplikacije so na voljo prek glavnega menija. Prikaz menija in vrstni red aplikacij v meniju lahko nastavite po želji (→ s. 21).

Trgovina



Na voljo je internetna povezava.

Če želite razširiti funkcionalnost telefona, si lahko iz trgovine KaiOS naložite dodatne aplikacije.

- ▶ ▶ **Shopping** ▶ OK

Aplikacije so razvrščene v kategorije.

Preklapljanje med kategorijami: pritisnite ▶ tipko za upravljanje

Izbira aplikacije v kategoriji:

- ▶ pritisnite tipko za upravljanje ▶ **Select**

Brskalnik

Aplikacija odpre brskalnik telefona. Po prikazani spletni strani se lahko premikate s tipko za upravljanje .

- ▶ ▶ **Browser** ▶ OK ▶ Izberite možnost (npr. spletno iskanje) ▶ OK
- ▶ Vnesite internetni naslov (URL) ▶ **Go**

News

Aplikacija prikazuje pomembne novice z vsega sveta. Po prikazani strani z novicami se lahko premikate s tipko za upravljanje .

- ▶ ▶ **News** ▶ OK ▶ Izberite regijo ▶ **Next** ▶ Izberite kategorije
- ▶ **Done** ... Odprejo se novice iz izbrane kategorije ▶ Izberite novico
- ▶ **Select**

Predhodna/naslednja novica: ▶ **Previous/Next**

Prekinitev prikaza: pritisnite ▶ tipko za zaključek

Ročna posodobitev novic: ▶ **Refresh**

Options

- ▶  ▶  News ▶ OK ▶ Options

Izbira druge regije:

- ▶  Change Region ▶ OK ▶  izberite regijo ▶ Refresh

Sprememba prikazane kategorije:

- ▶  Update Categories ▶ OK ▶  izberite kategorijo ali prekličite izbiro
- ▶ Done

Prilagoditev intervala posodabljanja:

- ▶  Settings ▶ OK ▶ Terms of Services ▶ OK ▶  izberite interval
- ▶ Select

Prikaz pogojev uporabe:

- ▶  Terms of Service ▶ OK ▶  izberite jezik ▶ OK ▶ z  se pomikajte po prikazu

Weather

Aplikacija prikaže poročilo o vremenu in vremensko napoved za vaše lokacije.

- ▶  ▶  Weather ▶ OK ... Prikažejo se vremenski podatki za izbrano lokacijo

Dodajanje kraja:

- ▶ City ▶ Add ▶ OK ▶ vnesite ime kraja ▶ Select

Urejanje nastavitev zaslona

Nastavitev enote za temperaturo:

- ▶ Settings ▶ OK ▶  Temperature Unit ▶ OK ▶ izberite Celzij ($^{\circ}\text{C}$) ali Fahrenheit ($^{\circ}\text{F}$) ▶ OK

Nastavitev enote za hitrost vetra:

- ▶ Settings ▶  Wind Speed ▶ OK ▶ izberite enoto za hitrost vetra ▶ OK

Messages

Sporočila (SMS) lahko izmenjujete z osebami, ki so shranjene na vašem seznamu stikov.

- ▶ ▶ **Messages** ▶ **OK** ... prikazane so vse niti sporočil (nadaljevanje sporočil določenemu stiku)

Pisanje novega sporočila:

- ▶ **New** ▶ **Add Contact** ▶ iz seznama stikov izberite prejemnika ▶ **OK**
- ▶ vnesite besedilo sporočila

Dodajanje zadeve:

- ▶ **Options** ▶ **Add subject** ▶ **OK** ▶ vnesite besedilo zadeve

Dodajanje priponke:

- ▶ **Options** ▶ **Add attachment** ▶ **OK** ▶ izberite vrsto datoteke (npr. slika ali stik) ▶ **OK** ▶ izberite priponko ali ustvarite novo

Pošiljanje sporočila: ▶ **Send**

Izbire za posamezne niti

- ▶ ▶ **Messages** ▶ **OK** ▶ izberite nit ▶ **OK** ▶ **Options**

Klicanje stika: ▶ **Call** ▶ **OK**

Izbris sporočila:

- ▶ **Select messages** ▶ **OK** ▶ izberite eno ali vsa sporočila ▶ **Delete**

Izbris niti:

- ▶ **Delete thread** ▶ **OK** ▶ **Delete**

Možnosti za seznam niti

- ▶ ▶ **Messages** ▶ **OK** ▶ **Options**

Iskanje niti:

- ▶ **Search** ▶ v iskalno polje vnesite črko ali številko ... prikažejo se vnos, ki vsebujejo vnesene znake ▶ izberite želeni vnos

Izbris vseh niti:

- ▶ **Select thread** ▶ **OK** ▶ izberite eno ali vse niti ▶ **OK** ▶ **Delete**

Fotoaparat

Z aplikacijo Camera uporabite fotoaparat, vgrajen v telefon. S fotoaparatom lahko posnameete tako fotografije kot kratke video posnetke.

Fotografiranje

- ▶ ▶ Camera ▶ OK ▶ v naslovni vrstici preklopite med kamero (fotografija) in filmom (gibljiva slika) ▶ objektiv usmerite v predmet in pritisnite tipko za upravljanje ... posnetki se shranijo v mapo Galerija

Uporaba funkcije optičnega zooma

- ▶ Z navigacijsko tipko izrez slike povečajte ali zmanjšajte

Nastavitev fotoaparata

- ▶ ▶ Camera ▶ OK ▶ Options ▶ izberite funkcije in nastavite fotoaparata (npr. bliskavica, ločljivost kamere in samosprožilec) ▶ OK
- ▶ sprejmite nastavitev ▶ OK

Galerija

V Galeriji so prikazane vse vaše fotografije, ki so shranjene v telefonu. Fotografije lahko obdelujete in delite.

- ▶ ▶ Gallery ▶ OK ... prikaže se predogled vseh fotografij

Prikaz fotografije: ▶ izberite fotografijo ▶ OK

Prikaz priljubljenih: ▶ Favourites

Options

- ▶ ▶ Gallery ▶ OK ▶ izberite fotografijo ▶ Options

Obdelava fotografije:

- ▶ Edit ▶ OK ▶ izberite nastavite obdelave (npr. prilagoditve kontrasta, vrtenje, obrezovanje, barvni učinki in barvna korekcija) ▶ Select
- ▶ obdelajte fotografijo ▶ Done

Dodajanje med priljubljene:

- ▶ Add to favourites ▶ OK

fotografije, označene kot priljubljene, so prikazane na vrhu ali na sprednji strani pregleda in jih je zato lažje najti.

Izbris fotografije: ▶ Delete ▶ OK ▶ Delete

Izbris več fotografij:

- ▶ **Select Multiple** ▶ **OK** ▶  izberite fotografije ▶ **OK** ▶ **Options** ▶ **Delete**
- ▶ **OK** ▶ **Delete**

Delitev fotografije:

- ▶ **Share** ▶ **OK** ▶ izberite aplikacijo, prek katere želite deliti fotografijo ▶ **OK**

Delitev več fotografij:

- ▶ **Select Multiple** ▶ **OK** ▶  izberite fotografije ▶ **OK** ▶ **Options** ▶ **Share**
- ▶ **OK** ▶ izberite aplikacijo ▶ **OK**

Prikaz podatkov o datoteki:

- ▶ **File Info** ▶ **OK** ... prikazani so ime datoteke, velikost, vrsta, datum snemanja, ločljivost in pot do mesta shranjevanja

Razvrščanje in združevanje fotografij

fotografije lahko razvrstite po kriterijih, kot sta datum in čas ali ime, in jih združite po datumu.

- ▶  ▶  **Gallery** ▶ **OK** ▶ **Options** ▶ **Sort and Group** ▶ **OK**

Razvrščanje fotografij:

- ▶  **Sort by** ▶ **OK** ▶ izberite kriterij za razvrščanje ▶ **OK**

Združevanje fotografij:

- ▶  **Group by Date** ▶ **OK** ▶ vklop ali izklop združevanja po datumu ▶ **OK**

Video

Z aplikacijo **Video** lahko posnamete videofilme in si jih ogledate. Videofilme lahko obdelujete in delite.

Snemanje videa

- ▶  ▶  **Video** ▶ **OK** ▶ **Camera** ▶ **OK**

Začetek snemanja: ▶ **OK**

Konec snemanja: ▶ **OK**

Ogled predogleda: ▶ **Preview** ▶ **OK**

Nastavitev možnosti kamere:

- ▶ **Options** ▶  izberite nastavitev fotoaparata ▶ **OK** ▶ sprejmite nastavitev
- ▶ **OK**

Ogled videa

► ► Video ► OK ► izberite video ► Select ► OK

Celozaslonski prikaz: ► Full Screen

Konec celozaslonskega prikaza: pritisnite ► tipko za vklop/izklop

Možnosti

Za posamezne videe

► ► Video ► OK ► izberite video ► Select ► OK ► Options

Spreminjanje glasnosti: ► Volume ► OK ► nastavite glasnost

Snemanje videa: ► Rotate ► OK

Deljenje videa prek aplikacije (npr. e-pošta):

► Share ► OK ► izberite aplikacijo ► OK ► glede na izbrano aplikacijo
vnesite podatke o stiku ► pošljite video

Prikaz podatkov o datoteki: ► File Info ► OK

Izbris videa: ► Clear ► OK ► Clear

Za več videov

► ► Video ► OK ► Options ► Select Multiple ► OK ► izberite videe
► OK ► Options

Izbris videov: ► Clear ► Select ► Clear

Delitev videov: ► Share ► Select ► izberite aplikacijo ► OK

Extras

V meniju Extras boste našli sistemske funkcije, kot so žepni kalkulator, pretvornik enot ali funkcija snemanja zvoka.

Calculator

Kalkulator omogoča osnovne aritmetične operacije (seštevanje, odštevanje, množenje in deljenje).

► ► Extras ► OK ► Calculator ► vnesite številčno vrednost
► aritmetično funkcijo izberite s tipko za upravljanje ► pritisnite tipko
za upravljanje

Izbris nazadnje vnesene številčne vrednosti: ► Clear

Izbris izračuna: ► Clear all

Opravila

Čakajoča opravila upravljate na seznamih opravil.

- ▶ Extras ▶ OK ▶ ToDo ... prikažejo se sezname opravil

Dodajanje opravila:

- ▶ izberite seznam opravil ▶ OK ▶ Add ▶ vnesite opis opravila ▶ Save

Izdelava novega seznama opravil:

- ▶ New ▶ vnesite ime seznama ▶ Create

Obdelava opravil

- ▶ Extras ▶ OK ▶ ToDo ▶ izberite seznam opravil ▶ OK
- ▶ izberite opravilo ▶ OK

Označevanje opravila kot opravljenega:

- ▶ Turn On ... pred opravilom se pojavi kljukica in opravilo je prečrtano

Ponovna aktivacija opravila: ▶ Disable

Sprememba opisa:

- ▶ Options ▶ Edit ▶ OK ▶ prilagodite besedilo ▶ Save

Izbris opravila:

- ▶ Options ▶ Delete ▶ OK ▶ Delete

Izbris vseh opravil s seznama:

- ▶ Options ▶ Clear all ▶ OK ▶ Clear

Recorder

Z aplikacijo Recorder upravljate zvočne posnetke, ki jih posnamete z vgrajenim mikrofonom.

- ▶ Extras ▶ OK ▶ Recorder

Dodajanje posnetka:

- ▶ New ▶ začnite s snemanjem ▶ posnemite zvok ▶ Done

Predvajanje zvočnih posnetkov:

- ▶ izberite posnetek ▶ OK ▶ posnetek predvajajte

Upravljanje zvočnih datotek

- ▶ Extras ▶ OK ▶ Recorder ▶ izberite posnetek ▶ Options

Izbris datoteke: ▶ Delete ▶ OK ▶ Delete

Izbris več datotek:

- ▶ Select Multiple ▶ OK ▶ izberite zvočno datoteko ▶ OK ▶ Delete
- ▶ OK ▶ Delete

Deljenje datotek:

- ▶ **Share** ▶ izberite aplikacijo, prek katere želite deliti datoteke ▶ **OK**

Preimenovanje datoteke:

- ▶ **Rename** ▶ **OK** ▶ vnesite novo ime ▶ **Save**

Shranjevanje datoteke kot melodije zvonjenja:

- ▶ **Save As Ringtone** ▶ **OK** ▶ **Save**

Uporaba melodije zvonjenja kot standardne melodije zvonjenja:

- ▶ označite možnost **Set as default ringtone**

Unit Converter

S pretvornikom enot lahko npr. preračunate dolžino ali temperaturo.

- ▶ ▶ **Extras** ▶ **OK** ▶ **Unit Converter** ▶ **OK** ▶ izberite velikost pretvorbe (npr. temperatura) ▶ **OK**
- ▶ **OK** ▶ izberite enoto izhodiščne vrednosti ▶ **OK** ▶ vnesite izhodiščno vrednost
- ▶ ▶ **OK** ▶ izberite enoto ciljne vrednosti ▶ **OK** ... ciljna vrednost bo izračunana in prikazana

Izbris vnosa: ▶ **Clear all**

Clock

V meniju **Clock** najdete budilko, časovnik (»odštevalnik časa«) in štoparico.

Budilka

- ▶ ▶ **Clock** ▶ **OK** ▶ **Alarm** ▶ **New** ▶ **Time** ▶ **OK** ▶ nastavite uro ▶ **Save**

Določitev ponovitev:

- ▶ **Repeat** ▶ **OK** ▶ izberite pogostost ponavljanja ▶ **OK** ▶ **Save**

Nastavitev zvoka budilke:

- ▶ **Sound** ▶ **OK** ▶ izberite zvok budilke ▶ **OK** ▶ **Save**

Nastavitev vibriranja:

- ▶ **Vibration** ▶ **OK** ▶ vibriranje vklopite ali izklopite ▶ **OK** ▶ **Save**

Poimenovanje budilke:

- ▶ **Alarm name** ▶ vnesite besedilo ▶ **Save**

Ko je budilka vklopljena, je v statusni vrstici prikazan simbol.

Vkllop/izklop alarma budilke

Budilka zazvoni z nastavljenim zvokom bujenja.

- | | |
|-----------------------|----------|
| Trajni izklop alarma: | ▶ Stop |
| Ponovitev alarma: | ▶ Snooze |

Vkllop/izklop budilke

- ▶ Clock ▶ OK ▶ Alarm ▶ OK ▶ izberite budilko ▶ Turn Off/
Turn On

Urejanje nastavitev budilke

- ▶ Clock ▶ OK ▶ Alarm ▶ izberite budilko ▶ Options
▶ Settings ▶ OK/

Nastavitev časa dremeža:

- ▶ Snooze ▶ OK ▶ izberite čas dremeža ▶ OK

Nastavitev glasnosti budilke:

- ▶ Volume ▶ OK ▶ nastavite glasnost

Vkllop/izklop vibriranja:

- ▶ Vibration ▶ OK ▶ vibriranje vklopite ali izklopite ▶ OK

Urejanje ali izbris budilke

- ▶ Clock ▶ OK ▶ Alarm ▶ OK ▶ izberite budilko ▶ Options

Prilagoditev budilke:

- ▶ Edit ▶ OK ▶ spremenite želeno nastavitev ▶ Save

Izbris budilke: ▶ Delete ▶ OK ▶ Delete

Izbris vseh budilk:

- ▶ Delete all ▶ OK ▶ Delete

Timer

Časovnik odšteva sekunde v določenem časovnem obdobju do 0. Ko se časovnik izteče, se sproži zvočni alarm.

- ▶   Clock ▶ OK ▶  Timer ▶  izberite ure, minute in sekunde ter jih nastavite s tipko za upravljanje  ▶ Start

Urejanje nastavitev časovnika

- ▶   Clock ▶ OK ▶  Timer ▶ Settings

Nastavitev vibriranja:

- ▶  Vibration ▶ vibriranje vklopite ali izklopite ▶ OK

Nastavitev zvoka opozorila:

- ▶  Sound ▶ izberite zvok opozorila ▶ OK

Stopwatch

Štoparica meri čas do 1/100 sekunde.

- ▶   Clock ▶ OK ▶  Stopwatch

Začetek štoparice: ▶ Start

Zaustavitev štoparice: ▶ Pause

Prekinitev merjenja časa: ▶ Return

Nadaljevanje merjenja časa: ▶ Resume

Števec krogov

Medtem ko Štoparica teče, lahko zaustavljate intervale (kroge). Za vsak »krog« se izmerjena vrednost prikaže na zaslonu.

Aktivacija števca krogov: ▶ Lap

Glasba

V aplikaciji Music so prikazane vse glasbene datoteke, ki so shranjene v telefonu. Shranjene skladbe lahko poslušate, jih upravljate na različnih seznamih predvajanja, jih uporabljate kot melodije zvonjenja ali jih delite z drugimi.

- ▶   Music ▶ OK

Calendar

Aplikacija **Calendar** vam prikaže dnevni, tedenski in mesečni pogled ter določene kategorije koledarja. V koledarju lahko ustvarite sestanke in jim dodate opomnike.

- ▶ ▶ **Calendar** ▶ **OK** ... prikazan je trenutni datum ▶ **OK**

Izbira pogleda:

- ▶ **Options** ▶ **Month View / Week View / Day View** izberite ▶ **OK**

Izberite mesec/teden/dan/uro:

- ▶ Glede na izbrani pogled se s tipko za upravljanje pomikajte po koledarju do želenega vnosa

Skok na določen datum:

- ▶ **Options** ▶ **Go to Date** ▶ **OK** ▶ izberite datum ▶ **Save**

Vrnitev na današnji datum: ▶ **Options** ▶ **Today** ▶ **OK**

Dodajanje sestanka

- ▶ ▶ **Calendar** ▶ **OK** ▶ **Add** ▶ vnesite naslov in kraj sestanka

Določitev začetnega in končnega datuma:

- ▶ **Start Date / End date** ▶ **OK** ▶ izberite datum ▶ **Save**

Določitev ure začetka in konca sestanka:

- ▶ **Start Time / End time** ▶ **OK** ▶ izberite uro ▶ **Save**

ali: ▶ označite možnost **All-day Event** ▶ **OK**

Redno ponavljanje sestanka:

- ▶ **Repeat** ▶ **OK** ▶ izberite pogostost ponavljanja ▶ **OK**

Izberite koledar, v katerem želite ustvariti sestanek (če obstaja več koledarjev):

- ▶ **Calendar** ▶ **OK** ▶ izberite koledar ▶ **OK**

Določite, ali in kdaj želite, da se vas opomni na sestanek: ▶ **Reminder**

- ▶ **OK** ▶ izberite čas opomnika ali **None** ▶ **OK**

Vnos napotka: ▶ **Notes** ▶ vnesite besedilo ▶ **Enter**

Shanjevanje sestanka: ▶ **Save**

- Dnevi, ki imajo shranjen sestanek, so v tednih in mesecih označeni s piko.

Iskanje sestankov

- ▶ ▶ **Calendar** ▶ **OK** ▶ **Options** ▶ **OK** ▶ **Search** ▶ **OK** ▶ vnesite iskano besedilo ▶ **Back**

Vzpostavitev/izbris sestanka

- ▶   Calendar ▶ OK ▶ poiščite sestanek ali ga izberite z  ▶ OK

Sprememba sestanka:

- ▶ Edit ▶  izberite polje, ki ga želite urediti ▶ spremenite vnos ▶ Save

Brisanje sestanka: ▶ Delete ▶ OK ▶ Delete

Uporaba več koledarjev

Če imate več internetnih računov, lahko vključite njihove koledarje.

Izbira koledarja za prikaz

- ▶   Calendar ▶ OK ▶ Options ▶  Calendar to Display ▶ OK ...
prikazan je koledar telefona in vsi razpoložljivi računi s koledarjem ▶  izberite koledar (mogoče je izbrati več koledarjev) ▶ OK ▶ Save ... prikazani so samo sestanki izbranih računov

Dodajanje računa

- ▶   Calendar ▶ OK ▶ Options ▶  Settings ▶ OK ▶  Add an account ▶  izberite vrsto računa ▶ po potrebi račun ustvarite ali se vanj prijavite

Nastavitev pogostosti sinhroniziranja:

- ▶  Sync calendar ▶ OK ▶  izberite pogostost ali Manually ▶ OK

Določite, ali in kdaj želite, da se vas opomni na sestanek:

- ▶  Events Reminder ▶ OK ▶ izberite čas opomnika ali None (najv. 1 dan vnaprej) ▶ OK
- ▶  All-day Events Reminder ▶ OK ▶ izberite čas opomnika ali None (najv. 2 tedna vnaprej) ▶ OK

Ročna sinhronizacija koledarja

Koledarji se lahko med sabo razlikujejo, če so bile spremembe opravljene na drugi napravi in koledarji niso samodejno sinhronizirani. Če želite uskladiti razlike, lahko koledarje računa sinhronizirate ročno.

- ▶   Calendar ▶ OK ▶ Options ▶  Sync calendar ▶ OK

Email

Aplikacija **Email** vam prikaže vsa prejeta, poslana in izbrisana sporočila vašega e-poštnega računa. E-poštni račun lahko sinhronizirate z obstoječim internetnim računom (npr. Gmail).

Branje e-pošte

- ▶ Email ▶ OK ▶ izberite e-sporočilo ▶ OK ▶ prelistajte skozi e-sporočilo

Neprebrana e-sporočila so levo ob vnosu označena z .

Iskanje e-sporočila:

- ▶ Options ▶ Search ▶ OK ▶ vnesite iskano besedilo ... prikazana bodo e-sporočila, ki vsebujejo to besedilo

Izbira mape:

- ▶ Options ▶ View folders ▶ OK ▶ izberite mapo ▶ OK ... prikazana bodo samo e-sporočila iz te mape

Sprememba vrstnega reda razvrščanja:

- ▶ Options ▶ Sort ▶ OK ▶ izberite kriterij za razvrščanje ▶ OK

Pisanje in pošiljanje novega e-sporočila

- ▶ Email ▶ OK ▶ Compose ▶ vnesite prejemnika ali izberite stike ▶ vnesite zadevo ▶ vnesite besedilo ▶ Send

Upravljanje e-pošte

- ▶ Email ▶ OK ▶ izberite e-sporočilo ▶ Options

Označevanje kot neprebrano: ▶ Mark as unread ▶ OK rano:

Označevanje kot prebrano: ▶ Mark as read ▶ OK

Označitev e-sporočila: ▶ Add flag ▶ OK

Izbris oznake: ▶ Remove flag ▶ OK

Prikaz koša e-pošte: ▶ View folders ▶ OK

Posredovanje e-pošte: ▶ Edit ▶ OK ▶ Move to folder ▶ OK ▶ izberite mapo ▶ OK

Brisanje: ▶ Delete ▶ OK ▶ Delete

Obdelava več e-sporočil

Možnosti **Mark as read**, **Add flag**, **Remove flag**, **Move to folder** in **Delete** lahko izvedete za več e-sporočil hkrati.

- ▶ Email ▶ OK ▶ Options ▶ Edit ▶ OK ▶ Select multiple ▶ OK
 - ▶ izberite e-sporočila ▶ OK ▶ izberite želeno možnost ▶ OK

Menjava računa

- ▶ Email ▶ OK ▶ Options ▶ Switch account ▶ OK ▶ izberite račun ▶ OK

Note

Z aplikacijo **Note** lahko ustvarjate opombe, jih obdelujete in delite z drugimi.

Ustvarjanje opombe

- ▶ Note ▶ OK ▶ New ▶ vnesite besedilo ▶ Save

Menjava vrstice: ▶ pritisnite tipko za upravljanje

Informacije glede vnosa besedila: → s. 22

Prikaz opombe

- ▶ Note ▶ OK ▶ ... obstoječe opombe bodo prikazane ▶ izberite opombo ▶ OK

ali: poiščite opombo

- ▶ Note ▶ OK ▶ Options ▶ Search ▶ OK ▶ vnesite iskano besedilo ... ustrezne opombe bodo prikazane ▶ izberite opombo ▶ OK

Razvrščanje opomb:

- ▶ Note ▶ OK ▶ Options ▶ Sort by ▶ OK ▶ izberite kriterij za razvrščanje (npr. datum nastanka) auswählen ▶ OK

Obdelava/izbris opombe

- ▶ Note ▶ OK ▶ izberite opombo ▶ OK

Obdelava:

- ▶ kazalec postavite v položaj ▶ spremenite besedilo ▶ Save

Brisanje: ▶ Options ▶ Delete ▶ OK ▶ Delete

Delitev:

- ▶ Options ▶ Share ▶ OK ▶ izberite aplikacijo, prek katere želite deliti datoteke ▶ OK

Izbris več opomb:

- ▶ Options ▶ Select Multiple ▶ izberite napotek ▶ OK ▶ Delete ▶ OK
- ▶ Delete

FM Radio

Radio VHF vam omogoča poslušanje razpoložljivih radijskih VHF-postaj. Ker telefon nima vgrajene antene, je treba za to funkcijo priključiti kabel za slušalke (→ s. 5).

- ▶ FM Radio ▶ OK ▶ priključite kabel za slušalke ▶ Turn On ▶ z OK potrdite opozorilo o glasnosti
- ▶ Stations ... navedene bodo razpoložljive frekvence postaj ▶ izberite postajo

Nastavitev glasnosti:

- ▶ Options ▶ Volume ▶ OK ▶ nastavite glasnost

Preklapljanje med slušalkami in zvočnikom:

- ▶ Options ▶ Switch to speaker / Switch to headphones ▶ OK

Začetek iskanja postaje: ▶ Options ▶ Scan Stations ▶ OK

Izklop radia VHF: ▶ Turn Off ▶ izvlecite kabel slušalk

Options

- ▶ FM Radio ▶ OK ▶ izberite postajo ▶ Options

Dodajanje izbrane postaje med priljubljene:

- ▶ Add to favourites ▶ OK

Preimenovanje izbrane postaje:

- ▶ Rename station ▶ OK ▶ vnesite ime ▶ OK

File Manager

Z upraviteljem datotek upravljate datoteke, shranjene v notranjem pomnilniku telefona ali kartici SD. Datoteke lahko obdelujete, posredujete ali kopirate.

Odpiranje datoteke

Datoteke so shranjene v zgradbi map.

- ▶   File Manager ▶ OK ▶  Internal / SD Card izberite ▶ OK
 - ▶  izberite mapo ▶ OK ▶  izberite datoteko ▶ OK ... odvisno od vrste datoteke bo datoteka odprta z ustrezno aplikacijo

Iskanje datoteke

- ▶   File Manager ▶ OK

Iskanje v vseh pomnilnikih: ▶ Search

ali: iskanje v eni mapi

- ▶  Internal / SD Card izberite ▶ OK ▶  izberite mapo ▶ OK ▶ Options
 - ▶  Search ▶ OK

- ▶  vnesite iskano besedilo ▶ Search ... navedene bodo datoteke, ki se ujemajo z vnosom ▶  izberite datoteko ▶ OK

Sprememba iskalnega območja:

- ▶ Na zaslonu iskanja:  Searching in ▶ OK ▶  izberite želeno območje/ mapo ▶ OK

Upravljanje mape

- ▶   File Manager ▶ OK ▶  Internal / SD Card izberite ▶ OK
 - ▶  izberite mapo ▶ Options

Kopiranje mape:

- ▶  Copy ▶ OK ▶  izberite ciljno mapo ▶ OK
 - ▶ Paste

Posodobitev mape:

- ▶  Refresh ▶ OK

Prikaz podrobnosti mape:

- ▶  Details ▶ OK

Ustvarjanje nove mape v trenutni mapi:

- ▶  New folder ▶ OK ▶  vnesite ime ▶ OK

Obdelava več map

- ▶ File Manager ▶ OK ▶ Internal / SD Card izberite ▶ OK
- ▶ Options ▶ Select items ▶ OK

Izbira posamezne mape: ▶ izberite mapo ▶ OK

Izbira vseh map: ▶ Options ▶ Select All ▶ OK

Preklic izbire: ▶ Options ▶ Deselect All ▶ OK

Kopiranje izbranih map: ▶ Options ▶ Copy ▶ OK ▶ izberite ciljno mapo ▶ Paste

Upravljanje datotek

- ▶ File Manager ▶ OK ▶ Internal / SD Card izberite ▶ OK
- ▶ izberite mapo ▶ OK ▶ izberite datoteko ▶ Options

Izbris datoteke: ▶ Delete ▶ OK ▶ Delete

Kopiranje datoteke: ▶ Copy ▶ OK ▶ izberite ciljno mapo ▶ Paste

Posredovanje datoteke: ▶ Move ▶ OK ▶ izberite ciljno mapo ▶ Move

Preimenovanje datoteke: ▶ Rename ▶ OK ▶ vnesite ime ▶ OK

Posodobitev datoteke: ▶ Refresh ▶ OK

Prikaz podrobnosti ene datoteke: ▶ Details ▶ OK

Skupna raba datotek: ▶ Share ▶ OK ▶ izberite aplikacijo ▶ OK

Obdelava več datotek

- ▶ File Manager ▶ OK ▶ Internal / SD Card izberite ▶ OK
- ▶ izberite mapo ▶ OK ▶ Options ▶ Select items ▶ OK

Izbira posamezne datoteke: ▶ izberite datoteke ▶ OK

Izbira vseh datotek: ▶ Options ▶ Select All ▶ OK

Preklic izbire: ▶ Options ▶ Deselect All ▶ OK

Brisanje izbrane datoteke: ▶ Options ▶ Delete ▶ OK ▶ Delete

Kopiranje izbrane datoteke: ▶ Options ▶ Copy ▶ OK ▶ izberite ciljno mapo ▶ Paste

Posredovanje izbranih datotek: ▶ Options ▶ Move ▶ OK ▶ izberite ciljno mapo ▶ Move

Nastavitve

Omrežje in povezljivost

V tem meniju nastavite nastavite za omrežne povezave telefona (mobilno omrežje, WLAN, Bluetooth).

Vklop ali izklop letalskega načina

Letalski način prekine povezavo telefona s telefonskim omrežjem in WLAN. To je lahko potrebno iz varnostnih razlogov (npr. potovanje z letalom).

- ▶   Settings ▶ OK ▶  Network & Connectivity ▶  Aeroplane Mode ▶ OK ▶  Aeroplane Mode vklopite ali izklopite ▶ OK

-  Vklop letalskega načina neposredno na zaslonu stanja mirovanja
→ s. 20

Mobilno omrežje in podatki

V meniju so prikazane nastavite vstavljenih(e) SIM-kartic(e). Določite lahko hitrost prenosa in količino podatkov za prenos.

Nastavitve za SIM-kartice

- ▶   Settings ▶ OK ▶  Network & Connectivity ▶  Mobile network & Data ▶ OK ▶  Network Operator izberite (SIM1 ali SIM2)
▶ OK

Izberite vrsto omrežja:

Vrsta omrežja določa pasovno širino in s tem hitrost prenosa mobilnih podatkov.

- ▶  Network Type ▶  Automatic ali izberite želeno vrsto omrežja ▶ OK

Omrežnega operaterja izberite samodejno ali ročno:

- ▶  Automatic ▶ OK ▶  vklopite ali izklopite samodejno iskanje ponudnika omrežja ▶ OK

Če izklopite samodejno iskanje, se izvede iskanje razpoložljivih omrežnih operaterjev.

- ▶  izberite omrežnega operaterja ▶ OK

Vklop/izklop prenosa podatkov

- ▶ Settings ▶ OK ▶ Network & Connectivity ▶ Mobile network & Data ▶ OK ▶ Data Connection ▶ OK ▶ vklopite ali izklopite podatkovno povezavo ▶ OK

Vklopljeno: podatkovne povezave (npr. brskanje po internetu) lahko vzpostavite prek mobilnega omrežja.

Izklopljeno: podatkovne povezave so vzpostavljene le prek omrežja WLAN.

S hitrim dostopom vklopite/izklopite prenos podatkov prek mobilnega omrežja: → s. 20

Vklop/izklop podatkovnega gostovanja

Podatkovno gostovanje lahko aktivirate za uporabo omrežij v tujini, kjer vaš operater omrežja ni na voljo. Izven EU lahko pride do zaračunanja dodatnih pristojbin.

- ▶ Data Roaming ▶ OK ▶ Data Roaming vklopite ali izklopite ▶ OK

WLAN

Vklop/izklop omrežja WLAN

- ▶ Settings ▶ OK ▶ Network & Connectivity ▶ Wi-Fi ▶ OK
▶ vklopite/izklopite WLAN ▶ OK

Povezava v brezžično omrežje

Takoj ko je brezžično omrežje vklopljeno, začne naprava iskati omrežja v bližini.

- ▶ Available Networks ▶ OK ▶ izberite omrežje ▶ OK ▶ vnesite geslo ▶ Connect

Povezava prek WPS



Vaš usmerjevalnik WiFi lahko naprave v brezžičnem omrežju registrira prek WPS. Pri tem upoštevajte tudi napotke proizvajalca usmerjevalnika.

Povezave WPS lahko vzpostavite z gumbom na usmerjevalniku ali z vnosom PIN kode.

- ▶ Settings ▶ OK ▶ Network & Connectivity ▶ Wi-Fi ▶ OK
▶ Connect with WPS ▶ OK ▶ Button connection ali izberite My PIN connection ▶ Connect ▶ povežite se glede na način povezave

Prijavite se v brezžično omrežje, ki ni javno vidno

Če želite mobilni telefon prijaviti v skrito omrežje, potrebujete ime omrežja (SSID).

- ▶     
▶     
Hidden Network  vnesite ime omrežja (SSID)  
▶  izberite način šifriranja in po potrebi vnesite geslo 

Upravljanje seznama omrežij

Že povezana omrežja izbrišite s seznama poznanih brezžičnih povezav:

- ▶     
▶       ... prikazana so omrežja, s katerimi je bil mobilni telefon že povezan  izberite omrežje 

Bluetooth

Telefon povežite z bližnjimi napravami Bluetooth, na primer za izmenjavo podatkov.

- ▶       vklopite ali izklopite Bluetooth 

Nastavite vidnost mobilnega telefona prek Bluetootha:

- ▶    vklopite ali izklopite vidnost 

Spremenite ime Bluetootha mobilnega telefona:

- ▶    spremenite ime 

Vzpostavite povezavo z napravami v bližini:

- ▶   ... naprave Bluetooth v dosegu so navedene z naslovom MAC  izberite napravo  potrdite PIN naprave 

 Pri uporabi slušalk Bluetooth v povezavi z aplikacijami (aplikacijami) je lahko podprtta samo funkcija slušalk (brez mikrofona).

Geolocation

Za funkcije, kot je Google Maps, so potrebni lokacijski podatki telefona. Če želite to narediti, je treba aktivirati določanje položaja.

- ▶       vklopite ali izklopite določanja položaja 

Nastavitev za SIM-kartice

Za nastavitev za SIM-kartice uporabite upravitelja SIM.

Sprememba imena SIM-kartice

Nastavite ime SIM-kartice tako, kot želite, da se prikaže na začetnem zaslonu.

- ▶   Settings ▶ OK ▶  Network & Connectivity ▶  SIM Manager
- ▶ OK ▶  izberite SIM-kartico ▶ OK ▶ Name ▶ OK ▶  spremenite ime SIM-kartice ▶ Save

Sprememba številke PIN SIM-kartice

- ▶   Settings ▶ OK ▶  Network & Connectivity ▶  SIM Manager
- ▶ OK ▶  SIM Security ▶ OK ▶  izberite PIN 1/PIN 2 ▶ OK ▶ vnesite star PIN ▶  vnesite nov PIN ▶  potrdite nov PIN ▶ Done

Nastavite za klice, specifične za operaterja

V meniju Calling izvedite nastavite za klice, specifične za operaterja.

 Nastavite so odvisne od operaterja omrežja.

Pri tem upoštevajte tudi napotke vašega operaterja omrežja.

Odobritev/zavrnitev trkanja

Če je funkcija vključena, je med pogovorom drugi dohodni klic signaliziran s trkanjem.

- ▶   Settings ▶ OK ▶  Network & Connectivity ▶  Calling ▶ OK
- ▶  izberite SIM-kartico ▶ OK ▶ Call Waiting ▶ OK ▶  omogočite ali onemogočite trkanje ▶ OK

Aktiviranje/deaktiviranje prikaza klicne številke

Če je funkcija aktivirana, bo vaša klicna številka posredovana vašemu sogovorniku.

- ▶   Settings ▶ OK ▶  Network & Connectivity ▶  Calling ▶ OK
- ▶  izberite SIM-kartico ▶ OK ▶  Caller ID ▶ OK ▶  klicno številko skrijte ali prikažite ▶ OK

Nastavitev preusmeritev klicev

Če trenutno kličete ali telefon ni dosegljiv, lahko aktivirate samodejno preusmeritev klicev.

Preusmeritve klicev je mogoče nastaviti za naslednje situacije:

- Always forward / Forward when busy
- Forward when unanswered / Forward when unreachable

▶  ►  **Settings** ▶ **OK** ▶  **Network & Connectivity** ▶  **Calling** ▶ **OK**
▶  izberite SIM-kartico ▶ **OK** ▶  **Call Forwarding** ▶ **OK** ▶  izberite vrsto preusmeritve klica ▶ **OK** ▶ vnesite telefonsko številko ▶ **Save**

Nastavitev blokade klicev

Odločite se, ali želite omejiti dohodne in odhodne klice. Na ta način lahko blokirate klicanje v tujino, klicanje v nacionalno omrežje pa je še vedno mogoče.

Blokirati je mogoče naslednje klice.

- All (za dohodne ali odhodne klice)
- International (za odhodne klice)
- International except home country (za odhodne klice)
- All while roaming (za dohodne klice)

Blokirane klice je mogoče odblokirati s kodo za odblokiranje.

▶  ►  **Settings** ▶ **OK** ▶  **Network & Connectivity** ▶  **Calling** ▶ **OK**
▶  izberite SIM-kartico ▶ **OK** ▶  **Call Barring** ▶ **OK**

Aktivirajte/deaktivirajte blokado klicev:

▶  izberite želeno blokado klicev ▶ **OK** ▶ aktivirajte ali deaktivirajte blokado klicev ▶ **OK**

Določite/spremenite kodo za odblokiranje:

▶  **Change passcode** ▶ **OK** ▶  vnesite kodo za odblokiranje in jo potrdite ▶ **Change**

Nastavitev omejitev klicnih številk

Klice iz mobilnega telefona lahko omejite na določene številke. Vseh drugih telefonskih številk ni mogoče poklicati.



Vedno je mogoče poklicati številke za klic v sili.

Za vsa dejanja morate vnesti PIN za SIM-kartico.

Aktiviranje/deaktiviranje omejitve klicnih številk

- ▶   Settings ▶ OK ▶  Network & Connectivity ▶  Calling ▶ OK
 - ▶  izberite SIM-kartico ▶ OK ▶  Fixed dialling numbers ▶ OK ▶  On/Off izberite ▶ OK

Upravljanje seznama nezaklenjenih telefonskih številk

- ▶   Settings ▶ OK ▶  Network & Connectivity ▶  Calling ▶ OK
 - ▶  izberite SIM-kartico ▶ OK ▶  Fixed dialling numbers ▶ OK ▶  Authorised numbers ▶ OK

Dodajanje klicne številke:

- ▶   vnesite ime ▶  vnesite klicno številko ▶ Save

ali jo izberite med stiki: ▶ Contact ▶  izberite stik ▶ OK

Izbriši klicne številke:

- ▶  izberite klicno številko ▶ Remove

Vzpostavitev dostopne točke WiFi

Internetna skupna raba vam omogoča, da drugim napravam dovolite uporabo mobilne podatkovne povezave vašega telefona. V ta namen ima telefon na razpolago lastno brežično dostopno točko (Hotspot).



Količina uporabljenih podatkov bo bremenila vaš račun.

- ▶   Settings ▶ OK ▶  Network & Connectivity ▶  Internet Sharing ▶ OK ▶ Wi-Fi hotspot ▶ OK ▶ omogočite ali onemogočite dostopno točko ▶ OK

Personalisation

V meniju **Personalisation** po želji prilagodite nastavitev, specifične za napravo, kot je npr. melodija zvonjenja, datum in ura ali jezik.

Zvoki

Nastavite glasnost, melodijo zvonjenja in druge zvočne signale telefona.

Nastavitev glasnosti

Ločeno lahko nastavite glasnost za predvajanje medijev, melodij zvonjenja in opozoril ter za budilko.

- ▶ Settings ▶ OK ▶ Personalisation ▶ Sound ▶ OK
 - ▶ Volume ▶ OK ▶ izberite želeno nastavitev ▶ nastavite glasnost ▶ OK

Glasnost lahko nastavite tudi prek tipk za glasnost (→ s. 15).

Nastavitev melodij zvonjenja

- ▶ Settings ▶ OK ▶ Personalisation ▶ Sound ▶ OK ▶ Sound ▶ OK

Vklop/izklop vibriranja:

- ▶ Vibrate ▶ OK ▶ vklopite/izklopite vibriranje ▶ OK

Izbira melodije zvonjenja

- ▶ Ringtones ▶ izberite melodijo zvonjenja ▶ OK

Izberite zvok opozorila:

- ▶ Notice Alerts ▶ OK ▶ izberite zvok opozorila ▶ OK

Nalaganje lastnih melodij zvonjenja

Razpoložljive glasbene datoteke so na izbiro kot melodija zvonjenja (→ s. 44). Posnamete lahko tudi novo glasbeno datoteko.

- ▶ Settings ▶ OK ▶ Personalisation ▶ Sound ▶ OK ▶ Sound ▶ OK ▶ Manage Tones ▶ OK ▶ My Ringtones ▶ OK ▶ Add
 - ▶ izberite vir (glasba ali snemalnik) ▶ OK ▶ izberite melodijo zvonjenja ali jo na novo posnemite ▶ Done ▶ Save

Uporaba melodije zvonjenja kot standardne melodije zvonjenja:

- ▶ označite možnost **Set as default ringtone**

Skupna raba melodij zvonjenja/pozivnih zvokov

- ▶ izberite zvok izberite aplikacijo, prek katere želite deliti zvok

Drugi zvoki

Vklopite ali izklopite druge zvoke, kot sta pozivni tok (ton pri vnosu klicnih številk) ali ton fotoaparata (klikanje ob posnetku).

- ▶ ton vklopite ali izklopite

Zaslon

Nastavite lahko sliko ozadja za začetni zaslon, svetlost zaslona ali čas, preden zaslon preklopi v stanje mirovanja.

- ▶

Nastavitev slike ozadja:

- ▶ izberite v galeriji (→ s. 38), posnemite novo fotografijo (→ s. 38) ali izberite obstoječe sistemsko ozadje

Nastavite svetlost zaslona:

- ▶ svetlost zmanjšajte ali povečajte

Nastavite čas mirovanja zaslona:

- ▶ izberite želeno časovno omejitev

Večja časovna omejitev pomeni tudi večjo porabo energije.

Vklopite ali izklopite samodejno zaklepanje tipkovnice:

- ▶ vklopite ali izklopite zaklepanje tipkovnice

Zaklene se le tipkovnica. Zaklenite vse tipke: → s. 15

Iskalnik

V meniju **Search** določite iskalnik, ki ga uporabljate pri internetnem iskanju.

- ▶   **Settings** ▶ **OK** ▶  **Personalisation** ▶  **Search** ▶ **OK**

Določitev iskalnika:

- ▶  **Search Engine** ▶ **OK** ▶ izberite iskalnik ▶ **OK**

Omogočite predloge za iskanje:

predlogi za iskanje vam pomagajo pri internetnem iskanju in vam prihranijo vnos celotnih izrazov.

- ▶ **Search Suggestions** ▶ **OK** ▶ vklopite ali izklopite predloge za iskanje
- ▶ **OK**

Notices

V stanju mirovanja lahko imate vklopljen prikaz sporočil, ki jih pošljejo aplikacije ali sistem (tipka zaslona **Notices** → s. 20).

V meniju **Notices** določite, ali želite, da se obvestila prikažejo tudi na zaklenjenem zaslonu in katere aplikacije lahko obvestila objavijo.

Informacije o zaklepanju zaslona: → s. 63

- ▶   **Settings** ▶ **OK** ▶  **Personalisation** ▶  **Notices** ▶ **OK**

Prikaz obvestil, ko je telefon zaklenjen:

- ▶  **Show on Lock Screen** ▶ **OK** ▶  vklopite ali izklopite prikaz obvestil na zaklenjenem zaslonu ▶ **OK**

Prikaz vsebine obvestil na zaklenjenem zaslonu:

na ta način lahko obvestila preberete, ne da bi odklenili telefon.

- ▶  **Show content on lock screen** ▶ **OK** ▶  vklopite ali izklopite prikaz vsebine obvestil na zaklenjenem zaslonu ▶ **OK**

Izberite aplikacije, ki lahko objavljujo obvestila:

na ta način boste na primer prejeli obvestilo o novem sporočilu za WhatsApp, vendar ne za novo e-sporočilo.

- ▶  **App Notices** ▶ **OK** ▶  izberite aplikacijo ▶ **OK** ▶ **Allow Notices** ▶ **OK**
- ▶  vklopite ali izklopite obvestila ▶ **OK**

Datum in ura

Datum in uro je mogoče nastaviti samodejno prek časovnega strežnika ali ročno.

- ▶
- ▶ vklopite ali izklopite sinhronizacijo

Pri izklopljeni sinhronizaciji datum in uro nastavite ročno:

- ▶ nastavite datum
- ▶ nastavite uro

Nastavite obliko zapisa časa:

- ▶ 12-hour / 24-hour izberite

Nastavite, naj bo ura na zaslonu v mirovanju prikazana ali ne:

- ▶ prikaz vklopite ali izklopite

Language

Nastavite jezik prikaza:

- ▶
- ▶ izberite jezik

Prikaže se primer izbranega jezika in zapisa datuma. Spremenite obliko zapisa datuma: → s. 61.

Input methods

Za lažji vnos besedila lahko omogočite pomoč pri vnosu in izberete jezik vnosa besedila.

- ▶

Uporabite pomoč pri vnosu:

- ▶ vklopite ali izklopite pomoč pri vnosu

Prikažite predloge med vnosom besedila:

- ▶ vklopite ali izklopite predloge

Izberite jezike vnosa (izberete lahko več možnosti):

- ▶ izberite en ali več jezikov

Answer Mode

Privzeto sprejmete dohodni klic tako, da odprete telefon in nato pritisnete tipko za klicanje ali zaslonsko tipko **Accept**.

Klic lahko prevzamete tudi tako, da telefon odprete.

- ▶ ► **Settings** ► **OK** ► **Personalisation** ► **Answer Mode** ► **OK**
 - ▶ **Flip open to answer** ► **OK** ► vklopite ali izklopite odprtje telefona za prevzem klica ► **OK**

Alarmna funkcija (SOS)

V meniju **SOS** nastavite alarmno funkcijo mobilnega telefona.

Če je funkcija aktivirana, so nastavljene številke SOS poklicane ena za drugo takoj, ko na zadnji strani naprave pritisnete gumb SOS (→ s. 6).



Ne uporabljajte lokalnih, državnih ali mednarodnih številk za klic v sili.

Vklop/izklop SOS

- ▶ ► **Settings** ► **OK** ► **SOS** ► **SOS** ► **OK** ► **Nastavitev SOS** ► **OK**
 - ▶ vklopite ali izklopite SOS ► **OK**

Upravljanje številk SOS

Kot zasebne številke SOS lahko dodelite do pet stikov.

- ▶ ► **Settings** ► **OK** ► **SOS** ► **SOS** ► **OK** ► **SOS številka** ► **OK**

Dodajanje klicne številke:

- ▶ izberite prazno številko ► **Options** ► **Add** ► **OK** ... odprl se bo seznam stikov ► izberite ali poiščite stik ► po potrebi izberite klicno številko ► **OK**

Menjava klicne številke:

- ▶ izberite zasedeno številko ► **Options** ► **Replace** ► **OK** ... odprl se bo seznam stikov ► izberite ali poiščite stik ► po potrebi izberite klicno številko ► **OK**

Izbriši stika iz številk SOS:

- ▶ izberite zasedeno številko ► **Options** ► **Odstranite iz številke SOS**
 - ▶ **OK** ► **Remove**

Privacy & Security

V meniju **Privacy & Security** shranite različne nastavitev za varnost vašega mobilnega telefona.

Screen Lock - vzpostavitev

Za zaščito telefona pred nepooblaščenim dostopom lahko nastavite štirimestno kodo, ki jo morate vnesti ob vklopu.

- ▶   **Settings** ▶ **OK** ▶  **Privacy & Security** ▶  **Screen Lock** ▶ **OK**

Vklopite ali izklopite zaklepanje zaslona

- ▶  **Screen Lock** ▶ **OK** ▶  vklopite ali izklopite funkcijo ▶ **OK**

Ko funkcijo aktivirate prvič:

- ▶  vnesite kodo za odblokiranje ▶ znova vnesite kodo za odblokiranje
▶ **Create**

Spremenite kodo za odblokiranje:

- ▶  **Change Passcode** ▶ **OK** ▶  vnesite trenutno kodo za odblokiranje
▶  vnesite novo kodo za odblokiranje ▶  potrdite novo kodo za odblokiranje ▶ **Change**

Prikaz obvestil na zaklenjenem zaslonu: → s. 60

Nastavitev dovoljenj za aplikacije

Za vsako nameščeno aplikacijo lahko določite, do katerih sistemskih funkcij je dostop dovoljen in ali naj aplikacija opravi poizvedbo pred vsakim dostopom.

Možna dovoljenja so odvisna od izbrane aplikacije (npr. **Geolocation**, **Microphone**, **Cameras**, ...)

- ▶   **Settings** ▶ **OK** ▶  **Privacy & Security** ▶  **App Permissions**
▶ **OK** ▶  izberite aplikacijo ▶ **OK** ▶  izberite dovoljenje ▶ **OK**
▶ določite vrsto dovoljenja (**Ask**, **Deny**, **Grant**) ▶ **OK**

Preprečevanje sledenja spletnih dejavnosti

Pri uporabi interneta vsaka naprava pusti svoj profil, ki ga ponudniki uporabljajo, da sledijo vedenju med uporabo. Sledenje je mogoče dovoliti ali prepovedati.

- ▶   **Settings** ▶ **OK** ▶  **Privacy & Security** ▶  **Do Not Track** ▶ **OK**
▶  odobrite ali prepovejte potek ▶ **Save**

Varstvo podatkov med brskanjem

Brskalnik naprave beleži obiskane spletne strani, da do njih dostopa hitreje. Poleg tega obiskana spletna mesta shranjujejo tako imenovane piškotke, s katerimi ocenjujejo vedenje uporabnikov na njihovem spletnem mestu.

- ▶   Settings ▶ OK ▶  Privacy & Security ▶  Browsing Privacy ▶ OK

Izbrišite zgodovino brskalnika:

- ▶  Clear Browsing History ▶ OK ▶ Delete

Izbrišite piškotke in shranjene podatke:

- ▶  Clear Cookies and Stored Data ▶ OK ▶ Delete

About KaiOS

KaiOS je proizvajalec programske opreme mobilnega telefona. V tem meniju dobite informacije o KaiOS-u in lahko določite, če in katere informacije naj bodo KaiOS-u na razpolago.

Nekatere funkcije sistema zahtevajo minimalno starost 16 let. Zaradi varstva podatkov se morate izrecno strinjati s posredovanjem podatkov o uporabi.

- ▶   Settings ▶ OK ▶  Privacy & Security ▶  About KaiOS ▶ OK

Prikažite informativno besedilo:

- ▶  Welcome to KaiOS. ▶ OK

Starostno omejitev potrdite ali je ne potrdite:

- ▶  I am over the age of 16. ▶ izjavo potrdite ali je ne potrdite ▶ OK

Podajte soglasje oz. zavrnite soglasje o posredovanju podatkov analize ali uporabi podatkov v oglaševalske namene:

- ▶  izberite možnost ▶ dovolite/prepovejte prenos ▶ OK

Pomnilniški medij

Ta meni uporabite za upravljanje pomnilniških medijev, na katerih so shranjeni podatki o vaši uporabi.

Prikaz porabe pomnilnika sistema

- ▶   Settings ▶ OK ▶  Storage ▶  ▶ System

Sprostitev prostora v pomnilniku

Vsaka aplikacija v pomnilnik shrani podatke o uporabi. Lahko izbrišete podatke in s tem očistite pomnilnik. Sistemskih podatkov ni mogoče izbrisati.

- ▶   Settings ▶ OK ▶  Storage ▶  Clean Up Storage ▶ OK

ali

- ▶   Settings ▶ OK ▶  Storage ▶  Application Data ▶ OK

Prikazane bodo aplikacije, ki zavzemajo pomnilnik.

- ▶  izberite uporabo ▶ Clean ▶ Delete

Aktivacija ali deaktivacija USB-vmesnika

Za prenos podatkov iz pomnilnika telefona v priključen pomnilnik USB ali za nalaganje podatkov iz njega, mora biti omogočen vmesnik.

- ▶   Settings ▶ OK ▶  Storage ▶  USB storage ▶ OK

▶  omogočite ali onemogočite USB-pomnilnik ▶ OK

Določitev mesta shranjevanja medijskih datotek

Medijski podatki so privzeto shranjeni v notranjem pomnilniku mobilnega telefona. Če želite vstavljeni kartico SD uporabiti kot pomnilnik medijev, jo morate omogočiti.

- ▶   Settings ▶ OK ▶  Storage ▶  Default Media Location ▶ OK

▶  izberite mesto shranjevanja ▶ OK

Medijski brskalnik

Medijski brskalnik omogoča dostop do vseh medijev, shranjenih v pomnilniku. Za vse medije je prikazana trenutna potreba po pomnilniku. Datoteke lahko urejate odvisno od vrste medija.

- ▶   Settings ▶ OK ▶  Storage ▶  Media ▶ OK ▶  izberite vrsto medija ▶ OK

Možnosti, ki so na voljo, so odvisne od vrste medija in so opisane v posameznih poglavjih.

Device

V meniju **Device** lahko prikažete informacije o napravi in obdelujete nastavitev naprave.

Prikaz informacij o napravi

Informacije o napravi vsebujejo izčrpne informacije o vašem mobilnem telefonu, npr. telefonske številke, model naprave, nameščeno različico programske opreme, strojno opremo, kartice SIM, licence in še veliko več.

- ▶   Settings ▶ OK ▶  Device ▶  Device Information
 - ▶  prelistajte informacije

Prikaz več informacij: ▶ More Information ▶ OK

Posodobitev programske opreme

- ▶   Settings ▶ OK ▶  Device ▶  Device Information ▶ OK
 - ▶  Software Update ▶ OK ... telefon preveri ali je nameščena programska oprema posodobljena

Ročno iskanje posodobitev: ▶ Check for Update

V primeru nove programske opreme: ▶ OK ▶ Install

Prenos programske opreme le prek brezžičnega omrežja

Posodobitev programske opreme je dovoljena samo, če je telefon povezan z brezžičnim omrežjem. Pri prenosu programske opreme prek mobilnega podatkovnega omrežja vam bo zaračunana količina podatkov.

- ▶   Settings ▶ OK ▶  Device ▶  Device Information ▶ OK
 - ▶  Software Update ▶ OK ▶ Settings ▶ Download via ▶ OK ▶ Wi-Fi only / Wi-Fi or mobile network izberite ▶ OK

Prikaz obvestil o licencah

- ▶   Settings ▶ OK ▶  Device ▶  Device Information ▶ OK
- ▶  Legal Information ▶ OK ▶  izberite želeni podatek o licenci ▶ OK

Upravljanje prenosov

V meniju Downloads upravljate datoteke, ki ste jih prejeli ali prenesli s spletnih strani ali kot priloga e-pošte.

- ▶   Settings ▶ OK ▶  Device ▶  Downloads ▶ OK ▶  izberite datoteko ▶ OK ▶ Open ali izberite Options

Možnosti, ki so na voljo, so odvisne od vrste datoteke in so opisane v ustreznih poglavjih.

Upravljanje baterije

Aktualnoprikaz trenutne napolnjenosti

- ▶   Settings ▶ OK ▶  Device ▶  Battery ▶ OK

Power Saving Mode aktivirajte ali deaktivirajte

Ko je aktiviran način varčevanja z energijo, je onemogočen samodejni prenos podatkov, npr. prenos podatkov prek Bluetootha ali prejemanje sporočil. Te funkcije lahko potem po potrebi prikličete ročno.

- ▶   Settings ▶ OK ▶  Device ▶  Battery ▶ OK ▶  Power Saving Mode ▶ OK ▶ omogočite/onemogočite način varčevanja z energijo ▶ OK

Način varčevanja z energijo samodejno aktivirajte takoj, ko baterija doseže spodnjo mejo zmogljivosti:

- ▶   Settings ▶ OK ▶  Device ▶  Battery ▶ OK ▶  Turn On Automatically ▶ OK ▶  izberite zgornjo mejo zmogljivosti ▶ OK

Upravljanje mobilnega telefona brez omejitev

V primeru omejenega vida ali sluha, lahko prilagodite vizualne, zvočne in haptične povratne informacije telefona.

- ▶   Settings ▶ OK ▶  Device ▶  Accessibility ▶ OK

Invert Colours:

- ▶  Invert Colours ▶ OK ▶  On / Off izberite ▶ OK

Vkllop/izklop osvetlitve ozadja:

- ▶  Backlight ▶ OK ▶  On / Off izberite ▶ OK

Prikaz povečanega besedila:

- ▶  Large Text ▶ OK ▶  On / Off izberite ▶ OK

Fotografije opremite s podnaslovi:

- ▶  caption ▶ OK ▶  On / Off izberite ▶ OK

Predvajanje zvoka v mono-zvoku:

- ▶  Mono Audio ▶  On / Off izberite ▶ OK

Za stereo predvajanje nastavite glasnost desnega ali levega kanala:

- ▶  Volume Balance ▶  ravnovesje glasnosti pomaknite v levo (L) ali desno (R)

Vkllop/izklop vibriranja tipkovnice:

- ▶  Keypad Vibration ▶  On / Off izberite ▶ OK

TTY aktivirajte ali deaktivirajte

Če je TTY (Tele Type Writer) omogočen, lahko mobilni telefon prek priključka za mikro USB ali priključka za slušalke/slušalke povežete s posebnim pisalnim strojem ali drugo relejno storitvijo.

- ▶   Settings ▶ OK ▶  Device ▶  Accessibility ▶ OK ▶  TTY
▶ izberite način TTY ▶ OK

Account

V tem meniju nastavite dostop do računa KaiOS. S tem lahko omogočite zaščito pred krajo ali dostopate do trgovine KaiOS (→ s. 35).

KaiOS Account

Račun KaiOS omogoča dostop do funkcij, kot so upravljanje naprav na daljavo in dodatne storitve.

Create Account

- ▶ Settings ▶ OK ▶ Account ▶ KaiOS Account ▶ OK
- ▶ Create Account ▶ OK ▶ Accept ▶ Region ▶ OK ▶ izberite regijo ▶ OK ▶ vnesite klicno številko ali e-naslov ▶ vnesite geslo ▶ geslo znova vnesite ▶ Next

Prijava telefona

- ▶ Settings ▶ OK ▶ Account ▶ KaiOS Account ▶ OK
- ▶ Sign in with Phone / Sign in with Email ▶ OK

Prijava: ▶ vnesite podatke o računu ▶ Sign in

Sprememba gesla:

- ▶ Options ▶ Change password ▶ vnesite trenutno in novo geslo ▶ Next

Odjava: ▶ Options ▶ Sign out

Anti-Theft

Aktivni račun KaiOS vam omogoča, da telefon prek interneta zaklenete ali izbrisete, če ga izgubite.

- ▶ Settings ▶ OK ▶ Account ▶ Anti-Theft ▶ OK ▶ vklopite ali izklopite zaščito pred krajo ▶ OK

Ponastavitev naprave

Če mobilnega telefona ne uporabljate več ali ga predate tretji osebi, ga ponastavite na tovarniške nastavitev. Pri tem bodo med postopkom izbrisani vsi osebni podatki in nastavitev, vključno z gesli in računi.

- ▶ Settings ▶ OK ▶ Device ▶ Device Information ▶ OK
- ▶ Reset Phone ▶ OK ▶ Reset

Ko bo postopek končan, se bo zagnal čarovnik za namestitev (→ s. 13).

Priloga

Servis za kupce in pomoč

Korak za korakom do rešitve vaših težav s pomočjo servisa za kupce

www.gigaset.com/service.



Obiščite naše strani servisa za stranke

Tu med drugim najdete:

- vprašanja in odgovore
- brezplačno nalaganje programske opreme in navodil za uporabo
- primernost združljivosti



Vzpostavite stik z našimi sodelavci servisa

Pod „Vprašanja in odgovori“ niste našli rešitve vaše težave?

Vedno smo vam na voljo ...

... v spletu:

prek obrazca na strani za pomoč uporabnikom.

... po telefonu:

+386 (1) 5466 511

Prosimo, upoštevajte opozorilo! V kolikor Gigaset izdelek ni bil kupljen pri pooblaščenem trgovcu za posamezno državo, lahko v tem primeru izdelek ni popolnoma združljiv z nacionalnim telefonskim omrežjem. Za katero državo/države je bil izdelek razvit, je jasno označeno v okvirčku poleg oznake CE. Če opremo uporabljate na način, ki ni v skladu s tem opozorilom, namenom uporabe in navodili za uporabo izdelka, lahko to vpliva na pogoje za garancijo ali garancijske zahteve (popravila oziroma zamenjavo izdelka).

Za uveljavitev garancijskih zahtev je potrebno predložiti potrdilo o nakupu in vrsti prodanega izdelka, na katerem je s strani prodajalca pravilno izpolnjen datum nakupa (datum, od katerega se šteje garancijska doba izdelka).

Garancijska izjava

Gigaset Communications GmbH
Frankenstraße 2, 46395 Bocholt

GARANCIJSKI LIST za telekomunikacijske proizvode

Model: _____

Serijska številka: _____

Prodajalec (datum, žig, podpis): _____

Garancijska izjava

Podjetje Gigaset Communications GmbH, Dunaj, kot dajalec garancije/garant jamči, da bo proizvod v garancijskem roku deloval brezhibno, če ga boste pravilno priključili, uporabljali in vzdrževali v skladu z navodili za uporabo.

Garant Vam zagotavlja, da bo v garancijskem roku v času, ki ni daljši od 30 dni od dneva, ko pooblaščeni servis od potrošnika prejme zahtevo za brezplačno odpravo napake, izdelek popravil ali brezplačno zamenjal v skladu s to garancijo in zakonskimi določili. Rok iz prejšnjega odstavka se lahko podaljša za največ 15 dni, v kolikor gre za kompleksno dokončanje popravila ali zamenjave.

Garancijo uveljavljate pri pooblaščenemu serviserju.

Garancijski rok

Garancija začne veljati z dnevom izročitve proizvoda, kar dokažete s potrjenim garancijskim listom (datum, žig, podpis prodajalca) ali računom. Garancijski rok je 24 mesecev od dneva izročitve.

Garancijski rok se podaljša za čas trajanja garancijskega popravila. Proizvod v garancijskem roku lahko pošljete v popravilo pooblaščenemu servisu po pošti na stroške naslovnika. Stroškov prevoza in prenosa proizvoda z drugimi transportnimi sredstvi ni mogoče uveljavljati.

Garancija velja na območju Republike Slovenije in EU.

Napeljava mora ustrezati splošno veljavnim predpisom in standardom za telekomunikacijske naprave in za električno omrežje.

Pravice potrošnikov

Potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca, v primeru neskladnosti blaga, brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke. Garancija ne izključuje pravice potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga.

Če proizvajalec v roku 30 dni oziroma do 45 dni od prijave zahtevka ne popravi ali ne zamenja blaga z novim, lahko potrošnik zahteva vračilo celotne kupnine od proizvajalca ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine.

Če potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine, je znižanje kupnine sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v primerjavi z vrednostjo, ki bi jo imelo blago, če bi bilo skladno.

Potrošnik lahko zahteva vračilo plačanega zneska od proizvajalca, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga.

Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim proizvajalec izda nov garancijski list.

Proizvajalec oziroma pooblaščeni servis lahko potrošniku za čas popravila blaga da možnost koriščenja brezplačne uporabe podobnega blaga.

Garancija ne krije

V primeru poškodb, ki bi nastale zaradi zunanjih vplivov (transport, mehanske poškodbe, vdor tekočine, izpostavljenost vlagi, vpliv okolice, udarec strele, visokonapetostni sunki, elementarne nezgode), uporabe neoriginalne dodatne opreme, neupoštevanja navodil za uporabo, nepooblaščenih posegov ali nepravilne uporabe. Iz garancije so izvzeti potrošni deli, ki so podvrženi stalni obrabi, če predpisi ne določajo drugače.

Vzdrževanje in nega proizvoda ne sodita v garancijo.

Po preteklu garancijske dobe, zagotavljamo 3 leta servisiranje izdelka in nadomestne dele (in priklopne aparate).

Pooblaščeni servis:

PSE d.o.o.

Rakuševa ulica 22, 1000 Ljubljana

tel: 01 5466 511

e-mail: gigaset.servis@pse.si

www.gigaset.com

Izklučitev odgovornosti

Zaslon vašega mobilnega dela sestavljajo slikovne pike (piksli). Vsaka slikovna pika je sestavljena iz treh podpik (rdeče, zelene, modre).

Lahko se zgodi, da pride do okvare ene od podpik ali do zamenjave barve.

Garancijo je mogoče uveljavljati le v primeru prekoračitve največjega dovoljenega števila okvarjenih pik.

| Opis | najv. dovoljenega števila okvarjenih pik |
|--|--|
| Barvno sijoča podpika | 1 |
| Temna podpika | 1 |
| Splošno število barvnih in temnih podpik | 1 |



Uveljavljenja zahtevka za posledice rabe na zaslonu in ohišju so pri garanciji izključene.

Določene vsebine in storitve, do katerih je mogoče dostopati prek te naprave, so v pasti tretjih strank in so zaščitene z avtorskimi pravicami, patentni, blagovnimi znamkami in/ali drugimi zakoni za zaščito intelektualne lastnine. Takšne vsebine in storitve so na voljo izključno za nekomercialno, zasebno uporabo. Vsebin in storitev ne smete uporabljati na način, ki ga lastnik izbrane vsebine ali ponudnik izbrane storitve ni odobril.

Brez omejevanja veljavnosti predhodnih določil, je prepovedana vsaka spremembra, ponatis, razširjanje, nalaganje, objava, prenos, prevajanje, prodaja, izdelava izpeljanih del, razpošiljanje ali razdeljevanje na tej napravi prikazane vsebine ali storitev v vsaki obliki in prek vsakega medija, razen če lastnik vsebine ali ponudnik storitev izrecno ne določi drugače.

Pravo znamk

Imena blagovnih znamk in izdelkov so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke njihovih podjetij ali organizacij in so predmet zakona o zaščiti blaga in blagovnih znamk.

Napotki proizvajalca

Certifikat

Naprava je namenjena za delovanje v evropskem gospodarskem prostoru in v Švici, v drugih državah pa odvisno od vsakokratnega nacionalnega certifikata.

Upoštevane so specifične posebnosti zahtevev države.

Na tem mestu družba Gigaset Communications GmbH izjavlja, da je tip radijske opreme Gigaset GL7 skladen z Direktivo 2014/53/EU.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti najdete na internetnem naslovu:
www.gigaset.com/docs.

Ta izjava je na voljo tudi v datotekah »Mednarodne izjave o skladnosti« in »Evropske izjave o skladnosti«.

Oglejte si obe datoteki.

Odstranjevanje in varovanje okolja

Pravilno odstranjevanje tega izdelka

(Direktiva o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO))

(Velja v državah s sistemom ločevanja odpadkov)



Ta oznaka na izdelku, opremi ali literaturi opozarja na to, da izdelka in njegove elektronske opreme (npr. polnilnika, slušalk, USB-kabla) ni dovoljeno odstraniti med gospodinjske odpadke.

Za preprečitev morebitne okoljske in zdravstvene škode kot posledice nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov vas pozivamo, da odgovorno reciklirate in spodbujate trajnostno ponovno uporabo surovin.

Zasebni uporabniki se za informacijo o tem, kje lahko dele odstranite na okolju priazen način obrnite na prodajalca, pri katerem ste izdelek kupili, ali pa se obrnite na pristojno službo.

Poslovni uporabniki se obrnite na svoje dobavitelje in preverite splošne pogoje poslovanja in vaši pogodbi o nakupu.

Tega izdelka in dodatne elektronske opreme ni dovoljeno odstraniti skupaj z drugimi industrijskimi odpadki.

Ta »EEE« je združljiv z Direktivo RoHS.

Pravilno odstranjevanje baterij v tem izdelku

(Velja v državah s sistemi ločevanja odpadkov)



Ta oznaka na bateriji, v priročniku ali na embalaži opozarja na to, da baterije iz tega izdelka ni dovoljeno odstraniti med gospodinjske odpadke.

V primeru, da baterije niso pravilno odstranjene, lahko snovi, ki jih vsebujejo, škodijo zdravju ljudi ali okolja.

Za zaščito naravnih virov in spodbujanje okolju prijazne ponovne uporabe virov surovin baterije ločite od ostalih vrst odpadkov in jih brezplačno odstranite na eni od lokalnih točk za sprejem starih baterij.

O sevanju

Informacije o certifikatu SAR (stopnja specifične absorpcije)

TA NAPRAVA IZPOLNUJE MEDNARODNE SMERNICE V ZVEZI Z OBREMENITVIJO Z ELEKTROMAGNETNIM SEVANJEM

Vaša naprava je bila razvita tako, da ne presega mednarodno priporočenih mejnih vrednosti izpostavljenosti elektromagnetnemu sevanju.

Te smernice je določila neodvisna znanstvena organizacija (ICNIRP) in vsebujejo veliko varnostno mejo, ki naj bi zagotovila varnost vseh oseb, neodvisno od njihove starosti in zdravstvenega stanja. Smernice za obremenitev z elektromagnetnim sevanjem uporabljajo mero, t. i. stopnjo specifične absorpcije oziroma SAR. Najvišje vrednosti SAR, določene v okviru smernic ICNIRP, za ta model naprave znašajo:

- mejna vrednost SAR za mobilne naprave znaša 2,0 W/kg (glava/telo).
- mejna vrednost SAR za mobilne naprave znaša 4,0 W/kg (udi).

Najvišja vrednost SAR za ta model telefona in območja sevanja

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| SAR ob glavi (med telefoniranjem) | 0,16 W/kg (10 g) |
|-----------------------------------|------------------|

| | |
|----------------------------------|------------------|
| SAR ob telesu (npr. v žepu hlač) | 1,89 W/kg (10 g) |
|----------------------------------|------------------|

| | |
|------------------------------------|------------------|
| SAR ob udih (npr. nošenje na roki) | 2,90 W/kg (10 g) |
|------------------------------------|------------------|

Vrednosti SAR za nošenje na telesu so bile določene na razdalji 5 mm. Za izpolnjevanje določil smernice o izpostavljenosti EM sevanju mora biti telefon nameščen tako, da je od telesa oddaljen najmanj toliko.

Tehnični podatki

| Frekvenca | Pasovna širina | najv. zmogljivost |
|-------------|----------------|-------------------|
| 2G | 900 MHz | 31,78 dBm |
| | 1800 MHz | 29,41 dBm |
| 3G | 900 MHz | 22,61 dBm |
| | 2100 MHz | 21,66 dBm |
| 4G | 800 MHz | 23,41 dBm |
| | 1800 MHz | 21,14 dBm |
| | 2100 MHz | 21,94 dBm |
| | 2600 MHz | 21,36 dBm |
| WLAN 2.4GHz | | 15,01 dBm |
| BT | 2400 MHz | 4,38 dBm |

Obratovalni čas

| | |
|------------------------|---------------|
| Čas pogovora | pribl. 9 ur |
| Stanje pripravljenosti | pribl. 300 ur |

Dodatna oprema

Uporabite polnilnike, baterije in kable, odobrene izključno za Gigaset. Nedovoljena dodatna oprema lahko poškoduje napravo.

Polnilnik/polnilna enota

| | |
|--|---|
| Proizvajalec | Shenzhen Xin Chenming Technology Co.,LTD. Poslovni register: 91440300678568812C 2nd Floor, 16 Building, Second Industrial, Tianliao Community, Gongming, Guangming, Shenzhen, Guangdong, Kitajska |
| Oznaka modela | C39280-Z4-C791 |
| Vhodna napetost/tok | 100–240 V / 0,5 A |
| Vhodna frekvence AC | 50/60 Hz |
| Izhodna napetost/tok | 5,0 V V / 1,0 A |
| Izhodna moč | 5 W |
| Povprečni izkoristek med delovanjem | > 68,95 % |
| Poraba električne energije v stanju brez obremenitve | < 0,10 W |

Baterija

| | |
|------------------|---------------------------|
| Tehnologija | litij-ionska (zamenljiva) |
| Zmogljivost | 1400 mAh |
| Številka artikla | V30145-K1310-X479 |

Pregled menija

Odpiranje glavnega menija:

- ▶ mobilni telefon odprite ▶  tipko za upravljanje pritisnite na sredini ▶  izberite želeni podmeni

 Glede na izbrani prikaz menija lahko prilagodite vrstni red podmenijev
(\rightarrow s. 21) Zato se lahko tukaj prikazani vrstni red razlikuje od tistega na vašem telefonu.

| | | | |
|--------------------|------------------------|--|--|
| Settings | Network & Connectivity | Aeroplane Mode Mobile network & Data Wi-Fi Bluetooth Geolocation SIM Manager Calling Internet Sharing | → s. 52 → s. 52 → s. 53 → s. 54 → s. 54 → s. 55 → s. 55 → s. 57 |
| Personalisation | | Tones Display Search Notices Date & Time Language Input methods Answer Mode | → s. 58 → s. 59 → s. 60 → s. 60 → s. 61 → s. 61 → s. 61 → s. 62 |
| SOS | | Nastavitev SOS SOS številka | → s. 62 → s. 62 |
| Privacy & Security | | Screen Lock App Permissions Do Not Track Browsing Privacy About KaiOS | → s. 63 → s. 63 → s. 63 → s. 64 → s. 64 |
| Storage | | Clean Up Storage USB Storage Default Media Location Media Application Data System | → s. 65 → s. 65 → s. 65 → s. 66 → s. 65 → s. 65 |

| | | | |
|--------------|-----------------|---|--|
| Settings | Device | Device Information Downloads Battery Accessibility | → s. 65 → s. 67 → s. 67 → s. 68 |
| | Account | KaiOS Account Anti-Theft | → s. 68 → s. 69 |
| Contacts | Edit Contact | | → s. 30 |
| | Call | | → s. 30 |
| | Send message | | → s. 30 |
| | Delete Contacts | | → s. 33 |
| | Move contacts | | → s. 33 |
| | Copy contacts | | → s. 34 |
| | SOS | | → s. 32 |
| | Share | | → s. 31 |
| | Search | | → s. 29 |
| | Settings | | |
| Call Log | | → s. 27 | |
| Extras | Calculator | | → s. 40 |
| | ToDo | | → s. 41 |
| | Recorder | | → s. 41 |
| | Unit Converter | | → s. 42 |
| News | | → s. 35 | |
| Weather | | → s. 36 | |
| Messages | Delete thread | | → s. 37 |
| | Select thread | | → s. 37 |
| | Search | | → s. 37 |
| | Settings | | → s. 37 |
| Clock | Alarm | | → s. 42 |
| | Timer | | → s. 42 |
| | Stopwatch | | → s. 42 |
| Calendar | | → s. 45 | |
| Camera | | → s. 38 | |
| Video | | → s. 39 | |
| Gallery | | → s. 38 | |
| File Manager | | → s. 50 | |
| Music | | → s. 44 | |
| Browser | | → s. 35 | |

| | | |
|----------|-------|---------|
| Google | | → s. 19 |
| Email | | → s. 47 |
| Note | | → s. 48 |
| FM Radio | | → s. 49 |
| YouTube | | → s. 19 |
| Facebook | | → s. 19 |
| WhatsApp | | → s. 19 |
| Shopping | | → s. 35 |

Index

| | |
|---|--------|
| A | |
| Adapter za SIM-kartice | 12 |
| Aktivacija ali deaktivacija TTY | 68 |
| Aktivacija ali dezaktivacija | |
| USB-vmesnika..... | 65 |
| Aktivacija dostopne točke..... | 57 |
| Aplikacija | |
| brskalnik..... | 35 |
| budilka..... | 42 |
| časovnik | 44 |
| E-pošta..... | 47 |
| fotoaparat | 38 |
| galerija..... | 38 |
| glasba..... | 44 |
| kalkulator..... | 40 |
| koledar..... | 45 |
| napotek..... | 48 |
| novec..... | 35 |
| prenos iz trgovine..... | 35 |
| pretvornik enot..... | 42 |
| radio VHF | 49 |
| snemalnik..... | 41 |
| sporočila..... | 37 |
| štoparica..... | 44 |
| upravitelj datotek | 50 |
| video..... | 39 |
| vreme | 36 |
| za narediti | 41 |
| Aplikacija za novice..... | 35 |
| B | |
| Baterija | |
| odstranjevanje | 75 |
| polnjenje | 13 |
| stanje napolnjenosti | 19, 67 |
| vstavljanje | 13 |
| Bluetooth | 54 |
| vklop/izklop prek | |
| hitrega dostopa | 20 |
| Brez omejitve..... | 68 |
| Brezščično omrežje | |
| ni javno..... | 54 |
| znana omrežja | 54 |
| Brisanje zgodovine brskalnika..... | 64 |
| Brskalnik..... | 35 |
| Budilka..... | 42 |
| nastavitev časa dremeža | 43 |
| simbol..... | 18 |
| vklop/izklop..... | 43 |
| C | |
| Certificiranje SAR..... | 75 |
| Certifikat..... | 74 |
| Č | |
| Čarovnik za nastavitev | 13 |
| Časovni strežnik..... | 61 |
| Časovnik..... | 44 |
| D | |
| Delitev | 22 |
| Dobavni obseg | 12 |
| Dovoljenja za aplikacije..... | 63 |
| Dovoljenje za številke za klic v sili | 56 |
| Družbena omrežja | |
| dostop | 19 |
| WhatsApp..... | 19 |
| E | |
| E-pošta..... | 47 |
| pošiljanje..... | 47 |
| E-poštni račun..... | 47 |
| E-sporočilo | |
| pisanje | 30 |
| F | |
| Fotoaparat..... | 5, 38 |
| bliskavica..... | 5 |

Index

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Fotografije | |
| obdelava..... | 38 |
| podatki o datoteki..... | 39 |
| razvrščanje | 39 |
| zdrževanje..... | 39 |
| Fotografiranje..... | 38 |
| Funkcije zaslona | 4, 18 |
| <hr/> | |
| G | |
| Galerija | 38 |
| Garancijska izjava..... | 71 |
| Garancijski list..... | 71 |
| Glasba | 44 |
| Glasnost pogovora..... | 26 |
| Glasnost prostoročnega pogovora.... | 26 |
| Glasnost slušalke..... | 26 |
| Glasnost zvonjenja | |
| nastavitev prek hitrega dostopa.... | 20 |
| Glavni meni | 21 |
| <hr/> | |
| H | |
| Hitri dostop do funkcij..... | 20 |
| <hr/> | |
| I | |
| Informacije o napravi | 66 |
| Izbira omrežnega operaterja | 52 |
| Izbira vrsta omrežja..... | 52 |
| Izklop..... | 26 |
| <hr/> | |
| K | |
| KaiOS | 64 |
| Kakovost povezave | |
| mobilna povezava..... | 19 |
| WLAN | 19 |
| Kalkulator | 40 |
| Kartica SD | |
| uporaba kot medijski pomnilnik.... | 65 |
| Klic | |
| informacije | 27 |
| odgovor s SMS-om..... | 25 |
| prevzem | 25 |
| sprejem z odprtjem | 62 |
| <hr/> | |
| zaključek | 25 |
| zavnritev | 25 |
| Klicanje | |
| iz seznama stikov | 24 |
| iz stikov | 24, 30 |
| s tipko za hitro klicanje | 24 |
| vnos klicne številke..... | 24 |
| Klicatelj | |
| prenos na seznam blokiranih | |
| številk..... | 28 |
| shranjevanje v telefonski imenik... | 28 |
| Klicna številka | |
| dohodni klic | 25 |
| vnos | 24 |
| Koda za odblokiranje | |
| blokada klica..... | 56 |
| sprememba kode za odblokiranje . | 63 |
| zaklepanje zaslona | 63 |
| Koledar | 45 |
| internetni računi..... | 46 |
| sinhronizacija | 46 |
| več..... | 46 |
| <hr/> | |
| L | |
| Letalski način | |
| vklop/izklop..... | 52 |
| vklop/izklop prek | |
| hitrega dostopa..... | 20 |
| Licence | 67 |
| <hr/> | |
| M | |
| Mala/velika pisava..... | 22 |
| Mediji, potreba po pomnilniku | 66 |
| Medijski brskalnik | 66 |
| Melodija zvonjenja | |
| nalaganje | 58 |
| skupna raba..... | 59 |
| Meni | |
| odpiranje..... | 21 |
| pregled..... | 78 |
| sprememba pogleda | 21 |
| Mesto shranjevanja medijskih | |
| datotek..... | 65 |

| | |
|---------------------------------------|----|
| Mikrofon | 5 |
| izklop | 26 |
| Mobilni podatki | |
| vklop/izklop prek | |
| hitrega dostopa | 20 |
| Mobilni telefon | |
| nastavitev..... | 13 |
| ponastavitev na tovarniško | |
| nastavitev | 69 |
| vklop/izklop | 15 |
| Mobilno omrežje..... | 53 |
| <hr/> | |
| N | |
| Način varčevanja z energijo | |
| aktivacija/deaktivacija | 67 |
| samodejna aktivacija..... | 67 |
| Napotek (opombe) | 48 |
| Napotki | |
| pričaz | 20 |
| Nastavitev alarmne funkcije..... | 62 |
| Nastavitev blokade klicev | 56 |
| Nastavitev datuma..... | 61 |
| Nastavitev glasnosti | |
| prek tipk za glasnost | 15 |
| v meniju | 58 |
| Nastavitev melodije zvonjenja | 58 |
| Nastavitev preusmeritve klica..... | 56 |
| Nastavitev ure..... | 61 |
| Nastavitev zvoka opozorila..... | 58 |
| Nastavitev fotoaparata | 38 |
| Neslišno | |
| simbol | 18 |
| neslišno | 20 |
| Nit | 37 |
| <hr/> | |
| O | |
| Oblika zapisa časa | 61 |
| Obvestilo | |
| dovoljenje/prepoved za aplikacije .60 | |
| konfiguracija sporočil | 60 |
| pričaz na zaklenjenem zaslonu..... | 60 |
| Odobritev/preprečitev sledenja..... | 63 |
| Odobritev/preprečitev trkanja | 55 |
| Odpiranje datoteke | 50 |
| Odstranjevanje..... | 74 |
| Okolje..... | 74 |
| Omejitev klicnih številk | 56 |
| Opombe | 48 |
| Opravilo | |
| določitev | 41 |
| obdelava | 41 |
| Osvetlitev ozadja..... | 68 |
| <hr/> | |
| P | |
| Podatkovno gostovanje | 53 |
| Podmeniji..... | 21 |
| premikanje..... | 21 |
| Pomoč | 70 |
| Poraba pomnilnika..... | 65 |
| sistem | 65 |
| Poročilo o vremenu | 36 |
| Poslušanje glasovnega sporočila.... | 34 |
| Poslušanje radia..... | 49 |
| Posodobitev programske opreme.... | 66 |
| Poštni predal | 34 |
| poizvedba..... | 34 |
| Potrditev starostne omejitve | 64 |
| Pozivni zvok | |
| nastavitev | 58 |
| skupna raba..... | 59 |
| Pravno obvestilo | 67 |
| Predvajanje zvoka v mono-zvoku .. | 68 |
| Premikanje po meniju | 21 |
| Pretvornik enot..... | 42 |
| Pričaz ure na zaslonu stanja | |
| mirovjanja | 61 |
| Pričaz v | |
| navodilih za uporabo | 7 |
| Prikluček USB-C..... | 5 |
| Prikluček za slušalke..... | 5 |
| Prostoročni način..... | 26 |
| Prvi zagon | 12 |

| | |
|--|----|
| R | |
| Račun KaiOS | 68 |
| prijava telefona..... | 69 |
| vzpostavitev..... | 69 |
| Radajska povezava, kakovost | 19 |
| Radio VHF | 49 |
| Ravnovesje glasnosti | 68 |
| S | |
| Servis za kupce..... | 70 |
| Sestanek | |
| brisanje | 46 |
| iskanje | 45 |
| vzpostavitev..... | 45 |
| Sevanje..... | 75 |
| Seznam blokiranih številk | 31 |
| obdelava..... | 31 |
| Seznam kljicev..... | 27 |
| brisanje | 28 |
| odpiranje | 27 |
| Sezname opravil..... | 41 |
| Simbol | |
| budilka..... | 18 |
| neslišno..... | 18 |
| radijska povezava | 19 |
| sporočilo..... | 18 |
| stanje napolnjenosti baterije | 19 |
| WLAN | 19 |
| zgrešeni klic | 18 |
| Simboli | |
| navodila za uporabo | 7 |
| statusna vrstica..... | 18 |
| SIM-kartica | |
| odklepanje | 15 |
| sprememba imena | 55 |
| sprememba številke PIN | 55 |
| vstavljanje | 12 |
| SIM-kartice | 52 |
| Skrb za kupce | 70 |
| Skupina stikov | 33 |
| Skupna raba interneta..... | 57 |
| Slika ozadja | 59 |
| Slušalka | 4 |
| SMS, glejte sporočila | |
| SMS-odgovor..... | 25 |
| Snemalnik | 41 |
| Snemanje videa | 38 |
| SOS | 62 |
| vklop/izklop..... | 62 |
| Sporočila..... | 37 |
| Sporočilo | |
| simbol..... | 18 |
| Sprednja stran..... | 4 |
| Sprednji zaslon | 5 |
| Sprostitev podatkov o uporabi | 65 |
| Sprostitev prostora v pomnilniku | 65 |
| Stanje mirovanja | 17 |
| nazaj v..... | 21 |
| Stanje napolnjenosti | |
| baterija..... | 19 |
| prikaz..... | 67 |
| Statusna vrstica | 18 |
| Stik | |
| blokada | 31 |
| brisanje..... | 33 |
| delitev..... | 31 |
| obdelava | 30 |
| ustvarjanje | 30 |
| Stiki | 28 |
| izvoz..... | 33 |
| odpiranje | 29 |
| uvoz | 33 |
| vnosi | 29 |
| Svetlost zaslona | |
| nastavitev prek hitrega dostopa .. | 20 |
| Svetlost, zaslon | 59 |
| Š | |
| Številke SOS | |
| klicanje..... | 25 |
| upravljanje..... | 62 |
| Štoparica | 44 |
| števec krogov | 44 |

| | |
|---|-------|
| T | |
| Telefonski imenik, glejte Stiki | |
| Tipka lojtra | 5 |
| Tipka SOS | 6 |
| klicanje številke za klic v sili..... | 25 |
| Tipka za klicanje | 4 |
| Tipka za prekinitev..... | 4 |
| Tipka za upravljanje | 4 |
| funkcije | 16 |
| pričak v | |
| navodilih za uporabo | 16 |
| Tipka za WhatsApp | 19 |
| Tipka zvezdica | 4 |
| Tipke za hitro klicanje..... | 4, 24 |
| dodelitev | 32 |
| Tipke zaslona..... | 4, 18 |
| Tipki za glasnost | 4, 15 |
| Trgovina..... | 35 |
| TTY (Tele Type Writer) | 68 |
| U | |
| Uporaba zvočnika | |
| med telefoniranjem..... | 26 |
| Upravitelj datotek..... | 50 |
| upravljanje datotek | 51 |
| upravljanje mape..... | 50 |
| Upravljanje prenosov..... | 67 |
| Ustvarjanje zvočnih posnetkov | 41 |
| V | |
| Varnostni napotki..... | 8 |
| Varstvo podatkov med uporabo inter- | |
| neta | 64 |
| Velika/mala pisava | 22 |
| vibriranje | 20 |
| Video..... | 39 |
| Vkllop/izklop | 15 |
| Vkllop/izklop alarma budilke..... | 43 |
| Vkllop/izklop določanja položaja | 54 |
| Vkllop/izklop pozivnega tona | 59 |
| Vkllop/izklop tipkovnice..... | 59 |
| Vkllop/izklop tona fotoaparata..... | 59 |
| Vkllop/izklop vibriranja | 58 |
| Vkllop/izklop vibriranja tipkovnice | 68 |
| Vkllop/izklop zapore tipk..... | 15 |
| Vkllop/izklop žepne svetilke | 20 |
| Vnos besedila..... | 22 |
| Vsebina pakiranja | 12 |
| Vstavljanje pomnilniške kartice | 12 |
| W | |
| WLAN | 53 |
| vklop/izklop prek | |
| hitrega dostopa..... | 20 |
| znak za kakovost povezave | 19 |
| WPS..... | 53 |
| Z | |
| Zaklepanje zaslona..... | 63 |
| Zaslon | 4 |
| aktivacija | 17 |
| nastavitev slike ozadja..... | 59 |
| nastavitev svetlosti | 59 |
| stanje mirovanja | 17 |
| Zaslon v mirovanju..... | 17 |
| Zaščita pred krajo | 69 |
| Zgrešeni klic, simbol | 18 |
| Zvočnik | 6 |

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2023

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com