
Gigaset

GL7





Содержание

Общие сведения	4
С внутренней стороны	4
Передняя панель	
Задняя панель	7
Символы в этом руководстве пользователя	8
Информация по безопасности	. 10
Начало работы	. 15
Содержимое упаковки	. 15
Начало работы	. 15
Установка аккумулятора и закрывание крышки	. 16
Настройка мобильного телефона	. 17
Использование устройства	. 19
Включение и выключение телефона	. 19
Блокировка и снятие блокировки клавиатуры	. 19
Регулировка громкости	. 19
Клавиша управления	. 20
Дисплей	. 21
Использование меню	. 25
Передача контактов, изображений и звуковых сигналов вызова	. 27
Ввод текста	. 28
Совершение и прием вызовов	. 29
Совершение вызовов	. 29
Прием вызова	. 30
Во время вызова	. 31
Списки вызовов	. 32
Контакты	. 34
Почтовый ящик	. 40
Дополнительные функции (приложения)	. 41
Магазин	. 41
Браузер	. 41
Новости	. 42
Погода	. 43
Сообщения	. 43

Камера	44
Галерея	45
Видео	46
Дополнительно	47
Часы	50
Музыка	52
Календарь	53
Email	55
Заметка	57
Радио	58
Файлы	58
Настройки	61
Сеть и возможности подключения	61
Персонализация	67
Функция сигнала тревоги (SOS)	73
Конф-ть И Безопасность	74
Хранилище	77
Устройство	78
Аккаунт	80
Сброс параметров устройства	81
Служба поддержки клиентов	82
Условия гарантийного обслуживания	
Информация о производителе	87
Отходы и защита окружающей среды	
Технические характеристики	
Принадлежности	
Обзор меню	92
Дифаритный указатель	95

Общие сведения

С внутренней стороны



- 1 Трубка
- **2** Дисплей (→ стр. 21)
- Дисплейные функции
 (→ стр. 22)
- 4 Дисплейные клавиши (→ стр. 22) Выбор доступных функций зависит от конкретной ситуации
- 5 Клавиша управления (→ стр. 20) Открытие меню; подтверждение выбора; перемещение между пунктами меню и в полях ввода
- 6 Клавиша соединения Принятие вызова; набор номера; открытие списка вызовов
- 7 Клавиши быстрого набора номера (→ стр. 40) Набор номеров быстрого доступа
- 8 Клавиша 1 Открытие сетевого почтового ящика: нажмите ▶ и удерживайте
- Я Клавиша со звездочкой

 Блокировка клавиатуры
 (→ стр. 19)

 Международные вызовы:

 нажмите дважды (+)

Клавиша включения/выключения, клавиша завершения вызова

Завершение вызова, отмена функции, удаление текста; включение/выключение устройства:

нажмите ▶ и удерживайте

- **11** Клавиши настройки громкости (→ стр. 19)
- 12 Клавиша с решеткой

Переключение между режимами вибрации, готовности и стандартным режимом: нажмите • и удерживайте При вводе текста: выполняется переключение между нижним и верхним регистрами: нажмите • и удерживайте


13 Микрофон

Передняя панель



- 12 Камера
- 13 Вспышка для камеры
- 14 Разъем для подключения гарнитуры
- 15 Внешний дисплей
 Отображение уровня заряда,
 времени, количества новых
 пропущенных вызовов и сообщений
- 16 Порт USB-C Подключение кабеля USB для передачи данных или зарядки

Задняя панель

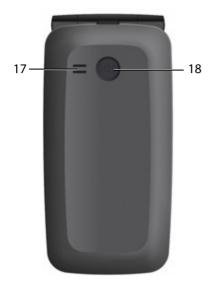

17 Громкая связь18 Клавиша SOS (→ стр. 30)Выполнение экстренного вызова

Символы в этом руководстве пользователя

3начки



Предупреждения, несоблюдение которых может привести к повреждению устройств или травме.



Информация о работе и надлежащей эксплуатации или функциях, которые могут привести к дополнительным затратам.



Необходимые условия выполнения последующего действия.



Дополнительная справочная информация.

Процедуры

Пример: Задание языка дисплея

▶ • Настройки • ОК • Персонализация • Язык • ОК • ОК
 • Выберите нужный язык • ОК (= выбрано)

Шаг	Требуемые действия
>	Каждая стрелка инициирует действие.
>	Нажмите на середину клавиши управления
	Открывается главное меню.
▶ В Настройки В ОК	С помощью клавиши управления 📵 прокрутите вверх или вниз до пункта Настройки .
	Нажмите клавишу управления 🔳.
Персонализация	С помощью клавиши управления прокрутите влево или вправо к меню Персонализация.
▶ (ВЗЫК Р ОК	С помощью клавиши управления 📵 прокрутите вверх или вниз до пункта Язык .
	Нажмите клавишу управления 🔳.
	Отобразится заданный язык.

Шаг	Требуемые действия
▶ OK	Нажмите клавишу управления 🔳.
▶ Выберите нужный язык ▶ ОК	Нажимая на клавишу управления 🖨 вверх или вниз, выберите нужный язык.
	Нажмите клавишу управления 🔳.

Информация по безопасности

Внимательно прочитайте эти инструкции. Несоблюдение этого требования может привести к травме и повреждению устройства, а также к нарушению действующего законодательства.

Объясните своим детям содержимое этого документа, а также потенциальные риски, связанные с использованием этого устройства.

Общая информация

- Для собственной безопасности используйте только оригинальные, одобренные принадлежности компании Gigaset для своего мобильного телефона. Использование несовместимых принадлежностей может привести к повреждению мобильного телефона и возникновению опасных ситуаций.
 Оригинальные принадлежности можно приобрести у службы поддержки клиентов Gigaset. (см. Служба поддержки клиентов → стр. 82).
- Данный мобильный телефон не является водонепроницаемым. Поэтому устройство или его принадлежности нельзя хранить или заряжать во влажной среде (например, в ванных комнатах, душевых комнатах или на кухнях). Дождь, влага или любые жидкости могут содержать минералы, способные вызвать коррозию электрических цепей. При зарядке устройства существует опасность поражения электрическим током, возгорания или повреждения.
- Допустимый диапазон температур для зарядки и эксплуатации: от 10 до 40 °С.
 Высокие температуры могут привести к сокращению срока службы электронных устройств и повредить аккумулятор. Пластиковые детали могут деформироваться или плавиться. Использование или хранение мобильного телефона в охлаждаемых помещениях может привести к образованию конденсата на внутренней стороне телефона, что ведет к разрушению электронных схем.
- Мобильный телефон нельзя использовать или хранить в пыльных или грязных местах. Пыль может вызвать неисправность мобильного телефона.
- Выключайте мобильный телефон в потенциально взрывоопасных зонах и соблюдайте требованиях всех предупреждающих знаков. Потенциально взрывоопасные зоны также включают места, где обычно рекомендуется выключать двигатели автомобилей. Именно в таких местах летящие искры могут вызвать взрывы или пожары с получением травм, в результате чего может возникнуть опасность для жизни.
 - К таким зонам относятся автозаправочные станции, химические заводы, системы транспортировки и хранения опасных химических веществ, помещения под палубами судов, зоны, в которых воздух содержит химические вещества или мелкие частицы (например, пыль или частицы металлического порошка).

- Короткое замыкание, разборка и модификация мобильного телефона не допускаются, поскольку это может привести к травмам, поражению электрическим током, возгоранию или повреждению зарядного устройства.
- За подключение к Интернету через SIM-карту может взиматься плата.

Аккумулятор и зарядка



Неправильная замена аккумулятора может привести к взрыву. Утилизируйте использованные аккумуляторы в соответствии с инструкциями (раздел Отходы и защита окружающей среды → стр. 88).

- Никогда не сжигайте и не нагревайте аккумуляторы, а также не выбрасывайте их там, где существует опасность нагревания или возгорания, чтобы предотвратить вытекание, перегрев, взрыв и возгорание электролита. Запрещается вести работы по разборке, сварке и/или изменению аккумулятора. Не храните аккумулятор там, где он подвергается сильным механическим воздействиям.
- Не прикасайтесь к аккумулятору и не протыкайте его, используя острые предметы (такие как отвертки). Существует риск вытекания электролита или его перегрева, взрыва, воспламенения и возгорания. Дробить, нагревать и жечь аккумуляторы строго запрещено.
- Попадание электролита аккумулятора в глаза может привести к потере зрения. Если электролит попал в глаз, не трите его рукой. Немедленно тщательно промойте пораженный глаз чистой водой и обратитесь к врачу. Попадание электролита на кожу (или одежду) может привести к ожогам кожи. Немедленно тщательно промойте кожу или одежду с мылом и чистой водой и при необходимости обратитесь к врачу.
- Никогда не используйте аккумуляторы для других целей, кроме указанных выше. Запрещается использовать поврежденный аккумулятор. Если аккумулятор нагревается, обесцвечивается, деформируется или протекает во время использования, зарядки или хранения в безопасном месте, в целях безопасности его следует немедленно заменить на новый аккумулятор.
- В процессе зарядки температура аккумулятора повышается. Запрещается хранить аккумулятор вместе с воспламеняющимися продуктами в одном ящике, так как это может привести к возгоранию.
- Не заряжайте аккумулятор более 12 часов.
- Заряжайте устройство только в помещении. Пока телефон заряжается, не используйте его для вызова или набора любых номеров.
- Розетка должна быть легко доступна во время зарядки.
- Гроза представляет опасность поражения электрическим током.

• Не используйте зарядное устройство, если кабель питания поврежден или аккумулятор не вставлен в мобильный телефон, так как это может привести к поражению электрическим током и возгоранию.

Гарнитура



Высокая громкость может вызвать нарушение слуха.

Прослушивание музыки или разговора в наушниках, настроенных на высокую громкость, может быть неприятным и безвозвратно нарушить слух.

Чтобы предотвратить потерю слуха, не делайте громкость слишком высокой на длительное время.

- Если вы носите наушники во время прогулки или бега, убедитесь, что шнур не обвивается вокруг частей тела или предметов одежды.
- Надевайте наушники только в сухих условиях. Статическое электричество, которое накапливается в наушниках, может разряжаться через уши как электрошок. Если коснуться наушников или оголенного металла перед подключением к мобильному телефону, статическое электричество может быть сброшено.

Использование в больницах или медицинских устройствах

- Работа медицинского оборудования рядом с вашим продуктом может быть нарушена. Помните о технических условиях среды, в которой используется устройство (например, кабинет врача).
- В случае эксплуатации медицинского устройства, например кардиостимулятора, перед использованием данного устройства проконсультируйтесь с его производителем. Вам будет предоставлена информация о чувствительности устройства к внешним высокочастотным источникам энергии.
- Кардиостимуляторы, имплантируемые кардиовертеры-дефибрилляторы: при включении мобильного телефона убедитесь, что между телефоном и имплантатом не менее 152 мм. Чтобы уменьшить возможные помехи, используйте мобильный телефон на противоположной стороне от имплантата. При возникновении помех немедленно выключите мобильный телефон. Не держите мобильный телефон в кармане рубашки.
- Слуховые аппараты, кохлеарные имплантаты: Некоторые цифровые беспроводные устройства могут мешать работе слуховых аппаратов и кохлеарных имплантатов. При возникновении помех проконсультируйтесь с производителями таких устройств.

• Другие медицинские устройства: Если вами и окружающими вас людьми используются другие медицинские устройства, обратитесь к соответствующему производителю, чтобы узнать, защищены ли такие устройства от радиочастотных сигналов в окружающей среде. Также по этому поводу можно проконсультироваться со своим врачом.

Экстренные вызовы

- Убедитесь, что мобильный телефон включен и подключен к сети GSM. Введите нужный номер экстренной службы и говорите.
- Сообщите оператору центра обработки экстренных вызовов свое местоположение.
- Не заканчивайте разговор, пока оператор центра обработки экстренных вызовов не попросит вас об этом.

Дети и домашние животные

 Храните мобильный телефон, аккумуляторы, зарядные устройства и принадлежности в недоступном для детей и домашних животных месте. Дети и/или домашние животные могут проглотить мелкие части, что создает риск удушья и другие опасности. Ребенок может пользоваться мобильным телефоном только под присмотром взрослых.

Самолеты, транспортные средства и безопасность дорожного движения

- Выключайте мобильный телефон в самолете.
 Соблюдайте действующие ограничения и правила.
 Беспроводные устройства могут мешать работе авиационного оборудования. При использовании мобильного телефона следуйте инструкциям, предоставленным летным персоналом.
- Абсолютным приоритетом каждого водителя транспортного средства и всех находящихся в транспортном средстве должна быть безопасность дорожного движения и его участников.
 - Использование мобильного телефона может отвлекать от вождения и, следовательно, приводить к опасным ситуациям. Это может также быть нарушением действующего законодательства.

SIM-карта, карта памяти и кабель для передачи данных

• Не извлекайте карту из мобильного телефона во время отправки или получения данных, так как это может привести к потере данных и повреждению мобильного телефона или карты памяти.

Неисправные устройства

- Утилизируйте неисправные устройства или поручите их ремонтировать персоналу нашей службы поддержки клиентов. Такие устройства могут мешать работе других беспроводных служб.
- Из-за небрежного обращения с мобильным телефоном, например если его уронить, возможно повреждение дисплея, электронных схем и чувствительных деталей внутри.
- Не используйте устройство с поврежденным или разбитым дисплеем.
 Осколки стекла или пластика могут повредить руки и лицо.
- В случае неисправности мобильного телефона, аккумулятора или принадлежностей, обратитесь в сервисный центр Gigaset для проверки.

Другая важная информация

- Никогда не направляйте вспышку в глаза людям или животным. Свет от вспышки, произошедшей слишком близко к человеческим глазам, может привести к временной потере или ухудшению зрения.
- Если устройство нагрелось, отложите его на некоторое время и остановите запущенную программу. Контакт с горячим устройством может вызвать незначительное раздражение кожи, такое как покраснение.
- Не наносите лак на мобильный телефон. Лак и краска могут повредить детали мобильного телефона и вызвать неисправность.

Начало работы

Содержимое упаковки


- Один телефон Gigaset GL7
- Одна зарядная подставка
- Один блок питания с разъемом USB-C
- Одна гарнитура
- Одна краткое руководство

Начало работы

Установка карт формата nano-SIM

В телефон можно вставить две карты nano-SIM.

- Поместите ноготь в паз в одном из углов крышки и потяните крышку вверх.
- Извлеките аккумулятор.
- Вставьте одну или обе SIMкарты в гнезда для этих карт.





При использовании SIM-карты слишком малого размера может потребоваться адаптер для SIM-карты.

Установка карты памяти

В телефон можно вставить карту памяти.

 Вставьте карту памяти в центральное гнездо для этой карты.



Установка аккумулятора и закрывание крышки

- Установка аккумулятора.
- Осторожно нажмите на крышку, чтобы она защелкнулась.

Зарядка аккумулятора

- ▶ Подсоедините USB-разъем прилагаемого зарядного кабеля к зарядной подставке.
- Вставьте устройство.

Или

- Подсоедините USB-разъем прилагаемого зарядного кабеля напрямую к устройству.
- Подсоедините зарядную подставку к источнику питания.
- Полностью зарядите аккумулятор устройства перед первым использованием.

Аккумулятор полностью заряжен, если значок зарядки
на панели значков полностью заполнен.





Если Вы не планируете использовать телефон в течение нескольких дней - выключите телефон.

Если Вы не планируете использовать телефон в течение нескольких недель - выключите телефон и выньте аккумулятор.

Настройка мобильного телефона

При первом включении мобильного телефона запускается мастер настройки, с помощью которого задаются важные начальные параметры.

Настройки можно изменить позднее в меню Настройки.



Отменить работу мастера настройки невозможно, так же как и выключить устройство в процессе настройки.

Выбор языка

▶ Выберите нужный язык > ОК > Далее

Выбор клавиатуры

▶ (Выберите нужную клавиатуру ▶ ОК ▶ Далее

Выбор сети

При нахождении в пределах действия беспроводной локальной сети можно зарегистрировать мобильный телефон.

Чтобы не выполнять регистрацию сейчас: ▶ Пропустить

Регистрация:

▶ Выберите нужную сеть ▶ ОК ▶ Введите сетевой пароль
 ▶ Подключить ▶ Далее



Помните, что пароль вводится с учетом регистра. Информация о вводе текста: → стр. 28

Разрешение или запрет доступа к информации о местоположении

Укажите, должны ли программы (приложения) получать информацию о вашем местоположении.

Разрешите (Разрешить) / запретите (Отклонить) доступ к информации о местоположении

Установка даты и времени

Автоматическая установка даты и времени с помощью сервера времени в сети

▶ Выберите Вкл / Выкл → ОК
 ▶ Далее

Отключение автоматической синхронизации:

▶ Введите дату и время вручную ▶ Далее

Отклонить все:

Принятие условий лицензирования и заявления о конфиденциальности данных

Принять все: ▶ Далее ▶ Принять

Отображение информации об условиях лицензирования:

▶ Далее ▶ Отклонить

▶ Выберите первую запись > ОК > Прокрутите текст с помощью (■)

в выоерите первую запись у ок у прокрутите текст с помощью (

Выход из меню: • Отмена

Переход по URL- ▶ ■ Нажмите на центр клавиши управления адресу:

Быстрый доступ к часто используемым настройкам

Укажите, нужно ли включать/выключать часто используемые функции (динамик, мобильные данные, Bluetooth, режим полета и т. д.) нажатием клавиши управления сверху 💼.

Без быстрого • Пропустить

доступа:

Быстрый доступ: • Далее

На этом работа мастера настройки завершается и отображается начальный экран (дисплей в режиме готовности).

Теперь мобильный телефон готов к работе.

Использование устройства

Включение и выключение телефона

Включение:

- Выключение: ▶ 🖣 Нажмите и **удерживайте** клавишу включения/выключения мения ▶ (a) Отключить питание ▶ ОК

Разблокировка SIM-карты

▶ ■ Введите PIN-код SIM-карты(карт) → Готово

Удаление символа: • Нажмите клавишу включения/выключения 🖣

Блокировка и снятие блокировки клавиатуры

Блокировка клавиатуры предотвращает случайное нажатие кнопок.

Блокировка и снятие блокировки клавиатуры: ▶ Нажмите и **удерживайте** клавишу со звездочкой (*)

На дисплее отображается, что клавиатура заблокирована.

Регулировка громкости

Клавиши настройки громкости на правой боковой панели телефона.

Телефон в режиме **готовности**: предусмотрено 15 уровней громкости для звуковых сигналов вызова и будильников на телефоне.

Во время вызова: предусмотрено 5 уровней громкости для трубки/динамика.

Громче:

• Нажмите верхнюю клавишу настройки громкости

Тише:

Нажмите нижнюю клавишу настройки громкости

Клавиша управления




Клавиша управления служит для перемещения между пунктами меню и полями ввода, а также для выбора функций.

В руководстве по эксплуатации клавиша управления показана следующим образом:

















Нажмите клавишу управления слева | справа | слева или справа



Нажмите клавишу управления слева, справа, сверху или снизу

Функции клавиши управления

Телефон в режиме готов- ности:	Открытие меню
	Открытие телефонной книги
	Переключение на WhatsApp, Facebook, YouTube, Google или Google Карты
	Быстрый доступ к функциям
В меню:	Прокрутка меню вверх или вниз
	Прокрутка меню влево или вправо
	В табличном представлении выбор меню
	Подтверждение выбора, открытие подменю (ОК)
Во время вызова:	Включение/выключение динамика
	Увеличение громкости трубки/динамика
	Уменьшение громкости трубки/динамика



Переход вверх/вниз в текстовом поле

При вводе текста:



Перемещение курсора влево/вправо



Выбор специального символа из таблицы

На веб-страницах:



Размещение курсора

Дисплей

Включение дисплея

Подсветка дисплея выключается через 30 секунд.
Повторное включение дисплея: ▶ Нажмите любую клавишу
Изменение времени подсветки дисплея: → стр. 69

Дисплей в состоянии готовности



Дисплейные клавиши и функции

При нажатии дисплейных клавиш могут выполняться различные операции в зависимости от конкретной ситуации.



 Нажмите дисплейную клавишу для вызова функции, показанной на дисплее выше.

В некоторых случаях дисплейная функция также отображается в центре дисплея.

Включение дисплейной функции: ▶ Нажмите на центр клавиши управления 🔳

Примеры:

Дисплей в состоянии готовности: Открытие меню

В главном меню: Лодтверждение выбора (ОК)

Во время набора ВЫЗОВ Отправка вызова

номера:

Во время вызова:

Панель индикаторов состояния

Значки показывают текущие настройки и состояние телефона, например:



Звуковой сигнал вызова отключен, активны только беззвучные уведомления



Пропущенный вызов в списке вызовов



Будильник включен



Получено сообщение (→ стр. 25)



Связь Bluetooth включена

Беспроводное соединение для SIM-карт



Значок отображается для каждой вставленной SIM-карты.

Количество белых полос обозначает качество соединения.

Уровень заряда аккумулятора



Область внутри контура указывает на уровень заряда аккумулятора. Во время зарядки отображается значок молнии.


Качество соединения по беспроводной локальной сети



Значок указывает на подключение к беспроводной сети. Количество дуг обозначает качество соединения.

Доступ к социальным сетям

Когда телефон находится в режиме готовности, дисплей обеспечивает прямой доступ к таким социальным сетям, как WhatsApp, Facebook, YouTube, Карты и Google (поиск). Для доступа могут потребоваться учетная запись и соответствующие учетные данные.





Дальнейший процесс зависит от выбранного приложения. Может потребоваться войти в систему и/или настроить параметры. Следуйте инструкциям производителя.

Доступ к социальным сетям также возможен из главного меню телефона.

Удаление доступа к WhatsApp и Facebook:

▶ (๑) Выберите приложение. ▶ Опции ▶ Удалить ▶ ОК
 ▶ Подтвердите действие нажатием Удалить

Прямой доступ к WhatsApp

 Нажмите клавишу WhatsApp, находящуюся между двумя дисплейными клавишами.



Быстрый вызов функций

В режиме готовности телефон обеспечивает быстрый доступ к часто используемым функциям.

Включение/выключение фонаря, режима полета, беспроводной локальной сети, беспроводной передачи данных и Bluetooth®:

▶ ♠ Выберите нужную функцию → ОК

Регулировка громкости сигнала вызова:

 ▶ Используйте клавишу для регулировки громкости (15 уровней), а также SILENT и VIBRATE

Переключение между режимами VIBRATE, SILENT и звуковым сигналом вызова:

▶ (a) > OK

Настройка яркости дисплея:

▶ Используйте клавишу для перехода к значку Яркость ▶ ОК ... Доступные значения яркости: 10, 40, 70 и 100 %

Возврат к дисплею в состоянии готовности ▶ Нажмите клавишу включения/выключения 🖣

Отображение сообщений

На дисплее в состоянии готовности могут отображаться сообщения, сохраненные приложениями или системой. Количество сообщений, доступных в данный момент, отображается значком в верхней левой части дисплея. При наличии новых сообщений значок имеет оранжевый цвет.



Отображение сообщений:

▶ Нажмите дисплейную клавишу Уведомления ... Отображаются доступные сообщения

Отображение сообщений: ▶ (a) Выберите сообщение ▶ **OK**Возврат к списку сообщений ▶ Нажмите клавишу включения/выклю-

чения 🔊

Удаление выбранного сообщения: • Очистить Удаление всех сообщений: • Очистить все



Настройка отображения сообщений: → стр. 70

Использование меню

Приложения, функции и настройки телефона отображаются в меню, состоящем из нескольких уровней.

▶ Обзор меню → стр. 92

Открытие меню

Когда телефон находится в состоянии готовности, нажмите
 Откроется главное меню ➤ С помощью клавиши управления
 выберите подменю ➤ ОК

Показ меню

Главное меню отображается в индивидуальном, списочном и табличном представлениях.

- В индивидуальном представлении для каждого подменю отображается значок, заполняющий весь экран.
- В списочном представлении отображаются все значки с соответствующими названиями.
- В табличном представлении на дисплее всегда отображается девять значков.

Пункт меню, выбранный в данный момент, отмечен цветом. При наличии нескольких пунктов справа отображается полоса, на которой показано местоположение текущего пункта в подменю.

Вызов функции: ▶ 🖨 Выберите функцию ▶ ОК

Возврат к меню предыдущего уровня ▶ Нажмите клавишу включения/выключения 🔊

Возврат к дисплею в состоянии готовности: ▶ Нажмите и **удерживайте** клавишу включения/выключения ओ

Изменение представления

В экране готовности нажмите
 Опции →
 Выберите Сетка /
 Список / Одиночный снимок → ОК

Перемещение подменю

В списочном и табличном представлениях подменю можно перемещать, чтобы упростить доступ к часто используемым приложениям и функциям.

На дисплее в состоянии готовности нажмите
 □ →
 ⊕ Выберите подменю → Опции →
 □ Переместить → С помощью клавиши управления
 ⊕ переместите подменю → Установить

Передача контактов, изображений и звуковых сигналов вызова

Телефон позволяет отправлять такие данные, как контакты, изображения и звуковые сигналы вызова, на другие устройства по Bluetooth, в виде вложений к текстовому сообщению (MMS), в сообщении электронной почты или с помощью WhatsApp или Facebook.



Для этого должна быть настроена соответствующая функция или приложение. Настройку можно выполнить при первом использовании.

Пример: передача контактов

 Контакты ➤ Опции ➤ (a) Отправить ➤ (b) Выберите приложение, с помощью которого требуется передать контакт ➤ ОК

Bluetooth: ▶ (a) Bluetooth ▶ OK ▶ Выберите устройство ▶ OK

Сообщение: • Сообщения • ОК • Введите номер телефона получа-

теля и текст ▶ Отправить сообщение

Электронная ▶ **(♣) Электронная почта ▶ ОК ▶** Введите адрес элекпочта: тронной почты получателя, тему сообщения и текст

▶ Отправить email

WhatsApp ▶ OK ▶ Укажите получателя ▶ Отправить

сообщение

Facebook: ▶ **(a)** Facebook ▶ **OK** ▶ Укажите получателя ▶ **Отправить**

сообщение

Ввод текста

Каждой клавише от 1 до 0 назначено несколько букв и цифр. На клавишах доступны самые важные символы.

Выбор букв/цифр:

Кратковременно нажмите клавишу несколько раз подряд.

Удаление символов слева от курсора:

Нажмите клавишу включения/выключения

Переключение между верхним и нижним регистрами и ввод цифр (Abc, abc, ABC, 123):

 Удерживайте нажатой клавишу с решеткой (#), пока в заголовке не появится нужный режим ввода

Использование вариантов:

 Удерживайте нажатой клавишу с решеткой (ш), пока в заголовке не появится Предиктивный ... По мере ввода набранный текст используется для отображения вариантов текста в нижней строке ►
 Выберите нужный текст ► ОК

Ввод специальных символов:

Используйте клавишу

или: ▶ ★ Нажмите клавишу со звездочкой ▶ ♠ Выберите специальный символ ▶ **OK**

Переключение между значками и эмодзи: ► Нажмите **левую** дисплейную клавишу

Отображение дополнительных страниц: ▶ Нажмите **правую** дисплейную клавишу

Изменение способа ввода: → стр. 72

Совершение и прием вызовов

Совершение вызовов

▶ ■ Введите номер, включая код города → [Нажмите клавишу соединения или 🔳 Вызов

Удаление символа: ▶ Нажмите клавишу включения/выключения



При наличии двух активных SIM карт: ▶ (🖹) Выберите SIM-карту ▶ ОК

Набор номера из телефонной книги

▶ Контакты ▶ (■) Выберите запись ▶ (√) Нажмите клавишу соединения или ОК

Если введено несколько номеров:

▶ Выберите номер телефона ▶ ОК

Подробная информация о контактах: → стр. 34

Набор номера из списка вызовов

Списки вызовов содержат последние принятые, исходящие и пропушенные вызовы.

▶ (a) Выберите запись ▶ (4) Нажмите клавишу соединения или ВЫЗОВ

Подробная информация о списках вызовов: → стр. 32

Набор номера с помощью клавиши быстрого набора



Клавише быстрого набора назначается номер из телефонной книги (→ стр. 38).

Важные номера можно набрать одним нажатием с помощью клавиш быстрого набора А, В и С.

 Телефон в режиме готовности: Нажмите и удерживайте нажатой клавишу А, В или С ... сохраненный номер будет сразу же набран



Набор номеров экстренного вызова с помощью клавиши SOS



Функция экстренного вызова должна быть включена, и клавише SOS должен быть назначен хотя бы один номер из телефонной книги (→ стр. 73).

 Удерживайте клавишу SOS на задней панели телефона нажатой не менее 3 секунд (→ стр. 7)

Вызывается первый настроенный экстренный номер. Если вызываемый абонент не отвечает, выполняется вызов следующего экстренного номера и т. д. Можно ввести до пяти номеров экстренного вызова.



Работа функции SOS может быть нарушена параллельно работающими приложениями.

Отключите работающие приложения.

Прием вызова

При поступлении входящего вызова звучит сигнал вызова, а на дисплее отображается номер телефона вызывающего абонента (если он передан). Если имя вызывающего абонента присутствует в телефонной книге, оно отображается на дисплее.

Принятие вызова:

 Разложите телефон ▶ Нажмите клавишу соединения ф или дисплейную клавишу Принять

Отклонение вызова:

• Нажмите клавишу завершения вызова или дисплейную клавишу **Отклонить**

Ответ на звонок посредством SMS:

Перейдите в дисплейную функцию Ответить, нажав ■ ... Отобразится список готовых ответов Выберите текст ответа ОК ...
 Текст отправляется в виде SMS

Завершение вызова:

Нажмите клавишу завершения вызова (

Вызов, который не был принят, сохраняется в списке вызовов **Пропущенные** (→ стр. 32).

Настройки входящих вызовов

Включение/выключение звукового сигнала вызова и/или вибрации: → стр. 68

Изменение режима ответа на вызов при сложенном телефоне: → стр. 73

Во время вызова

Режим громкой связи

При совершении вызовов можно использовать динамик мобильного телефона (режим громкой связи). В качестве дисплейной функции отобразится значок ().

Включение/выключение режима громкой связи во время вызова или при установлении соединения:

Нажмите на центр клавиши управления

Изменение громкости сигнала вызова

Громкость сигнала вызова можно регулировать на пяти уровнях с помощью клавиш настройки громкости на правой стороне телефона. Эта настройка применяется к приемнику и динамику для режима громкой связи.

Громче:

Нажмите верхнюю клавишу настройки громкости

Тише:

• Нажмите нижнюю клавишу настройки громкости

или

 Опции ➤ (๑) Громкость ➤ ОК ➤ (๑) Выберите громкость ... Настройка применяется автоматически спустя короткое время

Выключение микрофона

Когда микрофон выключен, абоненты перестают вас слышать.

Выключение микрофона: • Без звука

Включение микрофона: • Включить звук

Списки вызовов

В списках на телефоне сохраняются вызовы различных типов (пропущенные, набранные и принятые).

Открытие списка вызовов

Нажмите клавишу соединения

или: ▶ ■ ▶ • Журнал вызовов ▶ ОК

В меню Журнал вызовов содержатся подменю для каждого типа вызовов:


Пропущенные, Набранные, Полученные

Вызовы всех типов собраны в меню Все.

▶ Выберите нужный список вызовов ▶ ОК

Информация о вызове

• Значок для вызова определенного типа





Набранные



Полученные

- Номер телефона или имя, если абонент добавлен в телефонную книгу
- Изображение, если абонент сохранен в телефонной книге с изображением
- Дата и время вызова



Сообщение о пропущенных вызовах отображается при раскладывании телефона.

Отображение информации о вызове: • Заметки

Обратные и повторные вызовы

▶ (a) Журнал вызовов ▶ ОК ▶ (b) Выберите вызов ▶ ВЫЗОВ

Управление записями в списке вызовов

 ▶ (♣) Журнал вызовов > ОК > (♣) Выберите нужный список вызовов > (♣) Выберите запись > Опции

Отображение информации о вызове:

№ Информация о вызове № ОК ... Вызов отображается с указанием номера, даты и продолжительности

При наличии нескольких вызовов одного типа выводятся все такие вызовы.

Блокировка номера: **▶ Блокировать ▶ Блокировать** ... Номер телефона переносится в черный список (**→** стр. 37)

Отмена блокировки: • Разблокировать

Отправка сообщения абоненту:

▶ Отправить сообщение ➤ ОК ➤ Выберите приложение (SMS или WhatsApp) ➤ ОК ➤ Напишите сообщение

Перенос абонента в телефонную книгу:

 Создать Новый Контакт ➤ ОК ➤ Добавьте данные в сведения о контакте ➤ Сохранить

Добавление номера к существующей записи:

Добавить к Существующему Контакту → ОК → Выберите
 контакт → ОК → Добавьте данные в сведения о контакте → Сохранить

Удаление вызова:

▶ Изменить журнал вызовов ▶ Выберите список вызовов ▶ Выберите запись ▶ ОК ▶ При необходимости выберите несколько записей ▶ Удалить ▶ Подтвердите операцию, нажав Удалить

Удаление списка:

▶ Изменить журнал вызовов ▶ Выберите список вызовов ▶ Все
 ▶ Удалить ▶ Подтвердите операцию, нажав Удалить

Контакты

Меню «Контакты» позволяет управлять контактными данными абонентов, сообщениями и электронными письмами. Контакты могут храниться во встроенной памяти телефона или на SIM-картах. Контакты можно создавать вручную, копировать их из списка вызовов или копировать их в телефонную книгу во время предварительного набора номеров.

Открытие телефонной книги и отображение контактов

Нажмите клавишу управления

или: ▶ Нажмите дисплейную клавишу Контакты

или: ▶ 🖨 ▶ 🖨 Контакты ▶ ОК

Информация о контактах

Контакт содержит следующую информацию:

Имя/фамилия и номер телефона.

Контакты, сохраненные в телефоне, могут содержать дополнительную информацию:

Другие номера телефонов, адреса электронной почты, изображение, название компании, адрес, день рождения, сообщение и индивидуальный звуковой сигнал вызова.

Отображение всей информации о контакте:

▶ (■) Выберите контакт > ОК

Поиск контактов

Поиск в телефонной книге по именам и номерам телефонов.

 ▶ ■ Введите буквы или цифры в поле поиска ... отобразятся записи, содержащие введенные символы ▶ ■ выберите нужную запись

или: ▶ Используйте клавишу управления 🗐 для прокрутки

Отображение поля поиска:

Перейдите в начало списка контактов

или: ▶ Опции ▶ Поиск

Сортировка контактов по имени или фамилии

▶ Опции ▶ (a) Настройки ▶ ОК ▶ (b) Сортировка контактов ▶ ОК
 ▶ (b) Выберите критерий сортировки ▶ ОК

Использование контакта

Совершение вызовов

- ▶ (♣) Выберите контакт
- Нажмите клавишу соединения ➤ (□) При необходимости выберите номер ➤ OK

или: ► OK ► При необходимости выберите номер ► ВЫЗОВ

или: **→ Опции → (Вызов → ()** При необходимости выберите номер **→ ОК**

Отправка сообщений (WhatsApp)

▶ • Выберите контакт • ОК • Сообщение • Выберите Сообщения или WhatsApp • Напишите сообщение (WhatsApp) и отправьте его

или

▶ Выберите контакт ▶ Опции ▶ Отправить сообщение ▶ ОК
 ▶ Выберите Сообщения или WhatsApp ▶ Напишите сообщение (WhatsApp) и отправьте его

Создание сообщения электронной почты

▶ (a) Выберите контакт > Опции > (b) Отправить email > ОК
 > Напишите сообщение электронной почты и отправьте его

Создание нового контакта

▶ Новый ▶ Выберите место хранения (Память телефона / Память SIM-карты) ▶ ОК ▶ Введите имя/фамилию и номер телефона ▶ Сохранить

Ввод других цифр или дополнительной информации:

▶ Перейдите в конец записи ▶ Добавить ▶ Выберите добавляемое поле ▶ ОК ▶ Введите информацию в соответствии с выбранным полем ▶ Сохранить

Информация о вводе текста: → стр. 28

Изменить контакт

▶ • Выберите контакт • Опции • • Изменить контакт • ОК • • Выберите изменяемое поле или Добавить • Измените нужную информацию • Сохранить

Передача контактов

Отправляйте контакты на другие устройства по Bluetooth или передавайте их другим пользователям с помощью приложений.

▶ • Выберите контакт • Опции • • Отправить • ОК • Выберите функцию или приложение для передачи контакта • ОК
 • Завершите процесс отправки в зависимости от выбранного варианта

Блокировка контактов

Чтобы заблокировать нежелательные звонки, сообщения и электронные письма, можно поместить определенные номера и адреса электронной почты в черный список. После этого использование этих номеров и адресов электронной почты для связи будет блокироваться.



▶ (a) Выберите контакт > ОК > (b) Выберите номер и при необходимости адрес электронной почты > Опции

Блокировка номера:

▶ (a) Заблокировать этот номер ▶ ОК ▶ Блокировать ... Контакт переносится в черный список

Отмена блокировки: ▶ (Разблокировать этот номер ▶ ОК

Редактирование черного списка

Заблокированные номера и адреса электронной почты заносятся в черный список.

▶ Опции ▶ Настройки ▶ Заблокированные Контакты ▶ ОК ... Отображаются заблокированные номера и адреса электронной почты

Добавление номера:

▶ Добавить ▶ ■ Введите номер ▶ Сохранить

Отмена блокировки:

▶ Выберите номер / адрес электронной почты ▶ Разблокировать



Номера телефонов также можно перенести в черный список из списка вызовов (→ стр. 33).

Задание контактов для экстренной связи

Можно задать до пяти номеров в качестве контактов для экстренной связи. Эти номера отображаются в начале списка контактов как группа Важные Контакты, и поэтому к ним можно быстро получить доступ.

▶ Опции → Настройки → ОК → (a) Задать Важные Контакты → ОК
 ▶ (b) Выберите контакт для экстренной связи 1–5 → ОК → Найдите контакт или выберите его нажатием (a) → ОК

Удаление контакта для экстренной связи: **▶ Удалить ▶** Подтвердите нажатием Удалить

Настройка клавиши SOS

Клавишу SOS можно настроить с помощью параметров списка контактов или из меню **Настройки** — SOS.

▶ (■) ▶ Опции **▶ (■)** SOS **▶** OK

или

► (a) Настройки > OK > (a) SOS

Подробное описание настройки функции SOS: → стр. 73

Назначение клавиш быстрого набора

Нажмите и удерживайте еще не назначенную клавишу быстрого набора номера (А, В или С) ▶ Назначить ... Откроется телефонная книга ▶ (□) Выберите или найдите контакт ▶ ОК ▶ (□) При необходимости выберите номер ▶ ОК

или

▶ Опции ▶ (a) Настройки ▶ ОК ▶ (b) Установить контакты
 быстрого набора ▶ ОК ▶ (c) Выберите неназначенную клавишу (A, B или C) ▶ Добавить ▶ (c) Выберите или найдите контакт ▶ ОК

Отмена или замена назначения клавиши прямого набора:

▶ Опции ▶ (□) Настройки ▶ ОК ▶ (□) Установить контакты
 быстрого набора ▶ ОК ▶ (□) Выберите клавишу (А, В или С) ▶ Опции

Удаление: ▶ **(章) Удалить из быстрого набора ▶ ОК ▶ Удалить** Замена на другой номер: **▶ Заменить ▶ (章)** Выберите другой контакт **▶ ОК**

Настройка группы контактов

В группах контактов можно объединить несколько контактов, например для семьи или друзей.

▶ Опции ▶ () Настройки ▶ ОК ▶ () Создать группу ▶ ОК
 ▶ Введите имя группы ▶ Сохранить ... Группа отображается как первая запись в списке контактов. Здесь хранятся созданные группы.

Назначение членов группы:

▶ (□) Группа → ОК → (□) Выберите группу → ОК → Добавить
 → Выберите контакты для группы → Добавить . . . Контакты отображаются как в группе, так и в полном списке

Импорт/экспорт контактов

Импорт контактов

Контакты можно импортировать из учетной записи в Интернете (например, из Gmail или Outlook). Для этого должна быть активной соответствующая учетная запись (→ стр. 24).

▶ • Выберите контакт • Опции • Настройки • • Импорт контактов • ОК • Выберите учетную запись в Интернете • Введите учетные данные • Выберите контакт • ОК • Сохранить

Экспорт контактов

Контакты можно экспортировать на установленную в телефон карту памяти или по Bluetooth.

▶ Опции ▶ Настройки ▶ (a) Экспорт контактов ▶ ОК ▶ Выберите карту памяти или Bluetooth ▶ ОК ▶ Выберите некоторые или все контакты ▶ Экспорт

Удаление контактов

▶ Опции → Удалить Контакты → (a) Выберите контакт → ОК → При необходимости выберите различные контакты → Удалить
 ▶ Подтвердите операцию нажатием Удалить

Выбор места хранения

Контакты можно хранить на SIM-карте и/или в памяти телефона, а также перемещать между ними.

▶ Опции ▶ (a) Настройки ▶ ОК ▶ (b) Память ▶ (c) Выберите место хранения контактов ▶ ОК

Перемещение контактов:

▶ Опции → Переместить контакты → ОК → Выберите источник → ОК ... Отображается место назначения → ОК

Почтовый ящик

Если оператор связи предоставляет почтовый ящик, вызывающий абонент может оставить сообщение при отсутствии ответа на вызов.

Для прослушивания голосовых сообщений в почтовом ящике требуется номер телефона почтового ящика. При необходимости спросите этот номер у своего оператора связи.

Прослушивание голосового сообщения:

▶ **Ш** Введите номер телефона почтового ящика → Нажмите клавишу соединения

или

▶ Нажмите клавишу 1 и удерживайте ее нажатой

Следуйте голосовым инструкциям почтового ящика для прослушивания сообщений и управления почтовым ящиком.

При первом использовании клавиши (необходимо ввести телефонный номер почтового ящика.

Дополнительные функции (приложения)

Мобильный телефон предоставляет множество полезных функций в виде приложений. Другие приложения можно загрузить из магазина KaiOS.

Доступ к приложениям можно получить из главного меню. Внешний вид меню и порядок приложений в меню настраиваются (→ стр. 26).

Магазин



Доступно подключение к сети Интернет.

Чтобы расширить функциональность телефона, можно загрузить другие приложения из магазина KaiOS.

▶ (■) ► (■) Покупки ► ОК

Приложения распределены по категориям.

Переключение между категориями: ▶ нажмите клавишу управления 🕒



Браузер

При запуске приложения открывается браузер в телефоне. Для навигации по отображаемой странице используйте клавишу управления 📦.

▶ • Браузер • ОК • • Выберите действие (например, поиск в Интернете) • ОК • введите адрес в Интернете (URL) • Перейти

Новости

Приложение позволяет ознакомиться с важными новостями со всего мира. Для навигации по отображаемой странице новостей используйте клавишу управления (а).

▶ • Новости • ОК • • Выберите регион • Далее • • Выберите категории • Готово ... Отображаются новости в выбранной категории • • Выберите новости • Выбрать

Предыдущая/следующая новость: ▶ Назад/Далее

Для отмены отображения 🕨 нажмите клавишу завершения вызова 🗿

Обновление новостей вручную: • Обновить

Опции

▶ (■) ▶ (■) Новости **▶** ОК **▶** Опции

Выбор другого региона:

▶ (a) Change Region **▶** OK **▶** (a) Выберите регион **▶** Обновить

Изменение отображаемых категорий:

 ▶ **(a)** Update Categories ▶ OK ▶ **(b)** Выберите категорию или отмените выбор ▶ Готово

Изменение интервала обновления:

▶ (a) Настройки → OK → Terms of Services → OK → (b) Выберите интервал
 ▶ Выбрать

Отображение условий использования:

Условия предоставления услуг > ОК > (a) Выберите язык > ОК
 ▶ используйте (a) для перемещения по дисплею

Погода

Приложение показывает сводку погоды и прогноз для вашего местоположения.

▶ ■ ▶ ● Погода ▶ ОК ... Отображается информация о погоде в выбранном местоположении

Добавление местоположения:

▶ Город ▶ Добавить ▶ ОК ▶ Введите название местоположения
 ▶ Выбрать

Изменение настроек отображения

Задание единицы измерения температуры:

Задание единицы измерения скорости ветра:

 Настройки ➤ (a) Wind Speed ➤ OK ➤ Выберите единицу измерения скорости ветра ➤ OK

Сообщения

Вы можете обмениваться SMS-сообщениями с людьми из списка контактов.

▶ (■) Сообщения > ОК ... Отображаются все цепочки (последовательность сообщений для определенного контакта)

Создание нового сообщения:

▶ Новый ▶ Добавить ▶ (Выберите получателя из телефонной книги
 ▶ ОК ▶ (Вышеры введите текст сообщения

Добавление строки темы:

▶ Опции ▶ (a) Добавить тему ▶ ОК ▶ (b) Введите текст темы

Добавление вложения:

 Опции ➤ (a) Добавить вложение ➤ ОК ➤ (b) Выберите тип файла (например, изображение или контакт) ➤ ОК ➤ выберите вложение или создайте новое

Отправка сообщения: • Отправить

Действия для отдельных цепочек

▶ (■) Сообщения > ОК > (■) Выберите цепочку > ОК > Опции

Вызов контакта: ▶ (Вызов ▶ ОК

Удаление сообщения:

▶ Выбрать сообщения → ОК → Выберите одно или все сообщения
 ▶ Удалить

Удаление цепочки:

▶ (a) Удалить переписку
 ▶ ОК
 ▶ Удалить

Действия для списка цепочек

▶ (■) > (■) Сообщения > ОК > Опции

Выбор цепочки:

Удаление всех цепочек:

Выбрать цепочку ➤ ОК ➤ Выберите отдельные или все цепочки
 ➤ ОК ➤ Удалить

Камера

Приложение **Камера** позволяет использовать встроенную камеру телефона. Используйте камеру для фотографирования и записи коротких видеороликов.

Фотографирование

▶ ♠ Камера ▶ ОК ▶ ♠ В заголовке выберите режим «Камера» (статическое изображение) или «Фильм» (движущееся изображение)
 ▶ Направьте объектив в нужном направлении и нажмите клавишу управления ♠ ... фотографии сохраняются в галерее

Использование функции оптического масштабирования

Используйте клавиши навигации празмера отображаемого окна

Настройка камеры

▶ ♠ Камера → ОК → Опции → № Выберите «Функции» и
 «Настройки камеры» (например, вспышка, разрешение камеры и автоспуск) → ОК → Задайте нужные настройки → ОК

Галерея

В галерее отображаются все изображения, сохраненные в телефоне. Их можно редактировать или отправлять другим людям.

▶ ■ ▶ Балерея ▶ ОК ... Отображаются все изображения в режиме предварительного просмотра

Показ изображения: ▶ **(** Выберите изображение ▶ **ОК** Показ избранного: ▶ **Избранное**

Опции

▶ (a) Галерея → ОК → (b) Выберите изображение → Опции

Редактирование изображения:

 Изменить ➤ ОК ➤ Выберите параметры редактирования (например, контрастность, вращение, кадрирование, цветовые эффекты и цветокоррекция) ➤ Выбрать ➤ отредактируйте изображение ➤ Готово

Добавление в избранное:

Добавить в избранное ➤ ОК

Изображения, помеченные как избранные, отображаются в режиме обзора сверху/спереди, и их легче найти.

Удаление изображения: ▶ Удалить ▶ ОК ▶ Удалить

Удаление нескольких изображений:

Передача изображения:

 Отправить → OK → Выберите приложение, с помощью которого требуется передать кому-либо изображение → OK

Передача нескольких изображений:

Отображение информации о файле:

 Информация о файле ► ОК ... Отображаются имя, размер, тип, дата съемки, разрешение и путь к месту хранения файла.

Сортировка и группировка изображений

Изображения можно сортировать по таким критериям, как дата и время, а также группировать по дате.

- ▶ (๑) Галерея → ОК → Опции → Сортировать и группировать → ОК
 Сортировка изображений:
- **▶ (©) Сортировать по ▶ ОК ▶** Выберите критерий сортировки **▶ ОК** Группировка изображений:
- ▶ Группировать по Дате ➤ ОК ➤ Включите/выключите группировку по дате ➤ ОК

Видео

Используйте приложение **Видео** для записи и просмотра видеороликов. Видеоролики можно редактировать или отправлять другим людям.

Запись видео

▶ ■ ▶ • Видео ▶ ОК ▶ Камера ▶ ОК

Начало записи: ▶ ОК

Завершение записи: ▶ ОК

Предварительный просмотр: ▶ **Предварительный просмотр** ▶ **ОК** Задание параметров камеры:

 Опции ► Выберите «Настройки камеры» ► ОК ► Задайте настройки ► ОК

Просмотр видео

▶ Видео > ОК > Выберите видеоролик > Выбрать > ОК

Полноэкранное отображение: ▶ Широкий (16:9)

Выключение полноэкранного отображения: ▶ Нажмите клавишу включения/выключения •

Действия

Для отдельных видеороликов

▶ • Видео • ОК • Выберите видеоролик • Выбрать • ОК
 • Опции

Изменение громкости: **▶ Громкость ▶ ОК ▶ ((() О**Трегулируйте громкость

Создание видеоролика: ▶ Поворот ▶ ОК

Передача видеоролика другим людям с помощью приложения (например, электронной почты):

 Отправить ➤ ОК ➤ Выберите приложение ➤ ОК ➤ Введите контактные данные в соответствии с выбранным приложением
 Отправьте видеоролик

Отображение информации о файле: **▶ Информация о файле ▶ ОК** Удаление видеоролика: **▶ Очистить ▶ ОК ▶ Очистить**

Для нескольких видеороликов

 Видео → ОК → Опции → Выбрать Несколько → ОК → Выберите видеоролики → ОК → Опции

Удаление видеороликов: • Очистить • Выбрать • Очистить

Передача видеороликов: **▶ Отправить ▶** Выбрать **▶** выберите приложение **▶ ОК**

Дополнительно

Меню **Дополнительно** содержит системные функции, такие как калькулятор, преобразователь единиц измерения и диктофон.

Калькулятор

Калькулятор поддерживает основные арифметические действия (сложение, вычитание, умножение и деление).

▶ ♠ Дополнительно ▶ ОК ▶ ♠ Калькулятор ▶ ₩ Введите численное значение ▶ Выберите математическое действие с помощью клавиши управления ♠ ▶ Нажмите клавишу управления

Удаление последнего введенного числа: • Очистить

Сброс расчета: ▶ Очистить все

Задачи

Управление отложенными задачами осуществляется в списках задач.

 ▶ ♠ Дополнительно → ОК → ♠ ТоОо ... Отображаются списки задач

Добавление задачи:

Выберите список задач > ОК > Добавить >
 Введите описание задачи > Сохранить

Создание нового списка задач:

▶ Новый ▶ ■ Введите имя списка ▶ Создать

Редактирование задач

▶ (๑) Дополнительно → OK → (๑) ТоОо → (๑) Выберите список задач
 → OK → (๑) Выберите задачу → OK

Установка флага выполненной задачи:

 Включить ... Перед задачей появляется флажок, а сама задача перечеркивается

Повторная активация задачи: ▶ Отключить

Изменение описания:

Опции ➤ (a) Изменить ➤ ОК ➤ (b) Измените текст ➤ Сохранить

Удаление задачи:

▶ Опции → (a) Удалить → ОК → Удалить

Удаление всех задач из списка:

▶ Опции → (□) Очистить все → ОК → Очистить

Диктофон

Приложение **Диктофон** используется для управления аудиозаписями, созданными с использованием встроенного микрофона.

▶ (■) > (■) Дополнительно > ОК > (■) Диктофон

Добавление записи:

- **▶ Новый ▶** Начните запись **▶** запишите звуковую дорожку **▶ Готово** Воспроизведение записи:
- ▶ (a) Выберите запись ▶ ОК ▶ (b) Воспроизведите запись

Управление аудиофайлами

Удаление файла: ▶ Удалить ▶ ОК ▶ Удалить

Удаление нескольких файлов:

Выбрать Несколько → ОК → Выберите аудиофайлы → ОК
 Удалить → ОК → Удалить

Передача файла другим людям:

 Отправить ➤ Выберите приложение, с помощью которого требуется передать файл ➤ OK

Переименование файла:

▶ Переименовать > ОК > ## Введите новое имя > Сохранить

Сохранение файла в качестве звукового сигнала вызова:

Сохранить как мелодию звонка → ОК → Сохранить

Использование звукового сигнала вызова в качестве сигнала по умолчанию:

▶ Выберите действие Установить в качестве мелодии по умолчанию

Конвертер

Преобразователь единиц измерения используется, например, для преобразования единиц длины или температуры.

- ▶ Дополнительно > ОК > В Конвертер > ОК > Выберите параметр (например, температуру)
- ОК ▶ (Выберите единицу измерения для начального значения ▶ ОК
 ▶ ШВведите начальное значение
- ▶ OK ▶ Выберите единицу измерения для целевого значения ▶ OK
 ... Отображается вычисленное целевое значение

Удаление записи: ▶ Очистить все

Часы

В меню **Часы** имеются будильник, таймер типа «песочные часы» и секундомер.

Будильник

▶ (a) Часы → ОК → (b) Будильник → Новый → (a) Часы → ОК → (a) Установите время → Сохранить

Повтор:

▶ Повторить > ОК > (a) Выберите частоту повтора > ОК
 > Сохранить

Звуковой сигнал:

- ▶ (a) Звук ▶ ОК ▶ (b) Выберите звуковой сигнал ▶ ОК ▶ Сохранить Вибрация:
- ▶ Вибросигнал → ОК → Включите/выключите вибрацию → ОК
 ▶ Сохранить

Назначение имени будильнику:

▶ (♣) Имя Будильника ▶ ■ Введите текст ▶ Сохранить



При включенном будильнике на панели индикаторов состояния отображается значок.

Включение и выключение звукового сигнала будильника

Срабатывание будильника сопровождается настроенным звуковым сигналом.

Отключение будильника навсегда: • Остановить

Повторное срабатывание будиль- **• Отложить** ника:

Включение и выключение будильника

▶ • Часы • ОК • • Будильник • ОК • • Выберите будильник
 ▶ Выключить/Включить

50

Изменение настроек будильника

▶ (♣) Часы > ОК > (♣) Будильник > (♣) Выберите будильник
 > Опции > (♣) Настройки > ОК

Настройка времени автоматического повтора:

▶ (a) Отложить ▶ ОК ▶ Выберите время автоматического повтора **▶ ОК** Настройка громкости будильника:

▶ (♣) Громкость > ОК > (♣) Отрегулируйте громкость

Включение/выключение вибрации:

▶ (a) Вибросигнал > ОК > (b) Включите/выключите вибрацию > ОК

Редактирование и удаление будильников

▶ (□) Часы → ОК → (□) Будильник → ОК → (□) Выберите будильник
 → Опции

Измерение будильника:

▶ () Изменить → ОК → Измените нужную настройку → Сохранить

Сброс будильника: ▶ (🖨 Удалить ▶ ОК ▶ Удалить

Сброс всех будильников:

▶ (a) Удалить все > ОК > Удалить

Таймер

Таймер ведет обратный отсчет (в секундах) от заданного времени до нуля. Как только таймер доходит до нуля, раздается звуковой сигнал.

▶ (□) Часы → ОК → (□) Таймер → (□) Выберите часы, минуты и секунды и задайте их с помощью клавиши управления (□) → Начать

Изменение настроек таймера

▶ (■) ▶ (■) Часы **▶** ОК **▶ (■)** Таймер **▶** Настройки

Вибрация:

▶ Вибросигнал → Включите/выключите вибрацию → ОК

Предупредительный сигнал:

развук выберите предупредительный сигнал в ОК

Секундомер

Секундомер позволяет зафиксировать время с точностью до 1/100 секунды.

▶ (♣) Часы > ОК > (♣) Секундомер

Отмена измерения времени:
Продолжение измерения времени: Возобновить времени:

Счетчик интервалов

Во время работы секундомера можно выделять отдельные интервалы. Для каждого интервала на дисплее отображаются показания.

Включение счетчика интер-
• Круг

валов:

Музыка

В приложении **Музыка** отображаются все музыкальные файлы, сохраненные в телефоне. Вы можете прослушивать сохраненные музыкальные композиции, управлять ими в различных списках воспроизведения, использовать в качестве звуковых сигналов вызова и передавать другим людям.

▶ (■) ► (♠) Музыка ► ОК

Календарь

В приложении **Календарь** отображаются представления «День», «Неделя» и «Месяц», а также определенные категории календаря. В календаре можно создавать встречи и назначать напоминания.

- ▶ (■) Календарь > ОК ... Отображается текущая дата > ОК Выбор представления:
- ▶ Опции ▶ (a) Выберите Месяц / Просмотр недели / День ▶ ОК
 Выбор месяца/недели/дня/часа:
- С помощью клавиши управления перейдите к нужной записи в календаре (в любом представлении).

Переход к определенной дате:

▶ Опции ▶ () Перейти к Дате ▶ ОК ▶ Выберите дату ▶ Сохранить
 Возврат к текущей дате: ▶ Опции ▶ () Сегодня ▶ ОК

Добавление встречи

- ▶ ♠ Календарь ▶ ОК ▶ Добавить ▶ ∰ Введите название и место Задание дат начала и окончания:
- ▶ Дата Начала / Дата окончания ▶ ОК ▶ Выберите дату ▶ Сохранить Задание времени начала и окончания:
- Время Начала / Время окончания ➤ ОК ➤ Выберите время
 Сохранить

или: ▶ (a) Выберите действие **Событие на весь день** ▶ **ОК** Регулярный повтор встречи:

▶ Повторить → ОК → Выберите частоту повтора → ОК

Выбор календаря, в котором будет создана встреча (если календарей несколько):

календарь → ОК → Выберите календарь → ОК

Настройка напоминания о назначенной встрече и времени напоминания: ▶ ⓐ Напоминание ▶ ОК ▶ Выберите время напоминания или Нет ▶ ОК

Ввод сообщения: **▶ (a) Заметки ▶ (iii)** Введите текст **▶ Ввод** Сохранение встречи: **▶ Сохранить**

Дни, для которых существуют встречи, обозначаются символом "." в представлениях «Неделя» и «Месяц».

Поиск встреч

▶ (๑) Календарь > ОК > Опции > ОК > (๑) Поиск > ОК > Введите искомый текст > Назад

Удаление/редактирование встреч

 ▶ (a) Календарь > ОК > Найдите встречу или выберите ее, нажимая (a) > ОК

Изменение встречи:

▶ Изменить ▶ (Выберите поле для редактирования **▶** Измените запись **▶ Сохранить**

Удаление встречи: ▶ Удалить ▶ ОК ▶ Удалить

Использование нескольких календарей

При наличии нескольких учетных записей в Интернете можно задать ссылку в соответствующих календарях.

Выбор отображаемых календарей

▶ (๑) Календарь → ОК → Опции → (๑) Календарь для Отображения
 ▶ ОК ... Отображаются календарь телефона и календари всех доступных учетных записей → (๑) Выберите календари → ОК
 ▶ Сохранить ... Отображаются только встречи для выбранных учетных записей

Добавление учетной записи

▶ (๑) Календарь > ОК > Опции > (๑) Настройки > ОК
 > (๑) Добавить аккаунт > (๑) Выберите тип учетной записи > При необходимости настройте учетную запись или войдите в нее

Настройка интервала синхронизации:

 ▶ Синхронизация календаря → ОК → Выберите интервал или Вручную → ОК

Настройка напоминания о назначенной встрече и времени напоминания:

- ▶ (♣) Напоминание о событиях → ОК → Выберите время напоминания или Нет (не более чем за 1 день) → ОК
- ▶ (а) Напоминание на весь день ▶ ОК ▶ Выберите время напоминания или Нет (не более чем за 2 недели) ▶ ОК

Синхронизация календаря вручную

Календари могут различаться, если изменения вносятся на одном устройстве и автоматическая синхронизация отсутствует. Для синхронизации различий календари учетных записей можно синхронизировать вручную.

▶ (๑) Календарь → ОК → Опции → (๑) Синхронизация календаря
 → ОК

Email

В приложении **Email** отображаются все входящие, отправленные и удаленные сообщения для учетной записи электронной почты. Учетную запись электронной почты можно синхронизировать с существующей учетной записью в Интернете (например, Gmail).

Чтение сообщений электронной почты

- ▶ (♣) Email → OK → (♣) Выберите сообщение электронной почты
 → OK → (♣) Прокрутите сообщение
- Непрочитанные сообщения электронной почты помечаются значком слева от записи.

Поиск сообщения электронной почты:

▶ Опции ▶ (๑) Поиск ▶ ОК ▶ (щ) Введите искомый текст ... Отображаются сообщения электронной почты, содержащий введенный текст

Выбор папки:

Опции ➤ (a) Посмотреть папки ➤ OK ➤ (b) Выберите папку ➤ OK ...
 Отображаются только сообщения из этой папки

Изменение порядка сортировки:

Опции ➤ (a) Сортировать ➤ ОК ➤ (b) Выберите критерий сортировки
 ➤ ОК

Создание и отправка новых сообщений электронной почты

▶ (□) Email → OK → Hoboe письмо → ₩ Укажите получателя или выберите его в телефонной книге → (□) Введите тему → (□) Введите текст
 → Отправить

Управление сообщениями электронной почты

▶ (a) Email > OK > (b) Выберите сообщение электронной почты
 ▶ Опции

Установка отметки непрочитанного сообщения: ▶ Пометить как непрочитанное > ОК

Установка отметки прочитанного сообшения: ▶ (a) Пометить как прочитанное ▶ ОК

Установка отметки для сообщения:

▶ (♣) Добавить флаг → ОК

Снятие отметки:

▶ (a) Удалить флаг > ОК

Отображение лотка для сообщения:

▶ (♣) Посмотреть папки ▶ ОК

Перемещение сообщения:

▶ (♣) Изменить > ОК > (♣) Переместить в папку > ОК > (♣) Выберите папку > ОК

Удаление:

▶ (a) Удалить → ОК → Удалить

Редактирование нескольких сообщений электронной почты

Такие действия, как **Пометить как прочитанное**, Добавить флаг, Удалить флаг, Переместить в папку и Удалить можно выполнить одновременно для нескольких сообщений электронной почты.

▶ ♠ Email → OK → Опции → ♠ Изменить → OK → ♠ Выбрать несколько → OK → Выберите сообщения электронной почты → OK
 ▶ ♠ Выберите нужное действие → OK

Переключение между учетными записями

▶ (a) Email → OK → Опции → (a) Сменить аккаунт → OK → (b) Выберите учетную запись → OK

Заметка

Приложение Заметка позволяет создавать, редактировать и отправлять заметки.

Создание заметок

▶ (a) Заметка > ОК > Новый > Введите текст > Сохранить

Изменение строки: ▶ Нажмите клавишу управления 🔳

Информация о вводе текста: → стр. 28

Отображение заметок

▶ (๑) Заметка → ОК → ... Отображаются существующие заметки
 ▶ (๑) Выберите заметку → ОК

или: Найдите заметку

▶ • Заметка • ОК • Опции • • Поиск • ОК • Введите искомый текст ... Отображаются соответствующие заметки • Выберите заметку • ОК

Сортировка заметок:

▶ (๑) Заметка → ОК → Опции → (๑) Сортировать по → ОК
 ▶ (๑) Выберите критерий сортировки (например, дата создания) → ОК

Удаление/редактирование заметок

▶ • Заметка > ОК > • Выберите заметку > ОК

Редактирование:

▶ Установите курсор в нужное место ▶ Шизмените текст▶ Сохранить

Удаление: ▶ Опции ▶ 🌘 Удалить ▶ ОК ▶ Удалить

Передача:

 Опции ▶ (a) Отправить ▶ ОК ▶ Выберите приложение, с помощью которого требуется передать файл ▶ ОК

Удаление нескольких заметок:

Опции ➤ (a) Выбрать Несколько ➤ (b) Выберите заметку ➤ ОК
 Удалить ➤ ОК ➤ Удалить

Радио

УКВ-радио используется для прослушивания доступных радиостанций в диапазоне УКВ. Поскольку в телефоне нет встроенной антенны, для этой функции необходимо подключить кабель наушников (→ стр. 6).

- ▶ ♠ Радио ▶ ОК ▶ Подключите кабель наушников ▶ Включить
 ▶ Подтвердите предупреждение о громкости, нажав ОК
- ▶ Радиостанции ... Отображаются частоты доступных станций
 ▶ Выберите станцию

Регулировка громкости:

> Опции → (♣) Громкость → ОК → (♣) Отрегулируйте громкость

Переключение между наушниками и динамиком:

▶ Опции ▶ (Переключить на динамик / Переключить на гарнитуру
 ▶ ОК

Запуск поиска станций: ▶ Опции ▶ (🖨 Сканирование Радиостанций ▶ ОК

Выключение УКВ-радио: **▶ Выключить** ▶ Отсоедините кабель наушников

Опции

▶ (a) Радио > ОК > (b) Выберите станцию > Опции

Добавление выбранной станции в избранное:

▶ (a) Добавить в избранное ▶ ОК

Переименование выбранной станции:

▶ () Переименовать радиостанцию > ОК > Введите название > ОК

Файлы

Менеджер файлов используется для управления файлами, сохраненными во внутренней памяти телефона или на SD-карте. Файлы можно редактировать, перемещать и копировать.

Открытие файла

Файлы хранятся в структуре папок.

▶ • Файлы • ОК • Выберите Внутренняя / SD-карта • ОК
 • Выберите папку • ОК • Выберите файл • ОК ... Файл открывается соответствующим приложением (в зависимости от типа файла)

Поиск файла

Поиск по всем областям памяти: ▶ Поиск

или: поиск в папке

- Выберите Внутренняя / SD-карта → OK → Выберите папку → OK
 Опции → Поиск → OK
- Введите искомый текст ➤ Поиск ... Отображаются файлы, соответствующие введенному тексту ➤ (a) Выберите файл ➤ ОК

Изменение области поиска:

 На экране поиска: □ Поиск в > ОК > □ Выберите нужную область/ папку > ОК

Управление папками

- ▶ (๑) Файлы > ОК > (๑) Выберите Внутренняя / SD-карта > ОК
 ▶ (๑) Выберите папку > Опции
- Копирование папки: **▶ (♣) Копировать ▶ ОК ▶ (♣)** Выберите целевую папку **▶** ОК **▶** Вставить
- Создание новой папки в **▶ (♣) Новая папка ▶ ОК ▶ ∰** Введите имя текущей: **▶ ОК**

Редактирование нескольких папок

- ▶ Файлы ОК • Выберите Внутренняя / SD-карта ОК
 Опции • Выбор элементов ОК
- Выбор отдельной папки: ▶ (🖨 Выберите папку ▶ ОК

Выбор всех папок: ▶ Опции ▶ (🖨) Выбрать все ▶ ОК

Отмена выбора: ▶ Опции ▶ (🖹 Снять отметки со всех ▶ ОК

Копирование → Опции → 🖨 Копировать → ОК

выбранной папки: • Выберите целевую папку • Вставить

Управление файлами

- ▶ (๑) Файлы → ОК → (๑) Выберите Внутренняя / SD-карта → ОК
 - ▶ (♣) Выберите папку ▶ ОК ▶ (♣) Выберите файл ▶ Опции
- Удаление файла: ▶ 📦 Удалить ▶ ОК ▶ Удалить

- Переименование файла: ▶ (Переименовать ▶ ОК ▶ Н Введите имя ► ОК
- Обновление файла: ▶ 📵 Обновить ▶ ОК
- Отображение сведений **→ (•) Детали → ОК** о файле:
- Передача файлов: **▶ (©)** Отправить **▶** ОК **▶** Выберите приложение **▶** ОК

Редактирование нескольких файлов

- ▶ Файлы ОК • Выберите Внутренняя / SD-карта ОК
 Выберите папку ОК Опции • Выбор элементов ОК
- Выбор отдельных файлов:
- ▶ Выберите файлы > OK
- Выбор всех файлов: ▶ Опции ▶ (♠) Выбрать все ▶ ОК
- Отмена выбора: ▶ Опции ▶ (🖨) Снять отметки со всех ▶ ОК
- Удаление выбранных **▶ Опции ▶** (🛊) Удалить **▶ ОК ▶** Удалить файлов:
- Копирование выбранных файлов: ▶ Опции ▶ (a) Копировать ▶ ОК ▶ (b) Выберите целевую папку ▶ Вставить
- Перемещение
 выбранных файлов:

 Опции ▶
 Переместить ▶ ОК

 Выберите целевую папку

 Переместить

Настройки

Сеть и возможности подключения

В этом меню настраиваются параметры сетевых подключений телефона (мобильная сеть, беспроводная локальная сеть, Bluetooth).

Включение/выключение режима полета

В режиме полета подключение телефона к телефонной сети и беспроводной локальной сети запрещается. Это может потребоваться в целях безопасности (например, во время полета).

▶ (a) Настройки → OK → (b) Сеть и связь → (b) Режим «В самолёте»
 → OK → (a) Включите или выключите Режим «В самолёте» → OK



Включение режима полета непосредственно из дисплея в состоянии готовности → стр. 24

Мобильная сеть и данные

В меню отображаются настройки для установленных SIM-карт. Можно указать объем и скорость передачи отправляемых данных.

Настройки SIM-карт

▶ • Настройки • ОК • Сеть и связь • • Мобильная сеть и передача данных • ОК • Оператор Сети Выберите SIM1 или SIM2
 • ОК

Выбор типа сети:

Тип сети определяет пропускную способность и, соответственно, скорость передачи мобильных данных.

 ▶ Тип сети → (a) Выберите Автоматически или предпочтительный тип сети → OK

Автоматический или ручной выбор оператора связи:

▶ Включите или выключите автоматический поиск оператора связи
 ▶ ОК

При отключении автоматического поиска выполняется поиск доступных операторов связи.

▶ (♠) Выберите оператора связи ▶ ОК

Включение/выключение передачи данных

▶ (a) Настройки → OK → (b) Сеть и связь → (b) Мобильная сеть и передача данных → OK → (c) Передача данных → OK → (c) Включите/ выключите подключение для передачи данных → OK

Включено: Подключение для передачи данных (например, для

просмотра страниц в Интернете) может быть уста-

новлено через мобильную сеть.

Выключено: Подключение для передачи данных можно устано-

вить только по беспроводной локальной сети.

Включение/выключение передачи данных по мобильной сети с помощью функций быстрого доступа: → стр. 24

Включение/выключение роуминга данных

Роуминг данных позволяет пользоваться сетями за границей, где нет вашего оператора связи. За пределами EC за это может взиматься дополнительная плата.

 ▶ (♣) Интернет-роуминг → OK → (♣) Включите или выключите Интернетроуминг → OK

Беспроводная локальная сеть

Включение/выключение беспроводной локальной сети

▶ (a) Настройки > OK > (b) Сеть и связь > (a) Wi-Fi > OK > (a) Включите/выключите беспроводную локальную сеть > OK

Подключение к беспроводной локальной сети

После включения беспроводной локальной сети устройство выполняет поиск сетей

в радиусе действия.

Доступные Сети ➤ ОК ➤ Выберите сеть ➤ ОК ➤ Введите пароль ➤ Подключить

Подключение с помощью WPS



Ваш маршрутизатор беспроводной локальной сети может использовать WPS для регистрации устройств в беспроводной локальной сети. Следуйте инструкциям производителя маршрутизатора.

Подключение WPS можно установить с помощью кнопки на маршрутизаторе или путем ввода PIN-кода.

▶ ♠ Настройки ▶ ОК ▶ ♠ Сеть и связь ▶ ♠ Wi-Fi ▶ ОК
 ▶ ♠ Соединить по WPS ▶ ОК ▶ ♠ Выберите Подключение клавиши или Мое PIN подключение ▶ Подключить ▶ Установите соединение в зависимости от метода подключения

Регистрация в беспроводной локальной сети, не являющейся общедоступной

Если требуется зарегистрировать телефон в «скрытой» сети, необходимо знать имя сети (SSID).

- ▶ (a) Настройки ▶ ОК ▶ (b) Сеть и связь ▶ (a) Wi-Fi ▶ ОК
 - ▶ (a) Расширенные Настройки ▶ ОК ▶ (b) Управление Сетями ▶ ОК
 - ▶ Подключить скрытую сеть ▶ ОК ▶ Введите имя сети (SSID)

Управление списком сетей

Удаление уже подключенных сетей из списка известных подключений к беспроводным локальным сетям:

- - ▶ расширенные Настройки > ОК > расширенные Сетями > ОК
 - **№ Известные сети № ОК** ... Отображаются сети, к которым телефон уже был подключен хотя бы один раз **№ В**ыберите сеть **Забыть**

Bluetooth

Подключите телефон к находящимся поблизости устройствам Bluetooth (например, для обмена данными).

▶ (a) Настройки > OK > (a) Сеть и связь > (a) Bluetooth > OK > (b) Включите/выключите Bluetooth > OK

Настройка видимости мобильного телефона в сети Bluetooth:

▶ Видимый для Всех > ОК > Включите/выключите видимость
 ▶ ОК

Изменение имени мобильного телефона в сети Bluetooth:

▶ (♣) Имя Моего Телефона → ОК → Ⅲ Измените имя → Сохранить

Подключение к устройствам, находящимся поблизости:

- **▶ (a) Соседние устройства ▶ ОК** ... Устройства Bluetooth, находящиеся в зоне действия, отображаются с указанием их МАС-адресов
 - **▶** (**a**) Выберите устройство **▶ ОК ▶** Подтвердите PIN-код устройства
 - ▶ Сопряжение



При использовании Bluetooth-гарнитуры в сочетании с приложениями может поддерживаться только функция наушников (без микрофона).

Геолокация

Для работы таких функций, как Google Карты, требуются данные о местоположении телефона. Для этого необходимо активировать функцию геопозиционирования.

▶ ♠ Настройки → ОК → ♠ Сеть и связь → ♠ Геолокация → ОК
 ▶ ♠ Включите/выключите геопозиционирование → ОК

Настройки SIM-карт

Используйте менеджер SIM-карт для настройки SIM-карт.

Переименование SIM-карты

Укажите имя SIM-карты, которое будет отображаться на начальном экране.

▶ (a) Настройки → OK → (b) Сеть и связь → (c) Диспетчер SIM-карты → OK → (c) Выберите SIM-карту → OK → Имя → OK → (c) Измените имя SIM-карты → Сохранить

Изменение PIN-кода SIM-карты

- ▶ (a) Настройки → OK → (a) Сеть и связь → (b) Диспетчер SIM-карты → OK → (b) Безопасность SIM → OK → (c) Выберите PIN 1/PIN 2
 → OK → Введите старый PIN-код → (c) Введите новый PIN-код
 - ▶ Подтвердите новый PIN-код ▶ Готово

Настройки вызовов для конкретного оператора связи

В меню **Вызов** можно задать настройки вызовов для конкретного оператора связи.



Эти настройки зависят от оператора связи.

Учитывайте информацию, полученную от вашего оператора связи.

Разрешение/запрещение ожидающего вызова

Если функция включена и во время разговора поступает другой входящий вызов, звучит сигнал ожидающего вызова.

▶ ♠ Настройки → ОК → ♠ Сеть и связь → ♠ Вызов → ОК
 ▶ ♠ Выберите SIM-карту → ОК → Ожидание Вызова → ОК → ♠ Включите или выключите ожидание вызова → ОК

Включение/выключение отображения номера вызывающего абонента

Если эта функция включена, ваш номер телефона передается абоненту, с которым вы связываетесь.

▶ ♠ Настройки → ОК → ♠ Сеть и связь → ♠ Вызов → ОК
 ▶ ♠ Выберите SIM-карту → ОК → ♠ Определитель номера → ОК → ♠
 Разрешите или запретите показывать номер телефона → ОК

Настройка переадресации вызовов

Если в данный момент вы совершаете вызов или на данный номер невозможно дозвониться, можно включить автоматическую переадресацию вызовов.

Переадресацию вызовов можно настроить для следующих ситуаций:

- Всегда переадресовывать / Переадресация, если абонент занят
- Переадресация, если абонент не отвечает / Переадресация, если абонент недоступен
- ▶ ♠ Настройки Р ОК Р ♠ Сеть и связь Р ♠ Вызов Р ОК
 ▶ ♠ Выберите SIM-карту Р ОК Р ♠ Переадресация вызовов Р ОК
 ▶ № Выберите тип переадресации вызовов Р ОК Р Введите номер телефона Р Сохранить

Настройка запрета вызовов

Укажите, какие вызовы следует запретить: входящие или исходящие. Так, например, можно запретить вызовы зарубежных номеров, но при этом вызовы внутри национальной сети остаются возможными.

Возможен запрет следующих вызовов:

- Все (для входящих и исходящих вызовов)
- Международные (для исходящих вызовов)
- Международные, кроме родной страны (для исходящих вызовов)
- Все в роуминге (для входящих вызовов)

Для разблокирования запрещенных вызовов требуется код разблокировки.

▶ (a) Настройки ▶ ОК ▶ (b) Сеть и связь ▶ (a) Вызов ▶ ОК
 ▶ (b) Выберите SIM-карту ▶ ОК ▶ (c) Запрет вызова ▶ ОК

Включение/выключение запрета вызовов:

 Выберите нужный тип запрета ➤ OK ➤ Включите или выключите запрет вызовов ➤ OK

Задание/изменение кода разблокировки:

№ (В) (В)

Настройка ограничений на вызываемые номера

Можно ограничить список вызовов, выполняемых телефоном, определенными номерами. Все остальные номера не будут набираться.



Номера экстренного вызова доступны для набора всегда.

Для всех действий необходимо ввести PIN-код SIM-карты.

Включение/выключение ограничений на вызовы

- ▶ (a) Настройки > ОК > (b) Сеть и связь > (a) Вызов > ОК
 - ▶ (♣) Выберите SIM-карту ▶ ОК ▶ ▶ (♣) Фиксированный набор ▶ ОК
 - ▶ Выберите Вкл/Выкл → ОК

Управление списком незапрещенных номеров

- ▶ (a) Настройки → ОК → (b) Сеть и связь → (a) Вызов → ОК
 - ▶ Выберите SIM-карту ▶ ОК ▶ ▶ (Фиксированный набор ▶ ОК
 - ▶ (a) Авторизованные номера ▶ ОК

Добавление номера:

▶ Добавить ▶ Введите имя ▶ Введите номер для вызова
 ▶ Сохранить

или наберите из телефонной книги: **▶ Контакт ▶** (a) Выберите контакт **▶ ОК**

Удаление номера телефона:

▶ (a) Выберите номер телефона ▶ Удалить

Настройка беспроводной точки доступа

При наличии доступа в Интернет можно разрешить другим устройствам использовать мобильное подключение для передачи данных на вашем телефоне. Для этого телефон предоставляет собственную беспроводную точку доступа.



Принятые/переданные объемы данных будут относиться к вашему счету.

▶ ♠ Настройки → ОК → ♠ Сеть и связь → ♠ Общий доступ в
 Интернет → ОК → Wi-Fi-роутер → ОК → Включите или выключите точку доступа → ОК

Персонализация

Меню **Персонализация** позволяет задать параметры устройства в соответствии с вашими предпочтениями (например, выбрать звуковой сигнал вызова, дату и время, язык).

Звуки

Настройте громкость, звуковые сигналы вызова и другие звуки на телефоне.

Регулировка громкости

Можно отдельно настроить громкость воспроизведения мультимедиа, сигнала вызова, предупреждений и будильника.

- ▶ Настройки ОК Персонализация • Звук ОК
 - р Громкость → ОК → Выберите нужную настройку
 р Отрегулируйте громкость → ОК
- Громкость также можно регулировать с помощью клавиш
- настройки громкости (→ стр. 19).

Настройка сигналов вызова

▶ (a) Настройки > OK > (a) Персонализация > (b) Звук > OK > (b)
 Звук > OK

Включение/выключение беззвучных уведомлений:

 Вибросигнал ➤ ОК ➤ Включите/выключите беззвучные уведомления ➤ ОК

Выбор сигналов вызова:

▶ (♣) Мелодии ➤ (♣) Выберите сигнал вызова ➤ ОК

Выбор предупредительных сигналов:

уведомление Оповещений ➤ ОК ➤ (a) Выберите предупредительный сигнал ➤ ОК

Загрузка пользовательских сигналов вызова

В качестве сигналов вызова могут использоваться существующие музыкальные файлы (→ стр. 52). Можно также записать новый музыкальный файл.

▶ (a) Настройки > OK > (b) Персонализация > (c) Звук > OK > (c) Звук > OK > (c) Звук > OK > (c) Управление Звуками > OK > Мои Мелодии > OK

Использование звукового сигнала вызова в качестве сигнала по умолчанию:

▶ Выберите действие Установить в качестве мелодии по умолчанию

Передача звуковых сигналов вызова / звуков оповещений

▶ ♠ Настройки → ОК → ♠ Персонализация → ♠ Звук → ОК → ♠
 Звук → ОК → ♠ Управление Звуками → ОК → Системные Мелодии/
 Уведомление Оповещений → ОК → ♠ Выберите звук → Отправить
 ▶ Выберите приложение для передачи звука

Другие звуки

Включите или выключите другие тональные звуки, например, звук набора номера (звучит при вводе цифр номера) и звук камеры (щелчок затвора).

▶ ♠ Настройки ▶ ОК ▶ ♠ Персонализация ▶ ♠ Звук
 ▶ ♠ Другие звуки и сигналы ▶ ОК ▶ ♠ Выберите звук ▶ ОК
 ▶ Включите/выключите звук ▶ ОК

Дисплей

 ▶ Обои → ОК → Выберите из галереи (→ стр. 45), создайте новое изображение с помощью камеры (→ стр. 44) или выберите существующий системный фон → Сохранить

Настройка яркости дисплея:

▶ (♣) Яркость ▶ (♣) Уменьшите или увеличьте яркость

Время до перехода экрана в состояние готовности:

райм-аут экрана → OK → Выберите требуемый период времени
 → OK

С увеличением времени растет потребление энергии.

Включение/выключение автоматической блокировки клавиатуры:

 ♠ Автоматическая Блокировка Клавиатуры → ОК → Включите/ выключите блокировку клавиатуры → ОК

Блокируется только клавиатура. Блокировка всех клавиш: → стр. 19

Поисковая система

В меню Поиск определите систему для поиска в Интернете.

▶ (a) Настройки в ОК в (b) Персонализация в (b) Поиск в ОК

Определение поисковой системы:

▶ Поисковая Система ➤ ОК ➤ Выберите поисковую систему ➤ ОК

Разрешение вариантов поиска:

Варианты поиска облегчают поиск в Интернете, избавляя от необходимости вводить целые выражения.

Варианты Поиска ➤ ОК ➤ Включите/выключите варианты поиска
 ➤ ОК

Уведомления

На дисплее в состоянии готовности могут отображаться сообщения, сохраненные приложениями или системой (дисплейная клавиша Уведомления → стр. 25).

В меню **Уведомления** можно указать, будут ли сообщения также отображаться на экране блокировки, а также то, каким приложениям разрешено сохранять сообщения.

Информация об экране блокировки: → стр. 75

▶ • Настройки • ОК • • Персонализация • • Уведомления
 • ОК

Отображение сообщений при заблокированном телефоне:

• **(๑) Показывать на Экране Блокировки • ОК • (๑)** Включите/выключите отображение сообщений на экране блокировки • **ОК**

Отображение содержания сообщения на экране блокировки:

Здесь можно читать сообщения без разблокировки телефона.

▶ Показать содержимое на экране блокировки → ОК → Включите/выключите отображение содержания на экране блокировки
 ▶ ОК

Выбор приложений, которым разрешено сохранять сообщения:

Это означает, что можно, например, получать сообщение о новом сообщении WhatsApp, но не о новом сообщении электронной почты.

▶ (๑) Уведомления приложения → ОК → (๑) Выберите приложение
 ▶ ОК → Разрешить Уведомления → ОК → (๑) Включите/выключите сообщения → ОК

Дата и время

Дату и время можно установить вручную или автоматически с помощью сервера времени.

▶ • Настройки • ОК • Персонализация • Дата и время
 • ОК • Включите/выключите синхронизацию • ОК

Установка даты и времени вручную при выключенной синхронизации:

- ▶ (■) Дата → ОК → Установите дату → Сохранить
- ▶ (■) Часы > ОК > Установите время > Сохранить

Указание формата времени:

▶ Формат времени → ОК → Выберите 12-часовой / 24-часовой
 ▶ ОК.

Отображение/скрытие часов на дисплее в состоянии готовности:

▶ (a) Часы → Включите/выключите отображение → ОК

Язык

Задание языка отображения:

▶ (a) Настройки > ОК > (a) Персонализация > (a) Язык > ОК
 ▶ (a) Язык > ОК > (b) Выберите язык > ОК

Отображается пример выбранного языка и формата времени. Изменение формата даты: → стр. 71.

Способы ввода

Для упрощения ввода текста можно активировать функцию помощи при вводе и выбрать язык ввода текста.

▶ • Настройки • ОК • • Персонализация • • Способы ввода
 • ОК

Использование помощи при вводе:

 Мспользовать Прогнозирование ➤ ОК ➤ Включите/выключите помощь при вводе ➤ ОК

Отображение вариантов при вводе текста:

▶ Предложение Следующего Слова ▶ ОК ▶ Включите/выключите варианты текста ▶ ОК

Выбор языков ввода:

▶ (๑) Языки ввода → ОК → (๑) Выберите один или несколько языков
 ▶ ОК → (๑)

Режим Ответа

Обычно прием входящего вызова осуществляется раскладыванием телефона, а затем нажатием клавиши соединения \P или дисплейной клавиши **Принять**.

Вызов также можно принять, просто разложив телефон.

▶ ♠ Настройки → ОК → ♠ Персонализация → ♠ Режим Ответа
 ▶ ОК → Ответ переворотом → ОК → Включите/выключите прием
 вызова раскладыванием телефона → ОК

Функция сигнала тревоги (SOS)

В меню **SOS** можно настроить функцию сигнала тревоги на телефоне.

При включенной функции заданные номера экстренного вызова вызываются последовательно, как только нажимается кнопка SOS на задней панели устройства (→ стр. 7).



Не используйте какие-либо номера местных, национальных или международных экстренных служб.

Включение/выключение SOS

▶ (a) Настройки ▶ OK ▶ (a) SOS ▶ (b) SOS ▶ OK ▶ Настройки SOS
 ▶ OK ▶ Включите/выключите SOS ▶ OK

Управление номерами экстренного вызова

Можно назначить до пяти контактов в качестве личных номеров экстренного вызова.

▶ ♠ Настройки → OK → ♠ SOS → ♠ SOS → OK → ♠ Homep SOS
 → OK

Добавление номера:

- ▶ Выберите неназначенный номер ▶ Опции ▶ Добавить ▶ ОК ...
 Откроется список контактов ▶ Выберите или найдите контакт
 ▶ Выберите номер для вызова ▶ ОК
- Замена номера:
- ▶ Выберите неназначенный номер ▶ Опции ▶ (а) Заменить ▶ ОК ...
 Откроется список контактов ▶ (а) Выберите или найдите контакт
 ▶ (а) Выберите номер для вызова ▶ ОК

Удаление контакта из списка номеров экстренного вызова:

Выберите назначенный номер ➤ Опции ➤ (๑)Удалить из номера
 SOS ➤ OK ➤ Удалить

Конф-ть И Безопасность

В меню Конф-ть И Безопасность настраиваются различные параметры безопасности мобильного телефона.

Блокировка экрана: настройка

Для предотвращения несанкционированного доступа к телефону можно задать четырехзначный цифровой код, который необходимо вводить при включении.

▶ ♠ Настройки → ОК → ♠ Конф-ть И Безопасность
 ▶ ♠ Блокировка экрана → ОК

Включение/выключение блокировки экрана:

▶ Блокировка экрана → ОК → Включите/выключите функцию
 ▶ ОК

Первое включение функции:

Введите код разблокировки → Повторно введите код разблокировки → Создать

Изменение кода разблокировки:

▶ Изменить Пароль ► ОК ► Введите текущий код разблокировки
 ▶ Введите новый код разблокировки ► Подтвердите новый код разблокировки ► Изменить

Отображение сообщений на экране блокировки: → стр. 70

Определение разрешений приложений

Для каждого установленного приложения можно определить, к каким системным функциям ему разрешен доступ и нужно ли выводить запрос при каждой попытке доступа.

Возможные разрешения зависят от выбранного приложения (например, Геолокация, Микрофон, Камеры, . . .)

- ▶ ▶ Hастройки ▶ ОК ▶ Конф-ть И Безопасность
 - ▶ (a) Разрешения приложения ▶ ОК ▶ (b) Выберите приложение
 - ▶ OK ▶ (๑) Выберите разрешение ▶ OK ▶ Выберите тип разрешения (Спрашивать всегда, Отклонить, Разрешение) ▶ OK

Предотвращение отслеживания действий в Интернете

При нахождении в Интернете устройство оставляет собственный след (профиль), который используется операторами связи для отслеживания поведения пользователя в сети. Отслеживание можно разрешить или запретить.

▶ ♠ Настройки ▶ ОК ▶ ♠ Конф-ть И Безопасность ▶ ♠ Не отслеживать ➤ ОК ▶ ♠ Разрешите или запретите ведение истории
 ▶ Сохранить

Защита данных при посещении веб-страниц

Браузер на устройстве ведет журнал посещенных веб-страниц для ускорения доступа к ним. Кроме того, посещаемые веб-страницы сохраняют файлы cookie для анализа поведения пользователей.

▶ (๑) Настройки > ОК > (๑) Конф-ть И Безопасность
 ▶ (๑) Просмотр Политики конфиденциальности > ОК

Удаление истории браузера:

развера В Очистить Историю Браузера
 В Очистить Историю Браузера

Удаление файлов cookie и сохраненной информации:

(■) Очистить Куки и Сохраненные Данные > ОК > Удалить

O KaiOS

KaiOS является производителем программного обеспечения для мобильных телефонов. В этом меню содержится информация о KaiOS. Можно указать, должна ли быть информация доступной KaiOS, и если да, то какая.

Для использования некоторых функций системы возраст пользователя должен составлять не менее 16 лет. В целях защиты данных необходимо дать явное согласие на отправку данных об использовании.

▶ • Настройки • ОК • На Конф-ть И Безопасность • • ОК
 • ОК

Отображение информации:

▶ (a) Добро пожаловать в KaiOS. ▶ ОК

Подтверждение / отказ от подтверждения ограничения по возрасту:

▶ (a) Я старше 16 лет. ▶ Подтверждение / отказ от подтверждения заявления ▶ ОК

Согласие / отказ от согласия на передачу аналитических данных / использование данных в рекламных целях:

▶ Выберите вариант → Разрешите/запретите передачу информации
 ▶ ОК

Хранилище

В этом меню осуществляется управление носителями, на которых хранятся данные приложений.

Отображение использования хранилища системы

▶ (a) Настройки > OK > (b) Память > (c) > Система

Очистка хранилища

Каждое приложение сохраняет свои данные в хранилище. Эти данные можно удалить и тем самым очистить хранилище. Системные данные удалить невозможно.

- ▶ (a) Настройки > ОК > (b) Память > (b) Очистить Память > ОК
 или
- ▶ (a) Настройки → ОК → (b) Память → (b) Данные Приложения
 → ОК

Отображаются приложения, данные которых сохранены в хранилище.

▶ (a) Выберите приложение ▶ Очистить ▶ Удалить

Включение/выключение порта USB

Для передачи данных из памяти телефона на подключенный USB-накопитель или загрузки данных с него необходимо включить порт.

▶ ♠ Настройки → ОК → ♠ Память → ♠ USB-накопитель → ОК
 ▶ ♠ Включите или выключите USB-накопитель → ОК

Выбор места хранения медиаданных

Медиаданные обычно хранятся во внутренней памяти мобильного телефона. Если в качестве хранилища медиаданных требуется использовать SD-карту, необходимо разрешить ее использование.

▶ (a) Настройки в ОК в (b) Память в (c) Расположение мультимедиа по умолчанию в ОК в (d) Выберите место хранения в ОК

Медиабраузер

Медиабраузер обеспечивает доступ ко всем медиаданным, хранящимся в памяти. Текущие требования к памяти для сохранения отображаются для всех медиаданных. Файлы можно редактировать (в зависимости от типа медиаданных).

▶ • Настройки • ОК • Память • • Мультимедиа • ОК
 • Выберите тип медиаданных • ОК

Доступные варианты зависят от типа медиаданных и описываются в соответствующих разделах.

Устройство

В меню **Устройство** можно просмотреть информацию об устройстве и изменить настройки устройства.

Отображение информации об устройстве

В информации об устройстве приводятся подробные сведения о мобильном телефоне, такие как номер телефона, модель устройства, установленная версия программного обеспечения, аппаратное обеспечение, SIM-карта, лицензии и многое другое.

▶ ♠ Настройки ▶ ОК ▶ ♠ Устройство ▶ ♠ Информация об устройстве ▶ ♠ Прокрутите информацию

Отображение дополнительной информации: ► **Дополнительная информация** ► ОК

Обновление программного обеспечения

▶ ♠ Настройки ▶ ОК ▶ ♠ Устройство ▶ ♠ Информация об устройстве ▶ ОК ▶ ♠ Обновление ПО ▶ ОК ... Телефон проверяет актуальность установленного программного обеспечения

Поиск обновлений вручную: • Проверка Обновлений

При наличии более нового программного обеспечения: **▶ ОК ▶** Установить

Загрузка программного обеспечения только по беспроводной локальной сети

Обновление программного обеспечения должно выполняться, только когда телефон подключен к беспроводной локальной сети. Загрузка программного обеспечения через мобильную сеть передачи данных ведет к значительному увеличению объема мобильных данных.

▶ ♠ Настройки → ОК → ♠ Устройство → ♠ Информация об устройстве → ОК → ♠ Обновление ПО → ОК → Настройки → Загрузить с помощью → ОК → Выберите Только Wi-Fi / Wi-Fi или мобильная сеть → ОК

Отображение информации о лицензировании

▶ ♠ Настройки → ОК → ♠ Устройство → ♠ Информация об устройстве → ОК → ♠ Правовая Информация → ОК → ♠ Выберите необходимую информацию о лицензировании → ОК

Управление загрузками

Меню **Загрузки** позволяет управлять файлами, полученными с вебстраниц, вложенными в сообщения электронной почты или загруженными из других источников.

▶ ♠ Настройки → ОК → ♠ Устройство → ♠ Загрузки → ОК
 ▶ № Выберите файл → ОК → Открыть или выберите Опции

Доступные варианты зависят от типа файла и описываются в соответствующих разделах.

Управление аккумулятором

Отображение текущего уровня заряда

▶ (a) Настройки > OK > (b) Устройство > (c) Батарея > OK

Режим Энергосбережения: включение/выключение

При включенном режиме энергосбережения автоматическая передача данных предотвращается (например. передача данных через Bluetooth и получение сообщений). При необходимости эти функции можно запустить вручную.

▶ ♠ Настройки → ОК → ♠ Устройство → ♠ Батарея → ОК
 ▶ ♠ Режим Энергосбережения → ОК → Включите/выключите режим энергосбережения → ОК

Автоматическое включение режима энергосбережения по достижении аккумулятором нижнего порога емкости:

▶ (a) Настройки ▶ ОК ▶ (b) Устройство ▶ (c) Батарея ▶ ОК
 ▶ (d) Включать Автоматически ▶ ОК ▶ (d) Выберите порог емкости
 ▶ ОК

Использование телефона людьми с ограниченными возможностями

Люди с ослабленным зрением или слухом могут регулировать визуальную, акустическую и тактильную обратную связь с телефоном.

▶ • Настройки • ОК • В Устройство • Специальные возможности • ОК

Инвертировать Цвета:

- ▶ (♣) Инвертировать Цвета → ОК → (♣) Выберите Вкл / Выкл → ОК
- Включение/выключение фоновой подсветки:
- ▶ (a) Подсветка ➤ OK ➤ (b) Выберите Вкл / Выкл ➤ OK

Увеличение размера текста:

- р Огромный шрифт ➤ ОК ➤ р Выберите Вкл / Выкл ➤ ОК
- Включение подписей к изображениям:
- ▶ (a) заголовок > ОК > (b) Выберите Вкл / Выкл > ОК

Воспроизведение аудио в монофоническом звучании:

▶ Выберите Вкл / Выкл → ОК

Увеличение громкости левого или правого канала для воспроизведения в стереофоническом звучании:

 ▶ Баланс громкости ▶ Сместите баланс громкости влево (L) или вправо (R)

Включение/выключение вибрации клавиатуры:

Виброотклик клавиатуры → (a) Выберите Вкл / Выкл → ОК

Включение/отключение ТТҮ

При включенной функции TTY (Tele Type Writer, телетайп) разъем Micro-USB или гарнитуры может использоваться для подключения мобильного телефона к специальному телекоммуникационному устройству или другой системе для лиц с нарушениями слуха.

▶ ♠ Настройки → ОК → ♠ Устройство → ♠ Специальные возможности → ОК → ♠ ТТҮ → Выберите режим ТТҮ → ОК

Аккаунт

Это меню позволяет настроить доступ к учетной записи KaiOS. Таким образом можно включить защиту от кражи и получить доступ к магазину KaiOS (→ стр. 41).

Аккаунт KaiOS

Учетная запись KaiOS обеспечивает доступ к таким функциям, как удаленное управление устройством и дополнительные услуги.

Создать Аккаунт

▶ ♠ Настройки > OK > ♠ Аккаунт > ♠ Аккаунт КаіOS > OK
 ▶ ♠ Создать Аккаунт > OK > Принять > ♠ Регион > OK
 ▶ ♠ Выберите регион > OK > ♠ Введите номер телефона или адрес электронной почты > ♠ Введите пароль > ♠ Повторно введите пароль > Далее

Регистрация телефона

▶ ♠ Настройки ▶ ОК ▶ ♠ Аккаунт ▶ ♠ Аккаунт КаіОЅ ▶ ОК
 ▶ ♠ Войти с помощью номера телефона / Войти с помощью электронной почты ▶ ОК

Регистрация: ▶ ■ Введите учетные данные ▶ Войти

Изменение пароля:

▶ Опции ▶ Изменить пароль ▶
 ■ Введите текущий и новый пароли
 ▶ Далее

Отмена регистрации: ▶ Опции ▶ Выйти

Защита от кражи

Активная учетная запись KaiOS позволяет заблокировать телефон или удалить его данные через Интернет в случае потери.

▶ ♠ Настройки ▶ ОК ▶ ♠ Аккаунт ▶ ♠ Защита от кражи ▶ ОК
 ▶ Включение/выключение защиты от кражи ▶ ОК

Сброс параметров устройства

В случае вывода телефона из эксплуатации или его передачи третьему лицу необходимо восстановить настройки по умолчанию. Это позволяет удалить всю личную информацию и настройки, включая пароли и учетные записи.

▶ (a) Настройки > ОК > (b) Устройство > (c) Информация об устройстве > ОК > (c) Сбросить настройки > ОК > Сбросить

По завершении процесса запустится мастер настройки (→ стр. 17).

Приложение

Служба поддержки клиентов

Если возникли проблемы с мобильным телефоном, обратитесь к дилеру Gigaset или в сервисный центр Gigaset, где также можно приобрести принадлежности (например, аккумуляторы и зарядные устройства).

Если нужна помощь, перейдите по адресу www.gigaset.com/service

Условия гарантийного обслуживания

- 1 Все нижеизложенные условия гарантии действуют в рамках законодательства Российской Федерации, регулирующего защиту прав потребителей, и не распространяются на случаи использования товаров в целях осуществления предпринимательской деятельности, либо в связи с приобретением товаров в целях удовлетворения потребностей предприятий, учреждений, организаций.
- 2 Гарантия распространяется на товар, предназначенный для использования на территории РФ.
- 3 Обязанности по настоящей гарантии исполняются на территории РФ Авторизованными Сервисными центрами Gigaset Communications. Организация, уполномоченная на принятие претензий, удовлетворение требований потребителей и организацию сервисного и технического обслуживания на территории РФ: ООО «Гигасет Коммьюникейшнз», 115114, Россия, Москва, ул. Летниковская, дом 10, строение 1, этаж 7, помещение №IX. Информация о сервисном обслуживании доступна по телефонам 8-800-333-49-56 бесплатный звонок по России, и на сайте www.qigaset.com
- 4 В соответствии с п. 6 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» компания «Gigaset Communications» устанавливает на устройства гарантийный срок 12 месяцев со дня передачи товара потребителю. В соответствии с п. 3 статьи 19 Закона РФ «О защите прав потребителей» на отдельные комплектующие и составные части товара установлены следующие гарантийные сроки:
 - Зарядное устройство 12 месяцев со дня передачи товара.
 - Аккумуляторная батарея 6 месяцев со дня передачи товара.
 - Аксессуары к устройствам 12 месяцев со дня передачи товара.

- 5 В соответствии с п.1 ст.5 Закона РФ «О защите прав потребителей» компания «Gigaset Communications» устанавливает для указанных товаров, за исключением аккумуляторных батарей, срок службы 3 года со дня передачи товара. На аккумуляторные батареи в соответствии с п.2 ст.5 Закона РФ «О защите прав потребителей» установлен срок службы 2 года со дня передачи товара.
- 6 Гарантия не распространяется на недостатки товаров в следующих случаях:
 - Если недостаток товара явился следствием небрежного обращения, применения товара не по назначению, нарушения условий и правил эксплуатации, изложенных в инструкции по эксплуатации, в т.ч. вследствие воздействия высоких или низких температур, высокой влажности или запыленности, несоответствия Государственным стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей, механического воздействия, попадания внутрь корпуса жидкости, насекомых и других посторонних веществ, существ и предметов.
 - Если недостаток товара явился следствием несанкционированного вскрытия, тестирования товара или попыток внесения изменений в его конструкцию или его программное обеспечение собственником либо третьими лицами, в т.ч. ремонта или технического обслуживания в неуполномоченной компанией «Gigaset Communications» ремонтной организации.
 - Если недостаток товара явился следствием неудовлетворительной работы сети либо проявляется при эксплуатации товара на границе или вне зоны действия сети, в т.ч. из-за особенностей ландшафта местности и ее застройки.
 - Если недостаток товара явился следствием его применения совместно с дополнительным оборудованием (аксессуарами), отличным от производимого компанией «Gigaset Communications», или рекомендованным компанией «Gigaset Communications» к применению с данным товаром. Компания «Gigaset Communications» не несет ответственность за качество дополнительного оборудования (аксессуаров), произведенного третьими лицами, и за качество работы товаров компании «Gigaset Communications» совместно с таким оборудованием.

- 7 Настоятельно рекомендуем Вам сохранять на другом (внешнем) носителе информации резервную копию всей информации, которую Вы храните в памяти устройства или на мультимедийной карте, используемой с устройством. Ни при каких обстоятельствах компания «Gigaset Communications» не несет ответственности за какой-либо особый, случайный, прямой или косвенный ущерб или убытки, включая, но, не ограничиваясь только перечисленным, упущенную выгоду, утрату или невозможность использования информации или данных, разглашение конфиденциальной информации или нарушение неприкосновенности частной жизни, расходы по восстановлению информации или данных, убытки, вызванные перерывами в коммерческой, производственной или иной деятельности, возникающие в связи с использованием или невозможностью использования устройства.
- 8 Существенные недостатки товара, обнаруженные в период срока службы, устраняются уполномоченными изготовителем ремонтными организациями (авторизованными сервисными центрами). Безвозмездное устранение недостатков производится в течение гарантийного срока, исчисляемого с момента передачи товара потребителю. Момент передачи товара может устанавливаться на основании кассового, товарного чека, гарантийного талона и т.д. Если день передачи установить невозможно, гарантийный срок и срок службы исчисляются с момента изготовления товара, на основании п. 2 ст. 19 Закона РФ «О защите прав потребителей»

РОССИЯ

Gigaset

ГАРАНТИЙІ	НЫЙ ТА	ЛОН №	
Мобильный GSI номера производ	•	-	ии: S30853-H1199-S301
ДАТА ПРОДАЖИ		Ma	
	День	Месяц	Год
ФИРМА-ПРОДАВІ	ЕЦ		
			Наименование фирмы-продавца
()			
Телефон фирмы-	продавца		Адрес фирмы-продавца
		Адрес фирмы	-продавца
штамп			
фирмы- продавца			Подпись продавца
Товар в полной комг			
инструкцией на русс с условиями гаранти		•	Подпись покупателя

ВНИМАНИЕ: Гарантийный талон действителен только при наличии печати фирмыпродавца и правильном заполнении талона. Просим Вас при покупке проверить правильность заполнения гарантийного талона.

Отказ от ответственности

Дисплей вашей трубки состоит из пикселей. Каждый пиксель состоит из трех элементов (красного, зеленого и синего).

Возможно, для одного из пикселей нарушено управление или искажены цвета. Это нормально и не может служить основанием для претензий.

В следующей таблице приведены значения допустимого числа ошибок пикселей, которое не является основанием для претензий.

Описание	Максимальное количество допустимых ошибок пикселей
Светящиеся цветные элементы пикселей	1
Темные элементы пикселей	1
Общее количество цветных и темных элементов пикселей	1



Признаки износа на дисплее и корпусе не подпадают под действие гарантии.

Определенные услуги и содержимое, к которым можно получить доступ с помощью этого устройства, являются собственностью третьих лиц и охраняются авторскими правами, патентами, товарными знаками и/или другими законами в целях защиты интеллектуальной собственности. Такие услуги и содержимое предоставляются исключительно для некоммерческого, частного использования. Содержимое или услуги нельзя использовать без разрешения владельца конкретного содержимого или поставщика услуг. Не ограничивая общей применимости вышеизложенного, за исключением случаев, явно указанных владельцем содержимого или поставщиком услуг, — модификация, воспроизведение, распространение, загрузка, публикация, передача, перевод, продажа, создание произведений на основе упомянутого содержимого, распространение содержимого или услуг, представленных на этом устройстве, запрещены в любой форме и на любом носителе.

Товарные знаки

Товарные знаки и названия продуктов являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих компаний или организаций и подпадают под действие законов о защите продуктов и товарных знаков.

Информация о производителе

Допуск к эксплуатации

Данное устройство предназначено для использования по всему миру. Использование за пределами ЕЭС (исключение Швейцария) может потребовать государственных разрешительных процедур.

Устройство адаптировано к условиям эксплуатации в РФ и странах СНГ.

Настоящим фирма Gigaset Communications GmbH заявляет, что устройство Gigaset GL7 соответствует европейской директиве 2014/53/EC.

Полный текст декларации о соответствии требованием ЕС доступен в Интернете по адресу:

www.gigaset.com/docs.

Эта декларация также может быть доступна среди файлов «Международные декларации соответствия» и «Европейские декларации соответствия».

Советуем вам просмотреть все эти файлы.



Gigaset Communications GmbH Frankenstraße 2a 46395 Bocholt

Germany

Формат декодирования даты производства аппарата

Дата производства аппарата печатается в аккумуляторном отсеке трубки.

Формат даты производства: ГГНН, где ГГ это 2 последние цифры года производства, а НН - цифры недели в этом году.

Пример: 2036 = 2020 год, 36 неделя года

Отходы и защита окружающей среды

Правильная утилизация этого продукта

(Директива об электрическом и электронном оборудовании (WEEE))

(Применимо в странах с системами разделения отходов)



Эта метка на продукте, принадлежности или в документации указывает на то, что изделие и его электронные принадлежности (такие как зарядное устройство, наушники и USB-кабель) нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами.

Чтобы предотвратить потенциальный вред для окружающей среды и риск для здоровья от неуправляемой утилизации отходов, утилизируйте отходы ответственно с целью поощрения устойчивого повторного использования сырья.

Частным пользователям следует обратиться к дилерам, у которых они приобрели свою продукцию, или связаться с ответственными органами власти, которые могут предоставить информацию о том, где можно утилизировать детали экологически безопасным способом.

Коммерческим пользователям следует связаться со своими поставщиками и проверить общие условия их соглашения о покупке.

Этот продукт и его электронные вспомогательные компоненты нельзя утилизировать вместе с другими коммерческими отходами.

Директива WEEE совместима с Директивой об ограничении использования некоторых вредных веществ в электрическом и электронном оборудовании (RoHS).

Правильная утилизация аккумуляторов этого продукта

(Применимо в странах с системами разделения отходов)



Эта метка на аккумуляторе, в руководстве или на упаковке означает, что аккумулятор в этом продукте нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами.

Запрет на утилизацию аккумуляторов вместе с бытовыми отходами означает, что находящиеся внутри вещества представляют опасность для здоровья и окружающей среды.

Чтобы защитить природные ресурсы и поощрить экологически безопасное повторное использование материальных ресурсов, отделяйте аккумуляторы от других отходов и утилизируйте их в местном бесплатном пункте сбора использованных аккумуляторов.

Об излучении

Информация о сертификации SAR (удельная мощность поглощения)

НАСТОЯЩЕЕ УСТРОЙСТВО СООТВЕТСТВУЕТ МЕЖДУНАРОДНЫМ ДИРЕКТИВАМ ПО ОБЛУЧЕНИЮ РАДИОВОЛНАМИ.

Ваше мобильное устройство разработано так, чтобы не превышать рекомендуемые международным сообществом пороговые значения для радиоволн.

Эти директивы определены независимой научной организацией (ICNIRP) и включают в себя высокий запас прочности, который должен обеспечить безопасность для всех, независимо от возраста и состояния здоровья. В директивах о воздействии радиоволн используется единица, называемая удельной мощностью поглощения (SAR). Самые высокие значения SAR в Директивах ICNIRP для этой модели устройства:

- Пороговое значение SAR для мобильных устройств: 2,0 Вт/кг (для головы / при ношении на теле).
- Пороговое значение SAR для мобильных устройств: 4,0 Вт/кг (для конечностей).

Самое высокое значение SAR для этой модели телефона и данных условий измерения:

SAR для головы (во время разговора) 0,16 Вт/кг (10 г) SAR при ношении на теле (например, при ношении в кармане брюк) 1,89 Вт/кг (10 г)

SAR для конечностей (например, при ношении на руке) 2,90 Вт/кг (10 г) Значения SAR при ношении на теле определяются на расстоянии 5 мм. Чтобы соответствовать директивам по высокочастотному воздействию при ношении на теле, устройство должно быть расположено, по крайней мере, на таком расстоянии от тела.

Технические характеристики

Частота	Выбор диапазона	Макс. мощность
2G	900 МГц	31,78 дБм
	1800 МГц	29,41 дБм
3G	900 МГц	22,61 дБм
	2100 МГц	21,66 дБм
4G	800 МГц	23,41 дБм
	1800 МГц	21,14 дБм
	2100 МГц	21,94 дБм
	2600 МГц	21,36 дБм
Беспроводная		15,01 дБм
локальная сеть		
2,4 ГГц		
BT	2400 МГц	4,38 дБм

Время работы

Продолжительность разговора	около 9 ч
В режиме ожидания	около 300 ч

Принадлежности

Используйте только зарядные устройства, аккумуляторы и кабели, одобренные компанией Gigaset. Использование неодобренных аксессуаров может привести к повреждению устройства.

Адаптер питания / зарядная подставка

Производитель	Shenzhen Xin Chenming Technology Co.,LTD. Торговый регистр 91440300678568812C
	2nd Floor, 16 Building, Second Industrial, Tianliao Community, Gongming, Guangming, Shenzhen, Guangdong, China (Китай)
ИД модели	C39280-Z4-C791
Входное напряжение/ток	100-240 B / 0,5 A
Частота входного переменного тока	50/60 Гц
Выходное напряжение/ток	5,0 B / 1,0 A
Выходная мощность	5 Вт
Средняя эффективность при использовании	> 68,95 %
Потребляемая мощность при нулевой нагрузке	< 0,10 Вт

Аккумулятор

Тип:	Li-Ion (заменяемый)
Емкость	1400 мА∙ч
Артикул	V30145-K1310-X479

Обзор меню

Открытие главного меню:

Разложите мобильный телефон ▶ ■ Нажмите на центр клавиши управления
 ▶ (♣) Выберите нужное подменю



Порядок подменю может изменяться в зависимости от выбранного меню(→ стр. 26). Таким образом, показанный здесь порядок может отличаться от порядка на вашем телефоне.

Настройки	Сеть и связь	Режим «В самолёте»	→ стр. 61
		Мобильная сеть и пере-	→ стр. 61
		дача данных	
		Wi-Fi	→ стр. 62
		Bluetooth	→ стр. 64
		Геолокация	→ стр. 64
		Диспетчер SIM-карты	→ стр. 64
		Вызов	→ стр. 65
		Общий доступ в	→ стр. 67
		Интернет	
	Персонализация	Звуки	→ стр. 68
		Дисплей	→ стр. 69
		Поиск	→ стр. 70
		Уведомления	→ стр. 70
		Дата и время	→ стр. 71
		Язык	→ стр. 72
		Способы ввода	→ стр. 72
		Режим Ответа	→ стр. 73
	SOS	Настройки SOS	→ стр. 74
		Номер SOS	→ стр. 74
	Конф-ть И Безопас-	Блокировка экрана	→ стр. 75
	ность	Разрешения прило-	→ стр. 75
		жения	
		Не отслеживать	→ стр. 75
		Просмотр Политики	→ стр. 76
		конфиденциальности	
		O KaiOS	→ стр. 76

Настройки	Память	Очистить Память	→ стр. 77
		Внешний USB-накопи-	→ стр. 77
		тель	
		Расположение мульти-	→ стр. 77
		медиа по умолчанию	
		Мультимедиа	→ стр. 77
		Данные Приложения	→ стр. 77
		Система	→ стр. 77
	Устройство	Информация об	→ стр. 77
		устройстве	•
		Загрузки	→ стр. 79
		Батарея	→ стр. 79
		Специальные возмож-	→ стр. 80
		ности	
	Аккаунт	Аккаунт KaiOS	→ стр. 81
		Защита от кражи	→ стр. 81
Контакты	Изменить Контакт		→ стр. 36
NOHIAKIDI	Вызов		→ cтp. 35
	Отправить сообщение		→ cтp. 35
	Удалить Контакты		→ cтp. 39
	Переместить контакты		→ cтp. 39
	Скопировать контакты		→ crp. 39
	SOS		→ crp. 37
	Отправить		→ cтp. 36
	Поиск		→ crp. 34
	Настройки		, cip. 3 i
Журнал			→ стр. 32
вызовов			, cip. 32
Дополни-	Калькулятор		→ стр. 47
тельно	ToDo		→ стр. 48
	Диктофон		→ стр. 48
	Конвертер		→ стр. 49
Новости			→ стр. 42
Погода			→ стр. 43
Сообщения	Удалить переписку]	→ стр. 43
	Выбрать цепочку		→ стр. 43
	Поиск		→ стр. 43
	Настройки		→ стр. 43
			·

Обзор меню

Часы	Будильник	 → стр. 50
	Таймер	 → стр. 50
	Секундомер	 → стр. 50
Календарь		 → стр. 53
Камера		 → стр. 44
Видео		 → стр. 46
Галерея		 → стр. 45
Файлы		 → стр. 58
Музыка		 → стр. 52
Браузер		 → стр. 41
Google		 → стр. 24
Email		 → стр. 55
Заметка		 → стр. 57
Радио		 → стр. 58
YouTube		 → стр. 24
Facebook		 → стр. 24
WhatsApp		 → стр. 24
Покупки		 → стр. 41

Алфавитный указатель

A
Абонент
перенос в телефонную книгу33
перенос в черный список33
Авторизация87
Адаптер для SIM-карты15
Аккумулятор
зарядка16
уровень заряда23, 79
установка16
утилизация88
Б
Баланс громкости80
Беспроводная локальная сеть62
включение/выключение с помощью
функций быстрого доступа24
значок качества соединения23
известные сети63
не общедоступная63
Беспроводное
соединение, качество23
Блокировка и снятие блокировки
клавиатуры19
Блокировка экрана75
изменение кода разблокировки75
Браузер41
Будильник50
включение/выключение50
значок23
настройка времени автоматиче-
ского повтора51
Быстрый вызов функций24
В
Ввод текста
Верхний/нижний регистр28
Видео

Включение доступа в Интернет	67
Включение и выключение	19
Включение и выключение звукового	
сигнала будильника	50
Включение точки доступа	
Включение/выключение беззвучны	Х
уведомлений	68
Включение/выключение блокировк	
клавиатуры	
Включение/выключение вибрации	
клавиатуры	80
Включение/выключение звука	
камеры	69
Включение/выключение звука набо	ра
номера	
Включение/выключение	
порта USB	77
Включение/выключение фонаря	24
Включение/выключение TTY	
Внешний дисплей	
Возможность использования людьм	
ограниченными	
возможностями	80
Воспроизведение аудио в монофон	
ческом звучании	
Встреча	
настройка	53
поиск	54
удаление	
Выбор оператора связи	61
Выбор типа сети	61
Вызов	
завершение	30
информация	32
ответ посредством SMS	
отклонение	30
прием	
прием раскладыванием	73
Выключение микрофона 24,	31
• • •	

Алфавитный указатель

Галерея 45 Главное меню 25 Громкая связь 7 Громкость в режиме громкой связи 31 31 Громкость динамика телефонной трубки 31 Громкость сигнала вызова регулировка с помощью функций 31 Громкость сигнала вызова регулировка с помощью функций 24 панель индикаторов состояния 23 эначок 6еспроводная локальная сеть 23 будильник 23 отключение микрофона 23 пропущенный вызов 23 сообщение 23 уровень заряда аккумулятора 23
Главное меню 25 Громкая связь 7 Громкость в режиме громкой связи 31 6еспроводная локальная сеть 23 Громкость вызова 31 Громкость динамика телефонной трубки 31 отключение микрофона 23 Громкость сигнала вызова 1 пропущенный вызов 23 Сообщение 23
Громкая связь 7 Громкость в режиме громкой связи 31 6еспроводная локальная сеть 23 Громкость вызова 31 Громкость динамика телефонной трубки 31 Громкость сигнала вызова 31 Громкость сигнала вызова 23 сообщение 23
Громкость в режиме громкой связи 31 Громкость вызова
Громкость вызова. 31 будильник. 23 Громкость динамика телефонной трубки. отключение микрофона. 23 Громкость сигнала вызова пропущенный вызов. 23 гообщение. 23
Громкость динамика телефонной отключение микрофона 23 пропущенный вызов. 25 сообщение 23
трубки
Громкость сигнала вызова сообщение
Тромкость сигнала вызова сообщение
ροεντικρορίος ο πολιουμέρο φνεικεμικά
быстрого доступа24
Группа контактов38
Излучение
Д Изображения
Диктофон
Дисплей 4 информация о файле
включение
настройка фонового сортировка
изображенияб9 _{Импорт}
настройка яркости70 Контакты
состояние готовности21 Информация об устройстве 78
Дисплеи в состоянии готовности21 Информация по безопасности 10
возврат
Дисплейные клавиши
Дисплейные функции
Допуск к эксплуатации
система77
Задание предупредительного
сигнала
Задание сигнала вызова68 несколько
Задача синхронизация55
определение 48 учетные записи в Интернете 54
редактирование48 Калькулятор 47
Заметки
Записать видео 44 вспышка 6
Защита данных в Интернете76
Защита от кражи
звук оповещения беспроводное 23
настроика 68 Клавиша завершения вызова
передача

Клавиша соединения4	Микрофон5
Клавиша управления4	выключение
символ в руководстве по эксплуа-	Мобильные данные
тации20	включение/выключение с помощью
функции20	функций быстрого доступа 24
Клавиша SOS 7	Мобильный телефон
набор номер экстренного вызова30	включение и выключение 19
Клавиша WhatsApp24	восстановление настроек по умол-
Клавиши быстрого набора номера 4	чанию 81
назначение	настройка 17
Клавиши быстрого набора	Музыка
номера29	,55
Клавиши настройки громкости 5, 19	H
Код разблокировки	Настройка запрета вызовов 66
блокировка экрана75	Настройка переадресации вызовов
запрет вызовов66	65
Контакт	Настройка функции сигнала
блокировка36	тревоги
изменение	Настройки камеры44
передача36	Начало работы
создание	Номер
удаление	набор29
Контакты	Номер телефона
записи	входящий вызов
записи	Номера экстренного вызова
л	набор
Лицензии79	управление74
Лицензии	управление
M	0
Магазин41	Обновление программного обеспе-
Мастер настройки17	чения
Медиабраузер77	Ограничения на вызываемые
Медиаданные, требования к памяти	номера 66
для сохранения77	Окружающая среда
Менеджер файлов58	Ответ посредством SMS 30
управление папками59	Отказ от ответственности
управление файлами60	Отключение микрофона
Меню	значок 23
изменение представления26	Открытие файла58
обзор92	Отображение часов на дисплее в
открытие25	состоянии готовности 72
Место хранения медиаданных77	Очистка хранилища77

П	P
Панель индикаторов состояния23	Разрешение номеров экстренного
Передача27	вызова 67
Передняя панель 4	Разрешение/запрет отслеживания. 75
Подменю26	Разрешение/запрещение ожидаю-
перемещение26	щего вызова
Подтверждение ограничения по	Разрешения приложений 75
возрасту76	Разъем для подключения гарнитуры б
Порт USB-C 6	Регулировка громкости
Почтовый ящик40	из меню
проверка40	использование клавиш настройки
Преобразователь единиц	громкости
измерения49	Режим громкой связи
Приложение	Режим полета
браузер41	включение/выключение 61
будильник50	включение/выключение с помощью
видео46	функций быстрого доступа 24
диктофон48	Режим энергосбережения
загрузка из магазина41	автоматическое включение 79
календарь53	включение/выключение 79
калькулятор47	Роуминг данных
камера44	
Менеджер файлов58	С
музыка52	Сведения о телефонной книге см.
новости42	«Контакты»
погода43	Сведения о SMS-сообщениях см.
преобразователь единиц изме-	«Сообщения»
рения49	Сводка погоды
Секундомер52	Секундомер
сообщение57	счетчик интервалов
сообщения43	Сервер времени
Список задач48	Сертификация SAR
таймер51	Сигнал вызова
УКВ-радио58	загрузка 68
электронная почта55	передача
Приложение новостей42	Символы в этом руководстве пользо-
Приложения	вателя8
галерея45	Совершение вызовов
Пропущенный вызов, значок23	из списка вызовов
Прослушивание голосового сооб-	из телефонной книги 29, 35
щения40	с помощью клавиши быстрого
Прослушивание радио58	набора номера
прослушивание радио	паоора номера 29

Совершение вызовов	Утилизация 88
набор номера29	Учетная запись электронной
Содержимое упаковки15	почты
Создание аудиозаписей48	Учетная запись KaiOS 81
Сообщение электронной почты	регистрация телефона
отправка55	создание81
создание35	
Сообщения43	Φ
значок23	Фоновая подсветка 80
настройка отображения70	Фоновое изображение 69
отображение25	Формат времени
отображение на экране	
блокировки71	Ц
разрешение/запрет для прило-	¬ Цепочка43
жений71	цено жи
Сообщения (заметки)	ų
Состояние готовности21	черный список
Социальные сети	редактирование
доступ24	редактирование
WhatsApp24	Э
Списки задач	-
Список вызовов	Экспорт
открытие	Контакты 39
очистка	Электронная почта 55
Сфотографировать	10
Сфотографировать	Ю
T	Юридическая информация 79
- Таймер51	 Я
Телефонная книга	••
открытие	Яркость дисплея
Трубка	настройка с помощью функций
.pyona	быстрого доступа 25
У	Яркость, дисплей70
Удаление данных приложений77	В
Удаление истории браузера76	Bluetooth64
УКВ-радио58	включение/выключение с помощью
Управление загрузками79	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Уровень заряда	функций быстрого доступа 24
значок23	K
отображение79	
Установка времени71	KaiOS 76
Установка даты71	
Установка карты памяти 15	

Алфавитный указатель

S SD-карта использование в качестве храни-	SIM-карты 61 SOS 73 включение/выключение 74
лища медиаданных77 SIM-карта вставка15	T TTY (телетайп) 80
изменение PIN-кода65 переименование65 разблокировка19	W WPS63

Все права защищены. Сохраняется право на внесение изменений.

Выпущено

Gigaset Communications GmbH Frankenstr.aße 2, 46395 Bocholt, Germany

© Gigaset Communications GmbH 2023

В зависимости от наличия.

Все права защищены. Сохраняется право на внесение изменений.

www.gigaset.com