

# Gigaset

## GL795

Aktuální verzi návodu k obsluze  
najdete zde  
[www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)




# Obsah

|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Přehled</b> .....                                            | <b>4</b>  |
| <b>Přehled nabídky</b> .....                                    | <b>6</b>  |
| <b>Bezpečnostní pokyny</b> .....                                | <b>12</b> |
| <b>První kroky</b> .....                                        | <b>16</b> |
| Obsah balení .....                                              | 16        |
| Uvedení do provozu .....                                        | 16        |
| <b>Ovládání mobilního telefonu</b> .....                        | <b>19</b> |
| Zapnutí/vypnutí mobilního telefonu .....                        | 19        |
| Zapnutí displeje .....                                          | 19        |
| Použití ovládacího tlačítka .....                               | 20        |
| Dialogová tlačítka .....                                        | 20        |
| Symbol na stavovém řádku .....                                  | 21        |
| Procházení nabídek .....                                        | 22        |
| Zadávání textu .....                                            | 23        |
| <b>Telefonování</b> .....                                       | <b>24</b> |
| Vytáčení telefonních čísel na klávesnici .....                  | 24        |
| Přijetí hovoru .....                                            | 26        |
| Ochrana před nevyžádanými hovory (seznam blokových čísel) ..... | 27        |
| V průběhu telefonního hovoru .....                              | 28        |
| Přesměrování hovorů .....                                       | 30        |
| Seznamy hovorů .....                                            | 32        |
| Telefonní seznam .....                                          | 35        |
| Hlasová schránka .....                                          | 38        |
| <b>Tísňová volání (SOS)</b> .....                               | <b>39</b> |
| SOS hovor .....                                                 | 39        |
| SOS textová zpráva (SMS) .....                                  | 40        |
| Zapnutí SOS alarm .....                                         | 41        |

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>SMS (textové zprávy)</b>                                    | <b>42</b> |
| Psaní a odesílání zpráv SMS                                    | 42        |
| Dočasné uložení SMS (seznam konceptů)                          | 45        |
| Odeslané zprávy                                                | 46        |
| K odeslání                                                     | 47        |
| Předloha                                                       | 48        |
| Příjem SMS                                                     | 49        |
| Nastavení SMS                                                  | 51        |
| <b>Další aplikace</b>                                          | <b>53</b> |
| Budík                                                          | 53        |
| Kalendář                                                       | 55        |
| Bluetooth                                                      | 60        |
| Fotoaparát a galerie                                           | 62        |
| Správce souborů                                                | 67        |
| <b>Nastavení</b>                                               | <b>69</b> |
| Datum a čas                                                    | 69        |
| Seznam důvěryhodných a blokových čísel                         | 70        |
| Jazyk                                                          | 74        |
| Vyzvánění a signály                                            | 75        |
| Displej                                                        | 81        |
| SIM karty a operátoři                                          | 82        |
| Resetování přístroje na tovární nastavení                      | 83        |
| <b>Příloha</b>                                                 | <b>84</b> |
| <b>Zákaznický servis</b>                                       | <b>84</b> |
| Záruka                                                         | 84        |
| Zulassung                                                      | 89        |
| Homologace                                                     | 89        |
| Upozornění na likvidaci elektrických a elektronických zařízení | 90        |
| O záření                                                       | 90        |
| Technické údaje                                                | 91        |
| Příslušenství                                                  | 92        |

# Přehled

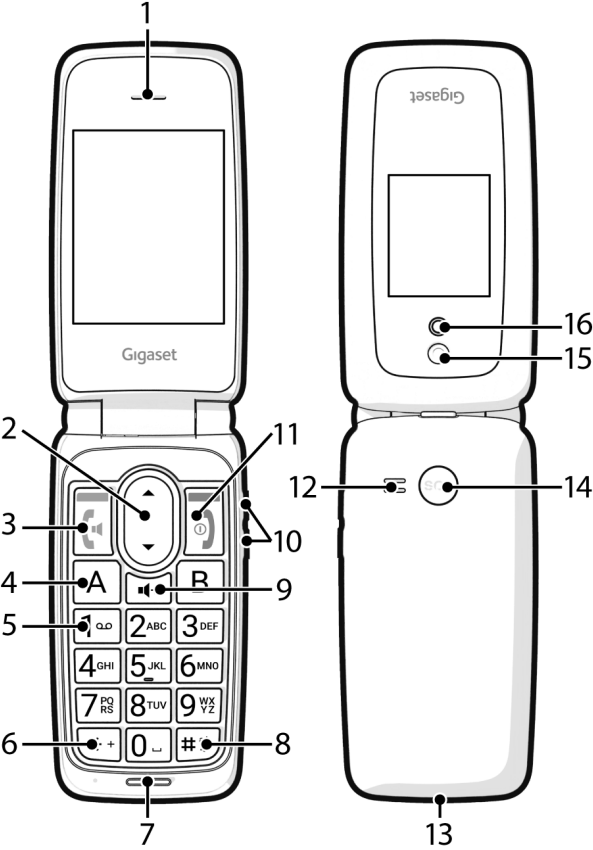

- 1 Sluchátko
- 2 Ovládací tlačítko:  Otevření nabídky  
 Procházení nabídek a seznamů
- 3 Levé tlačítko displeje: Volba funkcí v závislosti na údajích zobrazených na displeji  
 Přijetí hovoru; vytočení čísla; otevření seznamu hovorů
- 4 Tlačítka přímé volby: Číslo pro rychlou volbu
- 5 Tlačítko 1: Otevření síťového záznamníku (**dlouhé** stisknutí)
- 6 Tlačítko s hvězdičkou: zadání \* nebo + (pro mezinárodní hovory)
- 7 Mikrofon
- 8 Tlačítko s křížkem: Přepínání mezi vibracemi, ztlumením a standardním režimem (**podržte** stisknuté)
- 9 Tlačítko pro zvýšení hlasitosti: Zvýšení hlasitosti během aktivního hovoru
- 10 Tlačítko hlasitosti: Zvýšení/snížení objemu
- 11 Pravé dialogové tlačítko: Ukončení hovoru; zrušení funkce; návrat do nabídky; zapnutí/vypnutí zařízení (**dlouhé** stisknutí)
- 12 Reproduktor
- 13 Přípojka USB: Připojení kabelu USB
- 14 Tlačítko SOS: Zahájení tísňového volání
- 15 Fotoaparát
- 16 Svítilna

# Přehled nabídky



Ne všechny funkce popsané v tomto návodu k obsluze jsou dostupné ve všech zemích a u všech provozovatelů sítě.

Otevření hlavní nabídky: ► V klidovém stavu mobilního telefonu stiskněte dialogové tlačítko **Menu**

## Kontakty

### Hovory

|                    |
|--------------------|
| Záznamy o hovorech |
| Zmeškané hovory    |
| Vytočené hovory    |
| Přijaté hovory     |
| Odmítnuté hovory   |
| Odstranit vše      |
| Časovače hovorů    |

### Zpráva

|                         |
|-------------------------|
| Napsat zprávu           |
| Doručené                |
| Odchozí                 |
| Koncepty                |
| Odeslané                |
| Šablony                 |
| Hromadná zpráva         |
| Server hlasové schránky |
| Nastavení zpráv SMS     |
| Kapacita zpráv          |

## SOS

|                          |
|--------------------------|
| Stav SOS                 |
| Lista kontaktów          |
| Wysyłanie wiadomości SOS |
| Zprávy                   |
| Stav výstražného tónu    |

## Obrázek

## Fotoaparát

### Nástroje

|            |                          |                 |
|------------|--------------------------|-----------------|
| Kalendář   |                          |                 |
| Budík      |                          |                 |
| Bluetooth  | Bluetooth                |                 |
|            | Viditelnost Bluetooth    |                 |
|            | Spárované zařízení       |                 |
|            | Přenos souborů           |                 |
|            | Jméno mého zařízení      |                 |
|            | Místo uložení BT souborů |                 |
|            | Nápověda                 |                 |
| Zvláštní   | SMS & MMS News           | SMS News        |
|            |                          | MMS News        |
|            | Downloads                |                 |
|            | Chat & Dating            | SMS Chat        |
|            |                          | MobileDating    |
|            | Umgebungssuche           | In der Nähe     |
|            |                          | Hilfe vor Ort   |
|            |                          | Filialfinder    |
|            | Kundenservice            | KontoInfo       |
|            |                          | Konfigurationen |
|            | Extras                   | Menü-Update     |
|            |                          | Info            |
| Mé soubory | Telefon                  |                 |
|            | Karta SD                 |                 |
| Svítilna   |                          |                 |

### Nastavení

## Přehled nabídky

|                    |                             |                                      |  |
|--------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--|
| Nastavení telefonu | Čas a datum                 | Nastavit čas                         |  |
|                    |                             | Nastavit datum                       |  |
|                    |                             | Formát času                          |  |
|                    |                             | Formát data                          |  |
|                    |                             | Oddělovač data                       |  |
|                    |                             | Aktualizovat nastavení času          |  |
|                    |                             | Stav                                 |  |
|                    |                             | Nastavení seznamu povolených položek |  |
|                    |                             | Stav                                 |  |
|                    |                             | Černá listina                        |  |
|                    | Povolit seznam              | Jazyk zobrazení                      |  |
|                    | Černá listina               | Preferovaný jazyk psaní              |  |
|                    |                             | Nastav. tapety                       |  |
|                    | Nastavení jazyka            | Nastavení nečinného displeje         |  |
|                    |                             | Kontrast                             |  |
|                    |                             | Podsvícení                           |  |
|                    |                             | Doba podsvícení klávesnice           |  |
|                    | Displej                     | Nastavení vyzvánění                  |  |
|                    |                             |                                      |  |
|                    |                             |                                      |  |
|                    |                             |                                      |  |
|                    | Zvuk                        | Nastavit hlasitost                   |  |
|                    |                             | Typ vyzvánění                        |  |
|                    | Automatické zapnutí/vypnutí | Vyzvánění dalších výstrah            |  |
|                    |                             |                                      |  |

|                  |                        |                                |
|------------------|------------------------|--------------------------------|
| Nastavení hovoru | Odpověďt převrácením   |                                |
|                  | Přesměrování hovorů    |                                |
|                  | Čekající hovor         | Zapnout                        |
|                  |                        | Zrušit                         |
|                  |                        | Zkontrolovat stav              |
|                  | Blokování hovoru       | Všechny odchozí hovory         |
|                  |                        | Všechny příchozí hovory        |
|                  |                        | Příchozí hovory při roamingu   |
|                  |                        | Volání ISD                     |
|                  |                        | Vytočit při roamingu INTL      |
|                  |                        | Zrušit všechna blokování       |
|                  | Skrýt ID               | Připomenutí po minutách hovoru |
|                  | Další                  | Automatická opakovaná volba    |
|                  |                        | Vibrace při připojení          |
|                  |                        | Po odmítnutí poslat zprávu SMS |
| Rozložení        |                        |                                |
| Zvukové profily  |                        |                                |
| Baterie          |                        |                                |
| Zkrácená volba   |                        |                                |
| Zabezpečení      | PIN                    | PIN                            |
|                  |                        | PIN ändern                     |
|                  | Změnit kód PIN 2       |                                |
|                  | Zámek telefonu         |                                |
|                  | Změňte heslo telefonu. |                                |
|                  | Soukromí               |                                |
|                  | FDN                    | Povolený telefonní režim       |
|                  |                        | FDN                            |

## Přehled nabídky

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Připojení | Nastavení APN   |
|           | Služba MMS dat  |
|           | Roaming MMS dat |
|           | Volba sítě      |
|           | Typ sítě        |
|           | VoLTE           |

Vytočit číselný hlas

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Nastavení světla | Nastavení kontrolky nabíjení |
|                  | Vybitá baterie               |
|                  | Příchozí hovor               |

Obnovit tovární nastavení

## Znázornění v návodu k obsluze

Tato kapitola popisuje obrázky použité v tomto návodu k obsluze a jejich význam.

### Symbols

|                                                                                  |                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Výstrahy, jejichž nerespektování může způsobit zranění osob či poškození zařízení.                 |
|  | Důležité informace k funkcím a správnému zacházení nebo k funkcím, jejichž užívání je zpoplatněno. |
|  | Předpoklad pro provedení následující akce.                                                         |
|  | Další užitečné informace.                                                                          |

### Kroky postupu

- 1 První krok postupu.
  - 2 Další kroky postupu.
- Výsledek postupu.

### Zobrazené texty

Zobrazené texty jsou texty, které se zobrazují na displeji mobilního telefonu. Zobrazené texty jsou zobrazeny **tučně**.

Příklad:

Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.

### Ovládací tlačítko

Zobrazení ovládacích tlačítek v návodu k obsluze:

-  Stisk spodní části ovládacího tlačítka
-  Stisk horní části ovládacího tlačítka
-  Stisk horní nebo spodní části ovládacího tlačítka

# Bezpečnostní pokyny

Pozorně si přečtete následující pokyny. Při nerespektování těchto údajů hrozí nebezpečí újmy osob a poškození přístroje a porušení platných zákonů.

Vysvětlete svým dětem obsah tohoto dokumentu a možná nebezpečí, která mohou být spojena s používáním tohoto přístroje.

## Všeobecné pokyny

- V zájmu vlastní bezpečnosti používejte pro svůj mobilní telefon výhradně schválené originální příslušenství Gigaset. Použití nekompatibilního příslušenství může mobilní telefon poškodit a přivodit nebezpečné situace. Originální příslušenství získáte v zákaznickém servisu Gigaset (viz Zákaznický servis → S. 84).
- Mobilní telefon je chráněn proti stříkající vodě dle IP44. Pokud byl mobilní telefon vystaven stříkající vodě, osušte jej a otvory (mikrofon / reproduktor / zdířku USB typu C) utěrkou, která nepouští vlákna, abyste odstranili případné kapky vody.
- Přípustné teplotní rozmezí pro nabíjení a provoz: 0-40° C.  
Vysoké teploty mohou zkrátit životnost elektronických zařízení, poškodit akumulátor, plastové díly se mohou zdeformovat nebo roztavit. Pokud se mobilní telefon používá nebo ukládá v místech, kde je mráz, může se popř. uvnitř něj vytvořit kondenzát, který zničí elektrické obvody.
- Mobilní telefon se nesmí používat ani ukládat v prašném a znečištěném prostředí. Prach může způsobit nesprávné fungování mobilního telefonu.
- V prostředí s nebezpečím výbuchu mobilní telefon vypněte a dodržujte všechny výstražné pokyny. Prostředím s nebezpečím výbuchu se rozumí taková místa, kde se za normálních okolností doporučuje vypnutí motorů vozidel. Na takových místech může úlet jisker způsobit výbuch nebo požár s následkem úrazů osob až ohrožení na životě.  
Takovými místy jsou mimo jiné: čerpací stanice, chemické továrny, přepravní a skladovací zařízení nebezpečných chemikálií, plochy v podpalubí lodí, prostory, kde jsou ve vzduchu obsaženy chemické látky nebo jemné částičky (např. částičky prachu nebo kovový prach).
- Je zakázáno zkratovat nebo upravovat mobilní telefon - hrozí nebezpečí zranění, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo poškození nabíječky.

## Akumulátor a nabíjení

- Nikdy akumulátory nezahřívajte ani nespálujte a nelikvidujte je v prostredí s nebezpečím vysokých teplot nebo požáru, aby se zabránilo uniknutí akumulátorové kapaliny, přehřátí, výbuchu a požáru. Akumulátor nedemontujte, nesvařujte ani nepozměňujte. Neukládejte akumulátor v prostředí, kde by mohl být silně mechanicky namáhán.
- Nedotýkejte se akumulátoru a neprobodávejte jej ostrými předměty, např. šroubovákem. Hrozí nebezpečí úniku akumulátorové kapaliny, přehřátí, výbuchu a vzplanutí akumulátoru. Rozmačkání, zahřívání nebo spalování akumulátorů je přísně zakázáno.
- Kontakt očí s elektrolytem z akumulátoru může způsobit ztrátu zraku. Pokud se elektrolyt dostane do očí, neprotírejte si oči rukou. Vypláchněte zasažené oko ihned dostatkem čisté vody a vyhledejte lékaře. Při kontaktu pokožky (nebo kontaktu oblečení) s elektrolytem hrozí nebezpečí popálení pokožky. Omyjte ihned pokožku nebo oděv mýdlem a čistou vodou a popř. vyhledejte lékaře.
- Nikdy nepoužívejte akumulátor k jiným účelům, než je uvedeno. Nikdy nepoužívejte poškozený akumulátor. Pokud se akumulátor během používání, nabíjení nebo skladování silně zahřívá, zbarvuje, deformuje nebo netěsní, je z bezpečnostních důvodů nutné jej bezodkladně vyměnit za nový akumulátor.
- Teplota akumulátoru vzrůstá během nabíjení. Neukládejte akumulátor do společné přihrádky s hořlavými předměty – hrozí nebezpečí požáru.
- Nenabíjejte akumulátor déle než 12 hodin.
- Nabíjejte akumulátor pouze v interiéru. Během nabíjení netelefonujte a nevytáčejte telefonní čísla.
- Během nabíjení musí být zásuvka snadno přístupná.
- Při bouřce hrozí nebezpečí elektrického šoku.
- Nikdy nepoužívejte nabíječku, pokud je elektrický kabel poškozen nebo pokud není do mobilního telefonu vložen akumulátor – v takových případech hrozí nebezpečí elektrického šoku a požáru.

## Sluchátka



Vysoká hlasitost může poškodit sluch.

Poslech hudby nebo mluveného slova ve sluchátkách s vysokou hlasitostí může být nepříjemný a může trvale poškodit sluch.

Ztrátě sluchu zabráníte tím, že se vyhnete poslechu při vysoké hlasitosti po delší dobu.

- Pokud sluchátka používáte při chůzi nebo běhu, dbejte na to, aby se vám kabel od sluchátek nezamotal kolem těla nebo kolem nějakého předmětu.
- Používejte sluchátka výhradě v suchém prostředí. Statická elektřina, kterou se sluchátka nabíjí, se může formou elektrického šoku vybit do uší. Statická elektřina se může vybit při dotyku sluchátek rukou nebo při kontaktu s neizolovaným kovovým povrchem před připojením k mobilnímu telefonu.

### Použití v nemocnicích / lékařské přístroje

- Může být narušena funkčnost lékařských přístrojů v blízkosti výrobku. Dodržujte technické podmínky stanovené v daném prostředí, např. v lékařské praxi.
- Pokud používáte zdravotnický přístroj (např. kardiostimulátor), konzultujte před použitím s výrobcem přístroje. Ten poskytne informace o citlivosti přístroje vůči externím vysokofrekvenčním zdrojům energie.
- Kardiostimulátor, implantované kardioverter-defibrilátory:  
Při zapnutí mobilního telefonu dbejte na to, aby mezi mobilním telefonem a implantátem byla zachována vzdálenost nejméně 152 mm. Kvůli omezení případných poruch používejte mobilní telefon na opačné straně, než je implantát. Pokud se vám zdá, že mobilní telefon způsobuje poruchy implantátů, okamžitě jej vypněte. Neukládejte mobilní telefon do kapsy u košile.
- Naslouchadla, kochleární implantáty:  
Bezdrátová digitální zařízení mohou rušit naslouchadla a kochleární implantáty. Pokud se na nich vyskytnou poruchy, obraťte se na výrobce těchto přístrojů.
- Jiné lékařské přístroje:  
Pokud lidé ve vašem okolí používají jiné lékařské přístroje, informujte se u příslušného výrobce, zda jsou tyto přístroje chráněny proti signálům rádiových frekvencí v okolí. V této souvislosti se lze obrátit i na svého lékaře.

### Tísňová volání

- Ujistěte se, že je mobilní telefon připojen k síti GSM a že je zapnutý. Vytočte popř. číslo pro tísňová volání a ved'te hovor.
- Informujte pracovníka v centrále pro tísňová volání o své poloze.
- Hovor ukončete až poté, co vás k tomu pracovník centrály pro tísňová volání vyzval.

### Děti a domácí zvířata

- Ukládejte mobilní telefon, akumulátory, nabíječky a příslušenství mimo dosah dětí a domácích zvířat. Děti a/nebo domácí zvířata mohou polknout malé součástky a hrozí nebezpečí udušení a další rizika. Děti smí používat mobilní telefon pouze pod dozorem dospělých.

### Letadla, vozidla a bezpečnost silničního provozu

- V letadle mobilní telefon vypněte.  
Dodržujte platná omezení a předpisy.  
Bezdrátová zařízení mohou rušit funkce leteckých přístrojů. Při používání mobilního telefonu se bezpodmínečně řiďte pokyny palubního personálu.
- Pro řidiče/řidičky má absolutní prioritu: bezpečnost silničního provozu a jeho účastníků.  
Používání mobilního telefonu za jízdy může odvádět vaši pozornost a tím přivodit nebezpečné situace. Kromě toho může znamenat porušení platných zákonů.

## **SIM karta, paměťová karta a datový kabel**

- Při odesílání nebo příjmu dat nevyjímejte kartu z mobilního telefonu: Hrozí nebezpečí ztráty dat, poškození mobilního telefonu nebo paměťové karty.

## **Vadné přístroje**

- Instalace a opravy výrobků jsou vyhrazeny pouze kvalifikovanému servisnímu personálu.
- Vadné přístroje odevzdejte k likvidaci nebo je nechte opravit v našem zákaznickém servisu; tyto přístroje mohou rušit jiné bezdrátové služby.
- Při hrubém zacházení s mobilním telefonem, např. při jeho upuštění na zem, může prasknout displej a elektronické obvody a citlivé vnitřní součástky se poškodí.
- Nepoužívejte přístroj, je-li displej naprasklý nebo rozlomený. Úlomky skla a plastu mohou poranit ruce a obličej.
- Při nesprávném fungování mobilního telefonu, akumulátoru a příslušenství se obraťte se žádostí o kontrolu na servisní středisko firmy Gigaset.

## **Další důležité informace**

- Nikdy nesměřujte záblesk přímo do očí lidí nebo zvířat. Pokud je záblesk směřován na lidské oko z přílišné blízkosti, hrozí nebezpečí dočasné ztráty nebo trvalého poškození zraku.
- Pokud se přístroj silně zahřeje, odložte jej na určitou dobu a během ukončete spuštěný program. Při kontaktu s horkým přístrojem hrozí nebezpečí mírného podrážení pokožky, např. jejího zarudnutí.
- Nelakujte mobilní telefon. Lak/barva mohou poškodit součástky mobilního telefonu a způsobit jeho provozní závady.

## První kroky

Tato kapitola popisuje obsah balení a první uvedení mobilního telefonu do provozu.

### Obsah balení


- Mobilní telefon Gigaset GL795 včetně akumulátoru
- Nabíječka
- Nabíječka s připojením USB-C

Před uvedením mobilního telefonu do provozu zkontrolujte úplnost obsahu balení. V případě pochybností se obraťte na náš zákaznický servis.


### Uvedení do provozu

#### Vložení SIM karty a paměťové karty

Do mobilního telefonu můžete vložit jednu kartu nanoSIM a jednu paměťovou kartu.

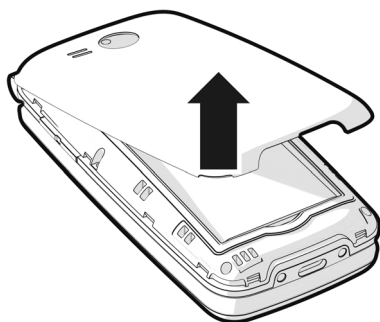


- 1 Zasuňte nehet nebo vhodný nástroj do vybrání v levém rohu na zadní straně.
- 2 Vytáhněte kryt prostoru pro akumulátor nahoru.

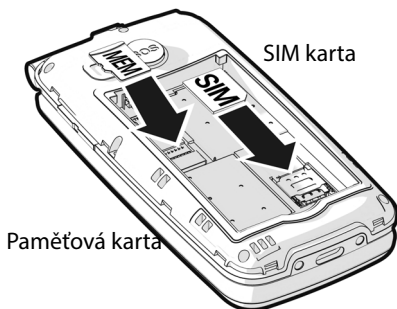


- 3 Vložte SIM kartu do levé přihrádky. Dbejte na správnou orientaci SIM karty.
- 4 Volitelně vložte paměťovou kartu do pravé přihrádky.
  - Tím jste vložili SIM kartu a paměťovou kartu do mobilního telefonu.

## Vložení akumulátoru a zavření krytu

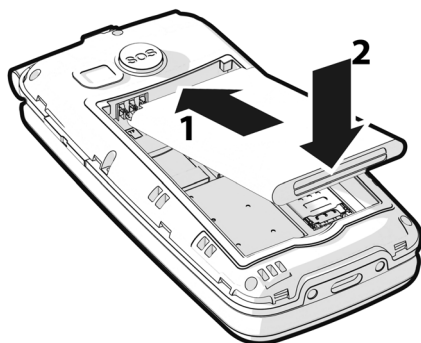

- 1 Vložte akumulátor podle obrázku. Dbejte na správnou orientaci.

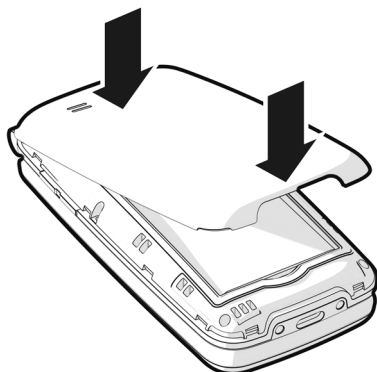


- 2 Nasadte kryt prostoru pro akumulátor podle obrázku.
  - 3 Opatrně zatlačte na kryt. Kryt prostoru pro akumulátor slyšitelně zaklapne.
- Tím jste vložili akumulátor do mobilního telefonu.

## Nabíjení akumulátoru



- 1 Zasuňte USB konektor nabíjecího kabelu do nabíječky.
- 2 Vložte mobilní telefon do nabíjecí kolébky.

nebo

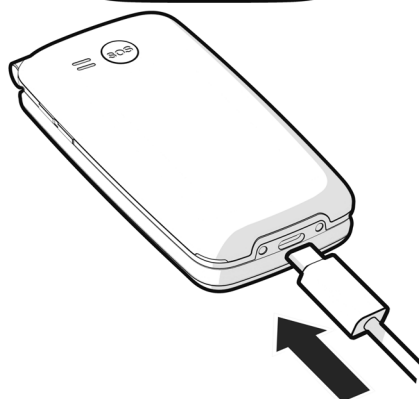

- 1 Zasuňte USB konektor nabíjecího kabelu do USB přípojky na spodní straně mobilního telefonu.
- 2 Zasuňte volný USB konektor nabíjecího kabelu do vhodného napájecího adaptéru (není součástí dodávky).
- 3 Zapojte napájecí adaptér do řádně nainstalované zásuvky.
  - Tím jste připojili mobilní telefon k napájecímu zdroji. Tím je akumulátor nabíjen.

Před prvním uvedením do provozu akumulátor úplně nabijte.

Akumulátor je plně nabitý, když je symbol nabíjení  v panelu nástrojů plně vyplněn.



Pokud jste nastavili nabíjení akumulátoru na 80 %, ukazatel se zastaví na 4 dílcích a akumulátor se nabije pouze na 80 %.

---

# Ovládání mobilního telefonu

Tato kapitola popisuje základy ovládání mobilního telefonu.

---

## Zapnutí/vypnutí mobilního telefonu

Zapněte mobilní telefon:

- 1 Stiskněte **dlouze** tlačítko zapnutí/vypnutí.
- 2 Na klávesnici  mobilního telefonu zadejte PIN kód vložené SIM karty.



PIN kód jste obdrželi od mobilního operátora spolu se SIM kartou. V případě pochybností se obraťte na mobilního operátora.

- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK** (→ str. 20).
  - ▶ Tím jste zapnuli mobilní telefon.

Vypnutí mobilního telefonu:

- 1 Stiskněte **dlouze** tlačítko zapnutí/vypnutí.
    - ▶ Tím jste vypnuli mobilní telefon.
- 

## Zapnutí displeje

Podsvícení předního displeje po 5 sekundách automaticky zhasne. Otevřením telefonu se displej automaticky zapne. Podsvícení hlavního displeje se automaticky vypne po uplynutí nastaveného času (→ str. 81) (klidový stav). Tato funkce snižuje spotřebu baterie mobilního telefonu.

Zapněte přední displej ve složeném stavu:

- 1 Stiskněte jedno z tlačítek hlasitosti.
  - ▶ Tím jste zapnuli přední displej mobilního telefonu.

Zapněte hlavní displej rozloženém stavu:

- 1 Stiskněte libovolné tlačítko.
  - ▶ Tím jste zapnuli hlavní displej mobilního telefonu.

## Použití ovládacího tlačítka




Ovládací tlačítko slouží k navigaci v nabídkách a vstupních polích. Ovládací tlačítko se nachází mezi levým a pravým dialogovým tlačítkem.

### Funkce ovládacího tlačítka

|                     |  |                                                     |
|---------------------|--|-----------------------------------------------------|
| V režimu spánku:    |  | Otevření nabídky                                    |
|                     |  | Otevření nabídky                                    |
| Během hovoru:       |  | Zvýšení hlasitosti hovoru ve sluchátku/reproduktoru |
|                     |  | Snížení hlasitosti hovoru ve sluchátku/reproduktoru |
| V nabídkách:        |  | O jednu položku nabídky výše                        |
|                     |  | O jednu položku nabídky níže                        |
| Při zadávání textu: |  | O jedno textové pole výše                           |
|                     |  | O jedno textové pole níže                           |

## Dialogová tlačítka

Pomocí dialogových tlačítek můžete provádět funkce zobrazené na displeji. Funkce na displeji se zobrazují v levém dolním a pravém dolním rohu displeje mobilního telefonu a závisejí na zobrazeném menu.

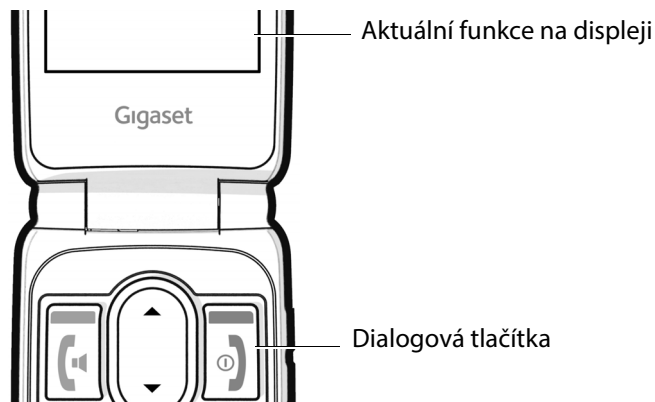

Níže jsou uvedeny některé příklady funkcí dialogových tlačítek:

|          |           |                                           |
|----------|-----------|-------------------------------------------|
| Menu     | Kontakty  | Otevření hlavní/podřízené nabídky         |
| OK       | Zpět      | Potvrzení funkce nabídky / uložení zadání |
| Možnosti | Zpět      | Otevření dílčí nabídky                    |
| Možnosti | Odstranit | Mazání po znacích doleva                  |

1 Stiskněte levé nebo pravé dialogové tlačítko.

► Tím jste provedli funkci zobrazenou na displeji.

## Symbol na stavovém řádku

Symbole na stavovém řádku v horní části displeje zobrazují aktuální nastavení a provozní stav mobilního telefonu:



Vibrace zapnuté, vyzvánění vypnuté



Funkce ztlumení aktivovaná



Zmeškaný hovor v seznamu hovorů



Budík je zapnutý



Zmeškaná hlasová zpráva



Přístroj připojen prostřednictvím USB

## Intenzita signálu pro SIM karty



Počet dílků symbolu označuje aktuální kvalitu připojení. Vedle symbolu se zobrazuje aktuální přenosová rychlost.


## Stav nabití akumulátoru



vybitý



cca 60 %



plně nabitý

Během nabíjení se signalizace posouvá.

### Procházení nabídek

Nabídka mobilního telefonu se skládá z hlavní nabídky a několika dílčích nabídek.

Pro lepší orientaci je v tomto návodu k obsluze uveden úplný přehled nabídky: → str. 6

---

### Hlavní nabídka

Funkce hlavní nabídky jsou na displeji zobrazeny symbolem a názvem.

Navigace v hlavní nabídce:

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu** nebo ovládací tlačítko .
  - 2 Ovládacím tlačítkem  zvolte dílčí nabídku (např. Nastavení).
    - ▶ Aktuálně vybraná nabídka je barevně zvýrazněna.
  - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
    - ▶ Tím jste otevřeli dílčí nabídku.
- 

### Dílčí nabídky

Funkce dílčí nabídky se zobrazí v podobě seznamu.

Aktuálně zvolená položka nabídky je barevně zvýrazněna. Pokud se název položky nevejde na řádek, text se posouvá.

Pokud existují další položky, vpravo se zobrazuje posouvací pruh, který znázorňuje polohu položky v dílčí nabídce.

Přístup k funkci:

- 1 Zvolte dílčí nabídku (např. Nastavení).
- 2 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - ▶ Tím jste otevřeli vybranou dílčí nabídku.

Přepnutí na předchozí úroveň nabídky:

- 1 Stiskněte tlačítko zavěšení  nebo dialogové tlačítko **Zpět**.
  - ▶ Zobrazí se předchozí úroveň nabídky.

## Zadávání textu

Pro každé písmeno stiskněte jednou příslušné tlačítko (např. "Hello" 4 2 5 5 6). Software rozpozná slovo automaticky. Tlačítka se šipkami  /  můžete přepínat mezi návrhy slov.

V položce "Nové slovo" můžete vybrat písmena několikanásobným stisknutím tlačítka s požadovaným písmenem.

Pravé dialogové tlačítko (červené)  1 Správný údaj.

Levé dialogové tlačítko (zelené)  1 Převezměte slovo.

:

Tlačítko : 1 Kopírovat slovo + mezera.

Stiskněte tlačítko s křížkem : 1 Vyberte velká/malá písmena, režim zadávání, zadávání čísel nebo jazyk.

2 potvrďte levým tlačítkem displeje (zeleným) .

Zadávání speciálních znaků v režimu úprav (při psaní textových zpráv)

► Stiskněte klávesu s hvězdičkou .



Při psaní SMS zprávy jsou k dispozici další možnosti (→ str. 43).

# Telefonování

Tato kapitola popisuje možnosti, jak používat mobilní telefon k telefonování. Sem patří různé způsoby uskutečňování a přijímání hovorů.

Zde jsou popsány také funkce, které můžete provádět v průběhu hovorů.

## Vytáčení telefonních čísel na klávesnici

Můžete vytáčet národní a mezinárodní telefonní čísla přímo na klávesnici mobilního telefonu.

Vytáčení národního telefonního čísla:

- 1 Zadejte na klávesnici  požadované telefonní číslo včetně předvolby.
  - 2 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
  - 3 Zvolte **Hovor**.
  - 4 Stiskněte tlačítko přijetí hovoru .
- Tím jste zadali telefonní číslo na klávesnici.

Vytáčení mezinárodního telefonního čísla:

- 1 Stiskněte tlačítko s hvězdičkou  dvakrát, abyste vložili znak + .
  - 2 Na klávesnici  zadejte požadované telefonní číslo včetně mezinárodní předvolby (např. +43).
- Tím jste zadali mezinárodní telefonní číslo na klávesnici.

Číslice můžete mazat nebo vytáčení čísla zrušit.

Mazání čísel: 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Odstranit**.

Prerušení vytáčení: 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Zpět**.

## Volání z telefonního seznamu

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Kontakty**.
  - 2 Zvolte požadovanou položku.
  - 3 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
  - 4 Zvolte **Hovor**.
- Tím jste zvolili volání z telefonního seznamu.

Podrobné informace k telefonnímu seznamu: → str. 35

## Volání ze seznamu volání

Seznamy hovorů obsahují poslední přijaté hovory, odchozí a zmeškané hovory.

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte **Hovory**.
- 3 Zvolte požadovaný seznam volání (např. zmeškané hovory).
- 4 Zvolte požadovanou položku.
- 5 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
- 6 Zvolte **Hovor**.
  - Tím jste vybrali telefonní číslo ze seznamu volání.

Podrobné informace k seznamům volání: → str. 32

## Přímá volba telefonního čísla

Tlačítkům přímé volby A, B a C lze přiřadit dvě důležitá telefonní čísla.



Stiskněte tlačítko přímé volby:

- 1 Přidržte **dlouho** požadované tlačítko přímé volby (A nebo B).
  - 2 Potvrďte požadavek dialogovým tlačítkem **OK**.
- nebo

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
  - 2 Zvolte **Nastavení**.
  - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 4 Zvolte **Zkrácená volba**.
  - 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 6 Stiskněte požadované tlačítko A nebo B.
  - 7 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
  - 8 Zvolte **Zadat číslo**.
  - 9 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 10 Zvolte **Zadat číslo**.
  - 11 Zadejte ☎ telefonní číslo.
  - 12 Zvolte dialogovým tlačítkem **OK**.
- nebo

## Telefonování

- 1 Stiskněte požadované tlačítko A nebo B.
- 2 Zvolte **Možnosti**.
- 3 Zvolte **Kontakty**.
- 4 Zvolte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 5 Zvolte požadovanou položku.
- 6 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - Tím jste přiřadili telefonní číslo tlačítku přímé volby.

### Volba telefonního čísla tlačítkem přímé volby

- 1 Přidržte **dlouho** požadované tlačítko přímé volby A nebo B.
  - Tím jste zvolili uložené telefonní číslo tlačítkem přímé volby.

---

## Přijetí hovoru

Příchozí hovor je signalizován vyzváněcím tónem mobilního telefonu. Na displeji mobilního telefonu se zobrazí telefonní číslo volajícího (pokud jste povolili zobrazení čísla). Jestliže je volající uložen v telefonním seznamu, objeví se uložené jméno.

Přijetí volání:

- 1 Stiskněte tlačítko přijetí hovoru .

nebo

- 1 Otevřete mobilní telefon.
  - Tím jste přijali příchozí hovor.

Odmítnutí hovoru:

- 1 Stiskněte tlačítko zavěšení .

Ukončení aktivního hovoru:

- 1 Stiskněte tlačítko zavěšení .

nebo

- 1 Zavřete mobilní telefon.
  - Tím jste ukončili aktivní hovor.

Pokud jste nepřijali příchozí hovor, bude **Zmeškané hovory** uložen (→ str. 32) do seznamu volání.

## Nastavení pro příchozí hovory

Zapnutí/vypnutí vyzvánění a vibrací: → str. 75

Přijetí hovoru libovolným tlačítkem: → str. 75

## Ochrana před nevyžádanými hovory (seznam blokováných čísel)

Do seznamu blokováných čísel můžete přidat telefonní čísla.

Hovory z těchto telefonních čísel budou přesměrovány přímo do hlasové schránky a na telefonu nebudou signalizovány. Do seznamu blokováných čísel můžete přidat telefonní čísla ručně nebo je můžete převzít z telefonního seznamu či seznamu volání.

### Přidání telefonních čísel do seznamu blokováných čísel

Do seznamu blokováných čísel můžete přidat až 50 telefonních čísel.

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte **Nastavení**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Nastavení telefonu**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 6 Zvolte **Seznam černé listiny**.
- 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 8 Zvolte **Seznam černé listiny**.
- 9 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 10 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.

Ruční připojení telefonního čísla:

- 11 Zvolte **Nový**.
- 12 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 13 Na klávesnici  zadejte jméno a číslo.
- 14 Zvolte dialogovým tlačítkem **Uložit**.

nebo připojení telefonního čísla ze seznamu telefonních čísel:

- 11 Zvolte **Import kontaktů**.
- 12 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 13 Zvolte požadovanou položku.
- 14 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
- 15 Zvolte **Značka**.
- 16 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
- 17 Zvolte **OK**.

► Tím jste přidali telefonní číslo do seznamu blokováných telefonních čísel.



Seznam blokování se zapíná pro každou novou položku.

### V průběhu telefonního hovoru

V průběhu telefonního hovoru můžete používat zde popisované funkce.

---

#### Hlasitý odposlech

Při telefonování lze použít reproduktor mobilního telefonu (hlasitý odposlech). Tím si uvolníte ruce pro jiné činnosti.

Zapnutí hlasitého odposlechu:

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
  - 2 Zvolte **Handsfree**.
  - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
    - ▶ Tím jste zapnuli hlasitý odposlech.
- Telefonní hovor je slyšet z reproduktoru.

Vypnutí hlasitého odposlechu:

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
  - 2 Zvolte **Sluchátka**.
  - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
    - ▶ Tím jste vypnuli hlasitý odposlech.
- Telefonní hovor je slyšet z reproduktoru.
- 

#### Nastavení hlasitosti telefonního hovoru

Hlasitost telefonního hovoru lze nastavit v několika stupních. Nastavení platí pro sluchátko a reproduktor při hlasitém odposlechu.

Nastavení hlasitosti v průběhu telefonního hovoru:

- 1 Stisknutím ovládacího tlačítka  zvýšíte hlasitost.
  - 2 Stisknutím ovládacího tlačítka  snížíte hlasitost.
- nebo

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
- 2 Zvolte **Nastavit hlasitost**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Stisknutím ovládacího tlačítka  zvýšíte hlasitost.
- 5 Stisknutím ovládacího tlačítka  snížíte hlasitost.



Nastavení se automaticky uloží asi po 3 sekundách.

nebo

- 1 Stiskněte tlačítko hlasitosti.
- ▶ Tím jste nastavili hlasitost telefonu.

---

## Ztlumení mikrofonu

Při vypnutí mikrofonu vás účastník neslyší.

Ztlumení mikrofonu:

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
- 2 Zvolte **Vypnout zvuk**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - ▶ Tím jste ztlumili mikrofon.
  - Druhá strana vás neslyší.

Opětovné zapnutí mikrofonu:

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
- 2 Zvolte **Zrušit ztlumení**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - ▶ Tím jste zapnuli mikrofon.
  - Účastník vás uslyší.

### Přesměrování hovorů

Při přesměrování hovorů jsou hovory přesměrovány na jiné číslo nebo do hlasové schránky.



Někteří síťoví operátoři nepodporují funkci přesměrování hovorů.

---

### Nastavení přesměrování hovorů

Před nastavením přesměrování hovorů musíte tuto funkci zapnout.

Zapnutí přesměrování hovorů:

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte **Nastavení**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Nastavení hovoru**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 6 Zvolte **Přesměrování hovorů**.
- 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 8 Zvolte některou možnost:  
**Bezpodmíněné přesměrování hovoru; Přesměrování hovoru při obsazení; Přesměrování hovoru při nepřijetí; Odklonit v případě nedostupnosti**
- 9 Stiskněte dialogové tlačítko **Vybrat**.
- 10 Zvolte **Zapnout**.
- 11 Zvolte cíl (číslo nebo hlasový záznamník) pro přesměrování hovorů.

Přesměrování na telefonní číslo:

- 1 Zvolte **Odklonit na číslo**.
- 2 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 3 Zadejte telefonní číslo na klávesnici .
- 4 Pouze na **Přesměrování hovoru při nepřijetí**:  
Vyberte některý z předem zadaných časů odpovědi.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

nebo

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Kontakty**.
- 2 Zvolte požadovaný kontakt.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

Přesměrování do hlasové schránky:



Číslo hlasové schránky je uloženo pod tlačítkem 1 (→ str. 38).

- 1 Zvolte **Odklonit do hlasové schránky**.
- 2 Zvolte **Odklonit na číslo**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- ▶ Tím jste přesměrovali hovor na telefonní číslo nebo do hlasové schránky.

## Zrušení přesměrování hovorů

Vypnutí přesměrování hovorů:

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte **Nastavení**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Nastavení hovoru**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 6 Zvolte **Přesměrování hovorů**.
- 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 8 Zvolte **Zrušit všechna odklonění**.
- 9 Potvrďte dialogovým tlačítkem **Vybrat**.
- ▶ Tím jste vypnuli přesměrování hovorů.

### Seznamy hovorů

Mobilní telefon ukládá různé typy hovorů (zmeškané, přijaté a odchozí) do seznamů hovorů.

---

#### Otevření seznamu hovorů

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte **Hovory**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - ▶ Otevřeli jste přehled seznamů hovorů.

V přehledu seznamu hovorů se zobrazují dílčí nabídky pro jednotlivé typy volání:

- **Alle Anrufe**
- **Zmeškané hovory**
- **Vytočené hovory**
- **Přijaté hovory**
- **Odmítnuté hovory**

U položky **Alle Anrufe** jsou uvedeny hovory všech druhů souhrnně.

Vedle názvu seznamu je uveden počet obsažených záznamů.

- 1 Zvolte požadovaný seznam volání (např. zmeškané hovory).
- 2 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - ▶ Tím jste otevřeli požadovaný seznam hovorů.

#### Informace o hovoru

- Telefonní číslo nebo jméno, pokud je účastník uložen v telefonním seznamu
- datum a čas



Pokud jste zmeškali alespoň jeden hovor, zobrazí se na stavovém řádku symbol

## Správa položek v seznamu hovorů

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte **Hovory**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte požadovaný seznam hovorů.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 6 Zvolte požadovanou položku.
- 7 Zvolte **Možnosti**.

|                                               |                                                                 |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Zobrazení informací o hovoru:                 | ► Zvolte <b>Podrobnosti</b> .                                   |
| Vytočení čísla:                               | ► Zvolte <b>Hovor</b> .                                         |
| Napsání textové zprávy (SMS):                 | ► Zvolte <b>Napsat zprávu</b> .                                 |
| Uložení čísla do telefonního seznamu:         | ► Zvolte <b>Přidat do kontaktů</b> .                            |
| Převzetí čísla do seznamu blokovaných čísel:  | ► Zvolte <b>Přidat na černou listinu</b> .                      |
| Uložení čísla do seznamu důvěryhodných čísel: | ► Zvolte možnost <b>Přidat do seznamu důvěryhodných čísel</b> . |
| Smazání záznamu:                              | ► Zvolte <b>Odstranit</b> .                                     |
| Smazání všech záznamů:                        | ► Zvolte <b>Odstranit vše</b> .                                 |

## Smazání seznamu hovorů

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
  - 2 Zvolte **Hovory**.
  - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 4 Zvolte **Odstranit vše**.
  - 5 Zvolte požadovaný seznam hovorů.
  - 6 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 7 Výzvu ke smazání potvrďte tlačítkem **OK**.
- Vymazali jste všechny seznamy volání.

### Časovač volání

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
  - 2 Zvolte **Hovory**.
  - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 4 Zvolte **Časovače hovorů**.
  - 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- Najdete zde následující informace:

|                         |                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Poslední hovor:</b>  | ► Zobrazí dobu trvání posledního hovoru.   |
| <b>Přijaté hovory:</b>  | ► Zobrazuje délku trvání přijatých hovorů. |
| <b>Vytočené hovory:</b> | ► Zobrazí délku trvání volaných hovorů.    |
| <b>Historie volání:</b> | ► Zobrazuje dobu trvání všech hovorů.      |

---

### Obnovení časovače volání

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
  - 2 Zvolte **Hovory**.
  - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 4 Zvolte **Časovače hovorů**.
  - 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 6 Stiskněte dialogové tlačítko **Vynulovat**.
  - 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- Tím jste vynulovali časovač hovorů.

## Telefonní seznam

Telefonní seznam může obsahovat až 1000 záznamů. Záznamy lze uložit do paměti telefonu nebo na SIM kartu.

Položky v telefonním seznamu lze vytvářet ručně, převzít je ze seznamu hovorů nebo uložit telefonní číslo do telefonního seznamu při přípravě vytáčení.

### Otevření telefonního seznamu

1 Stiskněte dialogové tlačítko **Kontakty**.

nebo

1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.

2 Zvolte **Kontakty**.

3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

V následujícím popisu vždy použijte Dialogové tlačítko **Kontakty**.

### Položky v telefonním seznamu

Telefonní seznam obsahuje záznamy. Jsou seřazeny abecedně.

Záznam obsahuje následující informace:

- Jméno

#### Informace o kontaktech


Symbol ukazuje, zda byl záznam uložen do telefonního seznamu:



v mobilním telefonu



na SIM kartě

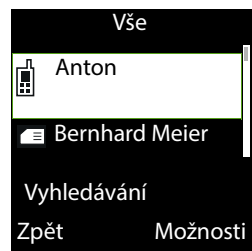

### Vytváření kontaktů v telefonním seznamu

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
  - 2 Zvolte **Kontakty**.
  - 3 Zvolte **Nový kontakt**.
  - 4 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
  - 5 Zvolte **Nový**.
  - 6 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 7 Zvolte, kam má být nový záznam uložen (SIM karta nebo paměť telefonu).
  - 8 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 9 Zvolte **Name**.
  - 10 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
  - 11 Stiskněte dialogové tlačítko **Upravit**.
  - 12 Zadejte na klávesnici  jméno.
  - 13 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 14 Zvolte **Mobilní telefon** nebo **Číslo domů**.
  - 15 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
  - 16 Zvolte **Upravit**.
  - 17 Zadejte telefonní číslo na klávesnici .
  - 18 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 19 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
  - 20 Stiskněte dialogové tlačítko **Uložit**.
- Tím jste vytvořili záznam do telefonního seznamu.

Informace o zadávání textu: → str. 23

---

### Hledání záznamu v telefonním seznamu

- 1 Na klávesnici  zadejte jméno a číslo.
- Zobrazí se záznamy, které začínají stejně.
- nebo
- 1 Procházejte seznamem pomocí ovládacího tlačítka .

## Volání z telefonního seznamu

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte **Kontakty**.
- 3 Zvolte požadovanou položku.
- 4 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
- 5 Zvolte **Hovor**.
- ▶ Vybraný kontakt je vyvolán.

## Úprava/správa položek v telefonním seznamu

- 1 Zvolte **Kontakte**.
- 2 Zvolte požadovanou položku.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Možnosti**.
- 5 Zvolte některou z následujících možností:

- |                                         |                                                                 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Volání kontaktu:                        | ▶ Zvolte <b>Anruf</b> .                                         |
| Zobrazení kontaktu:                     | ▶ Zvolte <b>Prohlížet</b> .                                     |
| Napsání textové zprávy (SMS):           | ▶ Zvolte <b>Napsat zprávu</b> .                                 |
| Smazání kontaktu:                       | ▶ Zvolte <b>Odstranit</b> .                                     |
| Smazání několika kontaktů:              | ▶ Zvolte <b>Odstranit více najednou</b> .                       |
| Přidání kontaktu:                       | ▶ Zvolte <b>Nový</b> .                                          |
| Kopírování kontaktu:                    | ▶ Zvolte <b>Import/Export</b> .                                 |
|                                         | ▶ Zvolte <b>Kopírovat, Import kontaktů, Import/Export</b> .     |
| Přidání do seznamu důvěryhodných čísel: | ▶ Zvolte možnost <b>Přidat do seznamu důvěryhodných čísel</b> . |
| Přidání do seznamu blokových čísel:     | ▶ Zvolte <b>Přidat na černou listinu</b> .                      |

### Hlasová schránka

Pokud váš mobilní operátor poskytuje hlasovou schránku (záznamník), může vám volající zanechat zprávu, pokud hovor nepřijmete.

Pro poslech hlasových zpráv v hlasové schránce potřebujete telefonní číslo hlasové schránky. Informujte se popř. u svého mobilního operátora o tomto telefonním čísle.

Můžete si poslechnout hlasovou schránku:

- 1 Stiskněte a podržte tlačítko .
- Tím jste si poslechli hlasovou schránku.

## Tísňová volání (SOS)

Mobilní telefon nabízí následující funkce SOS:

- SOS hovor
- SOS SMS (textová zpráva)
- SOS alarm



Nepoužívejte místní, národní ani mezinárodní čísla pro tísňové volání.

## SOS hovor

Tlačítko SOS poskytuje možnost soukromého tísňového hovoru. Stiskem tlačítka SOS lze vytočit až pět telefonních čísel a/nebo odeslat SMS.

## Zapnout/vypnout tísňové volání

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
  - 2 Zvolte **SOS**.
  - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 4 Zvolte **Stav SOS**.
  - 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 6 Zvolte **Zapnuto/Vypnuto**.
  - 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK** (● = vybráno).
- Tím jste zapnuli funkci tísňového volání.



Pokud funkci vypnete, můžete tlačítko SOS používat pouze pro SOS alarm, nikoli pro tísňová volání.

## Zadání čísel pro tísňová volání

Zadejte telefonní čísla, která se mají vytočit po stisknutí tlačítka SOS. Lze přidat až 5 telefonních čísel.

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte **SOS**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Lista kontaktů**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 6 Zvolte prázdné místo v paměti (<leer>).
- 7 Zvolte **Možnosti**.
- 8 Zvolte **Upravit**.

## Tísňová volání (SOS)

- 9 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 10 Zadejte telefonní číslo na klávesnici .
  - 11 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- nebo

- 1 Postupujte podle kroků 1 až 9.
  - 2 Zvolte **Import kontaktů**.
  - 3 Zvolte požadovanou položku.
  - 4 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- Tím jste zadali číslo tísňového volání.

---

## SOS textová zpráva (SMS)

Kromě SOS hovorů lze odesílat SOS textové zprávy (SMS). Je předem zadán standardní text. Tento text lze změnit. Pokud je tato funkce aktivována, odesílají se SMS na zvolená tísňová čísla.

---

## Zapnutí/vypnutí SOS upozornění

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
  - 2 Zvolte **SOS**.
  - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 4 Zvolte **Odeslání SOS SMS**.
  - 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 6 Zvolte **Zapnuto/Vypnuto**.
  - 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK** (● = vybráno).
- Tím jste zapnuli funkci SOS textové zprávy (SOS).

## Změna obsahu SOS textové zprávy

Výchozí text uložený pro SOS textovou zprávu můžete změnit a zadat vlastní text.

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
  - 2 Zvolte **SOS**.
  - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 4 Zvolte **Zprávy**.
  - 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**. Zobrazí se výchozí text.
  - 6 Stávající text smažete dialogovým tlačítkem **Odstranit**.
  - 7 Na klávesnici  zadejte požadovaný text.
  - 8 Zvolte **Možnosti**.
  - 9 Zvolte **Uložit**.
- Tím jste změnili obsah SOS textové zprávy.

Informace k zadávání textu SMS: → str. 43

## Zapnutí SOS alarm

Pokud je zapnutý SOS alarm, mobilní telefon po stisknutí SOS tlačítka vydá hlasitý zvuk alarmu.

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
  - 2 Zvolte **SOS**.
  - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 4 Zvolte **Stav výstražného tónu**.
  - 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 6 Zvolte **Zapnuto/Vypnuto**.
  - 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK** (● = vybráno).
- Tím jste zapnuli funkci SOS alarm.

## SMS (textové zprávy)

Lze odesílat a přijímat textové zprávy (SMS).

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
  - 2 Zvolte **Zpráva**.
  - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- V následujícím popisu se používá ovládací tlačítko .

## Psaní a odesílání zpráv SMS

 Jedna zpráva SMS může mít až 612 znaků. Při délce více než 160 znaků se zpráva SMS odesílá jako **zřetěžená** zpráva SMS (až čtyři jednotlivé zprávy SMS).

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte **Zpráva**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Napsat zprávu**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

Zadání čísla:                      1 Na klávesnici  zadejte telefonní číslo volaného.

                                         2 Stiskněte řídicí tlačítko .

nebo

použijte kontakt:              1 Zvolte **Možnosti**.

                                         2 Zvolte **Kontakty**.

                                         3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

                                         4 Zvolte požadovanou položku.

                                         5 Zvolte **Možnosti**.

                                         6 Zvolte **Značka**.

                                         7 Zvolte **Možnosti**.

                                         8 Zvolte **OK**.

- 6 Na klávesnici  zadejte požadovaný text.
  - 7 Zvolte **Možnosti**.
  - 8 Zvolte **Odeslat**.
  - 9 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- Tím jste odeslali SMS (textovou zprávu).

## Zrušení psaní zprávy SMS

Pokud chcete napsaný text zahodit:

- 1 Zvolte **Možnosti**.
  - 2 Zvolte **Konec**.
  - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- Tím jste odmítli zadaný text.



Pokud zprávu SMS nelze odeslat, uloží se ve složce Pošta k odeslání (→ str. 47).

## Metoda zadávání

Každému z tlačítek 2 až 9 a tlačítku 0 je přiřazeno několik písmen a číslic. Jakmile stisknete tlačítko, zobrazí se možné znaky ve spodní části displeje. Zvolený znak je zvýrazněn.

Mobilní telefon nabízí 2 způsoby zadávání. Písmena a číslice můžete vybrat ručně nebo vám mobilní telefon nabídne výběr slov:

### Zadávání textu bez nápovědy pro zadávání:

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte **Zpráva**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Napsat zprávu**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 6 Stiskněte tlačítko s křížkem .
- 7 Stiskněte ovládací tlačítko dolů .
- 8 Vybrat **ABC / abc / Abc**.
- 9 Několikrát za sebou **krátce** stiskněte požadované tlačítko, dokud se nezobrazí požadovaný znak.

### Zadávání textu s nápovědou pro zadávání:

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte **Zpráva**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Napsat zprávu**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 6 Stiskněte tlačítko s křížkem .
- 7 Stiskněte ovládací tlačítko dolů .
- 8 Vybrat **sCZ / scz / sCz**.

## SMS (textové zprávy)

- 9 Stiskněte požadovaná písmena.
- 10 Zvolte ovládacím tlačítkem  požadované slovo.
- 11 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

### Posouvání kurzoru (vlevo/vpravo):

- 1 Stiskněte ovládací tlačítko nahoru  nebo dolů .

Přepínání mezi psaním malých a velkých písmen:

- 1 Stiskněte tlačítko s křížkem .
- 2 Stiskněte ovládací tlačítko dolů .
- 3 Zvolte **sCZ / scz / sCz / ABC / abc / Abc / 123**.
- 4 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

### Zadávání speciálních znaků:

- 1 Stiskněte tlačítko s hvězdičkou.
- 2 Zvolte požadovaný speciální znak.
- ▶ Tím jste zvolili požadovaný speciální znak.

---

## Změna jazyka zadávání

Nastavení jazyka pro zadávání určuje, které znaky budou k dispozici pro zadávání textu.

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte **Zpráva**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Napsat zprávu**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 6 Stiskněte tlačítko s křížkem .
- 7 Stiskněte ovládací tlačítko dolů .
- 8 Zvolte **Preferovaný jazyk psaní**.
- 9 Zvolte požadovaný jazyk zadávání.
- 10 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK** (● = vybráno).
- ▶ Tím jste změnili jazyk zadávání.

## Dočasné uložení SMS (seznam konceptů)

Zprávy SMS lze ukládat, později upravovat a odesílat.

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte **Zpráva**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Napsat zprávu**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 6 Na klávesnici  zadejte požadovaný text.
- 7 Zvolte **Uložit jako koncept**.
- 8 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
- 9 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- Tím jste uložili SMS jako koncept do seznamu konceptů.

## Úpravy konceptů

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte **Zpráva**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Koncepty**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 6 Zobrazí se seznam konceptů.
- 7 Zvolte požadovaný koncept.
- 8 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
- 9 Zvolte některou z následujících voleb:
 

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Smazání konceptu:       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Zvolte <b>Odstranit</b>.</li> <li>2 Potvrďte dialogovým tlačítkem <b>OK</b>.</li> </ol>                                                                                                                                        |
| Smazání všech konceptů: | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Zvolte <b>Odstranit vše</b>.</li> <li>2 Potvrďte dialogovým tlačítkem <b>OK</b>.</li> </ol>                                                                                                                                    |
| Úprava SMS:             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Zvolte <b>Bearbeiten</b>.</li> <li>2 Potvrďte dialogovým tlačítkem <b>OK</b>.</li> <li>3 Na klávesnici  zadejte požadovaný text.</li> </ol> |
| Přesun SMS:             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Zvolte <b>Přesunout</b>.</li> <li>2 Zvolte <b>Telefon/SIM</b>.</li> <li>3 Potvrďte dialogovým tlačítkem <b>OK</b>.</li> </ol>                                                                                                  |
| Označení SMS:           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Zvolte <b>Značka</b>.</li> <li>2 Zvolte <b>Značka/Označit vše/Označit vše číslem/Místo uložení SMS SIM karty</b>.</li> <li>3 Potvrďte dialogovým tlačítkem <b>OK</b>.</li> </ol>                                               |

Třídění SMS:

- 1 Zvolte **Řadit**.
- 2 Zvolte **Čas/Kontakty/Předmět/Typ**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**. (● = zvoleno).

## Odeslané zprávy

SMS, které jste odeslali, se ukládají do **Odeslané**.



Funkce **Uložit odeslané zprávy** je aktivní (→ str. 52).

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte **Zpráva**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Odeslané**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 6 Zobrazí se seznam odeslaných zpráv.
- 7 Zvolte požadovanou SMS.
- 8 Zvolte **Možnosti**.
- 9 Zvolte některou z následujících voleb:

Čtení SMS:

- 1 Zvolte **Prohlížet**.

Smazání SMS:

- 1 Zvolte **Odstranit**.
- 2 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

Smazání všech zpráv  
SMS:

- 1 Zvolte **Odstranit vše**.
- 2 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

Odeslání jinému  
příjemci:

- 1 Zvolte **Předat**.  
Zobrazí se SMS.
- 2 Na klávesnici ☎ zadejte telefonní číslo volaného.
- 3 Zvolte **Možnosti**.
- 4 Zvolte **Odeslat** (→ str. 42).

Přesun SMS:

- 1 Zvolte **Přesunout**.
- 2 Zvolte **Telefon/SIM**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

Označení SMS:

- 1 Zvolte **Značka**.
- 2 Zvolte **Značka/Označit vše/Označit vše číslem/Místo uložení SMS SIM karty**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

- Třídění SMS:
- 1 Zvolte **Řadit**.
  - 2 Zvolte **Čas/Kontakty/Předmět/Typ**.
  - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**. (⊙ = zvoleno).

## K odeslání

SMS, které se nepodařilo odeslat, např. protože není spojení nebo použité telefonní číslo je neznámé, se uloží do složky K odeslání .

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte **Zpráva**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Odchozí**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 6 Zobrazí se seznam neodeslaných zpráv.
- 7 Zvolte požadovanou SMS.
- 8 Zvolte **Možnosti**.
- 9 Zvolte některou z následujících voleb:

Čtení SMS: 1 Zvolte **Prohlížet**.

Odeslání SMS: 1 Zvolte **Znovu odeslat**.  
2 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

Smazání SMS: 1 Zvolte **Odstranit**.  
2 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

Smazání všech zpráv SMS: 1 Zvolte **Alles löschen**.  
2 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

Přesun SMS: 1 Zvolte **Přesunout**.  
2 Zvolte **Telefon/SIM**.  
3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

Označení SMS: 1 Zvolte **Značka**.  
2 Zvolte **Značka/Označit vše/Označit vše číslem/Místo uložení SMS SIM karty**.  
3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

Třídění SMS: 1 Zvolte **Řadit**.  
2 Zvolte **Čas/Kontakty/Předmět/Typ**.  
3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**. (⊙ = zvoleno).

## Předloha

V předlohách naleznete výběr předem vytvořených textů. Tyto předlohy můžete upravovat nebo přímo odeslat.

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte **Zpráva**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Šablony**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 6 Zobrazí se seznam předloh SMS.
- 7 Zvolte požadovanou předlohu SMS.
- 8 Zvolte **Upravit**.
- 9 Zvolte některou z následujících voleb:

Úprava předlohy SMS: 1 Na klávesnici  zadejte požadovaný text.

Smazání předlohy 1 Zvolte **Odstranit**.

SMS:

## Příjem SMS

Příchozí SMS se ukládají ve složce Doručená pošta. Přijetí nové SMS je signalizováno zvukem zprávy (→ str. 77) a na displeji se objeví hlášení **nepřečtené zprávy**.

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte **Zpráva**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Doručené**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- ▶ Zobrazí se seznam odeslaných zpráv.

Pokud jsou ve složce Doručená pošta nepřečtené zprávy, ve stavovém řádku se zobrazuje symbol .

## Čtení SMS

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte **Zpráva**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Doručené**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 6 Zvolte požadovanou SMS.
- 7 Zvolte **Možnosti**.
- 8 Zvolte **Prohlížet**.
- 9 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- ▶ Tím jste přečetli přijatou SMS.

## Úprava SMS:

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte **Zpráva**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Doručené**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 6 Zvolte požadovanou SMS.
- 7 Zvolte **Možnosti**.
- 8 Zvolte některou z následujících voleb:
  - Čtení SMS:
    - 1 Zvolte **Prohlížet**.
  - Odpověď na zprávu:
    - 1 Zvolte **Odpovědět**.
  - SMS:
    - 2 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
    - 3 Na klávesnici  zadejte požadovaný text.
    - 4 Zvolte **Možnosti**.
    - 5 Zvolte **Odeslat** (→ str. 42).
  - Smazání SMS:
    - 1 Zvolte **Odstranit**.
    - 2 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - Smazání všech zpráv:
    - 1 Zvolte **Alles löschen**.
  - SMS:
    - 2 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - Volání odesílateli:
    - 1 Zvolte **Hovor**.
    - 2 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.  
Telefonní číslo se vytočí.
  - Přesun SMS:
    - 1 Zvolte **Přesunout**.
    - 2 Zvolte **Telefon/SIM**.
    - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - Označení SMS:
    - 1 Zvolte **Značka**.
    - 2 Zvolte **Značka/Označit vše/Označit vše číslem/Místo uložení SMS SIM karty**.
    - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - Třídění SMS:
    - 1 Zvolte **Řadit**.
    - 2 Zvolte **Čas/Kontakty/Předmět/Typ**.
    - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**. (● = zvoleno).

- |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Přidat odesílatele                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Zvolte <b>Přidat odesílatele do</b>.</li> <li>2 Zvolte <b>Přidat k novému kontaktu/Přidat ke stávajícímu kontaktu</b>.</li> <li>3 Potvrďte dialogovým tlačítkem <b>OK</b>.<br/>Telefonní číslo se vytočí.</li> </ol> |
| Smažte dané číslo:                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Zvolte <b>Odstranit opakující se čísla</b>.</li> <li>2 Potvrďte dialogovým tlačítkem <b>OK</b>.<br/>Telefonní číslo se vytočí.</li> </ol>                                                                            |
| Přidání do seznamu<br>blokováných čísel: | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Zvolte <b>Přidat na černou listinu</b>.</li> <li>2 Potvrďte dialogovým tlačítkem <b>OK</b>.<br/>Telefonní číslo se vytočí.</li> </ol>                                                                                |

---

## Nastavení SMS

### Zobrazení počtu uložených

Stav úložiště SMS zobrazuje skutečný a možný počet uložených zpráv SMS na SIM kartě a v interním úložišti mobilního telefonu.

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
  - 2 Zvolte **Zpráva**.
  - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 4 Zvolte **Kapacita zpráv**.
  - 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- Tím jste otevřeli stav úložiště.

## Uložení odeslaných zpráv SMS

Určení, zda se odeslané zprávy SMS mají ukládat v seznamu **Odeslané** (→ str. 46).

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
  - 2 Zvolte **Zpráva**.
  - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 4 Zvolte **Nastavení zpráv SMS**.
  - 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 6 Zvolte **Uložit odeslané zprávy**.
  - 7 Zvolte **OK**.
  - 8 Zvolte **Vyzvat uživatele / Uložit / Neukládat**.
  - 9 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK** (● = vybráno).
- Tím jste určili, zda se mají odeslané SMS ukládat.

---

## Preferované úložiště

Určení, zda se mají SMS ukládat do mobilního telefonu nebo na SIM kartu.

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
  - 2 Zvolte **Zpráva**.
  - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 4 Zvolte **Nastavení zpráv SMS**.
  - 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 6 Zvolte **Preferované úložiště**.
  - 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 8 Zvolte **Telefon, SIM**.
  - 9 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK** (● = vybráno).
- Tím jste určili, do jakého úložiště se mají ukládat SMS.

## Další aplikace

Tato kapitola popisuje další funkce mobilního telefonu.

### Budík



Datum a čas jsou správně nastavené.

### Nastavení budíku

Můžete nastavit 3 časy buzení. V nastavený čas budíku se spustí buzení (→ str. 55):

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 3 Zvolte **Nástroje**.
- 4 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 5 Zvolte **Budík**.
- 6 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 7 Zvolte požadovaný budík (00:00).
- 8 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**
- 9 Zvolte **Bearbeiten**.
- 10 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 11 Ovládacím tlačítkem  můžete přepínat mezi vstupními poli:
 

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zpráva:    | 1 Na klávesnici  zadejte název budíku.                                                                                                                                                                                                                                           |
| Čas:       | 1 Na klávesnici  zadejte čas ve čtyřmístném formátu.                                                                                                                                                                                                                             |
| Vyzvánění: | 1 Zvolte <b>Vyzváněcí tón</b> .<br>2 Stiskněte dialogové tlačítko <b>Možnosti</b> .<br>3 Zvolte <b>Vybrat</b> .<br>4 Potvrďte dialogovým tlačítkem <b>OK</b> .<br>5 Zvolte <b>Systémové vyzvánění/Vlastní vyzvánění/Rádio FM</b> .<br>6 Potvrďte dialogovým tlačítkem <b>OK</b> .<br>7 Zvolte vyzvánění pro budík.<br>8 Potvrďte dialogovým tlačítkem <b>OK</b> . |

## Další aplikace

- Opakování:
- 1 Zvolte **Režim opakování**.
  - 2 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
  - 3 Zvolte **Vybrat**.
  - 4 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 5 Zvolte ovládacím tlačítkem , jak často se má událost opakovat (**Jednou** / **Den** / **Uživatelské**).
- Uložení:
- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
  - 2 Zvolte **OK**.
  - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

Pokud je budík zapnutý, objeví se na panelu nástrojů na displeji mobilního telefonu symbol .

---

## Zapnutí/vypnutí budíku

Zapnutí nebo vypnutí nastaveného budíku:

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
  - 2 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 3 Zvolte **Nástroje**.
  - 4 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 5 Zvolte **Budík**.
  - 6 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 7 Zvolte požadovaný budík.
  - 8 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
  - 9 Zvolte **Zapnuto/Vypnuto**.
  - 10 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- Budík jste zapnuli/vypnuli.

## Buzení

Buzení je signalizováno vybranou melodií a rovněž vizuálně na displeji. Buzení se ozve na 60 sekund. Pokud nestisknete žádné tlačítko, bude se za 5 minut opakovat. Po druhém opakování se buzení vypne.



V průběhu volání je buzení signalizováno pouze krátkým tónem.

### Vypnutí buzení / opakování buzení po přestávce (režim zdřímnutí)

Vypnutí buzení:

- 1 Zvolte **Vypnuto**.
- 2 Tím jste vypnuli buzení.

### Opakování buzení (režim zdřímnutí):

- 1 Zvolte **Odložit**.

nebo

- 1 Stiskněte libovolné tlačítko.
- Tím jste posunuli buzení.  
Buzení se bude opakovat po 5 minutách.

## Kalendář

Do kalendáře lze zapisovat termíny (události) a nastavit si jejich připomenutí.



Datum a čas jsou správně nastavené.

Tak otevřete kalendář:

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 3 Zvolte **Nástroje**.
- 4 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 5 Zvolte **Kalendář**.
- 6 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- Tím jste otevřeli kalendář.

Aktuální datum je zvýrazněno modře, aktuálně vybraný den je zvýrazněn zeleně. Dny s událostmi jsou označeny červeně.

### Procházení kalendáře

Tímto způsobem zvolíte požadované datum:

1 Ovládacími tlačítka se můžete pohybovat  nahoru a  dolů.  
nebo

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
- 2 Zvolte **Přejít na datum**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Na klávesnici  zadejte požadované datum v osmimístném formátu.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- ▶ Tím jste nastavili požadované datum.

---

### Zobrazení událostí

Událost je v zadaném čase signalizována signálním tónem (je-li zapnutý) a zobrazením na displeji.

Vypnutí signálního tónu:

- 1 Potvrďte dialogovým tlačítkem **Zrušit**.
- ▶ Tím jste vypnuli signální tón.

---

### Vytvoření nové události

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 3 Zvolte **Nástroje**.
- 4 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 5 Zvolte **Kalendář**.
- 6 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 7 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
- 8 Zvolte **Přidat novou událost**.
- 9 Ovládacím tlačítkem  můžete přepínat mezi vstupními poli:

Pojmenování  
události:

- 1 Zvolte **Předmět**.
- 2 Na klávesnici  zadejte název události.

Zadání data:

- 1 Zvolte **Datum**.
- 2 Na klávesnici  zadejte požadované datum v osmimístném formátu.

Zadejte čas:

- 1 Zvolte **Čas**.
- 2 Na klávesnici  zadejte požadované datum v osmimístném formátu.

- Vyzvánění:
- 1 Zvolte **Vyzváněcí tón**.
  - 2 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
  - 3 Zvolte **Vybrat**.
  - 4 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 5 Zvolte **Systémové vyzvánění/Vlastní vyzvánění/Rádio FM**.
  - 6 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK** (☉ = vyberte).
  - 7 Zvolte požadovaný vyzváněcí tón.
  - 8 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- Opakování události:
- 1 Zvolte **Režim opakování**.
  - 2 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
  - 3 Zvolte **Vybrat**.
  - 4 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 5 Zvolte, jak často se má událost opakovat (**Jednou / Každodenní opakování / Týdenní opakování / Měsíčně / Ročně / Žádné připomenutí**).
  - 6 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- Uložení:
- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
  - 2 Zvolte **OK**.

Další informace k zadání textu: → str. 23

## Zobrazení událostí

Zobrazení události ve vybraný den:

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 3 Zvolte **Nástroje**.
- 4 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 5 Zvolte **Kalendář**.
- 6 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 7 Zvolte ovládacím tlačítkem nahoru  nebo dolů  požadovaný den.
- 8 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
- 9 Zvolte **Zobrazit události**.
- 10 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 11 Zvolte událost.
- 12 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
- 13 Zvolte **Prohlížet**.
- 14 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

## Další aplikace

- Tím jste otevřeli vybranou událost. Zobrazí se podrobnosti.

Zobrazení všech událostí:

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
  - 2 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 3 Zvolte **Nástroje**.
  - 4 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 5 Zvolte **Kalendář**.
  - 6 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 7 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
  - 8 Zvolte **Všechny události**.
  - 9 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 10 Zvolte událost.
  - 11 Zvolte **Možnosti**.
  - 12 Zvolte **Prohlížet**.
  - 13 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- Tím jste otevřeli všechny události. Zobrazí se podrobnosti.

---

## Smazání událostí

Lze smazat všechny události určitého dne nebo všechny události v kalendáři.

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
  - 2 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 3 Zvolte **Nástroje**.
  - 4 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 5 Zvolte **Kalendář**.
  - 6 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 7 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
  - 8 Zvolte **Vymazat dnešní úkoly/Všechny události/Smazat vše**.
  - 9 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 10 Potvrďte smazání dialogovým tlačítkem **OK**.
- Tím jste událost smazali.

Nebo

Můžete odstranit konkrétní událost:

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 3 Zvolte **Nástroje**.
- 4 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 5 Zvolte **Kalendář**.
- 6 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 7 Zvolte ovládacím tlačítkem nahoru  nebo dolů  požadovaný den.
- 8 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
- 9 Zvolte **Zobrazit události**.
- 10 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 11 Zvolte událost.
- 12 Zvolte **Odstr.**
- 13 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 14 Potvrďte smazání dialogovým tlačítkem **OK**.
- 15 Tím jste vymazali vybranou událost.

## Bluetooth

Mobilní telefon můžete bezdrátově připojit k jiným zařízením pomocí Bluetooth.

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 3 Zvolte **Nástroje**.
- 4 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 5 Zvolte **Bluetooth**.
- 6 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 7 Zvolte některou z dostupných voleb:

|                                |                                                          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Aktivace/deaktivace Bluetooth: | 1 Zvolte <b>Bluetooth</b> .                              |
|                                | 2 Stiskněte dialogové tlačítko <b>Zapnout / Zavřít</b> . |

|                                                      |                                                          |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Viditelnost mobilního telefonu pro ostatní zařízení: | 1 Zvolte <b>Viditelnost Bluetooth</b> .                  |
|                                                      | 2 Stiskněte dialogové tlačítko <b>Zapnout / Zavřít</b> . |

|                     |                                             |
|---------------------|---------------------------------------------|
| Připojená zařízení: | 1 Zvolte <b>Spárované zařízení</b> .        |
|                     | 2 Potvrďte dialogovým tlačítkem <b>OK</b> . |

|                           |                                                                                                                                          |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název mobilního telefonu: | 1 Zvolte <b>Jméno mého zařízení</b> .                                                                                                    |
|                           | 2 Potvrďte dialogovým tlačítkem <b>OK</b> .                                                                                              |
|                           | 3 Na klávesnici  zadejte nový název mobilního telefonu. |
|                           | 4 Potvrďte dialogovým tlačítkem <b>OK</b> .                                                                                              |

|               |                                                          |
|---------------|----------------------------------------------------------|
| Ukládání dat: | 1 Zvolte <b>Místo uložení BT souborů</b> .               |
|               | 2 Potvrďte dialogovým tlačítkem <b>OK</b> .              |
|               | 3 Zvolte <b>Telefon / Karta SD</b> .                     |
|               | 4 Potvrďte dialogovým tlačítkem <b>OK</b> (● = vyberte). |

## Párování zařízení Bluetooth

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
  - 2 Zvolte **Bluetooth**.
  - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 4 Zvolte **Bluetooth**.
  - 5 Stiskněte dialogové tlačítko **Zapnout**.
-  Bluetooth je v mobilním telefonu aktivováno, pokud je v políčku vedle položky Bluetooth zaškrtnuto políčko ☒.
- 6 Zvolte **Spárované zařízení**.
  - 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 8 Zvolte **Přidat nové zařízení**.
  - 9 Stiskněte dialogové tlačítko **Přidat**.
  - 10 Vyčkejte do ukončení vyhledávání.
  - 11 Zvolte požadovaný přístroj pro spárování.
  - 12 Stiskněte dialogové tlačítko **Spárovat**.
- Tím jste připojili mobilní telefon k napájecímu zdroji.

## Fotoaparát a galerie

Mobilní telefon je vybaven kamerou (→ str. 4). Aplikace **Fotoaparát** umožňuje přístup k fotografiím a nastavení kamery.

Prostřednictvím aplikace **Obrázek** získáte rychlý přístup k fotografiím.

---

### Pořízení fotografie

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte **Fotoaparát**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zaměřte kameru na vybraný motiv.
- 5 Stiskněte tlačítko **5**.
  - ▶ Tím jste pořídili fotografii vybraného motivu.

Mobilní telefon automaticky uloží fotografii . Poté se fotografie uloží ve formátu JPG do interního úložiště mobilního telefonu nebo na paměťovou kartu do složky **Photos**.

Pokud chcete fotografii odstranit:

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
- 2 Zvolte **Odstr.**
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - ▶ Fotografie jste smazali.

## Prohlížení fotografií

Fotografie pořízené kamerou nebo uložené v Galerii můžete prohlížet a spravovat.

Prohlížení fotografií z fotoaparátu:

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
  - 2 Zvolte **Fotoaparát**.
  - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 4 Stiskněte dialogové tlačítko **Volba**.
  - 5 Zvolte **Prohlížeč obrázků**.
  - 6 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 7 Zvolte požadovaný soubor.
  - 8 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
  - 9 Zvolte **Zobrazit**.
  - 10 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- Tím jste zobrazili fotografii kamerou.

Zobrazení fotografií v Galerii:

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
  - 2 Zvolte **Obrázek**.
  - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 4 Zvolte požadovaný soubor.
  - 5 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
  - 6 Zvolte **Zobrazit**.
  - 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- Tím jste zobrazili fotografii z Galerie.

## Úprava fotografie

Zobrazení fotografií v Prohlížeči obrázků:

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte **Fotoaparát**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Stiskněte dialogové tlačítko **Volba**.
- 5 Zvolte **Prohlížeč obrázků**.
- 6 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 7 Zvolte požadovaný soubor.
- 8 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
- 9 Zvolte **Zobrazit**.
- 10 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 11 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.

nebo

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte **Obrázek**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte požadovaný soubor.
- 5 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
- 6 Zvolte **Zobrazit**.
- 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 8 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
- 9 Zvolte některou z dostupných voleb:

- Použití jako tapety:
- 1 Zvolte **Nastavit jako tapetu**.
  - 2 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
    - Fotografie se použije jako pozadí.

- Jako obrázek kontaktu použijte:
- 1 Zvolte **Nastavit jako ikonu kontaktu**.
  - 2 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 3 Zvolte požadovaný kontakt.
  - 4 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
    - Fotografie se použije jako obrázek kontaktu.

- Smazání:
- 1 Zvolte **Odstranit**.
  - 2 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 3 Potvrďte smazání dialogovým tlačítkem **OK**.

- Sdílení snímku:**
- 1 Zvolte **Sdílet**.
  - 2 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 3 Zvolte **Bluetooth**.
  - 4 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- Přejmenování obrázku:**
- 1 Zvolte **Přejmenovat**.
  - 2 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 3 Stávající znak smažete dialogovým tlačítkem **Odstranit**.
  - 4 Na klávesnici  zadejte nový název složky.
  - 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- Prezentace:**
- 1 Zvolte **Prezentace**.
  - 2 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- Zobrazení informací o fotografii**
- 1 Zvolte **Podrobnosti**.
  - 2 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
    - Zobrazí se název souboru, rozlišení, velikost souboru a datum vytvoření fotografie.

---

## Nastavení kamery a obrázku

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte **Fotoaparát**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Stiskněte dialogové tlačítko **Volba**.
- 5 Zvolte **Efekt** nebo **Nastavení**.
- 6 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 7 Zvolte požadované nastavení.
  - Tím jste změnili nastavení kamery.

## Nastavení úložiště

Fotografie se ukládají do interního úložiště mobilního telefonu nebo na kartu SD.

Nastavte úložiště:

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
  - 2 Zvolte **Fotoaparát**.
  - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 4 Stiskněte dialogové tlačítko **Volba**.
  - 5 Zvolte **Nastavení**.
  - 6 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 7 Zvolte **Preferované úložiště**.
  - 8 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 9 Přejděte na požadované úložiště (**Telefon / Karta SD**).
  - 10 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK** (● = vyberte).
- Tím jste nastavili úložiště.

## Správce souborů

Vaše osobní data, např. fotografie, hudební soubory, vyzváněcí tóny, nahrávky hovorů, jsou uložena v interním úložišti telefonu nebo na kartě SD, kterou jste do přístroje vložili. Soubory jsou přístupné prostřednictvím správce souborů:

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 3 Zvolte **Nástroje**.
- 4 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 5 Zvolte **Mé soubory**.
- 6 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 7 Zvolte **Telefon / Karta SD**.
- 8 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 9 Objeví se soubory nebo složky uložené v úložišti.
- 10 Zvolte požadovanou složku nebo soubor.
- 11 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
- 12 Zvolte některou z dostupných voleb:

- **Otevřít**
- **Nová složka**
- **Odstr.**
- **Podrobnosti**
- **Bearbeiten**
- **Vyhledat**
- **Řadit**
- **Markierung**
- **Stav paměti**

## Formátování paměti

Pokud chcete vymazat všechna osobní data z mobilního telefonu, je nejjednodušší je odstranit formátováním paměti. Jednotlivé soubory, např. fotografie nebo soubory s vyzváněním, lze smazat v příslušné aplikaci.



### Pozor!

Formátování vymaže všechna uložená data (např. fotografie) ve vybraném úložišti (telefon / paměťová karta). Formátování nelze vrátit zpět.

## Další aplikace

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
  - 2 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 3 Zvolte **Nástroje**.
  - 4 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 5 Zvolte **Mé soubory**.
  - 6 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 7 Zvolte **Telefon / Karta SD**.
  - 8 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 9 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
  - 10 Zvolte **Stav paměti**.
  - 11 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 12 Zvolte **Formátovat interní úložiště/Formátovat kartu SD**.
  - 13 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 14 Potvrďte smazání dialogovým tlačítkem **OK**.
- Tím jste zformátovali vybrané úložiště. Všechny osobní údaje jsou vymazány.

---

## Ukládání souborů do úložiště mobilního telefonu

Své osobní soubory lze spravovat i na počítači.

- 1 Připojte mobilní telefon USB kabelem k počítači.
  - 2 Zvolte **Udisk**.
  - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- Interní úložiště mobilního telefonu se na PC zobrazí jako disková jednotka.

Složky a soubory v mobilním telefonu můžete spravovat standardními funkcemi osobního počítače.

Audiosoubory nebo obrazové soubory, které chcete použít jako vyzvánění nebo tapetu displeje, a hudební soubory pro hudební přehrávač lze zkopírovat do úložiště mobilního telefonu.



Dokud je mobilní telefon připojen k PC, nelze používat funkci Správce souborů.

---

# Nastavení

Tato kapitola popisuje nastavení mobilního telefonu.

## Datum a čas

Datum a čas lze nastavit ručně.

### Ruční nastavení

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte **Nastavení**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Nastavení telefonu**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 6 Zvolte **Čas a datum**.
- 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 8 Ovládacím tlačítkem  můžete přepínat mezi vstupními poli.

**Nastavit čas:** 1 Na klávesnici  zadejte čas (formát: SS:MM).

**Nastavit datum:** 1 Na klávesnici  zadejte datum (formát: RRRR.MM.DD).

**Formát času:** 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Upravit**.  
 2 Zvolte **12 hodin / 24 hodin**.  
 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK** (● = vybráno).

**Formát data:** 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Upravit**.  
 2 Zvolte **Rok-Den-Měsíc / Měsíc-Den-Rok / Den-Měsíc-Rok**.  
 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK** (● = vybráno).

**Datumstrenn-zeichen:** 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Upravit**.  
 2 Zvolte požadované oddělovací znaménko.  
 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK** (● = vybráno).

- Aktualizovat nastavení času**
- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Upravit**.
  - 2 Zvolte **Automaticky aktualizovat čas**.
  - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **Vybrat / Zrušit**.
  - 4 Stiskněte dialogové tlačítko **Zpět**.  
nebo
  - 1 Zvolte **Ručně aktualizovat čas**.
  - 2 Potvrďte dialogovým tlačítkem **Upravit**.

- 9 Potvrďte dialogovým tlačítkem **Hotovo**.

---

## Seznam důvěryhodných a blokových čísel

Telefonní čísla můžete přidávat do seznamu důvěryhodných nebo blokových čísel. Je-li zapnutý seznam důvěryhodných čísel, hovory z telefonních čísel, která nejsou v seznamu, jsou automaticky odmítnuta.

Jestliže je zapnutý seznam blokových čísel, hovory z telefonních čísel, která jsou v seznamu, jsou automaticky odmítnuta.

---

## Seznam důvěryhodných čísel

Prostřednictvím seznamu důvěryhodných čísel (whitelist) uvolníte povolená telefonní čísla.

Zapněte/vypněte Seznam důvěryhodných čísel:

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
  - 2 Zvolte **Nastavení**.
  - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 4 Zvolte **Nastavení telefonu**.
  - 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 6 Zvolte **Vertrauensliste**.
  - 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 8 Zvolte **Stav**.
  - 9 Zvolte **Zapnuto/Vypnuto**.
  - 10 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK** (● = vybráno).
- Tím jste zapnuli/vypnuli seznam důvěryhodných čísel.

Přidání telefonních čísel do seznamu důvěryhodných čísel::

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menü**.
- 2 Zvolte **Nastavení**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Nastavení telefonu**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 6 Zvolte **Vertrauensliste**.
- 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 8 Zvolte **Čísla seznamu povolených položek**.
- 9 Stiskněte dialogové tlačítko **OK**.
- 10 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
- 11 Ovládacím tlačítkem  můžete přepínat mezi vstupními poli.

Přidání kontaktu:

- 1 Zvolte **Nový**.
- 2 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**

Úprava kontaktu:

- 1 Zvolte **Upravit**.
- 2 Zvolte **Name**.
- 3 Zadejte na klávesnici  jméno.
- 4 Zvolte **Číslo**.
- 5 Zadejte telefonní číslo na klávesnici .
- 6 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
- 7 Zvolte **Uložit**.
- 8 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

Smazání kontaktu:

- 1 Zvolte **Odstranit**.
- 2 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

Import kontaktů:

- 1 Zvolte **Import kontaktů**.
- 2 Zvolte požadovanou položku.
- 3 Stiskněte dialogové tlačítko **Upravit**.
- 4 Zvolte **Značka**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 6 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
- 7 Zvolte **OK**.
- 8 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

## Nastavení

- |                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| Volba ze seznamu hovorů: | 1 Zvolte <b>Vybrat záznamy o hovorech.</b>      |
|                          | 2 Potvrďte dialogovým tlačítkem <b>OK</b>       |
|                          | 3 Zvolte požadovanou položku.                   |
|                          | 4 Stiskněte dialogové tlačítko <b>Možnosti.</b> |
|                          | 5 Zvolte <b>Značka.</b>                         |
|                          | 6 Potvrďte dialogovým tlačítkem <b>OK.</b>      |
|                          | 7 Stiskněte dialogové tlačítko <b>Možnosti.</b> |
|                          | 8 Zvolte <b>OK.</b>                             |
|                          | 9 Potvrďte dialogovým tlačítkem <b>OK.</b>      |
| Smazat vše               | 1 Zvolte <b>Odstranit vše.</b>                  |
|                          | 2 Potvrďte dialogovým tlačítkem <b>OK.</b>      |

---

## Seznam blokových čísel

Pomocí seznamu blokových čísel zablokujete nepovolená telefonní čísla.

Zapněte seznam blokových čísel:

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu.**
  - 2 Zvolte **Nastavení.**
  - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK.**
  - 4 Zvolte **Nastavení telefonu.**
  - 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK.**
  - 6 Zvolte **Seznam černé listiny.**
  - 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK.**
  - 8 Zvolte **Stav.**
  - 9 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK.**
  - 10 Zvolte **Zapnuto/Vypnuto.**
  - 11 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK** (● = vyberte).
- Tím jste zapnuli/vypnuli seznam blokových čísel.

Přidejte telefonní čísla do seznamu blokových čísel:

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu.**
- 2 Zvolte **Nastavení.**
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK.**
- 4 Zvolte **Nastavení telefonu.**
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK.**
- 6 Zvolte **Seznam černé listiny.**
- 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK.**
- 8 Zvolte **Seznam černé listiny.**
- 9 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK.**

10 Zvolte požadovanou položku.

11 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.

12 Ovládacím tlačítkem  můžete přepínat mezi vstupními poli.

Přidání kontaktu:

1 Zvolte **Nový**.

Úprava kontaktu:

1 Zvolte **Upravit**.

2 Zvolte **Name**.

3 Zadejte na klávesnici  jméno.

4 Zvolte **Číslo**.

5 Zadejte telefonní číslo na klávesnici .

6 Stiskněte dialogové tlačítko **Uložit**.

Smazání kontaktu:

1 Zvolte **Odstranit**.

2 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

Import kontaktů:

1 Zvolte **Import kontaktů**.

2 Zvolte požadovanou položku.

3 Stiskněte dialogové tlačítko **Upravit**.

4 Zvolte **Značka**.

5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

6 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.

7 Zvolte **OK**.

8 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

Volba ze seznamu hovorů:

1 Zvolte **Vybrat záznamy o hovorech**.

2 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

3 Zvolte požadovanou položku.

4 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.

5 Zvolte **Značka**.

6 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

7 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.

8 Zvolte **OK**.

9 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

Smazat vše

1 Zvolte **Odstranit vše**.

2 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

### Jazyk

Jazyk zobrazení na displeji a zadávání na klávesnici lze nastavit odděleně.

---

#### Jazyk displeje

Jazyk displeje určuje jazyk pro zobrazování údajů na displeji, nabídek a hlášení mobilního telefonu.

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
  - 2 Zvolte **Nastavení**.
  - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 4 Zvolte **Nastavení telefonu**.
  - 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 6 Zvolte **Nastavení jazyka**.
  - 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 8 Zvolte **Jazyk zobrazení**.
  - 9 Stiskněte dialogové tlačítko **Vybrat**.
  - 10 Zvolte požadovaný jazyk.
  - 11 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK** (● = vyberte).
- Tím jste nastavili jazyk displeje.
- 

#### Jazyk psaní

Jazyk psaní určuje, které znaky jsou k dispozici pro zadávání textu (např. při psaní SMS).

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menü**.
  - 2 Zvolte **Nastavení**.
  - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 4 Zvolte **Nastavení telefonu**.
  - 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 6 Zvolte **Nastavení jazyka**.
  - 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 8 Zvolte **Preferovaný jazyk psaní**.
  - 9 Stiskněte dialogové tlačítko **Vybrat**.
  - 10 Zvolte požadovaný jazyk psaní.
  - 11 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK** (● = vyberte).
- Tím jste vybrali jazyk psaní.

## Vyzvánění a signály

### Výběr akustického profilu

Mobilní telefon nabízí akustické profily, jimiž lze přizpůsobit chování při příchozích hovorech okolním podmínkám.

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
  - 2 Zvolte **Nastavení**.
  - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 4 Zvolte **Zvukové profily**.
  - 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 6 Zvolte požadovaný profil (**Standardní**, **Vibrace**, **Tichý**).
  - 7 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
  - 8 Zvolte **Aktivován**.
- Tím jste vybrali akustický profil.

**Standardní**      Mobilní telefon při příchozím hovoru vyzvání.

**Vibrace**      Mobilní telefon vibruje. Vyzváněcí tón je vypnutý. Na displeji zobrazuje symbol.



**Tichý**      Příchozí hovor je signalizován pouze zobrazením na displeji. Mobilní telefon nevyzvání a nevibruje. Na displeji zobrazuje symbol.



### Nastavení vyzváněcího tónu

Jako vyzváněcí tón můžete vybrat z některou z předinstalovaných melodií. Vlastní vyzváněcí tóny (ve formátu mp3) nahrajte do interního úložiště nebo na paměťovou kartu do složky **Ringtones** (→ str. 67).

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
  - 2 Zvolte **Nastavení**.
  - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 4 Zvolte **Zvukové profily**.
  - 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 6 Zvolte požadovaný audioprofil.
  - 7 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
  - 8 Zvolte **Nastavení**.
  - 9 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 10 Zvolte **Nastavení vyzvánění**.
  - 11 Potvrďte dialogovým tlačítkem **Vybrat**.
  - 12 Zvolte **Vyzvánění volajícího**.
  - 13 Stiskněte dialogové tlačítko **Vybrat**.
  - 14 Zvolte **Systémové vyzvánění/Vlastní vyzvánění**.
  - 15 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 16 Zvolte požadovaný vyzváněcí tón.  
Vyzváněcí tón se na zkoušku přehraje.
  - 17 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**. (● = zvoleno).
- Tím jste změnili vyzváněcí tón.

## Nastavení hlasitosti vyzvánění

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
  - 2 Zvolte **Nastavení**.
  - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 4 Zvolte **Zvukové profily**.
  - 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 6 Zvolte požadovaný audioprofil.
  - 7 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
  - 8 Zvolte **Nastavení**.
  - 9 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 10 Zvolte **Nastavit hlasitost**.
  - 11 Stiskněte dialogové tlačítko **Vybrat**.
  - 12 Zvolte **Vyzvánění volajícího**.
  - 13 Stiskněte dialogové tlačítko **Vybrat**.  
Aktuální vyzváněcí tón se na zkoušku přehraje.
  - 14 Ovládacím tlačítkem nastavte  vyšší nebo  nižší hlasitost.
  - 15 Potvrďte dialogovým tlačítkem **Hotovo**.
- Tím jste nastavili hlasitost vyzváněcího tónu.

## Zvuk zpráv

Zvuk zpráv oznámí příchod nové textové zprávy (SMS). Jako zvuk zpráv můžete vybrat některou melodii.

### Výběr zvuku zpráv

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte **Nastavení**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Zvukové profily**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 6 Zvolte požadovaný audioprofil.
- 7 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
- 8 Zvolte **Nastavení**.
- 9 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 10 Zvolte **Nastavení vyzvánění**.
- 11 Potvrďte dialogovým tlačítkem **Vybrat**.
- 12 Zvolte **Vyzvánění zpráv**.
- 13 Stiskněte dialogové tlačítko **Vybrat**.

## Nastavení

- 14 Zvolte **Systémové vyzvánění/Vlastní vyzvánění**.
- 15 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 16 Zvolte požadovaný vyzváněcí tón.  
Vyzváněcí tón se na zkoušku přehraje.
- 17 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**. (🗨 = zvoleno).
- ▶ Tím jste změnil vyzváněcí tón.

## Nastavení hlasitosti zvuku zpráv

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte **Nastavení**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Zvukové profily**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 6 Zvolte požadovaný audioprofil.
- 7 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
- 8 Zvolte **Nastavení**.
- 9 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 10 Zvolte **Nastavit hlasitost**.
- 11 Stiskněte dialogové tlačítko **Vybrat**.
- 12 Zvolte **Vyzvánění zpráv**.
- 13 Stiskněte dialogové tlačítko **Vybrat**.  
Aktuální vyzváněcí tón se na zkoušku přehraje.
- 14 Ovládacím tlačítkem nastavte  vyšší nebo  nižší hlasitost.
- 15 Potvrďte dialogovým tlačítkem **Hotovo**.
- ▶ Tím jste nastavili hlasitost vyzváněcího tónu.

## Další zvuky

Mobilní telefon nabízí další možnosti tónů (např. tóny kláves).

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte **Nastavení**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Zvukové profily**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 6 Zvolte požadovaný audioprofil.
- 7 Stiskněte dialogové tlačítko **Možnosti**.
- 8 Zvolte **Nastavení**.
- 9 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 10 Zvolte **Vyzvánění dalších výstrah**.
- 11 Stiskněte dialogové tlačítko **Vybrat**.
- 12 Zvolte některou z následujících voleb:

- |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tóny tlačítek                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Zvolte <b>Tón tlačítka</b>.</li> <li>2 Stiskněte dialogové tlačítko <b>Vybrat</b>.</li> <li>3 Vyberte <b>Tichý / Zvonění 1</b> (● = vybráno).</li> <li>4 Potvrďte dialogovým tlačítkem <b>OK</b>.</li> <li>▶ Tím jste nastavili zvuk tlačítek.</li> </ol>                         |
| Upozornění na stav akumulátoru: | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Zvolte <b>Upozornění na vybitou baterii</b>.</li> <li>2 Stiskněte dialogové tlačítko <b>Vybrat</b>.</li> <li>3 Vyberte <b>Zapnout / Vypnuto</b> (● = vybráno).</li> <li>4 Potvrďte dialogovým tlačítkem <b>OK</b>.</li> <li>▶ Nastavili jste upozornění na akumulátor.</li> </ol> |
| Tón vytáčení:                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Zvolte <b>Vyzváněcí tón</b>.</li> <li>2 Stiskněte dialogové tlačítko <b>Vybrat</b>.</li> <li>3 Vyberte <b>Zapnout / Vypnuto</b> (● = vybráno).</li> <li>4 Potvrďte dialogovým tlačítkem <b>OK</b>.</li> <li>▶ Nastavili jste upozornění na akumulátor.</li> </ol>                 |
| Vyskakovací zvuk:               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Zvolte <b>Zvuk přepínání</b>.</li> <li>2 Stiskněte dialogové tlačítko <b>Vybrat</b>.</li> <li>3 Vyberte <b>Tichý / Zvonění 1</b> (● = vybráno).</li> <li>4 Potvrďte dialogovým tlačítkem <b>OK</b>.</li> <li>▶ Nastavili jste upozornění na akumulátor.</li> </ol>                |

## Nastavení

- Skládací zvuk:
- 1 Zvolte **0.0**.
  - 2 Stiskněte dialogové tlačítko **Vybrat**.
  - 3 Vyberte **Tichý / Zvonění 1** (● = vybráno).
  - 4 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
    - Nastavili jste upozornění na akumulátor.



Nastavení pro **Vyzvánění dalších výstrah** lze provést pouze ve zvukovém profilu **Standardní** lze provést.

---

## LED při příchozím volání

Při příchozím volání bliká LED. Tuto funkci můžete zapnout nebo vypnout.

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte **Nastavení**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Nastavení světla**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 6 Zvolte **Incoming call**.
- 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 8 Zvolte **Zapnout / Vypnuto**.
- 9 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - Tím jste nastavili svítilnu při příchozím volání.

## Displej

Mobilní telefon nabízí různé možnosti nastavení displeje.

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte **Nastavení**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Nastavení telefonu**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 6 Zvolte **Displej**.
- 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 8 Zvolte některou z následujících voleb:

- Tapeta:
- 1 Zvolte **Nastav. tapety**.
  - 2 Stiskněte dialogové tlačítko **Vybrat**.
  - 3 Zvolte **Systémová tapeta/Více obrázků**.
  - 4 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 5 Vyberte požadovaný obrázek.
  - 6 Stiskněte dialogové tlačítko **Prohlížet**.
  - 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **Vybrat**.

- Nastavení úvodní obrazovky:
- 1 Zvolte **Nastavení nečinného displeje**.
  - 2 Stiskněte dialogové tlačítko **Vybrat**.
  - 3 Zvolte **Čas a datum/Výběr karty SIM**.
  - 4 Stiskněte dialogové tlačítko **Vybrat/Zrušit**.
  - 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **Zpět**.

- Jas:
- 1 Zvolte **Kontrast**.
  - 2 Potvrďte dialogovým tlačítkem **Vybrat**.
  - 3 Zvolte jas ovládacím tlačítkem  v 8 stupních.
  - 4 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

- Doba trvání:
- 1 Zvolte **Podsvícení**.
  - 2 Potvrďte dialogovým tlačítkem **Vybrat**.
  - 3 Zvolte dobu (**10 sekund - Vždy zapnuto**) nebo ovládacím tlačítkem .
  - 4 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

## Nastavení

- Doba osvětlení klávesnice:
- 1 Zvolte **Doba podsvícení klávesnice**.
  - 2 Stiskněte dialogové tlačítko **Vybrat**.
  - 3 Zvolte dobu (**Vypnout** - 20 sekund) ovládacím tlačítkem .
  - 4 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.

---

## SIM karty a operátoři

### Deaktivace/aktivace ochrany SIM karty

Při zapnutí mobilního telefonu je vyžadováno zadání PIN kódu SIM karty. Ochranu SIM karty můžete vypnout.

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
  - 2 Zvolte **Nastavení**.
  - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 4 Zvolte **Zabezpečení**.
  - 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 6 Zvolte **PIN**.
  - 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 8 Zvolte **PIN**.
  - 9 Stiskněte dialogové tlačítko **Změnit kód PIN**.
  - 10 Zadejte na klávesnici  platný PIN kód.
  - 11 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- Tím jste deaktivovali ochranu SIM karty.  
Mobilní telefon můžete používat bez zadání PIN kódu.

---

### Změna PIN kódu SIM karty

Můžete změnit PIN 1 kód a PIN 2 kód SIM karty.



Ochrana kódem PIN je aktivována.

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
- 2 Zvolte **Nastavení**.
- 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 4 Zvolte **Zabezpečení**.
- 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- 6 Zvolte **PIN**.

- 7 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 8 Zvolte **PIN ändern**.
  - 9 Stiskněte dialogové tlačítko **Upravit**.
  - 10 Na klávesnici  zadejte platný PIN kód.
  - 11 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 12 Na klávesnici  zadejte nový PIN kód.
  - 13 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 14 Pro potvrzení zadejte nový PIN kód znovu.
  - 15 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
- Tím jste změnili PIN kód SIM karty.



Pokud zadáte 3x PIN kód špatně, SIM karta se zablokuje. SIM kartu lze odblokovat kódem PIN 2. Pokud zadáte 3x PIN 2 kód špatně, nebudete mít přístup k SIM kartě.

V takovém případě se obraťte na svého mobilního operátora.

## Resetování přístroje na tovární nastavení

Pokud chcete předat mobilní telefon třetí straně, můžete resetovat přístroj na tovární nastavení. Všechna individuální nastavení se vynulují, seznamy hovorů a položky v telefonním seznamu v interním úložišti telefonu se vymažou.



### Pozor!

Resetováním přístroje na tovární nastavení jsou vymazána všechna data uložená v mobilním telefonu (např fotografie). Resetování nelze vrátit zpět.

- 1 Stiskněte dialogové tlačítko **Menu**.
  - 2 Zvolte **Nastavení**.
  - 3 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 4 Zvolte **Obnovit tovární nastavení**.
  - 5 Potvrďte dialogovým tlačítkem **OK**.
  - 6 Potvrďte Zrušení nastavení dialogovým tlačítkem **OK**.
- Tím jste resetovali přístroj na tovární nastavení.

## Příloha

---

### Zákaznický servis

Při problémech s mobilním telefonem se obraťte na prodejce výrobků Gigaset nebo na zákaznický servis společnosti Gigaset.

Tam lze rovněž zakoupit originální příslušenství (např. akumulátory, nabíječku).

Nápovědu naleznete na adrese [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

---

### Záruka

Není-li uvedeno jinak, poskytuje poskytovatel záruky (dále jen "Gigaset Technologies") spotřebiteli (zákazníkovi) záruku životnosti za níže uvedených podmínek (záručních podmínek), aniž jsou dotčena zákonná práva v rámci práva vůči prodejci v souvislosti s vadami výrobku. Práva zákazníka na záruku nejsou touto zárukou omezena. Uplatnění záručních práv je bezplatné. Tato záruka představuje závazek poskytovatele, který doplňuje zákonná práva na bezplatné poskytnutí záruky v případě uplatnění záručních nároků při vadách výrobku.

#### **Záruční podmínky:**

- Nové přístroje (telefony, smartphony) a jejich komponenty, u kterých se během 24 měsíců od zakoupení projeví závada z výroby nebo závada materiálu, budou společností Gigaset Technologies podle jejího uvážení bezplatně vyměněny za přístroj odpovídající aktuálnímu stavu techniky nebo opraveny. Na opotřebitelné díly (všechny pohyblivé díly, které může sám zákazník vyměnit, např. náhradní díly, akumulátory, klávesnice, kryty) platí tato záruka životnosti po dobu 12 měsíců od data zakoupení.
- Tato záruka neplatí, pokud byla závada přístroje způsobena nevhodným zacházením a/nebo nedodržením návodu k použití.
- Tato záruka se nevztahuje na úkony prováděné autorizovaným prodejcem nebo samotným zákazníkem (např. instalace, konfigurace, stahování softwaru). Ze záruky jsou dále vyloučeny návody k obsluze a popř. software dodaný na zvláštním datovém nosiči.
- Jako záruční doklad platí účtenka s datem zakoupení. Záruční nároky lze uplatnit do dvou měsíců od zjištění závady kryté zárukou.
- Vyměněné přístroje nebo jejich komponenty, který byly v rámci výměny vráceny společnosti Gigaset Technologies, přecházejí do vlastnictví společnosti Gigaset Technologies.
- Tato záruka platí pro nové přístroje zakoupené v EU. Společnost Gigaset Technologies je podle vlastního uvážení bezplatně vymění nebo opraví za

zařízení odpovídající současnému stavu techniky. Poskytovatelem záruky je Gigaset Technologies GmbH, Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt.

- Další nebo jiné nároky z této záruky výrobce jsou vyloučeny. Společnost Gigaset Technologies neodpovídá za přerušení provozu, ušlý zisk nebo ztrátu dat, další software nahraný zákazníkem nebo jiné informace. Zajištění těchto věcí je záležitostí zákazníka. Vyloučení odpovědnosti neplatí, pokud je záruka poskytována povinně ze zákona, například podle zákona o odpovědnosti za výrobek, při úmyslném jednání či nedbalosti, při ohrožení života, zranění nebo poškození zdraví nebo porušení zásadních smluvních povinností. Nárok na náhradu škody při porušení zásadních smluvních povinností je však omezen na škody typické pro smlouvu a předvídatelné škody, pokud se nejedná o úmyslné jednání nebo hrubou nedbalost nebo o odpovědnost při ohrožení života, zranění nebo poškození zdraví nebo podle zákona o odpovědnosti za výrobek.
- Při poskytnutí záručního servisu se záruční lhůta neprodlužuje.
- Pokud se nejedná o uplatnění záruky, vyhrazuje si společnost Gigaset Technologies právo vyúčtovat zákazníkovi výměnu nebo opravu. O této skutečnosti bude společnost Gigaset Technologies zákazníka informovat předem.
- Změna pravidel pro důkazní břemeno v neprospěch zákazníka není spojena s předchozími ustanoveními.
- Tato záruka se řídí právem Spolkové republiky Německo s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG). V důsledku této volby práva není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují taková ustanovení, od nichž se podle práva země jeho trvalého pobytu nelze dohodou odchýlit (princip zvýhodnění).

Chcete-li tuto záruku uplatnit, obraťte se na zákaznický servis poskytovatele záruky.

Telefonní číslo najdete na našem servisním portálu na adrese

[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service).

Vyloučení záruky

Displej sluchátka tvoří obrazové body (pixely). Každý pixel se skládá ze tří subpixelů (červený, zelený, modrý).

Může se stát, že jeden subpixel bude mít výpadek nebo u něj vznikne barevná odchylka.

## Zákaznický servis

Uplatnění záruky je možné jen tehdy, pokud dojde k překročení maximálního povoleného počtu vadných pixelů.

| Popis                                       | Max. počet povolených vadných pixelů |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Barevně svítící subpixel                    | 1                                    |
| Tmavý subpixel                              | 1                                    |
| Celkový počet barevných a tmavých subpixelů | 1                                    |



Stopy po použití na displeji a na plášti jsou ze záruky vyloučeny.

Určitý obsah a služby, k nimž lze přistupovat pomocí tohoto přístroje, jsou jakožto vlastnictví třetích osob chráněny autorským zákonem, patenty, ochrannými známkami a/nebo jinými zákony na ochranu duševního vlastnictví. Tento obsah a služby jsou poskytovány výhradně pro nekomerční soukromé použití. Tento obsah a služby nesmíte případně využívat způsobem, který nebyl schválen vlastníkem určitého obsahu nebo poskytovatelem služby.

Aniž by byla dotčena platnost výše uvedených ustanovení s výjimkou případů, kdy je to vlastníkem obsahu nebo poskytovatelem služby výslovně stanoveno, je výslovně zakázáno pozměňování, kopírování, šíření, nahrávání, zveřejňování, přenos, překlad, prodej, vytváření odvozených děl, šíření a distribuce obsahu nebo služeb poskytovaných prostřednictvím tohoto přístroje, a to jakoukoli formou a na jakémkoli médiu.

## Záruční list

Typ přístroje:

.....

Výrobní číslo přístroje: (viz typový štítek přístroje)

..... (vyplní prodejce)

Datum prodeje:

..... (vyplní prodejce)

Razítko a podpis prodejce: (vyplní prodejce)

Oprava č. 1

Datum přijmu do opravy .....

Datum provedení opravy .....

Razítko a podpis opravy:

Oprava č. 2

Datum přijmu do opravy .....

Datum provedení opravy .....

Razítko a podpis opravy:

Oprava č. 3

Datum přijmu do opravy .....

Datum provedení opravy .....

Razítko a podpis opravy:

Záruční podmínky - viz zadní strana.

## Záruční podmínky

- 1) Záruční doba na výrobek činí 24 měsíců a počíná plynout dnem převzetí výrobku kupujícím. Životnost akumulátoru je 6 měsíců od data převzetí výrobku kupujícím. Ztráta kapacity akumulátoru, která se projeví do šesti měsíců od převzetí výrobku, jde k tíži prodávajícího. Po této době se toto posuzuje jako snížení funkčnosti akumulátoru způsobené obvyklým opotřebením.
- 2) Odpovědnost za vady nelze uplatnit: Pokud výrobek nebyl provozován v souladu s návodem k použití, pokud se jedná o chybnou instalaci výrobku, pokud došlo k neoprávněnému nebo neodbornému zásahu do výrobku, vniknutí cizích látek do výrobku, působení vyšší moci (např. živelné pohromy), pokud byl výrobek skladován mimo rozmezí teplot - 25°C až +55°C, akumulátor: 0°C až +49°C - nestanovili výrobce v návodu k použití jinak, pokud byl výrobek skladován nebo provozován ve vlhkém, prašném, chemicky agresivním či jinak nevhodném prostředí - nestanovili výrobce v návodu k použití jinak, pokud dojde k mechanickému poškození, pokud byl výrobek připojen na jiné než předepsané napájecí napětí, pokud bylo k výrobku připojeno jiné než výrobcem schválené příslušenství. Odblokování bezpečnostního kódu výrobku není servisním úkonem a nevztahuje se na něj záruka. Ztráta nebo zapomenutí bezpečnostního kódu výrobku nejsou vadami, a proto za ně prodávající v rámci poskytované záruky neodpovídá.
- 3) Proávající rovněž neodpovídá za vady, pro které byla poskytnuta sleva z ceny výrobku.
- 4) Proávající neručí za zachování individuálních nastavení či údajů uložených kupujícím v reklamovaném výrobku. Proávající si vyhrazuje právo vrátit reklamovaný výrobek ve stavu, který odpovídá stavu při jeho převzetí kupujícím, tj. bez jakýchkoliv dat a s továrními nastaveními.
- 5) Řádně vyplněný záruční list musí obsahovat tyto náležitosti: typ výrobku, výrobní číslo, razítko prodejce, datum prodeje a podpis oprávněného pracovníka.
- 6) Reklamaci je možné uplatnit u prodejce, dovozce, poslat poštou nebo osobně přinést do servisního střediska společnosti FWG communication s. r. o. na adrese: Masarykova 118, 664 42 Modřice.
- 7) Hotline a informace o průběhu reklamace: tel. 233 032 72 7

---

## Zulassung

Dieses Gerät ist für den Betrieb innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums vorgesehen.

Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Hiermit erklärt die Gigaset Technologies GmbH, dass der Funkanlagentyp Gigaset GL795 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: [www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

In einigen Fällen kann diese Erklärung in den Dateien "International Declarations of Conformity" oder "European Declarations of Conformity" enthalten sein.

Bitte lesen Sie daher auch diese Dateien.

---

## Homologace

Tento přístroj je určen pro provoz v rámci Evropského hospodářského prostoru.

Jsou respektovány zvláštnosti specifické pro zemi použití.

Společnost Gigaset Technologies GmbH tímto prohlašuje, že typ bezdrátového zařízení Gigaset GL795 vyhovuje směrnici 2014/53/EU.

Úplný text EU prohlášení o shodě je dostupný na následující internetové adrese: [www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

V některých případech může být toto prohlášení součástí souborů „International Declarations of Conformity“ nebo „European Declarations of Conformity“.

Přečtěte si proto i tyto soubory.

## Upozornění na likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Více informací o ekologických výrobcích a postupech naleznete na [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

### Ekologická likvidace

(v souladu se směrnicí WEEE a zákonem o bateriích)



Symbol přeškrtnutého odpadkového koše na výrobku, příslušenství (např. nabíječka, sluchátka, USB kabel), baterii nebo v dokumentaci znamená, že tyto komponenty nesmí být vyhozeny do běžného komunálního odpadu.



Použitá elektrická a elektronická zařízení a baterie musí být shromážděny odděleně a odevzdávány na sběrných místech obcí nebo v obchodech.

### O záření

#### Informace o certifikaci SAR (Specific Absorption Rate, specifická míra absorpce)

TENTO PŘÍSTROJ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ SMĚRNICE PRO EMISE RÁDIOVÝCH VLN.

Mobilní telefon byl navržen tak, aby nebyly překročeny expoziční limity stanovené mezinárodními normami pro rádiové vlny.

Tyto směrnice byly stanoveny nezávislou vědeckou organizací (ICNIRP) a zahrnují velkou bezpečnostní rezervu, která má zaručit bezpečnost všech osob nezávisle na jejich věku a zdravotním stavu. Směrnice o expozici rádiovým vlnám využívají jako měrnou hodnotu specifickou míru absorpce neboli SAR. Limit SAR pro mobilní zařízení je 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR uvedené ve směrnících ICNIRP pro tento model přístroje jsou:

Maximální hodnota SAR pro tento model telefonu a podmínky měření:

SAR u hlavy 0,28 W/kg (10g)

SAR při nošení na těle 1,68 W/kg (10g)

SAR pro končetiny (např. při nošení na ruce) 3,73 W/kg (10g)

Hodnoty SAR při nošení na těle byly zjišťovány ve vzdálenosti 5 mm. Pro dodržení směrnic o expozici VF záření při nošení na těle by měl být přístroj umístěn minimálně v této vzdálenosti od těla.

## Technické údaje

### Všeobecné technické údaje

| Frekvence  | Pásmo                                            | Maximální výkon |
|------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| GSM/2G     | EGSM900: 880-915 MHz(TX), 925-960 MHz(RX)        | 32,51 dBm       |
|            | DCS1800: 1710-1785 MHz(TX), 1805-1880 MHz(RX)    | 29,67 dBm       |
| UMTS/      | WCDMA 2100: 1920-1980 MHz(TX), 2110-2170 MHz(RX) | 22,80 dBm       |
|            | WCDMA 900: 880-915 MHz(TX), 925-960 MHz(RX)      | 22,90 dBm       |
| LTE/FSS/4G | B1: 1920-1980 MHz(TX), 2110-2170 MHz(RX)         | 24,43 dBm       |
|            | B3: 1710-1785 MHz(TX), 1805-1880 MHz(RX)         | 24,11 dBm       |
|            | B7: 2500-2570 MHz(TX), 2620-2690 MHz(RX)         | 23,66 dBm       |
|            | B8: 880-915 MHz(TX), 925-960 MHz(RX)             | 23,33 dBm       |
|            | B20: 832-862 MHz(TX), 791-821 MHz(RX)            | 24,12 dBm       |
|            | B28: 703-748 MHz(TX), 758-803 MHz(RX)            | 24,19 dBm       |
| BT         | 2402 MHz~2480 MHz                                | 2,81 dBm        |

## **Provozní doba**

|               |              |
|---------------|--------------|
| Délka hovoru: | cca 9 hod.   |
| Klidový stav: | cca 300 hod. |

---

## **Příslušenství**

Používejte pouze nabíječky, akumulátory a kabely schválené společností Gigaset.  
Neschválené příslušenství může přístroj poškodit.

---


## **Síťový adaptér / nabíječka**

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| Vstup:  | 100–240 V 50/60 Hz = 0,3 A |
| Výstup: | 5 V $\square$ 1,0 A        |

---

## **Akumulátor**

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Technologie:      | Li-Ion            |
| Kapacita:         | 1400 mAh          |
| Předmětové číslo: | V30145-K1310-X485 |

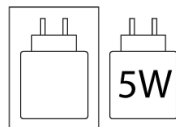

## Síťový adaptér

|                                     |                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výrobce                             | SHENZHEN Xin Chenming Technology Co., Ltd.<br>Obchodní registrační číslo: 91440300678568812C<br>NO 6 Gem Three Street Community Tianliao Industrial Zone<br>Gongming, Guangming New District, Shenzhen, Guangdong, ČLR. |
| Označení modelu                     | C39280-Z4-C791 (varianta EU)                                                                                                                                                                                            |
| Vstupní napětí                      | 100–240 V                                                                                                                                                                                                               |
| Vstupní frekvence střídavého proudu | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                |
| Výstupní napětí                     | 5,0 V                                                                                                                                                                                                                   |
| Výstupní proud                      | 1,0 A                                                                                                                                                                                                                   |
| Výstupní výkon                      | 5 W                                                                                                                                                                                                                     |
| Průměrná efektivita za provozu      | > 73,62%                                                                                                                                                                                                                |
| Příkon při nulovém zatížení         | < 0,10 W                                                                                                                                                                                                                |



# Rejstřík

|                                     |        |                                      |        |
|-------------------------------------|--------|--------------------------------------|--------|
| <b>A</b>                            |        | prohlížení .....                     | 63     |
| Aktivace/deaktivace SOS alarmu..... | 41     | smazání .....                        | 60, 64 |
| Akumulátor                          |        | úložistiště .....                    | 66     |
| nabíjení .....                      | 18     | úprava .....                         | 64     |
| stav nabití .....                   | 21     | Fotografování .....                  | 62     |
| vložení .....                       | 17, 18 |                                      |        |
| Akustický profil .....              | 75     | <b>G</b>                             |        |
|                                     |        | Galerie .....                        | 63     |
| <b>B</b>                            |        |                                      |        |
| Bezpečnostní pokyny .....           | 12     | <b>H</b>                             |        |
| Blokování tlačítek                  |        | Hlasitost hlasitého odposlechu ..... | 28     |
| zapnutí/vypnutí .....               | 20     | Hlasitost hovoru .....               | 28     |
| Budík .....                         | 53     | Hlasitost sluchátka .....            | 28     |
| symbol .....                        | 21     | Hlasitý odposlech .....              | 28     |
|                                     |        | Hlasová schránka .....               | 38     |
| <b>C</b>                            |        | dotaz .....                          | 38     |
| Čas                                 |        | Hlavní nabídka .....                 | 22     |
| ruční nastavení .....               | 69     | Hovor                                |        |
| Číslo tísňového volání .....        | 39     | informace .....                      | 32     |
|                                     |        | mezinárodní .....                    | 24     |
|                                     |        | odmítnutí .....                      | 26     |
| <b>D</b>                            |        | zadání telefonního čísla .....       | 24     |
| Datum                               |        |                                      |        |
| ruční nastavení .....               | 69     | <b>I</b>                             |        |
| Deaktivace/aktivace ochrany         |        | Intenzita signálu, kvalita .....     | 21     |
| SIM karty .....                     | 82     | Interní úložiště                     |        |
| Dialogová tlačítka .....            | 20     | formátování .....                    | 67     |
| Dílčí nabídky .....                 | 22     | správa na počítači .....             | 68     |
| Displej                             |        | správa pomocí správce souborů .....  | 67     |
| pohotovostní režim .....            | 19     |                                      |        |
| Doručená pošta (SMS) .....          | 49     | <b>J</b>                             |        |
|                                     |        | Jazyk                                |        |
| <b>F</b>                            |        | Nastavení telefonu .....             | 74     |
| Fotoaparát .....                    | 62     | zadávání .....                       | 74     |
| nastavení .....                     | 65     | Jazyk displeje .....                 | 74     |
| pořízení fotografie .....           | 62     | Jazyk zadávání .....                 | 74     |
| prohlížení fotografií .....         | 63     | SMS .....                            | 44     |
| Fotografie                          |        |                                      |        |
| formát .....                        | 62     | <b>K</b>                             |        |
| pořízení .....                      | 62     | Kalendář .....                       | 55     |
| použití jako tapeta .....           | 60, 64 | navigace .....                       | 56     |

## Rejstřík

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Karta SD                      |    |
| formátování .....             | 67 |
| Kontakty v telefonním seznamu |    |
| vytváření .....               | 36 |

## M

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Metoda zadávání (SMS) ..... | 43 |
|-----------------------------|----|

## N

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Nastavení                        |    |
| Seznam blokovanych čísel .....   | 72 |
| Seznam důvěryhodných čísel ..... | 70 |
| Nastavení zvuku zpráv .....      | 77 |

## O

|                    |    |
|--------------------|----|
| Obsah balení ..... | 16 |
| Ovládací tlačítko  |    |
| funkce .....       | 20 |

## P

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Paměťová karta                     |                |
| vložení .....                      | 16             |
| Položka telefonního seznamu        |                |
| hledání .....                      | 36             |
| smazání .....                      | 37, 71, 72, 73 |
| Položka v telefonním seznamu ..... | 35             |
| správa .....                       | 37             |
| Poslech hlasových zpráv .....      | 38             |
| Pošta kodeslání (SMS) .....        | 47             |
| Použití reproduktoru při           |                |
| telefonování .....                 | 28             |
| Předloha SMS .....                 | 48             |
| Preferované úložiště (SMS) .....   | 52             |
| Přehled nabídky .....              | 6              |
| Přesměrování hovorů .....          | 30             |
| nastavení .....                    | 30             |
| zrušení .....                      | 31             |
| Příjem SMS .....                   | 49             |
| Přijetí                            |                |
| hovoru .....                       | 26             |
| Přípojka USB                       |                |
| symbol .....                       | 21             |
| Procházení nabídek .....           | 22             |
| Profil, akustika .....             | 75             |

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Prohlížeč obrázků .....           | 64 |
| Psaní malých/velkých písmen ..... | 44 |
| Psaní velkých/malých písmen ..... | 44 |

## R

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Reset                      |    |
| na tovární nastavení ..... | 83 |
| Resetování .....           | 83 |

## S

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Seznam blokovanych čísel .....   | 27, 72 |
| Seznam důvěryhodných čísel ..... | 70     |
| Seznam hovorů .....              | 32     |
| otevření .....                   | 32     |
| Seznam konceptů (SMS) .....      | 45     |
| SIM karta                        |        |
| vložení .....                    | 16     |
| změna kódu PIN .....             | 82     |
| SMS .....                        | 42     |
| čtení .....                      | 49     |
| koncepty .....                   | 45     |
| metoda zadávání .....            | 43     |
| nastavení .....                  | 51     |
| odeslané zprávy .....            | 46     |
| odeslání .....                   | 42     |
| odeslání není možné .....        | 47     |
| psaní .....                      | 42     |
| speciální znaky .....            | 44     |
| stav úložiště .....              | 51     |
| symbol .....                     | 21     |
| ukládání .....                   | 52     |
| úložiště .....                   | 52     |
| zřetězení .....                  | 42     |
| Správce souborů .....            | 67     |
| Stav úložiště, SMS .....         | 51     |
| Stavový řádek .....              | 21     |
| Symbol                           |        |
| budík .....                      | 21     |
| hlasová zpráva (SMS) .....       | 21     |
| intenzita signálu .....          | 21     |
| stav nabití akumulátoru .....    | 21     |
| USB .....                        | 21     |
| vibrace .....                    | 21     |
| zmeškaný hovor .....             | 21     |

|                                      |        |                                 |    |
|--------------------------------------|--------|---------------------------------|----|
| ztlumení .....                       | 21     | symbol .....                    | 21 |
| Symbols                              |        | zapnutí/vypnutí prostřednictvím |    |
| návod k obsluze .....                | 11     | profilu .....                   | 75 |
| stavový řádek .....                  | 21     | Výpis hovorů                    |    |
| <b>T</b>                             |        | smazání .....                   | 33 |
| Tapeta                               |        | Vypnutí buzení .....            | 55 |
| použití vlastní fotografie .....     | 60, 64 | Vytáčení .....                  | 24 |
| Telefonní číslo                      |        | tlačítkem přímé volby .....     | 25 |
| příchozí hovor .....                 | 26     | ze seznamu hovorů .....         | 25 |
| přiřazení tlačítka přímé volby ..... | 25     | Vyzvánění                       |    |
| zadání .....                         | 24     | melodie .....                   | 76 |
| Telefonní seznam .....               | 35     | vypnutí .....                   | 75 |
| otevření .....                       | 35     | <b>Z</b>                        |    |
| položky .....                        | 35     | Zadání čísel pro SOS .....      | 39 |
| Termín viz Událost                   |        | Zadávání speciálních znaků      |    |
| Textové zprávy (SMS) .....           | 42     | (SMS) .....                     | 44 |
| Tísňová zpráva SMS                   |        | Zadávání textu .....            | 23 |
| aktivace/deaktivace .....            | 40     | SMS .....                       | 43 |
| zadání textu .....                   | 41     | Zapnutí/vypnutí .....           | 19 |
| Tísňové volání .....                 | 39     | Zapnutí/vypnutí mikrofonu ..... | 29 |
| Tlačítka přímé volby .....           | 25     | Záruka .....                    | 84 |
| Tlačítko SOS .....                   | 39     | Změna PIN kódu .....            | 82 |
| Tóny                                 |        | Změškaný hovor, symbol .....    | 21 |
| vyzvánění .....                      | 76     | Zobrazení událostí .....        | 56 |
| <b>U</b>                             |        | Zpráva SMS                      |    |
| Událost                              |        | uložení do mezipaměti .....     | 45 |
| smazání .....                        | 58     | Ztlumení .....                  | 75 |
| vytvoření .....                      | 56     | symbol .....                    | 21 |
| Úložiště pro fotografie .....        | 66     | Ztlumení mikrofonu .....        | 29 |
| Uvedení do provozu .....             | 16     | Ztlumení zvuku .....            | 29 |
| <b>V</b>                             |        | Zulassung .....                 | 89 |
| Vibrate                              |        | Zvuky                           |    |
|                                      |        | zprávy .....                    | 77 |

Issued by

Gigaset Technologies GmbH  
Frankenstr. 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Technologies GmbH 2025

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)