

Gigaset

GL795

Die aktuellste Bedienungsanleitung
finden Sie unter
www.gigaset.com/manuals




Inhalt

Übersicht	3
Menü-Übersicht	5
Sicherheitshinweise	11
Erste Schritte	16
Verpackungsinhalt	16
Inbetriebnahme	16
Mobiltelefon bedienen	19
Mobiltelefon ein-/ausschalten	19
Display einschalten	19
Steuer-Taste verwenden	20
Display-Tasten	20
Symbol in der Statusleiste	21
Menü-Führung	22
Text eingeben	23
Telefonieren	24
Rufnummern über Wählertastatur anrufen	24
Anruf annehmen	26
Schutz vor unerwünschten Anrufern (Blockierungsliste)	27
Während eines Telefongesprächs	28
Rufumleitung	30
Anruflisten	32
Telefonbuch	35
Mailbox	38
Notrufe (SOS)	39
SOS-Anruf	39
SOS-Textnachricht (SMS)	40
SOS-Alarm einschalten	41

SMS (Textnachrichten)	42
SMS schreiben und senden	42
SMS zwischenspeichern (Liste der Entwürfe)	45
Gesendete Nachrichten	46
Ausgang	47
Vorlage	48
SMS empfangen	49
SMS-Einstellungen	51
Weitere Anwendungen	53
Wecker	53
Kalender	55
Bluetooth	60
Kamera und Galerie	62
Datei-Manager	67
Einstellungen	69
Datum und Uhrzeit	69
Vertrauens- und Blockierungsliste	70
Sprache	74
Töne und Signale	75
Display	81
SIM-Karten und Netzbetreiber	82
Auf Werkseinstellungen zurücksetzen	83
Anhang	84
Kundenservice	84
Garantie-Urkunde	84
Zulassung	86
Hinweis zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten	86
Technische Daten	88
Zubehör	88

Übersicht

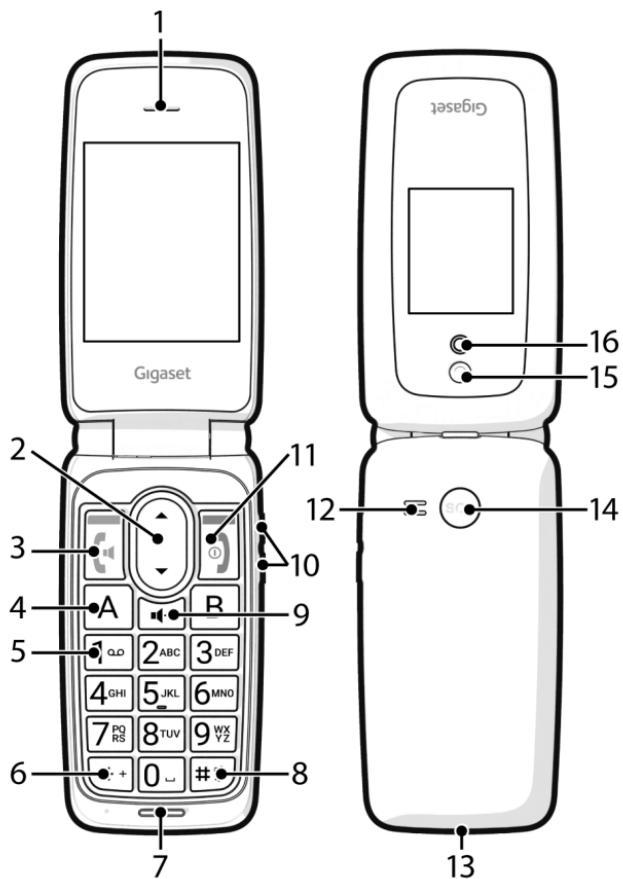

- 1 Hörer
- 2 Steuer-Taste:  Menü öffnen
 in Menüs und Listen navigieren
- 3 Linke Display-Taste: Funktionen auswählen, abhängig von der Bildschirmanzeige
Anruf annehmen; Nummer wählen; Anrufliste öffnen
- 4 Direktwahltasten: Schnellwahlnummern
- 5 Taste 1: Netz-Anrufbeantworter öffnen (**lang drücken**)
- 6 Stern-Taste: * oder + eingeben (für internationale Anrufe)
- 7 Mikrofon
- 8 Hash-Taste: Zwischen Vibration, Ruhe und Standard-Modus wechseln (**lang drücken**)
- 9 Lautstärke-Boost-Taste: Lautstärke während eines aktiven Gesprächs erhöhen
- 10 Lautstärke-Tasten: Lautstärke erhöhen/verringern
- 11 Rechte Display-Taste: Gespräch beenden; Funktion abbrechen; zurück zum Menü; Gerät ein-/ausschalten (**lang drücken**)
- 12 Lautsprecher
- 13 USB-Anschluss: USB-Kabel anschließen
- 14 SOS-Taste: Notruf einleiten
- 15 Kamera
- 16 Taschenlampe

Menü-Übersicht

 Nicht alle in der Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern und bei allen Netzanbietern verfügbar.

Hauptmenü öffnen: ► Im Ruhezustand des Mobiltelefons Display-Taste **Menü** drücken

Kontakte

Anruflisten

Anrufprotokolle
Vergessene Anrufe
Gewählte Anrufe
Empfangene Anrufe
Abgelehnte Anrufe
Alles löschen
Anruf-Timer

Nachricht

Nachricht schreiben
Posteingang
Postausgang
Entwürfe
Gesendete Mitteil.
Vorlagen
Notfallbenachrichti- gungen
Mailbox
SMS-Einstellungen
Nachrichtenkapazität

SOS

SOS-Status
Kontaktliste
SOS-SMS EIN/AUS
Nachrichten
Warnton

Bild

Kamera**Werkzeug**

Kalender	
Wecker	
Bluetooth	<p>Bluetooth</p> <p>Bluetooth-Sichtbarkeit</p> <p>Gekoppelte Geräte</p> <p>Dateien werden übertragen</p> <p>Mein Gerätename</p> <p>Bluetooth-Dateispeicherung</p> <p>Hilfe</p>
Spezial	<p>SMS & MMS News</p> <p></p> <p>Downloads</p> <p>Chat & Dating</p> <p></p> <p>Umgebungssuche</p> <p></p> <p>Kundenservice</p> <p></p> <p>Extras</p> <p></p>
Meine Dateien	<p>Telefon</p> <p>SD-Karte</p>
Taschenlampe	

Menü-Übersicht

Einstellungen

Telefoneinstellungen	Zeit & Datum	Uhrzeit einstellen Datum einstellen Zeitformat Datumsformat Datumstrennzeichen Aktualisierungszeiteinstellungen Status Vertrauensliste Nummern
	Vertrauensliste	Status
	Blockierungsliste	Blockierungsliste
	Spracheinstellungen	Anzeigesprache Schreibradsprache
	Display	Hintergrundbild-Einstellungen Standby-Bildschirm-Einstellungen Kontrast Hintergrundbeleuchtung Beleuchtungszeit der Tastatur
	Audio	Klingelton-Einstellungen Lautstärke einstellen Klingelton-Typ Andere Töne
	Autom. Einschalten/ Ausschalten	

Anrufeinstellungen	Aufklappen, um zu antworten	
	Rufumleitung	
	Anklopfen	
	Anruf gesperrt	
	ID ausblenden	
	Andere	
		Einschalten
		Abbrechen
		Status prüfen
		Alle abgehenden Anrufe
		Alle eingehenden Anrufe
		Eingehende Roaming-Anrufe
		Internationale Sprachanrufe
		Anrufe im INTL Roaming
		Alle Anrufsperren aufheben
		Anrufzeit Minuten-Erinnerung
		Autom. Wahlwiederholung
		Vibration wenn verbunden
		Antwort-SMS nach Ablehnung
Hauptmenüform		
Audioprofile		
Akku		
Kurzwahl		
Sicherheit	PIN	PIN
	PIN 2 ändern	
	Telefon gesperrt	PIN ändern
	Telefon-Passwort ändern	
	Privatsphäre	
	FDN-Rufnummer	
		Rufnummernbeschränkung
		FDN-Rufnummer

Menü-Übersicht

Verbindungen	APN-Einstellungen MMS-Datendienst MMS-Datenroaming Auswahl des Netzes Netzwerktyp VoLTE
Tasten Nummernansage	
LED Einstellungen	Lade LED Einstellungen Batteriestand niedrig Eingehender Anruf
Werkseinstellungen wiederherstellen	

Darstellung in der Bedienungsanleitung

Dieses Kapitel beschreibt die verwendeten Darstellungen und deren Bedeutung in dieser Bedienungsanleitung.

Symbole

	Warnungen, deren Nichtbeachtung zu Verletzungen von Personen oder Schäden an Geräten führen.
	Wichtige Information zur Funktion und zum sachgerechten Umgang oder zu Funktionen, die Kosten verursachen können.
	Voraussetzung, um die folgende Aktion ausführen zu können.
	Zusätzliche hilfreiche Informationen.

Handlungsschritte

- 1 Erster Handlungsschritt.
- 2 Weitere Handlungsschritte.
- ▶ Ergebnis der Handlung.

Displaytexte

Displaytexte sind Texte, die auf dem Display des Mobiltelefons angezeigt werden. Displaytexte werden **fett** dargestellt.

Beispiel:

Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.

Steuer-Taste

Darstellung der Steuer-Taste in der Bedienungsanleitung:

- Steuer-Taste unten drücken
- Steuer-Taste oben drücken
- Steuer-Taste oben oder unten drücken

Sicherheitshinweise

Lesen Sie die folgenden Hinweise bitte aufmerksam. Bei Nichtbeachtung dieser Angaben besteht die Gefahr von Personen- und Geräteschäden sowie von Verstößen gegen geltende Gesetze.

Erläutern Sie Ihren Kindern bitte den Inhalt dieses Dokuments sowie die potenziellen Gefahren, die mit der Benutzung dieses Geräts verbunden sein können.

Allgemeine Hinweise

- Verwenden Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit ausschließlich zugelassenes Gigaset-Originalzubehör für Ihr Mobiltelefon. Die Verwendung von nicht kompatiblem Zubehör kann das Mobiltelefon beschädigen und gefährliche Situationen herbeiführen. Originalzubehör kann beim Gigaset Kundenservice bezogen werden (siehe Kundenservice → S. 84).
- Das Mobiltelefon ist nach IP44 spritzwassergeschützt. Wenn das Mobiltelefon Spritzwasser ausgesetzt war, trocknen Sie es und die Gerätöffnungen (Mikrofon / Lautsprecher / USB Typ-C-Anschluss) mit einem fusselfreien Tuch, um ggf. vorhandene Wassertropfen zu entfernen.
- Zugelassener Temperaturbereich zum Aufladen und Betrieb: 0-40° C. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer elektronischer Geräte verringern, den Akku beschädigen, Plastikteile können sich verformen oder schmelzen. Wird das Mobiltelefon in Gefrierbereichen benutzt oder aufbewahrt, kann sich ggf. Kondensat im Inneren des Telefons bilden und die elektronische Schaltung zerstören.
- Das Mobiltelefon darf nicht an staubigen oder verschmutzten Orten benutzt oder aufbewahrt werden. Staub kann die Ursache für Fehlfunktionen des Mobiltelefons sein.
- Schalten Sie Ihr Mobiltelefon in potenziell explosionsgefährdeten Bereichen aus und beachten Sie alle Warnhinweise. Potenziell explosionsgefährdete Bereiche sind auch jene Orte, an welchen normalerweise die Abschaltung von Fahrzeugmotoren empfohlen wird. An solchen Orten kann Funkenflug die Ursache von Explosionen oder Bränden mit der Folge von Personenschäden sein und es besteht ggf. Lebensgefahr.
Solche Bereiche sind unter anderem: Tankstellen, chemische Fabriken, Transport- oder Lageranlagen gefährlicher Chemikalien, Flächen unter Schiffsdecks, Bereiche, in welchen die Luft chemische Substanzen oder Feinpartikel enthält (z. B. Staub- oder Metallpulverpartikel).
- Das Kurzschießen oder Veränderung des Mobiltelefons ist untersagt – es besteht die Gefahr von Personenschäden, elektrischen Schlägen, Feuer oder Beschädigung des Ladegeräts.

Akku und Ladevorgang

- Verbrennen oder erhitzen Sie Akkus niemals und entsorgen Sie sie nicht in hitze- oder brandgefährdeten Umgebungen, um das Austreten von Batterieflüssigkeit, Überhitzung, Explosionen oder Feuer zu vermeiden. Demontieren, schweißen und/oder verändern Sie den Akku nicht. Bewahren Sie den Akku nicht in Umgebungen mit starker mechanischer Einwirkung auf.
- Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, z. B. Schraubendreher, um den Akku zu berühren und zu durchstechen. Es besteht die Gefahr, dass Batterieflüssigkeit austritt, der Akku überhitzt, explodiert oder Feuer fängt und brennt. Quetschen, Erwärmern oder Verbrennen von Akkus ist strikt untersagt.
- Augenkontakt mit dem Elektrolyt des Akkus kann zum Verlust des Augenlichts führen. Wenn Elektrolyt in die Augen geraten sollte, reiben Sie das Auge bitte nicht mit der Hand. Spülen Sie das betroffene Auge unverzüglich vollständig mit klarem Wasser aus und suchen Sie einen Arzt auf. Bei Hautkontakt (oder Kontakt der Kleidung) mit dem Elektrolyt besteht die Gefahr von Hautverbrennungen. Spülen Sie die Haut oder das Kleidungsstück unverzüglich vollständig mit Seife und klarem Wasser ab und suchen Sie ggf. einen Arzt auf.
- Verwenden Sie die Akkus niemals für einen anderen als den angegebenen Zweck. Verwenden Sie niemals einen beschädigten Akku. Wenn der Akku während der Benutzung, Aufladung oder Aufbewahrung heiß wird, sich verfärbt, verformt oder undicht werden sollte, müssen Sie den Akku aus Gründen der Sicherheit unverzüglich gegen einen neuen Akku austauschen.
- Die Temperatur des Akkus steigt während des Ladevorgangs. Bewahren Sie den Akku nicht gemeinsam mit entzündlichen Produkten in dem selben Fach auf – es besteht Brandgefahr.
- Laden Sie den Akku nicht länger als 12 Stunden auf.
- Laden Sie das Gerät nur in Innenräumen auf. Führen Sie während des Aufladens keine Telefongespräche und wählen Sie keine Rufnummern.
- Während des Aufladens muss die Steckdose leicht zugänglich sein.
- Während eines Gewitters besteht Elektroschlaggefahr.
- Verwenden Sie das Ladegerät nicht, wenn das Stromkabel beschädigt oder kein Akku in das Mobiltelefon eingelegt ist – in solchen Fällen besteht Elektroschlag- und Brandgefahr.

Kopfhörer



Hohe Lautstärken können das Gehör schädigen.

Das Hören von Musik oder Gesprächen über Kopfhörer mit hoher Lautstärke kann unangenehm sein und das Gehör nachhaltig schädigen.

Um einen Verlust des Hörsinns zu verhindern, vermeiden Sie das Hören bei großem Lautstärkepegel über lange Zeiträume.

- Wenn Sie Ihre Kopfhörer während des Gehens oder Laufens verwenden, achten Sie bitte darauf, dass sich die Kopfhörerschnur nicht um Ihren Körper oder um Gegenstände wickelt.
- Verwenden Sie den Kopfhörer ausschließlich in trockenen Umgebungen. Die statische Elektrizität, die sich am Kopfhörer auflädt, kann sich in einem elektrischen Schlag an den Ohren entladen. Bei der Berührung des Kopfhörers mit der Hand oder bei Kontakt mit blankem Metall vor der Verbindung mit dem Mobiltelefon kann sich die statische Elektrizität entladen.

Verwendung in Krankenhäusern / Medizinische Geräte

- Die Funktionen medizinischer Geräte in der Nähe Ihres Produktes können beeinträchtigt werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen in Ihrer Umgebung, z.B. in Arztpraxen.
- Wenn Sie ein Medizinprodukt nutzen (z.B. einen Herzschrittmacher), halten Sie vor der Verwendung bitte Rücksprache mit dem Hersteller des Produktes. Dort wird man Sie über die Empfindlichkeit des Gerätes hinsichtlich externer, hochfrequenter Energiequellen informieren.
- Herzschrittmacher, implantierte Kardioverter-Defibrillatoren:
Beim Einschalten des Mobiltelefons achten Sie bitte darauf, dass die Distanz zwischen dem Mobiltelefon und dem Implantat mindestens 152 mm beträgt. Um potenzielle Störungen zu reduzieren, verwenden Sie das Mobiltelefon auf der dem Implantat gegenüberliegenden Seite. Bei möglichen Störungen schalten Sie das Mobiltelefon bitte unverzüglich aus. Bewahren Sie das Mobiltelefon nicht in der Hemdtasche auf.
- Hörgeräte, Cochlea-Implantate:
Einige digitale Drahtlosgeräte können Hörgeräte und Cochlea-Implantate stören. Falls Störungen auftreten sollten, wenden Sie sich bitte an den Hersteller solcher Produkte.
- Andere medizinische Geräte:
Wenn Sie und die Menschen in Ihrer Umgebung andere medizinische Geräte nutzen, informieren Sie sich bitte bei dem entsprechenden Hersteller, ob solche Geräte gegen Funkfrequenzsignale in der Umgebung geschützt sind. Sie können sich diesbezüglich auch an Ihren Arzt wenden.

Notrufe

- Vergewissern Sie sich, dass das Mobiltelefon mit dem GSM-Netz verbunden und eingeschaltet ist. Geben Sie ggf. die Notrufnummer ein und führen Sie dann Ihr Gespräch.
- Informieren Sie den Mitarbeiter in der Notrufzentrale über Ihren Standort.
- Beenden Sie das Gespräch erst nachdem der Mitarbeiter in der Notrufzentrale Sie dazu aufgefordert hat.

Kinder und Haustiere

- Bewahren Sie das Mobiltelefon, Akkus, Ladegeräte und das Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf. Kinder und/oder Haustiere können die Kleinteile verschlucken und es bestehen Erstickungs- und weitere Gefahren. Kinder dürfen das Mobiltelefon nur unter der Aufsicht Erwachsener verwenden.

Flugzeuge, Fahrzeuge und Verkehrssicherheit

- Schalten Sie das Mobiltelefon im Flugzeug aus.
Bitte beachten Sie die geltenden Einschränkungen und Vorschriften.
Drahtlosgeräte können die Funktionen flugtechnischer Ausrüstungen stören.
Befolgen Sie bei der Benutzung des Mobiltelefons unbedingt die Anweisungen des Flugzeugpersonals.
- Als Fahrer/in eines Fahrzeugs lautet das oberste Gebot: Sicherheit im Straßenverkehr und der Verkehrsteilnehmer.
Die Verwendung Ihres Mobiltelefones während der Fahrt kann Sie ablenken und damit zu gefährlichen Situationen führen. Außerdem kann es gegen die geltenden Gesetze verstößen.

SIM-Karte, Speicherplatte und Datenverbindungskabel

- Nehmen Sie die Karte während des Versands oder Empfangs von Daten nicht aus dem Mobiltelefon heraus: Es besteht die Gefahr von Datenverlusten, Schäden am Mobiltelefon oder der Speicherplatte.

Sicherheitshinweise

Defekte Geräte

- Die Installation oder Instandsetzung der Produkte ist ausschließlich qualifiziertem Wartungspersonal vorbehalten.
- Entsorgen Sie defekte Geräte oder lassen Sie diese von unserem Kundendienst instandsetzen; solche Geräte könnten andere drahtlose Dienste stören.
- Bei grober Behandlung des Mobiltelefons, z. B. fallen lassen, kann das Display zerbrechen und der elektronische Schaltkreis und die empfindlichen Innenteile werden beschädigt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display gerissen oder zerbrochen ist. Glas- oder Plastiksplitter können Hände und Gesicht verletzen.
- Bei Fehlfunktionen von Mobiltelefon, Akku und Zubehör wenden Sie sich bezüglich der Inspektion bitte an ein Gigaset Service Center.

Weitere wichtige Informationen

- Richten Sie das Blitzlicht niemals direkt auf die Augen von Menschen und Tieren. Wenn Blitzlicht zu nahe auf das menschliche Auge gerichtet wird, besteht die Gefahr von zeitweiligem Verlust des Augenlichts oder Schädigung des Sehvermögens.
- Wenn das Gerät heiß werden sollte, legen Sie es bitte einige Zeit zur Seite und unterbrechen Sie ein währenddessen ausgeführtes Programm. Bei Kontakt mit einem heißen Gerät besteht die Gefahr leichter Hautreizungen, z.B. Hautrötungen.
- Lackieren Sie das Mobiltelefon nicht. Lack/Farbe kann die Teile des Mobiltelefons beschädigen und verursacht ggf. Betriebsstörungen.

Erste Schritte

Dieses Kapitel beschreibt den Verpackungsinhalt und die erste Inbetriebnahme des Mobiltelefons.

Verpackungsinhalt



- Mobiltelefon Gigaset GL795 inklusive Akku
- Ladeschale
- Ladegerät mit USB-C Anschluss

Prüfen Sie den Verpackungsinhalt vor Inbetriebnahme des Mobiltelefons auf Vollständigkeit. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an unseren Kundenservice.

Inbetriebnahme



SIM- und Speicherkarte einlegen

Sie können eine Nano-SIM-Karte und eine Speicherkarte in das Mobiltelefon einlegen.

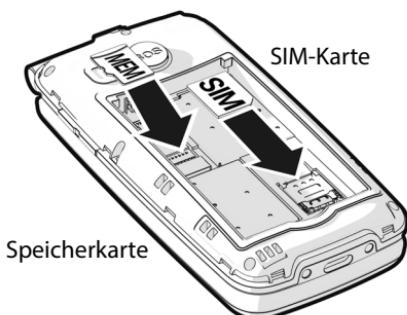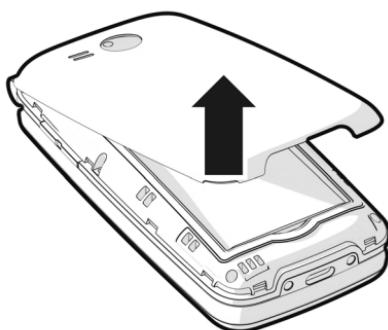


- 1 Stecken Sie Ihren Fingernagel oder ein geeignetes Werkzeug in die Aussparung an der linken Ecke auf der Rückseite.
- 2 Ziehen Sie die Akkufachabdeckung nach oben ab.
- 3 Setzen Sie die SIM-Karte in den linken Einschub ein. Achten Sie auf die korrekte Ausrichtung der SIM-Karte.
- 4 Optional setzen Sie eine Speicherkarte in den rechten Einschub ein.
 - Sie haben die SIM- und Speicherkarte in das Mobiltelefon eingelegt.

Akku einlegen und Abdeckung schließen

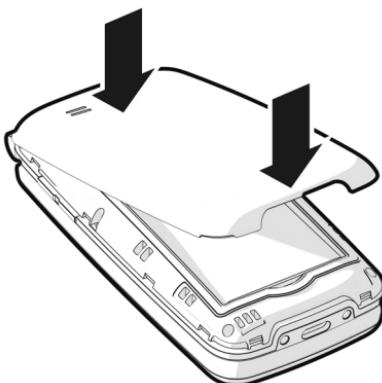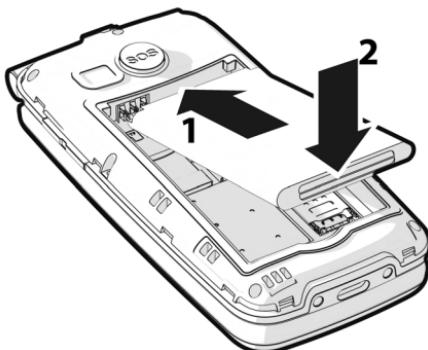

- 1 Legen Sie den Akku wie abgebildet ein. Achten Sie auf die korrekte Ausrichtung.
- 2 Setzen Sie die Akkufachabdeckung wie abgebildet auf.
- 3 Drücken Sie die Abdeckung vorsichtig zu. Die Akkufachabdeckung rastet hörbar ein.
 - Sie haben den Akku in das Mobiltelefon eingelegt.


Akku aufladen

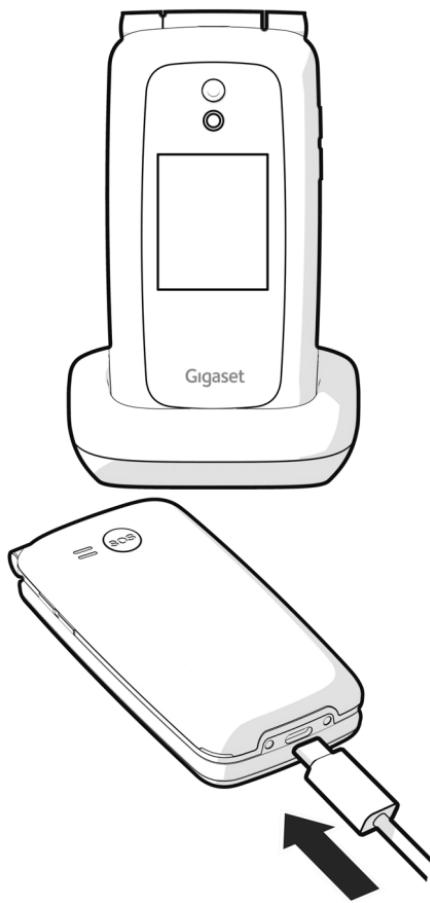

- 1 Stecken Sie den USB-Stecker des Ladekabels an die Ladeschale.
- 2 Stellen Sie das Mobiltelefon in die Ladeschale.
oder

- 1 Stecken Sie den USB-Stecker des Ladekabels in den USB-Anschluss auf der Unterseite des Mobiltelefons.
- 2 Stecken Sie den freien USB-Stecker des Ladekabels in ein geeignetes Steckernetzgerät (nicht im Lieferumfang enthalten).
- 3 Stecken Sie das Steckernetzgerät in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose.
→ Sie haben das Mobiltelefon mit einer Stromquelle verbunden. Der Akku wird aufgeladen.

Laden Sie den Akku vor der ersten Inbetriebnahme vollständig auf.

Der Akku ist vollständig aufgeladen, wenn das Ladesymbol  in der Symbolleiste vollständig gefüllt ist.

-  Haben Sie eingestellt, dass sich der Akku nur bis 80 % aufladen soll, bleibt die Anzeige bei 4 Balken stehen und der Akku lädt nur bis 80 %.

Mobiltelefon bedienen

Dieses Kapitel beschreibt die Grundlagen der Bedienung des Mobiltelefons.

Mobiltelefon ein-/ausschalten

Schalten Sie das Mobiltelefon ein:

- 1 Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste **lang**.
- 2 Geben Sie die PIN für die eingelegte SIM-Karte über das Tastenfeld  des Mobiltelefons ein.

 Die PIN haben Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter mit der SIM-Karte erhalten. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkanbieter.

- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK** (→ S. 20).

► Sie haben das Mobiltelefon eingeschaltet.

Schalten Sie das Mobiltelefon aus:

- 1 Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste **lang**.
 - Sie haben das Mobiltelefon ausgeschaltet.
-

Display einschalten

Die Beleuchtung des Front-Displays wird nach 5 Sekunden automatisch ausgeschaltet. Klappen Sie das Mobiltelefon auf, um das Display automatisch einzuschalten. Die Beleuchtung des Haupt-Displays nach eingestellter Zeit (→ S. 81) automatisch ausgeschaltet (Ruhe-Zustand). Diese Funktion reduziert den Akkuverbrauch des Mobiltelefons.

Schalten Sie das Front-Display im zugeklappten Zustand ein:

- 1 Drücken Sie eine der Lautstärke-Tasten.
- Sie haben das Front-Display des Mobiltelefons eingeschaltet.

Schalten Sie das Haupt-Display im aufgeklappten Zustand ein:

- 1 Drücken Sie eine beliebige Taste.
- Sie haben das Haupt-Display des Mobiltelefons eingeschaltet.

Steuer-Taste verwenden




Die Steuer-Taste dient zum Navigieren in Menüs und Eingabefeldern. Die Steuer-Taste ist zwischen der linken Display-Taste und der rechten Display-Taste.

Funktionen der Steuer-Taste

Im Ruhezustand:	<input type="checkbox"/> Menü öffnen <input type="checkbox"/> Menü öffnen
Im Gespräch:	<input type="checkbox"/> Sprachlautstärke für Hörer/Freisprecher lauter <input type="checkbox"/> Sprachlautstärke für Hörer/Freisprecher leiser
In Menüs:	<input type="checkbox"/> Menüeintrag nach oben <input type="checkbox"/> Menüeintrag nach unten
Bei der Texteingabe:	<input type="checkbox"/> Ein Textfeld nach oben <input type="checkbox"/> Ein Textfeld nach unten

Display-Tasten

Mit den Display-Tasten führen Sie die im Display angezeigten Funktionen aus. Die Displayfunktionen werden unten links und unten rechts im Display des Mobiltelefons angezeigt und sind vom angezeigten Menü abhängig.

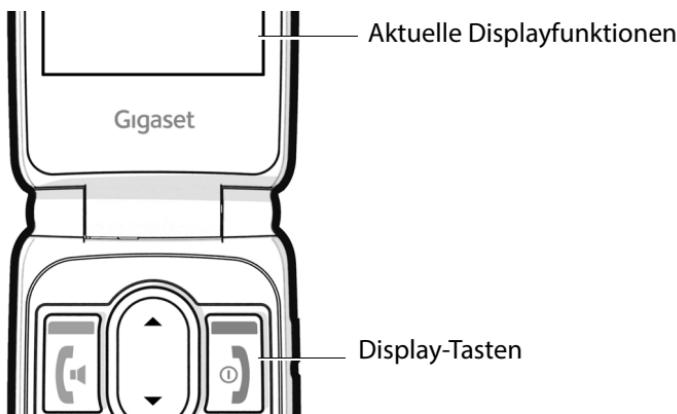

Mobiltelefon bedienen

Im Folgenden einige Beispiele für Funktionen der Display-Tasten:

Menü	Kontakte	Haupt-/Untermenü öffnen
OK	Zurück	Menü-Funktion bestätigen / Eingabe speichern
Optionen	Zurück	Untermenü öffnen
Optionen	Löschen	Zeichenweise nach links löschen

1 Drücken Sie die linke oder rechte Display-Taste.

- Sie haben die im Display angezeigte Displayfunktion ausgeführt.

Symbol in der Statusleiste

Die Symbole in der Statusleiste am oberen Rand des Displays zeigen aktuelle Einstellungen und den Betriebszustand des Mobiltelefons an:

	Vibration eingeschaltet, Klingelton ausgeschaltet
	Lautlos-Funktion aktiviert
	Entgangener Anruf in Anrufliste
	Wecker eingeschaltet
	Sprachnachricht eingegangen
	Gerät über USB angeschlossen

Funkverbindung für SIM-Karte

 Die Anzahl der Balken des Symbols zeigt die aktuelle Verbindungsqualität an. Neben dem Symbol wird die aktuelle Netzgeschwindigkeit angezeigt.

Ladezustand des Akkus

 leer  ca. 60 %  voll

Während des Ladevorgangs läuft die Anzeige durch.

Menü-Führung

Das Menü des Mobiltelefons besteht aus einem Hauptmenü und mehreren Untermenüs.

Zur besseren Orientierung ist die vollständige Menü-Übersicht in dieser Bedienungsanleitung dargestellt: → S. 5

Hauptmenü

Die Hauptmenü-Funktionen werden im Display mit einem Symbol und einer Bezeichnung angezeigt.

Navigieren Sie im Hauptmenü:

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü** oder eine der Steuer-Tasten .
- 2 Wählen Sie mit der Steuer-Taste  ein Untermenü (z. B. Einstellungen) aus.
 - Das aktuell ausgewählte Menü ist farbig hinterlegt.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- Sie haben das Untermenü geöffnet.

Untermenüs

Die Funktionen der Untermenüs werden in Listenform angezeigt.

Der aktuell ausgewählte Menüeintrag ist farbig hinterlegt. Passt der Name des Eintrags nicht in eine Zeile, läuft der Text durch.

Gibt es weitere Einträge, wird rechts ein Balken angezeigt, der die Position des Eintrags im Untermenü zeigt.

Greifen Sie auf eine Funktion zu:

- 1 Wählen Sie ein Untermenü (z. B. Einstellungen).
- 2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- Sie haben das gewählte Untermenü geöffnet.

Zur vorherigen Menüebene wechseln:

- 1 Drücken Sie die Auflegen-Taste  oder die Display-Taste **Zurück**.
- Die vorherige Menüebene wird angezeigt.

Text eingeben

Drücken Sie pro Buchstabe die entsprechende Taste einmal (z.B. „Hallo“ 4 2 5 5 6). Die Software erkennt das Wort automatisch. Mit den Pfeiltasten / wechseln Sie zwischen den Wortvorschlägen.

Mit „Neues Wort“ können Sie Buchstaben durch mehrfaches Drücken der Taste mit dem gewünschten Buchstaben auswählen.

Rechte Display-Taste (rot) : 1 Eingabe korrigieren.

Linke Display-Taste (grün) : 1 Wort übernehmen.

Taste : 1 Wort + Leerzeichen übernehmen.

Hash-Taste drücken: 1 Groß-/Kleinschreibung, Eingabemodus, Zahleneingabe oder Sprache wählen.

2 mit linker Display-Taste (grün) bestätigen.

Sonderzeichen im Bearbeitungsmodus eingeben (beim Schreiben von SMS)

► Stern-Taste drücken

Für das Schreiben einer SMS stehen weitere Optionen zur Verfügung (→ S. 43).

Telefonieren

Dieses Kapitel beschreibt die Möglichkeiten, mit dem Mobiltelefon zu telefonieren. Dazu gehören die verschiedenen Arten, Anrufe zu tätigen und anzunehmen.

Auch Funktionen, die Sie während eines Gesprächs ausführen können, werden beschrieben.

Rufnummern über Wähltastatur anrufen

Sie können nationale und internationale Rufnummern direkt über die Wähltastatur des Mobiltelefons wählen und anrufen.

Wählen Sie eine nationale Rufnummer:

- 1 Geben Sie über das Tastenfeld  die gewünschte Rufnummer einschließlich Vorwahl ein.
 - 2 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
 - 3 Wählen Sie **Anruf**.
 - 4 Drücken Sie die Abheben-Taste .
- Sie haben eine Rufnummer über die Wähltastatur gewählt.

Wählen Sie eine internationale Rufnummer:

- 1 Drücken Sie die Stern-Taste  2 Mal, bis das Zeichen + eingefügt wird.
 - 2 Geben Sie über das Tastenfeld  die gewünschte Rufnummer einschließlich internationaler Vorwahl (z. B. +43) ein.
- Sie haben eine internationale Rufnummer gewählt.

Sie können Ziffern löschen oder das Wählen einer Rufnummer abbrechen:

Ziffern löschen: 1 Drücken Sie die Display-Taste **Löschen**.

Wählen abbrechen: 1 Drücken Sie die Display-Taste **Zurück**.

Aus dem Telefonbuch anrufen

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Kontakte**.
 - 2 Wählen Sie den gewünschten Eintrag.
 - 3 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
 - 4 Wählen Sie **Anruf**.
- Sie haben einen Anruf über das Telefonbuch gewählt.

Ausführliche Informationen zum Telefonbuch: → S. 35

Aus einer Anrufliste anrufen

Die Anruflisten enthalten die letzten angenommenen, abgehenden und verpassten Anrufe.

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Anruflisten**.
- 3 Wählen Sie die gewünschte Anrufliste (z. B. Verpasste Anrufe).
- 4 Wählen Sie den gewünschten Eintrag.
- 5 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
- 6 Wählen Sie **Anruf**.
 - Sie haben eine Rufnummer aus der Anrufliste gewählt.

Ausführliche Informationen zu den Anruflisten: → S. 32

Mit Direktwahltafel anrufen

Sie können den Direktwahltafel A und B

2 wichtige Rufnummern zuordnen.



Wählen Sie eine Direktwahltafel:

- 1 Drücken Sie die gewünschte Direktwahltafel (A oder B) **lang**.
- 2 Bestätigen Sie die Anfrage mit der Display-Taste **OK**.
- oder
- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Einstellungen**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Kurzwahl (A+B)**.
- 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 6 Wählen Sie die gewünschte Taste A oder B.
- 7 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
- 8 Wählen Sie **Nummer eingeben**.
- 9 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 10 Wählen Sie **Nummer eingeben**.
- 11 Geben Sie die Rufnummer ein.
- 12 Wählen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- oder

- 1 Wählen Sie die gewünschte Taste A oder B.
- 2 Wählen Sie **Optionen**.
- 3 Wählen Sie **Kontakte**.
- 4 Wählen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 5 Wählen Sie den gewünschten Eintrag.
- 6 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
► Sie haben einer Direktwahltaste eine Rufnummer zugeordnet.

Rufnummer über Direktwahltaste wählen

- 1 Drücken Sie die gewünschte Direktwahltaste A oder B **lang**.
► Sie haben die hinterlegte Rufnummer über die Direktwahltaste gewählt.

Anruf annehmen

Ein eingehender Anruf wird durch einen Klingelton des Mobiltelefons signalisiert. Im Display des Mobiltelefons wird die Rufnummer des Anrufers angezeigt (wenn übermittelt). Steht der Anrufer im Telefonbuch, wird der hinterlegte Name angezeigt.

Nehmen Sie einen Anruf an:

- 1 Drücken Sie die Abheben-Taste .

oder

- 1 Klappen Sie das Mobiltelefon auf.
► Sie haben einen eingehenden Anruf angenommen.

Weisen Sie einen Anruf ab:

- 1 Drücken Sie die Auflegen-Taste .

Beenden Sie ein aktives Telefongespräch:

- 1 Drücken Sie die Auflegen-Taste .

oder

- 1 Klappen Sie das Mobiltelefon zu.
► Sie haben ein aktives Telefongespräch beendet.

Wenn Sie einen eingehenden Anruf nicht annehmen, wird er in der Anrufliste **Verpasste Anrufe** gespeichert (→ S. 32).

Einstellungen für eingehende Anrufe

Klingelton und/oder Vibration ein-/ausschalten: → S. 75

Rufannahme mit beliebiger Taste: → S. 75

Schutz vor unerwünschten Anrufen (Blockierungsliste)

Sie können Rufnummern einer Blockierungsliste hinzufügen.

Anrufe von diesen Rufnummern werden direkt an die Mailbox weitergeleitet und nicht mehr an Ihrem Mobiltelefon signalisiert. Einträge in der Blockierungsliste erstellen Sie manuell oder Sie übernehmen Rufnummern aus dem Telefonbuch.

Rufnummer in Blockierungsliste hinzufügen

Sie können bis zu 50 Rufnummern in die Sperrliste hinzufügen.

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Einstellungen**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Telefoneinstellungen**.
- 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 6 Wählen Sie **Blockierungsliste**.
- 7 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 8 Wählen Sie **Blockierungsliste**.
- 9 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 10 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.

Rufnummer manuell hinzufügen:

- 11 Wählen Sie **Neu**.
- 12 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 13 Geben Sie über das Tastenfeld  den Namen und die Rufnummer ein.
- 14 Wählen mit der Display-Taste **Speichern**.

oder Rufnummer aus dem Telefonbuch hinzufügen:

- 11 Wählen Sie **Kontakte Importieren**.
 - 12 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 13 Wählen Sie den gewünschten Eintrag.
 - 14 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
 - 15 Wählen Sie **Markieren**.
 - 16 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
 - 17 Wählen Sie **OK**.
- Sie haben der Blockierungsliste eine Rufnummer hinzugefügt.



Bei jedem neuen Eintrag wird die Blockierungsliste eingeschaltet.

Während eines Telefongesprächs

Während eines aktiven Telefonats stehen die hier beschriebenen Funktionen zur Verfügung.

Freisprechen

Sie können zum Telefonieren den Lautsprecher des Mobiltelefons verwenden (Freisprechen). So haben Sie die Hände für andere Dinge frei.

Schalten Sie Freisprechen ein:

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
- 2 Wählen Sie **Freisprechen**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - Sie haben Freisprechen eingeschaltet.
Das Telefongespräch wird über den Lautsprecher ausgegeben.

Schalten Sie Freisprechen aus:

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
- 2 Wählen Sie **Kopfhörer**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - Sie haben Freisprechen ausgeschaltet.
Das Telefongespräch wird über den Hörer ausgegeben.

Lautstärke der Telefongespräche einstellen

Die Lautstärke der Telefongespräche ist in Stufen einstellbar. Die Einstellung gilt für den Hörer und den Lautsprecher beim Freisprechen.

Stellen Sie die Lautstärke während eines Telefongesprächs ein:

- 1 Drücken Sie die Steuer-Taste  um die Lautstärke zu erhöhen.
- 2 Drücken Sie die Steuer-Taste  um die Lautstärke zu verringern.
oder
- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
- 2 Wählen Sie **Lautstärke einstellen**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Drücken Sie die Steuer-Taste  um die Lautstärke zu erhöhen.
- 5 Drücken Sie die Steuer-Taste  um die Lautstärke zu verringern.



Die Einstellung wird automatisch nach etwa 3 Sekunden gespeichert.

Telefonieren

oder

- 1 Drücken Sie die Lautstärke-Tasten.
► Sie haben die Lautstärke des Telefongesprächs eingestellt.
-

Mikrofon stumm schalten

Bei stumm geschaltetem Mikrofon hört Ihr Gesprächspartner Sie nicht mehr.

Schalten Sie das Mikrofon stumm:

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
- 2 Wählen Sie **Ton aus**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
► Sie haben das Mikrofon stumm geschaltet.
Ihr Gesprächspartner kann Sie nicht mehr hören.

Schalten Sie das Mikrofon wieder ein:

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
- 2 Wählen Sie **Stummschaltung deaktivieren**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
► Sie haben das Mikrofon eingeschaltet.
Ihr Gesprächspartner kann Sie hören.

Rufumleitung

Bei der Rufumleitung werden Anrufe an eine andere Rufnummer oder an die Mailbox weitergeleitet.



Nicht alle Netzanbieter unterstützen die Funktion Rufumleitung.

Rufumleitung einrichten

Bevor Sie die Rufumleitung einrichten können, müssen Sie die Funktion Rufumleitung einschalten.

Schalten Sie die Rufumleitung ein:

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Einstellungen**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Anrufeinstellungen**.
- 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 6 Wählen Sie **Rufumleitung**.
- 7 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 8 Wählen Sie eine der möglichen Optionen:

Alle Anrufe umleiten; Rufumleitung, wenn besetzt; Rufumleitung, wenn keine Antwort; Umleiten, wenn nicht erreichbar

- 9 Drücken Sie die Display-Taste **Wählen**.

10 Wählen Sie **Einschalten**.

11 Wählen Sie das Ziel (Nummer oder Anrufbeantworter) der Rufumleitung.

An eine Rufnummer umleiten:

- 1 Wählen Sie **An Nummer umleiten**.
- 2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 3 Geben Sie über das Tastenfeld die Rufnummer ein.
- 4 Nur bei **Rufumleitung, wenn keine Antwort**:
Wählen Sie eine der vorgegebenen Antwortzeiten aus.
- 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

oder

- 1 Drücken sie die Display-Taste **Kontakte**.
- 2 Wählen Sie den gewünschten Kontakt.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

Telefonieren

An die Mailbox umleiten:



Die Nummer der Mailbox ist auf der Taste 1 hinterlegt(→ S. 38).

- 1 Wählen Sie **An Anrufbeantworter umleiten**.
- 2 Wählen Sie **An Nummer umleiten**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
► Sie haben die Rufumleitung auf eine Rufnummer oder die Mailbox eingerichtet.

Rufumleitungen aufheben

Schalten Sie die Rufumleitung aus:

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Einstellungen**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Anrufeinstellungen**.
- 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 6 Wählen Sie **Rufumleitung**.
- 7 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 8 Wählen Sie **Alle Umleitungen aufheben**.
- 9 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **Wählen**.
► Sie haben die Rufumleitung ausgeschaltet.

Anruflisten

Das Mobiltelefon speichert die verschiedenen Anrufarten (verpasste, angekommene und abgehende Anrufe) in Anruflisten.

Anrufliste öffnen

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Anruflisten**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
► Sie haben die Übersicht der Anruflisten geöffnet.

Die Übersicht der Anruflisten zeigt Untermenüs für jede Anrufart:

- **Alle Anrufe**
- **Verpasste Anrufe**
- **Gewählte Anrufe**
- **Empfangene Anrufe**
- **Abgelehnte Anrufe**

Unter **Alle Anrufe** sind die Anrufe aller Anrufarten zusammengefasst.

Neben dem Namen der Liste steht die Anzahl der jeweils enthaltenen Einträge.

- 1 Wählen Sie die gewünschte Anrufliste (z. B. verpasste Anrufe).
- 2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
► Sie haben die gewünschte Anrufliste geöffnet.

Informationen zu einem Anruf

- Rufnummer oder Name, wenn der Teilnehmer im Telefonbuch einge|tragen ist
| |
- Datum und Uhrzeit

 Gibt es mindestens einen entgangenen Anruf, wird in der Statusleiste das Symbol  angezeigt.

Einträge in Anruflisten verwalten

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Anruflisten**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie die gewünschte Anrufliste.
- 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 6 Wählen Sie den gewünschten Eintrag.
- 7 Wählen Sie **Optionen**.

Informationen zum Anruf anzeigen: ▶ Wählen Sie **Details**.

Nummer wählen:

▶ Wählen Sie **Anruf**.

Textnachricht (SMS) schreiben:

▶ Wählen Sie **Nachricht schreiben**.

Nummer ins Telefonbuch übernehmen:

▶ Wählen Sie **Zu Kontakten hinzufügen**.

Nummer in Blockierungsliste übernehmen:

▶ Wählen Sie **Zur Blockierungsliste hinzufügen**.

Nummer in Vertrauensliste übernehmen:

▶ Wählen Sie **Zur Vertrauensliste hinzufügen**.

Eintrag löschen:

▶ Wählen Sie **Löschen**.

Alle Eintrag löschen:

▶ Wählen Sie **Alles löschen**.

Anrufliste löschen

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Anruflisten**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Alles löschen**.
- 5 Wählen Sie die gewünschte Anrufliste.
- 6 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 7 Bestätigen Sie die Abfrage Löschen mit **OK**.
- ▶ Sie haben alle Anruflisten gelöscht.

Anruf-Timer

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
 - 2 Wählen Sie **Anruflisten**.
 - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 4 Wählen Sie **Anruf-Timer**.
 - 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- Sie finden folgende Informationen:

- | | |
|---------------------------|--|
| Letzter Anruf: | ► Zeigt Ihnen die Gesprächsdauer des letzten Anrufs. |
| Empfangene Anrufe: | ► Zeigt Ihnen die Gesprächsdauer der empfangenen Anrufe. |
| Gewählte Anrufe: | ► Zeigt Ihnen die Gesprächsdauer der gewählten Anrufe. |
| Anrufverlauf: | ► Zeigt Ihnen die Gesprächsdauer aller Anrufe. |

Anruf-Timer zurücksetzen

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
 - 2 Wählen Sie **Anruflisten**.
 - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 4 Wählen Sie **Anruf-Timer**.
 - 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 6 Drücken Sie die Display-Taste **Zurücksetzen**.
 - 7 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- Sie haben den Anruf-Timer zurückgesetzt.

Telefonbuch

Das Telefonbuch kann bis zu 1000 Einträge enthalten. Einträge können im internen Telefonspeicher oder auf der SIM-Karte gespeichert werden.

Sie können Telefonbucheinträge manuell erstellen, aus einer Anrufliste übernehmen oder eine Rufnummer bei der Wahlvorbereitung in das Telefonbuch übernehmen.

Telefonbuch öffnen

1 Drücken Sie die Display-Taste **Kontakte**.

oder

1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.

2 Wählen Sie **Kontakte**.

3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

In der folgenden Beschreibung wird immer die Display-Taste **Kontakte** verwendet.

Telefonbucheinträge

Das Telefonbuch enthält alle Telefonbucheinträge. Sie werden alphabetisch aufgelistet.

Ein Eintrag enthält folgende Informationen:

- Name

Informationen zu den Kontakten

Ein Symbol zeigt an, wo der Telefonbucheintrag gespeichert ist:



auf dem Mobiltelefon



auf einer SIM-Karte



Telefonbucheintrag erstellen

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
 - 2 Wählen Sie **Kontakte**.
 - 3 Wählen Sie **Neuer Kontakt**.
 - 4 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
 - 5 Wählen Sie **Neu**
 - 6 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 7 Wählen Sie, wo der neue Telefonbucheintrag gespeichert werden soll (SIM-Karte oder Telefonspeicher).
 - 8 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 9 Wählen Sie **Name**.
 - 10 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
 - 11 Drücken Sie die Display-Taste **Bearbeiten**.
 - 12 Geben Sie über das Tastenfeld  den Namen ein.
 - 13 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**
 - 14 Wählen Sie **Mobil** oder **Privatnummer**.
 - 15 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
 - 16 Wählen Sie **Bearbeiten**.
 - 17 Geben Sie über das Tastenfeld  die Rufnummer ein.
 - 18 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 19 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
 - 20 Drücken Sie die Display-Taste **Speichern**.
- Sie haben einen Telefonbucheintrag erstellt.

Informationen zur Eingabe von Text: → S. 23

Telefonbucheintrag suchen

- 1 Geben Sie über das Tastenfeld  den Namen oder die Nummer ein.
► Einträge, die zu Ihrer Eingabe passen, werden angezeigt.
- oder
- 1 Blättern Sie die Liste mit der Steuer-Taste  durch.

Aus dem Telefonbuch anrufen

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Kontakte**.
- 3 Wählen Sie den gewünschten Eintrag.
- 4 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
- 5 Wählen Sie **Anruf**.
 - ▶ Der ausgewählte Kontakt wird angerufen.

Telefonbucheinträge bearbeiten/verwalten

- 1 Wählen Sie **Kontakte**.
- 2 Wählen Sie den gewünschten Eintrag.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Optionen**.
- 5 Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:

- | | |
|-----------------------------------|---|
| Kontakt anrufen: | ▶ Wählen Sie Anruf . |
| Kontakt anzeigen: | ▶ Wählen Sie Ansicht . |
| Textnachricht (SMS) schreiben: | ▶ Wählen Sie Nachricht schreiben . |
| Kontakt löschen: | ▶ Wählen Sie Löschen . |
| Mehrere Kontakte löschen: | ▶ Wählen Sie Mehrere löschen . |
| Kontakt hinzufügen: | ▶ Wählen Sie Neu . |
| Kontakt kopieren: | ▶ Wählen Sie Importieren/Exportieren . |
| Zur Vertrauensliste hinzufügen: | ▶ Wählen Sie Kopieren, Kontakte Importieren, Importieren/Exportieren . |
| Zur Blockierungsliste hinzufügen: | ▶ Wählen Sie Zur Vertrauensliste hinzufügen . |
| | ▶ Wählen Sie Zur Blockierungsliste hinzufügen . |

Mailbox

Stellt Ihr Telefonie-Provider eine Mailbox (Anrufbeantworter) zur Verfügung, kann ein Anrufer eine Nachricht hinterlassen, wenn Sie den Anruf nicht annehmen.

Um die Sprachnachrichten Ihrer Mailbox anzuhören, benötigen Sie die Rufnummer der Mailbox. Erkundigen Sie sich ggf. bei Ihrem Mobilfunkanbieter nach der Rufnummer.

Sie können Ihre Mailbox abhören:

- 1 Drücken und halten Sie die Taste **1 ☎**.
- Sie haben Ihre Mailbox abgehört.

Notrufe (SOS)

Das Mobiltelefon bietet folgende SOS-Funktionen:

- SOS-Anruf
- SOS-SMS (Textnachricht)
- SOS-Alarm



Verwenden Sie keine lokalen, nationalen oder internationalen Notrufnummern.

SOS-Anruf

Die SOS-Taste stellt eine private Notruffunktion zur Verfügung. Durch Drücken der SOS-Taste können Sie bis zu 5 Rufnummern anrufen und/oder eine SMS schicken.

SOS-Anruf einschalten/ausschalten

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **SOS**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **SOS-Status**.
- 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK** (● = ausgewählt).
- 6 Wählen Sie **Ein/Aus**.
- 7 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK** (● = ausgewählt).
► Sie haben die Funktion SOS-Anruf eingeschaltet.



Wenn Sie die Funktion ausschalten, können Sie die SOS-Taste nur für den SOS-Alarm, nicht für Notrufe verwenden.

Notrufnummern eintragen

Geben Sie die Rufnummern ein, die gewählt werden sollen, wenn Sie die SOS-Taste drücken. Sie können bis zu 5 Rufnummern eintragen.

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **SOS**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Kontaktliste**.
- 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 6 Wählen Sie einen leeren Speicherplatz (<leer>).
- 7 Wählen Sie **Optionen**.

- 8 Wählen Sie **Bearbeiten**.
 - 9 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 10 Geben Sie über das Tastenfeld  die Rufnummer ein.
 - 11 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- oder
- 1 Folgen Sie den Handlungsschritten 1 bis 9.
 - 2 Wählen Sie **Kontakte importieren**.
 - 3 Wählen Sie den gewünschten Eintrag.
 - 4 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- Sie haben eine Notrufnummer eingetragen.

SOS-Textnachricht (SMS)

Zusätzlich zu den SOS-Anrufen können Sie SOS-Textnachrichten (SMS) versenden. Es ist ein Standardtext vorgegeben. Sie können diesen Text ändern. Ist die Funktion aktiviert, werden die SMS an die definierten Notrufnummern gesendet.

SMS-Benachrichtigung einschalten/ausschalten

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
 - 2 Wählen Sie **SOS**.
 - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 4 Wählen Sie **SOS-SMS EIN/AUS**.
 - 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 6 Wählen Sie **Ein/Aus**.
 - 7 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK** ( = ausgewählt).
- Sie haben die Funktion SOS-Textnachricht (SMS) eingeschaltet.

Inhalt der SOS-Textnachricht ändern

Sie können den für die SOS-Textnachricht hinterlegten Standardtext ändern und einen individuellen Text eingeben.

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
 - 2 Wählen Sie **SOS**.
 - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 4 Wählen Sie **Nachrichten**.
 - 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**. Der Standardtext wird angezeigt.
 - 6 Löschen Sie den vorhandenen Text mit der Display-Taste **Löschen**.
 - 7 Geben Sie über das Tastenfeld  den gewünschten Text ein.
 - 8 Wählen Sie **Optionen**.
 - 9 Wählen Sie **Speichern**.
- Sie haben den Inhalt der SOS-Textnachricht geändert.

Informationen zur Eingabe von SMS-Text: → S. 43

SOS-Alarm einschalten

Ist der SOS-Alarm eingeschaltet, signalisiert das Mobiltelefon beim Drücken der SOS-Taste einen lauten Alarmton.

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
 - 2 Wählen Sie **SOS**.
 - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 4 Wählen Sie **SOS-Alarmton**.
 - 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 6 Wählen Sie **Ein/Aus**.
 - 7 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK** ( = ausgewählt).
- Sie haben die Funktion SOS-Alarm eingeschaltet.

SMS (Textnachrichten)

Sie können Textnachrichten (SMS) senden und empfangen.

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Nachricht**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

In der folgenden Beschreibung wird die Steuer-Taste  verwendet.

SMS schreiben und senden

 Eine SMS kann bis zu 612 Zeichen lang sein. Bei mehr als 160 Zeichen wird die SMS als **verkettete** SMS versendet (bis zu 4 Einzel-SMS).

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Nachricht**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Nachricht schreiben**.
- 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

Nummer eingeben: 1 Geben Sie über das Tastenfeld  die gewünschte Rufnummer des Empfängers ein.
 2 Drücken Sie die Steuer-Taste .

oder

Kontakt verwenden: 1 Wählen Sie **Optionen**.
 2 Wählen Sie **Kontakte**.
 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 4 Wählen Sie den gewünschten Eintrag.
 5 Wählen Sie **Optionen**.
 6 Wählen Sie **Markieren**
 7 Wählen Sie **Optionen**.
 8 Wählen Sie **OK**.

- 6 Geben Sie über das Tastenfeld  den gewünschten Text ein.
 - 7 Wählen Sie **Optionen**.
 - 8 Wählen Sie **Senden**.
 - 9 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- Sie haben eine SMS (Textnachricht) versendet.

SMS (Textnachrichten)

SMS-Schreiben abbrechen

Wenn Sie den eingegebenen Text verwerfen wollen:

- 1 Wählen Sie **Optionen**.
- 2 Wählen Sie **Ende**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- Sie haben den eingegebenen Text verworfen.

 Kann ein SMS nicht versendet werden, wird sie im Postausgang abgelegt (→ S. 47).

Eingabemethode

Jeder Taste zwischen 2 und 9 und der Taste 0 sind mehrere Buchstaben und Ziffern zugeordnet. Sobald eine Taste gedrückt wird, werden die möglichen Zeichen unten im Display angezeigt. Das ausgewählte Zeichen ist hervorgehoben.

Das Mobiltelefon bietet Ihnen 2 Eingabemethoden. Sie können die Buchstaben und Ziffern manuell wählen oder das Mobiltelefon bietet Ihnen eine Auswahl an Wörtern:

Texteingabe ohne Eingabehilfe:

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Nachricht**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Nachricht schreiben**.
- 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 6 Drücken Sie die Hash-Taste **# □**.
- 7 Drücken Sie die Steuer-Taste nach unten **▼**.
- 8 Wählen Sie Wählen Sie **ABC / abc / Abc**.
- 9 Drücken Sie die gewünschte Taste mehrmals **kurz** nacheinander, bis das gewünschte Zeichen angezeigt wird.

Texteingabe mit Eingabehilfe:

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Nachricht**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Nachricht schreiben**.
- 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 6 Drücken Sie die Hash-Taste **# □**.
- 7 Drücken Sie die Steuer-Taste nach unten **▼**.
- 8 Wählen Sie Wählen Sie **sDE / sde / sDe**.

9 Drücken Sie die gewünschten Buchstaben.

10 Wählen Sie mit der Steuer-Taste das gewünschte Wort.

11 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

Schreibmarke bewegen (links/rechts):

1 Drücken Sie die Steuer-Taste nach oben oder unten .

Zwischen Klein- und Großschreibung oder Nummerneingabe wechseln:

1 Drücken Sie die Hash-Taste .

2 Drücken Sie die Steuer-Taste nach unten .

3 Wählen Sie **sDE / sde / sDe / ABC / abc / Abc / 123**.

4 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

Sonderzeichen eingeben:

1 Drücken Sie die Stern-Taste.

2 Wählen Sie das gewünschte Sonderzeichen.

► Sie haben das gewünschte Sonderzeichen gewählt.

Eingabesprache ändern

Die Eingabesprache bestimmt, welche Zeichen für die Texteingabe zur Verfügung stehen.

1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.

2 Wählen Sie **Nachricht**.

3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

4 Wählen Sie **Nachricht schreiben**.

5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

6 Drücken Sie die Hash-Taste .

7 Drücken Sie die Steuer-Taste nach unten .

8 Wählen Sie **Schreibsprache**.

9 Wählen Sie die gewünschte Eingabesprache.

10 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK** (= ausgewählt).

► Sie haben die Eingabesprache geändert.

SMS zwischenspeichern (Liste der Entwürfe)

Sie können SMS zwischenspeichern, später ändern und versenden.

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
 - 2 Wählen Sie **Nachricht**.
 - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 4 Wählen Sie **Nachricht schreiben**.
 - 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 6 Geben Sie über das Tastenfeld  den gewünschten Text ein.
 - 7 Wählen Sie **Als Entwurf speichern**.
 - 8 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
 - 9 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- Sie haben die SMS als Entwurf in der Liste der Entwürfe gespeichert.

Entwürfe bearbeiten

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Nachricht**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Entwürfe**.
- 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 6 Die Liste der Entwürfe wird angezeigt.
- 7 Wählen Sie den gewünschten Entwurf.
- 8 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
- 9 Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
 - Entwurf löschen:
 - 1 Wählen Sie **Löschen**.
 - 2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - Alle Entwürfe löschen:
 - 1 Wählen Sie **Alles löschen**.
 - 2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - SMS bearbeiten:
 - 1 Wählen Sie **Bearbeiten**.
 - 2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 3 Geben Sie über das Tastenfeld  den gewünschten Text ein.
 - SMS Verschieben:
 - 1 Wählen Sie **Verschieben**.
 - 2 Wählen Sie **Telefon/SIM**.
 - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

SMS Markieren:

- 1 Wählen Sie **Markieren**.
 - 2 Wählen Sie **Markieren/Alle markieren/Alle nach Nummern markieren/Nachrichten in SIM**.
 - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- SMS Sortieren:**
- 1 Wählen Sie **Sortierung**.
 - 2 Wählen Sie **Zeit/Kontakte/Betreff/Typ**.
 - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**. (◎ = ausgewählt).
-

Gesendete Nachrichten

Unter **Gesendete Mitteil.** werden die von Ihnen gesendeten SMS gespeichert.



Die Funktion **Gesendete Nachrichten speichern** ist aktiviert
(→ S. 52).

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Nachricht**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Gesendete Mitteil..**
- 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 6 Die Liste der gesendeten Nachrichten wird angezeigt.
- 7 Wählen Sie die gewünschte SMS.
- 8 Wählen Sie **Optionen**.
- 9 Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

SMS lesen:

- 1 Wählen Sie **Ansicht**.

SMS löschen:

- 1 Wählen Sie **Löschen**.

2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

Alle SMS löschen:

- 1 Wählen Sie **Alles löschen**.

2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

An anderen Teil-

- 1 Wählen Sie **Weiterleiten**.

nehmer senden:

Die SMS wird angezeigt.

- 2 Geben Sie über das Tastenfeld # die gewünschte Rufnummer des Empfängers ein.

- 3 Wählen Sie **Optionen**.

- 4 Wählen Sie **Senden** (→ S. 42).

SMS (Textnachrichten)

- SMS Verschieben:
- 1 Wählen Sie **Verschieben**.
 - 2 Wählen Sie **Telefon/SIM**.
 - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- SMS Markieren:
- 1 Wählen Sie **Markieren**.
 - 2 Wählen Sie **Markieren/Alle markieren/Alle nach Nummern markieren/Nachrichten in SIM**.
 - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- SMS Sortieren:
- 1 Wählen Sie **Sortierung**.
 - 2 Wählen Sie **Zeit/Kontakte/Betreff/Typ**.
 - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**. (● = ausgewählt).

Ausgang

Im Ausgang werden SMS gespeichert, die nicht gesendet werden konnten, z. B. weil keine Verbindung besteht oder die verwendete Rufnummer nicht bekannt ist.

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Nachricht**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Postausgang**.
- 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 6 Die Liste der nicht gesendeten Nachrichten wird angezeigt.
- 7 Wählen Sie die gewünschte SMS.
- 8 Wählen Sie **Optionen**.
- 9 Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- SMS lesen:
- 1 Wählen Sie **Ansicht**.
- SMS senden:
- 1 Wählen Sie **Erneut senden**.
 - 2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- SMS löschen:
- 1 Wählen Sie **Löschen**.
 - 2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- Alle SMS löschen:
- 1 Wählen Sie **Alles löschen**.
 - 2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- SMS Verschieben:
- 1 Wählen Sie **Verschieben**.
 - 2 Wählen Sie **Telefon/SIM**.
 - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

- SMS Markieren:
- 1 Wählen Sie **Markieren**.
 - 2 Wählen Sie **Markieren/Alle markieren/Alle nach Nummern markieren/Nachrichten in SIM**.
 - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- SMS Sortieren:
- 1 Wählen Sie **Sortierung**.
 - 2 Wählen Sie **Zeit/Kontakte/Betreff/Typ**.
 - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**. (◎ = ausgewählt).
-

Vorlage

In den Vorlagen finden Sie eine Auswahl an vorgeschriebenen Texten. Diese Vorlage können Sie bearbeiten oder direkt versenden.

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Nachricht**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Vorlagen**.
- 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 6 Die Liste SMS-Vorlagen wird angezeigt.
- 7 Wählen Sie die gewünschte SMS-Vorlage.
- 8 Wählen Sie **Bearbeiten**.
- 9 Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- SMS-Vorlage bearbeiten:
- 1 Geben Sie über das Tastenfeld  den gewünschten Text ein.
- SMS-Vorlage löschen:
- 1 Wählen Sie **Löschen**.

SMS empfangen

Eingehende SMS werden im Posteingang abgelegt. Der Eingang einer neuen SMS wird durch einen Nachrichtenton (→ S. 77) und die Meldung **Ungelesene Nachrichten** im Display angezeigt.

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Nachricht**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Posteingang**.
- 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - ▶ Die Liste der gesendeten Nachrichten wird angezeigt.

Gibt es ungelesene SMS im Posteingang, wird das Symbol  in der Symbolleiste angezeigt.

SMS lesen

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Nachricht**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Posteingang**.
- 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 6 Wählen Sie die gewünschte SMS.
- 7 Wählen Sie **Optionen**.
- 8 Wählen Sie **Ansicht**.
- 9 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - ▶ Sie haben die empfangene SMS gelesen.

SMS bearbeiten

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Nachricht**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Posteingang**.
- 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 6 Wählen Sie die gewünschte SMS.
- 7 Wählen Sie **Optionen**.
- 8 Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- | | |
|-------------------|---|
| SMS lesen: | 1 Wählen Sie Ansicht . |
| SMS beantworten: | 1 Wählen Sie Antwort .
2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste OK .
3 Geben Sie über das Tastenfeld  den gewünschten Text ein.
4 Wählen Sie Optionen .
5 Wählen Sie Senden (→ S. 42). |
| SMS löschen: | 1 Wählen Sie Löschen .
2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste OK . |
| Alle SMS löschen: | 1 Wählen Sie Alles löschen .
2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste OK . |
| Absender anrufen: | 1 Wählen Sie Anruf .
2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste OK .
Die Rufnummer wird gewählt. |
| SMS Verschieben: | 1 Wählen Sie Verschieben .
2 Wählen Sie Telefon/SIM .
3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste OK . |
| SMS Markieren: | 1 Wählen Sie Markieren .
2 Wählen Sie Markieren/Alle markieren/Alle nach Nummern markieren/Nachrichten in SIM .
3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste OK . |
| SMS Sortieren: | 1 Wählen Sie Sortierung .
2 Wählen Sie Zeit/Kontakte/Betreff/Typ .
3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste OK . (◉ = ausgewählt). |

SMS (Textnachrichten)

- Absender hinzufügen 1 Wählen Sie **Absender hinzufügen zu**.
2 Wählen Sie **Zu einem neuen Kontakt hinzufügen/Zu bestehendem Kontakt hinzufügen**.
3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
Die Rufnummer wird gewählt.
- Wiederholte Nummern löschen: 1 Wählen Sie **Wiederholte Nummern löschen**.
2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
Die Rufnummer wird gewählt.
- Zur Blockierungsliste hinzufügen: 1 Wählen Sie **Zur Blockierungsliste hinzufügen**.
2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
Die Rufnummer wird gewählt.

SMS-Einstellungen

Speicher-Status anzeigen

Der SMS-Speicher-Status zeigt die tatsächliche und mögliche Anzahl von gespeicherten SMS auf der SIM-Karte und im internen Speicher des Mobiltelefons.

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
 - 2 Wählen Sie **Nachricht**.
 - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 4 Wählen Sie **Nachrichtenkapazität**.
 - 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- Sie haben den Speicher-Status geöffnet.

Gesendete SMS speichern

Festlegen, ob SMS, die Sie gesendet haben, in der Liste **Gesendete Mitteil.** gespeichert werden (→ S. 46).

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Nachricht**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **SMS-Einstellungen**.
- 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 6 Wählen Sie **Gesendete Nachrichten speichern**.
- 7 Wählen Sie **OK**.
- 8 Wählen Sie **Benutzer auffordern, Speichern, Nicht speichern**.
- 9 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK** (◎ = ausgewählt).
 - Sie haben festgelegt, ob gesendete SMS gespeichert werden.

Bevorzugter Speicherort

Festlegen, ob SMS, auf dem Mobiltelefon oder der SIM-Karte gespeichert werden.

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Nachricht**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **SMS-Einstellungen**.
- 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 6 Wählen Sie **Bevorzugtes Speichermedium**.
- 7 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 8 Wählen Sie **Telefon, SIM**.
- 9 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK** (◎ = ausgewählt).
 - Sie haben festgelegt, an welchem Speicherort die SMS gespeichert werden.

Weitere Anwendungen

Dieses Kapitel beschreibt die weiteren Funktionen des Mobiltelefons.

Wecker



Datum und Uhrzeit sind korrekt eingestellt.

Wecker einstellen

Sie können 3 Weckzeiten einrichten. Zur festgelegten Weckzeit wird ein Weckruf (→ S. 55) ausgelöst:

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 3 Wählen Sie **Anwendungen**.
- 4 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 5 Wählen Sie **Wecker**.
- 6 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 7 Wählen Sie einen gewünschten Wecker (00:00).
- 8 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**
- 9 Wählen Sie **Bearbeiten**.
- 10 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 11 Wechseln Sie mit der Steuer-Taste zwischen den Eingabefeldern:

- | | |
|-------------|--|
| Nachricht: | 1 Geben Sie über das Tastenfeld den Namen des Weckers ein. |
| Zeit: | 1 Geben Sie über das Tastenfeld die Uhrzeit vierstellig ein. |
| Klingelton: | 1 Wählen Sie Klingelton .
2 Drücken Sie die Display-Taste Optionen .
3 Wählen Sie Wählen .
4 Bestätigen Sie mit der Display-Taste OK .
5 Wählen Sie Feste Klingeltöne/Weitere Klingeltöne/Radio Klingelton .
6 Bestätigen Sie mit der Display-Taste OK .
7 Wählen Sie einen Klingelton für den Wecker.
8 Bestätigen Sie mit der Display-Taste OK . |

- Wiederholung:
- 1 Wählen Sie **Wiederholungsmodus**.
 - 2 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
 - 3 Wählen Sie **Wählen**.
 - 4 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 5 Wählen Sie mit der Steuer-Taste wie häufig das Ereignis wiederholt werden soll (**Einmal/ Täglich/ Benutzerdefiniert**).
- Speichern:
- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
 - 2 Wählen Sie **OK**.
 - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

Ist ein Wecker eingeschaltet, wird das Symbol in der Symbolleiste im Display des Mobiltelefons angezeigt.

Wecker ein-/ausschalten

Schalten sie einen eingestellten Wecker ein oder aus:

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
 - 2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 3 Wählen Sie **Anwendungen**.
 - 4 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 5 Wählen Sie **Wecker**.
 - 6 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 7 Wählen Sie einen gewünschten Wecker.
 - 8 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
 - 9 Wählen Sie **Ein/Aus**.
 - 10 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- Sie haben den Wecker ein-/ausgeschaltet.

Weckruf

Ein Weckruf wird im Display angezeigt und mit der ausgewählten Klingelmelodie signalisiert. Der Weckruf ertönt 60 Sekunden lang. Wird keine Taste gedrückt, wird er nach 5 Minuten wiederholt. Nach der zweiten Wiederholung wird der Weckruf ausgeschaltet.

-  Während eines Gesprächs wird ein Weckruf nur durch einen kurzen Ton signalisiert.

Weckruf ausschalten/nach Pause wiederholen (Schlummermodus)

Weckruf ausschalten:

- 1 Wählen Sie **Aus**.
- 2 Sie haben den Weckruf ausgeschaltet.

Weckruf wiederholen (Schlummermodus):

- 1 Wählen Sie **Schlummern**.

oder

- 1 Drücken Sie eine beliebige Taste.
- Sie haben den Weckruf aufgeschoben.
Er wird nach 5 Minuten wiederholt.

Kalender

Sie können Termine (Ereignisse) in den Kalender eintragen und sich daran erinnern lassen.



Datum und Uhrzeit sind korrekt eingestellt.

So öffnen Sie den Kalender:

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 3 Wählen Sie **Anwendungen**.
- 4 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 5 Wählen Sie **Kalender**.
- 6 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- Sie haben den Kalender geöffnet.

Das aktuelle Datum ist blau hinterlegt, der aktuell ausgewählte Tag ist grün hinterlegt. Tage mit Ereignissen haben eine rote Kennzeichnung.

Navigieren im Kalender

So wählen Sie das gewünschte Datum:

1 Navigieren Sie mit den Steuer-Tasten rau auf und runter.

oder

1 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.

2 Wählen Sie **Datum aufrufen**.

3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

4 Geben Sie über das Tastenfeld das gewünschte Datum achtstellig ein.

5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

► Sie haben das gewünschte Datum ausgewählt.

Ereignisanzeige

Ein Ereignis wird zur definierten Zeit durch einen Signalton (wenn eingeschaltet) und eine Anzeige im Display signalisiert.

Schalten Sie den Signalton aus:

1 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **Ausschalten**.

► Sie haben den Signalton ausgeschaltet.

Neues Ereignis erstellen

1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.

2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

3 Wählen Sie **Anwendungen**.

4 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

5 Wählen Sie **Kalender**.

6 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

7 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.

8 Wählen Sie **Einen neuen Zeitplan hinzufügen**.

9 Wechseln Sie mit der Steuer-Taste zwischen den Eingabefeldern:

Ereignis 1 Wählen Sie **Betreff**.

benennen: 2 Geben Sie über das Tastenfeld den Namen für das Ereignis ein.

Datum eingeben: 1 Wählen Sie **Datum**.

2 Geben Sie über das Tastenfeld das gewünschte Datum achtstellig ein.

Zeit eingeben: 1 Wählen Sie **Zeit**.

2 Geben Sie über das Tastenfeld das gewünschte Datum achtstellig ein.

Weitere Anwendungen

- Klingelton:
- 1 Wählen Sie **Klingelton**.
 - 2 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
 - 3 Wählen Sie **Wählen**.
 - 4 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 5 Wählen Sie **Feste Klingeltöne/Weitere Klingeltöne/ Radio Klingelton**.
 - 6 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK** (● = ausgewählt).
 - 7 Wählen Sie den gewünschten Klingelton.
 - 8 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- Ereignis wiederholen:
- 1 Wählen Sie **Wiederholungsmodus**.
 - 2 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
 - 3 Wählen Sie **Wählen**.
 - 4 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 5 Wählen Sie, wie häufig das Ereignis wiederholt werden soll (**Einmal / Täglich wiederholen / Wöchentliche Wiederholung / Monatlich / Jährlich / Keine Erinnerungsfunktion**).
 - 6 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- Speichern:
- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
 - 2 Wählen Sie **OK**.

Weitere Informationen zur Eingabe von Text: → S. 23

Ereignisse anzeigen

Lassen Sie sich Ereignisse eines bestimmten Tages anzeigen:

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 3 Wählen Sie **Anwendungen**.
- 4 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 5 Wählen Sie **Kalender**.
- 6 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 7 Wählen Sie mit den Steuer-Tasten rau auf oder runter den gewünschten Tag.
- 8 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
- 9 Wählen Sie **Aufgaben anzeigen**.
- 10 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 11 Wählen Sie ein Ereignis.
- 12 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.

13 Wählen Sie **Ansicht**.

14 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

► Sie haben das ausgewählte Ereignis geöffnet. Die Details werden angezeigt.

Lassen Sie sich alle Ereignisse anzeigen:

1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.

2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

3 Wählen Sie **Anwendungen**.

4 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**

5 Wählen Sie **Kalender**.

6 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

7 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.

8 Wählen Sie **Alle Aufgaben**.

9 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

10 Wählen Sie ein Ereignis.

11 Wählen Sie **Optionen**.

12 Wählen Sie **Ansicht**.

13 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

► Sie haben alle Ereignisse geöffnet. Die Details werden angezeigt.

Ereignisse löschen

Sie können Alle Ereignisse eines Tages, oder alle Ereignisse im Kalender löschen.

1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.

2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

3 Wählen Sie **Anwendungen**.

4 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

5 Wählen Sie **Kalender**.

6 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

7 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.

8 Wählen Sie **Heutige Aufgaben löschen/Alle Aufgaben/Alles löschen**.

9 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

10 Bestätigen Sie das Löschen mit der Display-Taste **OK**.

► Sie haben die ausgewählten Ereignisse gelöscht.

Oder

Weitere Anwendungen

Sie können ein bestimmtes Ereignis löschen:

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 3 Wählen Sie **Anwendungen**.
- 4 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 5 Wählen Sie **Kalender**.
- 6 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 7 Wählen Sie mit den Steuer-Tasten rau auf oder runter den gewünschten Tag.
- 8 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
- 9 Wählen Sie **Aufgaben anzeigen**.
- 10 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 11 Wählen Sie ein Ereignis.
- 12 Wählen Sie **Löschen**.
- 13 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 14 Bestätigen Sie das Löschen mit der Display-Taste **OK**.
- 15 Sie haben das ausgewählte Ereignis gelöscht.

Bluetooth

Sie können das Mobiltelefon mit Bluetooth schnurlos mit anderen Geräten verbinden.

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 3 Wählen Sie **Anwendungen**.
- 4 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 5 Wählen Sie **Bluetooth**.
- 6 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 7 Wählen Sie eine der möglichen Optionen:

Bluetooth aktivieren / 1 Wählen Sie **Bluetooth**.

deaktivieren: 2 Drücken Sie die Display-Taste **Einschalten / Schließen**.

Sichtbarkeit Ihres

Mobiltelefons für
andere Geräte: 2 Drücken Sie die Display-Taste **Einschalten / Schließen**.

Verbundene Geräte: 1 Wählen Sie **Gekoppelte Geräte**.

2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

Name des Mobiltele-

fons: 1 Wählen Sie **Mein Gerätename**.
2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
3 Geben Sie über das Tastenfeld  einen neuen Namen für das Mobiltelefon ein.

4 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

Datenspeicher:

1 Wählen Sie **Bluetooth-Dateispeicherung**.

2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

3 Wählen Sie **Telefon / SD-Karte**

4 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK** (● = ausgewählt).

Ein Bluetooth-Gerät koppeln

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Bluetooth**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Bluetooth**.
- 5 Drücken Sie die Display-Taste **Einschalten**.

 Bluetooth ist auf Ihrem Mobiltelefon aktiviert, wenn ein Häkchen im Kasten neben Bluetooth gesetzt ist.

- 6 Wählen Sie **Gekoppelte Geräte**.
 - 7 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 8 Wählen Sie **Neues Gerät hinzufügen**.
 - 9 Drücken Sie die Display-Taste **Hinzufügen**.
 - 10 Warten Sie, bis die Suche abgeschlossen ist.
 - 11 Wählen Sie das gewünschte Gerät zum Koppeln.
 - 12 Drücken Sie die Display-Taste **Koppeln**.
- Sie haben ihr Mobiltelefon mit dem Gerät verbunden.

Kamera und Galerie

Das Mobiltelefon hat eine Kamera(→ S. 3). Mit der Anwendung **Kamera** haben Sie Zugang zu Ihren Fotos und können Einstellungen für die Kamera vornehmen.

Schnellen Zugang zu Ihren Fotos haben Sie über die Anwendung **Bild**.

Foto aufnehmen

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Kamera**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Richten Sie die Kameralinse auf das gewünschte Motiv.
- 5 Drücken Sie die Taste **[5]**.
 - ▶ Sie haben ein Foto des angezeigten Motivs aufgenommen.

Das Mobiltelefon speichert das Foto automatisch. Danach wird es im JPG-Format im internen Speicher des Mobiltelefons oder auf Speicherkarte im Ordner **Photos** gespeichert.

Wenn Sie das Foto löschen wollen:

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
- 2 Wählen Sie **Löschen**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - ▶ Sie haben das Foto gelöscht.

Fotos anschauen

Sie können aufgenommene Fotos über die Kamera oder die Galerie anschauen und verwalten.

Zeigen Sie Fotos über die Kamera an:

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Kamera**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Drücken Sie die Display-Taste **Opt..**
- 5 Wählen Sie **Galerie**.
- 6 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 7 Wählen Sie die gewünschte Datei.
- 8 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
- 9 Wählen Sie **Anzeigen**.

10 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

- Sie haben ein Foto über die Kamera angezeigt.

Zeigen Sie Fotos über die Galerie an:

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Bild**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie die gewünschte Datei.
- 5 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
- 6 Wählen Sie **Anzeigen**.
- 7 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

- Sie haben ein Foto über die Galerie angezeigt.

Foto bearbeiten

Zeigen Sie Fotos über den Bildbetrachter an:

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
 - 2 Wählen Sie **Kamera**.
 - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 4 Drücken Sie die Display-Taste **Opt..**
 - 5 Wählen Sie **Galerie**.
 - 6 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 7 Wählen Sie die gewünschte Datei.
 - 8 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
 - 9 Wählen Sie **Anzeigen**.
 - 10 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 11 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
- oder
- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
 - 2 Wählen Sie **Bild**.
 - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 4 Wählen Sie die gewünschte Datei.
 - 5 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
 - 6 Wählen Sie **Anzeigen**.
 - 7 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 8 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
 - 9 Wählen Sie eine der möglichen Optionen:

Als Hintergrundbild verwenden: 1 Wählen Sie **Als Hintergrundbild einstellen**.

2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

► Das Foto wird als Hintergrund verwendet.

Als Kontaktbild verwenden: 1 Wählen Sie **Als Kontaktsymbol einrichten**.

2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

3 Wählen Sie den gewünschten Kontakt.

4 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

► Das Foto wird als Kontaktbild verwendet.

Löschen: 1 Wählen Sie **Löschen**.

2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

3 Bestätigen Sie das Löschen mit der Display-Taste **OK**.

Weitere Anwendungen

- Bild teilen:
- 1 Wählen Sie **Teilen**.
 - 2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 3 Wählen Sie **Bluetooth**.
 - 4 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- Bild umbenennen:
- 1 Wählen Sie **Umbenennen**.
 - 2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 3 Löschen Sie vorhandene Zeichen mit der Display-Taste **Löschen**.
 - 4 Geben Sie über das Tastenfeld  einen neuen Namen für den Ordner ein.
 - 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- Präsentation:
- 1 Wählen Sie **Präsentation**.
 - 2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- Informationen zum Foto anzeigen
- 1 Wählen Sie **Details**.
 - 2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - Der Dateiname, die Auflösung, die Dateigröße und das Erstellungsdatum des Fotos werden angezeigt.

Kamera- und Bildeinstellungen

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Kamera**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Drücken Sie die Display-Taste **Opt..**
- 5 Wählen Sie **Effekt** oder **Einstellungen**.
- 6 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 7 Wählen Sie die gewünschte Einstellung.
 - Sie haben die Kameraeinstellungen angepasst.

Speicherort einstellen

Fotos werden im internen Speicher des Mobiltelefons oder auf der SD-Karte gespeichert.

Stellen Sie den Speicherort ein:

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
 - 2 Wählen Sie **Kamera**.
 - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 4 Drücken Sie die Display-Taste **Opt..**
 - 5 Wählen Sie **Einstellungen**.
 - 6 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 7 Wählen Sie **Bevorzugtes Speichermedium**.
 - 8 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 9 Wechseln Sie den gewünschten Speicher (**Telefon / SD-Karte**).
 - 10 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK** (● = ausgewählt).
- Sie haben den Speicherort eingestellt.

Datei-Manager

Ihre persönlichen Daten, z. B. Fotos, Musik-Dateien, Klingeltöne, Anrufmitschnitte werden im internen Speicher des Telefons oder auf einer SD-Karte, die Sie in das Gerät eingelegt haben, gespeichert. Die Dateien sind über den Datei-Manager zugänglich:

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 3 Wählen Sie **Anwendungen**.
- 4 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 5 Wählen Sie **Meine Dateien**.
- 6 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 7 Wählen Sie **Telefon / SD-Karte**.
- 8 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 9 Die auf dem Speicher abgelegten Dateien bzw. Ordner werden angezeigt.
- 10 Wählen Sie den gewünschten Ordner oder die gewünschte Datei aus.
- 11 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
- 12 Wählen Sie eine der mögliche Optionen:
 - **Öffnen**
 - **Neuer Ordner**
 - **Löschen**
 - **Details**
 - **Bearbeiten**
 - **Suche**
 - **Sortierung**
 - **Markieren**
 - **Speicherstatus**

Speicher formatieren

Wenn Sie alle persönlichen Daten auf Ihrem Mobiltelefon löschen möchten, ist das Formatieren des Speichers die einfachste Methode. Einzelne Dateien, z. B. Fotos oder Klingeltondateien löschen Sie über die jeweilige Anwendung.



Achtung!

Durch das Formatieren werden alle gespeicherten Daten (z. B. Fotos) auf dem gewählten Speicher (Telefon / Speicherkarte) gelöscht.
Dieser Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden.

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 3 Wählen Sie **Anwendungen**.
- 4 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 5 Wählen Sie **Meine Dateien**.
- 6 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 7 Wählen Sie **Telefon / SD-Karte**.
- 8 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 9 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
- 10 Wählen Sie **Speicherstatus**.
- 11 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 12 Wählen Sie **Internen Speicher formatieren/SD-Karte formatieren**.
- 13 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 14 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - Sie haben den gewählten Speicher formatiert. Alle persönlichen Daten wurden gelöscht.

Dateien in den Speicher des Mobiltelefons laden

Sie können Ihre persönlichen Dateien auch an einem PC verwalten.

- 1 Schließen Sie das Mobiltelefon mit dem USB-Kabel an einen PC an.
 - 2 Wählen Sie **USB Speicher**.
 - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - Der interne Speicher des Mobiltelefons wird am PC als Laufwerk angezeigt.
- Verwalten Sie die Ordner und Dateien des Mobiltelefons mit den Standard-Funktionen Ihres PC-Betriebssystems.
- Sie können Audio- oder Bild-Dateien, die Sie für Klingeltöne oder als Display-hintergrund verwenden wollen und Musikdateien für den Audio-Player in den Speicher des Mobiltelefons kopieren.

-  Solange das Mobiltelefon mit dem PC verbunden ist, steht die Funktion Datei-Manager nicht zur Verfügung.
-

Einstellungen

Dieses Kapitel beschreibt die Einstellungen des Mobiltelefons.

Datum und Uhrzeit

Datum und Uhrzeit können manuell eingestellt werden.

Manuell einstellen

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Einstellungen**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Telefoneinstellungen**.
- 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 6 Wählen Sie **Zeit & Datum**.
- 7 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 8 Wechseln Sie mit der Steuer-Taste  zwischen den Eingabefeldern.

- | | |
|----------------------------|---|
| Uhrzeit einstellen: | 1 Geben Sie über das Tastenfeld  die Zeit (Format: SS:MM) ein. |
| Datum einstellen: | 1 Geben Sie über das Tastenfeld  das Datum (Format: JJJJ.MM.TT) ein. |
| Zeitformat: | 1 Drücken Sie die Display-Taste Bearbeiten .
2 Wählen Sie 12 Stunden / 24 Stunden .
3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste OK (● = ausgewählt). |
| Datumsformat: | 1 Drücken Sie die Display-Taste Bearbeiten .
2 Wählen Sie Jahr.Monat.Tag / Monat.Tag.Jahr / Tag.Monat.Jahr .
3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste OK (● = ausgewählt). |
| Datumstrennzeichen: | 1 Drücken Sie die Display-Taste Bearbeiten .
2 Wählen Sie das gewünschte Trennzeichen.
3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste OK (● = ausgewählt). |

- Aktualisierungszeiteinstellungen**
- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Bearbeiten**.
 - 2 Wählen Sie **Autom. Zeitaktualisierung**.
 - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **Wählen / Abbrechen**.
 - 4 Drücken Sie die Display-Taste **Zurück**.
oder
 - 1 Wählen Sie **Manuelle Zeitaktualisierung**.
 - 2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **Bearbeiten**.
- 9 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **Fertig**.

Vertrauens- und Blockierungsliste

Sie können Rufnummern zur Vertrauens- oder Blockierungsliste hinzufügen. Ist die Vertrauensliste eingeschaltet, werden Anrufe von Rufnummern, die nicht auf der Liste stehen automatisch abgewiesen.

Ist die Blockierungsliste eingeschaltet, werden Anrufe von Rufnummern, die auf der Liste stehen automatisch abgewiesen.

Vertrauensliste

Über die Vertrauensliste (Whitelist) geben Sie erlaubte Rufnummern frei.

Schalten Sie die Vertrauensliste ein / aus:

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
 - 2 Wählen Sie **Einstellungen**.
 - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 4 Wählen Sie **Telefoneinstellungen**.
 - 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 6 Wählen Sie **Vertrauensliste**.
 - 7 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 8 Wählen Sie **Status**.
 - 9 Wählen Sie **Ein/Aus**.
- 10 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK** (● = ausgewählt).
► Sie haben die Vertrauensliste ein-/ ausgeschaltet.

Einstellungen

Fügen Sie der Vertrauensliste Rufnummern hinzu:

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Einstellungen**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Telefoneinstellungen**.
- 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 6 Wählen Sie **Vertrauensliste**.
- 7 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 8 Wählen Sie **Vertrauensliste Nummern**.
- 9 Drücken Sie die Display-Taste **OK**.

10 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.

11 Wechseln Sie mit der Steuer-Taste  zwischen den Eingabefeldern.

Kontakt hinzufügen:

- 1 Wählen Sie **Neu**.
- 2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

Kontakt bearbeiten:

- 1 Wählen Sie **Bearbeiten**.
- 2 Wählen Sie **Name**.
- 3 Geben Sie über das Tastenfeld  den Namen ein.
- 4 Wählen Sie **Nummer**.

- 5 Geben Sie über das Tastenfeld  die Nummer ein.
- 6 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.

- 7 Wählen Sie **Speichern**.

- 8 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

Kontakt löschen:

- 1 Wählen Sie **Löschen**.

- 2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

Kontakt Importieren:

- 1 Wählen Sie **Kontakte importieren**.

- 2 Wählen Sie den gewünschten Eintrag.

- 3 Drücken Sie die Display-Taste **Bearbeiten**.

- 4 Wählen Sie **Markieren**.

- 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

- 6 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.

- 7 Wählen Sie **OK**.

- 8 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

Aus Anrufliste wählen:

- 1 Wählen Sie **Call-Log auswählen**.
- 2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 3 Wählen Sie den gewünschten Eintrag.
- 4 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
- 5 Wählen Sie **Markieren**.
- 6 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 7 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
- 8 Wählen Sie **OK**.
- 9 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

Alles löschen:

- 1 Wählen Sie **Alles löschen**.
- 2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

Blockierungsliste

Über die Blockierungsliste sperren Sie unerlaubte Rufnummern.

Schalten Sie die Blockierungsliste ein:

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Einstellungen**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Telefoneinstellungen**.
- 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 6 Wählen Sie **Blockierungsliste**.
- 7 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 8 Wählen Sie **Status**.
- 9 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 10 Wählen Sie **Ein/Aus**.

11 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK** (● = ausgewählt).
► Sie haben die Blockierungsliste ein- / ausgeschaltet.

Fügen Sie der Blockierungsliste Rufnummern hinzu:

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Einstellungen**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Telefoneinstellungen**.
- 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 6 Wählen Sie **Blockierungsliste**.
- 7 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

Einstellungen

- 8 Wählen Sie **Blockierungsliste**.
 - 9 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 10 Wählen Sie den gewünschten Eintrag.
 - 11 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
 - 12 Wechseln Sie mit der Steuer-Taste  zwischen den Eingabefeldern.
- Kontakt hinzufügen:
- 1 Wählen Sie **Neu**.
- Kontakt bearbeiten:
- 1 Wählen Sie **Bearbeiten**.
 - 2 Wählen Sie **Name**.
 - 3 Geben Sie über das Tastenfeld  den Namen ein.
 - 4 Wählen Sie **Nummer**.
 - 5 Geben Sie über das Tastenfeld  die Nummer ein.
 - 6 Drücken Sie die Display-Taste **Speichern**.
- Kontakt löschen:
- 1 Wählen Sie **Löschen**.
 - 2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- Kontakt importieren:
- 1 Wählen Sie **Kontakte importieren**.
 - 2 Wählen Sie den gewünschten Eintrag.
 - 3 Drücken Sie die Display-Taste **Bearbeiten**.
 - 4 Wählen Sie **Markieren**.
 - 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 6 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
 - 7 Wählen Sie **OK**.
 - 8 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- Aus Anrufliste wählen:
- 1 Wählen Sie **Call-Log auswählen**.
 - 2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 3 Wählen Sie den gewünschten Eintrag.
 - 4 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
 - 5 Wählen Sie **Markieren**.
 - 6 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 7 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
 - 8 Wählen Sie **OK**.
 - 9 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- Alles löschen:
- 1 Wählen Sie **Alles löschen**.
 - 2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

Sprache

Sie können die Sprache für das Display und für die Tastatureingaben getrennt voneinander einstellen.

Anzeigesprache

Die Anzeigesprache bestimmt die Sprache für Anzeigen, Menüs und Meldungen des Mobiltelefons.

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Einstellungen**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Telefoneinstellungen**.
- 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 6 Wählen Sie **Spracheinstellungen**.
- 7 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 8 Wählen Sie **Anzeigesprache**.
- 9 Drücken Sie die Display-Taste **Wählen**.
- 10 Wählen Sie die gewünschte Sprache.
- 11 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK** (● = ausgewählt).
 - Sie haben die Display-Sprache eingestellt.

Schreibsprache

Die Schreibsprache bestimmt, welche Zeichen für die Texteingabe (z. B. beim Schreiben einer SMS) zur Verfügung stehen.

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Einstellungen**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Telefoneinstellungen**.
- 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 6 Wählen Sie **Spracheinstellungen**.
- 7 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 8 Wählen Sie **Schreibsprache**.
- 9 Drücken Sie die Display-Taste **Wählen**.
- 10 Wählen Sie die gewünschte Schreibsprache.
- 11 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK** (● = ausgewählt).
 - Sie haben die Schreibsprache gewählt.

Töne und Signale

Akustikprofil wählen

Das Mobiltelefon bietet Akustik-Profile, mit denen Sie das Verhalten bei eingehenden Anrufen an die Umgebungsbedingungen anpassen können.

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
 - 2 Wählen Sie **Einstellungen**.
 - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 4 Wählen Sie **Audioprofile**.
 - 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 6 Wählen Sie das gewünschte Profil (**Standard, Vibration, Lautlos**).
 - 7 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
 - 8 Wählen Sie **Aktiviert**.
- Sie haben das Akustikprofil gewählt.

Standard Das Mobiltelefon klingelt bei einem eingehenden Anruf.

Vibration Das Mobiltelefon vibriert. Der Klingelton ist ausgeschaltet. Im Display wird ein Symbol angezeigt.



Lautlos Ein eingehender Anruf wird nur optisch im Display angezeigt. Das Mobiltelefon klingelt und vibriert nicht. Im Display wird ein Symbol angezeigt.



Klingelton festlegen

Als Klingelton können Sie eine der vorinstallierten Klingelmelodien auswählen. Eigene Klingeltöne (mp3-Format) laden Sie in den internen Speicher des Telefons oder auf die Speicherkarte in den Ordner **Ringtones** (→ S. 67).

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
 - 2 Wählen Sie **Einstellungen**.
 - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 4 Wählen Sie **Audioprofile**.
 - 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 6 Wählen Sie das gewünschte Audioprofil.
 - 7 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
 - 8 Wählen Sie **Einstellungen**.
 - 9 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 10 Wählen Sie **Klingelton-Einstellungen**.
 - 11 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **Wählen**.
 - 12 Wählen Sie **Anruferklingelton**.
 - 13 Drücken Sie die Display-Taste **Wählen**.
 - 14 Wählen Sie **Feste Klingeltöne/Weitere Klingeltöne**.
 - 15 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 16 Wählen Sie den gewünschten Klingelton.
Der Klingelton wird zum Testen angespielt.
 - 17 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**. (◉ = ausgewählt).
- Sie haben den Klingelton geändert.

Klingeltonlautstärke einstellen

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
 - 2 Wählen Sie **Einstellungen**.
 - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 4 Wählen Sie **Audioprofile**.
 - 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 6 Wählen Sie das gewünschte Audioprofil.
 - 7 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
 - 8 Wählen Sie **Einstellungen**.
 - 9 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 10 Wählen Sie **Lautstärke einstellen**.
 - 11 Drücken Sie die Display-Taste **Wählen**.
 - 12 Wählen Sie **Anruferklingelton**.
 - 13 Drücken Sie die Display-Taste **Wählen**.
Der aktuelle Klingelton wird zum Testen angespielt.
 - 14 Stellen Sie die Lautstärke mit der Steuer-Taste lauter oder leiser.
 - 15 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **Fertig**.
- Sie haben die Lautstärke des Klingeltons eingestellt.

Nachrichtenton

Der Nachrichtenton signalisiert den Eingang einer neuen Textnachricht (SMS). Als Nachrichtenton können Sie eine Melodie wählen.

Nachrichtenton wählen

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Einstellungen**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Audioprofile**.
- 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 6 Wählen Sie das gewünschte Audioprofil.
- 7 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
- 8 Wählen Sie **Einstellungen**.
- 9 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 10 Wählen Sie **Klingelton-Einstellungen**.
- 11 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **Wählen**.
- 12 Wählen Sie **Nachrichten-Klingelton**.
- 13 Drücken Sie die Display-Taste **Wählen**.

- 14 Wählen Sie **Feste Klingeltöne/Weitere Klingeltöne**.
- 15 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 16 Wählen Sie den gewünschten Klingelton.
Der Klingelton wird zum Testen angespielt.
- 17 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**. (● = ausgewählt).
 - Sie haben den Klingelton geändert.

Lautstärke für den Nachrichtenton einstellen

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Einstellungen**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Audioprofile**.
- 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 6 Wählen Sie das gewünschte Audioprofil.
- 7 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
- 8 Wählen Sie **Einstellungen**.
- 9 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 10 Wählen Sie **Lautstärke einstellen**.
- 11 Drücken Sie die Display-Taste **Wählen**.
- 12 Wählen Sie **Nachrichten-Klingelton**.
- 13 Drücken Sie die Display-Taste **Wählen**.
Der aktuelle Klingelton wird zum Testen angespielt.
- 14 Stellen Sie die Lautstärke mit der Steuer-Taste lauter oder leiser.
- 15 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **Fertig**.
 - Sie haben die Lautstärke des Klingeltons eingestellt.

Andere Töne

Das Mobiltelefon bietet weitere Optionen für Töne (z. B. Tastentöne) an.

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Einstellungen**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Audioprofile**.
- 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 6 Wählen Sie das gewünschte Audioprofil.
- 7 Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**.
- 8 Wählen Sie **Einstellungen**.
- 9 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 10 Wählen Sie **Andere Töne**.
- 11 Drücken Sie die Display-Taste **Wählen**.
- 12 Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- Tastentöne: 1 Wählen Sie **Tastenton**.
 2 Drücken Sie die Display-Taste **Wählen**.
 3 Wählen Sie **Lautlos / Klingelton 1**( = ausgewählt).
 4 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 ▶ Sie haben den Tastenton eingestellt.
- Akkuwarnung: 1 Wählen Sie **Akkuwarnung**.
 2 Drücken Sie die Display-Taste **Wählen**.
 3 Wählen Sie **Einschalten / Aus**( = ausgewählt).
 4 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 ▶ Sie haben die Akkuwarnung eingestellt.
- Wählton: 1 Wählen Sie **Wählton**.
 2 Drücken Sie die Display-Taste **Wählen**.
 3 Wählen Sie **Einschalten / Aus**( = ausgewählt).
 4 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 ▶ Sie haben die Akkuwarnung eingestellt.
- Aufklapp-Ton: 1 Wählen Sie **Aufklapp-Ton**.
 2 Drücken Sie die Display-Taste **Wählen**.
 3 Wählen Sie **Lautlos / Klingelton 1**( = ausgewählt).
 4 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 ▶ Sie haben die Akkuwarnung eingestellt.

- Zuklapp-Ton:
- 1 Wählen Sie **Ton beim Aufklappen**.
 - 2 Drücken Sie die Display-Taste **Wählen**.
 - 3 Wählen Sie **Lautlos / Klingelton 1** (● = ausgewählt).
 - 4 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- Sie haben die Akkuwarnung eingestellt.



Die Einstellungen für **Andere Töne** können nur im Audioprofil **Standard** vorgenommen werden.

LED bei eingehendem Anruf

Bei einem eingehenden Anruf blinkt die LED. Sie können die Funktion ein- oder ausschalten.

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
 - 2 Wählen Sie **Einstellungen**.
 - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 4 Wählen Sie **LED Einstellungen**.
 - 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 6 Wählen Sie **Eingehender Anruf**.
 - 7 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 8 Wählen Sie **Einschalten / Aus**.
 - 9 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- Sie haben die Taschenlampe bei eingehendem Anruf eingestellt.

Display

Das Mobiltelefon bietet verschiedene Einstellungsmöglichkeiten für das Display.

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
- 2 Wählen Sie **Einstellungen**.
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie **Telefoneinstellungen**.
- 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 6 Wählen Sie **Display**.
- 7 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- 8 Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

Hintergrundbild: 1 Wählen Sie **Hintergrundbild-Einstellungen**.
 2 Drücken Sie die Display-Taste **Wählen**.
 3 Wählen Sie **Statisches Wallpaper/Weitere Bilder**.
 4 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 5 Wählen sie das gewünschte Bild.
 6 Drücken Sie die Display-Taste **Ansicht**.
 7 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **Wählen**.

Startbildschirm-Einstellungen: 1 Wählen Sie **Standby-Bildschirm-Einstellungen**.
 2 Drücken Sie die Display-Taste **Wählen**.
 3 Wählen Sie **Zeit & Datum/SIM-Wahl**.
 4 Drücken Sie die Display-Taste **Wählen/Abbrechen**.
 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **Zurück**.

Helligkeit: 1 Wählen Sie **Kontrast**.
 2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **Wählen**.
 3 Wählen Sie die Helligkeit mit der Steuer-Taste  in 8 Stufen.
 4 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

Dauer: 1 Wählen Sie **Hintergrundbeleuchtung**.
 2 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **Wählen**.
 3 Wählen Sie die Dauer (**10 Sek. - Immer an**) oder mit der Steuer-Taste 
 4 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.

- Beleuchtungszeit der Tastatur:
- 1 Wählen Sie **Beleuchtungszeit der Tastatur.**
 - 2 Drücken Sie die Display-Taste **Wählen.**
 - 3 Wählen Sie die Dauer (**Aus - 20 Sekunden**) mit der Steuer-Taste .
 - 4 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK.**

SIM-Karten und Netzbetreiber

SIM-Karten-Sperre ein-/ausschalten

Beim Einschalten des Mobiltelefons wird die Eingabe der SIM-Karten-PIN angefordert. Sie können diese SIM-Karten-Sperre ausschalten.

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü.**
 - 2 Wählen Sie **Einstellungen.**
 - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK.**
 - 4 Wählen Sie **Sicherheit.**
 - 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK.**
 - 6 Wählen Sie **PIN.**
 - 7 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK.**
 - 8 Wählen Sie **PIN.**
 - 9 Drücken Sie die Display-Taste **Deaktivieren.**
 - 10 Geben Sie über das Tastenfeld  Ihre aktuelle PIN ein.
 - 11 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK.**
- Sie haben die SIM-Karten-Sperre ausgeschaltet.
Sie können das Mobiltelefon ohne die Eingabe einer PIN verwenden.

PIN der SIM-Karte ändern

Sie können PIN 1 und PIN 2 der SIM-Karte ändern.



Die PIN-Sperre ist aktiviert.

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü.**
- 2 Wählen Sie **Einstellungen.**
- 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK.**
- 4 Wählen Sie **Sicherheit.**
- 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK.**
- 6 Wählen Sie **PIN.**

Einstellungen

- 7 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 8 Wählen Sie **PIN ändern**.
 - 9 Drücken Sie die Display-Taste **Bearbeiten**.
 - 10 Geben Sie über das Tastenfeld  die aktuelle PIN ein.
 - 11 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 12 Geben Sie über das Tastenfeld  die neue PIN ein.
 - 13 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 14 Geben Sie zur Bestätigung die neue PIN erneut ein.
 - 15 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
- Sie haben die PIN der SIM-Karte geändert.



Wenn Sie die aktuelle PIN drei Mal falsch eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. Sie können die SIM-Karte mit der PIN 2 entsperren. Geben Sie auch die PIN 2 drei Mal falsch ein, haben Sie keinen Zugriff mehr auf die SIM-Karte.

Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Mobilfunkanbieter.

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Wenn Sie das Mobiltelefon an Dritte weitergeben, können Sie es auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Alle individuellen Einstellungen werden zurückgesetzt, Anruflisten und Telefonbucheinträge im internen Speicher des Telefons werden gelöscht.



Achtung!

Durch das Zurücksetzen auf Werkseinstellungen werden alle gespeicherten Daten (z. B. Fotos) auf dem Mobiltelefon gelöscht. Dieser Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden.

- 1 Drücken Sie die Display-Taste **Menü**.
 - 2 Wählen Sie **Einstellungen**.
 - 3 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 4 Wählen Sie **Werkseinstellungen wiederherstellen**.
 - 5 Bestätigen Sie mit der Display-Taste **OK**.
 - 6 Bestätigen Sie das Zurücksetzen mit der Display-Taste **OK**.
- Sie haben das Mobiltelefon auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Anhang

Kundenservice

Bei Problemen mit Ihrem Mobiltelefon wenden Sie sich bitte an einen Gigaset-Händler oder an das Gigaset Service Center.

Dort können Sie auch Originalzubehör (z.B. Batterien, Ladegerät) beziehen.

Hilfe erhalten sie unter www.gigaset.com/service

Garantie-Urkunde

Sofern nicht anders ausgezeichnet, räumt die Garantiegeberin (im Folgenden „Gigaset Technologies“) dem Verbraucher (Kunden) unbeschadet seiner gesetzlichen Mängelrechte gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den im Folgenden aufgeführten Bedingungen (Garantiebestimmungen) ein. Die Gewährleistungsrechte des Kunden werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Die Inanspruchnahme der Gewährleistungsrechte ist unentgeltlich. Diese Garantie stellt eine Verpflichtung der Garantiegeberin zusätzlich zu den gesetzlich bestehenden unentgeltlichen Gewährleistungsrechten bei Ansprüchen wegen Mängeln dar.

Garantiebestimmungen:

- Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Gigaset Technologies GmbH nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (z. B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für 12 Monate ab Kauf.
- Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z. B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg, mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Gigaset Technologies GmbH zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Gigaset Technologies GmbH über.
- Diese Garantie gilt für in der Europäischen Union erworbene Neugeräte. Garantiegeberin für in Deutschland gekaufte Geräte ist die Gigaset Technologies GmbH, Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt.
- Weiter gehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Gigaset Technologies GmbH haftet nicht für Betriebsunterbrechung,

entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird.

- Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Gigaset Technologies GmbH vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen.
Gigaset Technologies GmbH wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.
- Für diese Garantie gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG). Diese Rechtswahl führt nicht dazu, dass dem Verbraucher der Schutz entzogen wird, der ihm durch diejenigen Bestimmungen gewährt wird, von denen nach dem Recht des Staates, in dem er seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, nicht durch Vereinbarung abgewichen werden darf (Günstigkeitsprinzip).

Zur Einlösung und Geltendmachung dieser Garantie wenden Sie sich bitte an den Kundenservice der Garantiegeberin. Die Rufnummer entnehmen Sie bitte unserem Service-Portal auf www.gigaset.com/service.

Haftungsausschluss

Das Display Ihres Mobilteils besteht aus Bildpunkten (Pixel). Jedes Pixel besteht aus drei Sub-Pixel (rot, grün, blau).

Es kann vorkommen, dass ein Sub-Pixel ausfällt oder eine Farbabweichung aufweist. Ein Garantiefall liegt nur vor, wenn die Maximalzahl erlaubter Pixelfehler überschritten wird.

Beschreibung	max. Anzahl erlaubter Pixelfehler
Farbig leuchtende Sub-Pixel	1
Dunkle Sub-Pixel	1
Gesamtzahl farbiger und dunkler Sub-Pixel	1

 Gebrauchsspuren an Display und Gehäuse sind bei der Garantie ausgeschlossen.

Bestimmte Inhalte und Dienste, auf welche über dieses Gerät zugegriffen werden kann, sind als Eigentum Dritter und durch Urheberrechte, Patente, Handelsmarken und/oder andere Gesetze zum Schutz des geistigen Eigentums geschützt. Solche Inhalte und Dienste werden ausschließlich für die nicht kommerzielle, private Nutzung bereitgestellt. Sie dürfen Inhalte und Dienste gegebenenfalls nicht in einer Weise nutzen, die nicht vom Eigentümer eines bestimmten Inhalts oder eines Serviceanbieters autorisiert worden sind.

Ohne die grundsätzliche Gültigkeit der vorhergehenden Bestimmungen zu beschränken, außer, soweit ausdrücklich vom Eigentümer des Inhalts oder Serviceanbieters festgelegt, ist die Veränderung, Vervielfältigung, Weiterverbreitung, das Hochladen, die Veröffentlichung, Übertragung, Übersetzung, der Verkauf, die Erstellung abgeleiteter Werke, Verbreitung oder Verteilung der auf diesem Gerät dargestellten Inhalte oder Dienste in jedweder Form und auf jedwem Medium untersagt.

Zulassung

Dieses Gerät ist für den Betrieb innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums vorgesehen.

Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Hiermit erklärt die Gigaset Technologies GmbH, dass der Funkanlagentyp Gigaset GL795 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.gigaset.com/docs.

In einigen Fällen kann diese Erklärung in den Dateien "International Declarations of Conformity" oder "European Declarations of Conformity" enthalten sein.

Bitte lesen Sie daher auch diese Dateien.

Hinweis zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten

Informieren Sie sich auch im Internet unter www.gigaset.com über umweltfreundliche Produkte und Verfahren.

Umweltgerechte Entsorgung

(gemäß WEEE-Richtlinie und EU-Batterierichtlinie)



Die durchgestrichene Mülltonne auf dem Produkt, Zubehör (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel), Akku oder in der Dokumentation bedeutet, dass diese Komponenten nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen.



Elektroaltgeräte und Akkus müssen einer getrennten Sammlung zugeführt und bei kommunalen Sammelstellen oder im Handel zurückgegeben werden.

Über die Strahlung

Informationen zur SAR-Zertifizierung (Spezifische Absorptionsrate)

DIESES GERÄT ERFÜLLT DIE INTERNATIONALEN RICHT-LINIEN FÜR DIE BELASTUNG DURCH FUNKWELLEN.

Ihr Mobilgerät wurde so entwickelt, dass es die international empfohlenen Expositionsgrenzwerte für Funkwellen nicht überschreitet.

Diese Richtlinien wurden von einer unabhängigen wissenschaftlichen Organisation (ICNIRP) festgelegt und enthalten eine große Sicherheitsmarge, die die Sicherheit aller Personen, unabhängig von deren Alter und gesundheitlichem Zustand, gewährleisten soll. Die Richtlinien zu Exposition von Funkwellen nutzen eine Maßeinheit, die spezifische Absorptionsrate oder SAR. Der SAR-Grenzwert für Mobilgeräte ist 2,0 W/kg. Die höchsten SAR-Werte im Rahmen der ICNIRP-Richtlinien für dieses Gerätmodell sind:

Höchster SAR-Wert für dieses Telefonmodell und die Erfassungsbedingungen:

Kopf SAR	0,28 W/kg (10g)
Am Körper getragen SAR	1,68 W/kg (10g)
SAR an den Gliedmaßen (z.B. am Arm getragen)	3,73 W/kg (10g)

SAR-Werte für das Tragen am Körper wurden in einer Distanz von 5 mm ermittelt. Für die Einhaltung der HF-Expositionsrichtlinien zum Tragen am Körper sollte das Gerät zumindest in dieser Distanz vom Körper entfernt positioniert werden

Technische Daten

Allgemeine technische Daten

Frequenz	Band	maximale Leistung
GSM/2G	EGSM900: 880-915 MHz(TX), 925-960 MHz(RX)	32,51 dBm
	DCS1800: 1710-1785MHz(TX), 1805-1880 MHz(RX)	29,67 dBm
UMTS/	WCDMA 2100: 1920-1980MHz(TX), 2110-2170 MHz(RX)	22,80 dBm
	WCDMA 900: 880-915 MHz(TX), 925-960 MHz(RX)	22,90 dBm
LTE/FSS/4G	B1: 1920-1980 MHz(TX), 2110-2170 MHz(RX)	24,43 dBm
	B3: 1710-1785 MHz(TX), 1805-1880 MHz(RX)	24,11 dBm
	B7: 2500-2570 MHz(TX), 2620-2690 MHz(RX)	23,66 dBm
	B8: 880-915 MHz(TX), 925-960 MHz(RX)	23,33 dBm
	B20: 832-862 MHz(TX), 791-821 MHz(RX)	24,12 dBm
	B28: 703-748 MHz(TX), 758-803 MHz(RX)	24,19 dBm
BT	2402 MHz~2480 MHz	2,81 dBm

Betriebszeiten

Gesprächsdauer: ca. 9 Std.
Ruhezustand: ca. 300 Std.

Zubehör


Verwenden Sie nur von Gigaset zugelassene Ladegeräte, Akkus und Kabel. Nicht zugelassenes Zubehör kann zu Schäden am Gerät führen.

Steckernetzteil/Ladeschale

Eingang: 100-240 V 50/60 Hz = 0,3 A
Ausgang: 5 V \leq 1,0 A

Akku

Technologie: Li-Ion
Kapazität: 1400 mAh
Sachnummer: V30145-K1310-X485

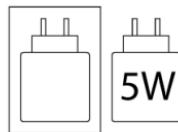

Steckernetzgerät

Hersteller	SHENZHEN Xin Chenming Technology Co., Ltd. Commercial registration number: 91440300678568812C NO 6 Gem Three Street Community Tianliao Industrial Zone Gongming,Guangming New District, Shenzhen, Guangdong, PRC.
Modellkennung	C39280-Z4-C791 (EU version)
Eingangsspannung	100-240V
Eingangswechselstromfrequenz	50/60 Hz
Ausgangsspannung	5,0V
Ausgangsstrom	1,0 A
Ausgangsleistung	5 W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	> 73,62%
Leistungsaufnahme bei Nulllast	< 0,10 W

Index

A

Akku

aufladen	18
einlegen	17, 18
Ladezustand.....	21

Akustik-Profil.....	75
---------------------	----

Anruf

abweisen	26
annehmen.....	26
Informationen.....	32
international.....	24

Anrufen.....	24
--------------	----

aus einer Anrufliste.....	25
mit Direktwaltaste.....	25
Rufnummer eingeben	24

Anrufliste.....	32
-----------------	----

löschen	33
öffnen.....	32

Anzeigeprache.....	74
--------------------	----

B

Bevorzugter Speicherort (SMS)	52
-------------------------------------	----

Bild betrachter.....	64
----------------------	----

Blockierungsliste.....	27, 72
------------------------	--------

C

Customer Care	84
---------------------	----

D

Datei-Manager.....	67
--------------------	----

Datum

manuell einstellen.....	69
-------------------------	----

Direktwahlstellen	25
-------------------------	----

Display

Ruhezustand	19
-------------------	----

Display-Tasten.....	20
---------------------	----

E

Ein-/Ausschalten.....	19
-----------------------	----

Eingabemethode (SMS)	43
----------------------------	----

Eingabesprache	74
----------------------	----

SMS.....	44
----------	----

Einstellungen

Blockierungsliste	72
-------------------------	----

Vertrauensliste.....	70
----------------------	----

Entgangener Anruf, Symbol	21
---------------------------------	----

Entwurfsliste (SMS).....	45
--------------------------	----

Ereignis

erstellen.....	56
----------------	----

löschen.....	58
--------------	----

Ereignisanzeige	56
-----------------------	----

F

Foto

als Hintergrundbild verwenden	60, 64
-------------------------------	--------

anschauen	63
-----------------	----

aufnehmen	62
-----------------	----

bearbeiten	64
------------------	----

Format	62
--------------	----

löschen.....	60, 64
--------------	--------

Speicherort	66
-------------------	----

Fotografieren.....	62
--------------------	----

Freisprechen.....	28
-------------------	----

Freisprechlautstärke	28
----------------------------	----

Funkverbindung, Qualität	21
--------------------------------	----

G

Galerie	63
---------------	----

Garantie	84
----------------	----

Gesprächslautstärke	28
---------------------------	----

Groß-/Kleinschreibung.....	44
----------------------------	----

H

Hauptmenü	22
-----------------	----

Hilfe	84
-------------	----

Hintergrundbild	
-----------------------	--

eigenes Foto verwenden.....	60, 64
-----------------------------	--------

Hörerlautstärke.....	28
----------------------	----

I

Inbetriebnahme.....	16
---------------------	----

Index

Interner Speicher

- am PC verwalten 68
- formatieren 67
- mit Datei-Manager verwalten 67

K

- Kalender 55
 - Navigation 56
- Kamera 62
 - Einstellungen 65
 - Foto aufnehmen 62
 - Fotos anschauen 63
- Klein-/Großschreibung 44
- Klingelton
 - ausschalten 75
 - Melodie 76
- Kundenservice 84

L

- Lautlos 75
 - Symbol 21
- Lautsprecher beim Telefonieren
 - verwenden 28

M

- Mailbox 38
 - abfragen 38
- Menü-Führung 22
- Menü-Übersicht 5
- Mikrofon ein-/ausschalten 29
- Mikrofon stumm schalten 29

N

- Nachrichtenton einstellen 77
- Notruf 39
- Notrufnummer 39

P

- PIN ändern 82
- Postausgang (SMS) 47
- Posteingang (SMS) 49
- Profil, Akustik 75

R

- Reset 83
- Rufnummer
 - auf Direktwahlseite legen 25
 - eingeben 24
 - eingehender Anruf 26
- Rufumleitung 30
 - aufheben 31
 - einrichten 30

S

- SD-Karte
 - formatieren 67
- Sicherheitshinweise 11
- SIM-Karte
 - einlegen 16
 - PIN ändern 82
- SIM-Karten-Sperre aktivieren/deaktivieren 82
- SMS 42
 - Eingabemethode 43
 - Einstellungen 51
 - empfangen 49
 - Entwürfe 45
 - gesendete Nachrichten 46
 - lesen 49
 - schreiben 42
 - senden 42
 - Senden nicht möglich 47
 - Sonderzeichen 44
 - speichern 52
- Speicherort 52
- Speicher-Status 51
- Symbol 21
- verkettet 42
- zwischenspeichern 45

SMS-Notruf

- aktivieren/deaktivieren 40
- Text eingeben 41
- SMS-Vorlage 48
- Sonderzeichen eingeben (SMS) 44
- SOS-Alarm aktivieren/deaktivieren 41
- SOS-Nummern eintragen 39
- SOS-Taste 39

Speicherkarte	37
einlegen	16
Speicherort für Fotos	66
Speicher-Status, SMS	51
Sprache	
Eingabe	74
Telefoneinstellungen	74
Sprachnachricht anhören	38
Statusleiste	21
Steuer-Taste	
Funktionen	20
Stumm schalten	29
Symbol	
entgangener Anruf	21
Funkverbindung	21
Ladezustand des Akkus	21
Lautlos	21
Sprachnachricht (SMS)	21
USB	21
Vibration	21
Wecker	21
Symbolleiste	
Bedienungsanleitung	10
Statusleiste	21
T	
Tastensperre	
ein-/ausschalten	20
Telefonbuch	35
Einträge	35
öffnen	35
Telefonbucheintrag	35
erstellen	36
löschen	37, 71, 72, 73
suchen	36
verwalten	
Termin siehe Ereignis	
Text eingeben	23
SMS	43
Textnachrichten (SMS)	42
Töne	
Klingel	76
Nachrichten	77
U	
Uhrzeit	
manuell einstellen	69
Umwelt	86
Untermenüs	22
USB-Anschluss	
Symbol	21
V	
Verpackungsinhalt	16
Vertrauensliste	70
Vibrieren	
ein-/ausschalten über Profil	75
Symbol	21
W	
Wecker	53
Symbol	21
Weckruf ausschalten	55
Z	
Zulassung	86
Zurücksetzen	
auf Werkseinstellungen	83

Issued by

Gigaset Technologies GmbH
Frankenstr. 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Technologies GmbH 2025

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com