

Gigaset

GL795

Den seneste betjeningsvejledning
finder du på
www.gigaset.com/manuals




Indhold

Oversigt	4
Menuoversigt	6
Sikkerhedsinstruktioner	12
De første skridt	16
Pakkens indhold	16
Ibrugtagning	16
Betjening af en mobiltelefon	19
Tænd/sluk for mobiltelefonen	19
Tænd for displayet	19
Brug kontrolknappen	20
Display-knapper	20
Ikon i statuslinjen	21
Vejledning i menuen	22
Indtast tekst	23
Telefonopkald	24
Opkald til numre ved hjælp af opkaldstastaturet	24
Accepter opkald	26
Beskyttelse mod uønskede opkald (blokeringsliste)	27
Under et telefonopkald	28
Viderestilling af opkald	29
Opkaldsliste	31
Telefonbog	33
Mailbox	36
Nødopkald (SOS)	37
SOS-opkald	37
SOS-tekstbesked (SMS)	38
Tænd for SOS-alarmen	39

SMS (tekstbeskeder)	40
Skriv og send SMS'er	40
Cache SMS (Liste over kladder)	43
Sendte beskeder	44
Output	45
Skabelon	46
Modtag SMS	46
SMS-indstillinger	48
Yderligere anvendelser	50
Vækkeur	50
Kalender	52
Bluetooth	56
Kamera og galleri	57
Filhåndtering	61
Indstillinger	64
Dato og klokkeslæt	64
Tillid og blokeringsliste	65
Sprog	69
Lyde og signaler	70
Display	75
SIM-kort og netværksoperatører	76
Nulstil til fabriksindstillinger	77
Appendiks	78
Kundeservice	78
Producentens Garanti	78
Godkendelse	80
Tekniske data	82
Tilbehør	82

Oversigt

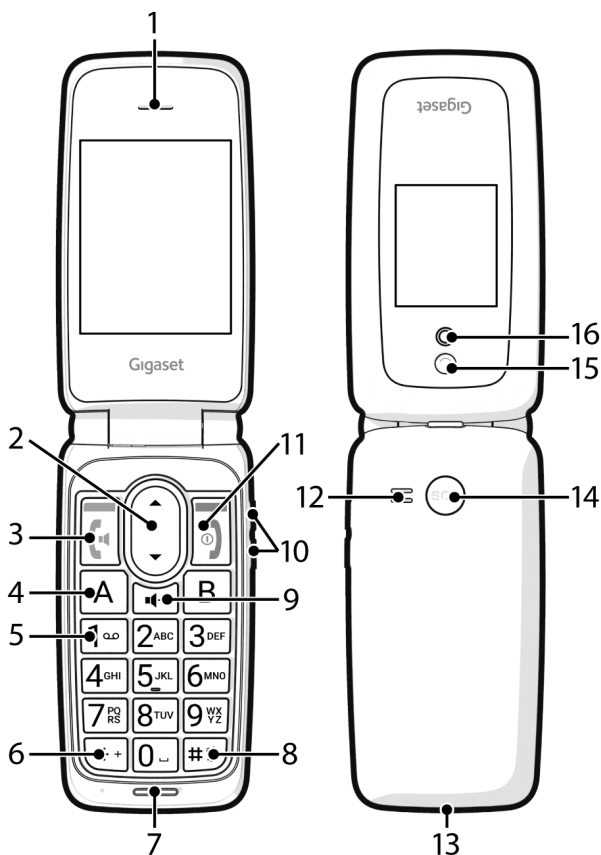

- | | | |
|----|-----------------------------|--|
| 1 | Lytter | |
| 2 | Kontrolknap: |  Åbn menu |
| | |  naviger i menuer og lister |
| 3 | Venstre skærmknap: | Vælg funktioner, afhængigt af skærmvisningen
Accepter opkald; ring nummer; åbn opkaldsliste |
| 4 | Knapper til direkte opkald: | Hurtigopkald til numre |
| 5 | Knap 1: | Åbn netværkstelefonsvareren (langt tryk) |
| 6 | Stjerneknapp: | * eller + (for internationale opkald) |
| 7 | Mikrofon | |
| 8 | Hash-nøgle: | Skift mellem vibrations-, stille- og standardtilstand (langt tryk) |
| 9 | Knap til at øge lydstyrken: | Øg lydstyrken under et aktivt opkald |
| 10 | Lydstyrkeknapper: | Øg/formindsk volumen |
| 11 | Højre skærmknap: | Afslut opkald; annullér funktion; tilbage til menu; tænd/sluk enhed (langt tryk) |
| 12 | Højtaler | |
| 13 | USB-forbindelse: | Tilslutning af USB-kablet |
| 14 | SOS-knap: | Start et nødopkald |
| 15 | Kamera | |
| 16 | Fakkel | |

Menuoversigt



Ikke alle funktioner, der er beskrevet i brugsanvisningen, er tilgængelige i alle lande og hos alle netværksudbydere.

Åbn hovedmenuen: ► Når mobiltelefonen er inaktiv, skal du trykke på displaytasten
Menu tryk på

Kontakt.

Opkaldslogs

Opkaldslogger
Ubesvarede opkald
Foretagne opkald
Modtagne opkald
Afviste opkald
Slet alt
Opkaldstimere

Besked

Skriv besked
Indbakke
Udbakke
Kladder
Sendt
Skabeloner
Udsendelsesmeddelelse
Telefonsvarer-server
Sms-indstillinger
Besked-kapacitet

SOS

SOS-status
Contact list
Send SOS-SMS
Beskeder
Advarselstone status

Billede

Kamera

Værktøjer

Kalender		
Alarm		
Bluetooth	Bluetooth	
	Bluetooth synlighed	
	Parred enhed	
	Overførte filer	
	Enhedsnavn	
	Bluetooth fillager	
	Hjælp	
Speciel	SMS & MMS News	SMS News
		MMS News
	Downloads	
	Chat & Dating	SMS Chat
		MobileDating
	Umgebungssuche	In der Nähe
		Hilfe vor Ort
		Filialfinder
	Kundenservice	KontoInfo
		Konfigurationen
	Extras	Menü-Update
		Info
Mine filer	Telefon	
	SD-kort	
Ficklampa		

Indstillinger

Telefonindstillinger	Tid & dato	Indstil tid
		Angiv dato
		Tidsformat
		Datoformat
		Datoseparator
		Opdatér tidsindstillinger
	Tillad liste	Status
		Tillad numre på listen
	Sortliste	Status
		Sortliste
	Sprogindstillinger	Visningssprog
		Skriftsprog
	Visning	Tapet indstillinger
		Inaktive skærmindstillinger
		Kontrast
		Hintergrundbeleuchtung
		Tastatur baggrundsbelysning tid
	Audio	Ringindstillinger
		Justér volumen
		Ring type
		Andre alarmringninger
	Autostrøm tænd/sluk	

Opkaldsindstillinger	Backlight	
	Viderestilling af opkald	
	Opkald venter	Tænd
		Annullér
		Kontrollér status
	Opkald spærret	Alle udgående opkald
		Alle indgående opkald
		Indkomne opkald under roaming
		ISD ringer
		Opkald under INTL-roaming
	Skjul ID	Annullér alle spærringer
	Andre	
		Opkaldstid minut påmindelse
		Auto genopkald
		Vibration når forbundet
		Besvar SMS efter afvisning
Layout		
Lydprofiler		
Batteri		
Hurtig Opkald		
Sikkerhed	PIN-kode	PIN-kode
		Skift pinkode
	Skift PIN 2	
	Telefonlås	
	Rediger adgangskode på telefon	
	Privatliv	
	Fast opkaldsnummer	Fast opkaldstilstand
		Fast opkaldsnummer

Menuoversigt

Forbindelser	APN-indstillinger
	MMS-datatjeneste
	MMS-dataroaming
	Valg af netværk
	Netværkstype
	VoLTE

Opkald Num Voice

Indstillinger for lys	Indstillinger for opladningslys
	Lavt batteriniveau
	Indgående opkald

Gendan fabriksindstillinger

Beskrivelse i brugsanvisningen

Dette kapitel beskriver de illustrationer, der bruges i denne brugsanvisning, og deres betydning.

Symboler

	Advarsler, som, hvis de ignoreres, kan resultere i personskade eller beskadigelse af udstyret.
	Vigtig information om funktionen og korrekt håndtering eller om funktioner, der kan medføre omkostninger.
	Forudsætning for at kunne udføre følgende handling.
	Yderligere nyttige oplysninger.

Handlingstrin

- 1 Første handlingstrin.
 - 2 Yderligere tiltag.
- Resultat af handlingen.

Vis tekster

Displaytekster er tekster, der vises på mobiltelefonens display. Displaytekster er vist **med fed skrift**.

Et eksempel:

Tryk på displayknappen **Menu**.

Kontrolknap

Illustration af betjeningsknappen i betjeningsvejledningen:

-  Tryk på kontrolknappen i bunden
-  Tryk på kontrolknappen øverst
-  Tryk kontrolknappen op eller ned

Sikkerhedsinstruktioner

Læs venligst følgende instruktioner omhyggeligt. Manglende overholdelse af disse instruktioner kan resultere i personskade, beskadigelse af udstyr og overtrædelse af gældende lovgivning.

Forklar venligst indholdet af dette dokument og de potentielle farer, der er forbundet med brugen af denne enhed, til dine børn.

Generel information

- For din egen sikkerheds skyld må du kun bruge godkendt Gigaset originaltilbehør til din mobiltelefon. Brug af ikke-kompatibelt tilbehør kan beskadige mobiltelefonen og forårsage farlige situationer. Originalt tilbehør kan fås hos Gigaset's kundeservice (se kundeservice → S. 84).
- Mobiltelefonen er stænk-tæt i henhold til IP44. Hvis mobiltelefonen har været udsat for vandsprøjt, skal du tørre den og enhedens åbninger (mikrofon / højttaler / USB Type-C-port) med en fnugfri klud for at fjerne eventuelle vanddråber.
- Godkendt temperaturområde for opladning og drift: 0-40° C.
Høje temperaturer kan reducere elektroniske enheders levetid, beskadige batteriet og få plastdele til at deformere eller smelte. Hvis mobiltelefonen bruges eller opbevares i frostområder, kan der dannes kondensvand inde i telefonen og ødelægge det elektroniske kredsløb.
- Mobiltelefonen må ikke bruges eller opbevares på støvede eller snavsede steder. Støv kan få mobiltelefonen til at fungere dårligt.
- Sluk mobiltelefonen i eksplosionsfarlige områder, og overhold alle advarsler. Potentielt eksplosive områder er også de steder, hvor det normalt anbefales at slukke for køretøjets motor. På sådanne steder kan flyvende gnister være årsag til eksplosioner eller brande med personskade og mulig livsfare til følge. Sådanne områder omfatter Tankstationer, kemiske fabrikker, transport- eller lagerfaciliteter for farlige kemikalier, områder under skibsdæk, områder, hvor luften indeholder kemiske stoffer eller fine partikler (f.eks. støv eller metalpulverpartikler).
- Det er forbudt at kortslutte eller ændre mobiltelefonen - der er risiko for personskade, elektrisk stød, brand eller beskadigelse af opladeren.

Batteri og opladningsproces

- Brænd eller opvarm aldrig batterier, og bortskaf dem ikke i miljøer, hvor der er risiko for varme eller brand, for at forhindre lækage af batterivæske, overophedning, eksplosioner eller brand. Batteriet må ikke afmonteres, svejses og/eller modificeres. Opbevar ikke batteriet på steder, hvor det udsættes for kraftige mekaniske påvirkninger.
- Brug ikke skarpe genstande, f.eks. skruetrækkere, til at røre ved eller punktere batteriet. Der er risiko for, at batterivæsken lækker, at batteriet overophedes,

eksploderer eller bryder i brand. Det er strengt forbudt at knuse, opvarme eller afbrænde batterier.

- Øjenkontakt med batteriets elektrolyt kan føre til tab af synet. Hvis elektrolytten kommer i øjnene, må du ikke gnide øjet med hånden. Skyl straks det berørte øje helt med rent vand, og søg læge. Der er risiko for forbrænding af huden, hvis elektrolytten kommer i kontakt med huden (eller tøjet). Skyl straks huden eller tøjet helt med sæbe og rent vand, og søg om nødvendig læge.
- Brug aldrig batterierne til andre formål end det, der er angivet. Brug aldrig et beskadiget batteri. Hvis batteriet bliver varmt, misfarvet, deformeret eller utæt under brug, opladning eller opbevaring, skal du af sikkerhedsmæssige årsager straks udskifte det med et nyt.
- Batteriets temperatur stiger under opladningsprocessen. Opbevar ikke batteriet sammen med brændbare produkter i samme rum - der er risiko for brand.
- Oplad ikke batteriet i mere end 12 timer.
- Oplad kun enheden indendørs. Du må ikke foretage telefonopkald eller ringe til numre, mens du oplader.
- Stikkontakten skal være let tilgængelig under opladningen.
- Der er risiko for elektrisk stød under tordenvejr.
- Brug ikke opladeren, hvis strømkablet er beskadiget, eller hvis der ikke er sat et batteri i mobiltelefonen - i sådanne tilfælde er der risiko for elektrisk stød og brand.

Hovedtelefoner



Høj lydstyrke kan skade din hørelse.

At lytte til musik eller samtaler gennem hovedtelefoner ved høj lydstyrke kan være ubehageligt og forårsage varig skade på din hørelse.

For at forebygge høretab skal du undgå at lytte ved høj lydstyrke i længere tid ad gangen.

- Hvis du bruger dine hovedtelefoner, mens du går eller løber, skal du sørge for, at ledningen til hovedtelefonerne ikke er viklet rundt om din krop eller genstande.
- Brug kun hovedtelefonerne i tørre omgivelser. Den statiske elektricitet, der oplades i hovedtelefonerne, kan udløse et elektrisk stød i ørerne. Hvis du rører ved hovedtelefonerne med hånden eller kommer i kontakt med bart metal, før du slutter dem til mobiltelefonen, kan der udløses statisk elektricitet.

Brug på hospitaler/medicinsk udstyr

- Funktionen af medicinsk udstyr i nærheden af dit produkt kan blive forringet. Observer de tekniske forhold i dit miljø, f.eks. i lægepraksisser.
- Hvis du bruger medicinsk udstyr (f.eks. en pacemaker), skal du rådføre dig med producenten af produktet før brug. De vil informere dig om enhedens følsomhed over for eksterne, højfrekvente energikilder.
- Hjertepacemakere, implanterede kardioverter-defibrillatorer:
Når du tænder for mobiltelefonen, skal du sørge for, at afstanden mellem mobilte-

Sikkerhedsinstruktioner

lefonen og implantatet er mindst 152 mm. For at reducere potentielle forstyrrelser skal du bruge mobiltelefonen på den modsatte side af implantatet. Sluk straks for mobiltelefonen i tilfælde af mulige fejl. Lad være med at have din mobiltelefon i skjortelommen.

- Høreapparater, cochlear-implantater:

Nogle digitale trådløse enheder kan forstyrre høreapparater og cochlear-implantater. Hvis der opstår fejl, bedes du kontakte producenten af sådanne produkter.

- Andet medicinsk udstyr:

Hvis du og dine omgivelser bruger andet medicinsk udstyr, skal du tjekke med den relevante producent, om dette udstyr er beskyttet mod radiofrekvenssignaler i omgivelserne. Du kan også tale med din læge om det.

Nødopkald

- Sørg for, at mobiltelefonen er tilsluttet GSM-netværket og tændt. Indtast om nødvendigt nødnummeret, og foretag derefter opkaldet.
- Fortæl medarbejderen på alarmcentralen, hvor du befinder dig.
- Afslut først opkaldet, når medarbejderen på alarmcentralen har bedt dig om det.

Børn og kæledyr

- Opbevar mobiltelefonen, batterier, opladere og tilbehør utilgængeligt for børn og kæledyr. Børn og/eller kæledyr kan sluge de små dele, og der er risiko for kvælning og andre farer. Børn må kun bruge mobiltelefonen under opsyn af en voksen.

Fly, køretøjer og trafikikkerhed

- Sluk din mobiltelefon i flyet.
Overhold venligst de gældende restriktioner og regler.
Trådløse enheder kan forstyrre funktionerne i luftfartsudstyr. Følg altid flybesætningens anvisninger, når du bruger din mobiltelefon.
- Som fører af et køretøj er den højeste prioritet at være sikker: Trafikkerhed og trafikanternes sikkerhed.
At bruge din mobiltelefon, mens du kører, kan distrahere dig og føre til farlige situationer. Det kan også være i strid med gældende lovgivning.

SIM-kort, hukommelseskort og dataforbindelseskabel

- Tag ikke kortet ud af mobiltelefonen, mens du sender eller modtager data: Der er risiko for tab af data, beskadigelse af mobiltelefonen eller hukommelseskortet.

Defekte enheder

- Kun kvalificeret vedligeholdelsespersonale er autoriseret til at installere eller reparere produkterne.
- Bortskaf defekte enheder, eller få dem repareret af vores kundeservice; sådanne enheder kan forstyrre andre trådløse tjenester.
- Hvis mobiltelefonen håndteres hårdt, f.eks. tabes, kan displayet gå i stykker, og det elektroniske kredsløb og følsomme indvendige dele kan blive beskadiget.
- Brug ikke enheden, hvis skærmen er revnet eller ødelagt. Glas- eller plastiksplinter kan skade hænder og ansigt.
- Hvis mobiltelefonen, batteriet og tilbehøret ikke fungerer korrekt, skal du kontakte et Gigaset-servicecenter for at få det undersøgt.

Yderligere vigtig information

- Ret aldrig blitzen direkte mod øjnene på mennesker eller dyr. Hvis blitzlyset kommer for tæt på det menneskelige øje, er der risiko for midlertidigt tab af synet eller skader på synet.
- Hvis apparatet bliver varmt, skal du lægge det til side et stykke tid og afbryde et program, du er i gang med. Der er risiko for let hudirritation, f.eks. rødme af huden, ved kontakt med et varmt apparat.
- Du må ikke male mobiltelefonen. Lak/maling kan beskadige mobiltelefonens dele og kan forårsage funktionsfejl.

De første skridt

Dette kapitel beskriver indholdet af emballagen, og hvordan du bruger mobiltelefonen første gang.

Pakkens indhold


- Mobiltelefon Gigaset GL795 inklusive batteri
- Opladningsholder
- Oplader med USB-C-forbindelse

Kontrollér, at indholdet i emballagen er komplet, før du tager mobiltelefonen i brug. Hvis du er i tvivl, bedes du kontakte vores kundeservice.


Ibrugtagning

Indsæt SIM- og hukommelseskort

Du kan sætte et nano-SIM-kort og et -hukommelseskort i mobiltelefonen.

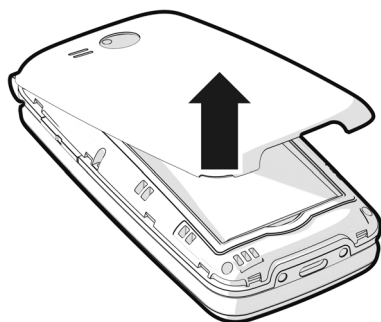


- 1 Stik fingerneglen eller et andet egnet værktøj ind i fordybningen i venstre hjørne på bagsiden.
- 2 Træk dækslet til batterirummet opad.

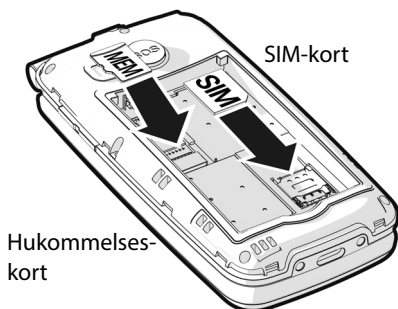


- 3 Sæt SIM-kortet ind i den venstre åbning. Sørg for, at SIM-kortet er placeret korrekt.
- 4 Du kan eventuelt sætte et hukommelseskort i den højre åbning.
 - Du har sat SIM- og hukommelseskortet i mobiltelefonen.

Sæt batteriet i, og luk dækslet

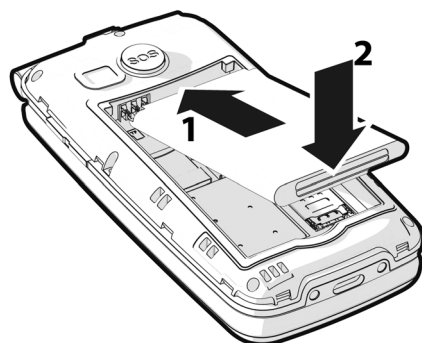

- 1 Sæt batteriet i som vist. Sørg for korrekt justering.

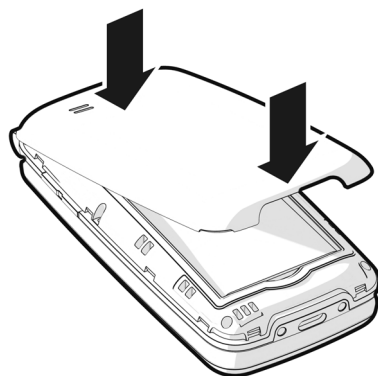


- 2 Sæt dækslet til batterirummet på plads som vist.
 - 3 Tryk forsigtigt på dækslet for at lukke det. Dækslet til batterirummet klikker hørbart på plads.
- Du har sat batteriet i mobiltelefonen.

Oplad batteriet




- 1 Sæt opladerkablets USB-stik i 's opladerholder.
 - 2 Placer mobiltelefonen i opladningsholderen.
- eller

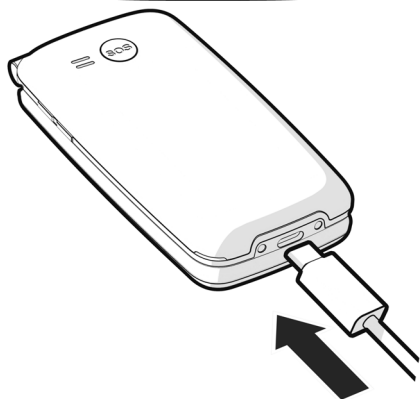

- 1 Sæt USB-stikket på ladekablet ind i USB-porten i bunden af mobiltelefonen.
- 2 Sæt det frie USB-stik på ladekablet i en passende strømforsyningsenhed (ikke inkluderet i leveringsomfanget).
- 3 Sæt strømforsyningen i en korrekt installeret stikkontakt.
 - Du har sluttet mobiltelefonen til en strømkilde. Batteriet er ved at blive opladet.

Oplad batteriet helt, før du bruger enheden første gang.

Batteriet er fuldt opladet, når opladningssymbolet  i værktøjslinjen er helt fuldt.



Hvis du har indstillet, at batteriet kun skal oplades til 80 %, vil displayet stoppe ved 4 streger, og batteriet vil kun oplades til 80 %.

Betjening af en mobiltelefon

Dette kapitel beskriver den grundlæggende betjening af mobiltelefonen.

Tænd/sluk for mobiltelefonen

Tænd for mobiltelefonen:

- 1 Tryk på tænd/sluk-knappen, **og hold** den nede.
- 2 Indtast PIN-koden for det isatte SIM-kort ved hjælp af tastaturet  på mobiltelefonen.



Du har modtaget PIN-koden fra din mobiludbyder sammen med SIM-kortet. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte din mobiludbyder.

- 3 Bekræft med displayknappen **OK** (→ s. 20).
- ▶ Du har tændt for mobiltelefonen.

Sluk for mobiltelefonen:

- 1 Tryk på tænd/sluk-knappen, **og hold** den nede.
- ▶ Du har slukket for mobiltelefonen.
-

Tænd for displayet

Belysningen af frontdisplayet slukkes automatisk efter 5 sekunder. Åbn mobiltelefonen for at tænde displayet automatisk. Belysningen af hoveddisplayet slukkes automatisk efter den indstillede tid (→ s. 75) (inaktiv tilstand). Denne funktion reducerer mobiltelefonens batteriforbrug.

Tænd for frontdisplayet, når det er lukket:

- 1 Tryk på en af lydstyrkeknapperne.
- ▶ Du har tændt for mobiltelefonens frontdisplay.

Tænd for hoveddisplayet i udfoldet tilstand:

- 1 Tryk på en vilkårlig knap.
- ▶ Du har tændt for mobiltelefonens hoveddisplay.

Brug kontrolknappen




Kontrolknappen bruges til at navigere i menuer og indtastningsfelter. Kontrolknappen er placeret mellem den venstre og den højre skærmknap.

Kontrolknappens funktioner

I inaktiv tilstand:		Åbn menu
		Åbn menu
I dialog:		Talevolumen for håndsæt/håndfri højtaler højere
		Talevolumen for håndsæt/håndfri højtaler lavere
I menuer:		Menupunkt til toppen
		Menupunkt ned
Når du indtaster tekst:		Et tekstfelt i toppen
		Et tekstfelt nede

Display-knapper

Brug displayknapperne til at udføre de funktioner, der vises på displayet. Displayfunktionerne vises nederst til venstre og nederst til højre på mobiltelefonens display og afhænger af den viste menu.

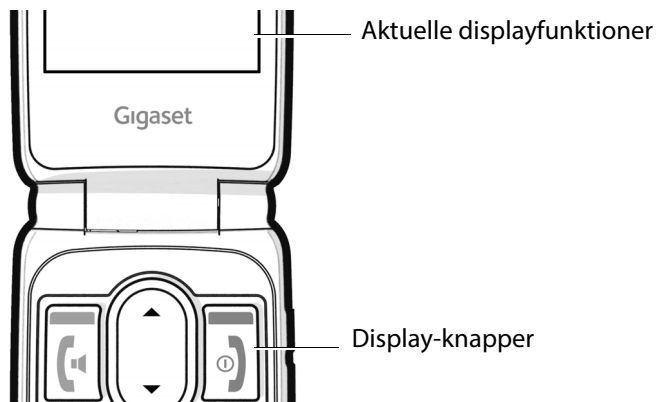

Nedenfor er der nogle eksempler på displayknappernes funktioner:

Menu	Kontakt.	Åbn hoved-/undermenu
OK	Tilbage	Bekræft menufunktion / gem input
Valg	Tilbage	Åbn undermenu
Valg	Slet	Slet tegn for tegn til venstre

1 Tryk på venstre eller højre displayknap.

► Du har udført den displayfunktion, der vises på displayet.

Ikoner i statuslinjen

Symbolerne i statuslinjen øverst i displayet viser mobiltelefonens aktuelle indstillinger og driftsstatus:



Vibration slået til, ringetone slået fra



Lydløs funktion aktiveret



Ubesvarede opkald i opkaldslisten



Vækkeur tændt



Modtaget talebesked



Enhed tilsluttet via USB

Trådløs forbindelse til SIM-kort



Antallet af bjælker på symbolet angiver den aktuelle forbindelseskvalitet. Den aktuelle netværkshastighed vises ved siden af symbolet.


Batteriets opladningstilstand



tomt



ca. 60 %



fuld

Displayet ruller under opladningsprocessen.

Vejledning i menuen

Mobiltelefonens menu består af en hovedmenu og flere undermenuer.

For bedre at kunne orientere sig vises den komplette menuoversigt i denne betjeningsvejledning: → s. 6

Hovedmenu

Hovedmenufunktionerne vises på displayet med et ikon og et navn.

Naviger i hovedmenuen:

- 1 Tryk på displayknappen **Menu** eller en af kontrolknapperne .
 - 2 Brug kontrolknappen  til at vælge en undermenu (f.eks. Indstillinger).
 - ▶ Den aktuelt valgte menu er fremhævet i farve.
 - 3 Bekræft med displayknappen **OK**.
 - ▶ Du har åbnet undermenuen.
-

Undermenuer

Funktionerne i undermenuerne vises i listeform.

Det aktuelt valgte menupunkt er fremhævet med en farve. Hvis navnet på posten ikke kan stå på en linje, ruller teksten igennem.

Hvis der er flere indgange, vises en bjælke til højre, som viser indgangens position i undermenuen.

Få adgang til en funktion:

- 1 Vælg en undermenu (f.eks. Indstillinger).
- 2 Bekræft med displayknappen **OK**.
 - ▶ Du har åbnet den valgte undermenu.

Skift til det forrige menuniveau:

- 1 Tryk på oplægningsknappen  eller displayknappen **Tilbage**.
 - ▶ Det forrige menuniveau vises.

Indtast tekst

Tryk en gang på den tilsvarende knap for hvert bogstav (f.eks. "Hello" 4 3 5 5 6). Softwaren genkender automatisk ordet. Brug pileknapperne  /  til at skifte mellem ordforslagene.

Med "Nyt ord" kan du vælge bogstaver ved at trykke flere gange på knappen med det ønskede bogstav.

Højre skærmknap (rød) : 1 Korrekt indtastning.

Venstre skærmknap (grøn) : 1 Overtag ordet.

Knap : 1 Kopier ord + mellemrum.

Tryk på hashtasten : 1 Vælg store/små bogstaver, inputtilstand, nummerinput eller sprog.
2 bekræft med den venstre displayknap (grøn) .

Indtast specialtegn i redigeringstilstand (når du skriver tekstbeskeder) ▶ Tryk på stjernetasten .



Der er flere muligheder for at skrive en SMS (→ s. 41).

Telefonopkald

Dette kapitel beskriver mulighederne for at foretage opkald med din mobiltelefon. Det gælder også de forskellige måder at foretage og modtage opkald på.

Funktioner, som du kan udføre under et opkald, er også beskrevet.

Opkald til numre ved hjælp af opkaldstastaturet

Du kan ringe til nationale og internationale numre direkte ved hjælp af mobiltelefonens opkaldstastatur.

Ring til et nationalt nummer:

- 1 Brug tastaturet  til at indtaste det ønskede telefonnummer inklusive områdenummer.
 - 2 Tryk på displayknappen **Valg**.
 - 3 Vælg **Opkald**.
 - 4 Tryk på løfteknappen .
- Du har ringet et nummer op ved hjælp af opkaldstastaturet.

Ring til et internationalt nummer:

- 1 Tryk to gange på stjerneknappen , indtil **+-tegnet er indsat**.
 - 2 Brug tastaturet  til at indtaste det ønskede telefonnummer inklusive den internationale opkaldskode (f.eks. +43).
- Du har ringet til et internationalt nummer.

Du kan slette cifre eller annullere opkald til et nummer:

- | | |
|------------------|---|
| Slet cifre: | 1 Tryk på displayknappen Slet . |
| Annuller opkald: | 1 Tryk på displayknappen Tilbage . |

Opkald fra telefonbogen

- 1 Tryk på displayknappen **Kontakt..**
 - 2 Vælg den ønskede post.
 - 3 Tryk på displayknappen **Valg**.
 - 4 Vælg **Opkald**.
- Du har ringet et opkald op via telefonbogen.

Detaljerede oplysninger om telefonbogen: → s. 33

Opkald fra en opkaldsliste

Opkaldslisterne indeholder de sidst accepterede, udgående og ubesvarede opkald.

- 1 Tryk på displayknappen **Menu**.
- 2 Vælg **Opkaldslogs**.
- 3 Vælg den ønskede opkaldsliste (f.eks. Ubesvarede opkald).
- 4 Vælg den ønskede post.
- 5 Tryk på displayknappen **Valg**.
- 6 Vælg **Opkald**.
- Du har ringet til et nummer fra opkaldslisten.

Detaljerede oplysninger om opkaldslisterne: → s. 31

Ring med tasten til direkte opkald

Du kan tildele 2 vigtige telefonnumre til direkte opkaldstaster A og B.



Vælg en tast til direkte opkald:

- 1 Tryk på den ønskede knap til direkte opkald (A eller B), **og hold** den nede.
 - 2 Bekræft anmodningen med displayknappen **OK**.
- eller

- 1 Tryk på displayknappen **Menu**.
 - 2 Vælg **Indstillinger**.
 - 3 Bekræft med displayknappen **OK**.
 - 4 Vælg **Hurtig Opkald**.
 - 5 Bekræft med displayknappen **OK**.
 - 6 Vælg den ønskede knap A eller B.
 - 7 Tryk på displayknappen **Valg**.
 - 8 Vælg **Indtast nummer**.
 - 9 Bekræft med displayknappen **OK**.
 - 10 Vælg **Indtast nummer**.
 - 11 Indtast telefonnummeret .
 - 12 Brug displayknappen til at vælge **OK**.
- eller

- 1 Vælg den ønskede knap A eller B.
- 2 Vælg **Valg**.
- 3 Vælg **Kontakt..**

Telefonopkald

- 4 Brug displayknappen til at vælge **OK**.
- 5 Vælg den ønskede post.
- 6 Bekræft med displayknappen **OK**.
 - ▶ Du har tildelt et telefonnummer til en tast til direkte opkald.

Opkald til et nummer med tasten til direkte opkald

- 1 Tryk **og hold** den ønskede direkte opkaldsknap A eller B nede.
- ▶ Du har ringet til det gemte nummer med tasten til direkte opkald.

Accepter opkald

Et indgående opkald signaleres med en ringetone på mobiltelefonen. Mobiltelefonens display viser opkalderens -nummer (hvis det er sendt). Hvis den, der ringer, er i telefonbogen, vises det gemte navn.

Tag et opkald:

- 1 Tryk på løfteknappen .

eller

- 1 Åbn mobiltelefonen.
 - ▶ Du har accepteret et indgående opkald.

Afvis et opkald til :

- 1 Tryk på oplægningsknappen .

Afslut et aktivt telefonopkald:

- 1 Tryk på oplægningsknappen .

eller

- 1 Luk mobiltelefonen.
 - ▶ Du har afsluttet et aktivt telefonopkald.

Hvis du ikke besvarer et indgående opkald, gemmes det i opkaldslisten **Ubesvarede opkald** (→ s. 31).

Indstillinger for indgående opkald

- | | |
|---|---------|
| Slå ringetone og/eller vibration til/fra: | → s. 70 |
| Ring til accept med en vilkårlig tast: | → s. 70 |

Beskyttelse mod uønskede opkald (blokeringsliste)

Du kan tilføje telefonnumre til en blokeringsliste.

Opkald fra disse numre viderestilles direkte til postkassen og signaleres ikke længere på din mobiltelefon. Du kan oprette poster på blokeringslisten manuelt eller kopiere telefonnumre fra telefonbogen.

Tilføj telefonnummer til blokeringsliste

Du kan tilføje op til 50 telefonnumre til den sorte liste.

- 1 Tryk på displayknappen **Menu**.
 - 2 Vælg **Indstillinger**.
 - 3 Bekræft med displayknappen **OK**.
 - 4 Vælg **Telefonindstillinger**.
 - 5 Bekræft med displayknappen **OK**.
 - 6 Vælg **Sortliste**.
 - 7 Bekræft med displayknappen **OK**.
 - 8 Vælg **Sortliste**.
 - 9 Bekræft med displayknappen **OK**.
 - 10 Tryk på displayknappen **Valg**.
- Tilføj telefonnummer manuelt:
- 11 Vælg **Ny**.
 - 12 Bekræft med displayknappen **OK**.
 - 13 Brug tastaturet  til at indtaste navn og telefonnummer.
 - 14 Opkald med displayknappen **Gem**.
- eller tilføj et telefonnummer fra telefonbogen:
- 11 Vælg **Importer kontaktpersoner**.
 - 12 Bekræft med displayknappen **OK**.
 - 13 Vælg den ønskede post.
 - 14 Tryk på displayknappen **Valg**.
 - 15 Vælg **Mærke**.
 - 16 Tryk på displayknappen **Valg**.
 - 17 Vælg **OK**.
- Du har tilføjet et telefonnummer til blokeringslisten.



Blokeringslisten slås til for hver ny post.

Under et telefonopkald

De funktioner, der beskrives her, er tilgængelige under et aktivt opkald.

Højttalertelefon

Du kan bruge mobiltelefonens højttaler til at foretage opkald (håndfri tilstand). Det giver dig hænderne fri til andre ting.

Slå håndfri tilstand til:

- 1 Tryk på displayknappen **Valg**.
 - 2 Vælg **Håndfri**.
 - 3 Bekræft med displayknappen **OK**.
 - Du har slået højttalertelefonen til.
- Telefonopkaldet sendes ud via højttaleren.

Slå håndfri tilstand fra:

- 1 Tryk på displayknappen **Valg**.
 - 2 Vælg **Headset**.
 - 3 Bekræft med displayknappen **OK**.
 - Du har slået håndfri opkald fra.
- Telefonopkaldet sendes ud via håndsættet.
-

Indstilling af lydstyrken for telefonopkald

Lydstyrken på telefonopkald kan justeres trinvist. Indstillingen gælder for håndsættet og højttaleren til håndfri opkald.

Juster lydstyrken under et telefonopkald:

- 1 Tryk på kontrolknappen  for at øge lydstyrken.
 - 2 Tryk på kontrolknappen  for at reducere lydstyrken.
- eller
- 1 Tryk på displayknappen **Valg**.
 - 2 Vælg **Justér volumen**.
 - 3 Bekræft med displayknappen **OK**.
 - 4 Tryk på kontrolknappen  for at øge lydstyrken.
 - 5 Tryk på kontrolknappen  for at reducere lydstyrken.



Indstillingen gemmes automatisk efter ca. 3 sekunder.

eller

- 1 Tryk på lydstyrkeknapperne.
- Du har indstillet lydstyrken for telefonopkaldet.

Slå mikrofonen fra

Når mikrofonen er slået fra, kan den anden part ikke længere høre dig.

Slå mikrofonen fra:

- 1 Tryk på displayknappen **Valg**.
- 2 Vælg **Sound off**.
- 3 Bekræft med displayknappen **OK**.
- Du har slået mikrofonen fra.
Den person, du taler med, kan ikke længere høre dig.

Tænd for mikrofonen igen:

- 1 Tryk på displayknappen **Valg**.
- 2 Vælg **Annulér mute**.
- 3 Bekræft med displayknappen **OK**.
- Du har tændt for mikrofonen.
Den person, du taler med, kan høre dig.

Viderestilling af opkald

Med viderestilling viderestilles opkald til et andet nummer eller til postkassen.



Det er ikke alle netværksudbydere, der understøtter viderestillingsfunktionen.

Opsæt viderestilling af opkald

Før du kan sætte viderestilling op, skal du slå viderestillingsfunktionen til.

Slå viderestilling til:

- 1 Tryk på displayknappen **Menu**.
- 2 Vælg **Indstillinger**.
- 3 Bekræft med displayknappen **OK**.
- 4 Vælg **Opkaldsindstillinger**.
- 5 Bekræft med displayknappen **OK**.
- 6 Vælg **Viderestilling af opkald**.
- 7 Bekræft med displayknappen **OK**.

Telefonopkald

- 8 Vælg en af de mulige indstillinger:

Ubetinget viderestilling; Viderestilling ved optaget; Viderestilling ved manglende svar; Viderestil ved utilgængelig

- 9 Tryk på displayknappen **Vælg**.

10 Vælg **Tænd**.

- 11 Vælg destinationen (nummer eller telefonsvarer) for viderestilling af opkald.

Omdiriger til et telefonnummer:

- 1 Vælg **Viderestil til nummer**.

- 2 Bekræft med displayknappen **OK**.

- 3 Indtast telefonnummeret ved hjælp af tastaturet .

- 4 Kun på **Viderestilling ved manglende svar**:

Vælg en af de angivne svartider.

- 5 Bekræft med displayknappen **OK**.

eller

- 1 Tryk på displayknappen **Kontakt..**

- 2 Vælg den ønskede kontakt.

- 3 Bekræft med displayknappen **OK**.

Videresend til postkassen:



Postkassenummeret er gemt på knap 1 (→ s. 36).

- 1 Vælg **Viderestil til telefonsvarer**.

- 2 Vælg **Viderestil til nummer**.

- 3 Bekræft med displayknappen **OK**.

- Du har sat viderestilling til et telefonnummer eller en postkasse op.

annullering af viderestilling af opkald

Slå viderestilling af opkald fra:

- 1 Tryk på displayknappen **Menu**.
 - 2 Vælg **Indstillinger**.
 - 3 Bekræft med displayknappen **OK**.
 - 4 Vælg **Opkaldsindstillinger**.
 - 5 Bekræft med displayknappen **OK**.
 - 6 Vælg **Viderestilling af opkald**.
 - 7 Bekræft med displayknappen **OK**.
 - 8 Vælg **Annullér alle viderestillinger**.
 - 9 Bekræft med displayknappen **Vælg**.
- Du har slået viderestilling fra.

Opkaldslist

Mobiltelefonen gemmer de forskellige opkaldstyper (ubesvarede, modtagne og udgående opkald) i opkaldslist.

Åbn opkaldsliste

- 1 Tryk på displayknappen **Menu**.
 - 2 Vælg **Opkaldslogs**.
 - 3 Bekræft med displayknappen **OK**.
- Du har åbnet oversigten over opkaldslist.

Oversigten over opkaldslisten viser undermenuer for hver opkaldstype:

- **Alle opkald**
- **Ubesvarede opkald**
- **Foretagne opkald**
- **Modtagne opkald**
- **Afviste opkald**

Under **Alle opkald** opsummeres opkaldene for alle opkaldstyper.

Ved siden af listens navn står antallet af poster, den indeholder.

- 1 Vælg den ønskede opkaldsliste (f.eks. ubesvarede opkald).
 - 2 Bekræft med displayknappen **OK**.
- Du har åbnet den ønskede opkaldsliste.

Telefonopkald

Oplysninger om et -opkald

- Telefonnummer eller navn, hvis abonnenten er indtastet i telefonbogen
- Dato og klokkeslæt



Hvis der er mindst ét ubesvaret opkald, vises symbolet  i statuslinjen.

Administrer poster i opkaldsliste

- 1 Tryk på displayknappen **Menu**.
- 2 Vælg **Opkaldslogs**.
- 3 Bekræft med displayknappen **OK**.
- 4 Vælg den ønskede opkaldsliste.
- 5 Bekræft med displayknappen **OK**.
- 6 Vælg den ønskede post.
- 7 Vælg **Valg**.

- | | |
|-------------------------------------|--|
| Vis oplysninger om opkaldet: | ▶ Vælg Detaljer . |
| Ring til nummeret: | ▶ Vælg Opkald . |
| Skriv en tekstbesked (SMS): | ▶ Vælg Skriv besked . |
| Overfør nummeret til telefonbogen: | ▶ Vælg Føj til kontaktpersoner . |
| Overfør nummer til blokeringsliste: | ▶ Vælg Føj til sortliste . |
| Overfør nummer til betroet liste: | ▶ Vælg Tilføj til betroet liste . |
| Slet post: | ▶ Vælg Slet . |
| Slet alle poster: | ▶ Vælg Slet alt . |

Slet opkaldsliste

- 1 Tryk på displayknappen **Menu**.
 - 2 Vælg **Opkaldslogs**.
 - 3 Bekræft med displayknappen **OK**.
 - 4 Vælg **Slet alt**.
 - 5 Vælg den ønskede opkaldsliste.
 - 6 Bekræft med displayknappen **OK**.
 - 7 Bekræft Delete-prompten med **OK**.
- ▶ Du har slettet alle opkaldsliste.

Opkaldstimer

- 1 Tryk på displayknappen **Menu**.
 - 2 Vælg **Opkaldslogs**.
 - 3 Bekræft med displayknappen **OK**.
 - 4 Vælg **Opkaldstimer**.
 - 5 Bekræft med displayknappen **OK**.
- Du vil finde følgende oplysninger:

Seneste opkald:	► Viser opkaldsvarigheden for det seneste opkald.
Modtagne opkald:	► Viser varigheden af de modtagne opkald.
Foretagne opkald:	► Viser varigheden af de opkald, der er ringet op.
Opkaldshistorik:	► Viser dig varigheden af alle opkald.

Nulstil opkalds-timer

- 1 Tryk på displayknappen **Menu**.
 - 2 Vælg **Opkaldslogs**.
 - 3 Bekræft med displayknappen **OK**.
 - 4 Vælg **Opkaldstimer**.
 - 5 Bekræft med displayknappen **OK**.
 - 6 Tryk på displayknappen **Nulstil**.
 - 7 Bekræft med displayknappen **OK**.
- Du har nulstillet opkaldstimeren.

Telefonbog

Telefonbogen på kan indeholde op til 1000 poster. Indtastninger kan gemmes i telefonens interne hukommelse eller på SIM-kortet.

Du kan oprette telefonbogsposter manuelt, overføre dem fra en opkaldsliste eller overføre et telefonnummer til telefonbogen under forberedelse af opkald.

Åbn telefonbogen

- 1 Tryk på displayknappen **Kontakt..**
- eller

- 1 Tryk på displayknappen **Menu**.
- 2 Vælg **Kontakt..**
- 3 Bekræft med displayknappen **OK**.

I den følgende beskrivelse bruges displayknappen **Kontakt**, altid brugt.

Poster i telefonbogen

Telefonbogen indeholder alle telefonbogsposter. De er listet i alfabetisk rækkefølge.

En post indeholder følgende oplysninger:

- Name

Information om kontaktpersonerne

Et ikon viser, hvor telefonbogsposten er gemt:



på mobiltelefonen



på et SIM-kort



Opret post i telefonbogen

- 1 Tryk på displayknappen **Menu**.
 - 2 Vælg **Kontakt..**
 - 3 Vælg **Lägg till ny kontakt**.
 - 4 Tryk på displayknappen **Valg**.
 - 5 Vælg **Ny**
 - 6 Bekræft med displayknappen **OK**.
 - 7 Vælg, hvor den nye telefonbogspost skal gemmes (SIM-kort eller telefonhukommelse).
 - 8 Bekræft med displayknappen **OK**.
 - 9 Vælg **Name**.
 - 10 Tryk på displayknappen **Valg**.
 - 11 Tryk på displayknappen **Redigér**.
 - 12 Indtast navnet ved hjælp af tastaturet .
 - 13 Bekræft med displayknappen **OK**
 - 14 Vælg **Mobil** eller **Hjemmenummer**.
 - 15 Tryk på displayknappen **Valg**.
 - 16 Vælg **Redigér**.
 - 17 Indtast telefonnummeret ved hjælp af tastaturet .
 - 18 Bekræft med displayknappen **OK**.
 - 19 Tryk på displayknappen **Valg**.
 - 20 Tryk på displayknappen **Gem**.
- Du har oprettet en telefonbogspost.

Information om indtastning af tekst: → s. 23

Søg i telefonbogen

- 1 Indtast navnet eller nummeret ved hjælp af tastaturet .
 - ▶ Poster, der matcher din post, vises.
- eller
- 1 Rul gennem listen med kontrolknappen .

Opkald fra telefonbogen

- 1 Tryk på displayknappen **Menu**.
 - 2 Vælg **Kontakt..**
 - 3 Vælg den ønskede post.
 - 4 Tryk på displayknappen **Valg**.
 - 5 Vælg **Opkald**.
- ▶ Den valgte kontakt kaldes op.

Rediger/administrer poster i telefonbogen

- 1 Vælg **Kontakte**.
- 2 Vælg den ønskede post.
- 3 Bekræft med displayknappen **OK**.
- 4 Vælg **Valg**.
- 5 Vælg en af følgende muligheder:

Ring til kontaktpersonen:

- ▶ Vælg **Opkald**.

Vis kontakt:

- ▶ Vælg **Se**.

Skriv en tekstbesked (SMS):

- ▶ Vælg **Skriv besked**.

Slet kontakt:

- ▶ Vælg **Slet**.

Slet flere kontakter:

- ▶ Vælg **Slet flere**.

Tilføj kontakt:

- ▶ Vælg **Ny**.

Kontakt for kopiering:

- ▶ Vælg **Importér/Eksportér**.
- ▶ Vælg **Kopier, Importer kontaktpersoner, Importér/Eksportér**.
- ▶ Vælg **Tilføj til betroet liste**.

Tilføj til listen over betroede personer:

Tilføj til blokeringslisten:

- ▶ Vælg **Føj til sortliste**.

Mailbox

Hvis din telefoniudbyder stiller en -postkasse (telefonsvarer) til rådighed, kan den, der ringer, lægge en besked, hvis du ikke besvarer opkaldet.

For at lytte til talebeskeder fra din postkasse, skal du bruge postkassens nummer. Spørg eventuelt din mobiludbyder om telefonnummeret.

Du kan lytte til din postkasse:

- 1 Tryk på og hold knappen  nede.
- Du har aflyttet din voicemail.

Nødopkald (SOS)

Mobiltelefonen har følgende SOS-funktioner:

- SOS-opkald
- SOS SMS (tekstbesked)
- SOS-Alarm



Brug ikke lokale, nationale eller internationale nødnumre.

SOS-opkald

SOS-knappen på giver en privat nødopkaldsfunktion. Ved at trykke på SOS-knappen kan du ringe til op til 5 numre og/eller sende en sms.

Slå SOS-opkald til/fra

- 1 Tryk på displayknappen **Menu**.
 - 2 Vælg **SOS**.
 - 3 Bekræft med displayknappen **OK**.
 - 4 Vælg **SOS-status**.
 - 5 Bekræft med displayknappen **OK**.
 - 6 Vælg **Til/Fra**.
 - 7 Bekræft med displayknappen **OK** (● = valgt).
- Du har slået SOS-opkaldsfunktionen til.



Hvis du slår funktionen fra, kan du kun bruge SOS-knappen til SOS-alarmen, ikke til nødopkald.

Indtast nødnumre

Indtast de telefonnumre, der skal ringes op, når du trykker på SOS-knappen. Du kan indtaste op til 5 telefonnumre.

- 1 Tryk på displayknappen **Menu**.
- 2 Vælg **SOS**.
- 3 Bekræft med displayknappen **OK**.
- 4 Vælg **Contact list**.
- 5 Bekræft med displayknappen **OK**.
- 6 Vælg en tom hukommelsesplads (<empty>).
- 7 Vælg **Valg**.
- 8 Vælg **Redigér**.

Nødopkald (SOS)

9 Bekræft med displayknappen **OK**.

10 Indtast telefonnummeret ved hjælp af tastaturet .

11 Bekræft med displayknappen **OK**.

eller

1 Følg trin 1 til 9.

2 Vælg **Importer kontaktpersoner**.

3 Vælg den ønskede post.

4 Bekræft med displayknappen **OK**.

► Du har indtastet et nødnummer.

SOS-tekstbesked (SMS)

Ud over SOS-opkald kan du også sende SOS-tekstbeskeder (SMS) til . En standardtekst er foruddefineret. Du kan ændre denne tekst. Hvis funktionen er aktiveret, sendes sms'erne til de definerede nødnumre.

Slå SMS-besked til/fra

1 Tryk på displayknappen **Menu**.

2 Vælg **SOS**.

3 Bekræft med displayknappen **OK**.

4 Vælg **Send SOS-SMS**.

5 Bekræft med displayknappen **OK**.

6 Vælg **Til/Fra**.

7 Bekræft med displayknappen **OK** (● = valgt).

► Du har slået SOS-beskedfunktionen (SMS) til.

Ændre indholdet af SOS-tekstbeskeden

Du kan ændre den standardtekst, der er gemt til SOS-tekstbeskeden, og indtaste en tilpasset tekst.

- 1 Tryk på displayknappen **Menu**.
 - 2 Vælg **SOS**.
 - 3 Bekræft med displayknappen **OK**.
 - 4 Vælg **Beskeder**.
 - 5 Bekræft med displayknappen **OK**. Standardteksten vises.
 - 6 Slet den eksisterende tekst med skærmmknappen **Slet**.
 - 7 Indtast den ønskede tekst ved hjælp af tastaturet .
 - 8 Vælg **Valg**.
 - 9 Vælg **Gem**.
- Du har ændret indholdet af SOS-sms'en.

Information om indtastning af SMS-tekst: → s. 41

Tænd for SOS-alarmen

Hvis SOS-alarmen er slået til, udsender mobiltelefonen en høj alarmtone, når der trykkes på SOS-knappen.

- 1 Tryk på displayknappen **Menu**.
 - 2 Vælg **SOS**.
 - 3 Bekræft med displayknappen **OK**.
 - 4 Vælg **Advarselstone status**.
 - 5 Bekræft med displayknappen **OK**.
 - 6 Vælg **Til/Fra**.
 - 7 Bekræft med displayknappen **OK** (● = valgt).
- Du har slået SOS-alarmfunktionen til.

SMS (tekstbeskeder)

Du kan sende og modtage tekstbeskeder (SMS).

1 Tryk på displayknappen **Menu**.

2 Vælg **Besked**.

3 Bekræft med displayknappen **OK**.

Betjeningsknappen  bruges i den følgende beskrivelse.

Skriv og send SMS'er



En sms kan være op til 612 tegn lang. Hvis der er mere end 160 tegn, sendes SMS'en som en **sammenkædet** SMS (op til 4 individuelle SMS-beskeder).

1 Tryk på displayknappen **Menu**.

2 Vælg **Besked**.

3 Bekræft med displayknappen **OK**.

4 Vælg **Skriv besked**.

5 Bekræft med displayknappen **OK**.

Indtast nummer:

1 Brug tastaturet  til at indtaste det ønskede opkaldsnummer til modtageren.

2 Tryk på kontrolknappen .

eller

Brug kontakt:

1 Vælg **Valg**.

2 Vælg **Kontakt..**

3 Bekræft med displayknappen **OK**.

4 Vælg den ønskede post.

5 Vælg **Valg**.

6 Vælg **Mærke**

7 Vælg **Valg**.

8 Vælg **OK**.

6 Indtast den ønskede tekst ved hjælp af tastaturet .

7 Vælg **Valg**.

8 Vælg **Send**.

9 Bekræft med displayknappen **OK**.

► Du har sendt en SMS (tekstbesked).

Annuler SMS-skrivning

Hvis du vil kassere den tekst, du har indtastet:

- 1 Vælg **Valg**.
- 2 Vælg **Afslut**.
- 3 Bekræft med displayknappen **OK**.
- Du har kasseret den tekst, du har indtastet.



Hvis en sms ikke kan sendes, arkiveres den i udbakken (→ s. 45).

Input-metode

Hver knap mellem 2 og 9 og 0-knappen er tildelt flere bogstaver og tal. Så snart der trykkes på en knap, vises de mulige tegn nederst på displayet. Det valgte tegn er fremhævet.

Mobiltelefonen tilbyder dig 2 inputmetoder. Du kan vælge bogstaver og tal manuelt, eller mobiltelefonen tilbyder dig et udvalg af ord:

Tekstindtastning uden hjælp til indtastning:

- 1 Tryk på displayknappen **Menu**.
- 2 Vælg **Besked**.
- 3 Bekræft med displayknappen **OK**.
- 4 Vælg **Skriv besked**.
- 5 Bekræft med displayknappen **OK**.
- 6 Tryk på hash-knappen
- 7 Tryk kontrolknappen ned
- 8 Vælg Vælg **ABC / abc / Abc**.
- 9 Tryk på den ønskede knap flere gange **hurtigt** efter hinanden, indtil det ønskede tegn vises.

Tekstinput med inputhjælp:

- 1 Tryk på displayknappen **Menu**.
- 2 Vælg **Besked**.
- 3 Bekræft med displayknappen **OK**.
- 4 Vælg **Skriv besked**.
- 5 Bekræft med displayknappen **OK**.
- 6 Tryk på hash-knappen
- 7 Tryk kontrolknappen ned
- 8 Vælg Vælg **sDA / sda / sDa**.

SMS (tekstbeskeder)

- 9 Tryk på de ønskede bogstaver.
- 10 Brug kontrolknappen  til at vælge det ønskede ord.
- 11 Bekræft med displayknappen **OK**.

Flyt markøren (venstre/højre):

- 1 Tryk kontrolknappen op  eller ned .
- Skift mellem små bogstaver og store bogstaver, eller indtast et tal:
- 1 Tryk på hash-knappen .
 - 2 Tryk kontrolknappen ned .
 - 3 Vælg **sDA / sda / sDa/ ABC / abc / Abc / 123**.
 - 4 Bekræft med displayknappen **OK**.

Indtast specialtegn:

- 1 Tryk på stjerneknappen.
- 2 Vælg det ønskede specialtegn.
- Du har valgt det ønskede specialtegn.

Skift input-sprog

Inputsproget på bestemmer, hvilke tegn der er tilgængelige for tekstinput.

- 1 Tryk på displayknappen **Menu**.
- 2 Vælg **Besked**.
- 3 Bekræft med displayknappen **OK**.
- 4 Vælg **Skriv besked**.
- 5 Bekræft med displayknappen **OK**.
- 6 Tryk på hash-knappen .
- 7 Tryk kontrolknappen ned .
- 8 Vælg **Skriftsprog**.
- 9 Vælg det ønskede inputsprog.
- 10 Bekræft med displayknappen **OK** (● = valgt).
- Du har ændret indgangssproget.

Cache SMS (Liste over kladder)

Du kan gemme SMS-beskeder, ændre dem senere og sende dem.

- 1 Tryk på displayknappen **Menu**.
- 2 Vælg **Besked**.
- 3 Bekræft med displayknappen **OK**.
- 4 Vælg **Skriv besked**.
- 5 Bekræft med displayknappen **OK**.
- 6 Indtast den ønskede tekst ved hjælp af tastaturet .
- 7 Vælg **Gem som kladde**.
- 8 Tryk på displayknappen **Valg**.
- 9 Bekræft med displayknappen **OK**.
- Du har gemt sms'en som en kladde på listen over kladder.

Rediger udkast

- 1 Tryk på displayknappen **Menu**.
- 2 Vælg **Besked**.
- 3 Bekræft med displayknappen **OK**.
- 4 Vælg **Kladder**.
- 5 Bekræft med displayknappen **OK**.
- 6 Listen over kladder vises.
- 7 Vælg det ønskede design.
- 8 Tryk på displayknappen **Valg**.
- 9 Vælg en af følgende muligheder:

Slet udkast:	1 Vælg Slet. 2 Bekræft med displayknappen OK.
Slet alle udkast:	1 Vælg Slet alt. 2 Bekræft med displayknappen OK.
Rediger SMS:	1 Vælg Bearbejten. 2 Bekræft med displayknappen OK. 3 Indtast den ønskede tekst ved hjælp af tastaturet .
Flyt SMS:	1 Vælg Flyt. 2 Vælg Telefon/SIM. 3 Bekræft med displayknappen OK.

SMS (tekstbeskeder)

- SMS-mærkning: 1 Vælg **Mærke**.
- 2 Vælg **Mærke/Markér alt/Markér alle ved numre/SIM-kort SMS-lager**.
- 3 Bekræft med displayknappen **OK**.
- Sortering af sms'er: 1 Vælg **Sortér**.
- 2 Vælg **Tid/ Kontakt./Emne/Type**.
- 3 Bekræft med displayknappen **OK**. (● = valgt).

Sendte beskeder

Under **Sendt** gemmes de SMS-beskeder, du har sendt.



Funktionen **Gem sendte beskeder** er aktiveret (→ s. 49).

- Tryk på displayknappen **Menu**.
- Vælg **Besked**.
- Bekræft med displayknappen **OK**.
- Vælg **Sendt**.
- Bekræft med displayknappen **OK**.
- Listen over sendte beskeder vises.
- Vælg den ønskede SMS.
- Vælg **Valg**.
- Vælg en af følgende muligheder:
 - Læs SMS: 1 Vælg **Se**.
 - Slet SMS: 1 Vælg **Slet**.
 - 2 Bekræft med displayknappen **OK**.
 - Slet alle SMS'er: 1 Vælg **Slet alt**.
 - 2 Bekræft med displayknappen **OK**.
 - Send til en anden abonnent: 1 Vælg **Videresend**.
SMS'en vises.
 - 2 Brug tastaturet **NUM** til at indtaste det ønskede opkaldsnummer til modtageren.
 - 3 Vælg **Valg**.
 - 4 Vælg **Send** (→ s. 40).
 - Flyt SMS: 1 Vælg **Flyt**.
 - 2 Vælg **Telefon/SIM**.
 - 3 Bekræft med displayknappen **OK**.

- SMS-mærkning: 1 Vælg **Mærke**.
- 2 Vælg **Mærke/Markér alt/Markér alle ved numre/SIM-kort SMS-lager**.
- 3 Bekræft med displayknappen **OK**.
- Sortering af sms'er: 1 Vælg **Sortér**.
- 2 Vælg **Tid/ Kontakt./Emne/Type**.
- 3 Bekræft med displayknappen **OK**. (● = valgt).

Output

Udbakken på gemmer tekstbeskeder, der ikke kunne sendes, f.eks. fordi der ikke er nogen forbindelse, eller det anvendte telefonnummer ikke er kendt.

- 1 Tryk på displayknappen **Menu**.
- 2 Vælg **Besked**.
- 3 Bekræft med displayknappen **OK**.
- 4 Vælg **Udbakke**.
- 5 Bekræft med displayknappen **OK**.
- 6 Listen over usendte beskeder vises.
- 7 Vælg den ønskede SMS.
- 8 Vælg **Valg**.
- 9 Vælg en af følgende muligheder:

- | | |
|-------------------|---|
| Læs SMS: | 1 Vælg Se . |
| Send en sms: | 1 Vælg Gensend . |
| | 2 Bekræft med displayknappen OK . |
| Slet SMS: | 1 Vælg Slet . |
| | 2 Bekræft med displayknappen OK . |
| Slet alle SMS'er: | 1 Vælg Slet alt . |
| | 2 Bekræft med displayknappen OK . |
| Flyt SMS: | 1 Vælg Flyt . |
| | 2 Vælg Telefon/SIM . |
| | 3 Bekræft med displayknappen OK . |
| SMS-mærkning: | 1 Vælg Mærke . |
| | 2 Vælg Mærke/Markér alt/Markér alle ved numre/SIM-kort SMS-lager . |
| | 3 Bekræft med displayknappen OK . |

SMS (tekstbeskeder)

- Sortering af sms'er:
- 1 Vælg **Sortér**.
 - 2 Vælg **Tid/ Kontakt./Emne/Type**.
 - 3 Bekræft med displayknappen **OK**. (● = valgt).

Skabelon

Du finder et udvalg af foreskrevne tekster i skabeloner. Du kan redigere denne skabelon eller sende den direkte.

- 1 Tryk på displayknappen **Menu**.
- 2 Vælg **Besked**.
- 3 Bekræft med displayknappen **OK**.
- 4 Vælg **Skabeloner**.
- 5 Bekræft med displayknappen **OK**.
- 6 Listen over SMS-skabeloner vises.
- 7 Vælg den ønskede SMS-skabelon.
- 8 Vælg **Redigér**.
- 9 Vælg en af følgende muligheder:

- | | |
|-----------------------|---|
| Rediger SMS-skabelon: | 1 Indtast den ønskede tekst ved hjælp af tastaturet  . |
| Slet SMS-skabelon: | 1 Vælg Slet . |

Modtag SMS

Indgående SMS gemmes i indbakken på. Modtagelsen af en ny SMS signaleres med en beskedtone (→ s. 71) og beskeden **ulæste meddelelser** på displayet.

- 1 Tryk på displayknappen **Menu**.
- 2 Vælg **Besked**.
- 3 Bekræft med displayknappen **OK**.
- 4 Vælg **Indbakke**.
- 5 Bekræft med displayknappen **OK**.
- Listen over sendte beskeder vises.

Hvis der er ulæste tekstbeskeder i indbakken, vises ikonet  på værktøjslinjen.

Læs SMS

- 1 Tryk på displayknappen **Menu**.
- 2 Vælg **Besked**.
- 3 Bekræft med displayknappen **OK**.
- 4 Vælg **Indbakke**.
- 5 Bekræft med displayknappen **OK**.
- 6 Vælg den ønskede SMS.
- 7 Vælg **Valg**.
- 8 Vælg **Se**.
- 9 Bekræft med displayknappen **OK**.
- Du har læst den modtagne SMS.

Rediger SMS

- 1 Tryk på displayknappen **Menu**.
- 2 Vælg **Besked**.
- 3 Bekræft med displayknappen **OK**.
- 4 Vælg **Indbakke**.
- 5 Bekræft med displayknappen **OK**.
- 6 Vælg den ønskede SMS.
- 7 Vælg **Valg**.
- 8 Vælg en af følgende muligheder:

Læs SMS: 1 Vælg **Se**.

Svar på SMS: 1 Vælg **Svar**.

2 Bekræft med displayknappen **OK**.

3 Indtast den ønskede tekst ved hjælp af tastaturet .

4 Vælg **Valg**.

5 Vælg **Send** (→ s. 40).

Slet SMS: 1 Vælg **Slet**.

2 Bekræft med displayknappen **OK**.

Slet alle SMS'er: 1 Vælg **Slet alt**.

2 Bekræft med displayknappen **OK**.

Ring til afsenderen: 1 Vælg **Opkald**.

2 Bekræft med displayknappen **OK**.
Nummeret ringes op.

SMS (tekstbeskeder)

- | | |
|------------------------------|---|
| Flyt SMS: | 1 Vælg Flyt . |
| | 2 Vælg Telefon/SIM . |
| | 3 Bekræft med displayknappen OK . |
| SMS-mærkning: | 1 Vælg Mærke . |
| | 2 Vælg Mærke/Markér alt/Markér alle ved numre/SIM-kort SMS-lager . |
| | 3 Bekræft med displayknappen OK . |
| Sortering af sms'er: | 1 Vælg Sortér . |
| | 2 Vælg Tid/ Kontakt./Emne/Type . |
| | 3 Bekræft med displayknappen OK . (● = valgt). |
| Tilføj afsender | 1 Vælg Føj afsender til . |
| | 2 Vælg Føj til ny kontakt/ Føj til eksisterende kontaktperson . |
| | 3 Bekræft med displayknappen OK .
Nummeret ringes op. |
| Slet gentagne numre: | 1 Vælg Slet gentagne numre . |
| | 2 Bekræft med displayknappen OK .
Nummeret ringes op. |
| Tilføj til blokeringslisten: | 1 Vælg Føj til sortliste . |
| | 2 Bekræft med displayknappen OK .
Nummeret ringes op. |

SMS-indstillinger

Vis hukommelsesstatus

SMS-hukommelsesstatus viser det faktiske og mulige antal gemte SMS-beskeder på SIM-kortet og i mobiltelefonens interne hukommelse.

- 1 Tryk på displayknappen **Menu**.
 - 2 Vælg **Besked**.
 - 3 Bekræft med displayknappen **OK**.
 - 4 Vælg **Besked-kapacitet**.
 - 5 Bekræft med displayknappen **OK**.
- Du har åbnet hukommelsesstatus.

Gem sendte SMS'er

Angiv, om SMS'er, du har sendt, skal gemmes på listen **Sendt** liste (→ s. 44).

- 1 Tryk på displayknappen **Menu**.
- 2 Vælg **Besked**.
- 3 Bekræft med displayknappen **OK**.
- 4 Vælg **Sms-indstillinger**.
- 5 Bekræft med displayknappen **OK**.
- 6 Vælg **Gem sendte beskeder**.
- 7 Vælg **OK**.
- 8 Vælg **Prompt bruger, Gem, Gem ikke**.
- 9 Bekræft med displayknappen **OK** (● = valgt).
- ▶ Du har angivet, om sendte SMS-beskeder skal gemmes.

Foretrukket opbevaringssted

Angiv, om SMS-beskeder skal gemmes på mobiltelefonen eller på SIM-kortet.

- 1 Tryk på displayknappen **Menu**.
- 2 Vælg **Besked**.
- 3 Bekræft med displayknappen **OK**.
- 4 Vælg **Sms-indstillinger**.
- 5 Bekræft med displayknappen **OK**.
- 6 Vælg **Foretrukket lager**.
- 7 Bekræft med displayknappen **OK**.
- 8 Vælg **Telefon, SIM**.
- 9 Bekræft med displayknappen **OK** (● = valgt).
- ▶ Du har angivet, hvor SMS-beskederne skal gemmes.

Yderligere anvendelser

Dette kapitel beskriver mobiltelefonens øvrige funktioner.

Vækkeur



Dato og klokkeslæt er indstillet korrekt.

Indstil vækkeur

Du kan indstille 3 alarmtider. Et vækkekald (→ s. 52) udløses på det indstillede alarmtidspunkt:

- 1 Tryk på displayknappen **Menu**.
- 2 Bekræft med displayknappen **OK**.
- 3 Vælg **Værktøjer**.
- 4 Bekræft med displayknappen **OK**.
- 5 Vælg **Alarm**.
- 6 Bekræft med displayknappen **OK**.
- 7 Vælg det ønskede vækkeur (00:00).
- 8 Tryk på displayknappen **Valg**
- 9 Vælg **Redigér**.
- 10 Bekræft med displayknappen **OK**.
- 11 Brug kontrolknappen  til at skifte mellem inputfelterne:

- | | |
|-----------|--|
| Besked: | 1 Indtast navnet på vækkeuret ved hjælp af tastaturet  |
| Tid: | 1 Brug tastaturet  til at indtaste tiden med fire cifre. |
| Ringtone: | 1 Vælg Ringtone . |
| | 2 Tryk på displayknappen Valg . |
| | 3 Vælg Vælg . |
| | 4 Bekræft med displayknappen OK . |
| | 5 Vælg Fastsatte ringetoner/ Flere ringetoner/FM-radioring . |
| | 6 Bekræft med displayknappen OK . |
| | 7 Vælg en ringtone til vækkeuret. |
| | 8 Bekræft med displayknappen OK . |

- Gentagelse:
- 1 Vælg **Gentag-tilstand**.
 - 2 Tryk på displayknappen **Valg**.
 - 3 Vælg **Vælg**.
 - 4 Bekræft med displayknappen **OK**.
 - 5 Brug kontrolknappen  til at vælge, hvor ofte begivenheden skal gentages (**1 gang/ Dagligt/Definer**).
- Gem:
- 1 Tryk på displayknappen **Valg**.
 - 2 Vælg **OK**.
 - 3 Bekræft med displayknappen **OK**.

Hvis der er tændt for et vækkeur, vises ikonet  i værktøjslinjen på mobiltelefonens display.

Slå vækkeuret til/fra

Slå et indstillet vækkeur til eller fra:

- 1 Tryk på displayknappen **Menu**.
 - 2 Bekræft med displayknappen **OK**.
 - 3 Vælg **Værktøjer**.
 - 4 Bekræft med displayknappen **OK**.
 - 5 Vælg **Alarm**.
 - 6 Bekræft med displayknappen **OK**.
 - 7 Vælg det ønskede vækkeur.
 - 8 Tryk på displayknappen **Valg**.
 - 9 Vælg **Til/ Fra**.
 - 10 Bekræft med displayknappen **OK**.
- Du har slået vækkeuret til/fra.

Vækningsopkald

Et vækkeopkald vises på displayet og signaleres med den valgte ringetone-melodi. Alarmen lyder i 60 sekunder. Hvis der ikke trykkes på en knap, gentages det efter 5 minutter. Vækkeuret slukkes efter anden gentagelse.



Under et opkald signaleres et wake-up call kun med en kort tone.

Slå vækning fra/gentag efter pause (snooze-tilstand)

Sluk for vækkeuret:

- 1 Vælg **Fra**.
- 2 Du har slukket for vækkelsen.

Gentag vækning (snooze-tilstand):

- 1 Vælg **Snooze**.
- eller
- 1 Tryk på en vilkårlig knap.
- ▶ Du har udskudt opvågningen.
Det gentages efter 5 minutter.

Kalender

Du kan indtaste aftaler (begivenheder) i kalenderen og modtage påmindelser.



Dato og klokkeslæt er indstillet korrekt.

For at åbne kalenderen:

- 1 Tryk på displayknappen **Menu**.
 - 2 Bekræft med displayknappen **OK**.
 - 3 Vælg **Værktøjer**.
 - 4 Bekræft med displayknappen **OK**.
 - 5 Vælg **Kalender**.
 - 6 Bekræft med displayknappen **OK**.
- ▶ Du har åbnet kalenderen.

Den aktuelle dato er fremhævet med blå, og den valgte dag er fremhævet med grønt. Dage med begivenheder er markeret med rødt.

Navigering i kalenderen

For at vælge den ønskede dato:

- 1 Brug kontrolknapperne til at navigere  op og  ned.
eller
- 1 Tryk på displayknappen **Valg**.
- 2 Vælg **Gå til dato**.
- 3 Bekræft med displayknappen **OK**.
- 4 Brug tastaturet  til at indtaste den ønskede dato med otte cifre.
- 5 Bekræft med displayknappen **OK**.
- ▶ Du har valgt den ønskede dato.

Visning af begivenheder

En begivenhed signaleres på det indstillede tidspunkt med et akustisk signal (hvis det er tændt) og en visning på displayet.

Sluk for signaltonen:

- 1 Bekræft med displayknappen **Annullér**.
- ▶ Du har slukket for det akustiske signal.

Opret ny begivenhed

- 1 Tryk på displayknappen **Menu**.
- 2 Bekræft med displayknappen **OK**.
- 3 Vælg **Værktøjer**.
- 4 Bekræft med displayknappen **OK**.
- 5 Vælg **Kalender**.
- 6 Bekræft med displayknappen **OK**.
- 7 Tryk på displayknappen **Valg**.
- 8 Vælg **Tilføj ny tidsplan**.
- 9 Brug kontrolknappen  til at skifte mellem inputfelterne:

- | | |
|----------------|--|
| Giv begiven- | 1 Vælg Emne . |
| heden et navn: | 2 Indtast navnet på begivenheden ved hjælp af tastaturet  . |
| Indtast dato: | 1 Vælg Dato . |
| | 2 Brug tastaturet  til at indtaste den ønskede dato med otte cifre. |
| Indtast tid: | 1 Vælg Tid . |
| | 2 Brug tastaturet  til at indtaste den ønskede dato med otte cifre. |

Yderligere anvendelser

- Ringetone:
- 1 Vælg **Ringetone**.
 - 2 Tryk på displayknappen **Valg**.
 - 3 Vælg **Vælg**.
 - 4 Bekræft med displayknappen **OK**.
 - 5 Vælg **Fastsatte ringetoner/ Flere ringetoner/FM-radioring**.
 - 6 Bekræft med displayknappen **OK** (☉ = valgt).
 - 7 Vælg den ønskede ringetone.
 - 8 Bekræft med displayknappen **OK**.
- Gentag begivenheden:
- 1 Vælg **Gentag-tilstand**.
 - 2 Tryk på displayknappen **Valg**.
 - 3 Vælg **Vælg**.
 - 4 Bekræft med displayknappen **OK**.
 - 5 Vælg, hvor ofte begivenheden skal gentages (**1 gang / Daglig gentagelse / Ugentlig gentagelse / Månedligt / Årligt / Ingen påmindelse**).
 - 6 Bekræft med displayknappen **OK**.
- Gem:
- 1 Tryk på displayknappen **Valg**.
 - 2 Vælg **OK**.

Yderligere oplysninger om indtastning af tekst: → s. 23

Vis begivenheder

Vis begivenheder for en bestemt dag:

- 1 Tryk på displayknappen **Menu**.
 - 2 Bekræft med displayknappen **OK**.
 - 3 Vælg **Værktøjer**.
 - 4 Bekræft med displayknappen **OK**.
 - 5 Vælg **Kalender**.
 - 6 Bekræft med displayknappen **OK**.
 - 7 Brug kontrolknapperne  op eller  ned for at vælge den ønskede dag.
 - 8 Tryk på displayknappen **Valg**.
 - 9 Vælg **Se tidsplaner**.
 - 10 Bekræft med displayknappen **OK**.
 - 11 Vælg en begivenhed.
 - 12 Tryk på displayknappen **Valg**.
 - 13 Vælg **Se**.
 - 14 Bekræft med displayknappen **OK**.
- Du har åbnet den valgte begivenhed. Oplysningerne vises.

Vis alle begivenheder:

- 1 Tryk på displayknappen **Menu**.
 - 2 Bekræft med displayknappen **OK**.
 - 3 Vælg **Værktøjer**.
 - 4 Bekræft med displayknappen **OK**.
 - 5 Vælg **Kalender**.
 - 6 Bekræft med displayknappen **OK**.
 - 7 Tryk på displayknappen **Valg**.
 - 8 Vælg **Alle tidsplaner**.
 - 9 Bekræft med displayknappen **OK**.
 - 10 Vælg en begivenhed.
 - 11 Vælg **Valg**.
 - 12 Vælg **Se**.
 - 13 Bekræft med displayknappen **OK**.
- Du har åbnet alle events. Oplysningerne vises.

Slet begivenheder

Du kan slette alle begivenheder på en dag eller alle begivenheder i kalenderen.

- 1 Tryk på displayknappen **Menu**.
 - 2 Bekræft med displayknappen **OK**.
 - 3 Vælg **Værktøjer**.
 - 4 Bekræft med displayknappen **OK**.
 - 5 Vælg **Kalender**.
 - 6 Bekræft med displayknappen **OK**.
 - 7 Tryk på displayknappen **Valg**.
 - 8 Vælg **Ryd dagens opgaver/ Alle tidsplaner/ Ryd alle**.
 - 9 Bekræft med displayknappen **OK**.
 - 10 Bekræft sletningen med displayknappen **OK**.
- Du har slettet de valgte begivenheder.

Eller

Du kan slette en bestemt begivenhed:

- 1 Tryk på displayknappen **Menu**.
- 2 Bekræft med displayknappen **OK**.
- 3 Vælg **Værktøjer**.
- 4 Bekræft med displayknappen **OK**.
- 5 Vælg **Kalender**.

Yderligere anvendelser

- 6 Bekræft med displayknappen **OK**.
- 7 Brug kontrolknapperne  op eller  ned for at vælge den ønskede dag.
- 8 Tryk på displayknappen **Valg**.
- 9 Vælg **Se tidsplaner**.
- 10 Bekræft med displayknappen **OK**.
- 11 Vælg en begivenhed.
- 12 Vælg **Slet**.
- 13 Bekræft med displayknappen **OK**.
- 14 Bekræft sletningen med displayknappen **OK**.
- 15 Du har slettet den valgte begivenhed.

Bluetooth

Du kan forbinde mobiltelefonen trådløst med andre enheder ved hjælp af Bluetooth.

- 1 Tryk på displayknappen **Menu**.
- 2 Bekræft med displayknappen **OK**.
- 3 Vælg **Værktøjer**.
- 4 Bekræft med displayknappen **OK**.
- 5 Vælg **Bluetooth**.
- 6 Bekræft med displayknappen **OK**.
- 7 Vælg en af de mulige indstillinger:

Aktiver/deaktiver Bluetooth: 1 Vælg **Bluetooth**.
2 Tryk på displayknappen **Tænd / Luk**.

Synlighed af din mobiltelefon for andre enheder: 1 Vælg **Bluetooth synlighed**.
2 Tryk på displayknappen **Tænd / Luk**.

Tilsluttede enheder: 1 Vælg **Parred enhed**.
2 Bekræft med displayknappen **OK**.

Navn på mobiltelefonen: 1 Vælg **Enhedsnavn**.
2 Bekræft med displayknappen **OK**.
3 Indtast et nyt navn til mobiltelefonen ved hjælp af tastaturet .
4 Bekræft med displayknappen **OK**.

- Opbevaring af data:
- 1 Vælg **Bluetooth fillager**.
 - 2 Bekræft med displayknappen **OK**.
 - 3 Vælg **Telefon / SD-kort**
 - 4 Bekræft med displayknappen **OK** (● = valgt).

Parring af en Bluetooth-enhed

- 1 Tryk på displayknappen **Menu**.
- 2 Vælg **Bluetooth**.
- 3 Bekræft med displayknappen **OK**.
- 4 Vælg **Bluetooth**.
- 5 Tryk på displayknappen **Tænd**.

 Bluetooth er aktiveret på din mobiltelefon, hvis der er et kryds ☒ i feltet ved siden af Bluetooth.

- 6 Vælg **Parred enhed**.
 - 7 Bekræft med displayknappen **OK**.
 - 8 Vælg **Tilføj ny enhed**.
 - 9 Tryk på displayknappen **Tilføj**.
 - 10 Vent, til søgningen er færdig.
 - 11 Vælg den ønskede enhed til parring.
 - 12 Tryk på displayknappen **Par**.
- Du har tilsluttet din mobiltelefon til enheden.

Kamera og galleri

Mobiltelefonen har et kamera (→ s. 4). Med applikationen **Kamera** har du adgang til dine fotos og kan foretage indstillinger for kameraet.

Du har hurtig adgang til dine fotos via applikationen **Billede**.

Tag et billede

- 1 Tryk på displayknappen **Menu**.
 - 2 Vælg **Kamera**.
 - 3 Bekræft med displayknappen **OK**.
 - 4 Ret kameralinsen mod det ønskede motiv.
 - 5 Tryk på knappen **5**.
- Du har taget et billede af det viste motiv.

Yderligere anvendelser

Mobiltelefonen gemmer automatisk billedet på. Det gemmes derefter i JPG-format i mobiltelefonens interne hukommelse eller på et hukommelseskort i mappen **Fotos**.

Hvis du vil slette billedet:

- 1 Tryk på displayknappen **Valg**.
 - 2 Vælg **Slet**.
 - 3 Bekræft med displayknappen **OK**.
- Du har slettet billedet.
-

Se billeder

Du kan se og administrere fotos, der er taget via kameraet eller galleriet.

Vis fotos via kameraet:

- 1 Tryk på displayknappen **Menu**.
 - 2 Vælg **Kamera**.
 - 3 Bekræft med displayknappen **OK**.
 - 4 Tryk på displayknappen **Valgfri**.
 - 5 Vælg **Billedfremviser**.
 - 6 Bekræft med displayknappen **OK**.
 - 7 Vælg den ønskede fil.
 - 8 Tryk på displayknappen **Valg**.
 - 9 Vælg **Vis**.
 - 10 Bekræft med displayknappen **OK**.
- Du har vist et foto via kameraet.

Vis fotos via galleriet:

- 1 Tryk på displayknappen **Menu**.
 - 2 Vælg **Billede**.
 - 3 Bekræft med displayknappen **OK**.
 - 4 Vælg den ønskede fil.
 - 5 Tryk på displayknappen **Valg**.
 - 6 Vælg **Vis**.
 - 7 Bekræft med displayknappen **OK**.
- Du har vist et foto via galleriet.

Rediger foto

Se fotos ved hjælp af billedfremviseren:

- 1 Tryk på displayknappen **Menu**.
- 2 Vælg **Kamera**.
- 3 Bekræft med displayknappen **OK**.
- 4 Tryk på displayknappen **Valgfri**.
- 5 Vælg **Billedfremviser**.
- 6 Bekræft med displayknappen **OK**.
- 7 Vælg den ønskede fil.
- 8 Tryk på displayknappen **Valg**.
- 9 Vælg **Vis**.
- 10 Bekræft med displayknappen **OK**.
- 11 Tryk på displayknappen **Valg**.

eller

- 1 Tryk på displayknappen **Menu**.
- 2 Vælg **Billede**.
- 3 Bekræft med displayknappen **OK**.
- 4 Vælg den ønskede fil.
- 5 Tryk på displayknappen **Valg**.
- 6 Vælg **Vis**.
- 7 Bekræft med displayknappen **OK**.
- 8 Tryk på displayknappen **Valg**.
- 9 Vælg en af de mulige indstillinger:

Brug som baggrunds-
billede:

- 1 Vælg **Anvend som baggrund**.
- 2 Bekræft med displayknappen **OK**.
 - Billedet bruges som baggrund.

Brug som kontaktbil-
lede:

- 1 Vælg **Indstil som kontakt-ikon**.
- 2 Bekræft med displayknappen **OK**.
- 3 Vælg den ønskede kontakt.
- 4 Bekræft med displayknappen **OK**.
 - Billedet bruges som kontaktbillede.

Slet:

- 1 Vælg **Slet**.
- 2 Bekræft med displayknappen **OK**.
- 3 Bekræft sletningen med displayknappen **OK**.

Yderligere anvendelser

- Del billedet:
- 1 Vælg **Del**.
 - 2 Bekræft med displayknappen **OK**.
 - 3 Vælg **Bluetooth**.
 - 4 Bekræft med displayknappen **OK**.
- Omdøb billedet:
- 1 Vælg **Omdøb**.
 - 2 Bekræft med displayknappen **OK**.
 - 3 Slet eksisterende tegn med displayknappen **Slet**.
 - 4 Indtast et nyt navn til mappen ved hjælp af tastaturet .
 - 5 Bekræft med displayknappen **OK**.
- Præsentation:
- 1 Vælg **Diasshow**.
 - 2 Bekræft med displayknappen **OK**.
- Vis information om billedet:
- 1 Vælg **Detaljer**.
 - 2 Bekræft med displayknappen **OK**.
 - Fotoets filnavn, opløsning, filstørrelse og oprettelsesdato vises.

Kamera- og billedindstillinger

- 1 Tryk på displayknappen **Menu**.
- 2 Vælg **Kamera**.
- 3 Bekræft med displayknappen **OK**.
- 4 Tryk på displayknappen **Valgfri**.
- 5 Vælg **Effekt** eller **Indstillinger**.
- 6 Bekræft med displayknappen **OK**.
- 7 Vælg den ønskede indstilling.
 - Du har justeret kameraindstillingerne.

Indstil lagerplads

Fotos gemmes i mobiltelefonens interne hukommelse eller på SD-kortet.

Indstil lagringsstedet:

- 1 Tryk på displayknappen **Menu**.
- 2 Vælg **Kamera**.
- 3 Bekræft med displayknappen **OK**.
- 4 Tryk på displayknappen **Valgfri**.
- 5 Vælg **Indstillinger**.
- 6 Bekræft med displayknappen **OK**.
- 7 Vælg **Foretrukket lager**.
- 8 Bekræft med displayknappen **OK**.
- 9 Skift den ønskede hukommelse (**Telefon / SD-kort**).
- 10 Bekræft med displayknappen **OK** (● = valgt).
- Du har indstillet lagringsstedet.

Filhåndtering

Dine personlige data, f.eks. fotos, musikfiler, ringetoner og opkaldsoptagelser, gemmes i telefonens interne hukommelse eller på et SD-kort, som du har sat i enheden. Filerne er tilgængelige via filhåndteringen:

- 1 Tryk på displayknappen **Menu**.
- 2 Bekræft med displayknappen **OK**.
- 3 Vælg **Værktøjer**.
- 4 Bekræft med displayknappen **OK**.
- 5 Vælg **Mine filer**.
- 6 Bekræft med displayknappen **OK**.
- 7 Vælg **Telefon / SD-kort**.
- 8 Bekræft med displayknappen **OK**.
- 9 De filer eller mapper, der er gemt på hukommelsen, vises.
- 10 Vælg den ønskede mappe eller fil.
- 11 Tryk på displayknappen **Valg**.
- 12 Vælg en af de mulige indstillinger:
 - **Åbn**
 - **Ny mappe**
 - **Slet**
 - **Detaljer**
 - **Redigér**

- **Søg**
- **Sortér**
- **Mærke**
- **Hukommelsestatus**

Formater hukommelse

Hvis du vil slette alle personlige data på din mobiltelefon, er den nemmeste metode at formatere hukommelsen. Individuelle filer, f.eks. fotos eller ringtonefiler, kan slettes via det respektive program.



Hør efter!

Formatering sletter alle gemte data (f.eks. fotos) på den valgte hukommelse (telefon/hukommelseskort). Denne proces kan ikke gøres om.

- 1 Tryk på displayknappen **Menu**.
 - 2 Bekræft med displayknappen **OK**.
 - 3 Vælg **Værktøjer**.
 - 4 Bekræft med displayknappen **OK**.
 - 5 Vælg **Mine filer**.
 - 6 Bekræft med displayknappen **OK**.
 - 7 Vælg **Telefon / SD-kort**.
 - 8 Bekræft med displayknappen **OK**.
 - 9 Tryk på displayknappen **Valg**.
 - 10 Vælg **Hukommelsestatus**.
 - 11 Bekræft med displayknappen **OK**.
 - 12 Vælg **Formatér internt lager/ Formatér SD-kort**.
 - 13 Bekræft med displayknappen **OK**.
 - 14 Bekræft forespørgslen med displayknappen **OK**.
- Du har formateret den valgte hukommelse. Alle personlige data er blevet slettet.

Indlæsning af filer i mobiltelefonens hukommelse

Du kan også administrere dine personlige filer på en pc.

- 1 Slut mobiltelefonen til en pc ved hjælp af USB-kablet.
- 2 Vælg **USB-lagring**.
- 3 Bekræft med displayknappen **OK**.
 - Mobiltelefonens interne hukommelse vises som et drev på pc'en.

Administrer mobiltelefonens mapper og filer med standardfunktionerne i dit pc-styresystem.

Du kan kopiere lyd- eller billedfiler, som du vil bruge til ringetoner eller som skærmbaggrund og musikfiler til lydafspilleren, til mobiltelefonens hukommelse.



Så længe mobiltelefonen er tilsluttet pc'en, er File Manager-funktionen ikke tilgængelig.

Indstillinger

Dette kapitel beskriver mobiltelefonens indstillinger.

Dato og klokkeslæt

Dato og klokkeslæt kan indstilles manuelt.

Indstil manuelt

- 1 Tryk på displayknappen **Menu**.
- 2 Vælg **Indstillinger**.
- 3 Bekræft med displayknappen **OK**.
- 4 Vælg **Telefonindstillinger**.
- 5 Bekræft med displayknappen **OK**.
- 6 Vælg **Tid & dato**.
- 7 Bekræft med displayknappen **OK**.
- 8 Brug kontrolknappen  til at skifte mellem inputfelterne.

Indstil tid: 1 Brug tastaturet  til at indtaste klokkeslættet (Format: SS:MM).

Angiv dato: 1 Brug tastaturet  til at indtaste datoen (Format: ÅÅÅÅ.MM.DD).

Tidsformat: 1 Tryk på displayknappen **Redigér**.
2 Vælg **12 timer / 24 timer**.
3 Bekræft med displayknappen **OK** (● = valgt).

Datoformat: 1 Tryk på displayknappen **Redigér**.
2 Vælg **År-Mdr-Dag / Mdr-Dag-År / Dag-Mdr-År**.
3 Bekræft med displayknappen **OK** (● = valgt).

Datoseparator: 1 Tryk på displayknappen **Redigér**.
2 Vælg den ønskede separator.
3 Bekræft med displayknappen **OK** (● = valgt).

- Opdatér tidsindstillinger**
- 1 Tryk på displayknappen **Redigér**.
 - 2 Vælg **Auto tidsopdatering**.
 - 3 Bekræft med displayknappen **Vælg / Annullér**.
 - 4 Tryk på displayknappen **Tilbage**.
- eller
- 1 Vælg **Manuel opdatering tid**.
 - 2 Bekræft med displayknappen **Redigér**.
- 9 Bekræft med displayknappen **Udført**.

Tillid og blokeringsliste

Du kan tilføje telefonnumre til listen over betroede eller blokerede numre. Hvis den pålidelige liste er slået til, afvises opkald fra numre, der ikke er på listen, automatisk.

Hvis blokeringslisten er slået til, afvises opkald fra numre på listen automatisk.

Liste over tillid

Du kan frigive autoriserede telefonnumre via den betroede liste (whitelist).

Slå den betroede liste til/fra:

- 1 Tryk på displayknappen **Menu**.
 - 2 Vælg **Indstillinger**.
 - 3 Bekræft med displayknappen **OK**.
 - 4 Vælg **Telefonindstillinger**.
 - 5 Bekræft med displayknappen **OK**.
 - 6 Vælg **Tillad liste**.
 - 7 Bekræft med displayknappen **OK**.
 - 8 Vælg **Status**.
 - 9 Vælg **Til/Fra**.
 - 10 Bekræft med displayknappen **OK** (● = valgt).
- Du har slået listen over betroede personer til og fra.

Indstillinger

Tilføj telefonnumre til listen over betroede numre:

- 1 Tryk på displayknappen **Menu**.
- 2 Vælg **Indstillinger**.
- 3 Bekræft med displayknappen **OK**.
- 4 Vælg **Telefonindstillinger**.
- 5 Bekræft med displayknappen **OK**.
- 6 Vælg **Tillad liste**.
- 7 Bekræft med displayknappen **OK**.
- 8 Vælg **Tillad numre på listen**.
- 9 Tryk på displayknappen **OK**.
- 10 Tryk på displayknappen **Valg**.
- 11 Brug kontrolknappen  til at skifte mellem inputfelterne.

Tilføj kontakt:

- 1 Vælg **Ny**.
- 2 Bekræft med displayknappen **OK**

Rediger kontakt:

- 1 Vælg **Redigér**.
- 2 Vælg **Name**.
- 3 Indtast navnet ved hjælp af tastaturet .
- 4 Vælg **Nummer**.
- 5 Indtast nummeret ved hjælp af tastaturet .
- 6 Tryk på displayknappen **Valg**.
- 7 Vælg **Gem**.
- 8 Bekræft med displayknappen **OK**.

Slet kontakt:

- 1 Vælg **Slet**.
- 2 Bekræft med displayknappen **OK**.

Importkontakt:

- 1 Vælg **Importer kontaktpersoner**.
- 2 Vælg den ønskede post.
- 3 Tryk på displayknappen **Redigér**.
- 4 Vælg **Mærke**.
- 5 Bekræft med displayknappen **OK**.
- 6 Tryk på displayknappen **Valg**.
- 7 Vælg **OK**.
- 8 Bekræft med displayknappen **OK**.

Vælg fra opkaldslisten:

- 1 Vælg **Vælg opkaldslog**.
- 2 Bekræft med displayknappen **OK**.
- 3 Vælg den ønskede post.
- 4 Tryk på displayknappen **Valg**.
- 5 Vælg **Mærke**.
- 6 Bekræft med displayknappen **OK**.
- 7 Tryk på displayknappen **Valg**.
- 8 Vælg **OK**.
- 9 Bekræft med displayknappen **OK**.

Slet det hele:

- 1 Vælg **Slet alt**.
- 2 Bekræft med displayknappen **OK**.

Blokeringsliste

Du kan bruge blokeringslisten til at blokere uautoriserede numre.

Slå blokeringslisten til:

- 1 Tryk på displayknappen **Menu**.
- 2 Vælg **Indstillinger**.
- 3 Bekræft med displayknappen **OK**.
- 4 Vælg **Telefonindstillinger**.
- 5 Bekræft med displayknappen **OK**.
- 6 Vælg **Sortliste**.
- 7 Bekræft med displayknappen **OK**.
- 8 Vælg **Status**.
- 9 Bekræft med displayknappen **OK**.
- 10 Vælg **Til/ Fra**.
- 11 Bekræft med displayknappen **OK** (● = valgt).

► Du har slået blokeringslisten til/fra.

Tilføj telefonnumre til blokeringslisten:

- 1 Tryk på displayknappen **Menu**.
- 2 Vælg **Indstillinger**.
- 3 Bekræft med displayknappen **OK**.
- 4 Vælg **Telefonindstillinger**.
- 5 Bekræft med displayknappen **OK**.
- 6 Vælg **Sortliste**.
- 7 Bekræft med displayknappen **OK**.
- 8 Vælg **Sortliste**.
- 9 Bekræft med displayknappen **OK**.

Indstillinger

10 Vælg den ønskede post.

11 Tryk på displayknappen **Valg**.

12 Brug kontrolknappen  til at skifte mellem inputfelterne.

Tilføj kontakt:

1 Vælg **Ny**.

Rediger kontakt:

1 Vælg **Redigér**.

2 Vælg **Name**.

3 Indtast navnet ved hjælp af tastaturet



4 Vælg **Nummer**.

5 Indtast nummeret ved hjælp af tastaturet 

6 Tryk på displayknappen **Gem**.

Slet kontakt:

1 Vælg **Slet**.

2 Bekræft med displayknappen **OK**.

Importkontakt:

1 Vælg **Importer kontaktpersoner**.

2 Vælg den ønskede post.

3 Tryk på displayknappen **Redigér**.

4 Vælg **Mærke**.

5 Bekræft med displayknappen **OK**.

6 Tryk på displayknappen **Valg**.

7 Vælg **OK**.

8 Bekræft med displayknappen **OK**.

Vælg fra opkaldslisten:

1 Vælg **Vælg opkaldslog**.

2 Bekræft med displayknappen **OK**.

3 Vælg den ønskede post.

4 Tryk på displayknappen **Valg**.

5 Vælg **Mærke**.

6 Bekræft med displayknappen **OK**.

7 Tryk på displayknappen **Valg**.

8 Vælg **OK**.

9 Bekræft med displayknappen **OK**.

Slet det hele:

1 Vælg **Slet alt**.

2 Bekræft med displayknappen **OK**.

Sprog

Du kan indstille sproget for displayet og for tastaturinputtene hver for sig.

Skærmsprog

Displaysproget bestemmer sproget for displays, menuer og beskeder på mobiltelefonen.

- 1 Tryk på displayknappen **Menu**.
 - 2 Vælg **Indstillinger**.
 - 3 Bekræft med displayknappen **OK**.
 - 4 Vælg **Telefonindstillinger**.
 - 5 Bekræft med displayknappen **OK**.
 - 6 Vælg **Sprogindstillinger**.
 - 7 Bekræft med displayknappen **OK**.
 - 8 Vælg **Visningssprog**.
 - 9 Tryk på displayknappen **Vælg**.
 - 10 Vælg det ønskede sprog.
 - 11 Bekræft med displayknappen **OK** (● = valgt).
- Du har indstillet displayets sprog.

Skrivning af sprog

Skrivesproget bestemmer, hvilke tegn der er tilgængelige for tekstinput (f.eks. når man skriver en tekstbesked).

- 1 Tryk på displayknappen **Menu**.
 - 2 Vælg **Indstillinger**.
 - 3 Bekræft med displayknappen **OK**.
 - 4 Vælg **Telefonindstillinger**.
 - 5 Bekræft med displayknappen **OK**.
 - 6 Vælg **Sprogindstillinger**.
 - 7 Bekræft med displayknappen **OK**.
 - 8 Vælg **Skriftsprog**.
 - 9 Tryk på displayknappen **Vælg**.
 - 10 Vælg det ønskede skriftsprog.
 - 11 Bekræft med displayknappen **OK** (● = valgt).
- Du har valgt skrivesprog.

Lyde og signaler

Vælg akustisk profil

Mobiltelefonen tilbyder akustiske profiler, hvormed du kan tilpasse adfærden ved indgående opkald til de omgivende forhold.

- 1 Tryk på displayknappen **Menu**.
- 2 Vælg **Indstillinger**.
- 3 Bekræft med displayknappen **OK**.
- 4 Vælg **Lydprofiler**.
- 5 Bekræft med displayknappen **OK**.
- 6 Vælg den ønskede profil (**Standard**, **Vibrér**, **Lydløs**).
- 7 Tryk på displayknappen **Valg**.
- 8 Vælg **Aktiveret**.
- ▶ Du har valgt den akustiske profil.

Standard Mobiltelefonen ringer, når der er et indgående opkald.

Vibrér Mobiltelefonen vibrerer. Ringetonen er slået fra. Der vises et symbol på displayet.



Lydløs Et indgående opkald vises kun visuelt på displayet. Mobiltelefonen hverken ringer eller vibrerer. Der vises et symbol på displayet.



Indstil ringetone

Du kan vælge en af de forudinstallerede ringetonemelodier. Du kan lægge dine egne ringetoner (mp3-format) ind i telefonens interne hukommelse eller på hukommelseskortet i mappen **Ringetoner** (→ s. 61).

- 1 Tryk på displayknappen **Menu**.
- 2 Vælg **Indstillinger**.
- 3 Bekræft med displayknappen **OK**.
- 4 Vælg **Lydprofiler**.
- 5 Bekræft med displayknappen **OK**.
- 6 Vælg den ønskede lydprofil.
- 7 Tryk på displayknappen **Valg**.
- 8 Vælg **Indstillinger**.
- 9 Bekræft med displayknappen **OK**.
- 10 Vælg **Ringeindstillinger**.
- 11 Bekræft med displayknappen **Vælg**.

- 12 Vælg **Opkalderringetone**.
- 13 Tryk på displayknappen **Vælg**.
- 14 Vælg **Fastsatte ringetoner/ Flere ringetoner**.
- 15 Bekræft med displayknappen **OK**.
- 16 Vælg den ønskede ringetone.
Ringetonen afspilles til test.
- 17 Bekræft med displayknappen **OK**. (● = valgt).
- Du har ændret ringetonen.

Indstilling af ringetonevolumen

- 1 Tryk på displayknappen **Menu**.
- 2 Vælg **Indstillinger**.
- 3 Bekræft med displayknappen **OK**.
- 4 Vælg **Lydprofiler**.
- 5 Bekræft med displayknappen **OK**.
- 6 Vælg den ønskede lydprofil.
- 7 Tryk på displayknappen **Valg**.
- 8 Vælg **Indstillinger**.
- 9 Bekræft med displayknappen **OK**.
- 10 Vælg **Justér volumen**.
- 11 Tryk på displayknappen **Vælg**.
- 12 Vælg **Opkalderringetone**.
- 13 Tryk på displayknappen **Vælg**.
Den aktuelle ringetone afspilles til test.
- 14 Brug kontrolknappen  til at skrue op eller ned for lydstyrken .
- 15 Bekræft med displayknappen **Udført**.
- Du har indstillet lydstyrken for ringetonen.

Meddelelsestone

Beskedtonen signalerer modtagelsen af en ny tekstbesked (SMS). Du kan vælge en melodi som beskedtone.

Vælg beskedtone

- 1 Tryk på displayknappen **Menu**.
- 2 Vælg **Indstillinger**.
- 3 Bekræft med displayknappen **OK**.
- 4 Vælg **Lydprofiler**.
- 5 Bekræft med displayknappen **OK**.

Indstillinger

- 6 Vælg den ønskede lydprofil.
 - 7 Tryk på displayknappen **Valg**.
 - 8 Vælg **Indstillinger**.
 - 9 Bekræft med displayknappen **OK**.
 - 10 Vælg **Ringeindstillinger**.
 - 11 Bekræft med displayknappen **Vælg**.
 - 12 Vælg **Beskedringetone**.
 - 13 Tryk på displayknappen **Vælg**.
 - 14 Vælg **Fastsatte ringetoner/ Flere ringetoner**.
 - 15 Bekræft med displayknappen **OK**.
 - 16 Vælg den ønskede ringetone.
Ringetonen afspilles til test.
 - 17 Bekræft med displayknappen **OK**. (● = valgt).
- Du har ændret ringetonen.

Indstilling af lydstyrken for beskedtonen

- 1 Tryk på displayknappen **Menu**.
 - 2 Vælg **Indstillinger**.
 - 3 Bekræft med displayknappen **OK**.
 - 4 Vælg **Lydprofiler**.
 - 5 Bekræft med displayknappen **OK**.
 - 6 Vælg den ønskede lydprofil.
 - 7 Tryk på displayknappen **Valg**.
 - 8 Vælg **Indstillinger**.
 - 9 Bekræft med displayknappen **OK**.
 - 10 Vælg **Justér volumen**.
 - 11 Tryk på displayknappen **Vælg**.
 - 12 Vælg **Beskedringetone**.
 - 13 Tryk på displayknappen **Vælg**.
Den aktuelle ringetone afspilles til test.
 - 14 Brug kontrolknappen  til at skrue op eller ned for lydstyrken .
 - 15 Bekræft med displayknappen **Udført**.
- Du har indstillet lydstyrken for ringetonen.

Andre lyde

Mobiltelefonen tilbyder yderligere muligheder for toner (f.eks. tastetoner).

- 1 Tryk på displayknappen **Menu**.
- 2 Vælg **Indstillinger**.
- 3 Bekræft med displayknappen **OK**.
- 4 Vælg **Lydprofiler**.
- 5 Bekræft med displayknappen **OK**.
- 6 Vælg den ønskede lydprofil.
- 7 Tryk på displayknappen **Valg**.
- 8 Vælg **Indstillinger**.
- 9 Bekræft med displayknappen **OK**.
- 10 Vælg **Andre alarmringninger**.
- 11 Tryk på displayknappen **Vælg**.
- 12 Vælg en af følgende muligheder:

- Nøgletoner:
- 1 Vælg **Tastetone**.
 - 2 Tryk på displayknappen **Vælg**.
 - 3 Vælg **Lydløs / Ring1**(● = valgt).
 - 4 Bekræft med displayknappen **OK**.
 - ▶ Du har slået tonen an.

- Advarsel om batteri:
- 1 Vælg **Lavt batteri advarsel**.
 - 2 Tryk på displayknappen **Vælg**.
 - 3 Vælg **Tænd / Fra**(● = valgt).
 - 4 Bekræft med displayknappen **OK**.
 - ▶ Du har indstillet batteriadvarslen.

- Opkaldstone:
- 1 Vælg **Opkaldstone**.
 - 2 Tryk på displayknappen **Vælg**.
 - 3 Vælg **Tænd / Fra**(● = valgt).
 - 4 Bekræft med displayknappen **OK**.
 - ▶ Du har indstillet batteriadvarslen.

- Pop-up-lyd:
- 1 Vælg **Fliptone**.
 - 2 Tryk på displayknappen **Vælg**.
 - 3 Vælg **Lydløs / Ring1**(● = valgt).
 - 4 Bekræft med displayknappen **OK**.
 - ▶ Du har indstillet batteriadvarslen.

Indstillinger

- Sammenklap- 1 Vælg **Sound on close**.
pelig lyd: 2 Tryk på displayknappen **Vælg**.
3 Vælg **Lydløs / Ring1**(● = valgt).
4 Bekræft med displayknappen **OK**.
► Du har indstillet batteriadvarslen.



Indstillingerne for **Andre alarmringninger** kan kun foretages i lydprofilen **Standard** kan foretages.

LED for indgående opkald

LED'en blinker, når der er et indgående opkald. Du kan slå funktionen til eller fra.

- 1 Tryk på displayknappen **Menu**.
 - 2 Vælg **Indstillinger**.
 - 3 Bekræft med displayknappen **OK**.
 - 4 Vælg **Indstillinger for lys**.
 - 5 Bekræft med displayknappen **OK**.
 - 6 Vælg **Indgående opkald**.
 - 7 Bekræft med displayknappen **OK**.
 - 8 Vælg **Tænd / Fra**.
 - 9 Bekræft med displayknappen **OK**.
- Du har indstillet lommelygten til indgående opkald.

Display

Mobiltelefonen tilbyder forskellige indstillingsmuligheder for displayet.

- 1 Tryk på displayknappen **Menu**.
- 2 Vælg **Indstillinger**.
- 3 Bekræft med displayknappen **OK**.
- 4 Vælg **Telefonindstillinger**.
- 5 Bekræft med displayknappen **OK**.
- 6 Vælg **Visning**.
- 7 Bekræft med displayknappen **OK**.
- 8 Vælg en af følgende muligheder:

- | | |
|------------------------|--|
| Baggrunds-
billede: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Vælg Tapet indstillinger. 2 Tryk på displayknappen Vælg. 3 Vælg Statisk baggrundsbillede/ Flere billeder. 4 Bekræft med displayknappen OK. 5 Vælg det ønskede billede. 6 Tryk på displayknappen Se. 7 Bekræft med displayknappen Vælg. |
|------------------------|--|

- | | |
|------------------------------------|--|
| Indstillinger for
startskærmen: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Vælg Inaktive skærmindstillinger. 2 Tryk på displayknappen Vælg. 3 Vælg Tid & dato/SIM-valg. 4 Tryk på displayknappen Vælg/ Annullér. 5 Bekræft med displayknappen Tilbage. |
|------------------------------------|--|

- | | |
|------------|--|
| Lysstyrke: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Vælg Kontrast. 2 Bekræft med displayknappen Vælg. 3 Vælg lysstyrken i 8 niveauer ved hjælp af kontrolknappen . 4 Bekræft med displayknappen OK. |
|------------|--|

- | | |
|-----------|--|
| Varighed: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Vælg Backlight. 2 Bekræft med displayknappen Vælg. 3 Vælg varighed (10 sek. - Altid slået til) eller med kontrolknappen . 4 Bekræft med displayknappen OK. |
|-----------|--|

Indstillinger

- Belysnings-
tid for tastaturet:
- 1 Vælg **Tastatur baggrundsbelysning tid**.
 - 2 Tryk på displayknappen **Vælg**.
 - 3 Vælg varigheden (**Fra - 20 sek.**) ved hjælp af kontrolknappen .
 - 4 Bekræft med displayknappen **OK**.

SIM-kort og netværksoperatører

Slå SIM-kortlås til/fra

Når mobiltelefonen tændes, anmodes der om SIM-kortets PIN-kode. Du kan slå denne SIM-kortlås fra.

- 1 Tryk på displayknappen **Menu**.
 - 2 Vælg **Indstillinger**.
 - 3 Bekræft med displayknappen **OK**.
 - 4 Vælg **Sikkerhed**.
 - 5 Bekræft med displayknappen **OK**.
 - 6 Vælg **PIN-kode**.
 - 7 Bekræft med displayknappen **OK**.
 - 8 Vælg **PIN-kode**.
 - 9 Tryk på displayknappen **Skift pinkode**.
 - 10 Indtast din nuværende PIN-kode ved hjælp af tastaturet .
 - 11 Bekræft med displayknappen **OK**.
- Du har slået SIM-kortlåsen fra.
Du kan bruge mobiltelefonen uden at indtaste en PIN-kode.

Ændring af SIM-kortets PIN-kode

Du kan ændre PIN 1 og PIN 2 på SIM-kortet.



PIN-låsen er aktiveret.

- 1 Tryk på displayknappen **Menu**.
- 2 Vælg **Indstillinger**.
- 3 Bekræft med displayknappen **OK**.
- 4 Vælg **Sikkerhed**.
- 5 Bekræft med displayknappen **OK**.
- 6 Vælg **PIN-kode**.

- 7 Bekræft med displayknappen **OK**.
 - 8 Vælg **Skift pinkode**.
 - 9 Tryk på displayknappen **Redigér**.
 - 10 Indtast den aktuelle PIN-kode ved hjælp af tastaturet .
 - 11 Bekræft med displayknappen **OK**.
 - 12 Indtast den nye PIN-kode ved hjælp af tastaturet .
 - 13 Bekræft med displayknappen **OK**.
 - 14 Indtast den nye PIN-kode igen for at bekræfte.
 - 15 Bekræft med displayknappen **OK**.
- Du har ændret SIM-kortets PIN-kode.



Hvis du indtaster den aktuelle PIN-kode forkert tre gange, bliver SIM-kortet spærret. Du kan låse SIM-kortet op med PIN 2. Hvis du også indtaster PIN 2 forkert tre gange, har du ikke længere adgang til SIM-kortet.

I så fald skal du kontakte din mobiludbyder.

Nulstil til fabriksindstillinger

Hvis du giver mobiltelefonen videre til en tredjepart, kan du nulstille den til fabriksindstillingerne. Alle individuelle indstillinger nulstilles, opkaldslistes og telefonbogsposter i telefonens interne hukommelse slettes.



Hør efter!

Nulstilling til fabriksindstillinger sletter alle gemte data (f.eks. fotos) på mobiltelefonen. Denne proces kan ikke gøres om.

- 1 Tryk på displayknappen **Menu**.
 - 2 Vælg **Indstillinger**.
 - 3 Bekræft med displayknappen **OK**.
 - 4 Vælg **Gendan fabriksindstillinger**.
 - 5 Bekræft med displayknappen **OK**.
 - 6 Bekræft nulstillingen med displayknappen **OK**.
- Du har nulstillet mobiltelefonen til fabriksindstillingerne.

Appendiks

Kundeservice

Hvis du har problemer med din mobiltelefon, bedes du henvende dig til en Gigaset-forhandler eller til Gigaset servicecenteret.

Dér kan du også købe originalt tilbehør (f.eks. batterier, opladere).

Du kan få hjælp på www.gigaset.com/service

Producentens Garanti

Såfremt ikke andet er angivet indrømmer garantiudstederen (i det følgende "Gigaset Technologies") forbrugeren (kunden), uanset dennes lovmæssige reklamationsrettigheder over for sælger, en holdbarhedsgaranti til betingelserne (garantibestemmelserne), som er anført nedenfor. Kundens garantirettigheder indskrænkes ikke af denne garanti. Ibrugtagningen af garantirettighederne er gratis. Denne garanti er den forpligtelser af garantigiveren udover de lovbestemte, vederlagsfrie garantirettigheder ved krav på grund af mangler.

Garantibestemmelser:

- Nye apparater (telefoner, smartphones) og deres komponenter, som udviser en defekt på grund af fabrikations- og/eller materialefejl inden for 24 måneder efter købet, udskiftes eller repareres af Gigaset Technologies efter eget valg mod et apparat der svarer til det aktuelle tekniske niveau. For sliddele (alle bevægelige dele, som kan udskiftes af kunden selv, f.eks. reservedele, batterier, tastaturer, hus) gælder denne holdbarhedsgaranti i 12 måneder fra købet.
- Denne garanti gælder ikke, såfremt apparaternes defekt skyldes usagkyndig håndtering og/eller ignorering af manualerne.
- Denne garanti dækker ikke ydelser, som blev udført af kontraktsælgeren eller af kunden selv (f.eks. installation, konfiguration, softwaredownload). Manualer og i givet fald software, som medfulgte på en separat databærer er ligeledes udelukket af garantien.
- Købsbilaget, med købsdato, gælder som garantibevis. Garantikrav skal gøres gældende inden for to måneder efter at man er blevet bekendt med garantitilfældet.
- Udskiftede apparater hhv. deres komponenter, som leveres tilbage til Gigaset Technologies inden for rammerne af udskiftningen, overgår til Gigaset Technologies ejendom.
- Denne garanti gælder for nye apparater, der er købt inden for EU. Disse udskiftes eller repareres af Gigaset Technologies efter eget valg med et apparat, der svarer til det aktuelle tekniske niveau. Garantigiver er Gigaset Technologies GmbH, Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt.

- Yderligere eller andre krav fra denne producentgaranti er udelukket. Gigaset Technologies hæfter ikke for driftsafbrydelse, tabt fortjeneste og tab af data, yderligere software, som blev indlæst af kunden, eller andre oplysninger. Sikringen af dette påhviler kunden. Fraskrivelsen af erstatningsansvaret gælder ikke, hvis der hæftes tvangsmæssigt, f.eks. ifølge produktansvarsloven, i tilfælde af forsætlighed, grov uagtsomhed, på dødsfald, kvæstelser eller sundhedsskade eller på grund af misligholdelse af væsentlige kontraktmæssige pligter. Kravet om skadeserstatning for misligholdelse af væsentlige kontraktmæssige pligter er dog begrænset til den kontrakttypiske, forudsigelige skader, såfremt der ikke foreligger forsætlighed eller grov uagtsomhed eller der hæftes på grund af dødsfald, kvæstelser eller sundhedsskade eller ifølge produktansvarsloven.
- Tidsrummet for garantien forlænges ikke ved en udført garantiydelse.
- Såfremt der ikke foreligger et garantitilfælde, forbeholder Gigaset Technologies sig retten til at udstede en faktura til kunden for udskiftningen eller reparationen. Gigaset Technologies informerer kunden herom i forvejen.
- En ændring af reglerne for bevisbyrden til ulempe for kunden er ikke forbundet med de ovennævnte regler.
- For denne garanti gælder Forbundsrepublikken Tysklands love under udelukkelse af FN-køberetten (CISG). Dette retsvalg medfører ikke, at beskyttelsen, som forbrugeren garanteres af de bestemmelser, som der ifølge det lands love, hvor forbrugeren bor, ikke må afviges fra på grund aftale (gunstighedsprincip), fjernes.

Henvend dig til garantiudstederens kundeservice for at indløse og gøre denne garanti gældende. Telefonnummeret kan du finde på vores serviceportl på www.gigaset.com/service.

Ansvarsfraskrivelse

Håndsættets display består af pixel. Hver pixel består af tre sub-pixel (rød, grøn, blå). Det kan ske, at en sub-pixel styres forkert eller at den afviger i farven. Der ydes kun garanti, hvis antallet af maksimalt tilladte pixelfejl overskrides.

Beskrivelse	maks. antal tilladte pixelfejl
Farvede, lysende sub-pixel	1
Mørke sub-pixel	1
Totalt antal farvede og mørke sub-pixel	1



Slidmærker på display og huset er ikke omfattet af garantien.

Godkendelse

Denne enhed er beregnet til at blive anvendt inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Der er taget hensyn til særlige landespecifikke forhold.

Hermed erklærer Gigaset Technologies GmbH, at denne type af radioudstyr Gigaset GL795 opfylder direktiv 2014/53/EU.

Den fuldstændige tekst i EU-overensstemmelseserklæringen kan findes på følgende internetadresse: www.gigaset.com/docs.

I enkelte tilfælde kan denne erklæring være indeholdt i filerne "International Declarations of Conformity" eller "European Declarations of Conformity".

Læs derfor også disse filer.

Bemærkning om bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr

For mere information om miljøvenlige produkter og procedurer, besøg www.gigaset.com.

Miljørigtig bortskaffelse

(i henhold til WEEE-direktivet og batteriloven)



Symbolet med en overstreget affaldsspand på produktet, tilbehør (f.eks. oplader, hovedtelefoner, USB-kabel), batteri eller i dokumentationen betyder, at disse komponenter ikke må smides ud med husholdningsaffaldet.



Udslidte elektriske og elektroniske apparater samt batterier skal indsamles separat og afleveres på kommunale indsamlingssteder eller i butikker.

Om strålingen

Oplysninger om SAR-certificeringen (specifik absorptionsrate)

DENNE ENHED OPFYLDER DE INTERNATIONALE RETNINGSLINJER FOR BELASTNING FRA RADIOBØLGER.

Din mobile enhed er udviklet, så den ikke overskrider de internationalt anbefalede eksponeringsgrænseværdier for radiobølger.

Disse retningslinjer er fastlagt af en uafhængig videnskabelig organisation (ICNIRP) og har en stor sikkerhedsmargin, som har til hensigt at garantere sikkerheden for alle personer uanset deres alder og helbredsmæssige tilstand. Retningslinjerne for eksponering fra radiobølger bruger en måleenhed, den specifikke absorptionsrate eller SAR. SAR-grænseværdien for mobile enheder er på 2,0 W/kg. De højeste SAR-værdier inden for rammerne af ICNIRP-retningslinjerne for denne enhedsmodel er:

Højeste SAR-værdi for denne telefonmodel og målebetingelser:

Hoved SAR	0,28 W/kg (10g)
-----------	-----------------

Båret på kroppen SAR	1,68 W/kg (10g)
----------------------	-----------------

SAR for lemmerne (f.eks. båret på armen)	3,73 W/kg (10g)
--	-----------------

SAR-værdierne for båret på kroppen blev målt i en afstand på 5 mm. For at overholde HF-eksponeringsretningslinjerne for båret på kroppen skal enheden mindst være anbragt i denne afstand fra kroppen.

Tekniske data

Generelle tekniske data

Frekvens	Band	maksimal effekt
GSM/2G	EGSM900: 880-915 MHz (TX), 925-960 MHz (RX)	32,51 dBm
	DCS1800: 1710-1785 MHz (TX), 1805-1880 MHz (RX)	29,67 dBm
UMTS/	WCDMA 2100: 1920-1980 MHz (TX), 2110-2170 MHz (RX)	22,80 dBm
	WCDMA 900: 880-915 MHz (TX), 925-960 MHz (RX)	22,90 dBm
LTE/FSS/4G	B1: 1920-1980 MHz (TX), 2110-2170 MHz (RX)	24,43 dBm
	B3: 1710-1785 MHz (TX), 1805-1880 MHz (RX)	24,11 dBm
	B7: 2500-2570 MHz (TX), 2620-2690 MHz (RX)	23,66 dBm
	B8: 880-915 MHz (TX), 925-960 MHz (RX)	23,33 dBm
	B20: 832-862 MHz (TX), 791-821 MHz (RX)	24,12 dBm
	B28: 703-748 MHz (TX), 758-803 MHz (RX)	24,19 dBm
BT	2402 MHz~2480 MHz	2,81 dBm

Driftstimer

Opkaldets varighed: ca. 9 timer.

Tomgangstilstand: ca. 300 timer.

Tilbehør

Brug kun opladere, batterier og kabler, der er godkendt af Gigaset. Uautoriseret tilbehør kan forårsage skader på apparatet.


Plug-in strømforsyning/opladningsstation

Indgang: 100-240 V 50/60 Hz = 0,3 A

Output: 5V $\approx$ 1,0 A

Batteri

Teknologi: Li-Ion
Kapacitet: 1400 mAh
Varenummer: V30145-K1310-X485

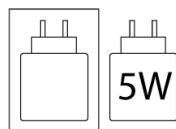

Plug-in strømforsyning

Producent	SHENZHEN Xin Chenming Technology Co, Ltd. Kommercielt registreringsnummer: 91440300678568812C NO 6 Gem Three Street Community Tianliao Industrial Zone Gongming, Guangming New District, Shenzhen, Guangdong, Kina.
Model-identifikator	C39280-Z4-C791 (EU-version)
Indgangsspænding	100-240V
Indgangsfrekvens for vekselstrøm	50/60 Hz
Udgangsspænding	5,0 V
Udgangsstrøm	1,0 A
Udgangseffekt	5 W
Gennemsnitlig effektivitet i drift	> 73,62%
Strømforbrug uden belastning	< 0,10 W

Indeks

A

Åbn opkaldsliste	31
Åbn telefonbogen	33
Accepter opkald	26
Administrer den interne hukommelse på pc'en	63
Administrer det interne lager med File Manager	61
Administrer indtastning i telefonbogen	35
Afvis opkald	26
Aktiver/deaktiver SIM-kortlås	76
Aktiver/deaktiver SMS-nødopkald	38
Aktiver/deaktiver SOS-alarm	39
Akustisk profil	70
Annuler viderestilling af opkald	31
Ansvarsfraskrivelse	79

B

Baggrundsbillede Brug dit eget foto	56, 59
Batteri Ladetilstand	21
Billedfremviser	59
Blokeringsliste	27, 67
Brug af højttaleren, når du foretager opkald	28
Brug foto som baggrundsbillede	56, 59

C

Cache SMS	43
-----------------	----

D

Dato se begivenhed	
Dæmpet	29

Display Dvaletilstand	19
Display-knapper	20

F

Filhåndtering	61
Forespørg postkasse	36
Foretrukket opbevaringssted (SMS)	49
Formater den interne hukommelse	62
Formater SD-kort	62
Foto Format	58
Opbevaringssted	61
Fotografering	57

G

Galleri	58
Garanti	78
Gem SMS	49

H

Håndfri lydstyrke	28
Håndsættets lydstyrke	28
Højttalertelefon	28
Hovedmenu	22

I

Ibrugtagning	16
Ikon Ubesvaret opkald	21
Indbakke (SMS)	46
Indsæt hukommelseskort	16
Indsæt SIM-kort	16
Indstil datoen manuelt	64
Indstil tiden manuelt	64
Indstilling af beskedtone	71
Indstillinger	

Blokeringsliste.....	67
Liste over betroede personer	65
Indtast SOS-numre	37
Indtast specialtegn (SMS)	42
Indtast tekst.....	23
Indtast telefonnummer	24
Indtastning i telefonbogen.....	34
Indtastningsmetode (SMS).....	41
Indtastningssprog	42
SMS	42
Input-sprog	69

K	
Kalender.....	52
Navigation.....	53
Kamera	58
Indstillinger.....	60
Se fotos	58
Tag et billede	58
Knapper til direkte opkald.....	25
Kontrolknap	20
Funktioner.....	20

L	
Læs SMS.....	47
Liste over tillid	65
Lyder	71
Nyheder	71
Lyt til talebesked.....	36

M	
Mailbox.....	36
Menuoversigt	6
Modtag SMS	46

N	
Nedre/øvre kasse	42
Nødnummer	37
Nødopkald	37
Nulstil	77
til fabriksindstillingerne.....	77

O	
Opbevaringssted for fotos.....	61
Opkald.....	24
Opkaldsliste	31
Opkaldsvolumen.....	28
Oplad batteriet	18
Opret begivenhed	53
Opret post i telefonbogen.....	34
Opsæt videregivelse af opkald.....	29

P	
Pakkens indhold.....	16
Placer telefonnummeret	25
på tasten til direkte opkald.....	70
Profil, akustik	70

R	
Radioforbindelse, kvalitet.....	21
Rediger foto	59
Reset.....	77
Ring til	25
fra en opkaldsliste	24
Indtast telefonnummer	32
Information	24
international	25
med direkte opkaldstast	70
Ringetone	70
Melody	70

S	
Sæt batteriet i	17, 18
Se foto	58
Send SMS.....	40
Sikkerhedsinstruktioner	12
SIM-kort	76
Skift PIN-kode.....	69
Skærmsprog.....	76
Skift PIN-kode	40
Skriv SMS	29
Slå mikrofonen fra.....	20
Slå nøglelåsen til/fra	70
Slå ringetonen fra	70

Indeks

Slet begivenhed	55	Symboler	
Slet foto	56, 57, 59	Brugsanvisning	11
Slet opkaldsliste	32	Statuslinje	21
Slet telefonbogspost	35, 66, 67, 68		
Sluk for vækkeuret	52	T	
SMS	40	Tag et billede	57
Afsendelse ikke mulig	45	Tænd/sluk	19
Indstillinger	48	Tænde/slukke for mikrofonen	29
Indtastningsmetode	41	Tekstbeskeder (SMS)	40
Opbevaringssted	49	Telefonbog	33
sammenkædet	40	poster	34
sendte beskeder	44	Telefonnummer	
Specialtegn	42	Indgående opkald	26
Speicher-Status	48	Text eingegeben	
Symbol	21	SMS	41
Udkast	43	Toner	
SMS-nødopkald		Klokke	70
Indtast tekst	39		
SMS-skabelon	46	U	
Søg i telefonbogen	35	Ubesvaret opkald, symbol	21
SOS-knap	37	Udbakke (SMS)	45
Speicher-Status, SMS	48	Udkast til liste (SMS)	43
Sprog		Undermenuer	22
Input	69	USB-port	
Telefonindstillinger	69	Symbol	21
Statuslinje	21		
Stille	70	V	
Symbol	21	Vækkeur	50
Store/små bogstaver	42	Symbol	21
Symbol		Vejledning i menuen	22
Batteriets opladningsstatus	21	Vibrer	
Lydløs	21	Symbol	21
Radioforbindelse	21	Tænd/sluk via profil	70
Talebesked (SMS)	21	Viderestilling af opkald	29
USB	21	Visning af begivenheder	53
Vækkeur	21		
Vibration	21		

Alle rettigheder forbeholdes. Ret til ændringer forbeholdes.

Issued by

Gigaset Technologies GmbH
Frankenstr. 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Technologies GmbH 2025

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com