

# Gigaset

## GL795

Για τις σχετικές περιγραφές μεταβείτε στη  
διεύθυνση

[www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)






## Περιεχόμενα

<b>Επισκόπηση</b> .....	<b>4</b>
<b>Επισκόπηση μενού</b> .....	<b>6</b>
<b>Υποδείξεις ασφαλείας</b> .....	<b>12</b>
<b>Πρώτα βήματα</b> .....	<b>17</b>
Περιεχόμενο συσκευασίας .....	17
Έναρξη λειτουργίας .....	17
<b>Χειρισμός κινητού τηλεφώνου</b> .....	<b>21</b>
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κινητού τηλεφώνου .....	21
Ενεργοποίηση οθόνης .....	21
Χρήση πλήκτρου ελέγχου .....	22
Πλήκτρα οθόνης .....	22
Σύμβολο στη γραμμή κατάστασης .....	24
Καθοδήγηση στο μενού .....	25
Εισαγωγή κειμένου .....	26
<b>Τηλεφωνικές κλήσεις</b> .....	<b>27</b>
Κλήση αριθμών μέσω του πληκτρολογίου κλήσης .....	27
Αποδοχή κλήσης .....	29
Προστασία από ανεπιθύμητες εισερχόμενες κλήσεις (λίστα αποκλεισμού) 30	
Κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής συνομιλίας .....	31
Εκτροπή κλήσης .....	33
Λίστες κλήσεων .....	35
Τηλεφωνικός κατάλογος .....	38
Τηλεφωνητής .....	41
<b>Κλήσεις έκτακτης ανάγκης (SOS)</b> .....	<b>42</b>
Κλήση SOS .....	42
Μήνυμα κειμένου SOS (SMS) .....	43
Ενεργοποίηση συναγερμού SOS .....	44

<b>SMS (μηνύματα κειμένου)</b> .....	<b>45</b>
Σύνταξη και αποστολή SMS .....	45
Προσωρινή αποθήκευση SMS (λίστα προχείρων) .....	48
Απεσταλμένα μηνύματα .....	49
Εξερχόμενα .....	50
Πρότυπο .....	51
Λήψη SMS .....	52
Ρυθμίσεις SMS .....	54
<b>Άλλες εφαρμογές</b> .....	<b>56</b>
Ξυπνητήρι .....	56
Ημερολόγιο .....	58
Bluetooth .....	64
Κάμερα και συλλογή φωτογραφιών .....	66
Διαχείριση αρχείων .....	71
<b>Ρυθμίσεις</b> .....	<b>73</b>
Ημερομηνία και ώρα .....	73
Λίστα εμπιστοσύνης και αποκλεισμού .....	74
Γλώσσα .....	79
Ήχοι και σήματα .....	80
Οθόνη .....	86
Κάρτες SIM και πάροχος δικτύου .....	87
Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις .....	88
<b>Παράρτημα</b> .....	<b>89</b>
<b>Εξυπηρέτηση πελατών</b> .....	<b>89</b>
Πιστοποιητικό εγγύησης .....	89
Άδεια χρήσης .....	92
Σημείωση σχετικά με την απόρριψη ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών .....	92
Σχετικά με την ακτινοβολία .....	93
Τεχνικά χαρακτηριστικά .....	94
Αξεσουάρ .....	95
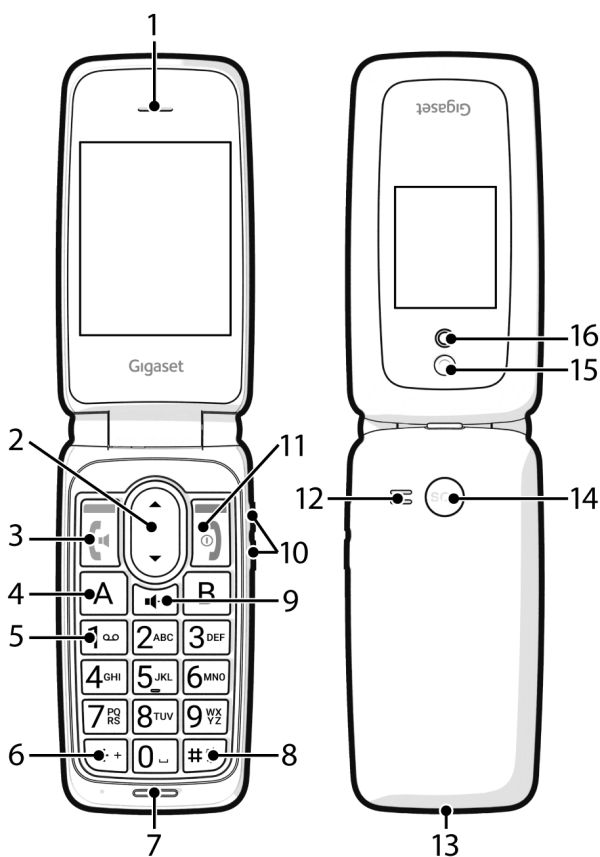
# Επισκόπηση



- 1 Ακουστικά
- 2 Πλήκτρο ελέγχου:  Άνοιγμα μενού  
 Πλοήγηση σε μενού και λίστες
- 3 Αριστερό πλήκτρο οθόνης: Επιλογή λειτουργιών, ανάλογα με την ένδειξη οθόνης  
Αποδοχή κλήσης, επιλογή αριθμού, άνοιγμα λίστας κλήσεων
- 4 Πλήκτρα άμεσης κλήσης: Αριθμοί ταχείας κλήσης
- 5 Πλήκτρο 1: Άνοιγμα τηλεφωνητή δικτύου (**παρατεταμένο** πάτημα)
- 6 Πλήκτρο αστερίσκου: Εισαγωγή \* ή + (για διεθνείς κλήσεις)
- 7 Μικρόφωνο
- 8 Πλήκτρο δίσωσης: Εναλλαγή μεταξύ δόνησης, αθόρυβης και κανονικής λειτουργίας (**παρατεταμένο** πάτημα)
- 9 Πλήκτρο αύξησης έντασης ήχου: Αύξηση έντασης ήχου κατά τη διάρκεια μιας ενεργής συνομιλίας
- 10 Πλήκτρα έντασης: Αύξηση/μείωση έντασης ήχου
- 11 Δεξί πλήκτρο οθόνης: Τερματισμός συνομιλίας, διακοπή λειτουργίας, πίσω στο μενού, ενεργοποίηση/απενεργοποίηση συσκευής (**παρατεταμένο** πάτημα)
- 12 Ηχείο
- 13 Σύνδεση USB: Σύνδεση καλωδίου USB
- 14 Πλήκτρο SOS: Πραγματοποίηση κλήσης έκτακτης ανάγκης
- 15 Κάμερα
- 16 Φακός

## Επισκόπηση μενού



Σε ορισμένες χώρες και για ορισμένα δίκτυα δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης.

Άνοιγμα βασικού μενού: ► Στην κατάσταση αναμονής του κινητού τηλεφώνου πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**

### Επαφές

#### Αρχείο Κλήσεων

Μητρώο κλήσεων
Αναπάντητες κλήσεις
Εξερχόμενες κλήσεις
Ληφθείσες κλήσεις
Απορριφθείσες κλήσεις
Διαγραφή όλων
Μετρητές κλήσεων

#### Μήνυμα


Σύνταξη μηνύματος
Εισερχόμενα
Εξερχόμενα
Πρόχειρα
Απεσταλμένα
Πρότυπα
Μήνυμα εκπομπής
Διακομιστής τηλεφωνητή
Ρυθμίσεις SMS
Χωρητικότητα μηνύματος

#### SOS


Κατάσταση SOS
Λίστα επαφών
SOS SMS ON/OFF
Μηνύματα
Κατάσταση προειδοποιητικού τόνου

## Εικόνα

## Κάμερα

## Εργαλεία

Ημερολόγιο		
Αφύπνιση		
Bluetooth	Bluetooth	
	Ορατότητα Bluetooth	
	Συσκευή σε ζεύξη	
	Μεταφορά αρχείων	
	Όνομα συσκευής	
	Χώρος αποθήκευσης αρχείων Bluetooth	
	Βοήθεια	
Ειδικό	SMS & MMS News	SMS News
		MMS News
	Downloads	
	Chat & Dating	SMS Chat
		MobileDating
	Umgebungssuche	In der Nähe
		Hilfe vor Ort
		Filialfinder
	Kundenservice	KontoInfo
		Konfigurationen
	Extras	Menü-Update
		Info
Αρχεία	Τηλέφωνο	
	Κάρτα SD	
Φακός		

**Ρυθμίσεις**

Ρυθμίσεις τηλεφώνου	Ώρα και ημερομηνία	Ορισμός ώρας
		Ορισμός ημερομηνίας
		Μορφή ώρας
		Μορφή ημερομηνίας
		Διαχωριστικό ημερομηνίας
		Ρυθμίσεις ενημέρωσης ώρας
	Επιτρέψτε τη λίστα	Κατάσταση
	Λίστα αποκλεισμένων	Ρυθμίσεις Allowlist
	Ρυθμίσεις γλώσσας	Κατάσταση
		Λίστα αποκλεισμένων
Οθόνη	Γλώσσα εμφάνισης	
	Γλώσσα γραφής	
	Ρυθμίσεις φόντου	
	Ρυθμίσεις οθόνης αδράνειας	
	Αντίθεση	
	Φωτισμός στο παρασκήνιο	
	Χρόνος οπίσθιου φωτισμού πληκτρολογίου	
Ήχος	Ρυθμίσεις ήχων	
	Ρύθμιση έντασης	
	Τύπος ήχου κλήσης	
	Άλλοι ήχοι ειδοποίησης	
Αυτόματη ενεργοποίηση/		

Ρυθμίσεις κλήσεων	Απάντηση με άνοιγμα καπακιού		
	Πρώθηση κλήσεων		
	Αναμονή κλήσης	Ενεργοποίηση	
	Φραγή κλήσεων		Άκυρο
			Έλεγχος κατάστασης
		Όλες οι εξερχόμενες κλήσεις	
		Όλες οι εισερχόμενες κλήσεις	
		Εισερχόμενες κλήσεις κατά την περιαγωγή	
	Κλήσεις ISD	Κλήση κατά την περιαγωγή INTL	
	Απόκρυψη ταυτότητας	Ακύρωση όλων των φραγών	
	Άλλα στοιχεία	Υπενθύμιση λεπτών ώρας κλήσης	
		Αυτόματη επανάκληση	
		Δόνηση κατά τη σύνδεση	
		SMS μετά την απόρριψη	

Διάταξη

Ηχητικά προφίλ

Μπαταρία





Ταχεία κλήση



## Απεικόνιση στις οδηγίες χρήσης

Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τις χρησιμοποιούμενες απεικονίσεις και τη σημασία τους σε αυτές τις οδηγίες χρήσης.

### Σύμβολα

	Προειδοποιήσεις, η μη τήρηση των οποίων μπορεί να έχει ως συνέπεια σωματικούς τραυματισμούς ή βλάβες σε συσκευές.
	Σημαντική πληροφορία σχετικά με τη λειτουργία και τον κατάλληλο χειρισμό ή σχετικά με λειτουργίες που μπορεί να επιφέρουν χρεώσεις.
	Προϋπόθεση για την εκτέλεση της ακόλουθης ενέργειας.
	Πρόσθετες βοηθητικές πληροφορίες.

### Βήματα χειρισμού

- 1 Πρώτο βήμα χειρισμού.
  - 2 Επόμενα βήματα χειρισμού.
- ▶ Αποτέλεσμα του χειρισμού.

### Κείμενα οθόνης




Τα κείμενα οθόνης είναι κείμενα, τα οποία εμφανίζονται στην οθόνη του κινητού τηλεφώνου. Τα κείμενα οθόνης εμφανίζονται **με έντονη γραμματοσειρά**.

Παράδειγμα:

Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.

### Πλήκτρο ελέγχου

Αναπαράσταση του πλήκτρου ελέγχου στις οδηγίες χρήσης:

-  Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου κάτω
-  Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου πάνω
-  Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου πάνω ή κάτω

## Υποδείξεις ασφαλείας

Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω υποδείξεις. Σε περίπτωση μη τήρησης αυτών των στοιχείων, υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού και πρόκλησης βλαβών στη συσκευή, όπως και παραβίασης της ισχύουσας νομοθεσίας.

Ενημερώστε τα παιδιά σας για το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου και τους ενδεχόμενους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν κατά τη χρήση της συσκευής.

### Γενικές υποδείξεις

- Για τη δική σας ασφάλεια χρησιμοποιείτε αποκλειστικά εγκεκριμένα γνήσια αξεσουάρ της Gigaset για το κινητό σας τηλέφωνο. Η χρήση μη συμβατών αξεσουάρ μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση βλάβης στο κινητό τηλέφωνο και να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις. Γνήσια αξεσουάρ διατίθενται από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Gigaset (βλέπε εξυπηρέτηση πελατών → Σ. 84).
- Το κινητό τηλέφωνο προστατεύεται από πίδακες νερού κατά IP44. Όταν το κινητό τηλέφωνο έχει εκτεθεί σε πίδακες νερού, στεγνώστε το κινητό τηλέφωνο και τα ανοίγματα της συσκευής (μικρόφωνο / ηχείο / σύνδεση USB τύπου C) με ένα πανί που δεν αφήνει χνούδι, για να απομακρύνετε ενδεχόμενες σταγόνες νερού.
- Επιτρεπόμενη θερμοκρασία φόρτισης και λειτουργίας: 0-40° C.  
Υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να μειώσουν τη διάρκεια ζωής των ηλεκτρονικών συσκευών, να προκαλέσουν βλάβη στην μπαταρία, να παραμορφώσουν ή να λιώσουν πλαστικά μέρη. Σε περίπτωση χρήσης ή φύλαξης του κινητού τηλεφώνου σε θερμοκρασίες παγετού, ενδέχεται να δημιουργηθεί συμπύκνωμα στο εσωτερικό του τηλεφώνου και να καταστραφεί το ηλεκτρονικό κύκλωμα.
- Το κινητό τηλέφωνο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ή να φυλάσσεται σε περιοχές με συγκέντρωση σκόνης ή ρύπων. Η σκόνη μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία του κινητού τηλεφώνου.
- Απενεργοποιείτε το κινητό τηλέφωνο σε περιοχές με κίνδυνο έκρηξης και τηρείτε όλες τις προειδοποιητικές υποδείξεις. Στις περιοχές με κίνδυνο έκρηξης περιλαμβάνονται, επίσης, οι περιοχές στις οποίες συνιστάται κανονικά η απενεργοποίηση των κινητήρων οχημάτων. Σε τέτοιες περιοχές μπορεί να προκύψει έκρηξη ή πυρκαγιά λόγω σπινθηρισμού, με αποτέλεσμα να προκληθούν τραυματισμοί και ενδεχομένως κίνδυνος για τη ζωή.  
Τέτοιες περιοχές είναι, μεταξύ άλλων, οι εξής: πρατήρια καυσίμων, χημικά εργοστάσια, εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης επικίνδυνων χημικών ουσιών, επιφάνειες κάτω από το κατάστρωμα πλοίων, περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή λεπτά σωματίδια (π.χ. σωματίδια σκόνης ή μεταλλικής σκόνης).
- Απαγορεύεται η βραχυκύκλωση ή τροποποίηση του κινητού τηλεφώνου – υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού, ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς ή πρόκλησης βλάβης στον φορτιστή.

## Μπαταρία και διαδικασία φόρτισης

- Μην καίτε και μη θερμαίνετε ποτέ τις μπαταρίες, και μην τις απορρίπτετε σε περι-οχές με κίνδυνο ανάπτυξης υψηλής θερμοκρασίας ή πυρκαγιάς, για την αποφυγή διαρροής υγρών από τη μπαταρία, υπερθέρμανσης, έκρηξης ή πυρκαγιάς. Μην αποσυναρμολογείτε, συγκολλάτε ή/και τροποποιείτε την μπαταρία. Μην φυλάσ-σετε την μπαταρία σε περιβάλλον με έντονη μηχανική επίδραση.
- Μην αγγίζετε και μην τρυπάτε την μπαταρία με αιχμηρά αντικείμενα, π.χ. κατσα-βίδια. Υπάρχει κίνδυνος διαρροής υγρών από τη μπαταρία, και υπερθέρμανσης, έκρηξης ή ανάφλεξης και καύσης της μπαταρίας. Απαγορεύεται αυστηρά η σύνθλιψη, θέρμανση ή καύση μπαταριών.
- Η επαφή του ηλεκτρολύτη της μπαταρίας με τα μάτια μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια όρασης. Αν εισέλθει ηλεκτρολύτης στα μάτια σας, μην τρίβετε τα μάτια με τα χέρια σας. Πλύνετε αμέσως το προσβεβλημένο μάτι με καθαρό νερό και απευ-θυνθείτε σε γιατρό. Σε περίπτωση επαφής του ηλεκτρολύτη με το δέρμα (ή με τα ρούχα), υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος. Πλύνετε αμέσως το δέρμα ή τα ρούχα με σαπούνι και καθαρό νερό και απευθυνθείτε ενδεχομένως σε γιατρό.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τις μπαταρίες για άλλους σκοπούς, πέραν του προβλεπό-μενου. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ μπαταρίες που έχουν υποστεί βλάβη. Αν η μπαταρία θερμανθεί, αποχρωματιστεί, παραμορφωθεί ή παρουσιάσει διαρροή κατά τη διάρκεια της χρήσης, της φόρτισης ή της αποθήκευσης, θα πρέπει να την αντικαταστήσετε αμέσως με μια νέα μπαταρία για λόγους ασφαλείας.
- Η θερμοκρασία της μπαταρίας αυξάνεται κατά τη φόρτιση. Μην αποθηκεύετε την μπαταρία στο ίδιο ράφι με εύφλεκτα προϊόντα. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.
- Μην φορτίζετε την μπαταρία για πάνω από 12 ώρες.
- Φορτίζετε τη συσκευή μόνο σε εσωτερικό χώρο. Μην μιλάτε στο τηλέφωνο και μην καλείτε αριθμούς κατά τη διάρκεια της φόρτισης.
- Κατά τη φόρτιση, η πρίζα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη.
- Σε περίπτωση καταιγίδας, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Μην χρησιμοποιείτε τον φορτιστή, αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί βλάβη ή αν δεν έχει τοποθετηθεί μπαταρία στο κινητό τηλέφωνο. Σε αυτές τις περι-πτώσεις, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και πυρκαγιάς.

### Ακουστικά



Οι υψηλές εντάσεις μπορούν να προκαλέσουν βλάβες στην ακοή.

Η ακρόαση μουσικής ή η συνομιλία μέσω ακουστικών με υψηλή ένταση είναι ενδεχομένως ενοχλητική και μπορεί να προκληθεί μόνιμη βλάβη στην ακοή.

Προκειμένου να αποτρέψετε την απώλεια της ακοής σας, αποφεύγετε την ακρόαση σε υψηλή ένταση για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

- Αν χρησιμοποιείτε ακουστικά όταν περπατάτε ή τρέχετε, δώστε προσοχή, ώστε το καλώδιο των ακουστικών να μην περιπλέκεται στο σώμα σας ή σε άλλα αντικείμενα.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τα ακουστικά σε στεγνό περιβάλλον. Ο στατικός ηλεκτρισμός που αναπτύσσεται στα ακουστικά μπορεί να εκφορτιστεί μέσω ηλεκτρικής εκκένωσης στα αυτιά. Ο στατικός ηλεκτρισμός μπορεί να αποφορτιστεί μέσω επαφής του χεριού με τα ακουστικά ή επαφής με γυμνό μέταλλο πριν τη σύνδεση με το κινητό τηλέφωνο.

### Χρήση σε νοσοκομεία/ ιατρικά μηχανήματα

- Η λειτουργία ιατρικών μηχανημάτων μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά κοντά στο προϊόν. Λαμβάνετε υπόψη τις τεχνικές απαιτήσεις του περιβάλλοντος, π.χ. ιατρεία.
- Αν χρησιμοποιείτε κάποιο ιατρικό προϊόν (π.χ. βηματοδότη), επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του προϊόντος πριν τη χρήση. Αυτός θα σας ενημερώσει για την ευαισθησία της συσκευής σε σχέση με εξωτερικές πηγές ενέργειας υψηλής συχνότητας.
- Βηματοδότες, εμφυτεύσιμοι καρδιομετατροπείς-απινιδωτές:  
Κατά την ενεργοποίηση του κινητού τηλεφώνου, βεβαιωθείτε ότι μεταξύ του κινητού τηλεφώνου και του εμφυτεύματος διατηρείται ελάχιστη απόσταση 152 mm. Για τον περιορισμό τυχόν παρεμβολών, χρησιμοποιείτε το κινητό τηλέφωνο στην αντίθετη πλευρά από αυτή του εμφυτεύματος. Σε περίπτωση διαταραχών, απενεργοποιήστε αμέσως το κινητό τηλέφωνο. Μην τοποθετείτε το κινητό τηλέφωνο στην τσέπη του πουκαμίσου σας.
- Ακουστικά βαρηκοΐας, κοχλιακά εμφυτεύματα:  
Ορισμένες ψηφιακές ασύρματες συσκευές ενδέχεται να προκαλέσουν διαταραχές σε ακουστικά βαρηκοΐας και κοχλιακά εμφυτεύματα. Σε περίπτωση διαταραχών, απευθυνθείτε στον κατασκευαστή αυτών των προϊόντων.
- Άλλα ιατρικά μηχανήματα:  
Αν εσείς ή άλλα άτομα στον χώρο χρησιμοποιούν άλλα ιατρικά μηχανήματα, ενημερωθείτε από τον αντίστοιχο κατασκευαστή αν οι συσκευές αυτές είναι προστατευμένες έναντι σημάτων ραδιοσυχνότητας στον χώρο. Μπορείτε, επίσης, να απευθυνθείτε στον γιατρό σας για το ίδιο θέμα.

## Κλήσεις έκτακτης ανάγκης

- Βεβαιωθείτε ότι το κινητό τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο με το δίκτυο GSM και ενεργοποιημένο. Καλέστε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης για να μιλήσετε.
- Ενημερώστε τον υπάλληλο του κέντρου κλήσεων έκτακτης ανάγκης σχετικά με το σημείο στο οποίο βρίσκεστε.
- Κλείστε το τηλέφωνο, μόνο εφόσον σας δοθεί σχετική οδηγία από τον υπάλληλο του κέντρου κλήσεων έκτακτης ανάγκης.

## Παιδιά και κατοικίδια

- Φυλάσσετε το κινητό τηλέφωνο, τις μπαταρίες, τους φορτιστές και τα αξεσουάρ σε σημεία στα οποία δεν τα φτάνουν παιδιά και κατοικίδια. Τα παιδιά ή/ και τα κατοικίδια μπορεί να καταπιούν τα μικρά εξαρτήματα, με αποτέλεσμα να προκύψει κίνδυνος πνιγμού και άλλοι κίνδυνοι. Τα παιδιά επιτρέπεται να χρησιμοποιούν το κινητό τηλέφωνο μόνο υπό την επίβλεψη ενήλικου.

## Αεροπλάνα, οχήματα και ασφάλεια κατά τις μετακινήσεις

- Απενεργοποιείτε το κινητό τηλέφωνο στο αεροπλάνο.  
Τηρείτε τους ισχύοντες περιορισμούς και κανονισμούς.  
Οι ασύρματες συσκευές μπορούν να προκαλέσουν διαταραχές στον τεχνικό εξοπλισμό πτήσης. Κατά τη χρήση του κινητού τηλεφώνου τηρείτε οπωσδήποτε τις οδηγίες του πληρώματος.
- Κατά την οδήγηση, η ύψιστη προτεραιότητα είναι: ασφάλεια στον δρόμο και ασφάλεια των χρηστών του οδικού δικτύου.  
Η χρήση του κινητού τηλεφώνου ενώ οδηγείτε μπορεί να σας αποσπάσει την προσοχή, οδηγώντας σε επικίνδυνες καταστάσεις. Επιπλέον, ενδέχεται να παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία.

## Κάρτα SIM, κάρτα μνήμης και καλώδιο σύνδεσης δεδομένων

- Μην αφαιρείτε την κάρτα κατά την αποστολή ή λήψη δεδομένων από το κινητό τηλέφωνο: Υπάρχει κίνδυνος απώλειας των δεδομένων και πρόκλησης βλάβης στο κινητό τηλέφωνο ή στην κάρτα μνήμης.

### Ελαττωματικές συσκευές

- Οι εργασίες εγκατάστασης ή επισκευής των προϊόντων πρέπει να εκτελούνται αποκλειστικά από εξειδικευμένο προσωπικό συντήρησης.
- Απορρίψτε τις ελαττωματικές συσκευές ή παραδώστε τις στην εξυπηρέτηση πελατών της εταιρείας μας για επισκευή. Τέτοιες συσκευές ενδέχεται να προκαλέσουν παρεμβολές σε άλλες ασύρματες υπηρεσίες.
- Σε περίπτωση ακατάλληλου χειρισμού του κινητού τηλεφώνου, π.χ. αν σας πέσει, μπορεί να σπάσει η οθόνη και να προκληθεί βλάβη στο ηλεκτρονικό κύκλωμα και τα ευαίσθητα εσωτερικά εξαρτήματα.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή, αν η οθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη. Τα θραύσματα γυαλιού και πλαστικού μπορεί να τραυματίσουν τα χέρια και το πρόσωπο.
- Σε περίπτωση δυσλειτουργίας του κινητού τηλεφώνου, της μπαταρίας και των αξεσουάρ, απευθυνθείτε σε ένα κέντρο εξυπηρέτησης της Gigaset για έλεγχο.

### Άλλες σημαντικές πληροφορίες

- Μην κατευθύνετε ποτέ το φλας απευθείας στα μάτια ανθρώπων ή ζώων. Όταν το φλας κατευθύνεται πολύ κοντά στα ανθρώπινα μάτια, υπάρχει κίνδυνος προσωρινής τύφλωσης ή πρόκλησης βλάβης στην όραση.
- Αν η συσκευή θερμανθεί, αφήστε την για λίγο στην άκρη και διακόψτε σε αυτό το διάστημα την εκτέλεση του προγράμματος. Σε περίπτωση επαφής με μια θερμή συσκευή, υπάρχει κίνδυνος ελαφρού ερεθισμού του δέρματος, π.χ. κοκκίνισμα.
- Μη βάφετε το κινητό τηλέφωνο. Το βερνίκι/ η βαφή μπορεί να καταστρέψει τα εξαρτήματα του κινητού τηλεφώνου και να προκαλέσει ενδεχομένως βλάβες λειτουργίας.

---

## Πρώτα βήματα

Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει το περιεχόμενο συσκευασίας και την πρώτη έναρξη λειτουργίας του κινητού τηλεφώνου.

---

### Περιεχόμενο συσκευασίας

- Κινητό τηλέφωνο Gigaset GL795 συμπ. μπαταρίας
- Βάση φόρτισης
- Φορτιστής με σύνδεση USB-C

Ελέγξτε το περιεχόμενο συσκευασίας για πληρότητα πριν από την έναρξη λειτουργίας του κινητού τηλεφώνου. Σε περίπτωση αμφιβολιών απευθυνθείτε στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

---



### Έναρξη λειτουργίας

---

#### Τοποθέτηση κάρτας SIM και κάρτας μνήμης


Μπορείτε να τοποθετήσετε στο κινητό τηλέφωνο μία κάρτα Nano-SIM και μία κάρτα μνήμης.

## Πρώτα βήματα

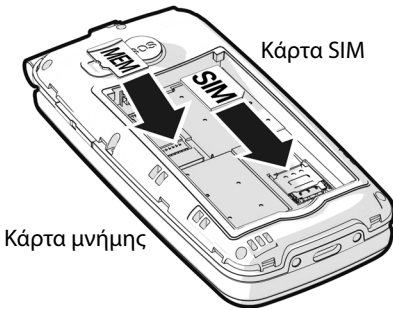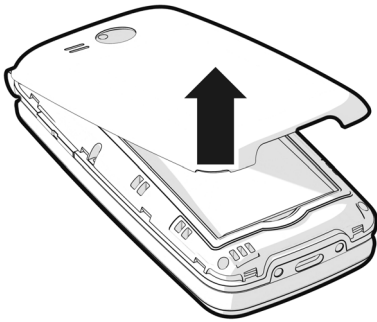


- 1 Εισάγετε το νύχι του δακτύλου σας ή ένα κατάλληλο εργαλείο στην εγκοπή στην αριστερή γωνία της πίσω πλευράς.
- 2 Αφαιρέστε το κάλυμμα θήκης μπαταρίας προς τα πάνω.
- 3 Τοποθετήστε την κάρτα SIM στην αριστερή υποδοχή. Προσέξτε τη σωστή ευθυγράμμιση της κάρτας SIM.
- 4 Προαιρετικά τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης στη δεξιά υποδοχή.  
▶ Τοποθετήσατε την κάρτα SIM και την κάρτα μνήμης στο κινητό τηλέφωνο.

## Τοποθέτηση μπαταρίας και κλείσιμο καλύμματος

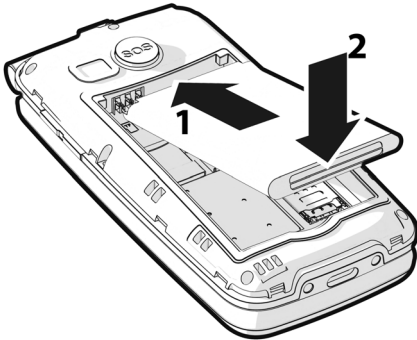

1 Τοποθετήστε την μπαταρία όπως φαίνεται στην εικόνα. Προσέξτε τη σωστή ευθυγράμμιση.

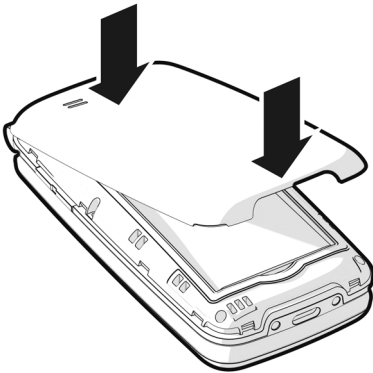


- 2 Τοποθετήστε το κάλυμμα θήκης μπαταρίας όπως φαίνεται στην εικόνα.
- 3 Πιέστε το κάλυμμα προσεκτικά για να κλείσει. Το κάλυμμα θήκης μπαταρίας ασφαλίζει με έναν χαρακτηριστικό ήχο.
- Τοποθετήσατε την μπαταρία στο κινητό τηλέφωνο.

## Φόρτιση μπαταρίας





- 1 Συνδέστε το βύσμα USB του καλωδίου φόρτισης στη βάση φόρτισης.
  - 2 Τοποθετήστε το κινητό τηλέφωνο στη βάση φόρτισης.
- ή

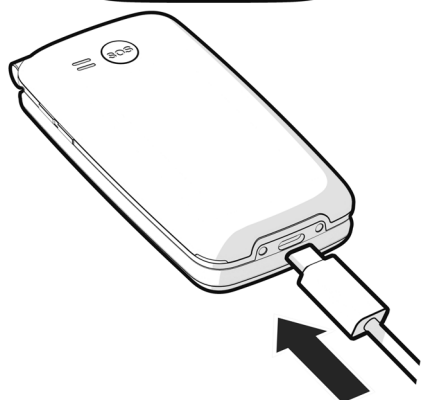

- 1 Συνδέστε το βύσμα USB του καλωδίου φόρτισης στη σύνδεση USB στην κάτω πλευρά του κινητού τηλεφώνου.
  - 2 Συνδέστε το ελεύθερο βύσμα USB του καλωδίου φόρτισης σε ένα κατάλληλο τροφοδοτικό (δεν περιλαμβάνεται).
  - 3 Συνδέστε το τροφοδοτικό σε μια προβλεπόμενη εγκατεστημένη πρίζα.
- Συνδέστε το κινητό τηλέφωνο με μια πηγή ρεύματος. Η μπαταρία φορτίζεται.

Φορτίστε την μπαταρία πλήρως πριν από την πρώτη έναρξη λειτουργίας.

Η μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως, όταν το σύμβολο φόρτισης  στη γραμμή συμβόλων γεμίσει τελείως.


 Αν ρυθμίσετε η μπαταρία να φορτίζεται μόνο μέχρι το 80 %, τότε η ένδειξη σταματάει στις 4 γραμμές και η μπαταρία φορτίζεται μόνο μέχρι το 80 %.


## Χειρισμός κινητού τηλεφώνου

Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τα βασικά σημεία για τον χειρισμό του κινητού τηλεφώνου.

### Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κινητού τηλεφώνου

Ενεργοποίηση του κινητού τηλεφώνου:

- 1 Πατήστε **παρατεταμένα** το πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.
- 2 Καταχωρήστε τον αριθμό PIN για την τοποθετημένη κάρτα SIM μέσω του πληκτρολογίου  του κινητού τηλεφώνου.

 Ο αριθμός PIN σας δόθηκε από τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας μαζί με την κάρτα SIM. Σε περίπτωση αμφιβολιών απευθυνθείτε στον πάροχο κινητής τηλεφωνίας.

- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK** (→ σελ. 22).
  - ▶ Ενεργοποιήσατε το κινητό τηλέφωνο.

Απενεργοποίηση του κινητού τηλεφώνου:

- 1 Πατήστε **παρατεταμένα** το πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.
  - ▶ Απενεργοποιήσατε το κινητό τηλέφωνο.

### Ενεργοποίηση οθόνης

Ο φωτισμός της μπροστινής οθόνης απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 5 δευτερόλεπτα. Ανοίξτε το κινητό τηλέφωνο για να ενεργοποιηθεί αυτόματα η οθόνη. Ο φωτισμός της κύριας οθόνης απενεργοποιείται αυτόματα μετά τον ρυθμισμένο χρόνο (→ σελ. 86) (κατάσταση αναμονής). Αυτή η λειτουργία μειώνει την κατανάλωση μπαταρίας του κινητού τηλεφώνου.

Ενεργοποίηση της μπροστινής οθόνης σε κλειστή κατάσταση:

- 1 Πατήστε ένα από τα πλήκτρα έντασης ήχου.
  - ▶ Ενεργοποιήσατε την μπροστινή οθόνη του κινητού τηλεφώνου.

Ενεργοποίηση της κύριας οθόνης σε ανοιχτή κατάσταση:

- 1 Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο.
  - ▶ Ενεργοποιήσατε την κύρια οθόνη του κινητού τηλεφώνου.

## Χρήση πλήκτρου ελέγχου



Το πλήκτρο ελέγχου χρησιμεύει στην πλοήγηση μέσα από τα μενού και τα πεδία καταχώρησης. Το πλήκτρο ελέγχου βρίσκεται ανάμεσα στο αριστερό πλήκτρο οθόνης και στο δεξί πλήκτρο οθόνης.

### Λειτουργίες του πλήκτρου ελέγχου


---


Στην κατάσταση αναμονής:

 Άνοιγμα μενού


 Άνοιγμα μενού

Κατά τη συνομιλία:

 Αύξηση της έντασης ομιλίας για ακουστικό/ ανοικτή ακρόαση

 Μείωση της έντασης ομιλίας για ακουστικό/ ανοικτή ακρόαση


Σε μενού:

 Στοιχείο μενού προς τα πάνω

 Στοιχείο μενού προς τα κάτω

Κατά την εισαγωγή κειμένου:


 Ένα πεδίο κειμένου προς τα πάνω

 Ένα πεδίο κειμένου προς τα κάτω

---

## Πλήκτρα οθόνης

Με τα πλήκτρα οθόνης μπορείτε να εκτελέσετε τις λειτουργίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Οι λειτουργίες οθόνης εμφανίζονται κάτω αριστερά και κάτω δεξιά στην οθόνη του κινητού τηλεφώνου και εξαρτώνται από το εμφανιζόμενο μενού.

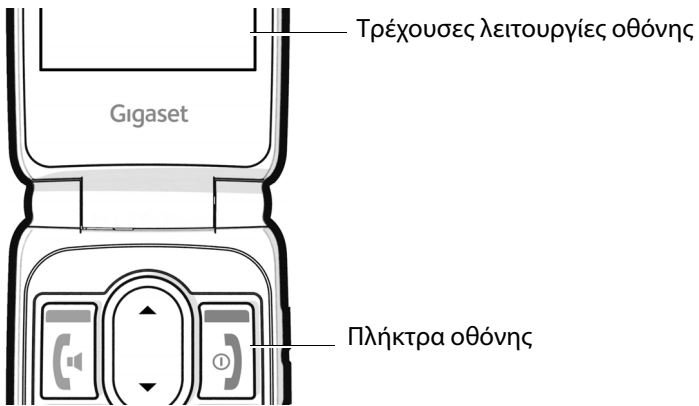

## Χειρισμός κινητού τηλεφώνου

Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα για λειτουργίες των πλήκτρων οθόνης:

<b>Μενού</b>	<b>Επαφές</b>	Άνοιγμα κύριου μενού/υπομενού
<b>OK</b>	<b>Πίσω</b>	Επιβεβαιώστε τη λειτουργία μενού / Αποθηκεύστε την καταχώρηση
<b>Επιλογές</b>	<b>Πίσω</b>	Άνοιγμα υπομενού
<b>Επιλογές</b>	<b>Διαγραφή</b>	Σταδιακή διαγραφή προς τα αριστερά

1 Πατήστε το αριστερό ή δεξί πλήκτρο οθόνης.

► Εκτελέσατε τη λειτουργία οθόνης που εμφανίζεται στην οθόνη.

## Σύμβολο στη γραμμή κατάστασης

Τα σύμβολα στη γραμμή κατάστασης στο πάνω άκρο της οθόνης εμφανίζουν τις τρέχουσες ρυθμίσεις και την κατάσταση λειτουργίας του κινητού τηλεφώνου:



Δόνηση ενεργοποιημένη, ήχος κουδουνισμού απενεργοποιημένος



Λειτουργία Αθόρυβο ενεργοποιημένη



Αναπάντητη κλήση στη λίστα κλήσεων



Ξυπνητήρι ενεργοποιημένο



Λήψη φωνητικού μηνύματος



Συσκευή συνδεδεμένη μέσω USB

## Ασύρματη σύνδεση για κάρτα SIM



Ο αριθμός μπαρών του συμβόλου δείχνει την τρέχουσα ποιότητα σύνδεσης. Δίπλα στο σύμβολο εμφανίζεται η τρέχουσα ταχύτητα δικτύου.


## Κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας



κενή



περ. 60 %



πλήρης

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης η ένδειξη προχωράει.

## Καθοδήγηση στο μενού



Το μενού του κινητού τηλεφώνου αποτελείται από ένα κύριο μενού και περισσότερα υπομενού.

Για καλύτερο προσανατολισμό απεικονίζεται ολόκληρη η επισκόπηση μενού σε αυτές τις οδηγίες χρήσης: → σελ. 6

### Κύριο μενού

Οι λειτουργίες του κύριου μενού εμφανίζονται στην οθόνη με ένα σύμβολο και μια ονομασία.

Πλοήγηση στο κύριο μενού:

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού** ή ένα από τα πλήκτρα ελέγχου .
- 2 Επιλέξτε με το πλήκτρο ελέγχου  ένα υπομενού (π.χ. ρυθμίσεις).
  - ▶ Το τρέχον επιλεγμένο μενού εμφανίζεται με χρωματιστό φόντο.
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - ▶ Ανοίξατε το υπομενού.

### Υπομενού

Οι λειτουργίες των υπομενού εμφανίζονται υπό μορφή λίστας.


Το επιλεγμένο στοιχείο μενού έχει έγχρωμο φόντο. Αν το όνομα του στοιχείου δεν χωράει στη γραμμή, το κείμενο συνεχίζεται.

Αν υπάρχουν πρόσθετα στοιχεία, εμφανίζεται δεξιά μια μπάρα, η οποία δείχνει τη θέση του στοιχείου στο υπομενού.



Πρόσβαση σε μια λειτουργία:

- 1 Επιλέξτε ένα υπομενού (π.χ. ρυθμίσεις).
- 2 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - ▶ Ανοίξατε το επιλεγμένο υπομενού.

Αλλαγή στο προηγούμενο επίπεδο μενού:

- 1 Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης  ή το πλήκτρο οθόνης **Πίσω**.
  - ▶ Εμφανίζεται το προηγούμενο επίπεδο μενού.

## Εισαγωγή κειμένου

Πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο μία φορά για κάθε γράμμα (π.χ. "Hello" 4 3 5 5 6). Το λογισμικό αναγνωρίζει τη λέξη αυτόματα. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους  /  για εναλλαγή μεταξύ των προτάσεων λέξεων.


Με τη λειτουργία "Νέα λέξη" μπορείτε να επιλέξετε γράμματα πατώντας αρκετές φορές το πλήκτρο με το επιθυμητό γράμμα.


Δεξί πλήκτρο οθόνης (κόκκινο) 1 Διορθώστε την καταχώρηση.



Αριστερό πλήκτρο οθόνης

1 Αποδεχτείτε τη λέξη.

(πράσινο) 


Πλήκτρο 


1 Αποδεχτείτε τη λέξη + τον κενό χαρακτήρα.

Πατήστε το πλήκτρο δίεσης

1 Επιλέξτε κεφαλαία/πεζά γράμματα, τη λειτουργία εισαγωγής, την εισαγωγή αριθμών ή τη γλώσσα.



2 Επιβεβαιώστε με το αριστερό πλήκτρο οθόνης (πράσινο) .

Καταχώρηση ειδικών χαρακτήρων στη λειτουργία επεξεργασίας (κατά τη σύνταξη SMS) ▶ Πατήστε το πλήκτρο αστερίσκου 



Για τη σύνταξη ενός SMS διατίθενται και άλλες επιλογές (→ σελ. 46).

## Τηλεφωνικές κλήσεις



Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τις δυνατότητες πραγματοποίησης τηλεφωνικών κλήσεων με το κινητό τηλέφωνο. Αυτό περιλαμβάνει διάφορους τρόπους πραγματοποίησης και αποδοχής κλήσεων.

Επίσης περιγράφονται λειτουργίες, τις οποίες μπορείτε να εκτελέσετε κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας.



### Κλήση αριθμών μέσω του πληκτρολογίου κλήσης

Μπορείτε να επιλέξετε και να καλέσετε εθνικούς και διεθνείς αριθμούς κλήσης απευθείας μέσω του πληκτρολογίου κλήσης.

Επιλογή ενός εθνικού αριθμού κλήσης:

- 1 Μέσω του πληκτρολογίου  καταχωρήστε τον επιθυμητό αριθμό κλήσης μαζί με τον κωδικό κλήσης.
- 2 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
- 3 Επιλέξτε **Κλήση**.
- 4 Πατήστε το πλήκτρο αποδοχής κλήσης .
  - ▶ Επιλέξατε έναν αριθμό κλήσης μέσω του πληκτρολογίου κλήσης.

Επιλογή ενός διεθνούς αριθμού κλήσης:

- 1 Πατήστε το πλήκτρο αστερίσκου  2 φορές, μέχρι να προστεθεί το σύμβολο +.
- 2 Μέσω του πληκτρολογίου  καταχωρήστε τον επιθυμητό αριθμό κλήσης μαζί με τον διεθνή κωδικό κλήσης (π.χ. +43).
  - ▶ Επιλέξατε έναν διεθνή αριθμό κλήσης.

Μπορείτε να διαγράψετε ψηφία ή να ακυρώσετε την επιλογή ενός αριθμού κλήσης:

Διαγραφή ψηφίων: 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Διαγραφή**.

Διακοπή διαδικασίας 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Πίσω**.  
κλήσης:

### Κλήση από τον τηλεφωνικό κατάλογο

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επαφές**.
- 2 Επιλέξτε την επιθυμητή καταχώρηση.
- 3 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
- 4 Επιλέξτε **Κλήση**.
  - ▶ Επιλέξατε έναν αριθμό κλήσης μέσω του τηλεφωνικού καταλόγου.

Λεπτομερείς πληροφορίες για τον τηλεφωνικό κατάλογο: → σελ. 38

## Κλήση από μια λίστα κλήσεων

Οι λίστες κλήσεων περιέχουν τις τελευταίες απαντημένες, απορριφθείσες και αναπάντητες κλήσεις.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
- 2 Επιλέξτε **Αρχείο Κλήσεων**.
- 3 Επιλέξτε την επιθυμητή λίστα κλήσεων (π.χ. αναπάντητες κλήσεις).
- 4 Επιλέξτε την επιθυμητή καταχώρηση.
- 5 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
- 6 Επιλέξτε **Κλήση**.
  - ▶ Επιλέξατε έναν αριθμό κλήσης από τη λίστα κλήσεων.

Λεπτομερείς πληροφορίες για τις λίστες κλήσεων: → σελ. 35

## Κλήση με πλήκτρο άμεσης κλήσης


Μπορείτε να αντιστοιχίσετε 2 σημαντικούς αριθμούς κλήσης στα πλήκτρα άμεσης κλήσης A και B.



Επιλογή ενός πλήκτρου άμεσης κλήσης:

- 1 Πατήστε τα επιθυμητά πλήκτρα άμεσης κλήσης (A ή B) **παρατεταμένα**.
- 2 Επιβεβαιώστε το αίτημα με το πλήκτρο οθόνης **OK**.

ή

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
- 2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Επιλέξτε **Ταχεία κλήση**.
- 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 6 Επιλέξτε το επιθυμητό πλήκτρο A ή C.
- 7 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
- 8 Επιλέξτε **Εισαγωγή αριθμού**.
- 9 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 10 Επιλέξτε **Εισαγωγή αριθμού**.
- 11 Καταχωρήστε τον  αριθμό κλήσης.
- 12 Επιλέξτε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.

ή

- 1 Επιλέξτε το επιθυμητό πλήκτρο Α ή C.
- 2 Επιλέξτε **Επιλογές**.
- 3 Επιλέξτε **Επαφές**.
- 4 Επιλέξτε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 5 Επιλέξτε την επιθυμητή καταχώρηση.
- 6 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - ▶ Αντιστοιχίσατε ένα πλήκτρο άμεσης κλήσης σε έναν αριθμό κλήσης.


### Επιλογή αριθμού κλήσης μέσω πλήκτρο άμεσης κλήσης

- 1 Πατήστε το επιθυμητό πλήκτρο άμεσης κλήσης Α ή Β **παρατεταμένα**.
- ▶ Επιλέξατε έναν αποθηκευμένο αριθμό κλήσης μέσω του πλήκτρο άμεσης κλήσης.

## Αποδοχή κλήσης

Μια εισερχόμενη κλήση σηματοδοτείται με έναν ήχο κουδουνισμού του κινητού τηλεφώνου. Στην οθόνη του κινητού τηλεφώνου εμφανίζεται ο αριθμός της κλήσης (αν μεταδίδεται). Εάν ο καλών υπάρχει στον τηλεφωνικό κατάλογο, εμφανίζεται το αποθηκευμένο όνομα.


Αποδοχή μιας κλήσης:

- 1 Πατήστε το πλήκτρο αποδοχής κλήσης .

ή

- 1 Ανοίξτε το κινητό τηλέφωνο.
  - ▶ Αποδεχτήκατε μια εισερχόμενη κλήση.

Απόρριψη μιας κλήσης:

- 1 Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης .

Τερματισμός μιας ενεργής τηλεφωνικής συνομιλίας:

- 1 Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης .

ή

- 1 Κλείστε το κινητό τηλέφωνο.
  - ▶ Τερματίσατε μια ενεργή τηλεφωνική συνομιλία.

Αν δεν αποδεχτείτε μια εισερχόμενη κλήση, αυτή αποθηκεύεται στη λίστα **Αναπάντητες κλήσεις** κλήσεων (→ σελ. 35).

## Ρυθμίσεις για εισερχόμενες κλήσεις

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού ή/και δόνησης: → σελ. 80

Αποδοχή κλήσης με οποιοδήποτε πλήκτρο: → σελ. 80


## Προστασία από ανεπιθύμητες εισερχόμενες κλήσεις (λίστα αποκλεισμού)

Μπορείτε να προσθέσετε αριθμούς κλήσης σε μια λίστα αποκλεισμού.

Οι κλήσεις από αυτούς τους αριθμούς προωθούνται απευθείας στον τηλεφωνητή και δεν σηματοδοτούνται πλέον στο κινητό σας τηλέφωνο. Μπορείτε να δημιουργήσετε χειροκίνητα καταχωρήσεις ή να προσθέσετε αριθμούς κλήσης από τον τηλεφωνικό κατάλογο.

## Ο αριθμός κλήσης προστέθηκε στη λίστα αποκλεισμού

Μπορείτε να προσθέσετε έως και 50 αριθμούς κλήσης στη λίστα αποκλεισμού.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
- 2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις τηλεφώνου**.
- 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 6 Επιλέξτε **Λίστα αποκλεισμένων**.
- 7 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 8 Επιλέξτε **Λίστα αποκλεισμένων**.
- 9 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 10 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.  
Χειροκίνητη προσθήκη αριθμού κλήσης:
- 11 Επιλέξτε **Νέο**.
- 12 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 13 Μέσω του πληκτρολογίου  καταχωρήστε το όνομα και τον τηλεφωνικό αριθμό.
- 14 Επιλέξτε με το πλήκτρο οθόνης **Αποθ...**  
ή προσθήκη αριθμού κλήσης από τον τηλεφωνικό κατάλογο:
- 11 Επιλέξτε **Εισαγωγή επαφών**.
- 12 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 13 Επιλέξτε την επιθυμητή καταχώρηση.
- 14 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.

15 Επιλέξτε **Επιλογή**.

16 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.

17 Επιλέξτε **ΟΚ**.

► Προσθέσατε έναν αριθμό κλήσης στη λίστα αποκλεισμού.



Με κάθε νέα καταχώρηση ενεργοποιείται η λίστα αποκλεισμού.

---

## Κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής συνομιλίας

Κατά τη διάρκεια ενός ενεργού τηλεφωνήματος διατίθενται οι λειτουργίες που περιγράφονται εδώ.

---

### Ανοικτή συνομιλία

Μπορείτε κατά τη διάρκεια ενός τηλεφωνήματος να χρησιμοποιήσετε το ηχείο του κινητού τηλεφώνου (ανοικτή ακρόαση). Έτσι έχετε τα χέρια σας ελεύθερα για άλλες δραστηριότητες.

Ενεργοποίηση ανοικτής ακρόασης:

1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.

2 Επιλέξτε **Σετ ανοικτής ακρόασης**.

3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **ΟΚ**.

► Ενεργοποιήσατε την ανοικτή ακρόαση.

Η τηλεφωνική συνομιλία ακούγεται μέσω του ηχείου.

Απενεργοποίηση ανοικτής ακρόασης:

1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.

2 Επιλέξτε **Ακουστικά**.

3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **ΟΚ**.



► Απενεργοποιήσατε την ανοικτή ακρόαση.

Η τηλεφωνική συνομιλία ακούγεται μέσω του ακουστικού.



## Ρύθμιση έντασης των τηλεφωνικών συνομιλιών

Η ένταση των τηλεφωνικών συνομιλιών μπορεί να ρυθμιστεί σε επίπεδα. Η ρύθμιση ισχύει για το ακουστικό και το ηχείο κατά την ανοικτή ακρόαση.

Ρύθμιση της έντασης κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής συνομιλίας:

- 1 Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου  για να αυξήσετε την ένταση.
- 2 Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου  για να μειώσετε την ένταση.

ή

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
- 2 Επιλέξτε **Ρύθμιση έντασης**.
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου  για να αυξήσετε την ένταση.
- 5 Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου  για να μειώσετε την ένταση.



Η ρύθμιση θα αποθηκευτεί αυτόματα μετά από περίπου 3 δευτερόλεπτα.

ή

- 1 Πατήστε τα πλήκτρα έντασης ήχου.
  - ▶ Ρυθμίσατε την ένταση της τηλεφωνικής συνομιλίας.

---

## Σίγαση μικροφώνου

Εάν το μικρόφωνο έχει ρυθμιστεί σε σίγαση, ο συνομιλητής δεν σας ακούει.

Σίγαση του μικροφώνου:

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
- 2 Επιλέξτε **Ήχος ανενεργός**.
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - ▶ Ρυθμίσατε το μικρόφωνο σε σίγαση.  
Ο συνομιλητής σας δεν μπορεί πλέον να σας ακούσει.

Επανεργοποίηση του μικροφώνου:

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
- 2 Επιλέξτε **Ακύρωση σίγασης**.
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - ▶ Ενεργοποιήσατε το μικρόφωνο.  
Ο συνομιλητής σας ακούει.

## Εκτροπή κλήσης

Στην εκτροπή κλήσης, οι κλήσεις προωθούνται σε έναν άλλο αριθμό κλήσης ή στον τηλεφωνητή.



Δεν υποστηρίζουν όλοι οι πάροχοι τη λειτουργία εκτροπής κλήσης.

## Διαμόρφωση εκτροπής κλήσης

Για να διαμορφώσετε την εκτροπή κλήσης, πρέπει να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εκτροπής κλήσης.


Ενεργοποίηση της εκτροπής κλήσης:

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
- 2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις κλήσεων**.
- 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 6 Επιλέξτε **Προώθηση κλήσεων**.
- 7 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 8 Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

**Προώθηση κλήσης χωρίς συνθήκες; Προώθηση κλήσης αν κατειλημμένο; Προώθηση κλήσης όταν δεν υπάρχει απάντηση; Εκτροπή αν η σύνδεση δεν είναι εφικτή**

- 9 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογή**.
- 10 Επιλέξτε **Ενεργοποίηση**.
- 11 Επιλέξτε τον παραλήπτη (αριθμός ή τηλεφωνητής) της εκτροπής κλήσης.

Εκτροπή σε έναν αριθμό κλήσης:

- 1 Επιλέξτε **Εκτροπή σε αριθμό**.
- 2 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 3 Μέσω του πληκτρολογίου  καταχωρήστε τον αριθμό κλήσης.
- 4 Μόνο στο **Προώθηση κλήσης όταν δεν υπάρχει απάντηση**:  
Επιλέξτε έναν από τους προκαθορισμένους χρόνους απάντησης.
- 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.

ή

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επαφές**.
- 2 Επιλέξτε την επιθυμητή επαφή.
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.

## Τηλεφωνικές κλήσεις

Εκτροπή στον τηλεφωνητή:



Ο αριθμός των τηλεφωνητή είναι αποθηκευμένος στο πλήκτρο 1 (→ σελ. 41).

- 1 Επιλέξτε **Εκτροπή σε τηλεφωνητή**.
- 2 Επιλέξτε **Εκτροπή σε αριθμό**.
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- ▶ Διαμορφώσατε την εκτροπή κλήσης σε έναν αριθμό κλήσης ή στον τηλεφωνητή.

---

## Αναίρεση εκτροπών κλήσης

Απενεργοποίηση της εκτροπής κλήσης:

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
- 2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις κλήσεων**.
- 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 6 Επιλέξτε **Πρώθηση κλήσεων**.
- 7 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 8 Επιλέξτε **Ακύρωση όλων των εκτροπών**.
- 9 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **Επιλογή**.
- ▶ Απενεργοποιήσατε την εκτροπή κλήσης.

## Λίστες κλήσεων

Το κινητό τηλέφωνο αποθηκεύει τους διάφορους τύπους κλήσεων (αναπάντητες, απαντημένες και εξερχόμενες κλήσεις) στις λίστες κλήσεων.

### Άνοιγμα λίστας κλήσεων

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
- 2 Επιλέξτε **Αρχείο Κλήσεων**.
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - ▶ Ανοίξατε την επισκόπηση των λιστών κλήσεων.

Η επισκόπηση των λιστών κλήσεων εμφανίζει υπομενού για κάθε τύπο κλήσεων:

- **Μητρώο κλήσεων**
- **Αναπάντητες κλήσεις**
- **Εξερχόμενες κλήσεις**
- **Ληφθείσες κλήσεις**
- **Απορριφθείσες κλήσεις**



Στο **Μητρώο κλήσεων** εμφανίζονται οι κλήσεις όλων των τύπων κλήσεων.

Δίπλα στο όνομα της λίστας εμφανίζεται ο αριθμός των καταχωρήσεων της εκάστοτε λίστας.

- 1 Επιλέξτε την επιθυμητή λίστα κλήσεων (π.χ. αναπάντητες κλήσεις).
- 2 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - ▶ Ανοίξατε την επιθυμητή λίστα κλήσεων.

### Πληροφορίες σχετικά με μια κλήση

- Αριθμός τηλεφώνου ή όνομα, εάν ο καλών είναι αποθηκευμένος στον τηλεφωνικό κατάλογο
- Ημερομηνία και ώρα

 Αν υπάρχει τουλάχιστον μία αναπάντητη κλήση, εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης το σύμβολο .

## Διαχείριση καταχωρήσεων σε λίστες κλήσεων

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
- 2 Επιλέξτε **Αρχείο Κλήσεων**.
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **ΟΚ**.
- 4 Επιλέξτε την επιθυμητή λίστα κλήσεων.
- 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **ΟΚ**.
- 6 Επιλέξτε την επιθυμητή καταχώρηση.
- 7 Επιλέξτε **Επιλογές**.

- |  |  |
|--|--|
| Εμφάνιση πληροφοριών για την κλήση:        | ▶ Επιλέξτε <b>Λεπτομέρειες</b> .                     |
| Επιλογή αριθμού:                           | ▶ Επιλέξτε <b>Κλήση</b> .                            |
| Σύνταξη μηνύματος κειμένου (SMS):          | ▶ Επιλέξτε <b>Σύνταξη μηνύματος</b> .                |
| Μεταφορά αριθμού στον τηλεφωνικό κατάλογο: | ▶ Επιλέξτε <b>Προσθήκη στις επαφές</b> .             |
| Προσθήκη αριθμού στη λίστα αποκλεισμού:    | ▶ Επιλέξτε <b>Προσθήκη στη λίστα αποκλεισμένων</b> . |
| Προσθήκη αριθμού στη λίστα εμπιστοσύνης:   | ▶ Επιλέξτε <b>Προσθήκη στη λίστα εμπιστοσύνης</b> .  |
| Διαγραφή καταχώρησης:                      | ▶ Επιλέξτε <b>Διαγραφή</b> .                         |
| Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων:            | ▶ Επιλέξτε <b>Διαγραφή όλων</b> .                    |

---

## Διαγραφή λίστας κλήσεων

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
  - 2 Επιλέξτε **Αρχείο Κλήσεων**.
  - 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **ΟΚ**.
  - 4 Επιλέξτε **Διαγραφή όλων**.
  - 5 Επιλέξτε την επιθυμητή λίστα κλήσεων.
  - 6 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **ΟΚ**.
  - 7 Επιβεβαιώστε το ερώτημα Διαγραφή με **ΟΚ**.
- ▶ Έχετε διαγράψει όλες τις λίστες κλήσεων.

---

## Χρονοδιακόπτης κλήσης

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
  - 2 Επιλέξτε **Αρχείο Κλήσεων**.
  - 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 4 Επιλέξτε **Μετρητές κλήσεων**.
  - 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- ▶ Θα βρείτε τις ακόλουθες πληροφορίες:

### Τελευταία κλήση:

- ▶ Σας εμφανίζει τη διάρκεια της τελευταίας κλήσης.

### Ληφθείσες κλήσεις:

- ▶ Σας εμφανίζει τη διάρκεια των κλήσεων που έχετε λάβει.

### Εξερχόμενες κλήσεις:

- ▶ Σας εμφανίζει τη διάρκεια των κλήσεων που έχουν πραγματοποιήσει.

### Ιστορικό κλήσεων:

- ▶ Σας εμφανίζει τη διάρκεια όλων των κλήσεων.

---

## Επαναφορά χρονοδιακόπτη κλήσης

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
  - 2 Επιλέξτε **Αρχείο Κλήσεων**.
  - 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 4 Επιλέξτε **Μετρητές κλήσεων**.
  - 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 6 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επαναφορά**.
  - 7 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- ▶ Μηδενίσατε τον χρονοδιακόπτη κλήσης.

## Τηλεφωνικός κατάλογος

Ο τηλεφωνικός κατάλογος μπορεί να περιέχει έως 1000 καταχωρήσεις. Οι καταχωρήσεις μπορούν να αποθηκευτούν στην εσωτερική μνήμη τηλεφώνου ή στην κάρτα SIM.

Μπορείτε να δημιουργείτε καταχωρήσεις τηλεφωνικού καταλόγου χειροκίνητα, να τις αντιγράψετε από μια λίστα κλήσεων ή να αντιγράψετε έναν αριθμό τηλεφώνου κατά την προετοιμασία κλήσης στον τηλεφωνικό κατάλογο.

### Άνοιγμα τηλεφωνικού καταλόγου

1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επαφές**.

ή

1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.

2 Επιλέξτε **Επαφές**.

3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.

Στην παρακάτω περιγραφή χρησιμοποιείται πάντα το πλήκτρο οθόνης **Επαφές**.

### Καταχωρήσεις τηλεφωνικού καταλόγου

Ο τηλεφωνικός κατάλογος περιέχει όλες τις καταχωρήσεις τηλεφωνικού καταλόγου. Οι επαφές παρατίθενται αλφαβητικά.

Μια καταχώρηση περιέχει τις παρακάτω πληροφορίες:

- Όνομα

#### Πληροφορίες για τις επαφές


Ένα σύμβολο δείχνει, πού είναι αποθηκευμένη η καταχώρηση τηλεφωνικού καταλόγου:





στο κινητό τηλέφωνο



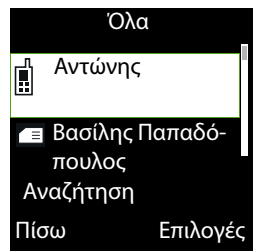

σε μια κάρτα SIM



## Δημιουργία καταχώρησης τηλεφωνικού καταλόγου

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
  - 2 Επιλέξτε **Επαφές**.
  - 3 Επιλέξτε **Νέα επαφή**.
  - 4 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
  - 5 Επιλέξτε **Νέο**
  - 6 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **ΟΚ**.
  - 7 Επιλέξτε πού θα αποθηκευτεί η νέα καταχώρηση τηλεφωνικού καταλόγου (κάρτα SIM ή μνήμη τηλεφώνου).
  - 8 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **ΟΚ**.
  - 9 Επιλέξτε **Name**.
  - 10 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
  - 11 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επεξεργασία**.
  - 12 Μέσω του πληκτρολογίου  καταχωρήστε το όνομα.
  - 13 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **ΟΚ**
  - 14 Επιλέξτε **Κινητό ή Αριθμός σπιτιού**.
  - 15 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
  - 16 Επιλέξτε **Επεξεργασία**.
  - 17 Μέσω του πληκτρολογίου  καταχωρήστε τον αριθμό κλήσης.
  - 18 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **ΟΚ**.
  - 19 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
  - 20 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Αποθ...**
- Δημιουργήσατε μια καταχώρησης τηλεφωνικού καταλόγου.
- Πληροφορίες για την εισαγωγή κειμένου: → σελ. 26

## Αναζήτηση καταχώρησης τηλεφωνικού καταλόγου

- 1 Μέσω του πληκτρολογίου  καταχωρήστε το όνομα ή τον αριθμό.
  - Εμφανίζονται καταχωρήσεις που ταιριάζουν στην εισαγωγή σας.
- ή
- 1 Ξεφυλλίστε τη λίστα με το πλήκτρο ελέγχου .

## Κλήση από τον τηλεφωνικό κατάλογο

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
  - 2 Επιλέξτε **Επαφές**.
  - 3 Επιλέξτε την επιθυμητή καταχώρηση.
  - 4 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
  - 5 Επιλέξτε **Κλήση**.
- ▶ Η επιλεγμένη επαφή εμφανίζεται.
- 

## Επεξεργασία/διαχείριση καταχωρήσεων τηλεφωνικού καταλόγου

- 1 Επιλέξτε **Kontakte**.
- 2 Επιλέξτε την επιθυμητή καταχώρηση.
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Επιλέξτε **Επιλογές**.
- 5 Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

Εμφάνιση επαφής:

- ▶ Επιλέξτε **Anruf**.

Προβολή επαφής:

- ▶ Επιλέξτε **Προβολή**.

Σύνταξη μηνύματος κειμένου (SMS):

- ▶ Επιλέξτε **Σύνταξη μηνύματος**.

Διαγραφή επαφής:

- ▶ Επιλέξτε **Διαγραφή**.

Διαγραφή περισσότερων επαφών:

- ▶ Επιλέξτε **Διαγραφή πολλαπλών**.

Προσθήκη επαφής:

- ▶ Επιλέξτε **Νέο**.

Αντιγραφή επαφής:

- ▶ Επιλέξτε **Εισαγωγή/**  
▶ Επιλέξτε **Αντιγραφή, Εισαγωγή**  
**επαφών, Εισαγωγή/**

Προσθήκη στη λίστα εμπιστοσύνης:

- ▶ Επιλέξτε **Προσθήκη στη λίστα εμπιστοσύνης**.

Προσθήκη στη λίστα αποκλεισμού:

- ▶ Επιλέξτε **Προσθήκη στη λίστα αποκλεισμένων**.

## Τηλεφωνητής

Αν ο πάροχος τηλεφωνίας σας προσφέρει έναν τηλεφωνητή (Mailbox), τότε ένας καλών μπορεί να αφήσει ένα μήνυμα, αν δεν αποδεχτείτε την κλήση.

Για να ακούσετε τα φωνητικά μηνύματα του τηλεφωνητή σας, χρειάζεστε τον αριθμό κλήσης του τηλεφωνητή. Ενημερωθείτε ενδεχ. από τον πάροχο της κινητής τηλεφωνίας σχετικά με τον αριθμό τηλεφώνου.

Μπορείτε να ακούσετε τα μηνύματα που υπάρχουν στον τηλεφωνητή σας:

1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο .

► Ακούσατε τα μηνύματα που υπάρχουν στον τηλεφωνητή σας.

## Κλήσεις έκτακτης ανάγκης (SOS)

Το κινητό τηλέφωνο προσφέρει τις παρακάτω λειτουργίες SOS:

- Κλήση SOS
- SOS-SMS (μήνυμα κειμένου)
- Συναγερμός SOS



Μην χρησιμοποιείτε τοπικούς, εθνικούς ή διεθνείς αριθμούς κλήσης έκτακτης ανάγκης.

## Κλήση SOS

Το πλήκτρο SOS προσφέρει μια ιδιωτική λειτουργία κλήσης έκτακτης ανάγκης. Πατώντας το πλήκτρο SOS μπορείτε να καλέσετε έως 5 αριθμούς κλήσης ή/και να στείλετε ένα SMS.

## Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κλήσης SOS

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
  - 2 Επιλέξτε **SOS**.
  - 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 4 Επιλέξτε **Κατάσταση SOS**.
  - 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 6 Επιλέξτε **Ενεργό/Ανενεργό**.
  - 7 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK** (⊙ = επιλέχθηκε).
- Ενεργοποιήσατε τη λειτουργία κλήσης SOS.




Αν απενεργοποιήσετε τη λειτουργία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο SOS μόνο για τον συναγερμό SOS, όχι για κλήσεις έκτακτης ανάγκης.

## Καταχώρηση αριθμών κλήσης έκτακτης ανάγκης

Καταχωρήστε τον αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης, ο οποίος θα κληθεί, όταν πατήσετε το πλήκτρο SOS. Είναι δυνατή η εισαγωγή έως 5 αριθμών κλήσης.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
- 2 Επιλέξτε **SOS**.
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Επιλέξτε **Λίστα επαφών**.
- 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.

- 6 Επιλέξτε μια κενή θέση αποθήκευσης (<κενή>).
  - 7 Επιλέξτε **Επιλογές**.
  - 8 Επιλέξτε **Επεξεργασία**.
  - 9 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 10 Μέσω του πληκτρολογίου  καταχωρήστε τον αριθμό κλήσης.
  - 11 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- ή
- 1 Ακολουθήστε τα βήματα χειρισμού 1 έως 9.
  - 2 Επιλέξτε **Εισαγωγή επαφών**.
  - 3 Επιλέξτε την επιθυμητή καταχώρηση.
  - 4 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- Καταχωρήσατε έναν αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης.

## Μήνυμα κειμένου SOS (SMS)


Επιπρόσθετα στις κλήσεις SOS μπορείτε να στέλνετε μηνύματα κειμένου SOS (SMS). Υπάρχει έτοιμο ένα προεπιλεγμένο κείμενο. Έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε το συγκεκριμένο κείμενο. Εάν η λειτουργία αυτή είναι ενεργοποιημένη, αποστέλλονται τα SMS στους καθορισμένους αριθμούς έκτακτης ανάγκης.

## Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κλήσης SMS

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
  - 2 Επιλέξτε **SOS**.
  - 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 4 Επιλέξτε **Αποστολή SMS SOS**.
  - 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 6 Επιλέξτε **Ενεργό/Ανενεργό**.
  - 7 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK** (☉ = επιλέχθηκε).
- Ενεργοποιήσατε τη λειτουργία μηνύματος κειμένου SOS (SMS).

## Αλλαγή περιεχομένου μηνύματος κειμένου SOS

Μπορείτε να αλλάξετε το προεπιλεγμένο κείμενο που είναι αποθηκευμένο για το μήνυμα κειμένου SOS και να καταχωρήσετε ένα δικό σας κείμενο.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
  - 2 Επιλέξτε **SOS**.
  - 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 4 Επιλέξτε **Μηνύματα**.
  - 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**. Το προεπιλεγμένο κείμενο εμφανίζεται.
  - 6 Διαγράψτε το υπάρχον κείμενο με το πλήκτρο οθόνης **Διαγραφή**.
  - 7 Μέσω του πληκτρολογίου  καταχωρήστε το επιθυμητό κείμενο.
  - 8 Επιλέξτε **Επιλογές**.
  - 9 Επιλέξτε **Αποθ...**
- ▶ Αλλάζατε το περιεχόμενο του μηνύματος κειμένου SOS.

Πληροφορίες για την εισαγωγή κειμένου SMS: → σελ. 46

---

## Ενεργοποίηση συναγερμού SOS

Όταν ο συναγερμός SOS είναι ενεργοποιημένος, το κινητό τηλέφωνο παράγει έναν έντονο ήχο ειδοποίησης κατά το πάτημα του πλήκτρου SOS.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
  - 2 Επιλέξτε **SOS**.
  - 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 4 Επιλέξτε **Κατάσταση προειδοποιητικού τόνου**.
  - 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 6 Επιλέξτε **Ενεργό/Ανενεργό**.
  - 7 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK** (⊙ = επιλέχθηκε).
- ▶ Ενεργοποιήσατε τη λειτουργία συναγερμού SOS.


## SMS (μηνύματα κειμένου)

Μπορείτε να στείλετε και να λάβετε μηνύματα κειμένου (SMS).


- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
- 2 Επιλέξτε **Μήνυμα**.
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.


Στην παρακάτω περιγραφή χρησιμοποιείται το πλήκτρο ελέγχου .

## Σύνταξη και αποστολή SMS

 Ένα SMS μπορεί να έχει έκταση έως 612 χαρακτήρες. Για έκταση μεγαλύτερη των 160 χαρακτήρων, το SMS αποστέλλεται ως **αλυσίδα SMS** (έως 4 ξεχωριστά SMS).

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
- 2 Επιλέξτε **Μήνυμα**.
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Επιλέξτε **Σύνταξη μηνύματος**.
- 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.


Εισαγάγετε τον αριθμό: 1 Μέσω του πληκτρολογίου  καταχωρήστε τον επιθυμητό αριθμό κλήσης του παραλήπτη.

2 Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου .

ή

Χρήση επαφής:

- 1 Επιλέξτε **Επιλογές**.
- 2 Επιλέξτε **Επαφές**.
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Επιλέξτε την επιθυμητή καταχώρηση.
- 5 Επιλέξτε **Επιλογές**.
- 6 Επιλέξτε **Επιλογή**.
- 7 Επιλέξτε **Επιλογές**.
- 8 Επιλέξτε **OK**.

6 Μέσω του πληκτρολογίου  καταχωρήστε το επιθυμητό κείμενο.

7 Επιλέξτε **Επιλογές**.

8 Επιλέξτε **Αποστ.**

9 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.

► Στείλατε ένα SMS (μήνυμα κειμένου).

### Ακύρωση σύνταξης SMS

Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε το κείμενο που πληκτρολογήσατε:

- 1 Επιλέξτε **Επιλογές**.
  - 2 Επιλέξτε **Έξοδος**.
  - 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- ▶ Απορρίψατε το πληκτρολογημένο κείμενο.



Αν δεν είναι δυνατή η αποστολή ενός SMS, θα αποθηκευτεί στα εξερχόμενα (→ σελ. 50).

---

### Μέθοδος εισαγωγής

Σε κάθε πλήκτρο από 2 έως 9 και στο πλήκτρο 0 αντιστοιχούν περισσότερα γράμματα και ψηφία. Μόλις πατηθεί ένα πλήκτρο, εμφανίζονται οι πιθανοί χαρακτήρες στο κάτω μέρος της οθόνης. Ο επιλεγμένος χαρακτήρας εμφανίζεται τονισμένος.


Το κινητό τηλέφωνο σας προσφέρει 2 μεθόδους εισαγωγής. Μπορείτε να επιλέξετε τα γράμματα και τους αριθμούς χειροκίνητα ή το κινητό τηλέφωνο σας προσφέρει μια επιλογή λέξεων:

#### Εισαγωγή κειμένου χωρίς βοήθεια εισαγωγής:





- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
- 2 Επιλέξτε **Μήνυμα**.
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Επιλέξτε **Σύνταξη μηνύματος**.
- 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 6 Πατήστε το πλήκτρο δίεσης **# ▾**.
- 7 Πιέστε το πλήκτρο ελέγχου προς τα κάτω **▾**.
- 8 Επιλέξτε **ABC / abc / Abc**.
- 9 Πατήστε το επιθυμητό πλήκτρο επανειλημμένα **για λίγο**, μέχρι να εμφανιστεί ο επιθυμητός χαρακτήρας.

#### Εισαγωγή κειμένου με βοήθεια εισαγωγής:

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
- 2 Επιλέξτε **Μήνυμα**.
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Επιλέξτε **Σύνταξη μηνύματος**.
- 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 6 Πατήστε το πλήκτρο δίεσης **# ▾**.
- 7 Πιέστε το πλήκτρο ελέγχου προς τα κάτω **▾**.
- 8 Επιλέξτε **sGr / sgr / sGr**.

- 9 Πατήστε τα επιθυμητά γράμματα.
- 10 Επιλέξτε με το πλήκτρο ελέγχου  την επιθυμητή λέξη.
- 11 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.

#### Μετακίνηση του δρομέα (αριστερά/δεξιά):

- 1 Πιέστε το πλήκτρο ελέγχου προς τα πάνω  ή προς τα κάτω .
- Εναλλαγή ανάμεσα σε πεζούς και κεφαλαίους χαρακτήρες ή αριθμούς:
- 1 Πατήστε το πλήκτρο δίεσης .
  - 2 Πιέστε το πλήκτρο ελέγχου προς τα κάτω .
  - 3 Επιλέξτε **sGR / sgr / sGr / ABC / abc / Abc / 123**.
  - 4 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.



#### Εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων:

- 1 Πατήστε το πλήκτρο αστερίσκου.
- 2 Επιλέξτε τον επιθυμητό ειδικό χαρακτήρα.
- ▶ Επιλέξατε τον επιθυμητό ειδικό χαρακτήρα.

---


### Αλλαγή γλώσσας εισαγωγής

Η γλώσσα εισαγωγής καθορίζει, ποιοι χαρακτήρες είναι διαθέσιμοι για την εισαγωγή κειμένου.


- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
- 2 Επιλέξτε **Μήνυμα**.
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Επιλέξτε **Σύνταξη μηνύματος**.
- 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 6 Πατήστε το πλήκτρο δίεσης .
- 7 Πιέστε το πλήκτρο ελέγχου προς τα κάτω .
- 8 Επιλέξτε **Γλώσσα γραφής**.
- 9 Επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα εισαγωγής.
- 10 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK** (● = επιλέχθηκε).
- ▶ Αλλάξατε τη γλώσσα εισαγωγής.

## Προσωρινή αποθήκευση SMS (λίστα προχείρων)

Μπορείτε να αποθηκεύσετε προσωρινά SMS, αργότερα να τα αλλάξετε και να τα αποστείλετε.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
  - 2 Επιλέξτε **Μήνυμα**.
  - 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 4 Επιλέξτε **Σύνταξη μηνύματος**.
  - 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 6 Μέσω του πληκτρολογίου  καταχωρήστε το επιθυμητό κείμενο.
  - 7 Επιλέξτε **Αποθήκευση ως πρόχειρο**.
  - 8 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
  - 9 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- ▶ Αποθηκεύσατε το SMS ως πρόχειρο στη λίστα προχείρων.

### Επεξεργασία προχείρων

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
- 2 Επιλέξτε **Μήνυμα**.
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Επιλέξτε **Πρόχειρα**.
- 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 6 Εμφανίζεται η λίστα των προχείρων.
- 7 Επιλέξτε το επιθυμητό πρόχειρο.
- 8 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
- 9 Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:
  - Διαγραφή πρόχειρου:
    - 1 Επιλέξτε **Διαγραφή**.
    - 2 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - Διαγραφή όλων των προχείρων:
    - 1 Επιλέξτε **Διαγραφή όλων**.
    - 2 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - Επεξεργασία SMS:
    - 1 Επιλέξτε **Bearbeiten**.
    - 2 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
    - 3 Μέσω του πληκτρολογίου  καταχωρήστε το επιθυμητό κείμενο.
  - Μετακίνηση SMS:
    - 1 Επιλέξτε **Μετακίνηση**.
    - 2 Επιλέξτε **Τηλέφωνο/Κάρτα SIM**.
    - 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.


- Επισήμανση SMS: 1 Επιλέξτε **Επιλογή**.  
 2 Επιλέξτε **Επιλογή/Επιλογή όλων/Μαρκάρισμα όλων βάσει αριθμού/SIM αποθήκη SMS**.  
 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- Ταξινόμηση SMS: 1 Επιλέξτε **Ταξινόμηση**.  
 2 Επιλέξτε **Χρόνος/Επαφές/Θέμα/Τύπος**.  
 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**. (⊙ = επιλεγμένο).

## Απεσταλμένα μηνύματα

Στο **Απεσταλμένα** αποθηκεύονται τα SMS που έχετε αποστείλει.



Η λειτουργία **Αποθήκευση απεσταλμένων μηνυμάτων** είναι ενεργοποιημένη (→ σελ. 55).

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
- 2 Επιλέξτε **Μήνυμα**.
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Επιλέξτε **Απεσταλμένα**.
- 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 6 Εμφανίζεται η λίστα των απεσταλμένων μηνυμάτων.
- 7 Επιλέξτε το επιθυμητό SMS.
- 8 Επιλέξτε **Επιλογές**.
- 9 Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:
  - Ανάγνωση SMS: 1 Επιλέξτε **Προβολή**.
  - Διαγραφή SMS: 1 Επιλέξτε **Διαγραφή**.  
 2 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - Διαγραφή όλων των SMS: 1 Επιλέξτε **Διαγραφή όλων**.  
 2 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - Αποστολή σε άλλο συνομιλητή: 1 Επιλέξτε **Προώθηση**.  
 Εμφανίζεται το SMS.  
 2 Μέσω του πληκτρολογίου  καταχωρήστε τον επιθυμητό αριθμό κλήσης του παραλήπτη.  
 3 Επιλέξτε **Επιλογές**.  
 4 Επιλέξτε **Αποστ.** (→ σελ. 45).
  - Μετακίνηση SMS: 1 Επιλέξτε **Μετακίνηση**.  
 2 Επιλέξτε **Τηλέφωνο/Κάρτα SIM**.  
 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.

## SMS (μηνύματα κειμένου)

- Επισήμανση SMS: 1 Επιλέξτε **Επιλογή**.  
2 Επιλέξτε **Επιλογή/Επιλογή όλων/Μαρκάρισμα όλων βάσει αριθμού/SIM αποθήκη SMS**.  
3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- Ταξινόμηση SMS: 1 Επιλέξτε **Ταξινόμηση**.  
2 Επιλέξτε **Χρόνος/Επαφές/Θέμα/Τύπος**.  
3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**. (⊙ = επιλεγμένο).

---

## Εξερχόμενα

Στα εξερχόμενα αποθηκεύονται SMS, των οποίων η αποστολή δεν ήταν δυνατή, π.χ. επειδή δεν υπήρχε σύνεση ή επειδή δεν ήταν γνωστός ο αριθμός κλήσης.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
- 2 Επιλέξτε **Μήνυμα**.
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Επιλέξτε **Εξερχόμενα**.
- 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 6 Εμφανίζεται η λίστα των μη απεσταλμένων μηνυμάτων.
- 7 Επιλέξτε το επιθυμητό SMS.
- 8 Επιλέξτε **Επιλογές**.
- 9 Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

Ανάγνωση SMS: 1 Επιλέξτε **Προβολή**.

Αποστολή SMS: 1 Επιλέξτε **Επανάληψη αποστολής**.  
2 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.

Διαγραφή SMS: 1 Επιλέξτε **Διαγραφή**.  
2 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.

Διαγραφή όλων των SMS: 1 Επιλέξτε **Alles löschen**.  
2 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.

Μετακίνηση SMS: 1 Επιλέξτε **Μετακίνηση**.  
2 Επιλέξτε **Τηλέφωνο/Κάρτα SIM**.  
3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.


Επισήμανση SMS: 1 Επιλέξτε **Επιλογή**.  
2 Επιλέξτε **Επιλογή/Επιλογή όλων/Μαρκάρισμα όλων βάσει αριθμού/SIM αποθήκη SMS**.  
3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.

- Ταξινόμηση SMS:
- 1 Επιλέξτε **Ταξινόμηση**.
  - 2 Επιλέξτε **Χρόνος/Επαφές/Θέμα/Τύπος**.
  - 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**. (⊙ = επιλεγμένο).

## Πρότυπο

Στα πρότυπα υπάρχει μια επιλογή από έτοιμα κείμενα. Μπορείτε να επεξεργαστείτε ή να αποστείλετε απευθείας αυτό το πρότυπο.


- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
- 2 Επιλέξτε **Μήνυμα**.
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Επιλέξτε **Πρότυπα**.
- 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 6 Εμφανίζεται η λίστα των προτύπων SMS.
- 7 Επιλέξτε το επιθυμητό πρότυπο SMS.
- 8 Επιλέξτε **Επεξεργασία**.
- 9 Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| Επεξεργασία<br>προτύπου SMS: | 1 Μέσω του πληκτρολογίου  καταχωρήστε το επιθυμητό κείμενο. |
| Διαγραφή προτύπου<br>SMS:    | 1 Επιλέξτε <b>Διαγραφή</b> .   |

## Λήψη SMS

Τα εισερχόμενα SMS αποθηκεύονται στα εισερχόμενα μηνύματα. Η λήψη ενός νέου SMS επισημαίνεται με τον ήχο μηνυμάτων (→ σελ. 82) και το μήνυμα **μη αναγνωσμένα μηνύματα** στην οθόνη.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
  - 2 Επιλέξτε **Μήνυμα**.
  - 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 4 Επιλέξτε **Εισερχόμενα**.
  - 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- Εμφανίζεται η λίστα των απεσταλμένων μηνυμάτων.

Αν υπάρχουν μη αναγνωσμένα SMS στα εισερχόμενα, εμφανίζεται το σύμβολο  στη λίστα συμβόλων.


---

## Ανάγνωση SMS

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
  - 2 Επιλέξτε **Μήνυμα**.
  - 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 4 Επιλέξτε **Εισερχόμενα**.
  - 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 6 Επιλέξτε το επιθυμητό SMS.
  - 7 Επιλέξτε **Επιλογές**.
  - 8 Επιλέξτε **Προβολή**.
  - 9 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- Διαβάσατε το ληφθέν SMS.

## Επεξεργασία SMS

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
- 2 Επιλέξτε **Μήνυμα**.
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Επιλέξτε **Εισερχόμενα**.
- 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 6 Επιλέξτε το επιθυμητό SMS.
- 7 Επιλέξτε **Επιλογές**.
- 8 Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:
 

Ανάγνωση SMS:	1 Επιλέξτε <b>Προβολή</b> .
Απάντηση SMS:	1 Επιλέξτε <b>Απάντηση</b> .
	2 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης <b>OK</b> .
	3 Μέσω του πληκτρολογίου  καταχωρήστε το επιθυμητό κείμενο.
	4 Επιλέξτε <b>Επιλογές</b> .
	5 Επιλέξτε <b>Αποστ.</b> (→ σελ. 45).
Διαγραφή SMS:	1 Επιλέξτε <b>Διαγραφή</b> .
	2 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης <b>OK</b> .
Διαγραφή όλων των SMS:	1 Επιλέξτε <b>Alles löschen</b> .
	2 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης <b>OK</b> .
Εμφάνιση αποστολέα:	1 Επιλέξτε <b>Κλήση</b> .
	2 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης <b>OK</b> . Ο αριθμός καλείται.
Μετακίνηση SMS:	1 Επιλέξτε <b>Μετακίνηση</b> .
	2 Επιλέξτε <b>Τηλέφωνο/Κάρτα SIM</b> .
	3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης <b>OK</b> .
Επισήμανση SMS:	1 Επιλέξτε <b>Επιλογή</b> .
	2 Επιλέξτε <b>Επιλογή/Επιλογή όλων/Μαρκάρισμα όλων βάσει αριθμού/SIM αποθήκη SMS</b> .
	3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης <b>OK</b> .
Ταξινόμηση SMS:	1 Επιλέξτε <b>Ταξινόμηση</b> .
	2 Επιλέξτε <b>Χρόνος/Επαφές/Θέμα/Τύπος</b> .
	3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης <b>OK</b> . (● = επιλεγμένο).

## SMS (μηνύματα κειμένου)

- Προσθήκη αποστολέα
- 1 Επιλέξτε **Προσθήκη αποστολέα σε**.
  - 2 Επιλέξτε **Προσθήκη σε νέα επαφή/Πρόσθεση στην υπάρχουσα επαφή**.
  - 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.  
Ο αριθμός καλείται.
- Διαγραφή επαναλαμβανόμενων αριθμών:
- 1 Επιλέξτε **Διαγραφή επαναλαμβ. αριθμών**.
  - 2 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.  
Ο αριθμός καλείται.
- Προσθήκη στη λίστα αποκλεισμού:
- 1 Επιλέξτε **Προσθήκη στη λίστα αποκλεισμένων**.
  - 2 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.  
Ο αριθμός καλείται.

---

## Ρυθμίσεις SMS

### Ένδειξη κατάστασης μνήμης

Η ένδειξη κατάστασης μνήμης SMS δείχνει τον πραγματικό και τον πιθανό αριθμό αποθηκευμένων SMS στην κάρτα SIM και στην εσωτερική μνήμη του κινητού τηλεφώνου.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
  - 2 Επιλέξτε **Μήνυμα**.
  - 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 4 Επιλέξτε **Χωρητικότητα μηνύματος**.
  - 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- Ανοίξατε την κατάσταση μνήμης.

## Αποθήκευση απεσταλμένων SMS

Καθορίστε αν τα SMS, τα οποία στέλνετε, θα αποθηκεύονται στη λίστα **Απεσταλμένα** (→ σελ. 49).

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
  - 2 Επιλέξτε **Μήνυμα**.
  - 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 4 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις SMS**.
  - 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 6 Επιλέξτε **Αποθήκευση απεσταλμένων μηνυμάτων**.
  - 7 Επιλέξτε **OK**.
  - 8 Επιλέξτε **Εμφάνιση μηνύματος στο χρήστη, Αποθ., Δεν αποθηκεύτηκε**.
  - 9 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK** (● = επιλέχθηκε).
- ▶ Καθορίσατε αν θα αποθηκεύονται τα απεσταλμένα SMS.

## Προτιμώμενη θέση αποθήκευσης

Καθορίστε αν τα SMS θα αποθηκεύονται στο κινητό τηλέφωνο ή στην κάρτα SIM.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
  - 2 Επιλέξτε **Μήνυμα**.
  - 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 4 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις SMS**.
  - 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 6 Επιλέξτε **Προτιμώμενος αποθηκευτικός χώρος**.
  - 7 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 8 Επιλέξτε **Τηλέφωνο, Κάρτα SIM**.
  - 9 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK** (● = επιλέχθηκε).
- ▶ Καθορίσατε τη θέση αποθήκευσης στην οποία θα αποθηκεύονται τα SMS.

## Άλλες εφαρμογές

Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τις άλλες λειτουργίες του κινητού τηλεφώνου.

### Ξυπνητήρι



Η ημερομηνία και η ώρα έχουν ρυθμιστεί σωστά.

### Ρύθμιση ξυπνητηριού


Μπορείτε να διαμορφώσετε 3 ώρες αφύπνισης. Την καθορισμένη ώρα αφύπνισης ενεργοποιείται μια κλήση αφύπνισης (→ σελ. 58):


- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
- 2 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 3 Επιλέξτε **Εργαλεία**.
- 4 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 5 Επιλέξτε **Αφύπνιση**.
- 6 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 7 Επιλέξτε ένα επιθυμητό ξυπνητήρι (00:00).
- 8 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**
- 9 Επιλέξτε **Bearbeiten**.
- 10 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 11 Μπορείτε να εναλλάσσετε ανάμεσα στα πεδία εισαγωγής με το πλήκτρο ελέγχου

Μήνυμα: 1 Μέσω του πληκτρολογίου καταχωρήστε το όνομα του ξυπνητηριού.

Ώρα: 1 Μέσω του πληκτρολογίου καταχωρήστε την ώρα με τέσσερα ψηφία.

Ήχος κουδουνισμού: 1 Επιλέξτε **Ήχος κλήσης**.  
2 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.  
3 Επιλέξτε **Επιλογή**.  
4 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.  
5 Επιλέξτε **Καθορισμένοι ήχοι κλήσης/Περισσότεροι ήχοι κλήσης/Ήχος ραδιοφώνου FM**.  
6 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.  
7 Επιλέξτε έναν ήχο κουδουνισμού για το ξυπνητήρι.  
8 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.

- Επανάληψη:
- 1 Επιλέξτε **Λειτουργία επανάληψης**.
  - 2 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
  - 3 Επιλέξτε **Επιλογή**.
  - 4 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **ΟΚ**.
  - 5 Επιλέξτε με το πλήκτρο ελέγχου  πόσες φορές να επαναληφθεί το συμβάν (**Μία φορά/ Καθημερινά/ Εξατομικευμένα**).
- Αποθήκευση:
- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
  - 2 Επιλέξτε **ΟΚ**.
  - 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **ΟΚ**.

Αν είναι ενεργοποιημένο ένα ξυπνητήρι, εμφανίζεται το σύμβολο  στη γραμμή συμβόλων στην οθόνη του κινητού τηλεφώνου.


## Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ξυπνητηριού

Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε ένα ρυθμισμένο ξυπνητήρι:

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
  - 2 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **ΟΚ**.
  - 3 Επιλέξτε **Εργαλεία**.
  - 4 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **ΟΚ**.
  - 5 Επιλέξτε **Αφύπνιση**.
  - 6 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **ΟΚ**.
  - 7 Επιλέξτε ένα επιθυμητό ξυπνητήρι.
  - 8 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
  - 9 Επιλέξτε **Ενεργό/Ανενεργό**.
  - 10 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **ΟΚ**.
- Έχετε ενεργοποιήσει/απενεργοποιήσει το ξυπνητήρι.

## Κλήση αφύπνισης

Μία συνάντηση/επέτειος εμφανίζεται στην οθόνη και σηματοδοτείται με την επιλεγμένη μελωδία κουδουνισμού. Η κλήση αφύπνισης ηχεί για 60 δευτερόλεπτα. Αν δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο, επαναλαμβάνεται έπειτα από 5 λεπτά. Μετά τη δεύτερη επανάληψη, η κλήση αφύπνισης απενεργοποιείται.

 Κατά τη διάρκεια μίας συνομιλίας, μία κλήση αφύπνισης σηματοδοτείται μόνο με ένα σύντομο ηχητικό σήμα.

### Απενεργοποίηση κλήσης αφύπνισης/επανάληψη μετά από αναβολή (κατάσταση "ελαφρού ύπνου")

Απενεργοποίηση κλήσης αφύπνισης:

- 1 Επιλέξτε **Ανενεργό**.
- 2 Απενεργοποιήσατε την κλήση αφύπνισης.

Επανάληψη κλήσης αφύπνισης (λειτουργία επανάληψης αφύπνισης):

- 1 Επιλέξτε **Αναβολή**.

ή

- 1 Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο.
- ▶ Αναβάλλατε την κλήση αφύπνισης.  
Θα επαναληφθεί μετά από 5 λεπτά.

## Ημερολόγιο

Μπορείτε να προσθέσετε συναντήσεις (συμβάντα) στο ημερολόγιο ώστε να λαμβάνετε υπενθυμίσεις.



Η ημερομηνία και η ώρα έχουν ρυθμιστεί σωστά.

Για να ανοίξετε το ημερολόγιο:

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
  - 2 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 3 Επιλέξτε **Εργαλεία**.
  - 4 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 5 Επιλέξτε **Ημερολόγιο**.
  - 6 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- ▶ Ανοίξατε το ημερολόγιο.


Η τρέχουσα ημερομηνία εμφανίζεται με μπλε φόντο, η τρέχουσα επιλεγμένη ημέρα εμφανίζεται με πράσινο φόντο. Οι ημέρες με συμβάντα σημειώνονται με κόκκινο χρώμα.

### Πλοήγηση στο ημερολόγιο

Για να επιλέξετε την επιθυμητή ημερομηνία:

1 Πλοηγηθείτε με το πλήκτρο ελέγχου  προς τα πάνω και  κάτω.

ή

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
  - 2 Επιλέξτε **Μετάβαση σε ημερομηνία**.
  - 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 4 Μέσω του πληκτρολογίου  καταχωρήστε την επιθυμητή ημερομηνία με οκτώ ψηφία.
  - 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- ▶ Επιλέξατε την επιθυμητή ημερομηνία.

---


### Ένδειξη συμβάντων




Ένα συμβάν σηματοδοτείται την καθορισμένη χρονική στιγμή από ένα ηχητικό σήμα (εφόσον είναι ενεργοποιημένο) και μια ένδειξη στην οθόνη.

Απενεργοποίηση του ηχητικού σήματος:

- 1 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **Άκυρο**.
- ▶ Απενεργοποιήσατε το ηχητικό σήμα.

## Δημιουργία νέου συμβάντος

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
- 2 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 3 Επιλέξτε **Εργαλεία**.
- 4 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 5 Επιλέξτε **Ημερολόγιο**.
- 6 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 7 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
- 8 Επιλέξτε **Προσθήκη νέου προγράμματος**.
- 9 Μπορείτε να εναλλάσσετε ανάμεσα στα πεδία εισαγωγής με το πλήκτρο ελέγχου 

- Μετονομασία συμβάντος:
- 1 Επιλέξτε **Θέμα**.
  - 2 Μέσω του πληκτρολογίου  καταχωρήστε το όνομα για το συμβάν.
- Εισαγωγή ημερομηνίας:
- 1 Επιλέξτε **Ημερομηνία**.
  - 2 Μέσω του πληκτρολογίου  καταχωρήστε την επιθυμητή ημερομηνία με οκτώ ψηφία.
- Εισαγωγή ώρας:
- 1 Επιλέξτε **Χρόνος**.
  - 2 Μέσω του πληκτρολογίου  καταχωρήστε την επιθυμητή ημερομηνία με οκτώ ψηφία.
- Ήχος κουδουνισμού:
- 1 Επιλέξτε **Ήχος κλήσης**.
  - 2 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
  - 3 Επιλέξτε **Επιλογή**.
  - 4 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 5 Επιλέξτε **Καθορισμένοι ήχοι κλήσης/Περισσότεροι ήχοι κλήσης/Ήχος ραδιοφώνου FM**.
  - 6 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK** (● = επιλέχθηκε).
  - 7 Επιλέξτε τον επιθυμητό ήχο κουδουνισμού.
  - 8 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.

- Επανάληψη συμβάντος:
- 1 Επιλέξτε **Λειτουργία επανάληψης**.
  - 2 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
  - 3 Επιλέξτε **Επιλογή**.
  - 4 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **ΟΚ**.
  - 5 Επιλέξτε πόσες φορές θα επαναληφθεί το συμβάν (**Μία φορά / Καθημερινή επανάληψη / Εβδομαδιαία επανάληψη / Μηνιαία / Ετήσια / Χωρίς υπενθύμιση**).
  - 6 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **ΟΚ**.
- Αποθήκευση:
- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
  - 2 Επιλέξτε **ΟΚ**.

Περισσότερες πληροφορίες για την εισαγωγή κειμένου: → σελ. 26

## Προβολή συμβάντων

Προβολή των συμβάντων μιας συγκεκριμένης ημέρας:

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
  - 2 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **ΟΚ**.
  - 3 Επιλέξτε **Εργαλεία**.
  - 4 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **ΟΚ**.
  - 5 Επιλέξτε **Ημερολόγιο**.
  - 6 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **ΟΚ**.
  - 7 Επιλέξτε με το πλήκτρο ελέγχου  προς τα πάνω ή  προς τα κάτω την επιθυμητή ημέρα.
  - 8 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
  - 9 Επιλέξτε **Προβολή προγραμμάτων**.
  - 10 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **ΟΚ**.
  - 11 Επιλέξτε ένα συμβάν.
  - 12 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
  - 13 Επιλέξτε **Προβολή**.
  - 14 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **ΟΚ**.
- Ανοίξατε το επιλεγμένο συμβάν. Οι λεπτομέρειες εμφανίζονται.

Προβολή όλων των συμβάντων:

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
- 2 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **ΟΚ**.
- 3 Επιλέξτε **Εργαλεία**.
- 4 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **ΟΚ**.
- 5 Επιλέξτε **Ημερολόγιο**.
- 6 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **ΟΚ**.

## Άλλες εφαρμογές

- 7 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
  - 8 Επιλέξτε **Όλα τα προγράμματα**.
  - 9 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 10 Επιλέξτε ένα συμβάν.
  - 11 Επιλέξτε **Επιλογές**.
  - 12 Επιλέξτε **Προβολή**.
  - 13 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- Ανοίξατε όλα τα συμβάντα. Οι λεπτομέρειες εμφανίζονται.

---



## Διαγραφή συμβάντων

Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα συμβάντα μιας ημέρας ή όλα τα συμβάντα στο ημερολόγιο.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
  - 2 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 3 Επιλέξτε **Εργαλεία**.
  - 4 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 5 Επιλέξτε **Ημερολόγιο**.
  - 6 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 7 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
  - 8 Επιλέξτε **Διαγραφή σημερινών εργασιών/Όλα τα προγράμματα/Εκκαθάριση όλων**.
  - 9 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 10 Επιβεβαιώστε τη διαγραφή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- Διαγράψατε τα επιλεγμένα συμβάντα.

Η

Μπορείτε να διαγράψετε ένα συγκεκριμένο συμβάν:

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
- 2 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 3 Επιλέξτε **Εργαλεία**.
- 4 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 5 Επιλέξτε **Ημερολόγιο**.
- 6 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 7 Επιλέξτε με το πλήκτρο ελέγχου  προς τα πάνω ή  προς τα κάτω την επιθυμητή ημέρα.
- 8 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
- 9 Επιλέξτε **Προβολή προγραμμάτων**.
- 10 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 11 Επιλέξτε ένα συμβάν.
- 12 Επιλέξτε **Διαγραφή**.
- 13 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 14 Επιβεβαιώστε τη διαγραφή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 15 Διαγράψατε το επιλεγμένο συμβάν.

## Bluetooth

Μπορείτε να συνδέσετε το κινητό τηλέφωνο ασύρματα με άλλες συσκευές μέσω Bluetooth.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
- 2 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 3 Επιλέξτε **Εργαλεία**.
- 4 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 5 Επιλέξτε **Bluetooth**.
- 6 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 7 Επιλέξτε μία από τις διαθέσιμες επιλογές:

Ενεργοποίηση/ απενερ- 1 Επιλέξτε **Bluetooth**.

γοποίηση Bluetooth: 2 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Ενεργοποίηση / Κλείσιμο**.

Ορατότητα του κινητού 1 Επιλέξτε **Ορατότητα Bluetooth**.


σας τηλεφώνου για 2 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Ενεργοποίηση / Κλείσιμο**.

άλλες συσκευές:

Συνδεδεμένες  
συσκευές:

- 1 Επιλέξτε **Συσκευή σε ζεύξη**.
- 2 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.


Όνομα του κινητού  
τηλεφώνου:

- 1 Επιλέξτε **Όνομα συσκευής**.
- 2 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 3 Μέσω του πληκτρολογίου  καταχωρήστε ένα νέο όνομα για το κινητό τηλέφωνο.
- 4 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.

Αποθήκευση δεδο-  
μένων:

- 1 Επιλέξτε **Χώρος αποθήκευσης αρχείων Bluetooth**.
- 2 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 3 Επιλέξτε **Τηλέφωνο / Κάρτα SD**
- 4 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK** (⊙ = επιλέχθηκε).

## Σύζευξη συσκευής Bluetooth

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
  - 2 Επιλέξτε **Bluetooth**.
  - 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 4 Επιλέξτε **Bluetooth**.
  - 5 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Ενεργοποίηση**.
-  Το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο στο κινητό σας τηλέφωνο, εάν στο πλαίσιο δίπλα στο Bluetooth έχει προστεθεί ένα τικ .
- 6 Επιλέξτε **Συσκευή σε ζεύξη**.
  - 7 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 8 Επιλέξτε **Προσθήκη νέας συσκευής**.
  - 9 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Προσθήκη**.
  - 10 Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η αναζήτηση.
  - 11 Επιλέξτε την επιθυμητή συσκευή για σύζευξη.
  - 12 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Σύζευξη**.
- ▶ Συνδέσατε το κινητό τηλέφωνο με τη συσκευή.

## Κάμερα και συλλογή φωτογραφιών

Το κινητό τηλέφωνο διαθέτει κάμερα( → σελ. 4). Με την εφαρμογή **Κάμερα** έχετε πρόσβαση στις φωτογραφίες σας και μπορείτε να κάνετε ρυθμίσεις για την κάμερα.

Γρήγορη πρόσβαση στις φωτογραφίες έχετε μέσω της εφαρμογής **Εικόνα**.

---

### Λήψη φωτογραφίας

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
  - 2 Επιλέξτε **Κάμερα**.
  - 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 4 Κατευθύνετε τον φακό της κάμερας προς το επιθυμητό μοτίβο.
  - 5 Πατήστε το πλήκτρο **5**.
- ▶ Τραβήξατε φωτογραφία του εμφανιζόμενου μοτίβου.

Το κινητό τηλέφωνο αποθηκεύει αυτόματα τη φωτογραφία. Στη συνέχεια αποθηκεύεται σε μορφή JPG στην εσωτερική μνήμη του τηλεφώνου ή στην κάρτα μνήμης στον φάκελο **Φωτογραφίες**.

Εάν θέλετε να διαγράψετε τη φωτογραφία:

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
  - 2 Επιλέξτε **Διαγραφή**.
  - 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- ▶ Διαγράψατε τη φωτογραφία.

## Προβολή φωτογραφιών

Μπορείτε να προβάλλετε και να διαχειριστείτε μια ληφθείσα φωτογραφία μέσω της κάμερας ή μέσω της συλλογής φωτογραφιών.

Προβολή φωτογραφιών μέσω της κάμερας:

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
  - 2 Επιλέξτε **Κάμερα**.
  - 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 4 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Βελτ.**
  - 5 Επιλέξτε **Πρόγραμμα προβολής εικόνων**.
  - 6 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 7 Επιλέξτε το επιθυμητό αρχείο.
  - 8 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
  - 9 Επιλέξτε **Προβολή**.
  - 10 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- ▶ Εμφανίσατε μια φωτογραφία μέσω της κάμερας.

Προβολή φωτογραφιών μέσω της συλλογής φωτογραφιών:

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
  - 2 Επιλέξτε **Εικόνα**.
  - 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 4 Επιλέξτε το επιθυμητό αρχείο.
  - 5 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
  - 6 Επιλέξτε **Προβολή**.
  - 7 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- ▶ Εμφανίσατε μια φωτογραφία μέσω της συλλογής φωτογραφιών.

## Επεξεργασία φωτογραφίας

Προβολή φωτογραφιών μέσω της προεπισκόπησης εικόνων:

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
- 2 Επιλέξτε **Κάμερα**.
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Βελτ..**
- 5 Επιλέξτε **Πρόγραμμα προβολής εικόνων**.
- 6 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 7 Επιλέξτε το επιθυμητό αρχείο.
- 8 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
- 9 Επιλέξτε **Προβολή**.
- 10 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 11 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.

ή


- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
- 2 Επιλέξτε **Εικόνα**.
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Επιλέξτε το επιθυμητό αρχείο.
- 5 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
- 6 Επιλέξτε **Προβολή**.
- 7 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 8 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
- 9 Επιλέξτε μία από τις διαθέσιμες επιλογές:

Χρήση ως εικόνα  
φόντου:

- 1 Επιλέξτε **Ορισμός ως φόντου**.
- 2 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.  
▶ Η φωτογραφία χρησιμοποιείται ως φόντο.

Χρήση ως εικόνα  
επαφής:

- 1 Επιλέξτε **Ορισμός ως εικονιδίου επαφής**.
- 2 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 3 Επιλέξτε την επιθυμητή επαφή.
- 4 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.  
▶ Η φωτογραφία χρησιμοποιείται ως εικόνα επαφής.

- Διαγραφή:**
- 1 Επιλέξτε **Διαγραφή**.
  - 2 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 3 Επιβεβαιώστε τη διαγραφή με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- Κοινή χρήση εικόνας:**
- 1 Επιλέξτε **Διαμοιρασμός**.
  - 2 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 3 Επιλέξτε **Bluetooth**.
  - 4 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- Μετονομασία εικόνας:**
- 1 Επιλέξτε **Μετονομασία**.
  - 2 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 3 Διαγράψτε υπάρχοντες χαρακτήρες με το πλήκτρο οθόνης **Διαγραφή**.
  - 4 Μέσω του πληκτρολογίου  καταχωρήστε ένα νέο όνομα για τον φάκελο.
  - 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- Παρουσίαση:**
- 1 Επιλέξτε **Προβολή διαφανειών**.
  - 2 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- Προβολή πληροφοριών για φωτογραφία**
- 1 Επιλέξτε **Λεπτομέρειες**.
  - 2 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
    - ▶ Το όνομα αρχείου, η ανάλυση, το μέγεθος αρχείου και η ημερομηνία δημιουργίας της φωτογραφίας εμφανίζονται.

---

## Ρυθμίσεις κάμερας και εικόνας

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
- 2 Επιλέξτε **Κάμερα**.
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Βελτ..**
- 5 Επιλέξτε **Εφέ** ή **Ρυθμίσεις**.
- 6 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 7 Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση.
  - ▶ Προσαρμόσατε της ρυθμίσεις κάμερας.

## Ρύθμιση θέσης αποθήκευσης

Οι φωτογραφίες αποθηκεύονται στην εσωτερική μνήμη του κινητού τηλεφώνου ή στην κάρτα SD.

Ρύθμιση της θέσης αποθήκευσης:

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
  - 2 Επιλέξτε **Κάμερα**.
  - 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 4 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Βελτ..**
  - 5 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
  - 6 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 7 Επιλέξτε **Προτιμώμενος αποθηκευτικός χώρος**.
  - 8 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 9 Αλλάξτε την επιθυμητή μνήμη (**Τηλέφωνο / Κάρτα SD**).
  - 10 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK** (● = επιλέχθηκε).
- ▶ Ρυθμίσατε τη θέση αποθήκευσης.

## Διαχείριση αρχείων

Τα προσωπικά σας δεδομένα, π.χ. φωτογραφίες, αρχεία μουσικής, ήχοι κουδουνισμού, ηχογραφήσεις κλήσεων αποθηκεύονται στην εσωτερική μνήμη του τηλεφώνου ή σε μια κάρτα SD, την οποία έχετε τοποθετήσει στη συσκευή σας. Τα αρχεία είναι προσβάσιμα μέσω της διαχείρισης αρχείων:

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
- 2 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 3 Επιλέξτε **Εργαλεία**.
- 4 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 5 Επιλέξτε **Αρχεία**.
- 6 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 7 Επιλέξτε **Τηλέφωνο / Κάρτα SD**.
- 8 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 9 Τα αρχεία ή οι φάκελοι που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη εμφανίζονται.
- 10 Επιλέξτε τον επιθυμητό φάκελο ή το επιθυμητό αρχείο.
- 11 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
- 12 Επιλέξτε μία από τις διαθέσιμες επιλογές:
  - Άνοιγμα
  - Νέος φάκελος
  - Διαγραφή
  - Λεπτομέρειες
  - Bearbeiten
  - Αναζήτηση
  - Ταξινόμηση
  - Markierung
  - Κατάσταση μνήμης

## Διαμόρφωση μνήμης

Για να διαγράψετε όλα τα προσωπικά δεδομένα στο κινητό σας τηλέφωνο, η διαμόρφωση της μνήμης είναι η ευκολότερη μέθοδος. Διαγράψτε επιμέρους δεδομένα, π.χ. φωτογραφίες ή αρχεία ήχου κουδουνισμού μέσω της αντίστοιχης εφαρμογής.



### Προσοχή!

Με τη διαμόρφωση διαγράφονται όλα τα αποθηκευμένα δεδομένα (π.χ. φωτογραφίες) στην επιλεγμένη μνήμη (τηλέφωνο / κάρτα μνήμης). Αυτή η διαδικασία δεν μπορεί να αναιρεθεί.

## Άλλες εφαρμογές

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
  - 2 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 3 Επιλέξτε **Εργαλεία**.
  - 4 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 5 Επιλέξτε **Αρχεία**.
  - 6 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 7 Επιλέξτε **Τηλέφωνο / Κάρτα SD**.
  - 8 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 9 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
  - 10 Επιλέξτε **Κατάσταση μνήμης**.
  - 11 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 12 Επιλέξτε **Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου αποθήκευσης/SD-Karte formatieren**.
  - 13 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 14 Επιβεβαιώστε το ερώτημα με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- Διαμορφώσατε την επιλεγμένη μνήμη. Όλα τα προσωπικά δεδομένα διαγράφηκαν.

---

## Φόρτωση αρχείων στη μνήμη του κινητού τηλεφώνου

Μπορείτε να διαχειριστείτε τα προσωπικά δεδομένα σας επίσης σε έναν Η/Υ.

- 1 Συνδέστε το κινητό τηλέφωνο με το καλώδιο USB σε έναν Η/Υ.
  - 2 Επιλέξτε **Udisk**.
  - 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- Η εσωτερική μνήμη του κινητού τηλεφώνου εμφανίζεται στον Η/Υ ως μονάδα δίσκου.

Διαχειριστείτε τους φακέλους και τα αρχεία του κινητού τηλεφώνου με τις βασικές λειτουργίες του λειτουργικού συστήματος του Η/Υ.

Μπορείτε να αντιγράψετε αρχεία ήχου ή εικόνας, τα οποία θέλετε να χρησιμοποιήσετε για ήχους κουδουνισμού ή ως φόντο οθόνης, και μουσικά αρχεία για το Audio-Player, στη μνήμη του κινητού τηλεφώνου.



Όσο το κινητό τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο με τον Η/Υ, η λειτουργία διαχείρισης αρχείων δεν είναι διαθέσιμη.


## Ρυθμίσεις


Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τις ρυθμίσεις του κινητού τηλεφώνου.


### Ημερομηνία και ώρα

Η ημερομηνία και ώρα μπορούν να ρυθμιστούν χειροκίνητα.

#### Χειροκίνητη ρύθμιση

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
- 2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις τηλεφώνου**.
- 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 6 Επιλέξτε **Ώρα και ημερομηνία**.
- 7 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 8 Μπορείτε να εναλλάσσετε ανάμεσα στα πεδία εισαγωγής με το πλήκτρο ελέγχου .

**Ορισμός ώρας:** 1 Μέσω του πληκτρολογίου  καταχωρήστε την ώρα (μορφή: ΩΩ:ΛΛ).

**Ορισμός ημερομηνίας:** 1 Μέσω του πληκτρολογίου  καταχωρήστε την ημερομηνία (μορφή: ΕΕΕΕ.ΜΜ.ΗΗ).

**Μορφή ώρας:** 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επεξεργασία**.  
 2 Επιλέξτε **12 ώρες / 24 ώρες**.  
 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK** (⊙ = επιλέχθηκε).

**Μορφή ημερομηνίας:** 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επεξεργασία**.  
 2 Επιλέξτε **Έτος.Μήνας. / Μήνας.Ημέρα. / Ημέρα.Μήνας..**  
 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK** (⊙ = επιλέχθηκε).

**Datumstrennzeichen:** 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επεξεργασία**.  
 2 Επιλέξτε το επιθυμητό διαχωριστικό.  
 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK** (⊙ = επιλέχθηκε).

## Ρυθμίσεις

### Ρυθμίσεις ενημέρωσης ώρας

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επεξεργασία**.
  - 2 Επιλέξτε **Αυτόματη ενημέρωσης ώρας**.
  - 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **Επιλογή / Ακυρο**.
  - 4 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Πίσω**.
- ή
- 1 Επιλέξτε **Μη αυτόματη ενημέρωση ώρας**.
  - 2 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **Επεξεργασία**.

9 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **Ολοκληρώθηκε**.

---

## Λίστα εμπιστοσύνης και αποκλεισμού

Μπορείτε να προσθέσετε αριθμούς κλήσης στη λίστα εμπιστοσύνης και αποκλεισμού. Όταν η λίστα εμπιστοσύνης είναι ενεργοποιημένη, οι κλήσεις αριθμών που δεν περιέχονται στη λίστα απορρίπτονται αυτόματα.

Όταν η λίστα αποκλεισμού είναι ενεργοποιημένη, οι κλήσεις αριθμών που περιέχονται στη λίστα απορρίπτονται αυτόματα.

---


## Λίστα εμπιστοσύνης

Μέσω της λίστας εμπιστοσύνης (Whitelist) μπορείτε να εγκρίνετε επιτρεπόμενους αριθμούς κλήσης.

Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της λίστας εμπιστοσύνης:

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
  - 2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
  - 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 4 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις τηλεφώνου**.
  - 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 6 Επιλέξτε **Λευκή Λίστα**.
  - 7 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 8 Επιλέξτε **Κατάσταση**.
  - 9 Επιλέξτε **Ενεργό/Ανενεργό**.
  - 10 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK** (☉ = επιλέχθηκε).
- Ενεργοποιήσατε / απενεργοποιήσατε τη λίστα εμπιστοσύνης.



Προσθήκη αριθμών κλήσης στη λίστα εμπιστοσύνης:

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
- 2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις τηλεφώνου**.
- 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 6 Επιλέξτε **Λευκή Λίστα**.
- 7 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 8 Επιλέξτε **Επιτρέπονται αριθμοί λίστας**.
- 9 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 10 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
- 11 Μπορείτε να εναλλάσσετε ανάμεσα στα πεδία εισαγωγής με το πλήκτρο ελέγχου .

Προσθήκη επαφής:

- 1 Επιλέξτε **Νέο**.
- 2 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**

Επεξεργασία επαφής:

- 1 Επιλέξτε **Επεξεργασία**.
- 2 Επιλέξτε **Όνομα**.
- 3 Μέσω του πληκτρολογίου  καταχωρήστε το όνομα.
- 4 Επιλέξτε **Αριθμός**.
- 5 Μέσω του πληκτρολογίου  καταχωρήστε τον αριθμό.
- 6 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
- 7 Επιλέξτε **Αποθ...**
- 8 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.

Διαγραφή επαφής:

- 1 Επιλέξτε **Διαγραφή**.
- 2 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.

## Ρυθμίσεις

Εισαγωγή επαφής:

- 1 Επιλέξτε **Εισαγωγή επαφών**.
- 2 Επιλέξτε την επιθυμητή καταχώρηση.
- 3 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επεξεργασία**.
- 4 Επιλέξτε **Επιλογή**.
- 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **ΟΚ**.
- 6 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
- 7 Επιλέξτε **ΟΚ**.
- 8 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **ΟΚ**.

Επιλογή από τη λίστα κλήσεων:

- 1 Επιλέξτε **Επιλέξτε μητρώο κλήσεων**.
- 2 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **ΟΚ**.
- 3 Επιλέξτε την επιθυμητή καταχώρηση.
- 4 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
- 5 Επιλέξτε **Επιλογή**.
- 6 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **ΟΚ**.
- 7 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
- 8 Επιλέξτε **ΟΚ**.
- 9 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **ΟΚ**.

Διαγραφή όλων:

- 1 Επιλέξτε **Διαγραφή όλων**.
- 2 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **ΟΚ**.

---

## Λίστα αποκλεισμού

Με τη λίστα αποκλεισμού μπορείτε να αποκλείσετε μη επιτρεπόμενους αριθμούς κλήσης.

Ενεργοποίηση της λίστας αποκλεισμού:

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
- 2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **ΟΚ**.
- 4 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις τηλεφώνου**.
- 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **ΟΚ**.
- 6 Επιλέξτε **Λίστα αποκλεισμένων**.
- 7 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **ΟΚ**.
- 8 Επιλέξτε **Κατάσταση**.

9 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.

10 Επιλέξτε **Ενεργό/Ανενεργό**.

11 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK** (☉ = επιλέχθηκε).

► Ενεργοποιήσατε / απενεργοποιήσατε τη λίστα αποκλεισμού.

Προσθήκη αριθμών κλήσης στη λίστα αποκλεισμού:

1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.

2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.

4 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις τηλεφώνου**.

5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.

6 Επιλέξτε **Λίστα αποκλεισμένων**.


7 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.

8 Επιλέξτε **Λίστα αποκλεισμένων**.

9 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.

10 Επιλέξτε την επιθυμητή καταχώρηση.

11 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.

12 Μπορείτε να εναλλάσσετε ανάμεσα στα πεδία εισαγωγής με το πλήκτρο ελέγχου .


Προσθήκη επαφής:

Επεξεργασία επαφής:


1 Επιλέξτε **Νέο**.

1 Επιλέξτε **Επεξεργασία**.

2 Επιλέξτε **Όνομα**.

3 Μέσω του πληκτρολογίου  καταχωρήστε το όνομα.

4 Επιλέξτε **Αριθμός**.

5 Μέσω του πληκτρολογίου  καταχωρήστε τον αριθμό.

6 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Αποθ...**

Διαγραφή επαφής:

1 Επιλέξτε **Διαγραφή**.

2 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.

## Ρυθμίσεις

Εισαγωγή επαφής:

- 1 Επιλέξτε **Εισαγωγή επαφών**.
- 2 Επιλέξτε την επιθυμητή καταχώρηση.
- 3 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επεξεργασία**.
- 4 Επιλέξτε **Επιλογή**.
- 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **ΟΚ**.
- 6 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
- 7 Επιλέξτε **ΟΚ**.
- 8 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **ΟΚ**.

Επιλογή από τη λίστα κλήσεων:

- 1 Επιλέξτε **Επιλέξτε μητρώο κλήσεων**.
- 2 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **ΟΚ**.
- 3 Επιλέξτε την επιθυμητή καταχώρηση.
- 4 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
- 5 Επιλέξτε **Επιλογή**.
- 6 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **ΟΚ**.
- 7 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
- 8 Επιλέξτε **ΟΚ**.
- 9 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **ΟΚ**.

Διαγραφή όλων:

- 1 Επιλέξτε **Διαγραφή όλων**.
- 2 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **ΟΚ**.

---

## Γλώσσα

Έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε τη γλώσσα για την οθόνη και τη γλώσσα για τις εισαγωγές πληκτρολογίου ξεχωριστά μεταξύ τους.

---

### Γλώσσα ένδειξης

Η γλώσσα ένδειξης καθορίζει τη γλώσσα για ενδείξεις, μενού και μηνύματα του κινητού τηλεφώνου.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
- 2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις τηλεφώνου**.
- 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 6 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις γλώσσας**.
- 7 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 8 Επιλέξτε **Γλώσσα εμφάνιση**.
- 9 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογή**.
- 10 Επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα.
- 11 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK** (● = επιλέχθηκε).
  - ▶ Ρυθμίσατε τη γλώσσα ένδειξης.

---

### Γλώσσα γραφής

Η γλώσσα γραφής καθορίζει, ποιοι χαρακτήρες είναι διαθέσιμοι για την εισαγωγή κειμένου (π.χ. κατά τη σύνταξη ενός SMS).

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Menü**.
- 2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις τηλεφώνου**.
- 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 6 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις γλώσσας**.
- 7 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 8 Επιλέξτε **Γλώσσα γραφής**.
- 9 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογή**.
- 10 Επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα γραφής.
- 11 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK** (● = επιλέχθηκε).
  - ▶ Επιλέξατε τη γλώσσα γραφής.

## Ήχοι και σήματα

### Επιλογή ακουστικού προφίλ

Το κινητό τηλέφωνο προσφέρει ακουστικά προφίλ, με τα οποία μπορείτε να προσαρμόσετε τη συμπεριφορά σε εισερχόμενες κλήσεις στις συνθήκες περιβάλλοντος.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
- 2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Επιλέξτε **Ηχητικά προφίλ**.
- 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 6 Επιλέξτε το επιθυμητό προφίλ (**Πρότυπο, Δόνηση, Αθόρυβο**).
- 7 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
- 8 Επιλέξτε **Ενεργοποιήθ..**
  - ▶ Επιλέξατε το ακουστικό προφίλ.

**Πρότυπο** Το κινητό κουδουνίζει σε μια εισερχόμενη κλήση.

**Δόνηση** Το κινητό δονείται. Ο ήχος κουδουνισμού είναι απενεργοποιημένος. Στην οθόνη εμφανίζεται ένα σύμβολο.



**Αθόρυβο** Μια εισερχόμενη κλήση επισημαίνεται μόνο οπτικά στην οθόνη. Το κινητό κουδουνίζει και δεν δονείται. Στην οθόνη εμφανίζεται ένα σύμβολο.





## Ορισμός ήχου κουδουνισμού

Μπορείτε να επιλέξετε μία από τις προεγκατεστημένες μελωδίες κουδουνισμού. Δικούς σας ήχους κουδουνισμού (μορφή mp3) μπορείτε να φορτώσετε στην εσωτερική μνήμη του τηλεφώνου ή στην κάρτα μνήμης στον φάκελο **Ringtones** (→ σελ. 71).

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
  - 2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
  - 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 4 Επιλέξτε **Ηχητικά προφίλ**.
  - 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 6 Επιλέξτε το επιθυμητό προφίλ ήχου.
  - 7 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
  - 8 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
  - 9 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 10 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις ήχων**.
  - 11 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **Επιλογή**.
  - 12 Επιλέξτε **Ήχος καλούντος**.
  - 13 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογή**.
  - 14 Επιλέξτε **Καθορισμένοι ήχοι κλήσης/Περισσότεροι ήχοι κλήσης**.
  - 15 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 16 Επιλέξτε τον επιθυμητό ήχο κουδουνισμού.  
Ο ήχος κουδουνισμού αναπαράγεται για δοκιμή.
  - 17 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**. (● = επιλέχθηκε).
- ▶ Αλλάξατε τον ήχο κουδουνισμού.

## Ρύθμιση έντασης ήχου κουδουνισμού

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
  - 2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
  - 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 4 Επιλέξτε **Ηχητικά προφίλ**.
  - 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 6 Επιλέξτε το επιθυμητό προφίλ ήχου.
  - 7 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
  - 8 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
  - 9 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 10 Επιλέξτε **Ρύθμιση έντασης**.
  - 11 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογή**.
  - 12 Επιλέξτε **Ήχος καλούντος**.
  - 13 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογή**.  
Ο τρέχων ήχος κουδουνισμού αναπαράγεται για δοκιμή.
  - 14 Με το πλήκτρο ελέγχου  αυξήστε ή  μειώστε την ένταση.
  - 15 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **Ολοκληρώθηκε**.
- Ρυθμίσατε την ένταση του ήχου κουδουνισμού.

---

## Ήχος μηνυμάτων

Ο ήχος μηνυμάτων σηματοδοτεί την παραλαβή ενός νέου μηνύματος κειμένου (SMS). Ως ήχο μηνυμάτων μπορείτε να επιλέξετε μία μελωδία.

### Επιλογή ήχου μηνυμάτων

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
- 2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Επιλέξτε **Ηχητικά προφίλ**.
- 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 6 Επιλέξτε το επιθυμητό προφίλ ήχου.
- 7 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
- 8 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 9 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 10 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις ήχων**.
- 11 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **Επιλογή**.
- 12 Επιλέξτε **Ήχος μηνύματος**.
- 13 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογή**.

- 14 Επιλέξτε **Καθορισμένοι ήχοι κλήσης/Περισσότεροι ήχοι κλήσης**.
- 15 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 16 Επιλέξτε τον επιθυμητό ήχο κουδουνισμού.  
Ο ήχος κουδουνισμού αναπαράγεται για δοκιμή.
- 17 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**. (☉ = επιλέχθηκε).
- ▶ Αλλάξατε τον ήχο κουδουνισμού.

### **Ρύθμιση έντασης για τον ήχο μηνυμάτων**

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
- 2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Επιλέξτε **Ηχητικά προφίλ**.
- 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 6 Επιλέξτε το επιθυμητό προφίλ ήχου.
- 7 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
- 8 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 9 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 10 Επιλέξτε **Ρύθμιση έντασης**.
- 11 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογή**.
- 12 Επιλέξτε **Ήχος μηνύματος**.
- 13 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογή**.  
Ο τρέχων ήχος κουδουνισμού αναπαράγεται για δοκιμή.
- 14 Με το πλήκτρο ελέγχου  αυξήστε ή  μειώστε την ένταση.
- 15 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **Ολοκληρώθηκε**.
- ▶ Ρυθμίσατε την ένταση του ήχου κουδουνισμού.

## Άλλοι ήχοι

Το κινητό τηλέφωνο προσφέρει πρόσθετες επιλογές για ήχους (π.χ. ήχοι πλήκτρων).

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
- 2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Επιλέξτε **Ηχητικά προφίλ**.
- 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 6 Επιλέξτε το επιθυμητό προφίλ ήχου.
- 7 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογές**.
- 8 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 9 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 10 Επιλέξτε **Άλλοι ήχοι ειδοποίησης**.
- 11 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογή**.
- 12 Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

Ήχοι πλήκτρων: 1 Επιλέξτε **Τόνος πλήκτρων**.

- 2 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογή**.
- 3 Επιλέξτε **Αθόρυβο / Κουδ.1** (☉ = επιλέχθηκε).
- 4 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.  
▶ Ρυθμίσατε τον ήχο πλήκτρων.

Προειδοποίηση μπαταρίας: 1 Επιλέξτε **Ειδοποίηση για χαμηλή μπαταρία**.

- 2 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογή**.
- 3 Επιλέξτε **Ενεργοποίηση / Ανενεργό** (☉ = επιλέχθηκε).
- 4 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.  
▶ Έχετε ρυθμίσει την προειδοποίηση μπαταρίας.

Ήχος κλήσης: 1 Επιλέξτε **Ήχος κλήσης**.

- 2 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογή**.
- 3 Επιλέξτε **Ενεργοποίηση / Ανενεργό** (☉ = επιλέχθηκε).
- 4 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.  
▶ Έχετε ρυθμίσει την προειδοποίηση μπαταρίας.

Ήχος ανοίγματος: 1 Επιλέξτε **Τόνος καλύμματος**.

- 2 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογή**.
- 3 Επιλέξτε **Αθόρυβο / Κουδ.1** (☉ = επιλέχθηκε).
- 4 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.  
▶ Έχετε ρυθμίσει την προειδοποίηση μπαταρίας.

- Ήχος κλεισί-  
ματος:
- 1 Επιλέξτε **Ελαφρό χτύπημα κατά τον ήχο**.
  - 2 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογή**.
  - 3 Επιλέξτε **Αθόρυβο / Κουδ.1** (● = επιλέχθηκε).
  - 4 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- ▶ Έχετε ρυθμίσει την προειδοποίηση μπαταρίας.



Οι ρυθμίσεις για **Άλλοι ήχοι ειδοποίησης** μπορούν να γίνουν μόνο στο προφίλ ήχου **Πρότυπο**.

## LED σε εισερχόμενη κλήση

Σε περίπτωση εισερχόμενης κλήσης αναβοσβήνει το LED. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
  - 2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
  - 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 4 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις φωτισμού**.
  - 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 6 Επιλέξτε **Εισερχόμενη κλήση**.
  - 7 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 8 Επιλέξτε **Ενεργοποίηση / Ανενεργό**.
  - 9 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- ▶ Ρυθμίσατε τον φακό σε περίπτωση εισερχόμενης κλήσης.


## Οθόνη


Το κινητό τηλέφωνο προσφέρει διάφορες δυνατότητες ρύθμισης για την οθόνη.


- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
- 2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις τηλεφώνου**.
- 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 6 Επιλέξτε **Οθόνη**.
- 7 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 8 Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

- Εικόνα φόντου: 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις φόντου**.
- 2 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογή**.
  - 3 Επιλέξτε **Στατικό φόντο/Περισσότερες εικόνες**.
  - 4 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 5 Επιλέξτε την επιθυμητή εικόνα.
  - 6 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Προβολή**.
  - 7 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **Επιλογή**.

- Ρυθμίσεις αρχικής οθόνης: 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις οθόνης αδράνειας**.
- 2 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογή**.
  - 3 Επιλέξτε **Ώρα και ημερομηνία/Επιλογή SIM**.
  - 4 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογή/Άκυρο**.
  - 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **Πίσω**.

- Φωτεινότητα: 1 Επιλέξτε **Αντίθεση**.
- 2 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **Επιλογή**.
  - 3 Επιλέξτε τη φωτεινότητα με το πλήκτρο ελέγχου  σε 8 επίπεδα.
  - 4 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.


- Διάρκεια: 1 Επιλέξτε **Φωτισμός στο παρασκήνιο**.
- 2 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **Επιλογή**.
  - 3 Επιλέξτε τη διάρκεια (**10 δευτ. - Πάντα ενεργό**) ή με το πλήκτρο ελέγχου .
  - 4 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.

- Χρόνος φωτισμού του πληκτρολογίου:
- 1 Επιλέξτε **Χρόνος οπίσθιου φωτισμού πληκτρολογίου**.
  - 2 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επιλογή**.
  - 3 Επιλέξτε τη διάρκεια (**Απενεργ.** - 20 δευτ.) με το πλήκτρο ελέγχου .
  - 4 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.

## Κάρτες SIM και πάροχος δικτύου

### Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κλειδώματος κάρτας SIM

Κατά την ενεργοποίηση του κινητού τηλεφώνου σας ζητείται η εισαγωγή του PIN της κάρτας SIM. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα της κάρτας SIM.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
  - 2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
  - 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 4 Επιλέξτε **Ασφάλεια**.
  - 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 6 Επιλέξτε **PIN**.
  - 7 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 8 Επιλέξτε **PIN**.
  - 9 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Αλλαγή PIN**.
  - 10 Μέσω του πληκτρολογίου  καταχωρήστε τον τρέχοντα αριθμό PIN.
  - 11 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- Απενεργοποιήσατε το κλείδωμα της κάρτας SIM.  
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κινητό τηλέφωνο χωρίς την εισαγωγή ενός PIN.

### Αλλαγή PIN της κάρτας SIM



Μπορείτε να αλλάξετε τον PIN 1 και τον PIN 2 της κάρτας SIM.



Το κλείδωμα PIN είναι ενεργοποιημένο.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
- 2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- 4 Επιλέξτε **Ασφάλεια**.
- 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.

## Ρυθμίσεις

- 6 Επιλέξτε **PIN**.
  - 7 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 8 Επιλέξτε **Αλλαγή PIN**.
  - 9 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Επεξεργασία**.
  - 10 Μέσω του πληκτρολογίου  καταχωρήστε τον τρέχοντα αριθμό PIN.
  - 11 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 12 Μέσω του πληκτρολογίου  καταχωρήστε τον νέο αριθμό PIN.
  - 13 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 14 Για επιβεβαιώστε καταχωρήστε ξανά τον νέο αριθμό PIN.
  - 15 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- ▶ Αλλάξατε τον PIN της κάρτας SIM.



Αν καταχωρήσετε τον τρέχοντα αριθμό PIN λανθασμένα τρεις φορές, η κάρτα SIM κλειδώνει. Μπορείτε να ξεκλειδώσετε την κάρτα SIM με τον PIN 2. Αν καταχωρήσετε και τον PIN 2 λανθασμένα τρεις φορές, δεν έχετε πλέον πρόσβαση στην κάρτα SIM.

Στην περίπτωση αυτήν, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας σας.

## Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

Αν μεταβιβάσετε το κινητό τηλέφωνο σε τρίτους, μπορείτε να το επαναφέρετε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Επαναφέρονται όλες οι ατομικές ρυθμίσεις, διαγράφονται οι λίστες κλήσεων και οι καταχωρήσεις τηλεφωνικού καταλόγου στην εσωτερική μνήμη του τηλεφώνου.



### Προσοχή!

Με την επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, όλα τα αποθηκευμένα δεδομένα (π.χ. φωτογραφίες) στο κινητό τηλέφωνο διαγράφονται. Αυτή η διαδικασία δεν μπορεί να αναιρεθεί.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μενού**.
  - 2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
  - 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 4 Επιλέξτε **Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων**.
  - 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
  - 6 Επιβεβαιώστε την επαναφορά με το πλήκτρο οθόνης **OK**.
- ▶ Επαναφέρατε το κινητό τηλέφωνο στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

# Παράρτημα

## Εξυπηρέτηση πελατών

Σε περίπτωση προβλημάτων με το κινητό τηλέφωνο, απευθυνθείτε σε έναν διανομέα της Gigaset ή στο κέντρο εξυπηρέτησης της Gigaset.

Από εκεί μπορείτε να προμηθευτείτε γνήσια αξεσουάρ (π.χ. μπαταρίες, φορτιστή). Για βοήθεια, ανατρέξτε στη διεύθυνση [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

## Πιστοποιητικό εγγύησης

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, ο εγγυητής (εφεξής "Gigaset Technologies") παρέχει στον καταναλωτή (πελάτη), με την επιφύλαξη των νόμιμων δικαιωμάτων του έναντι του πωλητή για ελαττώματα, εγγύηση υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που παρατίθενται κατωτέρω (όροι εγγύησης). Τα δικαιώματα εγγύησης του πελάτη δεν περιορίζονται από την παρούσα εγγύηση. Η χρήση των δικαιωμάτων εγγύησης είναι δωρεάν. Η εγγύηση αυτή αποτελεί υποχρέωση του εγγυητή πέραν των νομικά υφιστάμενων δωρεάν δικαιωμάτων εγγύησης σε περίπτωση αξιώσεων λόγω ελαττωμάτων.

### Όροι εγγύησης:

- Στην περίπτωση καινούριων συσκευών (τηλέφωνα, smartphone) και των εξαρτημάτων τους, οι οποίες παρουσιάζουν ελαττώματα που προκύπτουν από κατασκευαστικά σφάλματα ή/και σφάλματα υλικού εντός 24 μηνών από την αγορά τους, η Gigaset Technologies, κατ' επιλογήν της και χωρίς χρέωση, είτε θα αντικαταστήσει τη συσκευή με άλλη συσκευή, η οποία θα αντανάκλα τη τρέχουσα τεχνολογία, είτε θα επισκευάσει την εν λόγω συσκευή. Αναφορικά με εξαρτήματα, τα οποία υπόκεινται σε φθορά (όλα τα κινητά μέρη που μπορούν να αλλαχθούν από τον πελάτη, π.χ. ανταλλακτικά, μπαταρίες, πληκτρολόγια, περιβλήματα), αυτή η εγγύηση ισχύει για 12 μήνες από την ημερομηνία αγοράς.
- Αυτή η εγγύηση καθίσταται άκυρη, σε περίπτωση που το ελάττωμα στον εξοπλισμό οφείλεται σε κακή μεταχείριση ή/και μη συμμόρφωση προς τις πληροφορίες που περιέχονται στα εγχειρίδια χρήστη.
- Αυτή η εγγύηση δεν επεκτείνεται σε υπηρεσίες που εκτελούνται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή από τους ίδιους τους πελάτες (π.χ. εγκατάσταση, διαμόρφωση, λήψεις λογισμικού). Τα εγχειρίδια καθώς και κάθε λογισμικό τέτοιου είδους, το οποίο παρέχεται σε ξεχωριστό μέσο δεδομένων, αποκλείονται, ομοίως, από την εγγύηση.
- Η απόδειξη αγοράς με την ημερομηνία αγοράς λειτουργεί ως αποδεικτικό στοιχείο επίκλησης της εγγύησης. Οι αξιώσεις που προκύπτουν επί της εγγύησης θα πρέπει να υποβάλλονται εντός δύο μηνών από τη στιγμή που θα τεκμηριωθεί αθέτηση της εγγύησης.

## Εξυπηρέτηση πελατών

- Η ιδιοκτησία συσκευών και των εξαρτημάτων τους, που αντικαταστάθηκαν και επέστρεψαν στη Gigaset Technologies, θα επανέρχεται στη Gigaset Technologies.
- Αυτή η εγγύηση ισχύει για καινούριες συσκευές που αγοράζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Gigaset Technologies, κατ' επιλογήν της και χωρίς χρέωση, είτε θα αντικαταστήσει τη συσκευή με άλλη συσκευή, η οποία θα αντανάκλα την τρέχουσα τεχνολογία, είτε θα επισκευάσει την εν λόγω συσκευή. Εγγυητής είναι η Gigaset Technologies GmbH, Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt.
- Αξιώσεις, οι οποίες διαφέρουν ή επεκτείνονται πέρα από όσα αναφέρονται σ' αυτή την εγγύηση κατασκευαστή, θα αποκλείονται, πλην των ρητώς προβλεπομένων στο εφαρμοστέο δίκαιο περιπτώσεων. Η Gigaset Technologies δεν θα αναλάβει καμία υπαιτιότητα για παρακάλυψη εργασιών, απώλεια κέρδους και απώλεια δεδομένων, πρόσθετο λογισμικό που "φορτώνεται" από τον πελάτη ή άλλες πληροφορίες. Η ευθύνη για την ασφάλεια των παραπάνω βαρύνει τον πελάτη. Ο αποκλεισμός υπαιτιότητας δεν θα ισχύει στις περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται υποχρεωτική υπαιτιότητα, για παράδειγμα, σύμφωνα με το νόμο υπαιτιότητας προϊόντος ή σε περιπτώσεις προθέσεως, βαριάς αμέλειας, τραυματισμού ανθρώπων, πρόκλησης βλαβών σε ανθρώπινα μέλη ή στην προσωπική υγεία, ή σε περιπτώσεις όπου έχουν παραβιαστεί συμβατικές υποχρεώσεις. Ωστόσο, οι αξιώσεις για ζημιές που σχετίζονται με παραβίαση θεμελιωδών συμβατικών υποχρεώσεων, θα περιορίζονται σε προβλέψιμες ζημιές, αντιπροσωπευτικές για τέτοιες συμβάσεις, εφ' όσον δεν ενέχεται πρόθεση ή βαριά αμέλεια, τραυματισμός ανθρώπων, πρόκληση βλαβών σε ανθρώπινα μέλη ή στην προσωπική υγεία, ή σύμφωνα με το νόμο υπαιτιότητας προϊόντος.
- Η διάρκεια της εγγύησης δεν θα παρατείνεται από υπηρεσίες που προσφέρονται από τους όρους της εγγύησης.
- Καθ' όσον δεν υφίσταται αθέτηση της εγγύησης, η Gigaset Technologies διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει τον πελάτη για την αντικατάσταση ή την επισκευή. Η Gigaset Technologies θα ενημερώσει εκ των προτέρων σχετικά τον πελάτη.
- Οι προαναφερθέντες κανονισμοί δεν συνδέονται με οποιαδήποτε αλλαγή, η οποία, με την υποχρέωση τεκμηρίωσης του ισχυρισμού, πραγματοποιείται εις βάρος του πελάτη.
- Η παρούσα εγγύηση διέπεται από το δίκαιο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, εξαιρουμένης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις Συμβάσεις Διεθνούς Πώλησης Αγαθών (CISG). Η εν λόγω επιλογή εφαρμοστέου δικαίου δεν έχει ως αποτέλεσμα να στερείται ο καταναλωτής την προστασία που του παρέχουν οι διατάξεις από τις οποίες, σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει τη συνήθη διαμονή του, δεν μπορεί να παρεκκλίνει με συμφωνητικό (αρχή της ευνοϊκότητας).

Για χρήση της παρούσας εγγύησης, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα Εξυπηρέτησης πελατών της εγγυήτριας εταιρείας. Τον εν λόγω τηλεφωνικό αριθμό μπορείτε να τον βρείτε στην Πύλη υποστήριξης στη διεύθυνση [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service).

## Αποποίηση ευθύνης

Η οθόνη του ασύρματου ακουστικού σας αποτελείται από κουκίδες (Pixel). Κάθε pixel αποτελείται από τρία υπο-pixel (κόκκινο, πράσινο, μπλε).

Μερικές φορές, ένα υπο-pixel μπορεί να είναι ελαττωματικό ή να παρουσιάζει χρωματική απόκλιση.

Η εγγύηση ισχύει, μόνο αν παρατηρηθεί υπέρβαση του μέγιστου αριθμού επιτρεπόμενων σφαλμάτων pixel.

Περιγραφή	μέγιστου αριθμού επιτρεπόμενων ελαττωματικών pixel
Έγχρωμο φωτεινό υπο-pixel	1
Σκοτεινό υπο-pixel	1
Συνολικός αριθμός έγχρωμων και σκοτεινών υπο-pixel	1



Τα ίχνη χρήσης στην οθόνη και στο περίβλημα αποκλείονται από την εγγύηση.

Ορισμένα περιεχόμενα και υπηρεσίες που είναι προσβάσιμα μέσω αυτής της συσκευής προστατεύονται ως ιδιοκτησία τρίτων και βάσει πνευματικών δικαιωμάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων ή/ και άλλων νόμων περί της προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας. Τέτοια περιεχόμενα και υπηρεσίες παρέχονται αποκλειστικά για μη εμπορική, ιδιωτική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση των περιεχομένων και υπηρεσιών με τρόπο που δεν έχει εγκριθεί από τον κάτοχο του συγκεκριμένου περιεχομένου ή του παρόχου της υπηρεσίας.

Χωρίς να περιορίζεται η ισχύς των ανωτέρω και εφόσον δεν ορίζεται ρητά από τον κάτοχο του περιεχομένου ή τον πάροχο της υπηρεσίας, απαγορεύεται η μετατροπή, αναπαραγωγή, μετάδοση, φόρτωση, αναδημοσίευση, αναφόρτωση, μετάφραση, πώληση, δημιουργία παράγωγων έργων, διάδοση ή διανομή των περιεχομένων ή των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτής της συσκευής σε οποιαδήποτε μορφή και σε οποιοδήποτε μέσω.

## Άδεια χρήσης

Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση εντός ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου.

Έχουν ληφθεί υπόψη οι ιδιαιτερότητες που αφορούν σε κάθε χώρα.

Με το παρόν, η Gigaset Technologies GmbH δηλώνει ότι ο τύπος ασύρματου συστήματος Gigaset GL795 συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην παρακάτω διεύθυνση: [www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτή η δήλωση ενδέχεται να περιλαμβάνεται στα αρχεία "International Declarations of Conformity" ή "European Declarations of Conformity".

Επομένως, σας παρακαλούμε να διαβάσετε και αυτά τα αρχεία.

---

## Σημείωση σχετικά με την απόρριψη ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα και διαδικασίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

---

## Περιβαλλοντικά υπεύθυνη απόρριψη

*(σύμφωνα με την Οδηγία WEEE και τον Νόμο για τις Μπαταρίες)*



Το σύμβολο του διαγεγραμμένου κάδου απορριμμάτων που εμφανίζεται στο προϊόν, στα εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB), στην μπαταρία ή στην τεκμηρίωση υποδεικνύει ότι αυτά τα στοιχεία δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.



Οι παλιές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές καθώς και οι μπαταρίες πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά και να παραδίδονται σε δημοτικά σημεία συλλογής ή σε καταστήματα.

## Σχετικά με την ακτινοβολία

Πληροφορίες σχετικά με την πιστοποίηση SAR (ρυθμός ειδικής απορρόφησης)

ΑΥΤΗ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΜΕΣΩ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΩΝ.

Η κινητή συσκευή σας έχει αναπτυχθεί κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να μην υπερβαίνει τα συνιστώμενα διεθνή όρια έκθεσης σε ραδιοκύματα.

Αυτές οι οδηγίες ορίστηκαν από έναν ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό (ICNIRP) και περιέχουν μεγάλο περιθώριο ασφαλείας, το οποίο εγγυάται την ασφάλεια όλων των χρηστών, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους. Οι οδηγίες έκθεσης σε ραδιοκύματα χρησιμοποιούν ως μονάδα μέτρησης τον ρυθμό ειδικής απορρόφησης ή SAR. Το όριο SAR για κινητές συσκευές είναι 2,0 W/kg. Οι υψηλότερες τιμές SAR στο πλαίσιο των οδηγιών ICNIRP για αυτό το μοντέλο συσκευής είναι οι εξής:

Υψηλότερη τιμή SAR για αυτό το μοντέλο τηλεφώνου και τις συνθήκες μέτρησης:

SAR για το κεφάλι	0,28 W/kg (10g)
SAR όταν φέρεται στο σώμα	1,68 W/kg (10g)
SAR για τα άκρα (π.χ. όταν φοριέται στο χέρι)	3,73 W/kg (10g)

Οι τιμές SAR όταν φέρεται στο σώμα υπολογίστηκαν σε απόσταση 5 mm. Για την τήρηση των οδηγιών έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες, όταν φέρεται στο σώμα, πρέπει μεταξύ της συσκευής και του σώματος να διατηρείται αυτή η ελάχιστη απόσταση.

## Τεχνικά χαρακτηριστικά

### Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

Συχνότητα	Ζώνη	Μέγιστη ισχύς
GSM/2G	EGSM900: 880-915 MHz(TX), 925-960 MHz(RX)	32,51 dBm
	DCS1800: 1710-1785MHz(TX), 1805-1880 MHz(RX)	29,67 dBm
UMTS/	WCDMA 2100: 1920-1980MHz(TX), 2110-2170 MHz(RX)	22,80 dBm
	WCDMA 900: 880-915 MHz(TX), 925-960 MHz(RX)	22,90 dBm
LTE/FSS/4G	B1: 1920-1980 MHz(TX), 2110-2170 MHz(RX)	24,43 dBm
	B3: 1710-1785 MHz(TX), 1805-1880 MHz(RX)	24,11 dBm
	B7: 2500-2570 MHz(TX), 2620-2690 MHz(RX)	23,66 dBm
	B8: 880-915 MHz(TX), 925-960 MHz(RX)	23,33 dBm
	B20: 832-862 MHz(TX), 791-821 MHz(RX)	24,12 dBm
	B28: 703-748 MHz(TX), 758-803 MHz(RX)	24,19 dBm
BT	2402 MHz~2480 MHz	2,81 dBm

---

## Χρόνοι λειτουργίας

Διάρκεια κλήσης:        περ. 9 ώρες  
Κατάσταση αναμονής:   περ. 300 ώρες

---

## Αξεσουάρ

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά φορτιστές, μπαταρίες και καλώδια εγκεκριμένα από την Gigaset. Μη εγκεκριμένα αξεσουάρ μπορούν να οδηγήσουν σε βλάβες στη συσκευή.

---


## Τροφοδοτικό/βάση φόρτισης

Είσοδος:                    100-240 V 50/60 Hz = 0,3 A  
Έξοδος:                    5 V  $\square$  1,0 A

---

## Μπαταρία

Τεχνολογία:                Ιόντων λιθίου  
Χωρητικότητα:           1400 mAh  
Αριθμός προϊόντος:    V30145-K1310-X485

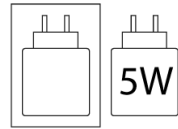

**Τροφοδοτικό**

Κατασκευαστής	SHENZHEN Xin Chenming Technology Co., Ltd. Αριθμός εμπορικού μητρώου: 91440300678568812C NO 6 Gem Three Street Community Tianliao Industrial Zone Gongming,Guangming New District, Shenzhen, Guangdong, PRC.
Ονομασία μοντέλου	C39280-Z4-C791 (έκδοση EU)
Τάση εισόδου	100-240V
Συχνότητα εναλλασσόμενου ρεύματος εισόδου	50/60 Hz
Τάση εξόδου	5,0 V
Ρεύμα εξόδου	1,0 A
Ισχύς εξόδου	5 W
Μέση απόδοση κατά τη λειτουργία	> 73,62%
Κατανάλωση ρεύματος σε μηδενικό φορτίο	< 0,10 W

## Ευρετήριο

<b>A</b>	
Αθόρυβο .....	80
Ακρόαση	
τηλεφωνητή .....	41
Ακρόαση φωνητικών μηνυμάτων .....	41
Αλλαγή PIN .....	87
Αλυσίδα	
SMS .....	45
Ανάγνωση	
SMS .....	52
Αναζήτηση	
καταχώρησης τηλεφωνικού κατα- λόγου .....	39
Αναίρεση	
εκτροπής κλήσης .....	34
Αναπάντητη κλήση, σύμβολο .....	24
Άνοιγμα	
λίστας κλήσεων .....	35
τηλεφωνικού καταλόγου .....	38
Ανοικτή συνομιλία .....	31
Αντιστοίχιση αριθμού κλήσης με πλήκτρο άμεσης κλήσης .....	28
Απενεργοποίηση	
ήχου κουδουνισμού .....	80
Απενεργοποίηση κλήσης αφύπνισης .....	58
Αποδοχή	
κλήσης .....	29
Αποθήκευση	
SMS .....	55
Απόρριψη	
κλήσης .....	29
Αποστολή	
SMS .....	45
Αριθμός κλήσης	
εισερχόμενη κλήση .....	29
Αριθμός κλήσης έκτακτης ανάγκης .....	42
Ασύρματη σύνδεση, ποιότητα .....	24
<b>Γ</b>	
Γλώσσα	
Εισαγωγή .....	79
Ρυθμίσεις τηλεφώνου .....	79
Γλώσσα εισαγωγής .....	79
SMS .....	47
Γλώσσα ένδειξης .....	79
Γραμμή κατάστασης .....	24
<b>Δ</b>	
Δημιουργία	
συμβάντος .....	60
Δημιουργία καταχώρησης τηλεφωνικού καταλόγου .....	39
Διαγραφή	
καταχώρησης τηλεφωνικού κατα- λόγου .....	40, 75, 76, 77, 78
λίστας κλήσεων .....	36
συμβάντος .....	62
φωτογραφίας .....	64, 69
Διαμόρφωση	
εκτροπής κλήσης .....	33
εσωτερικής μνήμης .....	71
κάρτας SD .....	71
Διαχείριση	
εσωτερικής μνήμης στον Η/Υ .....	72
καταχώρησης τηλεφωνικού κατα- λόγου .....	40
Διαχείριση αρχείων .....	71
Διαχείριση εσωτερικής μνήμης με τη διαχείριση αρχείων .....	71
Δόνηση	
Σύμβολο .....	24
<b>Ε</b>	
Εγγύηση .....	89
Εικόνα φόντου	
χρήση δικής σας φωτογραφίας .....	64, 68

Εισαγωγή	
αριθμού κλήσης.....	27
Εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων (SMS) .....	47
Εισαγωγή κειμένου SMS .....	46
Εισερχόμενα (SMS).....	52
Εκτροπή κλήσεων.....	33
Έναρξη λειτουργίας.....	17
Ένδειξη συμβάντων .....	59
Ενεργοποίηση /απενεργοποίηση δόνησης μέσω του προφίλ.....	80
Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση .....	21
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κλειδώματος πλήκτρων.....	22
κλήσης έκτακτης ανάγκης SMS.....	43
Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση κλειδώματος κάρτας SIM.....	87
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση μικροφώνου .....	32
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση συναγερμού SOS.....	44
Ένταση ακουστικού.....	32
Ένταση ανοικτής ακρόασης.....	32
Ένταση κλήσης .....	32
Εξερχόμενα (SMS).....	50
Επαναφορά .....	88
στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.....	88
Επεξεργασία φωτογραφίας.....	68
Επισκόπηση μενού.....	6
<b>Η</b>	
Ημερολόγιο .....	58
Πλοήγηση .....	59
Ήχοι	
Κουδουνισμός.....	81
Μηνύματα .....	82
Ήχος κουδουνισμού Μελωδία .....	81
<b>Κ</b>	
Καθοδήγηση στο μενού .....	25
Κάμερα .....	66
Λήψη φωτογραφίας .....	66
Προβολή φωτογραφιών.....	67
Κάρτα SIM	
Αλλαγή PIN.....	87
Κατάσταση μνήμης, SMS.....	54
Καταχώρηση τηλεφωνικού καταλόγου.....	38
Καταχώριση αριθμών SOS .....	42
Κεφαλαίοι/πεζοί χαρακτήρες.....	47
Κλήσεις .....	27
από μια λίστα κλήσεων.....	28
Κλήση	
διεθνής.....	27
με πλήκτρο άμεσης κλήσης.....	28
Πληροφορίες .....	35
Κλήση έκτακτης ανάγκης .....	42
Κλήση έκτακτης ανάγκης SMS Καταχώρηση κειμένου .....	44
Κύριο μενού .....	25
<b>Λ</b>	
Λήψη	
φωτογραφίας .....	66
SMS.....	52
Λίστα αποκλεισμού .....	30, 76
Λίστα εμπιστοσύνης .....	74
Λίστα κλήσεων .....	35
Λίστα προχειρών (SMS) .....	48
<b>Μ</b>	
Μέθοδος εισαγωγής (SMS) .....	46
Μπαταρία	
Κατάσταση φόρτισης.....	24
<b>Ξ</b>	
Ξυπνητήρι .....	56
Σύμβολο .....	24

<b>Ο</b>		<b>Σύμβολα</b>	
Οθόνη		Γραμμή κατάστασης.....	24
Κατάσταση αναμονής.....	21	Οδηγίες χρήσης.....	11
<b>Π</b>		<b>Σύμβολο</b>	
Πεζοί/κεφαλαίοι χαρακτήρες.....	47	Αναπάντητη κλήση.....	24
Περιεχόμενο συσκευασίας.....	17	Ασύρματη σύνδεση.....	24
Πληκτρολόγηση κειμένου.....	26	Δόνηση.....	24
Πλήκτρα άμεσης κλήσης.....	28	Κατάσταση φόρτισης της	
Πλήκτρα οθόνης.....	22	μπαταρίας.....	24
Πλήκτρο ελέγχου		Μήνυμα κειμένου (SMS).....	24
Λειτουργίες.....	22	Ξυπνητήρι.....	24
Πλήκτρο SOS.....	42	Σίγαση.....	24
Πραγματοποίηση κλήσης		USB.....	24
Εισαγωγή αριθμού κλήσης.....	27	<b>Σύνδεση USB</b>	
Προβολή		Σύμβολο.....	24
φωτογραφίας.....	67	<b>Σύνταξη</b>	
Προεπισκόπηση εικόνων.....	68	SMS.....	45
Προσωρινή αποθήκευση		<b>Σύνταξη μηνυμάτων κειμένου</b>	
SMS.....	48	(SMS).....	45
Προτιμώμενη θέση αποθήκευσης		<b>Τ</b>	
(SMS).....	55	Τηλεφωνητής.....	41
Πρότυπο SMS.....	51	Τηλεφωνικός κατάλογος.....	38
Προφίλ ήχου.....	80	Καταχωρήσεις.....	38
προφίλ, ήχος.....	80	<b>Τοποθέτηση</b>	
<b>Ρ</b>		μπαταρίας.....	19, 20
<b>Ρυθμίσεις</b>		<b>Τοποθέτηση κάρτας</b>	
κάμερας.....	69	μνήμης.....	17
Λίστα αποκλεισμού.....	76	SIM.....	17
Λίστα εμπιστοσύνης.....	74	<b>Υ</b>	
Ρύθμιση ήχου μηνυμάτων.....	82	Υποδείξεις ασφαλείας.....	12
<b>Σ</b>		Υπομένου.....	25
Σημείο αποθήκευσης για		<b>Φ</b>	
φωτογραφίες.....	70	<b>Φόρτιση</b>	
Σίγαση.....	32	μπαταρίας.....	20
Σύμβολο.....	24	Φωτογράφιση.....	66
Σίγαση μικροφώνου.....	32	<b>Φωτογραφία</b>	
Συλλογή.....	67	Θέση αποθήκευσης.....	70
Συνάντηση βλέπε Συμβάν		Μορφή.....	66

---

<b>X</b>		Απεσταλμένα μηνύματα.....	49
Χειροκίνητη		Αποστολή αδύνατη.....	50
ρύθμιση ημερομηνίας .....	73	Ειδικοί χαρακτήρες.....	47
ρύθμιση ώρας .....	73	Θέση αποθήκευσης .....	55
Χρήση		Κατάσταση μνήμης.....	54
φωτογραφίας ως εικόνα		Μέθοδος εισαγωγής.....	46
φόντου.....	64, 68	Πρόχειρα.....	48
Χρήση ηχείου κατά το τηλεφώνημα ..	31	Ρυθμίσεις.....	54
		Σύμβολο .....	24
<b>S</b>			
SMS.....	45		

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Με την επιφύλαξη του δικαιώματος τροποποίησης.

Issued by

Gigaset Technologies GmbH  
Frankenstr. 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Technologies GmbH 2025

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)