

Gigaset

GL795

La versión más actual de este manual de usuario está disponible en
www.gigaset.com/manuals

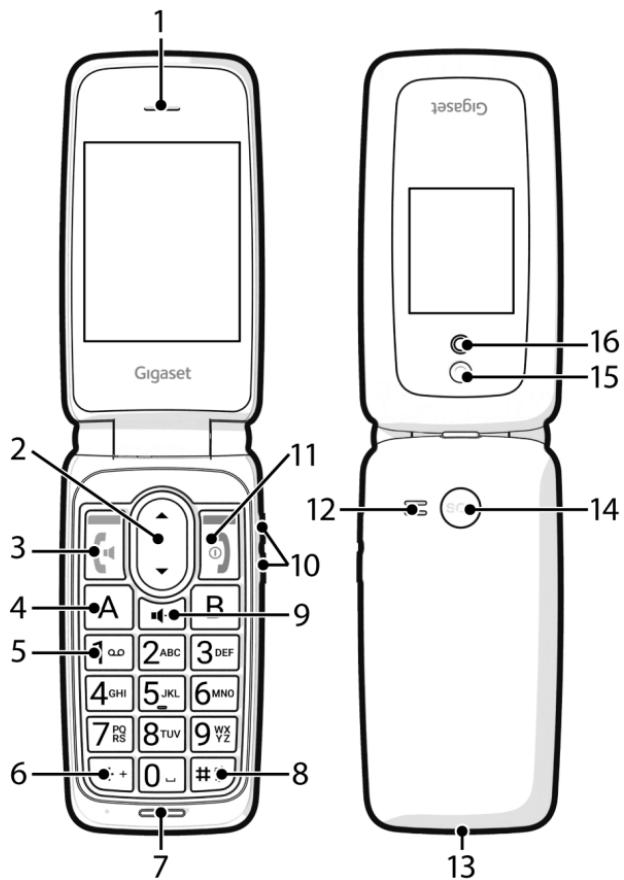


Tabla de contenidos

Vista general	4
Visión general del menú	6
Recomendaciones de seguridad	12
Primeros pasos	16
Contenido de la caja	16
Puesta en marcha	16
Manejar el teléfono móvil	20
Encender/apagar el teléfono móvil	20
Encender la pantalla	20
Utilizar la tecla de control	21
Teclas de pantalla	21
Símbolo en la barra de estado	22
Manejo a través del menú	23
Introducir texto	24
Hablar por teléfono	25
Llamar a números de teléfono con el teclado de marcación	25
Aceptar una llamada	27
Protección frente a llamadas no deseadas (lista de bloqueados)	28
Durante una llamada telefónica	29
Desvío de llamadas	31
Listas de llamadas	33
Agenda telefónica	36
Buzón de voz	39
Llamadas de emergencia (SOS)	40
Llamada SOS	40
Mensaje de texto SOS (SMS)	41
Activar la alarma SOS	42

SMS (mensajes de texto)	43
Escribir y enviar SMS	43
Guardar SMS en la lista de borradores	46
Mensajes enviados	47
Salida	48
Plantilla	49
Recibir SMS	50
Ajustes de SMS	52
Otras aplicaciones	54
Despertador	54
Calendario	56
Bluetooth	61
Cámara y galería	63
Administrador de archivos	68
Configuración	70
Fecha y hora	70
Lista de confianza y bloqueados	71
Idioma	76
Ajustes de audio	77
Pantalla	83
Tarjetas SIM y operador de red	84
Restablecer a los ajustes de fábrica	85
Anexo	86
Servicio de atención al cliente	86
Certificado de garantía	86
Autorización	88
Aviso sobre la eliminación de aparatos eléctricos y electrónicos	89
Sobre la radiación	89
Datos técnicos	90
Accesorios	91

Vista general



- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1 Auricular | |
| 2 Tecla de control: |  Abrir el menú
 Navegar por los menús y las listas
Seleccionar funciones según la pantalla |
| 3 Tecla de pantalla izquierda: | Aceptar una llamada; marcar número; abrir la lista de llamadas |
| 4 Teclas de marcación directa: | Números de marcación rápida |
| 5 Tecla 1: | Abrir contestador automático en red (pulsar prolongadamente) |
| 6 Tecla asterisco: | Introducir * o + (para llamadas internacionales) |
| 7 Micrófono | |
| 8 Tecla almohadilla: | Cambiar entre el modo de vibración, silencio y estándar (pulsar prolongadamente) |
| 9 Tecla Boost de volumen: | Subir el volumen durante una llamada activa |
| 10 Teclas de volumen: | Aumentar/reducir el volumen |
| 11 Tecla de pantalla derecha: | Finalizar la comunicación; cancelar una función; volver al menú; encender/apagar el teléfono (pulsar prolongadamente) |
| 12 Altavoz | |
| 13 Conexión USB: | Conectar el cable USB |
| 14 Tecla SOS: | Iniciar llamada de emergencia |
| 15 Cámara | |
| 16 Linterna | |

Visión general del menú

 Algunas de las funciones que se describen en este manual no están disponibles en todos los países ni para todos los proveedores de red.


Abrir el menú principal: ► Con el teléfono móvil en estado de reposo, pulse la tecla de pantalla **Menú**

Contactos


Llamadas

Registros de llamada
Llamadas perdidas
Llamadas marcadas
Llamadas recibidas
Llamadas rechazadas
Eliminar todo
Temporizadores de llamada

Mensaje

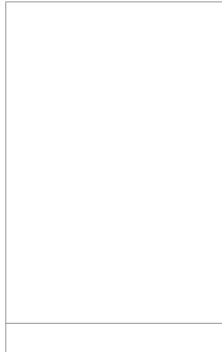	Nuevo mensaje
	Recibidos
	No enviados
	Borradores
	Enviados
	Plantillas
	Mensaje de difusión
	Buzón de voz
	Ajustes de SMS
	Capacidad de mensajes

SOS

	Estado SOS
	Lista de contacto
	Enviar SMS de SOS
	mensajes
	Estado del tono de advertencia

Imagen

Cámara**Herramientas**

Calendario	
Alarma	
Bluetooth	Bluetooth Visibilidad Bluetooth Dispositivos vinculados Transferencia de archivos Nombre del dispositivo Archivo de almacenamiento de Bluetooth Ayuda
Especial	SMS & MMS News Downloads Chat & Dating Umgebungssuche Kundenservice Extras Teléfono Tarj. SD
Mis archivos	
Linterna	

Visión general del menú

Ajustes

Ajustes del teléfono	Hora y fecha	Establecer hora Establecer fecha Formato de hora Formato de fecha Separador daty Ajustes actualización hora Estado Configuración de Allowlist Estado Lista de bloqueo Ajustes de idioma Pantalla
		Idioma en pantalla Idioma de escritura Fondo de pantalla Ajustes de pantalla inactiva Contraste Luz de fondo Luz de fondo del teclado
	Audio	Ajustes de timbre Ajustar volumen Tipo de timbre Otros tonos de alerta
	Encendido/apagado automático	

Ajustes de llamada

Abrir tapa para responder

Desvío de llamada

Llamada en espera

Restricción de llamadas

Ocultar identidad

Otros

Encendido

Cancelar

Consulta de estado

Todas las llamadas salientes

Todas las llamadas entrantes

Llamadas entrantes en roaming

Llamada ISD

Marcar durante roaming internacional

Cancelar todas las restricciones

Recordatorio de minutos

Rellamada automática

Vibración al conectar

Responder SMS después de rechazar

Diseño

Perfiles de audio

Battery

Marcación rápida

Seguridad

PIN

Cambiar PIN 2

Bloqueo del teléfono

Modificar la contraseña del teléfono

Privacidad

Número de marcación fija

PIN

Cambiar PIN

Modo de marcación fija

Número de marcación fija

Visión general del menú

Conexiones

Configuración de APN

Servicio de datos MMS

Roaming de datos MMS

Selección de red

Tipo de red

Llamadas 4G

Anuncio clave

Ajustes de LED

Cargar configuración de
LED

Batería baja

Llamadas entrantes

¿Restaurar ajustes de fábrica?

Símbolos utilizados en este manual

Este capítulo describe las ilustraciones utilizadas en estas instrucciones de uso y su significado.

Iconos

	Advertencias cuyo incumplimiento puede provocar lesiones personales o daños materiales en aparatos.
	Información importante para el funcionamiento y la correcta manipulación, así como sobre funciones de pago.
	Requisito para poder ejecutar la siguiente acción.
	Información adicional útil.

Pasos

- 1 Primer paso.
 - 2 Siguientes pasos.
- Resultado de la acción.

Textos de pantalla

Los textos de pantalla son textos que se muestran en la pantalla del teléfono móvil. Los textos de pantalla aparecen en **negrita**.

Ejemplo:

Pulse la tecla de pantalla **Menú**.

Tecla de control

Representación de la tecla de control en las instrucciones de uso:

-  Pulse la tecla de control hacia abajo
-  Pulse la tecla de control hacia arriba
-  Pulse la tecla de control hacia arriba o hacia abajo

Recomendaciones de seguridad

Lea detenidamente las siguientes recomendaciones de seguridad. En caso de no tener en cuenta esta información, podrían producirse daños personales y materiales, así como infringirse las leyes vigentes.

Explique a sus hijos el contenido de este documento, así como los posibles riesgos que podrían derivarse del uso de este aparato.

Instrucciones generales

- Por su propia seguridad, utilice exclusivamente accesorios originales Gigaset para su teléfono. El uso de accesorios no compatibles puede dañar el teléfono móvil y provocar situaciones de peligro. Los accesorios originales se pueden solicitar al servicio de atención al cliente de Gigaset (véase Servicio de atención al cliente → S. 84).
- El teléfono móvil está protegido contra salpicaduras según IP44. Si el teléfono móvil ha estado expuesto a salpicaduras de agua, séquelo y seque las aberturas del aparato (micrófono / altavoz / puerto USB tipo-C) con un paño que no deje pelusas para eliminar las gotas de agua.
- Margen de temperaturas admitido para la carga y el uso: 0-40 °C. Las temperaturas elevadas pueden reducir la vida útil de los aparatos electrónicos, dañar la batería y deformar o fundir algunas piezas de plástico. Si el teléfono móvil se utiliza o se guarda en condiciones de muy bajas temperaturas, es posible que, en determinados casos, se forme condensación en el interior del dispositivo y que se produzcan daños.
- El teléfono móvil no se debe utilizar ni guardar en lugares polvorrientos o sucios. El polvo puede ser la causa de un mal funcionamiento del teléfono móvil.
- En entornos expuestos a peligro de explosión, apague su teléfono móvil y tenga en cuenta todas las advertencias. Los entornos expuestos a peligros de explosión son también aquellos lugares en los que normalmente se recomienda apagar los motores de los vehículos. En estos lugares, la emisión de chispas puede causar explosiones o incendios que podrían ocasionar daños personales e incluso podrían poner en peligro su vida. Dichos entornos son, entre otros: gasolineras, fábricas de productos químicos, instalaciones de transporte o de almacenamiento de productos químicos peligrosos, cuartos de máquinas de los barcos o áreas en las que el aire contenga sustancias químicas o partículas finas (p. ej., partículas de polvo o de metal pulverizado).
- Queda terminantemente prohibido cortocircuitar la batería o modificar el teléfono móvil; podrían producirse daños personales, descargas eléctricas, incendios o daños de mayor envergadura.

Batería y proceso de carga

- Nunca queme ni caliente las baterías. No las deseche en entornos expuestos a altas temperaturas con peligro de incendio, para evitar que se derrame el líquido que contienen, sobrecalentamiento, explosiones o incendio. No desmonte, suelde ni modifique la batería. No guarde la batería en entornos sometidos a fuertes impactos mecánicos.
- No utilice objetos afilados, como destornilladores, para tocar o perforar la batería. Existe peligro de que el líquido de la batería se derrame, de que la batería se sobre-caliente o de que se prenda fuego y arda. Está terminantemente prohibido aplastar, calentar o quemar baterías.
- Si el electrolito de la batería entra en contacto con los ojos se podría perder la visión. Si le entrara electrolito en los ojos, no se los frote con la mano. Lave inmediatamente el ojo afectado con agua corriente y acuda al médico. Si el electrolito entra en contacto con la piel (o con la ropa), existe peligro de sufrir quemaduras. Lave inmediatamente la piel o la prenda de vestir afectada con jabón y agua corriente y, de ser necesario, acuda al médico.
- Nunca utilice las baterías con un fin distinto al indicado. No utilice jamás una batería dañada. Si la batería se calienta durante el uso, la carga o el almacenamiento, si cambia de color o de forma o si pierde líquido, tendrá que cambiarla de inmediato por una batería nueva por motivos de seguridad.
- La temperatura de la batería aumenta durante el proceso de carga. No guarde la batería junto con productos inflamables en el mismo cajón; existe peligro de incendio.
- No deje la batería cargando durante más de 12 horas.
- El dispositivo únicamente debe cargarse en espacios interiores. No hable por teléfono durante el proceso de carga y no lo utilice.
- Durante la carga, la toma de corriente debe estar fácilmente accesible.
- Durante una tormenta existe riesgo de descarga eléctrica.
- No utilice el cargador si el cable de corriente está dañado o si el teléfono móvil no tiene colocada la batería; en estos casos existe el riesgo de descarga eléctrica e incendio.

Auriculares



- Los volúmenes muy altos pueden provocar daños en el oído.
- Escuchar música o hablar por teléfono con los auriculares con un volumen alto puede resultar incómodo y dañar el oído de forma permanente.
- Para evitar la pérdida de capacidad auditiva, evite intensidades de sonido elevadas durante espacios de tiempo prolongados.

- Si utiliza auriculares cuando camina o corre, asegúrese de que el cable no se enrolle alrededor de su cuerpo o de algún objeto.
- Utilice los auriculares exclusivamente en entornos secos. La electricidad estática que se acumula en los auriculares podría descargarse en forma de descarga eléctrica en sus oídos. La electricidad estática acumulada se puede descargar tocando los auriculares con la mano o poniéndolos en contacto con metales desnudos antes de conectarlos al teléfono móvil.

Uso en hospitales/dispositivos médicos

- El funcionamiento de dispositivos médicos cerca del teléfono móvil podría verse afectado. Tenga en cuenta las condiciones técnicas de su entorno, p. ej., en clínicas.
- Si utiliza un dispositivo médico (p. ej., un marcapasos), consulte al fabricante del mismo antes de utilizarlo. El fabricante del producto le informará sobre la inmunidad del equipo en lo que respecta a fuentes de energía externas de alta frecuencia.
- Marcapasos y desfibriladores automáticos implantables:
Al encender el teléfono móvil, asegúrese de que la distancia entre el mismo y el implante es de al menos 152 mm. Para reducir las posibles interferencias, utilice el teléfono móvil en el lado opuesto al del implante. Si se produjeren interferencias, apague el teléfono móvil de inmediato. No guarde el teléfono móvil en el bolsillo de la camisa.
- Audífonos e implantes cocleares:
Algunos dispositivos inalámbricos digitales pueden provocar fallos en el funcionamiento de audífonos e implantes cocleares. Si se produjera algún fallo de funcionamiento, póngase en contacto con el fabricante de estos productos.
- Otros dispositivos médicos:
Si usted o las personas que le rodean utilizan otros dispositivos médicos, consulte al fabricante de los mismos si están protegidos contra las señales de radiofrecuencia del entorno. También puede consultar a este respecto con su médico.

Llamadas de emergencia

- Asegúrese de que el teléfono móvil está encendido y conectado a la red GSM. De ser necesario, marque el número de emergencias y mantenga la comunicación.
- Notifique al empleado de la central de emergencias su ubicación.
- No finalice la conversación hasta que el empleado de la central de emergencias se lo pida.

Niños y mascotas

- Guarde el teléfono móvil, las baterías, los cargadores y los accesorios fuera del alcance de niños y mascotas. Los niños y/o las mascotas podrían tragarse las piezas pequeñas, con el consiguiente riesgo de asfixia y otros peligros. Los niños únicamente deben utilizar el teléfono móvil bajo la supervisión de los adultos.

Aviones, vehículos y seguridad vial

- Apague el teléfono móvil en el avión.
Tenga en cuenta las restricciones y normativas vigentes.
Los aparatos inalámbricos pueden provocar interferencias en los equipos técnicos del avión. Si utiliza el teléfono móvil, siga las instrucciones del personal de vuelo.
- Como conductor de un vehículo, lo más importante es: la seguridad vial y la seguridad del resto de usuarios de la vía pública.
El uso del teléfono móvil mientras conduce puede distraerle y provocar situaciones de peligro. Además, puede estar infringiendo las leyes vigentes.

Tarjeta SIM, tarjeta de memoria y cable de conexión de datos

- No extraiga la tarjeta del teléfono móvil mientras se están enviando o recibiendo datos: podrían perderse datos o provocarse daños en el teléfono móvil o la tarjeta de memoria.

Equipos defectuosos

- La reparación de este equipo debe llevarla a cabo exclusivamente personal de mantenimiento debidamente cualificado.
- Deseche los aparatos defectuosos o encargue su reparación a nuestro servicio de atención al cliente; estos aparatos podrían causar interferencias en otros servicios inalámbricos.
- Si se golpea el teléfono de forma brusca, p. ej., si se cae al suelo, podrían romperse la pantalla, el circuito electrónico y las piezas interiores sensibles.
- No utilice el aparato si la pantalla está agrietada o rota. Las astillas de cristal o de plástico pueden provocar lesiones en las manos o el rostro.
- Si se constata un mal funcionamiento del teléfono móvil, la batería o los accesorios, póngase en contacto con el servicio técnico de Gigaset para su inspección.

Más información importante

- Nunca dirija el flash directamente a los ojos de personas o animales. Si el flash se dispara demasiado cerca del ojo humano, se corre el peligro de perder la visión de forma transitoria o de provocar daños en la vista.
- Si el aparato se calienta, deje de utilizarlo durante un rato e interrumpa mientras tanto el programa en ejecución. El contacto con el dispositivo caliente podría provocar ligeras irritaciones de la piel, p. ej., enrojecimiento.
- No pinte el teléfono móvil. La pintura puede dañar las piezas del teléfono móvil y provocar fallos de funcionamiento.

Primeros pasos

Este capítulo describe el contenido de la caja y cómo utilizar el teléfono móvil por primera vez.

Contenido de la caja


- Teléfono móvil Gigaset GL795 con batería incluida
- Soporte de carga
- Cargador con conexión USB-C

Compruebe que el contenido de la caja esté completo antes de poner el teléfono móvil en marcha. En caso de duda, diríjase a nuestro servicio de atención al cliente.

Puesta en marcha



Insertar las tarjetas SIM y de memoria

Puede insertar una tarjeta Nano-SIM y una tarjeta de memoria en el teléfono móvil.

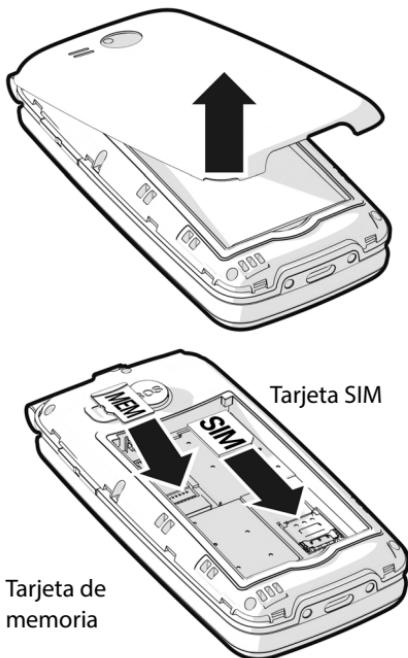


- 1 Introduzca la uña o una herramienta adecuada en la ranura de la esquina izquierda de la parte trasera.
 - 2 Retire la tapa del compartimento de la batería hacia arriba.
-
- 3 Inserte la tarjeta SIM en la unidad para tarjetas izquierda. Asegúrese de que la tarjeta SIM esté orientada correctamente.
 - 4 Opcionalmente, inserte una tarjeta de memoria en la unidad para tarjetas derecha.
- Ha insertado la tarjeta SIM y la tarjeta de memoria en el teléfono móvil.

Colocar la batería y cerrar la tapa

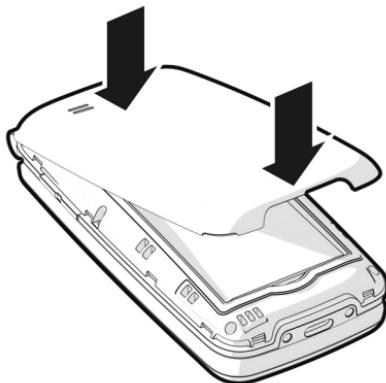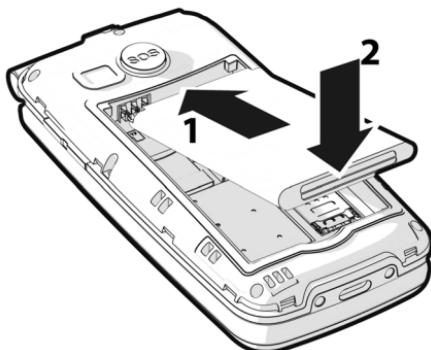

- 1 Inserte la batería como se muestra. Asegúrese de que la batería esté orientada correctamente.
 - 2 Coloque la tapa del compartimento de la batería como se muestra.
 - 3 Presione la tapa con cuidado para cerrarla. La tapa del compartimento de la batería encaja de forma audible.
- ▶ Ha insertado la batería en el teléfono móvil.


Cargar la batería

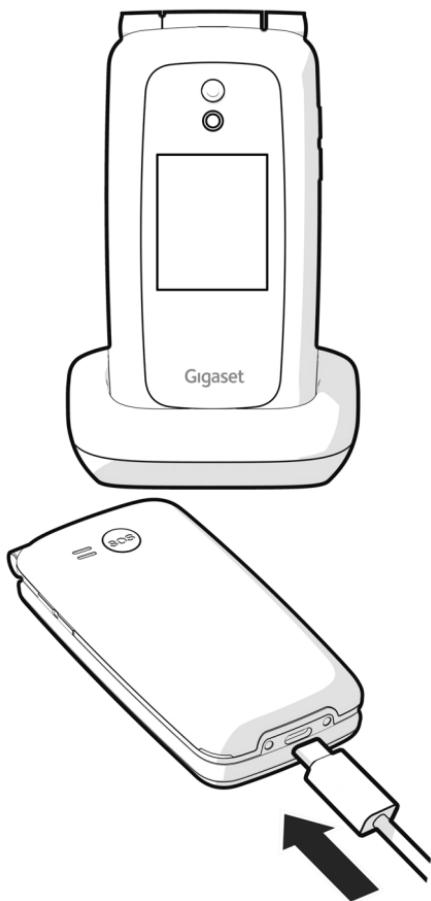

- 1 Enchufe el conector USB del cable de carga en el soporte de carga.
- 2 Coloque el teléfono móvil en el soporte de carga.
o bien

- 1 Inserte el conector USB del cable de carga en el puerto USB de la parte inferior del teléfono móvil.
- 2 Inserte el conector USB libre del cable de carga en una fuente de alimentación enchufable adecuada (no incluida en el volumen de suministro).
- 3 Conecte la fuente de alimentación enchufable a una toma de corriente correctamente instalada.
▶ Ha conectado el teléfono a una alimentación de corriente. La batería se está cargando.

Cargue la batería completamente antes de la primera puesta en marcha.

La batería estará completamente cargada cuando el símbolo de carga  situado en la barra de símbolos esté totalmente lleno.

 Si ha configurado la batería para que solo se cargue hasta el 80 %, la pantalla se detendrá en 4 barras y la batería solo se cargará hasta el 80 %.

Manejar el teléfono móvil

Este capítulo describe las bases de manejo del teléfono móvil.

Encender/apagar el teléfono móvil

Encienda el teléfono móvil:

- 1 Pulse la tecla de encender/apagar **prolongadamente**.
- 2 Introduzca el PIN de la tarjeta SIM insertada a través del teclado  del teléfono móvil.

 Su proveedor de red móvil le ha proporcionado el PIN. En caso de duda, diríjase a su proveedor de red móvil.

- 3 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar** (→ p. 21).

▶ Ha encendido el teléfono móvil.

Apague el teléfono móvil:

- 1 Pulse la tecla de encender/apagar **prolongadamente**.

▶ Ha apagado el teléfono móvil.

Encender la pantalla

La iluminación de la pantalla frontal se apagará automáticamente después de 5 segundos. Abra el teléfono para encender automáticamente la pantalla. La iluminación de la pantalla principal se apagará automáticamente después del tiempo ajustado (→ p. 83) (estado de reposo). Esta función reduce el consumo de batería del teléfono móvil.

Encienda la pantalla frontal cuando esté plegada:

- 1 Pulse una de las teclas de volumen.
- ▶ Ha encendido la pantalla frontal del teléfono móvil.

Encienda la pantalla principal cuando esté desplegada:

- 1 Pulse cualquier tecla.
- ▶ Ha encendido la pantalla principal del teléfono móvil.

Utilizar la tecla de control



La tecla de control sirve para navegar por los menús y los campos de entrada. La tecla de control se encuentra entre la tecla de pantalla izquierda y la tecla de pantalla derecha.

Funciones de la tecla de control

- En estado de reposo: Abrir el menú
 Abrir el menú


- Durante la comunicación: Subir el volumen del auricular o manos libres
 Bajar el volumen del auricular o manos libres

- En los menús: Elemento del menú superior
 Elemento del menú inferior

- Al introducir texto: Un campo de texto hacia arriba
 Un campo de texto hacia abajo

Teclas de pantalla

Utilice las teclas de pantalla para ejecutar las funciones que aparecen en la pantalla. Las funciones de pantalla se muestran en la parte inferior izquierda y derecha de la pantalla del teléfono móvil y dependen del menú visualizado.

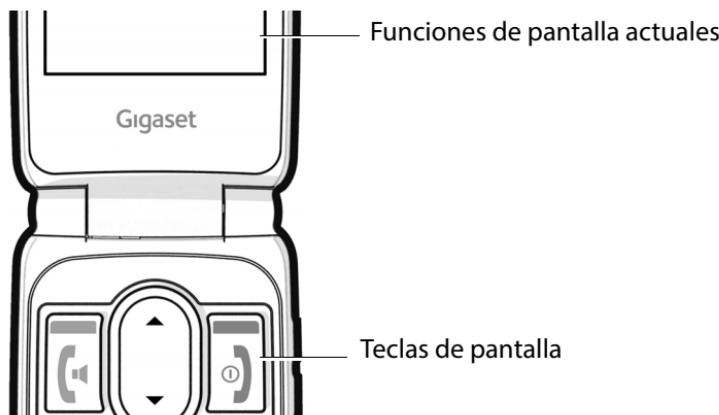

Manejar el teléfono móvil

A continuación se muestran algunos ejemplos de las funciones de las teclas de pantalla:

Menú	Contactos	Abrir menú principal/submenú
Aceptar	Atrás	Confirmar función de menú/guardar entrada
Opciones	Atrás	Abrir el submenú
Opciones	Eliminar	Borrar caracteres hacia la izquierda

1 Pulse la tecla de pantalla izquierda o derecha.

► Ha ejecutado la función de pantalla mostrada en la pantalla.

Símbolo en la barra de estado

Los símbolos de la barra de estado situada en la parte superior de la pantalla muestran los ajustes actuales y el estado operativo del teléfono móvil:

	Modo de vibración activado, tono de llamada desactivado
	Función silencio activada
	Llamada perdida en la lista de llamadas
	Despertador activado
	Mensaje de voz recibido
	Dispositivo conectado mediante USB

Cobertura de red para la tarjeta SIM

 El número de barras indica la actual calidad de conexión. Junto al símbolo se muestra la velocidad actual de la red.

Estado de carga de la batería

 vacía  aprox. 60 %  llena

Durante el proceso de carga, la pantalla se desplaza de un lado a otro.

Manejo a través del menú

El menú del teléfono móvil consta de un menú principal y varios submenús. Para una mejor orientación, en estas instrucciones de uso se muestra la visión general completa del menú: → p. 6

Menú principal

Las funciones del menú principal se mostrarán en la pantalla con un símbolo y una denominación.

Navegue por el menú principal:

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú** o una de las teclas de control 
 - 2 Seleccione un submenú (p. ej. Ajustes) con la tecla de control 
- El menú seleccionado actualmente se resalta en color.
- 3 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- Ha abierto un submenú.

Submenús

Las funciones de los submenús se muestran en forma de lista.

La entrada del menú seleccionada actualmente se resalta en color. Si el nombre de la entrada no cabe en una línea, el texto se desplaza.

Si hay varias entradas, se muestra a la derecha una barra que indica la posición de la entrada en el submenú.

Cómo acceder a una función:

- 1 Seleccione un submenú (p. ej. Ajustes).
 - 2 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- Ha abierto el submenú seleccionado.

Cambiar al nivel de menú anterior:

- 1 Pulse la tecla de colgar  o la tecla de pantalla **Atrás**.
- Se muestra el nivel de menú anterior.

Introducir texto

Pulse una vez la tecla correspondiente a cada letra (por ejemplo, "Hola" 4 6 5 2). El programa reconoce la palabra automáticamente. Utilice las teclas de flecha / para cambiar entre las sugerencias de palabras.

Con "Nueva palabra" puede seleccionar letras pulsando varias veces la tecla con la letra deseada.

Tecla de pantalla derecha (roja) 1 Corregir la entrada.



Tecla de pantalla izquierda 1 Aceptar la palabra.

(verde)

Tecla 1 Aceptar la palabra + el espacio en blanco.

Pulsar la tecla almohadilla 1 Seleccionar mayúsculas/minúsculas, modo de introducción, introducción de números o idioma.
2 Confirmar con la tecla de pantalla (verde) .

Introducir caracteres especiales en el modo de edición (al escribir un SMS)

► Pulsar la tecla de asterisco



Dispone de distintas opciones para escribir un SMS (→ p. 44).

Hablar por teléfono

Este capítulo describe las opciones para realizar llamadas con su teléfono móvil. Esto incluye las diferentes formas de hacer y recibir llamadas.

También se describen las funciones que puede realizar durante una llamada.

Llamar a números de teléfono con el teclado de marcación

Puede marcar y llamar a números nacionales e internacionales directamente con el teclado de marcación del teléfono móvil.

Marque un número nacional:

- 1 Utilice el teclado  para introducir el número de teléfono deseado con el prefijo.
 - 2 Pulse la tecla de pantalla **Opciones**.
 - 3 Seleccione **Lamar**.
 - 4 Pulse la tecla de descolgar .
- ▶ Ha marcado un número de teléfono a través del teclado de marcación.

Marque un número internacional:

- 1 Pulse dos veces la tecla de asterisco  hasta que se inserte el carácter +.
 - 2 Utilice el teclado  para introducir el número de teléfono deseado con el prefijo internacional (p. ej. +43).
- ▶ Ha marcado un número internacional.

Puede borrar dígitos o cancelar la marcación de un número:

Borrar números: 1 Pulse la tecla de pantalla **Eliminar**.

Cancelar la marcación: 1 Pulse la tecla de pantalla **Atrás**.

Marcar desde la agenda telefónica

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Contactos**.
 - 2 Seleccione la entrada deseada.
 - 3 Pulse la tecla de pantalla **Opciones**.
 - 4 Seleccione **Lamar**.
- ▶ Ha marcado una llamada a través de la agenda telefónica.

Información detallada sobre la agenda telefónica: → p. 36

Marcar desde una lista de llamadas

Las listas de llamadas contienen las últimas llamadas recibidas, realizadas y perdidas.

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
 - 2 Seleccione **Llamadas**.
 - 3 Seleccione la lista de llamadas deseada (p. ej. llamadas perdidas).
 - 4 Seleccione la entrada deseada.
 - 5 Pulse la tecla de pantalla **Opciones**.
 - 6 Seleccione **Llamar**.
- ▶ Ha marcado un número de la lista de llamadas.

Información detallada sobre las listas de llamadas: → p. 33

Marcar con la tecla de marcación directa

Puede asignar dos números de teléfono importantes a las teclas de marcación directa A y B.



Seleccione una tecla de marcación directa:

- 1 Pulse **prolongadamente** las teclas de marcación directa deseadas (A o B).
- 2 Confirme la solicitud con la tecla de pantalla **Aceptar**.

o bien

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
 - 2 Seleccione **Ajustes**.
 - 3 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
 - 4 Seleccione **Marcación rápida**.
 - 5 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
 - 6 Seleccione la tecla deseada A o B.
 - 7 Pulse la tecla de pantalla **Opciones**.
 - 8 Seleccione **Introducir número**.
 - 9 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
 - 10 Seleccione **Introducir número**.
 - 11 Introduzca el número de teléfono.
 - 12 Marque con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- o bien

- 1 Seleccione la tecla deseada A o B.
- 2 Seleccione **Opciones**.
- 3 Seleccione **Contactos**.
- 4 Marque con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 5 Seleccione la entrada deseada.
- 6 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
 - ▶ Ha asignado una tecla de marcación directa a un número de teléfono.

Marcar un número de teléfono a través de una tecla de marcación directa

- 1 Pulse **prolongadamente** las teclas de marcación directa deseadas A o B.
 - ▶ Ha marcado el número de teléfono almacenado a través de la tecla de marcación directa.

Aceptar una llamada

Una llamada entrante se señaliza mediante un tono de llamada en el teléfono móvil. El número del llamante se muestra en la pantalla del teléfono móvil (si se transmite). Si el llamante se encuentra en la agenda telefónica, se mostrará el nombre.

Acepte una llamada:

- 1 Pulse la tecla de descolgar .

o bien

- 1 Abra el teléfono.
 - ▶ Ha aceptado una llamada entrante.

Rechace una llamada:

- 1 Pulse la tecla de colgar .

Finalice una llamada telefónica activa:

- 1 Pulse la tecla de colgar .

o bien

- 1 Cierra el teléfono móvil.
 - ▶ Ha finalizado una llamada telefónica activa.

Si no acepta una llamada entrante, se guarda en la lista de llamadas **Llamadas perdidas** (→ p. 33).

Configuración para llamadas entrantes

Desactivar el tono de llamada y/o la vibración: → p. 77

Aceptar la llamada usando cualquier tecla: → p. 77

Protección frente a llamadas no deseadas (lista de bloqueados)

Puede añadir números de teléfono a una lista de bloqueados.

Las llamadas de estos números de teléfono se desvían directamente al buzón de voz y ya no se señalan en el teléfono móvil. Cree entradas en la lista de bloqueados manualmente o transfiera números de teléfono de la agenda telefónica.

Añadir un número de teléfono en lista de bloqueados

Puede añadir hasta 50 números a la lista de bloqueo.

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
 - 2 Seleccione **Ajustes**.
 - 3 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
 - 4 Seleccione **Ajustes del teléfono**.
 - 5 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
 - 6 Seleccione **Lista de bloqueo**.
 - 7 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
 - 8 Seleccione **Lista de bloqueo**.
 - 9 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
 - 10 Pulse la tecla de pantalla **Opciones**.
 - Añadir el número de teléfono manualmente:
11 Seleccione **Nuevo**.
 - 12 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
 - 13 Utilice el teclado  para introducir el nombre y el número de teléfono.
 - 14 Marcar con la tecla de pantalla **Guardar**.
 - o añadir un número de teléfono de la agenda telefónica:
11 Seleccione **Importar contactos**.
 - 12 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
 - 13 Seleccione la entrada deseada.
 - 14 Pulse la tecla de pantalla **Opciones**.
 - 15 Seleccione **Seleccionar**.
 - 16 Pulse la tecla de pantalla **Opciones**.
 - 17 Seleccione **Aceptar**.
- Ha añadido un número de teléfono a la lista de bloqueados.



La lista de bloqueados se activa con cada nueva entrada.

Durante una llamada telefónica

Las funciones aquí descritas están disponibles durante una llamada activa.

Manos libres

Puede utilizar el altavoz del teléfono móvil durante una llamada (modo manos libres). Así tiene las manos libres para otras cosas.

Active el modo manos libres:

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Opciones**.
- 2 Seleccione **Manos libres**.
- 3 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
 - ▶ Ha activado el modo manos libres.
La llamada telefónica se emite por el altavoz.

Desactive el modo manos libres:

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Opciones**.
- 2 Seleccione **Auricular**.
- 3 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
 - ▶ Ha desactivado el modo manos libres.
La llamada telefónica se emite por el auricular.

Ajustar el volumen de las llamadas telefónicas

El volumen de las llamadas telefónicas puede ajustarse por niveles. Este ajuste es común para el auricular y el altavoz como manos libres.

Ajuste el volumen durante una llamada telefónica:

- 1 Pulse la tecla de control  para subir el volumen.
- 2 Pulse la tecla de control  para bajar el volumen.
o bien

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Opciones**.
- 2 Seleccione **Ajustar volumen**.
- 3 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 4 Pulse la tecla de control  para subir el volumen.
- 5 Pulse la tecla de control  para bajar el volumen.



El ajuste se guarda automáticamente después de unos 3 segundos.

Hablar por teléfono

o bien

- 1 Pulse las teclas de volumen.
▶ Ha ajustado el volumen de la llamada telefónica.

Silenciar el micrófono

Cuando el micrófono está silenciado, el interlocutor ya no puede oírle.

Silencie el micrófono:

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Opciones**.
- 2 Seleccione **Sonido Off**.
- 3 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
▶ Ha silenciado el micrófono.
Su interlocutor no le podrá oír.

Vuelva a encender el micrófono:

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Opciones**.
- 2 Seleccione **Cancelar modo silencio**.
- 3 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
▶ Ha encendido el micrófono.
Su interlocutor podrá oírlo.

Desvío de llamadas

Con el desvío de llamadas, las llamadas se desvían a otro número de teléfono o al buzón de voz.

-  No todos los proveedores de red admiten la función de desvío de llamadas.

Configurar el desvío de llamadas

Antes de configurar el desvío de llamadas, debe activar la función de desvío de llamadas.

Active el desvío de llamadas:

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
- 2 Seleccione **Ajustes**.
- 3 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 4 Seleccione **Ajustes de llamada**.
- 5 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 6 Seleccione **Desvío de llamada**.
- 7 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 8 Seleccione una de las opciones posibles:

Desvío de llamada incondicional; Desvío de llamada ocupada activado;
Desvío de llamada si no hay respuesta; Desviar si no se puede acceder

- 9 Pulse la tecla de pantalla **Selecc.**.
- 10 Seleccione **Encendido**.
- 11 Seleccione el destino (número o contestador automático) para el desvío de llamadas.

Desviar a un número de teléfono:

- 1 Seleccione **Desviar a número**.
 - 2 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
 - 3 Utilice el teclado  para introducir el número de teléfono.
 - 4 Solo para **Desvío de llamada si no hay respuesta**:
Seleccione uno de los tiempos de respuesta especificados.
 - 5 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- o bien
- 1 Pulse la tecla de pantalla **Contactos**.
 - 2 Seleccione el contacto deseado.
 - 3 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.

Hablar por teléfono

Desviar al buzón de voz:



El número del buzón de voz está almacenado en la tecla 1 (→ p. 39).

- 1 Seleccione **Desviar a buzón de voz**.
 - 2 Seleccione **Desviar a número**.
 - 3 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- Ha configurado el desvío de llamadas a un número de teléfono o al buzón de voz.

Cancelar desvíos de llamadas

Desactive el desvío de llamadas:

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
 - 2 Seleccione **Ajustes**.
 - 3 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
 - 4 Seleccione **Ajustes de llamada**.
 - 5 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
 - 6 Seleccione **Desvío de llamada**.
 - 7 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
 - 8 Seleccione **Cancelar todos los desvíos**.
 - 9 Confirme con la tecla de pantalla **Selecc..**.
- Ha desactivado el desvío de llamadas.

Listas de llamadas

El teléfono móvil guarda en listas de llamadas distintos tipos de llamadas (perdidas, recibidas y salientes).

Abrir lista de llamadas

1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.

2 Seleccione **Llamadas**.

3 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.

► Ha abierto la vista general de las listas de llamadas.

La vista general de las listas de llamadas muestra submenús para cualquier tipo de llamada:

- **Registros de llamada**
- **Llamadas perdidas**
- **Llamadas marcadas**
- **Llamadas recibidas**
- **Llamadas rechazadas**

En **Registros de llamada** se agrupan las llamadas de todos los tipos.

Junto al nombre de la lista figura el número de entradas que contiene.

1 Seleccione la lista de llamadas deseada (p. ej. Llamadas perdidas).

2 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.

► Ha abierto la lista de llamadas deseada.

Información sobre una llamada

- Número de teléfono o nombre cuando el interlocutor está registrado en la agenda telefónica
- Fecha y hora

 Si hay al menos una llamada perdida, el símbolo  aparece en la barra de estado.

Administrar las entradas de las listas de llamadas

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
- 2 Seleccione **Llamadas**.
- 3 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 4 Seleccione la lista de llamadas deseada.
- 5 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 6 Seleccione la entrada deseada.
- 7 Seleccione **Opciones**.

- | | |
|--|--|
| Mostrar información de la llamada: | ▶ Seleccione Detalles . |
| Marcar un número: | ▶ Seleccione Llamar . |
| Escribir mensaje de texto (SMS): | ▶ Seleccione Nuevo mensaje . |
| Añadir el número a la agenda telefónica: | ▶ Seleccione Añadir a contactos . |
| Añadir el número a la lista de bloqueados: | ▶ Seleccione Añadir a la lista de bloqueo . |
| Añadir el número a la lista de confianza: | ▶ Seleccione Añadir a la lista de confianza . |
| Borrar entrada: | ▶ Seleccione Eliminar . |
| Borrar todas las entradas: | ▶ Seleccione Eliminar todo . |

Borrar la lista de llamadas

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
 - 2 Seleccione **Llamadas**.
 - 3 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
 - 4 Seleccione **Eliminar todo**.
 - 5 Seleccione la lista de llamadas deseada.
 - 6 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
 - 7 Confirme la consulta de borrar con **Aceptar**.
- ▶ Ha borrado todas las listas de llamadas.

Temporizador de llamada

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
 - 2 Seleccione **Llamadas**.
 - 3 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
 - 4 Seleccione **Temporizadores de llamada**.
 - 5 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- Encontrará la siguiente información:

Última llamada: ▶ Muestra la duración de la última llamada.

Llamadas recibidas: ▶ Muestra la duración de las llamadas recibidas.

Llamadas marcadas: ▶ Muestra la duración de las llamadas realizadas.

Historial de llamadas: ▶ Muestra la duración de todas las llamadas.

Restablecer el temporizador de llamada

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
 - 2 Seleccione **Llamadas**.
 - 3 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
 - 4 Seleccione **Temporizadores de llamada**.
 - 5 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
 - 6 Pulse la tecla de pantalla **Restaurar**.
 - 7 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- Ha restablecido el temporizador de llamada.

Agenda telefónica

La agenda telefónica puede contener hasta 1000 entradas. Las entradas pueden almacenarse en la memoria interna del teléfono o en la tarjeta SIM. Puede crear manualmente entradas en la agenda telefónica, añadirlas desde una lista de llamadas o añadir un número de teléfono de la pantalla de premarcación a la agenda telefónica.

Abrir la agenda telefónica

1 Pulse la tecla de pantalla **Contactos**.

o bien

1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.

2 Seleccione **Contactos**.

3 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.

En la siguiente descripción se utiliza siempre la tecla de pantalla **Contactos**.

Entradas de la agenda telefónica

La agenda telefónica contiene todas las entradas de la agenda telefónica. Se enumeran alfabéticamente.

Un registro contiene la siguiente información:

- Nombre

Información sobre los contactos

Un ícono indica dónde está guardada la entrada de la agenda telefónica:



en el teléfono móvil



en una tarjeta SIM



Crear una entrada de la agenda telefónica

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
 - 2 Seleccione **Contactos**.
 - 3 Seleccione **Nuevo contacto**.
 - 4 Pulse la tecla de pantalla **Opciones**.
 - 5 Seleccione **Nuevo**
 - 6 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
 - 7 Seleccione dónde debe guardarse la nueva entrada de la agenda telefónica (tarjeta SIM o memoria del teléfono).
 - 8 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
 - 9 Seleccione **Name**.
 - 10 Pulse la tecla de pantalla **Opciones**.
 - 11 Pulse la tecla de pantalla **Editar**.
 - 12 Utilice el teclado  para introducir el nombre.
 - 13 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**
 - 14 Seleccione **Móvil o Número de casa**.
 - 15 Pulse la tecla de pantalla **Opciones**.
 - 16 Seleccione **Editar**.
 - 17 Utilice el teclado  para introducir el número de teléfono.
 - 18 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
 - 19 Pulse la tecla de pantalla **Opciones**.
 - 20 Pulse la tecla de pantalla **Guardar**.
- Ha creado una entrada de la agenda telefónica.

Información para la introducción de texto: → p. 24

Buscar una entrada de la agenda telefónica

- 1 Utilice el teclado  para introducir el nombre o el número.
 - Se muestran las entradas que coinciden con la suya.
- o bien
- 1 Examine la lista con la tecla de control .

Marcar desde la agenda telefónica

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
- 2 Seleccione **Contactos**.
- 3 Seleccione la entrada deseada.
- 4 Pulse la tecla de pantalla **Opciones**.
- 5 Seleccione **Llamar**.
 - ▶ Se llama al contacto seleccionado.

Editar/administrar entradas de la agenda telefónica

- 1 Seleccione **Kontakte**.
- 2 Seleccione la entrada deseada.
- 3 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 4 Seleccione **Opciones**.
- 5 Seleccione una de las siguientes posibilidades:

Llamar a un contacto:	▶ Seleccione Llamar .
Mostrar contacto:	▶ Seleccione Ver .
Escribir mensaje de texto (SMS):	▶ Seleccione Nuevo mensaje .
Borrar contacto:	▶ Seleccione Eliminar .
Borrar varios contactos:	▶ Seleccione Eliminar todo .
Añadir contacto:	▶ Seleccione Nuevo .
Copiar un contacto:	▶ Seleccione Importar/exportar .
Añadir a la lista de confianza:	▶ Seleccione Copiar, Importar contactos, Importar/exportar .
Añadir a la lista de bloqueados:	▶ Seleccione Añadir a la lista de confianza .
	▶ Seleccione Añadir a la lista de bloqueo .

Buzón de voz

Si su proveedor de telefonía le proporciona un buzón de voz (contestador automático), el llamante puede dejar un mensaje si usted no acepta la llamada.

Para escuchar los mensajes de voz de su buzón, necesita el número de teléfono del buzón de voz. En caso necesario, póngase en contacto con su operador para obtener el número de teléfono.

Puede escuchar su buzón de voz:

- 1 Pulse y mantenga pulsada la tecla **1**.
- ▶ Ha escuchado su buzón de voz.

Llamadas de emergencia (SOS)

El teléfono móvil ofrece las siguientes funciones SOS:

- Llamada SOS
- SMS SOS (mensaje de texto)
- Alarma SOS



No utilice números de teléfono de emergencias locales, nacionales o internacionales.

Llamada SOS

La tecla SOS proporciona una función de llamada de emergencia privada. Presionando la tecla SOS, puede llamar a hasta cinco números de teléfono y/o mandar un SMS.

Activar/desactivar la llamada SOS

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
 - 2 Seleccione **SOS**.
 - 3 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
 - 4 Seleccione **Estado SOS**.
 - 5 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
 - 6 Seleccione **Activar/Deshabilitado**.
 - 7 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar** (● = seleccionado).
- ▶ Ha activado la función de llamada SOS.



Si desactiva la función, solo podrá utilizar la tecla SOS para la alarma SOS, no para llamadas de emergencia.

Introducir los números de teléfono de emergencia

Introduzca los números de emergencia que se deben marcar cuando preseione la tecla SOS. Puede añadir hasta cinco números de emergencia.

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
- 2 Seleccione **SOS**.
- 3 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 4 Seleccione **Lista de contacto**.
- 5 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 6 Seleccione un espacio de memoria vacío (<Vacío>).
- 7 Seleccione **Opciones**.

- 8 Seleccione **Editar**.
 - 9 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
 - 10 Utilice el teclado  para introducir el número de teléfono.
 - 11 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- o bien
- 1 Siga los pasos 1 a 9.
 - 2 Seleccione **Importar contactos**.
 - 3 Seleccione la entrada deseada.
 - 4 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- Ha registrado un número de emergencias.

Mensaje de texto SOS (SMS)

Además de las llamadas SOS, puede enviar mensajes de texto (SMS) de SOS. Hay programado un texto estándar. Puede cambiar este texto. Si esta función está activada, los SMS se envían a los números de emergencia definidos.

Activar/desactivar la notificación por SMS

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
 - 2 Seleccione **SOS**.
 - 3 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
 - 4 Seleccione **Enviar SMS de SOS**.
 - 5 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
 - 6 Seleccione **Activar/Deshabilitado**.
 - 7 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar** (● = seleccionado).
- Ha activado la función de mensaje de texto SOS (SOS).

Cambiar el contenido del mensaje de texto SOS

Puede cambiar el texto estándar almacenado para el mensaje de texto SOS e introducir un texto personalizado.

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
 - 2 Seleccione **SOS**.
 - 3 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
 - 4 Seleccione **mensajes**.
 - 5 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**. Se muestra el texto estándar.
 - 6 Utilice la tecla de pantalla **Eliminar** para borrar el texto existente.
 - 7 Utilice el teclado  para introducir el texto deseado.
 - 8 Seleccione **Opciones**.
 - 9 Seleccione **Guardar**.
- ▶ Ha cambiado el contenido del mensaje de texto SOS.

Información para introducir texto de SMS: → p. 44

Activar la alarma SOS

Si la alarma SOS está activada, el teléfono móvil emite un tono de alarma alto cuando se pulsa la tecla SOS.

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
 - 2 Seleccione **SOS**.
 - 3 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
 - 4 Seleccione **Estado del tono de advertencia**.
 - 5 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
 - 6 Seleccione **Activar/Deshabilitado**.
 - 7 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar** (● = seleccionado).
- ▶ Ha activado la función de alarma SOS.

SMS (mensajes de texto)

Puede enviar y recibir mensajes de texto (SMS).

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
- 2 Seleccione **Mensaje**.
- 3 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.

En la siguiente descripción se utiliza la tecla de control .

Escribir y enviar SMS

-  Un SMS puede tener un máximo de 612 caracteres. Si tiene más de 160 caracteres, el SMS se enviará **encadenado** (hasta cuatro SMS diferentes).

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
- 2 Seleccione **Mensaje**.
- 3 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 4 Seleccione **Nuevo mensaje**.
- 5 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.

Introducir número: 1 Utilice el teclado  para introducir el número de teléfono deseado del destinatario.
 2 Pulse la tecla de control .

o bien

Utilizar contacto:

- 1 Seleccione **Opciones**.
- 2 Seleccione **Contactos**.
- 3 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 4 Seleccione la entrada deseada.
- 5 Seleccione **Opciones**.
- 6 Seleccione **Seleccionar**
- 7 Seleccione **Opciones**.
- 8 Seleccione **Aceptar**.

- 6 Utilice el teclado  para introducir el texto deseado.
 - 7 Seleccione **Opciones**.
 - 8 Seleccione **Enviar**.
 - 9 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- Ha enviado un SMS (mensaje de texto).

Cancelar escritura de SMS

Si desea cancelar el texto introducido:

- 1 Seleccione **Opciones**.
 - 2 Seleccione **Salir**.
 - 3 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- Ha descartado el texto introducido.

 Si no se puede enviar un SMS, se almacenará en la bandeja de salida (→ p. 48).

Método de introducción

Todas las teclas entre el 2 y el 9, así como la tecla 0, tienen varias letras y números asignados. Cuando se pulsa una tecla, en la parte inferior de la pantalla se muestran los caracteres asignados. El carácter seleccionado aparece resaltado.

El teléfono móvil te ofrece dos métodos de introducción. Puede seleccionar las letras y los números manualmente o el teléfono móvil le ofrece una selección de palabras:

Introducción de texto sin ayuda:

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
- 2 Seleccione **Mensaje**.
- 3 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 4 Seleccione **Nuevo mensaje**.
- 5 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 6 Pulse la tecla almohadilla .
- 7 Pulse la tecla de control hacia abajo .
- 8 Seleccione **ABC / abc / Abc**.
- 9 Pulse la tecla deseada varias veces **brevemente** en rápida sucesión hasta que aparezca el carácter deseado.

Introducción de texto con ayuda:

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
- 2 Seleccione **Mensaje**.
- 3 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 4 Seleccione **Nuevo mensaje**.
- 5 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 6 Pulse la tecla almohadilla .
- 7 Pulse la tecla de control hacia abajo .
- 8 Seleccione **sES / ses / sEs**.

- 9 Pulse las letras deseadas.
- 10 Utilice la tecla de control  para seleccionar la palabra deseada.
- 11 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.

Mover el cursor (izquierda/derecha):

- 1 Pulse la tecla de control hacia arriba  o abajo .

Alternar entre mayúsculas, minúsculas y números:

- 1 Pulse la tecla almohadilla .
- 2 Pulse la tecla de control hacia abajo .
- 3 Seleccione **sES / ses / sEs/ ABC / abc / Abc / 123**.
- 4 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.

Introducir caracteres especiales:

- 1 Pulse la tecla de asterisco.
 - 2 Seleccione el carácter especial deseado.
- Ha seleccionado el carácter especial deseado.

Cambiar el idioma de entrada

El idioma de entrada determina los caracteres disponibles para la introducción de texto.

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
 - 2 Seleccione **Mensaje**.
 - 3 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
 - 4 Seleccione **Nuevo mensaje**.
 - 5 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
 - 6 Pulse la tecla almohadilla .
 - 7 Pulse la tecla de control hacia abajo .
 - 8 Seleccione **Idioma de escritura**.
 - 9 Seleccione el idioma de entrada deseado.
 - 10 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar** (● = seleccionado).
- Ha cambiado el idioma de entrada.

Guardar SMS en la lista de borradores

Puede guardar los SMS en la lista de borradores para modificarlos y enviarlos más tarde.

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
 - 2 Seleccione **Mensaje**.
 - 3 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
 - 4 Seleccione **Nuevo mensaje**.
 - 5 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
 - 6 Utilice el teclado  para introducir el texto deseado.
 - 7 Seleccione **Guardar como borrador**.
 - 8 Pulse la tecla de pantalla **Opciones**.
 - 9 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- ▶ Ha guardado el SMS como borrador en la lista de borradores.

Editar borradores

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
- 2 Seleccione **Mensaje**.
- 3 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 4 Seleccione **Borradores**.
- 5 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 6 Se muestra la lista de los borradores.
- 7 Seleccione el borrador deseado.
- 8 Pulse la tecla de pantalla **Opciones**.
- 9 Seleccione una de las siguientes opciones:
 - Eliminar borrador:
 - 1 Seleccione **Eliminar**.
 - 2 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
 - Eliminar todos los borradores:
 - 1 Seleccione **Eliminar todo**.
 - 2 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
 - Editar SMS:
 - 1 Seleccione **Editar**.
 - 2 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
 - 3 Utilice el teclado  para introducir el texto deseado.
 - Mover un SMS:
 - 1 Seleccione **Mover**.
 - 2 Seleccione **Teléfono/SIM**.
 - 3 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.

- Marcar un SMS:
- 1 Seleccione **Seleccionar**.
 - 2 Seleccione **Seleccionar/Seleccionar todo/Marcar todo mediante números/Almacenamiento SMS SIM**.
 - 3 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- Clasificar un SMS:
- 1 Seleccione **Ordenar**.
 - 2 Seleccione **Hora/Contactos/Asunto/Tipo**.
 - 3 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**. (● = seleccionado).

Mensajes enviados

En **Enviados** se guardan los SMS enviados.



La función **Guardar mensajes enviados** está activada (→ p. 53).

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
- 2 Seleccione **Mensaje**.
- 3 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 4 Seleccione **Enviados**.
- 5 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 6 Se muestra la lista de mensajes enviados.
- 7 Seleccione el SMS deseado.
- 8 Seleccione **Opciones**.
- 9 Seleccione una de las siguientes opciones:

Leer SMS:

- 1 Seleccione **Ver**.

Borrar SMS:

- 1 Seleccione **Eliminar**.

2 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.

Borrar todos los SMS:

- 1 Seleccione **Eliminar todo**.

2 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.

Enviar a otro interlocutor:

- 1 Seleccione **Reenviar**.

Se muestra el SMS.

2 Utilice el teclado  para introducir el número de teléfono deseado del destinatario.

- 3 Seleccione **Opciones**.

- 4 Seleccione **Enviar** (→ p. 43).

SMS (mensajes de texto)

- Mover un SMS:
- 1 Seleccione **Mover**.
 - 2 Seleccione **Teléfono/SIM**.
 - 3 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- Marcar un SMS:
- 1 Seleccione **Seleccionar**.
 - 2 Seleccione **Seleccionar/Seleccionar todo/Marcar todo mediante números/Almacenamiento SMS SIM**.
 - 3 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- Clasificar un SMS:
- 1 Seleccione **Ordenar**.
 - 2 Seleccione **Hora/Contactos/Asunto/Tipo**.
 - 3 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**. (● = seleccionado).

Salida

En la salida se almacenan los SMS que no se pudieron enviar, p. ej. porque no había conexión o porque se desconoce el número de teléfono utilizado.

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
- 2 Seleccione **Mensaje**.
- 3 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 4 Seleccione **No enviados**.
- 5 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 6 Se muestra la lista de mensajes no enviados.
- 7 Seleccione el SMS deseado.
- 8 Seleccione **Opciones**.
- 9 Seleccione una de las siguientes opciones:

- Leer SMS:
- 1 Seleccione **Ver**.
- Enviar el SMS:
- 1 Seleccione **Reenviar**.
 - 2 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- Borrar SMS:
- 1 Seleccione **Eliminar**.
 - 2 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- Borrar todos los SMS:
- 1 Seleccione **Alles löschen**.
 - 2 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- Mover un SMS:
- 1 Seleccione **Mover**.
 - 2 Seleccione **Teléfono/SIM**.
 - 3 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.

- Marcar un SMS:
- 1 Seleccione **Seleccionar**.
 - 2 Seleccione **Seleccionar/Seleccionar todo/Marcar todo mediante números/Almacenamiento SMS SIM**.
 - 3 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- Clasificar un SMS:
- 1 Seleccione **Ordenar**.
 - 2 Seleccione **Hora/Contactos/Asunto/Tipo**.
 - 3 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**. (● = seleccionado).
-

Plantilla

Encontrará una selección de textos prescritos en las plantillas . Puede editar o enviar directamente esta plantilla.

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
 - 2 Seleccione **Mensaje**.
 - 3 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
 - 4 Seleccione **Plantillas**.
 - 5 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
 - 6 Se muestra la lista de plantillas SMS.
 - 7 Seleccione la plantilla SMS deseada.
 - 8 Seleccione **Editar**.
 - 9 Seleccione una de las siguientes opciones:
- | | |
|---------------------------|--|
| Editar una plantilla SMS: | 1 Utilice el teclado  para introducir el texto deseado. |
| Borrar una plantilla SMS: | 1 Seleccione Eliminar . |

Recibir SMS

Todos los SMS entrantes se guardan en la bandeja de entrada. La entrada de un nuevo SMS se indica con un tono de mensaje (→ p. 79) y el mensaje **mensajes no leídos** se muestra en la pantalla.

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
 - 2 Seleccione **Mensaje**.
 - 3 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
 - 4 Seleccione **Recibidos**.
 - 5 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- ▶ Se muestra la lista de mensajes enviados.

Si hay SMS sin leer en la bandeja de entrada, el icono  se muestra en la barra de iconos.

Leer SMS

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
 - 2 Seleccione **Mensaje**.
 - 3 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
 - 4 Seleccione **Recibidos**.
 - 5 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
 - 6 Seleccione el SMS deseado.
 - 7 Seleccione **Opciones**.
 - 8 Seleccione **Ver**.
 - 9 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- ▶ Ha leído los SMS recibidos.

Editar un SMS

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
- 2 Seleccione **Mensaje**.
- 3 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 4 Seleccione **Recibidos**.
- 5 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 6 Seleccione el SMS deseado.
- 7 Seleccione **Opciones**.
- 8 Seleccione una de las siguientes opciones:
 - Leer SMS: 1 Seleccione **Ver**.
 - Responder a un SMS: 1 Seleccione **Responder**.
 - 2 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
 - 3 Utilice el teclado  para introducir el texto deseado.
 - 4 Seleccione **Opciones**.
 - 5 Seleccione **Enviar** (→ p. 43).
 - Borrar SMS: 1 Seleccione **Eliminar**.
 - 2 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
 - Borrar todos los SMS: 1 Seleccione **Eliminar todo**.
 - 2 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
 - Llamar a un remitente: 1 Seleccione **Llamar**.
 - 2 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
Se marca el número de teléfono.
 - Mover un SMS: 1 Seleccione **Mover**.
 - 2 Seleccione **Teléfono/SIM**.
 - 3 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
 - Marcar un SMS: 1 Seleccione **Seleccionar**.
 - 2 Seleccione **Seleccionar/Seleccionar todo/Marcar todo mediante números/Almacenamiento SMS SIM**.
 - 3 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
 - Clasificar un SMS: 1 Seleccione **Ordenar**.
 - 2 Seleccione **Hora/Contactos/Asunto/Tipo**.
 - 3 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**. (● = seleccionado).

SMS (mensajes de texto)

- | | |
|----------------------------------|---|
| Añadir un remitente | 1 Seleccione Añadir remitente a .
2 Seleccione Añadir a contacto nuevo/Añadir a un contacto existente .
3 Confirme con la tecla de pantalla Aceptar .
Se marca el número de teléfono. |
| Borrar números repetidos: | 1 Seleccione Eliminar números repetidos .
2 Confirme con la tecla de pantalla Aceptar .
Se marca el número de teléfono. |
| Añadir a la lista de bloqueados: | 1 Seleccione Añadir a la lista de bloqueo .
2 Confirme con la tecla de pantalla Aceptar .
Se marca el número de teléfono. |

Ajustes de SMS

Mostrar estado de la memoria

El estado de la memoria de SMS muestra la cantidad real y posible de SMS guardados en la tarjeta SIM y la memoria interna del teléfono móvil.

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
- 2 Seleccione **Mensaje**.
- 3 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 4 Seleccione **Capacidad de mensajes**.
- 5 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
▶ Ha abierto el estado de la memoria.

Guardar SMS enviados

Definir si los SMS que ha enviado se deben guardar en la lista **Enviados** (→ p. 47).

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
- 2 Seleccione **Mensaje**.
- 3 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 4 Seleccione **Ajustes de SMS**.
- 5 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 6 Seleccione **Guardar mensajes enviados**.
- 7 Seleccione **Aceptar**.
- 8 Seleccione **Solicitar usuario, Guardar, No guardar**.
- 9 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar** (● = seleccionado).
▶ Ha especificado si los mensajes SMS enviados deben guardarse.

Lugar de almacenamiento preferido

Especifique si los SMS se guardan en el teléfono móvil o en la tarjeta SIM.

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
- 2 Seleccione **Mensaje**.
- 3 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 4 Seleccione **Ajustes de SMS**.
- 5 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 6 Seleccione **Almacenamiento pref.**
- 7 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 8 Seleccione **Teléfono, SIM**.
- 9 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar** (● = seleccionado).
▶ Ha especificado el lugar de almacenamiento en el que deben guardarse los SMS.

Otras aplicaciones

Este capítulo describe las demás funciones del teléfono móvil.

Despertador



Fecha y hora correctamente configuradas.

Configurar el despertador

Puede configurar tres horas del despertador. El despertador se activa a la hora programada (→ p. 56):

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
- 2 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 3 Seleccione **Herramientas**.
- 4 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 5 Seleccione **Alarma**.
- 6 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 7 Seleccione el despertador deseado (00:00).
- 8 Pulse la tecla de pantalla **Opciones**
- 9 Seleccione **Editar**.
- 10 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 11 Utilice la tecla de control para cambiar entre los campos de entrada:

Mensaje:	1 Utilice el teclado para introducir el nombre del despertador.
Hora:	1 Utilice el teclado para introducir la hora en cuatro dígitos.
Tono de llamada:	1 Seleccione Tono de llamada . 2 Pulse la tecla de pantalla Opciones . 3 Seleccione Selecc.. 4 Confirme con la tecla de pantalla Aceptar . 5 Seleccione Tonos de llamada fijos/Grabaciones/Emisora de FM . 6 Confirme con la tecla de pantalla Aceptar . 7 Seleccione un tono de llamada para el despertador. 8 Confirme con la tecla de pantalla Aceptar .

- Repetición:
- 1 Seleccione **Modo de repetición**.
 - 2 Pulse la tecla de pantalla **Opciones**.
 - 3 Seleccione **Selecc..**
 - 4 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
 - 5 Utilice la tecla de control  para seleccionar cuantas veces se debe repetir el evento (**Una vez/ A diario/ Personalizado**).
- Guardar:
- 1 Pulse la tecla de pantalla **Opciones**.
 - 2 Seleccione **Aceptar**.
 - 3 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.

Si un despertador está activado, el símbolo  se muestra en la barra de símbolos del teléfono móvil.

Activar/desactivar el despertador

Activar o desactivar un despertador programado:

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
 - 2 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
 - 3 Seleccione **Herramientas**.
 - 4 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
 - 5 Seleccione **Alarma**.
 - 6 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
 - 7 Seleccione el despertador deseado.
 - 8 Pulse la tecla de pantalla **Opciones**.
 - 9 Seleccione **Activar/Deshabilitado**.
 - 10 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- ▶ Ha activado/desactivado el despertador.

Alarma

En la pantalla se muestra la alarma de despertador y se reproduce la melodía seleccionada. La alarma suena durante 60 segundos. Si no se pulsa ninguna tecla, la alarma se repite al cabo de 5 minutos. Después de sonar por segunda vez, la alarma del despertador se desactivará.

 Durante una conversación, la alarma del despertador se señaliza solamente mediante un breve tono.

Desactivar la alarma o hacer que vuelva a sonar después de una pausa (modo de repetición)

Desactivar la alarma:

1 Seleccione **Deshabilitado**.

2 Ha desactivado la alarma.

Repetir la alarma de despertador (modo de repetición):

1 Seleccione **Repetir**.

o bien

1 Pulse cualquier tecla.

► Ha pospuesto la alarma.

Volverá a sonar al cabo de 5 minutos.

Calendario

Se pueden introducir citas (eventos) en el calendario para recordar.



Fecha y hora correctamente configuradas.

Así se abre el calendario:

1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.

2 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.

3 Seleccione **Herramientas**.

4 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.

5 Seleccione **Calendario**.

6 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.

► Ha abierto el calendario.

La fecha actual aparece resaltada en azul, el día seleccionado en este momento aparece resaltado en verde. Los días con eventos están marcados en rojo.

Desplazarse en el calendario

Seleccione la fecha deseada de la siguiente manera:

- 1 Utilice las teclas de control para navegar hacia arriba y hacia abajo.
- o bien
- 1 Pulse la tecla de pantalla **Opciones**.
- 2 Seleccione **Ir a fecha**.
- 3 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 4 Utilice el teclado para introducir la fecha deseada en ocho dígitos.
- 5 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- ▶ Ha seleccionado la fecha deseada.

Indicación de eventos

Un evento se señala a una hora definida mediante un tono de aviso (si se activa) y una indicación en la pantalla.

Desactive el tono de aviso:

- 1 Confirme con la tecla de pantalla **Cancelar**.
- ▶ Ha desactivado el tono de aviso.

Crear un nuevo evento

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
- 2 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 3 Seleccione **Herramientas**.
- 4 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 5 Seleccione **Calendario**.
- 6 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 7 Pulse la tecla de pantalla **Opciones**.
- 8 Seleccione **Añadir nuevo evento**.
- 9 Utilice la tecla de control para cambiar entre los campos de entrada:

Dar nombre al
evento:

- 1 Seleccione **Asunto**.

Introducir la
fecha:

- 2 Utilice el teclado para introducir el nombre del
evento.

Introducir la hora:

- 1 Seleccione **Fecha**.

- 2 Utilice el teclado para introducir la fecha deseada
en ocho dígitos.

- 1 Seleccione **Hora**.

- 2 Utilice el teclado para introducir la fecha deseada
en ocho dígitos.

- 1 Tono de llamada: 1 Seleccione **Tono de llamada**.
- 2 Pulse la tecla de pantalla **Opciones**.
- 3 Seleccione **Selecc..**
- 4 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 5 Seleccione **Tonos de llamada fijos/Grabaciones/Emisora de FM**.
- 6 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar** (● = seleccionado).
- 7 Seleccione el tono de llamada deseado.
- 8 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.

- Repetir el evento: 1 Seleccione **Modo de repetición**.
- 2 Pulse la tecla de pantalla **Opciones**.
 - 3 Seleccione **Selecc..**
 - 4 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
 - 5 Seleccione cuántas veces se debe repetir el evento (**Una vez / Repetir todos los días / Repetición semanal / Mensualmente / Cada año / Sin recordatorio**).
 - 6 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- Guardar:
- 1 Pulse la tecla de pantalla **Opciones**.
 - 2 Seleccione **Aceptar**.

Para obtener más información sobre la introducción de texto: → p. 24

Mostrar eventos

Visualice los eventos de un día determinado:

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
- 2 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 3 Seleccione **Herramientas**.
- 4 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 5 Seleccione **Calendario**.
- 6 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 7 Seleccione el día deseado con las teclas de control  hacia arriba o  hacia abajo.
- 8 Pulse la tecla de pantalla **Opciones**.
- 9 Seleccione **Ver eventos**.
- 10 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 11 Seleccione un evento.
- 12 Pulse la tecla de pantalla **Opciones**.

13 Seleccione **Ver**.

14 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.

► Ha abierto el evento seleccionado. Se muestran los detalles.

Visualice todos los eventos:

1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.

2 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.

3 Seleccione **Herramientas**.

4 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.

5 Seleccione **Calendario**.

6 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.

7 Pulse la tecla de pantalla **Opciones**.

8 Seleccione **Todos los eventos**.

9 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.

10 Seleccione un evento.

11 Seleccione **Opciones**.

12 Seleccione **Ver**.

13 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.

► Ha abierto todos los eventos. Se muestran los detalles.

Borrar eventos

Puede borrar los eventos de un día o todos los eventos del calendario.

1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.

2 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.

3 Seleccione **Herramientas**.

4 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.

5 Seleccione **Calendario**.

6 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.

7 Pulse la tecla de pantalla **Opciones**.

8 Seleccione **Borrar tareas de hoy/Todos los eventos/Borrar todo**.

9 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.

10 Confirme la eliminación con la tecla de pantalla **Aceptar**.

► Ha borrado los eventos seleccionados.

O

Otras aplicaciones

Puede borrar un evento específico:

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
- 2 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 3 Seleccione **Herramientas**.
- 4 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 5 Seleccione **Calendario**.
- 6 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 7 Seleccione el día deseado con las teclas de control hacia arriba o hacia abajo.
- 8 Pulse la tecla de pantalla **Opciones**.
- 9 Seleccione **Ver eventos**.
- 10 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 11 Seleccione un evento.
- 12 Seleccione **Eliminar**.
- 13 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 14 Confirme la eliminación con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 15 Ha borrado el evento seleccionado.

Bluetooth

Puede conectar el teléfono móvil de forma inalámbrica a otros dispositivos mediante Bluetooth.

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
- 2 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 3 Seleccione **Herramientas**.
- 4 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 5 Seleccione **Bluetooth**.
- 6 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 7 Seleccione una de las opciones posibles:

Activar/desactivar Blue-

tooth: 1 Seleccione **Bluetooth**.

2 Pulse la tecla de pantalla **Encendido / Cerrar**.

Visibilidad de su teléfono móvil para otros dispositivos:

1 Seleccione **Visibilidad Bluetooth**.

2 Pulse la tecla de pantalla **Encendido / Cerrar**.

Dispositivos conectados:

1 Seleccione **Dispositivos vinculados**.

2 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.

Nombre del teléfono móvil:

1 Seleccione **Nombre del dispositivo**.

2 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.

3 Utilice el teclado  para introducir el nombre nuevo del teléfono móvil.

4 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.

Memoria de datos:

1 Seleccione **Archivo de almacenamiento de Bluetooth**.

2 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.

3 Seleccione **Teléfono / Tarj. SD**

4 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar** (● = seleccionado).

Emparejar un dispositivo Bluetooth

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
- 2 Seleccione **Bluetooth**.
- 3 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 4 Seleccione **Bluetooth**.
- 5 Pulse la tecla de pantalla **Encendido**.

 Bluetooth está activado en su teléfono móvil si se marca la casilla junto a Bluetooth.

- 6 Seleccione **Dispositivos vinculados**.
 - 7 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
 - 8 Seleccione **Añadir nuevo dispositivo**.
 - 9 Pulse la tecla de pantalla **Añadir**.
 - 10 Espere hasta que la búsqueda haya finalizado.
 - 11 Seleccione el dispositivo deseado para emparejar.
 - 12 Pulse la tecla de pantalla **Enlazar**.
- ▶ Ha conectado el teléfono al dispositivo.

Cámara y galería

El teléfono móvil tiene una cámara (→ p. 4). Con la aplicación **Cámara** tiene acceso a sus fotos y puede efectuar los ajustes de la cámara.

Tiene acceso rápido a sus fotos a través de la aplicación **Imagen**.

Tomar una foto

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
 - 2 Seleccione **Cámara**.
 - 3 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
 - 4 Dirija el objetivo de la cámara hacia el motivo deseado.
 - 5 Pulse la tecla **5**.
- ▶ Ha tomado una foto del motivo mostrado.

El teléfono móvil guarda la foto automáticamente. Después, se guardarán en formato JPG en la memoria interna del teléfono móvil o en la tarjeta de memoria, en la carpeta **Fotos**.

Si desea borrar la foto:

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Opciones**.
 - 2 Seleccione **Eliminar**.
 - 3 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- ▶ Ha borrado la foto.

Ver fotos

Puede ver y administrar las fotos tomadas a través de la cámara o la galería.

Visualice las fotos con la cámara:

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
 - 2 Seleccione **Cámara**.
 - 3 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
 - 4 Pulse la tecla de pantalla **Op..**.
 - 5 Seleccione **Visor de imágenes**.
 - 6 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
 - 7 Seleccione el archivo deseado.
 - 8 Pulse la tecla de pantalla **Opciones**.
 - 9 Seleccione **Ver**.
 - 10 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- ▶ Ha visualizado una foto con la cámara.

Visualice las fotos con la galería:

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
 - 2 Seleccione **Imagen**.
 - 3 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
 - 4 Seleccione el archivo deseado.
 - 5 Pulse la tecla de pantalla **Opciones**.
 - 6 Seleccione **Ver**.
 - 7 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- ▶ Ha visualizado una foto con la galería.

Editar foto

Visualice las fotos con el visor de imágenes:

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
- 2 Seleccione **Cámara**.
- 3 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 4 Pulse la tecla de pantalla **Op..**
- 5 Seleccione **Visor de imágenes**.
- 6 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 7 Seleccione el archivo deseado.
- 8 Pulse la tecla de pantalla **Opciones**.
- 9 Seleccione **Ver**.
- 10 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 11 Pulse la tecla de pantalla **Opciones**.

o bien

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
- 2 Seleccione **Imagen**.
- 3 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 4 Seleccione el archivo deseado.
- 5 Pulse la tecla de pantalla **Opciones**.
- 6 Seleccione **Ver**.
- 7 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 8 Pulse la tecla de pantalla **Opciones**.
- 9 Seleccione una de las opciones posibles:

- | | |
|-----------------------------------|---|
| Usar como fondo de pantalla: | 1 Seleccione Establecer como fondo de pantalla . |
| | 2 Confirme con la tecla de pantalla Aceptar . |
| | ► Se usa la foto como fondo de pantalla. |
| Utilizar como imagen de contacto: | 1 Seleccione Establecer como ícono de contacto . |
| | 2 Confirme con la tecla de pantalla Aceptar . |
| | 3 Seleccione el contacto deseado. |
| | 4 Confirme con la tecla de pantalla Aceptar . |
| | ► Se usa la foto como imagen de contacto. |
| Borrar: | 1 Seleccione Eliminar . |
| | 2 Confirme con la tecla de pantalla Aceptar . |
| | 3 Confirme la eliminación con la tecla de pantalla Aceptar . |

Otras aplicaciones

- Compartir una imagen: 1 Seleccione **Compartir**.
2 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
3 Seleccione **Bluetooth**.
4 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- Cambiar el nombre de la imagen: 1 Seleccione **Cambiar nombre**.
2 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
3 Utilice la tecla de pantalla **Eliminar** para borrar los caracteres existentes.
4 Utilice el teclado  para introducir el nombre nuevo de la carpeta.
5 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- Presentación: 1 Seleccione **Diapositivas**.
2 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- Mostrar información sobre la foto 1 Seleccione **Detalles**.
2 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
► Se muestra el nombre de archivo, la resolución, el tamaño de archivo y la fecha de creación de la foto.

Ajustes de la cámara y la imagen

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
- 2 Seleccione **Cámara**.
- 3 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 4 Pulse la tecla de pantalla **Op..**.
- 5 Seleccione **Efecto o Ajustes**.
- 6 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 7 Seleccione el ajuste deseado.
► Ha adaptado los ajustes de la cámara.

Ajustar el lugar de almacenamiento

Las fotos se guardarán en la memoria interna del teléfono móvil o en la tarjeta SD.

Ajuste el lugar de almacenamiento:

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
 - 2 Seleccione **Cámara**.
 - 3 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
 - 4 Pulse la tecla de pantalla **Op..**.
 - 5 Seleccione **Ajustes**.
 - 6 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
 - 7 Seleccione **Almacenamiento pref..**
 - 8 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
 - 9 Cambie la memoria deseada (**Teléfono / Tarj. SD**).
 - 10 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar** (● = seleccionado).
- Ha ajustado el lugar de almacenamiento.

Administrador de archivos

Sus datos personales, p. ej. fotos, archivos de música, tonos de llamada o grabaciones de llamadas, se guardarán en la memoria interna del teléfono o en una tarjeta SD que haya introducido en el dispositivo. Se puede acceder a los archivos a través del administrador de archivos:

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
- 2 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 3 Seleccione **Herramientas**.
- 4 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 5 Seleccione **Mis archivos**.
- 6 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 7 Seleccione **Teléfono / Tarj. SD**.
- 8 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 9 Se muestran los archivos o carpetas almacenados en la memoria.
- 10 Seleccione la carpeta deseada o el archivo deseado.
- 11 Pulse la tecla de pantalla **Opciones**.
- 12 Seleccione una de las opciones posibles:
 - **Abrir**
 - **Nueva Carpeta**
 - **Eliminar**
 - **Detalles**
 - **Editar**
 - **Buscar**
 - **Ordenar**
 - **Seleccionar**
 - **Estado de memoria**

Formatear la memoria

Formatear la memoria es el método más sencillo cuando desea eliminar todos los datos personales de su teléfono móvil. Puede eliminar archivos individuales, como fotos o tonos de llamada, a través de la aplicación correspondiente.



¡Atención!

El formateo borra todos los datos guardados (por ejemplo, fotos) en la memoria seleccionada (teléfono/tarjeta de memoria). Este proceso no puede deshacerse.

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
 - 2 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
 - 3 Seleccione **Herramientas**.
 - 4 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
 - 5 Seleccione **Mis archivos**.
 - 6 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
 - 7 Seleccione **Teléfono / Tarj. SD**.
 - 8 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
 - 9 Pulse la tecla de pantalla **Opciones**.
 - 10 Seleccione **Estado de memoria**.
 - 11 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
 - 12 Seleccione **Formatear almac. interno/Formatear tarj. SD**.
 - 13 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
 - 14 Confirme con la consulta con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- ▶ Ha formateado la memoria seleccionada. Se han borrado todos los datos personales.

Cargar archivos en la memoria del teléfono móvil

También puede administrar sus archivos personales en un PC.

- 1 Conecte el teléfono móvil a un PC usando el cable USB.
 - 2 Seleccione **Almacenamiento USB**.
 - 3 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- ▶ Se muestra la memoria interna del teléfono móvil como unidad en el PC.

Gestione las carpetas y archivos del teléfono móvil con las funciones estándar del sistema operativo de su PC.

Puede copiar en la memoria del teléfono móvil los archivos de audio o imagen que desee utilizar para tonos de llamada o como fondo de pantalla, y los archivos de música para el reproductor de audio.

-  Mientras el teléfono móvil esté conectado al PC, la función del administrador de archivos no está disponible.
-

Configuración

Este capítulo describe los ajustes del teléfono móvil.

Fecha y hora

La fecha y la hora pueden ajustarse manualmente.

Ajustar manualmente

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
- 2 Seleccione **Ajustes**.
- 3 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 4 Seleccione **Ajustes del teléfono**.
- 5 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 6 Seleccione **Hora y fecha**.
- 7 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 8 Utilice la tecla de control  para cambiar entre los campos de entrada.

Establecer hora: 1 Utilice el teclado  para introducir la hora (formato: SS:MM).

Establecer fecha: 1 Utilice el teclado  para introducir la fecha (formato: AAAA.MM.DD).

Formato de hora: 1 Pulse la tecla de pantalla **Editar**.
2 Seleccione **12 horas / 24 horas**.
3 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar** (● = seleccionado).

Formato de fecha: 1 Pulse la tecla de pantalla **Editar**.
2 Seleccione **Año.mes.día / Mes.día.año / Día.mes.año**.
3 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar** (● = seleccionado).

Datumstrennzeichen: 1 Pulse la tecla de pantalla **Editar**.
2 Seleccione el delimitador deseado.
3 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar** (● = seleccionado).

- Ajustes actualización hora**
- 1 Pulse la tecla de pantalla **Editar**.
 - 2 Seleccione **Actualización automática**.
 - 3 Confirme con la tecla de pantalla **Selecc. / Cancelar**.
 - 4 Pulse la tecla de pantalla **Atrás**.
- o bien
- 1 Seleccione **Actualización manual hora**.
 - 2 Confirme con la tecla de pantalla **Editar**.
- 9 Confirme con la tecla de pantalla **Hecho**.
-

Lista de confianza y bloqueados

Puede añadir números de teléfono a la lista de confianza o bloqueados. Si la lista de confianza está activada, las llamadas procedentes de números que no figuran en ella se rechazan automáticamente.

Si la lista de bloqueados está activada, las llamadas procedentes de números que figuran en ella se rechazan automáticamente.

Lista de confianza

Puede liberar números de teléfono autorizados a través de la lista de confianza (lista blanca).

Active/desactive la lista de confianza:

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
 - 2 Seleccione **Ajustes**.
 - 3 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
 - 4 Seleccione **Ajustes del teléfono**.
 - 5 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
 - 6 Seleccione **Vertrauensliste**.
 - 7 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
 - 8 Seleccione **Estado**.
 - 9 Seleccione **Activar/Deshabilitado**.
- 10 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar** (● = seleccionado).
- Ha activado/desactivado la lista de confianza.

Configuración

Añada números de teléfono a la lista de confianza:

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
- 2 Seleccione **Ajustes**.
- 3 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 4 Seleccione **Ajustes del teléfono**.
- 5 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 6 Seleccione **Vertrauensliste**.
- 7 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 8 Seleccione **Números de Allowlist**.
- 9 Pulse la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 10 Pulse la tecla de pantalla **Opciones**.
- 11 Utilice la tecla de control  para cambiar entre los campos de entrada.

Añadir contacto:

- 1 Seleccione **Nuevo**.
- 2 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**

Editar contacto:

- 1 Seleccione **Editar**.
- 2 Seleccione **Nombre**.
- 3 Utilice el teclado  para introducir el nombre.
- 4 Seleccione **Número**.
- 5 Utilice el teclado  para introducir el número.
- 6 Pulse la tecla de pantalla **Opciones**.
- 7 Seleccione **Guardar**.
- 8 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.

Borrar contacto:

- 1 Seleccione **Eliminar**.
- 2 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.

- Importar contacto:
- 1 Seleccione **Importar contactos**.
 - 2 Seleccione la entrada deseada.
 - 3 Pulse la tecla de pantalla **Editar**.
 - 4 Seleccione **Seleccionar**.
 - 5 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
 - 6 Pulse la tecla de pantalla **Opciones**.
 - 7 Seleccione **Aceptar**.
 - 8 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- Seleccionar de la lista de llamadas:
- 1 Seleccione **Selecc. Registro de llamadas**.
 - 2 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**
 - 3 Seleccione la entrada deseada.
 - 4 Pulse la tecla de pantalla **Opciones**.
 - 5 Seleccione **Seleccionar**.
 - 6 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
 - 7 Pulse la tecla de pantalla **Opciones**.
 - 8 Seleccione **Aceptar**.
 - 9 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- Borrar todo:
- 1 Seleccione **Eliminar todo**.
 - 2 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.

Lista de bloqueados

Utilice la lista de bloqueados para bloquear números no autorizados.

Active la lista de bloqueados:

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
- 2 Seleccione **Ajustes**.
- 3 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 4 Seleccione **Ajustes del teléfono**.
- 5 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 6 Seleccione **Lista de bloqueo**.
- 7 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 8 Seleccione **Estado**.

Configuración

9 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.

10 Seleccione **Activar/Deshabilitado**.

11 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar** (● = seleccionado).

► Ha activado/desactivado la lista de bloqueados.

Añada números de teléfono a la lista de bloqueados:

1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.

2 Seleccione **Ajustes**.

3 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.

4 Seleccione **Ajustes del teléfono**.

5 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.

6 Seleccione **Lista de bloqueo**.

7 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.

8 Seleccione **Lista de bloqueo**.

9 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.

10 Seleccione la entrada deseada.

11 Pulse la tecla de pantalla **Opciones**.

12 Utilice la tecla de control  para cambiar entre los campos de entrada.

Añadir contacto:

1 Seleccione **Nuevo**.

Editar contacto:

1 Seleccione **Editar**.

2 Seleccione **Nombre**.

3 Utilice el teclado  para introducir el nombre.

4 Seleccione **Número**.

5 Utilice el teclado  para introducir el número.

6 Pulse la tecla de pantalla **Guardar**.

Borrar contacto:

1 Seleccione **Eliminar**.

2 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.

Importar contacto:

- 1 Seleccione **Importar contactos**.
- 2 Seleccione la entrada deseada.
- 3 Pulse la tecla de pantalla **Editar**.
- 4 Seleccione **Seleccionar**.
- 5 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 6 Pulse la tecla de pantalla **Opciones**.
- 7 Seleccione **Aceptar**.
- 8 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.

Seleccionar de la lista de llamadas:

- 1 Seleccione **Selecc. Registro de llamadas**.
- 2 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**
- 3 Seleccione la entrada deseada.
- 4 Pulse la tecla de pantalla **Opciones**.
- 5 Seleccione **Seleccionar**.
- 6 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 7 Pulse la tecla de pantalla **Opciones**.
- 8 Seleccione **Aceptar**.
- 9 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.

Borrar todo:

- 1 Seleccione **Eliminar todo**.
- 2 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.

Idioma

Puede configurar por separado el idioma para la pantalla y para las entradas en el teclado.

Idioma de indicación

El idioma de indicación determina el idioma de las pantallas, los menús y los mensajes del teléfono móvil.

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
 - 2 Seleccione **Ajustes**.
 - 3 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
 - 4 Seleccione **Ajustes del teléfono**.
 - 5 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
 - 6 Seleccione **Ajustes de idioma**.
 - 7 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
 - 8 Seleccione **Idioma en pantalla**.
 - 9 Pulse la tecla de pantalla **Selecc..**.
 - 10 Seleccione el idioma deseado.
 - 11 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar** (● = seleccionado).
- Ha ajustado el idioma de la pantalla.

Idioma de escritura

El idioma de escritura determina qué caracteres están disponibles para la introducción de texto (por ejemplo, al escribir un mensaje de texto).

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
 - 2 Seleccione **Ajustes**.
 - 3 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
 - 4 Seleccione **Ajustes del teléfono**.
 - 5 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
 - 6 Seleccione **Ajustes de idioma**.
 - 7 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
 - 8 Seleccione **Idioma de escritura**.
 - 9 Pulse la tecla de pantalla **Selecc..**.
 - 10 Seleccione el idioma de escritura deseado.
 - 11 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar** (● = seleccionado).
- Ha seleccionado el idioma de escritura.

Ajustes de audio

Seleccionar el perfil de sonido

El teléfono móvil ofrece perfiles de sonido con los que puede ajustar las llamadas entrantes a las condiciones ambientales.

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
 - 2 Seleccione **Ajustes**.
 - 3 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
 - 4 Seleccione **Perfiles de audio**.
 - 5 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
 - 6 Seleccione el perfil deseado (**Estándar**, **Vibración**, **Silencio**).
 - 7 Pulse la tecla de pantalla **Opciones**.
 - 8 Seleccione **Activado**.
- Ha seleccionado el perfil de sonido.

Estándar El teléfono móvil suena con una llamada entrante.

Vibración El teléfono móvil vibra. El tono de llamada está desactivado. En la pantalla se muestra un icono.



Silencio Una llamada entrante solo se muestra visualmente en la pantalla. El teléfono móvil no suena ni vibra. En la pantalla se muestra un icono.



Determinar un tono de llamada

Puede seleccionar uno de los tonos de llamada preinstalados. Los tonos de llamada propios (formato MP3) se cargan en la memoria interna del teléfono o en la tarjeta de memoria, en la carpeta **Ringtones** (→ p. 68).

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
 - 2 Seleccione **Ajustes**.
 - 3 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
 - 4 Seleccione **Perfiles de audio**.
 - 5 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
 - 6 Seleccione el perfil de sonido deseado.
 - 7 Pulse la tecla de pantalla **Opciones**.
 - 8 Seleccione **Ajustes**.
 - 9 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
 - 10 Seleccione **Ajustes de timbre**.
 - 11 Confirme con la tecla de pantalla **Selecc..**
 - 12 Seleccione **Tono de timbre de llamada**.
 - 13 Pulse la tecla de pantalla **Selecc..**
 - 14 Seleccione **Tonos de llamada fijos/Grabaciones**.
 - 15 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
 - 16 Seleccione el tono de llamada deseado.
Se reproduce el tono de llamada para la prueba.
 - 17 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**. (● = seleccionado).
- ▶ Ha cambiado el tono de llamada.

Ajustar el volumen del tono de llamada

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
 - 2 Seleccione **Ajustes**.
 - 3 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
 - 4 Seleccione **Perfiles de audio**.
 - 5 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
 - 6 Seleccione el perfil de sonido deseado.
 - 7 Pulse la tecla de pantalla **Opciones**.
 - 8 Seleccione **Ajustes**.
 - 9 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
 - 10 Seleccione **Ajustar volumen**.
 - 11 Pulse la tecla de pantalla **Selecc..**
 - 12 Seleccione **Tono de timbre de llamada**.
 - 13 Pulse la tecla de pantalla **Selecc..**
Se reproduce el actual tono de llamada para la prueba.
 - 14 Suba o baje el volumen con la tecla de control.
 - 15 Confirme con la tecla de pantalla **Hecho**.
- ▶ Ha ajustado el volumen del tono de llamada.

Tono de mensaje

El tono de mensaje señaliza la entrada de un nuevo mensaje de texto (SMS). Puede seleccionar una melodía como tono de mensaje.

Seleccionar el tono de mensaje

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
- 2 Seleccione **Ajustes**.
- 3 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 4 Seleccione **Perfiles de audio**.
- 5 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 6 Seleccione el perfil de sonido deseado.
- 7 Pulse la tecla de pantalla **Opciones**.
- 8 Seleccione **Ajustes**.
- 9 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 10 Seleccione **Ajustes de timbre**.
- 11 Confirme con la tecla de pantalla **Selecc..**
- 12 Seleccione **Tono de mensajes**.
- 13 Pulse la tecla de pantalla **Selecc..**

Configuración

14 Seleccione **Tonos de llamada fijos/Grabaciones**.

15 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.

16 Seleccione el tono de llamada deseado.

Se reproduce el tono de llamada para la prueba.

17 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**. (◎ = seleccionado).

▶ Ha cambiado el tono de llamada.

Ajustar el volumen para el tono de mensaje

1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.

2 Seleccione **Ajustes**.

3 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.

4 Seleccione **Perfiles de audio**.

5 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.

6 Seleccione el perfil de sonido deseado.

7 Pulse la tecla de pantalla **Opciones**.

8 Seleccione **Ajustes**.

9 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.

10 Seleccione **Ajustar volumen**.

11 Pulse la tecla de pantalla **Selecc.**.

12 Seleccione **Tono de mensajes**.

13 Pulse la tecla de pantalla **Selecc.**.

Se reproduce el actual tono de llamada para la prueba.

14 Suba o baje el volumen con la tecla de control.

15 Confirme con la tecla de pantalla **Hecho**.

▶ Ha ajustado el volumen del tono de llamada.

Otros sonidos

El teléfono móvil ofrece opciones adicionales para los sonidos (p. ej., tonos de teclas).

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
- 2 Seleccione **Ajustes**.
- 3 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 4 Seleccione **Perfiles de audio**.
- 5 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 6 Seleccione el perfil de sonido deseado.
- 7 Pulse la tecla de pantalla **Opciones**.
- 8 Seleccione **Ajustes**.
- 9 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 10 Seleccione **Otros tonos de alerta**.
- 11 Pulse la tecla de pantalla **Selecc..**
- 12 Seleccione una de las siguientes opciones:

Tonos de teclas: 1 Seleccione **Tono de tecla**.

- 2 Pulse la tecla de pantalla **Selecc..**
 - 3 Seleccione **Silencio / Tono1**( = seleccionado).
 - 4 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- Ha ajustado el tono de teclas.

Advertencia de batería baja: 1 Seleccione **Alerta de batería baja**.

- batería baja: 2 Pulse la tecla de pantalla **Selecc..**
- 3 Seleccione **Encendido / Deshabilitado**( = seleccionado).
 - 4 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- Ha activado la advertencia de batería baja.

Tono de marca- 1 Seleccione **Tono de teclado**.

- ción: 2 Pulse la tecla de pantalla **Selecc..**
- 3 Seleccione **Encendido / Deshabilitado**( = seleccionado).
 - 4 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- Ha activado la advertencia de batería baja.

Configuración

- Tono al abrir: 1 Seleccione **Tono Destapar**.
2 Pulse la tecla de pantalla **Selecc..**
3 Seleccione **Silencio / Tono1**( = seleccionado).
4 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
▶ Ha activado la advertencia de batería baja.
- Tono al cerrar: 1 Seleccione **Cambio en el tono**.
2 Pulse la tecla de pantalla **Selecc..**
3 Seleccione **Silencio / Tono1**( = seleccionado).
4 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
▶ Ha activado la advertencia de batería baja.

 Los ajustes para **Otros tonos de alerta** solo pueden realizarse en el perfil de sonido **Estándar**.

LED durante una llamada entrante

Cuando se recibe una llamada entrante, el LED parpadea. Puede activar o desactivar la función.

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
 - 2 Seleccione **Ajustes**.
 - 3 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
 - 4 Seleccione **Ajustes de LED**.
 - 5 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
 - 6 Seleccione **Llamada entrante**.
 - 7 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
 - 8 Seleccione **Encendido / Deshabilitado**.
 - 9 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- ▶ Ha ajustado la linterna para llamadas entrantes.

Pantalla

El teléfono móvil ofrece varias opciones de ajuste para la pantalla.

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
- 2 Seleccione **Ajustes**.
- 3 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 4 Seleccione **Ajustes del teléfono**.
- 5 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 6 Seleccione **Pantalla**.
- 7 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 8 Seleccione una de las siguientes opciones:

Fondo de pantalla:

- 1 Seleccione **Fondo de pantalla**.
- 2 Pulse la tecla de pantalla **Selecc..**
- 3 Seleccione **Fondo de pantalla estático/Más imágenes**.
- 4 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 5 Seleccione la imagen deseada.
- 6 Pulse la tecla de pantalla **Ver**.
- 7 Confirme con la tecla de pantalla **Selecc..**

Ajustes de la pantalla de inicio:

- 1 Seleccione **Ajustes de pantalla inactiva**.
- 2 Pulse la tecla de pantalla **Selecc..**
- 3 Seleccione **Hora y fecha/Selección de SIM**.
- 4 Pulse la tecla de pantalla **Selecc./Cancelar**.
- 5 Confirme con la tecla de pantalla **Atrás**.

Brillo:

- 1 Seleccione **Contraste**.
- 2 Confirme con la tecla de pantalla **Selecc..**
- 3 Seleccione el brillo con la tecla de control  en 8 niveles.
- 4 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.

Duración:

- 1 Seleccione **Luz de fondo**.
- 2 Confirme con la tecla de pantalla **Selecc..**
- 3 Seleccione la duración (**10 seg. - Siempre activado**) o con la tecla de control .
- 4 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.

Configuración

- Tiempo de iluminación del teclado:
- 1 Seleccione **Luz de fondo del teclado**.
 - 2 Pulse la tecla de pantalla **Selecc.**.
 - 3 Seleccione la duración (**Apagado - 20 seg.**) con la tecla de control .
 - 4 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.

Tarjetas SIM y operador de red

Activar/desactivar el bloqueo de tarjetas SIM

Al encender el teléfono móvil, se solicita la introducción del PIN de las tarjetas SIM. Puede desactivar este bloqueo de tarjetas SIM.

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
 - 2 Seleccione **Ajustes**.
 - 3 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
 - 4 Seleccione **Seguridad**.
 - 5 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
 - 6 Seleccione **PIN**.
 - 7 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
 - 8 Seleccione **PIN**.
 - 9 Pulse la tecla de pantalla **Cambiar PIN**.
 - 10 Utilice el teclado  para introducir su PIN actual.
 - 11 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- ▶ Ha desactivado el bloqueo de tarjetas SIM.
Puede utilizar el teléfono sin introducir un PIN.

Cambiar el PIN de la tarjeta SIM

Puede cambiar el PIN 1 y el PIN 2 de la tarjeta SIM.



El bloqueo con PIN está activado.

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
- 2 Seleccione **Ajustes**.
- 3 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 4 Seleccione **Seguridad**.
- 5 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- 6 Seleccione **PIN**.

- 7 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
 - 8 Seleccione **PIN ändern**.
 - 9 Pulse la tecla de pantalla **Editar**.
 - 10 Utilice el teclado  para introducir el PIN actual.
 - 11 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
 - 12 Utilice el teclado  para introducir el PIN nuevo.
 - 13 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
 - 14 Vuelva a introducir el nuevo PIN para confirmar.
 - 15 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- Ha cambiado el PIN de la tarjeta SIM.



Si introduce el PIN actual tres veces incorrectamente, la tarjeta SIM quedará bloqueada. Puede desbloquear la tarjeta SIM con el PIN 2. Si también introduce el PIN2 tres veces incorrectamente, no tendrá más acceso a la tarjeta SIM.

Consulte en este caso a su operador de red móvil.

Restablecer a los ajustes de fábrica

Si facilita el teléfono móvil a un tercero, puede restablecer los ajustes de fábrica. Todas las configuraciones individuales se restablecerán y se borrarán de la memoria interna del teléfono las listas de llamadas y los registros de la agenda telefónica.



¡Atención!

Al restablecer los ajustes de fábrica, se borran todos los datos guardados (por ejemplo, fotos) en el teléfono móvil. Este proceso no puede deshacerse.

- 1 Pulse la tecla de pantalla **Menú**.
 - 2 Seleccione **Ajustes**.
 - 3 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
 - 4 Seleccione **¿Restaurar ajustes de fábrica?**.
 - 5 Confirme con la tecla de pantalla **Aceptar**.
 - 6 Confirme el restablecimiento con la tecla de pantalla **Aceptar**.
- Ha restablecido los ajustes de fábrica del teléfono móvil.

Anexo

Servicio de atención al cliente

Si tiene algún problema con su teléfono móvil, póngase en contacto con un distribuidor Gigaset o con el Gigaset Service Center.

Allí podrá comprar también los accesorios originales (p. ej., baterías, cargadores).

Obtendrá ayuda en www.gigaset.com/service

Certificado de garantía

A menos que se indique lo contrario, el garante (denominado en lo sucesivo «Gigaset Technologies») concede al consumidor (cliente), sin perjuicio de sus derechos legales frente al vendedor en cuanto a defectos, una garantía de durabilidad en los términos y condiciones establecidos a continuación (disposiciones de garantía). Los derechos de garantía del cliente no se ven limitados por esta garantía. El uso de los derechos de garantía es gratuito. Esta garantía representa una obligación por parte del garante, además de los derechos de garantía gratuita estipulados por ley en caso de reclamaciones por defectos.

Disposiciones de garantía:

- En caso de que los nuevos terminales (teléfonos, smartphones) y sus componentes resulten defectuosos como consecuencia de la fabricación o defectos materiales en un plazo de 24 meses a partir de su adquisición, Gigaset Technologies reparará dicho terminal o sustituirá el terminal por otro que corresponda al estado tecnológico del terminal actual, de forma gratuita y según su propio criterio. En cuanto a las piezas de desgaste (todas las piezas móviles que puede sustituir el propio cliente, como recambios, baterías, teclados, carcasa), esta garantía de durabilidad será válida durante 12 meses a partir de la fecha de adquisición.
- Esta garantía no se aplicará en caso de que el defecto del equipo se pueda atribuir al manejo indebido o al incumplimiento de la información de los manuales de usuario.
- Esta garantía no incluye los servicios prestados por el vendedor autorizado ni los que el cliente instale (p. ej., instalación, configuración, descargas de software). Asimismo, se excluyen de la garantía los manuales y cualquier tipo de software que se hayan proporcionado en un soporte de datos separado.
- El recibo con fecha de compra constituye el certificado de garantía. Cualquier reclamación de garantía deberá presentarse en un plazo de dos meses tras haber ocurrido el defecto cubierto por la garantía.
- Los terminales o componentes reemplazados y devueltos a Gigaset Technologies volverán a ser propiedad de Gigaset Technologies.

- Esta garantía es válida para dispositivos nuevos adquiridos en la Unión Europea. Gigaset Technologies reparará estos dispositivos o los sustituirá por otro que corresponda al estado tecnológico del terminal actual, de forma gratuita y según su propio criterio. La empresa responsable de la garantía es Gigaset Technologies GmbH, Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt.
- Se excluirán aquellas reclamaciones que difieran de o excedan las citadas en la garantía del fabricante. Gigaset Technologies no se responsabiliza de interrupciones operativas, lucro cesante ni de la pérdida de datos, software adicional cargado por el cliente ni de ninguna otra información. La obtención de una copia de seguridad es responsabilidad del cliente. La exención de responsabilidad no se aplica en caso de responsabilidad obligatoria, p. ej., según la Ley de responsabilidad de productos, en casos de premeditación, de negligencia grave, de ponerse en peligro su vida o la salud o de vulneración de obligaciones contractuales esenciales. La indemnización por daños y perjuicios para la vulneración de obligaciones contractuales esenciales se limita sin embargo a los daños contractuales típicos, previsibles, en la medida en que no exista premeditación o negligencia grave o puesta en peligro de la vida o la salud.
- La duración de la garantía no se extenderá en virtud de los servicios prestados.
- Gigaset Technologies se reserva el derecho de cobrarle al cliente el reemplazo o la reparación en caso de que la garantía no cubra el defecto. Gigaset Technologies informará al cliente previamente de esta circunstancia.
- La modificación de las normas reguladoras de la carga de la prueba que perjudica al cliente no afectará a las normas precedentes.
- Esta garantía se rige por la legislación de la República Federal de Alemania, con exclusión de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías (CISG). Esta elección de ley no tiene por efecto privar al consumidor de la protección que le ofrecen las disposiciones que, en virtud de la ley del país en el que tiene su residencia habitual, no pueden ser derogadas por acuerdo (principio de favorabilidad).

Para solicitar el cumplimiento de esta garantía y ejecutarla, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente del garante. El número de teléfono se encuentra en nuestro portal de servicio en www.gigaset.com/service.

Exención de responsabilidad

La pantalla del terminal inalámbrico está formada por puntos gráficos (píxeles). Cada píxel consta de tres subpíxeles (rojo, verde, azul).

Puede ocurrir que un subpíxel no se visualice o que se visualice con un color diferente.

La garantía solo es aplicable si se sobrepasa la cantidad máxima permitida de píxeles defectuosos.

Descripción	Número máx. de errores de píxeles permitidos
Subpíxel iluminado en color incorrecto	1
Subpíxel no iluminado	1
Cifra total de subpíxeles no iluminados y de color incorrecto	1

 La garantía no cubre los efectos del uso ni en la pantalla y ni en la carcasa.

Autorización

Este equipo está diseñado para funcionar dentro del Espacio Económico Europeo.

Se han tenido en consideración las características específicas del país.

Gigaset Technologies GmbH declara que el equipo de radiocomunicación Gigaset GL795 cumple la directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración de conformidad UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.gigaset.com/docs.

En algunos casos, esta declaración puede estar contenida en los archivos "International Declarations of Conformity" o "European Declarations of Conformity".

Le pedimos, por tanto, que lea también estos archivos.

Aviso sobre la eliminación de aparatos eléctricos y electrónicos

También puede informarse en Internet en www.gigaset.com sobre productos y procesos respetuosos con el medio ambiente.

Eliminación ecológica

(de acuerdo con la Directiva RAEE y la Directiva de baterías de la UE)



El símbolo del contenedor tachado que aparece en el producto, los accesorios (por ejemplo, cargador, auriculares, cable USB), la batería o la documentación indica que estos componentes no deben eliminarse con los residuos domésticos.

Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, así como las baterías, deben recogerse por separado y entregarse en puntos de recogida municipales o en comercios autorizados.

Sobre la radiación

Información sobre el certificado SAR (tasa de absorción específica)

ESTE DISPOSITIVO CUMPLE LAS DIRECTRICES INTERNACIONALES EN MATERIA DE EXPOSICIÓN A ONDAS DE RADIOFRECUENCIA.

Su dispositivo móvil ha sido concebido para no superar los valores límite de exposición a ondas de radiofrecuencia recomendados internacionalmente.

Estas directrices han sido acordadas por una organización científica independiente (ICNIRP) y mantienen un amplio margen de seguridad que pretende garantizar la seguridad de todas las personas, independientemente de su edad o de su estado de salud. Las directrices relativas a la exposición de ondas de radio utilizan una unidad de medida, denominada tasa de absorción específica o SAR. El valor límite SAR para dispositivos móviles es de 2,0 W/kg. Los valores SAR más altos en el marco de las directrices ICNIRP para este modelo de aparato son:

Valor SAR más alto para este modelo de teléfono y condiciones de cobertura:

SAR cabeza	0,28 W/kg (10g)
SAR cuerpo	1,68 W/kg (10g)
SAR para las extremidades (por ejemplo, llevado en el brazo)	3,73 W/kg (10g)

Los valores SAR correspondientes a llevar el móvil pegado al cuerpo se han determinado a una distancia de 5 mm. Para respetar las directrices de exposición de alta frecuencia relativas a llevar el teléfono móvil pegado al cuerpo, el dispositivo debería encontrarse al menos a esta distancia del cuerpo.

Datos técnicos

Especificaciones técnicas generales

Frecuencia	Banda	Potencia máxima
GSM/2G	EGSM900: 880-915 MHz(TX), 925-960 MHz(RX)	32,51 dBm
	DCS1800: 1710-1785 MHz(TX), 1805-1880 MHz(RX)	29,67 dBm
UMTS/	WCDMA 2100: 1920-1980 MHz(TX), 2110-2170 MHz(RX)	22,80 dBm
	WCDMA 900: 880-915 MHz(TX), 925-960 MHz(RX)	22,90 dBm
LTE/FSS/4G	B1: 1920-1980 MHz(TX), 2110-2170 MHz(RX)	24,43 dBm
	B3: 1710-1785 MHz(TX), 1805-1880 MHz(RX)	24,11 dBm
	B7: 2500-2570 MHz(TX), 2620-2690 MHz(RX)	23,66 dBm
	B8: 880-915 MHz(TX), 925-960 MHz(RX)	23,33 dBm
	B20: 832-862 MHz(TX), 791-821 MHz(RX)	24,12 dBm
	B28: 703-748 MHz(TX), 758-803 MHz(RX)	24,19 dBm
BT	2402 MHz~2480 MHz	2,81 dBm

Tiempo de funcionamiento

Duración de la llamada: aprox. 9 horas

Estado de reposo: aprox. 300 horas

Accesorios

Utilice únicamente cargadores, baterías y cables autorizados por Gigaset. Los accesorios no autorizados podrían dañar el dispositivo.

Alimentador enchufable/sostén de carga

Entrada: 100-240 V 50/60 Hz = 0,3 A


Salida: 5 V ... 1,0 A

Batería

Tecnología: Li-Ion

Capacidad: 1400 mAh

Código del artículo: V30145-K1310-X485

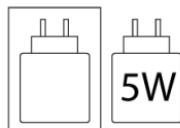

Fuente de alimentación enchufable

Fabricante	SHENZHEN Xin Chenming Technology Co., Ltd. Commercial registration number: 91440300678568812C NO 6 Gem Three Street Community Tianliao Industrial Zone Gongming,Guangming New District, Shenzen, Guangdong, PRC.
Identificación del modelo	C39280-Z4-C791 (versión UE)
Tensión de entrada	100-240V
Frecuencia de la corriente alterna de entrada	50/60 Hz
Tensión de salida	5,0 V
Corriente de salida	1,0 A
Potencia de salida	5 W
Eficiencia media durante el funcionamiento	> 73,62%
Consumo de energía sin carga	< 0,10 W

Índice alfabético

A	
Activar y desactivar una alarma SOS	42
Activar/desactivar el bloqueo de tarjetas SIM	84
Activar/desactivar el micrófono	30
Administrador de archivos	68
Administrar la memoria interna con el administrador de archivos	68
en el PC	69
Agenda telefónica	36
Abrir	36
Entradas	36
Ajustes	
Lista de bloqueados	73
Lista de confianza	71
B	
Bandeja de entrada (SMS)	50
Bandeja de salida (SMS)	48
Barra de estado	22
Batería	
Cargar	19
colocar	18, 19
Estado de carga	22
Bloqueo del teclado	
Activar/desactivar	21
Buzón de voz	39
Consultar	39
C	
Calendario	56
Navegación	57
Cámara	63
Ajustes	66
Tomar una foto	63
Ver fotos	64
Cambiar el PIN	84
Cita o evento	
Cobertura de red, calidad	22
Conexión USB	
Icono	22
Configurar el tono de mensaje	79
Contacto de la agenda telefónica	36
Contenido de la caja	16
Crear un evento	57
D	
Desactivar la alarma	56
Despertador	54
Icono	22
Desvío de llamadas	31
Cancelar	32
Configurar	31
E	
Encender/apagar	20
Entrada de la agenda telefónica	
Administrar	38
Borrar	38, 72, 73, 74, 75
Buscar	37
Crear	37
Escuchar un mensaje de voz	39
Estado de la memoria, SMS	52
Evento	
Borrar	59
Exención de responsabilidad	88
F	
Fecha	
Ajustar manualmente	70
Fondo de pantalla	
Usar una foto propia	61, 65
Foto	
Borrar	61, 65
Editar	65
Formato	63
Lugar de almacenamiento	67
Usar como fondo de pantalla ..	61, 65
Ver	64

Índice alfabético

G	
Galería	64
Garantía	86
H	
Hora	
ajustar manualmente	70
I	
Icono	
Cobertura de red	22
Despertador	22
Estado de carga de la batería	22
Llamada perdida	22
Mensaje de voz (SMS)	22
Silencio	22
Vibración	22
Iconos	
Barra de estado	22
Instrucciones de uso	11
Idioma	
Ajustes del teléfono	76
Entrada	76
Idioma de entrada	76
SMS	45
Idioma de indicación	76
Indicación de eventos	57
Introducir caracteres especiales (SMS)	45
Introducir números SOS	40
Introducir texto	24
SMS	44
L	
Lista de bloqueados	28, 73
Lista de borradores (SMS)	46
Lista de confianza	71
Lista de llamadas	33
Abrir	33
Borrar	34
Llamada	
Aceptar	27
Información	33
I	
Internacional	25
Rechazar	27
Llamada de emergencia	40
Llamada de emergencia por SMS	
Activar/desactivar	41
Introducir texto	42
Llamada perdida, ícono	22
Lugar de almacenamiento	
para fotos	67
Lugar de almacenamiento	
preferido (SMS)	53
M	
Manejo a través del menú	23
Manos libres	29
Mayúsculas/minúsculas	45
Memoria interna	
Formatear	68
Mensajes de texto (SMS)	43
Menú principal	23
Método de introducción (SMS)	44
Minúsculas/mayúsculas	45
N	
Número de emergencia	40
Número de teléfono	
Asignar a tecla de marcación directa	26
Introducir	25
Llamada entrante	27
P	
Pantalla	
Estado de reposo	20
Perfil de sonido	77
Perfil, sonido	77
Plantilla SMS	49
Puesta en marcha	16
R	
Realizar llamadas	25
Realizar una llamada	
Con tecla de marcación directa	26
Desde una lista de llamadas	26

Introducir número de teléfono	25	Insertar.....	16
Recomendaciones de seguridad.....	12	Tarjeta SD	
Reset	85	Formatear.....	68
Restablecer		Tarjeta SIM	
la configuración de fábrica	85	Cambiar PIN.....	84
S		Insertar.....	16
Silenciar	30	Tecla de control	
Silenciar el micrófono	30	Funciones	21
Silencio.....	77	Tecla SOS	40
Icono.....	22	Teclas de marcación directa	26
Símbolo		Teclas de pantalla	21
USB.....	22	Tomar fotos.....	63
SMS.....	43	Tomar una foto	
Borradores.....	46	63
Caracteres especiales	45	Tono de llamada	
Configuración	52	Desactivar.....	77
Encadenado	43	Melodía	78
Enviar	43	Tonos	
Escribir.....	43	Aviso de llamada	78
Estado de la memoria.....	52	Mensajes	79
Guardar	53	U	
Guardar en la lista de borradores.....	46	Utilizar altavoz durante una llamada	29
Icono.....	22	V	
Leer	50	Vibración	
Lugar de almacenamiento	53	Activar/desactivar mediante	
Mensajes enviados	47	el perfil	77
Método de introducción	44	Icono	22
No se puede enviar.....	48	Visión general del menú	6
Recibir	50	Visor de imágenes.....	65
Submenús.....	23	Volumen de la conversación	29
T		Volumen del auricular	29
Tarjeta de memoria		Volumen del manos libres	29

Issued by

Gigaset Technologies GmbH
Frankenstr. 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Technologies GmbH 2025

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com