

Gigaset

GL795

Le mode d'emploi actuel
est accessible sous
www.gigaset.com/manuals




Contenu

Aperçu	4
Présentation du menu	6
Consignes de sécurité	12
Premières étapes	17
Contenu de l'emballage	17
Mise en service	17
Utiliser le téléphone mobile	21
Allumer/éteindre le téléphone mobile	21
Allumer l'écran	21
Utiliser la touche de navigation	22
Touches écran	22
Symbole de la barre d'état	23
Navigation par menu	24
Saisir un texte	25
Téléphoner	26
Appeler via le clavier	26
Prendre un appel	28
Protection contre les appels indésirables (liste de blocage)	29
Pendant une conversation téléphonique	30
Renvoi d'appel	32
Journaux des appels	34
Répertoire	37
Messagerie	40
Appels d'urgence (SOS)	41
Appel SOS	41
Message texte SOS (SMS)	42
Activer l'alarme SOS	43

SMS (messages texte)	44
Rédaction et envoi d'un SMS	44
Mettre les SMS en mémoire temporaire (Liste des brouillons)	47
Messages envoyés	48
Boîte d'envoi	49
Modèle	50
Recevoir des SMS	51
Paramètres SMS	53
Autres applications	55
Réveil	55
Calendrier	57
Bluetooth	62
Caméra et galerie	64
Gestionnaire de fichiers	69
Réglages	71
Date et heure	71
Liste de confiance ou de blocage	72
Langue	76
Sonneries et signaux	77
Écran	83
Cartes SIM et opérateur	84
Rétablir les réglages d'usine	85
Annexe	86
Service clients	86
Certificat de garantie	86
Homologation	91
Avis concernant l'élimination des équipements électriques et électroniques	92
Caractéristiques techniques	93
Accessoires	93

Aperçu

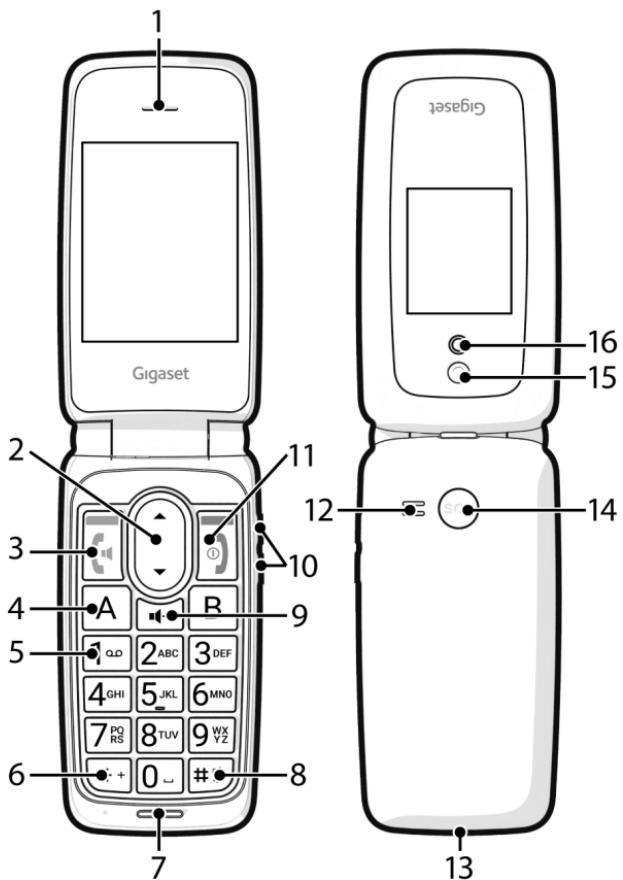

- 1 **Combiné**
- 2 **Touche de navigation :**  Ouvrir le menu
 Naviguer dans les menus et listes
- 3 **Touche écran de gauche :** Sélectionner les fonctions, selon l'affichage à l'écran
Prendre un appel ; composer un numéro ; ouvrir le journal des appels
- 4 **Touches d'appel direct** numéros directs
- 5 **Touche 1** Ouvrir la messagerie externe (**appui prolongé**)
- 6 **Touche Étoile** Entrer * ou + (pour les appels internationaux)
- 7 **Microphone**
- 8 **Touche Dièse** Commuter entre le mode vibrer, silencieux et standard (**appui prolongé**)
- 9 **Touches boost du volume :** Augmenter le volume pendant la communication
- 10 **Touches Volume :** Monter / baisser le volume
- 11 **Touche écran de droite :** Terminer la communication ; interrompre la fonction ; revenir au menu ; allumer/éteindre l'appareil (**appui prolongé**)
- 12 **Haut-parleur**
- 13 **Port USB** Raccorder le câble USB
- 14 **Touche SOS** Déclencher un appel d'urgence
- 15 **Caméra**
- 16 **Lampe de poche**

Présentation du menu

 Toutes les fonctions décrites dans le mode d'emploi ne sont pas nécessairement disponibles dans tous les pays, ni auprès de tous les fournisseurs.

Ouvrir le menu principal : ► Lorsque le téléphone mobile est en veille, appuyer sur la touche écran **Menu**

Contacts

Journal d'appels

Journal des appels
Appels manqués
Appels émis
Appels reçus
Appels refusés
Tout supprimer
Durée des appels

Message

Rédiger un message
Boîte de réception
Boîte d'envoi
Brouillons
Messages envoyés
Messages prédéfinis
Message de diffusion
Serveur de messagerie vocale
Paramètres SMS
Capacité pour les messages

SOS

Statut SOS
Liste des contacts
Envoi d'un SMS SOS
Messages
État de la tonalité d'avertissement

Photo**App. photo****Outils**

Agenda	Bluetooth	
Alarme	Visibilité Bluetooth	
Bluetooth	Appareil associé	
	Transfert de fichiers	
	Nom de l'appareil	
	Stock. fichiers par Bluetooth	
	Aide	
Particularités	SMS & MMS News	SMS News
		MMS News
	Downloads	
	Chat & Dating	SMS Chat
		MobileDating
	Umgebungssuche	In der Nähe
		Hilfe vor Ort
	Kundenservice	Filialfinder
		KontolInfo
	Extras	Konfigurationen
		Menü-Update
	Téléphone	Info
Gest. fichiers	Carte SD	
Torche		

Présentation du menu

Paramètres

Paramètres du téléphone	Date et heure	Définir l'heure Définir la date Format d'heure Format de date Séparateur de date Paramètres réglage de l'heure
	Liste d'admissibilité	État Numéros de la liste autorisée
	liste de blocage	État liste de blocage
	Paramètres linguistiques	Afficher la langue Langue d'écriture
	Affichage	Param. fond Paramètres d'affichage en veille Contraste Rétro-éclairage clavier rétroéclairé
	Audio	Paramètres de sonnerie Régler le volume Type de sonnerie Autres sonneries d'alerte
	Allumage/Extinction auto.	

Paramètres d'appel

Retourner pour répondre

Transfert appels

Appel en attente

Appel interdit

Masquer l'identité

Autres

Activer

Annuler

Vérifier l'état

Tous les appels passés

Tous les appels reçus

Appels entrants en itinérance

Appel international

Composer en itinérance

Annuler les interdictions

Rappel (min.) de durée d'appel

Rappel automatique

Vibreur à la connexion

Répondre par SMS après rejet

Mise en page

Profils audio

Batterie

Numérotation rapide

Sécurité

Code PIN

Changer code PIN 2

Verrouillage téléphone

Modifier le mot de passe du téléphone

Confidentialité

Numéro fixe

Code PIN

Changer code PIN

Mode Numérotation fixe

Numéro fixe

Présentation du menu

Connexions

Paramètres APN

Service de données MMS

Itinérance des données

MMS

Sélection du réseau

Type de réseau

VoLTE

Numérotation Voix

Réglages de l'éclairage

Réglages de l'éclairage de charge

Batterie faible

Appel entrant

Rétablir les paramètres d'usine

Représentation dans le mode d'emploi

Ce chapitre décrit les représentations utilisées dans ce mode d'emploi et leur signification.

Symboles

	Le non-respect des avertissements peut provoquer des blessures ou endommager les appareils.
	Informations importantes sur la fonction et l'utilisation correcte ou les fonctions pouvant être à l'origine de coûts.
	Conditions requises pour pouvoir effectuer l'action suivante.
	Autres informations utiles.

Opérations à effectuer

- 1 Première opération.
- 2 Autres opérations.
- ▶ Résultat des opérations.

Textes affichés

Les textes affichés sont des textes qui s'affichent sur l'écran du téléphone mobile. Les textes affichés sont **en gras**.

Exemple :

Appuyez sur la touche écran **Menu**.

Touche de navigation

Représentation de la touche de navigation dans le mode d'emploi :

-  Appuyer sur la partie inférieure de la touche de navigation
-  Appuyer sur la partie supérieure de la touche de navigation
-  Appuyer sur le haut ou le bas de la touche de navigation

Consignes de sécurité

Veuillez lire attentivement les remarques suivantes. En cas de non respect de ces indications, il existe un risque de blessures et d'endommagement de l'appareil ainsi que de non-respect des lois en vigueur.

Veuillez expliquer à vos enfants le contenu de ce document ainsi que les risques potentiels liés à l'utilisation de cet appareil.

Informations générales

- Pour votre propre sécurité, utilisez uniquement des accessoires d'origine Gigaset autorisés pour votre téléphone mobile. L'utilisation d'accessoires non compatibles peut endommager le téléphone mobile et être à l'origine de situations dangereuses. Il est possible de se procurer les accessoires d'origine auprès du service clientèle Gigaset (voir Service clients → p. 86).
- Le téléphone mobile est protégé contre les projections d'eau selon IP44. Si votre téléphone mobile a reçu des éclaboussures, séchez-le ainsi que les ouvertures du boîtier (microphone / haut-parleur / port USB type C) avec un chiffon non pelucheux afin d'éliminer les éventuelles gouttes d'eau.
- Plage de température autorisée pour le chargement et l'utilisation : 0-40 °C. Les températures élevées peuvent réduire la durée de vie des appareils électro-niques, endommager la batterie et les pièces en plastique peuvent se déformer ou fondre. Lorsque le téléphone mobile est utilisé ou conservé dans des zones dans lesquelles la température est négative, de la condensation peut se former à l'intérieur du téléphone, ce qui détruit le circuit électronique.
- Le téléphone mobile ne doit pas être utilisé ou conservé dans des endroits poussiéreux ou encrassés. La poussière peut être à l'origine de dysfonctionnements du téléphone mobile.
- Éteignez votre téléphone mobile dans des zones soumises au risque d'explosion et tenez compte de tous les avertissements. Les zones soumises au risque d'explosion sont tous les endroits dans lesquels il est recommandé d'éteindre les moteurs électriques. Dans de tels endroits, les étincelles peuvent être à l'origine d'explosions ou d'incendies qui pourraient entraîner des blessures, même mortelles. Il s'agit notamment des lieux suivants : Les stations-services, les usines chimiques, les installations de transport et de stockage de produits chimiques dangereux, les surfaces sous les ponts des navires, les zones dans lesquelles l'air contient des substances chimiques ou des particules fines (par exemple particules de poussière ou de poudre métallique).
- La mise en court-circuit ou la modification du téléphone mobile sont interdites en raison des risques de blessures, de chocs électriques, d'incendie ou d'endommagement du chargeur.

Batterie et chargement

- Ne brûlez ou ne chauffez jamais les batteries et ne les éliminez pas dans des environnements soumis à un risque d'incendie ou à des températures élevées, afin d'éviter la fuite de liquide de batterie, la surchauffe, les explosions ou les incendies. Ne démontez, ne soudez et/ou ne modifiez pas la batterie. Ne conservez pas la batterie dans des environnements ayant une forte influence mécanique.
- N'utilisez pas d'objets pointus comme un tournevis par exemple pour toucher et percer la batterie. Le liquide de la batterie risquerait de fuir, la batterie de surchauffer, d'exploser ou de prendre feu et de brûler. Il est strictement interdit d'écraser, de chauffer ou de brûler les batteries.
- Tout contact entre l'électrolyte de la batterie et l'œil peut entraîner une perte de la vision. Si de l'électrolyte parvient dans les yeux, ne frottez pas les yeux avec la main. Rincez immédiatement abondamment l'œil concerné à l'eau claire et consultez un médecin. En cas de contact entre la peau (ou les vêtements) et l'électrolyte, il existe un risque de brûlures de la peau. Rincez immédiatement abondamment la peau ou le vêtement avec du savon et de l'eau claire et consultez un médecin le cas échéant.
- N'utilisez jamais les batteries à des fins autres que celles indiquées. N'utilisez jamais une batterie endommagée. Si, pendant l'utilisation, le chargement ou la conservation, la batterie devient très chaude, se déforme ou fuit, elle doit être immédiatement remplacée par une batterie neuve pour des raisons de sécurité.
- La température de la batterie augmente pendant le chargement. Ne conservez pas la batterie avec des produits inflammables dans le même compartiment en raison du risque d'incendie.
- Ne rechargez pas la batterie pendant plus de 12 heures.
- Chargez l'appareil uniquement dans les espaces intérieurs. N'utilisez pas votre téléphone mobile lors du chargement (conversations et composition de numéros d'appel).
- Pendant le chargement, la prise doit être facilement accessible.
- Risque d'électrocution en cas d'orage.
- N'utilisez pas le chargeur lorsque le câble électrique est endommagé ou lorsque la batterie n'est pas à sa place dans le téléphone mobile - dans ces cas, il existe un risque de choc électrique et d'incendie.

Consignes de sécurité

Casque



Des volumes sonores élevés peuvent endommager votre audition. Le fait d'écouter de la musique ou des conversations dans un casque avec un volume élevé peut être désagréable et endommager durablement l'audition.

Pour éviter toute perte d'audition, évitez les volumes élevés pendant des périodes prolongées.

- Si vous utilisez votre casque lorsque vous marchez ou courez, veillez à ce que le cordon ne s'enroule pas autour de votre corps ou d'objets.
- Utilisez le casque uniquement dans des environnements secs. L'électricité statique qui se charge au niveau du casque peut se décharger en un choc électrique au niveau des oreilles. L'électricité statique peut se décharger en cas de contact entre le casque et la main ou en cas de contact avec du métal nu avant la connexion avec le téléphone mobile.

Utilisation dans des hôpitaux / Dispositifs médicaux

- Les fonctions des dispositifs médicaux à proximité de votre produit peuvent être perturbées. Tenez compte des conditions techniques dans votre environnement, par exemple dans les cabinets médicaux.
- Si vous utilisez un dispositif médical (un stimulateur cardiaque par exemple), veuillez contacter le fabricant du dispositif avant l'utilisation. Vous pourrez obtenir des renseignements sur la sensibilité de l'appareil vis-à-vis des sources d'énergie externes haute fréquence.
- Stimulateurs cardiaques, défibrillateurs cardioverteurs implantés : Lorsque vous allumez le téléphone mobile, veillez à ce que la distance entre ce dernier et l'implant soit au moins de 152 mm. Pour réduire les perturbations potentielles, utilisez le téléphone mobile du côté opposé à celui de l'implant. En cas de perturbations potentielles, veuillez éteindre immédiatement le téléphone mobile. Ne placez pas le téléphone mobile dans la poche de votre chemise.
- Aides auditives, implants cochléaires : Certains appareils numériques sans fil peuvent perturber les aides auditives et les implants cochléaires. En cas de perturbations, veuillez vous adresser au fabricant de ces produits.
- Autres dispositifs médicaux : Si vous et les personnes dans votre environnement utilisez d'autres appareils médicaux, veuillez vous informer auprès du fabricant correspondant afin de savoir si ces appareils sont protégés contre les signaux de radiofréquence dans l'environnement. Vous pouvez également consulter un médecin à ce sujet.

Appels d'urgence

- Assurez-vous que le téléphone mobile est connecté au réseau GSM et est allumé. Entrez le numéro d'appel d'urgence le cas échéant et passez votre appel.
- Indiquez à l'employé de la centrale d'appel d'urgence l'endroit où vous vous trouvez.
- Ne mettez fin à la communication qu'après y avoir été invité par l'employé de la centrale d'appel d'urgence.

Enfants et animaux domestiques

- Conservez le téléphone mobile, les batteries, les chargeurs et les accessoires hors de portée des enfants et des animaux. Les enfants et/ou les animaux domestiques peuvent avaler les petites pièces et il existe des dangers d'étouffement notamment. Les enfants ne peuvent utiliser le téléphone mobile que sous la surveillance d'un adulte.

Avions, véhicules et sécurité routière

- Éteignez le téléphone mobile dans l'avion
Veuillez respecter les prescriptions et les restrictions.
Les appareils sans fil peuvent perturber le fonctionnement des équipements d'aviation. Lors de l'utilisation du téléphone mobile, respectez impérativement les consignes du personnel de l'avion.
- En tant que conducteur/conductrice, la sécurité routière et celle des usagers de la route sont primordiales.
L'utilisation de votre téléphone mobile pendant la conduite peut vous distraire et donc donner lieu à des situations dangereuses. De plus, cela peut vous conduire à enfreindre les lois en vigueur.

Carte SIM, carte mémoire et câble de connexion des données

- Ne retirez pas la carte du téléphone mobile lors de l'envoi ou de la réception des données : Des données peuvent être perdues, ou alors le téléphone mobile ou la carte mémoire peuvent être endommagés.

Consignes de sécurité

Appareils défectueux

- L'installation ou la réparation des produits est exclusivement réservée au personnel de maintenance qualifié.
- Éliminez les appareils défectueux ou faites-les réparer par notre service-clients ; de tels appareils pourraient perturber d'autres services sans fil.
- En cas de manipulation brutale du téléphone mobile (chute par exemple), l'écran peut se casser et le circuit électronique ainsi que les éléments intérieurs fragiles peuvent être endommagés.
- N'utilisez pas l'appareil lorsque l'écran est cassé ou fêlé. Des éclats de verre ou de plastique peuvent causer des blessures aux mains et au visage.
- En cas de dysfonctionnements du téléphone mobile, de la batterie et des accessoires, veuillez vous adresser à un centre de services Gigaset en vue d'une inspection.

Informations importantes complémentaires

- Ne dirigez jamais le flash directement dans les yeux des hommes ou des animaux. Si le flash est dirigé trop près en direction de l'œil humain, il existe un risque de perte temporaire de la vision ou d'altération de la capacité visuelle.
- Si l'appareil devient chaud, veuillez le poser de côté pendant quelques instants et interrompez le programme en cours d'exécution le cas échéant. En cas de contact avec un appareil très chaud, il existe un risque de légères irritations de la peau, comme des rougeurs par exemple.
- Ne peignez pas le téléphone mobile. Le vernis/la peinture peut endommager le téléphone mobile et peut être à l'origine de dysfonctionnements.

Premières étapes

Ce chapitre décrit le contenu de l'emballage et la première mise en service du téléphone mobile.

Contenu de l'emballage

- Téléphone mobile Gigaset GL795 batterie incluse
- Station de recharge
- Chargeur avec port USB-C



Avant la mise en service du téléphone mobile, vérifiez que le contenu de l'emballage est complet. En cas de doute, adressez-vous à notre service clientèle.

Mise en service

Insérer les cartes SIM et mémoire


Vous pouvez insérer une carte SIM nano et une carte mémoire dans le téléphone mobile.

Premières étapes

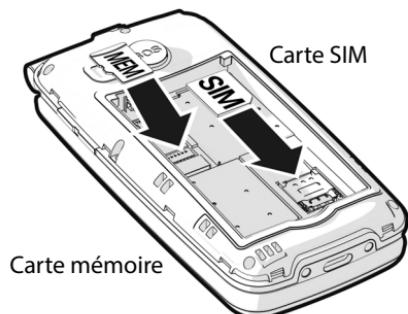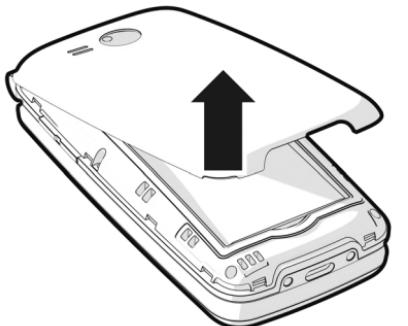


- 1 Insérez un ongle ou un outil approprié dans l'encoche située dans le coin gauche au dos de l'appareil.
 - 2 Soulevez le couvercle du compartiment de la batterie en le tirant vers le haut.
-
- 3 Insérez la carte SIM dans l'emplacement de gauche. Veillez à ce que la carte SIM soit correctement orientée.
 - 4 Insérez le cas échéant une carte mémoire dans l'emplacement de droite.
- ▶ Vous avez inséré la carte SIM et la carte mémoire dans le téléphone mobile.

Insérer la batterie et fermer le couvercle

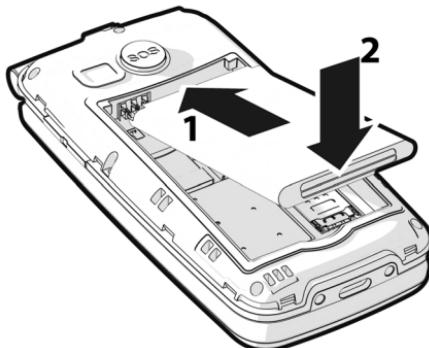


1 Insérez la batterie comme indiqué dans l'illustration. Veillez à sa bonne orientation.

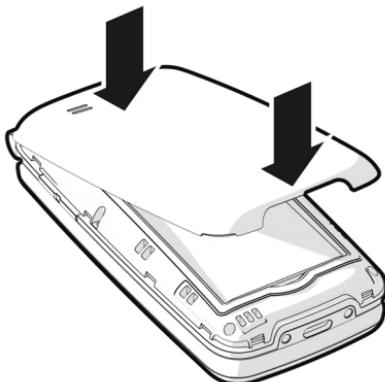

- 2 Refermez le couvercle du compartiment de la batterie comme indiqué dans l'illustration.
 - 3 Appuyez doucement sur le couvercle pour le fermer. Le couvercle du compartiment de la batterie s'enclenche de manière audible.
- ▶ Vous avez inséré la batterie dans le téléphone mobile.


Charger la batterie

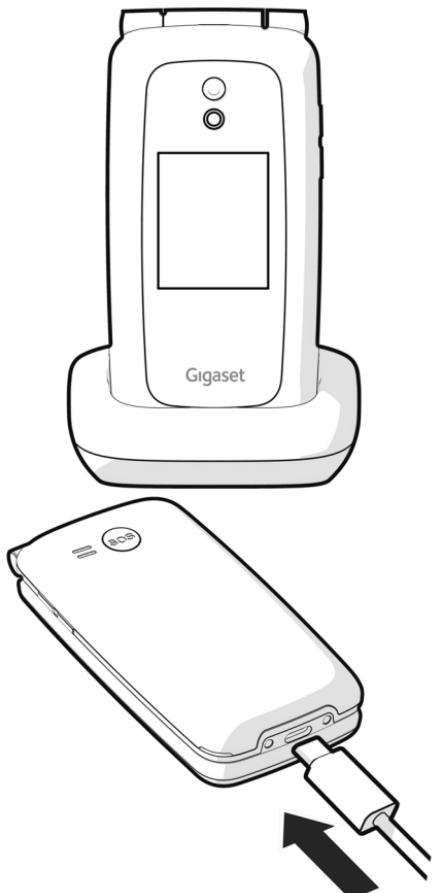

- 1 Branchez la fiche USB du câble de recharge sur la station de recharge.
 - 2 Mettez le téléphone mobile dans la station de recharge.
- ou

- 1 Branchez la fiche USB du câble de recharge dans le port USB situé au bas du téléphone mobile.
 - 2 Branchez la fiche USB libre du câble de recharge dans un bloc secteur approprié (non fourni).
 - 3 Branchez le bloc-secteur sur une prise correctement installée.
- ▶ Vous avez connecté le téléphone mobile à une source d'alimentation. La batterie est en cours de chargement.

Chargez complètement la batterie avant la première mise en service.

La batterie est entièrement chargée lorsque le symbole de chargement  est plein dans la barre d'état.

 Si vous avez réglé la batterie pour qu'elle ne se recharge que jusqu'à 80 %, l'affichage s'arrête à 4 barres et la batterie ne se recharge que jusqu'à 80 %.

Utiliser le téléphone mobile

Ce chapitre décrit les principes de base de l'utilisation du téléphone mobile.

Allumer/éteindre le téléphone mobile

Allumez le téléphone mobile :

- 1 Appuyez longuement sur la touche marche/arrêt.
- 2 Saisissez le code PIN de la carte SIM insérée à l'aide du clavier  du téléphone mobile.

 Le code PIN vous a été fourni avec la carte SIM par votre opérateur de téléphonie mobile. En cas de doute, contactez votre opérateur.

- 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK** (→ p. 22).

► Vous avez allumé votre téléphone mobile.

Éteignez le téléphone mobile :

- 1 Appuyez longuement sur la touche marche/arrêt.

► Vous avez éteint votre téléphone mobile.

Allumer l'écran

L'éclairage de l'écran frontal s'allume automatiquement au bout de 5 secondes. Ouvrez le téléphone mobile pour allumer automatiquement l'écran. L'éclairage de l'écran principal s'éteint automatiquement au bout du temps réglé (→ p. 83) (mode veille). Cette fonction permet de réduire la consommation de la batterie du téléphone mobile.

Allumez l'écran frontal lorsque le téléphone mobile est fermé :

- 1 Appuyez sur l'une des touches du volume.

► Vous avez allumé l'écran frontal du téléphone mobile.

Allumez l'écran principal lorsque le téléphone mobile est ouvert :

- 1 Appuyez sur n'importe quelle touche.

► Vous avez allumé l'écran principal du téléphone mobile.

Utiliser la touche de navigation




La touche de navigation sert à naviguer dans les menus et les champs de saisie. La touche de navigation se trouve entre la touche écran gauche et la touche écran droite.

Fonctions de la touche de navigation

En mode veille :	Ouvrir le menu Ouvrir le menu
Pendant la communication :	Augmenter le volume d'écoute pour le mode Écouteur/Mains-Libres Diminuer le volume d'écoute pour le mode Écouteur/Mains-Libres
Dans les menus :	Entrée de menu vers le haut Entrée de menu vers le bas
Lors de la saisie de texte :	Un champ de saisie vers le haut Un champ de saisie vers le bas

Touches écran

Les touches écran permettent d'exécuter les fonctions affichées à l'écran. Les fonctions de l'écran s'affichent en bas à gauche et à droite de l'écran du téléphone mobile et dépendent du menu affiché.

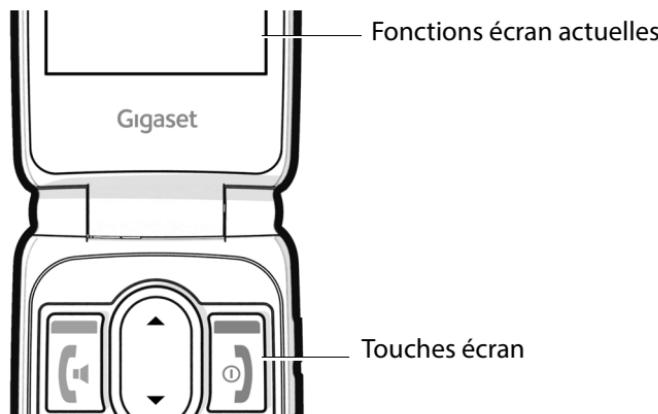

Voici quelques exemples de fonctions des touches de l'écran :

Menu	Contacts	Ouvrir le menu principal/sous-menu
OK	Retour	Confirmer la fonction de menu / enregistrer la saisie
Options	Retour	Ouverture d'un sous-menu
Options	Supprime	Effacer caractère par caractère vers la gauche.

1 Appuyez la touche écran de gauche ou de droite.

► Vous avez exécuté la fonction écran indiquée sur l'écran.

Symbole de la barre d'état

Les symboles de la barre d'état affichés en haut de l'écran indiquent les réglages actuels et l'état de fonctionnement du téléphone mobile :



Vibration activée, sonnerie désactivée



Fonction Silencieux activée



Appel manqué dans le journal des appels



Réveil activé



Message vocal entré



Appareil raccordé via USB

Liaison radio pour carte SIM



Le nombre de barres du symbole indique la qualité de la connexion actuelle. La vitesse actuelle du réseau s'affiche à côté du symbole.


Niveau de charge de la batterie



vide



env. 60 %



pleine

Pendant le chargement, l'affichage progresse.

Navigation par menu

Le menu du téléphone mobile comprend un menu principal et plusieurs sous-menus.

Pour une meilleure orientation, ce mode d'emploi présente la liste complète des menus :→ p. 6

Menu principal

Les fonctions du menu principal s'affichent sur l'écran sous un symbole et un nom.

Naviguez dans le menu principal :

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu** ou une des touches de navigation .
- 2 Sélectionnez avec la touche de navigation  un sous-menu (Paramètres p.ex.).
 - ▶ Le menu actuellement sélectionné apparaît sur un fond coloré.
- 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- ▶ Vous avez ouvert le sous-menu.

Sous-menus

Les fonctions des sous-menus sont affichées sous forme de listes.

L'entrée de menu actuellement sélectionnée apparaît sur un fond coloré. Si le nom de l'entrée est plus long qu'une ligne, le texte défile.

S'il existe d'autres entrées, une barre s'affiche à droite indiquant la position de l'entrée dans le sous-menu.

Accédez à une fonction :

- 1 Sélectionnez un sous-menu (Paramètres p. ex.).
- 2 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- ▶ Vous avez ouvert le sous-menu sélectionné.

Passer au niveau de menu précédent :

- 1 Appuyez sur la touche Raccrocher  ou sur la touche écran **Retour**.
- ▶ Le niveau de menu précédent s'affiche.

Saisir un texte

Pour chaque lettre, appuyez une fois sur la touche correspondante (par exemple, « allo » 2 5 5 6). Le logiciel reconnaît automatiquement le mot. Utilisez les flèches / pour passer d'un mot proposé à l'autre.

Avec « Nouveau mot », vous pouvez sélectionner les lettres en appuyant plusieurs fois sur la touche correspondant à la lettre souhaitée.

Touche écran de droite (rouge) 1 Corriger la saisie.



Touche écran de gauche (verte) 1 Accepter le mot.



Touche :

1 Accepter le mot + espace.

Appuyer sur la touche dièse

1 Choisir majuscule/minuscule, mode de saisie, saisie de chiffres ou langue.



2 Valider avec la touche écran de gauche (verte) .

Entrer des caractères spéciaux en mode Édition (lors de la rédaction d'un SMS) ▶ Appuyer sur la touche étoile

D'autres options sont disponibles pour la rédaction d'un SMS (→ p. 45).

Téléphoner

Ce chapitre décrit les possibilités de téléphoner avec le téléphone mobile et notamment les différentes manières de passer et de recevoir des appels.

Les fonctions que vous pouvez exécuter pendant un appel sont également expliquées.

Appeler via le clavier

Vous pouvez composer et appeler des numéros nationaux et internationaux en les saisissant directement sur le clavier de numérotation du téléphone mobile.

Composez un numéro national :

- 1 Saisissez sur le clavier  le numéro de téléphone souhaité, l'indicatif compris.
 - 2 Appuyez sur la touche écran **Options**.
 - 3 Sélectionnez **Appeler**.
 - 4 Appuyez sur la touche Décrocher .
- Vous avez composé un numéro de téléphone sur le clavier de numérotation.

Composez un numéro de téléphone international :

- 1 Appuyez 2 fois sur la touche étoile pour insérer le caractère  +.
 - 2 Saisissez sur le clavier  le numéro de téléphone souhaité, l'indicatif international compris (par exemple +43).
- Vous avez composé un numéro de téléphone international.

Vous pouvez effacer des chiffres ou annuler la composition d'un numéro de téléphone :

Effacer des chiffres : 1 Appuyez sur la touche écran **Supprimer**.

Interrompre la composition : 1 Appuyez sur la touche écran **Retour**.

Appeler depuis le répertoire

- 1 Appuyez sur la touche écran **Contacts**.
 - 2 Sélectionnez l'entrée souhaitée.
 - 3 Appuyez sur la touche écran **Options**.
 - 4 Sélectionnez **Appeler**.
- Vous avez composé un appel via le répertoire.

Informations détaillées sur le répertoire : → p. 37

Appeler depuis un journal des appels

Les journaux d'appels contiennent les derniers appels reçus, sortants et en absence

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
 - 2 Sélectionnez **Journal d'appels**.
 - 3 Sélectionnez le journal d'appels souhaité (par ex. appels en absence).
 - 4 Sélectionnez l'entrée souhaitée.
 - 5 Appuyez sur la touche écran **Options**.
 - 6 Sélectionnez **Appeler**.
- Vous avez composé un numéro depuis le journal des appels.

Informations détaillées sur les journaux des appels : → p. 34

Appeler via la touche d'appel direct

Vous pouvez affecter 2 numéros d'appel importants aux touches d'appel direct A et B.



Sélectionnez une touche d'appel direct :

- 1 Appuyez **longuement** sur la touche d'appel direct souhaitée (A ou B).
 - 2 Validez la question avec la touche écran **OK**.
- ou
- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
 - 2 Sélectionnez **Paramètres**.
 - 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 4 Sélectionnez **Numérotation rapide**.
 - 5 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 6 Sélectionnez la touche souhaitée A ou B.
 - 7 Appuyez sur la touche écran **Options**.
 - 8 Sélectionnez **Saisir le numéro**.
 - 9 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 10 Sélectionnez **Saisir le numéro**.
 - 11 Saisissez le  numéro d'appel.
 - 12 Sélectionnez à l'aide de la touche écran **OK**.
- ou

Téléphoner

- 1 Sélectionnez la touche souhaitée A ou B.
- 2 Sélectionnez **Options**.
- 3 Sélectionnez **Contacts**.
- 4 Sélectionnez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 5 Sélectionnez l'entrée souhaitée.
- 6 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - ▶ Vous avez attribué un numéro d'appel à une touche d'appel direct.

Appeler via la touche d'appel direct

- 1 Appuyer **longuement** sur la touche d'appel direct.
 - ▶ Vous avez appelé le numéro enregistré via la touche d'appel direct.

Prendre un appel

Un appel entrant est signalé par une sonnerie du téléphone mobile. L'écran du téléphone mobile affiche le numéro de téléphone de l'appelant (si communiqué). Si l'appelant est enregistré dans le répertoire, son nom s'affiche.

Prenez un appel :

- 1 Appuyez sur la touche Décrocher .

ou

- 1 Ouvrez le téléphone mobile
 - ▶ Vous avez pris un appel entrant.

Rejeter un appel :

- 1 Appuyer sur la touche Raccrocher .

Terminer un appel téléphonique actif :

- 1 Appuyer sur la touche Raccrocher .

ou

- 1 Refermez le téléphone mobile.
 - ▶ Vous avez terminé un appel téléphonique actif.

Si vous ne prenez pas un appel entrant, celui-ci est enregistré dans le journal des appels **Appels manqués** (→ p. 34).

Définition des paramètres pour les appels entrants

Activer/désactiver la sonnerie et/ou la vibration : → p. 77

Décrocher avec une touche quelconque : → p. 77

Protection contre les appels indésirables (liste de blocage)

Vous pouvez ajouter des numéros d'appel à une liste de blocage.

Les appels de ces numéros sont directement transférés à la messagerie et ne sont plus signalés à votre téléphone mobile. Vous créez manuellement des entrées dans la liste de blocage ou vous reprenez des numéros depuis le répertoire.

Ajouter un numéro d'appel à la liste de blocage

Vous pouvez entrer jusqu'à 50 numéros d'appel dans la liste des numéros bloqués.

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
- 2 Sélectionnez **Paramètres**.
- 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 4 Sélectionnez **Paramètres du téléphone**.
- 5 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 6 Sélectionnez **liste de blocage**.
- 7 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 8 Sélectionnez **liste de blocage**.
- 9 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 10 Appuyez sur la touche écran **Options**.

Ajouter manuellement un numéro d'appel :

- 11 Sélectionnez **Nouveau**.
- 12 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 13 Utilisez le clavier  pour saisir le nom et le numéro d'appel.
- 14 Sélectionnez à l'aide de la touche écran **Enreg..**

ou ajouter un numéro d'appel depuis le répertoire :

- 11 Sélectionnez **Importer les contacts**.
 - 12 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 13 Sélectionnez l'entrée souhaitée.
 - 14 Appuyez sur la touche écran **Options**.
 - 15 Sélectionnez **Cocher**.
 - 16 Appuyez sur la touche écran **Options**.
 - 17 Sélectionnez **OK**.
- Vous avez ajouté un numéro de téléphone à la liste de blocage.



La liste de blocage est activée à chaque nouvelle entrée.

Pendant une conversation téléphonique

Les fonctions décrites ici sont disponibles pendant un appel téléphonique actif.

Mains-libres

En téléphonant, vous pouvez utiliser le haut-parleur du téléphone mobile (mains-libres). Vous avez ainsi les mains libres pour faire autre chose.

Activez le mode Mains libres :

- 1 Appuyez sur la touche écran **Options**.
 - 2 Sélectionnez **Mains libres**.
 - 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- Vous avez activé le mode Mains libres.
La conversation téléphonique est émise par le haut-parleur.

Désactivez le mode Mains libres :

- 1 Appuyez sur la touche écran **Options**.
 - 2 Sélectionnez **Kit piéton**.
 - 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- Vous avez désactivé le mode Mains libres.
La conversation téléphonique est émise par le combiné.

Régler le volume des conversations téléphoniques

Le volume es conversations téléphoniques peut être réglé sur différents niveaux. Le réglage s'applique au haut-parleur et au combiné en mode Mains-Libres.

Réglez le volume pendant une conversation téléphonique :

- 1 Appuyez sur la touche de navigation  pour augmenter le volume.
 - 2 Appuyez sur la touche de navigation  pour baisser le volume.
- ou
- 1 Appuyez sur la touche écran **Options**.
 - 2 Sélectionnez **Régler le volume**.
 - 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 4 Appuyez sur la touche de navigation  pour augmenter le volume.
 - 5 Appuyez sur la touche de navigation  pour baisser le volume.



Le réglage est automatiquement enregistré après 3 secondes environ.

ou

- 1 Appuyez sur les touches du volume.
- ▶ Vous avez réglé le volume de la conversation téléphonique.

Désactiver le microphone

Lorsque le microphone est en mode secret, votre correspondant ne vous entend plus.

Désactivez le microphone :

- 1 Appuyez sur la touche écran **Options**.
- 2 Sélectionnez **Ton aus**.
- 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- ▶ Vous avez désactivé le microphone.
Votre correspondant ne peut pas vous entendre.

Réactivez le microphone :

- 1 Appuyez sur la touche écran **Options**.
- 2 Sélectionnez **Activer le son**.
- 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- ▶ Vous avez activé le microphone.
Votre correspondant peut vous entendre.

Renvoi d'appel

Lors du renvoi d'appel, les appels sont transférés vers un autre numéro ou sur la messagerie.

 Tous les opérateurs ne prennent pas en charge la fonction de renvoi d'appel.

Configurer le renvoi d'appel

Avant de pouvoir configurer le renvoi d'appel, vous devez activer la fonction de renvoi d'appel.

Activez le renvoi d'appel :

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
- 2 Sélectionnez **Paramètres**.
- 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 4 Sélectionnez **Paramètres d'appel**.
- 5 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 6 Sélectionnez **Transfert appels**.
- 7 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 8 Sélectionnez l'une des options possibles :

Renvoi d'appel inconditionnel; Renvoi d'appel cond. si occupé; Renvoi d'appel si aucune réponse; Transférer si injoignable

- 9 Appuyez sur la touche écran **Sélectionner**.

10 Sélectionnez **Activer**.

11 Sélectionnez la destination (numéro ou répondeur) du renvoi d'appel.

Renvoyer vers un numéro d'appel :

- 1 Sélectionnez **Transférer au numéro**.
- 2 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 3 Utilisez le clavier  pour saisir le numéro d'appel.
- 4 Uniquement si **Renvoi d'appel si aucune réponse**:
Sélectionnez l'un des temps de réponse proposé.
- 5 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.

ou

- 1 Appuyez sur la touche écran **Contacts**.
- 2 Sélectionnez le contact souhaité.
- 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.

Renvoyez vers la messagerie :



Le numéro de la messagerie est enregistré sur la touche 1 (→ p. 40).

- 1 Sélectionnez **Transférer sur le répondeur**.
 - 2 Sélectionnez **Transférer au numéro**.
 - 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- Vous avez configuré le renvoi d'appel vers un numéro d'appel ou la messagerie.

Annuler les renvois d'appel

Désactivez le renvoi d'appel :

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
 - 2 Sélectionnez **Paramètres**.
 - 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 4 Sélectionnez **Paramètres d'appel**.
 - 5 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 6 Sélectionnez **Transfert appels**.
 - 7 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 8 Sélectionnez **Annuler tous les transferts**.
 - 9 Validez à l'aide de la touche écran **Sélectionner**.
- Vous avez désactivé le renvoi d'appel.

Journaux des appels

Le téléphone mobile enregistre la différents types d'appels (appels en absence, reçus et émis) dans les journaux des appels.

Ouvrir le journal des appels

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
 - 2 Sélectionnez **Journal d'appels**.
 - 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- Vous avez ouvert l'aperçu des journaux des appels.

L'aperçu des journaux des appels présente des sous-menus pour chaque type d'appel :

- **Tous les appels**
- **Appels manqués**
- **Appels émis**
- **Appels reçus**
- **Appels refusés**

Les appels de tous les types d'appels sont rassemblés sous **Tous les appels**.

A côté du nom de la liste se trouve le nombre d'entrées correspondantes.

- 1 Sélectionnez le journal des appels souhaité (par ex. appels en absence).
 - 2 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- Vous avez ouvert le journal des appels souhaité.

Informations sur un appel

- Numéro ou nom lorsque le participant est entré dans le répertoire
- Date et heure



S'il existe au moins un appel en absence, le symbole  s'affiche dans la barre d'état.

Gérer des entrées dans les journaux des appels

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
- 2 Sélectionnez **Journal d'appels**.
- 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 4 Sélectionnez le journal des appels souhaité.
- 5 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 6 Sélectionnez l'entrée souhaitée.
- 7 Sélectionnez **Options**.

Afficher des informations sur l'appel :▶ Sélectionnez **Détails**.

Composer le numéro : ▶ Sélectionnez **Appeler**.

Rédiger un message textuel (SMS) : ▶ Sélectionnez **Rédiger un message**.

Copier un numéro dans le répertoire : ▶ Sélectionnez **Ajouter aux contacts**.

Reprendre un numéro dans la liste de blocage : ▶ Sélectionnez **Ajouter à la liste de blocage**.

Reprendre un numéro dans la liste de confiance : ▶ Sélectionnez **Ajouter à la liste de confiance**.

Effacer l'entrée : ▶ Sélectionnez **Supprimer**.

Effacer toutes les entrées : ▶ Sélectionnez **Tout supprimer**.

Supprimer le journal des appels

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
 - 2 Sélectionnez **Journal d'appels**.
 - 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 4 Sélectionnez **Tout supprimer**.
 - 5 Sélectionnez le journal des appels souhaité.
 - 6 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 7 Validez la question Effacer avec **OK**.
- ▶ Vous avez supprimé tous les journaux des appels.

Minuteur d'appels

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
 - 2 Sélectionnez **Journal d'appels**.
 - 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 4 Sélectionnez **Durée des appels**.
 - 5 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- Vous trouverez les informations suivantes :

- | | |
|--------------------------------|--|
| Dernier appel : | ► Indique la durée de communication du dernier appel. |
| Appels reçus : | ► Indique la durée de communication des appels reçus. |
| Appels émis : | ► Indique la durée de communication des appels sélectionnés. |
| Historique des appels : | ► Affiche la durée de communication de tous les appels. |

Réinitialiser le minuteur d'appels

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
 - 2 Sélectionnez **Journal d'appels**.
 - 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 4 Sélectionnez **Durée des appels**.
 - 5 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 6 Appuyez sur la touche écran **Réinit..**
 - 7 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- Vous avez réinitialisé le minuteur d'appels.

Répertoire

Le répertoire peut contenir jusqu'à 1000 entrées. Les entrées peuvent être enregistrées dans la mémoire interne du téléphone ou sur la carte SIM.

Vous pouvez créer manuellement des entrées dans le répertoire, les reprendre du journal des appels ou reprendre un numéro d'appel lors de la préparation de la composition dans le répertoire.

Ouvrir le répertoire

1 Appuyez sur la touche écran **Contacts**.

ou

1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.

2 Sélectionnez **Contacts**.

3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.

C'est la touche écran **Contacts** qui est toujours utilisée dans la description suivante.

Entrées du répertoire

Le répertoire rassemble toutes les entrées. Elles sont listées par ordre alphabétique.

Une entrée contient les informations suivantes :

- Nom

Informations sur les contacts

Un symbole indique où l'entrée du répertoire est enregistrée :



sur le téléphone mobile



sur une carte SIM



Créer une entrée dans le répertoire

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
 - 2 Sélectionnez **Contacts**.
 - 3 Sélectionnez **Neuer Kontakt**.
 - 4 Appuyez sur la touche écran **Options**.
 - 5 Sélectionnez **Nouveau**
 - 6 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 7 Sélectionnez l'endroit où la nouvelle entrée du répertoire doit être enregistrée (carte SIM ou mémoire du téléphone).
 - 8 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 9 Sélectionnez **Name**.
 - 10 Appuyez sur la touche écran **Options**.
 - 11 Appuyez sur la touche écran **Modifier**.
 - 12 Utilisez le clavier  pour saisir le nom.
 - 13 Validez à l'aide de la touche écran **OK**
 - 14 Sélectionnez **Portable ou Domicile**.
 - 15 Appuyez sur la touche écran **Options**.
 - 16 Sélectionnez **Modifier**.
 - 17 Utilisez le clavier  pour saisir le numéro d'appel.
 - 18 Validez à l'aide de la touche écran **OK**
 - 19 Appuyez sur la touche écran **Options**.
 - 20 Appuyez sur la touche écran **Enreg..**
 - ▶ vous avez créé une entrée du répertoire.
- Informations sur la saisie de texte : → p. 25

Rechercher une entrée du répertoire

- 1 Utilisez le clavier  pour saisir le nom ou le numéro.
 - ▶ Les entrées correspondant à la saisie sont affichées.
- ou
- 1 Parcourez la liste avec la touche de navigation .

Appeler depuis le répertoire

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
 - 2 Sélectionnez **Contacts**.
 - 3 Sélectionnez l'entrée souhaitée.
 - 4 Appuyez sur la touche écran **Options**.
 - 5 Sélectionnez **Appeler**.
- Le contact sélectionné est appelé.

Éditer/gérer les entrées du répertoire

- 1 Sélectionnez **Contacts**.
- 2 Sélectionnez l'entrée souhaitée.
- 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 4 Sélectionnez **Options**.
- 5 Sélectionnez l'une des possibilités suivantes :

- | | |
|------------------------------------|--|
| Appeler le contact : | ► Sélectionnez Appeler . |
| Afficher un contact : | ► Sélectionnez Afficher . |
| Rédiger un message textuel (SMS) : | ► Sélectionnez Rédiger un message . |
| Supprimer un contact : | ► Sélectionnez Supprimer . |
| Effacer plusieurs contacts : | ► Sélectionnez Supprimer plusieurs . |
| Ajouter un contact : | ► Sélectionnez Nouveau . |
| Copier le contact : | ► Sélectionnez Importer/Exporter . |
| | ► Sélectionnez Copier, Importer les contacts, Importer/Exporter |
| Ajouter à la liste de confiance : | ► Sélectionnez Ajouter à la liste de confiance . |
| Ajouter à la liste de blocage : | ► Sélectionnez Ajouter à la liste de blocage . |

Messagerie

Si votre opérateur met à disposition une messagerie (répondeur), un appelant peut laisser un message si vous ne prenez pas l'appel.

Pour écouter les messages vocaux de votre messagerie, vous avez besoin du numéro d'appel de la messagerie. Demandez le numéro d'appel auprès de votre opérateur.

Vous pouvez écouter votre messagerie :

- 1 Appuyez sur la touche **1** en la maintenant enfoncée.
- ▶ Vous avez consulté votre messagerie.

Appels d'urgence (SOS)

Le téléphone mobile propose les fonctions SOS suivantes :

- Appel SOS
- SMS SOS (message texte)
- Alarme SOS



Ne pas utiliser de numéros d'appel d'urgence locaux, nationaux ou internationaux.

Appel SOS

La touche SOS correspond à une fonction privée d'appel d'urgence. En appuyant sur la touche SOS, vous pouvez appeler jusqu'à 5 numéros et/ou envoyer un SMS.

Activer/désactiver l'appel SOS

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
 - 2 Sélectionnez **SOS**.
 - 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 4 Sélectionnez **SOS-Status**.
 - 5 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 6 Sélectionnez **Activé/Désactiver**.
 - 7 Validez avec la touche écran **OK** (● = sélectionné).
- Vous avez activé la fonction Appel SOS.



Si vous désactivez la fonction, vous pourrez uniquement utiliser la touche SOS pour l'alarme SOS et non pas pour les appels d'urgence.

Entrer des numéros d'appel d'urgence

Entrez les numéros de téléphone à appeler quand vous appuyez sur la touche SOS. Il est possible d'entrer jusqu'à 5 numéros de téléphone.

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
- 2 Sélectionnez **SOS**.
- 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 4 Sélectionnez **Liste des contacts**.
- 5 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 6 Sélectionnez un emplacement de mémoire vide (<vide>).
- 7 Sélectionnez **Options**.

Appels d'urgence (SOS)

- 8 Sélectionnez **Modifier**.
 - 9 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 10 Utilisez le clavier  pour saisir le numéro d'appel.
 - 11 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- ou
- 1 Suivez les étapes 1 à 9.
 - 2 Sélectionnez **Importer les contacts**.
 - 3 Sélectionnez l'entrée souhaitée.
 - 4 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- Vous avez saisi un numéro d'urgence.

Message texte SOS (SMS)

En plus des appels SOS, vous pouvez envoyer des messages textuels d'urgence (SMS). Il existe un texte standard. Vous pouvez modifier ce texte. Si la fonction est activée, les SMS sont envoyés aux numéros d'urgence définis.

Activer/désactiver la notification SMS

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
 - 2 Sélectionnez **SOS**.
 - 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 4 Sélectionnez **Envoi d'un SMS SOS**.
 - 5 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 6 Sélectionnez **Activé/Désactiver**.
 - 7 Validez avec la touche écran **OK** ( = sélectionné).
- Vous avez activé la fonction de message texte SOS (SMS).

Modifier le contenu du message texte SOS

Vous pouvez modifier le texte standard enregistré pour le message texte SOS et saisir un texte personnalisé.

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
- 2 Sélectionnez **SOS**.
- 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 4 Sélectionnez **Messages**.
- 5 Validez à l'aide de la touche écran **OK**. Le texte standard s'affiche.
- 6 Effacez le texte existant avec la touche écran **Supprimer**.
- 7 Utilisez le clavier  pour saisir le texte souhaité.
- 8 Sélectionnez **Options**.
- 9 Sélectionnez **Enreg..**
 - ▶ Vous avez modifié le contenu du message texte SOS.

Informations sur la saisie du texte du SMS : → p. 45

Activer l'alarme SOS

Si l'alarme SOS est activée, le téléphone mobile émet un puissant signal d'alarme lorsque l'on appuie sur la touche SOS.

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
- 2 Sélectionnez **SOS**.
- 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 4 Sélectionnez **État de la tonalité d'avertissement**.
- 5 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 6 Sélectionnez **Activé/Désactiver**.
- 7 Validez avec la touche écran **OK** (● = sélectionné).
 - ▶ Vous avez activé la fonction d'alarme SOS.

SMS (messages texte)

Vous pouvez envoyer et recevoir des messages texte (SMS).

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
- 2 Sélectionnez **Message**.
- 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.

C'est la touche écran  qui est utilisée dans la description suivante.

Rédaction et envoi d'un SMS

-  Un SMS peut avoir une longueur maximale de 612 caractères.
Lorsque le SMS dépasse 160 caractères, il est envoyé sous forme de **séquence** (jusqu'à 4 SMS).

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
- 2 Sélectionnez **Message**.
- 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 4 Sélectionnez **Rédiger un message**.
- 5 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.

- Saisir le numéro :
 - 1 Saisissez le numéro de téléphone du destinataire souhaité à l'aide du clavier .
 - 2 Appuyez sur la touche de navigation .
- ou
- Utiliser un contact :
 - 1 Sélectionnez **Options**.
 - 2 Sélectionnez **Contacts**.
 - 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 4 Sélectionnez l'entrée souhaitée.
 - 5 Sélectionnez **Options**.
 - 6 Sélectionnez **Cocher**
 - 7 Sélectionnez **Options**.
 - 8 Sélectionnez **OK**.
- 6 Utilisez le clavier  pour saisir le texte souhaité.
- 7 Sélectionnez **Options**.
- 8 Sélectionnez **Envoyer**.
- 9 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- ▶ Vous avez envoyé un SMS (message texte).

Interrompre la rédaction d'un SMS

Si vous souhaitez rejeter le texte entré :

- 1 Sélectionnez **Options**.
 - 2 Sélectionnez **Quitter**.
 - 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- Vous avez rejeté le texte saisi.

 Si un SMS ne peut pas être envoyé, il est enregistré dans la boîte d'envoi (→ p. 49).

Méthode de saisie

Chaque touche entre 2 à 9 et la touche 0 correspondent à plusieurs lettres et chiffres. Dès qu'une touche est actionnée, les caractères possibles s'affichent au bas de l'écran. Le caractère sélectionné s'affiche.

Le téléphone mobile vous propose 2 méthodes de saisie. Vous pouvez choisir les lettres et les chiffres manuellement ou le téléphone mobile vous propose des mots au choix :

Saisir le texte sans aide à la saisie :

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
- 2 Sélectionnez **Message**.
- 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 4 Sélectionnez **Rédiger un message**.
- 5 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 6 Appuyez sur la touche dièse .
- 7 Appuyez sur le bas de la touche de navigation .
- 8 Sélectionnez **ABC / abc / Abc**.
- 9 Appuyez brièvement successivement sur la touche souhaitée jusqu'à ce que le caractère souhaité s'affiche.

Saisir le texte avec aide à la saisie :

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
- 2 Sélectionnez **Message**.
- 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 4 Sélectionnez **Rédiger un message**.
- 5 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 6 Appuyez sur la touche dièse .
- 7 Appuyez sur le bas de la touche de navigation .
- 8 Sélectionnez **sFR / sfr / sFr**.

SMS (messages texte)

- 9 Appuyez sur les lettres souhaitées.
- 10 Sélectionnez le mot souhaité à l'aide de la touche de navigation .
- 11 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.

Déplacer le curseur (droite/gauche) :

- 1 Appuyez sur le haut  ou le bas  de la touche de navigation.
- Commuter entre les minuscules et les majuscules ou la saisie de chiffres :
- 1 Appuyez sur la touche dièse .
- 2 Appuyez sur le bas de la touche de navigation .
- 3 Sélectionnez **sFR / sfr / sFr / ABC / abc / 123**.
- 4 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.

Entrer des caractères spéciaux :

- 1 Appuyez sur la touche étoile.
 - 2 Sélectionnez le caractère spécial souhaité.
- Vous avez sélectionné le caractère spécial souhaité.

Modifier la langue de saisie

La langue de saisie détermine les caractères disponibles pour la saisie du texte.

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
 - 2 Sélectionnez **Message**.
 - 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 4 Sélectionnez **Rédiger un message**.
 - 5 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 6 Appuyez sur la touche dièse .
 - 7 Appuyez sur le bas de la touche de navigation .
 - 8 Sélectionnez **Langue d'écriture**.
 - 9 Sélectionnez la langue de saisie souhaitée.
 - 10 Validez avec la touche écran **OK** ( = sélectionné).
- Vous avez modifié la langue de saisie.

Mettre les SMS en mémoire temporaire (Liste des brouillons)

Vous pouvez mettre des SMS en mémoire temporairement, les modifier ultérieurement et les envoyer

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
 - 2 Sélectionnez **Message**.
 - 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 4 Sélectionnez **Rédiger un message**.
 - 5 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 6 Utilisez le clavier  pour saisir le texte souhaité.
 - 7 Sélectionnez **Enregistrer comme brouillons**.
 - 8 Appuyez sur la touche écran **Options**.
 - 9 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- Vous avez enregistré le SMS comme brouillon dans la liste des brouillons.

Éditer des brouillons

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
- 2 Sélectionnez **Message**.
- 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 4 Sélectionnez **Brouillons**.
- 5 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 6 La liste des brouillons s'affiche.
- 7 Sélectionnez le brouillon souhaité.
- 8 Appuyez sur la touche écran **Options**.
- 9 Sélectionnez l'une des deux options :
 - Effacer un brouillon : 1 Sélectionnez **Supprimer**.
2 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - Effacer tous les projets 1 Sélectionnez **Tout supprimer**.
2 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- Éditer un SMS :
 - 1 Sélectionnez **Modifier**.
2 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 3 Utilisez le clavier  pour saisir le texte souhaité.
- SMS Déplacer :
 - 1 Sélectionnez **Déplacer**.
2 Sélectionnez **Téléphone/Carte SIM**.
3 Validez à l'aide de la touche écran. **OK**

SMS Marquer :

- 1 Sélectionnez **Cocher**.
 - 2 Sélectionnez **Cocher/Tout cocher/Tout cocher par numéro/Nachrichten in SIM**.
 - 3 Validez à l'aide de la touche écran. **OK**
- SMS Trier :
- 1 Sélectionnez **Trier**.
 - 2 Sélectionnez **Heure /Contacts/Objet/Typ**.
 - 3 Validez à l'aide de la touche écran. **OK** (● = sélectionné).

Messages envoyés

sous **Messages envoyés** sont enregistrés les SMS que vous avez envoyés.



La fonction **Enregistrer messages envoyés** est activée (→ p. 54).

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
- 2 Sélectionnez **Message**.
- 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 4 Sélectionnez **Messages envoyés**.
- 5 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 6 La liste des messages envoyés s'affiche.
- 7 Sélectionnez le SMS souhaité.
- 8 Sélectionnez **Options**.
- 9 Sélectionnez l'une des deux options :

Lire le SMS :

- 1 Sélectionnez **Afficher**.

Effacer le SMS :

- 1 Sélectionnez **Supprimer**.

2 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.

Effacer tous les SMS :

- 1 Sélectionnez **Tout supprimer**.

2 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.

Envoyer à d'autres correspondants :

- 1 Sélectionnez **Transférer**.

Le SMS s'affiche.

2 Saisissez le numéro de téléphone du destinataire souhaité à l'aide du clavier

- 3 Sélectionnez **Options**.

4 Sélectionnez **Envoyer** (→ p. 44).

Déplacer un SMS :

- 1 Sélectionnez **Déplacer**.

2 Sélectionnez **Téléphone/Carte SIM**.

3 Validez à l'aide de la touche écran. **OK**

- Marquer un SMS : 1 Sélectionnez **Cocher**.
 2 Sélectionnez **Cocher/Tout cocher/Tout cocher par numéro/Nachrichten in SIM**.
 3 Validez à l'aide de la touche écran. **OK**
- SMS Trier : 1 Sélectionnez **Trier**.
 2 Sélectionnez **Heure /Contacts/Objet/Typ**.
 3 Validez à l'aide de la touche écran. **OK** (● = sélectionné).
-

Boîte d'envoi

Dans la boîte d'envoi sont enregistrés les SMS qui n'ont pas pu être envoyés, par exemple en raison de l'absence de connexion ou parce que le numéro d'appel utilisé est inconnu.

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
- 2 Sélectionnez **Message**.
- 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 4 Sélectionnez **Boîte d'envoi**.
- 5 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 6 La liste des messages non envoyés s'affiche.
- 7 Sélectionnez le SMS souhaité.
- 8 Sélectionnez **Options**.
- 9 Sélectionnez l'une des deux options :

- Lire le SMS : 1 Sélectionnez **Afficher**.
- Envoyer un SMS : 1 Sélectionnez **Renvoyer**.
 2 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- Effacer le SMS : 1 Sélectionnez **Supprimer**.
 2 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- Effacer tous les SMS : 1 Sélectionnez **Tout supprimer**.
 2 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- Déplacer un SMS : 1 Sélectionnez **Déplacer**.
 2 Sélectionnez **Téléphone/Carte SIM**.
 3 Validez à l'aide de la touche écran. **OK**
- Marquer un SMS : 1 Sélectionnez **Cocher**.
 2 Sélectionnez **Cocher/Tout cocher/Tout cocher par numéro/Nachrichten in SIM**.
 3 Validez à l'aide de la touche écran. **OK**

SMS (messages texte)

SMS Trier :

- 1 Sélectionnez **Trier**.
 - 2 Sélectionnez **Heure /Contacts/Objet/Typ.**
 - 3 Validez à l'aide de la touche écran. **OK** (● = sélectionné).
-

Modèle

Dans les modèles, vous trouvez des textes proposés au choix. Vous pouvez modifier ce modèle ou l'envoyer directement.

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
- 2 Sélectionnez **Message**.
- 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 4 Sélectionnez **Messages prédéfinis**.
- 5 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 6 La liste des modèles de SMS s'affiche.
- 7 Sélectionnez le modèle de SMS souhaité.
- 8 Sélectionnez **Modifier**.
- 9 Sélectionnez l'une des deux options :

Modifier le modèle de 1 Utilisez le clavier  pour saisir le texte souhaité.
SMS :

Effacer un modèle de 1 Sélectionnez **Supprimer**.
SMS. :

Recevoir des SMS

Les SMS entrants sont enregistrés dans la boîte de réception. L'arrivée d'un nouveau SMS est signalée par une tonalité des messages (→ p. 79) et l'affichage du message **messages non lus** à l'écran.

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
 - 2 Sélectionnez **Message**.
 - 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 4 Sélectionnez **Boîte de réception**.
 - 5 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- ▶ La liste des messages envoyés s'affiche.

Si un SMS non lu est présent dans la boîte de réception, le symbole  s'affiche dans la barre d'outils.

Lecture des SMS

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
 - 2 Sélectionnez **Message**.
 - 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 4 Sélectionnez **Boîte de réception**.
 - 5 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 6 Sélectionnez le SMS souhaité.
 - 7 Sélectionnez **Options**.
 - 8 Sélectionnez **Afficher**.
 - 9 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- ▶ Vous avez lu le SMS reçu.

Éditer un SMS

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
- 2 Sélectionnez **Message**.
- 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 4 Sélectionnez **Boîte de réception**.
- 5 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 6 Sélectionnez le SMS souhaité.
- 7 Sélectionnez **Options**.
- 8 Sélectionnez l'une des deux options :

Lire le SMS : 1 Sélectionnez **Afficher**.

Répondre à un SMS : 1 Sélectionnez **Rép..**

2 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.

3 Utilisez le clavier  pour saisir le texte souhaité.

4 Sélectionnez **Options**.

5 Sélectionnez **Envoyer** (→ p. 44).

Effacer le SMS : 1 Sélectionnez **Supprimer**.

2 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.

Effacer tous les SMS : 1 Sélectionnez **Tout supprimer**.

2 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.

Appeler l'expéditeur : 1 Sélectionnez **Appeler**.

2 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.

Le numéro est composé.

SMS Déplacer : 1 Sélectionnez **Déplacer**.

2 Sélectionnez **Téléphone/Carte SIM**.

3 Validez à l'aide de la touche écran. **OK**

SMS Marquer : 1 Sélectionnez **Cocher**.

2 Sélectionnez **Cocher/Tout cocher/Tout cocher par numéro/Nachrichten in SIM**.

3 Validez à l'aide de la touche écran. **OK**

SMS Trier : 1 Sélectionnez **Trier**.

2 Sélectionnez **Heure /Contacts/Objet/Typ**.

3 Validez à l'aide de la touche écran. **OK** (● = sélectionné).

- | | |
|---------------------------------|--|
| Ajouter un expéditeur | 1 Sélectionnez Ajouter l'expéditeur à. |
| | 2 Sélectionnez /Ajouter au nouveau contact/
Modifier un contact existant. |
| | 3 Validez à l'aide de la touche écran OK.
Le numéro est composé. |
| Supprimer les numéros doubles : | 1 Sélectionnez Supprimer les numéros en double. |
| | 2 Validez à l'aide de la touche écran OK.
Le numéro est composé. |
| Ajouter à la liste de blocage : | 1 Sélectionnez Ajouter à la liste de blocage. |
| | 2 Validez à l'aide de la touche écran OK.
Le numéro est composé. |

Paramètres SMS

Afficher le statut de la mémoire

Le statut de la mémoire des SMS indique le nombre réel et possible de SMS enregistrés sur la carte SIM et dans la mémoire du téléphone mobile.

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu.**
 - 2 Sélectionnez **Message.**
 - 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK.**
 - 4 Sélectionnez **Capacité pour les messages.**
 - 5 Validez à l'aide de la touche écran **OK.**
- ▶ Vous avez ouvert le statut de la mémoire.

Enregistrer les SMS envoyés

Déterminer si les SMS que vous avez envoyés seront enregistrés dans la liste **Messages envoyés** (→ p. 48).

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
 - 2 Sélectionnez **Message**.
 - 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 4 Sélectionnez **Paramètres SMS**.
 - 5 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 6 Sélectionnez **Enregistrer messages envoyés**.
 - 7 Sélectionnez **OK**.
 - 8 Sélectionnez **Demander à l'utilisateur, Enreg., Ne pas enregistrer**.
 - 9 Validez avec la touche écran **OK** (● = sélectionné).
- ▶ Vous avez déterminé si les SMS envoyés sont enregistrés.

Emplacement privilégié

Déterminer si les SMS sont enregistrés sur le téléphone mobile ou sur la carte SIM.

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
 - 2 Sélectionnez **Message**.
 - 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 4 Sélectionnez **Paramètres SMS**.
 - 5 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 6 Sélectionnez **Mémoire par défaut**.
 - 7 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 8 Sélectionnez **Téléphone, Carte SIM**.
 - 9 Validez avec la touche écran **OK** (● = sélectionné).
- ▶ Vous avez déterminé l'emplacement où les SMS sont enregistrés.

Autres applications

Ce chapitre décrit les autres fonctions du téléphone mobile.

Réveil



La date et l'heure sont réglées correctement.

Régler le réveil

Vous pouvez configurer 3 différentes heures de réveil. Le réveil (→ p. 57) sonne à l'heure de réveil définie :

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
- 2 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 3 Sélectionnez **Outils**.
- 4 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 5 Sélectionnez **Alarme**.
- 6 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 7 Sélectionnez l'heure de réveil souhaitée (00:00).
- 8 Appuyez sur la touche écran **Options**
- 9 Sélectionnez **Modifier**.
- 10 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 11 Passez d'un champ de saisie à l'autre à l'aide de la touche de navigation :

- | | |
|------------|---|
| Message : | 1 Utilisez le clavier pour saisir le nom du réveil. |
| Heure : | 1 Utilisez le clavier pour saisir l'heure en quatre chiffres. |
| Sonnerie : | <ol style="list-style-type: none">1 Sélectionnez Sonnerie.2 Appuyez sur la touche écran Options3 Sélectionnez Sélectionner.4 Validez à l'aide de la touche écran OK.5 Sélectionnez Sonneries fixes/Autres sonneries/Radio pour sonnerie.6 Validez à l'aide de la touche écran OK.7 Sélectionnez une sonnerie pour le réveil.8 Validez à l'aide de la touche écran OK. |

Autres applications

- Répétition :
- 1 Sélectionnez **Répétit..**
 - 2 Appuyez sur la touche écran **Options**
 - 3 Sélectionnez **Sélectionner.**
 - 4 Validez à l'aide de la touche écran **OK.**
 - 5 Sélectionnez la fréquence de répétition de l'événement avec la touche de navigation (☞)(**Une fois/ Quotidien/Personnaliser**).
- Enregistrer :
- 1 Appuyez sur la touche écran **Options**
 - 2 Sélectionnez **OK.**
 - 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK.**

Lorsqu'un réveil est activé, le symbole  s'affiche à la barre d'outils de l'écran du téléphone mobile.

Activation/désactivation du réveil

Activez ou désactivez un réveil réglé :

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu.**
 - 2 Validez à l'aide de la touche écran **OK.**
 - 3 Sélectionnez **Outils.**
 - 4 Validez à l'aide de la touche écran **OK.**
 - 5 Sélectionnez **Alarme.**
 - 6 Validez à l'aide de la touche écran **OK.**
 - 7 Sélectionnez le réveil de votre choix.
 - 8 Appuyez sur la touche écran **Options**
 - 9 Sélectionnez **/Activé/Désactiver.**
 - 10 Validez à l'aide de la touche écran **OK.**
- Vous avez activé/désactivé le réveil.

Réveil

Le réveil est indiqué à l'écran avec la mélodie sélectionnée. Il sonne pendant 60 Secondes. Le réveil est répété au bout de 5 minutes si aucune touche n'est actionnée. Au bout de la seconde répétition, le réveil est désactivé.

 Pendant une communication, le réveil n'est signalé que par un bip court.

Désactivation/répétition du réveil après une pause (mode Rappel)

Arrêter le réveil :

1 Sélectionnez **Désactiver**.

2 Vous avez désactivé le réveil.

Répéter le réveil (mode rappel) :

1 Sélectionnez **Reporter**.

ou

1 Appuyez sur n'importe quelle touche.

► Vous avez repoussé l'heure du réveil.

Il sera répété 5 minutes plus tard.

Calendrier

Vous pouvez entrer des rendez-vous (événements) dans le calendrier et activer une fonction de rappel.



La date et l'heure sont réglées correctement.

Pour ouvrir le calendrier :

1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.

2 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.

3 Sélectionnez **Outils**.

4 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.

5 Sélectionnez **Agenda**.

6 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.

► Vous avez ouvert le calendrier.

La date actuelle est sur fond bleu, le jour actuellement sélectionné est sur fond vert, Les jours avec événements ont un marquage rouge.

Autres applications

Naviguer dans le calendrier

Pour choisir la date souhaitée :

- 1 Naviguez en appuyant sur les touches de navigation  vers le haut et  vers le bas.

ou

- 1 Appuyez sur la touche écran **Options**.
 - 2 Sélectionnez **Aller à la date**.
 - 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 4 Utilisez le clavier  pour saisir la date souhaitée en huit chiffres.
 - 5 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- Vous avez sélectionné la date souhaitée.

Affichage des événements

Un événement est signalé à l'heure définie par un signal sonore (si activé) et par un affichage à l'écran.

Éteignez le signal sonore :

- 1 Validez à l'aide de la touche écran **Annuler**.
- Vous avez désactivé le signal sonore.

Créer un nouvel événement

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
- 2 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 3 Sélectionnez **Outils**.
- 4 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 5 Sélectionnez **Agenda**.
- 6 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 7 Appuyez sur la touche écran **Options**.
- 8 Sélectionnez **Ajouter un évènement**.
- 9 Passez d'un champ de saisie à l'autre à l'aide de la touche de navigation  :

- | | |
|------------------------|---|
| Renommer l'événement : | 1 Sélectionnez Objet . |
| | 2 Utilisez le clavier  pour saisir le nom de l'événement. |
| Entrer la date : | 1 Sélectionnez Date . |
| | 2 Utilisez le clavier  pour saisir la date souhaitée en huit chiffres. |

- Entrer l'heure : 1 Sélectionnez **Heure**.
 2 Utilisez le clavier  pour saisir la date souhaitée en huit chiffres.
- Sonnerie : 1 Sélectionnez **Sonnerie**.
 2 Appuyez sur la touche écran **Options**.
 3 Sélectionnez **Sélectionner**.
 4 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 5 Sélectionnez **Sonneries fixes/Autres sonneries/ Radio pour sonnerie**.
 6 Validez avec la touche écran **OK** (● = sélectionné).
 7 Sélectionnez la sonnerie souhaitée.
 8 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- Répéter l'événement : 1 Sélectionnez **Répétit..**.
 2 Appuyez sur la touche écran **Options**.
 3 Sélectionnez **Sélectionner**.
 4 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 5 Choisissez la fréquence à laquelle l'événement doit être répété (**Une fois / Quotidien / Hebdomadaire / Mensuel / Annuel / Aucun rappel**).
 6 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- Enregistrer : 1 Appuyez sur la touche écran **Options**.
 2 Sélectionnez **OK**.

Autres Informations sur la saisie de texte : → p. 25

Afficher des événements

Affichez les événements d'un jour donné :

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
- 2 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 3 Sélectionnez **Outils**.
- 4 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 5 Sélectionnez **Agenda**.
- 6 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 7 Sélectionnez le jour souhaité en appuyant sur les touches de navigation  vers le haut ou  vers le bas.
- 8 Appuyez sur la touche écran **Options**.
- 9 Sélectionnez **Afficher les évènements**.
- 10 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.

Autres applications

- 11 Sélectionnez un événement.
 - 12 Appuyez sur la touche écran **Options**.
 - 13 Sélectionnez **Afficher**.
 - 14 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - ▶ Vous avez ouvert l'événement sélectionné. Les détails s'affichent.
- Affichez tous les événements :
- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
 - 2 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 3 Sélectionnez **Outils**.
 - 4 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 5 Sélectionnez **Agenda**.
 - 6 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 7 Appuyez sur la touche écran **Options**.
 - 8 Sélectionnez **Tous les événements**.
 - 9 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 10 Sélectionnez un événement.
 - 11 Sélectionnez **Options**.
 - 12 Sélectionnez **Afficher**.
 - 13 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - ▶ Vous avez ouvert tous les événements. Les détails s'affichent.

Supprimer des événements

Vous pouvez supprimer tous les événements d'un jour ou bien tous les événements du calendrier.

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
- 2 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 3 Sélectionnez **Outils**.
- 4 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 5 Sélectionnez **Agenda**.
- 6 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 7 Appuyez sur la touche écran **Options**.
- 8 Sélectionnez **Effacer tâches d'aujourd'hui/Tous les événements/Tout effacer**.
- 9 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 10 Validez la suppression à l'aide de la touche écran **OK**.
 - ▶ Vous avez supprimé les événements sélectionnés.

Ou

Vous pouvez supprimer un événement spécifique :

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
- 2 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 3 Sélectionnez **Outils**.
- 4 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 5 Sélectionnez **Agenda**.
- 6 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 7 Sélectionnez le jour souhaité en appuyant sur les touches de navigation  vers le haut ou  vers le bas.
- 8 Appuyez sur la touche écran **Options**.
- 9 Sélectionnez **Afficher les événements**.
- 10 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 11 Sélectionnez un événement.
- 12 Sélectionnez **Supprim..**.
- 13 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 14 Confirmer la suppression au moyen de la touche écran **OK**.
- 15 Vous avez supprimé l'événement sélectionné.

Bluetooth

Vous pouvez sans fil connecter le téléphone mobile à d'autres appareils grâce à la technologie Bluetooth.

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
- 2 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 3 Sélectionnez **Outils**.
- 4 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 5 Sélectionnez **Bluetooth**.
- 6 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 7 Sélectionnez l'une des options possibles :

Activer/désactiver Blue-1 Sélectionnez **Bluetooth**.

tooth : 2 Appuyez sur la touche écran **Activer / Fermer**.

Visibilité de votre télé-1 Sélectionnez **Visibilité Bluetooth**.

phone mobile sur les 2 Appuyez sur la touche écran **Activer / Fermer**.
autres appareils :

Appareils connectés : 1 Sélectionnez **Appareil associé**.

2 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.

Nom du téléphone 1 Sélectionnez **Nom de l'appareil**.

mobile : 2 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.

3 Saisissez un nouveau nom pour votre téléphone
mobile via le clavier .

4 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.

Mémoire : 1 Sélectionnez **Stock. fichiers par Bluetooth**.

2 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.

3 Sélectionnez **Téléphone / Carte SD**

4 Validez avec la touche écran **OK** (● = sélec-
tionné).

Coupler un appareil Bluetooth

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
- 2 Sélectionnez **Bluetooth**.
- 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 4 Sélectionnez **Bluetooth**.
- 5 Appuyez sur la touche écran **Activer**.

 Bluetooth est activé sur votre téléphone mobile quand la case à côté de Bluetooth est cochée .

- 6 Sélectionnez **Appareil associé**.
 - 7 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 8 Sélectionnez **Ajouter un dispositif**.
 - 9 Appuyez sur la touche écran **Ajouter**.
 - 10 Attendez que la recherche soit terminée.
 - 11 Sélectionnez l'appareil que vous souhaitez coupler.
 - 12 Appuyez sur la touche écran **Associer**.
- Vous avez connecté votre téléphone mobile à l'appareil.

Caméra et galerie

Le téléphone mobile a une caméra(→ p. 4). L'application **App. photo** vous permet d'accéder à vos photos et de régler la caméra.

Vous accédez rapidement à vos photos via l'application **Photo**.

Prendre une photo

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
- 2 Sélectionnez **App. photo**.
- 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 4 Dirigez l'objectif de l'appareil photo sur le motif souhaité.
- 5 Appuyez sur la touche **5**.
 - ▶ Vous avez pris une photo du motif affiché.

Le téléphone mobile enregistre automatiquement la photo . Elle sera ensuite enregistrée au format JPG dans la mémoire interne du téléphone mobile ou sur la carte mémoire dans le dossier **Photos**.

Si vous souhaitez supprimer la photo :

- 1 Appuyez sur la touche écran **Options**.
- 2 Sélectionnez **Supprim..**
- 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - ▶ Vous avez supprimé la photo.

Regarder les photos

Vous pouvez visualiser et gérer les photos prises via la caméra ou la galerie.

Affichez les photos via la caméra :

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
 - 2 Sélectionnez **App. photo**.
 - 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 4 Appuyez sur la touche écran **Opt..**
 - 5 Sélectionnez **Visionneuse**.
 - 6 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 7 Sélectionnez le fichier souhaité.
 - 8 Appuyez sur la touche écran **Options**.
 - 9 Sélectionnez **Afficher**.
 - 10 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- Vous avez affiché une photo via la caméra.

Affichez les photos via la galerie :

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
 - 2 Sélectionnez **Photo**.
 - 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 4 Sélectionnez le fichier souhaité.
 - 5 Appuyez sur la touche écran **Options**.
 - 6 Sélectionnez **Afficher**.
 - 7 Validez à l'aide de la touche écran. **OK**
- Vous avez affiché une photo via la galerie.

Éditer une photo

Affichez les photos via la visionneuse d'images :

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
- 2 Sélectionnez **App. photo**.
- 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 4 Appuyez sur la touche écran **Opt..**
- 5 Sélectionnez **Visionneuse**.
- 6 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 7 Sélectionnez le fichier souhaité.
- 8 Appuyez sur la touche écran **Options**.
- 9 Sélectionnez **Afficher**.

10 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.

11 Appuyez sur la touche écran **Options**.

ou

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
- 2 Sélectionnez **Photo**.
- 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 4 Sélectionnez le fichier souhaité.
- 5 Appuyez sur la touche écran **Options**.
- 6 Sélectionnez **Afficher**.
- 7 Validez à l'aide de la touche écran **OK**
- 8 Appuyez sur la touche écran **Options**.
- 9 Sélectionnez l'une des options possibles :

Utiliser comme arrière-plan : 1 Sélectionnez **Définir comme fond d'écran**.

- 2 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- ▶ La photo est utilisée comme arrière-plan.

Utiliser comme image de contact : 1 Sélectionnez **Définir comme icône de contact**.

- 2 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 3 Sélectionnez le contact souhaité.
- 4 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- ▶ La photo est utilisée comme image de contact.

Effacer :

- 1 Sélectionnez **Supprimer**.
- 2 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 3 Validez la suppression à l'aide de la touche écran **OK**.

- Partager des photos : 1 Sélectionnez **Partage**.
2 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
3 Sélectionnez **Bluetooth**.
4 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- Renommer l'image : 1 Sélectionnez **Renommer**.
2 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
3 Effacez les caractères existants avec la touche écran **Supprimer**.
4 Utilisez le clavier  pour renommer le dossier.
5 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- Présentation : 1 Sélectionnez **Diaporama**.
2 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- Afficher des informations sur la photo 1 Sélectionnez **Détails**.
2 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
▶ Le nom du fichier, la résolution, la taille du fichier et la date de création de la photo s'affichent.

Réglages de la caméra et de l'image

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
- 2 Sélectionnez **App. photo**.
- 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 4 Appuyez sur la touche écran **Opt..**
- 5 Sélectionnez **Effet** ou **Paramètres**.
- 6 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 7 Sélectionnez le réglage souhaité.
▶ Vous avez modifié les paramètres de la caméra.

Définir l'emplacement de stockage

Les photos sont enregistrées dans la mémoire interne du téléphone mobile ou sur la carte SD.

Définissez l'emplacement de stockage :

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
 - 2 Sélectionnez **App. photo**.
 - 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 4 Appuyez sur la touche écran **Opt..**
 - 5 Sélectionnez **Paramètres**.
 - 6 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 7 Sélectionnez **Mémoire par défaut**.
 - 8 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 9 Changez le lieu souhaité de la mémoire (**Téléphone / Carte SD**).
 - 10 Validez avec la touche écran **OK** (● = sélectionné).
- Vous avez sélectionné l'emplacement de stockage.

Gestionnaire de fichiers

Vos données personnelles, telles que photos, fichiers de musique, sonneries, enregistrements de communication, sont enregistrées dans la mémoire interne du téléphone ou sur une carte SD que vous avez insérée dans l'appareil. Les données sont accessibles via le gestionnaire de fichiers :

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
- 2 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 3 Sélectionnez **Outils**.
- 4 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 5 Sélectionnez **Gest. fichiers**.
- 6 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 7 Sélectionnez **Téléphone / Carte SD**
- 8 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 9 Les fichiers ou dossiers enregistrés dans la mémoire s'affichent.
- 10 Sélectionnez le dossier ou fichier souhaité.
- 11 Appuyez sur la touche écran **Options**.
- 12 Sélectionnez l'une des options possibles :
 - **Ouvrir**
 - **Neuer Ordner**
 - **Supprim.**
 - **Détails**
 - **Modifier**
 - **Rechercher**
 - **Trier**
 - **Cocher**
 - **État de la mémoire**

Formater la mémoire

Si vous voulez effacer toutes les données personnelles sur votre téléphone mobile, la méthode la plus simple est le formatage de la mémoire. Vous pouvez effacer des fichiers individuels, comme des photos ou des fichiers de sonnerie grâce à l'application respective.



Attention !

Le formatage efface toutes les données enregistrées (photos, etc.) sur la mémoire sélectionnée (téléphone / carte mémoire). Cette opération est irréversible.

Autres applications

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
 - 2 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 3 Sélectionnez **Outils**.
 - 4 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 5 Sélectionnez **Gest. fichiers**.
 - 6 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 7 Sélectionnez **Téléphone / Carte SD**
 - 8 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 9 Appuyez sur la touche écran **Options**.
 - 10 Sélectionnez **État de la mémoire**.
 - 11 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 12 Sélectionnez **/Formater la mémoire interne/Formater la carte SD**.
 - 13 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 14 Validez la question avec la touche écran **OK**.
- Vous avez formaté la mémoire sélectionnée. Toutes les données personnelles ont été effacées.

Télécharger des fichiers dans la mémoire du téléphone mobile

Vous pouvez également gérer vos fichiers personnels sur un ordinateur.

- 1 Connectez le téléphone mobile à un ordinateur à l'aide du câble USB.
 - 2 Sélectionnez **Stockage USB**.
 - 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- La mémoire interne du téléphone mobile s'affiche comme lecteur sur l'ordinateur.

Gérez les dossiers et fichiers du téléphone mobile à l'aide des fonctions standard du système d'exploitation de votre ordinateur.

Vous pouvez copier dans la mémoire du téléphone mobile des fichiers audio ou photos que vous souhaitez utiliser comme sonneries ou comme fond d'écran, et des fichiers musique pour le lecteur audio.

-  Tant que le téléphone mobile est raccordé à l'ordinateur, la fonction de gestionnaire des fichiers n'est pas disponible.
-

Réglages

Ce chapitre décrit les paramètres du téléphone mobile.

Date et heure

La date et l'heure peuvent être réglées manuellement.

Régler manuellement

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
- 2 Sélectionnez **Paramètres**.
- 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 4 Sélectionnez **Paramètres du téléphone**.
- 5 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 6 Sélectionnez **Date et heure**.
- 7 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 8 Passez d'un champ de saisie à l'autre à l'aide de la touche de navigation .

Définir l'heure : 1 Utilisez le clavier  pour entrer l'heure (format : SS : MM).

Définir la date : 1 Utilisez le clavier  pour entrer la date (format : AAAA.MM.JJ).

Format d'heure : 1 Appuyez sur la touche écran **Modifier**.

- 2 Sélectionnez **12 heures / 24 heures**.
- 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK** (● = sélectionné).

Format de date : 1 Appuyez sur la touche écran **Modifier**.

- 2 Sélectionnez **Année.Mois.Jour / Mois.Jour.Année / Jour.Mois.Année**.
- 3 Confirmez à l'aide de la touche écran **OK** (● = sélectionné).

Datumstrennzeichen : 1 Appuyez sur la touche écran **Modifier**.

- 2 Choisissez le caractère de séparation souhaitée.
- 3 Confirmez à l'aide de la touche écran **OK** (● = sélectionné).

- Paramètres
réglage de
l'heure**
- 1 Appuyez sur la touche écran **Modifier**.
 - 2 Sélectionnez **Réglage automatique de l'heure**.
 - 3 Validez à l'aide de la touche d'écran **Sélectionner / Annuler**.
 - 4 Appuyez sur la touche écran **Retour**.
- ou
- 1 Sélectionnez **Régl. manuel d'heure**.
 - 2 Validez à l'aide de la touche écran **Modifier**
- 9 Validez à l'aide de la touche écran. **Fait**
-

Liste de confiance ou de blocage

Vous pouvez ajouter des numéros de téléphone à la liste de confiance ou de blocage. Si la liste de confiance est activée, les appels provenant de numéros n'y figurant pas sont automatiquement rejétés.

Si la liste de blocage est activée, les appels provenant de numéros y figurant sont automatiquement rejétés.

Liste de confiance

La liste de confiance (liste blanche) vous permet de valider les numéros de téléphone autorisés.

Activez / désactivez la liste de confiance :

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
 - 2 Sélectionnez **Paramètres**.
 - 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 4 Sélectionnez **Paramètres du téléphone**.
 - 5 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 6 Sélectionnez **Liste d'admissibilité**.
 - 7 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 8 Sélectionnez **État**.
 - 9 Sélectionnez **Activé/Désactiver**.
- 10 Validez à l'aide de la touche écran **OK** (● = sélectionné).
- Vous avez activé / désactivé la liste de confiance.

Ajoutez des numéros de téléphone à la liste de confiance :

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menü**.
- 2 Sélectionnez **Paramètres**.
- 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 4 Sélectionnez **Paramètres du téléphone**.
- 5 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 6 Sélectionnez **Liste d'admissibilité**.
- 7 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 8 Sélectionnez **Vertrauensliste Nummern**.
- 9 Appuyez sur la touche écran **OK**.
- 10 Appuyez sur la touche écran **Options**.

11 Passez d'un champ de saisie à l'autre à l'aide de la touche de navigation .

Ajouter un contact :

- 1 Sélectionnez **Nouveau**.
- 2 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 3 Sélectionnez **Modifier**.
- 4 Sélectionnez **Nom**.
- 5 Utilisez le clavier  pour saisir le nom.
- 6 Sélectionnez **Numéro**.
- 7 Utilisez le clavier  pour saisir le numéro.
- 8 Appuyez sur la touche écran **Options**.
- 9 Sélectionnez **Enreg..**.

Supprimer un contact :

- 1 Sélectionnez **Supprimer**.

Importer des contacts :

- 1 Sélectionnez **Importer les contacts**.
- 2 Sélectionnez l'entrée souhaitée.
- 3 Appuyez sur la touche écran **Modifier**.
- 4 Sélectionnez **Cocher**.
- 5 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 6 Appuyez sur la touche écran **Options**.
- 7 Sélectionnez **OK**.
- 8 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.

Réglages

Composer un numéro depuis le journal des appels :

- 1 Sélectionnez **Sélectionner le journal des appels**.
- 2 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 3 Sélectionnez l'entrée souhaitée.
- 4 Appuyez sur la touche écran **Options**.
- 5 Sélectionnez **Cocher**.
- 6 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 7 Appuyez sur la touche écran **Options**.
- 8 Sélectionnez **OK**.
- 9 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 10 Sélectionnez **Tout supprimer**.
- 11 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.

Tout effacer :

Liste de blocage

La liste de blocage permet de bloquer les numéros de téléphone non autorisés.

Activez la liste de blocage :

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
- 2 Sélectionnez **Paramètres**.
- 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 4 Sélectionnez **Paramètres du téléphone**.
- 5 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 6 Sélectionnez **liste de blocage**.
- 7 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 8 Sélectionnez **État**.
- 9 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 10 Sélectionnez **/Activé/Désactiver**.
- 11 Validez à l'aide de la touche écran **OK** (● = sélectionné).

► Vous avez activé / désactivé la liste de blocage.

Ajoutez des numéros de téléphone à la liste de blocage :

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
- 2 Sélectionnez **Paramètres**.
- 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 4 Sélectionnez **Paramètres du téléphone**.
- 5 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 6 Sélectionnez **liste de blocage**.
- 7 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.

- 8 Sélectionnez **liste de blocage**.
- 9 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 10 Sélectionnez l'entrée souhaitée.
- 11 Appuyez sur la touche écran **Options**.
- 12 Passez d'un champ de saisie à l'autre à l'aide de la touche de navigation .

Ajouter un contact :

1 Sélectionnez **Nouveau**.

Éditer un contact :

1 Sélectionnez **Modifier**.

2 Sélectionnez **Nom**.

3 Utilisez le clavier  pour saisir le nom.

4 Sélectionnez **Numéro**.

5 Utilisez le clavier  pour saisir le numéro.

6 Appuyez sur la touche écran **Enreg..**

Supprimer un contact :

1 Sélectionnez **Supprimer**.

2 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.

Importer des contacts :

1 Sélectionnez **Importer les contacts**.

2 Sélectionnez l'entrée souhaitée.

3 Appuyez sur la touche écran **Modifier**.

4 Sélectionnez **Cocher**.

5 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.

6 Appuyez sur la touche écran **Options**.

7 Sélectionnez **OK**.

8 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.

Composer un numéro depuis le journal des appels :

1 Sélectionnez **Sélectionner le journal des appels**.

2 Validez à l'aide de la touche écran **OK**

3 Sélectionnez l'entrée souhaitée.

4 Appuyez sur la touche écran **Options**.

5 Sélectionnez **Cocher**.

6 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.

7 Appuyez sur la touche écran **Options**.

8 Sélectionnez **OK**.

9 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.

Tout effacer :

1 Sélectionnez **Tout supprimer**.

2 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.

Langue

Vous pouvez régler séparément la langue d'affichage et celle des saisies sur le clavier.

Langue d'affichage

La langue d'affichage détermine la langue des affichages à l'écran, des menus et des messages du téléphone mobile.

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
 - 2 Sélectionnez **Paramètres**.
 - 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 4 Sélectionnez **Paramètres du téléphone**.
 - 5 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 6 Sélectionnez **Paramètres linguistiques**.
 - 7 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 8 Sélectionnez **Afficher la langue**.
 - 9 Appuyez sur la touche écran **Sélectionner**.
 - 10 Sélectionnez ensuite la langue souhaitée.
 - 11 Confirmez à l'aide de la touche écran **OK** (● = sélectionné).
- Vous avez réglé la langue d'affichage.

Langue d'écriture

La langue d'écriture détermine les caractères disponibles pour la saisie de texte (lors de la rédaction d'un SMS par exemple).

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menü**.
 - 2 Sélectionnez **Paramètres**.
 - 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 4 Sélectionnez **Paramètres du téléphone**.
 - 5 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 6 Sélectionnez **Paramètres linguistiques**.
 - 7 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 8 Sélectionnez **Langue d'écriture**.
 - 9 Appuyez sur la touche écran **Sélectionner**.
 - 10 Sélectionnez la langue d'écriture souhaitée.
 - 11 Confirmez à l'aide de la touche écran **OK** (● = sélectionné).
- Vous avez choisi la langue d'écriture.

Sonneries et signaux

Choisir un profil acoustique

Le téléphone mobile propose des profils acoustiques vous permettant d'adapter le comportement aux conditions ambiantes en cas d'appels entrants.

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
 - 2 Sélectionnez **Paramètres**.
 - 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 4 Sélectionnez **Profils audio**.
 - 5 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 6 Choisissez le profil souhaité (**Standard**, **Vibreur**, **Silen.**).
 - 7 Appuyez sur la touche écran **Options**.
 - 8 Sélectionnez **Activé**.
- Vous avez choisi le profil acoustique.

Standard Le téléphone mobile sonne en cas d'appel entrant.

Vibreur Le téléphone mobile vibre. La sonnerie est désactivée.
Un symbole s'affiche à l'écran.



Silen. Un appel entrant n'est signalé que visuellement à l'écran. Le téléphone mobile ne sonne et ne vibre pas.
Un symbole s'affiche à l'écran.



Définir la sonnerie

Comme sonnerie, vous pouvez choisir l'une des mélodies de sonnerie préinstallées. Vous pouvez charger vos propres mélodies (format mp3) dans la mémoire interne du téléphone ou sur la carte mémoire dans le dossier **Sonneries** (→ p. 69).

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
 - 2 Sélectionnez **Paramètres**.
 - 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 4 Sélectionnez **Profils audio**.
 - 5 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 6 Choisissez le profil audio souhaité.
 - 7 Appuyez sur la touche écran **Options**.
 - 8 Sélectionnez **Paramètres**.
 - 9 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 10 Sélectionnez **Paramètres de sonnerie**.
 - 11 Validez à l'aide de la touche écran **Sélectionner**.
 - 12 Sélectionnez **Sonner. appel**.
 - 13 Appuyez sur la touche écran **Sélectionner**.
 - 14 Sélectionnez **/Sonneries fixes/Autres sonneries**.
 - 15 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 16 Sélectionnez la sonnerie souhaitée.
La sonnerie est jouée en guise de test.
 - 17 Validez à l'aide de la touche écran **OK**. (● = sélectionné).
- Vous avez changé de sonnerie.

Régler le volume de la sonnerie

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
- 2 Sélectionnez **Paramètres**.
- 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 4 Sélectionnez **Profils audio**.
- 5 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 6 Choisissez le profil audio souhaité.
- 7 Appuyez sur la touche écran **Options**.
- 8 Sélectionnez **Paramètres**.
- 9 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 10 Sélectionnez **Régler le volume**.
- 11 Appuyez sur la touche écran **Sélectionner**.
- 12 Sélectionnez **Sonner. appel**.
- 13 Appuyez sur la touche écran **Sélectionner**.
La sonnerie actuelle est jouée en guise de test.
- 14 Montez ou baissez le volume à l'aide de la touche de navigation  plus fort ou  moins fort.
- 15 Validez à l'aide de la touche écran **Fait**.
► Vous avez réglé le volume de la sonnerie.

Tonalité des messages

La tonalité des messages signale l'entrée d'un nouveau message texte (SMS). Vous pouvez choisir une mélodie comme tonalité de message.

Choisir la tonalité des messages

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
- 2 Sélectionnez **Paramètres**.
- 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 4 Sélectionnez **Profils audio**.
- 5 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 6 Choisissez le profil audio souhaité.
- 7 Appuyez sur la touche écran **Options**.
- 8 Sélectionnez **Paramètres**.
- 9 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 10 Sélectionnez **Paramètres de sonnerie**.
- 11 Validez à l'aide de la touche écran **Sélectionner**.
- 12 Sélectionnez **Sonnerie msg**.

Réglages

- 13 Appuyez sur la touche écran **Sélectionner**.
 - 14 Sélectionnez **/Sonneries fixes/Autres sonneries**.
 - 15 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 16 Sélectionnez la sonnerie souhaitée.
La sonnerie est jouée en guise de test.
 - 17 Validez à l'aide de la touche écran **OK**. (● = sélectionné).
- Vous avez changé de sonnerie.

Régler le volume de la tonalité des messages

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
 - 2 Sélectionnez **Paramètres**.
 - 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 4 Sélectionnez **Profils audio**.
 - 5 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 6 Choisissez le profil audio souhaité.
 - 7 Appuyez sur la touche écran **Options**.
 - 8 Sélectionnez **Paramètres**.
 - 9 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 10 Sélectionnez **Régler le volume**.
 - 11 Appuyez sur la touche écran **Sélectionner**.
 - 12 Sélectionnez **Sonnerie msg**.
 - 13 Appuyez sur la touche écran **Sélectionner**.
La sonnerie actuelle est jouée en guise de test.
 - 14 Montez ou baissez le volume à l'aide de la touche de navigation  plus fort ou  moins fort.
 - 15 Validez à l'aide de la touche écran **Fait**.
- Vous avez réglé le volume de la sonnerie.

Autres tonalités

Le téléphone mobile propose d'autres options de tonalité (tonalités clavier par exemple).

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
- 2 Sélectionnez **Paramètres**.
- 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 4 Sélectionnez **Profils audio**.
- 5 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 6 Choisissez le profil audio souhaité.
- 7 Appuyez sur la touche écran **Options**.
- 8 Sélectionnez **Paramètres**.
- 9 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 10 Sélectionnez **Autres sonneries d'alerte**.
- 11 Appuyez sur la touche écran **Sélectionner**.
- 12 Sélectionnez l'une des deux options :

Tonalité clavier : 1 Sélectionnez **Son des touches**.

- 2 Appuyez sur la touche écran **Sélectionner**.
- 3 Sélectionnez **Silen. / Sonnerie 1**( = sélectionné).
- 4 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- ▶ Vous avez sélectionné la tonalité clavier.

Alarme batterie :

- 1 Sélectionnez **Batterie faib.**
- 2 Appuyez sur la touche écran **Sélectionner**.
- 3 Sélectionnez **Activer / Désactiver**( = sélectionné).
- 4 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- ▶ Vous avez réglé l'alarme batterie.

Tonalité d'appel : 1 Sélectionnez **Tonalité**.

- 2 Appuyez sur la touche écran **Sélectionner**.
- 3 Sélectionnez **Activer / Désactiver**( = sélectionné).
- 4 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- ▶ Vous avez réglé l'alarme batterie.

Tonalité d'ouverture :

- 1 Sélectionnez **Tonalité d'ouverture**.
- 2 Appuyez sur la touche écran **Sélectionner**.
- 3 Sélectionnez **Silen. / Sonnerie 1**( = sélectionné).
- 4 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- ▶ Vous avez réglé l'alarme batterie.

Réglages

- Tonalité de fermeture :
- 1 Sélectionnez **Retourner sur ton.**
 - 2 Appuyez sur la touche écran **Sélectionner.**
 - 3 Sélectionnez **Silen. / Sonnerie 1**( = sélectionné).
 - 4 Validez à l'aide de la touche écran **OK.**
- Vous avez réglé l'alarme batterie.

 Les réglages **Autres sonneries d'alerte** ne peuvent être effectués que dans le profil audio **Standard**.

LED des appels entrants

En cas d'appel entrant, la LED clignote. Cette fonction peut être activée ou désactivée.

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu.**
 - 2 Sélectionnez **Paramètres.**
 - 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK.**
 - 4 Sélectionnez **Réglages de l'éclairage.**
 - 5 Validez à l'aide de la touche écran **OK.**
 - 6 Sélectionnez **Appel entrant.**
 - 7 Validez à l'aide de la touche écran **OK.**
 - 8 Sélectionnez **Activer / Désactiver**
 - 9 Validez à l'aide de la touche écran **OK.**
- Vous avez réglé la lampe de poche en cas d'appel entrant.

Écran

Le téléphone mobile offre différentes possibilités de réglage de l'écran.

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
- 2 Sélectionnez **Paramètres**.
- 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 4 Sélectionnez **Paramètres du téléphone**.
- 5 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 6 Sélectionnez **Affichage**.
- 7 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 8 Sélectionnez l'une des deux options :
 - Image d'arrière- 1 Sélectionnez **Param. fond**.
plan 2 Appuyez sur la touche écran **Sélectionner**.
3 Sélectionnez **/Fond d'écran statique/Autres images**.
4 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
5 Choisissez l'image souhaitée.
6 Appuyez sur la touche écran **Afficher**.
7 Validez à l'aide de la touche écran **Sélectionner**.
 - Paramètres de 1 Sélectionnez **Paramètres d'affichage en veille**.
l'écran d'accueil 2 Appuyez sur la touche écran **Sélectionner**.
: 3 Sélectionnez **Date et heure/Sélection de la SIM**.
4 Appuyez sur la touche écran **Sélectionner/Annuler**.
5 Validez à l'aide de la touche écran **Retour**.
 - Luminosité : 1 Sélectionnez **Contraste**.
2 Validez à l'aide de la touche écran **Sélectionner**.
3 Sélectionnez la luminosité sur 8 niveaux à l'aide de la touche de navigation .
4 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - Durée : 1 Sélectionnez **Rétro-éclairage**.
2 Validez à l'aide de la touche écran **Sélectionner**.
3 Sélectionnez la durée (10 s. - Toujours activé) ou avec la touche de navigation .
4 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.

- Temps d'éclairage du clavier : 1 Sélectionnez **clavier rétroéclairé**.
2 Appuyez sur la touche écran **Sélectionner**.
3 Sélectionnez la durée (**Aus - 20 s.**) avec la touche de navigation 
4 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.

Cartes SIM et opérateur

Activer / désactiver le verrouillage des cartes SIM

Lors de l'activation du téléphone mobile, il est nécessaire d'entrer le code PIN des cartes SIM. Vous pouvez désactiver ce verrouillage des cartes SIM.

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
 - 2 Sélectionnez **Paramètres**.
 - 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 4 Sélectionnez **Sécurité**.
 - 5 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 6 Sélectionnez **Code PIN**.
 - 7 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 8 Sélectionnez **Code PIN**.
 - 9 Appuyez sur la touche écran **Changer code PIN**.
 - 10 Utilisez le clavier  pour saisir votre code PIN actuel.
 - 11 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- ▶ Vous avez désactivé le verrouillage des cartes SIM.
Vous pouvez utiliser le téléphone mobile sans avoir à saisir de code PIN.

Modifier le PIN de la carte SIM

Vous pouvez modifier les codes PIN 1 et PIN 2 des cartes SIM.



Le verrouillage du code PIN est activé.

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
- 2 Sélectionnez **Paramètres**.
- 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 4 Sélectionnez **Sécurité**.
- 5 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- 6 Sélectionnez **Code PIN**.

- 7 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 8 Sélectionnez **PIN ändern**.
 - 9 Appuyez sur la touche écran **Modifier**.
 - 10 Utilisez le clavier  pour saisir le code PIN actuel.
 - 11 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 12 Utilisez le clavier  pour saisir le nouveau code PIN.
 - 13 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 14 Saisissez à nouveau le nouveau code PIN pour le confirmer.
 - 15 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
- Vous avez modifié de code PIN de la carte SIM.



Si vous vous trompez trois fois lors de la saisie du code PIN actuel, la carte SIM est verrouillée. Vous pouvez déverrouiller la carte SIM avec le code PIN 2. Si vous vous trompez aussi trois fois lors de la saisie du code PIN 2, vous ne pouvez plus accéder à la carte SIM.

Dans ce cas, adressez-vous à votre opérateur mobile.

Rétablissement les réglages d'usine

Si vous remettez le téléphone mobile à un tiers, vous pouvez y rétablir les réglages d'usine. Tous les réglages individuels sont réinitialisés, les journaux d'appel et les entrées du répertoire dans la mémoire interne du téléphone sont effacés.



Attention !

La réinitialisation aux paramètres d'usine supprime toutes les données enregistrées (les photos par exemple) sur le téléphone mobile. Cette opération est irréversible.

- 1 Appuyez sur la touche écran **Menu**.
 - 2 Sélectionnez **Paramètres**.
 - 3 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 4 Sélectionnez **Rétablissement les paramètres d'usine**.
 - 5 Validez à l'aide de la touche écran **OK**.
 - 6 Validez la réinitialisation avec la touche écran **OK**.
- Vous avez réinitialisé le téléphone mobile aux paramètres d'usine.

Annexe

Service clients

En cas de problèmes avec votre téléphone mobile, veuillez vous adresser à un revendeur Gigaset ou au centre de services Gigaset.

Vous pouvez également vous y procurer des accessoires d'origine (batteries, chargeur, etc.).

Vous trouverez de plus amples informations sous www.gigaset.com/service

Certificat de garantie

Sauf mention contraire, le garant (désigné par la suite par « Gigaset Technologies ») accorde au consommateur (client), nonobstant ses droits légaux vis-à-vis du vendeur en cas de défaut, une garantie de durabilité selon les conditions indiquées par la suite (conditions de garantie). Les droits de garantie du client ne sont pas limités par cette garantie. Le recours aux droits de garantie est gratuit. Cette garantie représente une obligation du garant, en plus des droits de garantie gratuits légaux, en cas de réclamations suite à des défauts.

Conditions de garantie :

- Les appareils neufs (téléphones, smartphones) ainsi que leurs composants, présentant, dans les 24 mois suivant leur achat, un défaut de fabrication et/ou de matériau, sont échangés contre un appareil équivalent ou réparés gratuitement par Gigaset Technologies, à sa discrétion. Cette garantie de durabilité est de 12 mois à compter de l'achat pour les pièces d'usure (toutes les pièces mobiles pouvant être remplacées par le client lui-même, p. ex. pièces de rechange, piles, claviers, boîtier).
- Cette garantie ne s'applique pas si le défaut de l'appareil est dû à une manipulation incorrecte et/ou à un non-respect des indications du mode d'emploi.
- Cette garantie ne s'étend pas aux opérations effectuées par le distributeur agréé ou le client lui-même (p. ex. installation, configuration, téléchargement de logiciels). Les guides et les logiciels éventuellement fournis sur un support de données distinct sont également exclus de la garantie.
- La preuve d'achat datée tient lieu de garantie. Le client doit faire valoir les revendications concernant la garantie dans les deux mois suivant la prise de connaissance du cas de garantie.
- Les appareils remplacés, ainsi que leurs composants, qui sont renvoyés à Gigaset Technologies dans le cadre d'un échange, redeviennent sa propriété.
- Cette garantie porte sur les nouveaux appareils achetés dans l'Union européenne. Ils sont échangés contre un appareil équivalent ou réparés gratuitement par

Gigaset Technologies, à sa discrétion. Le garant est Gigaset Technologies GmbH, Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt.

- Les revendications accrues ou autres sont exclues de cette garantie du fabricant. Gigaset Technologies décline toute responsabilité concernant les arrêts d'exploitation et les pertes de bénéfices et de données, ainsi que des logiciels exécutés par le client ou d'autres informations. Le client est responsable de leur sauvegarde. Le déni de responsabilité ne s'applique pas lorsqu'il est interdit, par exemple, en vertu de la loi sur la responsabilité du fait des produits, en cas d'intention délictueuse, de négligence grave, de décès, de blessure corporelle ou de risque sanitaire ou en cas de violation d'obligations contractuelles majeures. Le droit à la réparation du dommage en cas de violation d'obligations contractuelles majeures est toutefois limité aux dommages prévisibles et habituels dans le cadre du contrat, sauf en cas d'intention délictueuse, de négligence grave, de décès, de blessure corporelle ou de risque sanitaire ou en cas de responsabilité découlant de la loi sur la responsabilité du fait des produits.
- La mise en œuvre de la garantie ne prolonge pas la période de garantie.
- Si la garantie ne s'applique pas, Gigaset Technologies se réserve le droit de facturer l'échange ou la réparation au client. Gigaset Technologies l'en informera au préalable.
- Les dispositions précédentes n'impliquent pas une modification de la règle de charge de la preuve au détriment du client.
- Cette garantie est régie par le droit de la République fédérale d'Allemagne, à l'exclusion de la Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM). Ce choix de législation ne prive pas le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord selon la loi de l'État dans lequel se trouve sa résidence habituelle (principe de faveur).

Pour faire valoir et avoir recours à cette garantie, veuillez contacter le service clientèle du garant. Vous trouverez les numéros sur notre portail de service sur www.gigaset.com/service.

Pour la France, la présente garantie ne limite en rien, ni ne supprime, les droits du Client issus des articles suivants du Code Civil Français et du Code de la Consommation Français :

Service clients

- **Article L217-3**

« Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5.

Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.

Dans le cas d'un contrat de vente d'un bien comportant des éléments numériques :

1° Lorsque le contrat prévoit la fourniture continue d'un contenu numérique ou d'un service numérique pendant une durée inférieure ou égale à deux ans, ou lorsque le contrat ne détermine pas la durée de fourniture, le vendeur répond des défauts de conformité de ce contenu numérique ou de ce service numérique qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien ;

2° Lorsque le contrat prévoit la fourniture continue d'un contenu numérique ou d'un service numérique pendant une durée supérieure à deux ans, le vendeur répond des défauts de conformité de ce contenu numérique ou de ce service numérique qui apparaissent au cours de la période durant laquelle celui-ci est fourni en vertu du contrat.

Pour de tels biens, le délai applicable ne prive pas le consommateur de son droit aux mises à jour conformément aux dispositions de l'article L. 217-19.

Le vendeur répond également, durant les mêmes délais, des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage, ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité, ou encore lorsque l'installation incorrecte, effectuée par le consommateur comme prévu au contrat, est due à des lacunes ou erreurs dans les instructions d'installation fournies par le vendeur.

Ce délai de garantie s'applique sans préjudice des articles 2224 et suivants du code civil. Le point de départ de la prescription de l'action du consommateur est le jour de la connaissance par ce dernier du défaut de conformité. »

- **Article L217-4**

« Le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :

1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;

2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;

3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ;

4° Il est mis à jour conformément au contrat. »

- **Article L217-5**

« I.-En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants :

1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;

2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d'échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;

3° Le cas échéant, les éléments numériques qu'il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ;

4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l'emballage, et les instructions d'installation que le consommateur peut légitimement attendre ;

5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l'article L. 217-19 ;

6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu'aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l'étiquetage.

II.-Toutefois, le vendeur n'est pas tenu par toutes déclarations publiques mentionnées à l'alinéa qui précède s'il démontre :

1° Qu'il ne les connaissait pas et n'était légitimement pas en mesure de les connaître ;

2° Qu'au moment de la conclusion du contrat, les déclarations publiques avaient été rectifiées dans des conditions comparables aux déclarations initiales ; ou

3° Que les déclarations publiques n'ont pas pu avoir d'influence sur la décision d'achat.

III.-Le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut concernant une ou plusieurs caractéristiques particulières du bien, dont il a été spécifiquement informé qu'elles s'écartaient des critères de conformité énoncés au présent article, écart auquel il a expressément et séparément consenti lors de la conclusion du contrat. »

- **Article L217-6**

« Lorsqu'à l'occasion du contrat, un traitement de données à caractère personnel est opéré par le professionnel, un manquement de sa part aux obligations lui incombant au titre du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dès lors

que ce manquement entraîne le non-respect d'un ou de plusieurs critères de conformité énoncés à la présente section, est assimilé à un défaut de conformité, sans préjudice des autres recours prévus par ces textes. »

- **Article L217-7**

« Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.

Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois.

Lorsque le contrat de vente d'un bien comportant des éléments numériques prévoit la fourniture continue d'un contenu numérique ou d'un service numérique, sont présumés exister au moment de la délivrance du bien les défauts de conformité qui apparaissent :

1° Durant un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien, lorsque le contrat prévoit cette fourniture pendant une durée inférieure ou égale à deux ans ou lorsque le contrat ne détermine pas la durée de fourniture ;

2° Durant la période durant laquelle le contenu numérique ou le service numérique est fourni en vertu du contrat, lorsque celui-ci prévoit cette fourniture pendant une durée supérieure à deux ans. »

Déni de responsabilité

L'écran du combiné est composé de pixels. Chaque pixel est composé de trois sous-pixels (rouge, vert, bleu).

Il peut arriver qu'un sous-pixel soit défaillant ou qu'il y ait une variation de couleurs. Un cas de prise en garantie n'existe que lorsque le nombre maximum de défauts de pixels permis est dépassé.

Description	Nombre max. d'erreurs de pixels autorisées
Sous-pixel allumé	1
Sous-pixel sombre	1
Nombre total de sous-pixels allumés et sombres	1



Les traces d'usure sur l'écran et le boîtier dues à l'utilisation de l'appareil sont exclues de la garantie.

Certains contenus et services, auxquels il est possible d'accéder grâce à cet appareil, sont la propriété de tiers et sont protégés par les droits d'auteur, des brevets, des marques commerciales et/ou d'autres lois sur la propriété intellectuelle. De tels contenus et services sont exclusivement mis à disposition pour l'utilisation privée et non commerciale. Vous n'êtes pas autorisé à utiliser les contenus et les services d'une manière n'ayant pas été autorisée par le propriétaire du contenu concerné ou d'un fournisseur de services.

Sans restreindre la validité de base des dispositions précédentes, sauf spécifié expressément par le propriétaire du contenu ou le fournisseur de services, la modification, la reproduction, la diffusion, le téléchargement, la publication, la transmission, la traduction, la vente, la création d'œuvres dérivées, la distribution ou la propagation des contenus ou services représentés sur cet appareil, indépendamment du support et de la forme, sont interdits.

Homologation

Cet appareil est destiné à une utilisation au sein de l'Espace économique européen. Les spécificités nationales sont prises en compte.

Par la présente, la société Gigaset Technologies GmbH déclare que l'appareil de type Gigaset GL795 est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : www.gigaset.com/docs.

Dans certains cas, cette déclaration peut également figurer dans les fichiers « International Declarations of Conformity » ou « European Declarations of Conformity ».

Veuillez donc lire également ces fichiers.

Avis concernant l'élimination des équipements électriques et électroniques

Vous pouvez également consulter le site www.gigaset.com pour obtenir des informations sur les produits et procédés respectueux de l'environnement.

Élimination écologique

(conformément à la directive DEEE et à la directive européenne sur les piles)



Le symbole de la poubelle barrée figurant sur le produit, les accessoires (par ex. chargeur, casque, câble USB), la pile ou la documentation indique que ces composants ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.

Les déchets d'équipements électriques et électroniques ainsi que les piles doivent être collectés séparément et déposés dans des points de collecte municipaux ou chez les distributeurs agréés.



Rayonnement

Informations sur la certification DAS (taux d'absorption spécifique)

CET APPAREIL EST CONFORME AUX DIRECTIVES INTERNATIONALES SUR LA CHARGE DUE AUX ONDES RADIO.

Votre appareil mobile a été conçu de manière à ne pas dépasser les valeurs limites d'exposition recommandées au niveau international et relatives aux ondes radio. Ces directives ont été définies par une organisation scientifique indépendante (ICNIRP) et contiennent une grande marge de sécurité en vue de garantir la sécurité de toutes les personnes, indépendamment de leur âge et de leur état de santé. Les directives relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure, à savoir le taux d'absorption spécifique ou DAS. La valeur limite DAS pour les appareils mobiles est de 2,0 W/kg. Les valeurs DAS maximales dans le cadre des directives ICNIRP pour ce modèle d'appareil sont les suivantes : Valeur DAS maximale pour ce modèle de téléphone et les conditions de relevé :

Tête DAS 0,28 W/kg (10g)

Port au niveau du corps DAS 1,68 W/kg (10g)

DAS pour les membres (par ex. porté au bras) 3,73 W/kg (10g)

Les valeurs DAS pour le port au niveau du corps ont été déterminées à une distance de 5 mm. Pour le respect des directives d'exposition HF concernant le port sur le corps, l'appareil doit au moins être placé à cette distance du corps.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques générales

Fréquence	Bandes	Puissance maximale
GSM / 2G	EGSM900 : 880-915 MHz(TX), 925-960 MHz(RX)	32,51 dBm
	DCS1800 : 1710-1785MHz(TX), 1805-1880 MHz(RX)	29,67 dBm
UMTS/	WCDMA 2100 : 1920-1980MHz(TX), 2110-2170 MHz(RX)	22,80 dBm
	WCDMA 900 : 880-915 MHz(TX), 925-960 MHz(RX)	22,90 dBm
LT/ FDD / 4G	B1 : 1920-1980 MHz(TX), 2110-2170 MHz(RX)	24,43 dBm
	B3 : 1710-1785 MHz(TX), 1805-1880 MHz(RX)	24,11 dBm
	B7 : 2500-2570 MHz(TX), 2620-2690 MHz(RX)	23,66 dBm
	B8 : 880-915 MHz(TX), 925-960 MHz(RX)	23,33 dBm
	B20 : 832-862 MHz(TX), 791-821 MHz(RX)	24,12 dBm
	B28 : 703-748 MHz(TX), 758-803 MHz(RX)	24,19 dBm
BT	2402 MHz~2480 MHz	2,81 dBm

Autonomie

Durée de communication : env. 9 h

Au repos : env. 300 h

Accessoires

Utilisez uniquement les chargeurs, batteries et câbles autorisés par Gigaset. Les accessoires non autorisés peuvent endommager l'appareil.


Bloc d'alimentation/chargeur

Entrée : 100-240 V 50/60 Hz = 0,3 A

Sortie : 5 V = 1,0 A

Batterie

Technologie : Li-Ion
Capacité : 1400 mAh
Référence : V30145-K1310-X485

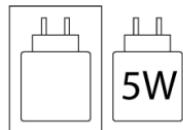

Bloc secteur

Constructeur	SHENZHEN Xin Chenming Technology Co., Ltd. Numéro d'enregistrement commercial : 91440300678568812C NO 6 Gem Three Street Community Tianliao Industrial Zone Gongming,Guangming New District, Shenzen, Guangdong, PRC.
Identifiant modèle	C39280-Z4-C791 (variante UE)
Tension d'entrée	100-240V
Fréquence courant alternatif d'entrée	50/60 Hz
Tension de sortie	5,0 V
Courant de sortie	1,0 A
Puissance de sortie	5 W
Rendement moyen en mode actif	> 73,62%
Puissance absorbée en présence d'une charge nulle	< 0,10 W

Index

A

- Activation/désactivation
 - de l'alarme SOS 43
- Activer/désactiver le microphone 31
- Activer/désactiver le verrouillage des cartes SIM 84
- Affichage des événements 58
- Aide 86
- Appel 26
 - accepter un appel 28
 - avec la touche d'appel direct 27
- Informations 34
- international 26
- refuser 28

Appel d'urgence 41

- Appel d'urgence SMS
 - activer/désactiver 42
- Appel d'urgence SMS
 - entrer du texte 43
- Appel manqué, symbole 23
- Appeler
 - à partir d'un journal des appels 27
 - composer le numéro d'appel 26
- Arrêter le réveil 57
- Arrière-plan
 - utiliser ses propres photos 62, 66

B

- Barre d'état 23
- Batterie
 - charger 20
 - insérer 19, 20
- Batteries
 - niveau de charge 23
- Boîte d'envoi (SMS) 49
- Boîte de réception (SMS) 51

C

- Calendrier 57

- Navigation 58
- Caméra 64
 - Paramètres 67
 - prendre une photo 64
 - regarder des photos 65
- Carte mémoire
 - insérer 17
- Carte SD
 - formater 69
- Carte SIM
 - insérer 17
 - modifier le code PIN 84
- Certificat de garantie 86
- Consignes de sécurité 12
- Contenu de l'emballage 17
- Customer Care 86

D

- Date
 - régler manuellement 71
- Déni de responsabilité 90
- Désactiver le microphone 31

E

- Écouter un message vocal 40
- Écran
 - mode veille 21
- Emplacement de stockage
 - des photos 68
- Emplacement privilégié (SMS) 54
- Entrée de répertoire
 - effacer 39, 73, 74, 75
- Entrée du répertoire
 - créer 38
 - gérer 39
 - rechercher 38
- Entrer des caractères spéciaux
 - (SMS) 46
- Entrer des numéros d'urgence 41
- Entrer le texte

Index

SMS	45
Événement	
créer	58
supprimer	60
F	
Fonction secret	31
G	
Galerie photos	65
Gestionnaire de fichiers	69
H	
Heure	
réglér manuellement.....	71
J	
Journal des appels.....	34
ouvrir	34
supprimer	35
L	
Langue	
Paramètres du téléphone.....	76
saisie	76
Langue d'affichage	76
Langue de saisie	76
SMS	46
Liaison radio, qualité.....	23
Liste de blocage	29, 74
Liste de confiance.....	72
Liste des brouillons (SMS)	47
M	
Mains-libres	30
Majuscule/minuscule.....	46
Marche/Arrêt.....	21
Mémoire interne	
formater	69
gérer avec le gestionnaire	
de fichiers.....	69
gérer sur l'ordinateur.....	70
Menu principal.....	24
Messagerie	40
interroger	40
Messages texte (SMS).....	44
Méthode de saisie (SMS).....	45
Minuscule/majuscule	46
Mise en service.....	17
Modèle de SMS.....	50
Modifier le code PIN	84
N	
Navigation par menu	24
Numéro d'appel	
saisir.....	26
Numéro d'appel d'urgence	41
Numéro d'appel	
appel entrant	28
appliquer à la touche	
d'appel direct.....	27
P	
Paramètres	
Liste de blocage	74
Liste de confiance	72
Photo	
éditer.....	66
effacer.....	62, 66
emplacement de stockage.....	68
format.....	64
prendre	64
regarder.....	65
utiliser comme arrière-plan	62, 66
Photographier.....	64
Présentation du menu	6
Prise USB	
symbole	23
Profil acoustique	77
Profil, acoustique.....	77
R	
Réglér la tonalité des messages	79
Réinitialisation	85
Réinitialiser	
sur les paramètres d'usine.....	85

Rendez-vous, voir événement	
Renvoi d'appel	
régler	32
Renvoi d'appel	32
annuler	33
Répertoire	37
entrées	37
ouverture	37
Réveil	55
symbole	23
<hr/>	
S	
Saisir un texte	25
Service clients	86
Silencieux	77
symbole	23
SMS	44
brouillons	47
caractères spéciaux	46
écrire	44
Emplacement	54
enregistrer	54
envoi impossible	49
envoyer	44
lecture	51
messages envoyés	48
méthode de saisie	45
mise en mémoire temporaire	47
réception	51
réglages	53
séquence	44
statut de la mémoire	53
symbole	23
Sonnerie	
désactivation	77
mélodie	78
Sous-menus	24
Statut de la mémoire, SMS	53
<hr/>	
Symbole	
appel manqué	23
liaison radio	23
message vocal (SMS)	23
niveau de charge de la batterie	23
réveil	23
silencieux	23
USB	23
vibration	23
Symboles	
barre d'état	23
mode d'emploi	11
<hr/>	
T	
Tonalités	
messages	79
Sonnerie	78
Touche de navigation	
fonctions	22
Touches d'appel direct	27
Touches écran	22
ToucheSOS	41
<hr/>	
U	
Utiliser le haut-parleur	
en téléphonant	30
<hr/>	
V	
Verrouillage du clavier	
activation/désactivation	22
Vibration	
activer/désactiver grâce	
au profil	77
symbole	23
Visionneuse d'images	66
Volume de l'écouteur	30
Volume de la communication	30
Volume du mode Mains libres	30

Issued by

Gigaset Technologies GmbH
Frankenstr. 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Technologies GmbH 2025

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com