

Gigaset

GL795

Najaktualnije upute naći ćete pod
www.gigaset.com/manuals




Sadržaj

Pregled	4
Pregled izbornika	6
Sigurnosne napomene	12
Prvi koraci	16
Sadržaj isporučenog paketa	16
Uključivanje	16
Korištenje mobilnog telefona	19
Uključivanje/isključivanje mobilnog telefona	19
Uključivanje zaslona	19
Korištenje upravljačke tipke	20
Tipke zaslona	20
Simbol na statusnoj traci	21
Navigacija izbornikom	22
Unos teksta	23
Telefoniranje	24
Zvanje brojeva s pomoću tipkovnice za biranje	24
Prihvatanje poziva	26
Zaštita od neželjenih poziva (popis blokiranih)	27
Tijekom telefonskog razgovora	28
Preusmjeravanje poziva	30
Popisi poziva	32
Telefonski imenik	35
Poštanski sandučić	38
Pozivi u hitnim slučajevima (SOS)	39
SOS poziv	39
SOS tekstna poruka (SMS)	40
Uključivanje SOS alarma	41

SMS (tekstne poruke)	42
Pisanje i slanje SMS-a	42
Spremanje SMS-a (Popis skica)	45
Poslane poruke	46
Izlaz	47
Predložak	48
SMS primljen	49
Postavke SMS-a	51
Ostale primjene	53
Budilica	53
Kalendar	55
Bluetooth	60
Kamera i galerija	62
Upravitelj datoteka	67
Postavke	69
Datum i vrijeme	69
Popis pouzdanih i blokiranih brojeva	70
Jezik	74
Zvukovi i signali	75
Zaslon	81
SIM kartice i mrežni operater	82
Povratak na tvorničke postavke	83
Prilog	84
Korisnička služba	84
Jamstvo	85
Isključivanje odgovornosti	86
Odobrenje	86
Obavijest o zbrinjavanju električne i elektroničke opreme	87
Informacije o zračenju	87
Tehnički podaci	88
Pribor	89

Pregled

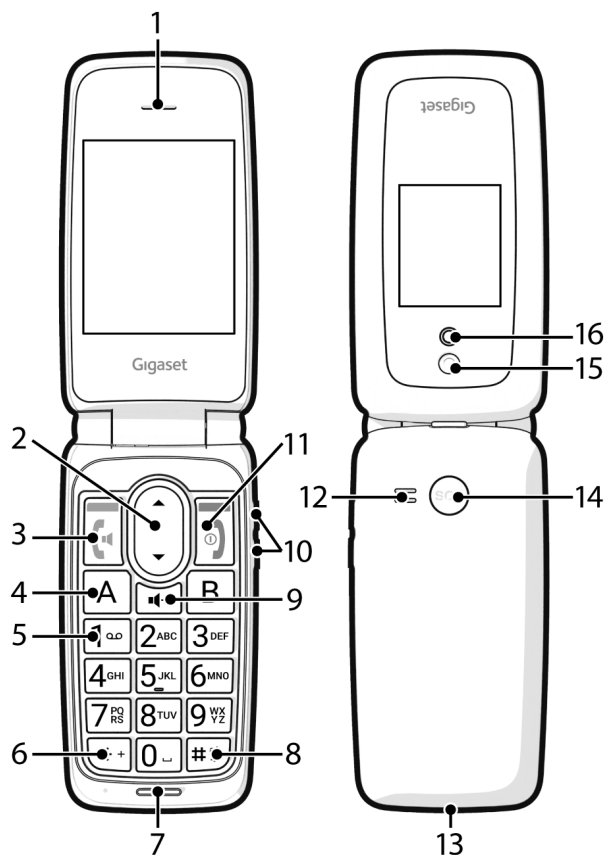

- 1 Slušalica
- 2 Upravljačka tipka:  Otvoriti izbornik
- 3 Lijeva tipka zaslona:  Kretanje kroz izbornike i popise
Odaberite funkcije ovisno o prikazu na zaslonu
Prihvatiti poziv; birati broj; otvoriti popis poziva
- 4 Tipke za izravno biranje: Brojevi za brzo biranje
- 5 Tipka 1: Otvoriti mrežnu sekretaricu (**dugo** pritisnite)
- 6 Tipka zvjezdica: unesite * ili + (za međunarodne pozive)
- 7 Mikrofon
- 8 Tipka ljestve: Prebacivanje između vibriranja, tihog i standardnog načina rada (**dugo** pritisnite)
- 9 Tipka za pojačanje glasnoće: Za vrijeme aktivnog razgovora povećati glasnoću
- 10 Tipke za glasnoću: Povećate/smanjiti glasnoću
- 11 Desna tipka zaslona: Završiti razgovor; prekinuti funkciju; povratak na izbornik; uključiti/isključiti uređaj (pritisnite **dugo**)
- 12 Zvučnik
- 13 USB priključak: Spojiti USB kabel
- 14 Tipka SOS: Aktivirati hitni poziv
- 15 Kamera
- 16 Svjetiljka

Pregled izbornika



Nisu sve funkcije opisane u korisničkom priručniku dostupne u svim zemljama i kod svih mrežnih operatera.


Otvoriti glavni izbornik: ► Kada je mobilni telefon u stanju mirovanja, pritisnite tipku zaslona **Izbornik**

Imenik

Popisi poziva


Call logs
Propušteni pozivi
Birani pozivi
Primljeni pozivi
Odbijeni pozivi
Obriši sve
Vremenska brojila poziva

Poruka



Nova poruka
Ulazne poruke
Odlazni sandučić
Skice
Poslano
Predlošci
Mrežna poruka
Poslužitelj glasovne pošte
SMS postavke
Kapacitet poruka

SOS



SOS status
Contact list
Send SOS SMS
Poruke
Warning Tone status

Slika

Fotoapararat

Tools

Kalendar		
Alarm		
Bluetooth	Bluetooth	
	Vidljivost Bluetooth uređaja	
	Upareni uređaji	
	Prijenos datoteka	
	Ime uređaja	
	Pohrana Bluetooth datoteka	
	Pomoć	
0	SMS & MMS News	SMS News
		MMS News
	Downloads	
	Chat & Dating	SMS Chat
		MobileDating
	Umgebungssuche	In der Nähe
		Hilfe vor Ort
		Filialfinder
	Kundenservice	KontoInfo
		Konfigurationen
	Extras	Menü-Update
		Info
Moje datoteke	Telefon	
	SD kartica	
Torch		

Postavke

Postavke telef.	Vrijeme i datum	Postavi vrijeme
		Postavi datum
		Format vremena
		Format datuma
		Separator daty
		Postavke ažuriranja vremena
	Allowlist	Status
		Allowlist settings
	Popis zabranjenih	Status
		Popis zabranjenih
	Postavke jezika	Prikaz jezika
		Jezik pisanja
	Prikaz	Postavke pozadine
		Postavke zaslona u mirovanju
		Kontrast
		Backlight
		Vrijeme pozadinskog osvjetljenja tipkovnice
	Audio	Postavke melodija
		Prilagodba glasnoće
		Tip zvona
		Melodija za druga upozorenja
	Automatsko isključivanje/uključivanje	

Postavke poziva	Okrenite za javljanje	
	Preusmjeravanje poziva	
	Poziv na čekanju	
	Poziv zabranjen	Uključivanje
		Odustani
		Provjera statusa
		Svi odlazni pozivi
		Svi dolazni pozivi
		Dolazni pozivi u roamingu
		ISD poziv
		Pozivanje u međunarodnom roamingu
		Otkazi sve zabrane
	Sakrij ID	
	Ostalo	
		Podsjetnik za minute tijekom poziva
		Automatsko ponovno biranje
		Vibracija prilikom povezivanja
		Odgovori SMS porukom nakon odbijanja
Layout		
Audio profili		
Battery		
Brzo biranje		
Sigurnost	PIN kôd	PIN kôd
	Promjena PIN 2 koda	Promjena PIN koda
	Zaključavanje telefona	
	Izmijeni lozinku telefona	
	Privatnost	
	Broj fiksnog biranja	Način fiksnog biranja
		Broj fiksnog biranja

Pregled izbornika

Veze	Postavke APN
	MMS podatkovna usluga
	Roaming podataka MMS
	Odabir mreže
	Vrsta mreže
	VoLTE

Dial Num Voice

Light settings	Charge light settings
	Baterija prazna
	Dolazni poziv

Vrati zadane postavke

Prikaz u uputama za uporabu

Ovo poglavlje opisuje simbole korištene u ovom priručniku i njihovo značenje.

Simboli

	Upozorenja čije će zanemarivanje rezultirati ozljedama ili oštećenjem opreme.
	Važne informacije o funkciji i pravilnom rukovanju ili funkcijama koje mogu uzrokovati troškove.
	Preduvjet za izvođenje sljedeće radnje.
	Dodatne korisne informacije.

Radni koraci

- 1 Prvi radni korak.
 - 2 Daljnji radni koraci.
- Rezultat radnog koraka.

Prikazani tekstovi

Prikazani tekstovi su tekstovi koji se prikazuju na zaslonu mobilnog telefona. Prikazani tekstovi prikazani su **podebljani**.

Primjer:

Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.

Upravljačka tipka

Prikaz upravljačke tipke u korisničkom priručniku:

-  Pritisnite upravljačku tipku dolje
-  Pritisnite upravljačku tipku gore
-  Pritisnite upravljačku tipku gore ili dolje

Sigurnosne napomene

Pažljivo pročitajte sljedeće informacije. Ako se ove informacije ne poštuju, postoji rizik od ozljeda i oštećenja opreme, kao i kršenja mjerodavnih zakona.

Svojoj djeci objasnite sadržaj ovog dokumenta i potencijalne opasnosti povezane s korištenjem ovim uređajem.

Opće napomene

- Radi vlastite sigurnosti, koristite samo odobrenu originalnu Gigaset dodatnu opremu za svoj mobilni telefon. Korištenje nekompatibilne dodatne opreme može oštetiti mobilni telefon i uzrokovati opasne situacije. Originalni pribor možete nabaviti od Gigaset korisničke službe (pogledajte dio Korisnička služba → S. 84).
- Mobilni telefon zaštićen je od prskanja prema IP44. Ako je mobilni telefon bio izložen prskanju vode, osušite telefon i njegove otvore (mikrofon / zvučnik / USB tip-C priključak) krpicom koja ne ostavlja dlačice kako biste uklonili sve kapljice vode.
- Odobreni temperaturni raspon za punjenje i rad: 0 – 40 °C.
Visoke temperature mogu skratiti trajanje elektroničkih uređaja, oštetiti bateriju i uzrokovati deformaciju ili topljenje plastičnih dijelova. Ako se mobilni telefon koristi ili skladišti na mjestima s niskom temperaturom, unutar telefona se može pojaviti kondenzacija koja uništava elektronički sklop.
- Mobilni telefon ne smije se koristiti niti čuvati na prašnjavim ili prljavim mjestima. Prašina može uzrokovati kvarove mobilnog telefona.
- Isključite mobilni telefon u potencijalno eksplozivnim područjima i obratite pažnju na sva upozorenja. Potencijalno eksplozivna područja su i ona mjesta na kojima se inače preporučuje isključivanje motora vozila. Na takvim mjestima lebdeće iskre mogu uzrokovati eksplozije ili požare, izazvati tjelesne ozljede i ugroziti život. Takva područja uključuju: Benzinske postaje, kemijske tvornice, transportne ili skladišne objekte za opasne kemikalije, područja ispod paluba brodova, područja gdje zrak sadrži kemijske tvari ili fine čestice (npr. prašinu ili čestice metalnog praha).
- Zabranjeno je izravno spajanje ili preinaka mobilnog telefona – postoji opasnost od ozljeda, strujnog udara, požara ili oštećenja punjača.

Baterija i postupak punjenja

- Kako biste izbjegli curenje tekućine iz baterije, pregrijavanje, eksploziju ili požar, nikada nemojte spaljivati, zagrijavati baterije niti ih odlagati u okruženja izložena djelovanju visoke topline ili vatre. Nemojte rastavljati, variti niti modificirati bateriju. Nemojte skladištiti bateriju u okruženjima sa snažnim mehaničkim utjecajima.
- Nemojte koristiti oštre predmete, npr. odvijač, da biste dodirnuli i probijali bateriju. Postoji rizik od curenja tekućine iz baterije, pregrijavanja baterije te njezina eksploziranja, zapaljenja i gorenja. Strogo je zabranjeno drobiti, zagrijavati ili spaljivati baterije.
- Kontakt očima s elektrolitom baterije može uzrokovati gubitak vida. Ako elektrolit dospije u oči, nemojte trljati oči rukom. Odmah potpuno isperite zahvaćeno oko čistom vodom i obratite se liječniku. Postoji opasnost od opekline kože ako elektrolit dođe u dodir s kožom (ili odjećom). Odmah potpuno isperite kožu ili odjeću sapunom i čistom vodom i, ako je potrebno, potražite liječničku pomoć.
- Nikada nemojte koristiti baterije u bilo koju drugu svrhu koja nije navedena. Nikada nemojte koristiti oštećenu bateriju. Ako se baterija zagrije, promijeni boju, deformira se ili curi tijekom uporabe, punjenja ili skladištenja, radi sigurnosti je odmah zamijenite novom.
- Temperatura baterije povećava se tijekom punjenja. Nemojte skladištiti bateriju u istom odjeljku sa zapaljivim proizvodima – opasnost od požara.
- Ne punitite bateriju dulje od 12 sati.
- Uređaj punitite samo u zatvorenom prostoru. Nemojte telefonirati niti birati bilo kakve brojeve tijekom punjenja.
- Utičnica mora biti lako dostupna tijekom punjenja.
- Tijekom grmljavinskih oluja, postoji opasnost od strujnog udara.
- Ne koristite punjač ako je kabel za napajanje oštećen ili ako u mobitelu nema baterije – u takvim slučajevima postoji opasnost od strujnog udara i požara.

Slušalice



Visoka glasnoća može oštetiti sluh.

Slušanje glazbe ili razgovora preko slušalica na visokoj glasnoći može biti neugodno te uzrokovati trajno oštećenje sluha.

Kako biste spriječili gubitak sluha, izbjegavajte slušanje visoke glasnoće dulje vrijeme.

- Prilikom korištenja slušalica tijekom hodanja ili trčanja, pazite da se kabel slušalica ne omotava oko vašeg tijela ili predmeta.
- Koristite slušalice samo u suhim okruženjima. Statički elektricitet koji se nakuplja na slušalicama može se isprazniti u obliku električnog udara u uši. Ako dodirnete slušalice rukom ili ako dođu u kontakt s golim metalom prije nego što ih spojite na mobilni telefon, može se isprazniti statički elektricitet.

Uporaba u bolnicama / Medicinski uređaji

- Funkcije medicinskih uređaja blizu vašeg proizvoda mogu biti ograničene. Uzmite u obzir tehničke uvjete u vašem okruženju, npr. u liječničkim ordinacijama.
- Ako koristite medicinski uređaj (npr. srčani stimulator), prije uporabe posavjetujte se s proizvođačem proizvoda. Od njega ćete saznati više o osjetljivosti uređaja na vanjske, visokofrekventne izvore energije.
- Srčani stimulatori, implantirani kardioverter-defibrilatori:
Prilikom uključivanja mobilnog telefona, provjerite je li udaljenost mobilnog telefona i implantata najmanje 152 mm. Kako biste smanjili potencijalne smetnje, koristite mobilni telefon na strani suprotnoj od implantata. Ako primijetite bilo kakve smetnje, odmah isključite svoj mobilni telefon. Ne držite mobilni telefon u džepu košulje.
- Slušni aparati, umjetne pužnice:
Neki digitalni bežični uređaji mogu ometati slušne aparate i umjetne pužnice. U slučaju bilo kakvih kvarova, obratite se proizvođaču takvih proizvoda.
- Ostali medicinski uređaji:
Ako vi i osobe oko vas koriste druge medicinske uređaje, provjerite s proizvođačem jesu li takvi uređaji zaštićeni od radiofrekvencijskih signala u okolini. Također se o tome možete posavjetovati sa svojim liječnikom.

Hitni pozivi

- Provjerite je li mobilni telefon spojen na GSM mrežu i uključen. Ako je potrebno, unesite broj za hitne slučajeve, a zatim uputite poziv.
- Obavijestite operatera centra za hitne pozive o svojoj lokaciji.
- Ne prekidajte poziv dok vas operater u centru za hitne pozive ne zamoli za to.

Djeca i kućni ljubimci

- Mobilni telefon, baterije, punjače i pribor držite izvan dohvata djece i kućnih ljubimaca. Djeca i/ili kućni ljubimci mogu progutati male dijelove, što može izazvati gušenje i druge opasnosti. Djeca smiju koristiti mobilni telefon samo pod nadzorom odrasle osobe.

Zrakoplovi, vozila i sigurnost u prometu

- Isključite mobilni telefon u zrakoplovu.
Imajte na umu mjerodavna ograničenja i propise.
Bežični uređaji mogu ometati funkcije opreme u zrakoplovu. Prilikom korištenja mobilnim telefonom, obavezno slijedite upute posade zrakoplova.
- Kao vozač vozila, najvažnija je: Sigurnost na cestama i sigurnost sudionika u prometu.
Korištenje mobitela tijekom vožnje može vas omesti i dovesti do opasnih situacija. Također može kršiti mjerodavne zakone.

SIM kartica, memorijska kartica i kabel za podatkovnu vezu

- Ne vadite karticu iz mobilnog telefona dok šaljete ili primате podatke: Postoji rizik od gubitka podataka, oštećenja mobilnog telefona ili memorijske kartice.

Neispravni uređaji

- Ugradnja ili popravak proizvoda rezerviran je isključivo za kvalificirano osoblje za održavanje.
- Bacite neispravne uređaje ili ih dajte na popravak našoj korisničkoj službi; jer takvi uređaji mogu ometati druge bežične usluge.
- Ako se s mobitelom grubo postupa, npr. ako vam uređaj ispadne, zaslon se može razbiti, a elektronički krug i osjetljive unutarnje komponente mogu se oštetiti.
- Nemojte koristiti uređaj ako je zaslon napuknut ili slomljen. Krhotine stakla ili plastike mogu vam ozlijediti ruke i lice.
- Ako mobilni telefon, baterija ili pribor ne rade ispravno, obratite se Gigaset Servisnom centru radi pregleda.

Dodatne važne informacije

- Nikada ne usmjeravajte bljeskalicu izravno u oči ljudi ili životinja. Ako je bljeskalica usmjerena preblizu ljudskom oku, postoji rizik od privremenog gubitka ili oštećenja vida.
- Ako se uređaj zagrije, privremeno ga odložite i prekinite bilo koji program koji je pokrenut. Kontakt s vrućim uređajem može uzrokovati blagu iritaciju kože, npr. crvenilo.
- Nemojte lakirati mobilni telefon. Boja/lak mogu oštetiti dijelove mobilnog telefona i uzrokovati kvarove.

Prvi koraci

Ovo poglavlje opisuje sadržaj isporučenog paketa i način prvog korištenja mobilnog telefona.

Sadržaj isporučenog paketa


- Mobilni telefon Gigaset GL795 s punjivom baterijom
- Stanica za punjenje
- Punjač s USB-C priključkom

Prije uporabe mobilnog telefona, provjerite je li sadržaj isporučenog paketa potpun. U slučaju nedoumice, obratite se našoj službi za korisnike.


Uključivanje

Umetanje SIM kartice i memorijske kartice

U mobilni telefon možete umetnuti Nano SIM karticu i memorijsku karticu.

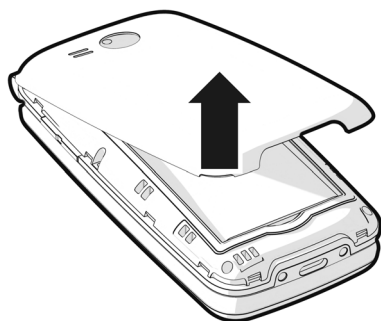


- 1 Umetnite nokat ili prikladan alat u utor na lijevom kutu poledine.
- 2 Povucite poklopac odjeljka za baterije prema gore.

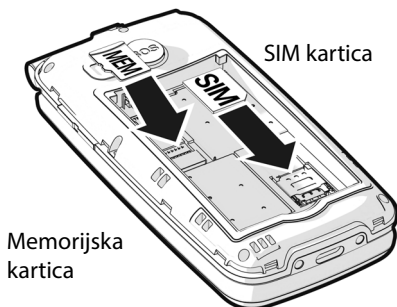


- 3 Umetnite SIM karticu u lijevi utor. Provjerite je li SIM kartica ispravno usmjerena.
- 4 Prema želji, umetnite memorijsku karticu u desni utor.
- Umetnuli ste SIM karticu i memorijsku karticu u mobilni telefon.

Umetnite bateriju i zatvorite poklopac

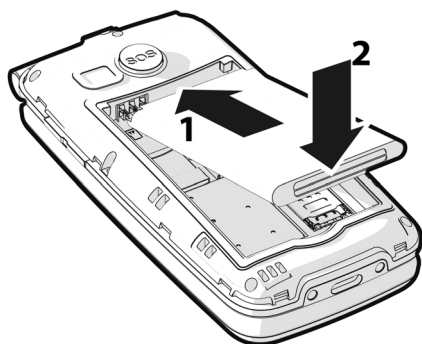

1 Umetnite bateriju na prikazani način. Provjerite je li ispravno usmjerena.

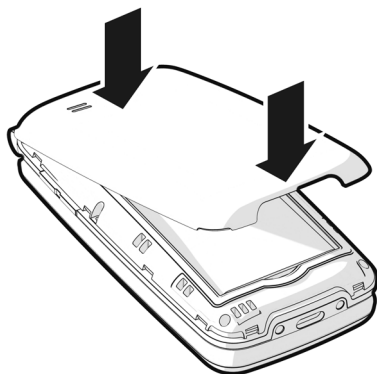


- 2 Vratite poklopac odjeljka za baterije na prikazani način.
- 3 Lagano pritisnite poklopac da se zatvori. Poklopac pretinca za baterije uglavljuje se uz škljocaj.
- Umetnuli ste bateriju u mobilni telefon.

Punjenje baterije




- 1 Uključite USB utikač kabela za punjenje u stanicu za punjenje.
- 2 Stavite mobilni telefon u stanicu za punjenje.

ili

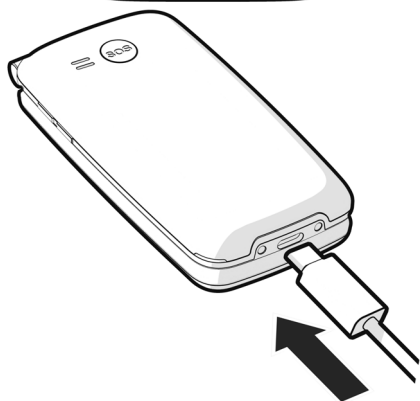

- 1 Uključite USB priključak kabela za punjenje u USB priključak na donjoj strani mobilnog telefona.
- 2 Uključite slobodni USB priključak kabela za punjenje u odgovarajući adapter za napajanje (nije isporučен).
- 3 Uključite adapter za napajanje u ispravno instaliranu utičnicu.
 - Priključili ste mobilni telefon na izvor napajanja. Baterija se puni.

Prije prve uporabe, potpuno napunite bateriju.

Baterija je potpuno napunjena kada je ikona punjenja  na alatnoj traci potpuno ispunjena.



Ako ste postavili punjenje baterije samo do 80 %, zaslon će ostati na 4 crte i baterija će se puniti samo do 80 %.

Korištenje mobilnog telefona

Ovo poglavlje opisuje osnove korištenja mobilnog telefona.

Uključivanje/isključivanje mobilnog telefona

Uključite mobilni telefon:

- 1 **Dugo** pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje.
- 2 Unesite PIN za umetnutu SIM karticu s pomoću tipkovnice  na mobilnom telefonu.



PIN ste dobili od svog mobilnog operatera zajedno sa SIM karticom. U slučaju nedoumice, obratite se svom mobilnom operateru.

- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu** (→ str. 20).

▶ Uključili ste mobilni telefon.

Isključite mobilni telefon:

- 1 **Dugo** pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje.

▶ Isključili ste mobilni telefon.

Uključivanje zaslona

Osvjetljenje prednjeg zaslona automatski će se isključiti nakon 5 sekundi. Otvorite telefon da biste automatski uključili zaslon. Osvjetljenje glavnog zaslona automatski će se isključiti nakon podešenog vremena (→ str. 81) (stanje mirovanja). Ova značajka smanjuje potrošnju baterije mobilnog telefona.

Uključite prednji zaslon u zaklopljenom stanju:

- 1 Pritisnite jednu od tipki za glasnoću.
- ▶ Uključili ste prednji zaslon mobilnog telefona.

Uključite glavni zaslon u rasklopljenom stanju:

- 1 Pritisnite bilo koju tipku.
- ▶ Uključili ste glavni zaslon mobilnog telefona.

Korištenje upravljačke tipke




Upravljačka tipka koristi se za navigaciju kroz izbornike i polja za unos. Upravljačka tipka nalazi se između lijeve tipke zaslona i desne tipke zaslona.

Funkcije upravljačke tipke

U mirovanju:		Otvoriti izbornik
		Otvoriti izbornik
U razgovoru:		Jačina glasa za slušalicu/zvučnik
		Smanjivanje glasnoće glasa za slušalicu/zvučnik
U izbornicima:		Ulaz u izbornik gore
		Ulaz u izbornik dolje
Prilikom unosa teksta:		Jedno tekstno polje više
		Jedno tekstno polje niže

Tipke zaslona

S pomoću tipki zaslona izvršite funkcije prikazane na zaslonu. Funkcije zaslona prikazane su u donjem lijevom i donjem desnom kutu zaslona mobilnog telefona i ovise o prikazanom izborniku.

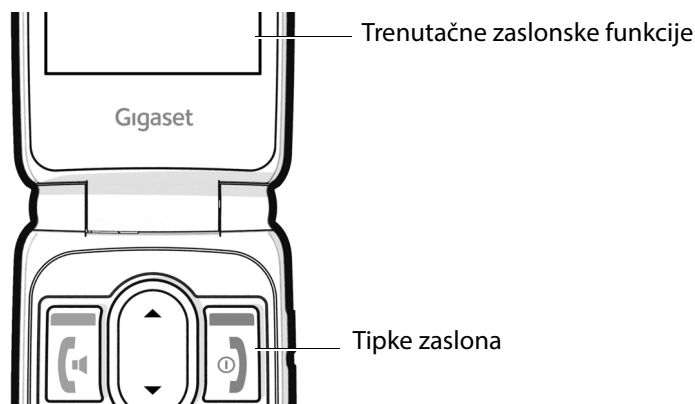

U nastavku su navedeni neki primjeri funkcija tipki zaslona:

Izbornik	Imenik	Otvoriti glavni izbornik/podizbornik
U redu	Natrag	Potvrditi funkciju izbornika/spremiti unos
Opcije	Natrag	Otvoriti podizbornik
Opcije	Obriši	Brisanje znak po znak s lijeve strane

1 Pritisnite lijevu ili desnu tipku zaslona.

► Izvršili ste funkciju prikaza prikazanu na zaslonu.

Simbol na statusnoj traci

Simboli na statusnoj traci pri vrhu zaslona prikazuju trenutačne postavke i radno stanje mobilnog telefona:



Vibracija uključena, melodija zvona isključena



Aktiviran je tihi način rada



Propušteni poziv na popisu poziva



Budilica uključena



Primljena glasovna poruka



Uređaj je spojen preko USB-a

Bežična veza za SIM karticu



Broj crta u simbolu označava trenutačnu kvalitetu veze. Pored simbola se prikazuje aktualna brzina mreže.


Razina napunjenosti baterije



prazna



oko 60 %



puna

Zaslon se pomiče tijekom punjenja.

Navigacija izbornikom

Izbornik mobilnog telefona sastoji se od glavnog izbornika i nekoliko podizbornika.

Za bolju orijentaciju, u ovom priručniku prikazan je potpun pregled izbornika: → str. 6

Glavni izbornik

Funkcije glavnog izbornika prikazane su na zaslonu simbolom i oznakom.

Navigacija u glavnom izborniku:

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik** ili jednu od upravljačkih tipki .
- 2 S pomoću upravljačke tipke  odaberite podizbornik (npr. Postavke).
 - ▶ Trenutačno odabrani izbornik ima obojenu pozadinu.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - ▶ Otvorili ste podizbornik.

Podizbornici

Funkcije podizbornika prikazane su u obliku popisa.

Trenutačno odabrana stavka izbornika označena je bojom. Ako naziv unosa ne stane u jedan red, tekst se pomiče kroz njega.

Ako postoje daljnji unosi, s desne strane prikazana je traka koja pokazuje položaj unosa u podizborniku.

Pristupanje funkciji:

- 1 Odaberite podizbornik (npr. Postavke).
- 2 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - ▶ Otvorili ste odabrani podizbornik.

Prelazak na prethodnu razinu izbornika:

- 1 Pritisnite tipku za kraj poziva  ili tipku zaslona **Natrag**.
 - ▶ Prikazana je prethodna razina izbornika.

Unos teksta

Za svako slovo jednom pritisnite odgovarajuću tipku (npr. „Halo“ 4 2 5 5 6). Softver će automatski prepoznati riječ. S tipkama sa strelicama  /  birate među predloženim riječima.

Pomoću opcije „Nova riječ“ možete odabrati slova višestrukim pritiskanjem tipke koja sadrži željeno slovo.

Desna zaslona tipka (crvena) 1 Ispraviti unos.



Lijeva tipka zaslona (zelena) 1 Preuzeti riječ.



Tipka : 1 Preuzeti riječ + prazno mjesto.

Pritisnite tipku ljestve : 1 Odaberite velika/mala slova, način unosa, unos brojeva ili jezik.

2 Potvrdite lijevom tipkom zaslona (zelena) .

Unesite posebne znakove u modusu obrađivanja (prilikom pisanja SMS-a): pritisnite ► tipku zvjezdice .



Dodatne opcije dostupne su za pisanje SMS-a (→ str. 43).

Telefoniranje

Ovo poglavlje opisuje mogućnosti za upućivanje telefonskih poziva s vašeg mobilnog telefona. To uključuje različite načine upućivanja i primanja poziva. Također su opisane funkcije koje možete izvršavati tijekom poziva.

Zvanje brojeva s pomoću tipkovnice za biranje

Možete birati i pozivati nacionalne i međunarodne brojeve izravno s numeričke tipkovnice mobilnog telefona.

Biranje nacionalnog pozivnog broja:

- 1 Unesite željeni telefonski broj, uključujući pozivni broj, s pomoću tipkovnice
- 2 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
- 3 Odaberite **Poziv**.
- 4 Pritisnite tipku za preuzimanje poziva
- ▶ Birali ste broj preko numeričke tipkovnice.

Birajte međunarodni broj:

- 1 Pritisnite tipku zvjezdice 2 puta dok se ne umetne znak +.
- 2 S pomoću tipkovnice unesite željeni telefonski broj, uključujući međunarodni pozivni broj (npr. +43).
- ▶ Birali ste međunarodni broj.

Možete izbrisati znamenke ili otkazati biranje broja:

Izbrisati brojke: 1 Pritisnite tipku zaslona **Obriši**.

Prekid biranja: 1 Pritisnite tipku zaslona **Natrag**.

Poziv iz telefonskog imenika

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Imenik**.
- 2 Odaberite željeni unos.
- 3 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
- 4 Odaberite **Poziv**.
- ▶ Obavili ste poziv koristeći telefonski imenik.

Detaljne informacije o telefonskom imeniku: → str. 35

Poziv s popisa poziva

Popisi poziva sadrže posljednje odgovorene, odlazne i propuštene pozive.

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
- 2 Odaberite **Popisi poziva**.
- 3 Odaberite željeni popis poziva (npr. propuštene pozive).
- 4 Odaberite željeni unos.
- 5 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
- 6 Odaberite **Poziv**.
 - Birali ste broj s popisa poziva.

Detaljne informacije o popisima poziva: → str. 32

Poziv tipkom za izravno biranje

Tipkama za izravno biranje A i B možete dodijeliti važne pozivne brojeve.



Odaberite tipku za izravno biranje:

- 1 **Dugo** pritisnite željenu tipku za izravno biranje (A ili B).
- 2 Potvrdite upit tipkom zaslona **U redu**.

ili

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
- 2 Odaberite **Postavke**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite **Brzo biranje**.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 6 Odaberite željenu tipku A ili B.
- 7 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
- 8 Odaberite **Unos broja**.
- 9 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 10 Odaberite **Unos broja**.
- 11 Unesite telefonski broj .
- 12 Odaberite tipkom zaslona **U redu**.

ili

Telefoniranje

- 1 Odaberite željenu tipku A ili B.
- 2 Odaberite **Opcije**.
- 3 Odaberite **Imenik**.
- 4 Odaberite tipkom zaslona **U redu**.
- 5 Odaberite željeni unos.
- 6 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - ▶ Dodijelili ste telefonski broj tipki za izravno biranje.

Birajte broj s pomoću tipke za izravno biranje

- 1 **Dugo** pritisnite željenu tipku za izravno biranje A ili B.
 - ▶ Birali ste pohranjeni telefonski broj s pomoću tipke za izravno biranje.

Prihvaćanje poziva

Dolazni poziv signalizira se melodijom zvona na mobilnom telefonu. Telefonski broj pozivatelja (ako se prenosi) prikazuje se na zaslonu mobilnog telefona. Ako se pozivatelj nalazi u telefonskom imeniku, prikazuje se pohranjeno ime.

Prihvatite poziv:

- 1 Pritisnite tipku za preuzimanje poziva .

ili

- 1 Isključite mobilni telefon:

- ▶ Prihvatili ste dolazni poziv.

Odbacite poziv:

- 1 Pritisnite tipku za kraj poziva .

Završite aktivni telefonski poziv:

- 1 Pritisnite tipku za kraj poziva .

ili

- 1 Zaklopite mobitel.

- ▶ Završili ste aktivni telefonski poziv.

Ako ne odgovorite na dolazni poziv, **Propušteni pozivi** spremit (→ str. 32) će se na popisu poziva.

Postavke za dolazne pozive

Uključivanje/isključivanje melodije zvona i/ili vibracije: → str. 75

Odgovorite na poziv bilo kojom tipkom: → str. 75

Zaštita od neželjenih poziva (popis blokiranih)

Na popis blokiranih možete dodati telefonske brojeve.

Pozivi s ovih brojeva bit će preusmjereni izravno na vašu govornu poštu i više se neće signalizirati na vašem mobilnom telefonu. Unose na popisu blokiranih možete kreirati ručno ili možete uvesti telefonske brojeve iz telefonskog imenika.

Dodavanje telefonskog broja na popisu blokiranih

Na popis blokiranih možete dodati do 50 telefonskih brojeva.

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
- 2 Odaberite **Postavke**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite **Postavke telef.**.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 6 Odaberite **Popis zabranjenih**.
- 7 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 8 Odaberite **Popis zabranjenih**.
- 9 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 10 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.

Ručno dodavanje telefonskog broja:

- 11 Odaberite **Novo**.
- 12 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 13 S pomoću tipkovnice  unesite ime i telefonski broj.
- 14 Odaberite tipkom zaslona **Spremi**.

ili dodajte broj iz telefonskog imenika:

- 11 Odaberite **Uvezi kontakte**.
- 12 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 13 Odaberite željeni unos.
- 14 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
- 15 Odaberite **Označi**.
- 16 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
- 17 Odaberite **U redu**.

► Dodali ste telefonski broj na popis blokiranih.



Pri svakom novom unosu uključit će se popis blokiranih.

Tijekom telefonskog razgovora

Ovdje opisane funkcije dostupne su tijekom aktivnog telefonskog poziva.

Poziv bez upotrebe ruku

Zvučnik mobilnog telefona možete koristiti za telefoniranje (poziv bez upotrebe ruku). Pritom su vam ruke slobodne za druge stvari.

Uključite poziv bez upotrebe ruku:

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
 - 2 Odaberite **Bez uporabe ruku**.
 - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- Uključili ste poziv bez upotrebe ruku.
Telefonski razgovor reproducira se preko zvučnika.

Isključite pozive bez upotrebe ruku:

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
 - 2 Odaberite **Slušalice**.
 - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- Isključili ste poziv bez upotrebe ruku.
Telefonski razgovor reproducira se preko slušalice.

Prilagodba glasnoće telefonskih poziva

Glasnoća telefonskih poziva može se prilagođavati u koracima. Postavka se odnosi na slušalicu i zvučnik prilikom korištenja poziva bez upotrebe ruku.

Podesite glasnoću tijekom telefonskog poziva:

- 1 Pritisnite kontrolnu tipku  za povećanje glasnoće.
- 2 Pritisnite upravljačku tipku  za smanjenje glasnoće.

ili

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
- 2 Odaberite **Prilagodba glasnoće**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Pritisnite kontrolnu tipku  za povećanje glasnoće.
- 5 Pritisnite upravljačku tipku  za smanjenje glasnoće.



Postavka se automatski pohranjuje nakon oko 3 sekunde.

ili

- 1 Pritisnite tipke za glasnoću.
- Prilagodili ste glasnoću telefonskog poziva.

Isključivanje mikrofona

Ako je mikrofonski isključen, osoba s kojom razgovarate više vas neće moći čuti.

Isključivanje mikrofona:

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
 - 2 Odaberite **Sound off**.
 - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - Isključili ste mikrofonski.
- Vaš sugovornik vas više ne može čuti.

Ponovno uključite mikrofonski:

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
 - 2 Odaberite **Otkazi tihi način**.
 - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - Uključili ste mikrofonski.
- Osoba s kojom razgovarate može vas čuti.

Preusmjeravanje poziva

Preusmjeravanje poziva preusmjerava pozive na drugi broj ili u poštanski sandučić.



Ne podržavaju svi mrežni operateri funkciju preusmjeravanja poziva.

Namještanje preusmjeravanja poziva

Prije nego što postavite preusmjeravanje poziva, morate uključiti funkciju preusmjeravanja poziva.

Uključite preusmjeravanje poziva:

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
- 2 Odaberite **Postavke**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite **Postavke poziva**.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 6 Odaberite **Preusmjeravanje poziva**.
- 7 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 8 Odaberite jednu od mogućih opcija:

Preusmjeravanje poziva (bezuvjetno); Preusmjeravanje poziva kada je zauzeto; Preusmjeravanje poziva kada nema odgovora; Preusmjeri ukoliko je nedostupno

- 9 Pritisnite tipku zaslona **Select**.
- 10 Odaberite **Uključivanje**.
- 11 Odaberite odredište (broj ili sandučić) za preusmjeravanje poziva.

Preusmjeri na telefonski broj:

- 1 Odaberite **Preusmjeri na broj**.
- 2 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 3 Unesite telefonski broj pomoću tipkovnice .
- 4 Samo kod **Preusmjeravanje poziva kada nema odgovora**:
Odaberite jedno od unaprijed ponuđenih vremena za odgovor.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.

ili

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Imenik**.
- 2 Odaberite željeni kontakt.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.

Proslijediti u poštanski sandučić:



Broj poštanskog sandučića pohranjen je na tipki 1(→ str. 38).

- 1 Odaberite **Preusmjeri na glasovnu poštu**.
- 2 Odaberite **Preusmjeri na broj**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- Postavili ste preusmjeravanje poziva na telefonski broj ili poštanski sandučić.

Prekid preusmjeravanja poziva

Isključivanje preusmjeravanja poziva:

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
- 2 Odaberite **Postavke**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite **Postavke poziva**.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 6 Odaberite **Preusmjeravanje poziva**.
- 7 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 8 Odaberite **Otkazi sva preusmjeravanja**.
- 9 Potvrdite tipkom zaslona **Select**.
- Isključili ste preusmjeravanje poziva.

Popisi poziva

Mobilni telefon pohranjuje različite vrste poziva (propuštene, primljene i odlazne pozive) u popise poziva.

Otvaranje popisa poziva

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
- 2 Odaberite **Popisi poziva**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - ▶ Otvorili ste pregled popisa poziva.

Pregled popisa poziva prikazuje podizbornike za svaku vrstu poziva:

- **All calls**
- **Propušteni pozivi**
- **Birani pozivi**
- **Primljeni pozivi**
- **Odbijeni pozivi**

Dolje **All calls** su navedeni pozivi svih vrsta.

Pored naziva popisa nalazi se broj ukupnih unosa.

- 1 Odaberite željeni popis poziva (npr. propuštene pozive).
- 2 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - ▶ Otvorili ste željeni popis poziva.

Informacije o pozivu

- Telefonski broj ili ime ako je pretplatnik registriran u telefonskom imeniku
- Datum i vrijeme



Ako postoji barem jedan propušteni poziv, na statusnoj traci prikazan je simbol .

Upravljanje unosima na popisima poziva

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
- 2 Odaberite **Popisi poziva**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite željeni popis poziva.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 6 Odaberite željeni unos.
- 7 Odaberite **Opcije**.

Pogledajte informacije o pozivu:

Biranje broja:

Pisanje tekstne poruke (SMS):

Preuzmite broj u telefonski imenik:

Preuzeti broj na popis blokiranih:

Preuzmite broj na popis pouzdanih:

Izbrisati unos:

Izbrisati sve unose:

► Odaberite **Detalji**.

► Odaberite **Poziv**.

► Odaberite **Nova poruka**.

► Odaberite **Dodaj u kontakte**.

► Odaberite **Dodaj u popis zbra-
njenih**.

► Odaberite **Dodati na popis pouz-
danih**.

► Odaberite **Obriši**.

► Odaberite **Obriši sve**.

Izbrisati popis poziva

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
 - 2 Odaberite **Popisi poziva**.
 - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 4 Odaberite **Obriši sve**.
 - 5 Odaberite željeni popis poziva.
 - 6 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 7 Potvrdite upit za brisanje s **U redu**.
- Izbrisali ste sve liste poziva.

Brojač trajanja poziva

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
 - 2 Odaberite **Popisi poziva**.
 - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 4 Odaberite **Vremenska brojila poziva**.
 - 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- Naći ćete sljedeće informacije:

Zadnji poziv:

- Pokazuje Vam vrijeme trajanja zadnjeg poziva.

Primljeni pozivi:

- Pokazuje Vam vrijeme trajanja zadnjeg primljenog poziva.

Birani pozivi:

- Pokazuje Vam vrijeme trajanja biranih poziva.

Povijest poziva:

- Pokazuje Vam vrijeme trajanja svih poziva.

Resetiranje brojača trajanja poziva

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
 - 2 Odaberite **Popisi poziva**.
 - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 4 Odaberite **Vremenska brojila poziva**.
 - 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 6 Pritisnite tipku zaslona **Poništi**.
 - 7 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- Resetirali ste brojač trajanja poziva.

Telefonski imenik

Telefonski imenik može sadržavati do 1000 unosa. Unosi se mogu spremiti u internu memoriju telefona ili na SIM karticu.

Unose u telefonski imenik možete ručno kreirati, uvesti ih s popisa poziva ili dodati telefonski broj u telefonski imenik tijekom pripreme biranja.

Otvaranje telefonskog imenika

1 Pritisnite tipku zaslona **Imenik**.

ili

1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.

2 Odaberite **Imenik**.

3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.

U sljedećem opisu uvijek se koristi Tipka zaslona **Imenik**.

Unosi u telefonski imenik

Telefonski imenik sadrži sve unose iz telefonskog imenika. Navedeni su abecednim redom.

Unos sadrži sljedeće podatke:

- Ime

Informacije o kontaktima

Simbol pokazuje gdje je pohranjen unos u telefonskom imeniku:



na mobilnom telefonu



na SIM kartici



Kreiranje unosa u telefonskom imeniku

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
 - 2 Odaberite **Imenik**.
 - 3 Odaberite **Add new contact**.
 - 4 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
 - 5 Odaberite **Novo**
 - 6 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 7 Odaberite mjesto spremanja za novi unos u telefonski imenik (SIM kartica ili memorija telefona).
 - 8 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 9 Odaberite **Name**.
 - 10 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
 - 11 Pritisnite tipku zaslona **Uredi**.
 - 12 Unesite ime pomoću tipkovnice .
 - 13 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 14 Odaberite **Mobitel** ili **Kućni broj**.
 - 15 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
 - 16 Odaberite **Uredi**.
 - 17 Unesite telefonski broj pomoću tipkovnice .
 - 18 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 19 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
 - 20 Pritisnite tipku zaslona **Spremi**.
- Kreirali ste unos u telefonskom imeniku.

Informacije o unosu teksta: → str. 23

Traženje unosa u telefonskom imeniku

- 1 S pomoću tipkovnice  unesite ime ili broj.
- Prikazat će se unosi koji odgovaraju vašem unosu.
- ili
- 1 Pomičite se kroz popis s pomoću upravljačke tipke .

Poziv iz telefonskog imenika

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
- 2 Odaberite **Imenik**.
- 3 Odaberite željeni unos.
- 4 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
- 5 Odaberite **Poziv**.
- Odabrani kontakt se poziva.

Obrada/upravljanje unosima u telefonskom imeniku

- 1 Odaberite **Kontakte**.
- 2 Odaberite željeni unos.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite **Opcije**.
- 5 Odaberite jednu od sljedećih opcija:

- | | |
|-------------------------------|--|
| Nazovi kontakt: | ► Odaberite Poziv . |
| Prikaz kontakta: | ► Odaberite Prikaz . |
| Pisanje tekstne poruke (SMS): | ► Odaberite Nova poruka . |
| Izbrisati kontakt: | ► Odaberite Obriši . |
| Izbrisati više kontakata: | ► Odaberite Obriši sve . |
| Dodati kontakt: | ► Odaberite Novo . |
| Kopirati kontakt: | ► Odaberite Uvoz/izvoz . |
| | ► Odaberite Kopiraj, Uvezi kontakte, Uvoz/izvoz |
| Dodati na popis pouzdanih: | ► Odaberite Dodati na popis pouzdanih . |
| Dodati na popis blokiranih: | ► Odaberite Dodaj u popis zabranjenih . |

Poštanski sandučić

Ako vaš davatelj telefonskih usluga nudi poštanski sandučić (telefonsku sekretaricu), pozivatelj može ostaviti poruku ako ne odgovorite na poziv.

Za preslušavanje glasovnih poruka u vašem poštanskom sandučiću potreban vam je broj poštanskog sandučića. Ako je potrebno, zatražite broj telefona od svog mobilnog operatera.

Možete poslušati svoju govornu poštu:

- 1 Pritisnite i držite pritisnutu tipku .
- Preslušali ste svoj poštanski sandučić.

Pozivi u hitnim slučajevima (SOS)

Mobilni telefon nudi sljedeće SOS funkcije:

- SOS poziv
- SOS SMS (tekstna poruka)
- SOS alarm



Nemojte koristiti lokalne, nacionalne ni međunarodne brojeve hitnih službi.

SOS poziv

Tipka SOS omogućuje privatnu funkciju hitnog poziva. Pritiskom na tipku SOS možete nazvati do 5 brojeva i/ili poslati SMS.

Uključivanje/isključivanje SOS poziva

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
 - 2 Odaberite **SOS**.
 - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 4 Odaberite **SOS status**.
 - 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 6 Odaberite **Uključi/Isključi**.
 - 7 Potvrdite tipkom zaslona **U redu** (● = odabrano).
- Aktivirali ste funkciju SOS poziva.



Ako isključite funkciju, SOS tipku možete koristiti samo za SOS alarm, a ne za hitne pozive.

Unos brojeva za hitne slučajeve

Unesite telefonske brojeve koji će se birati kada pritisnete tipku SOS. Možete unijeti do 5 telefonskih brojeva.

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
- 2 Odaberite **SOS**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite **Contact list**.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 6 Odaberite praznu lokaciju za pohranu (<prazno>).
- 7 Odaberite **Opcije**.
- 8 Odaberite **Uredi**.

Pozivi u hitnim slučajevima (SOS)

9 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.

10 Unesite telefonski broj pomoću tipkovnice .

11 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.

ili

1 Slijedite korake 1 do 9.

2 Odaberite **Uvezi kontakte**.

3 Odaberite željeni unos.

4 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.

► Unijeli ste broj za hitne slučajeve.

SOS tekstna poruka (SMS)

Osim SOS poziva, možete slati i SOS tekstne poruke (SMS). Zadan je standardni tekst. Ovaj tekst možete promijeniti. Ako je funkcija aktivirana, SMS poruke se šalju na definirane brojeve za hitne slučajeve.

Uključivanje/isključivanje SMS obavijesti

1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.

2 Odaberite **SOS**.

3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.

4 Odaberite **SOS SMS ON/OFF**.

5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.

6 Odaberite **Uključi/Isključi**.

7 Potvrdite tipkom zaslona **U redu** (● = odabrano).

► Uključili ste funkciju SOS tekstnih poruka (SMS).

Promjena sadržaja SOS tekstne poruke

Možete promijeniti zadani tekst pohranjen za SOS poruku i unijeti prilagođeni tekst.

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
 - 2 Odaberite **SOS**.
 - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 4 Odaberite **Poruke**.
 - 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**. Prikazan je standardni tekst.
 - 6 Izbrisite postojeći tekst s pomoću tipke zaslona **Obriši**.
 - 7 Unesite željeni tekst s pomoću tipkovnice .
 - 8 Odaberite **Opcije**.
 - 9 Odaberite **Spremi**.
- Promijenili ste sadržaj SOS tekstne poruke.

Informacije o unosu SMS teksta: → str. 43

Uključivanje SOS alarma

Ako je SOS alarm uključen, mobilni telefon signalizira glasnim tonom alarma kada se pritisne SOS tipka.

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
 - 2 Odaberite **SOS**.
 - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 4 Odaberite **Warning Tone status**.
 - 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 6 Odaberite **Uključi/Isključi**.
 - 7 Potvrdite tipkom zaslona **U redu** (● = odabrano).
- Uključili ste funkciju SOS alarma.

SMS (tekstne poruke)

Možete slati i primati tekstne poruke (SMS).

1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.

2 Odaberite **Poruka**.

3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.

U sljedećem opisu koristi se upravljačka tipka .

Pisanje i slanje SMS-a



SMS može imati do 612 znakova. Ako ima više od 160 znakova, SMS će biti poslan kao **ulančani** SMS (do 4 pojedinačne SMS poruke).

1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.

2 Odaberite **Poruka**.

3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.

4 Odaberite **Nova poruka**.

5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.

Unos broja:

1 Unesite telefonski broj željenog primatelja s pomoću tipkovnice .

2 Pritisnite upravljačku tipku .

ili

Koristiti kontakt:

1 Odaberite **Opcije**.

2 Odaberite **Imenik**.

3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.

4 Odaberite željeni unos.

5 Odaberite **Opcije**.

6 Odaberite **Označi**

7 Odaberite **Opcije**.

8 Odaberite **U redu**.

6 Unesite željeni tekst s pomoću tipkovnice .

7 Odaberite **Opcije**.

8 Odaberite **Pošalji**.

9 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.

► Poslali ste SMS (tekstnu poruku).

Prekid pisanja SMS-a

Ako želite odbaciti uneseni tekst:

- 1 Odaberite **Opcije**.
 - 2 Odaberite **Izlaz**.
 - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- Odbacili ste tekst koji ste unijeli.



Ako se SMS ne može poslati, pohranjuje se u odlaznu poštu (→ str. 47).

Način unosa

SVAKOJ tipki između 2 i 9 i tipki 0 dodijeljeno je nekoliko slova i brojeva. Čim se pritisne tipka, mogući znakovi prikazani su pri dnu zaslona. Odabrani znak je označen.

Mobilni telefon Vam nudi 2 metode za unos. Možete ručno odabrati slova i brojeve ili vam mobilni telefon nudi izbor riječi.

Unos teksta bez pomoći pri unosu:

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
- 2 Odaberite **Poruka**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite **Nova poruka**.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 6 Pritisnite tipku ljestve
- 7 Pritisnite upravljačku tipku dolje
- 8 Odaberite **ABC / abc / Abc**.
- 9 Pritisnite željenu tipku nekoliko puta **nakratko** uzastopno dok se ne prikaže željeni znak.

Unos teksta sa pomoći pri unosu:

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
- 2 Odaberite **Poruka**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite **Nova poruka**.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 6 Pritisnite tipku ljestve
- 7 Pritisnite upravljačku tipku dolje
- 8 Odaberite **sHR / shr / sHr**.

SMS (tekstne poruke)

9 Pritisnite željeno slovo.

10 Pomoću upravljačke tipke  odaberite željenu riječ.

11 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.

Pomicanje pokazivača (lijevo/desno):

1 Pritisnite upravljačku tipku gore  ili dolje .

Prebacivanje između unosa malih i velikih slova ili brojki:

1 Pritisnite tipku ljestve .

2 Pritisnite upravljačku tipku dolje .

3 Odaberite **sHR / shr / sHr / ABC / abc / Abc / 123**.

4 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.

Unos posebnih znakova:

1 Pritisnite tipku zvjezdica.

2 Odaberite željeni posebni znak.

► Odabrali ste željeni posebni znak.

Promjena jezika unosa

Jezik unosa određuje koji su znakovi dostupni za unos teksta.

1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.

2 Odaberite **Poruka**.

3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.

4 Odaberite **Nova poruka**.

5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.

6 Pritisnite tipku ljestve .

7 Pritisnite upravljačku tipku dolje .

8 Odaberite **Jezik pisanja**.

9 Odaberite željeni jezik unosa.

10 Potvrdite tipkom zaslona **U redu** (● = odabrano).

► Promijenili ste jezik unosa.

Spremanje SMS-a (Popis skica)

SMS poruke možete spremiti, naknadno ih mijenjati i poslati.

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
- 2 Odaberite **Poruka**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite **Nova poruka**.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 6 Unesite željeni tekst s pomoću tipkovnice .
- 7 Odaberite **Spremi kao skicu**.
- 8 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
- 9 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- Spremili ste SMS kao skicu na popisu skica.

Obrada skica

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
- 2 Odaberite **Poruka**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite **Skice**.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 6 Prikazuje se popis skica.
- 7 Odaberite željeni dizajn.
- 8 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
- 9 Odaberite jednu od sljedećih opcija:

Brisanje skice:	1 Odaberite Obriši. 2 Potvrdite tipkom zaslona U redu.
Brisanje svih skica:	1 Odaberite Obriši sve. 2 Potvrdite tipkom zaslona U redu.
Obrada SMS-a:	1 Odaberite Uredi. 2 Potvrdite tipkom zaslona U redu. 3 Unesite željeni tekst s pomoću tipkovnice .
SMS pomjeranje:	1 Odaberite Premjesti. 2 Odaberite Telefon/SIM. 3 Potvrdite tipkom zaslona U redu.
Obilježiti SMS:	1 Odaberite Označi. 2 Odaberite Označi/Označi sve/Označi sve po brojevima/SIM storage SMS. 3 Potvrdite tipkom zaslona U redu.

SMS (tekstne poruke)

SMS sortirati:

- 1 Odaberite **Razvrstaj**.
- 2 Odaberite **Trajanje/Imenik/Predmet/Type**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**. (● = odabrano).

Poslane poruke

Pod **Poslano** će se spremi SMS poruke koje pošaljete.



Funkcija **Spremi poslane poruke** je aktivirana (→ str. 52).

1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.

2 Odaberite **Poruka**.

3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.

4 Odaberite **Poslano**.

5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.

6 Prikazan je popis poslanih poruka.

7 Odaberite željeni SMS.

8 Odaberite **Opcije**.

9 Odaberite jednu od sljedećih opcija:

Čitanje SMS-a: 1 Odaberite **Prikaz**.

Brisanje SMS-a: 1 Odaberite **Obriši**.

2 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.

Brisanje svih SMS-ova: 1 Odaberite **Obriši sve**.

2 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.

Slanje ostalim sudionici-1 Odaberite **Proslijedi**.

cima: Prikazana je SMS poruka.

2 Unesite telefonski broj željenog primatelja s pomoću tipkovnice

3 Odaberite **Opcije**.

4 Odaberite **Pošalji** (→ str. 42).

SMS pomjeranje: 1 Odaberite **Premjesti**.

2 Odaberite **Telefon/SIM**.

3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.

Obilježiti SMS: 1 Odaberite **Označi**.

2 Odaberite **Označi/Označi sve/Označi sve po brojevima/SIM storage SMS**.

3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.

- SMS sortirati:
- 1 Odaberite **Razvrstaj**.
 - 2 Odaberite **Trajanje/Imenik/Predmet/Type**.
 - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**. (● = odabrano).

Izlaz

U odlaznoj pošti pohranjene su SMS poruke koje nije bilo moguće poslati, npr. jer nema veze ili je korišteni telefonski broj nepoznat.

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
- 2 Odaberite **Poruka**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite **Odlazni sandučić**.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 6 Prikazan je popis neposlanih poruka.
- 7 Odaberite željeni SMS.
- 8 Odaberite **Opcije**.
- 9 Odaberite jednu od sljedećih opcija:

Čitanje SMS-a: 1 Odaberite **Prikaz**.

Slanje SMS-a: 1 Odaberite **Ponovno pošalji**.
2 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.

Brisanje SMS-a: 1 Odaberite **Obriši**.
2 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.

Brisanje svih SMS-ova: 1 Odaberite **Alles löschen**.
2 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.

SMS pomjeranje: 1 Odaberite **Premjesti**.
2 Odaberite **Telefon/SIM**.
3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.

Obilježiti SMS: 1 Odaberite **Označi**.
2 Odaberite **Označi/Označi sve/Označi sve po brojevima/SIM storage SMS**.
3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.

SMS sortirati: 1 Odaberite **Razvrstaj**.
2 Odaberite **Trajanje/Imenik/Predmet/Type**.
3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**. (● = odabrano).

Predložak

U predlošcima pronaći ćete izbor pripremljenih tekstova. Ovaj predložak možete obraditi ili ga poslati izravno.

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
- 2 Odaberite **Poruka**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite **Predlošci**.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 6 Prikazuje se popis predložaka SMS-a.
- 7 Odaberite željeni predložak SMS-a.
- 8 Odaberite **Uredi**.
- 9 Odaberite jednu od sljedećih opcija:

- | | |
|---------------------------|---|
| Obrada predložka SMS-a: | 1 Unesite željeni tekst s pomoću tipkovnice  . |
| Brisanje predložka SMS-a: | 1 Odaberite Obriši . |

SMS primljen

Dolazne SMS poruke pohranjuju se u pristiglu poštu. Dolazak nove SMS poruke označen je tonom poruke (→ str. 77) i porukom **nepročitane poruke** prikazano na zaslonu.

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
- 2 Odaberite **Poruka**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite **Ulazne poruke**.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- ▶ Prikazan je popis poslanih poruka.

Ako u pristigloj pošti ima nepročitanih SMS poruka, simbol  prikazan je na alatnoj traci.

Čitanje SMS-a

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
- 2 Odaberite **Poruka**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite **Ulazne poruke**.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 6 Odaberite željeni SMS.
- 7 Odaberite **Opcije**.
- 8 Odaberite **Prikaz**.
- 9 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- ▶ Pročitali ste primljenu SMS poruku.

Obrada SMS-a

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
- 2 Odaberite **Poruka**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite **Ulazne poruke**.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 6 Odaberite željeni SMS.
- 7 Odaberite **Opcije**.
- 8 Odaberite jednu od sljedećih opcija:

Čitanje SMS-a: 1 Odaberite **Prikaz**.

Odgovor na SMS: 1 Odaberite **Odgovori**.

2 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.

3 Unesite željeni tekst s pomoću tipkovnice .

4 Odaberite **Opcije**.

5 Odaberite **Pošalji** (→ str. 42).

Brisanje SMS-a: 1 Odaberite **Obriši**.

2 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.

Brisanje svih SMS-ova: 1 Odaberite **Obriši sve**.

2 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.

Pošiljalatelj poziva: 1 Odaberite **Poziv**.

2 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.

Bira se telefonski broj.

SMS pomjeranje: 1 Odaberite **Premjesti**.

2 Odaberite **Telefon/SIM**.

3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.

Obilježiti SMS: 1 Odaberite **Označi**.

2 Odaberite **Označi/Označi sve/Označi sve po brojevima/SIM storage SMS**.

3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.

SMS sortirati:

1 Odaberite **Razvrstaj**.

2 Odaberite **Trajanje/Imenik/Predmet/Type**.

3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**. (● = odabrano).

- | | |
|-----------------------------|--|
| Dodati pošiljatelja | 1 Odaberite Dodaj primatelja u .
2 Odaberite Dodaj novi kontakt/Dodaj u postojeći kontakt .
3 Potvrdite tipkom zaslona U redu .
Bira se telefonski broj. |
| Izbrisati ponovljeni broj: | 1 Odaberite Obriši brojeve koji se ponavljaju .
2 Potvrdite tipkom zaslona U redu .
Bira se telefonski broj. |
| Dodati na popis blokiranih: | 1 Odaberite Dodaj u popis zabranjenih .
2 Potvrdite tipkom zaslona U redu .
Bira se telefonski broj. |

Postavke SMS-a

Prikaz statusa memorije

Status pohrane SMS poruka prikazuje stvarni i mogući broj SMS poruka pohranjenih na SIM kartici i u internoj memoriji mobilnog telefona.

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
 - 2 Odaberite **Poruka**.
 - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 4 Odaberite **Kapacitet poruka**.
 - 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- Otvorili ste status pohrane.

Spremanje poslanih SMS-ova

Odredite hoće li SMS poruke koje ste poslali **Poslano** biti spremljene na popisu (→ str. 46).

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
 - 2 Odaberite **Poruka**.
 - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 4 Odaberite **SMS postavke**.
 - 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 6 Odaberite **Spremi poslane poruke**.
 - 7 Odaberite **U redu**.
 - 8 Odaberite **Upitaj korisnika, Spremi, Nemoj spremiti**.
 - 9 Potvrdite tipkom zaslona **U redu** (● = odabrano).
- Odredili ste hoće li se poslane SMS poruke spremiti.

Željena lokacija pohrane

Odredite hoće li se SMS poruke spremiti na mobilni telefon ili SIM karticu.

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
 - 2 Odaberite **Poruka**.
 - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 4 Odaberite **SMS postavke**.
 - 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 6 Odaberite **Prefer. pohrana**.
 - 7 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 8 Odaberite **Telefon, SIM**.
 - 9 Potvrdite tipkom zaslona **U redu** (● = odabrano).
- Odredili ste lokaciju pohrane SMS poruka.

Ostale primjene

Ovo poglavlje opisuje ostale funkcije mobilnog telefona.

Budilica



Datum i vrijeme su ispravno postavljani.

Postavljanje budilice

Možete postaviti 3 vremena alarma. Poziv alarma (→ str. 55) aktivira se u postavljeno vrijeme alarma:

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
- 2 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 3 Odaberite **Tools**.
- 4 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 5 Odaberite **Alarm**.
- 6 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 7 Odaberite željeni alarm (00:00).
- 8 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**
- 9 Odaberite **Uredi**.
- 10 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 11 Za prebacivanje između polja za unos koristite upravljačku tipku :

Poruka:	1 Unesite naziv alarma pomoću tipkovnice  .
Vrijeme:	1 Unesite vrijeme u četiri znamenke s pomoću tipkovnice  .
Melodija zvona:	1 Odaberite Melodija zvona. 2 Pritisnite tipku zaslona Opcije. 3 Odaberite Select. 4 Potvrdite tipkom zaslona U redu. 5 Odaberite Fiksne melodije/Više melodija/FM radio melodija. 6 Potvrdite tipkom zaslona U redu. 7 Odaberite melodiju zvona za alarm. 8 Potvrdite tipkom zaslona U redu.

Ostale primjene

- Ponavljanje:
- 1 Odaberite **Način ponavljanja**.
 - 2 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
 - 3 Odaberite **Select**.
 - 4 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 5 S pomoću upravljačke tipke  odaberite koliko često treba ponavljati događaj (**Jednom** / **Dnevno** / **Customize**).
- Spremanje:
- 1 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
 - 2 Odaberite **U redu**.
 - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.

Ako je alarm uključen, simbol  prikazan je na alatnoj traci na zaslonu mobilnog telefona.

Uključivanje/isključivanje alarma

Uključite ili isključite podešeni alarm:

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
 - 2 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 3 Odaberite **Tools**.
 - 4 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 5 Odaberite **Alarm**.
 - 6 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 7 Odaberite željeni alarm.
 - 8 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
 - 9 Odaberite **Uključi/Isključi**.
 - 10 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- Uključili/isključili ste alarm.

Alarm

Alarm se prikazuje na zaslonu i signalizira se odabranom melodijom zvona. Alarm će se oglašavati 60 sekundi. Ako se ne pritisne nijedna tipka, alarm će se ponoviti nakon 5 minuta. Nakon drugog ponavljanja, alarm će se isključiti.



Tijekom poziva, alarm se signalizira samo kratkim zvukom.

Buđenje – isključivanje/ponavljanje nakon stanke (odgoda alarma)

Isključivanje alarma za buđenje:

- 1 Odaberite **Isključi**.
- 2 Isključili ste alarm za buđenje.

Ponavljanje alarma za buđenje (odgoda alarma):

- 1 Odaberite **Odgoda**.

ili

- 1 Pritisnite bilo koju tipku.
- ▶ Odgodili ste buđenje.
Ponavlja se nakon 5 minuta.

Kalendar

Možete u kalendar unijeti termine (događaje) i dobiti podsjetnik na njih.



Datum i vrijeme su ispravno postavljani.

Otvaranje kalendara:

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
- 2 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 3 Odaberite **Tools**.
- 4 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 5 Odaberite **Kalendar**.
- 6 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- ▶ Otvorili ste kalendar.

Trenutačni datum označen je plavom bojom, a trenutačno odabrani dan označen je zelenom bojom. Dani sa događajima imaju crvenu oznaku.

Ostale primjene

Navigacija u kalendaru

Za odabir željenog datuma:

1 Navigirajte s pomoću upravljačkih tipki  gore i  dolje.
ili

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
- 2 Odaberite **Idi na datum**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Unesite željeni datum u osam znamenki s pomoću tipkovnice .
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- Odabrali ste željeni datum.

Prikaz događaja

Događaj se u definirano vrijeme signalizira zvučnim signalom (ako je uključen) i prikazom na zaslonu.

Isključite zvučni signal:

- 1 Potvrdite tipkom zaslona **Odustani**.
- Isključili ste zvučni signal.

Kreiranje novog događaja

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
- 2 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 3 Odaberite **Tools**.
- 4 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 5 Odaberite **Kalendar**.
- 6 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 7 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
- 8 Odaberite **Dodaj novi raspored**.
- 9 Za prebacivanje između polja za unos koristite upravljačku tipku .

Naziv događaja: 1 Odaberite **Predmet**.

2 S pomoću tipkovnice  unesite naziv događaja.

Unesite datum: 1 Odaberite **Datum**.

2 Unesite željeni datum u osam znamenki s pomoću tipkovnice .

Unesite vrijeme: 1 Odaberite **Trajanje**.

2 Unesite željeni datum u osam znamenki s pomoću tipkovnice .

- Melodija zvona:
- 1 Odaberite **Melodija zvona**.
 - 2 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
 - 3 Odaberite **Select**.
 - 4 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 5 Odaberite **Fiksne melodije/Više melodija/FM radio melodija**.
 - 6 Potvrdite tipkom zaslona **U redu** (● = odabrano).
 - 7 Odaberite željenu melodiju zvona.
 - 8 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- Ponavljanje događaja:
- 1 Odaberite **Način ponavljanja**.
 - 2 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
 - 3 Odaberite **Select**.
 - 4 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 5 Odaberite koliko često treba ponavljati događaj (**Jednom** / **Dnevno ponavljanje** / **Tjedno ponavljanje** / **Mjesečno** / **Godišnje** / **Bez podsjetnika**).
 - 6 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- Spremanje:
- 1 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
 - 2 Odaberite **U redu**.

Za više informacija o unosu teksta: → str. 23

Prikaz događaja

Pogledajte događaje od određenog dana:

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
- 2 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 3 Odaberite **Tools**.
- 4 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 5 Odaberite **Kalendar**.
- 6 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 7 S pomoću tipki za upravljanje  gore ili  dolje odaberite željeni dan.
- 8 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
- 9 Odaberite **Prikaz rasporeda**.
- 10 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 11 Odaberite događaj.
- 12 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
- 13 Odaberite **Prikaz**.
- 14 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.

Ostale primjene

► Otvorili ste odabrani događaj. Prikazane su pojedinosti.

Pogledajte sve događaje:

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
 - 2 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 3 Odaberite **Tools**.
 - 4 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 5 Odaberite **Kalendar**.
 - 6 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 7 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
 - 8 Odaberite **Svi rasporedi**.
 - 9 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 10 Odaberite događaj.
 - 11 Odaberite **Opcije**.
 - 12 Odaberite **Prikaz**.
 - 13 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- Otvorili ste sve događaje. Prikazane su pojedinosti.

Brisanje događaja

Možete izbrisati sve događaje jednog dana ili sve događaje u kalendaru.

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
 - 2 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 3 Odaberite **Tools**.
 - 4 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 5 Odaberite **Kalendar**.
 - 6 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 7 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
 - 8 Odaberite **Obriši današnje zadatke/Svi rasporedi/Obriši sve**.
 - 9 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 10 Potvrdite brisanje tipkom zaslona **U redu**.
- Izbrisali ste odabrane događaje.

ili

Možete izbrisati određeni događaj.

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
- 2 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 3 Odaberite **Tools**.
- 4 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 5 Odaberite **Kalendar**.
- 6 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 7 S pomoću tipki za upravljanje  gore ili  dolje odaberite željeni dan.
- 8 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
- 9 Odaberite **Prikaz rasporeda**.
- 10 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 11 Odaberite događaj.
- 12 Odaberite **Obriši**.
- 13 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 14 Potvrdite brisanje tipkom zaslona **U redu**.
- 15 Izbrisali ste odabrani događaj.

Bluetooth

Mobilni telefon možete bežično povezati s drugim uređajima putem Bluetootha.

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
- 2 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 3 Odaberite **Tools**.
- 4 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 5 Odaberite **Bluetooth**.
- 6 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 7 Odaberite jednu od mogućih opcija:

Aktiviranje/deaktiviranje Bluetootha:	1 Odaberite Bluetooth .
	2 Pritisnite tipku zaslona Uključivanje / Zatvori .

Vidljivost vašeg mobilnog telefona za druge uređaje:	1 Odaberite Vidljivost Bluetooth uređaja .
	2 Pritisnite tipku zaslona Uključivanje / Zatvori .

Povezani uređaji:	1 Odaberite Upareni uređaji .
	2 Potvrdite tipkom zaslona U redu .

Naziv mobilnog telefona:	1 Odaberite Ime uređaja .
	2 Potvrdite tipkom zaslona U redu .
	3 S pomoću tipkovnice  unesite novi naziv za mobilni telefon.
	4 Potvrdite tipkom zaslona U redu .

Memorija podataka:	1 Odaberite Pohrana Bluetooth datoteka .
	2 Potvrdite tipkom zaslona U redu .
	3 Odaberite Telefon / SD kartica .
	4 Potvrdite tipkom zaslona U redu (☉ = odabrano).

Spojiti Bluetooth-uređaj

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
- 2 Odaberite **Bluetooth**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite **Bluetooth**.
- 5 Pritisnite tipku zaslona **Uključivanje**.



Bluetooth je na vašem mobilnom telefonu aktiviran kada je kvačica ☒ označena u kućici pored opcije Bluetooth.

- 6 Odaberite **Upareni uređaji**.
 - 7 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 8 Odaberite **Dodavanje novog uređaja**.
 - 9 Pritisnite tipku zaslona **Dodaj**.
 - 10 Pričekajte dok se završi pretraga.
 - 11 Odaberite željeni uređaj za spajanje.
 - 12 Pritisnite tipku zaslona **Uparivanje**.
- Spojili ste mobilni telefon sa uređajem.

Kamera i galerija

Mobilni telefon ima kameru (→ str. 4). S aplikacijom **Fotoapar**at možete pristupati svojim fotografijama i prilagoditi postavke kamere.

Svojim fotografijama možete brzo pristupiti putem aplikacije **Slika**.

Snimanje fotografije

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
- 2 Odaberite **Fotoapar**at.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Usmjerite objektiv kamere prema željenom motivu.
- 5 Pritisnite tipku .
- ▶ Snimili ste fotografiju prikazanog motiva.

Mobilni telefon automatski pohranjuje fotografiju. Nakon toga će se spremiti u JPG formatu u internu memoriju mobitela ili na memorijsku karticu u mapu **Fotografije**.

Ako želite izbrisati fotografiju:

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
- 2 Odaberite **Obriši**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- ▶ Izbrisali ste fotografiju.

Pregled fotografija

Snimljene fotografije možete pregledavati i upravljati njima putem kamere ili galerije.

Pogledajte fotografije putem fotoaparata:

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
 - 2 Odaberite **Fotoaparat**.
 - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 4 Pritisnite tipku zaslona **Opc.**.
 - 5 Odaberite **Preglednik slika**.
 - 6 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 7 Odaberite željenu datoteku.
 - 8 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
 - 9 Odaberite **Prikaz**.
 - 10 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- Prikazali ste fotografiju putem kamere.

Prikažite fotografije putem galerije:

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
 - 2 Odaberite **Slika**.
 - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 4 Odaberite željenu datoteku.
 - 5 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
 - 6 Odaberite **Prikaz**.
 - 7 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- Prikazali ste fotografiju putem galerije.

Obrada fotografije

Prikažite fotografije s pomoću preglednika slika:

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
- 2 Odaberite **Fotoapar**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Pritisnite tipku zaslona **Opc.**.
- 5 Odaberite **Preglednik slika**.
- 6 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 7 Odaberite željenu datoteku.
- 8 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
- 9 Odaberite **Prikaz**.
- 10 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 11 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.

ili

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
- 2 Odaberite **Slika**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite željenu datoteku.
- 5 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
- 6 Odaberite **Prikaz**.
- 7 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 8 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
- 9 Odaberite jednu od mogućih opcija:

Koristiti kao pozadinsku sliku: 1 Odaberite **Postavi kao pozadinsku sliku**.

- 2 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- Fotografija se koristi kao pozadina.

Koristi kao sliku kontakta:

- 1 Odaberite **Postavi kao ikonu kontakta**.
- 2 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 3 Odaberite željeni kontakt.
- 4 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- Fotografija se koristi kao slika kontakta.

Izbrisati:

- 1 Odaberite **Obriši**.
- 2 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 3 Potvrdite brisanje tipkom zaslona **U redu**.

- Podijeliti sliku:
- 1 Odaberite **Dijeljenje**.
 - 2 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 3 Odaberite **Bluetooth**.
 - 4 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- Preimenovati sliku:
- 1 Odaberite **Preimenuj**.
 - 2 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 3 Izbrišite postojeće znakove s pomoću tipke zaslona **Obriši**.
 - 4 S pomoću tipkovnice  unesite novi naziv mape.
 - 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- Prezentacija:
- 1 Odaberite **Dijaprojekcija**.
 - 2 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- Prikaz informacija o fotografiji
- 1 Odaberite **Detalji**.
 - 2 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - Prikazuju se naziv datoteke, razlučivost, veličina datoteke i datum kreiranja fotografije.

Postavke kamere i slike

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
- 2 Odaberite **Fotoapar**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Pritisnite tipku zaslona **Opc.**.
- 5 Odaberite **Efekt** ili **Postavke**.
- 6 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 7 Odaberite željenu postavku.
 - Prilagodili ste postavke kamere.

Postavljanje lokacije pohrane

Fotografije se spremaju u unutarnju memoriju telefona ili na SD karticu.

Postavite lokaciju pohrane:

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
 - 2 Odaberite **Fotoaparat**.
 - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 4 Pritisnite tipku zaslona **Opc.**.
 - 5 Odaberite **Postavke**.
 - 6 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 7 Odaberite **Prefer. pohrana**.
 - 8 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 9 Promijenite željenu memoriju (**Telefon / SD kartica**).
 - 10 Potvrdite tipkom zaslona **U redu** (● = odabrano).
- Postavili ste lokaciju pohrane.

Upravitelj datoteka

Vaši osobni podaci, npr. fotografije, glazbene datoteke, melodije zvona, snimke poziva spremaju se u internu memoriju telefona ili na SD karticu koju ste umetnuli u uređaj. Datotekama se može pristupiti putem upravitelja datoteka:

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
- 2 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 3 Odaberite **Tools**.
- 4 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 5 Odaberite **Moje datoteke**.
- 6 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 7 Odaberite **Telefon / SD kartica**.
- 8 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 9 Prikazuju se datoteke ili mape pohranjene na memoriji.
- 10 Odaberite željenu mapu ili datoteku.
- 11 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
- 12 Odaberite jednu od mogućih opcija:
 - **Otvori**
 - **New folder**
 - **Obriši**
 - **Detalji**
 - **Uredi**
 - **Search**
 - **Razvrstaj**
 - **Označi**
 - **Stanje memorije**

Formatiranje memorije

Ako želite izbrisati sve osobne podatke na svom mobilnom telefonu, formatiranje memorije je najjednostavnija metoda. Pojedinačne datoteke, npr. datoteke poput fotografija ili melodija zvona možete izbrisati s pomoću odgovarajuće aplikacije.



Pažnja!

Formatiranjem će se izbrisati svi pohranjeni podaci (npr. fotografije) na odabranoj memoriji (telefon/memorijska kartica). Ovaj proces ne može se poništiti.

Ostale primjene

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
 - 2 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 3 Odaberite **Tools**.
 - 4 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 5 Odaberite **Moje datoteke**.
 - 6 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 7 Odaberite **Telefon / SD kartica**.
 - 8 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 9 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
 - 10 Odaberite **Stanje memorije**.
 - 11 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 12 Odaberite **Formatiranje unutarnje pohrane/Formatiranje SD kartice**.
 - 13 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 14 Potvrdite upit tipkom zaslona **U redu**.
- Formatirali ste odabranu memoriju. Svi osobni podaci su izbrisani.

Učitavanje datoteka u memoriju mobilnog telefona

Također možete upravljati svojim osobnim datotekama na računalu.

- 1 Spojite mobilni telefon s računalom koristeći USB kabel.
 - 2 Odaberite **USB storage**.
 - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- Unutarnja memorija mobilnog telefona prikazuje se kao disk na računalu.

Upravljajte mapama i datotekama mobilnog telefona s pomoću standardnih funkcija operativnog sustava vašeg računala.

U memoriju mobilnog telefona možete kopirati audio ili slikovne datoteke koje želite koristiti kao melodije zvona ili kao pozadinu zaslona i glazbene datoteke za audio player.



Dok god je mobilni telefon spojen na računalu, funkcija Upravitelj datoteka nije dostupna.

Postavke

Ovo poglavlje opisuje postavke mobilnog telefona.

Datum i vrijeme

Datum i vrijeme mogu se podesiti ručno.

Ručno postavljanje

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
- 2 Odaberite **Postavke**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite **Postavke telef.**.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 6 Odaberite **Vrijeme i datum**.
- 7 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 8 Za prebacivanje između polja za unos koristite upravljačku tipku .

Postavi vrijeme: 1 S pomoću tipkovnice  unesite vrijeme (format: SS:MM).

Postavi datum: 1 S pomoću tipkovnice  unesite datum (format: GGGG.MM.DD).

Format vremena: 1 Pritisnite tipku zaslona **Uredi**.
 2 Odaberite **12 sati / 24 sata**.
 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu** (● = odabrano).

Format datuma: 1 Pritisnite tipku zaslona **Uredi**.
 2 Odaberite **Godina-Mjesec-Dan / Mjesec-Dan-Godina / Dan-Mjesec-Godina**.
 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu** (● = odabrano).

Datumstrennzen: 1 Pritisnite tipku zaslona **Uredi**.
 2 Odaberite željeni razdjelnik.
 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu** (● = odabrano).

Postavke

- Postavke ažuriranja vremena**
- 1 Pritisnite tipku zaslona **Uredi**.
 - 2 Odaberite **Autom. ažurir. vremena**.
 - 3 Potvrdite tipkom zaslona **Select / Odustani**.
 - 4 Pritisnite tipku zaslona **Natrag**.

ili

- 1 Odaberite **Ručno ažuriranje vremena**.
- 2 Potvrdite tipkom zaslona **Uredi**.

- 9 Potvrdite tipkom zaslona **Done**.

Popis pouzdanih i blokiranih brojeva

Telefonske brojeve možete dodati na popis pouzdanih ili blokiranih. Ako je popis pouzdanih brojeva aktiviran, pozivi s brojeva koji nisu na popisu automatski se odbijaju.

Ako je popis blokiranih brojeva aktiviran, pozivi s brojeva na popisu automatski se odbijaju.

Popis pouzdanih

Možete koristiti popis pouzdanih („bijeli popis“) za odobrenje dopuštenih telefonskih brojeva.

Uključite / isključite popis pouzdanih:

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
 - 2 Odaberite **Postavke**.
 - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 4 Odaberite **Postavke telef.**.
 - 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 6 Odaberite **Allowlist**.
 - 7 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 8 Odaberite **Status**.
 - 9 Odaberite **Uključi/Isključi**.
 - 10 Potvrdite tipkom zaslona **U redu** (● = odabrano).
- Uključili/isključili ste popis pouzdanih.

Dodajte telefonske brojeve na popis pouzdanih:

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
- 2 Odaberite **Postavke**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite **Postavke telef.**.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 6 Odaberite **Allowlist**.
- 7 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 8 Odaberite **Allowlist numbers**.
- 9 Pritisnite tipku zaslona **U redu**.
- 10 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
- 11 Za prebacivanje između polja za unos koristite upravljačku tipku .

Dodati kontakt:

- 1 Odaberite **Novo**.
- 2 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.

Obraditi kontakt:

- 1 Odaberite **Uredi**.
- 2 Odaberite **Name**.
- 3 Unesite ime pomoću tipkovnice .
- 4 Odaberite **Broj**.
- 5 Unesite broj pomoću tipkovnice .
- 6 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
- 7 Odaberite **Spremi**.
- 8 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.

Izbrisati kontakt:

- 1 Odaberite **Obriši**.
- 2 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.

Importirati kontakt:

- 1 Odaberite **Uvezi kontakte**.
- 2 Odaberite željeni unos.
- 3 Pritisnite tipku zaslona **Uredi**.
- 4 Odaberite **Označi**.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 6 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
- 7 Odaberite **U redu**.
- 8 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.

Postavke

- Izabrati iz popisa poziva:
- 1 Odaberite **Select call log**.
 - 2 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 3 Odaberite željeni unos.
 - 4 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
 - 5 Odaberite **Označi**.
 - 6 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 7 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
 - 8 Odaberite **U redu**.
 - 9 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- Sve izbrisati:
- 1 Odaberite **Obriši sve**.
 - 2 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.

Popis blokiranih

Neovlaštene telefonske brojeve možete blokirati s pomoću popisa blokiranih.

Uključite popis blokiranih:

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
 - 2 Odaberite **Postavke**.
 - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 4 Odaberite **Postavke telef.**.
 - 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 6 Odaberite **Popis zabranjenih**.
 - 7 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 8 Odaberite **Status**.
 - 9 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 10 Odaberite **Uključi/Isključi**.
 - 11 Potvrdite tipkom zaslona **U redu** (● = odabrano).
- Uključili/isključili ste popis blokiranih.

Dodajte telefonske brojeve na popis blokiranih:

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
- 2 Odaberite **Postavke**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite **Postavke telef.**.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 6 Odaberite **Popis zabranjenih**.
- 7 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 8 Odaberite **Popis zabranjenih**.

9 Potvrdite tipkom zaslona **U redu.**

10 Odaberite željeni unos.

11 Pritisnite tipku zaslona **Opcije.**

12 Za prebacivanje između polja za unos koristite upravljačku tipku .

Dodati kontakt:

1 Odaberite **Novo.**

Obraditi kontakt:

1 Odaberite **Uredi.**

2 Odaberite **Name.**

3 Unesite ime pomoću tipkovnice .

4 Odaberite **Broj.**

5 Unesite broj pomoću tipkovnice .

6 Pritisnite tipku zaslona **Spremi.**

Izbrisati kontakt:

1 Odaberite **Obriši.**

2 Potvrdite tipkom zaslona **U redu.**

Importirati kontakt:

1 Odaberite **Uvezi kontakte.**

2 Odaberite željeni unos.

3 Pritisnite tipku zaslona **Uredi.**

4 Odaberite **Označi.**

5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu.**

6 Pritisnite tipku zaslona **Opcije.**

7 Odaberite **U redu.**

8 Potvrdite tipkom zaslona **U redu.**

Izabrati iz popisa poziva:

1 Odaberite **Select call log.**

2 Potvrdite tipkom zaslona **U redu.**

3 Odaberite željeni unos.

4 Pritisnite tipku zaslona **Opcije.**

5 Odaberite **Označi.**

6 Potvrdite tipkom zaslona **U redu.**

7 Pritisnite tipku zaslona **Opcije.**

8 Odaberite **U redu.**

9 Potvrdite tipkom zaslona **U redu.**

Sve izbrisati:

1 Odaberite **Obriši sve.**

2 Potvrdite tipkom zaslona **U redu.**

Jezik

Jezik za prikaz i jezik za unos s tipkovnice možete postaviti odvojeno.

Jezik prikaza

Jezik prikaza određuje jezik za zaslone, izbornike i poruke mobilnog telefona.

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
 - 2 Odaberite **Postavke**.
 - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 4 Odaberite **Postavke telef.**
 - 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 6 Odaberite **Postavke jezika**.
 - 7 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 8 Odaberite **Prikaz jezika**.
 - 9 Pritisnite tipku zaslona **Select**.
 - 10 Odaberite željeni jezik.
 - 11 Potvrdite tipkom zaslona **U redu** (● = odabrano).
- Postavili ste jezik prikaza.
-

Jezik pisanja

Jezik pisanja određuje koji su znakovi dostupni za unos teksta (npr. prilikom pisanja SMS-a).

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
 - 2 Odaberite **Postavke**.
 - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 4 Odaberite **Postavke telef.**
 - 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 6 Odaberite **Postavke jezika**.
 - 7 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 8 Odaberite **Jezik pisanja**.
 - 9 Pritisnite tipku zaslona **Select**.
 - 10 Odaberite željeni jezik pisanja.
 - 11 Potvrdite tipkom zaslona **U redu** (● = odabrano).
- Odabrali ste jezik pisanja.

Zvukovi i signali

Odaberite zvučni profil

Mobilni telefon nudi zvučne profile koji vam omogućuju prilagodbu ponašanja dolaznih poziva uvojima okoline.

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
 - 2 Odaberite **Postavke**.
 - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 4 Odaberite **Audio profili**.
 - 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 6 Odaberite željeni profil (**Standardno**, **Vibracija**, **Tiho**).
 - 7 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
 - 8 Odaberite **Aktivirano**.
- Odabrali ste zvučni profil.

Standardno Mobilni telefon zvoni kada primi dolazni poziv.

Vibracija Mobilni telefon vibrira. Zvono je isključeno. Na zaslonu se pojavljuje simbol.



Tiho Dolazni poziv optički se prikazuje na zaslonu. Mobilni telefon ne zvoni ni vibrira. Na zaslonu se pojavljuje simbol.



Odrediti melodiju zvona

Kao melodiju zvona možete odabrati jednu od unaprijed instaliranih melodija. Možete učitati vlastite melodije zvona (mp3 format) u internu memoriju telefona ili na memorijsku karticu u mapu **Melodije zvona** (→ str. 67).

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
 - 2 Odaberite **Postavke**.
 - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 4 Odaberite **Audio profili**.
 - 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 6 Odaberite željeni audio-profil .
 - 7 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
 - 8 Odaberite **Postavke**.
 - 9 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 10 Odaberite **Postavke melodija**.
 - 11 Potvrdite tipkom zaslona **Select**.
 - 12 Odaberite **Melodija pozivatelja**.
 - 13 Pritisnite tipku zaslona **Select**.
 - 14 Odaberite **Fiksne melodije/Više melodija**.
 - 15 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 16 Odaberite željenu melodiju zvona.
Melodija zvona reproducira se u svrhu testiranja.
 - 17 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**. (● = odabrano).
- Promijenili ste melodiju zvona.

Podešavanje glasnoće melodije zvona

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
- 2 Odaberite **Postavke**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite **Audio profili**.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 6 Odaberite željeni audio-profil .
- 7 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
- 8 Odaberite **Postavke**.
- 9 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 10 Odaberite **Prilagodba glasnoće**.
- 11 Pritisnite tipku zaslona **Select**.
- 12 Odaberite **Melodija pozivatelja**.
- 13 Pritisnite tipku zaslona **Select**.
Trenutačna melodija zvona reproducira se u svrhu testiranja.
- 14 Podesite glasnoću s pomoću tipke za upravljanje  glasnije ili  tiše.
- 15 Potvrdite tipkom zaslona **Done**.
- Prilagodili ste glasnoću melodije zvona.

Zvuk poruke

Zvuk poruke signalizira dolazak nove tekstne poruke (SMS). Kao zvuk poruke možete odabrati melodiju.

Odabir zvuka poruke

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
- 2 Odaberite **Postavke**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite **Audio profili**.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 6 Odaberite željeni audio-profil .
- 7 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
- 8 Odaberite **Postavke**.
- 9 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 10 Odaberite **Postavke melodija**.
- 11 Potvrdite tipkom zaslona **Select**.
- 12 Odaberite **Melodija poruke**.
- 13 Pritisnite tipku zaslona **Select**.

Postavke

14 Odaberite **Fiksne melodije/Više melodija**.

15 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.

16 Odaberite željenu melodiju zvona.

Melodija zvona reproducira se u svrhu testiranja.

17 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**. (● = odabrano).

► Promijenili ste melodiju zvona.

Prilagodba glasnoće zvuka poruke

1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.

2 Odaberite **Postavke**.

3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.

4 Odaberite **Audio profili**.

5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.

6 Odaberite željeni audio-profil .

7 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.

8 Odaberite **Postavke**.

9 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.

10 Odaberite **Prilagodba glasnoće**.

11 Pritisnite tipku zaslona **Select**.

12 Odaberite **Melodija poruke**.

13 Pritisnite tipku zaslona **Select**.

Trenutačna melodija zvona reproducira se u svrhu testiranja.

14 Podesite glasnoću s pomoću tipke za upravljanje  glasnije ili  tiše.

15 Potvrdite tipkom zaslona **Done**.

► Prilagodili ste glasnoću melodije zvona.

Ostali zvukovi

Mobilni telefon nudi dodatne opcije za zvukove (npr. zvukove tipki).

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
- 2 Odaberite **Postavke**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite **Audio profili**.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 6 Odaberite željeni audio-profil.
- 7 Pritisnite tipku zaslona **Opcije**.
- 8 Odaberite **Postavke**.
- 9 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 10 Odaberite **Melodija za druga upozorenja**.
- 11 Pritisnite tipku zaslona **Select**.
- 12 Odaberite jednu od sljedećih opcija:

- Zvukovi tipke:
- 1 Odaberite **Zvuk tipki**.
 - 2 Pritisnite tipku zaslona **Select**.
 - 3 Odaberite **Tiho / 0** (● = odabrano).
 - 4 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - Postavili ste zvuk tipke.

- Upozorenje o bateriji:
- 1 Odaberite **Upozorenje za praznu bateriju**.
 - 2 Pritisnite tipku zaslona **Select**.
 - 3 Odaberite **Uključivanje / Isključi** (● = odabrano).
 - 4 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - Podesili ste upozorenje o bateriji.

- Zvuk upozorenja:
- 1 Odaberite **Ton biranja**.
 - 2 Pritisnite tipku zaslona **Select**.
 - 3 Odaberite **Uključivanje / Isključi** (● = odabrano).
 - 4 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - Podesili ste upozorenje o bateriji.

- Zvuk rasklapanja:
- 1 Odaberite **0**.
 - 2 Pritisnite tipku zaslona **Select**.
 - 3 Odaberite **Tiho / 0** (● = odabrano).
 - 4 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - Podesili ste upozorenje o bateriji.

Postavke

- Zvuk zaklapanja:
- 1 Odaberite **0**.
 - 2 Pritisnite tipku zaslona **Select**.
 - 3 Odaberite **Tiho / 0** (● = odabrano).
 - 4 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - Podesili ste upozorenje o bateriji.



Postavke za **Melodija za druga upozorenja** isključivo se mogu podesiti u audio-profilu **Standardno**.

Svjetiljka prilikom primanja poziva

Kada se primi dolazni poziv, svjetiljka bljeska. Funkciju možete uključiti ili isključiti.

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
- 2 Odaberite **Postavke**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite **Light settings**.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 6 Odaberite **Incoming call**.
- 7 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 8 Odaberite **Uključivanje / Isključi**.
- 9 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - Postavili ste svjetiljku da se uključi kada primite poziv.

Zaslon

Mobilni telefon nudi različite mogućnosti postavki za zaslon.

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
- 2 Odaberite **Postavke**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite **Postavke telef.**
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 6 Odaberite **Prikaz**.
- 7 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 8 Odaberite jednu od sljedećih opcija:

Pozadinska
slika:

- 1 Odaberite **Postavke pozadine**.
- 2 Pritisnite tipku zaslona **Select**.
- 3 Odaberite **Statična pozadina/Više slika**.
- 4 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 5 Odaberite željenu sliku.
- 6 Pritisnite tipku zaslona **Prikaz**.
- 7 Potvrdite tipkom zaslona **Select**.

Postavke
početnog
zaslona:

- 1 Odaberite **Postavke zaslona u mirovanju**.
- 2 Pritisnite tipku zaslona **Select**.
- 3 Odaberite **Vrijeme i datum/Odabir SIM kartice**.
- 4 Pritisnite tipku zaslona **Select/Odustani**.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **Natrag**.

Svjetlina:

- 1 Odaberite **Kontrast**.
- 2 Potvrdite tipkom zaslona **Select**.
- 3 Odaberite svjetlinu s pomoću upravljačke tipke  u 8 razina.
- 4 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.

Trajanje:

- 1 Odaberite **Backlight**.
- 2 Potvrdite tipkom zaslona **Select**.
- 3 Odaberite trajanje (**10 sek. - Uvijek uključeno**) ili pomoću upravljačke tipke .
- 4 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.

Postavke

- Vrijeme osvjetljenja tipkovnice:
- 1 Odaberite **Vrijeme pozadinskog osvjetljenja tipkovnice**.
 - 2 Pritisnite tipku zaslona **Select**.
 - 3 Odaberite trajanje (**Off - 20 sek.**) pomoću upravljačke tipke .
 - 4 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.

SIM kartice i mrežni operater

Uključivanje/isključivanje zaključavanja SIM kartice

Kada uključite mobilni telefon, od vas će se tražiti da unesete PIN svoje SIM kartice. Možete isključiti ovo zaključavanje SIM kartice.

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
 - 2 Odaberite **Postavke**.
 - 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 4 Odaberite **Sigurnost**.
 - 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 6 Odaberite **PIN kôd**.
 - 7 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
 - 8 Odaberite **PIN kôd**.
 - 9 Pritisnite tipku zaslona **Promjena PIN koda**.
 - 10 Unesite svoj trenutačni PIN s pomoću tipkovnice .
 - 11 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- Isključili ste zaključavanje SIM kartice.
Mobilni telefon možete koristiti bez unosa PIN-a.

Promjena PIN-a SIM kartice

Možete promijeniti PIN 1 i PIN 2 SIM kartice.



PIN zaključavanje je aktivirano.

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
- 2 Odaberite **Postavke**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite **Sigurnost**.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 6 Odaberite **PIN kôd**.

- 7 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 8 Odaberite **Promjena PIN koda**.
- 9 Pritisnite tipku zaslona **Uredi**.
- 10 Unesite trenutni PIN s pomoću tipkovnice .
- 11 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 12 Unesite novi PIN s pomoću tipkovnice .
- 13 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 14 Ponovno unesite novi PIN za potvrdu.
- 15 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- Promijenili ste PIN SIM kartice.



Ako tri puta netočno unesete trenutni PIN, SIM kartica će se blokirati. SIM karticu možete otključati pomoću PIN-a 2. Ako tri puta netočno unesete PIN 2, više nećete imati pristup SIM kartici.

U tom slučaju, obratite se svom mobilnom operateru.

Povratak na tvorničke postavke

Ako mobilni telefon date trećoj strani, možete ga resetirati na tvorničke postavke. Sve individualne postavke bit će resetirane, popisi poziva i unosi u telefonskom imeniku u internoj memoriji telefona bit će izbrisani.



Pažnja!

Vraćanjem na tvorničke postavke izbrisat će se svi pohranjeni podaci (npr. fotografije) na mobilnom telefonu. Ovaj proces ne može se poništiti.

- 1 Pritisnite tipku zaslona **Izbornik**.
- 2 Odaberite **Postavke**.
- 3 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 4 Odaberite **Vrati zadane postavke**.
- 5 Potvrdite tipkom zaslona **U redu**.
- 6 Potvrdite resetiranje tipkom zaslona **U redu**.
- Vratili ste mobilni telefon na tvorničke postavke.

Prilog

Korisnička služba

Ako imate problema s mobilnim telefonom, obratite se Gigaset trgovcu ili Gigaset servisnom centru.

Tamo možete kupiti i originalnu dodatnu opremu (npr. baterije, punjač).

Pomoć možete dobiti na www.gigaset.com/service

Jamstvo

Gigaset



Jamstveni uvjeti za terminalne, slične i priključne telekomunikacijske uređaje

Tip: _____

Serijski broj: _____

1. Jamstvo za uređaj, punjač i pribor vrijedi 24 (dvadesetčetiri) mjeseca, uz predodženu računa s datumom kupnje i ovjerenim jamstvenim listom.
2. Jamstvo vrijedi za kvarove nastale zbog eventualne greške u materijalu i/ili izradi.
3. Iz ovog su jamstva izuzeta mehanička oštećenja, nepravilno rukovanje, viša sila (grom, požar, utjecaj vlage i vode) kao i potrošni artikli, kao što su priključni kabeli, spiralni kabeli.
4. Jamstvo obuhvaća besplatni popravak. Ako je kvar nemoguće popraviti u roku od **10** dana, garantni rok se produljuje za vrijeme provedeno na servisu. MMM Agramservis d.o.o., Zagreb se obvezuje kvarove i nedostatke obuhvaćene ovim jamstvom otkloniti u roku od **15** dana računajući od dana primitka takvog zahtjeva kupca, odnosno u slučaju nemogućnosti otklanjanja kvarova i nedostatka neispravan uređaj zamijeniti novim i ispravnim.
5. Kod besplatne zamjene uređaja ili ugradnje novih rezervnih dijelova, zamijenjeni dijelovi ili sam uređaj postaju vlasništvo MMM Agramservis-a d.o.o., Zagreb.
6. MMM Agramservis d.o.o. neće priznati nikakvu nadoknadu štete, koja je nastala kao posljedica privremenog nekorištenja uređaja zbog kvara, niti troškove privremene uporabe tuđeg uređaja.
7. Jamstvo gubi na valjanosti ako:
 - nisu poštivane upute za uporabu;
 - su podaci s računa o kupovini brisani, okrnjeni ili mijenjani;
 - popravci i izmjene nisu obavljani u ovlaštenom servisu;
 - je uređaj prema mišljenju MMM Agramservis-a d.o.o., Zagreb bio tijekom uporabe zanemarivan, njime se nepažljivo rukovalo ili je bio neodgovarajuće priključivan;
 - su podaci na uređaju (tip i datum proizvodnje) brisani ili mijenjani;
 - su kvarovi nastali radi stavljanja baterija pogrešnog polariteta i/ili curenja zamijenjenih baterija;
 - je uređaj priključen na način koji nije odobren od Ministarstva pomorstva, prometa i veza RH, ili na način koji ne udovoljava važećim propisima RH za ovakve uređaje;
 - je uređaj priključen na neoriginalnu i neatestiranu dodatnu opremu ili sučelja.
8. Rok osiguranog servisiranja: 5 godina po isteku jamstvenog roka.
9. Jamstvo vrijedi samo za uređaje kupljene u RH.
10. Adresa servisa MMM Agramservis d.o.o. u Zagrebu:
Samoborska cesta 145, 10090 Zagreb, Hrvatska, tel. 01/2456-555.



datum kupnje



pečat



potpis prodavača

Isključivanje odgovornosti

Zaslon vašeg mobilnog telefona sastoji se od piksela. Svaki piksel sastoji se od tri podpiksela (crveni, zeleni, plavi).

Podpiksel može nedostajati ili imati iskrivljenu boju.

Zahtjev za jamstvom valjan je jedino ako je premašen maksimalan broj pogrešaka piksela.

Opis	Maksimalan broj dopuštenih pogrešaka piksela
Bojom osvijetljeni podpikseli	1
Tamni podpikseli	1
Ukupan broj obojenih i tamnih podpiksela	1



Znakovi habanja zaslona i kućišta nisu uključeni u jamstvo.

Određeni sadržaj i usluge kojima je moguće pristupiti putem ovog uređaja vlasništvo su trećih strana i zaštićeni autorskim pravima, patentima, žigovima i/ili drugim zakonima u svrhu zaštite intelektualnog vlasništva. Takav sadržaj i usluge pružaju se isključivo u privatne, nekomercijalne svrhe.

Ne smijete upotrebljavati sadržaj ili usluge koje nije ovlastio vlasnik sadržaja ili pružatelj usluga.

Bez ograničavanja općenitosti prethodno navedenoga, osim ako je tako izričito naglasio vlasnik sadržaja ili pružatelj usluga, izmjena, reprodukcija, širenje, učitavanje, objava, prijenos, prijevod, prodaja, izrada izvedenih radova, distribucija sadržaja ili usluga prikazanih na ovom uređaju nije dopuštena ni u kojem obliku i ni na kojem mediju.

Odobrenje

Ovaj uređaj namijenjen je korištenju unutar Europskog gospodarskog prostora.

Uzeti su u obzir specifični propisi zemalja.

Gigaset Technologies GmbH ovime izjavljuje da je tip bežičnog sustava Gigaset GL795 u skladu s Direktivom 2014/53/EU.

Potpuni tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećem mrežnom mjestu: www.gigaset.com/docs.

U nekim slučajevima ova izjava može biti uključena u datotekama Međunarodne izjave o sukladnosti ili Europske izjave o sukladnosti.

Pročitajte i te datoteke.

Obavijest o zbrinjavanju električne i elektroničke opreme

Za više informacija o ekološki prihvatljivim proizvodima i postupcima posjetite www.gigaset.com.

Ekološko zbrinjavanje

(sukladno WEEE direktivi i Zakonu o baterijama)



Simbol precrtane kante za smeće na proizvodu, dodatnoj opremi (npr. punjač, slušalice, USB kabel), bateriji ili u dokumentaciji znači da se te komponente ne smiju odlagati u kućni otpad.



Električni i elektronički otpad te baterije moraju se odvojeno prikupljati i odlagati na komunalnim sabirnim mjestima ili ih vratiti u trgovinu.

Informacije o zračenju

Informacije o certifikatu SAR (Specifična stopa apsorpcije).

OVAJ UREĐAJ ZADOVOLJAVA MEĐUNARODNE SMJERNICE ZA IZLOŽENOST RADIO-VALOVIMA.

Vaš mobilni uređaj dizajniran je tako da ne prelazi međunarodno preporučena ograničenja izloženosti radiovalovima.

Ove smjernice utvrdila je neovisna znanstvena organizacija (ICNIRP) i sadrže široku sigurnosnu granicu namijenjenu osiguravanju sigurnosti svih osoba, bez obzira na njihovu dob i zdravstveno stanje. Smjernice za izloženost radio valovima koriste mjernu jedinicu koja se naziva Specifična stopa apsorpcije ili SAR. Ograničenje SAR-a za mobilne uređaje je 2,0 W/kg. Najveće SAR vrijednosti prema ICNIRP smjernicama za ovaj model uređaja su sljedeće:

Najviša SAR vrijednost za ovaj model telefona i uvjeti detekcije:

SAR na glavi	0,28 W/kg (10g)
SAR kada se nosi na tijelu	1,68 W/kg (10g)
SAR za udove (npr. kada se nosi na ruci)	3,73 W/kg (10g)

SAR vrijednosti kada se nosi na tijelu izmjerene su na udaljenosti od 5 mm. Kako bi bio u skladu sa smjernicama o izloženosti RF zračenju za nošenje na tijelu, uređaj bi trebao biti postavljen barem na ovoj udaljenosti od tijela.

Tehnički podaci

Opći tehnički podaci

Frekvencija	Pojas	maks. performanse
GSM/2G	EGSM900: 880-915 MHz(TX), 925-960 MHz(RX)	32,51 dBm
	DCS1800: 1710-1785MHz(TX), 1805-1880 MHz(RX)	29,67 dBm
UMTS/	WCDMA 2100: 1920-1980MHz(TX), 2110-2170 MHz(RX)	22,80 dBm
	WCDMA 900: 880-915 MHz(TX), 925-960 MHz(RX)	22,90 dBm
LTE/FSS/4G	B1: 1920-1980 MHz(TX), 2110-2170 MHz(RX)	24,43 dBm
	B3: 1710-1785 MHz(TX), 1805-1880 MHz(RX)	24,11 dBm
	B7: 2500-2570 MHz(TX), 2620-2690 MHz(RX)	23,66 dBm
	B8: 880-915 MHz(TX), 925-960 MHz(RX)	23,33 dBm
	B20: 832-862 MHz(TX), 791-821 MHz(RX)	24,12 dBm
	B28: 703-748 MHz(TX), 758-803 MHz(RX)	24,19 dBm
BT	2402 MHz~2480 MHz	2,81 dBm

Vrijeme rada

Trajanje razgovora:	oko 9 sati.
Mirovanje:	oko 300 sati.

Pribor


Koristite samo punjače, baterije i kabele koje je odobrio Gigaset. Neodobreni pribor može oštetiti uređaj.

Mrežni napajač/držač za punjenje

Ulaz:	100 – 240 V 50/60 Hz = 0,3 A
Izlaz:	5 V $\square$ 1,0 A

Baterija

Tehnologija:	Litij-ionska
Kapacitet:	1400 mAh
Kataloški broj:	V30145-K1310-X485

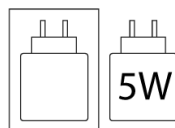

Priključni napajač

Proizvođač	SHENZHEN Xin Chenming Technology Co., Ltd. Commercial registration number: 91440300678568812C NO 6 Gem Three Street Community Tianliao Industrial Zone Gongming, Guangming New District, Shenzhen, Guangdong, PRC.
Oznaka modela	C39280-Z4-C791 (EU verzija)
Ulazni napon	100 – 240 V
Ulazna izmjenična frekvencija	50/60 Hz
Izlazni napon	5,0 V
Izlazna struja	1,0 A
Izlazna snaga	5 W
Prosječna učinkovitost u radu	> 73,62%
Potrošnja energije bez opterećenja	< 0,10 W

Kazalo

A		H	
Aktiviranje/deaktiviranje		Hitni poziv	39
SMS hitnog poziva	40		
Aktiviranje/deaktiviranje		I	
SOS alarma	41	Interna memorija	
Aktiviranje/deaktiviranje		formatiranje	67
zaključavanja SIM kartice	82	upravljanje na računalu	68
		Isključivanje alarma	55
B		Isključivanje mikrofona	29
Baterija		Isključivanje odgovornosti	86
Razina napunjenosti	21	Isključivanje zvuka	29
Bežična veza, kvaliteta	21		
Broj za hitne slučajeve	39	J	
Budilica	53	Jamstvo	85
Simbol	21	Jezik	
		Postavke telefona	74
D		Unos	74
Datum		Jezik prikaza	74
ručno postavljanje	69	Jezik unosa	74
Događaj		SMS	44
izbrisati	58		
kreirati	56	K	
		Kalendar	55
F		Navigacija	56
Fotografija		Kamera	62
Format	62	Postavke	65
izbrisati	60, 64	Pregled fotografija	63
koristiti kao pozadinsku sliku ...	60, 64	Snimanje fotografije	62
Lokacija pohrane	66	Koristiti zvučnik prilikom	
obrada	64	telefoniranja	28
pregled	63		
snimanje	62	L	
Fotografiranje	62	Lokacija pohrane fotografija	66
G		M	
Galerija	63	Mala/velika slova	44
Glasnoća bez upotrebe ruku	28	Melodija zvana	
Glasnoća poziva	28	isključiti	75
Glasnoća slušalice	28		
Glavni izbornik	22		

N

Način unosa (SMS)	43
Navigacija izbornikom	22

O

Odlazna pošta (SMS)	47
---------------------------	----

P

Podizbornici	22
Popis blokiranih	27, 72
Popis pouzdanih	70
Popis poziva	32
izbrisati	33
otvoriti	32
Popis skica (SMS)	45
Poslušati glasovnu poruku	38
Poštanski sandučić	38
provjeriti	38
Postaviti zvuk poruke	77
Postavke	
Popis blokiranih	72
Popis pouzdanih	70
Pozadinska slika	
koristiti vlastitu fotografiju	60, 64
Poziv	
Informacije	32
međunarodni	24
odbiti	26
prihvatanje	26
s popisa poziva	25
tipkom za izravno biranje	25
Unos telefonskog broja	24
Poziv bez upotrebe ruku	28
Pozivanje	24
Predložak SMS-a	48
Pregled izbornika	6
Preglednik slika	64
Preusmjeravanje poziva	30
namještanje	30
prekid	31
Prikaz događaja	56
Pristigla pošta (SMS)	49
Profil, zvuk	75
Promjena PIN-a	82

Propušteni poziv, simbol	21
Punjenje	
baterije	18

R

Resetiranje	83
na tvorničke postavke	83

S

Sadržaj isporučenog paketa	16
SD kartica	
formatiranje	67
Sigurnosne napomene	12
SIM kartica	
Promjena PIN-a	82
Simbol	
Bežična veza	21
Budilica	21
Glasovna poruka (SMS)	21
propuštenog poziva	21
Razina napunjenosti baterije	21
Tiho	21
USB	21
Vibracija	21
Simboli	
Statusna traka	21
Upute za uporabu	11
SMS	42
čitanje	49
Lokacija pohrane	52
Način unosa	43
pisanje	42
Posebni znakovi	44
poslane poruke	46
Postavke	51
predmemorija	45
primanje	49
Simbol	21
Skice	45
slanje	42
Slanje nije moguće	47
spremiti	52
Status pohrane	51
ulančani	42

SMS hitni poziv		izbrisati.....	37, 71, 72, 73
Unos teksta.....	41	kreiranje.....	36
Status pohrane, SMS.....	51	tražiti.....	36
Statusna traka.....	21	upravljanje.....	37
T		Upravitelj datoteka.....	67
Tekstne poruke (SMS).....	42	Upravljačka tipka	
Telefonski broj		Funkcije.....	20
dodijeliti tipki za izravno biranje ...	25	Upravljanje internom memorijom	
dolazni poziv.....	26	s pomoću Upravitelja datoteka	67
unos.....	24	USB-priključak	
Telefonski imenik.....	35	Simbol.....	21
otvoriti.....	35	V	
Unosi.....	35	Velika/mala slova.....	44
Tiho.....	75	Vibriranje	
Simbol.....	21	Simbol.....	21
Tipka SOS.....	39	uključivanje/isključivanje preko	
Tipke za izravno biranje.....	25	profila.....	75
Tipke zaslona.....	20	Vrijeme	
U		ručno postavljanje.....	69
Uključivanje.....	16	Z	
Uključivanje/isključivanje.....	19	Za termin, pogledajte događaj	
Uključivanje/isključivanje		Zaključavanje tipki	
mikrofona.....	29	uključivanje/isključivanje.....	20
Umetanje		Zaslon	
baterije.....	17, 18	Mirovanje.....	19
memorijske kartice.....	16	Željena lokacija pohrane (SMS).....	52
SIM kartice.....	16	Zvučni profil.....	75
Unesite SOS brojeve.....	39	Zvuk zvona	
Unos posebnih znakova (SMS).....	44	Melodija.....	76
Unos teksta.....	23	Zvukovi	
SMS.....	43	Poruke.....	77
Unos u telefonski imenik.....	35	Zvono.....	76
Unos u telefonskom imeniku			

Issued by

Gigaset Technologies GmbH
Frankenstr. 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Technologies GmbH 2025

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com