

Gigaset

GL795

De meest actuele gebruiksaanwijzing
vindt u onder
www.gigaset.com/manuals




Inhoudsopgave

Overzicht	3
Menu-overzicht	5
Veiligheidsinstructies	11
Eerste stappen	16
Inhoud van de verpakking	16
Ingebruikname	16
Mobiele telefoon bedienen	20
Mobiele telefoon in-/uitschakelen	20
Display inschakelen	20
Navigatietoets gebruiken	21
Displaytoetsen	21
Symbool in de statusbalk	22
Menunavigatie	23
Tekst invoeren	24
Telefoneren	25
Telefoonnummers via toetsenblok bellen	25
Oproep aannemen	27
Bescherming tegen ongewenste oproepen (blokkeringslijst)	28
Tijdens een telefoongesprek	29
Oproepdoorschakeling	31
Oproeplijsten	33
Telefoonboek	36
Voicemail	39
Noodoproepen (SOS)	40
SOS-oproep	40
SOS-tekstbericht (SMS)	41
SOS-alarm inschakelen	42

SMS (tekstberichten)	43
SMS schrijven en verzenden	43
SMS tijdelijk opslaan (lijst met concepten)	46
Verzonden berichten	47
Outbox	48
Sjabloon	49
SMS ontvangen	50
SMS-instellingen	52
Verdere toepassingen	54
Wekker	54
Kalender	56
Bluetooth	61
Camera en galerij	63
Bestandsbeheer	68
Instellingen	70
Datum en tijd	70
Vertrouwens- en blokkeringslijst	71
Taal	75
Tonen en signalen	76
Display	82
SIM-kaarten en netwerkkoperators	83
Naar fabrieksinstellingen terugzetten	84
Technische gegevens	85
Accessoires	85

Overzicht

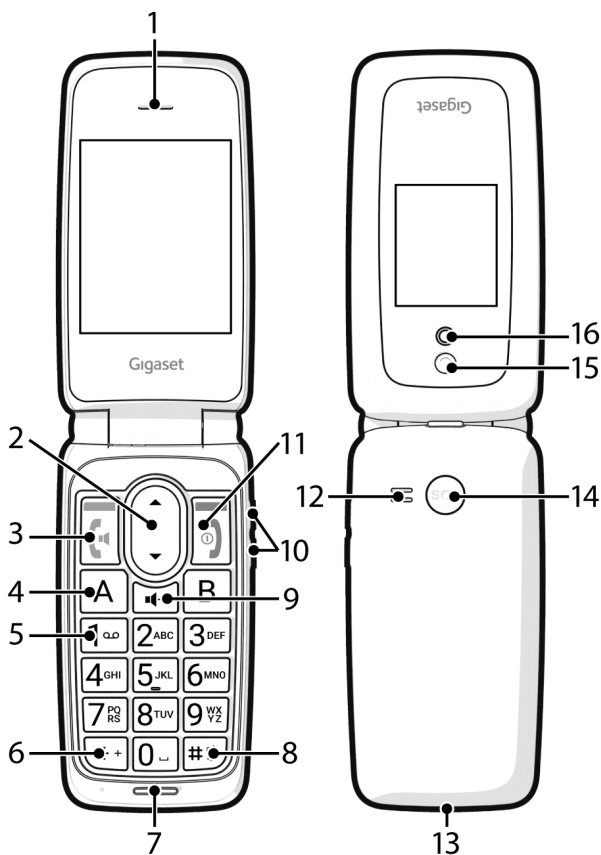

- | | | |
|----|--------------------------|---|
| 1 | Handset | |
| 2 | Navigatietoets: |  Menu openen
 navigeren in menu's en lijsten |
| 3 | Linker displaytoets: | Functies selecteren, afhankelijk van de schermweergave
Oproep aannemen; nummer kiezen; oproeplijst openen |
| 4 | Directe kiestoetsen: | Snelkiesnummers |
| 5 | Toets 1: | Voicemail openen (lang drukken) |
| 6 | Stertoets: | * of + invoeren (voor internationale gesprekken) |
| 7 | Microfoon | |
| 8 | Hekje-toets: | Schakelen tussen trillen, rust en standaard-modus (lang indrukken) |
| 9 | Volumeversterkings-knop: | Het volume verhogen tijdens een actief gesprek |
| 10 | Volumetoetsen: | Volume verhogen/verlagen |
| 11 | Rechter displaytoets: | Gesprek beëindigen; functie annuleren; terug naar menu; apparaat in-/uitschakelen (lang indrukken) |
| 12 | Luidspreker | |
| 13 | USB-poort: | USB-kabel aansluiten |
| 14 | SOS-knop: | Noodoproep starten |
| 15 | Camera | |
| 16 | Zaklamp | |



Niet alle in de gebruikershandleiding beschreven functies zijn in alle landen en bij alle netwerkaanbieders beschikbaar.


Hoofdmenu openen: ► In de rusttoestand van de mobiele telefoon op displaytoets **Menu** drukken

Contacten

Opr.lijsten


Gesprekken
Gemiste oproepen
Gekozen oproepen
Ontvangen oproepen
Geweigerde oproepen
Alles verwijderen
Oproeptimers

Bericht



Bericht schrijven
Postvak IN
Postvak UIT
Concepten
Verzonden
Sjablonen
Bericht uitzenden
Voicemailserver
SMS-instellingen
Berichtencapaciteit

SOS



SOS-Status
Contact list
Stuur sos sms'jes
Berichten
SOS-alarmgeluid

Afbeelding

Camera

Gereedschap

Agenda		
Alarm		
Bluetooth	Bluetooth	
	Bluetooth-zichtbaarheid	
	Gekoppelde apparaten	
	Bestanden overbrengen	
	Apparaatnaam	
	Bluetooth-bestandsopslag	
	Help	
Speciaal	SMS & MMS News	SMS News
		MMS News
	Downloads	
	Chat & Dating	SMS Chat
		MobileDating
	Umgebungssuche	In der Nähe
		Hilfe vor Ort
		Filialfinder
	Kundenservice	KontoInfo
		Konfigurationen
	Extras	Menü-Update
		Info
Bestandbeheer	Telefoon	
	SD-kaart	
Zaklamp		

Instellingen

Telefooninstellingen

Tijd en datum

Toestaan lijst

blocklist

Taalinstellingen

Schermb

Audio

Automatisch in-/uitschakelen

Tijd instellen

Datum instellen

Tijdnotatie

Datum display type

Datumscheidingsteken

Instellingen voor tijd bijwerken

Status

Nummers toestaanlijst

Status

blocklist

Schermtaal

Invoertaal

Achtergrondinstellingen

Instellingen stand-byscherm

Contrast

Backlight

Toetsenblokverlichting

Beltooninstellingen

Volume aanpassen

Beltoontype

Andere meldingstonen

Oproepinstellingen	Openklappen om te beantwoorden	
	Oproepdoorschakeling	
	Wachtende oproep	Inschakelen
		Annuleren
		Vragen naar status
	Oproepblokkering	Alle uitgaande oproepen
		Alle inkomende oproepen
		Inkomende oproepen bij roaming
		Internationaal bellen
		Uitgaande oproepen tijdens roaming
	Alle blokkeringen annuleren	
Beller-ID afschermen		
Andere	Minuutherinnering oproepduur	
	Automatisch opnieuw kiezen	
	Trillen bij verbinding	
	SMS-antwoord na weigeren	
Indeling		
Audioprofielen		
Batterij		
Snelkiezen		
Beveiliging	PIN	PIN
		PIN wijzigen
	PIN 2 wijzigen	
	Telefoonslot	
	Wijzig het wachtwoord van de telefoon	
	Privacy	
	Vaste nummers	Modus voor vaste nummers
		Vaste nummers

Menu-overzicht

Verbindingen	APN-instellingen
	MMS-datadienst
	MMS-dataroaming
	Netwerkselectie
	Type netwerk
	VoLTE

Tasten Nummernansage

Lichtinstellingen	Instellingen laadlicht
	Accu bijna leeg
	Incoming call

Fabrieksinstellingen herstellen

Weergave in de gebruikershandleiding

Dit hoofdstuk beschrijft de gebruikte afbeeldingen en hun betekenis in deze gebruikershandleiding.

Symbolen

	Waarschuwingen die persoonlijk letsel of materiële schade kunnen veroorzaken als ze niet worden nagekomen.
	Belangrijke informatie over functies en de vakkundige omgang, of over functies waarvoor kosten in rekening kunnen worden gebracht.
	Vereiste om de volgende handeling te kunnen uitvoeren.
	Aanvullende nuttige informatie.

Actiestappen

- 1 Eerste actiestap.
- 2 Verdere actiestappen.
- ▶ Resultaat van de actie.

Displayteksten

Displayteksten zijn teksten die op het display van de mobiele telefoon worden weergegeven. Displayteksten worden **vet** weergegeven.

Voorbeeld:

Druk op de displaytoets **Menu**.

Navigatietoets

Weergave van de navigatietoets in de gebruikershandleiding:

-  Op onderkant van navigatietoets drukken
-  Op bovenkant van navigatietoets drukken
-  Op onderkant of bovenkant van navigatietoets drukken

Veiligheidsinstructies

Lees de volgende instructies aandachtig door. Het niet naleven van deze informatie kan leiden tot gevaar voor persoonlijk letsel, schade aan apparatuur en overtredingen van de toepasselijke wetgeving.

Leg uw kinderen de inhoud van dit document uit, evenals de potentiële gevaren die verbonden kunnen zijn aan het gebruik van dit apparaat.

Algemene informatie

- Gebruik voor uw eigen veiligheid uitsluitend goedgekeurde originele Gigaset-accessoires voor uw mobiele telefoon. Het gebruik van niet-compatibele accessoires kan de mobiele telefoon beschadigen en gevaarlijke situaties veroorzaken. Originele accessoires kunnen worden verkregen bij de Gigaset-klantenservice (zie Klantenservice → S. 84).
- De mobiele telefoon is spatwaterdicht volgens IP44. Als de mobiele telefoon is blootgesteld aan spatwater, droogt u deze en de openingen van het apparaat (microfoon / luidspreker / USB type-C poort) af met een pluisvrije doek om eventuele waterdruppels te verwijderen.
- Toegestaan temperatuurbereik voor opladen en gebruik: 0-40° C.
Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten verkorten, de accu beschadigen, plastic onderdelen kunnen vervormen of smelten. Als de mobiele telefoon in een vrieskoude omgeving wordt gebruikt of bewaard, kan er condensatie ontstaan in de telefoon en de elektronische schakeling vernietigen.
- De mobiele telefoon mag niet worden gebruikt of bewaard op stoffige of vuile plaatsen. Stof kan de oorzaak zijn van storingen in de mobiele telefoon.
- Schakel uw mobiele telefoon uit op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen en neem alle waarschuwingen in acht. Plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen zijn ook de plaatsen waar het normaal gesproken wordt aanbevolen om de voertuigmotoren uit te schakelen. Op dergelijke plaatsen kunnen rondvliegende vonken de oorzaak zijn van explosies of brand, met persoonlijk letsel en mogelijk levensgevaar tot gevolg.
Dergelijke gebieden zijn onder andere: Tankstations, chemische fabrieken, transport- of opslagfaciliteiten voor gevaarlijke chemicaliën, ruimtes onder scheepsdekken, gebieden waar de lucht chemische stoffen of fijne deeltjes bevat (bijv. stof- of metaalpoederdeeltjes).
- Het kortsluiten of wijzigen van de mobiele telefoon is verboden – er bestaat gevaar voor persoonlijk letsel, elektrische schokken, brand of beschadiging van de oplader.

Accu en oplaadproces

- Verbrand of verhit accu's nooit en gooi ze nooit weg niet in omgevingen waar gevaar is voor hitte of vuur, om lekkage van accuvloeistof, oververhitting, explosies of brand te voorkomen. Demonteer, las en/of wijzig de accu niet. Bewaar de accu niet in omgevingen die onderhevig zijn aan sterke mechanische invloeden.
- Gebruik geen scherpe voorwerpen, zoals schroevendraaiers, om de accu aan te raken en te doorboren. Er bestaat gevaar dat accuvloeistof gaat lekken, dat de accu oververhit raakt, explodeert of in brand vliegt en verbrandt. Het pletten, verhitten of verbranden van accu's is ten strengste verboden.
- Oogcontact met het elektrolyt van de accu kan leiden tot verlies van het gezichtsvermogen. Als er elektrolyt in de ogen komt, wrijf dan niet met uw hand in uw oog. Spoel het aangetaste oog onmiddellijk volledig uit met schoon water en raadpleeg een arts. In geval van contact van de huid (of kleding) met het elektrolyt bestaat er gevaar voor huidverbranding. Spoel de huid of kleding onmiddellijk volledig af met zeep en schoon water en raadpleeg indien nodig een arts.
- Gebruik de accu's nooit voor een ander doel dan aangegeven. Gebruik nooit een beschadigde accu. Als de accu heet, verkleurd, vervormd of lek raakt tijdens gebruik, opladen of opslag, moet u de accu om veiligheidsredenen onmiddellijk vervangen door een nieuwe accu.
- De temperatuur van de accu stijgt tijdens het oplaadproces. Bewaar de accu niet samen met ontvlambare producten in hetzelfde compartiment – er bestaat brandgevaar.
- Laad de accu niet langer dan 12 uur op.
- Laad het apparaat alleen binnenshuis op. Voer tijdens het opladen geen telefoon-gesprekken en kies geen telefoonnummers.
- Tijdens het opladen moet het stopcontact goed bereikbaar zijn.
- Tijdens onweer bestaat er gevaar voor een elektrische schok.
- Gebruik de oplader niet als het netsnoer beschadigd is of als er geen accu in de mobiele telefoon is geplaatst – in dergelijke gevallen bestaat er gevaar voor elektrische schokken en brand.

Hoofdtelefoon



Hoge volumes kunnen uw gehoor beschadigen.

Luisteren naar muziek of gesprekken via een hoofdtelefoon op een hoog volume kan oncomfortabel zijn en blijvende schade aan uw gehoor veroorzaken.

Om gehoorverlies te voorkomen, vermijdt u langdurig luisteren naar hoge volumeniveaus.

- Als u uw hoofdtelefoon gebruikt tijdens het lopen of hardlopen, zorg er dan voor dat het hoofdtelefoonsnoer niet om uw lichaam of voorwerpen gewikkeld raakt.
- Gebruik de hoofdtelefoon uitsluitend in droge omgevingen. De statische elektriciteit die zich op de hoofdtelefoon opbouwt, kan zich ontladen in een elektrische schok aan de oren. Bij aanraking van de hoofdtelefoon met de hand of bij contact met blank metaal voordat de hoofdtelefoon wordt aangesloten op de mobiele telefoon, kan de statische elektriciteit zich ontladen.

Gebruik in ziekenhuizen / medische apparatuur

- De functies van medische apparatuur in de buurt van uw product kunnen worden verstoord. Let op de technische omstandigheden in uw omgeving, bijv. in dokterspraktijken.
- Als u een medisch product gebruikt (bijv. een pacemaker), neem dan voor gebruik contact op met de fabrikant van het product. Daar zal men u informeren over de gevoeligheid van het apparaat met betrekking tot externe, hoogfrequente energiebronnen.
- Pacemakers, geïmplanteerde cardioverter-defibrillatoren:
Let er bij het inschakelen van de mobiele telefoon op dat de afstand tussen de mobiele telefoon en het implantaat minstens 152 mm bedraagt. Om mogelijke storingen te verminderen, gebruikt u de mobiele telefoon aan de tegenovergestelde kant van het implantaat. Schakel bij mogelijke storingen de mobiele telefoon onmiddellijk uit. Bewaar de mobiele telefoon niet in uw borstzak.
- Gehoorapparaten, cochleaire implantaten:
Sommige digitale draadloze apparaten kunnen gehoorapparaten en cochleaire implantaten storen. Als er storingen optreden, neem dan contact op met de fabrikant van dergelijke producten.
- Andere medische apparatuur:
Als u en de mensen in uw omgeving andere medische apparatuur gebruiken, informeer dan bij de betreffende fabrikant of dergelijke apparaten beschermd zijn tegen radiofrequentiesignalen in de omgeving. U kunt hierover ook uw arts raadplegen.

Noodoproepen

- Zorg ervoor dat de mobiele telefoon verbonden is met het GSM-netwerk en ingeschakeld is. Voer indien nodig het noodnummer in en voer dan uw gesprek.
- Informeer de medewerker in de alarmcentrale over uw locatie.
- Beëindig het gesprek pas nadat de medewerker in de alarmcentrale u daarom heeft verzocht.

Kinderen en huisdieren

- Bewaar de mobiele telefoon, accu's, opladers en accessoires buiten het bereik van kinderen en huisdieren. Kinderen en/of huisdieren kunnen de kleine onderdelen inslikken en er bestaat gevaar voor verstikking en andere gevaren. Kinderen mogen de mobiele telefoon alleen onder toezicht van volwassenen gebruiken.

Vliegtuigen, voertuigen en verkeersveiligheid

- Schakel de mobiele telefoon uit in het vliegtuig.
Houd rekening met de geldende beperkingen en voorschriften.
Draadloze apparaten kunnen de functies van vliegtuigapparatuur verstoren. Volg bij het gebruik van de mobiele telefoon altijd de instructies van het vliegtuigpersoneel op.
- Als bestuurder van een voertuig is het belangrijkste gebod: veiligheid in het verkeer en van de verkeersabonnees.
Het gebruik van uw mobiele telefoon tijdens het rijden kan u afleiden en daardoor tot gevaarlijke situaties leiden. Bovendien kan het in strijd zijn met de geldende wetgeving.

SIM-kaart, geheugenkaart en gegevensverbindingenkabel

- Verwijder de kaart niet uit de mobiele telefoon tijdens het verzenden of ontvangen van gegevens: Er bestaat gevaar voor gegevensverlies, schade aan de mobiele telefoon of de geheugenkaart.

Defecte apparaten

- De installatie of reparatie van de producten is uitsluitend voorbehouden aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
- Voer defecte apparaten af of laat ze repareren door onze klantenservice. Dergelijke apparaten kunnen andere draadloze diensten verstoren.
- Bij ruwe behandeling van de mobiele telefoon, bijv. laten vallen, kan het display breken en kunnen de elektronische schakeling en de gevoelige interne onderdelen beschadigd raken.
- Gebruik het apparaat niet als het display gebarsten of gebroken is. Glas- of plasticsplinters kunnen uw handen en gezicht verwonden.
- Bij storingen in de mobiele telefoon, accu en accessoires, neemt u contact op met een Gigaset Service Center voor inspectie.

Verdere belangrijke informatie

- Richt de flitser nooit rechtstreeks op de ogen van mensen of dieren. Als flitslicht te dicht op het menselijk oog wordt gericht, bestaat er gevaar voor tijdelijk verlies van het gezichtsvermogen of beschadiging van het gezichtsvermogen.
- Als het apparaat heet wordt, leg het dan een tijdje opzij en onderbreek een programma dat op dat moment wordt uitgevoerd. Bij contact met een heet apparaat bestaat er gevaar voor lichte huidirritatie, bijv. roodheid van de huid.
- Verf de mobiele telefoon niet. Lak/verf kan de onderdelen van de mobiele telefoon beschadigen en storingen veroorzaken.

Eerste stappen

Dit hoofdstuk beschrijft de inhoud van de verpakking en de eerste ingebruikname van de mobiele telefoon.

Inhoud van de verpakking

- Mobiele telefoon Gigaset GL795 inclusief accu
- Oplaadstation
- Oplader met USB-C-aansluiting


Controleer de inhoud van de verpakking op volledigheid voordat u de mobiele telefoon in gebruik neemt. Neem in geval van twijfel contact op met onze klantenservice.

Ingebruikname


SIM- en geheugenkaart plaatsen

U kunt een nano-SIM-kaart en een geheugenkaart in de mobiele telefoon plaatsen.

Eerste stappen

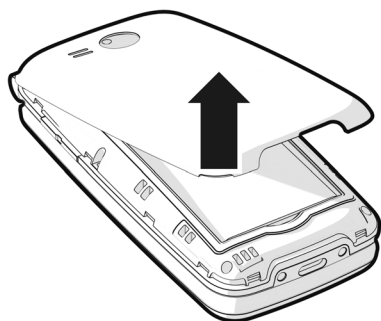


- 1 Steek uw vingernagel of een geschikt gereedschap in de uitsparing in de linkerhoek aan de achterkant.
- 2 Trek het klepje van het accuvak er naar boven af.

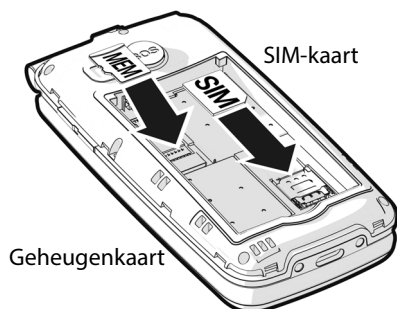


- 3 Plaats de SIM-kaart in de linker sleuf. Let op de juiste richting van de SIM-kaart.
- 4 Plaats optioneel een geheugenkaart in de rechter sleuf.
- U hebt de SIM- en geheugenkaart in de mobiele telefoon geplaatst.

Accu plaatsen en deksel sluiten

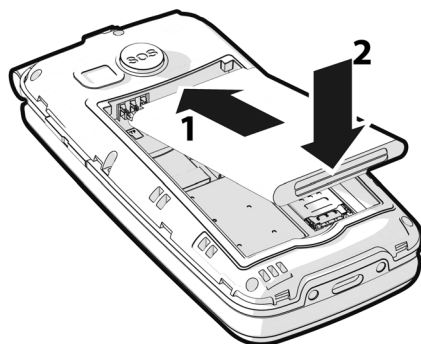

- 1 Plaats de accu zoals afgebeeld. Let op de juiste richting.

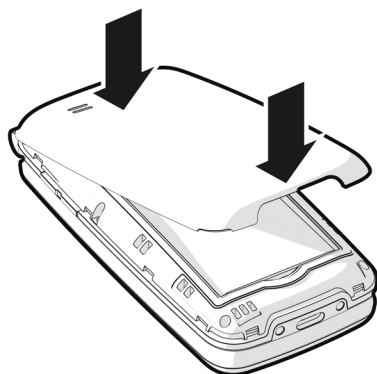


- 2 Plaats het klepje van het accuvak zoals afgebeeld.
 - 3 Druk het deksel voorzichtig dicht. Het klepje van het accuvak klikt hoorbaar vast.
- U hebt de accu in de mobiele telefoon geplaatst.

Accu opladen



- 1 Steek de USB-stekker van de oplaadkabel in het oplaadstation.
- 2 Plaats de mobiele telefoon in het oplaadstation.

of

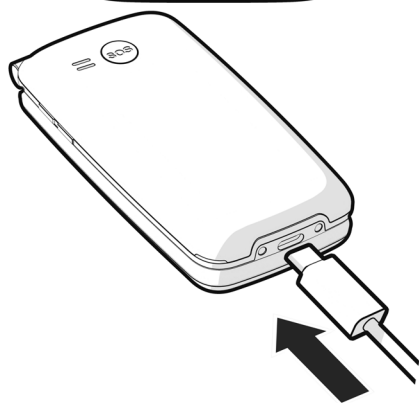

- 1 Steek de USB-stekker van de oplaadkabel in de USB-aansluiting aan de onderkant van de mobiele telefoon.
- 2 Steek de vrije USB-stekker van de oplaadkabel in een geschikte stekkervoeding (niet meegeleverd).
- 3 Steek de stekkervoeding in een correct geïnstalleerd stopcontact.
 - U hebt de mobiele telefoon aangesloten op een stroombron. De accu wordt opgeladen.

Laad de accu volledig op voor het eerste gebruik.

De accu is volledig opgeladen wanneer het oplaadsymbool  in de werkbalk volledig gevuld is.



Als u hebt ingesteld dat de accu slechts tot 80 % moet worden opgeladen, blijft de weergave op 4 balken staan en wordt de accu slechts tot 80 % opgeladen.

Mobiele telefoon bedienen

Dit hoofdstuk beschrijft de basisprincipes van de bediening van de mobiele telefoon.

Mobiele telefoon in-/uitschakelen

Schakel de mobiele telefoon in:

- 1 Druk de Aan/Uit-knop **lang** in.
- 2 Voer de PIN voor de geplaatste SIM-kaart in via het toetsenbord  van de mobiele telefoon.



De PIN hebt u van uw mobiele provider ontvangen bij de SIM-kaart. Neem in geval van twijfel contact op met uw mobiele provider.

- 3 Bevestig met de displaytoets **OK** (→ pag. 22).
- ▶ U hebt de mobiele telefoon ingeschakeld.

Schakel de mobiele telefoon uit:

- 1 Druk de Aan/Uit-knop **lang** in.
- ▶ U hebt de mobiele telefoon uitgeschakeld.
-

Display inschakelen

De verlichting van het frontdisplay wordt na 5 seconden automatisch uitgeschakeld. Vouw de mobiele telefoon open om het display automatisch in te schakelen. De verlichting van het hoofddisplay wordt na de ingestelde tijd (→ pag. 83) automatisch uitgeschakeld (ruststand). Deze functie vermindert het accuverbruik van de mobiele telefoon.

Schakel het frontdisplay in dichtgeklapte toestand in:

- 1 Druk op een van de volumetoetsen.
- ▶ U hebt het frontdisplay van de mobiele telefoon ingeschakeld.

Schakel het hoofddisplay in de opengeklapte toestand in:

- 1 Druk op een willekeurige toets.
- ▶ U hebt het hoofddisplay van de mobiele telefoon ingeschakeld.

Navigatietoets gebruiken




De navigatietoets dient voor het navigeren in menu's en invoervelden. De navigatietoets bevindt zich tussen de linker displaytoets en de rechter displaytoets.

Functies van de navigatietoets

In de ruststand:		Menu openen
		Menu openen
Tijdens het gesprek:		Spraakvolume voor handset/luidspreker luider
		Spraakvolume voor handset/handsfree bellen zachter
In menu's:		Menu-item omhoog
		Menu-item omlaag
Bij tekstinvoer:		Een tekstveld omhoog
		Een tekstveld omlaag

Displaytoetsen

Met de displaytoetsen voert u de op het display weergegeven functies uit. De displayfuncties worden linksonder en rechtsonder op het display van de mobiele telefoon weergegeven en zijn afhankelijk van het weergegeven menu.

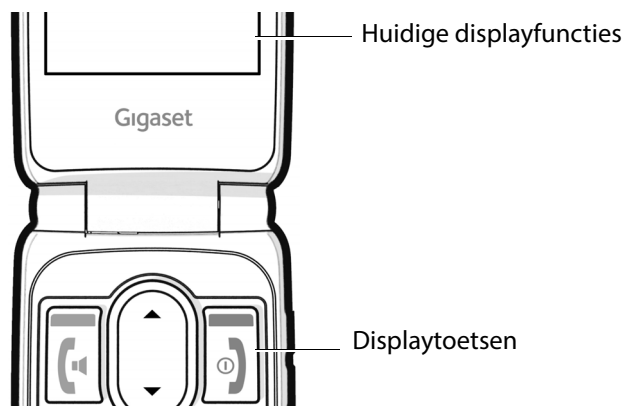

Hieronder enkele voorbeelden van functies van de displaytoetsen:

Menu	Contacten	Hoofd-/submenu openen
OK	Terug	Menufunctie bevestigen/invoer opslaan
Opties	Terug	Submenu openen
Opties	Verwij-	Per teken naar links wissen

1 Druk op de linker of rechter displaytoets.

► U hebt de op het display weergegeven displayfunctie uitgevoerd.

Symbool in de statusbalk

De symbolen in de statusbalk aan de bovenkant van het display tonen huidige instellingen en de bedrijfsstatus van de mobiele telefoon:



Trillen ingeschakeld, beltoon uitgeschakeld



Stille werking geactiveerd



Gemiste oproep in oproeplijst



Wekker ingeschakeld



Spraakbericht ontvangen



Apparaat via USB aangesloten

Draadloze verbinding voor SIM-kaart



Het aantal balken van het symbool geeft de huidige verbindingskwaliteit aan. De huidige netwerksnelheid wordt naast het symbool weergegeven.


Laadniveau van de accu



leeg



ca. 60 %



vol

Tijdens het opladen loopt de weergave door.

Menunavigatie

Het menu van de mobiele telefoon bestaat uit een hoofdmenu en meerdere submenu's.

Voor een betere oriëntatie is het volledige menu-overzicht in deze gebruikershandleiding weergegeven: → pag. 6

Hoofdmenu

De hoofdmenufuncties worden op het display weergegeven met een symbool en een aanduiding.

Navigeer in het hoofdmenu:

- 1 Druk op de displaytoets **Menu** of een van de navigatietoetsen .
 - 2 Selecteer met de navigatietoets  een submenu (bijv. Instellingen).
 - ▶ Het momenteel geselecteerde menu heeft een gekleurde achtergrond.
 - 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - ▶ U hebt het submenu geopend.
-

Submenu's

De functies van de submenu's worden in lijstvorm weergegeven.

Het momenteel geselecteerde menu-item heeft een gekleurde achtergrond.

Als de naam van de vermelding niet op één regel past, loopt de tekst door.

Als er meer vermeldingen zijn, wordt rechts een balk weergegeven die de positie van de vermelding in het submenu aangeeft.

Toegang tot een functie:

- 1 Selecteer een submenu (bijv. Instellingen).
- 2 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - ▶ U hebt het geselecteerde submenu geopend.

Naar het vorige menuniveau gaan:

- 1 Druk op de Verbreekttoets  of de displaytoets **Terug**.
 - ▶ Het vorige menuniveau wordt weergegeven.

Tekst invoeren

Druk voor elke letter één keer op de corresponderende toets (bijv. "Hallo" 4 2 5 5 6). De software herkent het woord automatisch. Gebruik de pijltjestoetsen  /  om te wisselen tussen de woordsuggesties.

Met "Nieuw woord" kun je letters selecteren door meerdere keren op de knop met de gewenste letter te drukken.

Rechter displaytoets (rood) : 1 Juiste invoer.

Linker displaytoets (groen) : 1 Neem het woord over.

Toets : 1 Kopieer woord + spatie.

Op de Hekje-toets  drukken: 1 Selecteer hoofdletters/kleine letters, invoermodus, nummerinvoer of taal.
2 bevestig met de linker displaytoets (groen) .

Speciale tekens invoeren in bewerkingsmodus (bij het schrijven van SMS)

► stertoets  indrukken

 Voor het schrijven van een SMS zijn meer opties beschikbaar (→ pag. 45).

Telefoneren

Dit hoofdstuk beschrijft de mogelijkheden om met de mobiele telefoon te telefoneren. Dit omvat de verschillende manieren om oproepen te starten en aan te nemen.

Ook worden functies beschreven die u tijdens een gesprek kunt uitvoeren.

Telefoonnummers via toetsenblok bellen

U kunt binnenlandse en buitenlandse telefoonnummers direct via het toetsenblok van de mobiele telefoon kiezen en bellen.

Selecteer een binnenlands telefoonnummer:

- 1 Voer via het toetsenbord  het gewenste telefoonnummer inclusief netnummer in.
 - 2 Druk op de displaytoets **Opties**.
 - 3 Selecteer **Bellen**.
 - 4 Druk op de Verbindingstoets .
- U hebt een telefoonnummer via het toetsenblok gekozen.

Selecteer een buitenlands telefoonnummer:

- 1 Druk 2 keer op de starttoets  totdat het teken + wordt ingevoerd.
 - 2 Voer via het toetsenbord  het gewenste telefoonnummer inclusief internationale landcode (bijv. +43) in.
- U hebt een buitenlands telefoonnummer gekozen.

U kunt cijfers wissen of het kiezen van een telefoonnummer annuleren:

Cijfers wissen: 1 Druk op de displaytoets **Verwijderen**.

Kiezen annuleren: 1 Druk op de displaytoets **Terug**.

Vanuit het telefoonboek bellen

- 1 Druk op de displaytoets **Contacten**.
 - 2 Selecteer de gewenste vermelding.
 - 3 Druk op de displaytoets **Opties**.
 - 4 Selecteer **Bellen**.
- U hebt een oproep via het telefoonboek geplaatst.

Gedetailleerde informatie over het telefoonboek: → pag. 37

Vanuit een oproeplijst bellen

De oproeplijsten bevatten de laatste aangenomen, uitgaande en gemiste oproepen.

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
- 2 Selecteer **Opr.lijsten**.
- 3 Selecteer de gewenste oproeplijst (bijv. Gemiste oproepen).
- 4 Selecteer de gewenste vermelding.
- 5 Druk op de displaytoets **Opties**.
- 6 Selecteer **Bellen**.
- U hebt een telefoonnummer vanuit de oproeplijst gekozen.

Gedetailleerde informatie over de oproeplijsten: → pag. 34

Met directe kiestoets bellen

U kunt aan de directe kiestoetsen A en B 2 belangrijke telefoonnummers toewijzen.



Selecteer een directe kiestoets:

- 1 Druk de gewenste directe kiestoetsen (A of B) **lang** in.
 - 2 Bevestig het verzoek met de displaytoets **OK**.
- of

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
 - 2 Selecteer **Instellingen**.
 - 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 4 Selecteer **Snelkiezen**.
 - 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 6 Selecteer de gewenste toets A of B.
 - 7 Druk op de displaytoets **Opties**.
 - 8 Selecteer **Nummer invoeren**.
 - 9 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 10 Selecteer **Nummer invoeren**.
 - 11 Voer het  telefoonnummer in.
 - 12 Selecteer met de displaytoets **OK**.
- of

Telefoneren

- 1 Selecteer de gewenste toets A of B.
 - 2 Selecteer **Opties**.
 - 3 Selecteer **Contacten**.
 - 4 Selecteer met de displaytoets **OK**.
 - 5 Selecteer de gewenste vermelding.
 - 6 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- U hebt aan een directe kiestoets een telefoonnummer toegewezen.

Telefoonnummer via directe kiestoets kiezen

- 1 Druk **lang** op de gewenste directe kiestoets A of B.
- U hebt het opgeslagen telefoonnummer via de directe kiestoets gekozen.

Oproep aannemen

Een inkomende oproep wordt gesignaleerd door een beltoon van de mobiele telefoon. Op het display van de mobiele telefoon wordt het telefoonnummer van de beller weergegeven (indien doorgegeven). Als de beller in het telefoonboek staat, wordt de opgeslagen naam weergegeven.

Neem een oproep aan:

- 1 Druk op de Verbindingstoets .

of

- 1 Vouw de mobiele telefoon open.
- U hebt een inkomende oproep aangenomen.

Wijs een oproep af:

- 1 Druk op de Verbreektoets .

Beëindig een actief telefoongesprek:

- 1 Druk op de Verbreektoets .

of

- 1 Vouw de mobiele telefoon dicht.
- U hebt een actief telefoongesprek beëindigd.

Als u een inkomende oproep niet aanneemt, wordt deze in de oproeplijst **Gemiste oproepen** opgeslagen (→ pag. 34).

Instellingen voor inkomende oproepen

Beltoon en/of trillen in-/uitschakelen: → pag. 77

Oproep aannemen met een willekeurige toets: → pag. 77

Bescherming tegen ongewenste oproepen (blokkeringslijst)

U kunt telefoonnummers toevoegen aan een blokkeringslijst.

Oproepen van deze telefoonnummers worden direct doorgestuurd naar de voicemail en niet meer gesignaleerd op uw mobiele telefoon. Vermeldingen in de blokkeringslijst maakt u handmatig aan of u neemt telefoonnummers over uit het telefoonboek.

Telefoonnummer aan blokkeringslijst toevoegen

U kunt tot 50 telefoonnummers aan de blokkeringslijst toevoegen.

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
- 2 Selecteer **Instellingen**.
- 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer **Telefooninstellingen**.
- 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 6 Selecteer **blocklist**.
- 7 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 8 Selecteer **blocklist**.
- 9 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 10 Druk op de displaytoets **Opties**.

Telefoonnummer handmatig toevoegen:

- 11 Selecteer **Nieuw**.
- 12 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 13 Voer via het toetsenblok  de naam en het telefoonnummer in.
- 14 Kiezen met de displaytoets **Opslaan**.

of telefoonnummer uit het telefoonboek toevoegen:

- 11 Selecteer **Contacten importeren**.
- 12 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 13 Selecteer de gewenste vermelding.
- 14 Druk op de displaytoets **Opties**.
- 15 Selecteer **Markeren**.
- 16 Druk op de displaytoets **Opties**.
- 17 Selecteer **OK**.

- U hebt een telefoonnummer toegevoegd aan de blokkeringslijst.



De blokkeringslijst wordt ingeschakeld voor elke nieuwe vermelding.

Tijdens een telefoongesprek

Tijdens een actief telefoongesprek zijn de hier beschreven functies beschikbaar.

Handsfree bellen

U kunt voor het telefoneren de luidspreker van de mobiele telefoon gebruiken (handsfree bellen). Zo hebt u uw handen vrij voor andere dingen.

Schakel handsfree bellen in:

- 1 Druk op de displaytoets **Opties**.
- 2 Selecteer **Handsfree**.
- 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - ▶ U hebt handsfree bellen ingeschakeld.
Het telefoongesprek wordt via de luidspreker weergegeven.

Schakel handsfree bellen uit:

- 1 Druk op de displaytoets **Opties**.
- 2 Selecteer **Headset**.
- 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - ▶ U hebt handsfree bellen uitgeschakeld.
Het telefoongesprek wordt via de handset weergegeven.

Volume van telefoongesprekken instellen

Het volume van telefoongesprekken is in stappen instelbaar. De instelling geldt voor de handset en de luidspreker tijdens handsfree bellen.

Stel het volume in tijdens een telefoongesprek:

- 1 Druk op de navigatietoets  om het volume te verhogen.
- 2 Druk op de navigatietoets  om het volume te verlagen.

of

- 1 Druk op de displaytoets **Opties**.
- 2 Selecteer **Volume aanpassen**.
- 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 4 Druk op de navigatietoets  om het volume te verhogen.
- 5 Druk op de navigatietoets  om het volume te verlagen.



De instelling wordt na circa 3 seconden automatisch opgeslagen.

of

- 1 Druk op de volumetoetsen.
- U hebt het volume van het telefoongesprek ingesteld.

Microfoon dempen

Wanneer de microfoon gedempt is, kan uw gesprekspartner u niet meer horen.

Demp de microfoon:

- 1 Druk op de displaytoets **Opties**.
- 2 Selecteer **Sound off**.
- 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- U hebt de microfoon gedempt.
Uw gesprekspartner kan u niet meer horen.

Schakel de microfoon weer in:

- 1 Druk op de displaytoets **Opties**.
- 2 Selecteer **Dempen annuleren**.
- 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- U hebt de microfoon ingeschakeld.
Uw gesprekspartner kan u horen.

Oproepdoorschakeling

Bij oproepdoorschakeling worden oproepen doorgestuurd naar een ander telefoonnummer of naar de voicemail.



Niet alle netwerkaanbieders ondersteunen de functie oproepdoorschakeling.

Oproepdoorschakeling instellen

Voordat u oproepdoorschakeling kunt instellen, moet u de functie oproepdoorschakeling inschakelen.

Schakel oproepdoorschakeling in:

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
- 2 Selecteer **Instellingen**.
- 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer **Oproepinstellingen**.
- 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 6 Selecteer **Oproepdoorschakeling**.
- 7 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 8 Selecteer een van de mogelijke opties:
Oproep onvoorwaardelijk doorschakelen; Doorschakelen indien in gesprek; Doorschakelen indien geen antwoord; Doorschakelen indien onbereikbaar
- 9 Druk op de displaytoets **Kiezen**.
- 10 Selecteer **Inschakelen**.
- 11 Selecteer de bestemming (nummer of antwoordapparaat) van de oproepdoorschakeling.

Naar een telefoonnummer doorschakelen:

- 1 Selecteer **Doorschakelen naar nummer**.
- 2 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 3 Voer via het toetsenbord  het telefoonnummer in.
- 4 Alleen op **Doorschakelen indien geen antwoord**:
Selecteer een van de opgegeven responstijden.
- 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.

of

- 1 Druk op de displaytoets **Contacten**.
- 2 Selecteer de gewenste contactpersoon.
- 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.

Naar de voicemail doorschakelen:



Het nummer van de voicemail is opgeslagen onder toets 1 (→ pag. 40).

- 1 Selecteer **Doorschakelen naar voicemail**.
- 2 Selecteer **Doorschakelen naar nummer**.
- 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- ▶ U hebt oproepdoorschakeling naar een telefoonnummer of de voicemail ingesteld.

Oproepdoorschakelingen opheffen

Schakel oproepdoorschakeling uit:

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
- 2 Selecteer **Instellingen**.
- 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer **Oproepinstellingen**.
- 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 6 Selecteer **Oproepdoorschakeling**.
- 7 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 8 Selecteer **Alle doorschakelingen annuleren**.
- 9 Bevestig met de displaytoets **Kiezen**.
- ▶ U hebt oproepdoorschakeling uitgeschakeld.

Oproeplijsten

De mobiele telefoon slaat de verschillende oproeptypes (gemiste, aangenomen en uitgaande oproepen) op in oproeplijsten.

Oproeplijst openen

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
 - 2 Selecteer **Opr.lijsten**.
 - 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- U hebt het overzicht van oproeplijsten geopend.

Het overzicht van oproeplijsten toont submenu's voor elke soort oproep:

- **Gesprekken**
- **Gemiste oproepen**
- **Gekozen oproepen**
- **Ontvangen oproepen**
- **Geweigerde oproepen**

Onder **Gesprekken** zijn de oproepen van alle soorten oproepen samengevat.

Naast de naam van de lijst staat het aantal vermeldingen dat deze bevat.

- 1 Selecteer de gewenste oproeplijst (bijv. gemiste oproepen).
 - 2 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- U hebt de gewenste oproeplijst geopend.

Informatie over een oproep

- Telefoonnummer of naam als de abonnee in het telefoonboek is opgenomen
- Datum en tijd



Als er minstens één gemiste oproep is, wordt in de statusbalk het symbool  weergegeven.

Vermeldingen in oproeplijsten beheren

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
- 2 Selecteer **Opr.lijsten**.
- 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer de gewenste oproeplijst.
- 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 6 Selecteer de gewenste vermelding.
- 7 Selecteer **Opties**.

Informatie over de oproep weer-
geven:

Nummer kiezen:

Tekstbericht (SMS) schrijven:

Nummer in het telefoonboek
opnemen:

Nummer in de blokkeringslijst
opnemen:

Nummer in de vertrouwenslijst
opnemen:

Vermelding wissen:

Alle vermeldingen wissen:

- ▶ Selecteer **Details**.
- ▶ Selecteer **Bellen**.
- ▶ Selecteer **Bericht schrijven**.
- ▶ Selecteer **Toevoegen aan contacten**.
- ▶ Selecteer **Toevoegen aan blokkade-lijst**.
- ▶ Selecteer **Aan vertrouwenslijst toevoegen**.
- ▶ Selecteer **Verwijderen**.
- ▶ Selecteer **Alles verwijderen**.

Oproeplijst wissen

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
 - 2 Selecteer **Opr.lijsten**.
 - 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 4 Selecteer **Alles verwijderen**.
 - 5 Selecteer de gewenste oproeplijst.
 - 6 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 7 Bevestig de vraag Verwijderen met **OK**.
- ▶ U hebt alle oproeplijsten verwijderd.

Oproeptimer

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
 - 2 Selecteer **Opr.lijsten**.
 - 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 4 Selecteer **Oproeptimers**.
 - 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- U vindt de volgende informatie:

Laatste oproep:

- Toont de gespreksduur van het laatste gesprek.

Ontvangen oproepen:

- Toont de gespreksduur van de ontvangen oproepen.

Gekozen oproepen:

- Toont de gespreksduur van de gekozen gesprekken.

Oproepgeschiedenis:

- Geeft de duur van alle gesprekken weer.

Oproeptimer resetten

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
 - 2 Selecteer **Opr.lijsten**.
 - 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 4 Selecteer **Oproeptimers**.
 - 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 6 Druk op de displaytoets **Reset**.
 - 7 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- U hebt de oproeptimer gereset.

Telefoonboek

Het telefoonboek kan tot 1000 vermeldingen bevatten. Vermeldingen kunnen worden opgeslagen in het interne telefoongeheugen of op de SIM-kaart.

U kunt telefoonboekvermeldingen handmatig aanmaken, overnemen uit een oproeplijst of een telefoonnummer tijdens de kiesvoorbereiding in het telefoonboek opnemen.

Telefoonboek openen

1 Druk op de displaytoets **Contacten**.
of

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
- 2 Selecteer **Contacten**.
- 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.

In de volgende beschrijving wordt altijd de displaytoets **Contacten** gebruikt.

Telefoonboekvermeldingen

Het telefoonboek bevat alle telefoonboekvermeldingen. Ze worden alfabetisch weergegeven.

Een vermelding bevat de volgende informatie:

- Naam

Informatie over de contactpersonen


Een symbool geeft aan waar de telefoonboekvermelding is opgeslagen:



op uw mobiele telefoon



op een SIM-kaart

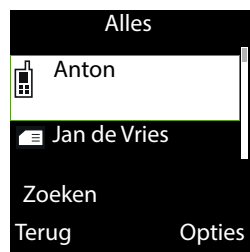

Telefoonboekvermelding aanmaken

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
 - 2 Selecteer **Contacten**.
 - 3 Selecteer **Nieuw contact**.
 - 4 Druk op de displaytoets **Opties**.
 - 5 Selecteer **Nieuw**.
 - 6 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 7 Selecteer waar de nieuwe telefoonboekvermelding moet worden opgeslagen (SIM-kaart of telefoongeheugen).
 - 8 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 9 Selecteer **Naam**.
 - 10 Druk op de displaytoets **Opties**.
 - 11 Druk op de displaytoets **Bewerken**.
 - 12 Voer via het toetsenbord  de naam in.
 - 13 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 14 Selecteer **Mobiel** of **Thuis**.
 - 15 Druk op de displaytoets **Opties**.
 - 16 Selecteer **Bewerken**.
 - 17 Voer via het toetsenbord  het telefoonnummer in.
 - 18 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 19 Druk op de displaytoets **Opties**.
 - 20 Druk op de displaytoets **Opslaan**.
- U hebt een telefoonboekvermelding aangemaakt.
- Informatie over het invoeren van tekst: → pag. 25
-

Telefoonboekvermelding zoeken

- 1 Voer via het toetsenblok  de naam of het nummer in.
- Vermeldingen die bij uw invoer passen, worden weergegeven.
- of
- 1 Blader door de lijst met de navigatietoets .

Vanuit het telefoonboek bellen

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
 - 2 Selecteer **Contacten**.
 - 3 Selecteer de gewenste vermelding.
 - 4 Druk op de displaytoets **Opties**.
 - 5 Selecteer **Bellen**.
- De geselecteerde contactpersoon wordt gebeld.

Telefoonboekvermeldingen bewerken/beheren

- 1 Selecteer **Kontakte**.
- 2 Selecteer de gewenste vermelding.
- 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer **Opties**.
- 5 Selecteer een van de volgende mogelijkheden:

- | | |
|----------------------------------|--|
| Contactpersoon bellen: | ► Selecteer Bellen . |
| Contactpersoon weergeven: | ► Selecteer Bekijken . |
| Tekstbericht (SMS) schrijven: | ► Selecteer Bericht schrijven . |
| Contactpersoon wissen: | ► Selecteer Verwijderen . |
| Meerdere contactpersonen wissen: | ► Selecteer Meerdere verwijderen . |
| Contact toevoegen: | ► Selecteer Nieuw . |
| Contactpersoon kopiëren: | ► Selecteer Importeren/exporteren . |
| | ► Selecteer Kopiëren, Contacten importeren, Importeren/exporteren |
| Aan vertrouwenslijst toevoegen: | ► Selecteer Aan vertrouwenslijst toevoegen . |
| Aan blokkeringslijst toevoegen: | ► Selecteer Toevoegen aan blokkade-lijst . |

Voicemail

Als uw netwerkaanbieder voicemail (antwoordapparaat) aanbiedt, kan een beller een bericht achterlaten als u de oproep niet aanneemt.

Om de spraakberichten van uw voicemail te beluisteren, hebt u het telefoonnummer van de voicemail nodig. Vraag indien nodig uw mobiele provider naar het telefoonnummer.

U kunt uw voicemail beluisteren:

- 1 Houd de knop  ingedrukt.
- U hebt uw voicemail beluisterd.

Noodoproepen (SOS)

De mobiele telefoon biedt de volgende SOS-functies:

- SOS-oproep
- SOS-SMS (tekstbericht)
- SOS-alarm



Gebruik geen lokale, nationale of internationale alarmnummers.

SOS-oproep

De SOS-knop biedt een privé-noodoproepfunctie. Door op de SOS-knop te drukken kunt u tot 5 telefoonnummers bellen en/of een SMS verzenden.

SOS-oproep inschakelen/uitschakelen

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
- 2 Selecteer **SOS**.
- 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer **SOS-Status**.
- 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 6 Selecteer **Aan/Uit**.
- 7 Bevestig met de displaytoets **OK** (● = geselecteerd).
- U hebt de functie SOS-oproep ingeschakeld.



Als u de functie uitschakelt, kunt u de SOS-knop alleen gebruiken voor het SOS-alarm, niet voor noodoproepen.

Noodnummers invoeren

Voer de telefoonnummers in die moeten worden gekozen wanneer u op de SOS-knop drukt. U kunt tot 5 telefoonnummers invoeren.

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
- 2 Selecteer **SOS**.
- 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer **Contact list**.
- 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 6 Selecteer een lege opslaglocatie (<leeg>).
- 7 Selecteer **Opties**.
- 8 Selecteer **Bewerken**.

Noodoproepen (SOS)

9 Bevestig met de displaytoets **OK**.

10 Voer via het toetsenbord  het telefoonnummer in.

11 Bevestig met de displaytoets **OK**.

of

1 Volg de actiestappen 1 tot en met 9.

2 Selecteer **Contacten importeren**.

3 Selecteer de gewenste vermelding.

4 Bevestig met de displaytoets **OK**.

► U hebt een noodnummer ingevoerd.

SOS-tekstbericht (SMS)

Naast de SOS-oproepen kunt u SOS-tekstberichten (SMS) verzenden. Er is een standaardtekst ingesteld. U kunt deze tekst wijzigen. Als de functie is geactiveerd, worden de SMS-berichten naar de gedefinieerde noodnummers verzonden.

SMS-melding inschakelen/uitschakelen

1 Druk op de displaytoets **Menu**.

2 Selecteer **SOS**.

3 Bevestig met de displaytoets **OK**.

4 Selecteer **Stuur sos sms'jes**.

5 Bevestig met de displaytoets **OK**.

6 Selecteer **Aan/Uit**.

7 Bevestig met de displaytoets **OK** (● = geselecteerd).

► U hebt de functie SOS-tekstbericht (SMS) ingeschakeld.

Inhoud van het SOS-tekstbericht wijzigen

U kunt de standaardtekst voor het SOS-tekstbericht wijzigen en een individuele tekst invoeren.

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
- 2 Selecteer **SOS**.
- 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer **Berichten**.
- 5 Bevestig met de displaytoets **OK**. De standaardtekst wordt weergegeven.
- 6 Verwijder de bestaande tekst met de displaytoets **Verwijderen**.
- 7 Voer via het toetsenbord  de gewenste tekst in.
- 8 Selecteer **Opties**.
- 9 Selecteer **Opslaan**.
 - ▶ U hebt de inhoud van het SOS-tekstbericht gewijzigd.

Informatie over het invoeren van SMS-tekst: → pag. 45

SOS-alarm inschakelen

Als het SOS-alarm is ingeschakeld, geeft de mobiele telefoon bij het drukken op de SOS-knop een luide alarmtoon.

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
- 2 Selecteer **SOS**.
- 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer **SOS-alarmgeluid**.
- 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 6 Selecteer **Aan/Uit**.
- 7 Bevestig met de displaytoets **OK** (● = geselecteerd).
 - ▶ U hebt de functie SOS-alarm ingeschakeld.

SMS (tekstberichten)

U kunt tekstberichten (SMS) verzenden en ontvangen.

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
- 2 Selecteer **Bericht**.
- 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.

In de volgende beschrijving wordt de navigatietoets  gebruikt.

SMS schrijven en verzenden



Een SMS kan tot 612 tekens lang zijn. Bij meer dan 160 tekens wordt de SMS als **gekoppelde SMS** verzonden (tot 4 afzonderlijke SMS'en).

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
- 2 Selecteer **Bericht**.
- 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer **Bericht schrijven**.
- 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.

Nummer invoeren:

- 1 Voer via het toetsenbord  het gewenste telefoonnummer van de ontvanger in.
- 2 Druk op de navigatietoets .

of

Contactpersoon
gebruiken:

- 1 Selecteer **Opties**.
- 2 Selecteer **Contacten**.
- 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer de gewenste vermelding.
- 5 Selecteer **Opties**.
- 6 Selecteer **Markeren**.
- 7 Selecteer **Opties**.
- 8 Selecteer **OK**.

- 6 Voer via het toetsenbord  de gewenste tekst in.
 - 7 Selecteer **Opties**.
 - 8 Selecteer **Verz.**.
 - 9 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- U hebt een SMS (tekstbericht) verzonden.

SMS schrijven annuleren

Als u de ingevoerde tekst wilt verwijderen:

- 1 Selecteer **Opties**.
 - 2 Selecteer **Afsluiten**.
 - 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- U hebt de ingevoerde tekst verwijderd.



Als een SMS niet kan worden verzonden, wordt deze in de outbox opgeslagen (→ pag. 49).

Invoermethode

Aan elke toets tussen 2 en 9 en de toets 0 zijn verschillende letters en cijfers toegewezen. Zodra een toets wordt ingedrukt, worden de mogelijke tekens onder op het display weergegeven. Het geselecteerde teken is gemarkeerd.

De mobiele telefoon biedt je 2 invoermethoden. Je kunt de letters en cijfers handmatig selecteren of de mobiele telefoon biedt je een selectie van woorden:

Tekstinvoer zonder invoerhulp:

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
- 2 Selecteer **Bericht**.
- 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer **Bericht schrijven**.
- 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 6 Druk op de Hekje-toets
- 7 Druk de navigatietoets naar beneden
- 8 Selecteer **ABC / abc / Abc**.
- 9 Druk meerdere keren **kort** achter elkaar op de gewenste toets totdat het gewenste teken wordt weergegeven.

Tekstinvoer met invoerhulp:

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
- 2 Selecteer **Bericht**.
- 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer **Bericht schrijven**.
- 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 6 Druk op de Hekje-toets
- 7 Druk de navigatietoets naar beneden
- 8 Selecteer **sNL / snl / sNI**.

SMS (tekstberichten)

- 9 Druk op de gewenste letters.
- 10 Selecteer met de navigatietoets  het gewenste woord.
- 11 Bevestig met de displaytoets **OK**.

Cursor verplaatsen (links/rechts):

- 1 Druk de navigatietoets omhoog  of omlaag .
- Wisselen tussen kleine en hoofdletters of nummerinvoer:
- 1 Druk op de Hekje-toets .
 - 2 Druk de navigatietoets naar beneden .
 - 3 Selecteer **sNL / snl / sNI/ ABC / abc / Abc / 123**.
 - 4 Bevestig met de displaytoets **OK**.

Speciale tekens invoeren:

- 1 Druk op de stertoets.
 - 2 Selecteer het gewenste speciale teken.
- U hebt het gewenste speciale teken geselecteerd.

Invoertaal wijzigen

De invoertaal bepaalt welke tekens beschikbaar zijn voor tekstinvoer.

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
 - 2 Selecteer **Bericht**.
 - 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 4 Selecteer **Bericht schrijven**.
 - 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 6 Druk op de Hekje-toets .
 - 7 Druk de navigatietoets naar beneden .
 - 8 Selecteer **Invoertaal**.
 - 9 Selecteer de gewenste invoertaal.
 - 10 Bevestig met de displaytoets **OK** ( = geselecteerd).
- U hebt de invoertaal gewijzigd.

SMS tijdelijk opslaan (lijst met concepten)

U kunt SMS-berichten tijdelijk opslaan, later wijzigen en verzenden.

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
- 2 Selecteer **Bericht**.
- 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer **Bericht schrijven**.
- 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 6 Voer via het toetsenbord  de gewenste tekst in.
- 7 Selecteer **Opslaan als concept**.
- 8 Druk op de displaytoets **Opties**.
- 9 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- U hebt de SMS als concept opgeslagen in de conceptenlijst.

Concepten bewerken

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
- 2 Selecteer **Bericht**.
- 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer **Concepten**.
- 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 6 De lijst met concepten wordt weergegeven.
- 7 Selecteer het gewenste concept.
- 8 Druk op de displaytoets **Opties**.
- 9 Selecteer een van de volgende opties:
 - Concept wissen:
 - 1 Selecteer **Verwijderen**.
 - 2 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - Alle concepten wissen:
 - 1 Selecteer **Alles verwijderen**.
 - 2 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - SMS bewerken:
 - 1 Selecteer **Bewerken**.
 - 2 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 3 Voer via het toetsenbord  de gewenste tekst in.
 - SMS verplaatsen:
 - 1 Selecteer **Verplaatsen**.
 - 2 Selecteer **Telefoon/SIM**.
 - 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.

SMS (tekstberichten)

- SMS-markering:
- 1 Selecteer **Markeren**.
 - 2 Selecteer **Markeren/Alles markeren/Alle op nummers markeren/Tekstberichten opgeslagen op SIM**.
 - 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- Sorteren per sms:
- 1 Selecteer **Sorteren**.
 - 2 Selecteer **Tijd/Contacten/Onderwerp/Typ**.
 - 3 Bevestig met de displaytoets **OK**. (● = geselecteerd).

Verzonden berichten

Onder **Verzonden** worden de door u verzonden SMS-berichten opgeslagen.



De functie **Verzonden berichten opslaan** is geactiveerd (→ pag. 54).

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
- 2 Selecteer **Bericht**.
- 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer **Verzonden**.
- 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 6 De lijst met verzonden berichten wordt weergegeven.
- 7 Selecteer de gewenste SMS.
- 8 Selecteer **Opties**.
- 9 Selecteer een van de volgende opties:
 - SMS lezen: 1 Selecteer **Bekijken**.
 - SMS wissen: 1 Selecteer **Verwijderen**.
2 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - Alle SMS-berichten wissen: 1 Selecteer **Alles verwijderen**.
2 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - Naar andere abonnee verzenden: 1 Selecteer **Doorsturen**.
De SMS wordt weergegeven.
2 Voer via het toetsenbord  het gewenste telefoonnummer van de ontvanger in.
3 Selecteer **Opties**.
4 Selecteer **Verz.** (→ pag. 44).

- SMS verplaatsen:
- 1 Selecteer **Verplaatsen**.
 - 2 Selecteer **Telefoon/SIM**.
 - 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- SMS-markering:
- 1 Selecteer **Markeren**.
 - 2 Selecteer **Markeren/Alles markeren/Alle op nummers markeren/Tekstberichten opgeslagen op SIM**.
 - 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- Sorteren per sms:
- 1 Selecteer **Sorteren**.
 - 2 Selecteer **Tijd/Contacten/Onderwerp/Typ**.
 - 3 Bevestig met de displaytoets **OK**. (● = geselecteerd).

Outbox

In de outbox worden SMS-berichten opgeslagen die niet verzonden konden worden, bijv. omdat er geen verbinding is of het gebruikte telefoonnummer niet bekend is.

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
- 2 Selecteer **Bericht**.
- 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer **Postvak UIT**.
- 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 6 De lijst met niet-verzonden berichten wordt weergegeven.
- 7 Selecteer de gewenste SMS.
- 8 Selecteer **Opties**.
- 9 Selecteer een van de volgende opties:

- SMS lezen:
- 1 Selecteer **Bekijken**.
- SMS verzenden:
- 1 Selecteer **Opnieuw verzenden**.
 - 2 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- SMS wissen:
- 1 Selecteer **Verwijderen**.
 - 2 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- Alle SMS-berichten wissen:
- 1 Selecteer **Alles verwijderen**.
 - 2 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- SMS verplaatsen:
- 1 Selecteer **Verplaatsen**.
 - 2 Selecteer **Telefoon/SIM**.
 - 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.

SMS (tekstberichten)

- SMS-markering:
- 1 Selecteer **Markeren**.
 - 2 Selecteer **Markeren/Alles markeren/Alle op nummers markeren/Tekstberichten opgeslagen op SIM**.
 - 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- Sorteren per sms:
- 1 Selecteer **Sorteren**.
 - 2 Selecteer **Tijd/Contacten/Onderwerp/Typ**.
 - 3 Bevestig met de displaytoets **OK**. (● = geselecteerd).
-

Sjabloon

In de Sjablonen vindt u een selectie van voorgeschreven teksten. U kunt deze sjabloon bewerken of direct verzenden.

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
- 2 Selecteer **Bericht**.
- 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer **Sjablonen**.
- 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 6 De lijst met SMS-sjablonen wordt weergegeven.
- 7 Selecteer de gewenste SMS-sjabloon.
- 8 Selecteer **Bewerken**.
- 9 Selecteer een van de volgende opties:
 - SMS-sjabloon bewerken: 1 Voer via het toetsenbord  de gewenste tekst in.
 - SMS-sjabloon wissen: 1 Selecteer **Verwijderen**.

SMS ontvangen

Inkomende SMS-berichten worden in de inbox opgeslagen. De ontvangst van een nieuwe SMS wordt aangegeven door een berichttoon (→ pag. 79) en de melding **ongelezen berichten** op het display.

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
- 2 Selecteer **Bericht**.
- 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer **Postvak IN**.
- 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- ▶ De lijst met verzonden berichten wordt weergegeven.

Als er ongelezen SMS-berichten in de inbox staan, wordt het symbool  in de werkbalk weergegeven.

SMS lezen

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
- 2 Selecteer **Bericht**.
- 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer **Postvak IN**.
- 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 6 Selecteer de gewenste SMS.
- 7 Selecteer **Opties**.
- 8 Selecteer **Bekijken**.
- 9 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- ▶ U hebt de ontvangen SMS gelezen.

SMS bewerken

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
- 2 Selecteer **Bericht**.
- 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer **Postvak IN**.
- 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 6 Selecteer de gewenste SMS.
- 7 Selecteer **Opties**.
- 8 Selecteer een van de volgende opties:
 - SMS lezen: 1 Selecteer **Bekijken**.
 - SMS beantwoorden: 1 Selecteer **Beant..**
 - 2 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 3 Voer via het toetsenbord  de gewenste tekst in.
 - 4 Selecteer **Opties**.
 - 5 Selecteer **Verz.** (→ pag. 44).
 - SMS wissen: 1 Selecteer **Verwijderen**.
 - 2 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - Alle SMS-berichten wissen: 1 Selecteer **Alles verwijderen**.
 - 2 Bevestig met de displaytoets **OK..**
 - Afzender bellen: 1 Selecteer **Bellen**.
 - 2 Bevestig met de displaytoets **OK**.
Het telefoonnummer wordt gekozen.
 - SMS verplaatsen: 1 Selecteer **Verplaatsen**.
 - 2 Selecteer **Telefoon/SIM**.
 - 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - SMS-markering: 1 Selecteer **Markeren**.
 - 2 Selecteer **Markeren/Alles markeren/Alle op nummers markeren/Tekstberichten opgeslagen op SIM**.
 - 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - Sorteren per sms: 1 Selecteer **Sorteren**.
 - 2 Selecteer **Tijd/Contacten/Onderwerp/Typ**.
 - 3 Bevestig met de displaytoets **OK**. (● = geselecteerd).

- | | |
|---------------------------------|---|
| Afzender toevoegen | <ol style="list-style-type: none"> 1 Selecteer Afzender toevoegen aan. 2 Selecteer Toevoegen aan nieuw contact/Toevoegen aan bestaand contact. 3 Bevestig met de displaytoets OK.
Het telefoonnummer wordt gekozen. |
| Herhaalde nummers wissen: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Selecteer Herhaalde nummers verwijderen. 2 Bevestig met de displaytoets OK.
Het telefoonnummer wordt gekozen. |
| Aan blokkeringslijst toevoegen: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Selecteer Toevoegen aan blokkadellijst. 2 Bevestig met de displaytoets OK.
Het telefoonnummer wordt gekozen. |

SMS-instellingen

Geheugenstatus weergeven

De SMS-geheugenstatus toont het werkelijke en mogelijke aantal opgeslagen SMS-berichten op de SIM-kaart en in het interne geheugen van de mobiele telefoon.

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
 - 2 Selecteer **Bericht**.
 - 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 4 Selecteer **Berichtencapaciteit**.
 - 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- U hebt de geheugenstatus geopend.

Verzonden SMS-berichten opslaan

Bepalen of SMS-berichten die u hebt verzonden, in de lijst **Verzonden** worden opgeslagen (→ pag. 48).

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
 - 2 Selecteer **Bericht**.
 - 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 4 Selecteer **SMS-instellingen**.
 - 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 6 Selecteer **Verzonden berichten opslaan**.
 - 7 Selecteer **OK**.
 - 8 Selecteer **Prompt gebruiker, Opslaan, Niet opslaan**.
 - 9 Bevestig met de displaytoets **OK** (● = geselecteerd).
- U hebt aangegeven of verzonden SMS-berichten worden opgeslagen.

Gewenste opslaglocatie

Bepalen of SMS-berichten op de mobiele telefoon of de SIM-kaart worden opgeslagen.

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
 - 2 Selecteer **Bericht**.
 - 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 4 Selecteer **SMS-instellingen**.
 - 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 6 Selecteer **Voorkeursopslag**.
 - 7 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 8 Selecteer **Telefoon, SIM**.
 - 9 Bevestig met de displaytoets **OK** (● = geselecteerd).
- U hebt aangegeven op welke opslaglocatie de SMS-berichten worden opgeslagen.

Verdere toepassingen

Dit hoofdstuk beschrijft de verdere functies van de mobiele telefoon.

Wekker



Datum en tijd zijn correct ingesteld.

Wekker instellen

U kunt 3 wektijden instellen. Op de ingestelde wektijd wordt een wekoproep (→ pag. 57) geactiveerd:

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
- 2 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 3 Selecteer **Gereedschap**.
- 4 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 5 Selecteer **Alarm**.
- 6 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 7 Selecteer een gewenste wekker (00:00).
- 8 Druk op de displaytoets **Opties**
- 9 Selecteer **Bewerken**.
- 10 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 11 Schakel met de navigatietoets  tussen de invoervelden:

- | | |
|----------|---|
| Bericht: | 1 Voer via het toetsenblok  de naam van de wekker in. |
| Tijd: | 1 Voer via het toetsenbord  de tijd in vier cijfers in. |
| Beltoon: | 1 Selecteer Beltoon . |
| | 2 Druk op de displaytoets Opties . |
| | 3 Selecteer Kiezen . |
| | 4 Bevestig met de displaytoets OK . |
| | 5 Selecteer Vaste beltonen/Meer beltonen/FM-radio-beltoon . |
| | 6 Bevestig met de displaytoets OK . |
| | 7 Selecteer een beltoon voor de wekker. |
| | 8 Bevestig met de displaytoets OK . |

Verdere toepassingen

- Herhaling:
- 1 Selecteer **Herhaalmodus**.
 - 2 Druk op de displaytoets **Opties**.
 - 3 Selecteer **Kiezen**.
 - 4 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 5 Selecteer met de navigatietoets  hoe vaak de gebeurtenis herhaald moet worden (**Eenmalig/Dagelijks/Aangepast**).
- Opslaan:
- 1 Druk op de displaytoets **Opties**.
 - 2 Selecteer **OK**.
 - 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.

Als een wekker is ingeschakeld, wordt het symbool  in de werkbalk op het display van de mobiele telefoon weergegeven.

Wekker in-/uitschakelen

Een ingestelde wekker in- of uitschakelen:

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
 - 2 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 3 Selecteer **Gereedschap**.
 - 4 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 5 Selecteer **Alarm**.
 - 6 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 7 Selecteer een gewenste wekker.
 - 8 Druk op de displaytoets **Opties**.
 - 9 Selecteer **Aan/Uit**.
 - 10 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- U hebt de wekker ingeschakeld/uitgeschakeld.

Wekoproep

Er wordt een wekoprop op het display weergegeven en aangegeven met de geselecteerde beltoonmelodie. De wekoprop klinkt 60 seconden lang. Als er geen toets wordt ingedrukt, wordt de wekoprop na 5 minuten herhaald. Na de tweede herhaling wordt de wekoprop uitgeschakeld.



Tijdens een gesprek wordt een wekoprop alleen door middel van een kort geluid aangegeven.

Wekoproep uitschakelen/na pauze herhalen (sluimermodus)

Wekoproep uitschakelen:

- 1 Selecteer **Uit**.
- 2 U hebt de wekoprop uitgeschakeld.

Wekoproep herhalen (sluimerstand):

- 1 Selecteer **Alarm uitst..**

of

- 1 Druk op een willekeurige toets.
- U hebt de wekoprop uitgesteld.
Hij wordt na 5 minuten herhaald.

Kalender

U kunt afspraken (gebeurtenissen) in de kalender invoeren en u eraan laten herinneren.



Datum en tijd zijn correct ingesteld.

Zo opent u de kalender:

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
- 2 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 3 Selecteer **Gereedschap**.
- 4 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 5 Selecteer **Agenda**.
- 6 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- U hebt de kalender geopend.

De huidige datum is blauw gemarkeerd, de momenteel geselecteerde dag is groen gemarkeerd. Dagen met gebeurtenissen zijn rood gemarkeerd.

Navigeren in de kalender

Zo selecteert u de gewenste datum:

- 1 Navigeer met de navigatietoetsen  omhoog en  omlaag.
of
- 1 Druk op de displaytoets **Opties**.
- 2 Selecteer **Ga naar datum**.
- 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 4 Voer via het toetsenbord  de gewenste datum in acht cijfers in.
- 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- ▶ U hebt de gewenste datum geselecteerd.

Gebeurtenisweergave

Een gebeurtenis wordt op de gedefinieerde tijd signaleerd door een signaaltoon (indien ingeschakeld) en een weergave op het display.

Schakel de signaaltoon uit:

- 1 Bevestig met de displaytoets **Annuleren**.
- ▶ U hebt de signaaltoon uitgeschakeld.

Nieuwe gebeurtenis aanmaken

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
- 2 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 3 Selecteer **Gereedschap**.
- 4 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 5 Selecteer **Agenda**.
- 6 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 7 Druk op de displaytoets **Opties**.
- 8 Selecteer **Nieuwe planning toevoegen**.
- 9 Schakel met de navigatietoets  tussen de invoervelden:

- Gebeurtenis een naam geven:
- 1 Selecteer **Onderwerp**.
 - 2 Voer via het toetsenbord  de naam voor de gebeurtenis in.

- Datum invoeren:
- 1 Selecteer **Datum**.
 - 2 Voer via het toetsenbord  de gewenste datum in acht cijfers in.

- Tijd invoeren:
- 1 Selecteer **Tijd**.
 - 2 Voer via het toetsenbord  de gewenste datum in acht cijfers in.

- Beltoon:**
- 1 Selecteer **Beltoon**.
 - 2 Druk op de displaytoets **Opties**.
 - 3 Selecteer **Kiezen**.
 - 4 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 5 Selecteer **Vaste beltonen/Meer beltonen/FM-radio-beltoon**.
 - 6 Bevestig met de displaytoets **OK** (● = geselecteerd).
 - 7 Selecteer de gewenste beltoon.
 - 8 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- Gebeurtenis herhalen:**
- 1 Selecteer **Herhaalmodus**.
 - 2 Druk op de displaytoets **Opties**.
 - 3 Selecteer **Kiezen**.
 - 4 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 5 Selecteer hoe vaak de gebeurtenis herhaald moet worden (**Eenmalig** / **Dagelijks herhalen** / **Wekelijks herhalen** / **Maandelijks** / **Jaarlijks** / **Niet herinneren**).
 - 6 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- Opslaan:**
- 1 Druk op de displaytoets **Opties**.
 - 2 Selecteer **OK**.

Verdere informatie over het invoeren van tekst: → pag. 25

Gebeurtenissen weergeven

Laat gebeurtenissen van een bepaalde dag weergeven:

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
- 2 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 3 Selecteer **Gereedschap**.
- 4 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 5 Selecteer **Agenda**.
- 6 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 7 Selecteer met de navigatietoetsen  omhoog of  omlaag de gewenste dag.
- 8 Druk op de displaytoets **Opties**.
- 9 Selecteer **Planningen bekijken**.
- 10 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 11 Selecteer een gebeurtenis.
- 12 Druk op de displaytoets **Opties**.
- 13 Selecteer **Bekijken**.

Verdere toepassingen

14 Bevestig met de displaytoets **OK**.

- U hebt de geselecteerde gebeurtenis geopend. De details worden weer-gegeven.

Laat alle gebeurtenissen weergeven:

1 Druk op de displaytoets **Menu**.

2 Bevestig met de displaytoets **OK**.

3 Selecteer **Gereedschap**.

4 Bevestig met de displaytoets **OK**.

5 Selecteer **Agenda**.

6 Bevestig met de displaytoets **OK**.

7 Druk op de displaytoets **Opties**.

8 Selecteer **Alle planningen**.

9 Bevestig met de displaytoets **OK**.

10 Selecteer een gebeurtenis.

11 Selecteer **Opties**.

12 Selecteer **Bekijken**.

13 Bevestig met de displaytoets **OK**.

- U hebt alle gebeurtenissen geopend. De details worden weergegeven.

Gebeurtenissen wissen

U kunt alle gebeurtenissen van een dag of alle gebeurtenissen in de kalender wissen.

1 Druk op de displaytoets **Menu**.

2 Bevestig met de displaytoets **OK**.

3 Selecteer **Gereedschap**.

4 Bevestig met de displaytoets **OK**.

5 Selecteer **Agenda**.

6 Bevestig met de displaytoets **OK**.

7 Druk op de displaytoets **Opties**.

8 Selecteer **Taken van vandaag wissen/Alle planningen/Alles wissen**.

9 Bevestig met de displaytoets **OK**.

10 Bevestig het wissen met de displaytoets **OK**.

- U hebt de geselecteerde gebeurtenissen verwijderd.

Of

U kunt een specifieke gebeurtenis wissen:

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
- 2 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 3 Selecteer **Gereedschap**.
- 4 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 5 Selecteer **Agenda**.
- 6 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 7 Selecteer met de navigatietoetsen  omhoog of  omlaag de gewenste dag.
- 8 Druk op de displaytoets **Opties**.
- 9 Selecteer **Planningen bekijken**.
- 10 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 11 Selecteer een gebeurtenis.
- 12 Selecteer **Verwijderen**.
- 13 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 14 Bevestig het wissen met de displaytoets **OK**.
- 15 U hebt de geselecteerde gebeurtenis gewist.

Een Bluetooth-apparaat koppelen

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
 - 2 Selecteer **Bluetooth**.
 - 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 4 Selecteer **Bluetooth**.
 - 5 Druk op de displaytoets **Inschakelen**.
 Bluetooth is geactiveerd op je mobiele telefoon als er een vinkje ☒ staat in het vakje naast Bluetooth.
 - 6 Selecteer **Gekoppelde apparaten**.
 - 7 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 8 Selecteer **Nieuw apparaat toevoegen**.
 - 9 Druk op de displaytoets **Toevoegen**.
 - 10 Wacht tot het zoeken is voltooid.
 - 11 Selecteer het gewenste apparaat om te koppelen.
 - 12 Druk op de displaytoets **Koppelen**.
- U hebt uw mobiele telefoon met het apparaat verbonden.

Camera en galerij

De mobiele telefoon heeft een camera (→ pag. 4). Met de toepassing **Camera** hebt u toegang tot uw foto's en kunt u instellingen voor de camera maken. Snelle toegang tot uw foto's hebt u via de toepassing **Afbeelding**.

Foto maken

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
- 2 Selecteer **Camera**.
- 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 4 Richt de cameralens op het gewenste onderwerp.
- 5 Druk op de toets **5**.
 - ▶ U hebt een foto van het weergegeven onderwerp gemaakt.

De mobiele telefoon slaat de foto automatisch op. Daarna wordt deze in JPG-formaat opgeslagen in het interne geheugen van de mobiele telefoon of op de geheugenkaart in de map **Photos**.

Als u de foto wilt wissen:

- 1 Druk op de displaytoets **Opties**.
- 2 Selecteer **Verwijderen**.
- 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - ▶ Je hebt de foto verwijderd.

Foto's bekijken

U kunt gemaakte foto's via de camera of de galerij bekijken en beheren.

Toon foto's via de camera:

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
 - 2 Selecteer **Camera**.
 - 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 4 Druk op de displaytoets **Opt..**
 - 5 Selecteer **Beeldviewer**.
 - 6 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 7 Selecteer het gewenste bestand.
 - 8 Druk op de displaytoets **Opties**.
 - 9 Selecteer **Bekijken**.
 - 10 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- U hebt een foto via de camera weergegeven.

Toon foto's via de galerij:

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
 - 2 Selecteer **Afbeelding**.
 - 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 4 Selecteer het gewenste bestand.
 - 5 Druk op de displaytoets **Opties**.
 - 6 Selecteer **Bekijken**.
 - 7 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- U hebt een foto via de galerij weergegeven.

Foto bewerken

Toon foto's via de afbeeldingsviewer:

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
- 2 Selecteer **Camera**.
- 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 4 Druk op de displaytoets **Opt.**.
- 5 Selecteer **Beeldviewer**.
- 6 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 7 Selecteer het gewenste bestand.
- 8 Druk op de displaytoets **Opties**.
- 9 Selecteer **Bekijken**.
- 10 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 11 Druk op de displaytoets **Opties**.

of

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
- 2 Selecteer **Afbeelding**.
- 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer het gewenste bestand.
- 5 Druk op de displaytoets **Opties**.
- 6 Selecteer **Bekijken**.
- 7 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 8 Druk op de displaytoets **Opties**.
- 9 Selecteer een van de mogelijke opties:

Als achtergrondaafbeelding gebruiken:

- 1 Selecteer **Instellen als achtergrond**.
- 2 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - De foto wordt als achtergrond gebruikt.

Gebruik als contactafbeelding:

- 1 Selecteer **Instellen als contactpictogram**.
- 2 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 3 Selecteer de gewenste contactpersoon.
- 4 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - De foto wordt gebruikt als contactafbeelding.

Verwijderen:

- 1 Selecteer **Verwijderen**.
- 2 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 3 Bevestig het wissen met de displaytoets **OK**.

- Afbeelding delen:
- 1 Selecteer **Delen**.
 - 2 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 3 Selecteer **Bluetooth**.
 - 4 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- Afbeelding een nieuwe naam geven:
- 1 Selecteer **Hernoemen**.
 - 2 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 3 Wis bestaande tekens met de displaytoets **Verwijderen**.
 - 4 Voer via het toetsenbord  een nieuwe naam voor de map in.
 - 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- Presentatie:
- 1 Selecteer **Diavoorstelling**.
 - 2 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- Informatie over de foto weergeven
- 1 Selecteer **Details**.
 - 2 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - De bestandsnaam, de resolutie, de bestands-grootte en de aanmaakdatum van de foto worden weergegeven.

Camera- en beeldinstellingen

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
- 2 Selecteer **Camera**.
- 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 4 Druk op de displaytoets **Opt.**.
- 5 Selecteer **Effect** of **Instellingen**.
- 6 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 7 Selecteer de gewenste instelling.
 - U hebt de camera-instellingen aangepast.

Opslaglocatie instellen

Foto's worden opgeslagen in het interne geheugen van de mobiele telefoon of op de SD-kaart.

Stel de opslaglocatie in:

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
 - 2 Selecteer **Camera**.
 - 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 4 Druk op de displaytoets **Opt..**
 - 5 Selecteer **Instellingen**.
 - 6 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 7 Selecteer **Voorkeursopslag**.
 - 8 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 9 Schakel het gewenste geheugen (**Telefoon / SD-kaart**).
 - 10 Bevestig met de displaytoets **OK** (● = geselecteerd).
- U hebt de opslaglocatie ingesteld.

Bestandsbeheer

Uw persoonlijke gegevens, bijv. foto's, muziekbestanden, beltonen, gespreksopnames worden opgeslagen in het interne geheugen van de telefoon of op een SD-kaart die u in het apparaat hebt geplaatst. De bestanden zijn toegankelijk via Bestandsbeheer:

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
- 2 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 3 Selecteer **Gereedschap**.
- 4 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 5 Selecteer **Bestandsbeheer**.
- 6 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 7 Selecteer **Telefoon / SD-kaart**.
- 8 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 9 De bestanden of mappen die op het geheugen zijn opgeslagen, worden weergegeven.
- 10 Selecteer de gewenste map of het gewenste bestand.
- 11 Druk op de displaytoets **Opties**.
- 12 Selecteer een van de mogelijke opties:
 - **Openen**
 - **Nieuwe map**
 - **Verwijderen**
 - **Details**
 - **Bewerken**
 - **Zoeken**
 - **Sorteren**
 - **Markeren**
 - **Geheugenstatus**

Geheugen formatteren

Als u alle persoonlijke gegevens op uw mobiele telefoon wilt wissen, is het formatteren van het geheugen de eenvoudigste methode. Afzonderlijke bestanden, bijv. foto's of beltoonbestanden, wist u via de betreffende toepassing.



Voorzichtig!

Door het formatteren worden alle opgeslagen gegevens (bijv. foto's) op het geselecteerde geheugen (telefoon / geheugenkaart) verwijderd. Dit proces kan niet ongedaan worden gemaakt.

Verdere toepassingen

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
 - 2 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 3 Selecteer **Gereedschap**.
 - 4 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 5 Selecteer **Bestandbeheer**.
 - 6 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 7 Selecteer **Telefoon / SD-kaart**.
 - 8 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 9 Druk op de displaytoets **Opties**.
 - 10 Selecteer **Geheugenstatus**.
 - 11 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 12 Selecteer **Interne opslag formatteren/SD-kaart formatteren**.
 - 13 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 14 Bevestig de vraag met displaytoets **OK**.
- U hebt het geselecteerde geheugen geformatteerd. Alle persoonlijke gegevens zijn verwijderd.

Bestanden in het geheugen van de mobiele telefoon laden

U kunt uw persoonlijke bestanden ook op een pc beheren.

- 1 Sluit de mobiele telefoon met de USB-kabel aan op een pc.
 - 2 Selecteer **USB-schijf**.
 - 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- Het interne geheugen van de mobiele telefoon wordt op de pc als station weergegeven.

Beheer de mappen en bestanden van de mobiele telefoon met de standaardfuncties van uw pc-besturingssysteem.

U kunt audio- of beeldbestanden die u voor beltonen of als displayachtergrond wilt gebruiken en muziekbestanden voor de audiospeler naar het geheugen van de mobiele telefoon kopiëren.



Zolang de mobiele telefoon met de pc is verbonden, is de functie Bestandsbeheer niet beschikbaar.

Instellingen

Dit hoofdstuk beschrijft de instellingen van de mobiele telefoon.

Datum en tijd

Datum en tijd kunnen handmatig worden ingesteld.

Handmatig instellen

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
- 2 Selecteer **Instellingen**.
- 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer **Telefooninstellingen**.
- 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 6 Selecteer **Tijd en datum**.
- 7 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 8 Schakel met de navigatietoets  tussen de invoervelden.

Tijd instellen: 1 Voer via het toetsenbord  de tijd (notatie: SS:MM) in.

Datum instellen: 1 Voer via het toetsenbord  de datum (notatie: JJJJ.MM.DD) in.

Tijdnotatie: 1 Druk op de displaytoets **Bewerken**.
 2 Selecteer **12 uur / 24 uur**.
 3 Bevestig met de displaytoets **OK** (● = geselecteerd).

Datum display type: 1 Druk op de displaytoets **Bewerken**.
 2 Selecteer **Jaar-Mnd-Dag / Mnd-Dag-Jaar / Dag-Mnd-Jaar**.
 3 Bevestig met de displaytoets **OK** (● = geselecteerd).

**Datumstreng-
zeichen:** 1 Druk op de displaytoets **Bewerken**.
 2 Selecteer het gewenste scheidingsteken.
 3 Bevestig met de displaytoets **OK** (● = geselecteerd).

Instellingen

Instellingen voor tijd bijwerken

- 1 Druk op de displaytoets **Bewerken**.
 - 2 Selecteer **Tijd automatisch bijwerken**.
 - 3 Bevestig met de displaytoets **Kiezen / Annuleren**.
 - 4 Druk op de displaytoets **Terug**.
- of
- 1 Selecteer **Tijd handmatig bijwerken**.
 - 2 Bevestig met de displaytoets **Bewerken**.
- 9 Bevestig met de displaytoets **Voltooid**.

Vertrouwens- en blokkeringslijst

U kunt telefoonnummers toevoegen aan de vertrouwens- of blokkeringslijst. Als de vertrouwenslijst is ingeschakeld, worden oproepen van telefoonnummers die niet op de lijst staan automatisch afgewezen.

Als de blokkeringslijst is ingeschakeld, worden oproepen van telefoonnummers die op de lijst staan automatisch afgewezen.

Vertrouwenslijst

Via de vertrouwenslijst (whitelist) geeft u toegestane telefoonnummers vrij. Schakel de vertrouwenslijst in / uit:

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
 - 2 Selecteer **Instellingen**.
 - 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 4 Selecteer **Telefooninstellingen**.
 - 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 6 Selecteer **Allowlist**.
 - 7 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 8 Selecteer **Status**.
 - 9 Selecteer **Aan/Uit**.
 - 10 Bevestig met de displaytoets **OK** (● = geselecteerd).
- U hebt de vertrouwenslijst in-/uitgeschakeld.

Voeg telefoonnummers toe aan de vertrouwenslijst:

- 1 Druk op de displaytoets **Menü**.
- 2 Selecteer **Instellingen**.
- 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer **Telefooninstellingen**.
- 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 6 Selecteer **Allowlist**.
- 7 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 8 Selecteer **Nummers toestaanlijst**.
- 9 Druk op de displaytoets **OK**.
- 10 Druk op de displaytoets **Opties**.
- 11 Schakel met de navigatietoets  tussen de invoervelden.

Contact toevoegen:

- 1 Selecteer **Nieuw**.
- 2 Bevestig met de displaytoets **OK**

Contactpersoon bewerken:

- 1 Selecteer **Bewerken**.
- 2 Selecteer **Naam**.
- 3 Voer via het toetsenbord  de naam in.
- 4 Selecteer **Nummer**.
- 5 Voer het nummer in via het toetsenblok .
- 6 Druk op de displaytoets **Opties**.
- 7 Selecteer **Opslaan**.
- 8 Bevestig met de displaytoets **OK**.

Contactpersoon wissen:

- 1 Selecteer **Verwijderen**.
- 2 Bevestig met de displaytoets **OK**.

Contact importeren:

- 1 Selecteer **Contacten importeren**.
- 2 Selecteer de gewenste vermelding.
- 3 Druk op de displaytoets **Bewerken**.
- 4 Selecteer **Markeren**.
- 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 6 Druk op de displaytoets **Opties**.
- 7 Selecteer **OK**.
- 8 Bevestig met de displaytoets **OK**.

Instellingen

- Uit oproeplijst kiezen:
- 1 Selecteer **Selecteer bellijst**.
 - 2 Bevestig met de displaytoets **OK**
 - 3 Selecteer de gewenste vermelding.
 - 4 Druk op de displaytoets **Opties**.
 - 5 Selecteer **Markeren**.
 - 6 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 7 Druk op de displaytoets **Opties**.
 - 8 Selecteer **OK**.
 - 9 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- Alles wissen:
- 1 Selecteer **Alles verwijderen**.
 - 2 Bevestig met de displaytoets **OK**.

Blokkeringslijst

Via de blokkeringslijst blokkeert u ongewenste telefoonnummers.

Schakel de blokkeringslijst in:

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
 - 2 Selecteer **Instellingen**.
 - 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 4 Selecteer **Telefooninstellingen**.
 - 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 6 Selecteer **blocklist**.
 - 7 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 8 Selecteer **Status**.
 - 9 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 10 Selecteer **Aan/Uit**.
 - 11 Bevestig met de displaytoets **OK** (● = geselecteerd).
- U hebt de blokkeringslijst in-/uitgeschakeld.

Voeg telefoonnummers toe aan de blokkeringslijst:

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
- 2 Selecteer **Instellingen**.
- 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer **Telefooninstellingen**.
- 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 6 Selecteer **blocklist**.
- 7 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 8 Selecteer **blocklist**.
- 9 Bevestig met de displaytoets **OK**.

10 Selecteer de gewenste vermelding.

11 Druk op de displaytoets **Opties**.

12 Schakel met de navigatietoets  tussen de invoervelden.

Contact toevoegen:

1 Selecteer **Nieuw**.

Contactpersoon bewerken:

1 Selecteer **Bewerken**.

2 Selecteer **Naam**.

3 Voer via het toetsenbord  de naam in.

4 Selecteer **Nummer**.

5 Voer het nummer in via het toetsenblok .

6 Druk op de displaytoets **Opslaan**.

Contactpersoon wissen:

1 Selecteer **Verwijderen**.

2 Bevestig met de displaytoets **OK**.

Contact importeren:

1 Selecteer **Contacten importeren**.

2 Selecteer de gewenste vermelding.

3 Druk op de displaytoets **Bewerken**.

4 Selecteer **Markeren**.

5 Bevestig met de displaytoets **OK**.

6 Druk op de displaytoets **Opties**.

7 Selecteer **OK**.

8 Bevestig met de displaytoets **OK**.

Uit oproeplijst kiezen:

1 Selecteer **Selecteer bellijst**.

2 Bevestig met de displaytoets **OK**.

3 Selecteer de gewenste vermelding.

4 Druk op de displaytoets **Opties**.

5 Selecteer **Markeren**.

6 Bevestig met de displaytoets **OK**.

7 Druk op de displaytoets **Opties**.

8 Selecteer **OK**.

9 Bevestig met de displaytoets **OK**.

Alles wissen:

1 Selecteer **Alles verwijderen**.

2 Bevestig met de displaytoets **OK**.

Taal

U kunt de taal voor het display en voor de toetsenbord invoer afzonderlijk instellen.

Weergavetaal

De weergavetaal bepaalt de taal voor weergaven, menu's en meldingen van de mobiele telefoon.

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
 - 2 Selecteer **Instellingen**.
 - 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 4 Selecteer **Telefooninstellingen**.
 - 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 6 Selecteer **Taalinstellingen**.
 - 7 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 8 Selecteer **Schermtaal**.
 - 9 Druk op de displaytoets **Kiezen**.
 - 10 Selecteer de gewenste taal.
 - 11 Bevestig met de displaytoets **OK** (● = geselecteerd).
- U hebt de displaytaal ingesteld.

Schrijftaal

De schrijftaal bepaalt welke tekens beschikbaar zijn voor tekst invoer (bijv. bij het schrijven van een SMS).

- 1 Druk op de displaytoets **Menü**.
 - 2 Selecteer **Instellingen**.
 - 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 4 Selecteer **Telefooninstellingen**.
 - 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 6 Selecteer **Taalinstellingen**.
 - 7 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 8 Selecteer **Invoertaal**.
 - 9 Druk op de displaytoets **Kiezen**.
 - 10 Selecteer de gewenste schrijftaal.
 - 11 Bevestig met de displaytoets **OK** (● = geselecteerd).
- U hebt de schrijftaal gekozen.

Tonen en signalen

Akoestisch profiel selecteren

De mobiele telefoon biedt akoestische profielen waarmee u het gedrag bij inkomende oproepen kunt aanpassen aan de omgevingsomstandigheden.

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
 - 2 Selecteer **Instellingen**.
 - 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 4 Selecteer **Audioprofielen**.
 - 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 6 Selecteer het gewenste profiel (**Standaard, Trillen, Stil**).
 - 7 Druk op de displaytoets **Opties**.
 - 8 Selecteer **Geactiveerd**.
- U hebt het akoestisch profiel gekozen.

Standaard De mobiele telefoon gaat over bij een inkomende oproep.

Trillen De mobiele telefoon trilt. De beltoon is uitgeschakeld. Op het display wordt een symbool weergegeven.



Stil Een inkomende oproep wordt alleen visueel op het display weergegeven. De mobiele telefoon gaat niet over en trilt niet. Op het display wordt een symbool weergegeven.



Beltoon instellen

Als beltoon kunt u een van de vooraf geïnstalleerde beltoonmelodieën selecteren. Eigen beltonen (mp3-formaat) laadt u in het interne geheugen van de telefoon of op de geheugenkaart in de map **Ringtones** (→ pag. 69).

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
 - 2 Selecteer **Instellingen**.
 - 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 4 Selecteer **Audioprofielen**.
 - 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 6 Selecteer het gewenste audioprofiel.
 - 7 Druk op de displaytoets **Opties**.
 - 8 Selecteer **Instellingen**.
 - 9 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 10 Selecteer **Beltooninstellingen**.
 - 11 Bevestig met de displaytoets **Kiezen**.
 - 12 Selecteer **Beltoon inkomende oproep**.
 - 13 Druk op de displaytoets **Kiezen**.
 - 14 Selecteer **Vaste beltonen/Meer beltonen**.
 - 15 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 16 Selecteer de gewenste beltoon.
De beltoon wordt afgespeeld om te testen.
 - 17 Bevestig met de displaytoets **OK**. (● = geselecteerd).
- U hebt de beltoon gewijzigd.

Beltoonvolume instellen

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
 - 2 Selecteer **Instellingen**.
 - 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 4 Selecteer **Audioprofielen**.
 - 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 6 Selecteer het gewenste audioprofiel.
 - 7 Druk op de displaytoets **Opties**.
 - 8 Selecteer **Instellingen**.
 - 9 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 10 Selecteer **Volume aanpassen**.
 - 11 Druk op de displaytoets **Kiezen**.
 - 12 Selecteer **Beltoon inkomende oproep**.
 - 13 Druk op de displaytoets **Kiezen**.
De huidige beltoon wordt afgespeeld om te testen.
 - 14 Stel het volume in met de navigatietoets  luider of  zachter.
 - 15 Bevestig met de displaytoets **Voltooid**.
- U hebt het volume van de beltoon ingesteld.

Berichttoon

De berichttoon signaleert de ontvangst van een nieuw tekstbericht (SMS). Als meldingston kunt u een melodie selecteren.

Berichttoon selecteren

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
- 2 Selecteer **Instellingen**.
- 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer **Audioprofielen**.
- 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 6 Selecteer het gewenste audioprofiel.
- 7 Druk op de displaytoets **Opties**.
- 8 Selecteer **Instellingen**.
- 9 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 10 Selecteer **Beltooninstellingen**.
- 11 Bevestig met de displaytoets **Kiezen**.
- 12 Selecteer **Berichttoon**.
- 13 Druk op de displaytoets **Kiezen**.

Instellingen

14 Selecteer **Vaste beltonen/Meer beltonen**.

15 Bevestig met de displaytoets **OK**.

16 Selecteer de gewenste beltoon.

De beltoon wordt afgespeeld om te testen.

17 Bevestig met de displaytoets **OK**. (● = geselecteerd).

► U hebt de beltoon gewijzigd.

Volume voor de berichttoon instellen

1 Druk op de displaytoets **Menu**.

2 Selecteer **Instellingen**.

3 Bevestig met de displaytoets **OK**.

4 Selecteer **Audioprofielen**.

5 Bevestig met de displaytoets **OK**.

6 Selecteer het gewenste audioprofiel.

7 Druk op de displaytoets **Opties**.

8 Selecteer **Instellingen**.

9 Bevestig met de displaytoets **OK**.

10 Selecteer **Volume aanpassen**.

11 Druk op de displaytoets **Kiezen**.

12 Selecteer **Berichttoon**.

13 Druk op de displaytoets **Kiezen**.

De huidige beltoon wordt afgespeeld om te testen.

14 Stel het volume in met de navigatietoets  luider of  zachter.

15 Bevestig met de displaytoets **Voltooid**.

► U hebt het volume van de beltoon ingesteld.

Andere geluiden

De mobiele telefoon biedt extra opties voor tonen (bijv. toetstonen).

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
- 2 Selecteer **Instellingen**.
- 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer **Audioprofielen**.
- 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 6 Selecteer het gewenste audioprofiel.
- 7 Druk op de displaytoets **Opties**.
- 8 Selecteer **Instellingen**.
- 9 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 10 Selecteer **Andere meldingstonen**.
- 11 Druk op de displaytoets **Kiezen**.
- 12 Selecteer een van de volgende opties:

- | | |
|-----------------------|---|
| Toetstonen: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Selecteer Toetstoon. 2 Druk op de displaytoets Kiezen. 3 Selecteer Stil / Beltoon1 (● = geselecteerd). 4 Bevestig met de displaytoets OK. ▶ U hebt de toetstoon ingesteld. |
| Batterijwaarschuwing: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Selecteer Accu bijna leeg. 2 Druk op de displaytoets Kiezen. 3 Selecteer Inschakelen / Uit (● = geselecteerd). 4 Bevestig met de displaytoets OK. ▶ Je hebt de batterijwaarschuwing ingesteld. |
| Kiestoon: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Selecteer Kiestoon. 2 Druk op de displaytoets Kiezen. 3 Selecteer Inschakelen / Uit (● = geselecteerd). 4 Bevestig met de displaytoets OK. ▶ Je hebt de batterijwaarschuwing ingesteld. |
| Pop-up geluid: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Selecteer Toon bij het openklappen. 2 Druk op de displaytoets Kiezen. 3 Selecteer Stil / Beltoon1 (● = geselecteerd). 4 Bevestig met de displaytoets OK. ▶ Je hebt de batterijwaarschuwing ingesteld. |

Instellingen

- Inklapbaar
geluid:
- 1 Selecteer .
 - 2 Druk op de displaytoets **Kiezen** .
 - 3 Selecteer **Stil** / **Beltoon1** (● = geselecteerd).
 - 4 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - Je hebt de batterijwaarschuwing ingesteld.



De instellingen voor **Andere meldingstonen** kunnen alleen worden gemaakt in het audioprofiel **Standaard** kunnen worden gemaakt.

Led bij inkomende oproep

Bij een inkomende oproep knippert de led. U kunt de functie in- of uitschakelen.

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
- 2 Selecteer **Instellingen**.
- 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer **Lichtinstellingen**.
- 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 6 Selecteer **Inkomende oproepen** .
- 7 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 8 Selecteer **Inschakelen** / **Uit**.
- 9 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - U hebt de zaklamp voor inkomende oproep ingesteld.

Display

De mobiele telefoon biedt verschillende instelmogelijkheden voor het display.

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
- 2 Selecteer **Instellingen**.
- 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer **Telefooninstellingen**.
- 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 6 Selecteer **Scherf**.
- 7 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 8 Selecteer een van de volgende opties:

- | | |
|------------------------------|---|
| Achtergrondaf-
beelding: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Selecteer Achtergrondinstellingen. 2 Druk op de displaytoets Kiezen . 3 Selecteer Statische achtergrond/Meer afbeeldingen. 4 Bevestig met de displaytoets OK. 5 Selecteer de gewenste afbeelding. 6 Druk op de displaytoets Bekijken. 7 Bevestig met de displaytoets Kiezen . |
| Instellingen
startscherm: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Selecteer Instellingen stand-byscherf. 2 Druk op de displaytoets Kiezen . 3 Selecteer Tijd en datum/SIM-kaart selectie. 4 Druk op de displaytoets Kiezen /Annuleren. 5 Bevestig met de displaytoets Terug. |
| Helderheid: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Selecteer Contrast. 2 Bevestig met de displaytoets Kiezen . 3 Selecteer de helderheid met de navigatietoets  in 8 standen. 4 Bevestig met de displaytoets OK. |
| Duur: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Selecteer Hintergrundbeleuchtung. 2 Bevestig met de displaytoets Kiezen . 3 Selecteer de duur (10 sec - Altijd aan) of met de navigatietoets . 4 Bevestig met de displaytoets OK. |

Instellingen

- Verlichtingstijd 1 Selecteer **Toetsenblokverlichting**.
van het toetsen-2 Druk op de displaytoets **Kiezen** .
bord: 3 Selecteer de duur (**Aus - 20 sec**) met de navigatietoets
.
4 Bevestig met de displaytoets **OK**.

SIM-kaarten en netwerkoperators

SIM-kaartvergrendeling in-/uitschakelen

Bij het inschakelen van de mobiele telefoon wordt gevraagd om de PIN-code van de SIM-kaart in te voeren. U kunt deze SIM-kaartvergrendeling uitschakelen.

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
 - 2 Selecteer **Instellingen**.
 - 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 4 Selecteer **Beveiliging**.
 - 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 6 Selecteer **PIN**.
 - 7 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 8 Selecteer **PIN**.
 - 9 Druk op de displaytoets **PIN wijzigen**.
 - 10 Voer via het toetsenbord  uw huidige PIN in.
 - 11 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- U hebt de SIM-kaartvergrendeling uitgeschakeld.
U kunt de mobiele telefoon gebruiken zonder een PIN in te voeren.

PIN van de SIM-kaart wijzigen

U kunt PIN 1 en PIN 2 van de SIM-kaart wijzigen.



De PIN-vergrendeling is geactiveerd.

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
- 2 Selecteer **Instellingen**.
- 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 4 Selecteer **Beveiliging**.
- 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- 6 Selecteer **PIN**.

- 7 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 8 Selecteer **PIN wijzigen**.
 - 9 Druk op de displaytoets **Bewerken**.
 - 10 Voer via het toetsenbord  de huidige PIN in.
 - 11 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 12 Voer via het toetsenbord  de nieuwe PIN in.
 - 13 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 14 Voer ter bevestiging de nieuwe PIN nogmaals in.
 - 15 Bevestig met de displaytoets **OK**.
- U hebt de PIN van de SIM-kaart gewijzigd.



Als u de huidige PIN drie keer verkeerd invoert, wordt de SIM-kaart vergrendeld. U kunt de SIM-kaart ontgrendelen met PIN 2. Voert u ook de PIN 2 drie keer verkeerd in, dan hebt u geen toegang meer tot de SIM-kaart.

Neem in dit geval contact op met uw mobiele provider.

Naar fabrieksinstellingen terugzetten

Als u de mobiele telefoon aan derden doorgeeft, kunt u hem terugzetten naar de fabrieksinstellingen. Alle individuele instellingen worden teruggezet, oproeplijsten en telefoonboekvermeldingen in het interne geheugen van de telefoon worden verwijderd.



Voorzichtig!

Door het terugzetten naar fabrieksinstellingen worden alle opgeslagen gegevens (bijv. foto's) op de mobiele telefoon verwijderd. Dit proces kan niet ongedaan worden gemaakt.

- 1 Druk op de displaytoets **Menu**.
 - 2 Selecteer **Instellingen**.
 - 3 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 4 Selecteer **Fabrieksinstellingen herstellen**.
 - 5 Bevestig met de displaytoets **OK**.
 - 6 Bevestig het resetten met de displaytoets **OK**.
- U hebt de mobiele telefoon teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

Bijlage

Klantenservice

Als u problemen hebt met uw mobiele telefoon, neem dan contact op met een Gigaset-dealer of het Gigaset Service Center.

Hier kunt u ook originele accessoires (bijv. accu's, oplader) kopen.

Hulp vindt u op www.gigaset.com/service

Garantie

Garantiecertificaat voor Nederland

Gigaset Technologies GmbH verleent de consument een garantie van 24 maanden voor dit toestel, te rekenen vanaf de datum van aankoop. Als bewijs hiervoor geldt de aankoopfactuur. Binnen de garantietermijn zal Gigaset Technologies alle gebreken die het gevolg zijn van materiaal- en/of productiefouten kosteloos repareren ofwel het defecte toestel vervangen. In dit geval kan contact worden opgenomen met de Gigaset Technologies Klantenservice, alwaar de reparatie dient te worden aange-meld.

Bij de Klantenservice worden een zogenaamd RMA-nummer (Return Material Authorisation) en verzendinstructies verstrekt. Wanneer de consument wordt verzocht het product aan Gigaset Technologies ter reparatie aan te bieden, zullen de verzendkosten voor eigen rekening zijn.

De garantie vervalt indien:

- Reparaties, vervanging of uitbreidingen aan het toestel zijn verricht door anderen dan Gigaset Technologies zonder haar schriftelijke toestemming;
- Het toestel naar het oordeel van Gigaset Technologies is verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/ of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/ of onderhouden, en/ of er sprake is van normale slijtage;
- Er sprake is van onjuiste toepassing van deze gebruiksaanwijzing;
- Typenummers en/of serienummers en/ of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;
- Wijzigingen in garantiekaart en/of aankoopfactuur zijn aangebracht;
- Door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare accu's (oplaadbare batterijen) en/of door gebruik van niet voorgeschreven accu's (oplaadbare batterijen) defecten zijn ontstaan;
- Defecten zijn ontstaan door het niet volgens voorschriften aansluiten en/of installeren van de (goedgekeurde) zaken;
- Defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover dergelijke condities zijn aangegeven;

- Defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
- De verzegeling, voorzover aanwezig, is verbroken.

De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiewerkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op uitgevoerde werkzaamheden drie maanden bedraagt.

Als dit product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, wordt geen kostenloze service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.

Wettelijke aanspraken van de consument, waaronder tevens begrepen wettelijke aanspraken jegens de verkoper, worden door deze garantie noch uitgesloten, noch beperkt.

Deze garantie wordt verleend door:

Gigaset Technologies GmbH, Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt.

Garantiecertificaat voor België

Ongeacht zijn aanspraken ten opzichte van de dealer, kan de gebruiker (klant) aanspraak maken op een garantie onder de onderstaande voorwaarden:

- Wanneer het nieuwe apparaat en bijbehorende componenten binnen 24 maanden na aankoop defecten vertonen als gevolg van productie- en/of materiaalfouten, zal Gigaset Technologies naar eigen keuze het apparaat kosteloos repareren of vervangen door een ander apparaat volgens de laatste stand van de techniek. In geval van delen die aan slijtage onderhevig zijn (zoals batterijen, keypads, behuizing), geldt deze garantiebepaling voor een periode van 12 maanden na aankoopdatum.
- Deze garantie is niet van toepassing voor zover het defect aan het apparaat het gevolg is van onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de informatie zoals vermeld in de gebruiksaanwijzingen.
- Deze garantie geldt niet voor diensten die zijn uitgevoerd door geautoriseerde dealers of de klant zelf (zoals installatie, configuratie, software-downloads). Gebruiksaanwijzingen en eventueel op aparte informatiedragers meegeleverde software zijn eveneens van deze garantie uitgesloten.
- Als garantiebewijs geldt de aankoopbon met de aankoopdatum. Aanspraken die onder deze garantie vallen, dienen binnen twee maanden nadat het defect vastgesteld is geldend te worden gemaakt.
- Vervangen apparaten resp. bijbehorende componenten die in het kader van de vervanging aan Gigaset Technologies zijn teruggestuurd, worden eigendom van Gigaset Technologies.
- Deze garantie geldt voor nieuwe apparaten die gekocht zijn in de Europese Unie. De garantie voor toestellen aangekocht in België wordt verleend door Gigaset Technologies GmbH, Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt.
- Verdergaande of andere aanspraken dan vermeld in deze garantie zijn uitgesloten, behoudens voor zover aansprakelijkheid berust op bepalingen van dwingend recht, zoals de wettelijke regeling inzake productaansprakelijkheid.

- De duur van de garantie wordt niet verlengd door diensten die in het kader van de garantie tijdens de duur van de garantie worden verleend.
- Voor zover het niet om een garantiegeval gaat, behoudt Gigaset Technologies zich het recht voor, de klant voor het vervangen of repareren kosten in rekening te brengen.
- De bovenvermelde bepalingen beogen geen verandering in de bewijslast ten nadele van de klant.

Neem, om gebruik te maken van deze garantie, telefonisch contact op met Gigaset Technologies. Het telefoonnummer vindt u van deze gebruikshandleiding.

Disclaimer

Het display van uw handset bestaat uit beeldpunten (pixels). Elke pixel bestaat uit drie subpixels (rood, groen, blauw).

Het voorkomen dat een sub-pixel uitvalt of een kleurafwijking optreedt.

Er kan pas aanspraak worden gemaakt op garantie als het maximale aantal pixel-fouten wordt overschreden.

Beschrijving	Max. aantal toegestane pixelfouten
Gekleurd oplichtende subpixels	1
Donkere subpixels	1
Totaal aantal gekleurde en donkere subpixels	1



Gebruikssporen op het display en het metalen frame vallen niet onder de garantie.

Bepaalde inhoud en diensten waartoe toegang kan worden verkregen via dit apparaat, zijn als eigendom van derden beschermd via auteursrecht, patenten, handelsmerken en/of andere wetten ter bescherming van intellectueel eigendom. Dergelijke inhoud en diensten worden uitsluitend voor niet-commercieel privégebruik ter beschikking gesteld. U mag inhoud en diensten niet op een wijze gebruiken die door de eigenaar van bepaalde inhoud of aanbieder van een dienst niet is toegestaan.

Onverminderd de geldigheid van de voorafgaande bepalingen, en met uitzondering van wat door de eigenaar van de inhoud of aanbieder van een dienst uitdrukkelijk is vastgelegd, is verandering, kopiëren, doorgifte, uploaden, openbaarmaking, overdracht, vertaling, verkoop, opstellen van afgeleide werken, verspreiding of verdeling van de op dit apparaat beschreven inhoud of diensten in welke vorm en op welk medium dan ook, verboden.

Goedkeuring

Dit toestel is geschikt voor een analoge aansluiting op het Belgische en Nederlandse telefoonnetwerk.

Er is rekening gehouden met de landspecifieke eigenschappen.

Hiermee verklaart Gigaset Technologies GmbH, dat de volgende typen radioapparatuur voldoen aan de Richtlijn 2014/53/EU:

Gigaset GL795

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar onder het volgende internetadres:

www.gigaset.com/docs.

Deze verklaring is mogelijk ook beschikbaar in de "Internationale verklaringen van overeenstemming" of "Europese verklaringen van overeenstemming".

Raadpleeg daarom al deze bestanden.

Opmerking over de verwijdering van elektrische en elektronische apparaten

Voor meer informatie over milieuvriendelijke producten en procedures kunt u terecht op www.gigaset.com.

Milieuvriendelijke verwijdering

(conform de WEEE-richtlijn en de Batterijwet)



Het symbool van de doorgekruiste afvalcontainer op het product, toebehoren (zoals oplader, hoofdtelefoon, USB-kabel), accu of in de documentatie betekent dat deze onderdelen niet bij het huisvuil mogen worden weggegooid.



Afgedankte elektrische en elektronische apparaten evenals accu's moeten afzonderlijk worden ingezameld en ingeleverd bij gemeentelijke inzamel-punten of in de winkel.

Over de straling

Informatie over de SAR-certificering (specifieke absorptiesnelheid)

DIT APPARAAT VOLDOET AAN DE INTERNATIONALE RICHTLIJNEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN.

Uw mobiele apparaat is zo ontworpen dat het de internationaal aanbevolen blootstellingslimieten voor radiogolven niet overschrijdt.

Deze richtlijnen zijn opgesteld door een onafhankelijke wetenschappelijke organisatie (ICNIRP) en bevatten een grote veiligheidsmarge om de veiligheid van alle personen te garanderen, ongeacht hun leeftijd en gezondheidstoestand. De richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven gebruiken een meeteenheid die specifieke absorptiesnelheid of SAR. De SAR-limiet voor mobiele apparaten is 2,0 W/kg. De hoogste SAR-waarden binnen de ICNIRP-richtlijnen voor dit apparaatmodel zijn:

Hoogste SAR-waarde voor dit telefoonmodel en detectieomstandigheden:

Hoofd SAR	0,28 W/kg (10g)
-----------	-----------------

Gedragen op het lichaam SAR	1,68 W/kg (10g)
-----------------------------	-----------------

SAR voor ledematen (bijv. gedragen aan de arm)	3,73 W/kg (10g)
--	-----------------

SAR-waarden voor het dragen op het lichaam werden bepaald op een afstand van 5 mm. Om te voldoen aan de richtlijnen voor RF-blootstelling bij gebruik op het lichaam, moet het apparaat minstens op deze afstand van het lichaam geplaatst worden.

Technische gegevens

Algemene technische gegevens

Frequentie	Band	maximaal vermogen
GSM/2G	EGSM900: 880-915 MHz (TX), 925-960 MHz (RX)	32,51 dBm
	DCS1800: 1710-1785 MHz (TX), 1805-1880 MHz (RX)	29,67 dBm
UMTS/	WCDMA 2100: 1920-1980MHz (TX), 2110-2170MHz (RX)	22,80 dBm
	WCDMA 900: 880-915 MHz (TX), 925-960 MHz (RX)	22,90 dBm
LTE/FSS/4G	B1: 1920-1980 MHz (TX), 2110-2170 MHz (RX)	24,43 dBm
	B3: 1710-1785 MHz (TX), 1805-1880 MHz (RX)	24,11 dBm
	B7: 2500-2570 MHz (TX), 2620-2690 MHz (RX)	23,66 dBm
	B8: 880-915 MHz (TX), 925-960 MHz (RX)	23,33 dBm
	B20: 832-862 MHz (TX), 791-821 MHz (RX)	24,12 dBm
	B28: 703-748 MHz (TX), 758-803 MHz (RX)	24,19 dBm
BT	2402 MHz~2480 MHz	2,81 dBm

Gebruiksduur

Gespreksduur:	ca. 9 uur.
Rusttoestand:	ca. 300 uur.

Accessoires


Gebruik alleen opladers, accu's en kabels die door Gigaset zijn goedgekeurd. Niet-goedgekeurde accessoires kunnen schade aan het apparaat veroorzaken.

Stekkervoeding/oplaadstation

Ingang:	100-240 V 50/60 Hz = 0,3 A
Uitgang:	5 V $\equiv$ 1,0 A

Accu

Technologie:	Li-ion
Capaciteit:	1400 mAh
Artikelnummer:	V30145-K1310-X485

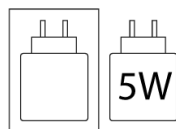

Stekkervoeding

Fabrikant	SHENZHEN Xin Chenming Technology Co, Ltd. Commercieel registratienummer: 91440300678568812C NO 6 Gem Three Street Gemeenschap Tianliao industriegebied Gongming, Guangming New District, Shenzhen, Guangdong, Volksrepubliek China.
Modelcode	C39280-Z4-C791 (EU-versie)
Ingangsspanning	100-240V
Frequentie ingangswisselstroom	50/60 Hz
Uitgangsspanning	5,0 V
Uitgangsstroom	1,0 A
Uitgangsvermogen	5 W
Gemiddelde efficiëntie tijdens bedrijf	> 73,62%
Vermogensopname bij nullast	< 0,10 W

Trefwoordenregister

A		F	
Accu		Foto	
Oplaadstatus	22	als achtergrondafbeelding	
opladen	19	gebruiken	61, 65
plaatsen	18, 19	bekijken	64
Achtergrondafbeelding		bewerken	65
eigen foto gebruiken	61, 65	Formaat	63
Afbeeldingsviewer	65	maken	63
Afspraak zie gebeurtenis		Opslaglocatie	67
Akoestisch profiel	76	verwijderen	61, 65
		Fotograferen	63
B		G	
Bellen	25	Galerij	64
met directe kiestoets	26	Gebeurtenis	
Telefoonnummer invoeren	25	aanmaken	57
vanuit een oproeplijst	26	verwijderen	59
Beltoon		Gebeurtenisweergave	57
Melodie	77	Geheugenkaart	
uitschakelen	76	plaatsen	16
Berichttoon instellen	78	Geheugenstatus, SMS	52
Bestandsbeheer	68	Gemiste oproep, symbool	22
Blokkeringslijst	28, 73	Gespreksvolume	29
		Gewenste opslaglocatie (SMS)	53
C		H	
Camera	63	Handsetvolume	29
Foto maken	63	Handsfree bellen	29
Foto's bekijken	64	Hoofdletters/kleine letters	45
Instellingen	66	Hoofdmenu	23
Conceptenlijst (SMS)	46		
D		I	
Datum		In-/uitschakelen	20
handmatig instellen	70	Inbox (SMS)	50
Dempen	30	Ingebruikname	16
Directe kiestoetsen	26	Inhoud van de verpakking	16
Display		Instellingen	
Rusttoestand	20	Blokkeringslijst	73
Displaytoetsen	21	Vertrouwenslijst	71
Draadloze verbinding, kwaliteit	22		

Trefwoordenregister

Intern geheugen	
formatteren	68
op pc beheren	69
via Bestandsbeheer beheren	68
Invoermethode (SMS)	44
Invoertaal	75
SMS	45

K

Kalender	56
Navigatie	57
Kleine letters/hoofdletters	45

L

Luidspreker tijdens het telefoneren gebruiken	29
--	----

M

Menunavigatie	23
Menu-overzicht	5
Microfoon dempen	30
Microfoon in-/uitschakelen	30

N

Navigatietoets	
Functies	21
Noodnummer	40
Noodoproep	40

O

Oproep	
aannemen	27
afwijzen	27
buitenlands	25
Informatie	33
Oproepdoorschakeling	31
instellen	31
opheffen	32
Oproeplijst	33
openen	33
verwijderen	34
Opslaglocatie voor foto's	67
Outbox (SMS)	48

P

PIN wijzigen	83
Profiel, akoestiek	76

R

Reset	84
-------------	----

S

SD-kaart	
formatteren	68
SIM-kaart	
PIN wijzigen	83
plaatsen	16
SIM-kaartvergrendeling activeren/deactiveren	83
SMS	43
aaneengeschakeld	43
Concepten	46
Geheugenstatus	52
Instellingen	52
Invoermethode	44
lezen	50
ontvangen	50
opslaan	53
Opslaglocatie	53
schrijven	43
Speciale tekens	45
Symbool	22
tijdelijk opslaan	46
verzenden	43
Verzenden niet mogelijk	48
verzonden berichten	47
SMS-noodoproep	
activeren/deactiveren	41
Tekst invoeren	42
SMS-sjabloon	49
SOS-alarm activeren/deactiveren	42
SOS-knop	40
SOS-nummers invoeren	40
Speciale tekens invoeren (SMS)	45
Spraakbericht beluisteren	39
Statusbalk	22

Stil	76	Telefoonnummer	
Symbool	22	aan directe kiestoets toewijzen	26
Submenu's	23	inkomende oproep	27
Symbolen		invoeren	25
Gebruikershandleiding	10	Terugzetten	
Statusbalk	22	naar fabrieksinstellingen	84
Symbol		Tijd	
Draadloze verbinding	22	handmatig instellen	70
gemiste oproep	22	Toetsblokkering	
Oplaadstatus van de accu	22	in-/uitschakelen	21
Sprakbericht (SMS)	22	Tonen	
Stil	22	Bel	77
Trillen	22	Berichten	78
USB	22	Trillen	
Wekker	22	in-/uitschakelen via profiel	76
		Symbool	22
T			
Taal		U	
Invoer	75	USB-aansluiting	
Telefooninstellingen	75	Symbool	22
Tekst invoeren	24		
SMS	44	V	
Tekstberichten (SMS)	43	Veiligheidsinstructies	11
Telefoonboek	36	Vertrouwenslijst	71
openen	36	Voicemail	39
vermeldingen	36	beluisteren	39
Telefoonboekvermelding	36	Volume bij handsfree bellen	29
aanmaken	37		
beheren	38	W	
verwijderen	38, 72, 73, 74	Weergavetaal	75
zoeken	37	Wekker	54
		Symbool	22
		Wekoproep uitschakelen	56

Issued by

Gigaset Technologies GmbH
Frankenstr. 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Technologies GmbH 2025

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com