

Gigaset

GL795

Aktualną instrukcję obsługi można
znaleźć pod adresem
www.gigaset.com/manuals




Spis treści

Widok urządzenia	4
Przegląd menu	6
Wskazówki bezpieczeństwa	12
Pierwsze kroki	17
Zawartość opakowania	17
Uruchomienie	17
Obsługa telefonu komórkowego	21
Włączanie / wyłączanie telefonu komórkowego	21
Włączenie wyświetlacza	21
Zastosowanie przycisku układu sterowania	22
Przyciski na wyświetlaczu	22
Symbole na pasku stanu	23
Nawigacja w menu	24
Wprowadzanie tekstu	25
Prowadzenie rozmów telefonicznych	26
Wybór numeru abonenta za pomocą klawiatury	26
Odbieranie połączenia	28
Ochrona przed niepożądanymi połączeniami (lista numerów zablokowanych)	29
W czasie rozmowy telefonicznej	30
Przekierowanie rozmowy telefonicznej	32
Historie połączeń	34
Książka telefoniczna	37
Skrzynka poczty elektronicznej	40
Wzywanie pomocy (SOS)	41
Telefoniczne wzywanie pomocy SOS	41
Wiadomość tekstowa SOS (SMS)	42
Włączenie alarmu SOS	43

SMS (wiadomości tekstowe)	44
Pisanie i wysyłanie wiadomości SMS	44
Zapisywanie tymczasowe wiadomości SMS w pamięci (Lista projektów)	47
Wysłane wiadomości	48
Skrzynka nadawcza	49
Szablon	50
Odbieranie wiadomości SMS	51
Nastawienia SMS	53
Dalsze aplikacje	55
Budzik	55
Kalendarz	58
Bluetooth	63
Kamera i galeria	65
Eksplorator plików	70
Nastawienia	73
Data i godzina	73
Lista numerów zaufanych i zablokowanych	74
Język	79
Dźwięki i sygnały	80
Wyświetlacz	86
Karty SIM i operatorzy sieci	87
Przywracanie ustawień fabrycznych	88
Załącznik	89
Serwis	89
Gwarancja	89
Homologacja	93
Informacja dotycząca utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych	93
Promieniowanie	94
Dane techniczne	95
Akcesoria	95

Widok urządzenia

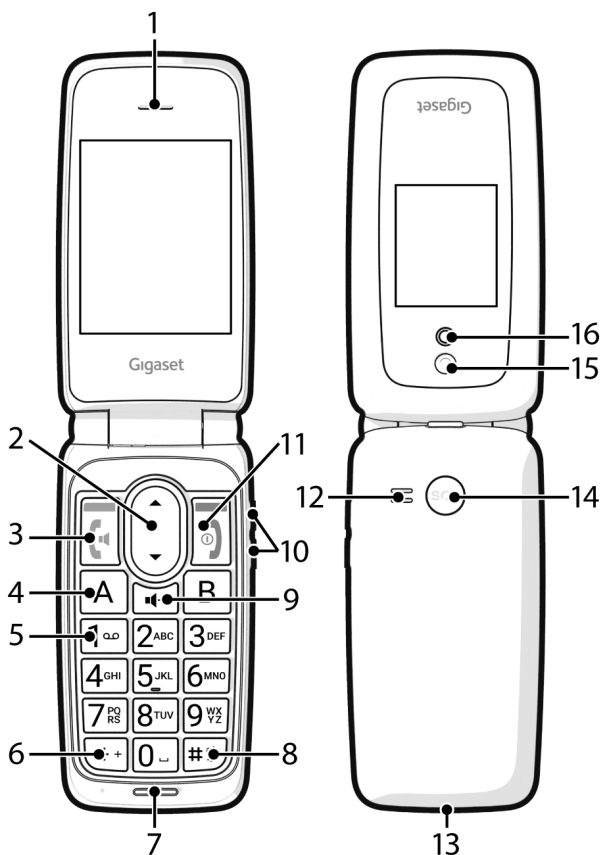

- | | | |
|----|---------------------------------|---|
| 1 | Słuchawka | |
| 2 | Przycisk nawigacji |  Otworzyć menu
 Nawigacja w menu i listach |
| 3 | Lewy przycisk wyświetacza : | Wybieranie funkcji, zależnie od widoku na wyświetlaczu
Odbieranie połączeń, wybieranie numeru, otwieranie listy połączeń |
| 4 | Przyciski szybkiego wybierania: | Numery szybkiego wybierania |
| 5 | Przycisk 1: | Otwieranie poczty głosowej operatora (naciśnij długo) |
| 6 | Przycisk z gwiazdką: | wprowadzanie * lub + (połączenia międzynarodowe) |
| 7 | Mikrofon | |
| 8 | Przycisk hash: | Przełączanie między trybami wibracji, spoczynku i trybem standardowym: (naciśnij długo) |
| 9 | Przycisk zwiększania głośności: | Podwyższenie stopnia głośności w czasie aktywnej rozmowy telefonicznej |
| 10 | Przyciski głośności: | Zwiększanie/zmniejszanie głośności |
| 11 | prawy przycisk wyświetacza : | Zakończenie rozmowy; Przerwać funkcję; powrót do menu; wył/wł urządzenie(długie naciśnięcie) |
| 12 | Głośnik | |
| 13 | Złącze USB: | Podłączenie kabla złącza USB |
| 14 | Przycisk SOS | Wykonanie połączenia wzywania pomocy |
| 15 | Kamera | |
| 16 | Latarka | |

Przegląd menu



Niektóre spośród funkcji opisanych w instrukcji obsługi są niedostępne w niektórych krajach i u niektórych operatorów.

Otwieranie menu głównego: ► W stanie spoczynku telefonu komórkowego nacisnąć na przycisk na wyświetlaczu **Menu**

Kontakty

Rejestr połączeń

Rejestry połączeń
Nieodebrane połączenia
Wybierane numery
Odebrane połączenia
Odrzucone połączenie
Usuń wszystkie
Połączenie przekierowane

Wiadomość

Napisz wiadomość
Skrzynka odbiorcza
Skrzynka nadawcza
Wersje robocze
Wysłane
Tymczasowo zapisanych
Ustawienia CB
Serwer poczty głosowej
Ustawienia SMS
Centrum wiadomości

SOSO

Status SOS
Lista kontaktów
Wyślij SMS SOS
Wiadomości
Stan sygnału ostrzegawczego

Obraz

Kamera

Narzędzia

Kalendarz		
Budzik		
Bluetooth	Bluetooth	
	Widoczność Bluetooth: włącz opcję „pokaż”, aby Twoje urząd. było widoczne dla innych.	
	Sparowane urządzenia: lista wszystkich sparowa- nych urządzeń i możli- wość dod. nowych.	
	Przekazywanie danych	
	Nazywam bluetooth(1- 20)	
	Przechowywanie	
	Pomoc	
Specjalne	SMS & MMS News	SMS News
		MMS News
	Downloads	
	Chat & Dating	SMS Chat
		MobileDating
	Umgebungssuche	In der Nähe
		Hilfe vor Ort
		Filialfinder
	Kundenservice	KontoInfo
		Konfigurationen
	Extras	Menü-Update
		Info
Lista plików	Telefon	
	Karta pamięci	
Latarka		

Ustawienia

Ustawienia telefonu	Godzina i data	Ustaw godzinę
		Ustaw datę
		Format czasu
		Typ wyświetlania daty
		Separator daty
		Ustawienia aktualizacji czasu
	Lista dozwolonych	Stan
		Ustawienia listy dozwolonych
	Blocklist	Stan
		Blocklist
	Ustawienia języka	Język wyświetlany
		Język wpisu
	Wyświetl wszystkie otrzymane numery	Ustawienia tapety
		Ustawienia wyświetlacza w spoczynku
		Kontrast
		Podświetlenie
		Czas podświetlenia klawiatury
	Audio	Ustawienia dzwonka
		Regulacja głośności
		Typ dzwonka
		Inne dźwięki powiadomień
	Automatyczne wł / wył	

Czas połączeń	Ton Flip	
	Przekazywanie połączeń	
	Połączenie oczekujące	Aktywuj
		Anuluj
		Sprawdź stan
	Połączenie zablokowane	Wszystkie połączenia wychodzące
		Wszystkie połączenia przychodzące
		Połączenia przychodzące w roamingu
		Rozmowy międzynarodowe
		Wybierane
	Ukryj ID	Anuluj wszystkie przekazy
	Inne	Przypomnienie o minutach połączenia
		Auto ponowny wybór
		Wibracje przy podłączeniu
		Odpowiedz SMS-em po odrzuceniu
Układ		
Profile		
Bateria		
Ustawienia szybkiego wybierania		
Bezpieczeństwo	PIN aktywowany	PIN aktywowany
	Zmień hasło telefonu	Zmień PIN
	Blokada telefonu	
	Zmiana daty lub godziny spowoduje wyłączenie automatycznej aktualizacji czasu. Kontynuować?	
	Ochrona prywatności	
	Numer ustalony	Wbudowane dzwonki
		Numer ustalony

Przegląd menu

Połączenia	Sieć konta
	Usługa danych
	Roaming danych
	Wybór sieci
	Typ sieci
	Wielomodowe 4G/3G/2G

Wybieranie Num Voice

Ustawienia oświetlenia	Ustawienia podświetlenia ładowania
	Niski poziom naładowania baterii
	Połączenie przychodzące

Przywróć ustawienia fabryczne

Konwencje prezentacji w instrukcji obsługi

Niniejszy rozdział zawiera opisy zastosowanych sposobów prezentacji i ich znaczenie w tej instrukcji obsługi.

Symbole

	Ostrzeżenia, których nieprzestrzeganie prowadzi do obrażeń ciała u osób lub uszkodzenia urządzeń.
	Ważne informacje dotyczące działania i fachowego obchodzenia się z urządzeniem oraz funkcji mogących generować koszty
	Warunek, aby wykonać następującą operację.
	Dodatkowe przydatne informacje.

Kroki działania

- 1 Pierwszy krok działania
- 2 Dalsze kroki działania
 - ▶ Wynik tego działania.

Teksty wyświetlacza

Teksty wyświetlacza to teksty, które emitowane zostają na wyświetlaczu telefonu komórkowego. Teksty wyświetlacza emitowane są czcionką **tłustą**.

Przykład:

Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.

Przycisk układu sterowania

Przedstawienie przycisku sterującego w instrukcji obsługi:

-  Nacisnąć przycisk układu sterowania na dole
-  Nacisnąć przycisk układu sterowania u góry
-  Nacisnąć przycisk układu sterowania u góry lub na dole

Wskazówki bezpieczeństwa

Prosimy o uważne przeczytanie poniższych wskazówek. W razie nieprzestrzegania tych wskazówek istnieje niebezpieczeństwo obrażeń ciała i uszkodzenia urządzenia, jak również naruszenia obowiązujących przepisów.

Prosimy objaśnić dzieciom treść niniejszego dokumentu, jak również potencjalne niebezpieczeństwa wiążące się z użytkowaniem tego urządzenia.

Wskazówki ogólne

- Dla własnego bezpieczeństwa należy używać wyłącznie zatwierdzonego oryginalnego wyposażenia Gigaset do telefonu komórkowego. Użytkowanie niekompatybilnych akcesoriów może spowodować uszkodzenie telefonu komórkowego oraz niebezpieczne sytuacje. Oryginalne wyposażenie można zamówić w serwisie Gigaset (patrz → S. 84 Serwis).
- Telefon mobilny jest odporny na pryskającą wodę zgodnie z IP44. Po opryskaniu telefonu wodą, należy go osuszyć oraz osuszyć wszelkie wejścia (mikrofon/ na słuchawkę / zestawu głośnomówiącego / USB typu C) szmatką niepozostawiającą włókien, usuwając ewentualne krople wody.
- Dozwolony zakres temperatur ładowania i eksploatacji: 0-40° C. Wysokie temperatury mogą zmniejszyć trwałość urządzeń elektronicznych, uszkodzić akumulator, a elementy z tworzywa sztucznego mogą się odkształcić lub stopić. Jeżeli telefon komórkowy jest używany i przechowywany w strefach chłodniczych, wewnątrz telefonu może ew. skraplać się woda, która niszczy elementy elektroniczne.
- Nie używać ani nie przechowywać telefonu komórkowego w miejscach zapyłonych lub brudnych. Pył może spowodować zakłócenia działania telefonu komórkowego.
- Na obszarach potencjalnie zagrożonych wybuchem należy wyłączać telefon komórkowy i przestrzegać wszystkich ostrzeżeń. Obszarami potencjalnie zagrożonymi wybuchem są również miejsca, w których zaleca się wyłączenie silników pojazdów. W takich miejscach iskry mogą spowodować wybuchy lub pożary prowadzące do obrażeń ciała a nawet śmierci. Takimi obszarami są np.: Stacje paliw, zakłady chemiczne, przedsiębiorstwa transportujące niebezpieczne substancje chemiczne lub ich magazyny oraz tereny, na których powietrze zawiera substancje chemiczne lub drobne cząstki (np. pyły lub drobne opiłki metali).
- Zabrania się zwierania lub modyfikacji telefonu komórkowego – istnieje niebezpieczeństwo obrażeń ciała, porażenia prądem, pożaru lub uszkodzenia ładowarki.

Akumulator i proces ładowania

- Nigdy nie pal ani nie podgrzewaj akumulatorów. Nie utylizować ich w otoczeniu narażonym na działanie wysokich temperatur lub pożar, aby zapobiec wydostaniu się elektrolitu, przegrzaniu, wybuchom lub pożarowi. Nie demontuj, nie spawaj ani nie modyfikuj akumulatora. Nie przechowuj akumulatorów w miejscach narażonych na działanie dużych sił mechanicznych.
- Nie dotykaj akumulatorów ostrymi przedmiotami, np. śrubokrętami, ani nie przebijaj ich. Istnieje niebezpieczeństwo wypłynięcia elektrolitu, przegrzania się akumulatora, wybuchu lub zapłonu i pożaru. Kategorycznie zabrania się zgniatania, podgrzewania lub palenia akumulatorów.
- Kontakt oczu z elektrolitem może spowodować utratę wzroku. W przypadku, gdy elektrolit dostanie się do oczu, nie należy pocierać ich ręką. Niezwłocznie dokładnie przepłukać oko czystą wodą i skontaktować się z lekarzem. W razie kontaktu skóry (lub odzieży) z elektrolitem istnieje niebezpieczeństwo oparzenia skóry. Niezwłocznie umyć skórę i odzież mydłem i czystą wodą, ewentualnie skontaktować się z lekarzem.
- Nigdy nie używaj akumulatora do celu innego niż podany. Nigdy nie używaj uszkodzonego akumulatora. Jeżeli akumulator podczas korzystania, ładowania lub przechowywania mocno rozgrzewa się, zmienia kolor, odkształca się lub staje się nieszczelny, ze względów bezpieczeństwa niezwłocznie wymień go na nowy.
- Temperatura akumulatora wzrasta podczas ładowania. Nie przechowywać akumulatorów w jednym miejscu z produktami łatwopalnymi – ryzyko pożaru.
- Nie ładuj akumulatora dłużej niż przez 12 godzin.
- Urządzenie wolno ładować tylko wewnątrz. Podczas ładowania nie prowadź rozmów telefonicznych ani nie nawiązuj połączeń.
- Podczas ładowania gniazdko musi być łatwo dostępne.
- Podczas burzy istnieje ryzyko porażenia prądem.
- Nie korzystać z ładowarki, gdy kabel elektryczny jest uszkodzony lub gdy nie włożono akumulatora do telefonu komórkowego – w takich sytuacjach istnieje ryzyko porażenia prądem lub pożaru.

Słuchawki



Duża głośność może uszkodzić słuch.

Słuchanie muzyki lub rozmów przez słuchawki z dużą głośnością może być nieprzyjemne i trwale uszkodzić słuch.

Aby zapobiec utracie słuchu, unikaj słuchania głośnych dźwięków przez długi czas.

- W przypadku używania słuchawek podczas chodzenia lub biegania należy uważać, aby ich kabel nie zaczepił się o ciało lub inne przedmioty.
- Używać słuchawek wyłącznie w suchym otoczeniu. Statyczne ładunki elektryczne tworzące się w słuchawkach mogą wyładować się przy uchu. W czasie dotyku słuchawki dłonią lub dotykając nią nieosłoniętego przedmiotu metalowego przed podłączeniem do telefonu komórkowego może rozładować się statyczny ładunek elektryczny.

Użycie w szpitalach / urządzeniach medycznych

- W pobliżu produktu może być zakłócone działanie urządzeń medycznych. Uwzględnić warunki panujące w otoczeniu, np. w gabinecie lekarskim.
- W przypadku korzystania z produktu medycznego (np. rozrusznika serca), przed użyciem należy skonsultować się z producentem urządzenia. Producent poinformuje o wrażliwości urządzenia medycznego na zewnętrzne źródła fal elektromagnetycznych o wysokiej częstotliwości.
- Rozruszniki serca, wszczepialne kardiowertery-defibrylatory serca:
Przy włączaniu telefonu komórkowego należy uważać, aby odległość między telefonem komórkowym a implantem wynosiła co najmniej 152 mm. Aby ograniczyć potencjalne zakłócenia, używać urządzenia tylko po stronie przeciwnej do tej, po której znajduje się implant. W przypadku możliwych usterek konieczne natychmiast wyłączyć telefon komórkowy. Nie przechowywać telefonu komórkowego w kieszeni koszuli.
- Aparaty słuchowe, implanty ślimakowe:
Niektóre cyfrowe urządzenia bezprzewodowe mogą zakłócać pracę aparatów słuchowych lub implantów ślimakowych. W przypadku usterek zwróć się do producenta takich produktów.
- Inne urządzenia medyczne:
W przypadku, gdy użytkownik lub inne osoby z otoczenia korzystają z innych urządzeń medycznych, należy skonsultować się z ich producentami, czy produkty te są zabezpieczone przed sygnałami wysokiej częstotliwości z otoczenia. W tej sprawie można również zwrócić się do lekarza.

Telefony alarmowe

- Upewnić się, że telefon komórkowy jest połączony z siecią GSM i włączony. Ew. wpisać telefon alarmowy i nawiązać połączenie.
- Poinformuj pracownika centrali numeru alarmowego o miejscu przebywania.
- Zakończyć rozmowę dopiero po otrzymaniu zgody od pracownika centrali numeru alarmowego.

Dzieci i zwierzęta domowe

- Telefon komórkowy, akumulatory, ładowarki i akcesoria przechowywać w miejscu poza zasięgiem dzieci lub zwierząt domowych. Dzieci i/lub zwierzęta domowe mogą połknąć małe elementy, co grozi uduszeniem lub innymi niebezpieczeństwami. Dzieciom wolno korzystać z telefonu komórkowego wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.

Samoloty, pojazdy i bezpieczeństwo ruchu drogowego

- Wyłączyć telefon na czas lotu samolotem.
Przestrzegać obowiązujących ograniczeń i przepisów.
Urządzenia bezprzewodowe mogą zakłócać działanie technologii lotniczych.
Podczas korzystania z telefonu komórkowego koniecznie przestrzegać wskazań personelu samolotu.
- Kierowcy pojazdów muszą kierować się następującą zasadą: Bezpieczeństwo ruchu drogowego i użytkowników dróg jest najważniejsze.
Korzystanie z telefonu komórkowego podczas jazdy może rozpraszać uwagę, prowadząc do niebezpiecznych sytuacji. Ponadto może być ono niezgodne z przepisami.

Karta SIM, karta pamięci i kabel transmisji danych

- Podczas wysyłania lub odbierania danych nie wyjmować karty z telefonu komórkowego. Istnieje niebezpieczeństwo utraty danych, uszkodzenia telefonu komórkowego lub karty pamięci.

Niesprawne urządzenia

- Produkty mogą być montowane i naprawiane wyłącznie przez wykwalifikowany personel serwisowy.
- Uszkodzone urządzenia należy usuwać lub zlecić ich naprawę naszemu serwisowi. Urządzenia takie mogą np. zakłócać inne usługi bezprzewodowe.
- Nieostrożnie obchodzenie się z telefonem komórkowym, np. jego upuszczanie, może spowodować pęknięcie wyświetlacza lub uszkodzenie obwodów elektronicznych oraz innych wrażliwych podzespołów wewnętrznych.
- Nie używać urządzenia, jeżeli ekran pękł lub został zbity. Odpryski szkła lub tworzywa sztucznego mogą pokaleczyć dłonie lub twarz.
- W razie zakłóceń działania telefonu komórkowego, akumulatora lub wyposażenia niezwłocznie zwrócić się do Gigaset Service Center.

Inne istotne informacje

- Nigdy nie kieruj lampy błyskowej na oczy ludzi lub zwierząt. Jeżeli lampa błyskowa zostanie skierowane na ludzkie oko ze zbyt małej odległości, istnieje niebezpieczeństwo chwilowej utraty wzroku lub jego uszkodzenia.
- Jeżeli urządzenie nadmiernie się rozgrzewa, należy odłożyć je na bok i przerwać wykonywany program. W razie kontaktu z gorącym urządzeniem istnieje ryzyko lekkich podrażnień skóry, np. zaczerwienienia.
- Nie lakierować telefonu komórkowego. Lakier/farba może uszkodzić telefon komórkowy i ew. spowodować uszkodzenia podczas eksploatacji.

Pierwsze kroki

Ten rozdział zawiera informacje dotyczące zawartości opakowania i pierwszego uruchomienia telefonu komórkowego.

Zawartość opakowania

- Telefon komórkowy Gigaset GL795 włącznie z akumulatorem
- Podstawka do ładowania
- Ładowarka ze złączem USB-C


Przed uruchomieniem telefonu komórkowego należy sprawdzić zawartość opakowania pod kątem kompletności. W razie wątpliwości należy zwrócić się do naszego serwisu klienta.

Uruchomienie

Wkładanie karty SIM i karty pamięci


Do telefonu komórkowego może zostać włożona karta typu Nano-SIM i karta pamięci.

Pierwsze kroki

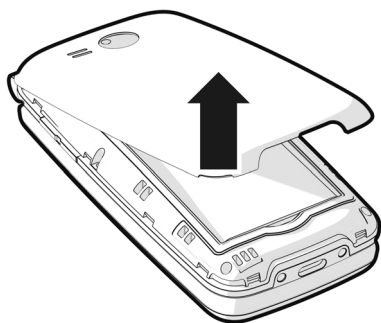


- 1 Wprowadzić paznokieć lub odpowiednie narzędzie w wyżłobienie, znajdujące się w lewym rogu na stronie tylnej.
 - 2 Pociągnąć pokrywę akumulatora w kierunku do góry.
 - 3 Wprowadzić kartę SIM do lewego podzespołu wsuwanego. Zwrócić uwagę na poprawną pozycję karty SIM.
 - 4 Opcjonalnie wprowadzić kartę pamięci do prawego zespołu wsuwanego.
- Karta SIM i karta pamięci została wprowadzona do telefonu komórkowego.

Wprowadzenie akumulatora i zamknięcie pokrywy

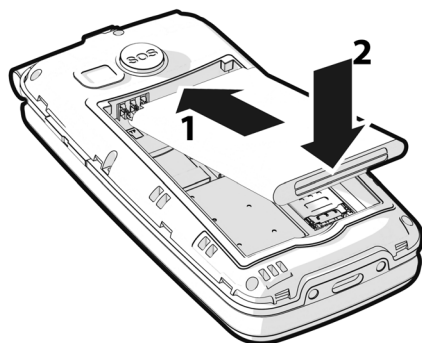

- 1 Wprowadzić akumulator w sposób przedstawiony na ilustracji. Zwrócić uwagę na poprawną pozycję.

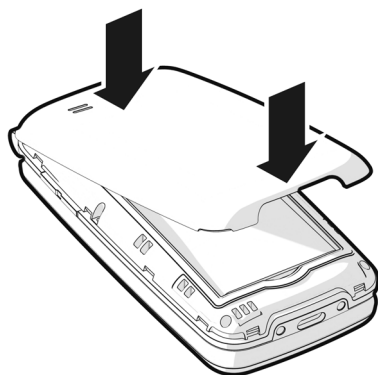


- 2 Nałożyć pokrywę schowka na akumulator w sposób przedstawiony na ilustracji.
 - 3 Ostrożnie domknąć tą pokrywę. Pokrywa schowka na akumulator zazębia się w sposób słyszalny.
- Został wprowadzony akumulator do telefonu komórkowego.

Ładowania akumulatora



- 1 Podłączyć wtyczkę USB kabla do ładowania do podstawki do ładowania.
 - 2 Wstawić telefon komórkowy do podstawki do ładowania.
- lub

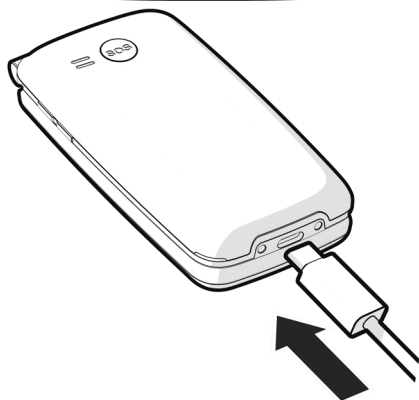

- 1 Podłączyć wtyczkę USB kabla do ładowania do złącza USB na dolnej stronie telefonu komórkowego.
 - 2 Podłączyć wolną wtyczkę USB kabla do ładowania ze złączem odpowiedniego wtykowego zasilacza sieciowego (nie jest elementem dostawy).
 - 3 Podłączyć zasilacz sieciowy do poprawnie zamontowanego gniazdka.
- Telefon komórkowy został podłączony do źródła prądu. Akumulator zostaje ładowany.

Przed pierwszym uruchomieniem należy akumulator załadować w całości. Akumulator został w całości załadowany, jeżeli symbol ładowania  w pasku narzędzi jest całkowicie wypełniony.



Jeżeli został ustawiony wymóg ładowania akumulatora jedynie do poziomu 80 %, wtedy wskaźnik pozostaje stać w pozycji 80 % i akumulator zostaje ładowany jedynie do poziomu 80 % ładowania.

Obsługa telefonu komórkowego

Niniejszy rozdział zawiera podstawowe informacje dotyczące obsługi telefonu komórkowego.

Włączanie / wyłączanie telefonu komórkowego

Włączenie telefonu komórkowego:

- 1 Nacisnąć na przycisk włącz/wyłącz w sposób **długi**.
- 2 Podać numer PIN włożonej karty SIM za pomocą pola klawiszy  telefonu komórkowego.



Numer PIN został przekazany przez operatora sieci telefonii komórkowej wraz z kartą SIM. W razie wątpliwości należy zwrócić się do operatora sieci telefonii komórkowej.

- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK** (→ str. 22).
 - ▶ Telefon komórkowy został włączony.

Wyłączenie telefonu komórkowego:

- 1 Nacisnąć na przycisk włącz/wyłącz w sposób **długi**.
 - ▶ Telefon komórkowy został wyłączony.

Włączenie wyświetlacza

Podświetlenie ekranu jest automatycznie wyłączane po 5 sekundach. Otworzyć telefon komórkowy, aby automatycznie włączyć wyświetlacz. Podświetlenie wyświetlacza jest wyłączane po upływie ustawionego czasu (→ str. 86) w sposób automatyczny (tryb spoczynku). Ta funkcja zmniejsza zużycie energii akumulatora tego telefonu komórkowego.

Włącz wyświetlacz w stanie zamkniętym:

- 1 Naciśnij jeden z przycisków głośności.
 - ▶ - Wyświetlacz telefonu komórkowego został włączony.

Włącz wyświetlacz w stanie otwartym:

- 1 Wykonać nacisk na dowolny przycisk.
 - ▶ - Wyświetlacz telefonu komórkowego został włączony.

Zastosowanie przycisku układu sterowania




Przycisk układu sterowania służy do nawigowania w menu i polach do wprowadzania danych. Przycisk układu sterowania znajduje się między przyciskiem lewym i prawym.

Funkcje przycisku układu sterowania

W stanie oczekiwania:		otwórz menu
		otwórz menu
Podczas rozmowy:		Głośność mowy dla słuchawki/układu głośnomówiącego głośniej
		Głośność mowy dla słuchawki/układu głośnomówiącego ciszej
W menu:		Wpis menu do góry
		Wpis menu w dół
Podczas wprowadzania tekstu:		Jedno pole tekstu do góry
		Jedno pole tekstu w dół

Przyciski na wyświetlaczu

Za pomocą przycisków na wyświetlaczu wykonuje się funkcje, które zostają wykazywane na wyświetlaczu. Funkcje wyświetlacza zostają emitowane na dole po stronie lewej i na dole po stronie prawej wyświetlacza telefonu komórkowego i są zależne od wykazywanego menu.

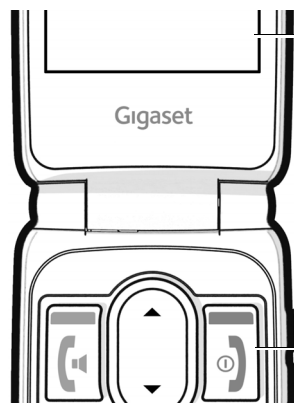

Aktualne funkcje wyświetlacza

Przyciski na wyświetlaczu

Poniżej zostaje przedstawionych kilka przykładów funkcji tych przycisków na wyświetlaczu:

Menu	Kontakty	Otwieranie menu głównego / podmenu
OK	Powrót	Potwierdzanie funkcji menu/zapisywanie wprowadzonych danych
Opcje	Powrót	Otwieranie podmenu
Opcje	Usuń	Usuwanie znaków po lewej

1 Wykonać nacisk na lewy lub prawy przycisk na wyświetlaczu.

► Została wykonana funkcja, która została przedstawiona na wyświetlaczu.

Symbole na pasku stanu

Symbole w pasku stanu na górnej krawędzi wyświetlacza przedstawiają aktualne nastawienia i stan eksploatacyjny telefonu komórkowego:



Wibracja włączona, dźwięk dzwonka wyłączony



Aktywowana funkcja wyciszenia



Nieodebrane połączenie na liście połączeń



Budzik włączony



Nadeszła wiadomość głosowa



Urządzenie podłączone przez USB

Zasięg sygnału dla kart SIM



Liczba belek tego symbolu wskazuje na jakość połączenia. Obok symbolu wskazywana jest aktualna prędkość transmisji sieci.


Stan naładowania akumulatora



wyczerpany



ok. 60 %



pełny

Wskaźnik ten przebiega w czasie procesu ładowania.

Nawigacja w menu

Menu telefonu komórkowego składa się z menu głównego i kilku menu podrzędnych.

Gwoli lepszej orientacji zostało w tej instrukcji obsługi przedstawione całościowe zestawienie menu: → str. 6

Menu główne

Funkcje menu głównego są wskazywane na wyświetlaczu w formie symbolu i oznaczenia.

Nawigowanie w menu głównym:

- 1 Wykonać nacisk na przycisk na wyświetlaczu **Menu** lub jeden z przycisków układu sterowania .
- 2 Za pomocą przycisku na wyświetlaczu wybrać  menu podrzędne (przykładowo nastawienia).
 - ▶ Aktualnie wybrane menu jest emitowane na kolorowym tle.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - ▶ Zostało otwarte menu podrzędne.

Menu podrzędne

Funkcje menu podrzędnego zostają wyświetlane w postaci listy.

Aktualnie wybrana pozycja menu jest emitowana na kolorowym tle. Jeżeli nazwa wpisu nie mieści się w jednym wierszu, wtedy tekst przebiega dalej.

Jeśli dostępne są dalsze pozycje, po prawej stronie wyświetlany jest pasek pokazujący pozycję wpisu w menu podrzędnym.

Dostęp do jednej z funkcji:

- 1 Wybrać menu podrzędne (przykładowo nastawienia).
- 2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - ▶ Zostało otwarte menu podrzędne.

Przejsie do poprzedniego poziomu menu:

- 1 Wykonać nacisk na przycisk zakończenia połączenia  lub przycisk na wyświetlaczu **Powrót**.
 - ▶ Zostaje emitowany poprzedni poziom menu.

Wprowadzanie tekstu

Naciśnij odpowiedni przycisk raz dla każdej litery (np. "Hello" 4 2 5 5 6).

Oprogramowanie automatycznie rozpoznaje słowo. Użyj przycisków strzałek  / , aby przełączać się między propozycjami słów.

W opcji "Nowe słowo" można wybrać litery, naciskając kilkakrotnie przycisk z żądaną literą.

Nacisnąć prawy przycisk kontekstowy (czerwony) .

1 Prawidłowy wpis.

Lewy przycisk wyświetlacza (zielony) .

1 Przejmij kontrolę nad słowem.

Przycisk .

1 Kopiuj słowo + spacja.

Naciśnij przycisk hash .

1 Wybór wielkich/małych liter, trybu wprowadzania, wprowadzania liczb lub języka.

2 potwierdź lewym przyciskiem wyświetlacza (zielonym) .

Wprowadzanie znaków specjalnych (podczas pisania SMS-ów) ► Nacisnąć przycisk z gwiazdką .



Dla zredagowania wiadomości SMS oferowane są dalsze opcje do dyspozycji (→ str. 45).

Prowadzenie rozmów telefonicznych

Niniejszy rozdział zawiera opisy możliwości prowadzenia rozmów telefonicznych za pomocą tego telefonu komórkowego. Zalicza się do tego różne rodzaje wykonywania i przyjmowania połączeń telefonicznych.

Zostają także opisywane funkcje, które można wykonywać w czasie trwania rozmowy telefonicznej.

Wybór numeru abonenta za pomocą klawiatury

Za pomocą klawiatury telefonu komórkowego można bezpośrednio wybierać krajowe i międzynarodowe numery abonentów i łączyć się z nimi.

Wybieranie krajowego numeru abonenta:

- 1 Podać wymagany numer abonenta za pomocą pola przycisków  wraz z numerem kierunkowym.
 - 2 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
 - 3 Wybierz **Połączenie**.
 - 4 Wykonać nacisk na przycisk odbierania połączenia .
- Numer abonenta został wybrany za pomocą klawiatury.

Wybieranie międzynarodowego numeru abonenta:

- 1 Nacisnąć 2 razy na przycisk z gwiazdką , aż zostanie wprowadzony znak +.
 - 2 Podać wymagany numer abonenta za pomocą pola przycisków  wraz z międzynarodowym numerem kierunkowym (przykładowo +43).
- Został wybrany międzynarodowy numer abonenta.

Można skasować cyfry lub przerwać proces wybierania numeru abonenta:

Kasowanie cyfr: 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Usuń**.

Przerwanie wybierania numeru: 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Powrót**.

Wykonywanie połączeń wpisu z książki telefonicznej

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Kontakty**.
 - 2 Wybierz wymagany zapis.
 - 3 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
 - 4 Wybierz **Połączenie**.
- Połączenie zostało wykonane za pośrednictwem książki telefonicznej.

Wyczerpujące informacje na temat książki telefonicznej: → str. 37

Wykonywanie połączeń z historii połączeń

Historia połączeń zawiera ostatnio odebrane, wychodzące lub nieodebranego połączenia.

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Rejestr połączeń**.
- 3 Wybierz wymaganą listę połączeń (przykładowo nieodebranego połączenia).
- 4 Wybierz wymagany zapis.
- 5 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
- 6 Wybierz **Połączenie**.
 - Numer abonenta został wybrany z historii połączeń.

Szczegółowe informacje o listach połączeń: → str. 34

Wykonywanie połączenia za pomocą przycisku wybierania bezpośredniego

Do przycisków bezpośredniego wybierania A i B można przypisać 2 najważniejsze numery.



Wybrać przycisk bezpośredniego wybierania:

- 1 Wykonać **długi** nacisk na wymagany przycisk wybierania bezpośredniego (A lub B).
- 2 Potwierdzić ustawienia fabryczne za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

lub

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
 - 2 Wybierz **Ustawienia**.
 - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 4 Wybierz **Ustawienia szybkiego wybierania**.
 - 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 6 Wykonać nacisk na wymagany przycisk A lub B.
 - 7 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
 - 8 Wybierz **Wpisz numer**.
 - 9 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 10 Wybierz **Wpisz numer**.
 - 11 Podać  numer abonenta.
 - 12 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- lub

Prowadzenie rozmów telefonicznych

- 1 Wykonać nacisk na wymagany przycisk A lub B.
- 2 Wybierz **Opcje**.
- 3 Wybierz **Kontakty**.
- 4 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 5 Wybierz wymagany zapis.
- 6 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - ▶ Do przycisku wybierania bezpośredniego został przypisany numer abonenta.

Wybór numeru abonenta za pomocą przycisku wybierania bezpośredniego

- 1 Wykonać **długi** nacisk na wymagany przycisk wybierania bezpośredniego A lub B.
 - ▶ Przyporządkowany numer abonenta został wybrany za pomocą przycisku wybierania bezpośredniego.

Odbieranie połączenia

Nadchodzące połączenie telefoniczne zostaje zasygnalizowane za pomocą dźwięku dzwonka telefonu komórkowego. W wyświetlaczu telefonu komórkowego zostaje przedstawiony numer abonenta osoby dzwoniącej (jeżeli numer ten zostaje przekazany). Jeżeli osoba dzwoniąca jest zapisana w książce telefonicznej, wyświetlane jest przyporządkowane do niej nazwisko.

Podejmowanie połączeń telefonicznych:

- 1 Wykonać nacisk na przycisk odbierania połączenia .

lub

- 1 Otworzyć telefon komórkowy
 - ▶ Zostało przyjęte nadchodzące połączenie telefoniczne.

Odrzucanie połączeń telefonicznych:

- 1 Naciśnij przycisk odkładania słuchawki .

Zakończenie aktywnej rozmowy telefonicznej:

- 1 Naciśnij przycisk odkładania słuchawki .

lub

- 1 Zamknij telefon komórkowy.
 - ▶ Została zakończona aktywna rozmowa telefoniczna.

Jeśli nie odbierzesz połączenia, zostanie ono zapisane na liście połączeń

Nieodebrane połączenia (→ str. 34).

Nastawienia dla połączeń przychodzących

Włączanie / wyłączanie dzwonka i / lub wibracji: → str. 80

Przyjmowanie połączenia za pomocą dowolnego przycisku: → str. 80

Ochrona przed niepożądanymi połączeniami (lista numerów zablokowanych)

Do listy numerów blokowanych można dodać maksymalnie 20 numerów abonenta.

Rozmowy z tych numerów abonenta zostają bezpośrednio przekierowane do skrzynki poczty elektronicznej i nie zostają sygnalizowane na telefonie komórkowym. Wpisy do listy numerów zablokowanych zostają wykonywane w sposób manualny lub można przejść numery abonenta z książki.

Dopisywanie numeru abonenta do listy numerów zablokowanych

Do listy numerów blokowanych można dodać maksymalnie 50 numerów abonenta.

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Ustawienia**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Ustawienia telefonu**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wybierz **Ustawienia czarnej listy**.
- 7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 8 Wybierz **Ustawienia czarnej listy**.
- 9 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 10 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.

Manualny zapis numeru abonenta:

- 11 Wybierz **Nowe**.
 - 12 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 13 Za pomocą pola przycisków  należy wpisać nazwę i numer.
 - 14 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **Zapisz**
- lub zapis numeru abonenta z książki telefonicznej:
- 11 Wybierz **Importuj kontakty**.
 - 12 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

Prowadzenie rozmów telefonicznych

13 Wybierz wymagany zapis.

14 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.

15 Wybierz **Zaznacz**.

16 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.

17 Wybierz **OK**.

► Do listy numerów zablokowanych został przypisany numer abonenta.



Lista blokowania jest włączana dla każdego nowego wpisu.

W czasie rozmowy telefonicznej

W czasie rozmowy telefonicznej oferowane są opisane poniżej funkcje:

Funkcja głośnomówiąca

Podczas prowadzenia rozmowy można korzystać z głośnika telefonu (zestaw głośnomówiący). Wtedy ręce są swobodne dla innych spraw.

Włączenie funkcji głośnomówiącej:

1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.

2 Wybierz **Głośnomówiący**.

3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

► Została włączona funkcja głośnomówiąca.

Rozmowa telefoniczna zostaje emitowana przez głośnik.

Wyłączenie funkcji głośnomówiącej:

1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.

2 Wybierz **Słuchawka**.

3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

► Została wyłączona funkcja głośnomówiąca.

Rozmowa telefoniczna zostaje emitowana przez słuchawkę.

Nastawienie stopnia głośności rozmów telefonicznych

Stopnie głośności rozmów telefonicznych można nastawiać stopniami. Ustawienie to dotyczy słuchawki i głośnika w trybie głośnomówiącym.

Nastawienie stopnia głośności w czasie trwania rozmowy telefonicznej:

- 1 Nacisnąć na przycisk układu sterowania  aby podwyższyć stopień głośności.
 - 2 Nacisnąć na przycisk układu sterowania  aby zaniżyć stopień głośności.
- lub
- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
 - 2 Wybrać **Regulacja głośności**.
 - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 4 Nacisnąć na przycisk układu sterowania  aby podwyższyć stopień głośności.
 - 5 Nacisnąć na przycisk układu sterowania  aby zaniżyć stopień głośności.

 Ustawienie zostaje zapisane automatycznie po ok. 3 sekundach.

lub

- 1 Wykonać nacisk na przycisk z Głośność.
- ▶ Został nastawiony poziom głośności rozmowy telefonicznej.

Wyciszanie mikrofonu

Przy wyciszonym mikrofonie rozmówca nie słyszy użytkownika.

Wyciszenie mikrofonu:

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
- 2 Wybrać **Wyłącz dźwięk**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- ▶ Mikrofon został wyciszony.
Rozmówca nie słyszy więcej abonenta.

Ponowne włączenie mikrofonu:

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
- 2 Wybrać **Anuluj wyciszenie**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- ▶ Mikrofon został włączony.
Rozmówca może słyszeć abonenta.

Przekierowanie rozmowy telefonicznej

W przypadku przekierowania rozmowy telefonicznej połączenia zostają przekierowane na inny numer abonenta lub do skrzynki poczty elektronicznej.



Nie wszyscy oferenci sieci wspierają funkcję przekierowania rozmów telefonicznych.

Konfigurowanie przekierowania rozmowy telefonicznej

Przed skonfigurowaniem funkcji przekierowania rozmów telefonicznych, funkcja ta musi zostać wpięrw włączona.

Włączenie przekierowania rozmowy telefonicznej:

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybrać **Ustawienia**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybrać **Czas połączeń**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wybrać **Przekazywanie połączeń**.
- 7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 8 Wybrać jedną z możliwych opcji:
Bezwarunkowe przekazywanie włączone; Przekazuj, kiedy nie ma odpowiedzi; Przekazuj, kiedy nie ma możliwości odpowiedzi; Przekieruj, gdy nieosiągalny
- 9 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Wybierz**.
- 10 Wybrać **Aktywuj**.
- 11 Wybrać cel lub poczty głosowej)poczty elektronicznej) funkcji przekierowania rozmowy telefonicznej.

Przekierowanie na numer abonenta:

- 1 Wybrać **Przekierowanie do poczty głosowej**.
 - 2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 3 Podać wymagany numer abonenta za pomocą pola przycisków .
 - 4 Tylko na **Przekazuj, kiedy nie ma możliwości odpowiedzi**:
Wybrać jeden z określonych czasów reakcji.
 - 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- lub
- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Kontakty**.
 - 2 Wybrać wymagany kontakt.
 - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

Przekierowanie do skrzynki poczty elektronicznej:



Numer skrzynki poczty elektronicznej został przyporządkowany do przycisku 1 (→ str. 40).

- 1 Wybierz **Przekierowanie do poczty głosowej**.
- 2 Wybierz **Przekierowanie do poczty głosowej**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - Zostało skonfigurowane przekierowanie rozmów telefonicznych na numer abonenta lub skrzynkę poczty elektronicznej.

Wyłączenie przekierowania rozmów telefonicznych

Włączenie przekierowania rozmów telefonicznych:

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Ustawienia**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Czas połączeń**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wybierz **Przekazywanie połączeń**.
- 7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 8 Wybierz **Anuluj wszystkie przekierowania**.
- 9 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **Wybierz**.
 - Przekierowanie rozmowy telefonicznej zostało wyłączone.

Historie połączeń

W telefonie komórkowym zapisywane są różne typy połączeń (nieodebrane, odebrane i wychodzące) w postaci list historii połączeń.

Otwieranie historii połączeń

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Rejestr połączeń**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - ▶ Zostało otwarte zestawienie zawierające informacje dotyczące historii połączeń.

To zestawienie historii połączeń oferuje menu podrzędne dla każdego rodzaju połączeń telefonicznych:

- **Rej. poł.**
- **Nieodebrane połączenia**
- **Wybierane numery**
- **Odebrane połączenia**
- **Odrzucone połączenie**

Pod **Rej. poł.** są podsumowane połączenia dla wszystkich typów połączeń.

Obok nazwy tej listy widnieje ilość zawartych w niej zapisów.

- 1 Wybierz wymaganą listę połączeń (przykładowo nieodebranego połączenia).
- 2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - ▶ Zostało otwarte wymagane zestawienie zawierające informacje dotyczące historii połączeń.

Informacje o połączeniu

- Numer telefonu lub imię/nazwisko, jeśli abonent jest wpisany do książki telefonicznej
- data i godzina



Jeżeli istnieje przynajmniej jedno nieodebrane połączenie, wtedy w pasku stanu zostaje emitowany symbol .

Zarządzanie wpisami na listach połączeń

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Rejestr połączeń**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz wymaganą listę historii połączeń.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wybierz wymagany zapis.
- 7 Wybierz **Opcje**.

Wyświetlanie informacji na temat połączenia: ▶ Wybierz **Szczegóły**.

Wybieranie numeru: ▶ Wybierz **Połączenie**.

Pisanie wiadomości tekstowej (SMS): ▶ Wybierz **Napisz wiadomość**.

Zapisanie numeru w książce telefonicznej: ▶ Wybierz **Dodaj do kontaktów**.

Zapisanie numeru na liście numerów zablokowanych: ▶ Wybierz **Add to Blocklist**.

Zapisanie numeru na liście numerów zaufanych: ▶ Wybierz **Dodać do listy numerów zaufanych**.

Kasowanie zapisu: ▶ Wybierz **Usuń**.

Usuwanie wszystkich wpisów: ▶ Wybierz **Usuń wszystkie**.

Kasowanie listy historii połączeń

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
 - 2 Wybierz **Rejestr połączeń**.
 - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 4 Wybierz **Usuń wszystkie**.
 - 5 Wybierz wymaganą listę historii połączeń.
 - 6 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 7 Potwierdzić proces odpytywania Usuwania za pomocą **OK**.
- ▶ Wszystkie listy połączeń zostały usunięte.

Licznik czasu połączenia

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
 - 2 Wybierz **Rejestr połączeń**.
 - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 4 Wybierz **Połączenie przekierowane**.
 - 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- Znajdziesz tam następujące informacje:

Ostatnie połączenie:	► Wyświetla czas trwania ostatniego połączenia.
Odebrane połączenia:	► Pokazuje czas trwania odebranych połączeń.
Wybierane numery:	► Wyświetla czas trwania wybieranych połączeń.
Połączenie zawieszone:	► Pokazuje czas trwania wszystkich połączeń.

Resetowanie licznika połączeń

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
 - 2 Wybierz **Rejestr połączeń**.
 - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 4 Wybierz **Połączenie przekierowane**.
 - 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 6 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Resetowanie**.
 - 7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- Został zresetowany stan Timer Połączenie.

Książka telefoniczna

Książka telefoniczna może zawierać maksymalnie 1000 wpisów. Kontakty można zapisywać w pamięci telefonu lub na karcie SIM.

Zapisy w książce telefonicznej można tworzyć ręcznie, przenosić je z listy połączeń lub przenosić numer telefonu do kontaktu po rozpoczęciu jego wpisywania przed połączeniem.

Otwieranie książki telefonicznej

1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Kontakty**.

lub

1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.

2 Wybierz **Kontakty**.

3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

W treści poniższego opisu stosowany jest zawsze przycisk kontaktów na wyświetlaczu **Kontakty**.

Wpisy w książce telefonicznej

Książka telefoniczna zawiera wszystkie zapisy w książce telefonicznej. Są one posegregowane w sposób alfabetyczny.

Zapis zawiera poniższe informacje:

- Nazwisko

Informacje o kontaktach


Symbol informuje o miejscu zapisu książki telefonicznej w pamięci:



W telefonie komórkowym



na karcie SIM

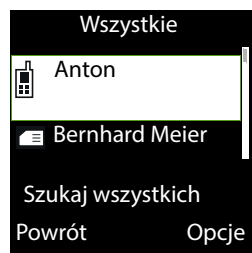

Tworzenie zapisów w książce telefonicznej

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
 - 2 Wybrać **Kontakty**.
 - 3 Wybrać **Nowy kontakt**.
 - 4 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
 - 5 Wybrać **Nowe**.
 - 6 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 7 Wybrać miejsce zapisu nowego wpisu do książki telefonicznej (karta SIM lub pamięć telefonu).
 - 8 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 9 Wybrać **Name**.
 - 10 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
 - 11 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Edytuj**.
 - 12 Podać wymaganą nazwę za pomocą pola przycisków .
 - 13 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 14 Wybrać **mobilny** lub **Numer domowy**.
 - 15 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
 - 16 Wybrać **Edytuj**.
 - 17 Podać wymagany numer abonenta za pomocą pola przycisków .
 - 18 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 19 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
 - 20 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Zapisz**.
- Został wykonany zapis w książce telefonicznej.

Informacje na temat wprowadzania tekstu: → str. 25

Wyszukiwanie wpisu w książce telefonicznej

- 1 Za pomocą pola przycisków  należy wpisać nazwę i Numer.
 - Zostają wyświetlane zapisy, które odpowiadają temu wymogowi.
- lub
- 1 Wertuj listę za pomocą przycisku układu sterowania .

Wykonywanie połączeń z książki telefonicznej

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
 - 2 Wybierz **Kontakty**.
 - 3 Wybierz wymagany zapis.
 - 4 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
 - 5 Wybierz **Połączenie**.
- Zostaje wykonane połączenie z wybranym kontaktem.

Edytowanie/administrowanie zapisami w książce telefonicznej

- 1 Wybierz **Kontakty**.
- 2 Wybierz wymagany zapis.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Opcje**.
- 5 Wybierz jedną z następujących możliwości:

- | | |
|---|--|
| Wybranie numeru kontaktu: | ► Wybierz Połączenie . |
| Wykazywanie kontaktu: | ► Wybierz Zobacz . |
| Pisanie wiadomości tekstowej (SMS): | ► Wybierz Napisz wiadomość . |
| Kasowanie kontaktu | ► Wybierz Usuń . |
| Usuwanie kilku kontaktów: | ► Wybierz Usuń wszystkie . |
| Dodawanie kontaktów | ► Wybierz Nowe . |
| Kopiowanie kontaktu: | ► Wybierz Import/Eksport . |
| | ► Wybierz Kopiuj, Importuj kontakty, Import/Eksport . |
| Dodawanie do listy numerów zaufanych: | ► Wybierz Dodać do listy numerów zaufanych . |
| Dodawanie do listy numerów zablokowanych: | ► Wybierz Add to Blocklist . |

Skrzynka poczty elektronicznej

Jeśli dostawca usług telefonicznych udostępnia skrzynkę poczty elektronicznej (automatyczną sekretarkę), osoba dzwoniąca może zostawić wiadomość, jeśli nie odbierzesz połączenia.

Aby odsłuchać wiadomości głosowe skrzynki poczty elektronicznej, potrzebny jest jej numer. W razie potrzeby poproś operatora sieci komórkowej o podanie numeru telefonu.

Można odsłuchać wiadomości skrzynki poczty elektronicznej:

- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk .
- Zostały odsłuchane wiadomości skrzynki poczty elektronicznej.

Wzywanie pomocy (SOS)

Telefon komórkowy oferuje poniższe funkcje SOS:

- Wzywanie pomocy SOS
- SOS - SMS (wiadomość tekstowa)
- Alarm SOS



Nie używaj lokalnych, krajowych ani międzynarodowych numerów alarmowych.

Telefoniczne wzywanie pomocy SOS

Przycisk SOS oferuje prywatną funkcję wzywania pomocy do dyspozycji. Naciskając przycisk SOS można zadzwonić do maks 5 numerów i / lub przesłać na nie SMS.

Włączanie/wyłączanie telefonicznego wzywania pomocy SOS

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
 - 2 Wybierz **SOSO**.
 - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 4 Wybierz **Status SOS**.
 - 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 6 Wybierz **Wł/Wył**.
 - 7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK** (● = wybrany).
- Została włączona funkcja telefonicznego wzywania pomocy SOS.



Po wyłączeniu tej funkcji można korzystać z przycisku SOS tylko w celu uruchomienia alarmu SOS, a nie w celu wykonania połączeń wzywania pomocy.

Wprowadzanie numerów wzywania pierwszej pomocy

Wprowadzić numery, które mają zostać wybrane, po naciśnięciu przycisku SOS. Można dokonać zapisu do 5 numerów abonenta.

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **SOSO**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Lista kontaktów**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wybrać puste miejsce w pamięci (<puste>)

Wzywanie pomocy (SOS)

- 7 Wybierz **Opcje**.
 - 8 Wybierz **Edytuj**.
 - 9 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 10 Podać wymagany numer abonenta za pomocą pola przycisków .
 - 11 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- lub

- 1 Postępować w sposób zgodny z krokami działania od 1 do 9.
- 2 Wybierz **Importuj kontakty**.
- 3 Wybierz wymagany zapis.
- 4 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- Numery wzywania pierwszej pomocy zostały zapisane w pamięci.

Wiadomość tekstowa SOS (SMS)

Dodatkowo do telefonicznego wzywania pierwszej pomocy SOS można wysyłać wiadomości tekstowe SOS (SMS). Oferowany jest tekst standardowy. Ten tekst można zmienić. Jeżeli funkcja ta została aktywowana, wtedy zostają wysyłane wiadomości SMS na zdefiniowane numery wzywania pierwszej pomocy.

Włączanie/wyłączanie powiadomienia SMS

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **SOSO**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Wyślij SMS SOS**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wybierz **Wł/Wył**.
- 7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK** (● = wybrany).
- Została włączona funkcja wzywania pomocy za pomocą wiadomości tekstowych SOS.

Zmiana treści wiadomości tekstowej SMS

Można wprowadzać zmiany w zapisanym standardowym tekście pierwszej pomocy SOS lub wpisać tekst indywidualny.

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybrać **SOSO**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybrać **Wiadomości**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**. Zostaje emitowany tekst standardowy.
- 6 Skasować istniejący tekst za pomocą przycisku na wyświetlaczu **Usuń**.
- 7 Podać wymagany tekst za pomocą pola przycisków .
- 8 Wybrać **Opcje**.
- 9 Wybrać **Zapisz**.
- ▶ Została zmieniona treść wiadomości tekstowej SOS.

Informacje na temat wprowadzania tekstu wiadomości SMS: → str. 45

Włączenie alarmu SOS

Jeżeli został włączony alarm SOS, wtedy telefon komórkowy sygnalizuje w czasie nacisku na przycisk SOS głośny dźwięk alarmu.

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybrać **SOSO**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybrać **Stan sygnału ostrzegawczego**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wybrać **Wł/Wył**.
- 7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK** (● = wybrany).
- ▶ Została włączona funkcja wzywania pomocy w formie alarmu SOS.

SMS (wiadomości tekstowe)

Oferowana jest możliwość wysyłania i przyjmowania wiadomości tekstowych (SMS).

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Wiadomość**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

W treści poniższego opisu stosowany jest przycisk układu sterowania .

Pisanie i wysyłanie wiadomości SMS



Wiadomość SMS może mieć do 612 znaków. W przypadku ponad 160 znaków SMS jest wysyłany jako **ciąg** wiadomości SMS (do 4 pojedynczych SMS-ów).

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Wiadomość**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Napisz wiadomość**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

Wprowadzanie numeru: 1 Podać wymagany numer abonenta za pomocą pola przycisków .

2 Naciśnij przycisk układu sterowania .

lub

Korzystanie z kontaktów:

- 1 Wybierz **Opcje**.
- 2 Wybierz **Kontakty**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz wymagany zapis.
- 5 Wybierz **Opcje**.
- 6 Wybierz **Zaznacz**.
- 7 Wybierz **Opcje**.
- 8 Wybierz **OK**.

6 Podać wymagany tekst za pomocą pola przycisków .

7 Wybierz **Opcje**.

8 Wybierz **Wyślij**.

9 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

► Została wysłana wiadomość SMS (wiadomość tekstowa).

SMS-przerwanie pisania

W przypadku odrzucenia wpisanego tekstu:

- 1 Wybierz **Opcje**.
 - 2 Wybierz **Zakończ**.
 - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- Wpisany tekst został odrzucony.



Jeżeli brak jest możliwości wysyłania wiadomości SMS, wtedy zostaje ona odłożona w folderze poczty wyjściowej (→ str. 49).

Metoda wprowadzania tekstu

Do każdego przycisku między cyfrą 2 i 9 oraz przycisku 0 zostały przyporządkowane litery i cyfry. Zaraz po naciśnięciu przycisku dostępne znaki są wyświetlane w dolnej części wyświetlacza. Wybrany znak zostaje wyróżniony.

Telefon komórkowy oferuje 2 metody wprowadzania danych. Litery i cyfry można wybierać ręcznie lub telefon komórkowy oferuje wybór słów:

Wprowadzanie tekstu bez pomocy:

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Wiadomość**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Napisz wiadomość**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wykonać nacisk na przycisk Hash
- 7 Naciskać na przycisk układu sterowania do dół
- 8 Wybierz **ABC / ABC / abc**.
- 9 Wykonywać kilkakrotnie **krótki** nacisk na wymagany przycisk do momentu, kiedy pojawi się żądany znak.

Wprowadzanie tekstu z pomocą:

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Wiadomość**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Napisz wiadomość**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wykonać nacisk na przycisk Hash
- 7 Naciskać na przycisk układu sterowania do dół
- 8 Wybierz **sPL / spl / sPl**.

SMS (wiadomości tekstowe)

9 Naciśnij żądane litery.

10 Za pomocą przycisku układu sterowania  wybraną sieć.

11 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

Przesuwanie kursora (w lewo / w prawo):

1 Naciskać na przycisk układu sterowania do góry  lub w dół .

Przestawienie między pisownią małymi i dużymi literami lub podawaniem numerów:

1 Wykonać nacisk na przycisk Hash .

2 Naciskać na przycisk układu sterowania do dół .

3 Wybrać **sPL / spl / sPI/ ABC / ABC / abc / 123**.

4 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

Wprowadzanie znaków specjalnych:

1 Wykonać nacisk na przycisk z gwiazdką.

2 Wybrać wymagany znak specjalny.

► Został wybrany wymagany znak specjalny

Zmiana wersji językowej zapisywanego tekstu

Wersja językowa decyduje o tym, jakie znaki zostają udostępnione do zapisywania tekstów.

1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.

2 Wybierz **Wiadomość**.

3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

4 Wybierz **Napisz wiadomość**.

5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

6 Wykonać nacisk na przycisk Hash .

7 Naciskać na przycisk układu sterowania do dół .

8 Wybierz **Język wpisu**.

9 Wybierz wymaganą wersję językową zapisywanego tekstu.

10 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK** (● = wybrany).

► Została zmieniona wersja językowa zapisywanego tekstu.

Zapisywanie tymczasowe wiadomości SMS w pamięci (Lista projektów)

Wiadomości SMS można tymczasowo zapisywać, a później edytować i wysyłać.

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Wiadomość**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Napisz wiadomość**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Podać wymagany tekst za pomocą pola przycisków .
- 7 Wybierz **Zapisz jako wiad. roboczą**.
- 8 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
- 9 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- Wiadomość SMS została zapisana jako projekt w Liście projektów.

Edytowanie projektów

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Wiadomość**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Wersje robocze**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Pojawia się lista projektów.
- 7 Wybrać wymagany projekt.
- 8 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
- 9 Wybierz jedną z następujących opcji:

Kasowanie projektu:	1 Wybierz Usuń. 2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK.
Kasowanie wszystkich projektów:	1 Wybierz Usuń wszystkie. 2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK.
Redagowanie wiadomości SMS:	1 Wybierz Edytuj. 2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK. 3 Podać wymagany tekst za pomocą pola przycisków .

SMS (wiadomości tekstowe)

- Przenieś SMS:
- 1 Wybierz **Przenieś**.
 - 2 Wybierz **Telefon/SIM**.
 - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- Oznaczenie SMS:
- 1 Wybierz **Zaznacz**.
 - 2 Wybierz **Zaznacz/Zaznacz wszystkie/Oznacz wszystkie numerami/SIM przechowywania wiadomości SMS**.
 - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- Sortowanie wiadomości SMS:
- 1 Wybierz **Sortuj według**.
 - 2 Wybierz **Godzina/Kontakty/Temat/Typ**.
 - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**. (● = wybrany).

Wysłane wiadomości

Pod **Wysłane** zostają zapisywane wysłane wiadomości SMS w pamięci.



Funkcja **Zapisz ustawienia** została aktywowana (→ str. 54).

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Wiadomość**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Wysłane**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Pojawia się lista wysłanych wiadomości.
- 7 Wybierz wymaganą wiadomość SMS.
- 8 Wybierz **Opcje**.
- 9 Wybierz jedną z następujących opcji:
 - Odczytywanie wiadomości SMS: 1 Wybierz **Zobacz**.
 - Usuwanie wiadomości SMS: 1 Wybierz **Usuń**.
2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - Kasowanie wszystkich wiadomości SMS: 1 Wybierz **Usuń wszystkie**.
2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

- | | |
|-------------------------------|--|
| Wysyłanie do innego abonenta: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Wybierz Przekaż.
Wyświetlana jest wiadomość SMS. 2 Podać wymagany numer abonenta za pomocą pola przycisków . 3 Wybierz Opcje. 4 Wybierz Wyślij (→ str. 44). |
| Przenieś SMS: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Wybierz Przenieś. 2 Wybierz Telefon/SIM. 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK. |
| Oznaczenie SMS: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Wybierz Zaznacz. 2 Wybierz Zaznacz/Zaznacz wszystkie/Oznacz wszystkie numerami/SIM przechowywania wiadomości SMS. 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK. |
| Sortowanie wiadomości SMS: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Wybierz Sortuj według. 2 Wybierz Godzina/Kontakty/Temat/Typ. 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK. (● = wybrany). |

Skrzynka nadawcza

W folderze Skrzynka nadawcza zostają zapisywane wiadomości SMS, których wysyłka nie była możliwa, ponieważ brak było połączenia lub zastosowany numer abonenta nie jest znany.

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Wiadomość**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Skrzynka nadawcza**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Pojawia się lista nie wysłanych wiadomości.
- 7 Wybierz wymaganą wiadomość SMS.
- 8 Wybierz **Opcje**.
- 9 Wybierz jedną z następujących opcji:

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| Odczytywanie wiadomości SMS: | 1 Wybierz Zobacz . |
|------------------------------|---------------------------|

SMS (wiadomości tekstowe)

- | | |
|--------------------------------------|---|
| Wysyłanie wiadomości SMS | 1 Wybierz Wyślij ponownie .
2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK . |
| Kasowanie wiadomości SMS: | 1 Wybierz Usuń .
2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK . |
| Kasowanie wszystkich wiadomości SMS: | 1 Wybierz Usuń wszystkie .
2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK . |
| Przenieś SMS: | 1 Wybierz Przenieś .
2 Wybierz Telefon/SIM .
3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK . |
| Oznaczenie SMS: | 1 Wybierz Zaznacz .
2 Wybierz Zaznacz/Zaznacz wszystkie/Oznacz wszystkie numerami/SIM przechowywania wiadomości SMS .
3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK . |
| Sortowanie wiadomości SMS: | 1 Wybierz Sortuj według .
2 Wybierz Godzina/Kontakty/Temat/Typ .
3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK . (● = wybrany). |

Szablon

W folderze Wzory tekstów przedstawiony wybór edytowanych wstępnie tekstów. Te wzory tekstów SMS można zredagować lub wysyłać bezpośrednio.

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Wiadomość**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Tymczasowo zapisanych**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Pojawia się lista wzorów tekstów SMS.
- 7 Wybierz wymagany wzór tekstu wiadomości SMS.
- 8 Wybierz **Edytuj**.
- 9 Wybierz jedną z następujących opcji:

Edytowanie wzoru
tekstu wiadomości
SMS:

- 1 Podać wymagany tekst za pomocą pola przycisków .

Kasowanie wzoru
tekstu wiadomości
SMS:

- 1 Wybierz **Usuń**.

Odbieranie wiadomości SMS

Nadchodzące wiadomości SMS zostają odkładane w folderze Skrzynka odbiorcza. Wpływ nowej wiadomości SMS zostaje zasygnalizowany za pomocą dźwięku wiadomości (→ str. 82) i powiadomienia **Nie rozpoznano** na wyświetlaczu.

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Wiadomość**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Skrzynka odbiorcza**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- ▶ Pojawia się lista wysłanych wiadomości.

Jeżeli w folderze Wpływ poczty istnieje jeszcze nie przeczytana wiadomość SMS, wtedy w pasku narzędzi pojawia się symbol .

Odczytywanie wiadomości SMS

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Wiadomość**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Skrzynka odbiorcza**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wybierz wymaganą wiadomość SMS.
- 7 Wybierz **Opcje**.
- 8 Wybierz **Zobacz**.
- 9 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- ▶ Została odczytana przyjęta wiadomość SMS.

Redagowanie wiadomości SMS

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Wiadomość**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Skrzynka odbiorcza**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wybierz wymaganą wiadomość SMS.
- 7 Wybierz **Opcje**.
- 8 Wybierz jedną z następujących opcji:

Odczytywanie wiadomości SMS:

- 1 Wybierz **Zobacz**.
- 2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 3 Podać wymagany tekst za pomocą pola przycisków .
- 4 Wybierz **Opcje**.
- 5 Wybierz **Wyślij** (→ str. 44).

Kasowanie wiadomości SMS:

- 1 Wybierz **Usuń**.
- 2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

Kasowanie wszystkich wiadomości SMS:

- 1 Wybierz **Usuń wszystkie**.
- 2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

Wykonanie połączenia telefonicznego z nadawcą:

- 1 Wybierz **Połączenie**.
- 2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
Numer jest wybierany.

Przeniesienie SMS:

- 1 Wybierz **Przenieś**.
- 2 Wybierz **Telefon/SIM**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

Oznaczenie SMS:

- 1 Wybierz **Zaznacz**.
- 2 Wybierz **Zaznacz/Zaznacz wszystkie/Oznacz wszystkie numerami/SIM przechowywania wiadomości SMS**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

- | | |
|---|---|
| Sortowanie wiadomości SMS: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Wybierz Sortuj według. 2 Wybierz Godzina/Kontakty/Temat/Typ. 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK. (● = wybrany). |
| Dodaj nadawcę | <ol style="list-style-type: none"> 1 Wybierz Dodaj nadawcę do. 2 Wybierz Dodaj do nowego kontaktu/Dodaj do istniejącego kontaktu. 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK.
Numer jest wybierany. |
| Usuń powtarzające się numery: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Wybierz Usuń zaznaczone. 2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK.
Numer jest wybierany. |
| Dodawanie do listy numerów zablokowanych: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Wybierz Add to Blocklist. 2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK.
Numer jest wybierany. |

Nastawienia SMS

Wykazanie stanu zasobów pamięci

Stan zasobu pamięci SMS przedstawia faktyczną i możliwą ilość zapisanych w pamięci wiadomości SMS na karcie SIM i w pamięci wewnętrznej telefonu komórkowego.

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
 - 2 Wybierz **Wiadomość**.
 - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 4 Wybierz **Centrum wiadomości**.
 - 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- Został otwarty wgląd w stan zasobów pamięci.

Zapis wysyłanych wiadomości SMS w pamięci

Ustalenie, czy wysyłane wiadomości SMS zostaną zapisane w liście **Wysłane** (→ str. 48).

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Wiadomość**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Ustawienia SMS**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wybierz **Zapisz ustawienia**.
- 7 Wybierz **OK**.
- 8 Wybierz **Monituj użytkownika, Zapisz, Nie zapisuj**.
- 9 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK** (● = wybrany).
- ▶ Zostało ustalone, czy wysyłane wiadomości SMS zostaną zapisane w pamięci.

Preferowane miejsce zapisu w pamięci

Ustalenie, czy wiadomości SMS mają zostać zapisywane w telefonie komórkowym lub w pamięci na karcie SIM.

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Wiadomość**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Ustawienia SMS**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wybierz **Preferowane przechowywanie**.
- 7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 8 Wybierz **Telefon, SIM**.
- 9 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK** (● = wybrany).
- ▶ Zostało ustalone, w którym miejscu zapisu w pamięci zostaną zapisywane wiadomości SMS.

Dalsze aplikacje

Niniejszy rozdział zawiera opisy dalszych funkcji telefonu komórkowego.

Budzik



Data i godzina są nastawione w poprawny sposób.

Nastawienie budzika

Można nastawić 3 czasy budzenia. W nastawionym czasie budzenia zostaje wykonany sygnał pobudki (→ str. 57):

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 3 Wybrać **Narzędzia**.
- 4 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 5 Wybrać **Budzik**.
- 6 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 7 Wybrać wymagany budzik (00:00).
- 8 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**
- 9 Wybrać **Edytuj**.
- 10 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 11 Za pomocą przycisku układu sterowania  przełączać między polami wpisu:

Wiadomości	1 Za pomocą pola przycisków  należy wpisać nazwę budzik.
Czas:	1 Podać czas w formie czterocyfrowej za pomocą pola przycisków  .

Dalsze aplikacje

- Dzwonek:
- 1 Wybierz **Dzwonek**.
 - 2 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
 - 3 Wybierz **Wybierz**.
 - 4 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 5 Wybierz **Dzwonki stałe/Więcej wygaszaczy ekranu/ Radio FM zostanie wyłączone bez zestawu słuchawkowego! Podłącz zestaw słuchawkowy!**.
 - 6 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 7 Należy wybrać dźwięk dzwonka z przeznaczeniem dla budzika.
 - 8 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- Powtórzenie:
- 1 Wybierz **Tryb powtarzania**.
 - 2 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
 - 3 Wybierz **Wybierz**.
 - 4 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 5 Za pomocą przycisku układu sterowania , należy nastawić, jak często zdarzenie to ma się powtórzyć (**Raz/ Codziennie/Dostosowane**).
- Zapisywanie:
- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
 - 2 Wybierz **OK**.
 - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

Jeżeli została włączona funkcja budzika, wtedy zostaje emitowany symbol  w pasku narzędzi wyświetlacza telefonu komórkowego.

Włączanie / wyłączanie budzika

Włączanie lub wyłączanie ustawionego budzika:

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
 - 2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 3 Wybrać **Narzędzia**.
 - 4 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 5 Wybrać **Budzik**.
 - 6 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 7 Wybrać wymagany budzik.
 - 8 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
 - 9 Wybrać **Wł/Wył**.
 - 10 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- Budzik został włączony/wyłączony.

Sygnal budzika

Sygnal budzika jest wskazywany na wyświetlaczu i sygnalizowany wybraną melodią dzwonka. Sygnal budzika zostaje emitowany przez 60 sekund. Jeżeli nie zostanie naciśnięty żaden przycisk dźwięk powtarza się po 5 minutach. Po drugim powtórzeniu, sygnal budzenia zostaje wyłączony.



Podczas rozmowy sygnal budzika jest sygnalizowany jedynie za pomocą krótkiego dźwięku.

Wyłączanie dźwięku budzika / powtarzanie po przerwie (drzemka)

Wyłączanie sygnału budzika:

- 1 Wybrać **Wył**.
- 2 Sygnal budzika został wyłączony.

Powtarzanie sygnału budzika (drzemka):

- 1 Wybrać **Drzemka**.

lub

- 1 Wykonać nacisk na dowolny przycisk.
- Sygnal budzika został odroczoney.
Zostanie on powtórzony po 5 minutach.

Kalendarz

Do kalendarza można wpisać terminy (zdarzenia) i niniejszym stworzyć funkcję ich przypominania.



Data i godzina są nastawione w poprawny sposób.

W taki sposób zostaje otwierany kalendarz:

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
 - 2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 3 Wybierz **Narzędzia**.
 - 4 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 5 Wybierz **Kalendarz**.
 - 6 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- Został otwarty kalendarz.

Aktualna data jest emitowana na niebieskim tle, aktualnie wybrany dzień jest oznakowany kolorem zielonym. Dni z wydarzeniami są zaznaczone na czerwono.

Nawigacja w kalendarzu

W taki sposób zostaje wybierana wymagana data:

- 1 Nawigować na pomocą przycisków układu sterowania  w górę i  w dół.

lub

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
 - 2 Wybierz **Przejdź do daty**.
 - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 4 Podać wymaganą datę za pomocą pola przycisków  w formacie ośmio-cyfrowym.
 - 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- Została wybrana wymagana data.

Wskaźnik zdarzeń

Zdarzenie zostaje zasygnalizowane w zdefiniowanym czasie w formie dźwięku sygnału (jeżeli jest włączony) lub w formie powiadomienia na wyświetlaczu.

Wyłączenie dźwięku sygnału:

- 1 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **Anuluj**.
- Sygnał budzika został wyłączony.

Tworzenie nowego zdarzenia

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 3 Wybierz **Narzędzia**.
- 4 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 5 Wybierz **Kalendarz**.
- 6 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 7 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
- 8 Wybierz **Dodaj emotikon**.
- 9 Za pomocą przycisku układu sterowania  przełączać między polami wpisu:

- | | |
|-----------------------------------|---|
| Przydzielenie nazwy do zdarzenia: | 1 Wybierz Temat . |
| | 2 Za pomocą pola przycisków  należy wpisać nazwę tego zdarzenia. |

- | | |
|----------------|---|
| Wprowadź datę: | 1 Wybierz Data . |
| | 2 Podać wymaganą datę za pomocą pola klawiatury  w formacie ośmiocyfrowym. |

- | | |
|------------------------------------|---|
| Wprowadzanie przedziału czasowego: | 1 Wybierz Godzina . |
| | 2 Podać wymaganą datę za pomocą pola klawiatury  w formacie ośmiocyfrowym. |

Dalsze aplikacje

- Dzwonek:
- 1 Wybierz **Dzwonek**.
 - 2 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
 - 3 Wybierz **Wybierz**.
 - 4 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 5 Wybierz **Dzwonki stałe/Więcej wygaszaczy ekranu/ Radio FM zostanie wyłączone bez zestawu słuchawkowego! Podłącz zestaw słuchawkowy!**.
 - 6 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK** (☉ = wybrany).
 - 7 Wybierz wymagany dźwięk dzwonka.
 - 8 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- Powtórzenie zdarzenia:
- 1 Wybierz **Tryb powtarzania**.
 - 2 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
 - 3 Wybierz **Wybierz**.
 - 4 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 5 Wybrać, jak często zdarzenie to ma być powtarzane (**Raz / Powtórz codziennie / Powtórz co tydzień / Miesięcznie / Powtórz co rok / Brak czasu odpowiadzi**).
 - 6 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- Zapisywanie:
- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
 - 2 Wybierz **OK**.

Dalsze informacje na temat wprowadzania tekstu: → str. 25

Emitowanie zdarzeń

Emitowanie zdarzeń poszczególnych dni:

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
 - 2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 3 Wybierz **Narzędzia**.
 - 4 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 5 Wybierz **Kalendarz**.
 - 6 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 7 Za pomocą przycisków układu sterowania  do góry lub  w dół wybrać żądany dzień.
 - 8 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
 - 9 Wybierz **Wyświetlanie zadań**.
 - 10 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 11 Wybrać zdarzenie.
 - 12 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
 - 13 Wybierz **Zobacz**.
 - 14 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- Zostało otwarte wybrane zdarzenie. Wyświetlane są informacje detaliczne.

Wyświetlanie wszystkich zdarzeń:

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
 - 2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 3 Wybierz **Narzędzia**.
 - 4 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 5 Wybierz **Kalendarz**.
 - 6 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 7 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
 - 8 Wybierz **Wszystkie zadania**.
 - 9 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 10 Wybrać zdarzenie.
 - 11 Wybierz **Opcje**.
 - 12 Wybierz **Zobacz**.
 - 13 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- Zostały otwarte wszystkie zdarzenia. Wyświetlane są informacje detaliczne.

Kasowanie zdarzeń

Można usunąć wszystkie wydarzenia danego dnia lub wszystkie wydarzenia w kalendarzu.

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 3 Wybrać **Narzędzia**.
- 4 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 5 Wybrać **Kalendarz**.
- 6 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 7 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
- 8 Wybrać **Usunąć dane użytkownika?/Wszystkie zadania/Wyczyść wszystko**.
- 9 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 10 Potwierdzić kasowanie za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

lub

Można usunąć określone zdarzenie:

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 3 Wybrać **Narzędzia**.
- 4 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 5 Wybrać **Kalendarz**.
- 6 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 7 Za pomocą przycisków układu sterowania  do góry lub  w dół wybrać żądany dzień.
- 8 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
- 9 Wybrać **Wyświetlanie zadań**.
- 10 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 11 Wybrać zdarzenie.
- 12 Wybrać **Usuń**.
- 13 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 14 Potwierdzić kasowanie za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 15 Wybrane zdarzenie zostało usunięte.

Bluetooth

Telefon komórkowy można połączyć bezprzewodowo z innymi urządzeniami za pomocą Bluetooth.

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 3 Wybierz **Narzędzia**.
- 4 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 5 Wybierz **Bluetooth**.
- 6 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 7 Wybierz jedną z możliwych opcji:

Włączanie/wyłączanie Bluetooth: 1 Wybierz **Bluetooth**.

2 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Aktywuj / Zamknij**.

Widoczność telefonu komórkowego dla innych urządzeń: 1 Wybierz **Widoczność Bluetooth: włącz opcję „pokaż”, aby Twoje urząd. było widoczne dla innych..**

2 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Aktywuj / Zamknij**.

Podłączone urządzenia: 1 Wybierz **Sparowane urządzenia: lista wszystkich sparowanych urządzeń i możliwość dod. nowych..**

2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

Nazwa telefonu komórkowego: 1 Wybierz **Nazywam bluetooth(1-20)**.

2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

3 Za pomocą pola klawiatury  należy wpisać nową nazwę foldera.

4 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

Przechowywanie danych: 1 Wybierz **Przechowywanie**.

2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

3 Wybierz **Telefon / Karta pamięci**

4 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK** (● = wybrany).

Parowanie urządzenia Bluetooth

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Bluetooth**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Bluetooth**.
- 5 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Aktywuj**.
 Bluetooth jest aktywowany w telefonie komórkowym, jeśli w polu obok Bluetooth znajduje się haczyk ☒.
- 6 Wybierz **Sparowane urządzenia: lista wszystkich sparowanych urządzeń i możliwość dod. nowych..**
- 7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 8 Wybierz **Dodaj nowe urządzenie**.
- 9 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Dodaj**.
- 10 Poczekaj, aż wyszukiwanie zostanie zakończone.
- 11 Wybrać wymagane urządzenie do połączenia.
- 12 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Sparuj**.
 - ▶ Telefon komórkowy został podłączony z urządzeniem.

Kamera i galeria

Ten telefon komórkowy został wyposażony w kamerę(→ str. 4). Za pomocą aplikacji **Kamera** oferowany jest dostęp do zrobionych zdjęć a także możliwość wykonania zmiany nastawień kamery.

Aplikacja **Obraz** umożliwia szybki dostęp do zdjęć.

Robienie zdjęć

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
 - 2 Wybierz **Kamera**.
 - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 4 Skierować obiektyw kamery na żądany motyw.
 - 5 Naciśnij na przycisk .
- Zostało wykonane zdjęcie wykazanego motywu.

Telefon komórkowy zapisze zdjęcie automatycznie . Po tym zdjęcie to zostanie zapisane w formacie JPG w pamięci wewnętrznej telefonu komórkowego lub na karcie pamięci w folderze **Fotografie**.

Jeśli chcesz usunąć zdjęcie:

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
 - 2 Wybierz **Usuń**.
 - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- Zdjęcie zostało usunięte.

Oglądanie zdjęć

Można oglądać zrobione zdjęcia za pomocą kamery lub ich galerii.

Wyświetlanie zdjęć za pomocą kamery:

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
 - 2 Wybrać **Kamera**.
 - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 4 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
 - 5 Wybrać **Przeglądarka zdjęć**.
 - 6 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 7 Wybrać wymagany plik.
 - 8 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
 - 9 Wybrać **Zobacz**.
 - 10 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- Zdjęcie zostało wyświetlone za pośrednictwem kamery.

Wyświetlanie zdjęć za pomocą galerii:

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
 - 2 Wybrać **Obraz**.
 - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 4 Wybrać wymagany plik.
 - 5 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
 - 6 Wybrać **Zobacz**.
 - 7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- Zdjęcie zostało wyświetlone za pośrednictwem galerii.

Edytowanie zdjęć

Wyświetlanie zdjęć za pomocą przeglądarki zdjęć:

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybrać **Kamera**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
- 5 Wybrać **Przeglądarka zdjęć**.
- 6 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 7 Wybrać wymagany plik.
- 8 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
- 9 Wybrać **Zobacz**.
- 10 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 11 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.

lub

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybrać **Obraz**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybrać wymagany plik.
- 5 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
- 6 Wybrać **Zobacz**.
- 7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 8 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
- 9 Wybrać jedną z możliwych opcji:

Zastosowanie jako
obraz w tle:

- 1 Wybrać **Ustaw jako tapetę**.
- 2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- ▶ Zdjęcie zostaje używana jako tło.

Użyj jako obrazu
kontaktowego:

- 1 Wybrać **Ustawiony jako ikona kontaktu**.
- 2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 3 Wybrać wymagany kontakt.
- 4 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- ▶ Zdjęcie zostaje używana jako tło.

Dalsze aplikacje

- Kasowanie:
- 1 Wybierz **Usuń**.
 - 2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 3 Potwierdzić kasowanie za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- Udostępnianie zdjęć:
- 1 Wybierz **Udostępnij**.
 - 2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 3 Wybierz **Bluetooth**.
 - 4 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- Zmiana nazwy zdjęcia:
- 1 Wybierz **Zmiana nazwy nieudana**.
 - 2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 3 Skasować istniejące znaki za pomocą przycisku na wyświetlaczu **Usuń**.
 - 4 Za pomocą pola klawiatury  należy wpisać nową nazwę tego foldera.
 - 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- Prezentacja:
- 1 Wybierz **Pokaż slajdy**.
 - 2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- Wyświetlanie informacji na temat zdjęć
- 1 Wybierz **Szczegóły**.
 - 2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- Zostają przedstawione informacje dotyczące nazwy pliku, rozdzielczości, wielkości pliku i daty wykonania zdjęcia.

Nastawienia kamery i zdjęć

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Kamera**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
- 5 Wybierz **Efekt** lub **Ustawienia**.
- 6 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 7 Wybierz wymagane nastawienia.
- ▶ Zostały dostosowane nastawienia kamery.

Nastawienie miejsca zapisu w pamięci

Zdjęcia zostają zapisywane w pamięci wewnętrznej telefonu komórkowego lub na karcie pamięci SD.

Nastawienie miejsca zapisu w pamięci:

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Kamera**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
- 5 Wybierz **Ustawienia**.
- 6 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 7 Wybierz **Preferowane przechowywanie**.
- 8 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 9 Dokonać zmiany żądanej pamięci (**Telefon / Karta pamięci**).
- 10 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK** (● = wybrany).
- ▶ Zostało nastawione miejsce zapisu w pamięci.

Eksplorator plików

Dane osobiste, przykładowo zdjęcia, pliki muzyki, dźwięki dzwonka, zapisy akustyczne rozmów telefonicznych zostają zapisywane w pamięci wewnętrznej aparatu telefonicznego lub na karcie pamięci typu SD, która została włożona do tego urządzenia. Te dane są dostępne za pomocą eksploratora plików:

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 3 Wybierz **Narzędzia**.
- 4 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 5 Wybierz **Lista plików**.
- 6 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 7 Wybierz **Telefon / Karta pamięci**.
- 8 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 9 Zostają emitowane pliki względnie foldery, które zostały zapisane w tej pamięci.
- 10 Należy wybrać żądany folder lub plik.
- 11 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
- 12 Wybierz jedną z możliwych opcji:
 - **Otwórz**
 - **Nowy folder**
 - **Usuń**
 - **Szczegóły**
 - **Edytuj**
 - **Szukaj**
 - **Sortuj według**
 - **Zaznacz**
 - **Stan pamięci**

Formatowanie pamięci

W przypadku konieczności skasowania wszystkich danych osobistych na telefonie komórkowym najprostszą metodą jest proces formatowania pamięci. Poszczególne pliki, przykładowo zdjęcia lub pliki zawierające dźwięki dzwonka, należy kasować za pomocą przynależnej aplikacji.

**Uwaga!**

W wyniku procesu formatowania zostają skasowane wszystkie dane (przykładowo zdjęcia) na wybranej pamięci (aparat telefoniczny / karta pamięci). Tej operacji nie można cofnąć.

Dalsze aplikacje

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
 - 2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 3 Wybierz **Narzędzia**.
 - 4 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 5 Wybierz **Lista plików**.
 - 6 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 7 Wybierz **Telefon / Karta pamięci**.
 - 8 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 9 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
 - 10 Wybierz **Stan pamięci**.
 - 11 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 12 Wybierz **Format pamięci telefonu/SD-Karte formatieren**.
 - 13 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 14 Potwierdzić ustawienia fabryczne za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- Wybrana pamięć została sformatowana. Zostały skasowane wszystkie dane osobiste.

Ładowanie plików do pamięci telefonu komórkowego

Można także administrować pliki osobiste za pomocą komputera PC.

- 1 Podłączyć telefon komórkowy do komputera typu PC za pomocą kabla typu USB.
 - 2 Wybierz **Udisk**.
 - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- Wewnętrzna pamięć telefonu komórkowego zostaje przedstawiona w strukturze komputera PC jako napęd.

Pliki i foldery, znajdujące się na telefonie komórkowym, mogą zostać administrowane za pomocą funkcji standardowych komputera PC.

Można skopiować pliki typu audio lub zdjęcia, które mają zostać wykorzystane jako tło wyświetlacza, a także pliki zawierające nagrania muzyczne dla Audio - Player, do pamięci telefonu komórkowego.



W czasie połączenia telefonu komórkowego z komputerem PC funkcja Eksplorator plików nie jest oferowana do dyspozycji.

Nastawienia

Niniejszy rozdział zawiera opisy procesu nastawiania telefonu komórkowego.

Data i godzina

Data i czas może zostać nastawiany w sposób manualny.

Nastawienie manualne

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybrać **Ustawienia**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybrać **Ustawienia telefonu**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wybrać **Godzina i data**.
- 7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 8 Za pomocą przycisku układu sterowania  przełączać między polami wpisu.

Ustaw godzinę: 1 Podać wymagany czas za pomocą pola przycisków  (format: SS:MM)

Ustaw datę: 1 Podać wymaganą datę za pomocą pola przycisków  (format: RRRR.MM.DD)

Format czasu: 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Edytuj**.
 2 Wybrać **123 / 24 godziny**.
 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK** (● = wybrany).

Typ wyświetlania daty: 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Edytuj**.
 2 Wybrać **Żółty** / Miesiąc Dzień Rok / Dzień Miesiąc Rok.
 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK** (● = wybrany).

Datumstrennzeichnen: 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Edytuj**.
 2 Wybrać wymagane urządzenie.
 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK** (● = wybrany).

Ustawienia aktualizacji czasu

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Edytuj**.
- 2 Wybierz **Czas automatycznej aktualizacji**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **Wybierz / Anuluj**.
- 4 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Powrót**.
lub
 - 1 Wybierz **Ręczna aktualizacja czasu**.
 - 2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **Edytuj**.

- 9 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **Gotowe**.

Lista numerów zaufanych i zablokowanych

Można dopisać numery abonentów do listy numerów zaufanych lub zablokowanych. Jeżeli została włączona lista numerów abonentów zaufanych, wtedy nadchodzące rozmowy telefoniczne z numerów, nie znajdujących się na tej liście, zostaną automatycznie odrzucane.

Jeżeli została włączona lista numerów abonentów zablokowanych, wtedy nadchodzące rozmowy telefoniczne z numerów znajdujących się na tej liście, zostaną automatycznie odrzucane.

Lista numerów zaufanych

Za pomocą listy numerów zaufanych (Whitelist) zostają podane dozwolone numery abonentów.

Włączenie listy numerów zaufanych/wyłączenie z listy

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
 - 2 Wybierz **Ustawienia**.
 - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 4 Wybierz **Ustawienia telefonu**.
 - 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 6 Wybierz **Vertrauensliste**.
 - 7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 8 Wybierz **Stan**.
 - 9 Wybierz **Wł/Wył**.
 - 10 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK** (● = wybrany).
- Lista numerów zaufanych została załączona/ wyłączony.

Dodawanie numerów abonenta do listy numerów zaufanych:

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybrać **Ustawienia**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybrać **Ustawienia telefonu**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wybrać **Vertrauensliste**.
- 7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 8 Wybrać **Numery list dozwolonych**.
- 9 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **OK**.
- 10 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
- 11 Za pomocą przycisku układu sterowania  przełączać między polami wpisu.

Dodawanie kontaktów

- 1 Wybrać **Nowe**.
- 2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**

Edycja kontaktów:

- 1 Wybrać **Edytuj**.
- 2 Wybrać **Nazwa**.
- 3 Podać wymaganą nazwę za pomocą pola przycisków .
- 4 Wybrać **Numer już istnieje**.
- 5 Podać wymagany Numer abonenta za pomocą pola przycisków .
- 6 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
- 7 Wybrać **Zapisz**.
- 8 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

Kasowanie kontaktu

- 1 Wybrać **Usuń**.
- 2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

Nastawienia

Import kontaktów:

- 1 Wybierz **Importuj kontakty**.
- 2 Wybierz wymagany zapis.
- 3 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Edytuj**.
- 4 Wybierz **Zaznacz**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
- 7 Wybierz **OK**.
- 8 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

Wybierz z historii połączeń:

- 1 Wybierz **Wybierz dziennik połączeń**.
- 2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 3 Wybierz wymagany zapis.
- 4 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
- 5 Wybierz **Zaznacz**.
- 6 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 7 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
- 8 Wybierz **OK**.
- 9 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

Usuń wszystko:

- 1 Wybierz **Usuń wszystko**.
- 2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

Lista numerów zablokowanych

Za pomocą listy numerów zablokowanych zostają zablokowane niedozwolone numery abonentów.

Włączenie listy numerów zablokowanych:

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Ustawienia**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Ustawienia telefonu**.

- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wybierz **Ustawienia czarnej listy**.
- 7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 8 Wybierz **Stan**.
- 9 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 10 Wybierz **Wł/ Wył**.
- 11 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK** (● = wybrany).
- Lista numerów zaufanych została załączona/ wyłączona.

Dodawanie numerów abonenta do listy numerów zablokowanych:

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Ustawienia**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Ustawienia telefonu**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wybierz **Ustawienia czarnej listy**.
- 7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 8 Wybierz **Ustawienia czarnej listy**.
- 9 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 10 Wybierz wymagany zapis.
- 11 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
- 12 Za pomocą przycisku układu sterowania  przełączać między polami wpisu.

Dodawanie kontaktów

Edycja kontaktów:

- 1 Wybierz **Nowe**.
- 1 Wybierz **Edytuj**.
- 2 Wybierz **Nazwa**.
- 3 Podać wymaganą nazwę za pomocą pola przycisków .
- 4 Wybierz **Numer już istnieje**.
- 5 Podać wymagany Numer abonenta za pomocą pola przycisków .
- 6 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Zapisz**.

Kasowanie kontaktu

- 1 Wybierz **Usuń**.
- 2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

Nastawienia

Import kontaktów:

- 1 Wybierz **Importuj kontakty**.
- 2 Wybierz wymagany zapis.
- 3 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Edytuj**.
- 4 Wybierz **Zaznacz**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
- 7 Wybierz **OK**.
- 8 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

Wybierz z historii połączeń:

- 1 Wybierz **Wybierz dziennik połączeń**.
- 2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 3 Wybierz wymagany zapis.
- 4 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
- 5 Wybierz **Zaznacz**.
- 6 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 7 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
- 8 Wybierz **OK**.
- 9 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

Usuń wszystko:

- 1 Wybierz **Usuń wszystko**.
- 2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

Język

Oferowana jest możliwość odrębnej wersji językowej dla wyświetlacza i wprowadzania informacji za pomocą przycisków.

Wersja językowa wyświetlacza

Wersja językowa wyświetlacza decyduje o wersji językowej dla wyświetlanych informacji, menu i meldunków telefonu komórkowego.

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
 - 2 Wybrać **Ustawienia**.
 - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 4 Wybrać **Ustawienia telefonu**.
 - 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 6 Wybrać **Ustawienia języka**.
 - 7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 8 Wybrać **Język wyświetlany**.
 - 9 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Wybierz**.
 - 10 Wybrać wymaganą wersję językową.
 - 11 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK** (● = wybrany).
- Została ustawiona wersja językowa wyświetlacza.

Wersja językowa dla pisma

Wersja językowa dla pisma decyduje o tym, jakie znaki oferowane zostaną jedynie dla wpisu tekstów (przykładowo przy redagowaniu wiadomości SMS).

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
 - 2 Wybrać **Ustawienia**.
 - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 4 Wybrać **Ustawienia telefonu**.
 - 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 6 Wybrać **Ustawienia języka**.
 - 7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 8 Wybrać **Język wpisu**.
 - 9 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Wybierz**.
 - 10 Wybrać wymaganą wersję językową.
 - 11 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK** (● = wybrany).
- Została wybrana wersja językowa dla pisma.

Dźwięki i sygnały

Wybór profilu akustycznego

Telefon komórkowy oferuje profile akustyczne, za pomocą których można dostosować jego zachowanie w przypadku nadchodzących połączeń do warunków otoczenia.

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
 - 2 Wybierz **Ustawienia**.
 - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 4 Wybierz **Profile**.
 - 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 6 Wybierz wymagany profil (**Normalne**, **Wibracje**, **potem dzwonek**, **Cichy**).
 - 7 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
 - 8 Wybierz **Aktywacja**.
- Został wybrany profil akustyczny.

Normalne Telefon komórkowy dzwoni w przypadku nadchodzącej rozmowy telefonicznej.

Wibracje, potem dzwonek Telefon komórkowy wibruje. Dźwięk dzwonka jest wyłączony. Na wyświetlaczu zostaje emitowany symbol.



Cichy Nadchodząca rozmowa telefoniczna zostaje jedynie przedstawiona w sposób optyczny na wyświetlaczu. Telefon komórkowy nie dzwoni i nie wibruje. Na wyświetlaczu zostaje emitowany symbol.



Ustalenie dźwięku dzwonka

Dźwięk dzwonka można wybrać z dostępnych melodii. Własne dźwięki dzwonka (format mp3) można zapisać w pamięci wewnętrznej telefonu lub na karcie pamięci w folderze **Ringtones** (→ str. 70).

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Ustawienia**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Profile**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wybrać wymagane urządzenie.
- 7 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
- 8 Wybierz **Ustawienia**.
- 9 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 10 Wybierz **Ustawienia dzwonka**.
- 11 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **Wybierz**.
- 12 Wybierz **Dzwonek dzwoniącego**.
- 13 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Wybierz**.
- 14 Wybierz **Dzwonki stałe/Więcej wygaszaczy ekranu**.
- 15 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 16 Wybierz wymagany dźwięk dzwonka.
Ten dźwięk dzwonka zostaje odtworzony w celu jego przetestowania.
- 17 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**. wybrano :
► Został zmieniony dźwięk dzwonka.

Nastawienie stopnia głośności dzwonka

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
 - 2 Wybierz **Ustawienia**.
 - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 4 Wybierz **Profile**.
 - 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 6 Wybrać wymagane urządzenie.
 - 7 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
 - 8 Wybierz **Ustawienia**.
 - 9 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 10 Wybierz **Regulacja głośności**.
 - 11 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Wybierz**.
 - 12 Wybierz **Dzwonek dzwoniącego**.
 - 13 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Wybierz**.
Aktualny dźwięk dzwonka zostaje odtworzony w celu jego przetestowania.
 - 14 Nastawić poziom głośności za pomocą przycisku układu sterowania  głośniej lub  ciszej.
 - 15 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **Gotowe**.
- Poziom głośności dźwięku dzwonka został nastawiony.

Dźwięk wiadomości

Dźwięk wiadomości sygnalizuje przyjęcie nowej wiadomości tekstowej (SMS). Można wybrać melodię jako wymagany dźwięk wiadomości.

Wybór dźwięku wiadomości

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Ustawienia**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Profile**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wybrać wymagane urządzenie.
- 7 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
- 8 Wybierz **Ustawienia**.
- 9 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 10 Wybierz **Ustawienia dzwonka**.
- 11 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **Wybierz**.

12 Wybierz **Dzwonek wiadomości**.

13 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Wybierz**.

14 Wybierz **Dzwonki stałe/Więcej wygaszaczy ekranu**.

15 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

16 Wybierz wymagany dźwięk dzwonka.

Ten dźwięk dzwonka zostaje odtworzony w celu jego przetestowania.

17 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**, wybrano :

► Został zmieniony dźwięk dzwonka.

Nastawienie stopnia głośności dla dźwięku wiadomości

1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.

2 Wybierz **Ustawienia**.

3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

4 Wybierz **Profile**.

5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

6 Wybrać wymagane urządzenie.

7 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.

8 Wybierz **Ustawienia**.

9 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

10 Wybierz **Regulacja głośności**.

11 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Wybierz**.

12 Wybierz **Dzwonek wiadomości**.

13 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Wybierz**.

Aktualny dźwięk dzwonka zostaje odtworzony w celu jego przetestowania.

14 Nastawić poziom głośności za pomocą przycisku układu sterowania  głośniej lub  ciszej.

15 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **Gotowe**.

► Poziom głośności dźwięku dzwonka został nastawiony.

Inne dźwięki

Telefon komórkowy oferuje dodatkowe opcje dźwięków (np. dźwięki klawiszy).

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Ustawienia**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Profile**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wybrać wymagane Profil dźwięków.
- 7 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Opcje**.
- 8 Wybierz **Ustawienia**.
- 9 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 10 Wybierz **Inne dźwięki powiadomień**.
- 11 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Wybierz**.
- 12 Wybierz jedną z następujących opcji:

Dźwięk przycisków:

- 1 Wybierz **Dźwięk klawiszy**.
- 2 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Wybierz**.
- 3 Wybierz **Cichy / Dzwonek 10**(● = wybrany).
- 4 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
► Został ustawiony dźwięk przycisku.

Ostrzeżenie dotyczące baterii:

- 1 Wybierz **Ostrzeżenie o niskim poziomie baterii**.
- 2 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Wybierz**.
- 3 Wybierz **Aktywuj / Wył**(● = wybrany).
- 4 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
► Ustawiono ostrzeżenie dotyczące baterii.

Sygnal wybierania numeru:

- 1 Wybierz **Dzwonienie w roamingu międzynarodowym**.
- 2 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Wybierz**.
- 3 Wybierz **Aktywuj / Wył**(● = wybrany).
- 4 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
► Ustawiono ostrzeżenie dotyczące baterii.

Wyskakujący dźwięk:

- 1 Wybierz **Ton Flip**.
- 2 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Wybierz**.
- 3 Wybierz **Cichy / Dzwonek 10**(● = wybrany).
- 4 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
► Ustawiono ostrzeżenie dotyczące baterii.

Składany
dźwięk:

- 1 Wybierz **Obróć, aby odebrać**.
- 2 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Wybierz**.
- 3 Wybierz **Cichy / Dzwonek 10**(● = wybrany).
- 4 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - Ustawiono ostrzeżenie dotyczące baterii.



Ustawienia dla **Inne dźwięki powiadomień** można wprowadzić tylko w profilu audio **Normalne** można wprowadzić.

LED podczas nadchodzącego połączenia

W przypadku nadchodzącego połączenia pulsuje LED. Tą funkcję można włączyć i wyłączyć.

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Ustawienia**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Ustawienia oświetlenia**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wybierz **Zabezpieczenie połączeń przychodzących**.
- 7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 8 Wybierz **Aktywuj / Wył**.
- 9 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - Została nastawiona latarka w przypadku nadchodzących połączeń.

Wyświetlacz

Telefon komórkowy oferuje różne opcje ustawień wyświetlacza.

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Ustawienia**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Ustawienia telefonu**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wybierz **Wyświetl wszystkie otrzymane numery**.
- 7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 8 Wybierz jedną z następujących opcji:

- | | |
|-------------------------------|---|
| Obraz tła: | <ol style="list-style-type: none">1 Wybierz Ustawienia tapety.2 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu Wybierz.3 Wybierz Tapeta statyczna/Więcej obrazów.4 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK.5 Wybrać wymagane Profil obraz.6 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu Zobacz.7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu Wybierz. |
| Ustawienia ekranu startowego: | <ol style="list-style-type: none">1 Wybierz Ustawienia wyświetlacza w spoczynku.2 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu Wybierz.3 Wybierz Godzina i data/Wybór karty SIM.4 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu Wybierz/Anuluj.5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu Powrót. |
| Jasność: | <ol style="list-style-type: none">1 Wybierz Kontrast.2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu Wybierz.3 Wybierz jasność za pomocą przycisku układu sterowania  w 8 stopniach.4 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK. |
| Trwanie: | <ol style="list-style-type: none">1 Wybierz Podświetlenie.2 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu Wybierz.3 Wybierz okres trwania (100 - Zawsze na) za pomocą przycisku układu sterowania .4 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu OK. |

- Czas podświetlenia klawiatury:
- 1 Wybierz **Czas podświetlenia klawiatury**.
 - 2 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Wybierz**.
 - 3 Wybierz okres trwania (**Wyl - 20 s**) pomocą przycisku układu sterowania .
 - 4 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.

Karty SIM i operatorzy sieci

Włączanie/wyłączanie blokady karty SIM

Podczas włączania telefonu komórkowego wymagane jest podanie kodu PIN karty SIM. Tą blokadę karty SIM można wyłączyć.

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
 - 2 Wybierz **Ustawienia**.
 - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 4 Wybierz **Bezpieczeństwo**.
 - 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 6 Wybierz **PIN aktywowany**.
 - 7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 8 Wybierz **PIN aktywowany**.
 - 9 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Zmień PIN 2**.
 - 10 Podać aktualny kod PIN za pomocą pola przycisków .
 - 11 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- Została wyłączona blokada karty SIM.

Można stosować telefon komórkowy bez podawania kodu PIN.

Zmiana kodu PIN karty SIM

Można zmienić kod PIN 1 i PIN 2 karty SIM.



Została aktywowana blokada kodu PIN.

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
- 2 Wybierz **Ustawienia**.
- 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 4 Wybierz **Bezpieczeństwo**.
- 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- 6 Wybierz **PIN aktywowany**.

Nastawienia

- 7 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 8 Wybierz **PIN ändern**.
 - 9 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Edytuj**.
 - 10 Podać aktualny kod PIN za pomocą pola przycisków .
 - 11 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 12 Podać nowy kod PIN za pomocą pola przycisków .
 - 13 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 14 Gwoli potwierdzenia należy ponownie podać nowy kod PIN.
 - 15 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- Został zmieniony kod PIN karty SIM.



Jeżeli aktualny kod PIN zostanie trzy razy błędnie podany, wtedy karta SIM zostanie zablokowana. Karta SIM może zostać odblokowana za pomocą kodu PIN 2. Jeżeli kod PIN 2 zostanie także trzy razy błędnie podany, wtedy zostaje zablokowany dostęp do tej karty SIM.

W takim przypadku należy zwrócić się do oferenta sieci telefonii komórkowej.

Przywracanie ustawień fabrycznych

W przypadku przekazania telefonu komórkowego do rąk osób trzecich, może telefon ten zostać zresetowany do ustawień fabrycznych. Wszystkie ustawienia indywidualne zostają zresetowane, listy połączeń telefonicznych i zapisy w książce telefonicznej w pamięci wewnętrznej zostają skasowane.



Uwaga!

W wyniku zresetowania do ustawień fabrycznych zostają skasowane wszystkie zapisane dane (przykładowo zdjęcia) na tym telefonie komórkowym. Tej operacji nie można cofnąć.

- 1 Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu **Menu**.
 - 2 Wybierz **Ustawienia**.
 - 3 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 4 Wybierz **Przywróć ustawienia fabryczne**.
 - 5 Potwierdzić za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
 - 6 Potwierdzić ustawienia fabryczne za pomocą przycisku na wyświetlaczu **OK**.
- Nastawienia telefonu komórkowego zostały zresetowane do jego ustawień fabrycznych.

Załącznik

Serwis

W przypadku problemów z telefonem komórkowym należy zwrócić się do sprzedawcy Gigaset lub do serwisu technicznego Gigaset.

Można tam również nabyć oryginalne akcesoria (np. baterie, ładowarkę).

Pomoc można otrzymać pod adresem

www.gigaset.com/service

Gwarancja

O ile nie podano inaczej, podmiot udzielający gwarancji (zwany dalej "Gigaset Technologies") udziela konsumentowi (klientowi) bez szkody dla jego ustawowych praw do złożenia reklamacji u sprzedawcy, gwarancji trwałości zgodnie z niżej wyszczególnionymi warunkami (warunki gwarancji). Niniejsza gwarancja nie ogranicza praw klienta wynikających z rękojmi. Korzystanie z praw wynikających z rękojmi jest bezpłatne. Niniejsza gwarancja stanowi zobowiązanie podmiotu udzielającego gwarancji do udzielenia ustawowych, nieodpłatnych świadczeń gwarancyjnych w przypadku roszczeń z tytułu wad.

Warunki gwarancji:

- Nowe urządzenia (telefony, smartfony) oraz ich podzespoły, w których z powodu wad wykonania i/lub materiału zostaną wykryte usterki w ciągu 24 miesięcy od daty zakupu, zostaną przez Gigaset Technologies bezpłatnie naprawione lub wymienione na urządzenie o takim samym stanie techniki. W odniesieniu do części zużywalnych (wszystkie części ruchome, które klient może wymienić samodzielnie, np. części zamienne, akumulatory, klawiatura, obudowa), ta gwarancja dot. trwałości jest udzielana na 12 miesięcy od daty zakupu.
- Niniejsza gwarancja nie dotyczy sytuacji, gdy usterka urządzenia jest spowodowana niewłaściwym obchodzeniem się i/lub nieprzestrzeganiem instrukcji.
- Niniejsza gwarancja nie rozciąga się na świadczenia ze strony przedstawiciela lub klienta (np. instalacja, konfiguracja, pobieranie oprogramowania). Gwarancja nie dotyczy także instrukcji oraz oprogramowania ewentualnie dostarczonego na oddzielnym nośniku danych.
- Potwierdzeniem prawa do gwarancji jest dowód zakupu z datą. Roszczenia gwarancyjne należy zgłaszać w ciągu dwóch miesięcy po uzyskaniu wiedzy na temat sytuacji nią objętej.

- Zastępowane urządzenia lub ich podzespoły zwracane w celu wymiany do Gigaset Technologies przechodzą na własność Gigaset Technologies.
- Niniejsza gwarancja obowiązuje dla nowych urządzeń nabytych w Unii Europejskiej. Są one następnie bezpłatnie zastępowane analogicznym urządzeniem odpowiadającym temu samemu stanowi techniki według uznania Gigaset Technologies lub naprawiane. Gwarancji udziela Gigaset Technologies GmbH, Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt, Niemcy.
- Z niniejszej gwarancji producenta nie można wywodzić dalej idących ani innych roszczeń. Gigaset Technologies nie odpowiada za przerwę w prowadzonej działalności, utratę zysków, utratę danych, dodatkowego oprogramowania wgranego przez klienta lub inne informacje zapisane na urządzeniach. Klient odpowiada za tworzenie kopii zapasowych. Wyłączenia z gwarancji nie obowiązują, o ile odpowiedzialność wynika z przepisów prawa, np. ustawy o odpowiedzialności za produkt, w przypadku działania umyślnego, rażącego niedbalstwa, utraty życia, obrażeń ciała i szkód zdrowotnych lub w przypadku naruszenia istotnych obowiązków wynikających z umowy. Roszczenia odszkodowawcze z tytułu naruszenia istotnych obowiązków wynikających z umowy ograniczają się jednak do typowych dla umowy, przewidywalnych szkód, o ile nie ma miejsce działanie umyślne, rażące niedbalstwo, utrata życia lub obrażenia ciała lub odpowiedzialność z tytułu ustawy o odpowiedzialności za produkt.
- Świadczenia z tytułu gwarancji nie powodują przedłużenia okresu gwarancji.
- Jeżeli wymiana lub naprawa nie jest objęta gwarancją, Gigaset Technologies zastrzega sobie prawo do obciążenia klienta kosztami. Gigaset Technologies poinformuje o tym klienta z wyprzedzeniem.
- Wymienione wyżej postanowienia nie zmieniają zasad związanych z ciężarem dowodu na niekorzyść klienta.
- Niniejsza gwarancja jest udzielana zgodnie z prawem Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem prawa o międzynarodowej sprzedaży towarów ONZ (CISG). Ten wybór prawa właściwego nie prowadzi do

odebrania konsumentowi praw, które przysługiwałyby mu w związku z postanowieniami wynikającymi z prawa kraju, w którym przebywa on na stałe, i których nie może on się zrzec w wyniku odpowiedniego porozumienia (zasada korzyści).

Aby skorzystać z / dochodzić tej gwarancji, należy zgłosić się do biura obsługi klienta podmiotu udzielającego gwarancji. Numer dostępny jest na naszym portalu klienta na stronie www.gigaset.com/service.

Wykluczenie odpowiedzialności

Wyświetlacz tego telefonu komórkowego składa się z punktów (pikseli). Każdy z pikseli składa się z trzech subpikseli (czerwony, zielony, niebieski). Może się zdarzyć, że nastąpi awaria jednego z subpikseli lub zmiana koloru. Wnioski gwarancyjne można składać, jeżeli zostanie przekroczona maksymalna liczba błędnie działających pikseli.

Opis	Maksymalna liczba dozwolonych błędów pikseli
Kolorowy subpiksel	1
Ciemny subpiksel	1
Całkowita liczba kolorowych i ciemnych subpikseli	1



Ślady użytkowania na wyświetlaczu i obudowie są wykluczone z gwarancji.

Niektóre treści lub usługi, do których można mieć dostęp za pomocą tego urządzenia, stanowią własność osób trzecich lub mogą być chronione przez prawa autorskie, patenty, marki handlowe i/lub inne przepisy dotyczące ochrony własności intelektualnej. Takie treści i usługi są udostępniane wyłącznie do użytku prywatnego i niekomercyjnego. Z treści i usług nie wolno korzystać w sposób niezgodny z warunkami określonymi przez ich właściciela lub usługodawcy.

Z wyjątkiem, gdy wyrażają na to zgodę właściciele treści lub usługodawcy, zabrania się modyfikacji, powielania, przesyłania, tłumaczenia, sprzedaży, tworzenia dzieł pochodnych, rozpowszechniania lub dystrybucji treści lub usług przetwarzanych na tym urządzeniu, w jakiegokolwiek postaci lub na jakimkolwiek medium, bez naruszenia warunków wyszczególnionych powyżej.


UWAGA!

Karta gwarancyjna musi być wypełniona dokładnie przez sprzedawcę pod rygorem nieważności.
Jakiegolwiek zmiany, wytarcia lub zamazania mogą być powodem unieważnienia gwarancji.

Nazwa sprzętu / typ:

.....

Nr fabryczny: Data sprzedaży:



Dane i podpis użytkownika:

.....

.....

Akceptuję warunki niniejszej gwarancji

Pieczęć i podpis sprzedawcy

Informacje o produkcie, jego cechach technicznych oraz o najbliższym autoryzowanym punkcie serwisowym
uzyskacie Państwo pod numerem telefonu: 801 140 160.

Data zgłoszenia	Data wykonania	Przebieg naprawy	Pieczętka zakładu

Homologacja

To urządzenie jest przeznaczone do użytku na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Uwzględniono cechy specyficzne dla danego kraju.

Gigaset Technologies GmbH oświadcza niniejszym, że urządzenie Gigaset GL795 spełnia wymagania dyrektywy 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.gigaset.com/docs.

W niektórych przypadkach niniejsza deklaracja może być zawarta w plikach "International Declarations of Conformity" lub "European Declarations of Conformity".

W związku z tym należy zapoznać się również z tymi plikami.

Informacja dotycząca utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Więcej informacji na temat produktów i procedur przyjaznych dla środowiska można znaleźć na stronie www.gigaset.com.

Ekologiczna utylizacja

(zgodnie z dyrektywą WEEE i ustawą o bateriach)



Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczony na produkcie, akcesoriach (np. ładowarka, słuchawki, kabel USB), akumulatorze lub w dokumentacji oznacza, że tych elementów nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych.



Żyłyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz akumulatory należy oddawać do odpowiednich punktów zbiórki komunalnej lub w miejscach sprzedaży.

Promieniowanie

Informacje na temat świadectwa SAR (współczynnik absorpcji swoistej)

NINIEJSZE URZĄDZENIE SPEŁNIA MIĘDZYNARODOWE WYTYCZNE DOTYCZĄCE NARAŻENIA NA FALE RADIOWE.

Twój telefon komórkowy został tak zaprojektowany, aby nie przekraczał wartości granicznych ekspozycji na fale radiowe.

Wytyczne te zostały określone przez niezależną organizację naukową (ICNIRP) i zawierają duży margines bezpieczeństwa, który ma zagwarantować bezpieczeństwo wszystkich osób, niezależnie od wieku i stanu zdrowia. Wytyczne dotyczące narażenia na fale radiowe są określone w wartości „współczynnik absorpcji swoistej” lub SAR. Wartość graniczna SAR dla urządzeń przenośnych wynosi 2,0 W/kg. Maksymalnymi wartościami SAR zgodnie z wytycznymi ICNIRP dla tego modelu urządzenia są:

Maksymalna wartość SAR dla tego modelu telefonu, warunki rejestracji:

GłowaSAR	0,28 W/kg (10g)
Noszenie na ciele, SAR	1,68 W/kg (10g)
SAR dla kończyn (np. noszony na ramieniu)	3,73 W/kg (10g)

Wartości SAR dotyczące noszenia na ciele zostały określone z odległości 5 mm. W celu spełnienia wytycznych narażenia na fale wysokiej częstotliwości podczas noszenia na ciele, urządzenie powinno znajdować się co najmniej w takiej odległości od ciała.

Dane techniczne

Ogólne dane techniczne

Częstotliwość	Pasmo	Maksymalna wydajność
GSM / 2G	EGSM900: 880-915 MHz (TX), 925-960 MHz (RX)	32,51 dBm
	DCS1800: 1710-1785MHz (TX), 1805-1880 MHz (RX)	29,67 dBm
UMTS/	WCDMA 2100: 1920-1980MHz (TX), 2110-2170 MHz (RX)	22,80 dBm
	WCDMA 900: 880-915 MHz (TX), 925-960 MHz (RX)	22,90 dBm
LTE / FDD / 4G	B1: 1920-1980 MHz (TX), 2110-2170 MHz (RX)	24,43 dBm
	B3: 1710-1785 MHz (TX), 1805-1880 MHz (RX)	24,11 dBm
	B7: 2500-2570 MHz (TX), 2620-2690 MHz (RX)	23,66 dBm
	B8: 880-915 MHz (TX), 925-960 MHz (RX)	23,33 dBm
	B20: 832-862 MHz (TX), 791-821 MHz (RX)	24,12 dBm
	B28: 703-748 MHz (TX), 758-803 MHz (RX)	24,19 dBm
BT	2402 MHz~2480 MHz	2,81 dBm

Czasy użytkowania

Czas trwania połączenia: ok. 9 godz.

Stan oczekiwania: ok. 300 godz.

Akcesoria

Należy używać wyłącznie ładowarek, akumulatorów i kabli zatwierdzonych przez firmę Gigaset. Niezatwierdzone akcesoria mogą spowodować uszkodzenie urządzenia.


Zasilacz sieciowy / stacja ładowania

Wejście: 100-240 V 50/60 Hz = 0,3 A

Wyjście: 5 V $\approx$ 1,0 A

Akumulator

Technologia: Li-Ion
 Pojemność: 1400 mAh
 Numer katalogowy: V30145-K1310-X485

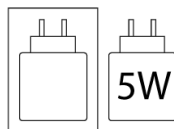

Zasilacz sieciowy

Producent	SHENZHEN Xin Chenming Technology Co., Ltd. Numer rejestracji handlowej: 91440300678568812C NO 6 Gem Three Street Community Tianliao Strefa przemysłowa Gongming, Guangming New District, Shenzhen, Guangdong, ChRL.
Identyfikator modelu	C39280-Z4-C791 (wariant UE)
Napięcie wejściowe	100–240 V
Częstotliwość wejściowa prądu przemiennego	50 / 60 Hz
Napięcie wyjściowe	5,0 V
Prąd wyjściowy	1,0 A
Moc wyjściowa	5 W
Średnia efektywność podczas eksploatacji	> 73,62%
Pobór mocy przy zerowym obciążeniu	< 0,10 W

Indeks

A		Formatowanie	
Administrowanie		pamięci wewnętrznej	70
pamięci wewnętrznej za pomocą		Fotografowanie	65
komputera PC	72	Funkcja głośnomówiąca	30
Aktywowanie/dezaktywowanie		Funkcje przycisku układu	
alarmu SOS	43	sterowania	22
Aktywowanie/dezaktywowanie			
blokadę karty SIM	87	G	
Akumulator		Galeria	66
stan naładowania	23	Głośność funkcji głośnomówiącej	31
Akumulatory		Głośność podczas rozmowy	31
wkładanie	19, 20	Głośność słuchawki	31
		Gwarancja	89
B			
Budzik	55	H	
symbol	23	Historia połączeń	34
		kasowanie	35
C			
Czas		J	
nastawienie manualne	73	Język	
		Nastawienia telefonu	79
D		wprowadzanie informacji	79
Data		Język wprowadzanych informacji	79
nastawienie manualne	73		
Duże / małe litery	46	K	
Dźwięk dzwonka		Kalendarz	58
Melodie	81	Nawigacja	58
Dźwięki		Kamera	65
dzwonek	81	nastawienia	69
wiadomości	82	Oglądanie zdjęć	66
Dzwonek		Robienie zdjęć	65
wyłączanie	80	Karta pamięci	
		wkładanie	17
E		Karta SD	
Edytowanie		formatowanie	70
zdjęć	67	Karta SIM	
Eksplorator plików	70	wkładanie	17
		zmiana kodu PIN	87
F		Kasowanie	
Folder poczty wyjściowej (SMS)	49	wpisu w książce telefonicznej	39, 75,
		76, 77, 78	

Indeks

zdarzenia	62
zdjęcia	63, 68
Książka telefoniczna	37
tworzenie zapisu	38
Zapisy	37

L

Ładowanie	
akumulatorów	20
Lista numerów zablokowanych	29, 76
Lista numerów zaufanych	74
Lista połączeń	
otwieranie	34
Lista projektów (SMS)	47

M

Małe / duże litery	46
Menu główne	24
Menu podrzędne	24
Metoda wprowadzania tekstu	
(SMS)	45
Miejsce zapisu zdjęć w pamięci	69

N

Nastawienia	
Lista numerów zablokowanych	76
Lista numerów zaufanych	74
Nastawienie dźwięku wiadomości	82
Nawigacja w menu	24
Nieodebrane połączenie, symbol	23
Numer	
wprowadzanie	26
Numer alarmowy	41
Numer telefonu	
połączenie przychodzące	28

O

Obraz w tel	
zastosowanie własnego zdjęcia	63, 67
Odsłuchiwanie wiadomości na pocztę	
głosowej	40
Oglądanie	
zdjęć	66
Otwieranie książki telefonicznej	37

P

Pamięć wewnętrzna	
administrowana za pomocą	
menedżera plików	70
Pasek stanu	23
Połączenia	
z listy połączeń	27
Połączenie	
informacje	34
odbieranie	28
odrzuć	28
Preferowane miejsce zapisu w pamięci	
(SMS)	54
Profil akustyczny	80
Profil, akustyka	80
Przegląd menu	6
Przeglądarka zdjęć	67
Przekierowanie rozmów	
telefonicznych	
Wyłączenie	33
Przekierowanie rozmowy	
telefonicznej	32
konfigurowanie	32
Przycisk SOS	41
Przyciski bezpośredniego	
wybierania	27
Przyciski na wyświetlaczu	22
Przypisanie numeru abonenta	
do przycisku wybierania	
bezpośredniego	27

R

Reset	88
Resetowanie	
do ustawień fabrycznych	88
Robienie	
zdjęć	65
Rozmowa	
wprowadzanie numeru	26

S

Skrzynka odbiorcza (SMS)	51
Skrzynka poczty elektronicznej	40
SMS	44

brak możliwości wysyłania.....	49
ciąg	44
Metoda wprowadzania tekstu.....	45
miejsce zapisu w pamięci	54
nastawienia.....	53
odbieranie.....	51
pisanie	44
projekty.....	47
Stan zasobów pamięci	53
Symbol.....	23
wysłane wiadomości	48
wysyłanie	44
zapisywanie tymczasowe.....	47
zapisywanie w pamięci	54
Znaki specjalne.....	46
SMS alarmowy	
włączanie / wyłączanie.....	42
Sprawdzanie	
skrzynki poczty elektronicznej	40
Stan zasobów pamięci, SMS.....	53
Symbol	
budzik	23
nieodebrane połączenie	23
Stan naładowania akumulatora	23
USB.....	23
wiadomość głosowa (SMS)	23
wibracja.....	23
wyciszenie	23
zasięg sygnału.....	23
Symbole	
Instrukcja obsługi	11
pasek stanu.....	23
T	
Telefonowanie	
międzynarodowe	26
za pomocą przycisku wybierania	
bezpośredniego.....	27
Telefony alarmowe.....	41
Termin patrz zdarzenie	
Tworzenie	
zdarzenia	59

U

Uruchomienie	17
Używanie głośnika podczas prowadzenia rozmowy telefonicznej	30

W

Wersja językowa wyświetlacza	79
Wersja językowa zapisywanego tekstu	
SMS.....	46
Wiadomości SMS	
czytanie	51
Wiadomości tekstowe (SMS).....	44
Wibrowanie	
Symbol	23
Włączanie / wyłączanie	21
Włączanie/wyłączanie	
blokadę przycisków	22
Włączanie/wyłączanie mikrofonu	31
Wpis w książce telefonicznej.....	37
Przeszukiwanie	38
Wpisanie numerów SOS	41
Wprowadzanie tekstu.....	25
SMS.....	45
Wprowadzanie znaków specjalnych (SMS).....	46
Wskaźnik zdarzeń	59
Wskazówki bezpieczeństwa	12
Wyciszanie mikrofonu	31
Wyciszenie.....	80
symbol	23
Wykonywanie połączeń.....	26
Wyłączanie sygnału budzika.....	57
Wyświetlacz	
stan bezczynny	21
Wzory tekstów SMS	50
Wzywanie pierwszej pomocy SMS	
zapis tekstu	43

Indeks

Z		Zdjęcia	
Za-/wyłączanie wibracje		Format	65
przez profil.....	80	Zastosowanie jako obraz w tle. 63, 67	
Zapis w książce telefonicznej		Zdjęcie	
administrowanie	39	Miejsce zapisu w pamięci	69
Zasięg sygnału, jakość.....	23	Złącze USB	
Zawartość opakowania.....	17	Symbol.....	23
		Zmiana kodu PIN.....	87

Wszystkie prawa zastrzeżone. Producent zastrzega prawo do zmian.

Issued by

Gigaset Technologies GmbH
Frankenstr. 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Technologies GmbH 2025

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com