

Gigaset

GL795

Ажурирано упутство за употребу
можете пронаћи на
www.gigaset.com/manuals






Садржај

Преглед	4
Преглед менија	6
Безбедносне напомене	12
Први кораци	17
Садржина паковања	17
Пуштање у рад	17
Руковање мобилним телефоном	21
Укључивање/искључивање мобилног телефона	21
Укључивање дисплеја	21
Употреба тастера Управљање	22
Дисплеј тастери	22
Симбол у статусној траци	23
Вођење кроз мени	24
Унос текста	25
Телефонирање	26
Позивање позивних бројева помоћу тастатуре за бирање	26
Прихватање позива	28
Заштита од нежељених позива (листа блокираних бројева)	29
У току телефонског позива	30
Преусмеравање позива	32
Листе позива	34
Телефонски именик	37
Поштанско сандуче	40
Хитни позиви (СОС)	41
СОС позив	41
СОС текстуална порука (СМС)	42
Укључивање СОС аларма	43

СМС (текстуалне поруке)	44
Писање и слање СМС-а	44
Привремено чување СМС порука (листа нацрта)	47
Послате поруке	48
Сандуче за слање	49
Шаблон	50
Пријем СМС-а	51
СМС поставке	53
Остале апликације	55
Будилник	55
Календар	57
Bluetooth	62
Камера и галерија	64
Менаџер датотека	69
Поставке	71
Датум и време	71
Листа поузданих и блокираних бројева	72
Језик	77
Звуци и сигнали	78
Дисплеј	84
СИМ картице и мрежни оператер	85
Ресетовање на фабричке поставке	86
Додатак	87
Кориснички сервис	87
Гарантни документ	87
Атест	90
Обавештење о одлагању електричних и електронских уређаја	90
О зрачењу	91
Технички подаци	92
Додатна опрема	93

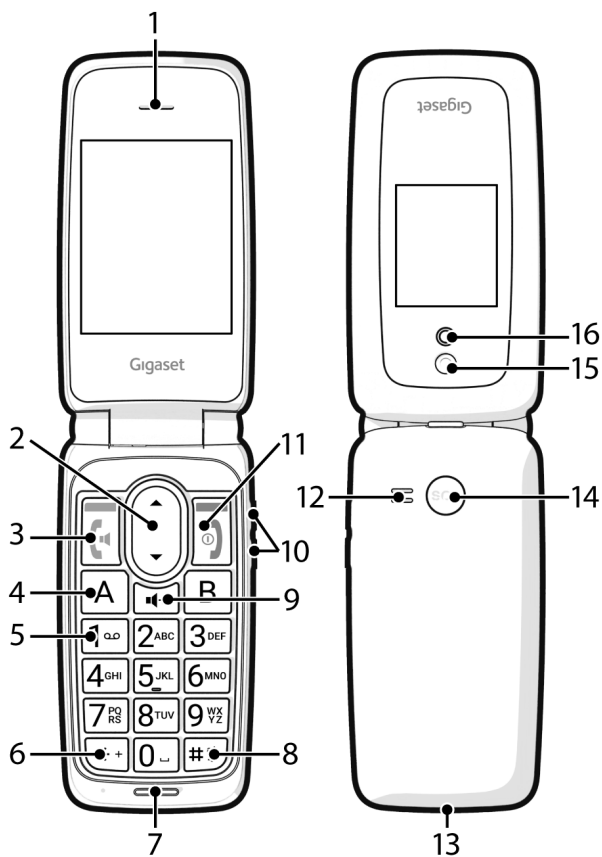Преглед



- 1 Слушалица
- 2 Тастер Управљање:  Отварање менија
 Кретање кроз мени у менијима и листама
- 3 Лево дисплеј тастер: Избор функција, у зависности од приказа на екрану
Прихватање позива; Бирање броја;
Отварање листе позива
- 4 Тастери за директно бирање:
- 5 Тастер 1: Отварање мрежне телефонске секретарице (**дуго** притиснути)
- 6 Тастер Звезда: унети * или + (за међународне позиве)
- 7 Микрофон
- 8 Тастер Тараба: Пребацивање између вибрације, режима рада тишина и стандардног режима рада (**дуго** притиснути)
- 9 Дугме за појачавање јачине звука: Повећајте јачину звука током активног позива
- 10 Тастери за јачину звука: Повећај/смањи јачину звука
- 11 Десно тастер дисплеја: Завршавање разговора; Прекидање функције; Назад у мени; Укључивање/искључивање уређаја (**дуго** притиснути)
- 12 Звучник
- 13 УСБ прикључак: Прикључивање УСБ кабла
- 14 СОС тастер: Иницирање хитног позива
- 15 Камера
- 16 Батеријска лампа

Преглед менија



Све функције које су описане у упутству за употребу нису расположиве у свим земљама и код свих мрежних оператора.


Отварање главног менија: ► У стању мировања мобилног телефона притиснути дисплеј тастер **Meni**

Kontakti

Lista poziva


Дневници позива
Propušteni pozivi
Birani brojevi
Primljeni pozivi
Odbijeni pozivi
Izbriši sve
Tajmer poziva

Poruka



Napišite poruku
Prijemno sanduče
Odlazno sanduče
Nacrti
Poslato
Šabloni
Emitovanje poruka
Server govorne pošte
SMS podešavanja
Kapacitet poruke

SOS



COС статус
Листа контаката
Пошаљи СМС поруку
Poruke
Статус упозоравајућег тона

Slika

Kamera

Tools

Kalendar		
Alarm		
Bluetooth	Bluetooth	
	Bluetooth vidljivost	
	Upareni uređaj	
	Prenošenje podataka	
	Ime uređaja	
	Memorija bluetooth podataka	
	Pomoć	
0	SMS & MMS News	SMS News
		MMS News
	Downloads	
	Chat & Dating	SMS Chat
		MobileDating
	Umgebungssuche	In der Nähe
		Hilfe vor Ort
		Filialfinder
	Kundenservice	KontoInfo
		Konfigurationen
	Extras	Menü-Update
		Info
Моје датотеке	Telefon	
	SD kartica	
Бакља		

Пodešavanja

Пodešavanja tele-
fona

Vreme i datum

Листа дозвољених

Crna lista

Podešavanja jezika

Ekran

Аудио

Automatsko uključivanje/
isključivanje

Postavi vreme

Postavi datum

Format vremena

Tip prikaza datuma

Раздвајање датума

Ažuriraj podešavanja
vremena

Status

Подешавања листе
дозвољених

Status

Crna lista

Prikaži jezik

Jezik za pisanje

Podešavanja pozadine

Podešavanja ekrana u stanju
mirovanja

Kontrast

Позадинско осветљење

Vreme pozadinskog osvetl-
jenja tastature

Podešavanja zvona

Podešavanje jačine

Tip zvona

Ostale melodije upozorenja

Podešavanja poziva	Okreni za javljanje	
	Preusmeravanje poziva	
	Poziv na čekanju	Uključi
		Otkazi
		Status upita
		Svi odlazni pozivi
		Svi dolazni pozivi
		Dolazni pozivi u romingu
		ISD pozivanje
		Biraj tokom INTL rominga
	Otkazi sve zabrane	
	Sakrij identifikaciju	Vremenski podsetnik tokom poziva
	Ostalo	Automatsko ponovno pozivanje
		Vibracija kad je povezan
		Odgovor na SMS nakon odbijanja

распоред

Аудио профили

Батерија

Brzo biranje

Bezbednost	PIN	PIN
		Promeni PIN kod
	Promeni PIN 2 kod	
	Zaključavanje telefona	
	Promenite lozinku telefona	
	Privatnost	
	Broj fiksnog biranja	Režim fiksnog biranja
	Broj fiksnog biranja	
	Podešavanja crne liste	

Преглед менија

Veze

Podešavanja APN

MMS usluga podataka

MMS podatkovni roaming

Izbor mreže

Tip mreže

VoLTE

Гласовно позивање броја

Подешавања
светла

Подешавања светла
пуњења

Slaba baterija





Dolazni poziv

Vratiti na fabrička podešavanja?

Приказ у упутству за употребу

Ово поглавље описује коришћене приказе и њихово значење у овом упутству за употребу.

Симболи

	Упозорења, чије непоштовање може да доведе до повреда особа или штете на уређајима.
	Важне информације о функцијама и правилном руковању или о функцијама које могу да изазову трошкове.
	Предуслови, да би следеће акције могле да се изврше.
	Додатне корисне информације.

Кораци активности

- 1 Први корак активности.
 - 2 Остали кораци активности.
- Резултат активности.

Текстови на дисплеју




Текстови на дисплеју су текстови који се приказују на дисплеју мобилног телефона. Текстови на дисплеју се приказују **подебљано**.

Пример:

Притисните дисплеј тастер **Мени**.

Тастер Управљање

Приказ тастера Управљање у упутству за употребу

-  Притиснути тастер Управљање доле
-  Притиснути тастер Управљање горе
-  Притиснути тастер Управљање горе или доле

Безбедносне напомене

Молимо Вас да пажљиво прочитате следеће напомене. У случају непоштовања ових информација, постоји опасност од телесних повреда и штете на уређају, а такође и од кршења важећих закона.

Молимо Вас да својој деци објасните садржину овог документа и могуће опасности које могу да буду повезане са коришћењем овог уређаја.

Опште напомене

- Ради Ваше сопствене безбедности, за свој мобилни телефон користите искључиво одобрену оригиналну додатну опрему компаније Гигасет. Употреба додатне опреме, која није компатибилна, може да оштети мобилни телефон и да доведе до опасних ситуација. Оригинална додатна опрема може да се набави путем корисничког сервиса компаније Гигасет (погледајте Кориснички сервис → S. 84).
- Мобилни телефон је заштићен од прскајуће воде према ИП44. Ако је мобилни телефон био изложен прскајућој води, осушите телефон и отворе на уређају (микрофон / звучник / прикључак за УСБ тип Ц) крпом која не оставља влакна, да бисте уклонили евентуално постојеће капљице воде.
- Одобрен температурни опсег за режим пуњења и режим рада: 0 °C – 40 °C. Високе температуре могу да скрате век трајања електронских уређаја, могу да оштете акумулатор, а пластични делови могу да се деформишу или да се истопе. Ако се мобилни телефон користи или чува у подручјима смрзавања, у унутрашњости може евентуално да се створи кондензат и услед тога може да се уништи електронска шема укључивања.
- Мобилни телефон не сме да се користи или да се чува на прашњавим или запрљаним местима. Прашина може да буде узрок неправилног рада мобилног телефона.
- Искључите Ваш мобилни телефон у подручјима у којима постоји опасност од експлозије и придржавајте се свих напомена упозорења. Подручја у којима постоји опасност од експлозије су и она места на којима је уобичајено препоручено искључивање мотора возила. На таквим местима, летење варница може да буде узрок експлозија или пожара, са телесним повредама као последицом, и евентуално постоји опасност по живот. Таква подручја су између осталог: бензинске пумпе, фабрике хемијских производа, постројења за транспорт и складиштење опасних хемикалија, површине испод бродских палуба, подручја у којима ваздух садржи хемијске супстанце или fine честице (нпр. честице прашине или металног праха).
- Забрањено је кратко спајање или измене на мобилном телефону. Постоји опасност од телесних повреда, електричних удара, ватре или оштећења пуњача.

Акумулатор и поступак пуњења

- Никада не бацајте акумулаторе у ватру и не загревајте их, и не одлажите их у окружење које је изложено високој температури или пожару, да би се спречило испуштање течности из батерије, прегревање, експлозија или ватра. Не смете да изводите радове на демонтажи, заваривању и/или измени акумулатора. Не чувајте акумулатор у окружењу са јаким механичким дејством.
- Не користите оштре предмете, нпр. одвијач, да бисте додирнули или пробушили акумулатор. Постоји опасност од испуштања течности из батерија, од прегревања акумулатора, да акумулатор експлодира или да се запали. Строго је забрањено гњечење и загревање акумулатора или бацање акумулатора у ватру.
- Контакт електролита са очима може да доведе до губитка вида. Ако електролит доспе у очи, не трљајте очи руком. Без одлагања, чистом водом потпуно исперите око у које је доспео електролит и потражите помоћ лекара. У случају контакта електролита са кожом (или контакта са одећом), постоји опасност од опекотина на кожи. Без одлагања, сапуном и чистом водом исперите кожу или одевни предмет и евентуално потражите помоћ лекара.
- Никада не употребљавајте акумулаторе за неку другу сврху, осим за наведену. Никада не употребљавајте оштећен акумулатор. Ако акумулатор постане врућ у току коришћења, пуњења или чувања, ако промени боју или се деформише, или ако више није херметичан, акумулатор морате, из разлога безбедности, одмах да замените новим акумулатором.
- Температура акумулатора расте у току поступка пуњења. Не чувајте акумулатор заједно са запаљивим производима у истој фиоци. Постоји опасност од пожара.
- Не пуните акумулатор дуже од 12 сати.
- Пуните уређај само у унутрашњим просторијама. У току пуњења, не водите телефонске разговоре и не бирајте позивне бројеве.
- Утичница мора да буде лако приступачна у току пуњења.
- У току невремена постоји опасност од електричног удара.
- Не користите пуњач, ако је енергетски кабл оштећен или ако акумулатор није уметнут у мобилни телефон; у таквим случајевима постоји опасност од електричног удара и опасност од пожара.

Слушалице



Велика јачина звука може да оштети слух.

Слушање музике или разговора помоћу слушалица на великој јачини звука може да буде непријатно и може дугорочно да оштети слух.

Да би се спречио губитак чула слуха, избегавајте слушање на великој јачини звука у дужем временском периоду.

- Када своје слушалице користите у току ходања или трчања, молимо Вас да водите рачуна о томе да се кабл од слушалица не омота око Вашег тела или око предмета.
- Користите слушалице искључиво у сувом окружењу. Може да дође до пражњења статичког електрицитета, који се генерише на слушалицама, и то у виду електричног удара на ушима. Може да дође до пражњења статичког електрицитета приликом додиром слушалица руком или при контакту са голим металом испред везе са мобилним телефоном.

Употреба у болницама / Медицински уређаји

- Функције медицинских уређаја могу да буду угрожене у близини Вашег производа. Обратите пажњу на техничке услове у Вашем окружењу, нпр. у лекарским ординацијама.
- Ако користите медицински производ (нпр. пејсмејкер), молимо Вас да се пре употребе консултујте са произвођачем производа. Произвођач ће Вас информисати о осетљивости уређаја у погледу екстерних, високофреквентних извора енергије.
- Пејсмејкери, имплантирани кардиовертер дефибрилатори:
Приликом укључивања мобилног телефона, водите рачуна да раздаљина између мобилног телефона и имплантираног медицинског уређаја износи најмање 152 милиметра. Да бисте смањили могуће сметње, користите мобилни телефон на супротној страни од имплантираног медицинског уређаја. У случају евентуалних сметњи, одмах искључите мобилни телефон. Не чувајте мобилни телефон у џепу од кошуље.
- Слушни апарати, кохлеарни имплантати:
Поједини дигитални бежични уређаји могу да ометају слушне апарате и кохлеарне имплантате. Молимо Вас да се обратите произвођачу таквих производа, уколико би наступиле сметње.
- Други медицински уређаји:
Ако Ви и људи у Вашем окружењу користите друге медицинске уређаје, молимо Вас да се код одговарајућег произвођача информисете о томе да ли су такви уређаји заштићени од радио-фреквенцијских сигнала у окружењу. С тим у вези можете да се обратите и свом лекару.

Хитни позиви

- Уверите се да је мобилни телефон повезан са ГСМ мрежом и да је укључен. Евентуално унесите број за хитан позив и затим водите разговор.
- Обавестите запослено лице у централи за хитне позиве о Вашој локацији.
- Завршите разговор тек када то од Вас захтева запослено лице у централи за хитне позиве.

Деца и кућни љубимци

- Чувајте мобилни телефон, акумулаторе, пуњаче и додатну опрему ван домашаја деце и кућних љубимаца. Деца и/или кућни љубимци могу да прогутају ситне делове и постоји опасност од гушења као и друге опасности. Деца смеју да користе мобилни телефон само уз надзор одраслих особа.

Авиони, возила и безбедност саобраћаја

- Искључите мобилни телефон у авиону.
Молимо Вас да поштујете важећа ограничења и прописе.
Бежични уређаји могу да ометају функције опреме за авио-саобраћај.
Приликом коришћења мобилног телефона изричито поштујте инструкције посаде авиона.
- Као возачу возила, главни приоритет је: безбедност у друмском саобраћају и безбедност учесника у саобраћају.
Употреба мобилног телефона у току вожње може да Вам одврати пажњу и услед тога може да доведе до опасних ситуација. Осим тога, то може да представља прекршај према важећем закону.

СИМ картица, меморијска картица и кабл за пренос података

- Не вадите картицу из мобилног телефона у току слања или пријема података: Постоји опасност од губитка података, оштећења мобилног телефона или меморијске картице.

Неисправни уређаји

- Инсталација или поправка производа је искључиво у надлежности квалификованог особља за одржавање.
- Одложите неисправне уређаје на отпад или их предајте нашој корисничкој служби на поправку; такви уређаји би могли да ометају друге бежичне сервисе.
- Ако се грубо рукује мобилним телефоном, нпр. ако испустите мобилни телефон, дисплеј може да се разбије и електронско струјно коло и осетљиви унутрашњи делови могу да се оштете.
- Не користите уређај ако је дисплеј напрсао или поломљен. Крхотине стакла или пластике могу да доведу до повреда шака и лица.
- У случају неправилног рада мобилног телефона, акумулатора и додатне опреме, молимо Вас да се у погледу инспекције обратите сервисном центру компаније Гигасет.

Остале важне информације

- Никада не усмеравајте блиц директно у очи људи и животиња. Ако се блиц усмери сувише близу људском оку, постоји опасност од привременог губитка вида или од оштећења вида.
- Ако би уређај постао врућ, молимо Вас да уређај неко време оставите по страни и прекините програм који се у међувремену извршава. У случају контакта са врућим уређајем, постоји опасност од благе иритације коже, нпр. црвенило коже.
- Не лакирајте мобилни телефон. Лак/боја може да оштети делове мобилног телефона и може евентуално да проузрокује сметње у раду.

Први кораџи

Ово поглавље описује садржину паковања и прво пуштање у рад мобилног телефона.

Садржина паковања

- Мобилни телефон Gigaset GL795 укључујући акумулатор
- База за пуњење
- Пуњач са USB-C прикључком


Проверите садржину паковања на потпуност пре пуштања мобилног телефона у рад. У случају недоумице, обратите се нашем корисничком сервису.

Пуштање у рад

Уметање СИМ и меморијске картице

У мобилни телефон можете да уметнете једну Нано СИМ картицу и једну меморијску картицу.

Први кораџи

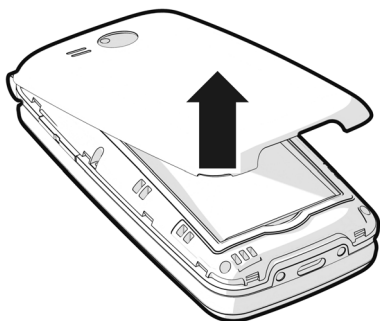


- 1 Утакните Ваш нокат или погодан алат у прорез на левом углу на полеђини.
- 2 Повуците поклопац преграде за акумулатор нагоре и скините га.




- 3 Уметните СИМ картицу у леви прорез за картицу. Водите рачуна о правилном позиционирању СИМ картице.
 - 4 Опционо, уметните меморијску картицу у десни прорез за картицу.
- Уметнули сте СИМ картицу и меморијску картицу у мобилни телефон.

Уметање акумулатора и затварање поклопца

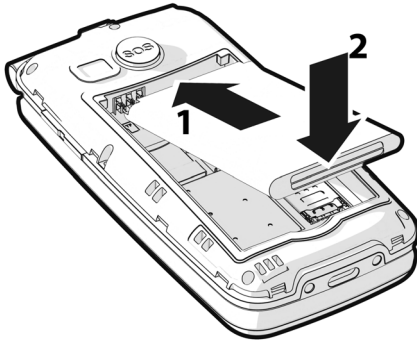

1 Уметните акумулатор као што је приказано на слици. Водите рачуна о правилном позиционирању.

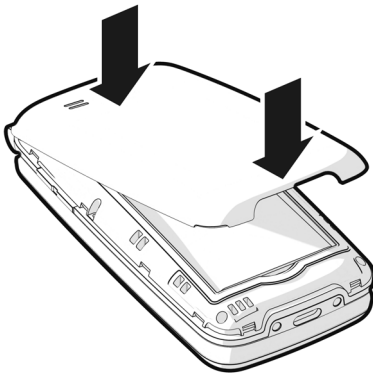

2 Поставите поклопац преграде за акумулатор као што је приказано на слици.

3 Пажљиво притисните и затворите поклопац. Поклопац преграде за акумулатор ће чујно да уседне.


► Уметнули сте акумулатор у мобилни телефон.

Пуњење акумулатора




- 1 Утакните УСБ утикач кабла за пуњење у базу за пуњење.
- 2 Ставите мобилни телефон у базу за пуњење.

или

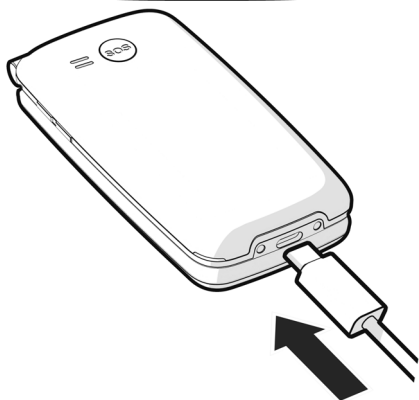

- 1 Утакните УСБ утикач кабла за пуњење у УСБ прикључак на доњој страни мобилног телефона.
 - 2 Утакните слободан УСБ утикач кабла за пуњење у погодан адаптер напајања са утичницом (није садржан у обиму испоруке).
 - 3 Утакните адаптер напајања са утичницом у прописно инсталирану утичницу.
- Повезали сте мобилни телефон са извором напајања. Акумулатор се пуни.

Потпуно напуните акумулатор пре првог пуштања у рад.

Акумулатор је потпуно напуњен када је симбол за пуњење  у траци са симболима потпуно напуњен.




Уколико сте подесили да акумулатор треба да се напуни само до 80 %, индикатор ће се зауставити на 4 ступца и акумулатор ће се пунити само до 80 %.


Руковање мобилним телефоном

Ово поглавље описује основне принципе руковања мобилним телефоном.

Укључивање/искључивање мобилног телефона

Укључите мобилни телефон:

- 1 Притисните **дуго** тастер за укључивање/искључивање.
- 2 Унесите ПИН за уметнуту СИМ картицу помоћу поља са тастерима  на мобилном телефону.

 ПИН сте добили од Вашег оператера мобилне телефоније, заједно са СИМ картицом. У случају недоумице, обратите се Вашем оператеру мобилне телефоније.

- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК** (→ s. 22).
 - ▶ Укључили сте мобилни телефон.

Искључите мобилни телефон:

- 1 Притисните **дуго** тастер за укључивање/искључивање.
 - ▶ Искључили сте мобилни телефон.

Укључивање дисплеја

Осветљење предњег дисплеја се аутоматски искључује након 5 секунди. Исклопите телефон да бисте аутоматски укључили екран. Осветљење главног дисплеја се аутоматски искључује након подешеног времена(→ s. 84) (стање мировања). Ова функција смањује потрошњу акумулатора мобилног телефона.

Укључите предњи екран када је заклопљен:

- 1 Притисните једно од тастера за јачину звука.
 - ▶ Укључили сте предњи дисплеј на мобилном телефону.

Укључите главни дисплеј када је расклопљен:

- 1 Притисните било који тастер.
 - ▶ Укључили сте главни дисплеј на мобилном телефону.

Употреба тастера Управљање




Тастер Управљање слижи за кретање кроз мени у менијима и у пољима за унос. Тастер Управљање се налази између тастера левог дисплеј тастера и десног дисплеј тастера.

Функције тастера Управљање

У стању мировања:		Отварање менија
		Отварање менија
У току разговора:		Јачина звука говора за слушалице/спикерфон гласније
		Јачина звука говора за слушалице/спикерфон тише
У менијима:		Унос у мени нагоре
		Унос у мени надоле
Код уноса текста:		Једно текстуално поље нагоре
		Једно текстуално поље надоле

Дисплеј тастери

Помоћу дисплеј тастера извршавате функције које су приказане на дисплеју. Функције дисплеја се приказују доле лево и доле десно на дисплеју мобилног телефона, у зависности од приказаног менија.

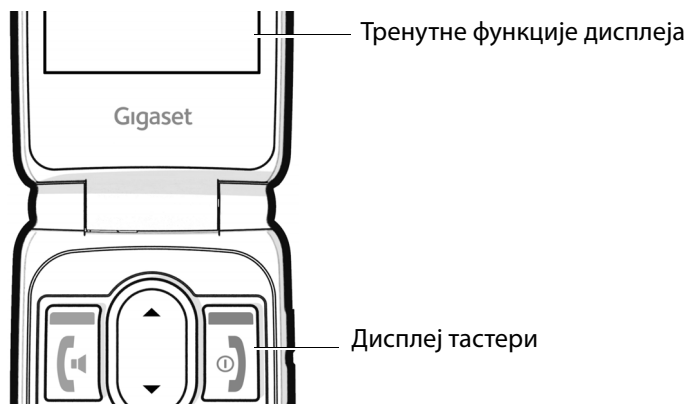

У наставку следи неколико примера за функције дисплеј тастера:

Meni	Kontakti	Отварање главног менија / подменија
OK	Nazad	Потврђивање функције менија / меморисање уноса
Опције	Nazad	Отварање подменија
Опције	Izbriši	Појединачно брисање знака улево

1 Притисните леви или десни дисплеј тастер.

► Извршили сте функцију дисплеја, која је приказана на дисплеју.

Симбол у статусној траци

Симболи у статусној траци на горњем рубу дисплеја приказују тренутне поставке и радно стање мобилног телефона:



Вибрација укључена, звук звона искључен



Функција Нечујно активирана



Пропуштен позив у листи позива



Будилник укључен



Примљена гласовна порука



Уређај је прикључен путем УСБ-а

Радио-веза за СИМ картицу



Број стубаца симбола приказује тренутни квалитет везе. Тренутна брзина мреже је приказана поред симбола.


Стање напуњености акумулатора



празан



око 60 %



напуњен

Индикатор се континуирано приказује током поступка пуњења.

Вођење кроз мени



Мени мобилног телефона се састоји од главног менија и више подменија.

Ради боље оријентације, у овом упутству за употребу је приказан комплетан преглед менија: → с. 6

Главни мени

Функције главног менија се на дисплеју приказују путем симбола и назива.

Крећите се кроз мени у главном менију:

- 1 Притисните дисплеј тастер **Мени** или један од тастера Управљање .
 - 2 Помоћу тастера Управљање  изаберите подмени (нпр. Поставке).
 - ▶ Тренутно изабрани мени је са позадином у боји.
 - 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
 - ▶ Отворили сте подмени.
-

Подменији

Функције подменија се приказују у облику листе.


Тренутно изабран унос у мени је са позадином у боји. Текст се континуирано приказује уколико назив уноса не може да стане у ред.

Уколико постоје други уноси, десно се приказује стубац који показује позицију уноса у подменију.



Приступите функцији:

- 1 Изаберите подмени (нпр. Поставке).
- 2 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
 - ▶ Отворили сте изабран подмени.

Пребацивање на претходни ниво менија:

- 1 Притисните тастер Завршавање разговора  или дисплеј тастер **Nazad**.
 - ▶ Приказује се претходни ниво менија.

Унос текста

Притисните одговарајући тастер једном за свако слово (нпр. „Hallo-Здраво“ 4 2 5 5 6). Софтвер аутоматски препознаје реч. Користите тастере са стрелицама  /  прелазите између предлога речи.

Са „Нова реч“ можете одабрати слова тако што ћете више пута притиснути тастер са жељеним словом.



Десни дисплеј тастер (црвено) 1 Тачан унос.



Леви дисплеј тастер (зелено) 1 Преузми реч.



Тастер : 1 Преузми реч + размак.

притиснути тастер Тараба  1 Изаберите велика и мала слова, режим уноса, унос бројева или језик.
2 са левим дисплеј тастером (зелено)  потврдити.

Унос специјалних знакова у режиму обраде текста (код писања СМС)

▶ притиснути тастер Звезда 



На располагању су додатне опције за писање СМС-а (→ s. 45).

Телефонирање



Ово поглавље описује могућности за телефонирање мобилним телефоном. У то спадају различите врсте за обављање и прихватање позива.

Биће описане и функције које можете да извршавате у току разговора.

Позивање позивних бројева помоћу тастатуре за бирање


Националне и међународне позивне бројеве можете директно да бирате и да позивате помоћу тастатуре за бирање на мобилном телефону.

Изаберите национални позивни број:

- 1 Помоћу поља са тастерима  унесите жељени позивни број укључујући префикс.
- 2 Притисните дисплеј тастер **Орсије**.
- 3 Изаберите **Pozovi**.
- 4 Притисните тастер Подизање .

► Изабрали сте позивни број помоћу тастатуре за бирање.

Изаберите међународни позивни број:

- 1 Притисните тастер Звезда  2 пута, да бисте унели знак +.
- 2 Помоћу поља са тастерима  унесите жељени позивни број укључујући међународни префикс (нпр. +43).

► Бирали сте међународни позивни број.

Можете да бришете цифре или да прекинете бирање позивног броја:

Брисање цифара: 1 Притисните дисплеј тастер **Izbriši**.

Прекидање бирања: 1 Притисните дисплеј тастер **Nazad**.

Позивање из телефонског именика

- 1 Притисните дисплеј тастер **Kontakti**.
 - 2 Изаберите жељени унос.
 - 3 Притисните дисплеј тастер **Орсије**.
 - 4 Изаберите **Pozovi**.
- Бирали сте позив помоћу телефонског именика.

Детаљне информације о телефонском именику: → s. 37

Позивање из листе позива

Листе позива садрже последње прихваћене, одлазне и пропуштене позиве.

- 1 Притисните дисплеј тастер **Meni**.
- 2 Изаберите **Lista poziva**.
- 3 Изаберите жељену листу позива (нпр. Пропуштени позиви)
- 4 Изаберите жељени унос.
- 5 Притисните дисплеј тастер **Опције**.
- 6 Изаберите **Pozovi**.
- Бирали сте позивни број из листе позива.

Детаљне информације о листама позива: → s. 34

Позивање помоћу тастера за директно бирање

Тастерима за директно бирање А и Б можете да доделите 2 важна позивна броја.



Изаберите тастер за директно бирање:

- 1 Притисните **дуго** жељени тастер за директно бирање (А, или Б).
- 2 Потврдите упит помоћу дисплеј тастера **ОК**.

или

- 1 Притисните дисплеј тастер **Meni**.
- 2 Изаберите **Podešavanja**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 4 Изаберите **Brzo biranje**.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 6 Изаберите жељени тастер А или Б.
- 7 Притисните дисплеј тастер **Опције**.
- 8 Изаберите **Unesi broj**.
- 9 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 10 Изаберите **Unesi broj**.
- 11 Унесите  позивни број.
- 12 Одаберите помоћу дисплеј тастера **ОК**.

или

Телефонирање

- 1 Изаберите жељени тастер А или Б.
- 2 Изаберите **Оpcије**.
- 3 Изаберите **Kontakti**.
- 4 Одаберите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 5 Изаберите жељени унос.
- 6 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
 - ▶ Доделили сте позивни број тастеру за директно бирање.

Бирање позивног броја помоћу тастера за директно бирање

- 1 Притисните **дуго** жељени тастер за директно бирање А или Б.
 - ▶ Бирали сте сачувани позивни број помоћу тастера за директно бирање.

Прихватање позива

Долазни позив се сигнализира звуком звона мобилног телефона. На дисплеју мобилног телефона се приказује позивни број позиваоца (ако је прослеђен). Уколико је позивалац унет у телефонски именик, приказује се сачувано име.

Прихватите позив:

- 1 Притисните тастер Подизање .


или

- 1 Исклопите мобилни телефон:
 - ▶ Прихватили сте долазни позив.

Одбијте позив:

- 1 Притисните тастер Подизање .

Завршите активан телефонски разговор:

- 1 Притисните тастер Завршавање разговора .

или

- 1 Заклопите мобилни телефон.
 - ▶ Завршили сте активан телефонски разговор.

Када не прихватите долазни позив, он ће бити меморисан у листу позива **Propušteni pozivi** (→ s. 34).

Поставке за долазне позиве

Укључивање/искључивање звука звона и/или → s. 78
вибрације:

Прихватање позива било којим тастером: → s. 78

Заштита од нежељених позива (листа блокираних бројева)

Можете да додате позивне бројеве у листу блокираних бројева.


Позиви са тих позивних бројева ће бити директно прослеђени на поштанско сандуче и неће више бити сигнализирани на Вашем мобилном телефону. Ручно креирате уносе у листу блокираних бројева или преузимате позивне бројеве из телефонског именика.

Додавање позивног броја у листу блокираних бројева

Можете да додате до 50 позивних бројева у листу блокираних бројева.

- 1 Притисните дисплеј тастер **Meni**.
- 2 Изаберите **Podešavanja**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 4 Изаберите **Podešavanja telefona**.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 6 Изаберите **Crna lista**.
- 7 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 8 Изаберите **Crna lista**.
- 9 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 10 Притисните дисплеј тастер **Опције**.

Ручно додавање позивног броја:

- 11 Изаберите **Novo**.
- 12 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 13 Помоћу поља са тастерима  унесите име и позивни број.
- 14 Одаберите помоћу дисплеј тастера **Čuvanje**.

или додавање позивног броја из телефонског именика:

- 11 Изаберите **Uvezi kontakte**.
- 12 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 13 Изаберите жељени унос.
- 14 Притисните дисплеј тастер **Опције**.
- 15 Изаберите **Označi**.
- 16 Притисните дисплеј тастер **Опције**.
- 17 Изаберите **OK**.

► Додали сте позивни број у листу блокираних бројева.



Листа блокираних бројева се активира са сваким новим уносом.

У току телефонског позива

Овде описане функције су Вам на располагању у току активног телефонског разговора.

Разговарање без коришћења руку

За телефонирање можете да користите звучник мобилног телефона (разговарање без коришћења руку). Руке су Вам слободне за друге ствари.

Укључите разговарање без коришћења руку:

- 1 Притисните дисплеј тастер **Опције**.
- 2 Изаберите **Hendsfri**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
 - ▶ Укључили сте разговарање без коришћења руку.
Телефонски разговор се репродукује преко звучника.



Искључите разговарање без коришћења руку:



- 1 Притисните дисплеј тастер **Опције**.
 - 2 Изаберите **Slušalice**.
 - 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
 - ▶ Искључили сте разговарање без коришћења руку.
Телефонски разговор се репродукује преко слушалица.
-

Подешавање јачине звука телефонског разговора

Јачина звука за телефонске разговоре може да се подеси у три нивоа. Поставка важи за слушалице и звучник приликом разговарања без коришћења руку.

Подесите јачину звука у току телефонског разговора:

- 1 Притисните тастер Управљање  да бисте повећали јачину звука.
 - 2 Притисните тастер Управљање  да бисте смањили јачину звука.
- или

- 1 Притисните дисплеј тастер **Опције**.
- 2 Изаберите **Podешavanje jačine**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 4 Притисните тастер Управљање  да бисте повећали јачину звука.
- 5 Притисните тастер Управљање  да бисте смањили јачину звука.



Подешавање се аутоматски меморише након око 3 секунде.

или

- 1 Притисните тастер Гласноћа.
- ▶ Подесили сте јачину звука телефонског разговора.

Искључивање звука микрофона

Када је искључен звук микрофона, Ваш саговорник Вас више не чује.

Искључите звук микрофона:

- 1 Притисните дисплеј тастер **Опције**.
- 2 Изаберите **Sound off**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- ▶ Искључили сте звук микрофона.
Ваш саговорник не може више да Вас чује.

Поново укључите микрофон:

- 1 Притисните дисплеј тастер **Опције**.
- 2 Изаберите **Otkazi isključivanje mikrofona**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- ▶ Укључили сте микрофон.
Ваш саговорник може да Вас чује.

Преусмеравање позива

Код преусмеравања позива се позиви прослеђују на други позивни број или на преусмеравање позива.



Функцију Преусмеравање позива не подржавају сви мрежни оператери.


Конфигурисање преусмеравања позива

Пре конфигурисања преусмеравања позива морате да укључите функцију Преусмеравање позива.

Укључите преусмеравање позива:

- 1 Притисните дисплеј тастер **Meni**.
- 2 Изаберите **Podešavanja**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 4 Изаберите **Podešavanja poziva**.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 6 Изаберите **Preusmeravanje poziva**.
- 7 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 8 Изаберите једну од могућих опција:
Bezuslovno preusmeravanje poziva; Preusmeravanje poziva u slučaju zauzetosti; Preusmeravanje poziva kada nema odgovora; Preusmeri ako je nedostupno
- 9 Притисните дисплеј тастер **Select**.
- 10 Изаберите **Uključi**.
- 11 Изаберите циљно одредиште (број или поштанско сандуче) за преусмеравање позива.

Преусмеравање на позивни број:

- 1 Изаберите **Preusmeri na broj**.
- 2 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 3 Помоћу поља са тастерима  унесите позивни број.
- 4 Само код **Preusmeravanje poziva kada nema odgovora**:
Изаберите једно од унапред дефинисаних времена одзива.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.

или

- 1 Притисните дисплеј тастер **Kontakti**.
- 2 Изаберите жељени контакт.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.

Преусмеравање на поштанско сандуче:



Број за поштанско сандуче је сачуван на тастеру 1 (→ s. 40).

- 1 Изаберите **Preusmeri na govornu poštu.**
- 2 Изаберите **Preusmeri na broj.**
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK.**
- ▶ Преусмеравање позива сте конфигурисали за позивни број или поштанско сандуче.

Отказивање преусмеравања позива

Искључите преусмеравање позива:

- 1 Притисните дисплеј тастер **Meni.**
- 2 Изаберите **Podešavanja.**
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK.**
- 4 Изаберите **Podešavanja poziva.**
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK.**
- 6 Изаберите **Preusmeravanje poziva.**
- 7 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK.**
- 8 Изаберите **Otkazi sva preusmeravanja.**
- 9 Потврдите помоћу дисплеј тастера **Select.**
- ▶ Искључили сте преусмеравање позива.

Листе позива

Мобилни телефон чува у меморији различите врсте позива (пропуштени, прихваћени и одлазни позиви) у листама позива.

Отварање листе позива

- 1 Притисните дисплеј тастер **Meni**.
- 2 Изаберите **Lista poziva**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
 - ▶ Отворили сте преглед листа позива.

Преглед листа позива приказује подменије за сваку врсту позива:

- **Сви позиви**
- **Propušteni pozivi**
- **Birani brojevi**
- **Primljeni pozivi**
- **Odbijeni pozivi**

У подменију **Сви позиви** су сажето приказани позиви свих врста позива.

Поред назива листе стоји количина (број) садржаних уноса.

- 1 Изаберите жељену листу позива (нпр. Пропуштени позиви)
- 2 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
 - ▶ Отворили сте жељену листу позива.

Информације о позиву

- Позивни број или име, ако је учесник унет у телефонски именик.
- Датум и време



Уколико постоји најмање један пропуштен позив, у статусној траци се приказује симбол

Управљање уносима у листама позива

- 1 Притисните дисплеј тастер **Мени**.
- 2 Изаберите **Lista poziva**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 4 Изаберите жељену листу позива.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 6 Изаберите жељени унос.
- 7 Изаберите **Опције**.

- | | |
|---|---|
| Приказ информација о позиву: | ▶ Изаберите Detalji . |
| Бирање броја: | ▶ Изаберите Pozovi . |
| Писање текстуалне поруке (СМС): | ▶ Изаберите Napišite poruku . |
| Преузимање броја у телефонски
именик: | ▶ Изаберите Dodaj u Kontakte . |
| Преузимање броја у листу
блокираних бројева: | ▶ Изаберите Dodaj na crnu listu . |
| Преузимање броја у листу
поузданих бројева: | ▶ Изаберите Додавање у листу
поузданих бројева . |
| Брисање уноса: | ▶ Изаберите Izbriši . |
| Брисање свих уноса: | ▶ Изаберите Izbriši sve . |

Брисање листе позива

- 1 Притисните дисплеј тастер **Мени**.
 - 2 Изаберите **Lista poziva**.
 - 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
 - 4 Изаберите **Izbriši sve**.
 - 5 Изаберите жељену листу позива.
 - 6 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
 - 7 Потврдите проверу статуса Брисање са **ОК**.
- ▶ Обрисали сте све листе позива.

Тајмер позива

- 1 Притисните дисплеј тастер **Meni**.
 - 2 Изаберите **Lista poziva**.
 - 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
 - 4 Изаберите **Tajmer poziva**.
 - 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- ▶ Наћи ћете следеће информације:

poslednji poziv:

- ▶ Приказује вам трајање последњег позива.

Primljeni pozivi:

- ▶ Приказује трајање примљених позива.

Birani brojevi:

- ▶ Приказује трајање одабраних позива.

Istorija poziva:

- ▶ Приказује вам трајање свих позива.

Ресетуј тајмер позива

- 1 Притисните дисплеј тастер **Meni**.
 - 2 Изаберите **Lista poziva**.
 - 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
 - 4 Изаберите **Tajmer poziva**.
 - 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
 - 6 Притисните дисплеј тастер **Resetuj**.
 - 7 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- ▶ Ресетовали сте тајмер порука.

Телефонски именик

Телефонски именик може да садржи до 1000 уноса. Уноси могу да се меморишу у интерној меморији телефона или на СИМ картици.

Можете ручно да креирате уносе у телефонски именик, унос можете да преузмете из листе позива, или можете да преузмете позивни број у телефонски именик приликом припреме бирања.

Отварање телефонског именика

1 Притисните дисплеј тастер **Kontakti**.

или

1 Притисните дисплеј тастер **Meni**.

2 Изаберите **Kontakti**.

3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.

У следећем опису се увек користи дисплеј тастер **Kontakti**.

Уноси у телефонски именик

Телефонски именик садржи све уносе у телефонски именик. Уноси су наведени по абecedном реду.

Унос садржи следеће информације:

- име

Информације о контактима

Симбол приказује где је сачуван унос у телефонски именик:





на мобилном телефону





на СИМ картици



Креирање уноса у телефонски именик

- 1 Притисните дисплеј тастер **Мени**.
 - 2 Изаберите **Контакти**.
 - 3 Изаберите **Додај нови контакт**.
 - 4 Притисните дисплеј тастер **Опције**.
 - 5 Изаберите **Ново**.
 - 6 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
 - 7 Изаберите где треба да се меморише нови унос у телефонски именик (СИМ картица или меморија телефона)
 - 8 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
 - 9 Изаберите **Name**.
 - 10 Притисните дисплеј тастер **Опције**.
 - 11 Притисните дисплеј тастер **Izmeni**.
 - 12 Помоћу поља са тастерима  унесите име.
 - 13 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
 - 14 Изаберите **Mobilni** или **Kućni broj**.
 - 15 Притисните дисплеј тастер **Опције**.
 - 16 Изаберите **Izmeni**.
 - 17 Помоћу поља са тастерима  унесите позивни број.
 - 18 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
 - 19 Притисните дисплеј тастер **Опције**.
 - 20 Притисните дисплеј тастер **Čuvanje**.
- Креирали сте унос у телефонски именик.
- Информације о уносу текста: → s. 25
-

Претрага уноса у телефонски именик

- 1 Помоћу поља са тастерима  унесите име или број.
- Приказују се уноси који одговарају Вашим унетим подацима.
- или
- 1 Помоћу тастера Управљање  претражите листу.

Позивање из телефонског именика

- 1 Притисните дисплеј тастер **Мени**.
- 2 Изаберите **Контaкти**.
- 3 Изаберите жељени унос.
- 4 Притисните дисплеј тастер **Опције**.
- 5 Изаберите **Розови**.
- ▶ Изабрани контакт се позива.

Обрада уноса / управљање уносима у телефонски именик

- 1 Изаберите **Контaкте**.
- 2 Изаберите жељени унос.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 4 Изаберите **Опције**.
- 5 Изаберите једну од следећих могућности:

Позвати контакт:

- ▶ Изаберите **Розови**.

Приказ контакта:

- ▶ Изаберите **Прикажи**.

Писање текстуалне поруке (СМС):

- ▶ Изаберите **Напишите поруку**.

Брисање контакта:

- ▶ Изаберите **Избриши**.

Обриши више контаката:

- ▶ Изаберите **Обриши вишеструке**.

Додај контакт:

- ▶ Изаберите **Ново**.

Копирање контакта:

- ▶ Изаберите **Увоз/Извоз**.
- ▶ Изаберите **Копирај, Увези контaкте, Увоз/Извоз**

Додавање у листу поузданих бројева:

- ▶ Изаберите **Додавање у листу поузданих бројева**.

Додавање у листу блокираних бројева:

- ▶ Изаберите **Додај на црну листу**.

Поштанско сандуче

Уколико Ваш оператер мобилне телефоније ставља на располагање услугу поштанско сандуче (телефонска секретарица), позивалац може да остави поруку, ако Ви не прихватите позив.

Да бисте слушали гласовне поруке Вашег поштанског сандучета, потребан Вам је позивни број за поштанско сандуче. Ако је потребно, питајте свог оператера мобилне телефоније за позивни број.

Можете да преслушате своје поштанско сандуче:

1 Притисните и држите тастер **[1 ∞]**.

► Преслушали сте своје поштанско сандуче.

Хитни позиви (СОС)

Мобилни телефон нуди следеће СОС функције:

- СОС позив
- СОС-СМС (текстуална порука)
- СОС аларм



Не користите локалне, националне или међународне бројеве за хитан позив.

СОС позив

СОС тастер ставља на располагање функцију приватног хитног позива. Притискањем СОС тастера можете да позовете до 5 позивних бројева и/или да пошаљете СМС.

Укључивање/искључивање СОС позива

- 1 Притисните дисплеј тастер **Мени**.
 - 2 Изаберите **SOS**.
 - 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
 - 4 Изаберите **СОС статус**.
 - 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
 - 6 Изаберите **Uključeno/Isključeno**.
 - 7 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК** (● = изабрано).
- ▶ Укључили сте функцију СОС позив.




Када искључите функцију, СОС тастер можете да користите само за СОС аларм, а не за хитне позиве.

Унос бројева за хитан позив

Унесите позивни број који треба да се бира када притиснете СОС тастер. Можете да унесете до 5 позивних бројева.

- 1 Притисните дисплеј тастер **Мени**.
- 2 Изаберите **SOS**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 4 Изаберите **Листа контаката**.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 6 Изаберите празно меморијско место (<празно>).
- 7 Изаберите **Орсије**.

Хитни позиви (СОС)

- 8 Изаберите **Izmeni**.
- 9 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 10 Помоћу поља са тастерима  унесите позивни број.
- 11 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.

или

- 1 Следите кораке активности 1 до 9.
 - 2 Изаберите **Uvezi kontakte**.
 - 3 Изаберите жељени унос.
 - 4 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- Унели сте број за хитан позив.

СОС текстуална порука (СМС)


Додатно уз СОС позиве можете да пошаљете СОС текстуалне поруке (СМС). Стандардни текст је предефинисан. Тај текст можете да измените. Ако је функција активирана, СМС се шаље на дефинисане бројеве за хитан позив.

Укључивање/искључивање СМС обавештења

- 1 Притисните дисплеј тастер **Мени**.
 - 2 Изаберите **SOS**.
 - 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
 - 4 Изаберите **Пошаљи СМС поруку**.
 - 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
 - 6 Изаберите **Uključeno/Isključeno**.
 - 7 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК** (● = изабрано).
- Укључили сте функцију СОС текстуалне поруке (СМС).

Измена садржине СОС текстуалне поруке

Можете да измените стандардни текст који је сачуван за СОС текстуалну поруку и можете да унесете индивидуални текст.

- 1 Притисните дисплеј тастер **Мени**.
 - 2 Изаберите **SOS**.
 - 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
 - 4 Изаберите **Poruke**.
 - 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**. Приказује се стандардни текст.
 - 6 Избришите предефинисан текст помоћу дисплеј тастера **Izbriši**.
 - 7 Помоћу поља са тастерима  унесите жељени текст.
 - 8 Изаберите **Опције**.
 - 9 Изаберите **Ћување**.
- Изменили сте садржину СОС текстуалне поруке.

Информације о уносу СМС текста: → s. 45


Укључивање СОС аларма

Ако је укључен СОС аларм, приликом притискања СОС тастера, мобилни телефон сигнализира гласним звуком аларма.

- 1 Притисните дисплеј тастер **Мени**.
 - 2 Изаберите **SOS**.
 - 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
 - 4 Изаберите **Статус упозоравајућег тона**.
 - 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
 - 6 Изаберите **Uključeno/Isključeno**.
 - 7 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК** (● = изабрано).
- Укључили сте функцију СОС аларм.

СМС (текстуалне поруке)




Можете да шаљете и да примате текстуалне поруке (СМС).

- 1 Притисните дисплеј тастер **Мени**.
 - 2 Изаберите **Poruka**.
 - 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- У следећем опису се користи тастер Управљање .

Писање и слање СМС-а



СМС може да садржи до 612 знакова. Ако има више од 160 знакова, СМС ће бити послат као **ланчани** СМС (до 4 појединачна СМС-а).

- 1 Притисните дисплеј тастер **Мени**.
 - 2 Изаберите **Poruka**.
 - 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
 - 4 Изаберите **Napišite poruku**.
 - 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- Унос броја:
- 1 Помоћу поља са тастерима  унесите жељени позивни број примаоца позива.
 - 2 Притисните тастер Управљање .
- или
- користите контакт:
- 1 Изаберите **Опције**.
 - 2 Изаберите **Kontakti**.
 - 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
 - 4 Изаберите жељени унос.
 - 5 Изаберите **Опције**.
 - 6 Изаберите **Označi**.
 - 7 Изаберите **Опције**.
 - 8 Изаберите **ОК**.
- 6 Помоћу поља са тастерима  унесите жељени текст.
 - 7 Изаберите **Опције**.
 - 8 Изаберите **Pošalji**.
 - 9 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- Послали сте СМС (текстуалну поруку).

Прекид писања СМС-а

Ако желите да одбаците унети текст:

- 1 Изаберите **Орсије**.
 - 2 Изаберите **Izadi**.
 - 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- Одбацили сте унети текст.





Уколико СМС не може да се пошаље, биће сачуван у сандучету за слање поште (→ с. 49).

Метода уноса



Сваком тастеру између 2 и 9, и тастеру 0 је додељено неколико слова и цифара. Чим се притисне неки тастер, могући знаци се приказују доле на дисплеју. Изабран знак је истакнут.

Мобилни телефон вам нуди 2 начина уноса. Слова и бројеве можете одабрати мануално или вам мобилни телефон нуди избор речи:


Унос текста без помоћи при уносу:

- 1 Притисните дисплеј тастер **Мени**.
- 2 Изаберите **Poruka**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 4 Изаберите **Napišite poruku**.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 6 Притисните тастер Тараба .
- 7 Притисните тастер Управљање надоле .
- 8 Изаберите **ABC / abc / Abc**.
- 9 Притисните жељени тастер више пута **кратко** заредом, док се не прикаже жељени знак .





Унос текста са помоћи при уносу:

- 1 Притисните дисплеј тастер **Мени**.
- 2 Изаберите **Poruka**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 4 Изаберите **Napišite poruku**.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 6 Притисните тастер Тараба .
- 7 Притисните тастер Управљање надоле .
- 8 Изаберите **sSR / sSr / sSr**.

СМС (текстуалне поруке)

- 9 Притисните жељена слова.
- 10 Помоћу тастера Управљање  изаберите жељену реч.
- 11 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.

Померање курсора (лево/десно):



- 1 Притисните тастер Управљање нагоре  или надоле .
- Пребацавање између писања малим и великим словима или уноса бројева:
- 1 Притисните тастер Тараба .
 - 2 Притисните тастер Управљање надоле .
 - 3 Изаберите **sSR / sSr / ABC / abc / Abc / 123**.
 - 4 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.

Унос посебних знакова:

- 1 Притисните тастер Звезда.
 - 2 Изаберите жељени посебан знак.
- Изабрали сте жељени посебан знак.


Измена језика уноса

Језик уноса одређује који су знаци на располагању за унос текста.


- 1 Притисните дисплеј тастер **Meni**.
 - 2 Изаберите **Poruka**.
 - 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
 - 4 Изаберите **Napišite poruku**.
 - 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
 - 6 Притисните тастер Тараба .
 - 7 Притисните тастер Управљање надоле .
 - 8 Изаберите **Jezik za pisanje**.
 - 9 Изаберите жељени језик уноса.
 - 10 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК** (● = изабрано).
- Изменили сте језик уноса.

Привремено чување СМС порука (листа нацрта)

Можете привремено да сачувате СМС поруке, да их касније измените и пошаљете

- 1 Притисните дисплеј тастер **Meni**.
 - 2 Изаберите **Poruka**.
 - 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
 - 4 Изаберите **Napišite poruku**.
 - 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
 - 6 Помоћу поља са тастерима  унесите жељени текст.
 - 7 Изаберите **Sačuvaj kao nacrt**.
 - 8 Притисните дисплеј тастер **Opције**.
 - 9 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- СМС сте сачували као нацрт у листу нацрта.

Обрада нацрта

- 1 Притисните дисплеј тастер **Meni**.
- 2 Изаберите **Poruka**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 4 Изаберите **Nacrti**.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 6 Приказује се листа нацрта.
- 7 Изаберите жељени нацрт.
- 8 Притисните дисплеј тастер **Opције**.
- 9 Изаберите једну од следећих опција:
 - Брисање нацрта:
 - 1 Изаберите **Izbriši**.
 - 2 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
 - Брисање свих нацрта:
 - 1 Изаберите **Izbriši sve**.
 - 2 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
 - Обрада СМС-а:
 - 1 Изаберите **Izmeni**.
 - 2 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
 - 3 Помоћу поља са тастерима  унесите жељени текст.
 - Премести СМС:
 - 1 Изаберите **Premesti**.
 - 2 Изаберите **Telefon/SIM**.
 - 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.

СМС (текстуалне поруке)


- Означити СМС:
- 1 Изаберите **Označi**.
 - 2 Изаберите **Označi/Označi sve/Označi sve brojevima/SIM storage SMS**.
 - 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- Сортирање СМС-порука:
- 1 Изаберите **Razvrstaj**.
 - 2 Изаберите **Vreme/Kontakti/Naslov/Type**.
 - 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**. (☉ = изабрано).

Послате поруке

У **Poslato** се чувају СМС поруке које сте Ви послали.



Функција **Sačuvaj poslate poruke** је активирана (→ s. 54).

- 1 Притисните дисплеј тастер **Meni**.
 - 2 Изаберите **Poruka**.
 - 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
 - 4 Изаберите **Poslato**.
 - 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
 - 6 Приказује се листа послатих порука.
 - 7 Изаберите жељени СМС.
 - 8 Изаберите **Opcije**.
 - 9 Изаберите једну од следећих опција:
 - Читање СМС-а: 1 Изаберите **Prikaži**.
 - Брисање СМС-а: 1 Изаберите **Izbriši**.
2 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
 - Брисање свих СМС порука: 1 Изаберите **Izbriši sve**.
2 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
 - Слање другом учеснику: 1 Изаберите **Prosledi**.
СМС се приказује.
2 Помоћу поља са тастерима  унесите жељени позивни број примаоца позива.
3 Изаберите **Opcije**.
4 Изаберите **Pošalji** (→ s. 44).
- Премести СМС:
- 1 Изаберите **Premesti**.
 - 2 Изаберите **Telefon/SIM**.
 - 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.

- Означити СМС: 1 Изаберите **Označi**.
- 2 Изаберите **Označi/Označi sve/Označi sve brojevima/SIM storage SMS**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- Сортирање СМС-порука: 1 Изаберите **Razvrstaj**.
- 2 Изаберите **Vreme/Kontakti/Naslov/Type**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**. (● = изабрано).

Сандуче за слање

У сандучету за слање се чувају СМС поруке које нису могле да буду послате, нпр. зато што не постоји веза или зато што није познат употребљен позивни број.

- 1 Притисните дисплеј тастер **Meni**.
- 2 Изаберите **Poruka**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 4 Изаберите **Odlazno sanduče**.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 6 Приказује се листа порука које нису послате.
- 7 Изаберите жељени СМС.
- 8 Изаберите **Опције**.
- 9 Изаберите једну од следећих опција:
 - Читање СМС-а: 1 Изаберите **Prikaži**.
 - Слање СМС-а: 1 Изаберите **Ponovo pošalji**.
 - 2 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
 - Брисање СМС-а: 1 Изаберите **Izbriši**.
 - 2 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
 - Брисање свих СМС порука: 1 Изаберите **Alles löschen**.
 - 2 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
 - Премести СМС: 1 Изаберите **Premesti**.
 - 2 Изаберите **Telefon/SIM**.
 - 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
 - Означити СМС: 1 Изаберите **Označi**.
 - 2 Изаберите **Označi/Označi sve/Označi sve brojevima/SIM storage SMS**.
 - 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.


СМС (текстуалне поруке)

- Сортирање СМС-порука:
- 1 Изаберите **Razvrstaj**.
 - 2 Изаберите **Vreme/Kontakti/Naslov/Type**.
 - 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**. (⊙ = изабрано).

Шаблон

У шаблонима ћете наћи избор претходно написаних текстова. Тај шаблон можете да обрадите или директно да пошаљете.

- 1 Притисните дисплеј тастер **Мени**.
- 2 Изаберите **Poruka**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 4 Изаберите **Šabloni**.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 6 Приказује се листа СМС шаблона.
- 7 Изаберите жељени СМС шаблон.
- 8 Изаберите **Izmeni**.
- 9 Изаберите једну од следећих опција:

- Обрада СМС шаблона: 1 Помоћу поља са тастерима  унесите жељени текст.
- Брисање СМС шаблона: 1 Изаберите **Izbriši**.

Пријем СМС-а

Долазне СМС се одлажу у сандуче за пријем поште. Пријем нове СМС поруке се приказује путем звука за СМС поруку (→ s. 80) и поруком **непроčitane poruke** на дисплеју.


- 1 Притисните дисплеј тастер **Meni**.
- 2 Изаберите **Poruka**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 4 Изаберите **Prijemno sanduče**.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- ▶ Приказује се листа послатих порука.

Уколико постоје непрочитане СМС у сандучету за пријем поште, симбол  се приказује у траци са симболима.

Читање СМС-а

- 1 Притисните дисплеј тастер **Meni**.
- 2 Изаберите **Poruka**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 4 Изаберите **Prijemno sanduče**.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 6 Изаберите жељени СМС.
- 7 Изаберите **Opcije**.
- 8 Изаберите **Prikaži**.
- 9 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- ▶ Прочитали сте примљени СМС.

Обрада СМС-а

- 1 Притисните дисплеј тастер **Meni**.
 - 2 Изаберите **Poruka**.
 - 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
 - 4 Изаберите **Prijemno sanduče**.
 - 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
 - 6 Изаберите жељени СМС.
 - 7 Изаберите **Опције**.
 - 8 Изаберите једну од следећих опција:
 - 1 Изаберите **Prikaži**.
- Читање СМС-а: 1 Изаберите **Odgovori**.
- Одговарање на СМС: 1 Изаберите **Odgovori**.
- 2 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
 - 3 Помоћу поља са тастерима  унесите жељени текст.
 - 4 Изаберите **Опције**.
 - 5 Изаберите **Pošalji** (→ с. 44).
- Брисање СМС-а: 1 Изаберите **Izbriši**.
- 2 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- Брисање свих СМС порука: 1 Изаберите **Alles löschen**.
- 2 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- Позивање
пошиљаоца: 1 Изаберите **Pozovi**.
- 2 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
Бира се позивни број.
- Премести СМС: 1 Изаберите **Premesti**.
- 2 Изаберите **Telefon/SIM**.
 - 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- Означити СМС: 1 Изаберите **Označi**.
- 2 Изаберите **Označi/Označi sve/Označi sve brojevima/SIM storage SMS**.
 - 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- Сортирање СМС-порука: 1 Изаберите **Razvrstaj**.
- 2 Изаберите **Vreme/Kontakti/Naslov/Type**.
 - 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**. (● = изабрано).

- | | |
|--------------------------------------|---|
| Додај пошиљаоца | <ol style="list-style-type: none"> 1 Изаберите Dodaj pošiljaoca u. 2 Изаберите Dodaj novom kontaktu/Dodaj postojećem kontaktu. 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера ОК.
Бира се позивни број. |
| Обриши поновљене бројеве: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Изаберите Izbriši ponovljene brojeve. 2 Потврдите помоћу дисплеј тастера ОК.
Бира се позивни број. |
| Додавање у листу блокираних бројева: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Изаберите Dodaj na crnu listu. 2 Потврдите помоћу дисплеј тастера ОК.
Бира се позивни број. |

СМС поставке

Приказ статуса меморије

Статус СМС меморије показује стварни и могући број сачуваних СМС порука на СИМ картици и у интерној меморији мобилног телефона.

- 1 Притисните дисплеј тастер **Meni.**
 - 2 Изаберите **Poruka.**
 - 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК.**
 - 4 Изаберите **Kapacitet poruke.**
 - 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК.**
- Отворили сте статус меморије.

Чување послате СМС поруке

Дефинишите да ли СМС порука, коју сте послали, треба да се чува у листи **Poslato** (→ с. 48).

- 1 Притисните дисплеј тастер **Meni**.
 - 2 Изаберите **Poruka**.
 - 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
 - 4 Изаберите **SMS podešavanja**.
 - 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
 - 6 Изаберите **Sačuvaj poslate poruke**.
 - 7 Изаберите **OK**.
 - 8 Изаберите **Pitaj korisnika, Čuvanje, Nemoj da sačuvaš**.
 - 9 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK** (● = изабрано).
- Дефинисали сте да ли ће се чувати послате СМС поруке.

Преферирано место меморисања

Дефинишите да ли ће се СМС чувати на мобилном телефону или на СИМ картици.

- 1 Притисните дисплеј тастер **Meni**.
 - 2 Изаберите **Poruka**.
 - 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
 - 4 Изаберите **SMS podešavanja**.
 - 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
 - 6 Изаберите **Željeno mesto čuvanja**.
 - 7 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
 - 8 Изаберите **Telefon, SIM**.
 - 9 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK** (● = изабрано).
- Дефинисали сте на ком месту меморисања ће се чувати СМС поруке.

Остале апликације

Ово поглавље описује остале функције мобилног телефона.


Будилник





Датум и време су правилно подешени.

Подешавање будилника

Можете да конфигуришете 3 времена буђења. У дефинисано време буђења се активира позив за буђење (→ s. 57):

- 1 Притисните дисплеј тастер **Meni**.
- 2 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 3 Изаберите **Tools**.
- 4 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 5 Изаберите **Alarm**.
- 6 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 7 Изаберите жељени будилник (00:00).
- 8 Притисните дисплеј тастер **Опције**.
- 9 Изаберите **Izmeni**.
- 10 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 11 Помоћу тастера Управљање  пребаците између поља за унос:


Порука: 1 Помоћу поља са тастерима  унесите назив аларма.

Време: 1 Помоћу поља са тастерима  унесите време у формату 00:00.

Мелодија звона: 1 Изаберите **Melodija**.

- 2 Притисните дисплеј тастер **Опције**.
- 3 Изаберите **Select**.
- 4 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 5 Изаберите **Nepromenljive melodije/Još melodija/Zvano FM radija**.
- 6 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 7 Изаберите звук звона за будилник.
- 8 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.

Остале апликације

- Понављање:
- 1 Изаберите **Režim ponavljanja**.
 - 2 Притисните дисплеј тастер **Опције**.
 - 3 Изаберите **Select**.
 - 4 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
 - 5 Помоћу тастера Управљање  изаберите колико често догађај треба да се понови (**Jednom / Svakodnevno / Прилагоди**).
- Меморисање:
- 1 Притисните дисплеј тастер **Опције**.
 - 2 Изаберите **ОК**.
 - 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.

Ако је укључен будилник, симбол  се приказује у траци са симболима на дисплеју мобилног телефона.

Укључи/искључи будилник

Укључите или искључите подешени будилник:

- 1 Притисните дисплеј тастер **Мени**.
 - 2 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
 - 3 Изаберите **Tools**.
 - 4 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
 - 5 Изаберите **Alarm**.
 - 6 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
 - 7 Изаберите жељени будилник.
 - 8 Притисните дисплеј тастер **Опције**.
 - 9 Изаберите **Uključeno/Isključeno**.
 - 10 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- Укључили/искључили сте будилник.

Позив за буђење

Позив за буђење се приказује на дисплеју и сигнализира се изабраном мелодијом звона. Позив за буђење се оглашава 60 секунди. Ако се не притисне ниједан тастер, позив за буђење се понавља након 5 минута. Позив за буђење се искључује након другог понављања.



У току разговора, позив за буђење се сигнализира само кратким звуком.

Искључивање позива за буђење / понављање након паузе (режим одлагања аларма)

Искључивање позива за буђење:

- 1 Изаберите **Isključeno**.
- 2 Искључили сте позив за буђење.

Понављање позива за буђење (режим одлагања аларма):

- 1 Изаберите **Odloži**.

или

- 1 Притисните било који тастер.
 - ▶ Одложили сте позив за буђење.
Он се понавља након 5 минута.

Календар

Можете да унесете датуме догађаја (догађаје) у календар и можете да креирате подсетнике за догађаје.



Датум и време су правилно подешени.

Овако отворате календар:

- 1 Притисните дисплеј тастер **Meni**.
- 2 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 3 Изаберите **Tools**.
- 4 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 5 Изаберите **Kalendar**.
- 6 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
 - ▶ Отворили сте календар.


Тренутни датум је са позадином у плавој боји, тренутно изабрани дан је са позадином у зеленој боји. Дани са догађајима су означени црвеном бојом.

Кретање кроз мени у календару

Овако бирате жељени датум:

- 1 Помоћу тастера Управљање  се крећите кроз мени нагоре и  надоле.

или

- 1 Притисните дисплеј тастер **Опције**.
 - 2 Изаберите **Idi na datum**.
 - 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
 - 4 Помоћу поља са тастерима  унесите жељени датум у формату ГГГГ.ММ.ДД.
 - 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- Изабрали сте жељени датум.


Приказ догађаја

Догађај се сигнализира у дефинисано време путем звучног сигнала (ако је укључен) и индикатором на дисплеју.


Искључите звучни сигнал:

- 1 Потврдите помоћу дисплеј тастера **Otkazi**.
- Укључили сте звучни сигнал.


Креирање новог догађаја



- 1 Притисните дисплеј тастер **Мени**.
- 2 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 3 Изаберите **Tools**.
- 4 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 5 Изаберите **Kalendar**.
- 6 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 7 Притисните дисплеј тастер **Опције**.
- 8 Изаберите **Dodaj novi raspored**.
- 9 Помоћу тастера Управљање  пребаците између поља за унос:

Давање назива 1 Изаберите **Naslov**.

догађају: 2 Помоћу поља са тастерима  унесите назив за догађај.

Унети датум: 1 Изаберите **Datum**.



2 Помоћу поља са тастерима  унесите жељени датум у формату ГГГГ.ММ.ДД.

- Унети време: 1 Изаберите **Vreme**.
2 Помоћу поља са тастерима  унесите жељени датум у формату ГГГГ.ММ.ДД.
- Мелодија звона: 1 Изаберите **Melodija**.
2 Притисните дисплеј тастер **Opcije**.
3 Изаберите **Select**.
4 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
5 Изаберите **Nepromenljive melodije/Još melodija/Zvono FM radija**.
6 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK** ( = изабрано).
7 Изаберите жељени звук звона.
8 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- Понављање догађаја: 1 Изаберите **Režim ponavljanja**.
2 Притисните дисплеј тастер **Opcije**.
3 Изаберите **Select**.
4 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
5 Изаберите колико често догађај треба да се понови (**Jednom / Dnevno ponavljanje / Sedmično ponavljanje / Mesečno / godišnje / Nema podsetnika**).
6 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- Меморисање: 1 Притисните дисплеј тастер **Opcije**.
2 Изаберите **OK**.

Додатне информације о уносу текста: → s. 25

Приказ догађаја

Изаберите да Вам се прикажу догађаји за одређени дан:

- 1 Притисните дисплеј тастер **Meni**.
- 2 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 3 Изаберите **Tools**.
- 4 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 5 Изаберите **Kalendar**.
- 6 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 7 Помоћу тастера Управљање  изаберите жељени дан нагоре или  надоле.
- 8 Притисните дисплеј тастер **Opcije**.
- 9 Изаберите **Prikaži rasporede**.

Остале апликације

10 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.

11 Изаберите догађај.

12 Притисните дисплеј тастер **Опције**.

13 Изаберите **Prikaži**.

14 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.

► Отворили сте изабрани догађај. Приказују се детаљи.

Изаберите да Вам се прикажу сви догађаји:

1 Притисните дисплеј тастер **Meni**.

2 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.

3 Изаберите **Tools**.

4 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.

5 Изаберите **Kalendar**.

6 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.

7 Притисните дисплеј тастер **Опције**.

8 Изаберите **Svi rasporedi**.

9 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.

10 Изаберите догађај.

11 Изаберите **Опције**.

12 Изаберите **Prikaži**.

13 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.

► Отворили сте све догађаје. Приказују се детаљи.

Брисање догађаја

Можете обрисати све догађаје за један дан или све догађаје у календару.

1 Притисните дисплеј тастер **Meni**.

2 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.

3 Изаберите **Tools**.

4 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.

5 Изаберите **Kalendar**.

6 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.

7 Притисните дисплеј тастер **Опције**.

8 Изаберите **Obriši današnje zadatke/Svi rasporedi/Obriši sve**.



9 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.

10 Потврдите брисање помоћу дисплеј тастера **OK**.

► Избрисали сте изабране догађаје.

или

Можете избрисати одређени догађај:

- 1 Притисните дисплеј тастер **Meni**.
- 2 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 3 Изаберите **Tools**.
- 4 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 5 Изаберите **Kalendar**.
- 6 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 7 Помоћу тастера Управљање  изаберите жељени дан нагоре или 
на доле.
- 8 Притисните дисплеј тастер **Опције**.
- 9 Изаберите **Prikaži rasporede**.
- 10 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 11 Изаберите догађај.
- 12 Изаберите **Izbriši**.
- 13 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 14 Потврдите брисање помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 15 Отворили сте изабрани догађај.

Bluetooth

Можете бежично повезати свој мобилни телефон са другим уређајима помоћу Bluetooth.

- 1 Притисните дисплеј тастер **Мени**.
- 2 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 3 Изаберите **Tools**.
- 4 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 5 Изаберите **Bluetooth**.
- 6 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 7 Изаберите једну од могућих опција:

Активирање/
Деактивирање Blue-
tooth

- 1 Изаберите **Bluetooth**.
- 2 Притисните дисплеј тастер **Uključi / Zatvori**.


Видљивост вашег
мобилног телефона за
друге уређаје:

- 1 Изаберите **Bluetooth vidljivost**.
- 2 Притисните дисплеј тастер **Uključi / Zatvori**.

Повезани уређаји:

- 1 Изаберите **Upareni uređaj**.
- 2 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.

Назив мобилног
телефона:

- 1 Изаберите **Ime uređaja**.
- 2 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 3 Помоћу поља са тастерима  унесите нови назив за мобилни телефон.
- 4 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.

Меморисање
података:

- 1 Изаберите **Memorija bluetooth podataka**.
- 2 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 3 Изаберите **Telefon / SD kartica**.
- 4 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК** (☉ = изабрано).

Спајање Bluetooth уређаја

- 1 Притисните дисплеј тастер **Мени**.
- 2 Изаберите **Bluetooth**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 4 Изаберите **Bluetooth**.
- 5 Притисните дисплеј тастер **Укључи**.



Bluetooth је активиран на вашем мобилном телефону када је потврдни знак у пољу поред Bluetooth-а.

- 6 Изаберите **Уpareни уређај**.
 - 7 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
 - 8 Изаберите **Dodaj novi uređaj**.
 - 9 Притисните дисплеј тастер **Dodaj**.
 - 10 Сачекајте док се претрага не заврши.
 - 11 Изаберите жељени уређај за спајање.
 - 12 Притисните дисплеј тастер **Упари**.
- ▶ Повезали сте мобилни телефон са уређајем.

Камера и галерија

Мобилни телефон је опремљен камером(→ s. 4). Помоћу апликације **Kamera** имате приступ својим фотографијама и можете да извршите поставке за камеру.

Брзи приступ својим фотографијама имате помоћу апликације **Slika**.

Снимање фотографије

- 1 Притисните дисплеј тастер **Meni**.
 - 2 Изаберите **Kamera**.
 - 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
 - 4 Усмерите сочиво камере на жељени мотив.
 - 5 Притисните тастер .
- ▶ Снимили сте фотографију приказаног мотива.

Мобилни телефон аутоматски меморише фотографију. Након тога, фотографија се чува у формату JPG у интерној меморији мобилног телефона или на меморијској картици у фасцикли **Photos**.

Ако желите да обришете фотографију:

- 1 Притисните дисплеј тастер **Опције**.
 - 2 Изаберите **Izbriši**.
 - 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- ▶ Обрисали сте фотографију.

Гледање фотографија

Снимљене фотографије можете да гледате и да њима управљате помоћу камере и галерије.

Прикажите фотографије помоћу камере:

- 1 Притисните дисплеј тастер **Meni**.
 - 2 Изаберите **Kamera**.
 - 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
 - 4 Притисните дисплеј тастер **Opција**.
 - 5 Изаберите **Prikazivač slika**.
 - 6 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
 - 7 Изаберите жељену датотеку.
 - 8 Притисните дисплеј тастер **Opције**.
 - 9 Изаберите **Pregled**.
 - 10 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- Приказали сте фотографију помоћу камере.

Прикажите фотографије помоћу галерије:

- 1 Притисните дисплеј тастер **Meni**.
 - 2 Изаберите **Slika**.
 - 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
 - 4 Изаберите жељену датотеку.
 - 5 Притисните дисплеј тастер **Opције**.
 - 6 Изаберите **Pregled**.
 - 7 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- Приказали сте фотографију помоћу галерије.

Обрада фотографије

Прикажите фотографије помоћу прегледача слика:

- 1 Притисните дисплеј тастер **Meni**.
- 2 Изаберите **Kamera**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 4 Притисните дисплеј тастер **Opција**.
- 5 Изаберите **Prikazivač slika**.
- 6 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 7 Изаберите жељену датотеку.
- 8 Притисните дисплеј тастер **Opције**.
- 9 Изаберите **Pregled**.
- 10 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 11 Притисните дисплеј тастер **Opције**.

или

- 1 Притисните дисплеј тастер **Meni**.
- 2 Изаберите **Slika**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 4 Изаберите жељену датотеку.
- 5 Притисните дисплеј тастер **Opције**.
- 6 Изаберите **Pregled**.
- 7 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 8 Притисните дисплеј тастер **Opције**.
- 9 Изаберите једну од могућих опција:

Коришћење као слике 1 Изаберите **Postavi kao pozadinu**.


позадине: 2 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
► Фотографија се користи као позадина.

Користи као слику
контакта:

- 1 Изаберите **Postavi za ikonu kontakta**.
- 2 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 3 Изаберите жељени контакт.
- 4 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
► Фотографија се користи као слика контакта.

Брисање:

- 1 Изаберите **Izbriši**.
- 2 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 3 Потврдите брисање помоћу дисплеј тастера **OK**.

- Подели слику: 1 Изаберите **Deli**.
2 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
3 Изаберите **Bluetooth**.
4 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- Промена назива слике: 1 Изаберите **Promeni ime**.
2 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
3 Избришите постојеће знаке помоћу дисплеј тастера **Izbriši**.
4 Помоћу поља са тастерима  унесите нови назив за фасциклу.
5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- Презентација: 1 Изаберите **Projekcija slajdova**.
2 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- Приказ информација о фотографији 1 Изаберите **Detalji**.
2 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
▶ Приказује се назив датотеке, резолуција, величина датотеке и датум креирања фотографије.

Поставке камере и слике

- 1 Притисните дисплеј тастер **Meni**.
- 2 Изаберите **Kamera**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 4 Притисните дисплеј тастер **Opција**.
- 5 Изаберите **Efekat** или **Podešavanja**.
- 6 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 7 Изаберите жељену поставку.
- ▶ Прилагодили сте поставке камере.

Подешавање места меморисања

Фотографије се чувају у интерној меморији мобилног телефона или на СД картици.

Подесите место меморисања:

- 1 Притисните дисплеј тастер **Мени**.
 - 2 Изаберите **Kamera**.
 - 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
 - 4 Притисните дисплеј тастер **Опција**.
 - 5 Изаберите **Podešavanja**.
 - 6 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
 - 7 Изаберите **Željeno mesto čuvanja**.
 - 8 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
 - 9 Промените жељену меморију (**Telefon / SD kartica**).
 - 10 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК** (● = изабрано).
- ▶ Подесили сте место меморисања.

Менаџер датотека

Ваши лични подаци, нпр. фотографије, датотеке са музиком, звуци звона, исечци позива, се чувају у интерној меморији телефона или на СД картици коју сте уметнули у уређај. Датотекама можете да приступите помоћу менаџера датотека.

- 1 Притисните дисплеј тастер **Мени**.
- 2 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 3 Изаберите **Tools**.
- 4 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 5 Изаберите **Моје датотеке**.
- 6 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 7 Изаберите **Telefon / SD kartica**.
- 8 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 9 Приказују се датотеке, односно фасцикле које су одложене у меморију.
- 10 Изаберите жељену фасциклу или жељену датотеку.
- 11 Притисните дисплеј тастер **Опције**.
- 12 Изаберите једну од могућих опција:
 - **Otvori**
 - **New folder**
 - **Izbriši**
 - **Detalji**
 - **Izmeni**
 - **Search**
 - **Razvrstaj**
 - **Označi**
 - **Status memorije**

Форматирање меморије

Ако желите да избришете све личне податке на свом мобилном телефону, форматирање меморије је најједноставнија метода. Појединачне датотеке, нпр. фотографије или датотеке са звуцима звона, можете да избришете помоћу дотичне апликације.



Пажња!

Форматирањем ће сви сачувани подаци (нпр. фотографије) бити избрисани на изабраној меморији (телефон/меморијска картица). Овај поступак не може да се опозове.

Остале апликације

- 1 Притисните дисплеј тастер **Meni**.
 - 2 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
 - 3 Изаберите **Tools**.
 - 4 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
 - 5 Изаберите **Moje datoteke**.
 - 6 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
 - 7 Изаберите **Telefon / SD kartica**.
 - 8 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
 - 9 Притисните дисплеј тастер **Опције**.
 - 10 Изаберите **Status memorije**.
 - 11 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
 - 12 Изаберите **Formatiranje interne memorije/Formatirajte SD karticu**.
 - 13 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
 - 14 Потврдите упит помоћу дисплеј тастера **OK**.
- Форматирали сте жељену меморију. Избрисани су сви лични подаци.

Учитавање датотека у меморију мобилног телефона

Вашим личним датотекама можете да управљате и на личном рачунару.

- 1 Прикључите мобилни телефон помоћу УСБ кабла на лични рачунар.
 - 2 Изаберите **USB меморија**.
 - 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- Интерна меморија мобилног телефона се на личном рачунару приказује као диск.

Управљајте фасциклама и датотекама мобилног телефона помоћу стандардних функција оперативног система Вашег личног рачунара.

Аудио-датотеке или сликовне датотеке, које желите да користите за звукове звона или као позадину дисплеја, и музичке датотеке за аудио-плејер, можете да копирате у меморију мобилног телефона.



Док је мобилни телефон повезан са личним рачунаром, функција "менаџер датотека" није на располагању.


Поставке


Ово поглавље описује поставке мобилног телефона.


Датум и време

Датум и време могу ручно да се подесе.

Ручно подешавање

- 1 Притисните дисплеј тастер **Мени**.
- 2 Изаберите **Пodešavanja**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 4 Изаберите **Пodešavanja telefona**.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 6 Изаберите **Vreme i datum**.
- 7 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 8 Помоћу тастера Управљање  пребаците између поља за унос.

Postavi vreme: 1 Помоћу поља са тастерима  унесите време (формат: ЧЧ:ММ).

Postavi datum: 1 Помоћу поља са тастерима  унесите датум (формат: ГГГ.ММ.ДД).

Format vremena: 1 Притисните дисплеј тастер **Izmeni**.
 2 Изаберите **12 sati / 24 sata**.
 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК** (● = изабрано).

Tip prikaza datuma: 1 Притисните дисплеј тастер **Izmeni**.
 2 Изаберите **Godina-Mesec-Dan / Dan-Mesec-Godina / Dan-Mesec-Godina**.
 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК** (● = изабрано).

Datumstrennzeichn: 1 Притисните дисплеј тастер **Izmeni**.
 2 Изаберите жељени знак раздвајања.
 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК** (● = изабрано).

- Ažuriraj podeša-1** Притисните дисплеј тастер **Izmeni.**
vanja vremena 2 Изаберите **Automatsko ažuriranje vremena.**
3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **Select / Otkazi.**
4 Притисните дисплеј тастер **Nazad.**
или
1 Изаберите **Ručno ažuriranje vremena.**
2 Потврдите помоћу дисплеј тастера **Izmeni.**

- 9 Потврдите помоћу дисплеј тастера **Готово.**

Листа поузданих и блокираних бројева

Можете да додате позивне бројеве на листу поузданих или блокираних бројева. Када је укључена листа поузданих бројева, аутоматски ће бити одбијени позиви од позивних бројева који се не налазе на листи.

Када је укључена листа блокираних бројева, аутоматски ће бити одбијени позиви од позивних бројева који се налазе на листи.


Листа поузданих бројева

Помоћу листе поузданих бројева (бела листа) дајете приступ дозвољеним позивним бројевима.

Укључите/искључите листу поузданих бројева:

- 1 Притисните дисплеј тастер **Meni.**
 - 2 Изаберите **Podešavanja.**
 - 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK.**
 - 4 Изаберите **Podešavanja telefona.**
 - 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK.**
 - 6 Изаберите **Листа дозвољених.**
 - 7 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK.**
 - 8 Изаберите **Status.**
 - 9 Изаберите **Uključeno/Isključeno.**
 - 10 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK** (● = изабрано).
- Укључили/искључили сте листу поузданих бројева.



Додајте позивне бројеве у листу поузданих бројева:

- 1 Притисните дисплеј тастер **Menü**.
- 2 Изаберите **Podešavanja**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 4 Изаберите **Podešavanja telefona**.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 6 Изаберите **Листа дозвољених**.
- 7 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 8 Изаберите **Бројеви на листи дозвољених**.
- 9 Притисните дисплеј тастер **OK**.
- 10 Притисните дисплеј тастер **Опције**.
- 11 Помоћу тастера Управљање  пребаците између поља за унос.

Додај контакт:

- 1 Изаберите **Novo**.
- 2 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.

Измени контакт:

- 1 Изаберите **Izmeni**.
- 2 Изаберите **Name**.
- 3 Помоћу поља са тастерима  унесите име.
- 4 Изаберите **Broj**.
- 5 Помоћу поља са тастерима  унесите број.
- 6 Притисните дисплеј тастер **Опције**.
- 7 Изаберите **Čuvanje**.
- 8 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.

Брисање контакта:

- 1 Изаберите **Izbriši**.
- 2 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.

Поставке

- Контакт за увоз:
- 1 Изаберите **Uvezi kontakte**.
 - 2 Изаберите жељени унос.
 - 3 Притисните дисплеј тастер **Izmeni**.
 - 4 Изаберите **Označi**.
 - 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
 - 6 Притисните дисплеј тастер **Opcije**.
 - 7 Изаберите **OK**.
 - 8 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- Изабери са листе позива:
- 1 Изаберите **Select call log**.
 - 2 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
 - 3 Изаберите жељени унос.
 - 4 Притисните дисплеј тастер **Opcije**.
 - 5 Изаберите **Označi**.
 - 6 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
 - 7 Притисните дисплеј тастер **Opcije**.
 - 8 Изаберите **OK**.
 - 9 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- Обриши све:
- 1 Изаберите **Izbriši sve**.
 - 2 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.

Листа блокираних бројева

Помоћу листе блокираних бројева блокирате недозвољене позивне бројеве.

Укључите листу блокираних бројева:

- 1 Притисните дисплеј тастер **Meni**.
- 2 Изаберите **Podešavanja**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 4 Изаберите **Podešavanja telefona**.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 6 Изаберите **Crna lista**.
- 7 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 8 Изаберите **Status**.

9 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.

10 Изаберите **Uključeno/Isključeno**.

11 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK** (● = изабрано).

► Укључили/искључили сте листу блокираних бројева.

Додајте позивне бројеве у листу блокираних бројева:

1 Притисните дисплеј тастер **Meni**.

2 Изаберите **Podešavanja**.

3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.

4 Изаберите **Podešavanja telefona**.

5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.

6 Изаберите **Crna lista**.

7 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.

8 Изаберите **Crna lista**.

9 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.

10 Изаберите жељени унос.

11 Притисните дисплеј тастер **Опције**.

12 Помоћу тастера Управљање  пребаците између поља за унос.


Додај контакт:

1 Изаберите **Novo**.


Измени контакт:

1 Изаберите **Izmeni**.

2 Изаберите **Name**.

3 Помоћу поља са тастерима  унесите име.

4 Изаберите **Broj**.

5 Помоћу поља са тастерима  унесите број.

6 Притисните дисплеј тастер **Čuvanje**.

Брисање контакта:

1 Изаберите **Izbriši**.

2 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.

Поставке

Увези контакт:

- 1 Изаберите **Uvezi kontakte**.
- 2 Изаберите жељени унос.
- 3 Притисните дисплеј тастер **Izmeni**.
- 4 Изаберите **Označi**.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 6 Притисните дисплеј тастер **Opcije**.
- 7 Изаберите **OK**.
- 8 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.

Изабери са листе позива:

- 1 Изаберите **Select call log**.
- 2 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 3 Изаберите жељени унос.
- 4 Притисните дисплеј тастер **Opcije**.
- 5 Изаберите **Označi**.
- 6 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 7 Притисните дисплеј тастер **Opcije**.
- 8 Изаберите **OK**.
- 9 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.

Обриши све:

- 1 Изаберите **Izbriši sve**.
- 2 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.

Језик

Језик за дисплеј и језик за уносе путем тастатуре можете да подесите независно један од другог.

Језик приказа

Језик приказа одређује језик за приказе, меније и поруке мобилног телефона.

- 1 Притисните дисплеј тастер **Meni**.
 - 2 Изаберите **Podešavanja**.
 - 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
 - 4 Изаберите **Podešavanja telefona**.
 - 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
 - 6 Изаберите **Podešavanja jezika**.
 - 7 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
 - 8 Изаберите **Prikaži jezik**.
 - 9 Притисните дисплеј тастер **Select**.
 - 10 Изаберите жељени језик.
 - 11 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK** (● = изабрано).
- Подесили сте језик дисплеја.

Језик писања

Језик писања одређује који знаци стоје на располагању за унос текста (нпр. приликом писања СМС поруке).

- 1 Притисните дисплеј тастер **Menü**.
 - 2 Изаберите **Podešavanja**.
 - 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
 - 4 Изаберите **Podešavanja telefona**.
 - 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
 - 6 Изаберите **Podešavanja jezika**.
 - 7 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
 - 8 Изаберите **Jezik za pisanje**.
 - 9 Притисните дисплеј тастер **Select**.
 - 10 Изаберите жељени језик писања.
 - 11 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK** (● = изабрано).
- Изабрали сте језик писања.

Звуци и сигнали

Избор акустичног профила

Мобилни телефон нуди акустичне профиле помоћу којих можете код долазних позива да прилагодите понашање условима окружења.

- 1 Притисните дисплеј тастер **Мени**.
 - 2 Изаберите **Пodešavanja**.
 - 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
 - 4 Изаберите **Аудио профили**.
 - 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
 - 6 Изаберите жељени профил (**Стандардно, Vibrација, Нећујно**).
 - 7 Притисните дисплеј тастер **Оpcије**.
 - 8 Изаберите **Aktivirano**.
- Изабрали сте акустични профил.

Стандардно Мобилни телефон звони код долазног позива.

Vibrација Мобилни телефон вибрира. Звук звона је искључен.
На дисплеју се приказује симбол.



Нећујно Долазни позив ће бити само визуелно приказан на дисплеју. Мобилни телефон не звони и не вибрира.
На дисплеју се приказује симбол.





Дефинисање звука звона

Можете да изаберете једну од претходно инсталираних мелодија као звук звона. Сопствене звуке звона (формат mp3) сачувајте у интерној меморији телефона или на меморијској картици у фасцикли **Ringtones** (→ с. 69).

- 1 Притисните дисплеј тастер **Мени**.
 - 2 Изаберите **Пodešavanja**.
 - 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
 - 4 Изаберите **Аудио профили**.
 - 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
 - 6 Изаберите жељени аудио-профил.
 - 7 Притисните дисплеј тастер **Опције**.
 - 8 Изаберите **Пodešavanja**.
 - 9 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
 - 10 Изаберите **Пodešavanja zvona**.
 - 11 Потврдите помоћу дисплеј тастера **Select**.
 - 12 Изаберите **Melodija pozivaoca**.
 - 13 Притисните дисплеј тастер **Select**.
 - 14 Изаберите **Nepromenljive melodije/Još melodija**.
 - 15 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
 - 16 Изаберите жељени звук звона.
Звук звона се пушта ради пробе.
 - 17 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**. (● = изабрано).
- Изменили сте звук звона.

Подешавање јачине звука звона

- 1 Притисните дисплеј тастер **Мени**.
- 2 Изаберите **Пodešavanja**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 4 Изаберите **Аудио профили**.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 6 Изаберите жељени аудио-профил.
- 7 Притисните дисплеј тастер **Оpcије**.
- 8 Изаберите **Пodešavanja**.
- 9 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 10 Изаберите **Пodešavanje jačine**.
- 11 Притисните дисплеј тастер **Select**.
- 12 Изаберите **Melodija pozivaoca**.
- 13 Притисните дисплеј тастер **Select**.
Тренутни звук звона се пушта ради пробе.
- 14 Помоћу тастера **Управљање**  подесите јачину звука гласније или  тише.
- 15 Потврдите помоћу дисплеј тастера **Готово**.
▶ Подесили сте јачину звука звона.

Звук за поруку



Звук за поруку сигнализира пријем нове текстуалне поруке (СМС). Можете да изаберете једну мелодију као звук за поруку.

Избор звука за поруку

- 1 Притисните дисплеј тастер **Мени**.
- 2 Изаберите **Пodešavanja**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 4 Изаберите **Аудио профили**.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 6 Изаберите жељени аудио-профил.
- 7 Притисните дисплеј тастер **Оpcије**.
- 8 Изаберите **Пodešavanja**.
- 9 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 10 Изаберите **Пodešavanja zvona**.
- 11 Потврдите помоћу дисплеј тастера **Select**.
- 12 Изаберите **Melodija poruke**.

- 13 Притисните дисплеј тастер **Select**.
 - 14 Изаберите **Nepromenljive melodije/Još melodija**.
 - 15 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
 - 16 Изаберите жељени звук звона.
Звук звона се пушта ради пробе.
 - 17 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**. (● = изабрано).
- ▶ Изменили сте звук звона.

Подешавање јачине звука за поруку

- 1 Притисните дисплеј тастер **Meni**.
 - 2 Изаберите **Podešavanja**.
 - 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
 - 4 Изаберите **Аудио профили**.
 - 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
 - 6 Изаберите жељени аудио-профил.
 - 7 Притисните дисплеј тастер **Опције**.
 - 8 Изаберите **Podešavanja**.
 - 9 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
 - 10 Изаберите **Podešavanje jačine**.
 - 11 Притисните дисплеј тастер **Select**.
 - 12 Изаберите **Melodija poruke**.
 - 13 Притисните дисплеј тастер **Select**.
Тренутни звук звона се пушта ради пробе.
 - 14 Помоћу тастера **Управљање**  подесите јачину звука гласније или  тише.
 - 15 Потврдите помоћу дисплеј тастера **Готово**.
- ▶ Подесили сте јачину звука звона.

Други звукови

Мобилни телефон нуди додатне опције за звукове (нпр. тонове тастера).

- 1 Притисните дисплеј тастер **Meni**.
- 2 Изаберите **Podešavanja**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 4 Изаберите **Аудио профили**.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 6 Изаберите жељени аудио-профил.
- 7 Притисните дисплеј тастер **Опције**.
- 8 Изаберите **Podešavanja**.
- 9 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 10 Изаберите **Ostale melodije upozorenja**.
- 11 Притисните дисплеј тастер **Select**.
- 12 Изаберите једну од следећих опција:

- Звук за тастер:
- 1 Изаберите **Zvuk tastera**.
 - 2 Притисните дисплеј тастер **Select**.
 - 3 Изаберите **Nečujno / 0** (● = изабрано).
 - 4 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
 - ▶ Подесили сте звук за тастер.

- Упозорење о батерији:
- 1 Изаберите **Upozorenje na slabu bateriju**.
 - 2 Притисните дисплеј тастер **Select**.
 - 3 Изаберите **Uključi / Isključeno** (● = изабрано).
 - 4 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
 - ▶ Подесили сте упозорење о батерији.

- Звук бирања:
- 1 Изаберите **Ton prilikom biranja**.
 - 2 Притисните дисплеј тастер **Select**.
 - 3 Изаберите **Uključi / Isključeno** (● = изабрано).
 - 4 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
 - ▶ Подесили сте упозорење о батерији.

- Звук отварања:
- 1 Изаберите **0**.
 - 2 Притисните дисплеј тастер **Select**.
 - 3 Изаберите **Nečujno / 0** (● = изабрано).
 - 4 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
 - ▶ Подесили сте упозорење о батерији.

- Звук
затварања:
- 1 Изаберите **0**.
 - 2 Притисните дисплеј тастер **Select**.
 - 3 Изаберите **Nečujno / 0** (● = изабрано).
 - 4 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
 - ▶ Подесили сте упозорење о батерији.



Подешавања за **Ostale melodije upozorenja** могу се извршити само у аудио профилу **Стандардно**.

Лампа код долазног позива

Лампа трепери код долазног позива. Можете да укључите или да искључите функцију.

- 1 Притисните дисплеј тастер **Meni**.
- 2 Изаберите **Podešavanja**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 4 Изаберите **Подешавања светла**.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 6 Изаберите **Incoming call**.
- 7 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 8 Изаберите **Uključi / Isključeno**.
- 9 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- ▶ Подесили сте батеријску лампу код долазног позива.

Дисплеј

Мобилни телефон нуди разне могућности подешавања за дисплеј.

- 1 Притисните дисплеј тастер **Мени**.
- 2 Изаберите **Пodešavanja**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 4 Изаберите **Пodešavanja telefona**.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 6 Изаберите **Ekran**.
- 7 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 8 Изаберите једну од следећих опција:


Слика
позадине:

- 1 Изаберите **Пodešavanja pozadine**.
- 2 Притисните дисплеј тастер **Select**.
- 3 Изаберите **Statična pozadina/Više slika**.
- 4 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.
- 5 Изаберите жељену слику.
- 6 Притисните дисплеј тастер **Prikaži**.
- 7 Потврдите помоћу дисплеј тастера **Select**.


Подешавања
почетног
екрана:


- 1 Изаберите **Пodešavanja ekrana u stanju mirovanja**.
- 2 Притисните дисплеј тастер **Select**.
- 3 Изаберите **Vreme i datum/Izbor SIM**.
- 4 Притисните дисплеј тастер **Select/Otkazi**.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **Nazad**.

Осветљеност:

- 1 Изаберите **Kontrast**.
- 2 Потврдите помоћу дисплеј тастера **Select**.
- 3 Помоћу тастера **Управљање** изаберите осветљеност  у 8 нивоа .
- 4 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.

Трајање:


- 1 Изаберите **Позадинско осветљење**.
- 2 Потврдите помоћу дисплеј тастера **Select**.
- 3 Изаберите време трајања (**10 s - Uvek uključen**) или са тастером **Управљање** .
- 4 Потврдите помоћу дисплеј тастера **ОК**.

- | | | |
|----------------------------|---|---|
| Време осветљења тастатуре: | 1 | Изаберите Vreme pozadinskog osvetljenja tastature . |
| | 2 | Притисните дисплеј тастер Select . |
| | 3 | Изаберите време трајања (Off - 20 s) са тастером Управљање  . |
| | 4 | Потврдите помоћу дисплеј тастера OK . |

СИМ картице и мрежни оператер

Укључивање/искључивање блокаде СИМ картице

Приликом укључивања мобилног телефона се захтева унос ПИН-а за СИМ картицу. Можете да искључите ову блокаду СИМ картице.

- 1 Притисните дисплеј тастер **Meni**.
 - 2 Изаберите **Podešavanja**.
 - 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
 - 4 Изаберите **Bezbednost**.
 - 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
 - 6 Изаберите **PIN**.
 - 7 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
 - 8 Изаберите **PIN**.
 - 9 Притисните дисплеј тастер **Promeni PIN kod**.
 - 10 Помоћу поља са тастерима  унесите Ваш тренутни ПИН.
 - 11 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- Искључили сте блокаду СИМ картице.
Мобилни телефон можете да користите без уноса ПИН-а.

Измена ПИН-а СИМ картице



Можете да измените ПИН 1 и ПИН 2 СИМ картице.



Блокада ПИН-а је активирана.

- 1 Притисните дисплеј тастер **Meni**.
- 2 Изаберите **Podešavanja**.
- 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 4 Изаберите **Bezbednost**.
- 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- 6 Изаберите **PIN**.

Поставке

- 7 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
 - 8 Изаберите **Promeni PIN kod**.
 - 9 Притисните дисплеј тастер **Izmeni**.
 - 10 Помоћу поља са тастерима  унесите тренутни ПИН.
 - 11 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
 - 12 Помоћу поља са тастерима  унесите нови ПИН.
 - 13 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
 - 14 Ради потврде, изнова унесите нови ПИН.
 - 15 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
- Изменили сте ПИН СИМ картице.



Ако је тренутни ПИН три пута погрешно унет, СИМ картица ће бити блокирана. СИМ картицу можете да одблокирате помоћу ПИН2. Ако је и ПИН 2 три пута погрешно унет, више нећете имати приступ СИМ картици.

У том случају се обратите Вашем оператеру мобилне телефоније.

Ресетовање на фабричке поставке

Ако мобилни телефон уступате трећим лицима на даљу употребу, можете да га ресетујете на фабричке поставке. Све индивидуалне поставке ће бити ресетоване, листе позива и уноси у телефонски именик у интерној меморији телефона ће бити избрисане.



Пажња!

Ресетовањем на фабричке поставке ће бити избрисани сви сачувани подаци (нпр. фотографије) на мобилном телефону. Овај поступак не може да се опозове.

- 1 Притисните дисплеј тастер **Meni**.
 - 2 Изаберите **Podešavanja**.
 - 3 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
 - 4 Изаберите **Vratiti na fabrička podešavanja?**.
 - 5 Потврдите помоћу дисплеј тастера **OK**.
 - 6 Потврдите ресетовање помоћу дисплеј тастера **OK**.
- Ресетовали сте мобилни телефон на фабричке поставке.

Додатак

Кориснички сервис

У случају проблема са Вашим мобилним телефоном, молимо Вас да се обратите продавцу Гигасет уређаја или сервисном центру компаније Гигасет.

Ту можете да набавите и оригиналну додатну опрему (нпр. батерије, пуњач).

Помоћ ћете добити на страници www.gigaset.com/service

Гарантни документ

Осим ако није другачије назначено, јемац (у даљем тексту "Gigaset Technologies") даје потрошачу (купцу) гаранцију трајности под следећим условима (услови гаранције), не доводећи у питање законска права потрошача у вези са недостацима. Гарантна права купца нису ограничена овом гаранцијом. Права на гаранцију могу се остварити бесплатно. Ова гаранција представља обавезу гаранта поред законских права из гаранције која се могу остварити бесплатно код рекламација због недостатака.

Услови гаранције:

- У случају нових уређаја (телефона, паметних телефона) и њихових компоненти које показују недостатке у року од 24 месеца од куповине, Gigaset Technologies ће, по сопственом избору и без накнаде, или заменити уређај другим уређајем који одражава тренутни ниво технолошког развоја, или поправити наведени уређај. Ова гаранција трајности важи 12 месеци од датума куповине за делове подложне хабању (све покретне делове које корисник сам може заменити, нпр. резервни делови, батерије, тастатуре, кућишта).
- Ова гаранција не важи у случају да се квар уређаја може приписати неправилном кориштењу и/или непоштовању упутстава за употребу.
- Ова гаранција не покрива никакве услуге које пружа овлаштени продавац или сам купац (нпр. инсталација, конфигурација, преузимање софтвера). Приручници и, где је применљиво, пратећи софтвер на посебном носачу података су такође искључени из гаранције.
- Доказ о куповини уз датум куповине су потребни као доказ важеће гаранције. Потраживања на основу гаранције морају бити поднета у року од два (2) месеца од сазнања о наступању гарантног догађаја.
- Замењени уређаји или њихове компоненте враћене компанији Gigaset Technologies током размене преносе се у власништво компаније Gigaset Technologies.

Кориснички сервис

- Ова гаранција се односи на нове уређаје набављене у Европској унији. Они ће бити замењени бесплатно за технолошки савремени уређај или ће их компанија Gigaset Technologies поправити. Јемац је компанија Gigaset Technologies GmbH, Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt.
- Неће бити прихваћена даља или другачија потраживања која произилазе из гаранције овог произвођача. Gigaset Technologies не прихвата никакву одговорност за прекиде у раду, губитак добити и губитак података, софтвер који је додатно инсталирао корисник или за друге информације. Купац је одговоран за њихово чување. Одрицање од одговорности се не примењује ако је одговорност обавезна, на пример према Закону о одговорности за производе, у случајевима намерног пропуста, грубог немара, повреде живота, тела и здравља или кршења материјалних уговорних обавеза. Захтеви за накнаду штете у вези са кршењем материјалних уговорних обавеза су међутим ограничени на предвидиве губитке типичне за уговор, осим ако је одговорност резултат намерног пропуста, грубог немара, повреде живота, тела и здравља или према Закону о одговорности за производе.
- Успешно подношење гарантног захтева не продужава рок трајања гаранције.
- Осим ако не постоји гарантни догађај, компанија Gigaset Technologies задржава право да купцу наплати замену или поправку. Gigaset Technologies ће унапред обавестити купца о томе.
- Свака промена правила која регулишу терет доказивања на штету купца није повезана са горе наведеним правилима.
- На ову гаранцију се примењује савезни немачки закон, осим Конвенције Уједињених нација о уговорима о међународној продаји робе (CISG). Овај избор права не лишава потрошача заштите која би му/јој била одобрена према одредбама од којих се не може одступити споразумно, према закону земље у којој он/она има своје уобичајено боравиште ("принцип повољности").

Контактирајте кориснички сервис јемца да бисте искористили и потврдили ову гаранцију. Одговарајући број телефона можете пронаћи на нашем сервисном порталу на www.gigaset.com/service.

Искључење одговорности

Екран вашег телефона састоји се од пиксела. Сваки пиксел се састоји од три под-пиксела (црвени, зелени, плави).

Може се десити да под-пиксел недостаје или има одступања у боји.

Захтев за гаранцију важи само ако је прекорачен максималан број допуштених грешака пиксела.

Опис	Максималан број допуштених грешака пиксела
Под-пиксели осветљени бојом	1
Тамни под-пиксели	1
Укупан број обојених и тамних под-пиксела	1



Знакови хабања на екрану и кућишту су искључени из гаранције.

Одређени садржај и услуге којима се може приступити помоћу овог уређаја су власништво трећих лица и заштићени су ауторским правима, патентима, заштитним знаковима и/или другим законима ради заштите интелектуалне својине. Такав садржај и услуге пружају се само за некомерцијалну, приватну употребу.

Не смете да користите садржај или услуге које није одобрио власник одређеног садржаја или пружалац услуга.

Без ограничавања општости горенаведеног, осим ако то није изричито одредио власник садржаја или пружалац услуга, модификација, репродукција, ширење, отпремање, објављивање, пренос, превођење, продаја, стварање изведених радова, дистрибуција садржаја или услуга приказаних на овом уређају нису дозвољени у било ком облику и на било ком медијуму.

Атест

Овај уређај је предвиђен за рад унутар Европског економског простора. Узете су у обзир посебне карактеристике у зависности од земље.

Овим компанија Gigaset Technologies GmbH изјављује да је тип радио-уређаја Gigaset GL795 у складу са смерницом 2014/53/EУ.

Потпуни текст ЕУ Изјаве о усаглашености је доступан на следећој интернет адреси: www.gigaset.com/docs.

У неким случајевима, ова изјава може да буде садржана у датотекама "International Declarations of Conformity" или "European Declarations of Conformity".

Услед тога Вас молимо да прочитате и ове датотеке.

Обавештење о одлагању електричних и електронских уређаја

За више информација о еколошки прихватљивим производима и поступцима посетите www.gigaset.com.

Еколошки прихватљиво одлагање

(у складу са WEEE директивом и Законом о батеријама)



Симбол прецртане канте за отпатке на производу, додатној опреми (нпр. пуњач, слушалице, USB кабл), батерији или у пратећој документацији значи да се ове компоненте не смеју одлагати у кућни отпад.



Отпадни електрични и електронски уређаји и батерије морају се одвајати и предавати на комуналним местима за сакупљање или у продавницама.

О зрачењу

Информације о сертификавању за специфичну апсорпцију зрачења (скр.: SAR)

ОВАЈ УРЕЂАЈ ИСПУЊАВА МЕЂУНАРОДНЕ СМЕРНИЦЕ ЗА ОПТЕРЕЂЕЊЕ РАДИО-ТАЛАСИМА.

Ваш мобилни уређај је конструисан тако да не прекорачује међународно препоручене граничне вредности за изложеност радио-таласима.

Ове смернице су дефинисане од стране независне научне организације (ИЦНИРП) и садрже велику безбедносну маргину која треба да гарантује безбедност свих особа, независно од њиховог узраста и здравственог стања. Смернице за изложеност радио-таласима користе јединицу мере "специфична апсорпција зрачења" или SAR. Гранична вредност SAR за мобилне уређаје износи 2,0 вата/кг. Највише вредности SAR у оквиру ИЦНИРП смерница за овај модел уређаја су:

Највиша вредност SAR за овај модел телефона и услови за одређивање:

Вредност SAR за главу	0,28 вата/кг (10 г)
Вредност SAR за ношење на телу	1,68 вата/кг (10 г)
Вредност SAR за екстремитете (нпр. ношење на руци)	3,73 вата/кг (10 г)

Вредности SAR за ношење на телу су утврђене на растојању од 5 mm. У циљу поштовања смерница за изложеност високим фреквенцијама приликом ношења на телу, уређај би требало да буде позициониран тако да буде удаљен најмање на овом растојању од тела.

Технички подаци

Општи технички подаци

Фреквенција	Фреквентни опсег	Максимална снага
GSM/2G	EGSM900: 880-915 MHz(TX), 925-960 MHz(RX)	32,51 dBm
	DCS1800: 1710-1785MHz(TX), 1805-1880 MHz(RX)	29,67 dBm
UMTS/	WCDMA 2100: 1920-1980MHz(TX), 2110-2170 MHz(RX)	22,80 dBm
	WCDMA 900: 880-915 MHz(TX), 925-960 MHz(RX)	22,90 dBm
LTE/FSS/4G	B1: 1920-1980 MHz(TX), 2110-2170 MHz(RX)	24,43 dBm
	B3: 1710-1785 MHz(TX), 1805-1880 MHz(RX)	24,11 dBm
	B7: 2500-2570 MHz(TX), 2620-2690 MHz(RX)	23,66 dBm
	B8: 880-915 MHz(TX), 925-960 MHz(RX)	23,33 dBm
	B20: 832-862 MHz(TX), 791-821 MHz(RX)	24,12 dBm
	B28: 703-748 MHz(TX), 758-803 MHz(RX)	24,19 dBm
BT	2402 MHz~2480 MHz	2,81 dBm

Времена рада

Трајање разговора: око 9 сати
Стање мировања: око 300 сати

Додатна опрема


Користите само пуњаче, акумулаторе и каблове које је одобрила компанија Гигасет. Неодобрена додатна опрема може да доведе до штете на уређају.

Утични адаптер за напајање/пуњач

Улаз: 100-240 V 50/60 Hz = 0,3 A
Излаз: 5 V $\ddot{=}$ 1,0 A

Акумулатор

Технологија: литијум-јонска
Капацитет: 1400 mAh
Каталожки број: V30145-K1310-X485

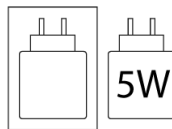

Адаптер напајања са утичницом

Произвођач	SHENZHEN Xin Chenming Technology Co., Ltd. Број трговачке регистрације: 91440300678568812C NO 6 Gem Three Street Community Tianliao Industrial Zone Gongming,Guangming New District, Shenzen, Guangdong, PRC.
Ознака модела	C39280-Z4-C791 (ЕУ верзија)
Улазни напон	100-240V
Фреквенција улазне наизменичне струје	50/60 Hz
Излазни напон	5,0 V
Излазна струја	1,0 A
Излазна снага	5 W
Просечна ефикасност у режиму рада	> 73,62%
Потрошња енергије без оптерећења	< 0,10 W

Индекс

А	
Активирање/деактивирање	
хитног позива	42
Активирање/деактивирање СОС	
аларма	43
Активирање/ндеактивирање	
блокаде СИМ картице	85
Акумулатор	
Стање напуњености	23
Акустични профил	78
Б	
Безбедносне напомене	12
Брисање	
догађаја	60
Брисање листе позива	35
Брисање уноса у телефонски	
именик	39, 73, 74, 75, 76
Брисање фотографије	62, 66
Број за хитан позив	41
Будилник	55
Симбол	23
В	
Вибрирање	
Симбол	23
Вођење кроз мени	24
Г	
Галерија	65
Гаранција	87
Главни мени	24
Гледање фотографије	65
Д	
Датум догађаја, погледајте Догађај	
Дисплеј	
Стање мировања	21
Дисплеј тастери	22
Додела позивног броја	
тастеру за директно бирање	27
З	
Звук звона	
Мелодија	79
Звуци	
Звоно	79
Поруке	80
И	
Измена ПИН-а	85
Искључење одговорности	89
Искључивање звука	31
Искључивање звука звона	78
Искључивање звука микрофона	31
Искључивање позива за буђење	57
Ј	
Јачина звука за разговарање без	
коришћења руку	30
Јачина звука разговора	30
Јачина звука слушалица	30
Језик	
Поставке телефона	77
Унос	77
Језик приказа	77
Језик уноса	77
СМС	46
К	
Календар	57
Кретање кроз мени	58
Камера	64
Гледање фотографија	65
Поставке	67
Снимање фотографије	64
Конфигурирање преусмеравања	
позива	32

Коришћење фотографије као слике позадине	62, 66	бирирање	27
Креирање догађаја	58	Унос позивног броја	26
Креирање уноса у телефонски именик	38	Позивни број Долазни позив	28
<hr/>		Поставке Листа блокираних бројева	74
Л		Листа поузданих бројева	72
Листа блокираних бројева	29, 74	Поштанско сандуче	40
Листа нацрта (СМС)	47	Преглед менија	6
Листа позива	34	Прегледач слика	66
Листа поузданих бројева	72	Претрага уноса у телефонски именик	38
<hr/>		Преусмеравање позива	32
М		Преферирано место меморисања (СМС)	54
Менаџер датотека	69	Пријем СМС-а	51
Место меморисања за фотографије	68	Приказ догађаја	58
Метода уноса (СМС)	45	Прихватање позива	28
<hr/>		Провера статуса поштанског сандучета	40
Н		Пропуштен позив, симбол	23
Нечујно	78	Профил, акустика	78
Симбол	23	Пуњење акумулатора	20
<hr/>		Пуштање у рад	17
О		<hr/>	
Обрада фотографије	66	Р	
Одбијање позива	28	Радио-веза, квалитет	23
Отварање листе позива	34	Разговарање без коришћења руку	30
Отварање телефонског именика	37	Ресетовање	86
Отказивање преусмеравања позива	33	на фабричке поставке	86
<hr/>		Ручно подешавање времена	71
П		Ручно подешавање датума	71
Писање великим/малим словима	46	<hr/>	
Писање малим/великим словима	46	С	
Писање СМС-а	44	Садржина паковања	17
Подешавање звука за поруку	80	Сандуче за пријем поште (СМС)	51
Подменији	24	Сандуче за слање поште (СМС)	49
Позив Информације	34	СИМ картица Измена ПИН-а	85
међународни	26	Симбол Будилник	23
Позивање	26	Вибрација	23
из листе позива	27		
помоћу тастера за директно			

Гласовна порука (СМС)	23
Нечујно	23
Пропуштен позив	23
Радио-веза	23
Стање напуњености акумулатора	23
УСБ	23
Симболи	
Статусна трака	23
Упутство за употребу	11
Слање СМС-а	44
Слика позадине	
Коришћење сопствене фотографије	62, 66
Слушање гласовне поруке	40
СМС	44
ланчани	44
Место меморисања	54
Метода уноса	45
Нацрти	47
Посебни знакови	46
Послате поруке	48
Поставке	53
Привремено чување	47
Симбол	23
Слање није могуће	49
Статус меморије	53
СМС хитан позив	
Унос текста	43
СМС шаблон	50
Снимање фотографија	64
СОС тастер	41
Статус меморије, СМС	53
Статусна трака	23
Т	
Тастер Управљање	
Функције	22
Тастери за директно бирање	27
Текстуалне поруке (СМС)	44
Телефонски именик	37
Уноси	37
У	
Укључивање/искључивање	21
Укључивање/искључивање блокаде тастера	22
Укључивање/искључивање вибрирања путем профила	78
Укључивање/искључивање микрофона	31
Уметање акумулатора	19, 20
Уметање меморијске картице	17
Уметање СИМ картице	17
Унос позивног броја	26
Унос посебних знакова (СМС)	46
Унос СОС бројева	41
Унос текста	25
СМС	45
Унос у телефонски именик	37
Употреба звучника при телефонирању	30
Управљање интерном меморијом на личном рачунару	70
помоћу менаџера датотека	69
Управљање уносом у телефонски именик	39
УСБ прикључак	
Симбол	23

Ф		Х	
Форматирање интерне		Хитан позив.....	41
меморије	69		
Форматирање СД картице.....	69	Ч	
Фотографија		Читање СМС-а	51
Место меморисања	68	Чување СМС	54
Формат	64		
Фотографисање.....	64		

Сва права задржана. Задржава се право измене.

Issued by

Gigaset Technologies GmbH
Frankenstr. 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Technologies GmbH 2025

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com