

Gigaset

GL795

Posodobljena navodila za uporabo so na
voljo na spletni strani:
www.gigaset.com/manuals






Vsebina

Pregled	4
Pregled menija	6
Varnostni napotki	12
Prvi koraki	16
Vsebina pakiranja	16
Prvi zagon	16
Upravljanje mobilnega telefona	19
Vklop/izklop mobilnega telefona	19
Vklop zaslona	19
Uporaba tipke za upravljanje	20
Tipke zaslona	20
Simbol v statusni vrstici	21
Premikanje po meniju	22
Vnašanje besedila	23
Telefoniranje	24
Klicanje telefonskih števil s tipkovnico za izbiranje	24
Prevzem klica	26
Zaščita pred neželenimi klici (seznam blokiranih števil)	27
Med telefonskim klicem	28
Preusmeritev klicev	30
Seznami klicev	32
Telefonski imenik	35
Poštni predal	38
Klici v sili (SOS)	39
SOS klic	39
SOS besedilno sporočilo (SMS)	40
Vklop SOS alarma	41

SMS (besedilna sporočila)	42
Pisanje in pošiljanje SMS-a	42
Začasno shranjevanje SMS-a (seznam osnutkov)	45
Poslana sporočila	46
Odhodna sporočila	47
Predloga	48
Prejem SMS-a	49
Nastavitve SMS-a	51
Ostale aplikacije	53
Budilka	53
Koledar	55
Bluetooth	60
Fotoaparati in galerija	62
Upravitelj datotek	67
Nastavitve	69
Datum in čas	69
Seznam dovoljenih in blokiranih števil	70
Jezik	74
Zvoki in signali	75
Zaslon	81
SIM-kartice in omrežni operater	82
Ponastavitev na tovarniške nastavitve	83
Priloga	84
Servisna služba	84
Garancijska izjava	84
Potrdilo	87
Obvestilo o odstranjevanju električne in elektronske opreme	87
O sevanju	88
Tehnični podatki	89
Dodatna oprema	89

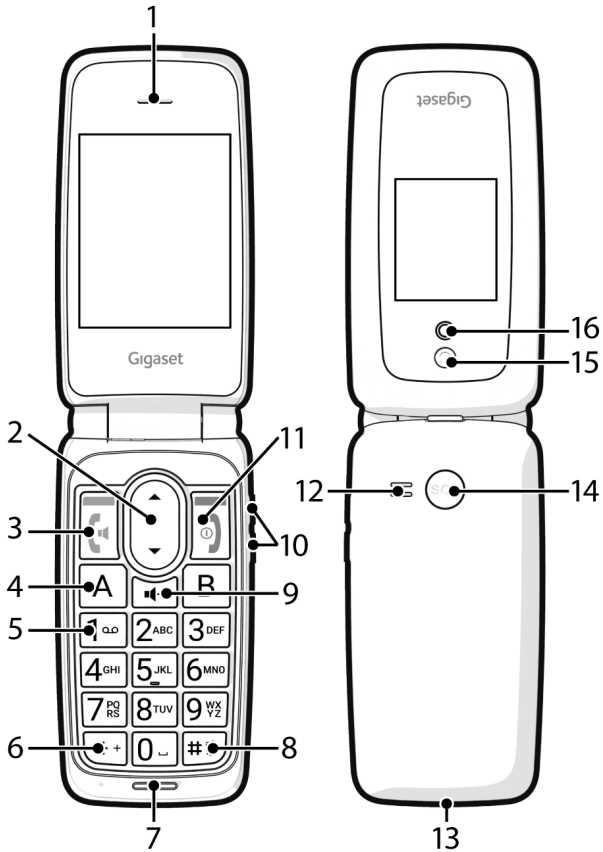Pregled



- 1 Slušalka
- 2 Tipka za upravljanje:  odpiranje menija
 pomikanje v meniju in seznamih
- 3 Leva tipka zaslona: izbira funkcij glede na prikaz na zaslonu sprejem klica; izbira številke; odpiranje seznama klicev
- 4 Tipke za neposredno klicanje: številke za hitro izbiro
- 5 Tipka 1: odpiranje omrežnega odzivnika (**dolg** pritisk)
- 6 Tipka zvezdica: vnos * ali + (za mednarodne klice)
- 7 Mikrofon
- 8 Tipka lojtra: preklapljanje med vibracijskim, tihim in standardnim načinom (**dolg** pritisk)
- 9 Tipka za povečanje glasnosti: povečanje glasnosti med aktivnim pogovorom
- 10 Tipki za glasnost: povečanje/zmanjšanje glasnosti
- 11 Desna tipka zaslona: konec pogovora; prekinitev delovanja; vrnitev v meni; vklop/izklop naprave (**dolg** pritisk)
- 12 Zvočnik
- 13 Priključek USB: priključitev USB-kabla
- 14 Tipka SOS: sprožitev klica v sili
- 15 Fotoapar
- 16 Svetilka

Pregled menija



Določene, v navodilih za uporabo, opisane funkcije niso na voljo v vseh državah in pri vseh mobilnih operaterjih.


Odpiranje glavnega menija: ► V stanju mirovanja mobilnega telefona pritisnite tipko zaslona **Meni**

Stiki

Dnevniki klicev


Zabeleženi klici
Zgrešeni klici
Klicane številke
Sprejeti klici
Zavrjeni klici
Izbriši vse
Števci klica

Sporočilo



Napiši sporočilo
Prejeto
Poslano
Osnutki
Poslana sporočila
Predloge
Oddajaj sporočilo
Strežnik za glasovno pošto
Nastavitve SMS
Zmogljivost sporočila

SOS



Status SOS
Contact list
Pošljite SOS SMS
Sporočila
Stanje opozorilnega tona

Slika

Fotoaparati

Orodja

Koledar		
Budilka		
Bluetooth	Bluetooth	
	Vidnost povezave Bluetooth	
	Seznanjena naprava	
	Prenašanje datotek	
	Ime naprave	
	Pomnilnik datotek Bluetooth	
	Pomoč	
Posebno	SMS & MMS News	SMS News
		MMS News
	Downloads	
	Chat & Dating	SMS Chat
		MobileDating
	Umgebungssuche	In der Nähe
		Hilfe vor Ort
		Filialfinder
	Kundenservice	KontoInfo
		Konfigurationen
	Extras	Menü-Update
		Info
Moje datoteke	Telefon	
	Kartica SD	
Svetilka		

Nastavitve

Nastavitve telefona	Čas in datum	Nastavi čas
		Nastavi datum
		Zapis časa
		Zapis datuma
		Ločevalnik datumov
		Nastavitve posodabljanja časa
	Dovolite seznam	Stanje
		Nastavitve seznama dovoljenj
	Črni seznam	Stanje
		Črni seznam
Nastavitve jezika	Prikaži jezik	
	Jezik pisanja	
Zaslon	Nastavitve ozadja zaslona	
	Nastavitve nedejnega zaslona	
	Kontrast	
	Osvetlitev ozadja	
	Čas osvetlitve tipke	
		Nastavitve zvonjenja
		Prilagodi glasnost
		Način zvonjenja
		Druga zvonjenja opozoril
	Samodejni vklop/izklop	

Klicne nastavitve	Odgovori ob odpiranju pokrova	
	Preusmerjanje klica	
	Klic na čakanju	Vklopi
		Prekliči
		Preveri stanje
		Vsi odhodni klici
		Vsi dohodni klici
		Dohodni klici med gostovanjem
		Mednarodni klici
		Klici med gostovanjem v tujini
	Prekliči vse omejitve	
	Skrij ID	
	Drugi	Minutni opomnika časa klica
		Samodejno ponovno klicanje
		Vibriraj ob vzpostavljeni povezavi
		Po zavrnitvi odgovori z SMS-om

Postavitev

Zvočni profili

Baterija

Hitro klicanje

Varnost	PIN	PIN
		Spremeni kodo PIN
	Spremeni kodo PIN 2	
	Zaklepanje telefona	
	Sprememba gesla telefona	
	Zasebnost	
	Številka za omejeno izbiranje	Način predpisanega klicanja
	Številka za omejeno izbiranje	

Pregled menija

Povezave

Nastavitve APN

MMS podatkovna storitev

MMS podatkovni roaming

Izbira omrežja

Vrsta omrežja

VoLTE

Izbiranje števil Voice

Nastavitve luči

Nastavitve luči za polnjenje

Nizka zmogljivost baterije





Dohodni klic

Obnovi tovarniške nastavitve

Prikaz v navodilih za uporabo

V tem poglavju so opisani prikazi, uporabljeni v teh navodilih za uporabo, in njihov pomen.

Simboli

	Opozorila, ki lahko v primeru neupoštevanja povzročijo poškodbe oseb ali škodo na napravah.
	Pomembne informacije za delovanje in pravilno uporabo ali za funkcije, ki lahko povzročijo stroške.
	Pogoj za izvedbo naslednjega dejanja.
	Dodatne koristne informacije.

Koraki ukrepanja

- 1 Prvi ukrep.
 - 2 Nadaljnji ukrepi.
- ▶ Rezultat ukrepa.

Besedila na zaslonu




Besedila na zaslonu so besedila, ki so prikazana na zaslonu mobilnega telefona. Besedila na zaslonu so prikazana **v krepkem tisku**.

Primer:

Pritisnite tipko zaslona **Meni**.

Tipka za upravljanje

Prikaz tipke za upravljanje v navodilih za uporabo:

-  pritisnite tipko za upravljanje navzdol
-  pritisnite tipko za upravljanje navzgor
-  pritisnite tipko za upravljanje navzdol ali navzgor

Varnostni napotki

Skrbno preberite naslednje napotke. V primeru neupoštevanja teh informacij obstaja nevarnost za poškodbe oseb in naprav ter za kršitev veljavnih predpisov.

Svojim otrokom razložite vsebino tega dokumenta in tudi morebitne nevarnosti, povezane z uporabo te naprave.

Splošni napotki

- Zaradi lastne varnosti uporabljajte originalno opremo Gigaset, odobreno izključno za vaš mobilni telefon. Uporaba nezdružljive opreme lahko poškoduje mobilni telefon in vodi do nevarnih situacij. Originalno opremo lahko dobite pri servisni službi Gigaset (glejte Servisna služba → S. 84).
- Mobilni telefon je odporen na brizganje vode po standardu IP44. Če je bil mobilni telefon izpostavljen brizganju vode, telefon in odprtine naprave (mikrofon / zvočnik / priključek USB tipa C) osušite s krpo, ki ne pušča vlaken, da odstranite vse morebitne kapljice vode.
- Dovoljeno temperaturno območje za polnjenje in delovanje: 0-40° C. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterijo, plastični deli lahko spremenijo obliko ali se stalijo. V primeru, da mobilni telefon uporabljate ali hranite v prostoru pod lediščem, lahko v notranjosti telefona nastane npr. kondenzat in moti elektronsko vezje.
- Mobilnega telefona ni dovoljeno uporabljati ali hraniti na prašnih ali umazanih mestih. Prah je lahko razlog za napačno delovanje mobilnega telefona.
- V morebitnih eksplozivnih območjih mobilni telefon izklopite in upoštevajte vsa opozorila. Morebitna eksplozivna območja so vsa tista območja, na katerih se običajno priporoča, da ugasnete avtomobilski motor. Na takšnih mestih lahko iskra povzroči eksplozije ali požare, ki lahko posledično poškodujejo osebe in so morebiti tudi življenjsko nevarni.
Takšna območja so med drugim: bencinske črpalke, kemične tovarne, transportni ali skladiščni obrati za nevarne kemikalije, površine pod ladijskim krovom, območja, kjer zrak vsebuje kemijske snovi ali drobne delce (npr. prah ali kovinske prašne delce).
- Sprožitev kratkega stika ali spreminjanje mobilnega telefona sta prepovedana – obstaja nevarnost telesnih poškodb, električnega udara, požara ali poškodbe polnilnika.

Baterija in potek polnjenja

- Baterij ne smete nikoli zažgati ali segrevati in jih ne odstranite v okolje z veliko požarno ogroženostjo, s čimer se izognete izhajanju baterijske tekočine, pregrevanju, eksplozijam ali požaru. Baterij ne smete razstaviti, variti in/ali spreminjati. Baterij ne hranite v okolju z velikim mehanskim delovanjem.

- Baterije se ne dotikajte in je ne prebadajte z ostrimi predmeti, npr. z izvijačem. Obstaja nevarnost, da bi iztekla baterijska tekočina, da bi se baterija pregrela, eksplodirala ali zagorela. Baterije je strogo prepovedano zdrobiti, segreti ali zažgati.
- V primeru stika baterijskega elektrolita z očmi lahko pride do izgube vida. Če elektrolit pride v oči, oči ne smete drgniti z roko. Prizadeto oko temeljito izperite s čisto vodo in poiščite zdravniško pomoč. V primeru stika elektrolita s kožo (ali z oblačili) obstaja nevarnost opeklin. Kožo ali oblačilo temeljito izperite z milom in čisto vodo in po potrebi poiščite zdravniško pomoč.
- Baterij nikoli ne uporabljajte v druge namene. Nikoli ne uporabite poškodovane baterije. V primeru, da se baterija med uporabo, polnjenjem ali hranjenjem segreje, razbarva, spremeni obliko ali ne tesni, jo je treba iz varnostnih razlogov nemudoma zamenjati z novo baterijo.
- Temperatura baterije med polnjenjem narašča. Baterije ne hranite skupaj z vnetljivimi izdelki v istem predalu – obstaja nevarnost požara.
- Baterije nikoli ne polnite več kot 12 ur.
- Baterijo polnite le v zaprtih prostorih. Med polnjenjem baterije se ne pogovarjate po telefonu in ne izbirajte telefonskih števil.
- Med polnjenjem mora biti vtičnica lahko dostopna.
- Med nevihto obstaja nevarnost električnega udara.
- Polnilnika ne uporabljajte v primeru, če je električni kabel poškodovan oziroma če v telefonu ni baterije – v takšnih primerih obstaja nevarnost električnega udara in požara.

Slušalke



Večja glasnost lahko poškoduje sluh.

Poslušanje glasbe ali pogovorov prek slušalk in pri veliki glasnosti je lahko neprijetno in lahko kasneje škodi sluhu.

Da bi preprečili izgubo sluha, se izogibajte dlje trajajočemu poslušanju zelo glasnih pogovorov ali glasbe.

- V primeru, da slušalke uporabljate med hojo ali tekom, pazite, da se kabel slušalk ne zaplete okoli vašega telesa ali drugih predmetov.
- Slušalke uporabljajte izključno v suhih prostorih. Statična elektrika, ki lahko nastane na slušalkah, se lahko sprosti v obliki električnega udara v uho. Statična elektrika se lahko sprosti pred povezavo z mobilnim telefonom pri dotiku slušalke z roko ali pri stiku z golo kovino.

Uporaba v bolnišnicah/medicinske naprave

- V bližini vašega izdelka lahko pride do vpliva na delovanje medicinskih naprav. Upoštevajte tehnične pogoje v svojem okolju, npr. v zdravniških ordinacijah.
- V primeru, da uporabljate medicinski izdelek (npr. srčni spodbujevalnik), se pred uporabo posvetujte s proizvajalcem izdelka. Pri njem boste prejeli vse informacije v zvezi z občutljivostjo naprave glede zunanjih visokofrekvenčnih virov energije.
- Srčni spodbujevalniki, vsadni kardioverter defibrilatorji:
Pri vklopu mobilnega telefona pazite, da je razdalja med mobilnim telefonom in implantatom najmanj 152 mm. Za zmanjšanje morebitnih motenj uporabljajte mobilni telefon na strani, nasprotni od implantata. V primeru morebitnih motenj mobilni telefon takoj izklopite. Mobilnega telefona ne nosite v žepu srajce.
- Slušni aparati, polževi vsadki:
Digitalne brezžične naprave lahko motijo delovanje slušnih aparatov in polževih vsadkov. V primeru motenj se obrnite na proizvajalca takšnega aparata.
- Ostale medicinske naprave:
V primeru, da vi in osebe v vašem okolju uporabljate ostale medicinske naprave, pri njihovem proizvajalcu poizvedite, ali so naprave zaščitene proti elektromagnetnim signalom v okolju. S tem v zvezi se lahko obrnete tudi na svojega zdravnika.

Klici v sili

- Prepričajte se, da je mobilni telefon povezan v GSM-omrežje in da je vklopljen. Po potrebi vnesite številko v sili in opravite pogovor.
- Operaterju v centrali povejte svojo lokacijo.
- Klic v sili končajte šele potem, ko vam to naroči operater.

Otroci in domače živali

- Mobilni telefon, baterije, polnilnike in opremo hranite zunaj dosega otrok in domačih živali. Otroci in/ali domače živali lahko pogoltnejo majhne dele, pri čemer obstaja nevarnost zadušitve in drugih nevarnosti. Otroci lahko mobilni telefon uporabljajo samo pod nadzorom odrasle osebe.

Letala, vozila in varnost v prometu

- V letalu mobilni telefon izklopite.
Upoštevajte veljavne omejitve in predpise.
Brezžične naprave lahko motijo delovanje letalske opreme. Pri uporabi mobilnega telefona obvezno upoštevajte navodila letalskega osebja.
- Za voznika/co vozila najstrožje velja: varnost v cestnem prometu in udeležencev v prometu.
Zaradi uporabe mobilnega telefona med vožnjo lahko spremenite smer vozila in s tem povzročite nevarno situacijo. Poleg tega lahko s tem kršite tudi veljavne predpise.

SIM-kartica, pomnilniška kartica in kabel za podatkovno povezavo

- Med pošiljanjem ali prejetjem podatkov kartice ne jemljite iz mobilnega telefona: obstaja nevarnost izgube podatkov, škode na mobilnem telefonu ali pomnilniški kartici.

Okvarjene naprave

- Namestitvev in zagon izdelkov lahko opravi samo kvalificirano osebje za vzdrževanje.
- Okvarjene naprave odstranite oziroma nam jih pošljite na servis. Takšne naprave bi lahko motile delovanje drugih brezžičnih storitev.
- V primeru večje nezgode mobilnega telefona, npr. padca, se lahko razbije zaslon ali poškoduje elektronsko vezje in občutljivi notranji deli.
- Naprave ne uporabljajte, če je zaslon popraskan ali počen. Delci stekla ali plastike lahko poškodujejo roke in obraz.
- V primeru okvare delovanja mobilnega telefona, baterije in opreme se za njihov pregled obrnite na servisno središče Gigaset.

Ostale pomembne informacije

- Bliskavice ne smete nikoli usmeriti naravnost v oči ljudi in živali. V primeru, da se bliskavica sproži preblizu človeških oči, obstaja nevarnost začetne izgube vida ali poškodbe vida.
- V primeru, da postane naprava vroča, jo za nekaj časa odložite in v tem času prekinite delovanje zadevnega programa. Pri stiku z vročo napravo obstaja nevarnost rahlega draženja kože, npr. pordečitve kože.
- Na mobilni telefon ne nanašajte laka. Lak/barva lahko poškoduje dele mobilnega telefona in med drugim povzroči motnje delovanja.

Prvi koraki

V tem poglavju sta opisani vsebina embalaže in prva uporaba mobilnega telefona.

Vsebina pakiranja


- Mobilni telefon Gigaset GL795 vključno z baterijo
- Polnilna enota
- Polnilnik s priključkom USB-C

Pred uporabo mobilnega telefona preverite popolnost vsebine embalaže. Če ste v dvomih, se obrnite na našo službo za stranke.


Prvi zagon

Vstavljanje SIM-kartice in pomnilniške kartice

V mobilni telefon lahko vstavite nano SIM-kartico in pomnilniško kartico.

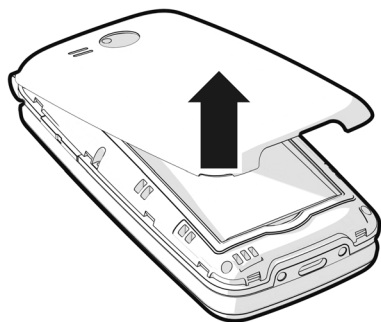


- 1 V vdolbino v levem kotu na hrbtni strani potisnite noht ali ustrezno orodje.
- 2 Potegnite pokrov baterijskega predala navzgor.

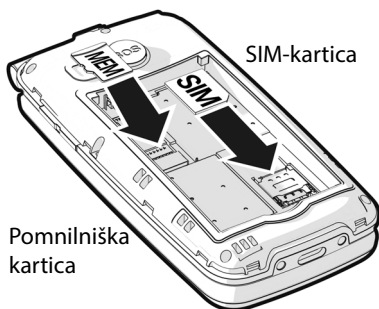


- 3 Vstavite SIM-kartico v levi predal. Prepričajte se, da je SIM-kartica pravilno usmerjena.
 - 4 Če želite, lahko v desni predal vstavite pomnilniško kartico.
- V mobilni telefon ste vstavili SIM-kartico in pomnilniško kartico.

Vstavljanje baterije in zapiranje pokrova

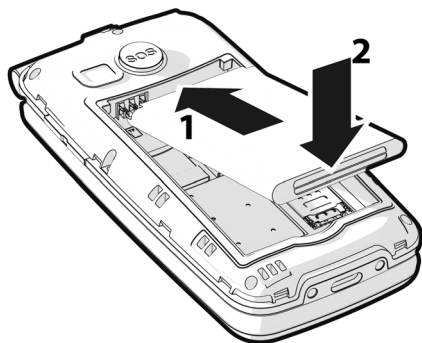

1 Vstavite baterijo, kot je prikazano na sliki. Prepričajte se, da je pravilno usmerjena.

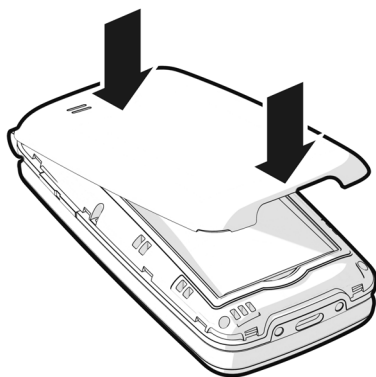

2 Pokrov predala za baterijo ponovno namestite, kot je prikazano na sliki.

3 Previdno pritisnite pokrov in ga zaprite. Pokrov predala za baterijo se slišno zaskoči na svoje mesto.


► V mobilni telefon ste vstavili baterijo.

Polnjenje baterije




- 1 USB-vtič polnilnega kabla vstavite v polnilno enoto.
- 2 Postavite mobilni telefon v polnilno enoto.

ali

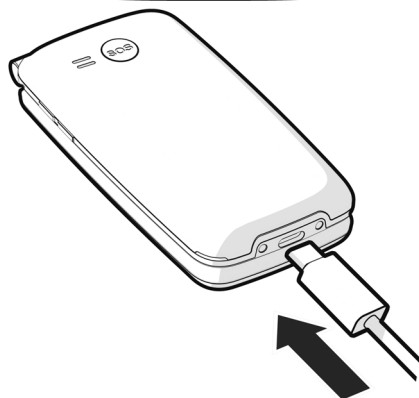

- 1 Vtaknite USB-vtič polnilnega kabla v USB-priključek na spodnji strani mobilnega telefona.
- 2 Prosti USB-vtič polnilnega kabla vstavite v ustrezno vtično napajalno enoto (ni vključena v obseg dobave).
- 3 Vtično napajalno enoto priključite v ustrezno vtičnico.
 - ▶ Mobilni telefon ste priključili na vir napajanja. Baterija se polni.

Pred prvo uporabo baterijo popolnoma napolnite.

Baterija je popolnoma napolnjena, ko je ikona za polnjenje  v orodni vrstici popolnoma polna.




Če ste nastavili, da se lahko baterija napolni le do 80 %, se prikaz ustavi pri 4 črtah in baterija se napolni le do 80 %.

Upravljanje mobilnega telefona

V tem poglavju so opisane osnove delovanja mobilnega telefona.

Vklop/izklop mobilnega telefona

Vklopite mobilni telefon:

- 1 Pritisnite tipko za vklop/izklop in jo **zadržite**.
- 2 S tipkovnico  na mobilnem telefonu vnesite PIN za vstavljen SIM-kartico.



PIN ste prejeli od ponudnika mobilne telefonije skupaj s SIM-kartico. Če ste v dvomih, se obrnite na ponudnika mobilne telefonije.

- 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu** (→ s. 20).

▶ Vključili ste mobilni telefon.

Izklop mobilnega telefona:

- 1 Pritisnite tipko za vklop/izklop in jo **zadržite**.

▶ Izklopili ste mobilni telefon.

Vklop zaslona

Osvetlitev sprednjega zaslona se samodejno izklopi po 5 sekundah. Odprite mobilni telefon, da se zaslon samodejno vklopi. Osvetlitev glavnega zaslona se po nastavljenem času (→ s. 81) samodejno izklopi (način mirovanja). Ta funkcija zmanjša porabo baterije mobilnega telefona.

Vklop sprednjega zaslona, ko je mobilni telefon zaprt:

- 1 Pritisnite eno od tipk za glasnost.

▶ Vkljčili ste sprednji zaslon mobilnega telefona.

Vklop glavnega zaslona, ko je mobilni telefon odprt:

- 1 Pritisnite katero koli tipko.









▶ Vkljčili ste glavni zaslon mobilnega telefona.

Uporaba tipke za upravljanje




Tipka za upravljanje se uporablja za premikanje po menijih in vnosnih poljih. Tipka za upravljanje se nahaja med levo tipko zaslona in desno tipko zaslona.

Funkcije tipke za upravljanje

V stanju mirovanja:	 odpiranje menija
	 odpiranje menija
Med pogovorom:	 povečanje glasnosti govora za slušalko/prostoročno telefoniranje
	 zmanjšanje glasnosti govora za slušalko/prostoročno telefoniranje
V menijih:	 menijski vnos navzgor
	 menijski vnos navzdol
Pri vnosu besedila:	 eno besedilno polje navzgor
	 eno besedilno polje navzdol

Tipke zaslona

S tipkami zaslona izvedete funkcije, ki so prikazane na zaslonu. Funkcije zaslona so prikazane spodaj levo in spodaj desno na zaslonu mobilnega telefona in so odvisne od prikazanega menija.

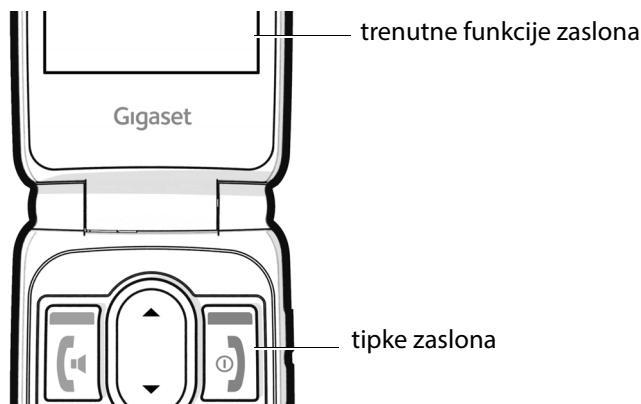

V nadaljevanju je prikazanih nekaj primerov funkcij tipk zaslona:

Meni	Stiki	Odpiranje glavnega menija/podmenija
V redu	Nazaj	Potrditev menijske funkcije / shranjevanje vnosa
Možnosti	Nazaj	Odpiranje podmenija
Možnosti	Izbriši	Izbris znaka v levo

1 Pritisnite levo ali desno tipko zaslona.

- Izvedli ste funkcijo zaslona, ki je prikazana na zaslonu.

Simbol v statusni vrstici

Simboli v statusni vrstici na vrhu zaslona prikazujejo trenutne nastavitve in stanje delovanja mobilnega telefona:



Vklopljena vibracija, izklopljena melodija zvonjenja



Vklopljena funkcija neslišno



Neodgovorjeni klic na seznamu klicev



Vklopljena budilka



Prejeto glasovno sporočilo



Naprava je povezana prek USB

Brezžična povezava za SIM-kartico



Število črt na simbolu označuje trenutno kakovost povezave. Ob simbolu je prikazana trenutna hitrost omrežja.


Stanje napoljenosti baterije



prazna



pribl. 60 %



polna

Med polnjenjem se prikaz premika.



Premikanje po meniju

Meni mobilnega telefona je sestavljen iz glavnega menija in več podmenijev. Za boljšo orientacijo si lahko celoten pregled menija ogledate v teh navodilih za uporabo: → s. 6

Glavni meni

Funkcije glavnega menija so na zaslonu prikazane z ikono in imenom.

Pomikanje po glavnem meniju:

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni** ali eno od tipk za upravljanje .
- 2 S tipko za upravljanje  izberite podmeni (npr. nastavitve).
 - ▶ Trenutno izbrani meni ima obarvano ozadje.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - ▶ Odprli ste podmeni.

Podmeniji

Funkcije podmenijev so prikazane v obliki seznamov.


Trenutno izbran menijski vnos ima barvno ozadje. Če se ime vnosa ne prilega v eno vrstico, se besedilo premika na zaslonu.

Če je vnosov več, se na desni prikaže vrstica, ki prikazuje položaj vnosa v podmeniju.

Dostop do funkcije:



- 1 Izberite podmeni (npr. nastavitve).
- 2 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - ▶ Odprli ste izbrani podmeni.

Preklopite na prejšnjo raven menija:

- 1 Pritisnite tipko za prekinitvev  ali tipko zaslona **Nazaj**.
 - ▶ Prikaže se prejšnja raven menija.

Vnašanje besedila


Za vsako črko enkrat pritisnete ustrezno tipko (npr. »Halo« 4 2 5 5 6).


Programska oprema samodejno prepozna besedo. S smernimi tipkami  /  preklapljajte med predlogi besed.


Pri možnosti »Nova beseda« lahko izberete črke tako, da večkrat pritisnete tipko z zeleno črko.

Desna tipka zaslona (rdeča) 1 popravi vnos.

:


Leva tipka zaslona (zelená) : 1 Prezemi besedo.


Tipka : 1 prevzemi besedo + presledek.

Pritisk na tipko lojtra : 1 izbira velike/male črke, način vnosa, vnos številke ali jezik.

2 potrdite z levo tipko zaslona (zelená)

.

Vnos posebnih znakov v načinu spreminjanja (pri pisanju SMS) ▶ pritisk na tipko zvezdica 

 Za pisanje SMS-a so na voljo dodatne možnosti (→ s. 43).

Telefoniranje



V tem poglavju so opisane možnosti opravljanja in sprejemanja klicev z mobilnim telefonom. To vključuje različne načine opravljanja in sprejemanja klicev.

Opisane so tudi funkcije, ki jih lahko izvajate med klicem.



Klicanje telefonskih števil s tipkovnico za izbiranje

Nacionalne in mednarodne telefonske številke lahko izbirate in kličete neposredno s tipkovnico za izbiranje v mobilnem telefonu.

Klicanje nacionalne telefonske številke:

- 1 S tipkovnico  vnesite zeleno telefonsko številko, vključno s področno kodo.
 - 2 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
 - 3 Izberite **Pokliči**.
 - 4 Pritisnite tipko za klicanje .
- ▶ Telefonsko številko ste poklicali s tipkovnico za izbiranje.

Klicanje mednarodne telefonske številke:

- 1 Dvakrat pritisnite tipko zvezdica , dokler se ne vstavi znak +.
 - 2 S tipkovnico  vnesite zeleno telefonsko številko, vključno z mednarodno klicno kodo (npr. +43).
- ▶ Poklicali ste mednarodno številko.

Številke lahko izbrišete ali prekličete klic telefonske številke:

- Brisanje številke: 1 Pritisnite tipko zaslona **Izbriši**.
- Preklic klicanja: 1 Pritisnite tipko zaslona **Nazaj**.
-

Klicanje iz telefonskega imenika

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Stiki**.
 - 2 Izberite zeleni vnos.
 - 3 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
 - 4 Izberite **Pokliči**.
- ▶ Klic ste sprožili prek telefonskega imenika.

Podrobne informacije o telefonskem imeniku: → s. 35

Klicanje s seznama klicev

Seznami klicev vsebujejo zadnje sprejete, opravljene in neodgovorjene klice.

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Dnevnik klicev**.
- 3 Izberite želeni seznam klicev (npr. neodgovorjeni klici).
- 4 Izberite želeni vnos.
- 5 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
- 6 Izberite **Pokliči**.
 - ▶ Izbrali ste telefonsko številko s seznama klicev.

Podrobne informacije o seznamih klicev: → s. 32

Klicanje s tipko za neposredno izbiranje

Tipkam za neposredno izbiranje A in B lahko dodelite 2 pomembni telefonski številki.



Izberite tipko za neposredno izbiranje:

- 1 Pritisnite želeno tipko za neposredno izbiranje (A ali B) in jo **zadržite**.
- 2 Vprašanje potrdite s tipko zaslona **V redu**.

ali

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Nastavitve**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 4 Izberite **Hitro klicanje**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 6 Izberite želeno tipko A ali B.
- 7 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
- 8 Izberite **Vnesite številko**.
- 9 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 10 Izberite **Vnesite številko**.
- 11 Vnesite ☎ telefonsko številko.
- 12 Izberite s tipko zaslona **V redu**.

ali

Telefoniranje

- 1 Izberite želeno tipko A ali B.
- 2 Izberite **Možnosti**.
- 3 Izberite **Stiki**.
- 4 Izberite s tipko zaslona **V redu**.
- 5 Izberite zeleni vnos.
- 6 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - ▶ Telefonsko številko ste dodelili tipki za neposredno izbiranje.


Klicanje telefonske številke s tipko za neposredno izbiranje

- 1 Pritisnite zeleno tipko za neposredno izbiranje A ali B in jo **zadržite**.
 - ▶ Shranjeno telefonsko številko ste izbrali s tipko za neposredno izbiranje.

Prevzem klica

Dohodni klic se oglasi z zvonjenjem v mobilnem telefonu. Na zaslonu mobilnega telefona se prikaže telefonska številka klicatelja (če je posredovana). Če je klicatelj v telefonskem imeniku, se prikaže shranjeno ime.


Klic sprejmete tako:

- 1 Pritisnite tipko za klicanje .


ali

- 1 Odprite mobilni telefon.
 - ▶ Sprejeli ste dohodni klic.

Klic zavrnete tako:

- 1 Pritisnite tipko za prekinitvev .

Aktivni telefonski klic zaključite tako:

- 1 Pritisnite tipko za prekinitvev .

ali

- 1 Zaprite mobilni telefon.
 - ▶ Zaključili ste aktivni telefonski klic.

Če dohodnega klica ne boste sprejeli, se bo shranil na seznam klicev **Zgrešeni klici** (→ s. 32).

Nastavitve za dohodne klice

Vklop/izklop melodije zvonjenja in/ali vibriranja: → s. 75

Sprejem klica s katero koli tipko: → s. 75

Zaščita pred neželenimi klici (seznam blokiranih števil)

Telefonske številke lahko shranite na seznam blokiranih števil.


Klici s teh telefonskih števil se preusmerijo neposredno v poštni predal in ne zvonijo več na mobilnem telefonu. Vnose na seznam blokiranih števil lahko ustvarite ročno ali kopirate telefonske številke iz telefonskega imenika.

Dodajanje telefonske številke na seznam blokiranih števil

Na seznam blokiranih števil lahko dodate do 50 telefonskih števil.

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Nastavitve**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 4 Izberite **Nastavitve telefona**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 6 Izberite **Črni seznam**.
- 7 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 8 Izberite **Črni seznam**.
- 9 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 10 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.

Ročno dodajte telefonsko številko:

- 11 Izberite **Novo**.
- 12 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 13 S tipkovnico  vnesite ime in telefonsko številko.
- 14 Izberite s tipko zaslona **Shrani**.

ali dodajte telefonsko številko iz telefonskega imenika:

- 11 Izberite **Uvozi stike**.
- 12 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 13 Izberite želeni vnos.
- 14 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
- 15 Izberite **Označi**.
- 16 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
- 17 Izberite **V redu**.

- ▶ Na seznam blokiranih telefonskih števil ste dodali telefonsko številko.



Pri vsakem novem vnosu se seznam blokiranih števil vklopi.

Med telefonskim klicem

Tukaj opisane funkcije so na voljo med aktivnim klicem.

Prostoročni način

Med klicem lahko uporabite zvočnik mobilnega telefona (prostoročni način). Tako imate proste roke za druge stvari.

Vklop prostoročnega telefoniranja:

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
- 2 Izberite **Prostoročno**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - ▶ Vklopili ste prostoročno telefoniranje.
Telefonski klic se oddaja prek zvočnika.



Izklop prostoročnega telefoniranja:

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
 - 2 Izberite **Slušalke**.
 - 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - ▶ Izklopili ste prostoročno telefoniranje.
Telefonski klic se oddaja prek slušalke.
-



Nastavitev glasnosti telefonskih klicev

Glasnost telefonskih klicev lahko prilagodite v več stopnjah. Nastavitev velja za slušalko in zvočnik pri prostoročnem načinu.

Prilagajanje glasnosti med telefonskim klicem:

- 1 Če želite povečati glasnost, pritisnite tipko za upravljanje .
- 2 Če želite zmanjšati glasnost, pritisnite tipko za upravljanje .

ali

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
- 2 Izberite **Prilagodi glasnost**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 4 Če želite povečati glasnost, pritisnite tipko za upravljanje .
- 5 Če želite zmanjšati glasnost, pritisnite tipko za upravljanje .



Nastavitev se bo po pribl. 3 sekundah samodejno shranila.

ali

- 1 Pritisnite tipki za glasnost.
- ▶ Nastavili ste glasnost telefonskega klica.

Utišanje mikrofona

Če je mikrofون utišán, vas sogovornik ne more več slišati.

Mikrofون utišate tako:

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
- 2 Izberite **Zvok izklopljen**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- ▶ Mikrofون ste utišali.
Sogovornik vas ne sliši več.

Mikrofون ponovno vklopíte tako:

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
- 2 Izberite **Prekliči nemo predvajanje**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- ▶ Vklópili ste mikrofون.
Sogovornik vas lahko sliši.

Preusmeritev klicev

S preusmeritvijo klicev se klici preusmerijo na drugo telefonsko številko ali v poštni predal.



Funkcije preusmeritve klicev ne podpirajo vsi ponudniki omrežij.


Nastavitev preusmeritve klicev

Preden lahko nastavite preusmeritev klicev, morate vklopiti funkcijo preusmeritve klicev.

Vklop preusmeritve klicev:

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Nastavitve**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 4 Izberite **Klicne nastavitve**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 6 Izberite **Preusmerjanje klica**.
- 7 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 8 Izberite eno od možnih možnosti:
Brezpogojna preusmeritev klica; Preusmeri, če zasedeno; Preusmeri, če ni odgovora; Preusmeri, če nedosegljivo
- 9 Pritisnite tipko zaslona **Izberi**.
- 10 Izberite **Vklopi**.
- 11 Izberite cilj (številka ali avtomatski odzivnik) preusmeritve klicev.

Preusmeritev na telefonsko številko:

- 1 Izberite **Preusmeri na številko**.
- 2 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 3 S tipkovnico  vnesite telefonsko številko.
- 4 Samo pri **Preusmeri, če ni odgovora**:
Izberite enega od navedenih odzivnih časov.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.

ali

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Stiki**.
- 2 Izberite želeni stik.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.

Preusmeritev v poštni predal:



Številka poštnega predala je shranjena na tipki 1 (→ s. 38).

- 1 Izberite **Preusmeri na glasovno pošto**.
- 2 Izberite **Preusmeri na številko**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- ▶ Nastavili ste preusmeritev klicev na telefonsko številko ali poštni predal.

Preklic preusmeritve klicev

Preusmeritve klicev izklopite tako:

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Nastavitve**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 4 Izberite **Klicne nastavitve**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 6 Izberite **Preusmerjanje klica**.
- 7 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 8 Izberite **Preklic vseh preusmeritev**.
- 9 Potrdite s tipko zaslona **Izberi**.
- ▶ Izklopili ste preusmeritev klicev.

Seznami klicev

Mobilni telefon shranjuje različne vrste klicev (neodgovorjeni, sprejeti in odhodni klici) na sezname klicev.

Odpiranje seznama klicev

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Dnevnik klicev**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - ▶ Odprli ste pregled seznamov klicev.

Pregled seznamov klicev prikazuje podmenije za vsako vrsto klica:

- **Zabeleženi klici**
- **Zgrešeni klici**
- **Klicane številke**
- **Sprejeti klici**
- **Zavrjeni klici**

V podmeniju **Zabeleženi klici** so zbrani vsi klici vseh vrst.

Poleg imena seznama je navedeno število vnosov v vsakem seznamu.

- 1 Izberite želeni seznam klicev (npr. neodgovorjeni klici).
- 2 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - ▶ Odprli ste želeni seznam klicev.

Informacije o klicu

- Telefonska številka ali ime, če je udeleženec vpisan v telefonski imenik
- Datum in čas



Če je vsaj en neodgovorjeni klic, se v statusni vrstici prikaže simbol



Upravljanje vnosov v seznamih klicev

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Dnevnik klicev**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 4 Izberite želeni seznam klicev.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 6 Izberite želeni vnos.
- 7 Izberite **Možnosti**.

- | | |
|--|--|
| Prikaz informacij o klicu: | ▶ Izberite Podrobno . |
| Klicanje številke | ▶ Izberite Pokliči . |
| Pisanje besedilnega sporočila (SMS): | ▶ Izberite Napiši sporočilo . |
| Prevzem številke v telefonski imenik: | ▶ Izberite Dodaj med stike . |
| Prevzem številke na seznam blokiranih številk: | ▶ Izberite Dodaj na črni seznam . |
| Prevzem številke na seznam dovoljenih številk: | ▶ Izberite Dodaj na seznam zaupanja . |
| Izbris vnosa: | ▶ Izberite Izbriši . |
| Brisanje vseh vnosov: | ▶ Izberite Izbriši vse . |

Brisanje seznama klicev

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
 - 2 Izberite **Dnevnik klicev**.
 - 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 4 Izberite **Izbriši vse**.
 - 5 Izberite želeni seznam klicev.
 - 6 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 7 Vprašanje za brisanje potrdite z **V redu**.
- ▶ Izbrisali ste vse sezname klicev.

Časovnik klicev

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
 - 2 Izberite **Dnevnik klicev**.
 - 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 4 Izberite **Števci klica**.
 - 5 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- ▶ Našli boste naslednje informacije:

Zadnji klic:	▶ Prikaz trajanja zadnjega klica.
Sprejeti klici:	▶ Prikaz trajanja prejetih klicev.
Klicane številke:	▶ Prikaz trajanje odhodnih klicev.
Zgodovina klicev:	▶ Prikaz trajanje vseh klicev.

Ponastavitev časovnika klicev

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
 - 2 Izberite **Dnevnik klicev**.
 - 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 4 Izberite **Števci klica**.
 - 5 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 6 Pritisnite tipko zaslona **Ponastavi**.
 - 7 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- ▶ Ponastavili ste časovnik klicev.

Telefonski imenik

Telefonski imenik lahko vsebuje do 1000 vnosov. Vnose lahko shranite v notranji pomnilnik telefona ali na SIM-kartico .

Vnose v telefonskem imeniku lahko ustvarite ročno, jih prenesete s seznama klicev ali pa med pripravo na klicanje prenesete telefonsko številko v telefonski imenik.

Odpiranje telefonskega imenika

1 Pritisnite tipko zaslona **Stiki**.

ali

1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.

2 Izberite **Stiki**.

3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.

V naslednjem opisu se vedno uporablja tipka zaslona **Stiki**.

Vnosi v telefonski imenik

Telefonski imenik vsebuje vse vnose v telefonski imenik. Navedeni so po abecednem vrstnem redu.

Vnos vsebuje naslednje informacije:

- ime

Informacije o stikih

Ikona označuje, kje je zapis v telefonskem imeniku shranjen:





v mobilnem telefonu





na SIM-kartici



Ustvarjanje vnosa v telefonski imenik

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
 - 2 Izberite **Stiki**.
 - 3 Izberite **Nov stik**.
 - 4 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
 - 5 Izberite **Novo**
 - 6 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 7 Izberite, kam naj se shrani nov vnos v telefonski imenik (SIM-kartica ali pomnilnik telefona).
 - 8 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 9 Izberite **Name**.
 - 10 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
 - 11 Pritisnite tipko zaslona **Uredi**.
 - 12 S tipkovnico  vnesite ime.
 - 13 Potrdite s tipko zaslona **V redu**
 - 14 Izberite **Mobilni telefon** ali **Domača številka**.
 - 15 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
 - 16 Izberite **Uredi**.
 - 17 S tipkovnico  vnesite telefonsko številko.
 - 18 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 19 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
 - 20 Pritisnite tipko zaslona **Shrani**.
 - ▶ Ustvarili ste vnos v telefonski imenik.
- Informacije glede vnosa besedila: → s. 23
-

Iskanje v telefonskem imeniku

- 1 S tipkovnico  vnesite ime ali številko.
 - ▶ Prikažejo se vnosi, ki se ujemajo z vašim vnosom.
- ali
- 1 S tipko za upravljanje  listajte po seznamu.

Klicanje iz telefonskega imenika

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
 - 2 Izberite **Stiki**.
 - 3 Izberite želeni vnos.
 - 4 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
 - 5 Izberite **Pokliči**.
- ▶ Izbrani stik bo poklican.

Urejanje/upravljanje vnosov v telefonski imenik

- 1 Izberite **Kontakte**.
- 2 Izberite želeni vnos.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 4 Izberite **Možnosti**.
- 5 Izberite eno od naslednjih možnosti:


- | | |
|--|--|
| Klicanje stika | ▶ Izberite Pokliči . |
| Prikaz stika: | ▶ Izberite Ogled . |
| Pisanje besedilnega sporočila (SMS): | ▶ Izberite Napiši sporočilo . |
| Brisanje stika: | ▶ Izberite Izbriši . |
| Brisanje več stikov: | ▶ Izberite Izbriši vse . |
| Dodajanje stika: | ▶ Izberite Novo . |
| Kopiranje stika: | ▶ Izberite Uvoz/izvoz . |
| | ▶ Izberite Kopiraj, Uvozi stike, Uvoz/izvoz |
| Dodajanje na seznam dovoljenih števil: | ▶ Izberite Dodaj na seznam zaupanja . |
| Dodajanje na seznam blokiranih števil: | ▶ Izberite Dodaj na črni seznam . |

Poštni predal

Če vaš telefonski ponudnik nudi poštni predal (odzivnik), lahko klicatelj pusti sporočilo, če se ne odzovete na klic.

Če želite poslušati glasovna sporočila svojega poštnega predala, potrebujete številko poštnega predala. Po potrebi svojega ponudnika mobilne telefonije vprašajte za telefonsko številko.

Za poslušanje poštnega predala:

- 1 Pritisnite in pridržite tipko .
- ▶ Poslušali ste poštni predal.

Klici v sili (SOS)

Mobilni telefon ima naslednje funkcije SOS:

- SOS klic
- SOS SMS (besedilno sporočilo)
- SOS alarm



Ne uporabljajte lokalnih, državnih ali mednarodnih števil za klic v sili.

SOS klic

Tipka SOS zagotavlja funkcijo zasebnega klica v sili. S pritiskom na tipko SOS lahko pokličete do 5 telefonskih števil in/ali pošljete sporočilo SMS.

Vklop/izklop SOS klica

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
 - 2 Izberite **SOS**.
 - 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 4 Izberite **Status SOS**.
 - 5 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 6 Izberite **Vklop/Izklop**.
 - 7 Potrdite s tipko zaslona **V redu** (● = izbrano).
- ▶ Vklopili ste funkcijo SOS klica.



Če funkcijo izklopite, lahko tipko SOS uporabljate le za SOS alarm, ne pa tudi za klice v sili.

Vnos števil za klic v sili

Vnesite telefonske številke, ki naj se pokličejo, ko pritisnete tipko SOS. Vnesete lahko do 5 telefonskih števil.

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **SOS**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 4 Izberite **Contact list**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 6 Izberite prazno pomnilniško mesto (<prazno>).
- 7 Izberite **Možnosti**.
- 8 Izberite **Uredi**.

Klici v sili (SOS)

9 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.

10S tipkovnico  vnesite telefonsko številko.

11 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.

ali

1 Izvedite korake 1 do 9.

2 Izberite **Uvozi stike**.

3 Izberite želeni vnos.

4 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.

▶ Vnesli ste številko za klic v sili.

SOS besedilno sporočilo (SMS)

Poleg SOS klicev lahko pošljete tudi SOS besedilna sporočila (SMS). Standardno besedilo je vnaprej določeno. To besedilo lahko spremenite. Če je funkcija aktivirana, se SMS sporočila pošljejo na vnaprej določene številke za klic v sili.

Vklop/izklop SMS-obveščanja

1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.

2 Izberite **SOS**.

3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.

4 Izberite **Pošljite SOS SMS**.

5 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.


6 Izberite **Vklop/Izklop**.

7 Potrdite s tipko zaslona **V redu** (● = izbrano).

▶ Vklopili ste funkcijo SOS besedilnega sporočila (SOS).

Sprememba vsebine SOS besedilnih sporočil (SMS)

Spremenite lahko standardno besedilo, shranjeno za SOS besedilno sporočilo, in vnesete prilagojeno besedilo.

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
 - 2 Izberite **SOS**.
 - 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 4 Izberite **Sporočila**.
 - 5 Potrdite s tipko zaslona **V redu**. Prikaže se standardno besedilo.
 - 6 Obstoječe besedilo izbrišite s tipko zaslona **Izbriši**.
 - 7 S tipkovnico  vnesite zeleno besedilo.
 - 8 Izberite **Možnosti**.
 - 9 Izberite **Shrani**.
- Spremenili ste vsebino SOS besedilnega sporočila.

Informacije o vnosu besedila SMS: → s. 43


Vklop SOS alarma

Če je vklopljen SOS alarm, mobilni telefon ob pritisku na tipko SOS odda glasen alarmni zvok.


- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
 - 2 Izberite **SOS**.
 - 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 4 Izberite **Stanje opozorilnega tona**.
 - 5 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 6 Izberite **Vklop/Izklop**.
 - 7 Potrdite s tipko zaslona **V redu** (● = izbrano).
- Vkllopili ste funkcijo SOS alarm.

SMS (besedilna sporočila)


Besedilna sporočila (SMS) lahko pošiljate in sprejemate.


- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
 - 2 Izberite **Sporočilo**.
 - 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- V naslednjem opisu se uporablja tipka za upravljanje .

Pisanje in pošiljanje SMS-a

 SMS lahko vsebuje do 612 znakov. Če je znakov več kot 160, se SMS pošlje kot **strnjen** SMS (do 4 posamezni SMS-i).

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Sporočilo**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 4 Izberite **Napiši sporočilo**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.

Vnos številke: 1 S tipkovnico  vnesite zeleno telefonsko številko prejemnika.

 2 Pritisnite tipko za upravljanje .

ali

Uporabite stik: 1 Izberite **Možnosti**.

 2 Izberite **Stiki**.

 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.


 4 Izberite zeleni vnos.

 5 Izberite **Možnosti**.

 6 Izberite **Označi**.

 7 Izberite **Možnosti**.

 8 Izberite **V redu**.

- 6 S tipkovnico  vnesite zeleno besedilo.
 - 7 Izberite **Možnosti**.
 - 8 Izberite **Pošlji**.
 - 9 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- Poslali ste SMS (besedilno sporočilo).

Preklic pisanja SMS

Če želite vneseno besedilo zavreči:

- 1 Izberite **Možnosti**.
 - 2 Izberite **Izhod**.
 - 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- ▶ Vneseno besedilo ste zavrgli.





Če SMS-a ni mogoče poslati, se shrani v odhodna sporočila (→ s. 47).

Metoda vnosa



Vsaki tipki med 2 in 9 ter tipki 0 je dodeljenih več črk in številčk. Ko pritisnete poljubno tipko, se na zaslonu prikažejo možni znaki te tipke. Izbrani znak je posebej označen.

Mobilni telefon ponuja 2 načina vnosa. Črke in številke lahko izberete ročno ali pa vam mobilni telefon ponudi izbor besed:

Vnos besedila brez pomoči pri vnosu:

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Sporočilo**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 4 Izberite **Napiši sporočilo**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 6 Pritisnite tipko lojtra .
- 7 Pritisnite tipko za upravljanje navzdol .
- 8 Izberite **ABC / abc / Abc**.
- 9 Želeno tipko večkrat zaporedoma **kratko** pritisnite, dokler se ne prikaže zeleni znak.

Vnos besedila s pomočjo za vnos:

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Sporočilo**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 4 Izberite **Napiši sporočilo**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 6 Pritisnite tipko lojtra .
- 7 Pritisnite tipko za upravljanje navzdol .
- 8 Izberite **sSL / ssl / sSl**.



SMS (besedilna sporočila)

9 Pritisnite zelene črke.

10S tipko za upravljanje  izberite zeleno besedo.


11 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.

Premikanje kazalca (levo/desno):

1 Pritisnite tipko za upravljanje navzgor  ali navzdol .

Preklopite med vnosom malih in velikih črk ali številk:

1 Pritisnite tipko lojtra .

2 Pritisnite tipko za upravljanje navzdol .

3 Izberite **sSL / ssl / sSI/ ABC / abc / Abc / 123**.

4 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.

Vnos posebnih znakov:

1 Pritisnite tipko zvezdica.

2 Izberite želeni posebni znak.

▶ Izbrali ste želeni posebni znak.

Spreminjanje jezika vnosa

Jezik vnosa določa, kateri znaki so na voljo za vnos besedila.


1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.

2 Izberite **Sporočilo**.

3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.

4 Izberite **Napiši sporočilo**.

5 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.

6 Pritisnite tipko lojtra .

7 Pritisnite tipko za upravljanje navzdol .

8 Izberite **Jezik pisanja**.


9 Izberite želeni jezik vnosa.

10 Potrdite s tipko zaslona **V redu** (● = izbrano).


▶ Spremenili ste jezik vnosa.

Začasno shranjevanje SMS-a (seznam osnutkov)

SMS lahko začasno shranite, ga kasneje spremenite in odpošljete.

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Sporočilo**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 4 Izberite **Napiši sporočilo**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 6 S tipkovnico  vnesite želeno besedilo.
- 7 Izberite **Shrani kot osnutek**.
- 8 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
- 9 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- ▶ SMS je shranjen kot osnutek na seznamu osnutkov.

Urejanje osnutkov

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Sporočilo**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 4 Izberite **Osnutki**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 6 Prikaže se seznam osnutkov.
- 7 Izberite želeni osnutek.
- 8 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
- 9 Izberite eno od naslednjih možnosti:
 - Brisanje osnutka:
 - 1 Izberite **Izbriši**.
 - 2 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - Izbris vseh vnosov:
 - 1 Izberite **Izbriši vse**.
 - 2 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - Urejanje SMS-a:
 - 1 Izberite **Uredi**.
 - 2 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 3 S tipkovnico  vnesite želeno besedilo.
 - Premik SMS-a:
 - 1 Izberite **Premakni**.
 - 2 Izberite **Telefon/SIM**.
 - 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - Označevanje SMS-a:
 - 1 Izberite **Označi**.
 - 2 Izberite **Označi/Označi vse/Označi vse po številkah/Pomnilnik SMS SIM**.
 - 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.


- Razvrščanje SMS-ov:
- 1 Izberite **Razvrsti**.
 - 2 Izberite **Čas/Stiki/Zadeva/Vrsta**.
 - 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**. (⊙ = izbrano).

Poslana sporočila

V **Poslana sporočila** se hranijo SMS-i, ki ste jih poslali.



Funkcija **Shrani poslana sporočila** je vklopljena (→ s. 52).

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Sporočilo**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 4 Izberite **Poslana sporočila**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 6 Prikaže se seznam poslanih sporočil.
- 7 Izberite želeni SMS.
- 8 Izberite **Možnosti**.
- 9 Izberite eno od naslednjih možnosti:
 - Branje SMS-a:
 - 1 Izberite **Ogled**.
 - Brisanje SMS-a:
 - 1 Izberite **Izbriši**.
 - 2 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - Brisanje vseh SMS-ov:
 - 1 Izberite **Izbriši vse**.
 - 2 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - Posredovanje drugemu udeležencu:
 - 1 Izberite **Posreduj**.
 - Prikaže se SMS.
 - 2 S tipkovnico  vnesite želeno telefonsko številko prejemnika.
 - 3 Izberite **Možnosti**.
 - 4 Izberite **Pošlji** (→ s. 42).
 - Premik SMS-a:
 - 1 Izberite **Premakni**.
 - 2 Izberite **Telefon/SIM**.
 - 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - Označevanje SMS-a:
 - 1 Izberite **Označi**.
 - 2 Izberite **Označi/Označi vse/Označi vse po številkah/Pomnilnik SMS SIM**.
 - 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.

- Razvrščanje SMS-ov: 1 Izberite **Razvrsti**.
 2 Izberite **Čas/Stiki/Zadeva/Vrsta**.
 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**. (● = izbrano).

Odhodna sporočila


SMS-i, ki jih ni bilo mogoče poslati, npr. ker ni povezave ali ker uporabljena telefonska številka ni znana, se shranijo v odhodna sporočila.

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Sporočilo**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 4 Izberite **Poslano**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 6 Prikaže se seznam neposlanih sporočil.
- 7 Izberite želeni SMS.
- 8 Izberite **Možnosti**.
- 9 Izberite eno od naslednjih možnosti:
 - Branje SMS-a: 1 Izberite **Ogled**.
 - Pošiljanje SMS-a: 1 Izberite **Pošlji znova**.
2 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - Brisanje SMS-a: 1 Izberite **Izbriši**.
2 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - Brisanje vseh SMS-ov: 1 Izberite **Alles löschen**.
2 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - Premik SMS-a: 1 Izberite **Premakni**.
2 Izberite **Telefon/SIM**.
3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - Označevanje SMS-a: 1 Izberite **Označi**.
2 Izberite **Označi/Označi vse/Označi vse po številkah/Pomnilnik SMS SIM**.
3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - Razvrščanje SMS-ov: 1 Izberite **Razvrsti**.
2 Izberite **Čas/Stiki/Zadeva/Vrsta**.
3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**. (● = izbrano).

Predloga

V predlogah boste našli izbor vnaprej pripravljenih besedil. Predlogo lahko uredite ali jo pošljete neposredno.

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Sporočilo**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 4 Izberite **Predloge**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 6 Prikaže se seznam predlog SMS.
- 7 Izberite želeno predlogo za SMS.
- 8 Izberite **Uredi**.
- 9 Izberite eno od naslednjih možnosti:

Urejanje predloge 1 S tipkovnico  vnesite želeno besedilo.
SMS:

Brisanje predloge SMS:1 Izberite **Izbriši**.

Prejem SMS-a

Dohodni SMS-i se shranijo v prejeta sporočila. O prejemu novega SMS-a boste obveščeni z zvočnim signalom (→ s. 77) in prikazom **neprebrana sporočila** na zaslonu.

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
 - 2 Izberite **Sporočilo**.
 - 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 4 Izberite **Prejeto**.
 - 5 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- ▶ Prikaže se seznam poslanih sporočil.


Če so v prejetih sporočilih neprebrani SMS-i, se v orodni vrstici prikaže simbol



Branje SMS-a

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
 - 2 Izberite **Sporočilo**.
 - 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 4 Izberite **Prejeto**.
 - 5 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 6 Izberite zeleni SMS.
 - 7 Izberite **Možnosti**.
 - 8 Izberite **Ogled**.
 - 9 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- ▶ Prebrali ste prejeti SMS.

Urejanje SMS-a

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Sporočilo**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 4 Izberite **Prejeto**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 6 Izberite želeni SMS.
- 7 Izberite **Možnosti**.
- 8 Izberite eno od naslednjih možnosti:
 - 1 Izberite **Ogled**.
 - 1 Izberite **Odgovor**.
 - 2 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 3 S tipkovnico  vnesite želeno besedilo.
 - 4 Izberite **Možnosti**.
 - 5 Izberite **Pošlji** (→ s. 42).
 - 1 Izberite **Izbriši**.
 - 2 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 1 Izberite **Izbriši vse**.
 - 2 Potrdite s tipko zaslona **V redu..**
 - 1 Izberite **Poklič**.
 - 2 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
Številka se kliče.
 - 1 Izberite **Premakni**.
 - 2 Izberite **Telefon/SIM**.
 - 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 1 Izberite **Označi**.
 - 2 Izberite **Označi/Označi vse/Označi vse po številkah/Pomnilnik SMS SIM**.
 - 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 1 Izberite **Razvrsti**.
 - 2 Izberite **Čas/Stiki/Zadeva/Vrsta**.
 - 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**. (● = izbrano).
 - 1 Izberite **Dodaj pošiljatelja za**.
 - 2 Izberite **Dodaj novemu stiku/Dodaj obstoječemu stiku**.
 - 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
Številka se kliče.

- Brisanje ponavljajočih se števil: 1 Izberite **Izbriši ponovljene številke**.
2 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
Številka se kliče.
- Dodajanje na seznam blokiranih števil: 1 Izberite **Dodaj na črni seznam**.
2 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
Številka se kliče.
-

Nastavitve SMS-a

Prikaz stanja pomnilnika

Stanje pomnilnika SMS-ov prikazuje dejansko in možno število shranjenih SMS-ov na SIM-kartici in v notranjem pomnilniku mobilnega telefona.

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
 - 2 Izberite **Sporočilo**.
 - 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 4 Izberite **Zmožljivost sporočila**.
 - 5 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- Odprli ste stanje pomnilnika.

Shranjevanje poslanega SMS-a

Določite, ali naj se SMS, ki ste ga poslali, shrani na seznam **Poslana sporočila** (→ s. 46).

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
 - 2 Izberite **Sporočilo**.
 - 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 4 Izberite **Nastavitve SMS**.
 - 5 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 6 Izberite **Shrani poslana sporočila**.
 - 7 Izberite **V redu**.
 - 8 Izberite **Poziv uporabniku, Shrani, Ne shrani**.
 - 9 Potrdite s tipko zaslona **V redu** (● = izbrano).
- ▶ Določili ste, ali naj se poslani SMS shrani.

Prednostno mesto shranjevanja

Določite, ali se SMS-i shranjujejo v mobilni telefon ali na SIM-kartico.

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
 - 2 Izberite **Sporočilo**.
 - 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 4 Izberite **Nastavitve SMS**.
 - 5 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 6 Izberite **Prednostni pomnilnik**.
 - 7 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 8 Izberite **Telefon, SIM**.
 - 9 Potrdite s tipko zaslona **V redu** (● = izbrano).
- ▶ Določili ste mesto shranjevanja SMS-ov.

Ostale aplikacije

V tem poglavju so opisane ostal funkcije mobilnega telefona.


Budilka





Datum in ura sta pravilno nastavljena.


Nastavitev budilke


Nastavite lahko 3 čase bujenja. Ob nastavljenem času bujenja se sproži klic za bujenje (→ s. 55):

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 3 Izberite **Orodja**.
- 4 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 5 Izberite **Budilka**.
- 6 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 7 Izberite zeleno budilko (00:00).
- 8 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**
- 9 Izberite **Uredi**.
- 10 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 11 Za preklapljanje med vnosnimi polji uporabite tipko za upravljanje 

- | | |
|------------------------|--|
| Sporočilo: | 1 S tipkovnico  vnesite ime budilke. |
| Čas: | 1 S tipkovnico  štirištevilčno vnesite uro. |
| Melodija
zvonjenja: | 1 Izberite Ton zvonjenja . |
| | 2 Pritisnite tipko zaslona Možnosti . |
| | 3 Izberite Izberi . |
| | 4 Potrdite s tipko zaslona V redu . |
| | 5 Izberite Tovarniški zvoki zvonjenja/Več zvokov zvonjenja/Zvonjenje FM radia . |
| | 6 Potrdite s tipko zaslona V redu . |
| | 7 Izberite melodijo zvonjenja za budilko. |
| | 8 Potrdite s tipko zaslona V redu . |

Ostale aplikacije

- Ponavljanje: 1 Izberite **Način ponavljanja**.
 2 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
 3 Izberite **Izberi**.
 4 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 5 S tipko za upravljanje , izberite, kako pogosto naj se dogodek ponovi (**Enkrat/ Vsak dan/Po meri**).
- Shranjevanje: 1 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
 2 Izberite **V redu**.
 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.

Če je vklopljena budilka, se v orodni vrstici na zaslonu mobilnega telefona prikaže simbol .

Vklop/izklop budilke

Vklop ali izklop nastavljenе budilke:

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
 - 2 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 3 Izberite **Orodja**.
 - 4 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 5 Izberite **Budilka**.
 - 6 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 7 Izberite želeno budilko.
 - 8 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
 - 9 Izberite **Vklop/Izklop**.
 - 10 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- ▶ Vklopili/izklopili ste budilko.

Klic za bujenje

Bujenje je prikazano na zaslonu in ga spremlja izbrana pozivna melodija. Klic za bujenje se oglasi za 60 sekund. Če ne pritisnete nobene tipke, se ponovi po 5 minutah. Po drugi ponovitvi se klic za bujenje izklopi.



Med pogovorom se klic za bujenje signalizira le s kratkim zvokom.

Izklop/ponovitev bujenja po premoru (način dremeža)

Izklop bujenja:

- 1 Izberite **Izklop**.
- 2 Izklopili ste budilko.

Ponovitev klica za bujenje (način dremeža):

- 1 Izberite **Preloži alarm**.

ali

- 1 Pritisnite katero koli tipko.
- ▶ Klic za bujenje ste preložili.
Ponovi se po 5 minutah.

Koledar

V koledar lahko vnesete sestanke (dogodke) in koledar vas bo ob pravem času spomnil na vneseni sestanek.



Datum in ura sta pravilno nastavljena.

Odpiranje koledarja:



- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 3 Izberite **Orodja**.
- 4 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 5 Izberite **Koledar**.
- 6 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- ▶ Odprli ste koledar.


Trenutni datum je obarvan modro, trenutno izbrani dan pa zeleno. Dnevi z dogodki so označeni z rdečo.

Ostale aplikacije

Pomikanje po koledarju

Tako izberete želeni datum:

1 S tipkami za upravljanje se pomikate  navzgor in  navzdol.
ali

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
 - 2 Izberite **Pojdi na datum**.
 - 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 4 S tipkovnico  osemštevilčno vnesite želeni datum.
 - 5 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- ▶ Izbrali ste želeni datum.


Prikaz dogodka

Dogodek se ob določenem času oglasi z zvočnim signalom (če je vklopljen) in prikazom na zaslonu.


Izklop zvočnega signala:

- 1 Potrdite s tipko zaslona **Prekliči**.
- ▶ Izklopili ste signalni zvok.

Ustvarjanje novega dogodka

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 3 Izberite **Orodja**.
- 4 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 5 Izberite **Koledar**.
- 6 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 7 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
- 8 Izberite **Dodaj novo opravilo**.
- 9 Za preklapljanje med vnosnimi polji uporabite tipko za upravljanje 

Poimenovanje dogodka: 1 Izberite **Zadeva**.
2 S tipkovnico  vnesite ime dogodka.

Vnos datuma: 1 Izberite **Datum**.
2 S tipkovnico  osemštevilčno vnesite želeni datum.



Vnos ure: 1 Izberite **Čas**.
2 S tipkovnico  osemštevilčno vnesite želeni datum.

- Melodija zvonjenja:
- 1 Izberite **Ton zvonjenja**.
 - 2 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
 - 3 Izberite **Izberi**.
 - 4 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 5 Izberite **Tovarniški zvoki zvonjenja/Več zvokov zvonjenja/Zvonjenje FM radia**.
 - 6 Potrdite s tipko zaslona **V redu** (🗳️ = izbrano).
 - 7 Izberite želeno melodijo zvonjenja.
 - 8 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- Ponovitev dogodka:
- 1 Izberite **Način ponavljanja**.
 - 2 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
 - 3 Izberite **Izberi**.
 - 4 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 5 Izberite, kako pogosto naj se dogodek ponovi (**Enkrat / Dnevno ponavljanje / Tedensko ponavljanje / Mesečno / Letno / Brez opomnika**).
 - 6 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- Shranjevanje:
- 1 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
 - 2 Izberite **V redu**.

Dodatne informacije glede vnosa besedila: → s. 23

Prikaz dogodkov

Prikaz dogodkov za določen dan:

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 3 Izberite **Orodja**.
- 4 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 5 Izberite **Koledar**.
- 6 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 7 S tipkami za upravljanje  navzgor ali  navzdol izberite določen dan.
- 8 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
- 9 Izberite **Ogled urnikov**.
- 10 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 11 Izberite dogodek.
- 12 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
- 13 Izberite **Ogled**.
- 14 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.

Ostale aplikacije

- ▶ Odprli ste izbrani dogodek. Prikažejo se podrobnosti.

Za prikaz vseh dogodkov:

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
 - 2 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 3 Izberite **Orodja**.
 - 4 Potrdite s tipko zaslona **V redu**
 - 5 Izberite **Koledar**.
 - 6 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 7 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
 - 8 Izberite **Vsi urniki**.
 - 9 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 10 Izberite dogodek.
 - 11 Izberite **Možnosti**.
 - 12 Izberite **Ogled**.
 - 13 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- ▶ Odprli ste vse dogodke. Prikažejo se podrobnosti.



Brisanje dogodkov

Izbrišete lahko vse dogodke dneva ali vse dogodke v koledarju.

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
 - 2 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 3 Izberite **Orodja**.
 - 4 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 5 Izberite **Koledar**.
 - 6 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 7 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
 - 8 Izberite **Počisti današnja opravila/Vsi urniki/Počisti vse**.
 - 9 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 10 Potrdite brisanje s tipko zaslona **V redu**.
- ▶ Izbrisali ste izbrane dogodke.

ali

Izbrišete lahko določen dogodek:

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 3 Izberite **Orodja**.
- 4 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 5 Izberite **Koledar**.
- 6 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 7 S tipkami za upravljanje  navzgor ali  navzdol izberite določen dan.
- 8 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
- 9 Izberite **Ogled urnikov**.
- 10 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 11 Izberite dogodek.
- 12 Izberite **Izbriši**.
- 13 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 14 Potrdite brisanje s tipko zaslona **V redu**.
- 15 Izbrisali ste izbrani dogodek.

Povezovanje naprave Bluetooth

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Bluetooth**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 4 Izberite **Bluetooth**.
- 5 Pritisnite tipko zaslona **Vklopi**.



Bluetooth je v mobilnem telefonu vklopljen, če je v polju poleg možnosti Bluetooth označena kljukica .

- 6 Izberite **Seznanjena naprava**.
 - 7 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 8 Izberite **Dodaj novo napravo**.
 - 9 Pritisnite tipko zaslona **Dodaj**.
 - 10 Počakajte, da se iskanje konča.
 - 11 Izberite zeleno napravo za povezovanje.
 - 12 Pritisnite tipko zaslona **Seznani**.
- Mobilni telefon ste povezali z napravo.

Fotoaparāt in galerija

Mobilni telefon ima fotoaparāt (→ s. 4). Z aplikacijo **Fotoaparāt** lahko dostopate do fotografij in določate nastavitve za fotoaparāt.

Do fotografij lahko hitro dostopate prek aplikacije **Slika**.

Fotografiranje

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
 - 2 Izberite **Fotoaparāt**.
 - 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 4 Usmerite objektiv fotoaparāta na želeni motiv.
 - 5 Pritisnite tipko .
- Posneli ste fotografijo prikazanega motiva.

Mobilni telefon samodejno shrani fotografijo. Fotografija se nato shrani v formatu JPG v notranji pomnilnik mobilnega telefona ali na pomnilniško kartico v mapo **Fotografije**.

Če želite fotografijo izbrisati:

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
 - 2 Izberite **Izbriši**.
 - 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- Fotografijo ste izbrisali.

Ogled fotografij

Posnete fotografije si lahko ogledate in jih upravljate s fotoaparatom ali v galeriji.

Prikaz fotografij s fotoaparatom:

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
 - 2 Izberite **Fotoaparat**.
 - 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 4 Pritisnite tipko zaslona **Opt.**.
 - 5 Izberite **Pregledovalnik slik**.
 - 6 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 7 Izberite želeno datoteko.
 - 8 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
 - 9 Izberite **Ogled**.
 - 10 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- Prikazali ste fotografijo prek fotoaparata.

Prikaz fotografij v galeriji:

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
 - 2 Izberite **Slika**.
 - 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 4 Izberite želeno datoteko.
 - 5 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
 - 6 Izberite **Ogled**.
 - 7 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- Prikazali ste fotografijo prek galerije.

Urejanje fotografije

Ogled fotografij s pregledovalnikom slik:

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Fotoaparati**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 4 Pritisnite tipko zaslona **Opt.**
- 5 Izberite **Pregledovalnik slik**.
- 6 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 7 Izberite želeno datoteko.
- 8 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
- 9 Izberite **Ogled**.
- 10 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 11 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.

ali

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Slika**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 4 Izberite želeno datoteko.
- 5 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
- 6 Izberite **Ogled**.
- 7 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 8 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
- 9 Izberite eno od možnih možnosti:

Uporaba kot slika
ozadja:


- 1 Izberite **Nastavi kot ozadje**.
- 2 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
▶ Fotografija se uporabi kot ozadje.

Uporaba za sliko stika:

- 1 Izberite **Nastavi kot ikono stika**.
- 2 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 3 Izberite želeni stik.
- 4 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
▶ Fotografija se uporabi za sliko stika.

Brisanje:

- 1 Izberite **Izbriši**.
- 2 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 3 Potrdite brisanje s tipko zaslona **V redu**.

- Delitev fotografije:
- 1 Izberite **Posreduj v souporabo**.
 - 2 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 3 Izberite **Bluetooth**.
 - 4 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- Preimenovanje slike:
- 1 Izberite **Preimenuj**.
 - 2 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 3 Obstoječe znake izbrišite s tipko zaslona **Izbriši**.
 - 4 S tipkovnico  vnesite novo ime za mapo.
 - 5 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- Prikaz:
- 1 Izberite **Diaprojekcija**.
 - 2 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- Prikaz informacij o foto-1 Izberite **Podrobno**.
grafiji
- 2 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - ▶ Prikažejo se ime datoteke, ločljivost, velikost datoteke in datum nastanka fotografije.

Nastavitve fotoaparata in slike

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Fotoaparat**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 4 Pritisnite tipko zaslona **Opt.**
- 5 Izberite **Učinek** ali **Nastavitve**.
- 6 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 7 Izberite želeno nastavitvev.
- ▶ Prilagodili ste nastavitve fotoaparata.

Nastavitev mesta shranjevanja

Fotografije lahko shranite v notranji pomnilnik mobilnega telefona ali na SD-kartico.

Nastavitev mesta shranjevanja:

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
 - 2 Izberite **Fotoapar**at.
 - 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 4 Pritisnite tipko zaslona **Opt.**.
 - 5 Izberite **Nastavitve**.
 - 6 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 7 Izberite **Prednostni pomnilnik**.
 - 8 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 9 Spremenite želeni pomnilnik (**Telefon / Kartica SD**).
 - 10 Potrdite s tipko zaslona **V redu** (● = izbrano).
- ▶ Nastavili ste mesto shranjevanja.

Upravitelj datotek

Vaši osebni podatki, npr. fotografije, glasbene datoteke, melodije zvonjenja, posnetki klicev, so shranjeni v notranjem pomnilniku telefona ali na SD-kartici, ki ste jo vstavili v napravo. Do datotek lahko dostopate prek upravitelja datotek.

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 3 Izberite **Orodja**.
- 4 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 5 Izberite **Moje datoteke**.
- 6 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 7 Izberite **Telefon / Kartica SD**.
- 8 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 9 Prikažejo se datoteke oz. mape, shranjene v pomnilniku.
- 10 Izberite želeno mapo ali datoteko.
- 11 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
- 12 Izberite eno od možnih možnosti:
 - **Odpri**
 - **Nova mapa**
 - **Izbriši**
 - **Podrobno**
 - **Uredi**
 - **Iskanje**
 - **Razvrsti**
 - **Označi**
 - **Stanje pomnilnika**

Formatiranje pomnilnika

Če želite izbrisati vse osebne podatke v mobilnem telefonu, je najlažji način formatiranje pomnilnika. Posamezne datoteke, npr. fotografije ali datoteke melodij zvonjenja, lahko izbrišete z uporabo ustrezne aplikacije.



Pozor!

S formatiranjem izbrišete vse shranjene podatke (npr. fotografije) v izbranem pomnilniku (telefon / pomnilniška kartica). Tega postopka ni mogoče preklicati.

Ostale aplikacije

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
 - 2 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 3 Izberite **Orodja**.
 - 4 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 5 Izberite **Moje datoteke**.
 - 6 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 7 Izberite **Telefon / Kartica SD**.
 - 8 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 9 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
 - 10 Izberite **Stanje pomnilnika**.
 - 11 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 12 Izberite **Formatiraj notranji pomnilnik/Formatiraj kartico SD**.
 - 13 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 14 Vprašanje potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- Izbrani pomnilnik ste formatirali. Vsi osebni podatki so bili izbrisani.

Nalaganje datotek v pomnilnik mobilnega telefona

Osebne datoteke lahko upravljate tudi na računalniku.

- 1 Z USB-kablom povežite mobilni telefon z računalnikom.
 - 2 Izberite **USB disk**.
 - 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- Notranji pomnilnik mobilnega telefona je v računalniku prikazan kot pogon.

Z mapami in datotekami mobilnega telefona lahko upravljate s standardnimi funkcijami operacijskega sistema računalnika.

Zvočne ali slikovne datoteke, ki jih želite uporabiti za melodije zvonjenja ali kot ozadje zaslona, in glasbene datoteke za predvajalnik zvoka lahko kopirate v pomnilnik mobilnega telefona.



Dokler je mobilni telefon povezan z računalnikom, funkcija upravitelj datotek ni na voljo.


Nastavitve

V tem poglavju so opisane nastavitve mobilnega telefona.

Datum in čas

Datum in čas lahko nastavite ročno.

Ročna nastavitvev

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Nastavitve**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 4 Izberite **Nastavitve telefona**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 6 Izberite **Čas in datum**.
- 7 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 8 Za preklapljanje med vnosnimi polji uporabite tipko za upravljanje .

Nastavi čas: 1 S tipkovnico  vnesite čas (oblika: UU:MM).

Nastavi datum: 1 S tipkovnico  vnesite datum (oblika: LLLL.MM.DD).

Zapis časa: 1 Pritisnite tipko zaslona **Uredi**.
 2 Izberite **12 ur / 24 ur**.
 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu** (● = izbrano).

Zapis datuma: 1 Pritisnite tipko zaslona **Uredi**.
 2 Izberite **leto-mesec-dan / mesec-dan-leto / dan-mesec-leto**.
 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu** (● = izbrano).

Datumstrennzen: 1 Pritisnite tipko zaslona **Uredi**.
 2 Izberite zelen ločilni znak.
 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu** (● = izbrano).

Nastavitve posodabljanja časa 1 Pritisnite tipko zaslona **Uredi**.
 2 Izberite **Samodejna posodobitev časa**.
 3 Potrdite s tipko zaslona **Izberi / Prekliči**.
 4 Pritisnite tipko zaslona **Nazaj**.

ali

1 Izberite **Ročno posodabljanje časa**.
 2 Potrdite s tipko zaslona **Uredi**.

9 Potrdite s tipko zaslona **Opravljeno**.

Seznam dovoljenih in blokiranih števil

Telefonske številke lahko dodate na seznam dovoljenih števil ali blokiranih števil. Če je vklopljen seznam dovoljenih števil, se klici s telefonskih števil, ki niso na seznamu, samodejno zavrnejo.

Če je vklopljen seznam blokiranih števil, se klici s telefonskih števil, ki so na seznamu, samodejno zavrnejo.


Seznam dovoljenih števil

Prek seznama dovoljenih števil (beli seznam) odobrite dovoljene telefonske številke.

Vklop/izklop seznama dovoljenih števil:

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
 - 2 Izberite **Nastavitve**.
 - 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 4 Izberite **Nastavitve telefona**.
 - 5 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 6 Izberite **Allowlist**.
 - 7 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 8 Izberite **Stanje**.
 - 9 Izberite **Vklop/Izklop**.
 - 10 Potrdite s tipko zaslona **V redu** (● = izbrano).
- ▶ Vklopili/izklopili ste seznam dovoljenih števil.



Dodajanje telefonskih števil na seznam dovoljenih številk:

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Nastavitve**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 4 Izberite **Nastavitve telefona**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 6 Izberite **Allowlist**.
- 7 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 8 Izberite **Številke seznama dovoljenj**.
- 9 Pritisnite tipko zaslona **V redu**.
- 10 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
- 11 Za preklapljanje med vnosnimi polji uporabite tipko za upravljanje .

Dodajanje stika:

- 1 Izberite **Novo**.
- 2 Potrdite s tipko zaslona **V redu**

Spreminjanje stika:

- 1 Izberite **Uredi**.
- 2 Izberite **Name**.
- 3 S tipkovnico  vnesite ime.
- 4 Izberite **Številka**.
- 5 S tipkovnico  vnesite številko.
- 6 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
- 7 Izberite **Shrani**.
- 8 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.

Brisanje stika:

- 1 Izberite **Izbriši**.
- 2 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.

Uvoz stika:

- 1 Izberite **Uvozi stike**.
- 2 Izberite želeni vnos.
- 3 Pritisnite tipko zaslona **Uredi**.
- 4 Izberite **Označi**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 6 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
- 7 Izberite **V redu**.
- 8 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.

Nastavitve

- Izbira iz seznama klicev:
- 1 Izberite **Izberi dnevnik klicev**.
 - 2 Potrdite s tipko zaslona **V redu**
 - 3 Izberite želeni vnos.
 - 4 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
 - 5 Izberite **Označi**.
 - 6 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 7 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
 - 8 Izberite **V redu**.
 - 9 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- Izbris vsega:
- 1 Izberite **Izbriši vse**.
 - 2 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.

Seznam blokiranih števil

S seznamom blokiranih števil lahko blokirate nedovoljene številke.

Vklop seznama blokiranih števil:

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
 - 2 Izberite **Nastavitve**.
 - 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 4 Izberite **Nastavitve telefona**.
 - 5 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 6 Izberite **Črni seznam**.
 - 7 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 8 Izberite **Stanje**.
 - 9 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 10 Izberite **Vklop/Izklop**.
 - 11 Potrdite s tipko zaslona **V redu** (● = izbrano).
- Vklopili/izklopili ste seznam blokiranih števil.

Dodajanje telefonskih števil na seznam blokiranih števil:

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Nastavitve**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 4 Izberite **Nastavitve telefona**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 6 Izberite **Črni seznam**.
- 7 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 8 Izberite **Črni seznam**.
- 9 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.

10 Izberite želeni vnos.

11 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.

12 Za preklapljanje med vnosnimi polji uporabite tipko za upravljanje .

Dodajanje stika:

1 Izberite **Novo**.

Spreminjanje stika:

1 Izberite **Uredi**.

2 Izberite **Name**.

3 S tipkovnico  vnesite ime.

4 Izberite **Številka**.

5 S tipkovnico  vnesite številko.

6 Pritisnite tipko zaslona
Shrani.

Brisanje stika:

1 Izberite **Izbriši**.

2 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.

Uvoz stika:

1 Izberite **Uvozi stike**.

2 Izberite želeni vnos.

3 Pritisnite tipko zaslona **Uredi**.

4 Izberite **Označi**.

5 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.

6 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.

7 Izberite **V redu**.

8 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.

Izbira iz seznama klicev:

1 Izberite **Izberi dnevnik klicev**.

2 Potrdite s tipko zaslona **V redu**

3 Izberite želeni vnos.

4 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.

5 Izberite **Označi**.

6 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.

7 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.

8 Izberite **V redu**.

9 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.

Izbris vsega:

1 Izberite **Izbriši vse**.

2 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.

Jezik

Jezik za zaslon in jezik za vnos s tipkovnico lahko nastavite ločeno.

Jezik prikaza

Jezik prikaza določa jezik prikazov, menijev in sporočil v mobilnem telefonu.

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
 - 2 Izberite **Nastavitve**.
 - 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 4 Izberite **Nastavitve telefona**.
 - 5 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 6 Izberite **Nastavitve jezika**.
 - 7 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 8 Izberite **Prikaži jezik**.
 - 9 Pritisnite tipko zaslona **Izberi**.
 - 10 Izberite željeni jezik.
 - 11 Potrdite s tipko zaslona **V redu** (● = izbrano).
- ▶ Nastavili ste jezik prikaza.
-

Jezik pisanja

Jezik pisanja določa, kateri znaki so na voljo za vnos besedila (npr. pri pisanju SMS-a).

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
 - 2 Izberite **Nastavitve**.
 - 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 4 Izberite **Nastavitve telefona**.
 - 5 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 6 Izberite **Nastavitve jezika**.
 - 7 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 8 Izberite **Jezik pisanja**.
 - 9 Pritisnite tipko zaslona **Izberi**.
 - 10 Izberite željeni jezik pisanja.
 - 11 Potrdite s tipko zaslona **V redu** (● = izbrano).
- ▶ Izbrali ste jezik pisanja.

Zvoki in signali

Izbira akustičnega profila

Mobilni telefon ponuja akustične profile, s katerimi lahko obnašanje dohodnih klicev prilagodite okoliškim razmeram.

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Nastavitve**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 4 Izberite **Zvočni profili**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 6 Izberite zeleni profil (**Standardno, Vibriranje, Tiho**).
- 7 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
- 8 Izberite **Aktivirano**.
 - ▶ Izbrali ste akustični profil.

Standardno Mobilni telefon ob dohodnem klicu zvoní.

Vibriranje Mobilni telefon vibrira. Zvonjenje je izklopljeno. Na zaslonu je prikazan simbol.



Tiho Dohodni klic se na zaslonu prikaže le vizualno. Mobilni telefon ne zvoní in ne vibrira. Na zaslonu je prikazan simbol.





Nastavitev melodije zvonjenja

Izberete lahko eno od standardnih melodij zvonjenja. Lastne melodije zvonjenja (format mp3) lahko naložite v notranji pomnilnik telefona ali na pomnilniško kartico v mapo **Melodije zvonjenja** (→ s. 67).

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
 - 2 Izberite **Nastavitve**.
 - 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 4 Izberite **Zvočni profili**.
 - 5 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 6 Izberite zelen zvočni profil.
 - 7 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
 - 8 Izberite **Nastavitve**.
 - 9 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 10 Izberite **Nastavitve zvonjenja**.
 - 11 Potrdite s tipko zaslona **Izberi**.
 - 12 Izberite **Zvok zvonjenja klicatelja**.
 - 13 Pritisnite tipko zaslona **Izberi**.
 - 14 Izberite **Tovarniški zvoki zvonjenja/Več zvokov zvonjenja**.
 - 15 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 16 Izberite zeleno melodijo zvonjenja.
Melodija zvonjenja se predvaja za testiranje.
 - 17 Potrdite s tipko zaslona **V redu**. (● = izbrano).
- ▶ Spremenili ste melodijo zvonjenja.

Nastavitev glasnosti zvonjenja

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
 - 2 Izberite **Nastavitve**.
 - 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 4 Izberite **Zvočni profili**.
 - 5 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 6 Izberite zelen zvočni profil.
 - 7 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
 - 8 Izberite **Nastavitve**.
 - 9 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 10 Izberite **Prilagodi glasnost**.
 - 11 Pritisnite tipko zaslona **Izberi**.
 - 12 Izberite **Zvok zvonjenja klicatelja**.
 - 13 Pritisnite tipko zaslona **Izberi**.
Trenutna melodija zvonjenja se predvaja za testiranje.
 - 14 S tipko za upravljanje lahko  povečate ali  zmanjšate glasnost.
 - 15 Potrdite s tipko zaslona **Opravljeno**.
- Nastavili ste glasnost zvonjenja.

Zvočni signal za sporočilo

Zvočni signal za sporočilo vas obvesti o prejemu besedilnega sporočila (SMS). Za zvočni signal za sporočilo lahko izberete melodijo.

Izbira zvočnega signala za sporočilo

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Nastavitve**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 4 Izberite **Zvočni profili**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 6 Izberite zelen zvočni profil.
- 7 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
- 8 Izberite **Nastavitve**.
- 9 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 10 Izberite **Nastavitve zvonjenja**.
- 11 Potrdite s tipko zaslona **Izberi**.
- 12 Izberite **Zvok sporočila**.
- 13 Pritisnite tipko zaslona **Izberi**.

Nastavitve

14 Izberite **Tovarniški zvoki zvonjenja/Več zvokov zvonjenja**.

15 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.

16 Izberite želeno melodijo zvonjenja.

Melodija zvonjenja se predvaja za testiranje.

17 Potrdite s tipko zaslona **V redu**. (● = izbrano).

► Spremenili ste melodijo zvonjenja.

Nastavitev glasnosti zvočni signal za sporočilo

1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.

2 Izberite **Nastavitve**.

3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.

4 Izberite **Zvočni profili**.

5 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.

6 Izberite želen zvočni profil.

7 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.

8 Izberite **Nastavitve**.

9 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.

10 Izberite **Prilagodi glasnost**.

11 Pritisnite tipko zaslona **Izberi**.

12 Izberite **Zvok sporočila**.

13 Pritisnite tipko zaslona **Izberi**.

Trenutna melodija zvonjenja se predvaja za testiranje.

14 S tipko za upravljanje lahko  povečate ali  zmanjšate glasnost.

15 Potrdite s tipko zaslona **Opravljeno**.

► Nastavili ste glasnost zvonjenja.

Drugi zvoki

Mobilni telefon ponuja dodatne možnosti za zvoke (npr. zvoke tipk).

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Nastavitve**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 4 Izberite **Zvočni profili**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 6 Izberite zelen zvočni profil.
- 7 Pritisnite tipko zaslona **Možnosti**.
- 8 Izberite **Nastavitve**.
- 9 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 10 Izberite **Druga zvonjenja opozoril**.
- 11 Pritisnite tipko zaslona **Izberi**.
- 12 Izberite eno od naslednjih možnosti:

- | | |
|-----------------------|---|
| Zvoki tipk: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Izberite Zvok tipk. 2 Pritisnite tipko zaslona Izberi. 3 Izberite Tiho / Zvonjenje1(● = izbrano). 4 Potrdite s tipko zaslona V redu. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nastavili ste zvok tipk. |
| Opozorilo o bateriji: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Izberite Opozorilo o nizki bateriji. 2 Pritisnite tipko zaslona Izberi. 3 Izberite Vklopi / Izklop(● = izbrano). 4 Potrdite s tipko zaslona V redu. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nastavili ste opozorilo o bateriji. |
| Zvok klicanja: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Izberite Zvok klicanja. 2 Pritisnite tipko zaslona Izberi. 3 Izberite Vklopi / Izklop(● = izbrano). 4 Potrdite s tipko zaslona V redu. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nastavili ste opozorilo o bateriji. |
| Zvok ob odpiranju: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Izberite Zvok odpiranja pokrova. 2 Pritisnite tipko zaslona Izberi. 3 Izberite Tiho / Zvonjenje1(● = izbrano). 4 Potrdite s tipko zaslona V redu. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nastavili ste opozorilo o bateriji. |

Nastavitve

- Zvok ob zapi-
ranju:
- 1 Izberite **0.0**.
 - 2 Pritisnite tipko zaslona **Izberi**.
 - 3 Izberite **Tiho / Zvonjenje1**(● = izbrano).
 - 4 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - ▶ Nastavili ste opozorilo o bateriji.



Nastavitve za **Druga zvonjenja opozoril** je mogoče nastaviti samo v zvočnem profilu **Standardno** .

LED ob dohodnem klicu

LED utripa ob dohodnem klicu. Funkcijo lahko vklopite ali izklopite.

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Nastavitve**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 4 Izberite **Nastavitve luči**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 6 Izberite **Incoming call**.
- 7 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 8 Izberite **Vklopi / Izklop**.
- 9 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - ▶ Nastavili ste svetilko ob dohodnem klicu.


Zaslon


Mobilni telefon ponuja različne možnosti nastavitve zaslona.


- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Nastavitve**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 4 Izberite **Nastavitve telefona**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 6 Izberite **Zaslon**.
- 7 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 8 Izberite eno od naslednjih možnosti:

- Slika ozadja:
- 1 Izberite **Nastavitve ozadja zaslona**.
 - 2 Pritisnite tipko zaslona **Izberi**.
 - 3 Izberite **Statično ozadje/Več slik**.
 - 4 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 5 Izberite želeno sliko.
 - 6 Pritisnite tipko zaslona **Ogled**.
 - 7 Potrdite s tipko zaslona **Izberi**.

- Nastavitve začne-
nega zaslona:
- 1 Izberite **Nastavitve nedejavnega zaslona**.
 - 2 Pritisnite tipko zaslona **Izberi**.
 - 3 Izberite **Čas in datum/Izbira SIM**.
 - 4 Pritisnite tipko zaslona **Izberi/Prekliči**.
 - 5 Potrdite s tipko zaslona **Nazaj**.

- Svetlost:
- 1 Izberite **Kontrast**.
 - 2 Potrdite s tipko zaslona **Izberi**.
 - 3 Izberite svetlost s tipko za upravljanje  v 8 stopnjah.
 - 4 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.


- Trajanje:
- 1 Izberite **Osvetlitev ozadja**.
 - 2 Potrdite s tipko zaslona **Izberi**.
 - 3 Izberite trajanje (**10 s - Vedno vklopljeno**) ali s tipko za upravljanje .
 - 4 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.

- Čas osvetlitve
tipkovnice:
- 1 Izberite **Čas osvetlitve tipke**.
 - 2 Pritisnite tipko zaslona **Izberi**.
 - 3 Izberite trajanje (**Izklop - 20 s**) s tipko za upravljanje .
 - 4 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.

SIM-kartice in omrežni operater

Vklop/izklop zaklepa SIM-kartice

Ob vklopu mobilnega telefona se zahteva vnos PIN za SIM-kartico. Zaklep SIM-kartice lahko izklopite.



- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Nastavitve**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 4 Izberite **Varnost**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 6 Izberite **PIN**.
- 7 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 8 Izberite **PIN**.
- 9 Pritisnite tipko zaslona **Spremeni kodo PIN**.
- 10 S tipkovnico  vnesite trenutni PIN.
- 11 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- ▶ Izklopili ste zaklep SIM-kartice.
Mobilni telefon lahko uporabljate brez vnosa PIN.

Sprememba PIN SIM-kartice

PIN 1 in PIN 2 SIM-kartice lahko spremenite.



Zaklep PIN je vklopljen.

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
- 2 Izberite **Nastavitve**.
- 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 4 Izberite **Varnost**.
- 5 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 6 Izberite **PIN**.
- 7 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 8 Izberite **Spremeni kodo PIN**.
- 9 Pritisnite tipko zaslona **Uredi**.
- 10 S tipkovnico  vnesite trenutni PIN.
- 11 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 12 S tipkovnico  vnesite novi PIN.

- 13 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- 14 V potrditev ponovno vnesite novi PIN.
- 15 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
- ▶ Spremenili ste PIN SIM-kartice.



Če trikrat napačno vnesete trenutni PIN, bo SIM-kartica blokirana. SIM-kartico lahko odklenete s PIN 2. Če tudi trikrat napačno vnesete PIN 2, ne boste imeli več dostopa do SIM-kartice.

V tem primeru se obrnite na ponudnika mobilne telefonije.

Ponastavitev na tovarniške nastavitve

Če mobilni telefon predate tretji osebi, ga lahko ponastavite na tovarniške nastavitve. Ponastavijo se vse posamezne nastavitve, izbrišejo se sezname klicev in vnosi v telefonski imenik v notranjem pomnilniku telefona.



Pozor!

Ponastavitev na tovarniške nastavitve izbriše vse shranjene podatke (npr. fotografije) v mobilnem telefonu. Tega postopka ni mogoče preklicati.

- 1 Pritisnite tipko zaslona **Meni**.
 - 2 Izberite **Nastavitve**.
 - 3 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 4 Izberite **Obnovi tovarniške nastavitve**.
 - 5 Potrdite s tipko zaslona **V redu**.
 - 6 Potrdite ponastavitev s tipko zaslona **V redu**.
- ▶ Ponastavili ste tovarniške nastavitve mobilnega telefona.

Priloga

Servisna služba

V primeru težav z mobilnim telefonom se obrnite na zastopnika družbe Gigaset ali servisno službo Gigaset.

Tam lahko dobite tudi originalno opremo (npr. baterije, polnilnik).

Pomoč najdete na naslovu www.gigaset.com/service

Garancijska izjava

Gigaset Technologies GmbH
Frankenstraße 2, 46395 Bocholt

GARANCIJSKI LIST
za telekomunikacijske proizvode

Model: _____

Serijska številka: _____

Prodajalec (datum, žig, podpis): _____

Garancijska izjava

Podjetje Gigaset Technologies GmbH, Dunaj, kot dajalec garancije/garant jamči, da bo proizvod v garancijskem roku deloval brezhibno, če ga boste pravilno priključili, uporabljali in vzdrževali v skladu z navodili za uporabo. Garant Vam zagotavlja, da bo v garancijskem roku v času, ki ni daljši od 30 dni od dneva, ko pooblaščen servis od potrošnika prejme zahtevo za brezplačno odpravo napake, izdelek popravil ali brezplačno zamenjal v skladu s to garancijo in zakonskimi določili. Rok iz prejšnjega odstavka se lahko podaljša za največ 15 dni, v kolikor gre za kompleksno dokončanje popravila ali zamenjave.

Garancijo uveljavljate pri pooblaščenemu serviserju.

Garancijski rok

Garancija začne veljati z dnevom izročitve proizvoda, kar dokažete s potrjenim garancijskim listom (datum, žig, podpis prodajalca) ali računom.

Garancijski rok je 24 mesecev od dneva izročitve.

Garancijski rok se podaljša za čas trajanja garancijskega popravila. Proizvod v garancijskem roku lahko pošljete v popravilo pooblaščenemu servisu po pošti na stroške naslovnika. Stroškov prevoza in prenosa proizvoda z drugimi transportnimi sredstvi ni mogoče uveljavljati.

Garancija velja na območju Republike Slovenije in EU.

Napeljava mora ustrezati splošno veljavnim predpisom in standardom za telekomunikacijske naprave in za električno omrežje.

Pravice potrošnikov

Potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca, v primeru neskladnosti blaga, brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke. Garancija ne izključuje pravice potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga.

Če proizvajalec v roku 30 dni oziroma do 45 dni od prijave zahtevka ne popravi ali ne zamenja blaga z novim, lahko potrošnik zahteva vračilo celotne kupnine od proizvajalca ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine.

Če potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine, je znižanje kupnine sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v primerjavi z vrednostjo, ki bi jo imelo blago, če bi bilo skladno.

Potrošnik lahko zahteva vračilo plačanega zneska od proizvajalca, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga.

Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim proizvajalec izda nov garancijski list.

Proizvajalec oziroma pooblaščen servis lahko potrošniku za čas popravila blaga da možnost koriščenja brezplačne uporabe podobnega blaga.

Garancija ne krije

V primeru poškodb, ki bi nastale zaradi zunanjih vplivov (transport, mehanske poškodbe, vdor tekočine, izpostavljenost vlagi, vpliv okolice, udarec strele, visokonapetostni sunki, elementarne nezgode), uporabe neoriginalne dodatne opreme, neupoštevanja navodil za uporabo, nepooblaščenih posegov ali nepravilne uporabe.

Iz garancije so izvzeti potrošni deli, ki so podvrženi stalni obrabi, če predpisi ne določajo drugače.

Vzdrževanje in nega proizvoda ne sodita v garancijo.

Po preteku garancijske dobe, zagotavljamo 3 leta servisiranja izdelka in nadomestne dele (in priklopne aparate).

Pooblaščen servis:

PSE d.o.o.

Rakuševa ulica 22, 1000 Ljubljana

tel: 01 5466 511

e-mail: gigaset.servis@pse.si

www.gigaset.com

Izključitev odgovornosti

Zaslon vašega mobilnega dela sestavljajo slikovne pike (piksli). Vsaka slikovna pika je sestavljena iz treh podpik (rdeče, zelene, modre).

Lahko se zgodi, da pride do okvare ene od podpik ali do zamenjave barve.

Garancijo je mogoče uveljavljati le v primeru prekoračitve največjega dovoljenega števila okvarjenih pik.

Opis	najv. dovoljenega števila okvarjenih pik
Barvno sijoča podpika	1
Temna podpika	1
Splošno število barvnih in temnih podpik	1



Uveljavljenja zahtevka za posledice rabe na zaslonu in ohišju so pri garanciji izključene.

Določene vsebine in storitve, do katerih je mogoče dostopati prek te naprave, so v pasti tretjih strank in so zaščitene z avtorskimi pravicami, patenti, blagovnimi znamkami in/ali drugimi zakoni za zaščito intelektualne

lastnine. Takšne vsebine in storitve so na voljo izključno za nekomercialno, zasebno uporabo. Vsebin in storitev ne smete uporabljati na način, ki ga lastnik izbrane vsebine ali ponudnik izbrane storitve ni odobril.

Brez omejevanja veljavnosti predhodnih določil, je prepovedana vsaka sprememba, ponatis, razširjanje, nalaganje, objava, prenos, prevajanje, prodaja, izdelava izpeljanih del, razpošiljanje ali razdeljevanje na tej napravi prikazane vsebine ali storitev v vsaki obliki in prek vsakega medija, razen če lastnik vsebine ali ponudnik storitev izrecno ne določi drugače.

Potrdilo

Ta naprava je namenjena za uporabo v Evropskem gospodarskem prostoru. Upoštewane so posebnosti posameznih držav.

Gigaset Technologies GmbH izjavlja, da je tip brezžične opreme Gigaset GL795 skladen z Direktivo 2014/53/EU.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: www.gigaset.com/docs.

V nekaterih primerih je ta izjava lahko vključena v datoteki »International Declarations of Conformity« (Mednarodne izjave o skladnosti) ali »European Declarations of Conformity« (Evropske izjave o skladnosti).

Preberite tudi ti datoteki.

Obvestilo o odstranjevanju električne in elektronske opreme

Za več informacij o okolju prijaznih izdelkih in postopkih obiščite www.gigaset.com.

Okolju prijazno odstranjevanje

(v skladu z direktivo WEEE in zakonom o baterijah)



Simbol prečrtanega koša za smeti na izdelku, dodatni opremi (npr. polnilec, slušalke, USB-kabel), bateriji ali v dokumentaciji pomeni, da teh komponent ni dovoljeno odlagati med gospodinjne odpadke.



Odpadno električno in elektronsko opremo ter baterije je treba zbirati ločeno in jih oddati na komunalnih zbirnih mestih ali v trgovinah.

O sevanju

Informacije o certifikatu SAR (stopnja specifične absorpcije)

TA NAPRAVA IZPOLNJUJE MEDNARODNE SMERNICE V ZVEZI Z OBREMENT-
VIJO Z ELEKTROMAGNETNIM SEVANJEM

Vaša naprava je bila razvita tako, da ne presega mednarodno priporočenih
mejnih vrednosti izpostavljenosti elektromagnetnemu sevanju.

Te smernice je določila neodvisna znanstvena organizacija (ICNIRP) in vsebu-
jejo veliko varnostno mejo, ki naj bi zagotovila varnost vseh oseb, neodvisno
od njihove starosti in zdravstvenega stanja. Smernice za obremenitev z elek-
tromagnetnim sevanjem uporabljajo mero, t. i. stopnjo specifične absorpcije
oziroma SAR. Mejna vrednost SAR za mobilne naprave znaša 2,0 W/kg.
Najvišje vrednosti SAR, določene v okviru smernic ICNIRP, za ta model
naprave znašajo:

Najvišja vrednost SAR za ta model telefona in območja sevanja:

Glava SAR	0,28 W/kg (10g)
Nošenje na telesu SAR	1,68 W/kg (10g)
SAR za okončine (npr. pri nošenju na roki)	3,73 W/kg (10g)

Vrednosti SAR za nošenje na telesu so bile določene na razdalji 5 mm. Za
izpolnjevanje določil smernice o izpostavljenosti EM sevanju mora biti
telefon nameščen tako, da je od telesa oddaljen najmanj toliko.

Tehnični podatki

Splošni tehnični podatki

Frekvenca	Pasovna širina	Največja moč
GSM/2G	EGSM900: 880-915 MHz(TX), 925-960 MHz(RX)	32,51 dBm
	DCS1800: 1710-1785 MHz(TX), 1805-1880 MHz(RX)	29,67 dBm
UMTS/	WCDMA 2100: 1920-1980MHz(TX), 2110-2170 MHz(RX)	22,80 dBm
	WCDMA 900: 880-915 MHz(TX), 925-960 MHz(RX)	22,90 dBm
LTE/FSS/4G	B1: 1920-1980 MHz(TX), 2110-2170 MHz(RX)	24,43 dBm
	B3: 1710-1785 MHz(TX), 1805-1880 MHz(RX)	24,11 dBm
	B7: 2500-2570 MHz(TX), 2620-2690 MHz(RX)	23,66 dBm
	B8: 880-915 MHz(TX), 925-960 MHz(RX)	23,33 dBm
	B20: 832-862 MHz(TX), 791-821 MHz(RX)	24,12 dBm
	B28: 703-748 MHz(TX), 758-803 MHz(RX)	24,19 dBm
BT	2402 MHz~2480 MHz	2,81 dBm

Obratovalni čas

Trajanje pogovora: pribl. 9 ur
 Stanje mirovanja: pribl. 300 ur

Dodatna oprema


Uporabite polnilnike, baterije in kable, odobrene izključno za Gigaset. Nedovoljena dodatna oprema lahko poškoduje napravo.

Polnilnik/polnilna enota

Vhod: 100-240 V 50/60 Hz = 0,3 A
 Izhod: 5 V ∴ 1,0 A

Baterija

Tehnologija: Li-ion (litij-ionska)
 Zmogljivost: 1400 mAh
 Številka dela: V30145-K1310-X485

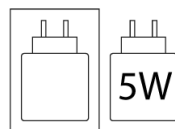

Vtična napajalna enota

Proizvajalec	SHENZHEN Xin Chenming Technology Co., Ltd. Commercial registration number: 91440300678568812C NO 6 Gem Three Street Community Tianliao Industrial Zone Gongming, Guangming New District, Shenzhen, Guangdong, PRC.
Oznaka modela	C39280-Z4-C791 (EU različica)
Vhodna napetost	100-240V
Vhodna frekvenca AC	50/60 Hz
Izhodna napetost	5,0V
Izhodni tok	1,0 A
Izhodna moč	5 W
Povprečni izkoristek med delovanjem	> 73,62%
Poraba električne energije v stanju brez obremenitve	< 0,10 W

Indeks

A	
Akustični profil.....	75
B	
Baterija	
stanje napolnjenosti	21
baterija	
polnjenje	18
vstavljanje	17, 18
Besedilna sporočila (SMS)	42
Brezžična povezava, kakovost.....	21
Budilka	53
simbol	21
D	
datum	
ročna nastavitve.....	69
dogodek	
brisanje	58
ustvarjanje.....	56
F	
Fotoaparati	62
fotografiranje.....	62
nastavitve.....	65
ogled fotografij.....	63
Fotografija	
brisanje	60, 64
format.....	62
fotografiranje.....	62
mesto shranjevanja	66
ogled.....	63
uporaba kot slika ozadja	60, 64
urejanje	64
Fotografiranje.....	62
G	
Galerija	63
Garancijska izjava	84
Garancijski list.....	84
Glasnost pogovora.....	28
Glasnost prostoročnega pogovora... ..	28
Glasnost slušalke.....	28
Glavni meni.....	22
I	
Izklop bujenja	55
J	
jezik	
nastavitve telefona	74
vnos	74
Jezik prikaza	74
Jezik vnosa	74
jezik vnosa	
SMS.....	44
K	
Klic	
informacije.....	32
klic	
mednarodni.....	24
prevzem.....	26
zavrnitev	26
Klic v sili.....	39
klic v sili SMS	
vklop/izklop.....	40
vnos besedila	41
Klicanje	24
iz seznama stikov	25
klicanje	
s tipko za neposredno izbiranje....	25
vnos telefonske številke	24
Koledar	55
koledar	
pomikanje	56
M	
Mala/velika pisava.....	44
melodije	
sporočila	77

Indeks

zvonjenje	76
Mesto shranjevanja za fotografije.....	66
Metoda vnosa (SMS).....	43

N

nastavitev melodije za sporočila	77
nastavitve	
seznam blokiranih števil.....	72
seznam dovoljenih števil.....	70
Neodgovorjeni klic, simbol.....	21
Neslišno	
simbol	21
neslišno	75
Notranji pomnilnik	
formatiranje	67
upravljanje na računalniku.....	68
upravljanje z upraviteljem datotek	67

O

Odhodna sporočila (SMS)	47
-------------------------------	----

P

Podmeniji	22
pomnilniška kartica	
vstavljanje	16
Ponastavitev	
na tovarniške nastavitve	83
Poslušanje glasovnega sporočila.....	38
Poštni predal	38
poizvedba	38
Predloga za SMS	48
Prednostno mesto shranjevanja (SMS)	52
Pregled menija.....	6
Pregledovalnik slik.....	64
Prejeta sporočila (SMS)	49
Premikanje po meniju	22
Preusmeritev klicev	30
preusmeritve klicev	
nastavitev.....	30
preklic.....	31
Prikaz dogodka	56
Profil, akustika.....	75

Prostoročni način.....	28
Prvi zagon	16

R

Reset.....	83
------------	----

S

SD-kartica	
formatiranje.....	67
sestanek glej dogodek	
Seznam blokiranih števil.....	27, 72
Seznam dovoljenih števil.....	70
Seznam klicev	32
odpiranje.....	32
seznam klicev	
brisanje.....	33
Seznam osnutkov (SMS)	45
Simbol	
budilka	21
neodgovorjeni klic.....	21
neslišno	21
stanje napolnjenosti baterije.....	21
USB	21
simbol	
brežžična povezava.....	21
glasovno sporočilo (SMS)	21
vibracija	21
Simboli	
navodila za uporabo.....	11
statusna vrstica	21
SIM-kartica	
sprememba številke PIN.....	82
vstavljanje.....	16
Slika ozadja	
uporaba lastne fotografije	60, 64
SMS	42
branje	49
mesto shranjevanja.....	52
metoda vnosa	43
nastavitve.....	51
osnutki	45
pisanje.....	42
posebni znaki	44
pošiljanje.....	42

pošiljanje ni možno	47	simbol	21
poslana sporočila	46	Utišanje	29
prejem	49	Utišanje mikrofona	29
shranjevanje	52	V	
simbol	21	Varnostni napotki	12
stanje pomnilnika	51	Velika/mala pisava	44
strnjeno	42	vibriranje	
začasno shranjevanje	45	simbol	21
Sprememba PIN	82	vklop/izklop prek profila	75
Stanje pomnilnika, SMS	51	Vklop/izklop	19
Statusna vrstica	21	Vklop/izklop mikrofona	29
Številka za klic v sili	39	Vklop/izklop SOS alarma	41
		vklop/izklop zaklepa SIM-kartice	82
T		Vnašanje besedila	23
telefonska številka		vnos besedila	
dodelitev tipki za neposredno izbi-		SMS	43
ranje	25	vnos posebnih znakov (SMS)	44
dohodni klic	26	Vnos številc SOS	39
vnos	24	Vnos v telefonski imenik	35
Telefonski imenik	35	izbris	37, 71, 72, 73
odpiranje	35	vnos v telefonski imenik	
telefonski imenik		iskanje	36
vnosi	35	izbris	37, 71, 73
Tipka SOS	39	upravljanje	37
Tipka za upravljanje		ustvarjanje	36
funkcije	20	Vsebina pakiranja	16
Tipke za neposredno izbiranje	25		
tipke zaslona	20	Z	
		zaklep tipk	
U		vklop/izklop	20
Uporaba zvočnika med		Zaslon	
telefoniranjem	28	stanje mirovanja	19
Upravitelj datotek	67	zvonjenje	
ura		izklop	75
ročna nastavitve	69	melodija	76
USB priključek			

Vse pravice pridržane. Pridržujemo si pravico do sprememb.

Issued by

Gigaset Technologies GmbH
Frankenstr. 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Technologies GmbH 2025

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com