

# Gigaset

## GL795

Du hittar den aktuellaste  
bruksanvisningen under  
[www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)






## Innehåll

<b>Översikt</b> .....	<b>4</b>
<b>Menyöversikt</b> .....	<b>6</b>
<b>Säkerhetsinstruktioner</b> .....	<b>12</b>
<b>De första stegen</b> .....	<b>16</b>
Paketets innehåll .....	16
Driftsättning .....	16
<b>Använda en mobiltelefon</b> .....	<b>19</b>
Slå på/av mobiltelefonen .....	19
Slå på displayen .....	19
Använd kontrollknappen .....	20
Displayknappar .....	20
Ikon i statusfältet .....	21
Menyvägledning .....	22
Ange text .....	23
<b>Ringa samtal</b> .....	<b>24</b>
Ringa upp nummer med hjälp av uppringningsknappsatsen .....	24
Svara på samtal .....	26
Skydd mot oönskade samtal (spärlista) .....	27
Under ett telefonsamtal .....	28
Vidarekoppling av samtal .....	29
Samtalslistor .....	31
Telefonbok .....	34
Brevlåda .....	36
<b>Nödsamtal (SOS)</b> .....	<b>37</b>
SOS-samtal .....	37
SOS-textmeddelande (SMS) .....	38
Slå på SOS-alarmet .....	39

<b>SMS (textmeddelanden)</b> .....	<b>40</b>
Skriva och skicka SMS .....	40
Cache SMS (Lista över utkast) .....	43
Skickade meddelanden .....	44
Utgång .....	45
Mall .....	46
Ta emot SMS .....	46
SMS-inställningar .....	48
<b>Ytterligare applikationer</b> .....	<b>50</b>
Väckarklocka .....	50
Kalender .....	52
Bluetooth .....	56
Kamera och galleri .....	58
Filhanterare .....	62
<b>Inställningar</b> .....	<b>64</b>
Datum och tid .....	64
Förtroende- och spärrlista .....	65
Språk .....	69
Ljud och signaler .....	70
Display .....	75
SIM-kort och nätoperatörer .....	76
Återställ till fabriksinställningar .....	77
<b>Bilaga</b> .....	<b>78</b>
<b>Kundtjänst</b> .....	<b>78</b>
<b>Tillverkarens garanti</b> .....	<b>78</b>
Godkännande .....	80
Tekniska data .....	82
Tillbehör .....	82
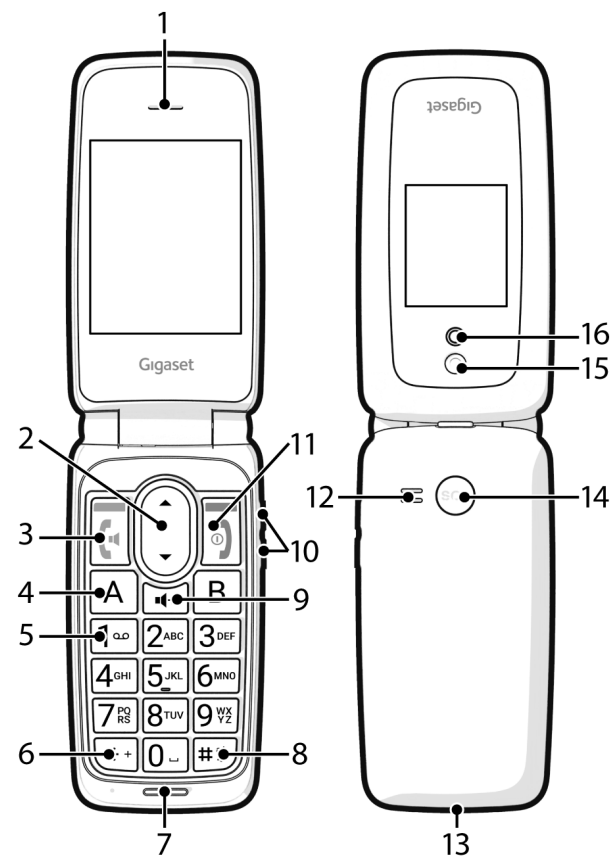
# Översikt



- 1 Lyssnare
- 2 Kontrollknapp:  Öppna menyn  
 navigera i menyer och listor
- 3 Vänster displayknapp: Välj funktioner beroende på skärmvisningen  
Ta emot samtal; ringa nummer; öppna samtalslista
- 4 Knapparna för direktuppringning: Snabbuppringning av nummer
- 5 Knapp 1: Öppna nätverkets telefonsvarare (**lång** tryckning)
- 6 Stjärnknappen: \* eller + (för internationella samtal)
- 7 Mikrofon
- 8 Hash-nyckel: Växla mellan vibrations-, tyst- och standardläge (**lång** tryckning)
- 9 Knapp för volymökning: Öka volymen under ett pågående samtal
- 10 Volumknapper: Öka/minska volymen
- 11 Höger displayknapp: Avsluta samtal; avbryta funktion; tillbaka till meny; slå på/av enheten (**lång** tryckning)
- 12 Högtalare
- 13 USB-anlutning: Ansluta USB-kabeln
- 14 SOS-knapp: Starta ett nödsamtal
- 15 Kamera
- 16 Fackla

## Menyöversikt



Alla funktioner som beskrivs i bruksanvisningen är inte tillgängliga i alla länder och hos alla nätooperatörer.

Öppna huvudmenyn: ► Tryck på displayknappen när mobiltelefonen är i viloläge


Meny tryck på

### Kontakt.

### Loggar


Call logs
Missade samtal
Ringa samtal
Mottagna samtal
Avvisade samtal
Radera alla
Samtalstider

### Meddelande



Skriv meddelande
Inkorgen
Oskickade
Utkast
Utkorg
Mallar
Sändningsmeddelanden
Röstmeddelandeserver
SMS-inställningar
Meddelandekapacitet

### SOS



SOS-status
Contact list
Skicka SOS SMS
Meddelanden
Status för varningston

### Bild

### Kamera

## Tools

Kalender		
Alarm		
Bluetooth	Bluetooth	
	Bluetooth-synlighet	
	Parad enhet	
	Överföring av filer	
	Enhetsnamn	
	Bluetooth-fyllagring	
	Hjälp för nybörjare	
	SMS & MMS News	SMS News
Special		MMS News
	Downloads	
	Chat & Dating	SMS Chat
		MobileDating
	Umgebungssuche	In der Nähe
		Hilfe vor Ort
		Filialfinder
	Kundenservice	KontoInfo
		Konfigurationen
	Extras	Menü-Update
		Info
Mina filer	Telefon	
	SD-kort	
Lommelygte		

## Inställningar

Telefoninställn.	Tid och datum	Ställ in tid
		Ange datum
		Tidformat
		Datumformat
		Datumstrennzeichen
		Uppdatera tidsinställningar
	Tillåt lista	Status
		Inställningar för tillståndslista
	Svartlista	Status
		Svartlista
	Språkinställningar	Visa språk
		Skriftspråk
	Skärm	Bakgrundsinställningar
	Inställningar för inaktiv skärm	
	Kontrast	
	Backlight	
	Knappsats belysn.tid	
		Ringtonsinställningar
		Justera volym
		Ringtyp
		Andra varningsringtoner
	Ström automatiskt av/på	

Samtalsinställn.	Vänd för att svara	
	Vidarekoppling av samtal	
	Samtal väntar	Slå på
		Avbryt
		Kontrollerar status
		Alla utgående samtal
	Samtal blockerat	Alla inkommande samtal
		Inkommande samtal i roaming
		ISD-telefoni
		Ringa vid INTL roaming
		Avbryt alla
	Dölj ID	
	Övrigt	Samtalstid minutpåminnelse
		Automatisk uppringning
		Vibrera vid anslutning
		Svara SMS efter avvisning

Layout

Ljudprofiler

Batteri

Snabbuppringning

Säkerhet	PIN	PIN
	Ändra PIN 2-kod	Ändra PIN-kod
	Telefonlås	
	Ändra telefonens lösenord	
	Sekretess	
	Fast uppringning	Fast samtalsläge
	Fast uppringning	

Anslutningar

APN-inställningar  
MMS-datatjänst  
MMS-dataroaming  
Nätverksval  
Nätverkstyp  
VoLTE

## Menyöversikt

Ring num röst

Inställningar för ljus

Inställningar för laddningsljus

Låg batterinivå

Incoming call

Återställ fabriksinställningar





---

## Beskrivning i bruksanvisningen

I detta kapitel beskrivs de illustrationer som används i denna bruksanvisning och deras betydelse.

---

### Symboler

	Varningar som, om de ignoreras, kan leda till personskada eller skada på utrustningen.
	Viktig information om funktion och korrekt hantering eller om funktioner som kan orsaka kostnader.
	Förutsättning för att kunna utföra följande åtgärd.
	Ytterligare användbar information.

---

### Åtgärder

- 1 Första åtgärdssteget.
- 2 Ytterligare åtgärder.
  - ▶ Resultat av åtgärden.

---

### Visa texter

Displaytexter är texter som visas på mobiltelefonens display. Displaytexter visas i **fetstil**.




Exempel:

Tryck på displayknappen **Meny**.

---

### Kontrollknapp

Illustration av manöverknappen i bruksanvisningen:

-  Tryck på kontrollknappen längst ner
-  Tryck på kontrollknappen på ovansidan
-  Tryck upp eller ner på kontrollknappen

# Säkerhetsinstruktioner

Läs noga igenom följande anvisningar. Underlåtenhet att följa dessa anvisningar kan leda till personskador, skador på utrustningen och brott mot gällande lagar.

Förklara innehållet i detta dokument och de potentiella faror som är förknippade med användningen av denna enhet för dina barn.

## Allmän information

- För din egen säkerhet bör du endast använda godkända Gigaset originaltillbehör till din mobiltelefon. Användning av tillbehör som inte är kompatibla kan skada mobiltelefonen och orsaka farliga situationer. Originaltillbehör kan erhållas från Gigaset's kundtjänst (se kundtjänst → S. 84).
- Mobiltelefonen är stänksäker enligt IP44. Om mobiltelefonen har utsatts för vattenstänk ska du torka den och enhetens öppningar (mikrofon / högtalare / USB Type-C-port) med en luddfri trasa för att avlägsna eventuella vattendroppar.
- Godkänt temperaturintervall för laddning och drift: 0-40° C.  
Höga temperaturer kan förkorta livslängden på elektroniska apparater, skada batteriet och få plastdelar att deformeras eller smälta. Om mobiltelefonen används eller förvaras i frystrymmen kan kondens bildas inuti telefonen och förstöra den elektroniska kretsen.
- Mobiltelefonen får inte användas eller förvaras på dammiga eller smutsiga platser. Damm kan orsaka funktionsstörningar i mobiltelefonen.
- Stäng av mobiltelefonen i explosionsfarliga områden och följ alla varningsmeddelanden. Potentiellt explosiva områden är också de platser där det normalt rekommenderas att stänga av fordonsmotorer. På sådana ställen kan gnistbildning orsaka explosioner eller bränder, vilket kan leda till personskador och livsfara. Sådana områden inkluderar Bensinstationer, kemiska fabriker, transport- eller lagringsanläggningar för farliga kemikalier, områden under fartygsdäck, områden där luften innehåller kemiska ämnen eller fina partiklar (t.ex. damm eller metallpulverpartiklar).
- Det är förbjudet att kortsluta eller modifiera mobiltelefonen - det finns risk för personskador, elektriska stötar, brand eller skador på laddaren.

## Batteri och laddningsprocess

- Bränn eller varm aldrig batterierna och kasta dem inte i miljöer där det finns risk för värme eller brand för att förhindra läckage av batterivätska, överhettning, explosioner eller brand. Batteriet får inte demonteras, svetsas eller modifieras. Förvara inte batteriet på platser som utsätts för kraftiga mekaniska stötar.
- Använd inte vassa föremål, t.ex. skruvmejslar, för att vidröra eller punktera batteriet. Det finns risk för att batterivätska läcker ut, att batteriet överhettas, exploderar eller fattar eld och brinner upp. Det är strängt förbjudet att krossa, värma upp eller bränna batterier.

- Ögonkontakt med batteriets elektrolyt kan leda till att man förlorar synen. Om elektrolyten kommer i ögonen, gnugga inte ögat med handen. Skölj omedelbart det drabbade ögat helt med rent vatten och kontakta läkare. Det finns risk för brännskador på huden om elektrolyten kommer i kontakt med huden (eller kläderna). Skölj genast huden eller kläderna helt med tvål och rent vatten och kontakta läkare om det behövs.
- Använd aldrig batterierna för något annat ändamål än det som anges. Använd aldrig ett skadat batteri. Om batteriet blir varmt, missfärgat, deformerat eller läcker under användning, laddning eller förvaring, måste du av säkerhetsskäl omedelbart byta ut batteriet mot ett nytt.
- Batteriets temperatur stiger under laddningsprocessen. Förvara inte batteriet tillsammans med brandfarliga produkter i samma fack - det finns risk för brand.
- Ladda inte batteriet under längre tid än 12 timmar.
- Ladda endast enheten inomhus. Ring inga telefonsamtal och slå inga nummer under laddningen.
- Uttaget måste vara lättåtkomligt under laddningen.
- Det finns risk för elektriska stötar under åskväder.
- Använd inte laddaren om strömkabeln är skadad eller om inget batteri är isatt i mobiltelefonen - i sådana fall finns det risk för elektriska stötar och brand.

## Hörlurar



Höga volymer kan skada din hörsel.

Att lyssna på musik eller samtal i hörlurar med hög volym kan vara obehagligt och orsaka bestående hörselskador.

För att förhindra hörselnedsättning bör du undvika att lyssna på höga volymer under långa perioder.

- Om du använder dina hörlurar när du går eller springer, se till att hörlurssladden inte är lindad runt din kropp eller föremål.
- Använd endast hörlurarna i torra miljöer. Den statiska elektricitet som laddas upp i hörlurarna kan leda till en elektrisk stöt i öronen. Om du rör vid hörlurarna med handen eller kommer i kontakt med bar metall innan du ansluter dem till mobiltelefonen kan statisk elektricitet avges.

## Användning på sjukhus/medicinsk utrustning

- Funktionen hos medicintekniska produkter i närheten av din produkt kan försämrans. Observera de tekniska förhållandena i din omgivning, t.ex. på läkarmottagningar.
- Om du använder en medicinteknisk produkt (t.ex. en pacemaker) ska du rådfråga tillverkaren av produkten före användning. De kommer att informera dig om enhetens känslighet för externa, högfrekventa energikällor.
- Hjärtpacemakers, implanterade defibrillatorer för kardioverter: När du slår på mobiltelefonen ska du se till att avståndet mellan mobiltelefonen

## Säkerhetsinstruktioner

och implantatet är minst 152 mm. För att minska risken för störningar bör du använda mobiltelefonen på motsatt sida av implantatet. Stäng omedelbart av mobiltelefonen vid eventuella fel. Förvara inte mobiltelefonen i skjortficka.

- **Hörapparater, cochleaimplantat:**  
Vissa digitala trådlösa enheter kan störa hörapparater och cochleaimplantat. Om fel uppstår, vänligen kontakta tillverkaren av sådana produkter.
- **Övriga medicintekniska produkter:**  
Om du och din omgivning använder andra medicintekniska produkter, kontrollera med respektive tillverkare om dessa produkter är skyddade mot radiofrekventa signaler i omgivningen. Du kan också rådfråga din läkare om detta.

## Nödsamtal

- Kontrollera att mobiltelefonen är ansluten till GSM-nätet och att den är påslagen. Om det behövs, ange nödnumret och ring sedan upp.
- Informera medarbetaren på larmcentralen om var du befinner dig.
- Avsluta samtalet först när medarbetaren på larmcentralen har bett dig att göra det.

## Barn och husdjur

- Förvara mobiltelefonen, batterier, laddare och tillbehör utom räckhåll för barn och husdjur. Barn och/eller husdjur kan svälja de små delarna och det finns risk för kvävning och andra faror. Barn får endast använda mobiltelefonen under uppsikt av en vuxen.

## Flygplan, fordon och trafiksäkerhet

- Stäng av din mobiltelefon i flygplanet.  
Observera tillämpliga restriktioner och föreskrifter.  
Trådlösa enheter kan störa funktionerna hos flygteknisk utrustning. Följ alltid flygbesättningens anvisningar när du använder din mobiltelefon.
- Som förare av ett fordon är högsta prioritet att vara säker: Trafiksäkerhet och trafikanternas säkerhet.  
Att använda mobiltelefonen när du kör kan distrahera dig och leda till farliga situationer. Det kan också strida mot gällande lagar.

## SIM-kort, minneskort och dataanslutningskabel

- Ta inte ut kortet ur mobiltelefonen när du skickar eller tar emot data: Det finns risk för dataförlust, skador på mobiltelefonen eller minneskortet.

## Defekta enheter

- Endast kvalificerad underhållspersonal är behörig att installera eller reparera produkterna.
- Kassera defekta enheter eller låt dem repareras av vår kundtjänst; sådana enheter kan störa andra trådlösa tjänster.
- Om mobiltelefonen hanteras ovarsamt, t.ex. tappas, kan displayen gå sönder och den elektroniska kretsen och känsliga inre delar kan skadas.

- Använd inte enheten om displayen är sprucken eller trasig. Glas- eller plastsplinter kan skada händer och ansikte.
- Om mobiltelefonen, batteriet och tillbehören inte fungerar som de ska, kontakta ett Gigaset Service Center för kontroll.

### **Ytterligare viktig information**

- Rikta aldrig blixten direkt mot ögonen på människor eller djur. Om blixtljuset riktas för nära ögat finns det risk för tillfällig synförlust eller synskada.
- Om apparaten blir varm, ställ den åt sidan en stund och avbryt eventuella pågående program. Det finns en risk för lätt hudirritation, t.ex. hudrodnad, vid kontakt med en varm apparat.
- Måla inte mobiltelefonen. Lack/färg kan skada mobiltelefonens delar och orsaka funktionsstörningar.

## De första stegen

I detta kapitel beskrivs innehållet i förpackningen och hur du använder mobiltelefonen för första gången.

### Paketets innehåll


- Mobiltelefon Gigaset GL795 inklusive batteri
- Laddningsdocka
- Laddare med USB-C-anslutning

Kontrollera att allt innehåll i förpackningen är komplett innan du använder mobiltelefonen. Om du är osäker, vänligen kontakta vår kundtjänst.


### Driftsättning

#### Sätt i SIM- och minneskortet

Du kan sätta i ett nano-SIM-kort och ett -minneskort i mobiltelefonen.

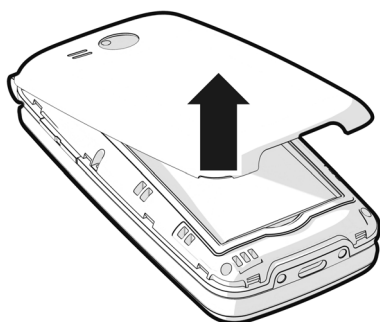


- 1 För in nageln eller ett lämpligt verktyg i urtaget i det vänstra hörnet på baksidan.
- 2 Dra locket till batterifacket uppåt.

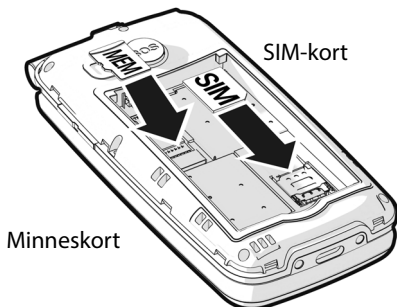


- 3 Sätt i SIM-kortet i det vänstra facket. Se till att SIM-kortet är rätt placerat.
  - 4 Alternativt kan du sätta in ett minneskort i den högra kortplatsen.
- Du har satt i SIM- och minneskortet i mobiltelefonen.

## Sätt i batteriet och stäng locket

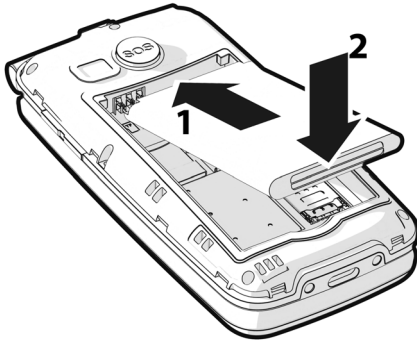

1 Sätt i batteriet enligt bilden. Säkerställ korrekt uppriktning.

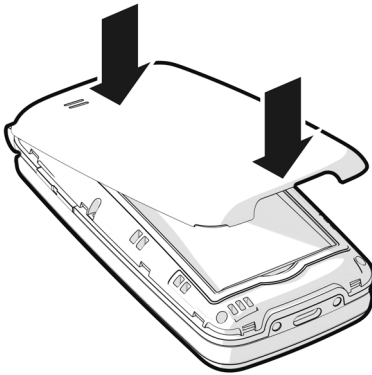

2 Sätt tillbaka locket till batterifacket enligt bilden.

3 Tryck försiktigt ihop luckan. Locket till batterifacket klickar hörbart på plats.


► Du har satt i batteriet i mobiltelefonen.

## Ladda batteriet




- 1 Anslut USB-kontakten på laddningskabeln till laddningsstation.
- 2 Placera mobiltelefonen i laddningsdockan.

eller

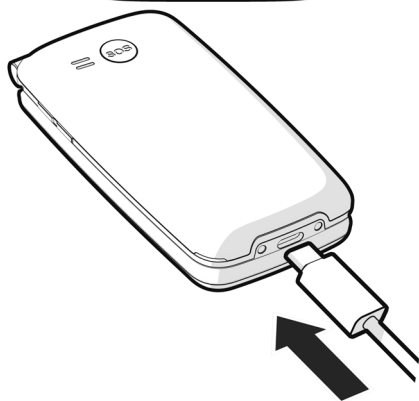

- 1 Sätt i USB-kontakten på laddningskabeln i USB-porten på undersidan av mobiltelefonen.
- 2 Sätt i den fria USB-kontakten på laddningskabeln i ett lämpligt nätaggregat (ingår inte i leveransen).
- 3 Anslut strömförsörjningsenheten till ett korrekt installerat uttag.
  - ▶ Du har anslutit mobiltelefonen till en strömkälla. Batteriet håller på att laddas.

Ladda batteriet helt innan du använder enheten för första gången.

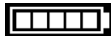Batteriet är fulladdat när laddningssymbolen  i verktygsfältet är helt full.



Om du har ställt in att batteriet endast ska laddas upp till 80 %, stannar displayen vid 4 staplar och batteriet laddas endast upp till 80 %.

---


## Använda en mobiltelefon

I detta kapitel beskrivs grunderna för hur du använder din mobiltelefon.

---

### Slå på/av mobiltelefonen

Slå på mobiltelefonen:

- 1 Tryck **och håll** in på/av-knappen.
- 2 Ange PIN-koden för det isatta SIM-kortet med hjälp av knappsatsen  på mobiltelefonen.



Du fick PIN-koden från din mobiltelefonoperatör tillsammans med SIM-kortet. Om du är osäker, kontakta din mobiltelefonoperatör.

- 3 Bekräfta med displayknappen **OK** (→ s. 20).
  - ▶ Du har slagit på mobiltelefonen.

Stäng av mobiltelefonen:

- 1 Tryck **och håll** in på/av-knappen.
    - ▶ Du har stängt av mobiltelefonen.
- 

### Slå på displayen

Belysningen på frontdisplayen stängs av automatiskt efter 5 sekunder.

Öppna mobiltelefonen så att displayen tänds automatiskt. Belysningen på huvuddisplayen stängs av automatiskt efter den inställda tiden (→ s. 75) (viloläge). Denna funktion minskar mobiltelefonens batteriförbrukning.

Slå på frontdisplayen när den är stängd:

- 1 Tryck på en av volymknapparna.
  - ▶ Du har slagit på mobiltelefonens frontdisplay.

Slå på huvuddisplayen i utfällt läge:









- 1 Tryck på valfri knapp.
  - ▶ Du har slagit på mobiltelefonens huvuddisplay.

## Använd kontrollknappen




Kontrollknappen används för att navigera i menyer och inmatningsfält. Kontrollknappen är placerad mellan den vänstra och den högra displayknappen.

### Kontrollknappens funktioner

I viloläge:		Öppna meny
		Öppna meny
I dialog:		Talvolym för telefonluren/handsfree-högtalaren högre
		Talvolym för telefonluren/handsfree-högtalaren lägre
I menyer:		Menyalternativ till toppen
		Menyalternativ nedåt
När du skriver in text:		Ett textfält längst upp
		Ett textfält nedåt

## Displayknappar

Använd displayknapparna för att utföra de funktioner som visas på displayen. Displayfunktionerna visas längst ned till vänster och längst ned till höger på mobiltelefonens display och beror på vilken meny som visas.

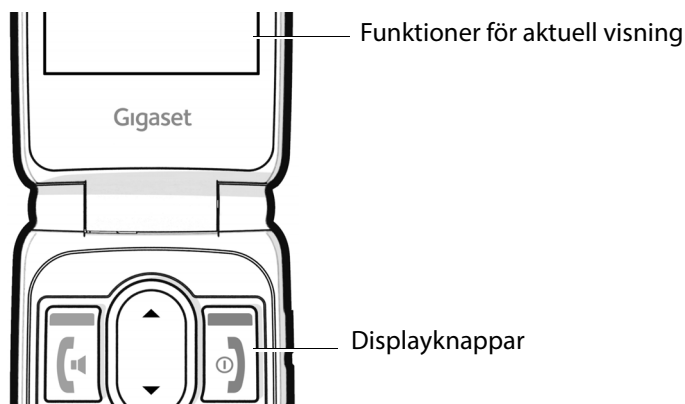

Nedan följer några exempel på displayknapparnas funktioner:

Meny	Kontakt.	Öppna huvud-/undermeny
OK	Bakåt	Bekräfta menyfunktion / spara inmatning
Altern.	Bakåt	Öppna undermeny
Altern.	Ta bort	Ta bort tecken för tecken till vänster

1 Tryck på vänster eller höger displayknapp.

► Du har utfört den displayfunktion som visas på displayen.

## Ikon i statusfältet

Symbolerna i statusfältet längst upp på displayen visar mobiltelefonens aktuella inställningar och driftstatus:



Vibration inkopplad, ringsignal avstängd



Ljudlös funktion aktiverad



Missat samtal i samtalslistan



Väckarklockan är påslagen



Mottaget röstmeddelande



Enhet ansluten via USB

## Trådlös anslutning för SIM-kort



Antalet staplar på symbolen anger den aktuella anslutningskvaliteten. Den aktuella nätverkshastigheten visas bredvid symbolen.


## Batteriets laddningsstatus



tomt



ca. 60 %



full

Displayen rullar under laddningsprocessen.

## Menyvägledning



Mobiltelefonens meny består av en huvudmeny och flera undermenyer. För bättre orientering visas en fullständig menyöversikt i denna bruksanvisning: → s. 6

---

### Huvudmeny

Huvudmenyfunktionerna visas på displayen med en ikon och ett namn.

Navigera i huvudmenyn:

- 1 Tryck på displayknappen **Meny** eller på någon av kontrollknapparna .
  - 2 Använd kontrollknappen  för att välja en undermeny (t.ex. Settings).
    - ▶ Den aktuella menyn är markerad i färg.
  - 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
    - ▶ Du har öppnat undermenyn.
- 

### Undermenyer

Undermenyernas funktioner visas i listform.


Det aktuella menyalternativet är markerat med färg. Om namnet på posten inte ryms på en rad bläddrar texten igenom.

Om det finns fler poster visas en stapel till höger som visar postens position i undermenyn.



Öppna en funktion:

- 1 Välj en undermeny (t.ex. Inställningar).
- 2 Bekräfta med displayknappen **OK**.
  - ▶ Du har öppnat den valda undermenyn.

Växla till föregående menynivå:

- 1 Tryck på uppläggningsknappen  eller på displayknappen **Bakåt**.
  - ▶ Den föregående menynivån visas.

## Ange text

Tryck en gång på motsvarande knapp för varje bokstav (t.ex. "Hello" 4 3 5 5 6). Programvaran känner igen ordet automatiskt. Använd pilknapparna  /  för att växla mellan ordförslagen.



Med "Nytt ord" kan du välja bokstäver genom att trycka flera gånger på knappen med önskad bokstav.

Höger displayknapp (röd) : 1 Korrekt inmatning.


Vänster displayknapp (grön) 1 Ta över ordet.

:

Knapp : 1 Kopiera ord + mellanslag.

Tryck på hash-tangenten : 1 Välj stora/små bokstäver, inmatningsläge, inmatning av siffror eller språk.  
2 bekräfta med vänster displayknapp (grön) .

Ange specialtecken i redigeringsläget (när du skriver textmeddelanden)

► Tryck på stjärnknappen 



Det finns ytterligare alternativ för att skriva ett SMS (→ s. 41).

## Ringa samtal

I detta kapitel beskrivs alternativen för att ringa samtal med din mobiltelefon. Detta inkluderar de olika sätten att ringa och ta emot samtal.



Här beskrivs också funktioner som du kan utföra under ett samtal.

---



### Ringa upp nummer med hjälp av uppringningsknappsatsen

Du kan ringa nationella och internationella nummer direkt med hjälp av mobiltelefonens uppringningsknappsats.

Ring ett nationellt nummer:

- 1 Använd knappsatsen  för att ange önskat telefonnummer inklusive rikt-nummer.
  - 2 Tryck på displayknappen **Altern..**
  - 3 Välj **Ring**.
  - 4 Tryck på lyftknappen .
- Du har ringt upp ett nummer med hjälp av uppringningsknappsatsen.

Ring ett internationellt nummer:

- 1 Tryck två gånger på stjärnknappen  tills **+tecknet** visas.
  - 2 Använd knappsatsen  för att ange önskat telefonnummer inklusive den internationella uppringningskoden (t.ex. +43).
- Du har ringt ett internationellt nummer.

Du kan radera siffror eller avbryta uppringningen av ett nummer:

Radera siffror: 1 Tryck på displayknappen **Ta bort**.

Avbryt uppringning: 1 Tryck på displayknappen **Bakåt**.

---

### Ringa från telefonboken

- 1 Tryck på displayknappen **Kontakt..**
  - 2 Välj önskad post.
  - 3 Tryck på displayknappen **Altern..**
  - 4 Välj **Ring**.
- Du har ringt upp ett samtal via telefonboken.

Detaljerad information om telefonkatalogen: → s. 34

## Ringa från en samtalslista

Samtalslistorna innehåller de senast mottagna, utgående och missade samtalen.

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
- 2 Välj **Loggar**.
- 3 Välj önskad samtalslista (t.ex. Missade samtal).
- 4 Välj önskad post.
- 5 Tryck på displayknappen **Altern..**
- 6 Välj **Ring**.
- ▶ Du har ringt ett nummer från samtalslistan.

Detaljerad information om samtalslistorna: → s. 31


## Ring med direktuppringningsknappen

Du kan tilldela 2 viktiga telefonnummer till direktvalsknapparna A och B på.



Välj en knapp för direktuppringning:

- 1 Tryck **och håll in** önskad direktuppringningsknapp (A eller B).
  - 2 Bekräfta begäran med displayknappen **OK**.
- eller

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
  - 2 Välj **Inställningar**.
  - 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
  - 4 Välj **Snabbuppringning**.
  - 5 Bekräfta med displayknappen **OK**.
  - 6 Välj önskad knapp A eller B.
  - 7 Tryck på displayknappen **Altern..**
  - 8 Välj **Ange nummer**.
  - 9 Bekräfta med displayknappen **OK**.
  - 10 Välj **Ange nummer**.
  - 11 Ange telefonnumret till .
  - 12 Använd displayknappen för att välja **OK**.
- eller

## Ringa samtal

- 1 Välj önskad knapp A eller B.
  - 2 Välj **Altern..**
  - 3 Välj **Kontakt..**
  - 4 Använd displayknappen för att välja **OK**.
  - 5 Välj önskad post.
  - 6 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- ▶ Du har tilldelat ett telefonnummer till en direktuppringningsknapp.

## Ringa upp ett nummer med direktuppringningsknappen

- 1 **Håll** önskad direktuppringningsknapp A eller B intryckt.
- ▶ Du har ringt upp det lagrade numret med direktuppringningsknappen.

---

## Svara på samtal

Ett inkommande samtal signaleras med en ringsignal i mobiltelefonen. På mobiltelefonens display visas numret till (om det har överförts). Om den som ringer finns i telefonboken visas det lagrade namnet.


Ta ett samtal:

- 1 Tryck på lyftknappen .


eller

- 1 Öppna mobiltelefonen.
- ▶ Du har accepterat ett inkommande samtal.

Avvisa ett samtal från:

- 1 Tryck på knappen för att lägga på .

Avsluta ett aktivt telefonsamtal:

- 1 Tryck på knappen för att lägga på .

eller

- 1 Stäng mobiltelefonen.
- ▶ Du har avslutat ett aktivt telefonsamtal.

Om du inte svarar på ett inkommande samtal sparas det i samtalslistan

**Missade samtal** (→ s. 31).

## Inställningar för inkommande samtal

Slå på/av ringsignal och/eller vibration: → s. 70

Ring acceptans med valfri tangent: → s. 70

## Skydd mot oönskade samtal (spärrlista)

Du kan lägga till telefonnummer i en spärrlista.

Samtal från dessa nummer vidarekopplas direkt till brevlådan och signaleras inte längre i din mobiltelefon. Du kan skapa poster i spärrlistan manuellt eller kopiera telefonnummer från telefonboken.

## Lägg till telefonnummer i blockeringslista

Du kan lägga till upp till 50 telefonnummer i den svarta listan.

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
  - 2 Välj **Inställningar**.
  - 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
  - 4 Välj **Telefoninställn..**
  - 5 Bekräfta med displayknappen **OK**.
  - 6 Välj **Svartlista**.
  - 7 Bekräfta med displayknappen **OK**.
  - 8 Välj **Svartlista**.
  - 9 Bekräfta med displayknappen **OK**.
  - 10 Tryck på displayknappen **Altern..**
- Lägg till telefonnummer manuellt:
- 11 Välj **Ny**.
  - 12 Bekräfta med displayknappen **OK**.
  - 13 Använd knappsatsen  för att ange namn och telefonnummer.
  - 14 Uppringning med displayknappen **Spara**.
- eller lägg till ett telefonnummer från telefonboken:
- 11 Välj **Importera kontakter**.
  - 12 Bekräfta med displayknappen **OK**.
  - 13 Välj önskad post.
  - 14 Tryck på displayknappen **Altern..**
  - 15 Välj **Markera**.
  - 16 Tryck på displayknappen **Altern..**
  - 17 Välj **OK**.
- Du har lagt till ett telefonnummer i spärrlistan.



Spärrlistan aktiveras för varje ny post.

## Under ett telefonsamtal

De funktioner som beskrivs här är tillgängliga under ett aktivt samtal.

---

### Högtalartelefon

Du kan använda mobiltelefonens högtalare för att ringa samtal (handsfree-läge). Det gör att du har händerna fria för andra saker.

Slå på handsfree-läget:

- 1 Tryck på displayknappen **Altern..**
- 2 Välj **Handsfree**.
- 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
  - ▶ Du har kopplat in högtalartelefonen.
  - Telefonsamtalet sänds ut via högtalaren.

Stäng av handsfree-läget:





- 1 Tryck på displayknappen **Altern..**
- 2 Välj **Headset**.
- 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
  - ▶ Du har stängt av handsfree-samtal.
  - Telefonsamtalet förs ut via luren.

---

### Ställa in volymen för telefonsamtal

Volymen på telefonsamtal kan justeras stegvis. Inställningen gäller för luren och högtalaren vid handsfree-användning.

Justera volymen under ett telefonsamtal:

- 1 Tryck på kontrollknappen  för att öka volymen.
  - 2 Tryck på kontrollknappen  för att sänka volymen.
- eller
- 1 Tryck på displayknappen **Altern..**
  - 2 Välj **Justera volym**.
  - 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
  - 4 Tryck på kontrollknappen  för att öka volymen.
  - 5 Tryck på kontrollknappen  för att sänka volymen.



Inställningen sparas automatiskt efter ca 3 sekunder.

eller

- 1 Tryck på volymknapparna.
- ▶ Du har ställt in volymen för telefonsamtalet.

---

## Stäng av mikrofonen

När mikrofonen är avstängd kan den andra parten inte längre höra dig.

Stäng av mikrofonen:

- 1 Tryck på displayknappen **Altern..**
- 2 Välj **Sound off**.
- 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- ▶ Du har stängt av mikrofonen.  
Den person du talar med kan inte längre höra dig.

Slå på mikrofonen igen:

- 1 Tryck på displayknappen **Altern..**
- 2 Välj **Avbryt tyst**.
- 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- ▶ Du har slagit på mikrofonen.  
Den person du talar med kan höra dig.

---

## Vidarekoppling av samtal

Med vidarekoppling vidarekopplas samtal till ett annat nummer eller till brevlådan.



Alla nätoperatörer stöder inte funktionen för vidarekoppling av samtal.

---

## Konfigurera vidarekoppling av samtal

Innan du kan ställa in vidarekoppling måste du aktivera vidarekopplingsfunktionen.

Slå på vidarekoppling:

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
- 2 Välj **Inställningar**.
- 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 4 Välj **Samtalsinställn..**
- 5 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 6 Välj **Vidarekoppling av samtal**.
- 7 Bekräfta med displayknappen **OK**.

## Ringa samtal

8 Välj ett av de möjliga alternativen:

**Ovillkorlig vidarekoppling av samtal; Vidarekoppling av samtal vid upptaget; Vidarekoppling av samtal vid inget svar; Omdirigera samtal om ingen svarar**

9 Tryck på displayknappen **Select**.


10 Välj **Slå på**.

11 Välj destination (nummer eller telefonsvarare) för vidarekoppling av samtal.

Vidarekoppla till ett telefonnummer:

1 Välj **Omdirigera till nummer**.

2 Bekräfta med displayknappen **OK**.

3 Ange telefonnumret med hjälp av knappsatsen .

4 Endast på **Vidarekoppling av samtal vid inget svar**:

Välj en av de angivna svarstiderna.

5 Bekräfta med displayknappen **OK**.

eller

1 Tryck på displayknappen **Kontakt..**

2 Välj önskad kontaktperson.

3 Bekräfta med displayknappen **OK**.

Vidarebefordra till brevlådan:



Brevlådans nummer lagras på knapp 1 (→ s. 36).

1 Välj **Omdirigera till röstmeddelande**.

2 Välj **Omdirigera till nummer**.

3 Bekräfta med displayknappen **OK**.

► Du har ställt in vidarekoppling till ett telefonnummer eller en brevlåda.

---

## Avbryta vidarekoppling av samtal

Stäng av vidarekopplingen:

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
  - 2 Välj **Inställningar**.
  - 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
  - 4 Välj **Samtalsinställn.**
  - 5 Bekräfta med displayknappen **OK**.
  - 6 Välj **Vidarekoppling av samtal**.
  - 7 Bekräfta med displayknappen **OK**.
  - 8 Välj **Avbryt alla omdirigeringar**.
  - 9 Bekräfta med displayknappen **Select**.
- ▶ Du har stängt av vidarekopplingen.
- 

## Samtalslistor

Mobiltelefonen sparar de olika samtalstyperna (missade, mottagna och utgående samtal) i samtalslistor.

---

### Öppna samtalslista

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
  - 2 Välj **Loggar**.
  - 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- ▶ Du har öppnat översikten över samtalslistor.

I samtalslistans översikt visas undermenyer för varje samtalstyp:

- **Alla samtal**
- **Missade samtal**
- **Ringa samtal**
- **Mottagna samtal**
- **Avvisade samtal**

Under **Alla samtal** sammanfattas samtalen för alla samtalstyper.

Bredvid listans namn står det antal poster som den innehåller.

- 1 Välj önskad samtalslista (t.ex. missade samtal).
  - 2 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- ▶ Du har öppnat den önskade samtalslistan.

## Ringa samtal

### Information om ett samtal till

- Telefonnummer eller namn om abonnenten är upplagd i telefonboken
- Datum och tid



Om det finns minst ett missat samtal visas symbolen i statusfältet.

---

## Hantera poster i samtalslistor

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
- 2 Välj **Loggar**.
- 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 4 Välj önskad samtalslista.
- 5 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 6 Välj önskad post.
- 7 Välj **Altern..**

Visa information om samtalet:	▶ Välj <b>Info..</b>
Ring nummer:	▶ Välj <b>Ring</b> .
Skriv ett textmeddelande (SMS):	▶ Välj <b>Skriv meddelande</b> .
Överför numret till telefonboken:	▶ Välj <b>Lägg till i kontakter</b> .
Överför nummer till spärrlista:	▶ Välj <b>Lägg till svartlista</b> .
Överför nummer till betrodd lista:	▶ Välj <b>Lägg till i betrodd lista</b> .
Radera post:	▶ Välj <b>Ta bort</b> .
Radera alla poster:	▶ Välj <b>Radera alla</b> .

---

## Radera samtalslista

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
  - 2 Välj **Loggar**.
  - 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
  - 4 Välj **Radera alla**.
  - 5 Välj önskad samtalslista.
  - 6 Bekräfta med displayknappen **OK**.
  - 7 Bekräfta Delete-meddelandet med **OK**.
- ▶ Du har raderat alla samtalslistor.

---

## Timer för samtal

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
  - 2 Välj **Loggar**.
  - 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
  - 4 Välj **Samtalstider**.
  - 5 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- ▶ Du kommer att hitta följande information:

- Senaste samtal:** ▶ Visar samtalstiden för det senaste samtalet.
- Mottagna samtal:** ▶ Visar samtalstiden för de samtal som du har tagit emot.
- Ringa samtal:** ▶ Visar samtalstiden för de uppringda samtalen.
- Samtalshistorik:** ▶ Visar hur länge alla samtal har pågått.

---

## Återställ samtalstimern

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
  - 2 Välj **Loggar**.
  - 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
  - 4 Välj **Samtalstider**.
  - 5 Bekräfta med displayknappen **OK**.
  - 6 Tryck på displayknappen **Återst..**
  - 7 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- ▶ Du har återställt samtalstimern.

## Telefonbok

Telefonboken på kan innehålla upp till 1000 poster. Inmatningarna kan sparas i telefonens internminne eller på SIM-kortet.

Du kan skapa poster i telefonboken manuellt, överföra dem från en samtalslista eller överföra ett telefonnummer till telefonboken när du förbereder uppringningen.

### Öppna telefonboken

1 Tryck på displayknappen **Kontakt..**

eller

1 Tryck på displayknappen **Meny.**

2 Välj **Kontakt..**

3 Bekräfta med displayknappen **OK.**

I den följande beskrivningen används alltid displayknappen **Kontakt.** används alltid.

### Telefonboksposter

Telefonboken innehåller alla poster i telefonboken. De är listade i alfabetisk ordning.

En post innehåller följande information:

- Namn

#### Information om kontaktpersonerna

En ikon anger var telefonboksposten är sparad:



på mobiltelefonen



på ett SIM-kort



---



## Skapa post i telefonboken

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
  - 2 Välj **Kontakt..**
  - 3 Välj **Tilføj ny kontakt**.
  - 4 Tryck på displayknappen **Altern..**
  - 5 Välj **Ny**
  - 6 Bekräfta med displayknappen **OK**.
  - 7 Välj var den nya posten i telefonboken ska sparas (SIM-kort eller telefonminne).
  - 8 Bekräfta med displayknappen **OK**.
  - 9 Välj **Name**.
  - 10 Tryck på displayknappen **Altern..**
  - 11 Tryck på displayknappen **Redig..**
  - 12 Ange namnet med hjälp av knappsatsen .
  - 13 Bekräfta med displayknappen **OK**
  - 14 Välj **Nummer** eller **Hemnummer**.
  - 15 Tryck på displayknappen **Altern..**
  - 16 Välj **Redig..**
  - 17 Ange telefonnumret med hjälp av knappsatsen .
  - 18 Bekräfta med displayknappen **OK**.
  - 19 Tryck på displayknappen **Altern..**
  - 20 Tryck på displayknappen **Spara**.
- Du har skapat en post i telefonboken.

Information om hur du skriver in text: → s. 23

---

## Sök i telefonboken

- 1 Ange namn eller nummer med hjälp av knappsatsen .
  - De poster som matchar din post visas.
- eller
- 1 Bläddra igenom listan med hjälp av kontrollknappen .

## Ringa från telefonboken

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
  - 2 Välj **Kontakt..**
  - 3 Välj önskad post.
  - 4 Tryck på displayknappen **Altern..**
  - 5 Välj **Ring**.
- ▶ Den valda kontakten är uppringd.
- 

## Redigera/hantera poster i telefonboken

- 1 Välj **Kontakte**.
- 2 Välj önskad post.
- 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 4 Välj **Altern..**
- 5 Välj ett av följande alternativ:

Ring kontakt:

- ▶ Välj **Ring**.

Visa kontakt:

- ▶ Välj **Visa**.

Skriv ett textmeddelande (SMS):

- ▶ Välj **Skriv meddelande**.

Ta bort kontakt:

- ▶ Välj **Ta bort**.

Ta bort flera kontakter:

- ▶ Välj **Ta bort flera**.

Lägg till kontakt:

- ▶ Välj **Ny**.

Kopia kontakt:

- ▶ Välj **Importer/exportera**.
- ▶ Välj **Kopiera, Importera kontakter, Importera/exportera**.

Lägg till i listan över betrodda företag:

- ▶ Välj **Lägg till i betrodd lista**.

Lägg till i blockeringslistan:


- ▶ Välj **Lägg till svartlista**.
- 

## Brevlåda

Om din telefonileverantör tillhandahåller en -brevlåda (telefonsvarare) kan en uppringare lämna ett meddelande om du inte svarar.

För att lyssna på röstmeddelanden från från din brevlåda behöver du brevlådenumret. Om det behövs kan du be din mobiltelefonoperatör om telefonnumret.

Du kan lyssna på din brevlåda:

- 1 Tryck och håll in knappen .
- ▶ Du har lyssnat av ditt röstmeddelande.

## Nödsamtal (SOS)

Mobiltelefonen erbjuder följande SOS-funktioner:

- SOS-samtal
- SOS SMS (textmeddelande)
- SOS-Alarm



Använd inte lokala, nationella eller internationella nödnummer.

## SOS-samtal

SOS-knappen på ger en privat nödsamtalsfunktion på . Genom att trycka på SOS-knappen kan du ringa upp till 5 nummer och/eller skicka ett SMS.

## Aktivera/avaktivera SOS-samtal

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
  - 2 Välj **SOS**.
  - 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
  - 4 Välj **SOS-status**.
  - 5 Bekräfta med displayknappen **OK**.
  - 6 Välj **På/Av**.
  - 7 Bekräfta med displayknappen **OK** (● = vald).
- Du har kopplat in SOS-anropsfunktionen.



Om du stänger av funktionen kan du bara använda SOS-knappen för SOS-alarm, inte för nödsamtal.


## Ange nödnummer

Ange de telefonnummer som ska ringas upp när du trycker på SOS-knappen. Du kan ange upp till 5 telefonnummer.

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
- 2 Välj **SOS**.
- 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 4 Välj **Contact list**.
- 5 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 6 Välj en tom minnesplats (<empty>).
- 7 Välj **Altern..**
- 8 Välj **Redig..**

## Nödsamtal (SOS)

9 Bekräfta med displayknappen **OK**.

10 Ange telefonnumret med hjälp av knappsetsen .

11 Bekräfta med displayknappen **OK**.

eller

1 Följ steg 1 till 9.

2 Välj **Importera kontakter**.

3 Välj önskad post.

4 Bekräfta med displayknappen **OK**.

▶ Du har angett ett nödnummer.

---

## SOS-textmeddelande (SMS)

Förutom SOS-samtal kan du också skicka SOS-textmeddelanden (SMS) till . En standardtext är fördefinierad. Du kan ändra denna text. Om funktionen är aktiverad skickas textmeddelanden till de definierade nödnumren.

---

## Slå på/av SMS-avisering

1 Tryck på displayknappen **Meny**.

2 Välj **SOS**.

3 Bekräfta med displayknappen **OK**.

4 Välj **Skicka SOS SMS**.

5 Bekräfta med displayknappen **OK**.

6 Välj **På/Av**.


7 Bekräfta med displayknappen **OK** (● = vald).

▶ Du har aktiverat funktionen för SOS-textmeddelande (SMS).

---

## Ändra innehållet i SOS-textmeddelandet

Du kan ändra den standardtext som sparats för SOS-textmeddelandet och ange en anpassad text.

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
  - 2 Välj **SOS**.
  - 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
  - 4 Välj **Meddelanden**.
  - 5 Bekräfta med displayknappen **OK**. Standardtexten visas.
  - 6 Radera den befintliga texten med displayknappen **Ta bort**.
  - 7 Ange önskad text med hjälp av knappsatsen .
  - 8 Välj **Altern..**
  - 9 Välj **Spara**.
- ▶ Du har ändrat innehållet i SOS-textmeddelandet.

Information om hur du skriver in SMS-text: → s. 41

---

## Slå på SOS-alarmet

Om SOS-alarmet är påslaget avger mobiltelefonen en hög larmsignal när SOS-knappen trycks in.

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
  - 2 Välj **SOS**.
  - 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
  - 4 Välj **Status för varningston**.
  - 5 Bekräfta med displayknappen **OK**.
  - 6 Välj **På/Av**.
  - 7 Bekräfta med displayknappen **OK** (● = vald).
- ▶ Du har kopplat in SOS-alarmfunktionen.

---

## SMS (textmeddelanden)

Du kan skicka och ta emot textmeddelanden (SMS) till .

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
- 2 Välj **Meddelande**.
- 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.

I den följande beskrivningen används styrknappen .

---

## Skriva och skicka SMS



Ett SMS kan vara upp till 612 tecken långt. Om det finns fler än 160 tecken skickas SMS:et som ett **sammanlänkat** SMS (upp till 4 enskilda SMS).

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
- 2 Välj **Meddelande**.
- 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 4 Välj **Skriv meddelande**.
- 5 Bekräfta med displayknappen **OK**.


Ange nummer:

- 1 Använd knappsatsen  för att ange önskat telefonnummer till mottagaren.
- 2 Tryck på kontrollknappen .

eller

Använd kontakt:

- 1 Välj **Altern..**
- 2 Välj **Kontakt..**
- 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 4 Välj önskad post.
- 5 Välj **Altern..**
- 6 Välj **Markera**.
- 7 Välj **Altern..**
- 8 Välj **OK**.

- 6 Ange önskad text med hjälp av knappsatsen .
  - 7 Välj **Altern..**
  - 8 Välj **Skicka**.
  - 9 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- ▶ Du har skickat ett SMS (textmeddelande).

## Avbryt SMS skrivning

Om du vill förkasta den text du har skrivit:

- 1 Välj **Altern..**
  - 2 Välj **Avsluta.**
  - 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- Du har förkastat den text du skrev in.



Om ett SMS inte kan skickas arkiveras det i utkorgen (→ s. 45).



---

## Metod för inmatning



Varje knapp mellan 2 och 9 samt 0-knappen har tilldelats flera bokstäver och siffror. Så snart du trycker på en knapp visas de möjliga tecknen längst ned på displayen. Det markerade tecknet är markerat.

Mobiltelefonen erbjuder dig 2 inmatningsmetoder. Du kan välja bokstäver och siffror manuellt eller så erbjuder mobiltelefonen dig ett urval av ord:


### Textinmatning utan inmatningshjälp:

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
- 2 Välj **Meddelande**.
- 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 4 Välj **Skriv meddelande**.
- 5 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 6 Tryck på hash-knappen .
- 7 Tryck ner kontrollknappen .
- 8 Välj Välj **ABC / abc / Abc**.
- 9 Tryck på önskad knapp flera gånger i **snabb** följd tills önskat tecken visas.





### Textinmatning med inmatningshjälp:

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
- 2 Välj **Meddelande**.
- 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 4 Välj **Skriv meddelande**.
- 5 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 6 Tryck på hash-knappen .
- 7 Tryck ner kontrollknappen .
- 8 Välj Välj **sSV / ssv / sSv**.

## SMS (textmeddelanden)

- 9 Tryck på önskade bokstäver.
- 10 Använd kontrollknappen  för att välja önskat ord.
- 11 Bekräfta med displayknappen **OK**.

### Flytta markören (vänster/höger):

- 1 Tryck styrknappen uppåt  eller nedåt .
- Växla mellan små bokstäver och stora bokstäver eller ange ett nummer:
- 1 Tryck på hash-knappen .
  - 2 Tryck ner kontrollknappen .
  - 3 Välj **sSV / ssv / sSv / ABC // abc / Abc / 123**.
  - 4 Bekräfta med displayknappen **OK**.



### Ange specialtecken:

- 1 Tryck på stjärnknappen.
  - 2 Välj önskat specialtecken.
- Du har valt önskat specialtecken.

---


## Ändra inmatningsspråk

Inmatningsspråket på avgör vilka tecken som är tillgängliga för textinmatning.

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
  - 2 Välj **Meddelande**.
  - 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
  - 4 Välj **Skriv meddelande**.
  - 5 Bekräfta med displayknappen **OK**.
  - 6 Tryck på hash-knappen .
  - 7 Tryck ner kontrollknappen .
  - 8 Välj **Skriftspråk**.
  - 9 Välj önskat inmatningsspråk.
  - 10 Bekräfta med displayknappen **OK** (● = vald).
- Du har ändrat inmatningsspråket.


## Cache SMS (Lista över utkast)

Du kan buffra SMS-meddelanden, ändra dem senare och skicka dem.

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
  - 2 Välj **Meddelande**.
  - 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
  - 4 Välj **Skriv meddelande**.
  - 5 Bekräfta med displayknappen **OK**.
  - 6 Ange önskad text med hjälp av knappsatsen .
  - 7 Välj **Spara som utkast**.
  - 8 Tryck på displayknappen **Altern..**
  - 9 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- Du har sparat SMS:et som ett utkast i listan över utkast.

## Redigera utkast

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
- 2 Välj **Meddelande**.
- 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 4 Välj **Utkast**.
- 5 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 6 Listan över utkast visas.
- 7 Välj önskad design.
- 8 Tryck på displayknappen **Altern..**
- 9 Välj ett av följande alternativ:
 

Radera utkast:	1 Välj <b>Ta bort</b> .
	2 Bekräfta med displayknappen <b>OK</b> .
Radera alla utkast:	1 Välj <b>Radera alla</b> .
	2 Bekräfta med displayknappen <b>OK</b> .
Redigera SMS:	1 Välj <b>Redig..</b>
	2 Bekräfta med displayknappen <b>OK</b> .
	3 Ange önskad text med hjälp av knappsatsen  .
Flytta SMS:	1 Välj <b>Flytta</b> .
	2 Välj <b>Telefon/SIM</b> .
	3 Bekräfta med displayknappen <b>OK</b> .

## SMS (textmeddelanden)

- SMS-markering:      1 Välj **Markera**.  
                                 2 Välj **Markera/Markera alla/Markera alla efter nummer/SIM storage SMS**.  
                                 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- Sortering av SMS:    1 Välj **Sortera**.  
                                 2 Välj **Tid/Kontakt./Ämne/Type**.  
                                 3 Bekräfta med displayknappen **OK** (● = vald).


---

## Skickade meddelanden

Under **Utkorg** sparas de SMS-meddelanden du har skickat.



Funktionen **Spara skickade meddelanden** aktiveras (→ s. 49).

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
- 2 Välj **Meddelande**.
- 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 4 Välj **Utkorg**.
- 5 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 6 Listan över skickade meddelanden visas.
- 7 Välj önskat SMS.
- 8 Välj **Altern..**
- 9 Välj ett av följande alternativ:
  - Läs SMS:                    1 Välj **Visa**.
  - Radera SMS:                1 Välj **Ta bort**.  
                                 2 Bekräfta med displayknappen **OK**.
  - Radera alla SMS:            1 Välj **Radera alla**.  
                                 2 Bekräfta med displayknappen **OK**.
  - Skicka till en annan  
abonnent:                    1 Välj **Vidarebefordra**.  
                                 SMS:et visas i displayen.  
                                 2 Använd knappsatsen  för att ange önskat  
                                 telefonnummer till mottagaren.  
                                 3 Välj **Altern..**
  - Flytta SMS:                    4 Välj **Skicka** (→ s. 40).  
                                 1 Välj **Flytta**.  
                                 2 Välj **Telefon/SIM**.  
                                 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.

- SMS-markering:      1 Välj **Markera**.
- 2 Välj **Markera/Markera alla/Markera alla efter nummer/SIM storage SMS**.
- 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- Sortering av SMS:    1 Välj **Sortera**.
- 2 Välj **Tid/Kontakt./Ämne/Type**.
- 3 Bekräfta med displayknappen **OK** (● = vald).

## Utgång

I utkorgen på lagras textmeddelanden som inte kunde skickas, t.ex. för att det inte finns någon anslutning eller för att det telefonnummer som använts inte är känt.

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
- 2 Välj **Meddelande**.
- 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 4 Välj **Oskickade**.
- 5 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 6 Listan över meddelanden som inte har skickats visas.
- 7 Välj önskat SMS.
- 8 Välj **Altern..**
- 9 Välj ett av följande alternativ:

Läs SMS:                1 Välj **Visa**.

Skicka SMS:            1 Välj **Skicka igen**.

                                 2 Bekräfta med displayknappen **OK**.

Radera SMS:            1 Välj **Ta bort**.

                                 2 Bekräfta med displayknappen **OK**.

Radera alla SMS:      1 Välj **Radera alla**.

                                 2 Bekräfta med displayknappen **OK**.

Flytta SMS:             1 Välj **Flytta**.

                                 2 Välj **Telefon/SIM**.

                                 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.

SMS-markering:      1 Välj **Markera**.

                                 2 Välj **Markera/Markera alla/Markera alla efter nummer/SIM storage SMS**.

                                 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.


## SMS (textmeddelanden)

- Sortering av SMS:
- 1 Välj **Sortera**.
  - 2 Välj **Tid/Kontakt./Ämne/Type**.
  - 3 Bekräfta med displayknappen **OK** (⊙ = vald).
- 

## Mall

Du hittar ett urval av föreskrivna texter i mallar. Du kan redigera den här mallen eller skicka den direkt.

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
- 2 Välj **Meddelande**.
- 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 4 Välj **Mallar**.
- 5 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 6 Listan med SMS-mallar visas.
- 7 Välj önskad SMS-mall.
- 8 Välj **Redig..**
- 9 Välj ett av följande alternativ:

Redigera SMS-mall: 1 Ange önskad text med hjälp av knappsatsen 


Ta bort SMS-mall: 1 Välj **Ta bort**.

---

## Ta emot SMS

Inkommande SMS till lagras i inkorgen på. Mottagandet av ett nytt SMS signaleras med en meddelandesignal (→ s. 71) och meddelandet **olästa meddelanden** på displayen.

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
- 2 Välj **Meddelande**.
- 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 4 Välj **Inkorgen**.
- 5 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- ▶ Listan över skickade meddelanden visas.

Om det finns olästa textmeddelanden i inkorgen visas ikonen  i verktygsfältet.

## Läs SMS

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
- 2 Välj **Meddelande**.
- 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 4 Välj **Inkorgen**.
- 5 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 6 Välj önskat SMS.
- 7 Välj **Altern..**
- 8 Välj **Visa**.
- 9 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- ▶ Du har läst det mottagna SMS:et.


## Redigera SMS

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
- 2 Välj **Meddelande**.
- 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 4 Välj **Inkorgen**.
- 5 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 6 Välj önskat SMS.
- 7 Välj **Altern..**
- 8 Välj ett av följande alternativ:

Läs SMS:

- 1 Välj **Visa**.

Svara på SMS:

- 1 Välj **Svara**.
- 2 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 3 Ange önskad text med hjälp av knappsatsen .
- 4 Välj **Altern..**
- 5 Välj **Skicka** (→ s. 40).

Radera SMS:

- 1 Välj **Ta bort**.
- 2 Bekräfta med displayknappen **OK**.

Radera alla SMS:

- 1 Välj **Radera alla**.
- 2 Bekräfta med displayknappen **OK**.

Ring avsändaren:

- 1 Välj **Ring**.
- 2 Bekräfta med displayknappen **OK**.  
Numret rings upp.

## SMS (textmeddelanden)

- Flytta SMS:           1 Välj **Flytta**.  
                          2 Välj **Telefon/SIM**.  
                          3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- SMS-markering:       1 Välj **Markera**.  
                          2 Välj **Markera/Markera alla/Markera alla efter nummer/SIM storage SMS**.  
                          3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- Sortering av SMS:     1 Välj **Sortera**.  
                          2 Välj **Tid/Kontakt./Ämne/Type**.  
                          3 Bekräfta med displayknappen **OK**. (● = vald).
- Lägg till avsändare   1 Välj **Lägg till avsändare till**.  
                          2 Välj **Lägg till i ny kontakt/ Lägg till i befintlig kontakt**.  
                          3 Bekräfta med displayknappen **OK**.  
                          Numret rings upp.
- Radera upprepade     1 Välj **Radera upprepade nummer**.  
siffror:                2 Bekräfta med displayknappen **OK**.  
                          Numret rings upp.
- Lägg till i blockerings- 1 Välj **Lägg till svartlista**.  
listan:                 2 Bekräfta med displayknappen **OK**.  
                          Numret rings upp.

---

## SMS-inställningar

---

### Visa minnesstatus

På SMS memory status visas det faktiska och möjliga antalet sparade SMS på SIM-kortet och i mobiltelefonens internminne.

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
  - 2 Välj **Meddelande**.
  - 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
  - 4 Välj **Meddelandekapacitet**.
  - 5 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- Du har öppnat minnesstatus.

---

## Spara skickat SMS

Ange om SMS som du har skickat ska sparas i listan **Utkorg** lista (→ s. 44).

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
  - 2 Välj **Meddelande**.
  - 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
  - 4 Välj **SMS-inställningar**.
  - 5 Bekräfta med displayknappen **OK**.
  - 6 Välj **Spara skickade meddelanden**.
  - 7 Välj **OK**.
  - 8 Välj **Uppmana användare, Spara, Spara inte**.
  - 9 Bekräfta med displayknappen **OK** (● = vald).
- ▶ Du har angett om skickade SMS ska sparas.

---

## Rekommenderad lagringsplats

Ange om SMS-meddelanden ska sparas på mobiltelefonen eller SIM-kortet.

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
  - 2 Välj **Meddelande**.
  - 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
  - 4 Välj **SMS-inställningar**.
  - 5 Bekräfta med displayknappen **OK**.
  - 6 Välj **Primärminne**.
  - 7 Bekräfta med displayknappen **OK**.
  - 8 Välj **Telefon, SIM**.
  - 9 Bekräfta med displayknappen **OK** (● = vald).
- ▶ Du har angett var SMS-meddelandena ska sparas.

## Ytterligare applikationer

I detta kapitel beskrivs mobiltelefonens övriga funktioner.




### Väckarklocka





Datum och tid är korrekt inställda.

### Ställ in väckarklockan

Du kan ställa in 3 larmtider. Ett väckningssamtal (→ s. 52) utlöses vid den inställda larmtiden:

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
- 2 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 3 Välj **Tools**.
- 4 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 5 Välj **Alarm**.
- 6 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 7 Välj önskad väckarklocka (00:00).
- 8 Tryck på displayknappen **Altern**.
- 9 Välj **Redig..**
- 10 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 11 Använd styrknappen  för att växla mellan inmatningsfälten:
  - Meddelande: 1 Ange namnet på väckarklockan med hjälp av knapp-satsen .
  - Tid: 1 Använd knapp-satsen  för att ange tiden med fyra siffror.
  - Ringsignal: 1 Välj **Ringsignal**.  
2 Tryck på displayknappen **Altern..**  
3 Välj **Select**.  
4 Bekräfta med displayknappen **OK**.  
5 Välj **Fasta ringtoner/Fler ringsignaler/FM-radioring**.  
6 Bekräfta med displayknappen **OK**.  
7 Välj en ringsignal för väckarklockan.  
8 Bekräfta med displayknappen **OK**.

- Repetition:
- 1 Välj **Upprepningsläge**.
  - 2 Tryck på displayknappen **Altern..**
  - 3 Välj **Select**.
  - 4 Bekräfta med displayknappen **OK**.
  - 5 Använd kontrollknappen  för att välja hur ofta händelsen ska upprepas (**En gång/ Dagligen/ Customize**).
- Spara:
- 1 Tryck på displayknappen **Altern..**
  - 2 Välj **OK**.
  - 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.

Om en väckarklocka är påslagen visas ikonen  i verktygsfältet på mobiltelefonens display.

---

## Slå på/stänga av väckarklockan

Slå på eller av en inställd väckarklocka:

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
  - 2 Bekräfta med displayknappen **OK**.
  - 3 Välj **Tools**.
  - 4 Bekräfta med displayknappen **OK**.
  - 5 Välj **Alarm**.
  - 6 Bekräfta med displayknappen **OK**.
  - 7 Välj önskad väckarklocka.
  - 8 Tryck på displayknappen **Altern..**
  - 9 Välj **På/ Av**.
  - 10 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- Du har slagit på/av väckarklockan.

### Väckningssamtal

Ett väckningssamtal visas på displayen och signaleras med den valda ringsignalmelodin. Larmet ljuder i 60 sekunder. Om ingen knapp trycks in upprepas det efter 5 minuter. Väckningssignalen stängs av efter den andra upprepningen.



Under ett samtal signaleras en väckning endast med en kort ton.

#### Stäng av väckningssamtal/upprepning efter paus (snooze-läge)

Stäng av väckningsklockan:

- 1 Välj **Av**.
- 2 Du har stängt av väckarklockan.

#### Upprepa väckningssamtal (snooze-läge):

- 1 Välj **Somnar**.

eller

- 1 Tryck på valfri knapp.
  - ▶ Du har skjutit upp väckarklockan.  
Det upprepas efter 5 minuter.

---

### Kalender

På kan du lägga in möten (events) i kalendern och få påminnelser.



Datum och tid är korrekt inställda.




För att öppna kalendern:

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
- 2 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 3 Välj **Tools**.
- 4 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 5 Välj **Kalender**.
- 6 Bekräfta med displayknappen **OK**.
  - ▶ Du har öppnat kalendern.

Det aktuella datumet är markerat med blått och den valda dagen är markerad med grönt. Dagar med händelser är markerade med rött.

## Navigera i kalendern

För att välja önskat datum:

- 1 Använd kontrollknapparna för att navigera  upp och  ner.  
eller
- 1 Tryck på displayknappen **Altern..**
- 2 Välj **Gå till datum.**
- 3 Bekräfta med displayknappen **OK.**
- 4 Använd knappsatsen  för att ange önskat datum med åtta siffror.
- 5 Bekräfta med displayknappen **OK.**
- ▶ Du har valt önskat datum.

---

## Händelsevisning


En händelse signaleras vid den inställda tidpunkten med en ljudsignal (om den är påslagen) och en indikering på displayen.




Stäng av signaltonen:

- 1 Bekräfta med displayknappen **Avbryt.**
- ▶ Du har stängt av signalton.

---

## Skapa nytt evenemang

- 1 Tryck på displayknappen **Meny.**
- 2 Bekräfta med displayknappen **OK.**
- 3 Välj **Tools.**
- 4 Bekräfta med displayknappen **OK.**
- 5 Välj **Kalender.**
- 6 Bekräfta med displayknappen **OK.**
- 7 Tryck på displayknappen **Altern..**
- 8 Välj **Lägg till nytt schema.**
- 9 Använd styrknappen  för att växla mellan inmatningsfälten:
 

Namnge händelsen:	1 Välj <b>Ämne.</b>
	2 Ange namnet på evenemanget med hjälp av knappsatsen  .
Ange datum:	1 Välj <b>Datum.</b>
	2 Använd knappsatsen  för att ange önskat datum med åtta siffror.
Ange tid:	1 Välj <b>Tid.</b>
	2 Använd knappsatsen  för att ange önskat datum med åtta siffror.

## Ytterligare applikationer

- Ringsignal:
- 1 Välj **Ringsignal**.
  - 2 Tryck på displayknappen **Altern..**
  - 3 Välj **Select**.
  - 4 Bekräfta med displayknappen **OK**.
  - 5 Välj **Fasta ringtoner/Fler ringsignaler/FM-radioring**.
  - 6 Bekräfta med displayknappen **OK** (● = vald).
  - 7 Välj önskad ringsignal.
  - 8 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- Upprepa händelsen:
- 1 Välj **Upprepningsläge**.
  - 2 Tryck på displayknappen **Altern..**
  - 3 Välj **Select**.
  - 4 Bekräfta med displayknappen **OK**.
  - 5 Välj hur ofta händelsen ska upprepas (**En gång / Daglig upprepning / Upprepning veckovis / Varje månad / Varje år / Ingen påminnelse**).
  - 6 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- Spara:
- 1 Tryck på displayknappen **Altern..**
  - 2 Välj **OK**.

Mer information om hur du skriver in text: → s. 23

---

## Visa evenemang

Visa händelser för en viss dag:

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
  - 2 Bekräfta med displayknappen **OK**.
  - 3 Välj **Tools**.
  - 4 Bekräfta med displayknappen **OK**.
  - 5 Välj **Kalender**.
  - 6 Bekräfta med displayknappen **OK**.
  - 7 Använd kontrollknapparna  upp eller  ner för att välja önskad dag.
  - 8 Tryck på displayknappen **Altern..**
  - 9 Välj **Visa scheman**.
  - 10 Bekräfta med displayknappen **OK**.
  - 11 Välj ett evenemang.
  - 12 Tryck på displayknappen **Altern..**
  - 13 Välj **Visa**.
  - 14 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- Du har öppnat den valda händelsen. Detaljerna visas.

Visa alla händelser:

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
  - 2 Bekräfta med displayknappen **OK**.
  - 3 Välj **Tools**.
  - 4 Bekräfta med displayknappen **OK**
  - 5 Välj **Kalender**.
  - 6 Bekräfta med displayknappen **OK**.
  - 7 Tryck på displayknappen **Altern..**
  - 8 Välj **Alla scheman**.
  - 9 Bekräfta med displayknappen **OK**.
  - 10 Välj ett evenemang.
  - 11 Välj **Altern..**
  - 12 Välj **Visa**.
  - 13 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- Du har öppnat alla evenemang. Detaljerna visas.

---

## Radera händelser

Du kan radera alla händelser under en dag eller alla händelser i kalendern.



- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
  - 2 Bekräfta med displayknappen **OK**.
  - 3 Välj **Tools**.
  - 4 Bekräfta med displayknappen **OK**.
  - 5 Välj **Kalender**.
  - 6 Bekräfta med displayknappen **OK**.
  - 7 Tryck på displayknappen **Altern..**
  - 8 Välj **Ta bort uppgifterna för idag/Alla scheman/ Ta bort alla**.
  - 9 Bekräfta med displayknappen **OK**.
  - 10 Bekräfta borttagningen med displayknappen **OK**.
- Du har raderat de valda händelserna.

Eller

Du kan ta bort en specifik händelse:

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
- 2 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 3 Välj **Tools**.
- 4 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 5 Välj **Kalender**.
- 6 Bekräfta med displayknappen **OK**.

## Ytterligare applikationer

- 7 Använd kontrollknapparna  upp eller  ner för att välja önskad dag.
- 8 Tryck på displayknappen **Altern..**
- 9 Välj **Visa scheman.**
- 10 Bekräfta med displayknappen **OK.**
- 11 Välj ett evenemang.
- 12 Välj **Ta bort.**
- 13 Bekräfta med displayknappen **OK.**
- 14 Bekräfta borttagningen med displayknappen **OK.**
- 15 Du har tagit bort den valda händelsen.

---

## Bluetooth

Du kan ansluta mobiltelefonen trådlöst till andra enheter med hjälp av Bluetooth.

- 1 Tryck på displayknappen **Meny.**
- 2 Bekräfta med displayknappen **OK.**
- 3 Välj **Tools.**
- 4 Bekräfta med displayknappen **OK.**
- 5 Välj **Bluetooth.**
- 6 Bekräfta med displayknappen **OK.**
- 7 Välj ett av de möjliga alternativen:

Aktivera/avaktivera  
Bluetooth:

- 1 Välj **Bluetooth.**
- 2 Tryck på displayknappen **Slå på / Stäng.**


Mobiltelefonens  
synlighet för andra  
enheter:

- 1 Välj **Bluetooth-synlighet.**
- 2 Tryck på displayknappen **Slå på / Stäng.**

Anslutna enheter:

- 1 Välj **Parad enhet.**
- 2 Bekräfta med displayknappen **OK.**

Namn på mobiltele-  
fonen:

- 1 Välj **Enhetsnamn.**
- 2 Bekräfta med displayknappen **OK.**
- 3 Ange ett nytt namn för mobiltelefonen med hjälp av knappsatsen .
- 4 Bekräfta med displayknappen **OK.**

Datalagring:

- 1 Välj **Bluetooth-fillagring.**
- 2 Bekräfta med displayknappen **OK.**
- 3 Välj **Telefon / SD-kort.**
- 4 Bekräfta med displayknappen **OK (● = vald).**

## Para ihop en Bluetooth-enhet

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
- 2 Välj **Bluetooth**.
- 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 4 Välj **Bluetooth**.
- 5 Tryck på displayknappen **Slå på**.



Bluetooth är aktiverat på din mobiltelefon om en bock  är placerad i rutan bredvid Bluetooth.

- 6 Välj **Parad enhet**.
  - 7 Bekräfta med displayknappen **OK**.
  - 8 Välj **Lägg till ny enhet**.
  - 9 Tryck på displayknappen **Lägg till**.
  - 10 Vänta tills sökningen är klar.
  - 11 Välj önskad enhet för parkoppling.
  - 12 Tryck på displayknappen **Koppla**.
- Du har anslutit din mobiltelefon till enheten.


## Kamera och galleri

Mobiltelefonen har en kamera (→ s. 4). Med applikationen **Kamera** har du tillgång till dina bilder och kan göra inställningar för kameran.

Du har snabb tillgång till dina foton via applikationen **Bild**.

---

### Ta ett foto

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
- 2 Välj **Kamera**.
- 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 4 Rikta kameralinsen mot det önskade motivet.
- 5 Tryck på knappen .
- ▶ Du har tagit ett foto av det visade motivet.

Fotot från sparas automatiskt i mobiltelefonen. Den sparas sedan i JPG-format i mobiltelefonens internminne eller på ett minneskort i mappen **Bilder**.

Om du vill radera bilden:

- 1 Tryck på displayknappen **Altern..**
- 2 Välj **Ta bort**.
- 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- ▶ Du har raderat fotot.

---

## Visa foton

Du kan visa och hantera foton som tagits med kameran eller i galleriet.

Visa bilder via kameran:

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
  - 2 Välj **Kamera**.
  - 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
  - 4 Tryck på displayknappen **Val..**
  - 5 Välj **Bildvisare**.
  - 6 Bekräfta med displayknappen **OK**.
  - 7 Välj önskad fil.
  - 8 Tryck på displayknappen **Altern..**
  - 9 Välj **Visa**.
  - 10 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- ▶ Du har visat ett foto via kameran.

Visa foton via galleriet:

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
  - 2 Välj **Bild**.
  - 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
  - 4 Välj önskad fil.
  - 5 Tryck på displayknappen **Altern..**
  - 6 Välj **Visa**.
  - 7 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- ▶ Du har visat ett foto via galleriet.

---

## Redigera foto

Visa foton med hjälp av bildvisaren:

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
- 2 Välj **Kamera**.
- 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 4 Tryck på displayknappen **Val..**
- 5 Välj **Bildvisare**.
- 6 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 7 Välj önskad fil.
- 8 Tryck på displayknappen **Altern..**
- 9 Välj **Visa**.

## Ytterligare applikationer

10 Bekräfta med displayknappen **OK**.

11 Tryck på displayknappen **Altern..**

eller

1 Tryck på displayknappen **Meny**.

2 Välj **Bild**.

3 Bekräfta med displayknappen **OK**.

4 Välj önskad fil.

5 Tryck på displayknappen **Altern..**

6 Välj **Visa**.

7 Bekräfta med displayknappen **OK**.

8 Tryck på displayknappen **Altern..**

9 Välj ett av de möjliga alternativen:

Använd som  
bakgrundsbild:

1 Välj **Ange som bakgrund**.

2 Bekräfta med displayknappen **OK**.

► Fotot används som bakgrund.

Använd som kontakt-  
bild:

1 Välj **Ange som kontaktikon**.

2 Bekräfta med displayknappen **OK**.

3 Välj önskad kontaktperson.

4 Bekräfta med displayknappen **OK**.

► Bilden används som kontaktbild.

Radera:

1 Välj **Ta bort**.

2 Bekräfta med displayknappen **OK**.

3 Bekräfta borttagningen med displayknappen **OK**.

Dela bild:

1 Välj **Dela**.

2 Bekräfta med displayknappen **OK**.

3 Välj **Bluetooth**.


4 Bekräfta med displayknappen **OK**.

Byt namn på bilden:

1 Välj **Byt namn**.

2 Bekräfta med displayknappen **OK**.

3 Radera befintliga tecken med displayknappen **Ta bort**.

4 Ange ett nytt namn för mappen med hjälp av knappsatsen .

5 Bekräfta med displayknappen **OK**.

Presentation:

1 Välj **Bildspel**.

2 Bekräfta med displayknappen **OK**.

- Visa information om fotot
- 1 Välj **Info..**
  - 2 Bekräfta med displayknappen **OK**.
    - ▶ Filnamn, upplösning, filstorlek och skapandedatum för fotot visas.

---

## Kamera- och bildinställningar

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
- 2 Välj **Kamera**.
- 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 4 Tryck på displayknappen **Val..**
- 5 Välj **Effekt** eller **Inställningar**.
- 6 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 7 Välj önskad inställning.
  - ▶ Du har justerat kamerainställningarna.

---

## Ställ in förvaringsplats

Bilderna sparas i mobiltelefonens internminne eller på SD-kortet.

Ställ in lagringsplatsen:

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
- 2 Välj **Kamera**.
- 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 4 Tryck på displayknappen **Val..**
- 5 Välj **Inställningar**.
- 6 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 7 Välj **Primärminne**.
- 8 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 9 Ändra önskat minne (**Telefon / SD-kort**).
- 10 Bekräfta med displayknappen **OK** (● = vald).
  - ▶ Du har ställt in lagringsplatsen.

### Filhanterare

Dina personuppgifter, t.ex. foton, musikfiler, ringsignaler och samtalsinspelningar, lagras i telefonens internminne eller på ett SD-kort som du har satt i enheten. Filerna är tillgängliga via filhanteraren:

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
- 2 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 3 Välj **Tools**.
- 4 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 5 Välj **Mina filer**.
- 6 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 7 Välj **Telefon / SD-kort**.
- 8 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 9 De filer eller mappar som finns lagrade i minnet visas.
- 10 Välj önskad mapp eller fil.
- 11 Tryck på displayknappen **Altern..**
- 12 Välj ett av de möjliga alternativen:
  - **Öppna**
  - **New folder**
  - **Ta bort**
  - **Info**
  - **Redig.**
  - **Search**
  - **Sortera**
  - **Markera**
  - **Minnesstatus**

---

### Formatera minne

Om du vill radera alla personuppgifter på din mobiltelefon är formatering av minnet den enklaste metoden. Enskilda filer, t.ex. foton eller ringsignalfiler, kan raderas via respektive program.



#### **Lystring!**

Formatering raderar alla sparade data (t.ex. foton) på det valda minnet (telefon/minneskort). Denna process kan inte göras ogjord.

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
  - 2 Bekräfta med displayknappen **OK**.
  - 3 Välj **Tools**.
  - 4 Bekräfta med displayknappen **OK**.
  - 5 Välj **Mina filer**.
  - 6 Bekräfta med displayknappen **OK**.
  - 7 Välj **Telefon / SD-kort**.
  - 8 Bekräfta med displayknappen **OK**.
  - 9 Tryck på displayknappen **Altern..**
  - 10 Välj **Minnesstatus**.
  - 11 Bekräfta med displayknappen **OK**.
  - 12 Välj **Formatera internt lagringsminne/ Formatera SD-kort**.
  - 13 Bekräfta med displayknappen **OK**.
  - 14 Bekräfta förfrågan med displayknappen **OK**.
- ▶ Du har formaterat det valda minnet. Alla personuppgifter har raderats.

---

## Ladda filer till mobiltelefonens minne

Du kan också hantera dina personliga filer på en PC.

- 1 Anslut mobiltelefonen till en dator med hjälp av USB-kabeln.
  - 2 Välj **USB-lagring**.
  - 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- ▶ Mobiltelefonens internminne visas som en enhet på datorn.

Hantera mobiltelefonens mappar och filer med standardfunktionerna i din dators operativsystem.

Du kan kopiera ljud- eller bildfiler som du vill använda som ringsignaler eller som bakgrund på skärmen och musikfiler för ljudspelaren till mobiltelefonens minne.



Så länge mobiltelefonen är ansluten till datorn är File Manager-funktionen inte tillgänglig.

---

# Inställningar

I detta kapitel beskrivs inställningarna för mobiltelefonen.


---


## Datum och tid


Datum och tid kan ställas in manuellt.

---

### Ställ in manuellt

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
- 2 Välj **Inställningar**.
- 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 4 Välj **Telefoninställn..**
- 5 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 6 Välj **Tid och datum**.
- 7 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 8 Använd styrknappen  för att växla mellan inmatningsfälten.

**Ställ in tid:** 1 Använd knappsatsen  för att ange tiden (Format: SS:MM).

**Ange datum:** 1 Använd knappsatsen  för att ange datumet (Format: ÅÅÅÅ.MM.DD).

**Tidformat:** 1 Tryck på displayknappen **Redig..**  
2 Välj **12 timmar / 24 timmar**.  
3 Bekräfta med displayknappen **OK** (● = vald).

**Datumformat:** 1 Tryck på displayknappen **Redig..**  
2 Välj **År-mån-dag / Mån-dag-år / Dag-mån-år**.  
3 Bekräfta med displayknappen **OK** (● = vald).

**Datumseparator:** 1 Tryck på displayknappen **Redig..**  
2 Välj önskad separator.  
3 Bekräfta med displayknappen **OK** (● = vald).

- Uppdatera tidsinställningar**
- 1 Tryck på displayknappen **Redig..**
  - 2 Välj **Uppd. tid automatiskt**.
  - 3 Bekräfta med displayknappen **Select / Avbryt**.
  - 4 Tryck på displayknappen **Bakåt**.  
eller
  - 1 Välj **Manuell uppdateringstid**.
  - 2 Bekräfta med displayknappen **Redig..**

- 9 Bekräfta med displayknappen **Done**.

---

## Förtroende- och spärrlista

Du kan lägga till telefonnummer i listan över betrodda eller blockerade nummer. Om den betrodda listan är aktiverad avvisas samtal från nummer som inte finns med i listan automatiskt.

Om spärrlistan är aktiverad avvisas samtal från nummer som finns på listan automatiskt.

---

## Förtroendelista


Du kan släppa auktoriserade telefonnummer via den betrodda listan (vitlistan).

Aktivera/avaktivera listan över betrodda personer:

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
  - 2 Välj **Inställningar**.
  - 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
  - 4 Välj **Telefoninställn..**
  - 5 Bekräfta med displayknappen **OK**.
  - 6 Välj **Vertrauensliste**.
  - 7 Bekräfta med displayknappen **OK**.
  - 8 Välj **Status**.
  - 9 Välj **På/Av**.
  - 10 Bekräfta med displayknappen **OK** (● = vald).
- Du har aktiverat/avaktiverat listan över betrodda personer.

## Inställningar



Lägg till telefonnummer i listan över betrodda nummer:

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
- 2 Välj **Inställningar**.
- 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 4 Välj **Telefoninställn..**
- 5 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 6 Välj **Vertrauensliste**.
- 7 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 8 Välj **Tillåt nummer i listan**.
- 9 Tryck på displayknappen **OK**.
- 10 Tryck på displayknappen **Altern..**
- 11 Använd styrknappen  för att växla mellan inmatningsfälten.

Lägg till kontakt:

- 1 Välj **Ny**.
- 2 Bekräfta med displayknappen **OK**

Redigera kontakt:

- 1 Välj **Redig..**
- 2 Välj **Namn**.
- 3 Ange namnet med hjälp av knapp-satsen .
- 4 Välj **Nummer**.
- 5 Ange numret med hjälp av knapp-satsen .
- 6 Tryck på displayknappen **Altern..**
- 7 Välj **Spara**.
- 8 Bekräfta med displayknappen **OK**.

Ta bort kontakt:

- 1 Välj **Ta bort**.
- 2 Bekräfta med displayknappen **OK**.

Importerera kontakt:

- 1 Välj **Importerera kontakter**.
- 2 Välj önskad post.
- 3 Tryck på displayknappen **Redig..**
- 4 Välj **Markera**.
- 5 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 6 Tryck på displayknappen **Altern..**
- 7 Välj **OK**.
- 8 Bekräfta med displayknappen **OK**.

- Välj från samtalslistan:
- 1 Välj **Select call log**.
  - 2 Bekräfta med displayknappen **OK**.
  - 3 Välj önskad post.
  - 4 Tryck på displayknappen **Altern..**
  - 5 Välj **Markera**.
  - 6 Bekräfta med displayknappen **OK**.
  - 7 Tryck på displayknappen **Altern..**
  - 8 Välj **OK**.
  - 9 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- Radera allt:
- 1 Välj **Radera alla**.
  - 2 Bekräfta med displayknappen **OK**.

---

## Blockeringslista

Du kan använda spärrlistan för att spärra obehöriga nummer.

Slå på blockeringslistan:

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
  - 2 Välj **Inställningar**.
  - 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
  - 4 Välj **Telefoninställn..**
  - 5 Bekräfta med displayknappen **OK**.
  - 6 Välj **Svartlista**.
  - 7 Bekräfta med displayknappen **OK**.
  - 8 Välj **Status**.
  - 9 Bekräfta med displayknappen **OK**.
  - 10 Välj **På/ Av**.
  - 11 Bekräfta med displayknappen **OK** (☉ = vald).
- Du har aktiverat/avaktiverat spärrlistan.


Lägg till telefonnummer i blockeringslistan:

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
- 2 Välj **Inställningar**.
- 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 4 Välj **Telefoninställn..**
- 5 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 6 Välj **Svartlista**.
- 7 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 8 Välj **Svartlista**.
- 9 Bekräfta med displayknappen **OK**.

## Inställningar

10 Välj önskad post.

11 Tryck på displayknappen **Altern..**

12 Använd styrknappen  för att växla mellan inmatningsfälten.


Lägg till kontakt:

1 Välj **Ny**.


Redigera kontakt:

1 Välj **Redig..**

2 Välj **Namn**.

3 Ange namnet med hjälp av knapp-satsen .

4 Välj **Nummer**.

5 Ange numret med hjälp av knapp-satsen .

6 Tryck på displayknappen **Spara**.

Ta bort kontakt:

1 Välj **Ta bort**.

2 Bekräfta med displayknappen **OK**.

Importerera kontakt:

1 Välj **Importerera kontakter**.

2 Välj önskad post.

3 Tryck på displayknappen **Redig..**

4 Välj **Markera**.

5 Bekräfta med displayknappen **OK**.

6 Tryck på displayknappen **Altern..**

7 Välj **OK**.

8 Bekräfta med displayknappen **OK**.

Välj från samtalslistan:

1 Välj **Select call log**.

2 Bekräfta med displayknappen **OK**.

3 Välj önskad post.

4 Tryck på displayknappen **Altern..**

5 Välj **Markera**.

6 Bekräfta med displayknappen **OK**.

7 Tryck på displayknappen **Altern..**

8 Välj **OK**.

9 Bekräfta med displayknappen **OK**.

Radera allt:

1 Välj **Radera alla**.

2 Bekräfta med displayknappen **OK**.

---

## Språk

Du kan ställa in språket för displayen och för tangentbordets inmatningar separat.

---

### Displayens språk

Displayspråket bestämmer vilket språk som ska användas för displayer, menyer och meddelanden i mobiltelefonen.

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
  - 2 Välj **Inställningar**.
  - 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
  - 4 Välj **Telefoninställn..**
  - 5 Bekräfta med displayknappen **OK**.
  - 6 Välj **Språkinställningar**.
  - 7 Bekräfta med displayknappen **OK**.
  - 8 Välj **Visa språk**.
  - 9 Tryck på displayknappen **Select**.
  - 10 Välj önskat språk.
  - 11 Bekräfta med displayknappen **OK** (● = vald).
- ▶ Du har ställt in displayspråket.

---

### Skriva språk

Skrivspråket avgör vilka tecken som är tillgängliga för textinmatning (t.ex. när du skriver ett textmeddelande).

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
  - 2 Välj **Inställningar**.
  - 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
  - 4 Välj **Telefoninställn..**
  - 5 Bekräfta med displayknappen **OK**.
  - 6 Välj **Språkinställningar**.
  - 7 Bekräfta med displayknappen **OK**.
  - 8 Välj **Skriftspråk**.
  - 9 Tryck på displayknappen **Select**.
  - 10 Välj önskat skrivspråk.
  - 11 Bekräfta med displayknappen **OK** (● = vald).
- ▶ Du har valt det språk du vill skriva på.

# Ljud och signaler

---

## Välj akustisk profil

Mobiltelefonen erbjuder akustiska profiler med vilka du kan anpassa betendet vid inkommande samtal till omgivningsförhållandena.

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
  - 2 Välj **Inställningar**.
  - 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
  - 4 Välj **Ljudprofiler**.
  - 5 Bekräfta med displayknappen **OK**.
  - 6 Välj önskad profil (**Standard**, **Vibrera**, **Tyst**).
  - 7 Tryck på displayknappen **Altern..**
  - 8 Välj **Aktiverad**.
- ▶ Du har valt rätt akustisk profil.

**Standard** Mobiltelefonen ringer när det finns ett inkommande samtal.

**Vibrera** Mobiltelefonen vibrerar. Ringsignalen är avstängd. En symbol visas på displayen.



**Tyst** Ett inkommande samtal visas endast visuellt på displayen. Mobiltelefonen varken ringer eller vibrerar. En symbol visas på displayen.



---

## Ställ in ringsignal



Du kan välja en av de förinstallerade ringsignalmelodierna. Du kan lägga in dina egna ringsignaler (mp3-format) i telefonens internminne eller på minneskortet i mappen **Ringsignaler** (→ s. 62).

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
- 2 Välj **Inställningar**.
- 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 4 Välj **Ljudprofiler**.
- 5 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 6 Välj önskad ljudprofil.
- 7 Tryck på displayknappen **Altern..**
- 8 Välj **Inställningar**.
- 9 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 10 Välj **Ringtonsinställningar**.
- 11 Bekräfta med displayknappen **Select**.

- 12 Välj **Uppringares ringsignal**.
- 13 Tryck på displayknappen **Select**.
- 14 Välj **Fasta ringtoner/ Fler ringsignaler**.
- 15 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 16 Välj önskad ringsignal.  
Ringsignalen spelas upp för test.
- 17 Bekräfta med displayknappen **OK** (● = vald).
- ▶ Du har ändrat ringsignalen.

---

## Ställa in ringsignalens volym

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
- 2 Välj **Inställningar**.
- 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 4 Välj **Ljudprofiler**.
- 5 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 6 Välj önskad ljudprofil.
- 7 Tryck på displayknappen **Altern..**
- 8 Välj **Inställningar**.
- 9 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 10 Välj **Justera volym**.
- 11 Tryck på displayknappen **Select**.
- 12 Välj **Uppringares ringsignal**.
- 13 Tryck på displayknappen **Select**.  
Den aktuella ringsignalen spelas upp för test.
- 14 Använd kontrollknappen  för att höja volymen eller  för att sänka den.
- 15 Bekräfta med displayknappen **Done**.
- ▶ Du har ställt in volymen på ringsignalen.

---

## Ton för meddelande

Meddelandetonen signalerar att ett nytt textmeddelande (SMS) har tagits emot. Du kan välja en melodi som meddelandesignal.



### Välj meddelandeton

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
- 2 Välj **Inställningar**.
- 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 4 Välj **Ljudprofiler**.

## Inställningar

- 5 Bekräfta med displayknappen **OK**.
  - 6 Välj önskad ljudprofil.
  - 7 Tryck på displayknappen **Altern..**
  - 8 Välj **Inställningar**.
  - 9 Bekräfta med displayknappen **OK**.
  - 10Välj **Ringtonsinställningar**.
  - 11 Bekräfta med displayknappen **Select**.
  - 12Välj **Meddelanderington**.
  - 13Tryck på displayknappen **Select**.
  - 14Välj **Fasta ringtoner/ Fler ringsignaler**.
  - 15Bekräfta med displayknappen **OK**.
  - 16Välj önskad ringsignal.  
Ringsignalen spelas upp för test.
  - 17Bekräfta med displayknappen **OK**. (● = vald).
- ▶ Du har ändrat ringsignalen.

## Ställa in volymen för meddelandesignalen

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
  - 2 Välj **Inställningar**.
  - 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
  - 4 Välj **Ljudprofiler**.
  - 5 Bekräfta med displayknappen **OK**.
  - 6 Välj önskad ljudprofil.
  - 7 Tryck på displayknappen **Altern..**
  - 8 Välj **Inställningar**.
  - 9 Bekräfta med displayknappen **OK**.
  - 10Välj **Justera volym**.
  - 11 Tryck på displayknappen **Select**.
  - 12Välj **Meddelanderington**.
  - 13Tryck på displayknappen **Select**.  
Den aktuella ringsignalen spelas upp för test.
  - 14Använd kontrollknappen  för att höja volymen eller  för att sänka den.
  - 15Bekräfta med displayknappen **Done**.
- ▶ Du har ställt in volymen på ringsignalen.

## Andra ljud

Mobiltelefonen erbjuder ytterligare alternativ för toner (t.ex. tangenttoner).

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
- 2 Välj **Inställningar**.
- 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 4 Välj **Ljudprofiler**.
- 5 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 6 Välj önskad ljudprofil.
- 7 Tryck på displayknappen **Altern..**
- 8 Välj **Inställningar**.
- 9 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 10 Välj **Andra varningsringtoner**.
- 11 Tryck på displayknappen **Select**.
- 12 Välj ett av följande alternativ:

- Nyckeltoner:
- 1 Välj **Knappton**.
  - 2 Tryck på displayknappen **Select**.
  - 3 Välj **Tyst / Ring1** (● = vald).
  - 4 Bekräfta med displayknappen **OK**.
    - ▶ Du har ställt in nyckeltonen.

- Varning för batteri:
- 1 Välj **Varning för låg batterinivå**.
  - 2 Tryck på displayknappen **Select**.
  - 3 Välj **Slå på / Av** (● = vald).
  - 4 Bekräfta med displayknappen **OK**.
    - ▶ Du har ställt in batterivarningen.

- Uppringningston:
- 1 Välj **Kopplingston**.
  - 2 Tryck på displayknappen **Select**.
  - 3 Välj **Slå på / Av** (● = vald).
  - 4 Bekräfta med displayknappen **OK**.
    - ▶ Du har ställt in batterivarningen.

- Pop-up ljud:
- 1 Välj **Sound on open**.
  - 2 Tryck på displayknappen **Select**.
  - 3 Välj **Tyst / Ring1** (● = vald).
  - 4 Bekräfta med displayknappen **OK**.
    - ▶ Du har ställt in batterivarningen.

## Inställningar

- Hopfällbart ljud:1 Välj **Sound on close**.
- 2 Tryck på displayknappen **Select**.
  - 3 Välj **Tyst / Ring1**(● = vald).
  - 4 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- ▶ Du har ställt in batterivarningen.



Inställningarna för **Andra varningsringtoner** kan endast göras i ljudprofilen **Standard** kan göras.

---

## LED för inkommande samtal

LED-lampan blinkar när det finns ett inkommande samtal. Du kan slå på eller av funktionen.

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
  - 2 Välj **Inställningar**.
  - 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
  - 4 Välj **Inställningar för ljus**.
  - 5 Bekräfta med displayknappen **OK**.
  - 6 Välj **Incoming call**.
  - 7 Bekräfta med displayknappen **OK**.
  - 8 Välj **Slå på / Av**.
  - 9 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- ▶ Du har ställt in facklan för inkommande samtal.


## Display


Mobiltelefonen erbjuder olika inställningsmöjligheter för displayen.

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
- 2 Välj **Inställningar**.
- 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 4 Välj **Telefoninställn..**
- 5 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 6 Välj **Skärm**.
- 7 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- 8 Välj ett av följande alternativ:


- Bakgrundsbild:
- 1 Välj **Bakgrundsinställningar**.
  - 2 Tryck på displayknappen **Select**.
  - 3 Välj **Statisk bakgrund/ Fler bilder**.
  - 4 Bekräfta med displayknappen **OK**.
  - 5 Välj önskad bild.
  - 6 Tryck på displayknappen **Visa**.
  - 7 Bekräfta med displayknappen **Select**.

- Inställningar för startskärm:
- 1 Välj **Inställningar för inaktiv skärm**.
  - 2 Tryck på displayknappen **Select**.
  - 3 Välj **Tid och datum/SIM-val**.
  - 4 Tryck på displayknappen **Select/ Avbryt**.
  - 5 Bekräfta med displayknappen **Bakåt**.

- Ljusstyrka:
- 1 Välj **Kontrast**.
  - 2 Bekräfta med displayknappen **Select**.
  - 3 Välj ljusstyrka i 8 nivåer med hjälp av kontrollknappen .
  - 4 Bekräfta med displayknappen **OK**.

- Varaktighet:
- 1 Välj **Backlight**.
  - 2 Bekräfta med displayknappen **Select**.
  - 3 Välj varaktighet (**10 sek - Alltid på**) eller med kontrollknappen .
  - 4 Bekräfta med displayknappen **OK**.

## Inställningar


- Belysningstid för tangentbordet:
- 1 Välj **Knappsats belysn.tid.**
  - 2 Tryck på displayknappen **Select.**
  - 3 Välj varaktighet (**Off - 20 sek**) med hjälp av kontrollknappen .
  - 4 Bekräfta med displayknappen **OK.**

---

## SIM-kort och nätoperatörer

### Aktivera/avaktivera SIM-kortlås

När mobiltelefonen slås på efterfrågas PIN-koden för SIM-kortet. Du kan stänga av detta SIM-kortlås.

- 1 Tryck på displayknappen **Meny.**
  - 2 Välj **Inställningar.**
  - 3 Bekräfta med displayknappen **OK.**
  - 4 Välj **Säkerhet.**
  - 5 Bekräfta med displayknappen **OK.**
  - 6 Välj **PIN.**
  - 7 Bekräfta med displayknappen **OK.**
  - 8 Välj **PIN.**
  - 9 Tryck på displayknappen **Ändra PIN-kod.**
  - 10 Ange din nuvarande PIN-kod med hjälp av knappsatsen .
  - 11 Bekräfta med displayknappen **OK.**
- ▶ Du har stängt av SIM-kortlåset.  
Du kan använda mobiltelefonen utan att ange PIN-kod.

---


### Ändra PIN-koden för SIM-kortet

Du kan ändra PIN 1 och PIN 2 för SIM-kortet.



PIN-låset är aktiverat.

- 1 Tryck på displayknappen **Meny.**
- 2 Välj **Inställningar.**
- 3 Bekräfta med displayknappen **OK.**
- 4 Välj **Säkerhet.**
- 5 Bekräfta med displayknappen **OK.**
- 6 Välj **PIN.**

- 7 Bekräfta med displayknappen **OK**.
  - 8 Välj **Ändra PIN-kod**.
  - 9 Tryck på displayknappen **Redig..**
  - 10 Ange aktuell PIN-kod med hjälp av knappsatsen .
  - 11 Bekräfta med displayknappen **OK**.
  - 12 Ange den nya PIN-koden med hjälp av knappsatsen .
  - 13 Bekräfta med displayknappen **OK**.
  - 14 Ange den nya PIN-koden igen för att bekräfta.
  - 15 Bekräfta med displayknappen **OK**.
- Du har ändrat PIN-koden för SIM-kortet.



Om du anger den aktuella PIN-koden felaktigt tre gånger spärras SIM-kortet. Du kan låsa upp SIM-kortet med PIN 2. Om du dessutom anger PIN 2 felaktigt tre gånger, har du inte längre tillgång till SIM-kortet.

Kontakta i så fall din mobiltelefonoperatör.

## Återställ till fabriksinställningar

Om du lämnar över mobiltelefonen till en tredje part kan du återställa den till fabriksinställningarna. Alla individuella inställningar återställs, samtalslistor och telefonboksposter i telefonens internminne raderas.



### Lystring!

Vid återställning till fabriksinställningarna raderas alla sparade data (t.ex. foton) på mobiltelefonen. Denna process kan inte göras oåtervänd.

- 1 Tryck på displayknappen **Meny**.
  - 2 Välj **Inställningar**.
  - 3 Bekräfta med displayknappen **OK**.
  - 4 Välj **Återställ fabriksinställningar**.
  - 5 Bekräfta med displayknappen **OK**.
  - 6 Bekräfta återställningen med displayknappen **OK**.
- Du har återställt mobiltelefonen till fabriksinställningarna.

## Bilaga

---

### Kundtjänst

Kontakta en Gigaset-återförsäljare eller Gigaset Service Center om du har problem med din mobiltelefon.

Du kan också köpa originaltillbehör (t.ex. batterier, laddare) där.

Besök [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service) för hjälp

---

### Tillverkarens garanti

Såvida inget annat anges ger garantigivaren (nedan omnämnd som "Gigaset Technologies") konsumenten (kunden), utan att dennes rätt till sitt lagstadgade anspråk gentemot säljaren vid bristfällig produkt påverkas, en hållbarhetsgaranti på de villkor som anges nedan (garantibestämmelser). Kundens garantirättigheter begränsas inte av denna garanti. Att utnyttja garantirättigheterna medför inga kostnader. Denna garanti innebär att garantigivaren förbinder sig till en skyldighet som går utöver de avgiftsfria lagstadgade garantirättigheterna i händelse av anspråk pga. defekter.

#### Garantibestämmelser:

- Om nya enheter (telefoner, smartphones) och tillhörande komponenter uppvisar tillverknings- eller materialfel inom 24 månader kommer Gigaset Technologies efter eget gottfinnande och utan kostnad att ersätta enheten med en tekniskt likvärdig enhet eller reparera den aktuella enheten. När det gäller slitdelar (alla rörliga delar som kunden själv kan byta ut, t.ex. reservdelar, batterier, tangenter, hölje) gäller denna hållbarhetsgaranti i 12 månader från och med köpet.
- Denna garanti gäller inte om skadan på enheten beror på felaktig användning och/eller att informationen i bruksanvisningarna inte följts.
- Denna garanti omfattar inte insatser som utförts av auktoriserade återförsäljare eller av kunden själv (t.ex. installation, konfiguration, hämtning av programvara). Garantin omfattar inte heller handböcker och programvara som medföljer på separat datamedium.
- Som garantibevis gäller inköpskvitto där inköpsdatum framgår. Garantianspråk ska göras inom två månader från det att du upptäckt skadan.
- Äganderätten till ersatta enheter och delar som återlämnats till Gigaset Technologies inom ramen för ett byte övergår till Gigaset Technologies.
- Denna garanti gäller för nya enheter som köpts inom EU. Gigaset Technologies förbinder sig att utan kostnad reparera eller byta ut dessa mot en tekniskt likvärdig enhet. Garantigivare är Gigaset Technologies GmbH, Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt.
- Garantianspråk som skiljer sig från eller som är mera vittgående än de som anges i denna tillverkargaranti är inte giltiga. Gigaset Technologies tar inget ansvar för

driftstörningar, förlorad vinst eller förlust av data, annan programvara som kunden installerat eller annan information. Säkerhetskopiering av detta är kundens ansvar. Ansvarsfrihet föreligger inte om det finns tvingande ansvar, t.ex. enligt produktansvarslagen, vid uppsåt, vid grov vårdslöshet, vid skada av liv, hälsa eller kroppsskada eller på grund av grovt kontraktsbrott. Skadeståndsanspråket för grovt kontraktsbrott är dock begränsat till avtalstypiska, förutsebara skador, såvida det inte föreligger uppsåt, grov vårdslöshet eller vid skada av liv, hälsa eller kroppsskada eller ansvar enligt produktansvarslagen.

- Garantitiden förlängs inte genom att garantin tas i anspråk.
- Om bytet eller reparationen inte omfattas av garantin förbehåller sig Gigaset Technologies rätten att fakturera kunden för detta. Gigaset Technologies kommer i så fall att informera kunden om detta på förhand.
- Ovanstående villkor innebär ingen förändring av bevisbördan till kundens nackdel.
- För denna garanti gäller tysk lagstiftning. Lagen om internationella köp (CISG) gäller inte. Detta val av lagstiftning innebär inte att konsumenten förlorar det skydd som konsumenten har rätt till genom de bestämmelser som enligt lagstiftningen i det land där konsumenten har sin hemvist är tvingande ("förmånlighetsprincipen").

För att utnyttja och göra anspråk på denna garanti är du välkommen att vända dig till garantigivarens kundservice. Telefonnummer hittar du på vår serviceportal på [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service).

## Ansvarsfriskrivning

Handenhetens display består av bildpunkter (pixlar). Varje pixel består av tre subpixlar (röd, grön, blå).

Det kan hända att en subpixel faller bort eller visar fel färg.

Garantin träder endast i kraft om gränsen för största antal pixelfel överskrids.

Beskrivning	max antal tillåtna pixelfel
Lysande sub-pixlar i färg	1
Mörka sub-pixlar	1
Totalt antal färgade och mörka sub-pixlar	1



Slitage som repor på display och hölje omfattas inte av garantin.

### Godkännande

Denna enhet är avsedd för användning inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Landsspecifika krav har beaktats.

Härmed förklarar Gigaset Technologies GmbH att radioutrustningstypen Gigaset GL795 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress:

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

I vissa fall kan denna försäkran inkluderas i filerna "Internationella försäkran om överensstämmelse" eller "Europeiska försäkran om överensstämmelse".

Läs därför även dessa filer.

---

### Information om avfallshantering av elektrisk och elektronisk utrustning

För mer information om miljövänliga produkter och metoder, besök [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

#### Miljövänlig avfallshantering

*(enligt WEEE-direktivet och batterilagen)*



Den överkryssade soptunnan på produkten, tillbehör (t.ex. laddare, hörlurar, USB-kabel), batteri eller i dokumentationen innebär att dessa komponenter inte får kastas i hushållsavfallet.



Förbrukad elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier måste samlas in separat och lämnas in till kommunala insamlingsstationer eller återförsäljare.

## Om strålning

### Information om SAR-certifiering (specifik absorptionshastighet)

DENNA ENHET UPPFYLLER INTERNATIONELLA RIKTLINJER FÖR EXPONERING FÖR RADIOVÅGOR.

Din mobila enhet är utformad för att inte överskrida internationellt rekommenderade exponeringsgränser för radiovågor.

Dessa riktlinjer har fastställts av en oberoende vetenskaplig organisation (ICNIRP), och inkluderar en stor säkerhetsmarginal utformad för att garantera alla människors säkerhet, oavsett ålder och hälsa. Riktlinjerna för exponering av radiovågor använder en måttenhet som kallas specifik absorptionshastighet, eller SAR. SAR-gränsen för mobila enheter är 2,0 W/kg. De högsta SAR-värdena inom ICNIRP-riktlinjerna för denna enhetsmodell är:

Högsta SAR-värde för denna telefonmodell och insamlingsförhållanden:

Huvud-SAR	0,28 W/kg (10g)
SAR för kroppsburen användning	1,68 W/kg (10g)
SAR vid lemmar (t.ex. bärs på armen)	3,73 W/kg (10g)

SAR-värden för kroppsburen användning bestämdes på ett avstånd av 5 mm. För att följa riktlinjerna för RF-exponering för kroppsburen användning bör enheten placeras på minst detta avstånd från kroppen.

## Tekniska data

### Allmänna tekniska data

Frekvens	Band	maximal effekt
GSM/2G	EGSM900: 880-915 MHz(TX), 925-960 MHz(RX)	32,51 dBm
	DCS1800: 1710-1785MHz(TX), 1805-1880 MHz(RX)	29,67 dBm
UMTS/	WCDMA 2100: 1920-1980MHz(TX), 2110-2170 MHz(RX)	22,80 dBm
	WCDMA 900: 880-915 MHz(TX), 925-960 MHz(RX)	22,90 dBm
LTE/FSS/4G	B1: 1920-1980 MHz(TX), 2110-2170 MHz(RX)	24,43 dBm
	B3: 1710-1785 MHz(TX), 1805-1880 MHz(RX)	24,11 dBm
	B7: 2500-2570 MHz(TX), 2620-2690 MHz(RX)	23,66 dBm
	B8: 880-915 MHz(TX), 925-960 MHz(RX)	23,33 dBm
	B20: 832-862 MHz(TX), 791-821 MHz(RX)	24,12 dBm
	B28: 703-748 MHz(TX), 758-803 MHz(RX)	24,19 dBm
BT	2402 MHz~2480 MHz	2,81 dBm

### Driftstimmar

Samtalets varaktighet: ca 9 timmar.

Viloläge: ca 300 timmar.

### Tillbehör

Använd endast laddare, batterier och kablar som godkänts av Gigaset. Obehöriga tillbehör kan orsaka skador på apparaten.


### Plug-in strömförsörjning/laddningsdocka

Ingång: 100-240 V 50/60 Hz = 0,3 A

Utgång: 5V  $\approx$  1,0 A

## Batteri

Teknik: Li-Ion  
 Kapacitet: 1400 mAh  
 Artikelnummer: V30145-K1310-X485

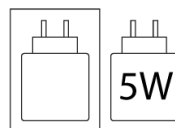

## Nätkontakt

Tillverkare	SHENZHEN Xin Chenming Technology Co, Ltd. Kommerciellt registreringsnummer: 91440300678568812C NO 6 Gem Three Street Community Tianliao Industrial Zone Gongming, Guangming New District, Shenzhen, Guangdong, Kina.
Modell-ID	C39280-Z4-C791 (EU version)
Inspänning	100-240V
AC-infrekvens	50/60 Hz
Utspänning	5,0V
Utström	1,0 A
Uteffekt	5 W
Genomsnittlig effektivitet under drift	> 73,62%
Strömförbrukning vid nollbelastning	< 0,10 W

# Index

<b>A</b>	
Aktivera/avaktivera nyckellåset .....	20
Aktivera/avaktivera SIM-kortlås .....	76
Aktivera/avaktivera SMS-nödanrop .....	38
Aktivera/avaktivera SOS-larm .....	39
Akustisk profil .....	70
Ändra PIN-kod .....	76
Ange SOS-nummer .....	37
Ange specialtecken (SMS) .....	42
Ange telefonnummer .....	24
Ange text .....	23
Ansvarsfriskrivning .....	79
Använd foto	
som bakgrundsbild .....	56, 60
Använda högtalaren när	
du ringer samtal .....	28
Återställ	
till fabriksinställningarna .....	77
Avbryt vidarekoppling	
.....	31
Avvisa samtal	
.....	26
<b>B</b>	
Bakgrundsbild	
Använd ditt eget foto .....	56, 60
Batteri	
Laddningstillstånd .....	21
sätt i .....	17, 18
Bildvisningsprogram .....	59
Blockeringslista .....	27, 67
<b>C</b>	
Cache SMS .....	43
<b>D</b>	
Datum se händelse	
Display	
Viloläge .....	19
Displayens språk .....	69
Displayknappar .....	20
Driftsättning .....	16
<b>F</b>	
Filhanterare .....	62
Formatera internminnet .....	62
Formatera SD-kort .....	62
Förtroendelista .....	65
Förvaringsplats för foton .....	61
Foto	
Format .....	58
Förvaringsplats .....	61
Fotografering .....	58
Fråga brevlådan .....	36
<b>G</b>	
Galleri .....	59
Garanti .....	78
<b>H</b>	
Händelsevisning .....	53
Hantera intern lagring	
med File Manager .....	62
Hantera internminnet	
på datorn .....	63
Hantera telefonboksposter .....	36
Högtalartelefon .....	28
Huvudmeny .....	22
<b>I</b>	
Ikon	
Missat samtal .....	21
Inkorg (SMS) .....	46
Inmatningspråk .....	69
SMS .....	42
Inställningar	
Betrodd lista .....	65
Blockeringslista .....	67
<b>K</b>	
Kalender .....	52

Navigation.....	53
Kamera .....	58
Inställningar .....	61
Ta ett foto.....	58
Visa foton.....	59
Knapparna för direktuppringning .....	25
Konfigurera vidarekoppling av samtal.....	29
Kontrollknapp Funktioner.....	20

**L**

Ladda batteriet .....	18
Läs SMS.....	47
Låter Nyheter .....	71
Luren volym.....	28
Lyssna på röstmeddelande.....	36

**M**

Mailbox.....	36
Menyöversikt.....	6
Menyvägledning.....	22
Metod för inmatning (SMS) .....	41
Missat samtal, symbol .....	21
Mute.....	29

**N**

Nedre/övre fall .....	42
Nödnummer .....	37
Nödsamtal .....	37

**O**

Öppen samtalslista .....	31
Öppna telefonboken .....	34
Övre/nedre fall.....	42

**P**

Paketets innehåll.....	16
Placera telefonnumret på direktuppringningsknappen .....	25
Profil, akustik.....	70

**R**

Radera post i telefonboken.....	36, 66, 67, 68
Radera samtalslista.....	32
Radioanslutning, kvalitet .....	21
Redigera foto.....	59
Rekommenderad lagringsplats (SMS).....	49
Reset.....	77
Ring.....	24
Ange telefonnummer .....	24
Information .....	32
internationellt .....	24
med direktuppringningsknapp.....	25
Ringa från en samtalslista .....	25
Ringsignal Melodi.....	70

**S**

Säkerhetsinstruktioner.....	12
Samtal svara på .....	26
Samtalslista.....	31
Samtalsvolym .....	28
Sätt i minneskortet.....	16
Sätt i SIM-kortet .....	16
SIM-kort Ändra PIN-kod .....	76
Skapa evenemang .....	53
Skapa telefonbokspost .....	35
Skicka SMS .....	40
Skriv SMS .....	40
Slå på/av.....	19
Slå på/stänga av mikrofonen .....	29
SMS.....	40
Förvaringsplats .....	49
Inmatningsmetod .....	41
Inställningar .....	48
sammanlänkad .....	40
Sändning inte möjlig .....	45
skickade meddelanden .....	44

## Index

Specialtecken.....	42
Speicher-Status.....	48
Symbol.....	21
Utkast.....	43
SMS nödsamtal	
Ange text.....	39
SMS-mall.....	46
Sök i telefonboken.....	35
SOS-knapp.....	37
Spara SMS.....	49
Speicher-Status, SMS.....	48
Språk	
Inmatning.....	69
Telefoninställningar.....	69
Ställ in datumet	
manuellt.....	64
Ställ in tiden	
manuellt.....	64
Ställa in meddelandetonen.....	71
Stäng av mikrofonen.....	29
Stäng av ringsignalen.....	70
Stäng av väckningssamtalet.....	52
Statusfält.....	21
Symbol	
Batteriets laddningsstatus.....	21
Radioanslutning.....	21
Röstmeddelande (SMS).....	21
Tyst.....	21
USB.....	21
Väckarklocka.....	21
Vibration.....	21
Symboler	
Bruksanvisning.....	11
Statusfält.....	21
<hr/>	
<b>T</b>	
Ta bort foto.....	56, 60
Ta bort händelse.....	55
Ta emot SMS.....	46
Ta ett foto.....	58
Telefonbok.....	34
poster.....	34
Telefonboks-inmatning.....	34
Telefonnummer	
Inkommande samtal.....	26
Text eingeben	
SMS.....	41
Textmeddelanden (SMS).....	40
Tones	
Bell.....	70
Tyst.....	70
Symbol.....	21
<hr/>	
<b>U</b>	
Undermenyer.....	22
USB-port	
Symbol.....	21
Utkast till lista (SMS).....	43
Utkorg (SMS).....	45
<hr/>	
<b>V</b>	
Väckarklocka.....	50
Symbol.....	21
Vibrera	
Aktivera/avaktivera via profil.....	70
Symbol.....	21
Vidarekoppling av samtal.....	29
Visa foto.....	59
Volym för handsfree.....	28

Med ensamrätt. Ändringar förbehålles.

Issued by

Gigaset Technologies GmbH  
Frankenstr. 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Technologies GmbH 2025

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)